

Nokia 700: Návod na použitie

Obsah**Ochrana 5****Začíname 7**

Tlačidlá a súčasti 7

Vloženie SIM karty 7

Vloženie pamäťovej karty 9

Nabitie batérie 11

Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB 12

Zapnutie alebo vypnutie telefónu 12

Zablokovanie tlačidiel a displeja 13

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu 13

Headset 14

Informácie o funkcii NFC 14

Aktivácia technológie NFC 15

Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou technológie NFC 15

Umiestnenie antén 15

Odstránenie hluku 16

Prvé použitie telefónu 16

Účet Nokia 17

Kopírovanie kontaktov alebo fotografií zo starého telefónu 17

Inštalácia balíka Nokia Suite v počítači 18

Pripevnenie šnúrkou na zápästie 19

Prístupové kódy 19

Využitie používateľskej príručky v telefóne 20

Nastavenie telefónu, aby v prípade neprijatých hovorov alebo prijatých správ blikal 26

Písanie textu 26

Vyhľadávanie v telefóne a na internete 30

Predĺženie napájacieho cyklu batérie 30

Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka	50	Poslanie zvukovej správy	59
Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries	50	Zmena jazyka používaného pri písaní	60
Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy	51	E-mail	60
Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí	51	O aplikácii E-mail	60
Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej	52	O aplikácii Exchange ActiveSync	60
Priradenie obrázka ku kontaktu	52	Pridanie schránky	61
Nastavenie zvonenia pre kontakt	52	Prečítanie prijatého e-mailu	61
Vytvorenie skupiny kontaktov	53	Poslanie e-mailu	62
Poslanie správy skupine ľudí	53	Odpoveď na žiadosť o stretnutie	63
Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu	53	Otvorenie e-mailu z úvodného displeja	63
Zálohovanie kontaktov v službách Nokia	53	Internet	64
Sociálne siete	54	O webovom prehliadači	64
O miniaplikácii sociálnej siete	54	Prehliadanie webu	64
Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne	54	Pridanie záložky	65
Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete	55	Vyžiadanie webového zdroja	65
Prepojenie priateľov online so zoznamom kontaktov	55	Povolenie webovej stránky používať informácie o polohe	66
Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji	55	Prístup k službe online pomocou technológie NFC	66
Prenesenie fotografie alebo videa do služby	56	Foto-Video a fotografie	67
Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu	56	O fotoaparáte	67
Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete	57	Fotenie	67
Pridanie udalosti do kalendára telefónu	57	Nahrávanie videí	68
Správy	57	Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí	69
O aplikácii Správy	57	Odoslanie fotografie alebo videa	70
Poslanie správy	58	Poslanie fotografie alebo iného obsahu do iného telefónu s podporou technológie NFC	70
Prečítanie prijatej správy	58	Zdieľanie fotografií alebo videí priamo z fotoaparátu	71
		Nastavenie umiestnenia na ukladanie fotografií a videí	72
		Fotografie	72
		Zábava	76
		Prehrávač hudby	76
		O službe Nokia Hudba	79

Nahrávanie zvukov	79	Správa súborov	114
FM rádio	80	Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu	116
Hranie hier s priateľmi pomocou technológie NFC	81	Správa aplikácií	117
Videá	82	Synchronizácia obsahu	118
Sledovanie webovej televízie	83	Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi telefónmi	119
Mapy	83	Ochrana telefónu	119
O aplikáciách Mapy	83	Šifrovanie dát	121
Navigácia do cieľa	84	Vyhľadanie ďalšej pomoci	122
Vyhľadávanie a zobrazovanie miest	88	Podpora	122
Ukladanie a zdieľanie miest	93	Ochrana životného prostredia	122
Nahlásenie nesprávnych údajov na mape	95	Šetrenie energie	122
Hodiny a kalendár	96	Recyklácia	123
Hodiny	96	Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	123
Kalendár	98	Register	130
Kancelária	101		
Quickoffice	101		
Čítanie dokumentov vo formáte PDF	101		
Používanie kalkulačky	102		
Písanie poznámky	102		
Preklad slov	102		
Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip	103		
Chat s kolegami	103		
Pripojenie	103		
Definovanie, ako sa má telefón pripájať k internetu	103		
Sledovanie prenosu dát	104		
Wi-Fi	105		
Dátový kábel USB	106		
Bluetooth	108		
Pripojenia k sieti VPN	111		
Ukončenie sieťového pripojenia	112		
Správa telefónu	113		
Aktualizácia softvéru a aplikácií telefónu	113		

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENENÉ SÚČASTI



Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak prístroj spadne na tvrdý povrch alebo dostane silný úder, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí prístroja ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo z prístroja. Prestaňte prístroj používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.


CHRÁŇTE SI SLUCH



Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Začíname

Tlačidlá a súčasti

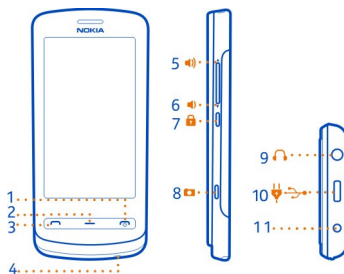


- 1 Vypínač/tlačidlo Koniec 
- 2 Tlačidlo Menu 
- 3 Tlačidlo Hovor 
- 4 Mikrofón 
- 5 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia 
- 6 Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia 
- 7 Blokovacie tlačidlo 
- 8 Tlačidlo fotoaparátu 
- 9 AV konektor Nokia (3,5 mm) 
- 10 Konektor microUSB 
- 11 Konektor pre nabíjačku 

Ak je na objektíve fotoaparátu ochranná páska, odstráňte ju.


Vloženie SIM karty

Na kartu SIM nič nenalievajte.


- 1 Vypnite telefón.
- 2 Odistite uvoľňovaciu západku zadného krytu a nadvihnite ho.

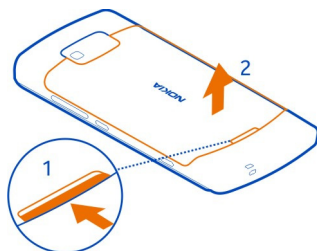

- 3 Ak je vložená batéria, vyberte ju.

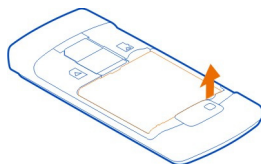

- 4 Skontrolujte, či ploška s kontaktmi SIM karty smeruje nadol, a vložte kartu do otvoru na SIM kartu.

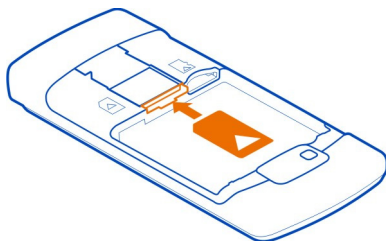

- 5 Zarovnajte kontakty batérie a zasuňte ju do zariadenia.
6 Znova nasadte zadný kryt. Nasmerujte vrchné západky na otvory a zatlačte nadol.

! Dôležité: Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.



Vybratie karty SIM

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Zložte zadný kryt.
- 3 Ak je vložená batéria, vyberte ju.
- 4 Vytiahnite kartu SIM.

Vloženie pamäťovej karty


Pamäťové karty sú dostupné samostatne.

Na pamäťovú kartu nič nenaliepajte.


Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.




- 1 Odistite uvoľňovaciu západku zadného krytu a nadvihnite ho.

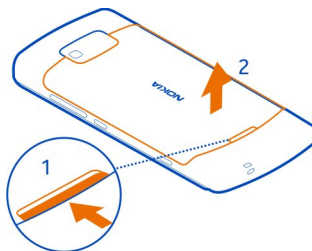

- 2 Ak je vložená batéria, vyberte ju.

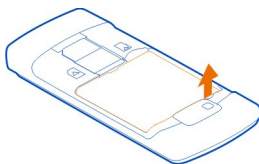


- 3 Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi pamäťovej karty smeruje nadol. Pamäťovú kartu zasuňte do otvoru.

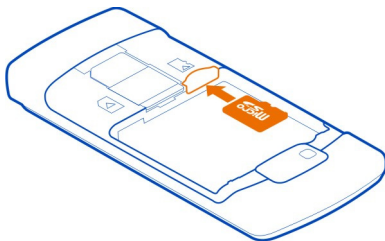

- 4 Zarovnajte kontakty batérie a zasuňte ju do zariadenia.
5 Ak chcete nasadiť zadný kryt, nasmerujte vrchné uzamykacie západky smerom k ich otvorom a zatlačte kryt nadol, až kým nezapadne na miesto.

Vybratie pamäťovej karty

Vytiahnite kartu.

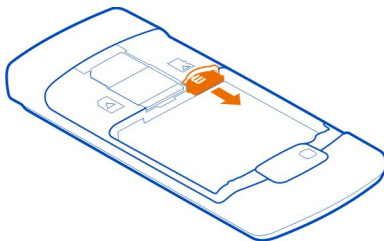


! Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.


Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť.

1 Ak treba telefón nabiť:

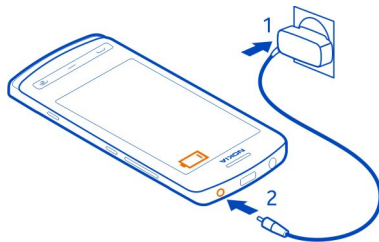

2 Keď je batéria nabitá:

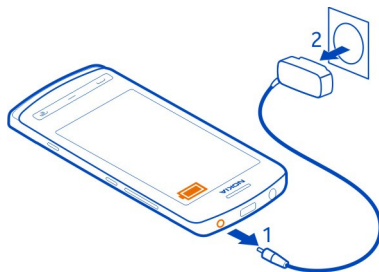


Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Telefón môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.


Tip: Na nabitie batérie môžete použiť aj kompatibilnú nabíjačku USB.

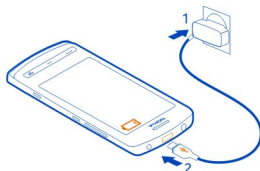

Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB

Úroveň nabitia batérie je nízka, ale nemáte so sebou nabíjačku? Na pripojenie zariadenia ku kompatibilnému zariadeniu, napríklad k počítaču, môžete použiť kompatibilný kábel USB.

Ak chcete predísť poškodeniu konektora pre nabíjačku, buďte pri pripájaní a odpájaní kábla nabíjačky opatrní.

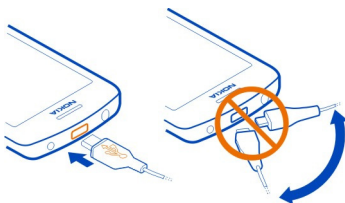

Telefón môžete používať aj počas nabíjania. Ak je telefón napríklad pripojený ku kompatibilnému počítaču, môžete ho synchronizovať.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a prístroj bude možné používať.

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie

Stlačte a podržte vypínač , kým telefón nezavibruje.

Vypnutie

Stlačte a podržte vypínač .



Zablokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Stlačte tlačidlo uzamykania.

Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte tlačidlo uzamykania a zvolíte položku Odblokuj.



Tip: Telefón môžete odblokovať aj tak, že stlačíte tlačidlo Menu a potom tlačidlo Odblokuj.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

- 1 Vyberte položku  > Nastavenia a Telefón > Displej > Čas. limit šetriča/blokovania.
- 2 Určite časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Hlasitosť môžete upraviť počas hovoru alebo keď je aktívna niektorá aplikácia.


Zabudovaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.

Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora počas hovoru

Zvoľte položku  alebo .

Headset

K telefónu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá.

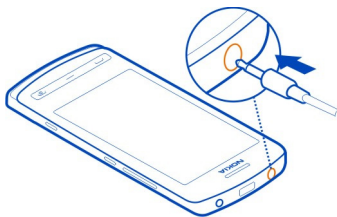
**Informácie o funkcii NFC**

Vďaka funkcii NFC (Near Field Communication) je pripájanie a zdieľanie jednoduché a zábavné. Telefóny a príslušenstvo Nokia s podporou funkcie NFC sa bezdrôtovo spoja, ak ich k sebe priblížite.

Pomocou funkcie NFC môžete:

- zdieľať obsah medzi dvoma kompatibilnými telefónmi, ktoré podporujú technológiu NFC,
- pripájať sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje technológiu NFC, napríklad k headsetu alebo bezdrôtovému reproduktoru,
- priložiť telefón k štítkom a získať tak prístup k ďalším položkám alebo službám online,
- hrať hry s ďalšími hráčmi, ktorí vlastnia kompatibilné telefóny podporujúce technológiu NFC.

Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu nad fotoaparátom. Dotknite sa iných telefónov alebo príslušenstva s oblasťou NFC.

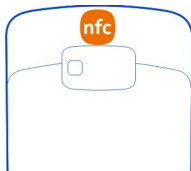

Technológiu NFC môžete používať, keď je displej telefónu zapnutý.

Ďalšie informácie získate v NFC návodoch v telefóne.

Tip: Ďalší obsah s podporou funkcie NFC si môžete stiahnuť zo služby Obchod spoločnosti Nokia.

Aktivácia technológie NFC

Zvoľte položku  > Nastavenia a Pripojenie > NFC > NFC > Zapnuté.

Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou technológie NFC

Oblasť NFC príslušenstva priložte k oblasti NFC telefónu a zvoľte položku Áno.



Odpojenie príslušenstva

Oblasť NFC na príslušenstve priložte znova.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušenstvu.

Umiestnenie antén

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.




Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Odstránenie hluku

Ak voláte z hlučného prostredia, telefón odfiltruje hluk pozadia, aby bol váš hlas pre osobu na druhej strane linky zrozumiteľnejší.

Odstránenie hluku nie je k dispozícii, ak používate reproduktor alebo headset.

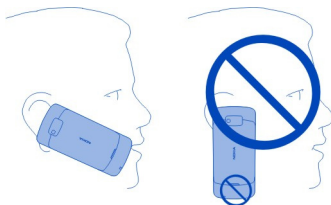

Najlepšie výsledky potlačenia hluku dosiahnete držaním telefónu so slúchadlom blízko ucha a hlavným mikrofónom nasmerovaným k ústam. Nezakrývajte sekundárny mikrofón na zadnej strane telefónu.

Prvé použitie telefónu

Začnite používať telefón – skopírujte si kontakty, správy a ďalší obsah zo starého telefónu. Telefón vás dovedie k požadovaným možnostiam po jeho prvom zapnutí.

Ak chcete spustiť akciu, zvolte položku ✓. Ak chcete preskočiť akciu, zvolte položku ✕.

Ak chcete využívať služby Nokia, musíte si vytvoriť účet Nokia. Musíte mať pripojenie na internet. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, môžete účet vytvoriť neskôr.

Ak už máte účet Nokia, napíšte svoje používateľské meno a heslo a zvolte symbol .

Tip: Zabudli ste heslo? Môžete požiadať o jeho zaslanie vo forme e-mailu alebo textovej správy.

Pomocou funkcie Výmena telefónu môžete kopírovať tento obsah:

- kontakty,
- správy,
- obrázky,
- videá.

Po nastavení e-mailového účtu si môžete schránku prijatých správ nechať zobraziť na úvodnom displeji, aby ste mohli jednoducho pristupovať k svojim e-mailom.

Ak chcete počas nastavovania telefónu uskutočniť tiesňové volanie, stlačte tlačidlo Volať.

Účet Nokia

Po prvom zapnutí telefónu sa zobrazia pokyny na vytvorenie konta Nokia.

Môžete:

- získať prístup do všetkých služieb Nokia prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla, ktoré môžete použiť v telefóne aj v kompatibilnom počítači,
- sťahovať obsah zo služieb Nokia,
- ukladať detaily o modeli telefónu a kontaktné informácie, môžete pridať aj detaily o svojej platobnej karte,
- ukladať dôležité trasy pre chodcov a jazdu autom do aplikácie Nokia Mapy,

Ďalšie informácie o konte Nokia a službách Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Ak chcete účet Nokia vytvoriť neskôr, prejdite na lokalitu account.nokia.com.

Kopírovanie kontaktov alebo fotografií zo starého telefónu

Chcete skopírovať dôležité informácie z predchádzajúceho telefónu Nokia a čo najskôr začať používať nový telefón? Pomocou aplikácie Výmena telefónu môžete bezplatne kopírovať napríklad kontakty, záznamy z kalendára a fotografie do nového telefónu.

Predchádzajúci telefón musí podporovať pripojenie Bluetooth.



- 1 Vyberte ikonu  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Výmena telefónu**.
- 2 Zo zoznamu zvolte starý telefón a potom spárujte telefóny. Pripojenie Bluetooth musí byť zapnuté v oboch telefónoch.
- 3 Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho v oboch telefónoch. Prístupový kód platí len pre aktuálne pripojenie a môžete ho určiť sami. V niektorých telefónoch sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému telefónu.
- 4 Zvoľte, čo chcete kopírovať, a potom zvolte položku **OK**.

Ak starý telefón Nokia neobsahuje aplikáciu Výmena telefónu, nový telefón ju môže poslať v správe pomocou pripojenia Bluetooth. Ak chcete aplikáciu nainštalovať, otvorte správu v starom telefóne a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Tip: Pomocou aplikácie Výmena telefónu tiež môžete neskôr skopírovať obsah z iných telefónov.

Inštalácia balíka Nokia Suite v počítači

Pomocou počítačovej aplikácie Nokia Suite môžete spravovať obsah v telefóne a synchronizovať ho s kompatibilným počítačom. Môžete tiež aktualizovať telefón najnovším softvérom a sťahovať mapy.

Možno budete potrebovať internetové pripojenie. Informácie o poplatkoch za dáta si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Stiahnite si do počítača najnovšiu verziu balíka Nokia Suite zo stránky www.nokia.com/nokiasuite.

Inštalácia balíka Nokia Suite pomocou telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB. Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows XP alebo Windows Vista, nastavte režim USB v telefóne na možnosť Úložisko dát. Ak chcete nastaviť

režim USB v telefóne, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolíte položku **Ψ > Úložisko dát**.


Veľkokapacitná pamäť telefónu a pamäťová karta sa v počítači zobrazia ako vymeniteľné disky.

- 2 Ak sa automaticky neotvorí inštaláčn é okno, v aplikácii Správca súborov v počítači nájdite svoj telefón, otvorte ho a potom dvakrát kliknite na inštaláčný súbor aplikácie Nokia Suite.
- 3 Postupujte podľa pokynov zobrazených v počítači.
- 4 Ak v počítači používate systém Windows XP alebo Windows Vista, po dokončení inštalácie sa uistite, že režim USB v telefóne je nastavený na možnosť Nokia Suite.

Ďalšie informácie o balíku Nokia Suite a o tom, v ktorých operačných systémoch balík Nokia Suite funguje, nájdete na stránke www.nokia.com/nokiasuite.

Prípevnenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку cez otvor a utiahnite ju.

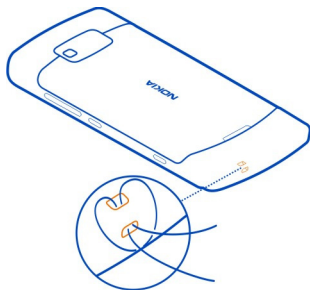

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2 (4 – 8 číslic)	Chránia SIM kartu proti neoprávnenému použitiu alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám. Telefón môžete nastaviť tak, že pri každom zapnutí bude žiadať o zadanie kódu PIN. Ak ste kódy nedostali spolu s kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.
--	--

Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých telefónov. Toto číslo možno budete musieť poskytnúť aj oddeleniu služieb Nokia Care. Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06# .
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care alebo predajca telefónu.

Využitie používateľskej príručky v telefóne



Telefón obsahuje zabudovanú používateľskú príručku. Máte ju tak poruke vždy, keď ju potrebujete. Vyberte ikonu > **Príručka**.

Vyhľadávanie v používateľskej príručke

Po otvorení používateľskej príručky zvolte položku > **Hľadať** a potom do poľa vyhľadávania zadajte príslušné písmeno alebo slovo.

Otvorenie aplikácie z používateľskej príručky

Zvolte odkaz na požadovanú aplikáciu v príslušnej téme.

Ak sa chcete prepnúť späť do používateľskej príručky, stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a potom zvolte používateľskú príručku.

Odkazy na súvisiace témy sa môžu nachádzať na konci inštrukcií.

Tip: Dostanete tiež textové správy a tipy v telefóne, ktoré vám poskytnú užitočné informácie o používaní telefónu. Ak si chcete tipy pozrieť neskôr, zvolte položku  > **Tipy a ponuky**.

Zákl. použ.

Používanie panela nástrojov

Panel nástrojov, ktorý sa nachádza v spodnej časti displeja, zjednodušuje používanie telefónu.



Otvorte hlavné menu.



Uskutočnenie hovoru.



Návrat na predchádzajúce zobrazenie.



Vyhľadávanie aplikácií.



Otvorenie menu volieb.

Funkcie dotykového displeja

Ak chcete použiť telefón, klepnite na dotykový displej alebo naň klepnite a podržte.


! Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Otvorenie aplikácie alebo položky

Klepnite na aplikáciu alebo položku.

Zobrazenie ďalších možností klepnutím a podržaním


Položte prst na požadovanú položku, kým sa neotvorí menu.

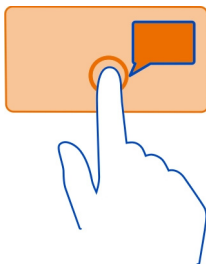

Príklad: Ak chcete poslať snímku alebo vymazať budenie, klepnite na snímku alebo budenie a podržte a potom zvolte požadovanú voľbu.

Presunutie položky

Klepnite a podržte položku a posuňte ju prstom po displeji.

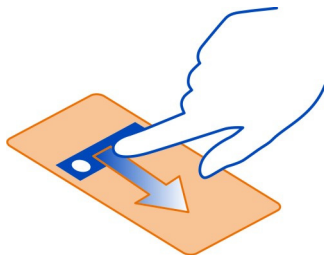

Príklad: Zachytiť môžete položky na úvodnom displeji alebo pri usporadúvaní hlavného menu.

Potiahnutie

Položte prst na displej a potom ho posuňte v požadovanom smere.



Príklad: Ak chcete prepnúť na ďalší úvodný displej, odklepnite doľava alebo doprava.

Ak chcete rýchlo prechádzať v dlhom zozname alebo menu, rýchlo posuňte prst na displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, klepnite na displej.

Priblíženie a oddialenie

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú stránku, a posuňte prsty od seba alebo k sebe.


Tip: Môžete tiež dvakrát klepnúť na položku.



Používanie skratiek

Nemusíte v telefóne prechádzať zložitým spôsobom, aby ste napríklad otvorili alebo zatvorili internetové pripojenie alebo stíšili telefón. Prístup k týmto nastaveniam môžete získať priamo v menu stavu bez ohľadu na to, v ktorej aplikácii alebo zobrazení sa nachádzate.

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení.

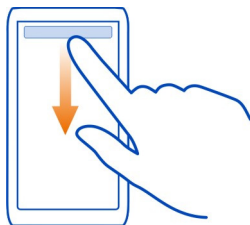

V menu stavu môžete:


- Zobraziť upozornenia na neprijaté hovory alebo neprečítané správy
- Stíšenie telefónu
- Úprava nastavení pripojenia
- zobraziť dostupné pripojenia k sieti Wi-Fi a pripojiť sa k sieti Wi-Fi,
- Spravovať pripojenia Bluetooth

Tip: Pri počúvaní hudby môžete získať rýchly prístup k prehrávaču hudby z oblasti stavu.

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

V pozadí môžete vidieť, ktoré aplikácie a úlohy sú otvorené, a prepínať medzi nimi.

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.

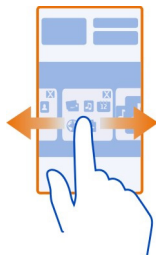

Ak nechávate aplikácie spustené v pozadí, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a použitie pamäte. Ak chcete zavrieť aplikáciu, ktorú nepoužívate, zvolte položku



Tip: Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, vyberte a podržte prepínač úloh a z kontextového menu vyberte možnosť **Zavrieť všetky**.

Indikátory displeja

Štandardné indikátory na displeji



Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.

Niektu sa vám pokúšal dovolať.

Máte neprečítané správy.

Ak bliká indikátor správ, zložka prijatých správ môže byť plná.

Máte zmeškanú udalosť z kalendára.

Budík je nastavený.

V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

Používate druhú telefónnu linku (služba siete).




Prichádzajúce hovory sa presmerujú na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.



Telefón je pripravený na internetový hovor.

Prebieha dátový hovor (služba siete).

Indikátory pripojenia

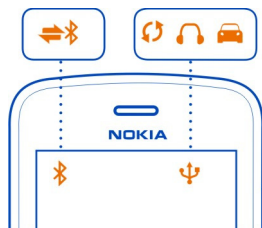

Bluetooth je aktívny.



Keď tento indikátor bliká, telefón sa pokúša spojiť s iným zariadením.



Telefón posiela dáta prostredníctvom pripojenia Bluetooth.



K telefónu je pripojený kábel USB.



Telefón sa synchronizuje.




K telefónu je pripojený kompatibilný headset.



K telefónu je pripojená kompatibilná súprava do auta.

Indikátory siete

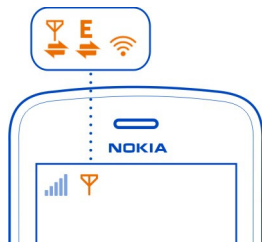

Telefón je pripojený k sieti GSM (služba siete).



Telefón je pripojený k sieti 3G (služba siete).



Dátové pripojenie GPRS (služba siete) sa otvára alebo zatvára.

Pripojenie Wi-Fi je otvorené.

- Dátové pripojenie GPRS je otvorené.
 Dátové pripojenie GPRS je podrřané.
 Dátové pripojenie EGPRS (sluřba siete) sa otvára alebo zatvára.
 Dátové pripojenie EGPRS je otvorené.
 Dátové pripojenie EGPRS je podrřané.
 Dátové pripojenie 3G (sluřba siete) sa otvára alebo zatvára.
 Dátové pripojenie 3G je otvorené.
 Dátové pripojenie 3G je podrřané.
 Pripojenie HSPA (sluřba siete) sa otvára alebo zatvára.
 Pripojenie HSPA je otvorené.
 Pripojenie HSPA je podrřané.

Nastavenie telefónu, aby v prípade neprijatých hovorov alebo prijatých správ blikal

Keď svetlo upozornenie telefónu bliká, máte neprijatý hovor alebo prijatú správu.

Vyberte položku  > Nastavenia a položku Telefón > Svetlá upozornení > Svetlo upozornenia.


Písanie textu

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnej klávesnice

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte pole zadávania textu. Virtuálnu klávesnicu možno použiť v režime zobrazenia na šírku aj na výřku.

Virtuálna klávesnica v režime zobrazenia na výřku nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch písania.

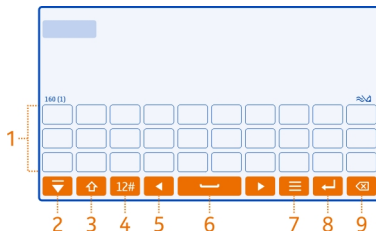

- 1 Virtuálna klávesnica
- 2 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.
- 3 Tlačidlá Shift a Caps Lock slúžia na zadávanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Požadované tlačidlo vyberte pred zadaním znaku. Ak chcete aktivovať režim Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo.

- 4 Rozsah znakov – slúži na výber požadovaného rozsahu znakov, napríklad číslíc alebo špeciálnych znakov.
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Medzerník – slúži na vloženie medzery.
- 7 Menu vstupu – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu alebo menu jazyka pri písaní.
- 8 Tlačidlo Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu. Napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača plní funkciu ikony Prejsť.
- 9 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.

Prepínanie medzi virtuálnou klávesnicou a tlačidlami v režime zobrazenia na výšku

Vyberte položku  > **Alfanumerická klávesnica** alebo **Klávesnica qwerty**.

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Vyberte a podržte požadovaný znak.

Zapnutie prediktívneho písania textu pomocou klávesnice na displeji

Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Pri písaní zvolte položku  > **Zapnúť prediktívny text**. Ak je telefón v režime na šírku, zvolte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Aktivovať predikciu**.
- 2 Začnite písať slovo.
- 3 Ak chcete zobraziť návrhy možných slov, zvolte slovo, ktoré píšete. Keď sa zobrazí správne slovo, zvolte ho.
- 4 Ak sa slovo nenachádza v slovníku, telefón poskytne náhradné slovo z daného slovníka. Ak chcete pridať nové slovo do slovníka, vyberte napísané slovo.

Vypnutie prediktívneho textu


Pri písaní zvolte položku  > **Prediktívny text** > **Vypnuté**.

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnych tlačidiel

Ak pri písaní v režime zobrazenia na výšku uprednostňujete používanie alfanumerickej klávesnice, môžete prepnúť z virtuálnej klávesnice na virtuálne tlačidlá.

- 1 Vyberte pole zadávania textu.
- 2 Zvolte položku  > **Alfanumerická klávesnica**.

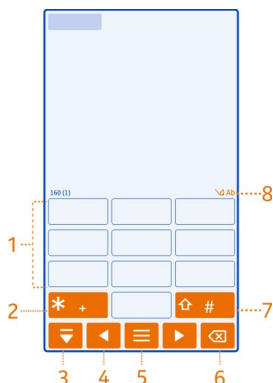

- 1 Číselné tlačidlá
- 2 * – slúži na zadávanie špeciálnych znakov alebo prepínanie medzi navrhovanými slovami, ak je zapnutý režim prediktívneho zadávania textu a je podčiarknuté slovo.
- 3 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnych tlačidiel.
- 4 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 5 Menu zadávania – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu, zmenu jazyka pri písaní alebo prepnutie na virtuálnu klávesnicu.
- 6 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.
- 7 Tlačidlo Shift – slúži na zmenu veľkosti písmen. Rýchlym stlačením tlačidla dvakrát za sebou zapnete alebo vypnete režim prediktívneho zadávania textu. Stlačením a podržaním tlačidla prepnete medzi režimom písmen a čísel.
- 8 Indikátor zadávania textu (ak je k dispozícii) – označuje veľké a malé písmená a signalizuje, či je zapnutý režim písmen alebo čísel alebo režim prediktívneho písania textu.

Aktivácia zadávania textu tradičným spôsobom pomocou virtuálnej klávesnice

Rýchlo dvakrát za sebou stlačte tlačidlo s mriežkou #.

Zadanie znaku

- 1 Opakovane vyberajte číselné tlačidlá (1 – 9), až kým sa nezobrazí požadovaný znak. K dispozícii je viac znakov, ako je zobrazené na tlačidle.
- 2 Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor alebo presuňte kurzor dopredu a znova vyberte príslušné tlačidlo.

Vloženie medzery

Vyberte položku **0**.

Presunutie kurzora do nového riadka

Trikrát vyberte položku **0**.

Aktivácia prediktívneho písania textu pomocou virtuálnej klávesnice

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Zvoľte položku  > **Zapnúť prediktívny text**.
- 2 Požadované slovo napíšete použitím tlačidiel 2 – 9. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, stlačte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).
Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.
- 3 Ak slovo nie je správne, opakovane vyberajte položku *****, kým sa nezobrazí správna zhoda. Ak sa slovo nenachádza v slovníku, vyberte položku **Hláskovať**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
Ak sa za slovom zobrazí **?**, slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku *****, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
- 4 Ak chcete vložiť medzeru, vyberte položku **0**. Ak chcete vložiť štandardné interpunkčné znamienko, vyberte položku **1** a potom opakovane vyberajte položku *****, kým sa nezobrazí správne znamienko.
- 5 Začnite písať ďalšie slovo.

Inaktivácia režimu prediktívneho písania textu

Rýchlo dvakrát za sebou stlačte tlačidlo s mriežkou **#**.

Definovanie jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku  > **Nastavenia a položku Telefón > Dotykový vstup > Jazyk pri písaní**.

Zmena jazyka pri písaní

Zvoľte položku  > **Jazyk pri písaní**.

Počet dostupných možností môže byť rôzny.

Vyhľadávanie v telefóne a na internete

 Preskúmajte telefón a internet. Môžete vyhľadávať e-maily, kontakty, fotografie, hudbu alebo aplikácie uložené v telefóne a na internete.

Vyberte položku  > **Hľadanie**.

- 1 Začnite písať hľadané slovo a zvolte niektorú z navrhovaných zhôd.
- 2 Ak chcete vyhľadávať na internete, zvolte odkaz na vyhľadávanie na internete na konci výsledkov vyhľadávania. Musíte mať aktívne pripojenie na internet.

Tip: Miniaplikáciu hľadania môžete pridať na úvodný displej. Na úvodnom displeji klepnite na prázdnu časť a chvíľu ju podržte, potom zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a vyberte zo zoznamu miniaplikáciu hľadania.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Ak musíte mať stále poruke nabíjačku, existuje niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu znížiť spotrebu energie telefónu.

- Batériu treba vždy úplne dobiť.
- Keď je zapnutý režim šetrenia energie, nastavenia telefónu, ako napríklad **Režim siete** a šetrič displeja, sú optimalizované.

Zapnutie režimu šetrenia energie

Stlačte vypínač  a potom zvolte položku **Zapnúť šetrenie energie**. Ak chcete režim šetrenia energie vypnúť, stlačte vypínač  a potom zvolte položku **Vypnúť šetrenie energie**.

Zavretie nepoužívaných aplikácií

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, poťahujte prstom, kým sa nezobrazí aplikácia, ktorú chcete zavrieť, a potom zvolte položku .

Zvuky, témy a efekty

- Je potrebné stlmiť nepotrebné tóny, napríklad tóny tlačidiel.
- Je vhodnejšie používať slúchadlá ako reproduktor.
- Je vhodné zmeniť dĺžku časového limitu, po uplynutí ktorého sa displej telefónu vypne.

Nastavenie časového limitu osvetlenia displeja

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Prepnutie na tmavú tému a tapetu

Vyberte položku  > Nastavenia a Motívy > Všeobecné.

Ak chcete zmeniť tapetu, na úvodnom displeji zvolte položku  > Zmeniť tapetu.

Zníženie jas displeja

Vyberte položku  > Nastavenia a Telefón > Displej > Jas.

Vypnutie aplikácie Veľké hodiny ako šetriča displeja

Vyberte položku  > Nastavenia a Motívy > Šetrič displeja > Žiadny.

Používanie siete

- Ak počúvate hudbu alebo inak používate telefón, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, prepnite sa do profilu off-line.
- Nastavte telefón tak, aby kontroloval nové e-maily zriedkavejšie.
- Na pripojenie k internetu používajte radšej Wi-Fi než mobilné dátové pripojenie (GPRS alebo 3G).
- Ak je telefón nastavený na používanie sietí GSM aj 3G (duálny režim), spotrebúva tak viac energie pri vyhľadávaní siete 3G.

Nastavenie telefónu na výhradné používanie siete GSM

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolte mobilnú sieť a položku Režim siete > GSM.

Vypnutie pripojenia Bluetooth, keď nie je potrebné

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolte položku .

Vypnutie vyhľadávania dostupných sietí Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolte položku .

Otvorenie mobilného dátového pripojenia (3G alebo GPRS) len v prípade potreby

Ak chcete ukončiť mobilné dátové pripojenie, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolte položku .

Prispôsobenie zariadenia

Profily

O profiloch

 Vyberte položku  > Nastavenia > Profily.

Čakáte hovor, ale nachádzate sa na mieste, kde telefón nemôže zvoniť? Telefón má niekoľko skupín nastavení nazývaných profily, ktoré možno personalizovať pre rozličné okolnosti a prostredia. Môžete tiež vytvárať vlastné profily.

Profily možno personalizovať niektorým z uvedených spôsobov:

- Zmeniť zvonenie a tóny upozornení na správy.
- Zmeniť hlasitosť zvonenia a tónov tlačidiel.
- Vypnúť tóny tlačidiel a tóny hlásení.
- Aktivovať hlásenia vibrovaním.
- Nastaviť telefón tak, aby vyslovil meno volajúceho kontaktu.

Tip: Chcete mať rýchly prístup k profilom? Pridajte miniaplikáciu profilu na úvodný displej.

Personalizácia zvonenia a iných tónov

Tóny telefónu môžete personalizovať pre každý profil.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Zvoľte profil, položku **Personalizovať** a požadovanú voľbu.

Tip: Ak chcete stiahnuť ďalšie zvonenia zo služby Nokia Obchod, zvolte položku **Stiahnuť zvuk**. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Tip: Ak chcete nastaviť obľúbenú skladbu z prehrávača hudby ako zvonenie, zvolte položku **Skladby**.

Stíšenie telefónu

Keď je zapnutý tichý profil, všetky zvonenia a hlásenia sa vypnú. Tento profil zapnite, ak ste napríklad v kine alebo na schôdzke.

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolte položku **Tichý**.

Zmena profilu pre schôdzky

Nastavte telefón, aby namiesto zvonenia diskrétno pípol, keď budete na schôdzke.

- 1 Vyberte ikonu  > **Nastavenia** > **Profily**.
- 2 Vyberte ikonu **Schôdzka** > **Aktivovať**.

Tip: Chcete mať rýchly prístup k profilom? Pridajte miniaplikáciu profilu na úvodný displej.

Nastavenie profilu s časovým limitom

Profil môžete aktivovať do nastaveného času, po ktorom sa aktivuje predchádzajúci použitý profil.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

- 1 Zvoľte požadovaný profil a položku **Načasovaný**.
- 2 Nastavte čas, kedy sa má profil s časovým limitom ukončiť.

Používanie telefónu v režime off-line

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, môžete mať aj naďalej prístup k hudbe, videám a hrám off-line, ak sa prepnete do profilu off-line.

Stlačte vypínač  a potom zvoľte položku **Zapnúť režim off-line**.

Po zapnutí profilu Off-line sa pripojenie k mobilnej sieti ukončí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály prenášané medzi telefónom a mobilnou sieťou. Ak sa pokúsite poslať správu, uloží sa do zložky Na odoslanie a pošle sa až po prepnutí sa do iného profilu.

Telefón môžete používať aj bez SIM karty. Vypnite telefón a vyberte SIM kartu. Keď telefón znova zapnete, zapne sa profil off-line.

! Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, ani nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie mobilnou sieťou. Možnosť volania na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji môže byť dostupná. Uskutočňovanie hovorov z prístroja bude možné až po zmene nastavenia režimu.

Keď je profil off-line zapnutý, naďalej sa môžete pripájať k sieti Wi-Fi, aby ste napríklad mohli čítať e-maily alebo prehliadať internetové stránky. Používať môžete aj pripojenie Bluetooth.

Ak je technológia NFC zapnutá, zostane zapnutá aj v profile off-line. Ak chcete funkciu NFC vypnúť, zvoľte položku  > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **NFC** a potom prepnete položku **NFC** na možnosť **Vypnuté**.

Telefón vypnite na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané alebo kde by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné opatrenia.

Vytvorenie nového profilu

Ako môžete dosiahnuť, aby telefón spĺňal vaše potreby v práci, v škole alebo doma? Môžete si vytvárať nové profily pre rôzne situácie a pomenúvať ich príslušnými názvami.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Zvoľte položku  > **Vytvoriť nový** a definujte nastavenia profilu.

Tip: Pre profil môžete nastaviť špecifické zvonenie. Vyberte položku **Zvonenie**.

Zmena témy

 Témy môžu oživiť váš telefón – zmeňte si jeho vzhľad a farebnú schému.

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Motívy**.
- 2 Vyberte položku **Všeobecné** a tému.

Tip: Ak chcete stiahnuť ďalšie témy zo služby Nokia Obchod, zvoľte položku **Stiahnuť motívy**. Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Úvodný displej

O úvodnom displeji

Možnosti úvodného displeja:

- zobrazovanie hlásení alebo indikátorov neprijatých hovoroch a prijatých správ,
- otváranie obľúbených aplikácií,
- ovládanie aplikácií, napríklad prehrávača hudby,
- pridávanie skratiek pre konkrétne funkcie (napríklad napísanie správy),
- prezeranie obľúbených kontaktov a možnosť okamžite im zavolať alebo poslať správu.

Môžete mať viacero úvodných displejov – vyskúšajte oddelenie pracovných a súkromných záležitostí na ich vlastné úvodné zobrazenia.

Úvodný displej je interaktívny. Ak chcete rýchlo skontrolovať kalendár, zvoľte dátum. Ak chcete nastaviť budenie, zvoľte hodiny.

Personalizácia úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja svoju obľúbenú krajinku alebo obrázky rodiny? Môžete zmeniť tapetu a usporiadanie položiek na každom úvodnom displeji samostatne a prispôbiť ich tak podľa vlastných želaní.


Zmena tapety

Klepnite na prázdnu oblasť na úvodnom displeji a podržte a potom zvoľte položku **Zmeniť tapetu**.

Tip: Ďalšie snímky výplní pozadia si môžete stiahnuť zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Zmena usporiadania položiek na úvodnom displeji

Klepnite na položku a podržte a potom ju zachyťte a presuňte na nové miesto.

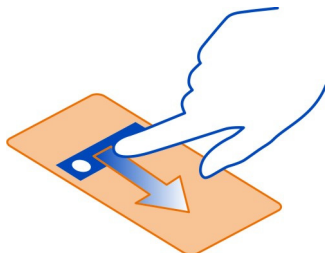

Tip: Položky môžete zachytávať a presúvať medzi rôznymi úvodnými displejmi.

Pridanie nového úvodného displeja

Zvoľte položku  > Pridať ďalší úvodný displej.

Pridanie miniaplikácie na úvodný displej

Chcete vedieť, aké má byť dnes počasie alebo čo je nové vo svete? Miniaplikácie môžete pridať na úvodný displej, vďaka čomu budete mať poruke všetky dôležité informácie.

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a z kontextového menu zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a požadovanú miniaplikáciu.

Miniaplikácia môže zlepšiť fungovanie súvisiacej aplikácie a môže tiež zmeniť spôsob fungovania aplikácie.

Tip: Ďalšie miniaplikácie si môžete stiahnuť zo služby Nokia Obchod.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Niektoré miniaplikácie na úvodnom displeji sa môžu automaticky pripájať na internet. Ak tomu chcete zabrániť, ukončíte mobilné dátové spojenie. Potiahnite prstom z oblasti hlásení smerom nadol a zvolte položku .

Odstránenie miniaplikácie z úvodného displeja

Stlačte a podržte miniaplikáciu a zvolte položku .

Pridanie skratky na úvodný displej


Vedeli ste, že môžete vytvárať skratky k najčastejšie používaným aplikáciám a funkciám? Skratky môžete pridávať k aplikáciám alebo aktivitám, napríklad písaniu správy.

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a z kontextového menu zvolte položku **Pridať skratku** a požadovanú aplikáciu alebo akciu.

Prepínanie medzi úvodnými displejmi

Môžete mať viac ako jeden úvodný displej. Vytvoriť môžete napríklad úvodný displej pre pracovné a súkromné záležitosti a pre každý personalizovať rôzny obsah.

Ak chcete prepnúť na ďalší úvodný displej, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

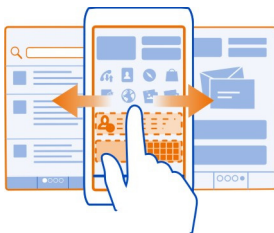

• • • • •  označuje aktuálny úvodný displej.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo poslať správy.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvolte kontakt uložený v pamäti telefónu a položku  > **Pridať na Úvodný displej**.

Volanie kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a stlačte tlačidlo **Voláť**. Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, zvolte požadované číslo.

Poslanie správy kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a položku **Správa**.

Odstránenie kontaktu z úvodného displeja

Na úvodnom displeji stlačte a podržte kontakt a zvolte položku .

Kontakt sa odstráni z úvodného displeja, ale zostane v zozname kontaktov.

Usporiadúvanie aplikácií

Chcete rýchlo nájsť najpoužívanejšie aplikácie? V hlavnom menu môžete usporadúvať aplikácie do zložiek a skryť menej používané aplikácie.

Zvoľte položku .

Vytvorenie novej zložky

Zvoľte položku  > **Nová zložka**.

Presunutie aplikácie do zložky

Vyberte a podržte príslušnú aplikáciu a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť do zložky** a novú zložku.

Tip: Ak chcete zachytiť a presúvať aplikácie a zložky, v menu klepnite a podržte displej a z kontextového menu zvolte položku **Usporiadať**.

Nokia Obchod

O Nokia Obchode



Zvoľte položku  > **Obchod** a potom sa prihláste k účtu Nokia.

Vedeli ste, že si telefón môžete prispôbiť vďaka viacerým aplikáciám? Alebo že môžete sťahovať hry – aj bez poplatkov? V službe Nokia Obchod vyhľadajte najnovší obsah určený špeciálne pre váš telefón.

Sťahovať môžete:

- Hry
- Aplikácie
- Videoklipy
- Témy a tapety
- Zvonenia

Môžete tiež získať obsah, ktorý zodpovedá vášmu vkusu a lokalite.

Na sťahovanie obsahu zo služby Nokia Obchod potrebujete účet Nokia.

Po prihlásení vám ponúkne obsah kompatibilný s vašim telefónom.

Obsah v službe Nokia Obchod si môžete prezerať a sťahovať priamo z telefónu, prípadne prostredníctvom kompatibilného počítača. Ak použijete počítač, odkazy na obsah si môžete posielat do svojho telefónu v textových správach.

Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo za ne zaplatiť v účte za telefón.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Vyhľadávanie v službe Nokia Obchod

Vyskúšajte najnovšie a najčastejšie sťahované aplikácie alebo hry a položky odporúčané pre vás a váš telefón. Môžete si prezrieť rôzne kategórie alebo vyhľadať špecifickú položku.

- 1 Zvoľte položku  > **Obchod** a potom sa prihláste k účtu Nokia.
- 2 Zvoľte položku .
- 3 Do poľa vyhľadávania napíšte hľadané slová a potom zvoľte položku .

Pri prezeraní položky sa zobrazia aj súvisiace položky.

Tip: Ak chcete zobrazit, čo hovoria o položke ostatní, pozrite si jej hodnotenia. Zobrazit môžete aj popis, cenu a veľkosť sťahovanej položky.

Stiahnutie hry, aplikácie alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné hry, aplikácie a videá alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre váš telefón. V službe Nokia Obchod nájdete veci špeciálne pre váš telefón.

- 1 Zvoľte menu  > **Obchod** a potom sa prihláste k účtu Nokia.
- 2 Vyberte položku.
- 3 Ak je pri položke zobrazená cena, zvoľte možnosť **Kúpiť**. Ak je položka bezplatná, zvoľte možnosť **Načítať**.
- 4 Za položky môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo prostredníctvom telefónneho účtu (ak je táto možnosť k dispozícii).
Ak chcete v účte Nokia uložiť detaily o karte, zvoľte položku **Pridaj**.
- 5 Vyberte ikonu **Zaplatiť**.

- 6 Ak chcete potvrdiť, zadajte meno užívateľa a heslo účtu Nokia a potom zvolením položky **Pokračovať** spustíte sťahovanie.

Po dokončení sťahovania môžete položku otvoriť alebo zobraziť. Počas sťahovania môžete pokračovať vo vyhľadávaní ďalšieho obsahu.

Položky sa v telefóne ukladajú podľa typu obsahu. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, zvolte položku  > **Preferencie inštalácie** a miesto, kam chcete ukladať položky.

Tip: Na stiahnutie väčších súborov, ako sú hry, aplikácie alebo videoklipy, použite pripojenie Wi-Fi.

Tip: Detaily o platobnej karte si môžete uložiť vo svojom účte Nokia, aby ste ich pri každom nákupe v službe Nokia Obchod nemuseli opakovane zadávať. Do účtu môžete pridať viacero kariet a pri nákupe vybrať tú, ktorú práve chcete použiť.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

Zobrazenie stiahnutých položiek

Počas sťahovania položky môžete pokračovať v prezeraní obsahu a pridávať ďalšie položky do frontu na stiahnutie.

- 1 Zvolte menu  > **Obchod** a potom sa prihláste k účtu Nokia.
- 2 Zvolte ikonu .

Stav aktuálne sťahovaných položiek si môžete pozrieť v časti Nové načítané položky. Súbory sa sťahujú po jednom a nevybavené súbory zatiaľ čakajú na stiahnutie vo fronte.

Stiahnuté položky sú zobrazené v časti Stiahnuté položky.

Tip: Ak napríklad potrebujete dočasne prerušiť pripojenie Wi-Fi, zvolte práve sťahovanú položku a potom v zobrazení detailov zvolte položku **Prerušiť**. Ak chcete v sťahovaní pokračovať, stlačte tlačidlo **Obnoviť**. Sťahovanie položiek prerušujete postupne, po jednej.

Ak sťahovanie zlyhá, položku môžete stiahnuť znova.

Hodnotenie a recenzia položky

Chcete sa podeliť o svoj názor na určitý obsah s ďalšími používateľmi Nokia Obchodu? Ohodnoťte položku a napíšte svoj postreh.

Ku každej stiahnutej položke môžete zverejniť jedno hodnotenie.

- 1 Vyberte položku a **Hodnotiť**.
- 2 Ohodnoťte položku a napíšte svoj postreh a potom zvolte položku **Odoslať**.
Ak chcete upraviť svoje hodnotenie, stlačte tlačidlo **Upraviť hodnotenie**.
- 3 Hodnotenie zverejníte stlačením tlačidla **Odoslať**.

Pomôžte nám zachovať v Nokia Obchode poriadok a nahláste akýkoľvek nevhodný obsah. Stlačte tlačidlo **Ohlásiť zneužitie** a vyberte dôvod. Ak je to potrebné, pridajte ďalšie podrobnosti.


Hovory

Zavolanie na telefónne číslo

- 1 Na úvodnom displeji zvolte položku  a potom zadajte telefónne číslo.
Ak chcete číslo vymazať, zvolte položku .
- Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát zvolte položku *.
- 2 Stlačte tlačidlo **Volať**.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Vyhľadanie kontaktu vo funkcii vytáčania

Na úvodnom displeji zvolte položku  a potom začnite písať meno alebo priezvisko kontaktu. Môžete vyhľadávať aj podľa názvu spoločnosti. Každé písmeno zadajte jedným zvolením príslušného číselného tlačidla. Ak napríklad chcete vyhľadať slovo Nokia, zvolte tlačidlá 6, 6, 5, 4 a 2.

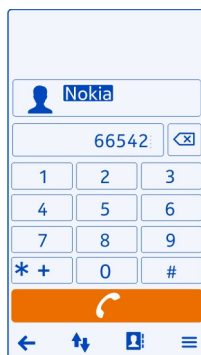

Zavolanie nájdenému kontaktu

Výber kontaktu.

Poslanie správy kontaktu

Stlačte a podržte požadovaný kontakt a na karte kontaktu zvolte položku **Správa**.

Volanie kontaktu

- 1 Vyberte položku  > **Kontakty**.
- 2 Ak chcete vyhľadať kontakt, zvolte položku  a potom do vyhľadávacieho poľa napíšte prvé písmená alebo znaky mena alebo priezviska.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Na karte kontaktu vyberte položku **Hovor**.
- 5 Ak je ku kontaktu priradených viacero telefónnych čísel, zvolte číslo, na ktoré chcete zavolať.

Volania na najpoužívanéjšie čísla

Priateľom a rodine môžete rýchlo zavolať tak, že najpoužívanéjšie telefónne čísla pridelíte určitým číselným tlačidlám na telefóne.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.

Pridelenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte číselné tlačidlo, ktorému chcete prideliť telefónne číslo.

Tlačidlo 1 () je vyhradené pre odkazovú schránku.

- 2 Zvolte kontakt zo zoznamu kontaktov.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla priradeného číselnému tlačidlu

Vyberte a podržte priradené tlačidlo a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť** alebo **Zmeniť**.

Volanie

Na úvodnom displeji zvolte  a stlačte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Volanie kontaktu aktiváciou hlasom

Pomocou hlasu môžete uskutočňovať hovory alebo inak ovládať telefón.

Hlasové povelý sú závislé od hlasu hovoriaceho. Povelý automaticky vytvára telefón.

Pri pridávaní kontaktov alebo úprave hlasových povelov nepoužívajte pre rôzne kontakty alebo povelý príliš krátke alebo podobné mená a názvy.

! Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasový povel, držte telefón blízko tváre.

- 1 Na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volať**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte tlačidlo headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovaný hlasový povel rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo príslušného kontaktu. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.


Vypočutie si hlasového povelu pre kontakt

- 1 Zvoľte kontakt a položku  > **Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Pošlite detail kontaktu.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor môžete mať až so šiestimi ľuďmi vrátane vás. Konferenčné hovory sú službou siete.

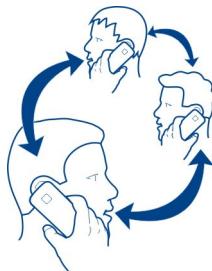

Konferenčné videohovory nemajú podporu.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inej osobe, zvoľte ikonu . Zadajte telefónne číslo alebo ak chcete vyhľadať kontakt, zvoľte ikonu . Prvý hovor sa podrží.

3 Po prijatí nového hovoru zvolíte položku  > **Konferencia**.

Pridanie ďalšej osoby ku konferenčnému hovoru

Zvolajte danej osobe a zvolíte ikonu .

Súkromná konverzácia s jedným účastníkom konferenčného hovoru

Zvolíte položku  > **Zobraziť účastníkov**. Prejdite na príslušného účastníka a zvolíte ikonu . Konferenčný hovor v telefóne bude podržaný. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Do konferenčného hovoru sa vrátite voľbou položky  > **Konferencia**. Ak sú v hovore zapojení viac ako traja účastníci, zvolíte ikonu .

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru, ktorý ste iniciovali vy

Zvolíte položku  > **Zobraziť účastníkov**. Prejdite na účastníka a zvolíte ikonu .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

Ak chcete, aby sa do hovoru mohli zapojiť aj iné osoby v miestnosti, zapnite zabudovaný reproduktor.

Zvolíte položku .

Vypnutie reproduktora

Zvolíte položku .

Uskutočňovanie hovorov cez internet

Internetové hovory

Môžete uskutočňovať a prijímať hovory cez internet. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom. Služba internetových hovorov je služba siete.

Niektorí poskytovatelia služby internetových hovorov ponúkajú bezplatné internetové hovory. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za pripojenie získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu siete Wi-Fi alebo mať paketové dátové pripojenie (GPRS) v sieti 3G a zariadenie musí byť prihlásené v službe internetových hovorov.

Inštalácia služby internetových hovorov

Služby internetových hovorov môžete vyhľadávať v službe Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

- 1 Stiahnite si inštalačnú miniaplikáciu príslušnej služby internetových hovorov.
- 2 Ak chcete spustiť inštaláciu, vyberte príslušnú inštalačnú miniaplikáciu.
- 3 Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí záložka danej služby.

Uskutočnenie internetového hovoru

Po prihlásení sa v službe internetových hovorov môžete uskutočňovať hovory priamo zo zoznamu priateľov alebo kontaktov.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Volanie kontaktu zo zoznamu priateľov

- 1 Otvorte záložku služby internetových hovorov a prihláste sa v niektorej službe internetových hovorov.
- 2 Zo zoznamu priateľov zvolte kontakt a potom položku **Internetový hovor**.

Internetový hovor na telefónne číslo

- 1 Na úvodnom displeji zvolte položku  a potom zadajte číslo.
- 2 Zvolte položku  a voľbu na uskutočnenie internetového hovoru.

Volanie posledného volaného čísla

Pokúšate sa niekomu volať, ale nedvíha to? Môžete mu veľmi jednoducho zavolať znova. V denníku hovorov sa zobrazujú informácie o uskutočnených a prijatých hovoroch.

Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo **Voláť** a zvolte číslo alebo kontakt.

Nahratie telefonického rozhovoru

Môžete nahrávať telefonické konverzácie.

- 1 Počas hovoru zvolte položku  > **Ísť na Úvodný displej**, a potom položku  > **Nahrávač**.
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, zvolte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvolte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Súbory.

Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Nahrávač hlasu nemožno používať počas dátového prenosu alebo pri otvorenom spojení GPRS.


Stíšenie telefónu otočením

Ak telefón zvoní vtedy, keď nechcete byť rušení, môžete zvonenie stíšiť otočením telefónu.

Zapnutie funkcie stíšenia otočením

Vyberte položku  > Nastavenia a Telefón > Nastavenia senzorov > Stíšiť hovory > Zapnuté.

Keď telefón zvoní, otočte ho displejom nadol.

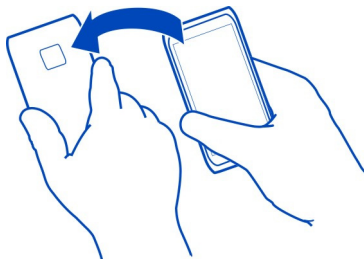

Zobrazenie neprijatých hovorov

Na úvodnom displeji sa zobrazujú neprijaté hovory. Zobrazuje sa celkový počet zmeškaných udalostí vrátane neprijatých hovorov a prijatých správ.

Ak chcete zobraziť telefónne číslo, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolte hlásenie o neprijatých hovoroch. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Spätné volanie kontaktu alebo na číslo

Vyberte príslušný kontakt alebo číslo.

Zobrazenie zoznamu neprijatých hovorov neskôr

Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo Volajte a potom otvorte záložku neprijatých hovorov .

Volanie do svojej hlasovej schránky

Hovory, ktoré neprijmete, môžete presmerovať do hlasovej schránky, kde vám volajúci môžu zanechať odkaz. Odkazová schránka je služba siete.

Na úvodnom displeji zvolíte položku  a potom stlačíte a podržíte tlačidlo **1**.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Schránka hovorov**.
- 2 Stlačíte a podržíte požadovanú schránku a potom zvolíte položku **Zmeniť číslo**.
- 3 Zadajte číslo (požiadajte oň poskytovateľa služieb) a potom stlačíte tlačidlo **OK**.

Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať prichádzajúce hovory, môžete ich presmerovať.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Presmerovanie** > **Hovory**.

Presmerovanie hovorov je služba siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Presmerovanie neprijatých hlasových hovorov

Vyberte položku **Ak neodpovedá** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Presmerovanie hlasových hovorov počas prebiehajúceho hovoru

Vyberte položku **Ak je obsadené** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Súčasne možno použiť niekoľko volieb presmerovania.

Presmerovanie všetkých hlasových hovorov na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Všetky hovory** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**.
- 2 Zadajte číslo. Ak chcete použiť číslo uložené v zozname kontaktov, zvolíte položku **Nájdí**.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemožno používať súčasne.

Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov

V určitých situáciách môžete chcieť zablokovať uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov prostredníctvom telefónu. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí.

Vyberte položku  > **Nastavenia a možnosť Telefonovanie** > **Blokovanie hovorov**.

Blokovanie hovorov je služba siete.

Ak chcete zmeniť nastavenia, potrebujete od poskytovateľa služieb siete blokovacie heslo.

Blokovanie uskutočňovania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie mobilných hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať uskutočňovanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, vyberte položku **Odchádzajúce hovory** alebo **Medzinárodné hovory**. Ak chcete zablokovať uskutočňovanie medzinárodných hovorov, ale povoliť hovory v domovskej krajine, vyberte položku **Medzinárodné okrem hovorov domov**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Blokovanie prijímania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie mobilných hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať prijímanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, keď ste v zahraničí, vyberte položku **Prichádzajúce hovory** alebo **Prichádzajúce hovory pri roamingu**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.

Blokovanie anonymných internetových hovorov

Vyberte položku **Blokovanie internetových hovorov** > **Blokovanie anonym. hovorov** > **Zapnuté**.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemožno používať súčasne.

Povolenie hovorov len na určité čísla

Môžete povoliť hovory len na čísla členov rodiny alebo na iné dôležité telefónne čísla a zablokovať všetky ostatné telefónne čísla.

Zvoľte položku  > **Kontakty** a  > **Čísla na SIM** > **Čísla Pevného zoznamu**.

Službu pevného zoznamu nepodporujú všetky SIM karty. Vyžaduje sa kód PIN2 od poskytovateľa služieb.

Zapnutie pevného zoznamu

Zvoľte položku  > **Zapnúť pevný zoznam** a potom zadajte kód PIN2.

Výber ľudí, ktorým je povolené volať

- 1 Zvoľte položku  > **Nový SIM kontakt**.
- 2 Zadajte kód PIN2.

- 3 Napíšte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré sú hovory povolené, a potom zvolte položku .

Ak chcete do pevného zoznamu pridať kontakt zo zoznamu kontaktov, zvolte menu  > **Pridať z Kontaktov** a príslušný kontakt.

Ak chcete kontaktu uloženému na karte SIM poslať textovú správu, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Zdieľanie videa

O aplikácii Zdieľanie videa

Počas hlasového hovoru môžete zdieľať živý videoprenos alebo nahraté video z vášho telefónu s druhým kompatibilným telefónom. Zdieľanie videa je služba siete.

Po zapnutí zdieľania videa sa automaticky zapne reproduktor. Ak nechcete použiť reproduktor, môžete využiť kompatibilný headset.

Požiadavky na zdieľanie videa

Pri zdieľaní videa musíte vy i príjemca spĺňať tieto požiadavky:

- Musíte byť pripojení k sieti 3G. Ak sa jeden z vás presunie mimo dosahu siete 3G, zdieľanie bude pokračovať ako hlasový hovor.
- Musíte mať zapnutú funkciu zdieľania videa.
- Musíte mať nastavenie spojenie od účastníka k účastníkovi.

Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb siete.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Požiadajte poskytovateľa služieb siete o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb siete vám môže nastavenia poslať v konfiguračnej správe alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia**.
- 2 Zvolte položku **Pripojenie** > **Nast. administrátora** > **Nastavenia SIP** a profil SIP.
- 3 Zadajte potrebné nastavenia profilu SIP.

Zmena nastavení zdieľania videa

Vyberte položky  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Zdieľanie videa**.

Používanie pripojenia k sieti 3G

Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

- 1 Vyberte položku  > **Kontakty**.
- 2 Zvoľte kontakt a položku .
- 3 Zvoľte položku  > **Zdieľať video**.
- 4 Napíšte SIP adresu vo formáte menouzivatel@nazovdomeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ sieťových služieb).

Zdieľanie živého videoprenosu alebo nahratého videoklipu

Počas aktívneho hlasového hovoru zvoľte položku  > **Zdieľať video**.

- 1 Ak chcete zdieľať živý videoprenos, vyberte položku **Živé video**.
Ak chcete zdieľať video, zvoľte položku **Video**.
- 2 Vyberte požadovanú adresu SIP alebo telefónne číslo príjemcu uložené na karte kontaktu. Ak nie je SIP adresa alebo telefónne číslo k dispozícii, zadajte detaily manuálne a potom zvoľte položku **OK**. Pri zadávaní telefónneho čísla musíte zadať aj kód krajiny. Pozvánka sa pošle na adresu SIP.

Ak počas zdieľania videoklipu otvoríte inú aplikáciu, zdieľanie sa preruší.

Pokračovanie zdieľania

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, a potom zvoľte aktívny hovor a položku  > **Obnoviť zdieľanie videa**.

Ukončenie zdieľania videa

Zvoľte položku **Stop**. Ak chcete ukončiť hlasový hovor, stlačte tlačidlo Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videa.

Automatické uloženie zdieľaného živého videa

Zvoľte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Zdieľanie videa** > **Uloženie videa** > **Zapnuté**.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Vyberte položku **Áno**. Zdieľanie videa sa začne automaticky.

Kontakty**O aplikácii Kontakty**

Zvoľte položku  > **Kontakty**.

Môžete ukladať a organizovať telefónne čísla, adresy a ďalšie kontaktné informácie priateľov. Ak chcete mať jednoduchý prístup k najdôležitejším kontaktom, môžete ich nastaviť ako obľúbené.

Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka

Moja vizitka predstavuje elektronickú vizitku. Pomocou možnosti Moja vizitka môžete posilať svoje kontaktné informácie ostatným.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Poslanie kontaktných informácií ako vizitky

- 1 Vyberte a podržte položku **Moja vizitka** a z kontextového menu vyberte položku **Poslať ako kartu kontaktu**.
- 2 Zvoľte spôsob odoslania.

Úprava kontaktných informácií v zobrazení Moja vizitka

- 1 Zvoľte položku **Moja vizitka**.
- 2 Zvoľte položku  a detail, ktorý chcete upraviť.
- 3 Ak chcete pridať ďalšie detaily, zvoľte položku .

Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries

V zozname kontaktov môžete ukladať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie o priateľoch.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte detail kontaktu, vyplňte pole a zvoľte položku .
- 3 Po pridaní detailov zvoľte položku .

Úprava kontaktných informácií

- 1 Zvoľte kontakt a položku .
- 2 Zvoľte detail kontaktu, upravte informácie a zvoľte položku .
- 3 Po úprave všetkých potrebných detailov zvoľte položku .

Pridávanie ďalších detailov na kartu kontaktu

Zvoľte kontakt, položku  >  a požadovaný detail kontaktu.

Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v zozname kontaktov? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatého hovoru

- 1 Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo **Voláť**.
- 2 Otvorte záložku **Prijaté hovory** .
- 3 Vyberte a podržte číslo telefónu a z kontextového menu vyberte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 4 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatej správy

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 V zozname Konverzácie stlačte a podržte správu a z kontextového menu zvoľte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 3 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí

Najdôležitejšie kontakty môžete nastaviť ako obľúbené. Obľúbené kontakty sa nachádzajú na začiatku zoznamu Kontakty, preto sa s nimi možno rýchlo kontaktovať.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Nastavenie kontaktu ako obľúbeného

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Odstránenie kontaktu zo skupiny obľúbených

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť z obľúbených**. Tento kontakt sa neodstráni zo štandardného zoznamu kontaktov.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo posilať správy.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte kontakt uložený v pamäti telefónu a položku  > **Pridať na Úvodný displej**.

Volanie kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a stlačte tlačidlo **Voláť**. Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, zvolte požadované číslo.

Poslanie správy kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a položku **Správa**.

Odstránenie kontaktu z úvodného displeja

Na úvodnom displeji stlačte a podržte kontakt a zvolte položku .

Kontakt sa odstráni z úvodného displeja, ale zostane v zozname kontaktov.

Priradenie obrázka ku kontaktu

Chcete rýchlo zistiť, kto vám volá? Pridajte konkrétnym kontaktom obrázky.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte príslušný kontakt.
- 2 Zvoľte položku  vedľa mena kontaktu a zvolte položku **Pridať snímku**.
- 3 Vyberte obrázok zo zložky Galéria. Môžete tiež urobiť novú fotografiu a zvoliť ju.

Zmena alebo odstránenie obrázka

Zvoľte obrázok a z kontextového menu zvolte možnosť **Zmeniť snímku** alebo **Odstrániť snímku**.

Nastavenie zvonenia pre kontakt

Chcete rozpoznať, že vám volá konkrétna osoba? Môžete pre ňu nastaviť špecifické zvonenie.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Zvoľte kontakt a položku .
- 2 Zvoľte položku **Zvonenie** a požadované zvonenie.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Ak do skupiny kontaktov pridáte členov rodiny alebo priateľov, môžete jednoducho poslať správu všetkým naraz.

- 1 Vyberte položku  > **Kontakty**.
- 2 Otvorte záložku  a potom zvoľte položku .
- 3 Napíšte názov skupiny a potom zvoľte položku **OK**.
- 4 Na záložke  zvoľte skupinu a položku  > **Pridať členov**.
- 5 Označte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a potom zvoľte položku .

Poslanie správy skupine ľudí

Chcete rýchlo poslať správu všetkým členom svojej rodiny? Ak ste ich priradili k jednej skupine, môžete im poslať správu všetkým súčasne.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Otvorte záložku .
- 2 Vyberte a podržte názov skupiny a z kontextového menu vyberte položku **Vytvoriť správu**.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu

Ak máte na SIM karte uložené kontakty, môžete ich skopírovať do telefónu. Ku kontaktom uloženým v telefóne môžete pridať ďalšie detaily, ako napríklad alternatívne telefónne čísla, adresy alebo obrázky.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte položku  > **Čísla na SIM** > **Kopírovať všetky do tel..**

Zálohovanie kontaktov v službách Nokia

Ak zálohujete svoje kontakty v službách Nokia, neskôr ich môžete jednoducho skopírovať do nového telefónu. V prípade krádeže alebo poškodenia telefónu máte stále prístup k zoznamu kontaktov online.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte položku  > **Nokia Synch.** > **Synchronizovať**.

Ak povolíte automatickú synchronizáciu, všetky zmeny vykonané v zozname kontaktov sa automaticky zálohujú v službách Nokia.

Ak chcete využívať služby Nokia, potrebujete účet Nokia. Ak si chcete stránky služieb Nokia prezerať prostredníctvom telefónu, zobrazí sa výzva na vytvorenie účtu.

Ak na automatickú synchronizáciu kontaktov používate službu Nokia Synchronizácia, nepovoľujte synchronizáciu kontaktov so žiadnou inou službou, pretože môže dôjsť ku konfliktom. Služba Nokia Synchronizácia nie je k dispozícii pre kontakty, ak kontakty synchronizujete v službe Mail for Exchange.

Sociálne siete

O miniaplikácii sociálnej siete

 Zvoľte položku  > Soc. siete a potom sa prihláste do príslušných služieb sociálnych sietí.

Ak chcete začať používať služby sociálnych sietí, použite aplikáciu Soc. siete. Keď ste prihlásení v službách sociálnych sietí prostredníctvom aplikácie Soc. siete, môžete:

- Zobrazíť aktualizácie stavu priateľov z rôznych služieb v jednom okne.
- Zverejniť vlastnú aktualizáciu stavu v niekoľkých službách súčasne.
- Zdieľať obrázky nasnímané pomocou fotoaparátu.
- Zdieľať videá nahraté pomocou telefónu.
- Prepojiť profily priateľov online s ich kontaktnými informáciami v telefóne.
- Pridať informácie o polohe k aktualizácii stavu.
- Pridávať udalosti z kalendára služby do kalendára telefónu.

K dispozícii sú len funkcie podporované službou sociálnej siete.

Používanie služieb sociálnej siete vyžaduje podporu siete. S používaním môže byť spojený prenos veľkého objemu dát, ktorý môže byť spoplatnený. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Služby sociálnej siete sú služby tretích strán, ktoré neposkytuje spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v príslušnej službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov danej služby.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne

Keď sa prihlásite do služieb sociálnych sietí prostredníctvom aplikácie Soc. siete, môžete si pozrieť aktualizácie stavu priateľov zo všetkých príslušných služieb

v jedinom okne. Nemusíte prepínať medzi rôznymi aplikáciami, ak si chcete pozrieť, čo robia jednotliví ľudia.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte službu a potom sa prihláste.
- 3 Zvoľte položku  > **Moje účty** > **Pridať sociálnu sieť**.
- 4 Zvoľte ďalšiu službu a prihláste sa.
- 5 Zvoľte položku  > **Celková činnosť**.

V okne sa automaticky zobrazia aj všetky zdroje zo služieb, ktoré ste pridali.

Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete

Pomocou aplikácie Soc. siete môžete zverejniť aktualizáciu stavu v službách sociálnej siete.

- 1 Zvoľte položku  > **Soc. siete** a potom sa prihláste do príslušných služieb sociálnych sietí.
- 2 Zvoľte položku  > **Celková činnosť**.
- 3 Napíšte aktualizáciu stavu do textového poľa.

Prepojenie priateľov online so zoznamom kontaktov

Profily priateľov online zo služieb sociálnych sietí môžete prepojiť s ich kontaktnými informáciami v telefóne. Po prepojení si môžete prezerať ich kontaktné informácie priamo z aplikácie Soc. siete a zobrazovať ich najnovšie aktualizácie stavu v zozname kontaktov.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte obrázok profilu priateľa online a položku **Link Profile to Contact**.
- 3 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete profil prepojiť.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji

Pomocou miniaplikácie Soc. siete aktuálny stav vašich priateľov online priamo na úvodnom displeji, keď ste prihlásení v službách sociálnych sietí prostredníctvom aplikácie Soc. siete.

Pridanie miniaplikácie Soc. siete na úvodný displej

Stlačte a podržte prázdnu časť na úvodnom displeji a potom zvoľte položku **Prid. miniaplikáciu** > **Soc. siete**.

Otvorenie aplikácie Soc. siete z úvodného displeja

Na úvodnom displeji zvoľte miniaplikáciu Soc. siete. Ak ste prihlásení, otvorí sa okno aktualizácií stavu. Ak nie ste prihlásení, otvorí sa okno prihlásenia.

Prenesenie fotografie alebo videa do služby

Ak chcete do služieb sociálnych sietí preniesť svoje fotografie alebo videá, použite aplikáciu Soc. siete.

- 1 Zvoľte položku  > **Soc. siete** a potom sa prihláste do služby sociálnej siete.
- 2 Zvoľte položku .
- 3 Zvoľte, či chcete preniesť fotografiu alebo video.
- 4 Výberom označte položky, ktoré chcete preniesť.
Maximálna veľkosť súboru je 4 MB pre fotografie a 10 MB pre videá.
- 5 Pri prenášaní jednej fotografie môžete ku konkrétnej časti fotografie pridať popis a značku s komentárom.
Ak chcete preniesť video, služba sociálnej siete musí túto funkciu podporovať a musíte použiť pripojenie k sieti Wi-Fi.
- 6 Zvoľte položku .

Nasnímanie a prenesenie fotografie

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte možnosť prenesenia fotografie z fotoaparátu.
- 3 Nasnímajte fotografiu.
- 4 Pridajte ku konkrétnej časti fotografie popis a značku s komentárom.

Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu

Pomocou aplikácie Soc. siete môžete priateľov informovať o tom, kde sa nachádzate, aby vás mohli nájsť.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte pole zadávania textu vo vrchnej časti zobrazenia.
- 3 Pridajte svoju polohu. Telefón využíva na určenie aktuálnej polohy systém GPS a vyhľadáva orientačné body vo vašom okolí.
- 4 Ak nájde niekoľko orientačných bodov, vyberte zo zoznamu jeden.

Zdieľanie informácií o lokalite je k dispozícii, len ak ho podporuje služba.

! Dôležité: Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Na zdieľanie informácií o lokalite v príslušnej službe sa môžu vzťahovať platné podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a postupmi ochrany osobných údajov v príslušnej službe a skôr ako

zverejníte informácie o svojej lokalite iným osobám alebo si budete prezerat informácie o lokalitách iných osôb, dôkladne to zvážte.

Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete

Ak vám nestačí okomentovať stav priateľa, môžete mu zavolať alebo poslať správu.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte obrázok profilu príslušného priateľa a potom zvoľte spôsob komunikácie.

Táto funkcia je dostupná, len ak ste prepojili priateľov online s ich kontaktnými informáciami v telefóne alebo ak si vaši priatelia pridali vlastné kontaktné informácie k ich detailom v službe.

Dostupné spôsoby komunikácie sa môžu líšiť. Ak chcete priateľovi zavolať alebo poslať textovú správu, túto funkciu musí podporovať príslušná služba.

Pridanie udalosti do kalendára telefónu

Keď odpovedáte na pozvania na udalosti v službe sociálnej siete, môžete tieto udalosti pridávať do kalendára telefónu, aby ste si mohli blížiacie sa udalosti prezerat, aj keď nie ste online.

Vyberte položku  > **Soc. siete**, príslušnú službu a prihláste sa.

- 1 Vyberte pozvanie na udalosť.
- 2 Pridajte udalosť do kalendára telefónu.

Táto funkcia je k dispozícii, len ak ju podporuje služba.

Správy

O aplikácii Správy



Zvoľte položku  > **Správy**.

Posielať a prijímať môžete rôzne typy správ:

- textové správy,
- zvukové správy,
- multimediálne správy obsahujúce obrázky a videoklipy,
- správy skupinám.

Aplikácia Správy vyžaduje podporu siete.

Poslanie správy

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových a multimediálnych správ.

- 1 Zvoľte položku  > **Správy** a .
- 2 Ak chcete požadovaný kontakt pridať ako príjemcu, zvoľte položku **Komu**. Môžete tiež zadať telefónne číslo.
- 3 Do textového poľa napíšte správu a potom zvoľte položku .

Tip: Ak chcete zahrnúť prílohu, napríklad fotografiu alebo video, zvoľte položku .

- 4 Zvoľte položku .

Tip: Ak chcete poslať správu kontaktu zo zoznamu kontaktov, stlačte a podržte požadovaný kontakt a potom zvoľte položku **Poslať správu**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie štandardnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takúto správu môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je textová správa príliš dlhá, môže sa previesť do podoby multimediálnej správy. Ak chcete správu poslať ako textovú správu, zvoľte položku  > **Voľby odoslania** > **Typ správy** > **Text**.

Ak textovú správu posielate jednému alebo viacerým príjemcom, pričom pri jednom z príjemcov je ako kontaktný údaj uvedená e-mailová adresa namiesto telefónneho čísla, textová správa sa prevedie do podoby multimediálnej správy.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Prečítanie prijatej správy

Keď vám niekto pošle správu, na úvodnom displeji sa zobrazí hlásenie. Správu môžete otvoriť priamo na úvodnom displeji.

Ak chcete otvoriť správu, vyberte položku **Zobraz**.

Správy sa kombinujú do konverzácií, ktoré v jednom zobrazení obsahujú všetky správy poslané príslušnému kontaktu a prijaté od neho. Ak si chcete prečítať konverzáciu, zvolte ju zo zoznamu v zobrazení Konverzácie.

Odpovedanie na správu

- 1 Keď je otvorená správa, zvolte ikonu .
- 2 Napíšte odpoveď a potom zvolte ikony  > .

Tip: Ak chcete odpovedať na správu v zobrazení Konverzácie, zvolte položku **Pre písanie klepnite**.

Poslanie správy ďalej

- 1 Keď je otvorená správa, zvolte položky  > **Poslať ďalej**.
- 2 Ak chcete požadovaný kontakt pridať ako príjemcu, vyberte položku **Komu**. Môžete tiež zadať telefónne číslo.
- 3 V prípade potreby upravte správu a potom zvolte ikony  > .

Uloženie priloženej fotografie alebo iného súboru

- 1 V konverzácii zvolte správu, ktorá obsahuje požadovaný súbor.
- 2 Stlačte a podržte požadovaný súbor a potom zvolte položku **Ulož a pamäť**. Súbory sa ukládajú do príslušných aplikácií, ako napríklad Galéria.

Prečítanie správy neskôr

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 Zvolte konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
- 3 Zvolte požadovanú správu.

Poslanie zvukovej správy

Môžete nahráť zvukový klip, napríklad blahoželanie k narodeninám, a poslať ho priateľovi ako zvukovú správu.

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 Zvolte položku .
- 3 Ak chcete pridať kontakt ako príjemcu, zvolte položku **Komu**, kontakt a položku . Môžete tiež zadať telefónne číslo.
- 4 Ak chcete ako prílohu pridať zvukový klip, zvolte položku  >  a požadovaný zvukový klip.
Ak chcete nahráť nový zvukový klip, zvolte položku  >  a potom nahrajte nový klip.
- 5 Zvolte položku .

Zmena jazyka používaného pri písaní

Môžete zmeniť jazyk, v ktorom píšete správy a e-maily.

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

E-mail

O aplikácii E-mail



Vyberte položku  > **E-mail**.

E-maily môžete automaticky prenášať z existujúcej e-mailovej adresy do telefónu, čítať ich, odpovedať na ne a organizovať ich v pohybe. Do telefónu môžete pridať niekoľko schránok a otvárať ich priamo z úvodného displeja.

Za posielanie alebo prijímanie e-mailov v telefóne sa môžu účtovať poplatky. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

E-mail je služba siete a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

O aplikácii Exchange ActiveSync

 Vyberte položku  > **E-mail** a **Nová schránka** > **Exchange ActiveSync**.

Chceli by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár poruke, či už sedíte pri počítači alebo ste na ceste so svojím telefónom? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Mail for Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej spoločnosti aplikáciu Microsoft Exchange ActiveSync aktivovanú pre váš účet.

Tento prístroj dokáže komunikovať so servermi s podporou aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutím tohto prístroja vám nie sú udelené ani nezískavate žiadne práva súvisiace s duševným vlastníctvom spoločnosti Microsoft, pokiaľ ide o akýkoľvek serverový softvér alebo serverové zariadenie, ku ktorým získate prístup prostredníctvom tohto prístroja, alebo pokiaľ ide o použitie aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync s výnimkou tohto prístroja.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, že máte tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),

- vaše heslo na prístup k sieti v práci.

V závislosti od konfigurácie servera Exchange možno budete musieť zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu telefónu.

Synchronizácia prebieha automaticky v intervaloch definovaných pri nastavovaní účtu Mail for Exchange. Synchronizuje sa len obsah definovaný pri nastavovaní účtu. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, upravte nastavenia aplikácie Mail for Exchange.

Pridanie schránky

Používate viac ako jednu e-mailovú adresu? V telefóne môžete mať niekoľko schránok. E-mail je služba siete.

Vyberte položku  > **E-mail**.

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa v telefóne zobrazí výzva na vytvorenie schránky. Ak túto možnosť prijmete, postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Ak chcete v telefóne používať pracovný e-mail, nastavte si ho pomocou aplikácie Exchange ActiveSync. Na nastavenie potrebujete názov servera Microsoft Exchange a sieťovej domény. Ďalšie informácie vám poskytne správca služby Mail for Exchange.

Pridanie schránky neskôr

Schránku si môžete vytvoriť aj neskôr. Zvoľte položku **E-mail** > **Nová schránka** a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Tip: Ak na úvodný displej pridáte e-mailovú miniaplikáciu, získate jednoduchý prístup k e-mailom priamo z úvodného displeja.

Vymazanie schránky

Stlačte a podržte požadovanú schránku a potom zvoľte položku **Vymazať schránku**.

Prečítanie prijatého e-mailu

Pomocou svojho telefónu môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

Vyberte položku  > **E-mail**.

Vyberte schránku a príslušný e-mail.

Tip: Ak chcete rýchlo čítať nové e-maily, pridajte e-mailovú miniaplikáciu na úvodný displej.

Tip: Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a siahnite ich alebo rozťahnite.



Otvorenie alebo uloženie prílohy

Zvoľte prílohu a položku **Otvor** alebo **Ulož**. Ak je dostupných viac príloh, môžete ich uložiť všetky naraz.

Odpovedanie na e-mail

- 1 Zvoľte ikonu @ > @.
- 2 Napíšte odpoveď a zvoľte ikonu ▼.
- 3 Zvoľte položku ✉.

Poslanie e-mailu ďalej

- 1 Zvoľte ikonu @ > @.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, zvoľte ikonu 👤.
- 3 V prípade potreby upravte správu a potom zvoľte ikonu ▼.
- 4 Zvoľte položku ✉.

Tip: Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ktorú chcete otvoriť v prehliadači telefónu, zvoľte príslušnú adresu.

Prečítanie nasledujúceho alebo predchádzajúceho e-mailu v schránke

Použite ikony šípok.

Poslanie e-mailu

Chceli by ste poslať e-mail, keď ste v pohybe? Pomocou telefónu môžete čítať a posilať e-mailové správy, aj keď nesedíte pri svojom stole.

Vyberte položku ☰ > **E-mail** a požadovanú schránku.

- 1 Zvoľte položku .
 - 2 Zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, zvolte položku . Ak chcete pridať pole Bcc, zvolte položku  >  > **Iné polia príjemcov** > **Zobraziť skrytú kópiu**.
 - 3 Napíšte predmet a správu a potom zvolte položku .
- Tip:** Ak chcete pridať prílohu, zvolte položku .
- 4 Zvoľte položku .

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Žiadosti o schôdzku môžete otvoriť a uložiť alebo prijať. Uložená alebo prijatá žiadosť o schôdzku sa zobrazí v kalendári.

Žiadosti o schôdzku sa spracúvajú v schránke Exchange ActiveSync.

Vyberte  > **E-mail** a schránku Exchange ActiveSync.

Otvorte žiadosť o schôdzku a uložte ju do svojho kalendára, prípadne vyberte možnosť  **Prijať**,  **Odmietnuť** alebo  **Nezáväzne prijať**.

Overenie dostupnosti

Zvoľte položku  > **Ukázať kalendár**.

Ak chcete prijatú žiadosť o schôdzku upraviť, odpovedať na ňu alebo poslať ďalej, otvorte ju v kalendári.

Dostupné voľby sa môžu líšiť.

Otvorenie e-mailu z úvodného displeja

V závislosti od telefónu môžete mať na úvodnom displeji niekoľko e-mailových miniaplikácií.

Každá e-mailová miniaplikácia obsahuje jednu schránku, ktorá zobrazuje tri posledné prijaté e-maily. E-maily môžete otvoriť priamo z príslušnej miniaplikácie.  signalizuje, že prišiel nový e-mail.

Tip: Ak chcete zobraziť ďalšie e-maily, posuňte sa nadol.

Pridanie e-mailovej miniaplikácie na úvodný displej

Na úvodnom displeji klepnite na prázdnu oblasť a podržte a potom zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a požadovanú e-mailovú miniaplikáciu. Ak máte viac ako jednu schránku, zvolte, ktorá sa má použiť.

Tip: Ak chcete dosiahnuť kompaktniejšiu miniaplikáciu, ktorá bude po prijatí e-mailu zobrazovať len názov schránky a ikonu , zvolte položku **Prid. miniaplikáciu > E-mail, novoprijatý**.

Internet

O webovom prehliadači



Zvolte položku  > **Web**.

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové stránky. Webový prehliadač telefónu môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.

Ak chcete prehliadať web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prehliadanie webu

Vyberte položku  > **Web**.

Tip: Ak nemáte od poskytovateľa služieb siete neobmedzený dátový paušál a chcete šetriť poplatky za prenos dát na telefónnom účte, môžete sa pripojiť k internetu pomocou siete Wi-Fi.

Prechod na webovú stránku

Do panela webovej adresy napíšte webovú adresu a potom zvolte položku .

Hľadať na internete

Do panela adresy napíšte hľadané slovo a potom zvolte hľadané slovo pod panelom adresy.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Položte dva prsty na displej a potom ich stiahnite alebo rozťahnite.

Poslanie webového odkazu

Klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolte položku **Poslať** a spôsob poslania odkazu.

Otvorenie nového okna prehliadača

Zvolte položku  > .

Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Zvolte položku .
- 2 Pohnite prstom doľava alebo doprava a potom zvolte požadované okno.

Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovňavaciu pamäť vyprázdnite.

Vyprázdenie vyrovňavacej pamäte

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Súkromie** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte ich do zobrazenia Záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte položku  > **Web**.

Počas prehliadania klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolte položku **Pridať záložku**.

Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania

Zvoľte položku  >  a požadovanú záložku.

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete sa prihlásiť k odberu webových zdrojov a automaticky získavať odkazy na najnovší obsah.

Vyberte položku  > **Web**.

Webové zdroje na webových stránkach sú zvyčajne označené ikonou . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

- 1 Prejdite na blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj.
- 2 Klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolte položku **Pridať zdroj**.

Aktualizácia zdroja

V zobrazení Webové zdroje stlačte a podržte príslušný zdroj a potom zvolte položku **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja

V zobrazení Webové zdroje stlačte a podržte príslušný zdroj a potom zvolte položku **Upraviť** > **Automatické aktualizácie**.

Povolenie webovej stránky používať informácie o polohe

Vyberte ikonu  > Web.

Na webových stránkach môžete byť požiadaní o prístup k informáciám o aktuálnej polohe, napríklad na prispôsobenie zobrazovaných informácií. Ak webovej stránke povolíte použitie informácií o vašej polohe, vaša poloha sa môže v závislosti od webovej stránky zobrazovať ostatným. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky.

Po zobrazení výzvy zvolte položku **Povolit' raz** alebo **Vždy povolit'.**

Odstránenie prístupu k informáciám o polohe z webovej stránky

- 1 Zvolte položku  > Nastavenia > Súkromie > Povolenia pre lokalitu.
- 2 Klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolte položku **Vymazať.**

Odstránenie prístupu k informáciám o polohe zo všetkých webových stránok

Zvolte položku  > Nastavenia > Súkromie > Zmazať osobné údaje > Povolenia pre lokalitu.

Prístup k službe online pomocou technológie NFC

Keď sa oblasťou NFC telefónu dotknete štítku NFC, ktorý obsahuje webovú adresu, príslušná webová stránka sa otvorí vo webovom prehliadači telefónu.



Tip: Štítky NFC môžu obsahovať aj rôzne informácie, napríklad telefónne čísla alebo vizitky. Keď v reklame, ktorá podporuje technológiu NFC, uvidíte telefónne číslo, môžete naň zavolať priložením zariadenia k štítku.

Foto-Video a fotografie

O fotoaparáte



Ak chcete použiť fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.


Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? Pomocou fotoaparátu v telefóne môžete jednoducho fotografovať alebo nahrávať videá.

Fotografie a videá môžete neskôr v telefóne prezeráť, upravovať, zdieľať ich na internete alebo odosielať do kompatibilných zariadení.

Fotenie

Fotografovanie

Ak chcete použiť fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

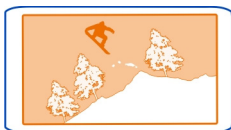

Telefon má fotoaparát s plným zaostrením. Pomocou tohto fotoaparátu môžete zachytávať fotografie, v ktorých sú zaostrené predmety v popredí aj v pozadí.

Stlačte tlačidlo fotoaparátu. Nehýbte telefónom, kým sa fotografia neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná fotografia.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Detektor tváre vyhľadá tváre, orámuje ich obdĺžnikmi a optimalizuje vyváženie bielej a expozíciu. Detekcia tvárí je predvolene zapnutá.

Vypnutie detekcie tvárí

Zvoľte položku  > .

Tipy na prácu s fotografiami

Ak chcete použiť fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.

- Po priblížení sa kvalita fotografie môže znížiť.
- Obrázok môžete pridať ku kontaktu v zozname kontaktov. Po odfotografovaní zvolíte položku  > Použiť snímku > Prideliť kontaktu. Presuňte rám na orezanie fotografie, klepnutím na displej zobrazíte panel s nástrojmi, zvolíte symbol , zvolíte kontakt a symbol .
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu spánku. Ak chcete fotoaparát aktivovať, krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.

Fotografovanie v tme

Ak chcete fotografovať pri slabom osvetlení, aktivujte nočný režim.

Ak chcete použiť fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Prepnutie do nočného režimu

Zvolíte položku  > . Ak chcete použiť blesk, zvolíte položku .

Nahrávanie videí

Nahratie videoklipu

Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu zároveň zachytávať dôležité momenty ako videá.

Ak chcete použiť fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

- Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu fotografií do režimu videa, zvolíte symbol .
- Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
- Ak chcete nahrávanie prerušiť, zvolíte položku . Ak nahrávanie prerušíte a päť minút nestlačíte žiadne tlačidlo, nahrávanie sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použijete tlačidlá hlasitosti.
- Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla fotoaparátu. Videoklip sa automaticky uloží do zložky Galéria.

Tip: Video môžete poslať v multimediálnej správe. Ak chcete obmedziť veľkosť posielaného videa, pred nahrávaním zvolíte položky  >  > Kvalita videa a potom zvolíte požadovanú veľkosť, ako napríklad Kvalita zdieľania.

Tipy na prácu s videom

Ak chcete použiť fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

- Ak chcete prepnúť z režimu fotografií do režimu videa, zvolte symbol .
- Pred nahrávaním zatvorte všetky spustené aplikácie, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
- Ak je to možné, nahrávajte na veľkokapacitnú pamäť telefónu.
- Ak videá nahrávate na pamäťovú kartu, najlepší výkon dosiahnete použitím kompatibilnej rýchlej vysokokvalitnej karty microSD. Odporúča sa 4. trieda karty microSD (32 Mbit/s (4 MB/s)) alebo vyššia.

Pred prvým použitím si zálohujte dôležitý obsah na karte a pomocou telefónu kartu naformátujte. Urobte tak aj v prípade, ak už karta bola predtým naformátovaná alebo ste ju používali v telefóne Nokia. Sformátovaním sa vymažú všetky dáta na karte.

Ak sa postupom času zníži výkonnosť pamätevej karty, zálohujte si dôležitý obsah na karte a pomocou telefónu ju naformátujte.

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí

Chcete vedieť, kde presne ste nasníмали konkrétnu fotografiu alebo video? Alebo túto informáciu v rámci svojich fotografií a videí zahrnúť nechcete? Zmeňte nastavenia zaznamenávania polohy vo svojom telefóne.

Nastavenie zaznamenávania polohy

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Súkromie**.
- 2 Položku **Uložiť info o polohe do Foto** nastavte na možnosť **Áno** alebo **Nie**.

Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak je možné určiť vašu polohu pomocou siete GPS alebo metód založených na sieti. Pri zdieľaní fotografie alebo videa, ktoré obsahujú informácie o polohe, môžu informácie o polohe vidieť tí užívatelia, ktorí si prezerajú fotografiu alebo video. Geo značky môžete deaktivovať v nastaveniach fotoaparátu.

Výpočet súradníc vašej lokality môže trvať niekoľko minút.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Odoslanie fotografie alebo videa

Jeden obrázok povie viac ako tisíc slov. Pošlite fotografiu alebo video výnimočného okamihu alebo niečoho dôležitého, o čo sa chcete podeliť, v multimediálnej alebo e-mailovej správe, prípadne pomocou technológie Bluetooth .

Odosielenie prostredníctvom multimediálnej alebo e-mailovej správy

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvoľte položku  > **Poslať**.
- 3 Vyberte položku **Cez správu** alebo **Cez e-mail**.
- 4 Ak chcete požadovaný kontakt pridať ako príjemcu, vyberte položku **Komu**. Meno, telefónne číslo alebo adresu príjemcu môžete tiež zadať do pol'a **Komu**.
- 5 Zvoľte položku .

Odosielenie prostredníctvom technológie Bluetooth

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvoľte položku  > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.
- 3 Zvoľte telefón alebo zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo vyhľadajte ďalšie zariadenia.


Ak druhý telefón alebo zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho.

Poslanie fotografie alebo iného obsahu do iného telefónu s podporou technológie NFC

Priložením zariadenia ku kompatibilnému telefónu, ktorý podporuje technológiu NFC, môžete zdieľať vlastné fotografie, videá, kontakty a svoju vizitku.

Zdieľanie fotografie

- 1 Zvoľte požadovanú fotografiu v zložke **Galéria**.
- 2 Priložte oblasť NFC svojho telefónu k oblasti NFC na inom telefóne. Fotografia sa pošle cez technológiu Bluetooth.

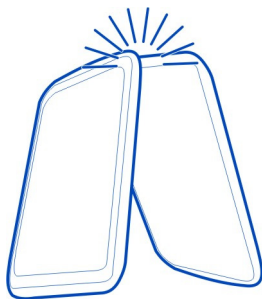


Umiestnenie oblasti NFC sa môže líšiť v závislosti od telefónu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke príslušného telefónu.

Zdieľanie fotografií alebo videí priamo z fotoaparátu

Chcete fotografie a videá zdieľať so svojimi priateľmi? Preneste ich do požadovanej služby sociálnej siete.

Ak chcete použiť fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Po odfotografovaní fotografie alebo nahratí videa zvolte symbol  a postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji telefónu.

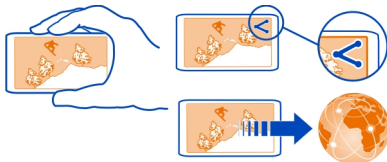

Pri prvom prenášaní fotografie alebo videa do služby sociálnej siete sa musíte prihlásiť do služby. Služba sa potom pridá do zoznamu služieb zdieľania vo vašom telefóne.

Nie všetky služby v sociálnej sieti podporujú všetky formáty súborov alebo videoklipy nahrané vo vysokej kvalite.

Tip: Fotografie a videá môžete zdieľať aj s iným telefónom, ktorý podporuje technológiu NFC. Ak chcete zdieľať fotografiu alebo video, po odfotografovaní alebo nahratí priložte oblasť NFC k druhému telefónu.

Nastavenie umiestnenia na ukladanie fotografií a videí

Ak je v telefóne pamäťová karta, môžete nastaviť umiestnenie na ukladanie nasnímaných fotografií a nahratých videí.

- 1 Vyberte ikonu  > **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte položku **Nastavenia aplikácií** > **Foto-Video** a potom zvoľte možnosť **Snímka** alebo **Video**.
- 3 Zvoľte položku **Použitá pamäť** a požadovanú možnosť.

Fotografie

O Galérii



Vyberte položku  > **Galéria**.

Pozrite si nahraté videá alebo vyhľadajte a pozrite si odfotografované fotografie.

Fotografie a videá môžete usporadúvať do albumov, aby ste ich mohli jednoduchšie vyhľadávať.

Zobrazenie fotografií a videí

Vyberte položku  > **Galéria**.

Prehliadanie fotografií

Odklepnite nahor alebo nadol.

Prezeranie fotografií

Vyberte požadovanú fotografiu.

Ak chcete zobraziť nasledujúcu fotografiu, potiahnite prstom sprava doľava. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu fotografiu, potiahnite prstom zľava doprava.

Zväčšenie obrázka

Položte dva prsty na displej a roztiahnite ich. Posunutím prstov k sebe obrázok zmenšíte.



Tip: Obrázok rýchlo priblížite alebo oddialite dvojitém klepnutím na displej.

Zobrazenie panela nástrojov

Klepnite na displej.

Zobrazenie fotografií ako prehliadky obrázkov

Zvoľte požadovanú fotografiu a položky  > **Prehliadka obrázkov** > **Prehrať**. Prehliadka obrázkov sa spustí od vybratej fotografie.

Zobrazenie fotografií v albume ako prehliadky obrázkov

Otvorte záložku Albumy . Stlačte a podržte požadovaný album a potom zvoľte možnosť **Prehliadka obrázkov**.

Zmena nastavení prehliadky obrázkov

Zvoľte požadovanú fotografiu a položky  > **Prehliadka obrázkov** > **Nastavenia**.

Prehranie videoklipu

Vyberte videoklip. Videá sú označené ikonou .

Fotografie a videá môžete prijať v e-mailovej alebo multimediálnej správe. Ak si chcete tieto fotografie a videá pozrieť neskôr, uložte ich do zložky Galéria.

Uloženie fotografie alebo videa do zložky Galéria

- 1 V multimediálnej správe zvoľte fotografiu alebo video.
- 2 Klepnite na displej a zvoľte položky  > **Uložiť**.

Úprava nasnímanej fotografie

 K fotografiám môžete pridávať efekty, text, klipart alebo rámy.

- 1 Zvoľte položku  > **Fotoeditor** a príslušnú fotografiu.
- 2 Ak chcete pridať efekt, na paneli s nástrojmi zvoľte požadovanú možnosť.
- 3 Ak chcete uložiť upravenú fotografiu, zvoľte položku  > **Uložiť**. Upravená fotografia nenahradí pôvodnú fotografiu.

Ak si chcete pozrieť upravené fotografie, zvoľte položku  > **Galéria**.

Organizovanie fotografií

Máte vo svojom telefóne veľa fotografií a chcete si zjednodušiť hľadanie požadovanej fotografie? Fotografie možno organizovať do albumov.

Vyberte položku  > **Galéria**.

Vytvorenie nového albumu

Otvorte záložku Albumy  a zvolte symbol  . Zadajte názov albumu.

Presunutie fotografie do albumu

- 1 Stlačte a podržte požadovanú fotografiu a potom zvolte možnosť **Pridať do albumu**.
- 2 Vyberte album, do ktorého chcete fotografiu presunúť. Ak chcete pre vybranú fotografiu vytvoriť nový album, zvolte možnosť **Nový album**.

Tip: Ak chcete do albumu presunúť niekoľko fotografií, stlačte a podržte požadovanú fotografiu a zvolte možnosť **Označiť**. Označte požadované fotografie, stlačte a podržte jednu z označených fotografií a potom zvolte možnosť **Pridať do albumu**.

Premenovanie alebo vymazanie albumu

Stlačte a podržte požadovaný album a potom zvolte možnosť **Premenovať** alebo **Vymazať**.

Fotografie a videá v albume sa z telefónu nevymažú.

Zdieľanie fotografie alebo videa zo zložky Galéria

Chcete svoje fotografie alebo videá preniesť do služby sociálnej siete, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia alebo rodina? Urobte to priamo zo zložky Galéria.

- 1 Vyberte položku  > Galéria.
- 2 Vyberte požadovanú fotografiu alebo video a preneste ho.
- 3 Klepnite na požadovanú fotografiu alebo video a potom zvolte symbol .
- 4 Ak chcete, pridajte popis a potom postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji telefónu.

Tip: Ak chcete zdieľať niekoľko položiek, v hlavnom okne zvolte symbol , označte položky, ktoré chcete zdieľať, a potom zvolte symbol .

Tip: Fotografie a videá môžete zdieľať aj s iným telefónom Nokia, ktorý podporuje technológiu NFC. Ak chcete zdieľať, zvolte fotografiu alebo video a potom priložte oblasť NFC druhého telefónu k oblasti NFC na vašom telefóne.

Synchronizácia fotografií a videí medzi telefónom a počítačom

Nasníмали ste fotografie alebo nahrali videá pomocou telefónu a chcete si ich pozrieť v počítači? Pomocou kábla USB môžete jednoducho synchronizovať fotografie a videá medzi telefónom a počítačom.

- 1 Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.

Ak synchronizujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta v telefóne.

- 2 V počítači otvorte balík Nokia Suite a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v balíku Nokia Suite.

Zálohovanie fotografií

Chcete mať istotu, že nestratíte žiadne dôležité fotografie? Na zálohovanie fotografií v počítači môžete použiť balík Nokia Suite.

- 1 Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta v telefóne.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Suite a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v balíku Nokia Suite týkajúcich sa synchronizácie zložky Galéria.

Videoeditor

O aplikácii Videoeditor

 Vyberte položku  > Videoeditor.

Obrázky a videá môžete kombinovať so zvukmi, efektmi a textom a jednoducho ich zmeniť na krátke filmy a prehliadky obrázkov.

Podporované kodeky a formáty súborov: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV a AMR-NB/AMR-WB.

Zvukové súbory, ktoré chcete použiť vo filme, uložte do zložky Zvukové súbory vo svojom telefóne.

Zvukový súbor chránený technológiou DRM nemožno pridať do filmu.

Vytvorenie filmu

Zo svojich obrázkov alebo videonahrávok si môžete vytvoriť krátke filmy, ktoré môžete poslať svojim priateľom alebo príbuzným.

Zvoľte položku  > Videoeditor a .

- 1 Ak chcete do filmu pridať videá a obrázky, zvoľte položku . Ak chcete zobraziť zvolené súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
- 2 Ak chcete pridať prechodové efekty medzi videoklipmi a obrázkami, vyberte ikonu .
- 3 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 4 Ak chcete do filmu pridať text alebo titulky, zvoľte položku .

- 5 Film môžete ďalej upraviť zvolením položky . V režime úprav môžete skrátiť dĺžku videoklipu alebo definovať dĺžku zobrazenia obrázka.
- 6 Ak chcete film uložiť, zvolte položku  > **Uložiť video**.
Film môžete neskôr opätovne upraviť. Ak chcete uložiť projekt, zvolte položku  > **Uložiť projekt**.

Ak si chcete film, ktorý ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvolte  > **Galéria**.

Vytvorenie prezentácie

Chcete svoje fotografie z dovolenky zmeniť na štýlovú prezentáciu? So šablónami vyjadrujúcimi rôzne nálady a udalosti môžete vytvárať prezentácie z osláv výročí, z večierkov či dovoleniek.

Zvolte položku  > **Videoeditor** a .

- 1 Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť v prezentácii. Po výbere šablóny sa zobrazí ukážka.
- 2 Ak chcete do prezentácie pridať fotografie, zvolte symbol .
- 3 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 4 Ak chcete pridať názov, zvolte položku **Ab**.
- 5 Ak si chcete prezrieť ukážku prezentácie, zvolte menu  > **Ukážka**.
- 6 Ak chcete prezentáciu uložiť, počas jej prezerania zvolte menu  > **Uložiť video**.
- 7 Prehliadku obrázkov môžete neskôr opätovne upraviť. Ak chcete uložiť projekt, zvolte položku  > **Uložiť projekt**.

Ak si chcete prezentáciu, ktorú ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvolte  > **Galéria**.

Zábava

Prehrávač hudby

O prehrávači hudby

 Vyberte položku  > **Prehrávač hudby**.

Pomocou prehrávača hudby v telefóne môžete počúvať hudbu a podcasty aj na cestách.

Prehrávanie hudby

Vyberte položku  > **Prehrávač hudby**.

- 1 Zvoľte položku  a požadované zobrazenie. Skladby môžete vyhľadávať podľa skladby, žánru alebo albumu.
- 2 Vyberte skladbu alebo album.

Tip: Ak chcete skladby počúvať v náhodnom poradí, zvoľte položku .

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania


Ak chcete prehrávanie prerušiť, zvoľte položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, zvoľte položku .

Posúvanie skladby dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte položku  alebo .

Opakované prehratie skladby

Zvoľte položku .

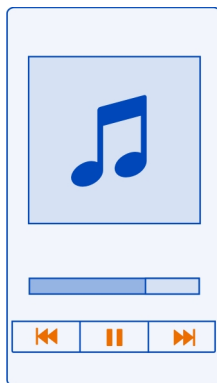

Tip: Počas počúvania hudby sa môžete vrátiť na úvodný displej, pričom hudba sa bude ďalej prehrávať v pozadí.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Chcete počúvať rôznu hudbu v rôznych prostrediach? Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb a prehrávať ich v konkrétnom poradí.

Vyberte položku  > Prehrávač hudby.

- 1 Stlačte a podržte požadovanú skladbu, album alebo žáner a potom zvolte položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 2 Napíšte názov zoznamu skladieb.

Prehratie zoznamu skladieb

Zvolte položku  > **Zoznamy skladieb** a zoznam skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu

V zobrazení zoznamu skladieb stlačte a podržte požadovanú skladbu a potom zvolte položku **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z telefónu, ale iba zo zoznamu skladieb.

Tip: Aplikácia Prehrávač hudby automaticky vytvára zoznam z najčastejšie prehrávaných, naposledy prehrávaných a naposledy pridaných skladieb.

Synchronizácia hudby medzi telefónom a počítačom

Máte v počítači hudbu, ktorú chcete počúvať v telefóne? Balík Nokia Suite poskytuje najrýchlejší spôsob kopírovania hudby do telefónu, pričom ho môžete použiť na spravovanie a synchronizáciu hudobnej zbierky.



- 1 Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Na telefóne potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 V počítači otvorte balík Nokia Suite. Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu balíka Nokia Suite.
- 4 Presuňte hudobné súbory do telefónu. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru Nokia Suite.
- 5 V aplikácii Prehrávač hudby vyberte symbol  > **Hudobná knižnica** > **Obnoviť**.

Najnovšiu verziu balíka Nokia Suite si môžete stiahnuť zo stránky www.nokia.com/support.

Niektoré hudobné súbory môžu byť chránené správou digitálnych práv (DRM) a možno ich prehrať iba v jednom zariadení.

O službe Nokia Hudba



Vyberte položku  > **Nokia Hudba**.

Prostredníctvom služby Nokia Hudba môžete nakupovať a načítavať skladby do telefónu a kompatibilného počítača. Pozrite si aplikáciu Nokia Hudba a objavte nové skladby, ale aj nestarnúce hity.

Dostupnosť služieb a možností sa líši v závislosti od krajiny bydliska.

Ak chcete sťahovať hudbu, potrebujete účet Nokia, ktorý si môžete vytvoriť bezplatne.

Môžete si vytvoriť účet Nokia, pripojiť sa k aplikácii Nokia Hudba a prihlásiť sa k účtu pomocou jednej z týchto možností:

- Váš telefón
- Kompatibilný webový prehliadač
- Nokia Suite

Ak už máte účet Nokia, môžete ho používať v službe Nokia Hudba.

Ak v tomto účte Nokia máte nejaký kredit alebo stiahnuté položky, prípadne ste si v ňom predplatili neobmedzený počet položiek na stiahnutie, účet nerušte. Ak ho zatvoríte, všetky tieto položky sa stratia.

Nahrávanie zvukov

Vyberte položku  > **Nahrávač**.

Nahratie zvukového klipu

Zvoľte položku .

Zastavenie nahrávania

Zvoľte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Súbory.

Poslanie nahratého zvukového klipu v zvukovej správe

Zvoľte položku  > **Poslať**.

FM rádio**O aplikácii FM rádio**

Vyberte položku  > **FM rádio**.

Môžete počúvať stanice FM rádia pomocou telefónu. Stačí zapojiť headset a zvoliť stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.



Nie je možné počúvať rádio prostredníctvom headsetu Bluetooth.

Rádio môžete počúvať aj vtedy, keď je v telefóne aktivovaný režim off-line a nie je dostupné pokrytie celulárnej siete. Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom FM rádia v mieste, kde sa nachádzate.

Počas počúvania rádia môžete uskutočniť alebo prijať hovor. Počas aktívneho hovoru sa zvuk rádia automaticky vypne.

Vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc

Vyhľadávajte a ukladajte svoje obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Vyberte položku  > **FM rádio**.

Pri prvom použití aplikácia FM rádio automaticky vyhľadá dostupné rozhlasové stanice. Ak sa nenájdu žiadne stanice, môžete frekvenciu nastaviť manuálne. Funkciu automatického vyhľadávania môžete použiť aj neskôr.

Manuálne nastavenie frekvencie

- 1 Zvoľte položku  >  > **Naladiť stanice manuálne**.
- 2 Ak chcete nastaviť frekvenciu, zvoľte šípku nahor alebo nadol. Podporovaný rozsah frekvencií je 87,5 – 108,0 MHz.

Vyhľadávanie všetkých dostupných staníc

Zvoľte položku  > .

Počúvanie rádia

Vychutnávajte si svoje obľúbené stanice FM rádia aj na cestách.

Vyberte položku  > **FM rádio**.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Zvoľte položku  alebo .

Zobrazenie všetkých dostupných staníc

Zvoľte položku .

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Stlačte a podržte položku  alebo .

Tip: Ak chcete získať jednoduchý prístup k rádiu, pridajte miniaplikáciu rádia na úvodný displej.

Zmena poradia v zozname uložených staníc

Poradie v zozname uložených staníc môžete meniť, aby sa obľúbené stanice nachádzali na začiatku zoznamu.

Vyberte položku  > **FM rádio**.

Zoznam uložených staníc sa nachádza v zobrazení Zoznam staníc.

Presunutie stanice do zoznamu

- 1 Na paneli s nástrojmi zvoľte položku .
- 2 Vyberte a podržte názov stanice a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Vyberte nové umiestnenie v zozname.

Hranie hier s priateľmi pomocou technológie NFC

Chcete sa užívať zábavu pri hraní hier s priateľom? Ak vy aj váš priateľ máte kompatibilný telefón, ktorý podporuje technológiu NFC, môžete hrať proti sebe.

- 1 Otvorte hru, ktorá podporuje technológiu NFC.
- 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov hry.

Videá**O aplikácii Videá**

Zvoľte položku  > **Videá**.

Pomocou telefónu môžete prehliadať, sťahovať a prehrávať videá, aj keď ste vonku.

Tip: Získajte nové videá zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Prehranie videoklipu

Vyberte položku  > **Videá**.

Ak si chcete prezrieť videozberku, otvorte záložku . Ak si chcete pozrieť nahraté videá, zvolte položku  > **Galéria**.

Ak si chcete prezrieť videoslužby, otvorte záložku .

Sledovanie videa

Zvoľte video, ktoré chcete prehrať. Ak chcete používať tlačidlá ovládania prehrávača videoklipov, klepnite na displej.

Sledovanie videa s priestorovým zvukom

Pripojte k telefónu kompatibilné slúchadlá a potom zvolením symbolu  zapnite funkciu Dolby™ Headphone.

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania

Zvoľte položku  alebo .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte položku  alebo .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Počas prehrávania dvakrát klepnite na displej.

Kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom

Nahrali ste videá pomocou telefónu a chcete si ich pozrieť v počítači? Alebo chcete skopírovať videá z telefónu do počítača? Na kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom použite kompatibilný dátový kábel USB.

1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.

Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta vložená v telefóne.

- 2 V počítači otvorte balík Nokia Suite a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Sledovanie webovej televízie

Môžete sledovať správy a najnovšie časti svojich obľúbených televíznych seriálov.

Zvoľte symbol  a službu Webová televízia.

Ak chcete obsah prehrávať online, musíte použiť pripojenie k sieti 3G, 3.5G alebo Wi-Fi. Používanie služieb miniaplikácie Web TV môže predstavovať prenos veľkého množstva dát. Ak chcete získať informácie o poplatkoch za prenos údajov, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb siete.

Výber vopred nainštalovaných služieb miniaplikácie Web TV závisí od konkrétnej krajiny a poskytovateľa služieb siete. Obsah služieb miniaplikácie Web TV závisí od príslušnej služby.

- 1 Ak chcete prehľadávať obsah v službe Web TV, potiahnite prstom na displeji.
- 2 Ak chcete spustiť prehrávanie, vyberte požadovanú miniatúrnu snímku.
- 3 Ak chcete počas prehrávania zobraziť alebo skryť tlačidlá ovládania, klepnite na displej.
- 4 Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Pridanie miniaplikácie Web TV na úvodný displej

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a zvoľte položku **Prid. miniaplikáciu** a požadovanú službu miniaplikácie Web TV.

Mapy

O aplikáciách Mapy

Aplikácia Mapy zobrazuje okolité zaujímavé miesta a nasmeruje vás na vybrané miesto. Aplikácia Mapy vám tiež ukáže predpovede počasia a prepojenia na najaktuálnejších cestovných sprievodcov.

- Pomocou aplikácie Mapy môžete vyhľadať mestá, ulice aj služby.
- Synchronizovanie obľúbených lokalít a trás medzi telefónom a webovou službou Nokia Mapy.
- Ak chcete uložiť alebo zdieľať svoju polohu v sociálnych sieťach, zvoľte položku **Zápis**.
- Cestu môžete nájsť pomocou podrobných navigačných pokynov Autom.

- Ak chcete zistiť aktuálne počasie a predpoveď počasia na ďalšie dni (ak je k dispozícii), zvolte položku Počasie.
- Zvolením položky Sprievodcovia získate najnovšie informácie o atrakciách a aktivitách, ubytovaní aj o rezervácii izby.

Informácie o súradniciach nemusia byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Navigácia do cieľa

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete podrobnú navigáciu, navigácia Autom vám pomôže dostať sa do cieľa.

Zvolte ikonu  > **Autom**.



Jazda autom do cieľa

Zvolte položku **Nast.** ci. a požadovanú možnosť.

Jazdenie bez nastaveného cieľa

Zvoľte ikonu **Iba auto**. Mapa sleduje vašu polohu.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Vybrať režim Navigácie pre auto? Ak ho chcete vybrať neskôr, otvorte Mapy > Nastavenia > Navigácia**.

Po prvom zvolení položky **Vybrať režim Navigácie pre auto? Ak ho chcete vybrať neskôr, otvorte Mapy > Nastavenia > Navigácia** sa zobrazí výzva na zadanie miesta domácej adresy.

Zmena miesta domácej adresy

Zvoľte položku  > **Nast.** > **Miesto domácej adresy > Predefinovať**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zmena jazyka hlasového navádzania pri jazde autom

Hlasové navádzanie vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Zvoľte položku  > **Autom**.

Zvoľte položku  > **Nast.** > **Hlasové navádzanie a jazyk**.

Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Vypnutie hlasového navádzania

Zvoľte položku  > **Nast.** > **Hlasové navádzanie > Žiadny**.

Zmena vzhľadu zobrazenia Autom

Chcete si prezerať realistickejšie mapy 3D alebo používate navigáciu Autom počas noci, keď je tma? Prostredníctvom rôznych režimov mapy sa môžu potrebné informácie neustále zobrazovať zreteľne.

Zvoľte položku  > **Autom**.

Zobrazenie mapy v režime 3D

Zvoľte položku  > . Ak chcete prejsť späť do režimu 2D, znova zvoľte tú istú ikonu.

Ak si chcete bez problémov pozrieť mapu aj v tme, môžete aktivovať nočný režim.

Aktivácia nočného režimu

Zvoľte položku  >  > **Farby** > **Nočný režim**.

Predvolene sa mapa otáča v smere jazdy.

Orientácia mapy na sever

Zvoľte položku . Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť na smer jazdy, znova zvoľte položku .

Výber preferovanej trasy

Pomocou možnosti Autom možno vybrať trasu, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám.

- 1 Zvoľte položku  > **Autom**.
- 2 Zvoľte položku  >  > **Nastavenie trasy**.
- 3 Zvoľte položku **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa alebo Kratšia trasa**.
- 4 Ak chcete kombinovať výhody krátkych aj rýchlych trás, zvoľte položku **Výber trasy** > **Optimalizovaná**.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest alebo trajektov.

Získanie informácií o doprave a bezpečnosti

Získajte pomoc pri cestovaní autom vďaka informáciám v reálnom čase o dopravných udalostiach, zaraďovaní do pruhov, upozorneniam na obmedzenia rýchlosti.

Vyberte položku  > **Autom**.

Zobrazenie dopravných udalostí na mape

Pri používaní navigácie počas jazdy zvoľte symbol  > **Doprava**. Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Telefón môžete nastaviť tak, že vás upozorní na prekročenie maximálnej rýchlosti.

Nastavenie upozornení na prekročenie rýchlosti

- 1 Zvoľte ikony  >  > **Výstrahy**.
- 2 V poli **Výstrahy pred rýchľ. obmedz.** zvoľte možnosť **Zapnuté**.

- 3 Ak chcete nastaviť, pri akej hodnote vás má telefón upozorniť na prekročenie rýchlosti, zvolte možnosť **Max. rýchlosť pod 80 km/h** alebo **Max. rýchlosť nad 80 km/h**.

Ak sa chcete vyhnúť dopravným udalostiam, ako sú dopravné zápchy alebo práca na ceste, pri plánovaní trasy a v hlasovej navigácii môžete nastaviť možnosť Autom. Možnosť Autom počas navigácie pravidelne kontroluje trasu a automaticky aktualizuje hlasovú navigáciu.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

Zvoľte ikony  >  > **Nastavenie trasy** > **Vyhýbať sa doprave**.

Dostupnosť dopravných informácií sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo krajiny.

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie radarov, ak je táto funkcia povolená. Zákony niektorých štátov zakazujú alebo obmedzujú využívanie dát na lokalizáciu radarov. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu radarov.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu po pešej trase, aplikácia Mapy vás prevedie námestiami, parkami, pešími zónami či dokonca nákupnými centrami.

Vyberte položku  > **Mapy**.

- 1 Miesto a informácie o jeho oblasti Zvoľte v hornej časti displeja.
- 2 Vyberte položku **Navigovať** > **Pešo sem**.

Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Otočenie mapy v smere chôdze

Zvoľte položku . Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť na sever, znova zvolte položku .

Môžete tiež zvoliť typ trasy, ktorou vás má navigácia pre chodcov sprevádzať.

Výber režimu pešej chôdze

- 1 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Mapy a pešo** > **Nastavenie trasy**.
- 2 Vyberte položku **Preferovaná trasa** > **Ulice alebo Spojnica**.

Možnosť **Spojnica** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože zobrazuje smer chôdze.

Počas chôdze môžete skontrolovať informačný panel a získať informácie, ako sú napríklad prejdená vzdialenosť a priemerná rýchlosť.

Kontrola počítadla vzdialenosti na informačnom paneli

V zobrazení navigácie pre chôdzu zvolte položku  > Infopanel.

Vynulovanie počítadla vzdialenosti

Zvolte položku  > Obnoviť. Ak chcete vynulovať všetky počítadlá, zvolte položku  > Vynulovať všetko.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality spojenia GPS presné.

Zmena jazyka hlasového navádzania pri chôdzi

Jazyk hlasového navádzania možno jednoducho zmeniť. Hlasové navádzanie tiež možno úplne vypnúť.

Zvolte položku  > Mapy.

Zvolte položku  > Nastavenia > Mapy a pešo > Hlasové navádzanie a jazyk.

Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Vypnutie hlasového navádzania

Zvolte položku  > Nastavenia > Mapy a pešo > Hlasové navádzanie > Žiadny.

Vyhľadávanie a zobrazovanie miest

Zobrazenie vašej polohy na mape

Ak potrebujete určiť svoju polohu, skontrolujte ju na mape. Takisto môžete preskúmať rôzne mestá krajiny.

Zvolte položku  > Mapy.

Ikona  zobrazuje vašu súčasnú polohu. Pri hľadaní vašej polohy ikona  bliká. Ak aplikácia Mapy nemôže vyhľadať vašu polohu, ikona  zobrazuje vašu poslednú známu polohu.

Ak učenie presnej polohy nie je možné, červená oblasť okolo ikony polohy naznačuje približnú oblasť, v ktorej by ste sa mohli nachádzať. V oblastiach s vysokou populáciou je presnosť odhadu lepšia a červená oblasť je menšia.

Prehliadanie mapy

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever. Ak chcete zobrazenie mapy otočiť vašim smerom, zvolte položku .

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Zvolte položku .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Vyberte položku + alebo –.

Tip: Môžete tiež položiť dva prsty na mapu a posúvaním prstov od seba oddaľovať resp. posúvaním k sebe približovať obraz. Túto funkciu nepodporujú všetky telefóny.

Ak si prehliadate oblasť, ktorej mapy ulíc nemáte uložené v telefóne, a ste pripojení na internet, automaticky sa stiahnu nové mapy ulíc.

Predchádzanie automatickému sťahovaniu nových máp ulíc

- 1 Zvolte položku  > Nastavenia > Všeobecné.
- 2 Zvolte položku Pripojenie > Offline.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a firmy.

Zvolte položku  > Mapy a .

- 1 Zadajte hľadané slová, napríklad ulicu adresy alebo názov miesta.
- 2 Vyberte príslušnú položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.
Príslušná lokalita sa zobrazí na mape.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Zvolte položku .

Tip: V zobrazení vyhľadávania môžete tiež vyberať zo zoznamu predchádzajúcich hľadaných slov.

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí

Zvolte položku  a požadovanú kategóriu, ako napríklad doprava, ubytovanie alebo obchod.

Tip: Ak chcete získať jednoduchú navigáciu na požadované miesto, zobrazíť jeho kontaktné informácie alebo uložiť či zdieľať príslušnú lokalitu, môžete použiť stránku s detailmi nájdenej lokality. Zvoľte požadované miesto, ktoré sa potom zobrazí na mape. Ak chcete zobrazíť stránku s detailmi, zvoľte informačnú oblasť v hornej časti displeja.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak máte v telefóne uložené mapy prehľadávanej oblasti a chcete sa vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia, ale môžu byť obmedzené.

Stahovanie a aktualizácia máp

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste si ich mohli na cestách prehliadať bez internetového pripojenia.

Zvoľte položku  > **Mapy** a  > **Načítanie máp**.

Ak chcete stiahnuť a aktualizovať mapy v telefóne, musíte aktivovať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Stahovanie nových máp

- 1 Zvoľte položku **Pridať nové mapy**.
- 2 Zvoľte príslušný kontinent a krajinu a potom položku **Načítať**.

Aktualizácia máp

Zvoľte položku **Skontrolovať aktualizácie**.

Odstránenie mapy

Stlačte a podržte krajinu a potom potvrdte, že chcete odstrániť mapu.

Tip: Na stiahnutie a skopírovanie najnovších máp ulíc a súborov hlasového navádzania do telefónu môžete použiť aj balík Nokia Suite. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať balík Nokia Suite, navštívte stránku www.nokia.com/support.

Po nainštalovaní novej verzie aplikácie Mapy v telefóne sa mapy krajín alebo regiónov vymažú. Pred použitím balíka Nokia Suite na stiahnutie nových máp krajín alebo regiónov otvorte a zavrite aplikáciu Mapy a skontrolujte, či máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Nokia Suite.

Zmena vzhľadu mapy

Vzhľad mapy môžete zmeniť tak, aby sa zobrazovali len potrebné informácie.

Zvoľte položku  > **Mapy**.

Zobrazenie významných budov a atrakcií

Zvoľte ikonu  > **Orientačné body**.

Zobrazenie trás verejnej dopravy

Zvoľte ikonu  > **Linky verejnej dopravy**.

Dostupnosť funkcií sa môže líšiť podľa regiónu.

Sprievodcovia

Chystáte sa na výlet alebo chcete navštíviť nové mesto? Chcete vedieť, čo by ste tam mohli vidieť a podniknúť alebo kde by ste mohli prenocovať či ísť na večeru? Aplikácia Sprievodcovia vás pripojí k cestovným sprievodcom, rezervačným službám a zoznamom udalostí, aby ste získali prístup k najnovším podrobným informáciám.

Vyberte položku  > **Sprievodcovia**.

Otvorte službu alebo sprievodcu

Zvoľte názov.

Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku, zvolte položku **Sprievodcovia**.

Služba nemusí byť dostupná vo vašej krajine.

Počasie

Bude poobede pršať? Ako teplo bude v sobotu? Pomocou služby Počasie môžete zistiť aktuálne podmienky alebo predpoveď na nasledujúce dni.

Vyberte položku  > **Počasie**.

Prehliadanie podrobnej predpovede

Ak chcete prehliadať dopredu alebo dozadu v čase, zachyťte a posuňte ovládač času v spodnej časti zobrazenia.

Zobrazenie predpovede na päť dní

Zvoľte položku . Ak sa chcete vrátiť späť na zobrazenie podrobnej predpovede, zvolte položku .

Služba nemusí byť dostupná vo vašej krajine.

O spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape na základe dát zo systému GPS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo siete (ID mobilného telefónu).

Systém A-GPS alebo iné rozšírenia systému GPS môžu vyžadovať prenos malého množstva dát prostredníctvom celulárnej siete.

GPS	Systém GPS (Global Positioning System) je navigačný systém, ktorý na zistenie vašej pozície využíva satelity.
A-GPS	Asistovaná služba GPS (A-GPS) slúži na získanie informácií o polohe pomocou celulárnej siete a pomáha systému GPS pri výpočte aktuálnej polohy. Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa sieťových služieb, telefón predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Ak chcete do svojho telefónu získať dáta z asistenčných služieb, musíte sa pripojiť k internetu. Telefón prijíma dáta z asistenčných služieb len v prípade potreby.
Wi-Fi	Určovanie polohy pomocou siete Wi-Fi zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie sú dostupné signály GPS, najmä keď sa nachádzate vo vnútri alebo medzi vysokými budovami.
ID mobilného telefónu	Pri určovaní polohy prostredníctvom siete (ID mobilného telefónu) aplikácia Mapy určuje polohu prostredníctvom celulárneho systému, ku ktorému je telefón aktuálne pripojený.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

V závislosti od dostupných spôsobov určenia polohy môže byť odklon od presného určenia polohy v rozpätí od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vypnutie spôsobu určenia polohy

Ak chcete ušetriť na poplatkoch za prenos dát (najmä v zahraničí), vypnite určenie polohy pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS), siete Wi-Fi alebo siete (ID mobilného telefónu).

1 Vyberte ikonu  > **Nastavenia**.

- 2 Zvoľte položku **Nastavenia aplikácií > Poloha > Nájsť moju polohu > Spôsoby určenia polohy** a vypnite spôsoby určenia polohy, ktoré sa nemajú používať.

Učenie polohy môže trvať oveľa dlhšie, poloha nemusí byť presná a prijímač systému GPS môže polohu strácať častejšie.

Ukladanie a zdieľanie miest

Uloženie alebo zobrazenie miesta

Pri plánovaní cesty si môžete pomôcť vyhľadaním miest, ako napríklad hotelov, atrakcií či čerpacích staníc, ktoré potom možno uložiť do telefónu.

Vyberte položku  > **Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, zvoľte položku .
- 2 Informácie o oblasti Zvoľte v hornej časti displeja.
- 3 V zobrazení detailov zvoľte položku .

Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom zobrazení zvoľte položku  >  > **Miesta** a požadované miesto.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy zoskupiť napríklad do zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Stlačte a podržte požadované miesto, a potom zvoľte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Zvoľte položku **Nová zbierka** alebo už existujúcu zbierku, a potom zvoľte položku .

Synchronizácia obľúbených položiek

Naplánujte si výlet priamo z počítača na webovej stránke služby Nokia Mapy, zosynchronizujte si uložené miesta s tými, ktoré máte uložené v telefóne, a pozerajte si svoj plán na cestách.

- 1 Nezabudnite sa prihlásiť do svojho účtu Nokia.
- 2 Vyberte položku  > **Mapy**.
- 3 Zvoľte symbol  >  > . Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa žiadosť o jeho vytvorenie.

Synchronizácia vyžaduje internetové pripojenie a môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Ak chcete používať webovú službu Nokia Mapy, prejdite na stránku maps.nokia.com.

Odoslanie miesta priateľovi

Ak chcete priateľom ukázať polohu miesta na mape, môžete im dané miesto poslať.

Vyberte položku  > **Mapy**.

Ak chcú vaši priatelia zobraziť miesto na mape, nemusia mať telefón Nokia, vyžaduje sa však internetové pripojenie.

- 1 Zvoľte požadované miesto a jeho informačnú oblasť v hornej časti displeja.
- 2 Zvoľte položku **Zdieľať** > **Zdieľať cez SMS** alebo **Zdieľať e-mailom**.

Vášmu priateľovi sa odošle e-mail alebo textová správa s odkazom na lokalitu na mape.

Zápis

Pomocou funkcie Zápis si môžete viesť súkromné záznamy o tom, kde ste boli. Informujte priateľov a kontakty zo sociálnych sietí o svojich aktivitách a zdieľajte svoju polohu v obľúbených službách sociálnych sietí.

Vyberte položku  > **Zápis**.

Na zápis potrebujete aktívne internetové pripojenie a účet Nokia. Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať aj účet v službe sociálnej siete. Podporované služby sociálnych sietí sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

- 1 Prihláste sa do účtu Nokia alebo si ho vytvorte, ak ho ešte nemáte.
- 2 Svoju polohu môžete zdieľať v službách sociálnych sietí, ktoré používate. Pri prvom použití funkcie Zápis môžete nastaviť poverenia účtu pre služby, ktoré používate.
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Napíšte aktualizáciu svojho stavu.

Môžete prispievať iba do vybraných služieb, ktoré ste nastavili. Ak chcete vylúčiť službu, vyberte logo služby. Ak chcete vylúčiť všetky služby a nezverejňovať svoju polohu a aktualizáciu stavu, zrušte označenie začiarňacieho políčka a **poslať v**. Ak chcete nastaviť nový účet v službe, zvoľte položku **...**.

- 5 Vyberte položku **Zápis**.

V závislosti od sociálnej siete budete môcť k svojmu príspevku priložiť aj fotografiu.

Tip: Lokalitu si môžete zapísať aj priamo z aplikácie Mapy, zo stránky s detailmi o príslušnej lokalite. V aplikácii Mapy zvolíte lokalitu na mape a informačnú oblasť v hornej časti displeja. Na stránke s detailmi zvolíte položku **Zdieľať**.

Zobrazenie histórie zápisu

Zvoľte položku  .

Prihlásenie a zdieľanie polohy vyžaduje internetové pripojenie. Používanie môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť poplatný.

Služby sociálnych sietí sú službami tretích strán. Neposkytuje ich spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v tejto službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania príslušnej služby a spôsobmi ochrany osobných údajov.

! Dôležité: Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Nahlásenie nesprávnych údajov na mape

Ak zistíte, že údaje na mape chýbajú alebo sú nesprávne, nahláste to spoločnosti Nokia.

Zvoľte požadované miesto z mapy, jeho informačnú oblasť v hornej časti displeja a položku **Oznámenie**.

V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť táto služba nedostupná. Nahlásenie nesprávnych alebo chýbajúcich údajov vyžaduje internetové pripojenie.

Nahlásiť môžete tieto typy problémov:

- chýbajúce alebo nesprávne názvy ulíc,
- nepriechodné ulice alebo ulice nevhodné pre chodcov,
- nesprávne dopravné obmedzenia alebo maximálne rýchlosti.

Pri nahlásení problému môžete pridať ďalšie podrobnosti.

Hodiny a kalendár

Hodiny

O hodinách



Zvoľte položku  > **Hodiny**.

Tip: Ak chcete otvoriť hodiny, môžete tiež zvoliť hodiny na úvodnom displeji.

Nastavujte a spravujte budenia a pozrite si miestny čas v rôznych krajinách a mestách.

Nastavenie času a dátumu

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Čas alebo Dátum**.

Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Nastavte čas budenia a zadajte popis.
- 3 Ak chcete budenie nastaviť tak, aby zaznelo napríklad každý deň v rovnakom čase, vyberte položku **Opakovať**.

Odstránenie budenia

Vyberte a podržte budenie a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť budenie**.

Prepnutie budíka do spánkového režimu


Po spustení môžete budík prepnúť do spánkového režimu. Budík sa odloží o špecifikovaný čas.

Po spustení budíka vyberte položku **Odlož**.

Nastavenie odkladu budenia

- 1 Na úvodnom displeji vyberte hodiny.
- 2 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Odklad budenia** a nastavte dĺžku odkladu.

Tip: Budenie môžete odložiť aj otočením telefónu displejom nadol.

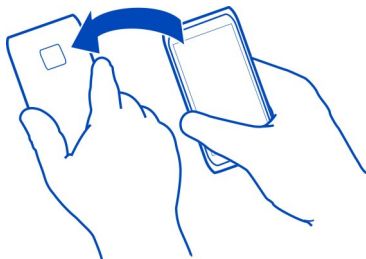

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je služba siete.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Automat. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Zmena časového pásma pri cestovaní

Pri cestovaní do zahraničia môžete hodiny nastaviť na miestny čas alebo zobraziť čas v rôznych lokalitách.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Otvorte záložku Svetové hodiny .

Pridanie lokality

Zvoľte položku  a požadovanú lokalitu. Pridať možno až 15 lokalít. V prípade krajín s viacerými časovými pásmami môžete pridať niekoľko lokalít.

Nastavenie aktuálnej lokality

Vyberte a podržte lokalitu a z kontextového menu vyberte položku **Nast. ako aktuálnu lokalitu**.

Čas v telefóne sa zmení v závislosti od zvolenej lokality. Skontrolujte, či je čas správny.

Tip: Chcete rýchlo odstrániť lokalitu? Stlačte a podržte požadovanú lokalitu a z kontextového menu zvoľte položku **Odstrániť**.

Prezeranie času v rôznych mestách

Ak chcete zobraziť čas v rôznych lokalitách, pridajte ich na kartu Svetové hodiny. K lokalitám môžete pridávať aj obrázky, napríklad obrázok priateľa, ktorý žije v príslušnom meste, alebo záber obľúbenej turistickej atrakcie.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Otvorte záložku Svetové hodiny .

Pridanie lokality

Zvoľte položku  a požadovanú lokalitu. Pridať možno až 15 lokalít. V prípade krajín s viacerými časovými pásmami môžete pridať niekoľko lokalít.

Pridanie obrázka k lokalite

Stlačte a podržte lokalitu a z kontextového menu zvoľte položku **Zmeniť snímku** a príslušný obrázok.

Kalendár

O kalendári

12 Vyberte položku  > Kalendár.

Pomocou aplikácie Kalendár v telefóne si môžete plánovať čas svojich aktivít.

Tip: Chcete mať rýchly prístup ku kalendáru? Pridajte miniaplikáciu kalendár na úvodný displej.

Prezeranie kalendára v rôznych zobrazeniach

Chcete zobraziť všetky udalosti v kalendári na určitý deň? Udalosti v kalendári si môžete prezerať v rôznych prehľadoch.

- 1 Zvoľte položku  > Kalendár.
- 2 Zvoľte položku  a požadované zobrazenie.


Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň či mesiac, v príslušnom zobrazení potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Pridanie udalosti do kalendára

- 1 Zvoľte položku  > Kalendár.
- 2 Zvoľte položku . Ako typ udalosti sa predvolene vyberie schôdzka.
- 3 Vyplňte príslušné polia.

- 4 Ak chcete udalosť v kalendári pravidelne opakovať, zvolte položku  a požadovaný časový interval. Zvolte položku **Opakovať do** a potom zadajte koncový dátum.
- 5 Zvolte položku **Ulož**.

Tip: Udalosť do kalendára môžete pridať aj v zobrazení dňa. Zvolte a podržte čas začiatku, potom posunutím šípok nastavte trvanie.

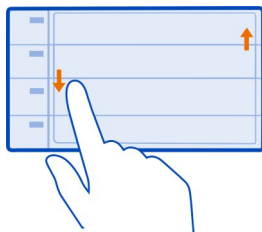

Používanie osobitných kalendárov pre súkromné a pracovné aktivity

Môžete používať viac ako jeden kalendár. Vytvorte si jeden kalendár pre pracovné povinnosti a ďalší pre voľný čas.

Zvolte položku  > Kalendár.

Vytvorenie nového kalendára

- 1 Zvolte položku  > Kalendáre > .
- 2 Napíšte názov a potom nastavte farebný kód kalendára.
- 3 Nastavte viditeľnosť kalendára. Keď je kalendár skrytý, udalosti v kalendári a pripomienky sa nezobrazujú v rôznych zobrazeniach kalendára ani na úvodnom displeji.
- 4 Zvolte položku **Ulož**.

Úprava nastavení kalendára

- 1 V okne Kalendáre vyberte požadovaný kalendár.
- 2 Môžete zmeniť názov, farbu a viditeľnosť.
- 3 Zvolte položku **Ulož**.

Pridanie záznamu do konkrétneho kalendára

- 1 Pri pridávaní udalosti do kalendára zvolte položku  a požadovaný kalendár.
- 2 Vyplňte polia a potom zvolte položku **Ulož**.

Farebné kódy zobrazujú, do ktorého kalendára daná udalosť patrí.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo je možno udalosť, ktorej sa chcete zúčastniť? Úlohy môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte pripomienku.

- 1 Zvoľte položku  > **Kalendár**.
- 2 Zvoľte položku .
- 3 Zvoľte pole s typom udalosti  a potom ako typ udalosti zvoľte položku **Úloha**.
- 4 Vyplňte príslušné polia.
- 5 Ak chcete pridať pripomienku určitej úlohy, zvoľte položku .
- 6 Zvoľte položku **Ulož**.

Pripomenutie narodenín

Pridať môžete pripomienku narodenín a iných významných dátumov. Pripomienky sa každoročne opakujú.

- 1 Zvoľte položku  > **Kalendár**.
- 2 Zvoľte položku .
- 3 Zvoľte pole s typom udalosti  a potom ako typ udalosti zvoľte položku **Výročie**.
- 4 Vyplňte údajové polia.
- 5 Zvoľte položku **Ulož**.

Poslanie žiadosti o schôdzku

Môžete vytvárať žiadosti o schôdzky a posilať ich vybraným účastníkom.

Skôr ako budete môcť vytvoriť a poslať novú žiadosť o stretnutie, musíte nastaviť schránku.

- 1 Vyberte položku  > **Kalendár**.
- 2 Otvorte udalosť a potom zvoľte položku  > **Poslať** > **Cez e-mail**.
- 3 Pridajte účastníkov schôdzky ako príjemcov e-mailu so žiadosťou.
- 4 Ak chcete poslať žiadosť, zvoľte položku .

Pridanie polohy k udalosti v kalendári

Máte stretnutie na mieste, kde ste ešte nikdy neboli? K udalosti v kalendári môžete pridať aj informácie o polohe.

- 1 Vyberte položku  > **Kalendár**.
- 2 Zvoľte položku .

- 3 Zvoľte položku  **Zadať miesto** a potom v aplikácii Mapy zvolte požadovaný polohu. Polohu môžete napísať aj manuálne do textového poľa.
- 4 Zvoľte položku **Ulož**.

Kancelária

Quickoffice

O balíku programov Quickoffice



Vyberte položku  > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje nasledujúce položky:

- aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word,
- aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel,
- aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint,

Ak si chcete zakúpiť verziu softvéru Quickoffice s programom na úpravu textu, vyberte možnosť **Aktualizácie**.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (programy balíka Microsoft Office 2000, XP a 2003) . Nie sú podporované všetky formáty súborov.

Čítanie dokumentov programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint

Môžete zobraziť dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, hárky programu Excel a prezentácie programu PowerPoint.

Vyberte položku  > **Quickoffice**.

Otvorenie súboru

Zvoľte položku **Prezrieť súbory** a pamäť, v ktorej je súbor uložený, prejdite na správny priečinok a zvolte príslušný súbor.

Triedenie súborov

Zvoľte položku  > **Triediť podľa**.

Čítanie dokumentov vo formáte PDF



Zvoľte položku  > **Adobe Reader**.

Otvorenie súboru

Vyberte položku **Prezrieť súbory** a pamäť, v ktorej je súbor uložený. Prejdite do správnej zložky a vyberte súbor.

Používanie kalkulačky



Zvoľte položku  > **Kalkulačka**.

- 1 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 3 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 4 Vyberte položku **=**.

Uloženie alebo prevzatie výsledku výpočtu

Zvoľte položku  > **Pamäť** > **Uložiť** alebo **Vyvolať**.

Písanie poznámky



Poznámky na papieri sa ľahko strácajú. Namiesto napísania poznámok a zoznamov na papier si ich môžete uložiť v telefóne, aby ste ich mali vždy so sebou. Svoje poznámky tiež môžete poslať priateľom a rodine.

Vyberte položku  > **Poznámky**.

- 1 Vyberte položku **Vytvoriť poznámku**.
- 2 Napíšte poznámku do poľa poznámky a zvoľte položku .

Poslanie poznámky

Otvorte príslušnú poznámku, zvoľte položku  > **Poslať** a požadovaný spôsob poslania.

Preklad slov



Môžete prekladať slová z jedného jazyka do druhého.

Vyberte položku  > **Slovník**.

- 1 Do poľa vyhľadávania napíšte požadované slovo. Zobrazia sa návrhy slov na preklad.
- 2 Vyberte slovo zo zoznamu.
- 3 Ak si chcete vypočítať výslovnosť, zvoľte položku  > **Počúvať**.

Zmena zdrojového alebo cieľového jazyka

Zvoľte položku  > Jazyky > Východzí jazyk alebo Cieľový jazyk.

Sťahovanie ďalších jazykov z internetu

Zvoľte položku  > Jazyky > Načítať jazyky.

Angličtina je nainštalovaná vopred a pridať môžete ďalšie dva jazyky. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip



Súbory môžete otvárať a rozbaľovať zo súborov vo formáte zip. Zároveň môžete vytvárať nové súbory vo formáte zip a ukladať a komprimovať súbory.

Vyberte položku  > Zip.

Chat s kolegami



Pomocou aplikácie Microsoft® Communicator Mobile môžete komunikovať a spolupracovať s kolegami vo svojej firme, ale aj s tými vo svete.

- 1 Vyberte  > Communicator.
- 2 Definuje nastavenia.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pripojenie

Definovanie, ako sa má telefón pripájať k internetu

V prípade potreby vytvorenia sieťového pripojenia telefón automaticky vyhľadá dostupnú známu sieť a pripojí sa k nej. Ak sa nepoužívajú nastavenia špecifické pre konkrétnu aplikáciu, sieť sa vyberie podľa nastavení pripojenia.

Vyberte položku  > Nastavenia a Pripojenie > Nastavenia.

Používanie mobilného dátového pripojenia

Vyberte položku **Mobilné dáta** > **Zapnuté**.

Používanie mobilného dátového pripojenia v zahraničí

Vyberte položku **Povoliť mobilné dáta** > **Všade**.

Používanie mobilného dátového pripojenia na pripojenie k internetu v zahraničí môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Môžete tiež nastaviť, aby telefón používal mobilné dátové pripojenie len v domácej sieti alebo domácej krajine.

Používanie len pripojenia k sieti Wi-Fi

Vyberte položku **Mobilné dáta** > **Vypnuté**.

Miesto prístupu môže byť mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie k sieti Wi-Fi.

Miesta prístupu môžete zhromaždiť v cieľovom zozname a zmeniť poradie priority v zozname.

Príklad: Ak sa miesto prístupu siete Wi-Fi nachádza v cieľovom zozname nad miestom prístupu mobilných dát, telefón sa najskôr vždy pokúsi pripojiť k miestu prístupu siete Wi-Fi. K miestu prístupu mobilných dát sa pripojí iba v prípade, ak sieť Wi-Fi nebude k dispozícii.

Pridanie nového miesta prístupu do cieľového zoznamu

Vyberte položku **Cieľové lokality v sieti** > **Miesto prístupu**.

Zmena priority miesta prístupu v internetovom cieľovom zozname

- 1 Vyberte položku **Cieľové lokality v sieti** > **Internet**.
- 2 Vyberte a podržte miesto prístupu a z kontextového menu vyberte možnosť **Zmeniť prioritu**.
- 3 Klepnite na pozíciu v zozname, na ktorú chcete dané miesto prístupu premiestniť.

Sledovanie prenosu dát

Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným prevkapieniam z poplatkov za prenos dát, môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozorňoval alebo zatvoril mobilné dátové pripojenie, keď pomocou mobilného dátového pripojenia prenesiete určité množstvo dát.

- 1 Zvoľte položku  > **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte položku **Pripojenie** > **Sledovanie mobil. dát** > **Povolený limit dát**.
- 3 Zvoľte položku **Definovať v MB** alebo **Definovať v GB** a potom do poľa zadajte požadovaný limit.

- 4 Zvoľte položku **Pri dosiahnutí limitu** a potom zvoľte možnosť **Zobraziť varovanie** alebo **Vypnúť mobilné dáta**.

Limit závisí od telefónu. Ak používate SIM kartu v inom telefóne, musíte požadované limity nastaviť v danom telefóne.

Váš poskytovateľ sieťových služieb môže použitie mobilných dát počítať iným spôsobom ako váš telefón. Informácie o poplatkoch za dáta získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Wi-Fi

O pripojeniach k sieti Wi-Fi

 Zvoľte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Wi-Fi**.

Tip: Takisto môžete spravovať pripojenia v menu stavu. Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a potom zvoľte položku **Wi-Fi**. Ak sa možnosť Wi-Fi nezobrazuje, zvoľte položku .



Tip: Na úvodný displej si môžete pridať miniaplikáciu Wi-Fi . Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť funkciu Wi-Fi, zvoľte prepínač v miniaplikácii. Ak chcete otvoriť aplikáciu Wi-Fi, zvoľte položku  v miniaplikácii. Funkcia Wi-Fi musí byť zapnutá.


Aplikácia Wi-Fi zobrazuje zoznam dostupných sietí a pomáha sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

! Dôležité: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

! Upozornenie: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie pripojenia Wi-Fi povolené iba v interiéri. Po 1. júli 2012 EÚ ruší obmedzenie týkajúce sa vonkajšieho používania technológie Wi-Fi vo Francúzsku. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Pripojenie k sieti Wi-Fi v domácej sieti

Ak chcete šetriť poplatky za prenos dát, keď ste doma a chcete prehliadať web pomocou telefónu, pripojte sa k domácej sieti Wi-Fi.

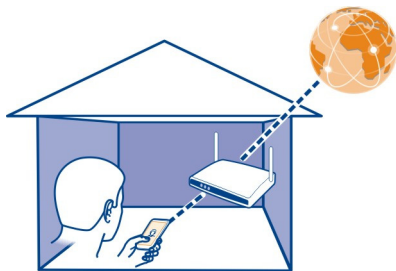

- 1 Ak chcete otvoriť menu stavu, potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja. Ak sa možnosť Wi-Fi nezobrazuje, zvolte položku .
- 2 Zvolte položku **Wi-Fi** a domácu sieť Wi-Fi. Ak je domáca sieť Wi-Fi zabezpečená, zadajte prístupový kód. Ak je domáca sieť Wi-Fi skrytá, zvolte položku **Iné (skryté siete)** a potom napíšte názov siete (identifikátor siete SSID).

Ukončenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a potom zvolte položku .

Pripojenie k sieti Wi-Fi na cestách

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet, keď ste na cestách. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

- 1 Ak chcete otvoriť menu stavu, potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja. Ak sa možnosť Wi-Fi nezobrazuje, zvolte položku .
- 2 Zvolte položku **Wi-Fi** a pripojenie, ktoré chcete použiť.

Ukončenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a potom zvolte položku .

Dátový kábel USB

Kopírovanie obrázkov alebo iného obsahu medzi telefónom a počítačom

Pomocou dátového kábla USB môžete zálohovať a kopírovať obrázky, videá a iný obsah medzi telefónom a počítačom.

- 1 Ak chcete skontrolovať, či je položka Prenos médií nastavená na režim USB, vyberte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **USB** > **Prenos médií**.
 - 2 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB .
- Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ak v počítači režim Prenos médií nefunguje, použite režim Úložisko dát.
- 3 Na kopírovanie obsahu použite funkciu správcu súborov v počítači.

Zmena režimu USB

Ak na pripojenie rôznych zariadení používate dátový kábel USB, najlepšie výsledky pri kopírovaní obsahu alebo synchronizácii telefónu s počítačom dosiahnete aktiváciou príslušného režimu USB.

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Na telefóne potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení.
- 3 Vyberte **USB** a jednu z nasledujúcich možností:

 **Nokia Suite** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču s nainštalovaným balíkom programov Nokia Suite. V tomto režime môžete synchronizovať telefón pomocou balíka Nokia Suite a využívať jeho ďalšie funkcie.

Tento režim sa aktivuje automaticky pri otvorení aplikácie Nokia Suite.

 **Úložisko dát** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Suite. Telefón sa rozpozná ako pamäť flash s pripojením USB. Telefón môžete pripájať aj k iným zariadeniam, napríklad k domácomu stereosystému alebo stereosystému v aute, ku ktorým možno pripojiť jednotku USB.

Počas pripojenia k počítaču v tomto režime nemusí byť možné používať niektoré aplikácie v telefóne.

Prístup k pamäťovej karte a veľkokapacitnej pamäti telefónu z iného zariadenia nie je možný.

 **Prenos médií** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Suite. Hudba chránená technológiou spravovania digitálnych práv (DRM) sa musí prenášať v tomto režime. V uvedenom režime možno používať aj niektoré domáce systémy a tlačiarne.


 **Telefón ako modem** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču a použitie telefónu ako bezdrôtového modemu. Počítač sa automaticky pripojí na internet.

Pripojenie veľkokapacitného zariadenia USB

Pomocou adaptéra USB On-The-Go (OTG) môžete telefón pripojiť ku kompatibilnému pamäťovému kľúču alebo pevnému disku USB. Môžete napríklad ukladať svoje fotografie na pamäťový kľúč USB bez toho, aby ste sa museli pripájať k počítaču.

Pripojenie pamäťového kľúča

- 1 Zapojte konektor microUSB adaptéra USB OTG (k dispozícii samostatne) do konektora microUSB na telefóne.
- 2 Zapojte pamäťový kľúč do adaptéra USB OTG.

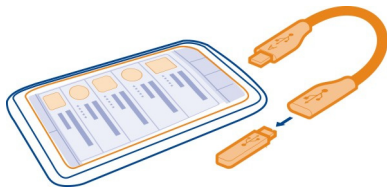

Otvorí sa aplikácia Súborý a pamäťový kľúč sa zobrazí ako veľkokapacitná pamäť.

Kopírovanie súborov

V menu Súborý zvolíte a podržte súbor, ktorý chcete skopírovať, potom vyberte požadovanú možnosť, pamäť a zložku, do ktorej ho chcete skopírovať.

Ak pripojíte pevný disk, ktorý vyžaduje väčší prísun energie, ako môže dodať váš telefón, zobrazí sa chybové hlásenie. K pevnému disku musíte pripojiť externý zdroj napájania.

Bluetooth


O aplikácii Bluetooth

 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k ďalším kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, headsety a súpravy do auta.

Spojenie môžete používať na posielanie položiek z telefónu, kopírovanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

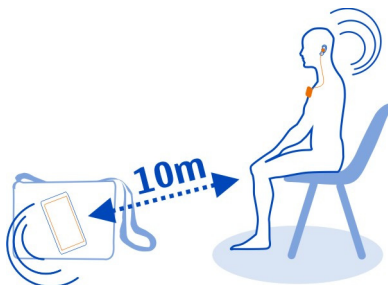

Keď je telefón zablokovaný, môžete uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Tip: Takisto môžete spravovať pripojenia Bluetooth v stavovom menu. Ak chcete otvoriť stavové menu, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku **Bluetooth**. Ak položka Bluetooth nie je zobrazená, zvolte položku .

Tip: Miniaplikáciu Bluetooth môžete pridať na úvodný displej. Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť pripojenie Bluetooth, zvolte príslušnú miniaplikáciu.

Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie. Neprijímajte žiadosti o spojenie Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Funkciu Bluetooth tiež môžete vypnúť, keď ju nepoužívate.

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému headsetu

Pomocou bezdrôtového headsetu môžete prijať hovor aj vtedy, ak práve nemáte telefón poruke. Ruky budete mať voľné a aj počas hovoru môžete napríklad pokračovať v práci na počítači. Bezdrôtové headsetsy sú k dispozícii samostatne.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

- 1 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
- 2 Zapnite headset.
- 3 Otvorte záložku Párové zariadenia  .
- 4 Vyberte požadovaný headset.
Ak sa headset nezobrazí v zozname, vyhľadajte ho voľbou položky  > **Nové párové zariadenie**.
- 5 Možno bude potrebné zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k headsetu.

Poslanie obrázka alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pripojenie Bluetooth môžete používať na posielanie obrázkov, videoklipov, vizitiek, záznamov z kalendára a iného obsahu do kompatibilných zariadení priateľov alebo do svojho počítača.

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete zároveň posilať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Vyberte a podržte položku, ako napríklad obrázok. V kontextovom menu vyberte položku **Poslať > Cez Bluetooth**.
 - 2 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyhľadajte ho výberom položky **Viac zariadení**. Počas vyhľadávania sa zobrazia zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
 - 3 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
- Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

Pripojenie zariadenia k súprave do auta pomocou režimu vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej SIM karty môže kompatibilná súprava do auta využívať SIM kartu telefónu.

Vyberte položku  > **Nastavenia > Pripojenie > Bluetooth**.

Skôr ako budete môcť aktivovať režim vzdialenej SIM karty, musíte telefón s príslušenstvom spárovať. Párovanie spustíte zo súpravy do auta.

- 1 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Zapnúť**.
- 2 Ak chcete aktivovať režim vzdialenej SIM karty, zvolte položku **Vzdialený režim SIM > Zapnúť**.
- 3 V súprave do auta aktivujte pripojenie Bluetooth.

Keď je aktivovaný režim vzdialenej SIM karty, na úvodnom displeji je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nemožno používať služby SIM karty ani žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať hovory v režime vzdialenej karty SIM, musíte mať k prístroju pripojené kompatibilné príslušenstvo, napríklad súpravu do auta.

V tomto režime bude možné uskutočňovať len tiesňové volania.

Inaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Blokovanie zariadenia

Môžete zabrániť, aby iné zariadenia vytvárali pripojenie Bluetooth s vaším telefónom.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte záložku **Párové zariadenia** , stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a z kontextového menu zvolte položku **Zablokovať**.

Odstránenie zariadenia zo zoznamu zablokovaných zariadení

Otvorte záložku **Blokov. zariadenia** , stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu, a z kontextového menu zvolte položku **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete pridať zariadenie do zoznamu zablokovaných zariadení.

Ochrana telefónu

Keď je v telefóne aktivované pripojenie Bluetooth, môžete kontrolovať, kto môže nájsť váš telefón a pripojiť sa k nemu.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Zabránenie ostatným vyhľadať telefón

Vyberte položku **Viditeľnosť môjho telefónu** > **Skrytý**.

Keď je telefón skrytý, ostatné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Párové zariadenia sa však k vášmu telefónu môžu pripájať stále.

Vypnutie pripojenia Bluetooth

Vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnúť**.

Tip: Ak chcete rýchlo vypnúť pripojenie Bluetooth, potiahnite prstom z hornej časti displeja a potom zvolte položku .

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Pripojenia k sieti VPN

Vyberte  > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Nastavenia** > **VPN**.

Potrebuje pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN), aby ste mohli napríklad prehliadať firemný intranet alebo sa vzdialene pripájať k pracovným e-mailom.

Zásady VPN definujú šifrovanie dát a autentifikáciu telefónu vašou spoločnosťou. Ak chcete konfigurovať klienta, certifikáty a pravidlá VPN, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti. Po nainštalovaní pravidiel sa spôsob pripojenia VPN automaticky pridá k cieľovému umiestneniu intranetu.

Ďalšie informácie o mobilnej virtuálnej súkromnej sieti nájdete na stránke www.nokia.com/support.

! **Dôležité:** Existencia certifikátu podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru. Výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri správnom používaní certifikátov. Certifikáty musia byť správne, autentické alebo dôveryhodné. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak ich platnosť vypršala alebo sú neplatné, skontrolujte, či máte v zariadení nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek úpravou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ukončenie sieťového pripojenia

Ak niekoľko aplikácií využíva internetové pripojenie, pomocou aplikácie Správca spojenia môžete ukončiť niektoré alebo všetky sieťové pripojenia.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových pripojení sa zobrazia aktuálne sieťové pripojenia.  je mobilné dátové pripojenie a  je pripojenie k sieti Wi-Fi.

Stlačte a podržte požadované pripojenie a potom zvolte položku **Odpojiť**.

Zobrazenie detailov pripojenia

Zvoľte pripojenie.

Zobrazia sa detaily, ako napríklad objem prenesených dát a trvanie pripojenia.


Tip: Vo väčšine zobrazení si aktívne pripojenia môžete pozrieť potiahnutím prstom nadol z oblasti hlásení.

Správa telefónu

Aktualizácia softvéru a aplikácií telefónu

Informácie o aktualizáciách softvéru telefónu a aplikácií

Držte krok so svetom – aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte do svojho telefónu nové a rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

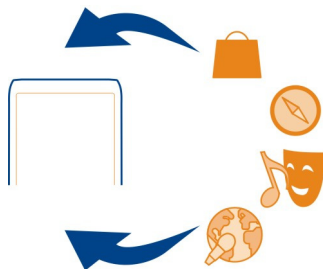

Pred aktualizáciou softvéru telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať osobné údaje.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Po aktualizácii pokyny v používateľskej príručke už možno nebudú aktuálne. Aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Aktualizácia softvéru telefónu a aplikácií pomocou telefónu



Môžete kontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru telefónu alebo aplikácií, a sťahovať a inštalovať ich v telefóne pomocou bezdrôtového spojenia (služba siete). Telefón môžete nastaviť aj tak, aby automaticky vyhľadával aktualizácie a v prípade dostupnosti dôležitých alebo odporúčaných aktualizácií zobrazoval upozornenia.

Vyberte položku  > Aktualiz. SW.

Ak chcete aktualizáciu dokončiť, telefón možno budete musieť reštartovať.

Zobrazenie detailov aktualizácie

Stlačte a podržte aktualizáciu.

Inštalácia všetkých aktualizácií

Zvoľte položku .

Voľba aktualizácií, ktoré sa majú nainštalovať

Zvoľte položku  > **Označiť aktualizácie** a aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať. Predvolene sú zvolené všetky aktualizácie.

Nastavenie telefónu, aby automaticky vyhľadával aktualizácie

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Autokontrola aktualizácií**.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Suite. Na pripojenie telefónu k počítaču potrebujete kompatibilný počítač, vysokorýchlostné internetové pripojenie a kompatibilný kábel USB.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť aplikáciu Nokia Suite, prejdite na webovú adresu www.nokia.com/support.

Správa súborov

O aplikácii Správca súborov



Vyberte položku  > **Súbory**.

Môžete prezeráť, spravovať a otvárať súbory v telefóne. Zároveň môžete zobraziť a spravovať súbory na vlozenej kompatibilnej pamäťovej karte.

Zobrazenie súborov uložených v telefóne

Vyberte položku  > **Súbory** a požadovanú pamäť.

Zobrazia sa súbory a zložky na najvyššej úrovni v danej oblasti pamäte.

Zobrazenie obsahu zložky

Vyberte zložku.

Organizovanie súborov

Usporiadanie súborov sprehľadníte vytvorením nových zložiek. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchšie zálohovať a odovzdávať obsah. V rámci zložiek môžete potom jednotlivé súbory a podzložky kopírovať, presúvať alebo vymazávať.

Vyberte položku  > **Súbory**.

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, zvolte menu  > **Nová zložka**.

Kopírovanie súboru do zložky

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Vymazanie súboru v zložke

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Kopírovanie, presúvanie a vymazávanie viacerých súborov súčasne

- 1 Zvolte položku  > **Označiť viac položiek**.
- 2 Vyberte príslušné súbory.
- 3 Vyberte ikonu  a príslušnú možnosť.

Zálohovanie súborov

Chcete si byť istí, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Môžete si vytvárať zálohy pamäte telefónu.

Vyberte položku  > **Súbory a Zálohovať a obnoviť**.

Informácie z pamäte telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať.

Tip: Na zálohovanie obsahu v kompatibilnom počítači použite balík Nokia Suite. Ak vám telefón niekto ukradne alebo poškodí, všetky vaše dôležité informácie zostanú zachované.



Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

Chcete z veľkokapacitnej pamäte telefónu vymazať všetok obsah? Veľkokapacitnú pamäť môžete formátovať.

Pred formátovaním veľkokapacitnej pamäte zálohujte všetok obsah, ktorý chcete zachovať. Všetok obsah v nej sa natrvalo vymaže.

- 1 Vyberte položku  > **Súbory**.
- 2 Stlačte a podržte veľkokapacitnú pamäť a potom zvolte položku **Formátovať**.

Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Na zálohovanie obsahu v kompatibilnom počítači môžete použiť balík Nokia Suite. Technológia spravovania digitálnych práv (DRM) môže zabrániť obnoveniu niektorého zálohovaného obsahu. Ďalšie informácie o technológii DRM použitej pre váš obsah získate od poskytovateľa služieb.

Formátovanie pamätevej karty

Chcete z pamätevej karty odstrániť všetok obsah? Po formátovaní sa z pamätevej karty odstránia všetky údaje.

- 1 Zvoľte položku  > **Súbory**.
- 2 Vyberte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Formátovať**.

Zabezpečenie pamätevej karty heslom

Chcete pamäťovú kartu chrániť pred neoprávneným použitím? Na ochranu údajov môžete nastaviť heslo.

- 1 Vyberte položku  > **Súbory**.
- 2 Zvoľte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Nastaviť heslo**.
- 3 Zadajte heslo.
Heslo udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od pamätevej karty.

Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu

Potrebuje uvoľniť dostupnú pamäť telefónu, aby ste mohli inštalovať ďalšie aplikácie a pridávať ďalší obsah?

Môžete vymazať nasledujúce položky, ak ich už nepotrebuje:

- Textové, multimediálne a e-mailové správy

- Záznamy a detaily kontaktov
- Aplikácie
- Inštačné súbory (.sis alebo .sisx) nainštalovaných aplikácií.
- Hudba, fotografie alebo videá

Obsah, ktorý chcete uchovať, skopírujte do veľkokapacitnej pamäte, na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Správa aplikácií

O aplikáciách

 Vyberte položku  > **Nastavenia a Inštalácie**.

Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Inštalovať môžete tieto typy aplikácií:

- aplikácie Java™ ME s príponami .jad alebo .jar,
- aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian s príponami .sis alebo .sisx,
- miniaplikácie s príponou .wgz.

Inštalujte iba aplikácie kompatibilné s vaším telefónom.

Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Inštalácie**.

- 1 Vyberte položku **Už nainštalované**.
- 2 Zvoľte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť. Potom zvoľte položku **Odiinštalovať**.

Po odstránení aplikácie ju môžete opäť nainštalovať len v prípade, že máte originálny inštačný súbor alebo kompletnú zálohu odstránenej aplikácie. Okrem toho môže nastať problém s otvorením súborov vytvorených pomocou odstránenej aplikácie.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

Inštačné súbory zaberať veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Na zálohovanie inštačných súborov do kompatibilného počítača použite

balík Nokia Suite, potom použite Správcu súborov na odstránenie súborov z pamäte telefónu.

Synchronizácia obsahu

O aplikácii Synchronizácia

 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Chcete mať kalendár, poznámky a ďalší obsah zálohované a poruke, či už sedíte za počítačom, alebo ste na cestách s telefónom? Synchronizovať môžete kontakty, poznámky a ďalší obsah medzi telefónom a vzdialeným serverom. Po synchronizácii máte zálohu dôležitých dát na serveri.



Synchronizácia obsahu medzi telefónom a vzdialeným serverom

Synchronizujte dôležitý obsah medzi telefónom a vzdialeným serverom, aby ste si vytvorili kópiu, ku ktorej budete mať prístup odkiaľkoľvek.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa sieťových služieb. Nastavenia synchronizácie sa ukladajú ako synchronizačný profil. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo posledný použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia obsahu

Zvoľte položku  > **Synchronizovať**.

Tip: Ak chcete synchronizovať obsah medzi telefónom a službami Nokia, použite aplikáciu Nokia Synch..

O funkcii Nokia Synchronizácia



Vyberte položku > **Nokia Synch..**

Môžete synchronizovať kontakty, udalosti v kalendári a poznámky medzi svojím telefónom a službami Nokia. Tak budete mať vždy vytvorenú zálohu dôležitého obsahu. Na používanie funkcie Nokia Synch. sa vyžaduje účet Nokia. Ak nemáte účet Nokia, prejdite do niektorej služby Nokia a zobrazí sa vám výzva na vytvorenie účtu.

Ak používate službu Nokia Synch. na automatickú synchronizáciu kontaktov so službami Nokia, nepovoľujte synchronizáciu so žiadnou inou službou, ako napríklad Mail for Exchange, pretože môže dôjsť ku konfliktom.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi telefónmi

Môžete synchronizovať a kopírovať kontakty, obrázky a ďalší obsah medzi dvoma kompatibilnými telefónmi Nokia, bezplatne pomocou pripojenia Bluetooth.

Vyberte položku > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Výmena telefónu**.

1 Vyberte niektorú z týchto možností:



— Kopírovanie obsahu z iného telefónu.



— Kopírovanie obsahu do iného telefónu.



— Synchronizácia obsahu medzi dvoma telefónmi.

2 Zvoľte telefón, ku ktorému chcete pripojiť svoj telefón, a spárujte ich. Pripojenie Bluetooth musí byť aktivované v oboch telefónoch.

3 Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch telefónoch. V niektorých telefónoch sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému telefónu.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

4 Vyberte príslušný obsah a položku **OK**.

Ochrana telefónu

Zablokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Stlačte tlačidlo uzamykania.

Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte tlačidlo uzamykania a zvolte položku **Odblokuj**.



Tip: Telefón môžete odblokovať aj tak, že stlačíte tlačidlo Menu a potom tlačidlo **Odblokuj**.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Čas. limit šetriča/ blokovania**.
- 2 Určíte časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón ochrániť pred neoprávneným používaním? Vytvorte bezpečnostný kód a telefón nastavte tak, aby sa v čase nečinnosti automaticky zablokoval.

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu a Ochranné nastavenia** > **Telefón a SIM karta**.
- 2 Zvoľte položku **Autoblokovací cyklus** > **Definuje užívateľ** a potom nastavte časový úsek, po uplynutí ktorého sa telefón zablokuje.
- 3 Vytvorte bezpečnostný kód s minimálne 4 znakmi. Použiť môžete číslice, symboly, ako aj veľké a malé písmená.

Tip: Ak chcete zadať písmená alebo symboly, stlačte a podržte symbol **#**.

Bezpečnostný kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, mimo telefónu. Ak bezpečnostný kód zabudnete a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

Manuálne zablokovanie telefónu

Na úvodnom displeji stlačte vypínač , zvolte položku **Zablokovať telefón** a zadajte bezpečnostný kód.

Odblokovanie telefónu

Stlačte tlačidlo uzamykania, zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak je tlačidlo uzamykania mimo dosahu, stlačte tlačidlo **Menu** a zvolte položku **Odblokuj**.

Blokovanie telefónu na diaľku

Zabudli ste si telefón v práci a chcete ho zablokovať a zabrániť tak neoprávnenému používaniu? Telefón môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy. Na diaľku môžete zablokovať aj pamäťovú kartu.

Zapnutie blokovania na diaľku

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu a Ochranné nastavenia** > **Telefón a SIM karta** > **Dial'kové blokov. telefónu** > **Zapnuté**.
- 2 Napíšte text správy. Môže obsahovať 5 až 20 znakov a použiť môžete veľké aj malé písmená.
- 3 Opätovným zadáním text overte.
- 4 Zadajte blokovací kód.

Poslanie blokovacej správy

Ak chcete telefón zablokovať na diaľku, napíšte vopred definovaný text a pošlite ho do svojho telefónu v textovej správe.

Na odblokovanie telefónu potrebujete blokovací kód.

Šifrovanie dát

Chcete svoje dáta chrániť pred neoprávneným používaním? Dáta v telefóne môžete zašifrovať pomocou šifrovacieho kľúča.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nastavenia** > **Šifrovanie**.

Šifrovanie alebo dešifrovanie dát môže trvať niekoľko minút. Počas procesu šifrovania:

- Nepoužívajte telefón, pokiaľ to nie je skutočne nutné.
- Nevypínajte telefón.
- Nevyberajte batériu.

Ak ste telefón nenastavili, aby sa automaticky zablokoval, keď ho nepoužívate, pri prvom šifrovaní dát sa zobrazí výzva, aby ste tak spravili.

Šifrovanie pamäte telefónu

Vyberte ikonu **Šifrovanie zapnuté**.

Dešifrovanie pamäte telefónu

Vyberte ikonu **Šifrovanie vypnuté**.

Vyhľadanie ďalšej pomoci

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní telefónu alebo si nie ste istí, ako by mal telefón správne fungovať, prečítajte si používateľskú príručku v telefóne. Vyberte ikonu  > **Príručka**.

V prípade problémov postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje pre prípad, že by sa všetky osobné údaje z telefónu vymazali.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad pripojenie k sieti Wi-Fi alebo spojenie Bluetooth).
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa telefón prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykovej plochy a tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na kontaktné stredisko Nokia Care.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odnieť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach telefónu nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v v sieťach GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz a WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Na používanie zariadenia sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.

- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte zariadenia mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom zariadení.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licencie aj o obsah. O licencie a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Batérie a nabíjačky**Informácie o batérii a nabíjačke**

Zariadenie je určené na používanie s nabitelnou batériou BP-5Z. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-15. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K, B alebo N.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebijanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte podozrenie, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie**Uskutočnenie tiesňového volania**

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam vytáčania alebo uzavretie skupiny používateľov.
 - Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim offline alebo režim V lietadle.
 - Ak sú obrazovka a tlačidlá prístroja zamknuté, odomknite ich.
- 3 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
- 4 Vytáčanie otvoríte voľbou položky .

126 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
- 6 Stlačte tlačidlo Hovor.
- 7 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu Nokia. Ak by ste potrebovali počas vytvárania účtu volať na tiesňovú linku, stlačte tlačidlo Volať.

! Dôležité: Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiový frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiový frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

! Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držáka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Vozidlá

Rádiové frekvencie signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výrobca.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícií rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smerniciami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 1,43 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódik ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote SAR môžete nájsť medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

CE 0168

Nokia prechádza medzi notifikovanými orgánmi EÚ. Tento produkt bol schválený oboma notifikovanými orgánmi ako produkt zodpovedajúci predpisom EÚ. Počas prechodného obdobia sa na produkte môže zobrazovať ktorkoľvek z označení CE.

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-670 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Tento symbol upozornenia platí pre produkty uvedené na trh pred 1. júlom 2012 a slúži na to, aby vo Francúzsku označoval obmedzenia týkajúce sa používania funkcionality siete WLAN. V súlade s rozhodnutím EÚ 2009/812/ES sa tento symbol upozornenia po 1. júli 2012 neuplatňuje v súvislosti s funkcionalitou siete WLAN v rámci tohto produktu, a preto ho možno považovať za irelevantný aj v prípade, že sa na produkte stále nachádza.

© 2011–2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového vysielania (napríklad pri používaní prístroja v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Register

A

aktualizácie	
— aplikácie	113
— softvér telefónu	113, 114
aktualizácie softvéru	113, 114
aktualizácie stavu	55, 56
antény	15
aplikácia Exchange ActiveSync	60
aplikácie	24, 37, 113, 117
aplikácie Java	117
aplikácie widget	35
Autom	
— hlasové navádzanie	85
— navigácia	84
— plánovanie trás	86
— trasy pre vodičov	84, 85
— zmena zobrazení	85
— zobrazenie mapy	85

B

batéria	125
— nabíjanie	11, 12
— šetrenie energie	30
— vloženie	7
bezpečnostný kód	19, 120
blogy	65
blokovací kód	19, 120
blokovanie	
— displej	13, 119
— na diaľku	121
— telefón	120, 121
— tlačidlá	13, 119
— zariadenia	111
blokovanie hovorov	46
blokovanie telefónu	120, 121
blokovanie tlačidiel	13, 119
blokovanie zariadenia	120, 121
Bluetooth	108, 109, 110, 111

budík	96
-------	----

Č

čas a dátum	96, 97
Číslo IMEI	19

D

dátové spojenia	112
— Bluetooth	108
— paketový dátový prenos	104
— poplatky	104
dátum a čas	96, 97
dešifrovanie	121
diaľkové blokovanie	121
domáca obrazovka	36
dotykový displej	21, 26, 27

E

editor fotografií	73
e-mail	60, 63
— miniaplikácie	63
— nastavenie	61
— prečítanie a odpovedanie	61
— schránka	61
Pozrite si <i>e-mail</i>	

F

filmy	75
FM rádio	80, 81
fotopaparát	67
— informácie o polohe	69
— nahrávanie videoklipov	68
— posielanie fotografií	70
— snímání fotografií	67, 68
— zdieľanie fotografií	71
— zdieľanie videoklipov	71
fotografie	75
— informácie o polohe	69
— kopírovanie	17, 74
— posielanie	70
— snímání	67, 68

— ukladanie	72
— úprava	73
— usporiadanie	73
— zdieľanie	56, 71, 74
— zobrazenie	72

H

headset	14
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	41
hlavný displej	34, 35
hodiny	96, 97, 98
hovory	45
— internet	44
— internetové hovory	43
— konferenčný hovor	42
— obmedzenie	46, 47
— posielanie ďalej	46
— posledné volané	44
— vytváranie	40, 41
hudba	76, 78
— zoznamy skladieb	77

CH

chatové služby (chat)	103
-----------------------	-----

I

ikony	24, 25
IM (okamžité správy)	103
indikátory	24, 25
informácie o lokalite	92
informácie o podpore pre výrobky Nokia	122
informácie o polohe	56, 66, 69, 100
Informácie o polohe	92
informácie o určení polohy	56, 92
inštalácia aplikácií	117
internet	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
internetové hovory	43, 44

internetové pripojenie	103
------------------------	-----

K

káblové spojenie	74, 106, 107
kalendár	57, 98, 99, 100
kalkulačka	102
kancelárske aplikácie	101
karta SIM	53
klávesnica	26
kódy PIN	19
kódy PUK	19
kontakty	50, 53
— kopírovanie	17, 119
— miniaplikácie	36, 52
— obľúbené	51
— obrázky	52
— poslanie	50, 70, 110
— pridávanie	50
— skupiny	53
— synchronizácia	53, 118
— ukladanie	50, 51
— úprava	50
— v sociálnych sieťach	55, 57
— vyhľadávanie	40
— zvonenia	52
kopírovanie obsahu	16, 17, 74, 78, 82, 106, 119

M

mail	
— poslanie	62
— prílohy	62
— vytváranie	62
Mapy	83
— dopravné informácie	86
— hlasové navádzanie	88
— nahlásenie	95
— navigácia	84, 85, 87, 88
— Obľúbené	92
— počasie	91
— prehliadanie	88

— sprievodcovia	91
— sťahovanie máp	90
— synchronizácia	93
— trasy pre chodcov	87, 88
— trasy pre vodičov	84
— ukladanie miest	93
— určenie polohy	92
— vyhľadávanie lokalít	89
— Zápis	94
— zdieľanie polôh	94
— zdieľanie polohy	94
— zmena zobrazení	90
— zobrazenie uložených miest	93
menu	37
Microsoft Communicator Mobile	103
mikrofón a reproduktor	13
miniaplikácie	36, 52, 63, 83
MMS (služba multimediálnych správ)	58
Moja vizitka	50
multimediálne správy	57, 58

N

nabíjanie batérie	11, 12, 125
Nabíjanie pomocou pripojenia USB	11, 12
načítané súbory	38
— témy	34
načítania	37
nahrávanie	
— hovory	44
— videoklipy	68
— zvuky	79
narodeniny	100
nastavenia	
— jazyk	60
— miesta prístupu	103
nastavenia jazyka	60
nastavenia senzora	45
NFC (Komunikácia nablízko)	15, 66
Nokia Hudba	79
Nokia Obchod	37
— hodnotenie	39

— načítania	39
— načítavanie	38
— nakupovanie	38
— prehľadávanie	38
— vyhľadanie	38
Nokia Suite	18, 79
Nokia Synchronizácia	119

O

obľúbené	51
obrázky	
— kopírovanie	106, 119
— poslanie	110
odstránenie hluku	16
ochrana tlačidiel	13, 119
ovládanie hlasitosti	13

P

pamäť	114
— zmazanie	116
pamäťová karta	9, 116
Počasie	91
podpora	20, 122
podsvietenie hlásenia	26
pomocník	20
poslanie hovorov ďalej	46
používateľská príručka	20
poznámky	102
prediktívne písanie textu	27
prehliadač	
— Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
prenos obsahu	17, 74, 78, 82, 106, 119
Prepínanie telefónu	17, 119
prezentácia	76
prijaté, správy	58
pripojenie	112
pripojenie USB	74, 106, 107, 108
prispôsobenie telefónu	32, 34, 35, 36, 37
prístupové kódy	19
profil offline	33

profile	31, 32, 33
— offline	33
— personalizácia	32, 33
— vytváranie	33

Q

Quickoffice	101
-------------	-----

R

rádio	80, 81
recyklácia	122
reproduktor	13, 43
rýchla voľba	41

S

schôdzky	98, 100
schránka	
— hlasová	46
SIM karta	
— odstránenie	7
— vloženie	7
skratky	21, 23, 36, 52
slovník	102
služby Nokia	17, 53
SMS (služba krátkych textových správ)	58
snímka	
— snímanie	67
sociálne siete	54, 55, 56, 57
softvér	117
správa súborov	114, 115, 116
spravidajské zdroje	65
správy	57, 58
— poslanie	58
— zvuk	59
Sprievodcovia	91
stiahnuté súbory	39
súbory vo formáte zip	103
svetové hodiny	97, 98
synchronizácia	53, 118, 119
systém GPS (Global Positioning System)	92
Systém GPS (Global Positioning System)	92

Š

šifrovanie	121
šnúrk na zápästie	19

T

tapeta	34
Technológia NFC	14, 70, 81
telefón	
— nastavenie	16
telefónny zoznam	
— Pozrite si <i>kontakty</i>	
televízia	
— sledovanie programov	83
témy	34
textové správy	57, 58
tiesňové volania	125
tichý profil	32
tipy na ochranu životného prostredia	122
tlačidlá	27
tlačidlá a súčasti	7
tóny	
— personalizácia	32

U

účet Nokia	17
úlohy	100
úvodný displej	23, 34, 36, 52, 63

V

veľkokapacitná pamäť	116
viacúrovňové spracovanie úloh	24
videá	82
— informácie o polohe	69
— kopírovanie	74
— nahrávanie	69
— ukladanie	72
— zdieľanie	56, 74
videoklipy	
— kopírovanie	17, 82, 106, 119
— nahrávanie	68
— poslanie	70, 110

— prehrávanie	82
— sledovanie	72
— úprava	75, 76
— zdieľanie	48, 49, 71
virtuálna klávesnica	26
virtuálne tlačidlá	27
vizitky	50, 110
vkladanie textu	28, 29
volania	
— tiesňové	125
VPN (virtuálna privátna sieť)	111
vyhľadanie	
— rádiostanice	81
vyhľadávanie	30
— kontakty	40
— rádiostanice	80
výročia	100
vyrovnávací pamäť	64

W

webové kanály	65
webové pripojenie	103
webový prehliadač	64, 66
— prezeranie stránok	64
— vyrovnávací pamäť	64
— záložky	65
Wi-Fi	105, 106

Z

zablokovanie na diaľku	120
zadávanie textu	26, 27
zálohovanie obsahu	75, 115
záložky	65
zapnutie/vypnutie	12
zdieľanie online	56, 71, 74
zdroje, spravodajské	65
zoznamy skladieb	77
zvonenia	31, 32, 45, 52
zvukové správy	57, 59

Ž

žiadosti o schôdzky	63
---------------------	----