

Nokia 7100 Supernova

מדריך למשתמש

9212404

גירסה 1

הצהרת תאימות

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר
RM-438 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים
אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות
ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/phones/>

CE 0434

.declaration_of_conformity

© Nokia 2008. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People, ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים
רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.
שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים
או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא,
מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
.Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from

.RSA Security



.Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has
been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer

engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia.

פיקוח יצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים

או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

9212404/גירסה 1

תוכן

פונקציות ללא כרטיס SIM	
20.....	יישומים הפועלים ברקע
20.....	
20.....3. שיחות	
	ביצוע שיחה ומענה לשיחה
20.....	
21.....	רמקול
21.....	קיצורי דרך לחיוג
21.....4. כתיבת טקסט	
21.....	מצבי טקסט
22.....	קלט טקסט רגיל
22.....	קלט טקסט חזוי
5. ניווט בתפריטים	
23.....	
24.....6. הודעות	
	הודעות טקסט ומולטימדיה
24.....	
24.....	הודעות טקסט
25.....	הודעות מולטימדיה

8.....בטיחות	
10.....1. מידע כללי	
10.....	אודות ההתקן שלך
11.....	שירותי רשת
12.....	זיכרון משותף
12.....	קודי גישה
13.....	תמיכת Nokia
14.....2. התחלת שימוש	
	התקנת כרטיס SIM וסוללה
14.....	
14.....	הסרת כרטיס SIM
15.....	טעינת הסוללה
15.....	אנטנה
16.....	דיבורית אישית
	מגנטים ושדות מגנטיים
16.....	
17.....	מקשים וחלקים
	הפעלה וכיבוי של הטלפון
18.....	
19.....	מצב המתנה
19.....	נעילת מקשים

34.....	סינכרון וגיבוי
34.....	קישוריות
	טכנולוגיית Bluetooth
34.....	לתקשורת אלחוטית
36.....	נתוני מנות
36.....	שיחות וטלפון
37.....	אביזרי העשרה
37.....	תצורה
38.....	שחזור הגדרות יצרן

10. תפריט מפעיל

38.....	
---------	--

11. גלריה

39.....	
---------	--

12. מדיה

39.....	מצלמה ווידאו
40.....	רדיו FM
41.....	רשמקול
42.....	נגן מוסיקה

13. יישומים

43.....	
---------	--

14. ארגונית

44.....	שעון מעורר
---------	------------

	יצירת הודעת טקסט או
25.....	מולטימדיה
26.....	דואר אלקטרוני
	אשף הגדרת דואר
26.....	אלקטרוני
	כתיבה ושליחה של הודעת
27.....	דואר אלקטרוני
	הורדת דואר אלקטרוני
27.....	
27.....	הודעות הבזק
	הודעות שמע Nokia Xpress
28.....	
28.....	הודעות מיידיות
29.....	הודעות קוליות
29.....	הגדרות הודעה

7. אנשי קשר

30.....	
---------	--

8. יומן שיחות

31.....	
---------	--

9. הגדרות

32.....	פרופילים
32.....	צלילים
33.....	תצוגה
33.....	תאריך ושעה
33.....	קיצורים

תוכן

53.....	סביבת הפעלה.
54.....	מכשירים רפואיים.
54.....	מכשירים רפואיים
54.....	מושתלים.
55.....	מכשירי שמיעה.
55.....	כלי רכב.
56.....	סביבת חומרי נפץ.
57.....	שיחות חירום.
58.....	מידע אישור (SAR).
60.....	אינדקס.

44.....	לוח-שנה ורשימת מטלות
45.....	15. אינטרנט
45.....	חיבור לשירות אינטרנט
46.....	16. שירותי SIM
47.....	אביזרי העשרה.
47.....	סוללה.
47.....	מידע על הסוללה והמטען
47.....	הנחיות לאימות המקוריות
49.....	של סוללות Nokia
50.....	אימות ההולוגרמה.
50.....	ואם הסוללה שבידך איננה
50.....	מקורית?
51.....	טיפול ותחזוקה.
53.....	השלכה.
	מידע בטיחות נוסף
53.....	
53.....	ילדים קטנים.

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפוצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



1. מידע כללי

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות EGSM 900 ו- 1800 MHz . לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

 **אזהרה:** כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשימושו בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך.

בעת חיבור הטלפון להתקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירותים שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירותים שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ייתכן גם, שההתקן שלך יכלול תצורה מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. כמה תכונות של התקן זה, כמו למשל שירות הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה ויישום דואר אלקטרוני, מחייבות את תמיכת הרשת עבור טכנולוגיות אלו.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: שירות הודעות מולטימדיה (MMS), יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. ההתקן עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך.

קודי גישה

קוד האבטחה מגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. תוכל ליצור את הקוד ולשנות אותו, וגם לקבוע שהטלפון יבקש את הקוד. שמור את הקוד בסודיות במקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, תצטרך לפנות למוקד שירות וייתכן שתחויב על כך. כדי לקבל מידע נוסף, התקשר אל מוקד השירות של Nokia Care (Nokia) או אל המשווק שלך.

קוד PIN, שמצורף לכרטיס ה-SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN2, שמצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסומים. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או PUK2. אם קודים אלה אינם ברשותך, פנה לספק השירות שלך.

PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה-SIM שלך. קוד PIN החתימה עשוי להידרש לחתימה הדיגיטלית. סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת השיחות.

כדי לקבוע כיצד הטלפון ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **תפריט < הגדרות < אבטחה**.

תמיכת Nokia

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה, למידע נוסף, להורדות ולשירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

שירות הגדרות תצורה

הורד חינם הגדרות תצורה, כמו MMS, GPRS, דואר אלקטרוני ושירותים אחרים לדגם הטלפון שברשותך בכתובת www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

תוכל למצוא את PC Suite ומידע קשור באתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support.

שירותי Nokia Care

NOKIA Care אם עליך לפנות לקבלת שירותי Nokia Care, עיין ברשימת מרכזי הקשר המקומיים של Nokia Care שבכתובת www.nokia.com/customerservice.


תחזוקה

לשירותי תחזוקה, ברר היכן נקודת השירות הקרובה ביותר אליך של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/repair.

2. התחלת שימוש

התקנת כרטיס SIM וסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כרטיס ה-SIM והמגעים ניזוקים בקלות על-ידי שריטות או כיפוף, כך שנקוט זהירות בעת טיפול בכרטיס הכנסתו והוצאתו.



1. הסט את לחצן השחרור (1) והסר את הכיסוי האחורי (2).
2. הסר את הסוללה (3) והכנס את כרטיס ה-SIM (4).
3. הכנס את הסוללה (5) והחזר את הכיסוי האחורי למקומו (6).

הסרת כרטיס SIM



משוך בידית כלפי חלקו התחתון של הטלפון והסר את כרטיס ה-SIM.

טעינת הסוללה

הסוללה הוטענה מראש, אולם רמות הטעינה עשויות להשתנות.

1. חבר את המטען לשקע בקיר.
2. חבר את המטען להתקן. ניתן להשתמש בהתקן במהלך הטעינה.
3. כשהסוללה תהיה טעונה במלואה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן מהשקע בקיר.



אם הסוללה מרוקנת לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווין הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

אנטנה



בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה כזו משפיע על איכות התקשורת, עלול לגרום להתקן לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש בדרך כלל, ועלול לקצר את משך חיי הסוללה.

האיור מציג את אזור האנטנה מסומן באפור.

דיבורית אישית

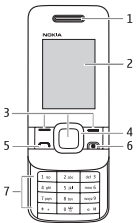
 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

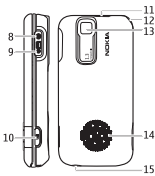
 **אזהרה:** במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך. בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע. אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

מגנטים ושדות מגנטיים


הרחק את ההתקן ממגנטים או משדות מגנטיים, שעלולים לגרום ליישומים מסוימים (כגון המצלמה) לפעול באופן לא צפוי.

מקשים וחלקים

	1	אוזנייה
	2	תצוגה
	3	מקשי בחירה
	4	מקש Navi™, בהמשך נקרא מקש גלילה
	5	מקש שיחה
	6	מקש סיום/הפעלה
	7	לוח מקשים

	8	מחבר דיבורית אישית/מחבר Nokia AV (2.5 מ"מ)
	9	מחבר מטען
	10	מקש מצלמה
	11	לחצן שחרור
	12	לולאת רצועה
	13	עדשת מצלמה
	14	רמקול
	15	מיקרופון

הערה: הימנע מגניעה במחבר זה מכיוון שהוא מיועד לשימוש על ידי טכנאי מורשה בלבד.

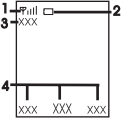


הפעלה וכיבוי של הטלפון

להפעלה או לכיבוי של הטלפון, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.

מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

	<table> <tr> <td>1</td><td>עוצמת אות רשת</td></tr> <tr> <td>2</td><td>מידת הטעינה של הסוללה</td></tr> <tr> <td>3</td><td>שם הרשת או לוגו המפעיל</td></tr> <tr> <td>4</td><td>הפעולות של מקשי הבחירה</td></tr> </table>	1	עוצמת אות רשת	2	מידת הטעינה של הסוללה	3	שם הרשת או לוגו המפעיל	4	הפעולות של מקשי הבחירה
1	עוצמת אות רשת								
2	מידת הטעינה של הסוללה								
3	שם הרשת או לוגו המפעיל								
4	הפעולות של מקשי הבחירה								

מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**. מקש זה מאפשר לך להציג את הפעולות שברשימת הקיצורים שלך. כשאתה מציג את הרשימה, בחר **אפשרויות** < **בחירת אפשרויות** כדי להציג את הפונקציות הזמינות או בחר **אפשרויות** < **ארגון** כדי לסדר את הפונקציות שברשימת הקיצורים שלך.

נעילת מקשים

כדי למנוע לחיצה מקרית על מקשים, סגור את הטלפון, ובחר **נעילה** בתוך 5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים.

כדי לפתוח את נעילת לוח המקשים, בחר **פתיחה** < **אישור** או פתח את הטלפון. אם נעילת מקשים לאבטחה מופעלת, הזן את קוד האבטחה כשתתבקש.

כדי להגדיר את לוח המקשים לנעילה אוטומטית לאחר זמן מוגדר מראש כאשר הטלפון נמצא המצב המתנה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **נעילת מקשים אוטו.** < **הפעלה.**

כדי לענות לשיחה כאשר לוח המקשים נעול, לחץ על מקש השיחה. כשאתה מסיים או דוחה שיחה, לוח המקשים נעל אוטומטית. כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

פונקציות ללא כרטיס SIM

ניתן להשתמש בפונקציות מסוימות של הטלפון, דוגמת פונקציות ארגונית ומשחקים, ללא הכנסת כרטיס SIM. חלק מהפונקציות מעומעמות בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן.

יישומים הפועלים ברקע

השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

3. שיחות

ביצוע שיחה ומענה לשיחה

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל קידומת מדינה ואזור חיוג, אם נדרש. לחץ על לחצן השיחה כדי לחייג למספר. במהלך שיחת הטלפון, גלול מעלה להגברה או מטה להחלשה של עוצמת הקול של האוזנייה או הדיבורית האישית.

כתיבת טקסט

כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. כדי לדחות לשיחה ללא שתשיב לה, לחץ על מקש הסיום.

רמקול

אם פונקציות אלה זמינות, תוכל לבחור **רמקול** או **רגיל** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת של הטלפון במהלך שיחה.

 **אזהרה:** אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

קיצורי דרך לחיוג

כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, 2 עד 9, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**, גלול למספר הרצוי ובחר **הקצאה**. הזן את מספר הטלפון הרצוי או בחר **חיפוש** ואיש קשר שמור.

כדי להפעיל את פונקציית החיוג המהיר, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** < **חיוג מהיר** < **הפעלה**.

כדי לבצע שיחה באמצעות חיוג מהיר, במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש המספר הרצוי.

4. כתיבת טקסט

מצבי טקסט

כדי להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), תוכל להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי.

כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרויות** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי , לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי . קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מצב התווים מסומן על ידי **Abc**, **abc** או **ABC**.

כדי לשנות את רישיות התווים, לחץ **#**. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי **123**, לחץ והחזק את המקש **#** ואחר כך בחר **מצב נומרי**. כדי לעבור ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש **#**. כדי לקבוע את שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < **שפת כתיבה**.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות. כדי לגשת לסימני הפיסוק ולתווים השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש **1**. כדי לגשת לרשימת התווים המיוחדים, לחץ *****.

קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

ניווט בתפריטים

1. התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד כדי להוסיף אות אחת.
2. כדי לאשר מילה כלשהי, נווט ימינה או הוסף רווח.
 - אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.
 - אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ואחר כך בחר **שמירה**.
 - לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

5. ניווט בתפריטים

- פונקציות הטלפון מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריט או פריטי האפשרויות מתוארים כאן.
- מצב המתנה, בחר **תפריט** ואת התפריט או תפריט המשנה הרצויים. ב**חריציאה** או **חזרה** כדי לצאת מרמת התפריט הנוכחית. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור ישירות למצב המתנה. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר **תפריט** < **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי**.

6. הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע והבזק, וגם הודעות דואר אלקטרוני. תוכל להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת הסלולרית או ספק השירות שלך תומכים בשירותים אלה.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה, אם תרצה. הטלפון יהפוך באופן אוטומטי הודעת טקסט להודעת מולטימדיה לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשתמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מחוץ בחלק העליון של הצג מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה.

לפני שתוכל לשלוח טקסט כלשהו או הודעות דואר SMS, עליך לשמור את המספר של מוקד ההודעות. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **מוקדי**

הודעות < הוספת מוקד, הזן שם ואת המספר שקיבלת מספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, וקליפי שמע או קליפי וידיאו.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה על ידי MMS.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לקבלת מידע על זמינות וכדי להרשם כמנוי לשירות הודעות מולטימדיה (MMS), פנה אל ספק השירות שלך. תוכל להוריד מהרשת את הגדרות התצורה הדרושות. [ראה "תמיכת Nokia" עמ' 13.](#)

יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה

1. בחר **תפריט < שירותי הודעות < יצירת הודעה < הודעה.**
2. כדי להוסיף נמענים לשדה **אל:** וכדי להזין מספר ודואר אלקטרוני של נמעןאו בחר **הוספה** כדי לבחור נמענים

מהאפשרויות הזמינות. ב**חראפשרויות** כדי להוסיף נמענים ונושאים ולהגדיר אפשרויות שליחה.

3. גלול לשדה **טקסט**:והזן את טקסט ההודעה.

4. כדי להוסיף תוכן להודעה, גלול לסרגל הקבצים המצורפים בחלקה התחתון של התצוגה ובחר את סוג התוכן הרצוי.

5. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**.

סוג ההודעה מצוין בחלקה העליון של התצוגה ומשתנה אוטומטית בהתאם לתוכן ההודעה.

ספקי השירות עשויים לחייב באופן שונה בהתאם לסוג ההודעה. לקבלת פרטים, פנה לספק השירות.

דואר אלקטרוני

כדי לכתוב, לקרוא ולשלוח דואר אלקטרוני, גש לחשבון ה-POP3 או ה-IMAP4 שלך על ידי הטלפון שברשותך. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS.

כדי להשתמש בדואר אלקטרוני, חייבים להיות ברשותך חשבון דואר וההגדרות המתאימות. לבדיקת הזמינות וההגדרות של חשבון הדואר שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה.

אשף הגדרת דואר אלקטרוני

אשף אשף הגדרת הדואר מופעל אוטומטית אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. כדי להפעיל את אשף ההגדרה לחשבון דואר אלקטרוני נוסף, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** ואת חשבון

הודעות

הדואר האלקטרוני הקיים. בחר **אפשרויות** < **הוספת תא דואר** כדי להפעיל את אשף הגדרת הדואר. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

כדי לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת דואר**. לצירוף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. לשליחת הודעת הדואר, לחץ על מקש החיוג. בחר את החשבון הרצוי במידת הצורך.

הודעת דואר אלקטרוני

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי לבחור במצב האחזור, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר** < **תאי דואר** ואת תיבת הדואר הרצויה והגדרות הורדה < **מצב אחזור**.

כדי להוריד דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** ואת תיבת הדואר הרצויה; אם נדרש, אשר את שאילתת החיבור.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן.

1. לכתיבת הודעת הבזק חדשה, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**.

2. הזן את מספר הטלפון של הנמען, כתוב את ההודעה (70 תווים לכל היותר) ובחר **שליחה**.

הודעות שמע Nokia Xpress

צור ושלח הודעת שמע בנוחיות בעזרת MMS. צור ושלח הודעת שמע בדרך נוחה בעזרת MMS.

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול יופעל.
2. הקלט את ההודעה.
3. הזן מספר טלפון אחד או יותר בשדה **אל:**, או בחר **הוספה** כדי לשלוח מספר כלשהו.
4. **שליחת ההודעה**, בחר **שליחה**.

הודעות מיידיות

באמצעות שירות ההודעות המיידיות (IM, שירות רשת) תוכל לשלוח הודעות טקסט קצרות למשתמשים מקוונים. עליך להצטרף כמנוי לשירות, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. לבירור הזמינות של שירות זה והמחיר שלו, ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך. התפריטים עשויים להיות תלויים בספק שירות ה-IM שלך.

כדי להתחבר לשירות, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **IM** ופעל על פי ההוראות שעל הצג.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

לחיוג לתא הדואר הקולי שלך, לחץ והחזק את המקש 1.

כדי את מספר התא הקולי, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הודעות קוליות** < **מספר תא דואר קולי**.

הגדרות הודעה

בחרתפריט < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** כדי להגדיר את תכונות שירות ההודעות.

- **הגדרות כלליות** — כדי להגדיר את הטלפון לשמירת הודעות שנשלחו, כדי לאפשר החלפת תיקיית הודעות אם זיכרון ההודעות מלא וכדי להגדיר את העדפות האחרות הקשורות להודעות
- **הודעות טקסט** — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את מוקד ההודעות עבור SMS ודואר SMS, כדי לבחור את סוג התמיכה בתווים וכדי להגדיר העדפות אחרות הקשורות להודעות טקסט
- **הודעות מולטימדיה** — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את מראה הודעות המולטימדיה, כדי לאפשר קבלת הודעות מולטימדיה ופרסומת וכדי להגדיר העדפות אחרות הקשורות להודעות מולטימדיה

- **הודעות דואר** — כדי לאפשר קבלת דואר אלקטרוני, להגדרת גודל תמונה בדואר אלקטרוני וכדי להגדיר את ההעדפות הקשורות בדואר אלקטרוני.

7. אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

להוספת איש קשר, בחר **שמות** < **אפשרויות** < **הוסף איש קשר חדש**. כדי להוסיף פרטים לאיש קשר כלשהו, ודא שהזיכרון בשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. בחר **שמות**, נווט אל השם ואחר כך בחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים**.

כדי לחפש איש קשר כלשהו, בחר **שמות**, ונווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את הספרות הראשונות של השם שברצונך לחפש.

כדי להעתיק איש קשר בין זיכרון הטלפון לזיכרון של כרטיס ה-SIM, בחר **שמות**, גלול אל איש הקשר ובחר **אפשרויות** < **העתקת איש קשר**. בזיכרון כרטיס ה-SIM, ניתן לשמור מספר טלפון אחד עבור כל שם.

כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או את זיכרון הטלפון עבור אנשי הקשר שלך, כדי לבחור כיצד יוצגו השמות והמספרים שבאנשי הקשר וכדי להציג את קיבולת הזיכרון עבור אנשי קשר, בחר **הגדרות**.

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור מהתקן תואם, אשר תומך בתקן vCard. לשליחת כרטיס ביקור, בחר **שמות**, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו, ואז בחר **פרטים** < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס**.

8. יומן שיחות

להצגת המידע על השיחות, בחר **תפריט** < **יומן**. אפשרויות זמינות עשויות לכלול:

- **כל השיחות** — הצגה של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו וכרונולוגיה של מספרים שחויגו.
- **שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו** — למידע על השיחות האחרונות
- **נמעני ההודעה** — להצגת אנשי הקשר ששלחת להם לאחרונה הודעות
- **משך שיחה, מונה לנתוני מנות או מונה נתוני מנות** — כדי להציג את המידע הכללי על התקשורות האחרונות
- **יומן הודעות; או יומן סינכרון** — להציג את מספר ההודעות שהתקבלו ונשלחו או סינכרונים

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

9. הגדרות

פרופילים

הטלפון שברשותך כולל מספר קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שתוכל להתאים אישית בעזרת סוגי צלילים לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט < הגדרות < פרופילים**, את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלה** — הפעלת הפרופיל שנבחר
- **התאמה** — כדי לשנות את הגדרות הפרופיל
- **מתזמן** — כדי לקבוע שהפרופיל יפעל לפרק זמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט < הגדרות < צלילים**. ניתן למצוא הגדרות זהות בתפריט **פרופילים**.

אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

תצוגה

כדי להציג או להתאים תמונת הקרע, גודל גופן או תכונות אחרות הקשורות לתצוגת הטלפון, בחר **תפריט < הגדרות < תצוגה**.

תאריך ושעה

בחר **תפריט < הגדרות < תאריך ושעה**.

כדי לקבוע את התאריך ואת השעה, בחר **הגדרות תאריך ושעה**.

כדי לקבוע את מבנה התאריך והשעה, בחר **תבנית תאריך ושעה**.

כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה והתאריך בהתאם לאזור הזמן הנוכחי, בחר **עדכון זמן ותאריך אוטו**. (שירות רשת).

קיצורים

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון. בחר **תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי**.

כדי להקצות פונקציה אחת בטלפון למקש הבחירה הימני או השמאלי, בחר **מקש בחירה ימני או מקש בחירה שמאלי**.

כדי לבחור פונקציות קיצורים למקש הניווט, בחר **מקש ניווט**. נווט לכיוון הרצוי, בחר **שינוי או הקצאה** ואחר כך בחר פונקציה כלשהי מהרשימה.

סינכרון וגיבוי

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **סינכרון וגיבוי** ומבין האפשרויות הבאות:

- **החלפת טלפון** — סינכרון או העתקה של נתונים נבחרים בין הטלפון ובין טלפון אחר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth
- **העברת נתונים** — שחזור או העתקת נתונים נבחרים בין הטלפון ובין התקן אחר, מחשב או שרת רשת (שירות רשת).

קישוריות

הטלפון כולל מספר תכונות המאפשרות התחברות להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון, באמצעות גלי רדיו, להתקן Bluetooth תואם בטווח של 10 מטרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: 2.0 + EDR generic access, network access, control, hands-free, headset, object push, serial file transfer, dial-up networking, SIM access port . כדי להבטיח התאמה להתקנים אחרים שתומכים בטכנולוגיית Bluetooth, השתמש באביזרי העשרה מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth** ופעל בהתאם לשלבים הבאים:

1. בחר **שם הטלפון שלי**, ואחר כך הזן שם לטלפון שברשותך.

2. כדי להפעיל קישוריות Bluetooth בחר **Bluetooth** < **הפעלה**.  מציין כי Bluetooth פעיל.

3. כדי לחבר את הטלפון לאביזר העשרת רדיו, בחר **חיבור א' העשרת שמע** ואת ההתקן שברצונך לחבר.

4. כדי להתאים את הטלפון שברשותך להתקן Bluetooth אחר שנמצא בטווח קליטה, בחר **התקנים מותאמים** < **הוספת התקן חדש**.

גלול להתקן שנמצא ובחר **הוספה**.

הזן קוד הפעלה (עד 16 תווים) בטלפון שברשותך, ואפשר את החיבור בהתקן ה-Bluetooth האחר.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth או העבר את הפונקציה **אופן איתור הטלפון שלילמצב נסתר**. אשר תקשורת Bluetooth רק מאנשים שאתה בוטח בהם.

חיבור PC לאינטרנט

השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לחבר מחשב תואם לאינטרנט ללא שימוש בתוכנת PC Suite. בטלפון חייב להיות ספק שירות מופעל התומך בגישה לאינטרנט ועל המחשב לתמוך ב-Bluetooth personal area network (PAN). לאחר התחברות

לשירות נקודת הגישה לאינטרנט (NAP) של הטלפון, והתאמה עם המחשב, הטלפון פותח אוטומטית חיבור נתוני מנות לאינטרנט.

נתוני מנות

GPRS (General packet radio service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < נתוני מנות > חיבור נתוני מנות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **בשעת הצורך** — כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.
- **תמיד מקוון** — כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון

תוכל להשתמש בטלפון שברשותך כבמודם על ידי חיבורו למחשב תואם PC באמצעות Bluetooth. לפרטים, עיין בתיעוד של Nokia PC Suite.

שיחות וטלפון

בחר **תפריט < הגדרות < שיחה**.

כדי להפנות את השיחות הנכנסות שלך, בחר **הפנית שיחה** (שירות רשת). לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

כדי לבצע עשרה ניסיונות לחבר את השיחה לאחר ניסיון לא מוצלח, בחר **חיוג חוזר אוטומטי < הפעלה**.

הגדרות

כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת, בחר **שיחה ממתינה** < **הפעלה** (שירות רשת).

בחר **שלח זיהוי מתקשר שלי** כדי לקבוע אם להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת).

כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **הגדרות שפה** < **שפת הטלפון**.

אביזרי העשרה

תפריט זה, והאפשרויות הבאות שבו, יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. בחר אביזר העשרה, ואחר כך בחר אפשרות כלשהי בהתאם לאביזר.

תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות לשירותים מסוימים. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלה. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלו.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרת תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות תצורה ב' מחדל** — כדי להציג את ספקי השירותים ששמורים בטלפון ולקבוע ספק ברירת מחדל לשירות
- **ב' מחדל בכל הייש'** — כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים
- **נקודת גישה מועדפת** — כדי להציג את נקודות הגישה שנשמרו

- **חיבור לתמיכה** — כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך
- **הגדרות מנהל התקנים** — כדי לאפשר לטלפון או למנוע ממנו קבלה של עדכוני תוכנה. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.
- **הגדרות תצורה אישיות** — כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר **הוספה** או **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך הזן את הפרמטרים הדרושים. כדי להפעיל חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** < **מופעלת**.

שחזור הגדרות יצרן

- כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגד.** יצרן ומבין האפשרויות הבאות:
- **שחזור הגדרות בלבד** — כדי לאפס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים
 - **שחזור הכל** — כדי לאפס את כל הגדרות המועדפות ולמחוק את כל הנתונים האישיים, כגון אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומקשי הפעלה.

10. תפריט מפעיל

גש לפורטל שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. גש לפורטל השירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת

הסלולרית שלך. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות.

11. גלריה

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia PC Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן. בשיטות העברה אחרות ייתכן שלא יועברו מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר אותם יחד עם התוכן, כדי שתוכל להמשיך ולהשתמש בתוכן מוגן OMA DRM לאחר פירמוט של זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

הטלפון שברשותך תומך במערכת לניהול הרשאות דיגיטליות (digital rights management, DRM), שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח dilemma ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב. להצגת התיקיות, בחר **תפריט < גלריה**.

12. מדיה

מצלמה ווידאו

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1280x1024 פיקסלים פיקסלים.

צילום תמונה

כדי להשתמש בפונקציית תמונת הסטילס, במצב המתנה, לחץ על מקש המצלמה או אם פונקציית הווידאו מופעלת, גלול שמאלה או ימינה. כדי לצלם תמונה, לחץ על מקש המצלמה.

לביצוע הגדלה או הקטנה במצב מצלמה, גלול מעלה או מטה.

כדי להעביר את המצלמה למצב צילום לילה, להפעיל את הצלם-העצמי או לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה. כדי לקבוע את מצב התצוגה המקדימה ואת השעה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך תצוגה מקדימה**.

הקלטת וידאו קליפ

כדי להשתמש בפונקציית הווידאו, לחץ והחזק את מקש המצלמה. כדי להתחיל בהקלטת וידאו, לחץ על מקש המצלמה.

כדי לקבוע את משך הווידאו קליפ שניתן להקליט, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אורך קליפ וידאו**.

רדיו FM

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים להתקן, כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן

לאחזק כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** לחילופין, במצב המתנה, ולחץ והחזק את *.

אם שמרת כבר תחנות רדיו, גלול שמאלה או ימינה כדי לעבור בין התחנות או לחץ על מקשי המספרים המתאימים של המיקום בזיכרון של התחנה הרצויה.

כדי לחפש תחנה סמוכה, לחץ והחזק את מקש הגלילה שמאלה או ימינה.

כדי לשמור את התחנה אליה אתה מכוון, בחר **אפשרויות** < **שמירת תחנה**.

להתאמת עוצמת הקול, גלול מעלה או מטה.

כדי להשאיר את הרדיו פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום. לכיבוי הרדיו, לחץ והחזק את מקש הסיום.

רשמקול

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

כדי להתחיל להקליט, בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** ואחר כך לחץ על לחצן ההקלטה הווירטואלי שעל הצג.

להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות** < **הקלטה אחרונה**. לשליחת ההקלטה האחרונה בהודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **שלח הקלטה אחרונה**.

נגן מוסיקה

הטלפון כולל נגן מוסיקה להאזנה לשירים או קובצי קול אחרים בתבנית MP3 או AAC.



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

בחר תפריט < מדיה < נגן מוזיקה.

כדי להתחיל או להשהות השמעה, לחץ על מקש הבחירה האמצעי.

כדי לדלג על תחילתה של הרצועה הנוכחית, גלול שמאלה.

כדי לדלג לרצועה הקודמת, לחץ על מקש הגלילה פעמיים לכיוון שמאל.

כדי לדלג לרצועה הבאה, גלול ימינה.

כדי להחזיר לאחור, לחץ על והחזק את מקש הגלילה לכיוון שמאל.

להעברה מהירה קדימה, לחץ והחזק את מקש הגלילה לכיוון ימין.

להתאמת עוצמת הקול, גלול מעלה או מטה.

להשתקה או לביטול השתקה של נגן המוסיקה, לחץ על #.

כדי להשאיר את נגן המוסיקה פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

כדי לעצור את נגן המוסיקה, לחץ והחזק את מקש הסיום.

13. יישומים

תוכנת הטלפון שלך עשויה לכלול כמה משחקים ויישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia.

בחר **תפריט < יישומים**.

להפעלת משחק או יישום כלשהו, בחר **משחקים** או **אוסף**. נווט אל משחק או אל יישום כלשהו, ובחר **פתיחה**.

כדי להציג את כמות הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים, בחר **אפשרויות < מצב זיכרון**.

להורדת משחק או יישום כלשהו, בחר **אפשרויות < הורדות < הורדות משחקים** או **הורדות יישומים**. הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME™ Java, ודא שהיישום תואם לטלפון שברשותך לפני שאתה מוריד אותו.

 **חשוב:** התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™. יישומים שהורדו עשויים להישמר תחת **גלריה** במקום תחת **יישומים**.

14. ארגונית

שעון מעורר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר**.

כדי להפעיל או לבטל את ההתראה, בחר **תזכורת**: לקביעת השעה להתראה, בחר **שעת תזכורת**: כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **חזרה**: כדי לבחור או להתאים אישית צליל שעון מעורר, בחר **צליל שעון מעורר**: לקביעת ההשהיה לתזכורת הנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**:

להפסקת הצלצול בחר **עצירה**. אם תניח לטלפון לצלצל למשך דקה, או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פרק הזמן שנקבע עבור הנודניק ואחר כך יתחדש.

לוח-שנה ורשימת מטלות

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**. היום הנוכחי מוקף במסגרת. אם קיימות הערות כלשהן המוגדרות להיום, היום מוצג בהדגשה.

כדי להכין הערת לוח-שנה, גלול לתאריך ובחר **אפשרויות כתיבת הערה**.

כדי להציג את הערות היום, בחר **הצגה**. כדי למחוק את כל ההערות בלוח השנה, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הערות** < **כל ההערות**.

כדי להציג את רשימת המטלות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**. רשימת המטלות מוצגת ומאוחסנת לפי סדר

עדיפות. כדי להוסיף, למחוק או לשלוח הערה, לציין את ההערה כבוצעה או כדי למיין את רשימת המטלות לפי מועד סיום, בחר אפשרויות.

15. אינטרנט

באפשרותך לגשת לשירותי אינטרנט שונים באמצעות דפדפן הטלפון. המראה של דפי האינטרנט עשוי להשתנות בשל גודל המסך. ייתכן שלא תצליח לראות את כל הפרטים בדפי האינטרנט.

 **חשוב:** השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות. למידע על זמינות שירותים אלה, מחיר והוראות, פנה לספק השירות.

ייתכן שתקבל הגדרות תצורה הנדרשות לשם גלישה בצורת הודעת תצורה מספק השירות.

חיבור לשירות אינטרנט

כדי לבצע חיבור לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; או במצב המתנה, לחץ והחזק את 0.

לאחר ביצוע החיבור לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפי השירות. פונקציות מקשי הטלפון עשויות להשתנות בשירותים שונים. בצע את הנחיות הטקסט בתצוגת הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

16. שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

אביזרי העשרה



אזהרה: השתמש רק בסוללות, מטענים ואביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחז בתקע ולא בכבל, ומשוך.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה הינה BL-4S. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-3. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור זמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים עלול לגרום לשרפה, פיצוץ, נזילה או מפגע.

מספר הדגם של התקע עשוי להשתנות, כתלות בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB, E, EB, X, AR, U, A, C או UB.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק, תחתוך, תפתח, תמעך, תערבל, תשנה צורה, תחורר או תגרוס תאי זרם או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנזלים אחרים.

שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבידוק לפני שתמשיך להשתמש בה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שאתה מקבל סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, ובחן את תווית ההולוגרמה על פי צעדים אלה: סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שלך אינה אמיתית, סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע משימוש בה, וקח אותה לנקודת השירות המורשית של Nokia הקרובה אליך או אל המשווק, כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו

אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריית הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. קח את הסוללה למוקד השירות המורשה של Nokia הקרוב אליך או אל המשווק כדי לקבל עזרה. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של

ההתקן ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

לקבלת מידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, בקר באתר www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.

- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
 - אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
 - השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 - השתמש במטענים בתוך מבנה.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

השלכה

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. הדרישה מתייחסת לאיחוד האירופי ולמקומות אחרים שבהם זמינות מערכות איסוף נפרדות. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



על ידי החזרת המוצרים לאיסוף אתה מסייע למניעת השלכת אשפה באופו לא מבוקר ולקידום המיחזור של משאבי חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיק המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות של יצרנים, או הנציג המקומי של Nokia. למידע על Eco-Declaration של המוצר או הנחיות להחזרת מוצרים שאינם בשימוש על ידך, פנה אל המידע המקומי למדינה שנמצא באתר www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ

מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרוזת שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

יצרנים של התקנים רפואיים ממליצים לשמור על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ (6 אינצ'ים) בין ההתקן הסלולרי לבין ההתקן הרפואי

המושטל, כמו קוצב לב רגיל או משופר, כדי למנוע הפרעה אפשרית עם ההתקן הרפואי. אנשים בעלי התקנים כאלה צריכים:

- שמור תמיד את ההתקן הסלולרי במרחק גדול מ-15.3 ס"מ (6 אינצ'ים) מההתקן הרפואי כאשר ההתקן הסלולרי מופעל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושטל בו ההתקן הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לקרוא ולעקוב אחר ההנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושטל.

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושטל, התייעץ עם הרופא שלך.

מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות

לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת

בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. עליך להיוועץ ביצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז פטרוליום מומס (כגון פרופאן או בוטאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבתם.

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות

אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום הן באמצעות הרשתות הסלולריות והן באמצעות ספק שיחות האינטרנט שלך, אם הפעלת שתי פונקציות אלו. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:

- להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
- להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.

- לשנות את הפרופיל ממצב לא מקוון או טיסה למצב של פרופיל פעיל.
 - 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
 - 3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 - 4. לחץ על מקש החיוג.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) במוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועול רגילים, כשההתקן משדר בהספק

מידע בטיחות נוסף

המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.48 W/kg .

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם התקן זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

I

28 IM

N

13 Nokia Care

P

12 PIN

א

37 אביזרי העשרה

45 אינטרנט

44 ארגונית

ד

26 דואר אלקטרוני

16 דיבורית אישית

45 דפדפן

ה

32 הגדרות

38 הגדרות יצרן

29 הודעות

36 טלפון

32 צלילים

33 שעה

33 תאריך

33 תצוגה

37 תצורה

הודעות

29 הגדרות

28 הודעות שמע

27 הודעות הבזק

28 הודעות מיידיות

28 הודעות שמע

ח

21 חיוג מהיר

17 חלקים

י

31 יומן שיחות

43 יישומים

כ

20,14 כרטיס SIM

21 כתיבת טקסט

קיצורים 33
קלט טקסט חזוי 22
קלט טקסט רגיל 22

ר

רשמקול 41

ש

שיחות 20

ת

תפריט מפעיל 38
תצוגה 33
תצורה 37

מ

מספר מוקד הודעות 24
מצבי טקסט 21
מצב כתיבת ספרות 21
מצב לא-מקוון 20
מקשים 17
משחקים 43

נ

נעילת מקשים 19

ס

סוללה
טעינה 15
סיסמה 12

פ

פרופילים 32

צ

צלילים 32

ק

קוד אבטחה 12
קוד גישה 12