

Посібник користувача Nokia 7100 Supernova

9212424
Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-438 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ НОКІА ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах.

Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ НОКІА ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ Є ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБО

УМОВНИМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ЛИШЕ), ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

9212424/Видання 1

ЗМІСТ

Безпека.....10

1. Загальна інформація.....12

Інформація про пристрій.....	12
Послуги мережі.....	13
Спільна пам'ять.....	14
Коди доступу.....	15
Підтримка Nokia.....	16

2. Початок роботи.....17

Встановлення SIM-картки й акумулятора.....	17
Вилучення SIM-картки.....	18
Заряджання акумулятора.....	18
Антенa.....	19
Гарнітура.....	20
Магніти та магнітні поля.....	21

Клавіші та частини.....	21
-------------------------	----

Увімкнення та вимкнення телефону.....	23
---------------------------------------	----

Режим очікування.....	23
-----------------------	----

Блокування клавіатури.....	24
----------------------------	----

Функції без використання SIM-картки.....	25
--	----

Програми, що працюють у фоновому режимі.....	25
--	----

Програми, що працюють у фоновому режимі.....	25
--	----

Програми, що працюють у фоновому режимі.....	25
--	----

3. Дзвінки.....25

Здійснення дзвінків та відповідь на них.....	25
--	----

Гучномовець.....	26
Клавіші швидкого набору.....	26

4. Введення тексту

.....	27
Текстові режими.....	27
Традиційне введення тексту.....	28
Інтелектуальне введення тексту.....	28

5. Переміщення по пунктах меню.....29**6. Обмін повідомленнями**

.....	30
Текстові та мультимедійні повідомлення.....	30
Текстові повідомлення.....	30
Мультимедійні повідомлення.....	31
Створення текстових та мультимедійних повідомлень.....	32
Електронна пошта	33

Майстер установки ел. пошти.....	33
Створення й надсилання електронних листів	34
Завантаження електронної пошти	34
Миттєві повідомлення	35
Надсилання звукових повідомлень Nokia Xpress.....	35
Миттєві повідомлення	36
Голосові повідомлення	36
Установки повідомлення.....	37
7. Контакти.....	38
8. Реєстр дзвінків	39

Зміст

9. Установки.....40

Режими.....40

Тони.....41

Дисплей.....41

Дата і час.....41

Ярлики.....42

Синхронізація та резервне копіювання
.....42

З'єднання.....43

Бездротова технологія Bluetooth
.....43

Пакетна передача даних.....45

Дзвінки та телефон
.....46

Аксесуари.....47

Конфігурація.....47

Як відновити заводські установки.....48

10. Меню оператора.....49

11. Галерея.....49

12. Медіа.....50

Камера та відео.....50

FM-радіо.....51

Диктофон.....52

Музичний програвач
.....53

13. Програми.....54

14. Організатор55

Будильник.....55

Календар і список справ.....56

15. Інтернет57

Підключення до веб-послуги.....58

16. Послуги SIM58

Аксесуари.....59

Акумулятор.....59

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій.....59

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia63

Перевірка захисної голограми.....64

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?.....64

Догляд та технічне обслуговування
.....65

Утилізація.....67

Додаткова інформація з безпеки.....68

Малі діти.....68

Робоче середовище
.....69

Медичне обладнання
.....69

Імплантовані медичні пристрої.....70

Слухові апарати.....71

Автомобілі.....71

Потенційно вибухонебезпечні середовища.....73

Виклик служби екстреної допомоги
.....74

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПИТОМОГО ПОГЛИНАННЯ (SAR).....76

Показчик.....78

Безпека

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли

перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише схваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.

1. Загальна інформація

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережі EGSM з частотою 900 та 1800 МГц . Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій

має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Не всі мережі мають такі функції. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати інструкції та інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, які залежать від мови.

Загальна інформація

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятись назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад обмін мультимедійними повідомленнями (MMS), перегляд та програма електронної пошти, потребують підтримки мережею цих технологій.

Спільна пам'ять

Наведені нижче функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: обмін мультимедійними повідомленнями (MMS), програма електронної пошти, повідомлення чату, віддалені. Використання однієї або кількох із перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, які використовують спільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення

пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити.

Коди доступу

Код захисту допомагає Вам захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна створити та змінити код і призначити, щоб у телефоні відображався запит введення коду. Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо ви забули код, а телефон заблоковано, потрібно буде провести його обслуговування, за яке може стягуватися додаткова плата. Для отримання докладнішої інформації зверніться у точку обслуговування Nokia Care або до свого продавця телефонів.

PIN-код, який постачається разом із SIM-карткою, захищає Вашу картку від несанкціонованого використання. PIN2-код, який постачається разом із деякими SIM-картками, потрібний для доступу до певних послуг. Якщо ввести неправильний PIN-код або PIN2-код тричі поспіль, потрібно буде ввести код PUK або PUK2. У разі їхньої відсутності зверніться до свого постачальника послуг.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту Вашої SIM-картки. PIN підпису потрібний

Загальна інформація

для цифрового підпису. Пароль заборони дзвінків потрібен для використання послуги заборони дзвінків.

Щоб задати спосіб використання вашим телефоном кодів доступу та установок захисту, виберіть **Меню > Установки > Захист**.

Підтримка Nokia

Останню версію цього посібника, додаткові відомості, програми для завантаження та відомості про послуги, пов'язані з Вашим виробом Nokia, можна знайти за адресою www.nokia.com/support або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

Послуга конфігураційних повідомлень

Налаштування своєї моделі телефону для таких послуг, як MMS, GPRS, електронної пошти або інших послуг можна завантажити безкоштовно за адресами www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Також можна знайти інформацію про PC Suite та пов'язану з ним інформацію на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Центри обслуговування Nokia Care

Якщо Вам потрібно звернутися до центру обслуговування Nokia Care, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia Care за адресами www.nokia.com/customerservice.



Технічне обслуговування

У разі виникнення потреби технічного обслуговування дізнайтесь про місце розташування найближчого центру обслуговування Nokia Care за адресами www.nokia.com/repair.

2. Початок роботи

Встановлення SIM-картки й акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

SIM-картка та її контакти можуть легко подрпатися або зігнутися, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку.

Початок роботи



1. Натисніть кнопку фіксатора (1) і зніміть задню панель (2).
2. Вийміть акумулятор (3) та вставте SIM-картку (4).
3. Вставте акумулятор (5) і встановіть на місце задню панель (6).

Вилучення SIM-картки



Потягніть ручку донизу телефону й вийміть SIM-картку.

Заряджання акумулятора

Акумулятор вже заряджений, але рівень заряду може бути різним.

1. Підключіть зарядний пристрій до настінної розетки.

2. Підключіть зарядний пристрій до телефону. Під час заряджання телефоном можна користуватися.
3. Після повного заряджання акумулятора від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім – від розетки.



Якщо акумулятор повністю розряджений, мине деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати будь-які дзвінки.

Антенa

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт з такою антеною впливає на якість зв'язку і може призвести до інтенсивнішого, ніж вимагається, споживання пристроєм енергії, а також може скоротити тривалість роботи акумулятора.

На зображенні зображено область антени сірим кольором.



Гарнітура



Попередження: Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.



Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

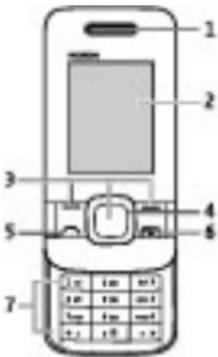
Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

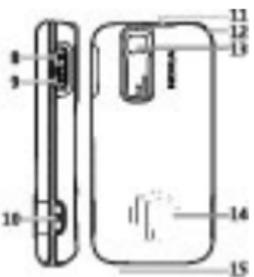
Магніти та магнітні поля

Тримайте пристрій подалі від магнітів та магнітних полів, оскільки вони можуть спричинити довільне увімкнення деяких програм, таких як камера.

Клавіші та частини

1	Динамік	
2	Дисплей	
3	Клавіші вибору	
4	Клавіша Navi™; в подальшому згадується як клавіша прокручування	
5	Клавіша дзвінка	
6	Клавіша завершення дзвінка/живлення	
7	Клавіатура	

Початок роботи

8	Гніздо для навушників/ гніздо Nokia для аудіо/відео (2,5 мм)	
9	Гніздо для приєднання зарядного пристрою	
10	Клавіша камери	
11	Фіксатор	
12	Отвір для кріплення ремінця	
13	Об'єктив камери	
14	Гучномовець	
15	Мікрофон	



Примітка: Уникайте доторкання до гнізда, оскільки воно призначене для використання лише авторизованим обслуговуючим персоналом.



Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути або вимкнути телефон, натисніть і потримайте клавішу живлення.

Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і не введено жодного символу, телефон перебуває в режимі очікування.

1	Потужність сигналу мережі	<p>The diagram shows a rectangular screen with four numbered callouts: 1 points to a signal strength indicator (four bars) at the top left; 2 points to a battery level indicator (a bar with a percentage) at the top right; 3 points to the text 'XXX' representing the network name at the bottom left; and 4 points to three function keys labeled 'XXX' at the bottom.</p>
2	Рівень заряду акумулятора	
3	Назва мережі або логотип оператора	
4	Функції клавіш вибору	

Ліва клавіша вибору **Іти до** призначена для перегляду функцій у Вашому персональному списку прискореного доступу. Під час перегляду списку виберіть **Опції** > **Вибрати опції**, щоб переглянути доступні функції, або виберіть **Опції** > **Упорядкувати**, щоб впорядкувати функції у списку прискореного доступу.

Блокування клавіатури

Щоб запобігти випадковому натисканню клавiш, закрийте телефон и портимайте клавiшу **Заблок.** протягом 5 секунд, щоб заблокувати клавiатуру.

Щоб розблокувати клавiатуру, виберiть **Розблок.** > **Добре** або відкрийте телефон. Якщо увiмкнено систему безпеки, введiть код безпеки, коли буде показано вiдповiдний запит.

Щоб клавiатура автоматично блокувалася пiсля визначеного перiоду, протягом якого телефон перебуває у режимi очiкування, виберiть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Автом. блок. клавiш** > **Увiмкнути.**

Щоб вiдповiсти на дзвiнок, коли заблоковано клавiатуру, натиснiть клавiшу дзвiнка. Коли Ви завершуєте або вiдхиляєте дзвiнок, клавiатура блокується автоматично.

Навiть коли пристрiй або клавiатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офiцiйним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрiї.

Функції без використання SIM-картки

Деякими функціями телефону можна користуватися, не вставляючи SIM-картку, зокрема Організатором та іграми. Деякі функції в меню затемнені та є недоступними.

Програми, що працюють у фоновому режимі

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятором і скорочує тривалість його роботи.

3. Дзвінки

Здійснення дзвінків та відповідь на них

Щоб здійснити дзвінок, введіть номер телефону, а також код країни та міста, якщо необхідно. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером. Щоб збільшити або зменшити гучність у динаміку чи гарнітурі під час дзвінка, натисніть клавішу прокручування вгору або вниз.

Дзвінки

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб відхилити дзвінок, не відповідаючи на нього, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Гучномовець

Якщо функція гучномовця передбачена, можна вибрати **Гучном.** або **Звичайн.**, щоб скористатися гучномовцем або динаміком телефону під час дзвінка.



Попередження: Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Клавіші швидкого набору

Щоб призначити номер телефону одній із цифрових клавіш, від 2 до 9, виберіть **Меню > Контакти > Швидкий набір**, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Признач.** Введіть потрібний номер телефону або виберіть **Пошук** і збережений контакт.

Щоб увімкнути функцію швидкого набору, виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Швидкий набір > Увімкнути.**

Щоб зателефонувати за допомогою швидкого набору, в режимі очікування натисніть і потримайте потрібну цифрову клавішу.

4. Введення тексту

Текстові режими

Щоб ввести текст (наприклад, під час створення повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту.

Під час введення тексту натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключатися між традиційним методом введення тексту, який позначається піктограмою , та інтелектуальним методом, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримується не всіма мовами.

Регістри символів позначаються ,  або .

Щоб змінити регістр символів, натисніть #. Щоб перейти з режиму введення літер у режим введення цифр, який позначається піктограмою , натисніть і потримайте #, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб переключитися з режиму введення цифр на режим введення літер, натисніть і потримайте #.

Щоб встановити мову введення, виберіть **Опції** > **Мова набору**.

Введення тексту

Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші 2–9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру.

Щоб отримати доступ до найбільш часто використовуваних розділових знаків та спеціальних символів, кількаразово натисніть **1**. Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть *****.

Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.
2. Щоб підтвердити введення слова, натисніть клавішу прокручування праворуч або поставте пробіл.
 - Якщо слово введено неправильно, натисніть ***** кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.

Переміщення по пунктах меню

- Якщо на дисплеї після слова відображається знак “?”, слова, яке потрібно ввести, немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув**. Введіть слово в режимі традиційного введення тексту, а потім виберіть **Зберегти**.
- Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте його.

3. Почніть вводити наступне слово.

5. Переміщення по пунктах меню

Функції телефону згруповані в меню. У цьому посібнику описані не всі функції та опції.

У режимі очікування виберіть **Меню** та потрібне меню або підменю. Виберіть **Вийти** або **Назад** для виходу з поточного рівня меню. Натисніть клавішу завершення дзвінка, щоб повернутися у режим очікування. Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Меню > Опції > Вигляд гол. меню**.

6. Обмін повідомленнями

Можна читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні, звукові повідомлення, миттєві повідомлення та електронні листи. Послугами повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.

Текстові та мультимедійні повідомлення

Можна створити повідомлення і приєднати, наприклад, зображення. Ваш телефон автоматично перетворює текстове повідомлення на мультимедійне одразу після прикріплення файла.

Текстові повідомлення

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами або іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують

кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, які залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання.

Перш ніж надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти, ви маєте зберегти номер центру повідомлень. Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Текстові повідомл. > Центри повідомлень > Додати центр**, введіть ім'я та номер, що надані постачальником послуг.

Мультимедійні повідомлення

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення та звукові або відеокліпи.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може зменшити його, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Обмін повідомленнями



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень (MMS), зверніться до свого оператора. Також можна завантажити установки конфігурації. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 16.](#)

Створення текстових та мультимедійних повідомлень

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Повідомлення.**
2. Щоб додати одержувачів, перейдіть до поля **Кому:** і введіть номер одержувача або адресу електронної пошти або виберіть **Додати**, щоб вибрати одержувачів з використанням доступних варіантів. Виберіть **Опції**, щоб додати одержувачів та теми та налаштувати установки надсилання.
3. Перейдіть до поля **Текст:** і введіть текст повідомлення.
4. Щоб додати вміст до повідомлення, перейдіть до панелі вкладень в нижній частині екрана та виберіть потрібний тип вмісту.

5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Надісл..**

Тип повідомлення вказується у верхній частині екрана і змінюється автоматично, залежно від вмісту повідомлення.

Постачальники послуг можуть стягувати різну плату, залежно від типу повідомлення. Детальнішу інформацію можна отримати у постачальника послуг.

Електронна пошта

Ця функція дозволяє заходити до власних облікових записів електронної пошти POP3 або IMAP4 зі свого телефону, щоб прочитати, створити або надіслати електронні листи. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS.

Перш ніж можна буде використовувати електронну пошту, потрібно створити обліковий запис електронної пошти та визначити правильні установки. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти та його установок може надати постачальник послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення.

Майстер установки ел. пошти

Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично.

Обмін повідомленнями

Щоб запустити майстра установок для додаткового облікового запису ел. пошти, виберіть **Меню** > **Повідомлення** вкажіть існуючий обліковий запис. Щоб розпочати роботу майстра установки ел. пошти, виберіть **Опції** > **Дод. пошт. скриньку**. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.

Створення й надсилання електронних листів

Щоб написати електронний лист, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Електронний лист**. Щоб додати файл до електронного листа, виберіть **Опції** > **Вставити**. Щоб надіслати електронний лист, натисніть клавішу дзвінка. У разі необхідності виберіть потрібний обліковий запис.

Завантаження електронної пошти



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Щоб вибрати режим завантаження, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Електронні листи** > **Ред. поштової скрин.**, потрібну поштову скриньку та **Уст. завантаження** > **Реж. завантаження**.

Щоб завантажити електронну пошту, виберіть **Меню > Повідомлення** і потрібну поштову скриньку; якщо потрібно, підтвердьте запит на з'єднання.

Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання.

1. Щоб написати миттєве повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Миттєве повідом..**
2. Введіть номер телефону одержувача, напишіть повідомлення (не більше 70 символів) і виберіть **Надісл..**

Надсилання звукових повідомлень Nokia Xpress

Створіть і надішліть звукове повідомлення у зручний спосіб за допомогою MMS.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Звукове повідом..** Відкриється диктофон.
2. Запишіть своє повідомлення.

Обмін повідомленнями

3. Введіть один або кілька телефонних номерів у поле **Кому:** або виберіть **Додати**, щоб завантажити номер.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

Миттєві повідомлення

За допомогою обміну швидкими повідомленнями (чат, послуга мережі) можна надсилати короткі текстові повідомлення користувачам, які перебувають у режимі онлайн. Потрібно передплатити цю послугу і зареєструватися в тій службі чату, якою потрібно користуватися. Щоб отримати інформацію стосовно наявності цієї послуги, дізнатися про вартість та отримати вказівки, зверніться до свого постачальника послуг. Ці меню можуть відрізнятися залежно від постачальника чату.

Щоб встановити з'єднання зі службою, виберіть **Меню > Повідомлення > Чат** та виконайте вказівки на дисплеї.

Голосові повідомлення

Скринька голосової пошти – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Щоб викликати свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте клавішу **1**.

Щоб змінити номер скриньки голосової пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Голосові повід.** > **Номер скр. гол. пош.**

Установки повідомлення

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.**, щоб налаштувати функції обміну повідомленнями.

- **Загальні установки** — крім того, щоб мати змогу збірідати у телефоні надіслані повідомлення, вилучати старі повідомлення, якщо пам'ять телефону переповнена, а також встановлювати інші настройки повідомлень
- **Текстові повідомл.** — а також надходження звітів про доставку, налаштування центра повідомлень для SMS і електронних листів SMS, підтримки типів символів і налаштування інших параметрів щодо повідомлень
- **Мультимед. повідом.** — установити функцію надсилання звітів про доставку, налаштувати зовнішній вигляд мультимедійних повідомлень, отримання мультимедійних повідомлень і реклами і налаштування інших параметрів щодо повідомлень
- **Електронні листи** — дозволити отримання повідомлень електронної пошти, встановити розмір

Контакти

зображення у повідомленнях електронної пошти та налаштувати інші установки, пов'язані з електронною поштою

7. Контакти

Select Меню > **Контакти**.

Можна зберігати імена й телефонні номери в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки. У пам'яті телефону можна зберігати контакти з номерами та текстовими елементами. Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені  .

Щоб додати контакт, виберіть **Імена > Опції > Додати контакт**. Щоб додати деталі до контакту, переконайтесь, що використовується пам'ять **Телефон** або **Телефон і SIM**. Виберіть **Імена**, перейдіть до імені та виберіть **Деталі > Опції > Додати деталі**.

Щоб знайти контакт, виберіть **Імена** та перегляньте список контактів або введіть перші літери імені.

Щоб скопіювати контакт з пам'яті телефону до пам'яті SIM-картки або навпаки, виберіть **Імена**, перейдіть до контакту та виберіть **Опції > Копіювати контакт**. У пам'яті SIM-картки для кожного імені можна зберегти лише один номер телефону.

Щоб вибрати для контактів пам'ять SIM-картки або телефону, а також вибрати, як відображатимуться імена та номери, і щоб переглянути ємність пам'яті для контактів, виберіть **Установки**.

Можна надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard. Щоб надіслати візитну картку, виберіть **Імена**, знайдіть контакт, чю інформацію потрібно надіслати, і виберіть **Деталі > Опції > Надісл. візит. картку**.

8. Реєстр дзвінків

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, виберіть **Меню > Журнал дзвінків**. Доступні такі опції:

- **Всі дзвінки** — щоб переглянути недавні пропущені та отримані дзвінки та набрані номери у хронологічній послідовності
- **Пропущ. дзвін., Отрим. дзвінки або Набрані номери** — для отримання інформації про нещодавні дзвінки
- **Одерж. повідом.** — щоб переглянути список контактів, на які нещодавно надсилали повідомлення

Установки

- **Тривал. дзвін., Лічил.пак.даних** або **Тривал. з'єднан.** — щоб переглянути загальні відомості про свої останні сеанси зв'язку
- **Журнал повід.** або **Проток. синхр.** — щоб переглянути кількість надісланих та отриманих повідомлень або синхронізацій



Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

9. Установки

Режими

В телефоні є різні групи установок, які називаються режимами. Для них можна настроїти тони дзвінків, що звучатимуть під час різноманітних подій та ситуацій.

Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Режими**, потрібний режим і з наступних опцій:

- **Активізувати** — щоб увімкнути вибраний режим.
- **Редагувати** — щоб змінити установки режиму.
- **Тимчасовий** — щоб зробити режим активним упродовж певного часу. Коли час, запрограмований

для режиму, минає, активується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню > Установки > Тони**. Ті ж самі установки можна знайти в меню **Режими**

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

Дисплей

Щоб переглянути або налаштувати шпалери, розмір шрифту чи інші функції, пов'язані з дисплеєм телефону, виберіть **Меню > Установки > Дисплей**.

Дата і час

Виберіть **Меню > Установки > Дата та час**.

Щоб встановити дату і час, виберіть **Устан. дати та часу**.

Щоб встановити формати для дати і часу, виберіть **Формат дати та часу**.

Установки

Щоб телефон автоматично оновлював час та дату відповідно до поточного часового пояса, виберіть **Ав.онов.дати та час.** (послуга мережі).

Ярлики

За допомогою персональних ярликів можна швидко перейти до функцій телефону, які часто використовуються. Виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики.**

Щоб призначити одну функцію телефону для правої або лівої клавіші вибору, виберіть **Права клав. вибору** або **Ліва клав. вибору.**

Щоб вибрати функції ярлика для клавіші прокручування, виберіть **Навігац. клавіша.** Перейдіть у потрібному напрямку і виберіть **Змінити** або **Признач. ,** а також функцію зі списку.

Синхронізація та резервне копіювання

Виберіть **Меню > Установки > Синх.та рез. коп.,** а потім — із наведених нижче опцій:

- **Передача даних** — Синхронізація або копіювання вибраних даних з вашого телефону на інший телефон за допомогою технології Bluetooth.

- **Передача даних** — Синхронізація або копіювання вибраних даних з вашого телефону на інший пристрій, ПК або мережний сервер (мережну службу).

З'єднання

Ваш телефон має кілька функцій для підключення до інших пристроїв для передачі та отримання даних.

Бездротова технологія Bluetooth

Технологія Bluetooth надає вам можливість підключати ваш телефон за допомогою радіохвиль до іншого Bluetooth-сумісного пристрою на відстані до 10 метрів.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: 2.0 + EDR загальний доступ, мережний доступ, управління, вільні руки, гарнітура, object push, передача файлів, комутоване з'єднання, SIM-доступ, послідовний порт. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, які підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth** і виконайте такі дії:

1. Виберіть **Назва мого телеф.** і введіть назву для з'єднання з телефоном.
2. Щоб активувати з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Увімкнути**.  вказує, що Bluetooth активовано.
3. Щоб підключити телефон з аудіоаксесуаром, виберіть **З'єднати з аудіодод.** і пристрій, до якого ви бажаєте підключитись.
4. Щоб створити пару з телефону і будь-якого пристрою із Bluetooth у діапазоні, виберіть **Парні пристрої** > **Дод. нов. пристрій**.

Перейдіть до знайденого пристрою та виберіть **Додати**.

Уведіть пароль (до 16 символів) у телефоні та дозвольте з'єднання на іншому пристрої із Bluetooth.

Якщо Ви хвилюєтесь за захист, відключіть Bluetooth або встановіть для параметра **Видимість телефону** значення **Схований**. Приймайте з'єднання Bluetooth тільки від тих, кому довіряєте.

Підключення ПК до Інтернету

Користайтесь технологією Bluetooth, щоб підключати сумісний ПК до Інтернету без програмного забезпечення PC Suite. У вашому телефоні має бути активований постачальник послуг, що підтримує доступ до Інтернету, а ваш ПК має підтримувати персональну мережу Bluetooth (PAN). Після підключення до точки доступу до мережі (NAP) у вашому телефоні та створення пари з вашим ПК ваш телефон автоматично встановлює з'єднання з Інтернетом у режимі пакетної передачі даних.

Пакетна передача даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service — Технологія пакетної радіопередачі даних) — це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб визначити, як використовувати цю послугу, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пак. даних**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

- **За потребою** — щоб встановлювати з'єднання пакетних даних, коли програма цього потребує. З'єднання завершиться, коли програму буде закрито.

Установки

- **Завжди online** — щоб автоматично реєструвати телефон у мережі пакетної передачі даних під час кожного вмикання телефону

Можна використовувати телефон як модем, підключивши його до сумісного ПК за допомогою технології Bluetooth. Щоб отримати детальну інформацію, див. документацію Nokia PC Suite.

Дзвінки та телефон

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Дзвінки**.

Щоб переадресувати вхідні дзвінки, виберіть **Переадресація** (послуга мережі). За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Щоб зробити десять спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби, виберіть **Автомат. перенабір** > **Увімкнути**.

Щоб отримувати від мережі сповіщення про вхідний дзвінок під час розмови з іншим абонентом, виберіть **Опції очік. дзвінка** > **Активувати** (послуга мережі).

Щоб визначити, чи відображати ваш номер абоненту, якому ви телефонуєте, виберіть **Надс. мої дані абон.** (послуга мережі).

Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Телефон > Установки мови > Мова телефону**, щоб установити мову дисплея телефону.

Акcesуари

Це меню та його різноманітні опції відображаються лише у випадку, коли до телефону приєднано сумісний мобільний акcesуар.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки**. Виберіть акcesуар, а потім виберіть опцію залежно від акcesуара.

Конфігурація

Телефон можна настроїти за допомогою установок, потрібних для певних послуг. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг.

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

- **Станд. уст. конфігур.** — щоб переглянути постачальників послуг, збережених у телефоні, і встановити стандартного постачальника послуг
- **Акт.стан.в усіх прог.** — щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються

Установки

- **Пріорит. тчк доступу** — щоб переглянути збережені точки доступу
- **З'єд. з постач. послуг** — щоб завантажити конфігураційні установки від свого постачальника послуг
- **Уст. менедж. пристр.** — щоб дозволити чи заборонити отримання оновленого програмного забезпечення для телефону Доступність цієї опції залежить від Вашого телефону.
- **Особисті настройки** — щоб вручну додавати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видаляти їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, виберіть **Додати** або **Опції > Додати новий**. Виберіть тип послуги і введіть потрібні параметри. Щоб активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього і виберіть **Опції > Активізувати**.

Як відновити заводські установки

Щоб відновити заводські установки телефону, виберіть **Меню > Установки > Відн. завод. уст.** і одну з наступних функцій:

- **Віднов. лише устан.** — Щоб скинути всі установки, визначені користувачем, не видаляючи жодних особистих даних

- **Відновити все** — Щоб скинути всі установки, визначені користувачем, а також видалити всі особисті дані, зокрема, контакти, повідомлення та мультимедійні файли.

10. Меню оператора

Доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення.

11. Галерея

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакета програм Nokia PC Suite. Інші методи передачі можуть не передавати ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації

Медіа

також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

Ваш телефон підтримує систему адміністрування цифрових прав (DRM) для захисту отриманого вмісту. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації, перш ніж отримувати їх, оскільки за них може стягуватися плата.

Щоб переглянути папки, виберіть **Меню** > **Галерея**.

12. Медіа

Камера та відео

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 1280x1024 пікселів пікселів.

Фотографування

Щоб скористатися функцією фотозйомки, у режимі очікування натисніть клавішу камери або, якщо увімкнено функцію відеозйомки, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч. Щоб зробити знімок, натисніть клавішу камери.

Щоб збільшити або зменшити зображення у режимі камери, натисніть клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб встановити камеру в нічний режим, увімкнути автотаймер або зробити серію послідовних знімків, виберіть **Опції** і потрібну опцію. Щоб встановити режим попереднього перегляду і час, виберіть **Опції** > **Установки** > **Час перегл. зображ..**

Записування відеокліпів

Щоб скористатися функцією відеозйомки, натисніть і потримайте клавішу камери. Щоб розпочати відеозапис, натисніть клавішу камери.

Щоб встановити тривалість відеокліпа, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Камера** > **Опції** > **Установки** > **Тривал. відеокліпу.**

FM-радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



Попередження: Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання

Медіа

гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Радіо** або натисніть і утримуйте * в режимі очікування.

Якщо у Вас є збережені радіостанції, натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб переключатися між станціями, або натискайте цифрові клавіші, які відповідають місцю збереження потрібної станції в пам'яті.

Щоб знайти суміжну станцію, натисніть і утримуйте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Щоб зберегти настроєну станцію, виберіть **Опції** > **Зберегти станцію**.

Щоб налаштувати рівень гучності, натисніть клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб залишити радіо працювати у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення. Щоб вимкнути радіо, натисніть і утримуйте клавішу завершення.

Диктофон

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Щоб почати запис, виберіть **Меню > Медіа > Диктофон** і віртуальну кнопку записування на дисплеї.

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції > Грати останній**. Щоб надіслати останній запис за допомогою мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції > Надіслати останній**.

Музичний програвач

Ваш телефон містить музичний програвач для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматі MP3 або AAC.



Попередження: Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Виберіть **Меню > Медіа > Музичн. плеєр**.

Щоб розпочати або призупинити відтворення, натисніть середню клавішу вибору.

Щоб перейти до початку поточного запису, натисніть клавішу прокручування ліворуч.

Програми

Щоб перейти до попереднього запису, двічі натисніть клавішу прокручування ліворуч.

Щоб перейти до наступного запису, натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб перемотати запис назад, натисніть та утримуйте клавішу прокручування ліворуч.

Щоб перемотати запис вперед, натисніть та утримуйте клавішу прокручування праворуч.

Щоб налаштувати рівень гучності, натисніть клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб вимкнути або увімкнути звук у музичному програвачі, натисніть #.

Щоб залишити музичний програвач працювати у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення. Щоб вимкнути музичний програвач, натисніть і потримайте клавішу завершення.

13. Програми

Програмне забезпечення телефону може містити деякі ігри та програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.

Виберіть **Меню** > **Програми**.

Щоб запустити гру або програму, виберіть **Ігри** або **Колекція**. Перейдіть до гри або програми та виберіть **Відкрити**.

Щоб переглянути обсяг пам'яті, доступний для встановлення ігор та програм, виберіть **Опції** > **Стан пам'яті**.

Щоб завантажити гру або програму, виберіть **Опції** > **Завантаження** > **Завантаження ігор** або **Завантаж. програм**. Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Перш ніж завантажувати програму, перевірте, чи сумісна вона із Вашим телефоном.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Завантажені програми можна зберегти у папці **Галерея** замість папки **Програми**.

14. Організатор

Будильник

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Будильник**.

Організатор

Щоб увімкнути або вимкнути будильник, виберіть **Сигнал:**. Щоб встановити час сигналу, виберіть **Час сигналу:**. Щоб запрограмувати телефон на вмикання будильника у певні дні тижня, виберіть

Повторювати:. Щоб вибрати або персоналізувати тон сигналу, виберіть **Тон сигналу:**. Щоб встановити час затримки для відкладення сигналу, виберіть **Тайм-аут затримки:**.

Щоб припинити сигнал, виберіть команду **Стоп**. Якщо дозволити телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або вибрати **Потім**, сигнал вимикається на вибраний період затримки, а потім починає лунати знову.

Календар і список справ

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**. Поточний день позначається рамкою. Якщо з цим днем пов'язані певні нотатки, то його виділено жирним шрифтом.

Щоб створити календарну нотатку, перейдіть до дати і виберіть **Опції > Зробити нотатку**.

Щоб переглянути нотатки дня, виберіть команду **Дивит..** Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть **Опції > Видалити нотатки > Усі нотатки**.

Щоб переглянути список справ, виберіть **Меню > Організатор > Список справ**. Список справ відображається і сортується за пріоритетністю. Щоб додати, видалити або надіслати нотатку, позначити нотатку виконаною, або відсортувати список справ за строком виконання, виберіть **Опції**.

15. Інтернет

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету. Вигляд веб-сторінки може змінюватися залежно від розміру екрана. Можливо, вам не вдасться переглянути на веб-сторінках усі деталі.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують належний захист від шкідливих програм.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності цих послуг, дізнатися ціни на них та отримати вказівки, зверніться до свого постачальника послуг.

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг.

Підключення до веб-послуги

Щоб підключитися до послуги, виберіть **Меню > Веб > Дом. сторінка**; або у режимі очікування натисніть та утримуйте **0**.

Після підключення до послуги ви можете переглядати відповідні сторінки. Функції клавіш телефону можуть відрізнятись при підключенні до різних послуг. Дотримуйтесь підказок на екрані телефону. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

16. Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Акcesуари



Попередження: Використовуйте лише ті акумулятори, зарядні пристрої та акcesуари, які ухвалено компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Із питань придбання ухвалених акcesуарів зверніться в найближчу авторизовану точку продажу. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого акcesуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-4S. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно

Акумулятор

меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого акумулятора або зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Точний номер моделі зарядного пристрою може змінюватися залежно від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C або UB.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне

зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на

Акумулятор

повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не проколуйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин.

Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Акумулятор

Перевірка захисної голограми

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого

виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Внаслідок цього також можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

Догляд та технічне обслуговування

- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.

Догляд та технічне обслуговування

- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Утилізація



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці,  означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в

Додаткова інформація з безпеки

Європейському Союзу та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організацій Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

Додаткова інформація з безпеки

Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот за умови використання у нормальному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 2,2 сантиметри (7/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може

Додаткова інформація з безпеки

перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.

Додаткова інформація з безпеки

- Тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи

Додаткова інформація з безпеки

повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед

посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли перебуваєте біля пунктів заправки паливом, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та

Додаткова інформація з безпеки

транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується стиснутий нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій буде намагатись здійснити екстрений дзвінок за допомогою стільникових мереж і через Вашого постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

Додаткова інформація з безпеки

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПИТОМОГО ПОГЛИНАННЯ (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути

Додаткова інформація з безпеки

нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,48 Вт/кг .

Під час використання аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик

Р

PIN 15

С

SIM-картка 17, 25

А

акумулятор
заряджання 18

Б

блокування 24
блокування
клавіатури 24
браузер 57

В

введення тексту 27
веб 57

Г

гарнітура 20

Д

дзвінки 25
диктофон 52
дисплей 41
додатки 47

Е

електронна пошта 33

З

звукові
повідомлення 35

І

ігри 54
Інтернет 57

К

клавіші 21
код доступу 15
код захисту 15
конфігурація 47

М

меню оператора 49
методи введення
тексту 27
миттєві
повідомлення 35

Н

надсилання
повідомлень
звукові
повідомлення 35
номер центру
повідомлень 30

О

організатор 55

П

пароль 15
повідомлення
установки 37
програми 54

Р

реєстр дзвінків 39
режим введення
цифр 27
режими 40
режим
інтелектуального
введення тексту 28
режим офлайн 25

Т

тони 41
традиційний метод
введення тексту 28

У

установки 40
дата 41
дисплей 41
заводські 48
конфігурація 47
повідомлення 37
сигнали 41
телефон 46
час 41

Покажчик

Ц

**Центр обслуговування
Nokia Care 16**

Ч

**частини 21
чат 36**

Ш

**швидкий набір 26
швидкі
повідомлення 36**

Я

ярлики 42