

Nokia 7230 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Pomenki (hitra sporočila)	18
		Glasovna sporočila	18
		Nastavitve sporočil	19
Varnost	4	Imenik	19
Splošne informacije	5	Dnevnik klicev	20
0 vaši napravi	5	Nastavitve	20
Omrežni način	5	Profili	20
Omrežne storitve	5	Toni	20
Skupni pomnilnik	6	Zaslon	20
Kode za dostop	6	Ura in datum	20
Posodobitve programske opreme z uporabo računalnika	6	Bližnjice	21
Podpora	7	Sinhronizacija in varnostno kopiranje	21
Hitri začetek	7	Povezovanje	21
Tipke in sestavni deli	7	Klic in telefon	23
Namestitev kartice SIM	8	Dodatki	23
Vstavljanje pomnilniške kartice	8	Konfiguracija	23
Vstavljanje baterije	10	Obnavljanje tovarniških nastavitev	24
Polnjenje baterije	10	Galerija	24
Vklop in izklop	11	Aplikacije	24
Zaslon	11	Budilka	24
Zaklepanje tipkovnice	11	Koledar in seznam opravil	25
Antena GSM	12	Dodatki	25
Dodatna oprema	12	Fotografiranje in snemanje videa	26
Klici	13	Radio FM	26
Klicanje in sprejemanje klicev	13	Snemalnik zvoka	27
Zvočnik	13	Predvajalnik	27
Klicne bližnjice	14	Zemljevidi	28
Pisanje besedila	14	Spletni ali internetni	31
Načina pisanja besedila	14	Povezava s spletno storitvijo	31
Običajni način pisanja	14	Storitve kartice SIM	32
Predvidevanje vnosa besedila	14	Zeleni nasveti	32
Pomikanje po menijih	15	Varčevanje z energijo	32
Sporočila	15	Recikliranje	32
Besedilna in večpredstavnostna sporočila	15	Več o tem	32
Brzjavke	16		
Zvočna sporočila Nokia Xpress	17		
Pošta Nokia	17		

Informacije o izdelku in varnostne informacije	32
---	----

Kazalo	39
--------	----

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

Splošne informacije

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter WCDMA 900, 1900 in 2100 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežni način

Če želite izbrati vrsto omrežja, ki jo želite uporabljati, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Omrežni način**. Med aktivnim klicem ta možnost ni na voljo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekaterne funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: večpredstavnostna sporočila (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam. Če naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln, zbrisite nekaj podatkov iz skupnega pomnilnika.

Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite in spremenite ter nastavite napravo, da zahteva kodo. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če kodo pozabite in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti na servis. Nastanejo lahko dodatni stroški in vsi osebni podatki v napravi bodo morda zbrisani. Za več informacij se obrnite na center za pomoč uporabnikom Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za uporabo zapore klicev.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

Posodobitve programske opreme z uporabo računalnika

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij, obvestila za javnost o najnovejših različicah programske opreme in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na naslovu www.nokia.com/softwareupdate ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, storite naslednje:

- 1 Naložite in namestite aplikacijo Nokia Software Updater v svoj računalnik.
- 2 Priključite napravo v računalnik s podatkovnim kablom USB in izberite **PC Suite**.

- 3 Odprite aplikacijo Nokia Software Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas vodi skozi postopek varnostnega kopiranja datotek, posodobitve programske opreme in obnovitve vaših datotek.

Podpora

Če želite izvesti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, si oglejte priročnik za uporabo ali pa obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia, z mobilno napravo pa pojdite na spletno mesto www.nokia.mobi/support.


Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo.
- Programsko opremo naprave redno posodablajte, da omogočite najboljše delovanje in možne nove funkcije, kot je razloženo v uporabniškem priročniku.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Hitri začetek


Tipke in sestavni deli

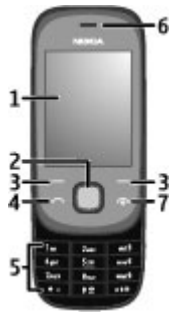1	Zaslon	
2	Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)	
3	Izbirni tipki	
4	Klicna tipka	
5	Tipkovnica	
6	Slušalka	
7	Tipka za konec in vklop/izklop	

8	Priključek za polnilnik	
9	Vrata USB	
10	Priključek za slušalke	
11	Objektiv	
12	Tipka za zajem	
13	Očesce za pritrditev pasčka za zapestje	

Namestitev kartice SIM

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjajte pazljivo.

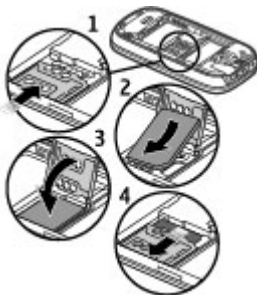


- Če je baterija vstavljena, jo odstranite, nato pa potisnite držalo za kartico SIM, da se sprostí.
- Odprite držalo za kartico.
- Vstavite kartico SIM v držalo tako, da bo površina s stiki obrnjena navzdol.
- Zaprite držalo za kartico.
- Potisnite držalo za kartico, da se zaskoči.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive Kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 16 GB. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2 GB.

Vstavljanje pomnilniške kartice

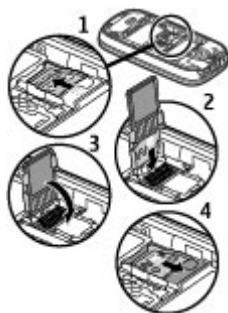

- 1 Če je baterija vstavljena, jo odstranite, nato pa potisnite držalo za pomnilniško kartico, da se sprosti.
- 2 Dvignite držalo za kartico.
- 3 Vstavite pomnilniško kartico v držalo tako, da bo površina s stiki obrnjena navzdol.
- 4 Zaprite držalo za kartico.
- 5 Potisnite držalo za kartico, da se zaskoči.

Vstavljanje baterije



- 1 Če je hrbtni pokrovček nameščen, ga odstranite, nato pa pravilno obrnite stike baterije in vstavite baterijo.
- 2 Znova namestite hrbtni pokrovček.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.



- 2 Polnilnik priključite na napravo.
- 3 Če naprava pokaže polno baterijo, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterijo lahko polnite tudi prek kabla USB z električno energijo iz računalnika.

- 1 Priključite kabel USB v vrata USB na računalniku in v svojo napravo.
- 2 Ko se baterija napolni, odklopite kabel USB.


Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Polnjenje naprave med poslušanjem radia lahko vpliva na kakovost sprejema.

Vklop in izklop

Pridržite tipko za vklop/izklop.

Zaslon

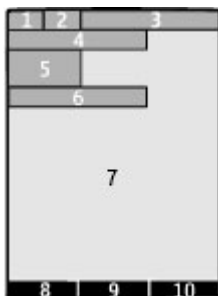

- 1 Moč signala mobilnega omrežja
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 5 Ura
- 6 Datum (samo če je razširjeni začetni zaslon izklopljen)
- 7 Zaslon
- 8 Funkcija leve izbirne tipke
- 9 Funkcija tipke za pomikanje
- 10 Funkcija desne izbirne tipke

Funkciji leve in desne izbirne tipke lahko spremenite. [Glejte "Bližnjice", str. 21.](#)

Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaprite telefon in zaklenite tipkovnico tako, da v petih sekundah izberete **Zakleni**.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** > **V redu** ali odprete telefon. Če je varnostno zaklepanje tipkovnice vklopljeno, ob pozivu vnesite zaščitno kodo.

Če želite, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Samozaklep. tipk** > **Vključeno**.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Antena GSM




Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo anteno. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Slika prikazuje področje antene GSM; obarvano je sivo.

Dodatna oprema

Priklop kabla USB

Odprite pokrovček priključka USB in priključite kabel USB v napravo.

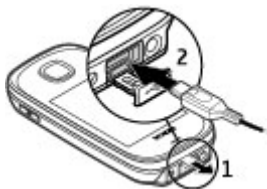

Slušalke

Opozorilo:


Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.



Pašček

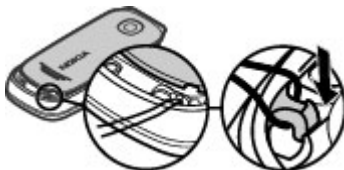

- 1 Odprite zadnji del ohišja.
- 2 Pašček napeljite in ga zategnite.
- 3 Zaprite zadnji del ohišja.

Klici

Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite poklicati, vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države in omrežno številko, če je to potrebno, ter pritisnite klicno tipko. Če želite med klicem prilagoditi glasnost slušalke ali zvočnika, se pomaknite navzgor oziroma navzdol.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ga želite zavrniti, pritisnite tipko za konec.

Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** ali **Običajno** (za uporabo zvočnika ali slušalke).

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Klicne bližnjice

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje**, nato se pomaknite na želeno številko (2–9) in izberite **Določi**. Vnesite želeno telefonsko številko ali izberite **Poišči** in shranjeno vizitko.

Vključitev hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Klicanje s funkcijo za hitro klicanje

V stanju pripravljenosti pridržite želeno številsko tipko.

Pisanje besedila

Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnosti**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**.

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje števil preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > **Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete *****. Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

- 1 Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.

- 2 Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite * in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
 - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
- 3 Začnite pisati naslednjo besedo.

Pomikanje po menijih

Funkcije naprave so razvrščene v menije. Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

Na začetnem zaslonu izberite **Meni** ter želeni meni in podmeni.

Izhod s trenutne ravni menija

Izberite **Izhod** ali **Nazaj**.

Vrnitev na začetni zaslon

Pritisnite tipko za konec.

Spreminjanje prikaza menija

Izberite **Meni > Možnosti > Prikaz glavn. menija**.

Sporočila

Z napravo ustvarjate in prejimate sporočila, na primer besedilna in večpredstavnostna sporočila. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Za pošiljanje sporočil mora biti v napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM.

Če želite ročno nastaviti številko, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Več > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Center za sporočila**.
- 2 Vnesite ime in številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Za več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev večpredstavnostnega sporočanja (MMS), se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ustvarjanje sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporoč..**
- 2 Napišite sporočilo.
Če želite vstaviti poseben znak ali smeška, izberite **Možnosti > Vstavi simbol**.
Če želite sporočilu priložiti predmet, izberite **Možnosti > Vstavi predmet**. Vrsta sporočila se samodejno spremeni v večpredstavnostno sporočilo.
- 3 Prejemnike dodate tako, da izberete **Pošlji** in prejemnika.
Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Štev. ali e-pošta**. Vnesite telefonsko številko ali pa izberite **E-pošta** in vnesite e-poštni naslov.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Večpredstavnostna sporočila so označena z ikono na vrhu zaslona.

Tarife za pošiljanje različnih vrst sporočil se morda razlikujejo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Več** > **Druga sporočila** > **Brzovjaka**.
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Več** > **Druga sporočila** > **Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Če želite snemanje ustaviti, izberite .
- 4 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Pošta Nokia

Z napravo dostopajte do svojega poštnega računa in berite, pišite ter pošiljajte pošto. Ta poštna aplikacija se razlikuje od funkcije za poštna sporočila SMS.

Preden lahko uporabljate pošto, morate imeti poštni račun pri ponudniku poštne storitve. O razpoložljivosti in pravih nastavitvah se pozanimajte pri vašem ponudniku poštne storitve. Morda boste konfiguracijske nastavitve za pošto prejeli v namestitvenem sporočilu.

Čarovnik za nastavev e-pošte

Čarovnik za nastavev e-pošte se odpre samodejno, če nastavitve za e-pošto v napravi niso določene. Dodatni osebni račun dodate tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **E-pošta** in **Nov račun**. Sledite navodilom.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

E-pošto lahko napišete preden se povežete z e-pošno storitvijo.

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **E-pošta** in **Ustvari e-pošto**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in e-pošno sporočilo. Če želite priložiti datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.
- 3 Če je določenih več e-poštne računov, izberite račun, iz katerega želite poslati e-pošto.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **E-pošta**.

Prenos glav e-pošte

Izberite e-poštni račun.

Prenos e-pošte in njenih prilog

Izberite e-pošto in **Odpri** ali **Naloži**.

Posredovanje e-pošte ali odgovarjanje nanjo

Izberite **Možnosti** > **Odgovori** ali **Posreduj**.

Prekinitev povezave z e-poštnim računom

Izberite **Možnosti** > **Prekini**. Povezava z e-poštnim računom se samodejno prekine po določenem času nedejavnosti.

Obvestila o novi e-pošti

Naprava lahko samodejno preveri e-poštni račun v določenih intervalih in izda obvestilo, ko prejmete novo e-pošto.

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **E-pošta**.

- 1 Izberite **E-pošt. nastavit.** > **Uredi nabiralnike**.
- 2 Izberite e-poštni račun, **Nastav. nalaganja** in naslednji možnosti:

Interval posod. nab. — Določite, kako pogosto naprava preveri e-poštni račun za novo e-pošto.

Samod. nalaganje — Samodejno naložite novo e-pošto iz e-poštnega računa.

- 3 Če želite omogočiti obvestilo o novi e-pošti, izberite **E-pošt. nastavit.** > **Obv. o novi e-pošti**.

Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Informacije o razpoložljivosti in ceni te storitve ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev. Meniji se utegnejo razlikovati glede na ponudnika.

S storitvijo se povežete tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki** in se ravnate po navodilih na zaslonu.

Glasovna sporočila

Glasovni predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje telefonskega predala

Pritisnite in zadržite tipko **1**.

Urejanje številke telefonskega predala

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **Telefon. predal in št. telef. predala.**

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Več** > **Nastav. sporočil.**

Izberite med naslednjim:

Splošne nastavitve — Nastavite velikost pisave za sporočila ter aktivirajte grafične smeške in povratnice.

Besedilna sporočila — Nastavite centre za sporočila za besedilna sporočila in pošto SMS.

Večpredstavn. spor. — Omogočite povratnice in prejemanje večpredstavnostnih sporočil oz. oglasov ter izberite druge nastavitve, povezane z večpredstavnostnimi sporočili.

Sporočila storitev — Aktivirajte obvestila storitev in določite nastavitve, povezane z obvestili storitev.

Imenik

Izberite **Meni** > **Imenik.**

Imena in telefonske številke lahko shranjujete v pomnilnik naprave ali na kartico SIM. V pomnilnik naprave lahko shranite vizitke s številkami in besedilom. Imena in številke, shranjeni na kartici SIM, so označeni z ikono .

Dodajanje vizitke

Izberite **Dodaj nov niz.**

Dodajanje podrobnosti v vizitko

Pomnilnik v uporabi naj bo **Telefon** ali **Telefon in SIM**. Izberite **Imena**, se pomaknite na želeno ime in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost.**

Iskanje vizitke

Izberite **Imena** in se pomaknite po imeniku ali vnesite prve črke iskanega imena.

Kopiranje vizitke v drug pomnilnik

Izberite **Imena**, se pomaknite na vizitko in izberite **Možnosti** > **Več** > **Kopiraj vizitko**. Na kartico SIM lahko za posamezno ime shranite samo eno telefonsko številko.

Izbiranje pomnilnika za shranjevanje vizitk, načina prikaza vizitk in zasedenosti pomnilnika z vizitkami

Izberite **Več** > **Nastavitve.**

Pošiljanje vizitke

V imeniku se pomaknite na vizitko in izberite **Možnosti > Več > Vizitka**. Vizitke lahko pošiljate in prejimate od naprav, ki podpirajo standard vCard.

Dnevnik klicev

Če bi radi videli informacije o klicih, sporočilih, prenosu podatkov in sinhronizaciji, izberite **Meni > Dnevnik klicev** in zeleno možnost.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nastavitve

Profili

Pričakujete klic, vendar ne želite, da naprava zvoni? Na voljo so različne skupine nastavitvev, imenovane profili, ki jih lahko prilagodite s toni zvonjenja za različne dogodke in okolja.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili**.

Izberite želeni profil in med naslednjim:

Vključi — Vključite profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen določen čas. Ko nastavljeni čas za profil poteče, se vključi prejšnji profil, ki ni bil časovno omejen.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni > Nastavitve > Toni**. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**.

Zaslon

Če si želite ogledati ali prilagoditi ozadje, velikost pisave ali druge funkcije, povezane z zaslonom naprave, izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon**.

Ura in datum

Izberite **Meni > Nastavitve > Ura in datum**.

Če želite nastaviti datum in uro, izberite **Nast. ure in datuma**.

Če želite nastaviti obliki zapisa datuma in ure, izberite **Zapis ure in datuma**.

Če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na izbrani časovni pas, izberite **Samod. nastavlj. ure** (omrežna storitev).

Bližnjice

Osebnosti bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice**.

Dodeljevanje funkcij telefona izbirnim tipkam

Izberite **Desna izbirna tipka** ali **Leva izbirna tipka** ter funkcijo s seznama.

Izbiranje bližnjic za tipko za pomikanje

Izberite **Navigacijska tipka**. Pomaknite se v zeleno smer ter izberite **Spremeni** ali **Določi** in funkcijo na seznamu.

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop.**

Izberite med naslednjim:

Izmenjava — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojo in drugo napravo.

Varnost. kopiraj — Varnostno kopirajte izbrane podatke.

Obnovi var. kop. — Obnovite podatke iz varnostne kopije. Če si želite ogledati podrobnosti datoteke varnostne kopije, izberite **Možnosti > Podrobnosti**.

Prenos podatk. — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojo napravo in omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Povezovanje

Telefon ima več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje naprave z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, prek radijskih valov.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2,1 + EDR in podpira naslednje profile: profil omrežja na klic (DUN) profil prenosa datotek (FTP) profil splošnega dostopa (GAP) profil izmenjave splošnih predmetov (GOEP) prostoročni profil (HFP) profil za slušalke (HSP) profil naročanja predmetov (OPP) profil dostopa do imenika (PBAP) profil za serijska vrata (SPP) profil aplikacije za odkrivanje storitev (SDAP) profil dostopa do kartice SIM (SAP). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Vzpostavljanje povezave Bluetooth

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Ime mojega telef.** in vnesite ime naprave.
- 3 Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth > Vključen**. ☞ kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
- 4 Če želite povezati napravo z zvočno dodatno opremo, izberite **Pov. z zv. dod. opr.** in dodatno opremo.
- 5 Če želite seznaniti napravo z eno od naprav Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave > Dodaj novo napr..**
- 6 Izberite najdeno napravo in **Dodaj**.
- 7 Vnesite kodo (do 16 znakov) v svoji napravi in dovolite povezavo z drugo napravo Bluetooth.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Povezava računalnika z internetom

Za povezovanje združljivega računalnika z internetom lahko uporabite tehnologijo Bluetooth. Naprava mora imeti možnost povezave z internetom (omrežna storitev), računalnik pa mora podpirati tehnologijo Bluetooth. Ko je naprava povezana z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjena z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejetje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprekinj. zveza — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Če telefon povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, ga lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

Klic in telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje**.

Preusmeritev dohodnih klicev

Izberite **Preusmeritve** (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Desetkratno samodejno ponovno klicanje po neuspelem poskusu

Izberite **Samod. ponov. klic. > Vključeno**.

Prejemanje obvestil o dohodnih klicih med aktivnim klicem

Izberite **Čakajoči klic > Vključi** (omrežna storitev).

Prikazana ali skrita številka za osebo, ki jo kličete

Izberite **Pošlji lastno številko** (omrežna storitev).

Sprejemanje in zaključevanje klica z odpiranjem ali zapiranjem drsnika

Izberite **Upr. kl. z drsnikom**.

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon**.

Nastavitev jezika za prikaz

Izberite **Jezikovne nastavitve > Jezik telefona**.

Dodatki

Ta meni in njegove različne možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že povezan z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Dodat. oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti (glede na vrsto opreme).

Konfiguracija

V napravi lahko konfigurirate nastavitve, ki jih potrebujete za uporabo nekaterih storitev. Te nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve in Konfiguracija**.

Izberite med naslednjim:

Privz. nast. konfigur. — Oglejte si podatke o ponudnikih storitev, ki so shranjeni v napravi, in nastavite privzetega ponudnika storitev.

Vkl. priv. v vseh apl. — Vključite privzete nastavitve konfiguracije za podprte aplikacije.

Prednost. dost. toč. — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Osebnе nastavitve — Dodajte, vključite ali zbrisite nove osebne račune za različne storitve. Če želite dodati nov osebni račun, izberite **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane informacije. Osebni račun vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Vključi**.

Obnavljanje tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve telefona obnoviti na tovarniške, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Pon. tovar. nast.** in med naslednjim:

Obnovi le nastavitve — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Vse — Ponastavite vse nastavitve in zbrisate vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključ.

Galerija

V Galeriji lahko upravljate datoteke slik, video posnetkov in glasbe.

Ogled vsebine galerije

Izberite **Meni** > **Galerija**.

Nalaganje slike ali video posnetka v spletno storitev med ogledom datoteke

Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji v splet** in želeno storitev za prenos.

Aplikacije

Budilka

Bujenje lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

Nastavitev bujenja

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.
- 2 Nastavite bujenje in vnesite čas bujenja.
- 3 Če želite bujenje nastaviti na določene dneve v tednu, izberite **Ponavljanje**: > **Vključeno** in dneve.
- 4 Izberite ton budilke. Če za ton bujenja izberete radio, povežite napravo s slušalkami.
- 5 Nastavite dolžino trajanja dremeža in izberite **Shrani**.

Ustavitev opozorila

Izberite **Ustavi**. Če pustite, da bujenje traja eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar in seznam opravil

Izberite **Meni** > **Koledar**. Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

Dodajanje koledarske beležke

Pomaknite se do datuma in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**.

Ogled podrobnosti beležke

Pomaknite se do beležke in izberite **Prikaži**.

Brisanje vseh beležk iz koledarja

Izberite **Možnosti** > **Zbriši beležke** > **Vse beležke**.

Ogled seznama opravil

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opravila**.

Opravila na seznamu so razvrščena po pomembnosti. Če želite dodati, zbrisati ali poslati beležko, označiti beležko kot končano ali razvrstiti opravila po roku, izberite **Možnosti**.

Dodatki

Naprava morda vključuje igre in aplikacije Java™, ki so bile razvite posebej za vašo napravo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki**.

Odpiranje igre ali aplikacije

Izberite **Igre**, **Zbirka** ali **Pomnilniška kartica** in igro ali aplikacijo.

Ogled podatkov o količini pomnilnika, ki je na voljo za namestitvev iger in aplikacij

Izberite **Možnosti** > **Stanje pomnilnika**.

Prenos igre ali aplikacije

Izberite **Možnosti** > **Nalaganje** > **Naloži igre ali Naloži aplikacije**.

Vaša naprava podpira aplikacije Java J2ME™. Preden prenesete aplikacijo, preverite, ali je združljiva z napravo.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Prenesene aplikacije se bodo morda shranile v meni Galerija namesto v Aplikacije.

Fotografiranje in snemanje videa

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih točk.

Način kamere

Odpiranje kamere

Na začetnem zaslonu pridržite tipko za zajem.

Povečevanje in pomanjševanje

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Fotografiranje

Pritisnite tipko za zajem.

Nastavitev načina in časa predogleda

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje pred. foto..**

Če želite aktivirati samosprožilec, izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Video način

Odpiranje video kamere

Pridržite tipko za zajem in se pomaknite desno.

Začetek snemanja video posnetka

Pritisnite tipko za zajem.

Preklapljanje med slikovnim načinom in video načinom

V slikovnem ali video načinu se pomaknite levo ali desno.

Radio FM

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Radio**.

Iskanje bližnje postaje

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Shranjevanje postaje

Poiščite želeno postajo in izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Preklapljanje med shranjenimi postajami

Med postajami se lahko premikate levo in desno ali pa pritisnete ustrezno številsko tipko, da izberete mesto postaje v pomnilniku.

Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Igranje radia v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje radia

Pridržite tipko za konec.

Snemalnik zvoka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Začetek snemanja

Izberite ikono za snemanje.

Začetek snemanja med klicem

Izberite **Možnosti** > **Več** > **Snemaj**. Ko snemate klic, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu. Posnetek se shrani v mapo Zvočni posnetki v Galerija.

Poslušanje zadnjih posnetkov

Izberite **Možnosti** > **Pred. zadnji posn.**

Pošiljanje zadnjih posnetkov v večpredstavnostnem sporočilu

Izberite **Možnosti** > **Pošlji zadnji posn.**

Predvajalnik

Naprava je opremljena s predvajalnikom za poslušanje pesmi ali drugih zvočnih datotek v zapisu MP3 in AAC.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Predvajalnik**.

Začetek ali začasna zaustavitev predvajanja

Pritisnite tipko za pomikanje.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Pomaknite se v levo.

Vrnitev na prejšnjo skladbo

Dvakrat pomaknite drsnik v levo.

Preskok na naslednjo skladbo

Pomaknite se v desno.

Previjanje trenutne skladbe nazaj

Pridržite tipko za pomikanje v levo.

Previjanje trenutne skladbe naprej

Pridržite tipko za pomikanje v desno.

Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Izklop ali vklop zvoka predvajalnika

Pritisnite #.

Predvajanje predvajalnika v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje predvajalnika

Pridržite tipko za konec.

Zemljevidi

V aplikaciji Zemljevidi lahko brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo, vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, če imate povezavo GPS, ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Prav tako lahko kupite licenco za navigacijsko storitev z glasovnim vođenjem. Ta storitev ni na voljo v vseh državah ali regijah.

O aplikaciji Zemljevidi

Če so v vaši napravi ali na vstavljeni pomnilniški kartici na voljo zemljevidi, lahko po njih brskate brez internetne povezave. Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se z interneta samodejno naloži nov zemljevid. Morda boste morali izbrati dostopno točko za uporabo z internetno povezavo.

Pri nalaganju zemljevidov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zemljevide lahko prenesete na svojo napravo tudi s programsko opremo Nokia Map Loader. Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv računalnik, obiščite stran www.nokia.com/maps.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi** in med naslednjim:

Zadnji zemljevid — Odprite zemljevid, ki je bil prikazan nazadnje.

Poišči naslove — Išcite določen naslov.

Shranj. položaji — Poiščite lokacijo, ki ste jo shranili v napravo.

Zadnji položaji — Oglejte si lokacije, ki ste jih prebrskali.

Trenut. položaj — Oglejte si svojo trenutno lokacijo, če je na voljo povezava GPS.

Načrtuj pot — Načrtujte pot.

Dodat. storitve — Kupite licenco za navigacijo.

Nastavitve — Določite nastavitve.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Nokia Map Loader

Z aplikacijo Nokia Map Loader za računalnik lahko naložite zemljevide in datoteke za glasovna navodila z interneta. V napravo je treba vstaviti pomnilniško kartico z dovolj prostora. Preden uporabite Nokia Map Loader, morate vsaj enkrat uporabiti aplikacijo Zemljevidi in brskati po zemljevidih, ker Nokia Map Loader uporablja zgodovino aplikacije Zemljevidi, da preveri, katero različico zemljevidov mora naložiti.

Za namestitev aplikacije Nokia Map loader obiščite www.nokia.com/maps in upoštevajte navodila.

Nalaganje zemljevidov z Nokia Map Loader

- 1 Priključite napravo v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB ali prek povezave Bluetooth. Če uporabljate podatkovni kabel, izberite PC Suite kot način povezave USB.
- 2 Odprite Nokia Map Loader na računalniku.
- 3 Izberite celino in državo ali regijo.
- 4 Izberite zemljevide ali storitve ter jih naložite in namestite na svojo napravo.

Na kartici Service aplikacije Nokia Map Loader lahko kupite licence za navigacijo in prometne informacije ter potovalne vodnike in naložite zemljevide.

O GPS

Sprejemnik GPS

Vaša naprava nima notranjega sprejemnika GPS. Ko uporabljate aplikacije, ki potrebujejo povezavo GPS, uporabljajte združljiv sprejemnik GPS (dodatna oprema, ki je v prodaji posebej).

Uporaba zunanjega sprejemnika GPS

- 1 Popolnoma napolnite združljiv sprejemnik GPS in ga vklopite.
- 2 Med napravo in sprejemnikom GPS nastavite povezavo Bluetooth.
- 3 Položite sprejemnik GPS tako, da med njim in nebom ni nobene ovire.
- 4 Odprite aplikacijo Zemljevidi in izberite zunanji sprejemnik GPS.

Ko povežete napravo z zunanjim sprejemnikom GPS, lahko traja nekaj minut, da naprava prikaže trenutno lokacijo.

S sistemom GPS lahko podprete aplikacijo Zemljevidi. Poiščite svojo lokacijo ali izmerite razdalje.

Aplikacijo Zemljevidi lahko za brskanje po mapah, iskanje naslovov in lokacij ter načrtovanje poti uporabljate tudi brez sprejemnika GPS.

Navigacija do cilja



Aplikacijo Zemljevidi lahko nadgradite v celovit navigacijski sistem, ki ga lahko uporabljate v avtu ali peš. Za celoviti navigacijski sistem potrebujete regionalno licenco in združljiv sprejemnik GPS. Avtomobilska navigacija ima glasovno vodenje z dvo- ali tridimenzionalnimi pogledi zemljevida. Navigacija za pešce je omejena na hitrost 30 km/h in ne omogoča glasovnega vodenja. Navigacijska storitev ni na voljo v vseh državah in regijah. Za podrobnosti si oglejte vaše lokalno spletno mesto Nokia.

Kupite licenco za navigacijo

Izberite **Dodat. storitve**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam.

Navigacija do cilja

- 1 Izberite **Načrtuj pot** in ustvarite pot.
- 2 Izberite **Možnosti > Prikaži pot > Možnosti > Zaženi navigacijo**.
- 3 Sprejmite izjavo na zaslonu.

4 Če je treba, izberite jezik za glasovno vodenje.

Če odstopite od določene poti, naprava samodejno načrtuje novo pot.

Ponovitev glasovnega vodenja

Izberite **Ponovi**.

Utišanje glasovnega vodenja

Izberite **Možnosti > Izključi zvok**.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Ustavi**.

Navigiranje peš

Izberite **Nastavitve > Nastavitve poti > Izbira poti > Peš**. S tem izboljšate poti, ki jih ustvarite, za navigiranje peš.

Spletni ali internetni

Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz spletnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani morda ne boste mogli videti.

Funkcija brskanja po spletu je lahko v meniju telefona prikazana kot Splet ali Internet, odvisno od telefona. Od tu naprej bomo uporabljali izraz splet.

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalniki boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Povezava s spletno storitvijo

Izberite **Meni > Splet > Domača stran**. Lahko pa v načinu pripravljenosti pridržite **0**, .

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije telefonskih tipk se lahko med storitvami razlikujejo. Sledite navodilom na telefonskem zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Zeleni nasveti



Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.

Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. www.nokia.mobi/werecycle (če uporabljate mobilno napravo) preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema

Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklopite napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.

- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečiščenega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrše in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,97 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-604 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZREČNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano. Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZREČNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZREČNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

/3.0. Izdaja SL

Kazalo		klici	13
		koda PIN	6
		kode za dostop	6
A		koledar	25
aplikacije	24	konfiguracija	23
B		M	
baterija	10	meniji	15
besedilna sporočila	15		
bližnjice	21	N	
brskalnik	31	načina pisanja besedila	14
brzozjavke	16	nastavitve	20
		— datum	20
D		— ura	20
dnevnik klicev	20	nastavitve, zaslon	20
dodatki	23, 25	nastavitve sporočil	19
		nastavitve telefona	23
E		nastavitve zaslona	20
e-pošta	17, 18	Nokia Map Loader	29
		nokia software updater	6
G		O	
Galerija	24	običajni način pisanja	14
gesla	6	obnavljanje nastavitvev	24
glasovna sporočila	18	omrežne nastavitve	5
GPS (Globalni sistem za določanje položaja)	29		
GSM	5	P	
H		pašček	13
hitro klicanje	14	pisanje besedila	14
		pisanje besedila s predvidevanjem	14
I		pomenki	18
igre	25	pomnilniška kartica	8
Informacije o podpori Nokia	7	posodobitve	6
internet	31	posodobitve programske opreme	6
K		pošta	17
kamera	26	povezava s kablom USB	12
kartica microSD	8	predvajalnik	27
kartica SIM	8	profili	20
kazalniki stanja	11	S	
kazalnik moči signala	11	seznam opravil	25
kazalnik stopnje napolnjenosti baterije	11	sinhronizacija	21
		slikovni način	26
		slušalke	12

snemalnik zvoka	27
splet	31
sporočila	16

S

številka centra za sporočila	15
številski način	14

T

tipke	7
toni	20
tovarniške nastavitve, obnavljanje	24

U

UMTS	5
------	---

V

varnostno kopiranje podatkov	21
varnostno zaklepanje tipkovnice	11
video način	26
virji podpore	7
vstavljanje baterije	10

Z

zaklepanje tipkovnice	11
zaščitna koda	6
zemljevidi	28, 29, 30
Zemljevidi	28
zvočna sporočila	17