

Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Gebruikershandleiding



9355168

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHL-4j conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

9355168/Uitgave 1

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	12
Algemene informatie	15
Stickers in het pakket	15
Toegangscodes	15
Overzicht van de functies van de telefoon.....	17
Camera.....	17
Multimediaberichtendienst (MMS)	17
Meertonig geluid (MIDI).....	18
MIDP Java™-toepassingen	18
Dienst OTA-instellingen (Over the Air).....	19
GPRS (General Packet Radio Service)	19
Gedeeld geheugen.....	20
1. De telefoon	21
Toetsen en aansluitingen	21
Standby-modus.....	23
Screensaver	24
Achtergrond	24
Belangrijke indicatoren in de standby-modus.....	24
Het draagkoordje bevestigen	26
Hoofdtelefoon.....	27
2. Aan de slag	28
De SIM-kaart en de batterij installeren	28
De batterij opladen	31



De telefoon in- en uitschakelen.....	32
Toetsen blokkeren.....	33
De covers verwisselen	34
3. Algemene functies.....	36
Opbellen	36
Snelkeuzetoetsen	37
Conferentiegesprekken	37
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren	38
Wachtfunctie.....	39
Opties tijdens een gesprek.....	39
Luidspreker.....	40
4. Tekst intoetsen	41
Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen	41
Tekstinvoer met woordenlijst.....	42
Samengestelde woorden intoetsen	43
Gewone tekstinvoer	43
Tips voor het intoetsen van tekst.....	44
5. De menu's gebruiken	46
Een menufunctie activeren.....	46
Overzicht van de menufuncties.....	48
6. Menufuncties.....	52
Berichten (menu 1)	52
Tekstberichten.....	52
Berichten intoetsen en verzenden.....	53
Opties voor het verzenden van berichten.....	53
E-mailberichten intoetsen en verzenden.....	54



Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden	55
De mappen Inbox en Outbox.....	57
Sjablonen	57
De mappen Archief en Mijn mappen	58
Multimediaberichten.....	58
Multimediaberichten intoetsen en verzenden	59
Multimediaberichten lezen en beantwoorden	61
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items.....	62
Multimediaberichtengeheugen vol	63
Berichten verwijderen.....	63
Chatten	64
Spraakberichten.....	65
Informatieberichten	66
Berichtinstellingen.....	66
Instellingen voor tekst- en e-mailberichten	66
Instellingen overschrijven	67
Instellingen voor multimediaberichten	68
Instelling lettergrootte.....	70
Dienststopdrachten.....	70
Oproep-info (menu 2)	70
Lijsten met laatste oproepen	71
Gesprekstellers en kostentellers.....	71
Telefoonboek (menu 3)	73
Instellingen voor het telefoonboek selecteren	73
Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen).....	74
Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan	74
Het standaardnummer wijzigen	75
Zoeken naar een naam in het telefoonboek.....	76



Een naam, nummer of tekstitem wijzigen.....	76
Namen en nummers verwijderen.....	76
Nummers of tekstitems verwijderen.....	77
Telefoonboeken kopiëren.....	77
Een visitekaartje zenden en ontvangen.....	78
Een visitekaartje ontvangen.....	78
Een visitekaartje zenden.....	79
Snelkeuze.....	79
Infonummers.....	80
Dienstnummers.....	80
Eigen nummers.....	80
Bellergroepen.....	81
Profielen (menu 4).....	82
Instellingen (menu 5).....	83
Rechterselectietoets.....	83
Datum- en tijdsinstellingen.....	84
Klok.....	84
Datum.....	84
Datum en tijd automatisch bijwerken.....	85
Oproepinstellingen.....	85
Doorschakelen.....	85
Opnemen via elke toets.....	86
Automatisch opnieuw kiezen.....	86
Snelkeuze.....	86
Wachtfunctie.....	87
Samenvatting na oproep.....	87
Identificatie verzenden.....	87
Lijn uitgaande oproepen.....	87



Telefooninstellingen	88
Taal	88
Geheugeninfo	88
Automatische toetsblokkering	89
Celinformatie	89
Welkomsttekst	90
Netwerk kiezen	90
SIM-dienstactie bevestigen?	90
Automatische Help-tekst	90
Starttoon	90
Weergave-instellingen	91
Achtergrond	91
Kleurenschema's	92
Operatorlogo	92
Screensaver	92
Helderheid display	93
Tooninstellingen	93
Accessoire-instellingen	94
Beveiligingsinstellingen	95
Fabrieksinstellingen terugzetten	97
Radio (menu 6)	97
Een radiozender instellen	98
De radio gebruiken	98
Camera (menu 7)	100
Foto's maken	101
Instellingen voor de camera	102
Galerij (menu 8)	102
Organiser (menu 9)	105



Wekker	105
Als het alarmtijdstop is aangebroken	106
Agenda	106
Een agendanotitie toevoegen	107
Notitiemelding.....	109
Taken.....	109
Spelletjes (menu 10).....	110
Een spelletje starten.....	110
Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes.....	111
Diensten voor spelletjes.....	111
Geheugenstatus voor spelletjes	112
Instellingen voor spelletjes.....	112
Toepassingen (menu 11).....	113
Een toepassing starten	113
Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn.....	114
Een toepassing downloaden	114
Geheugenstatus voor toepassingen	116
Extra's (menu 12)	116
Rekenmachine.....	116
Valuta's omrekenen.....	117
Timerfunctie.....	118
Stopwatch	118
Tijd bijhouden en tussentijden opnemen.....	119
Rondetijden	119
Tijden weergeven en verwijderen.....	120
Portefeuille.....	120
Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen	121
Beveiligde notities.....	122



Instellingen voor de portefeuille.....	122
Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille.....	122
Synchronisatie.....	123
Synchroniseren vanaf de telefoon.....	124
Als tekstbericht ontvangen synchronisatie-instellingen opslaan.....	125
De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen.....	125
Synchroniseren vanaf de pc.....	126
Connectiviteit (menu 13)	127
Infrarood.....	127
GPRS	128
GPRS-verbinding.....	128
GPRS-inbelinstellingen	129
WAP-diensten (menu 14).....	129
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van WAP-diensten.....	130
De telefoon instellen voor een WAP-dienst.....	130
Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan.....	131
De dienstinstellingen handmatig intoetsen.....	131
Verbinding maken met een WAP-dienst	132
Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst.....	133
De toetsen van de telefoon gebruiken op WAP-pagina's	134
Opties tijdens het browsen	134
Direct bellen.....	135
Een WAP-verbinding verbreken	135
Weergave-instellingen van de WAP-browser.....	136
Instellingen voor cookies	136
Bookmarks.....	137
Een bookmark ontvangen.....	138
Dienstinbox.....	138



De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten	139
Het cachegeheugen	139
Browserbeveiliging	139
Beveiligingsmodule	140
Certificaten.....	140
Digitale handtekening	142
SIM-diensten (menu 15)	143
7. Pc-verbinding	144
PC Suite	144
GPRS, HSCSD en CSD	146
Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken	146
8. Informatie over de batterij	148
De batterij opladen en ontladen	148
VERZORGING EN ONDERHOUD	150
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	152



VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.





GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



MAAK BACK-UPS

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900, GSM 1800 en GSM 1900.

De tribandfunctie is een netwerkfunctie. Vraag de exploitant van uw telefoonnetwerk of u zich op deze functie kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

■ Accessoires

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-12, ACP-8, ACP-7 en LCH-9.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



Algemene informatie

■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning.

Bevestig de sticker **B** op uw garantietafel.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers):** de beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen ongevoegd gebruik. Deze code wordt bij de telefoon geleverd. De code is standaard ingesteld op 12345. Wijzig de code en houd de nieuwe code geheim. Bewaar de code op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95 voor informatie over het wijzigen van de code en het instellen van de telefoon om de code te vragen.
- **PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers):** de PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen ongevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld naar de PIN-code te vragen (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95).

Voor bepaalde functies, zoals kostentellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.



Als u drie keer na elkaar een onjuiste PIN-code hebt ingetoetst, wordt *SIM geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK-code in te toetsen. Vraag uw netwerkexploitant naar de PUK-code.

- **De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers):** de PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.

Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkexploitant om de codes te verkrijgen.

- **Blokkeerwachtwoord (4 cijfers):** het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95). U krijgt dit wachtwoord van uw netwerkexploitant.
- **Ondertekenings-PIN:** de ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Digitale handtekening](#) op pagina 142. De ondertekenings-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.

Als u verschillende keren na elkaar een onjuiste PIN-code hebt ingetoetst, wordt *PIN-code geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK-code in te toetsen. Vraag uw netwerkexploitant naar de PUK-code.

- **Portefeuillecode (4–10 cijfers):** de portefeuillecode is nodig voor toegang tot de portefeuillediensten. Als u verschillende keren een verkeerde portefeuillecode intoetst, wordt de portefeuillecode gedurende vijf minuten geblokkeerd. Zie [Portefeuille](#) op pagina 120 voor meer informatie.



Overzicht van de functies van de telefoon

De Nokia 7250 biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals de Agenda, Klok, Wekker, Camera, Radio en vele andere. Bovendien is een uitgebreid assortiment gekleurde Nokia Xpress-on™-covers beschikbaar voor de telefoon. Zie [De covers verwisselen](#) op pagina 34 voor het verwisselen van de covers.

■ Camera

De telefoon heeft een ingebouwde camera die u kunt gebruiken om foto's te maken. Nadat u een foto hebt gemaakt, kunt u deze aan een multimediasbericht toevoegen en verzenden via de multimediasberichtsdiens (MMS).

U kunt de afbeeldingen ook gebruiken als achtergrond in de standby-modus.

U kunt uw foto's opslaan op een compatibele pc met behulp van de PC Suite-software.

■ Multimediasberichtsdiens (MMS)

U kunt met de telefoon multimediasberichten verzenden die zijn samengesteld uit tekst en een afbeelding, en u kunt berichten ontvangen die tekst, een afbeelding en geluid bevatten. De afbeeldingen en beltonen kunt u opslaan om de telefoon aan uw wensen aan te passen. Zie [Multimediasberichten](#) op pagina 58.



■ Meertonig geluid (MIDI)

Meertonig geluid bestaat uit verschillende geluidscomponenten die tegelijkertijd als melodie via een luidspreker worden afgespeeld. De meertonige geluiden kunnen worden gebruikt in beltonen en waarschuwingssignalen. De telefoon bevat geluidscomponenten van meer dan 40 instrumenten die voor meertonige geluiden kunnen worden gebruikt, maar kan slechts vier instrumenten tegelijkertijd afspelen. De ondersteunde indeling is SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

U kunt meervoudige tonen ook ontvangen via de multimediadienst (zie [Multimediaberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 61), downloaden via het menu Galerij (zie [Galerij \(menu 8\)](#) op pagina 102) of ophalen via PC Suite (zie [PC Suite](#) op pagina 144).

■ MIDP Java™-toepassingen

De telefoon ondersteunt Java en bevat een aantal Java-toepassingen en spelletjes die speciaal voor mobiele telefoons zijn ontworpen. U kunt nieuwe toepassingen en spelletjes van een compatibele pc naar de telefoon downloaden met behulp van Java-installatiesoftware, maar u kunt ook rechtstreeks van een WAP-dienst, bijvoorbeeld Club Nokia, downloaden naar de telefoon. Zie [Spelletjes \(menu 10\)](#) op pagina 110.



■ Dienst OTA-instellingen (Over the Air)

Voor het gebruik van WAP, MMS, GPRS en overige draadloze diensten moeten de juiste instellingen op de telefoon zijn geconfigureerd. U kunt deze instellingen rechtstreeks ontvangen als OTA-bericht, zodat u de instellingen alleen nog maar in de telefoon hoeft op te slaan. Neem contact op met uw netwerkexploitant, serviceprovider of de dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid van instellingen.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS is een technologie waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP-netwerk (Internet Protocol). GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals het Internet. Toepassingen die gebruik maken van GPRS zijn WAP-diensten, MMS- en SMS-berichten, downloaden van Java™-toepassingen en PC-inbediensten (bijvoorbeeld Internet en e-mail).

Voordat u GPRS-technologie kunt gebruiken

- Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de GPRS-dienst.
- Sla GPRS-instellingen op voor alle toepassingen die u via GPRS gebruikt.
Zie [De telefoon instellen voor een WAP-dienst](#) op pagina 130,
[Berichtinstellingen](#) op pagina 66 en [GPRS](#) op pagina 128.

Tarieven voor GPRS en toepassingen

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de tarieven.



■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in de telefoon maken gebruik van gedeeld geheugen: telefoonboek, tekst- en multimedieberichten, afbeeldingen en beltonen in de galerij, agenda, takenlijstnotities en Java-spelletjes en -toepassingen. Als u een van deze functies gebruikt, is het mogelijk dat er minder geheugen beschikbaar is voor andere functies die het geheugen delen. Dat is met name het geval wanneer een van de functies intensief wordt gebruikt, hoewel sommige functies speciaal een bepaalde hoeveelheid geheugen krijgen toegewezen boven op de hoeveelheid geheugen die gedeeld wordt met andere functies. Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen, Java-toepassingen, enzovoort, opslaat, kan dit al het geheugen in de telefoon in beslag nemen en wordt een bericht weergegeven dat het geheugen vol is. In dat geval verwijdt u een aantal items uit de functies in het gedeeld geheugen voordat u verdergaat.



1. De telefoon

■ Toetsen en aansluitingen

1. Aan/uit-toets ①

Hiermee schakelt u de telefoon in en uit.

Als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op de aan/uit-toets drukt.


2. Volumetoetsen

Toetsen om het volume van het luistergedeelte, de hoofdtelefoon en de luidspreker aan te passen.

3. Bladertoetsen in 4 richtingen



Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren.

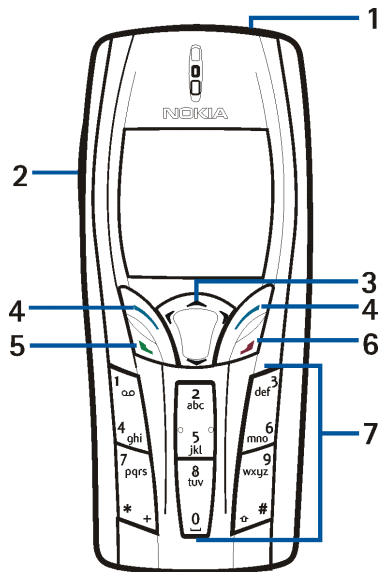


4. Selectietoetsen, en

De functie van de toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven. Zie [Standby-modus](#) op pagina 23.

5. Met  kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets het laatstgekozen nummer weergeven.
6. Met  beëindigt u een actief gesprek. Hiermee sluit u elke functie af.
7.  - Met  kunt u cijfers en letters invoeren.
 +  en  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

1. Aansluiting voor de lader
2. Pop-Port™-aansluiting, bijvoorbeeld voor hoofdtelefoon en gegevenskabel.
3. Infraroodpoort (IR)
4. Cameralens op de achterkant van de telefoon.

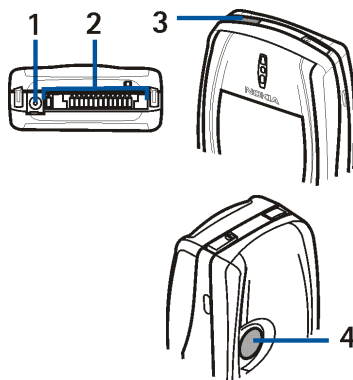

■ Standby-modus


Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

1. Geeft aan welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.
2. Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.
3. Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
4. De linkerselectietoets in de standby-modus is **Menu**.
5. De rechterselectietoets in de standby-modus is **Namen** of **Ga naar**

Als u een functie van de selectietoets **Ga naar** wilt activeren, drukt u op **Ga naar**, gaat u naar de gewenste functie en selecteert u deze.

Zie [Rechterselectietoets](#) op pagina 83 voor richtlijnen om de functies voor de rechterselectietoets in te stellen.

Zie ook [Belangrijke indicatoren in de standby-modus](#) op pagina 24.

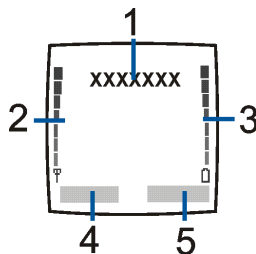

Screensaver

De screensaver, een digitale klok, wordt automatisch geactiveerd om energie te besparen in de standby-modus. De screensaver wordt na verloop van bepaalde tijd geactiveerd wanneer geen telefoonfunctie wordt gebruikt. Zie [Screensaver](#) op pagina 92. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen.

Als u de tijd niet hebt ingesteld, wordt 00:00 weergegeven. Zie [Klok](#) op pagina 84 voor meer informatie over het instellen van de tijd.

Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie [Achtergrond](#) op pagina 91.

Belangrijke indicatoren in de standby-modus



U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie [Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden](#) op pagina 55.



U hebt een of meer multimediam berichten ontvangen. Zie [Multimediam berichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 61.



U hebt een of meer spraakberichten ontvangen. Zie [Spraakberichten](#) op pagina 65.



De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie [Toetsen blokkeren](#) op pagina 33.



-  De telefoon geeft geen belsignaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit*. Zie *Tooninstellingen* op pagina 93.
-  De wekker is ingesteld op *Aan*. Zie *Wekker* op pagina 105.
-  De timerfunctie is actief. Zie *Timerfunctie* op pagina 118.
-  De stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond. Zie *Stopwatch* op pagina 118.
-  Een GPRS-inbelverbinding is tot stand gebracht. Zie *GPRS-inbelinstellingen* op pagina 129. De indicator wordt linksboven in het display weergegeven.
-  De GPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken, bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een GPRS-inbelverbinding.
-  Indicator infraroodverbinding (zie *Infrarood* op pagina 127).
-  *Alle spraakoproepen doorschak.*: alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u twee telefoonlijnen hebt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  het pictogram voor de tweede lijn. Zie *Doorschakelen* op pagina 85.
- 1 of 2** Als u over twee telefoonlijnen beschikt, geeft dit pictogram de geselecteerde telefoonlijn aan. Zie *Lijn uitgaande oproepen* op pagina 87.
-  De luidspreker is geactiveerd (zie *Luidspreker* op pagina 40)






Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95.



Het tijdelijke profiel is geselecteerd. Zie [Profielen \(menu 4\)](#) op pagina 82.




Er is een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid, hoorapparaat of muziekaccessoire op de telefoon aangesloten.

Zie [Klok](#) op pagina 84 en [Datum](#) op pagina 84 als u de datum en tijd wilt weergeven in de standby-modus.


■ Het draagkoordje bevestigen

Rijg het draagkoordje op de aangegeven manier (zie afbeelding) door het daarvoor bestemde oog en bevestig het koordje stevig.

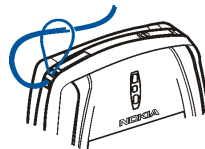


■ Hoofdtelefoon

Sluit de stereohoofdtelefoon HDS-3 aan op de Pop-Port-aansluiting op de telefoon (zie afbeelding).

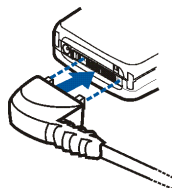

U kunt de stereohoofdtelefoon bijvoorbeeld dragen zoals aangegeven in de afbeelding.

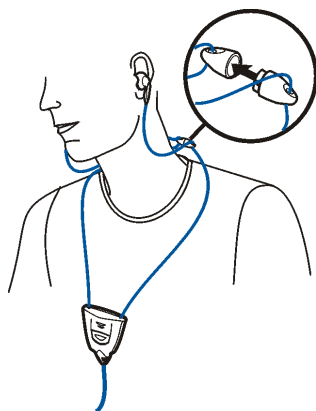


2. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren


- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
- Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de batterij verwijderen.

1. Verwijder de cover voor de achterkant:



Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven, druk op de ontgrendelingsknop (1) en verwijder de cover van de telefoon (2).

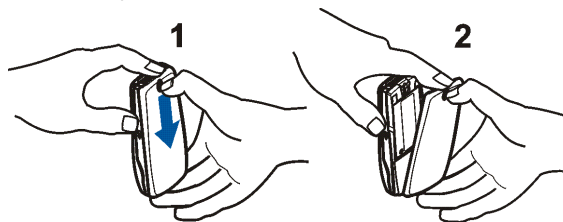


2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (3).

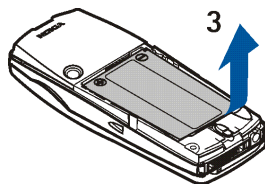


3. U maakt de SIM-kaarthouder los door de kaarthouder naar achteren te schuiven (4) en te openen (5).

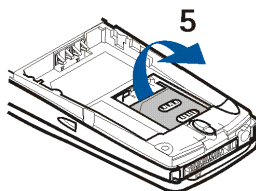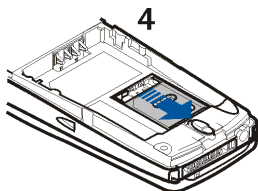


4. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (6). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

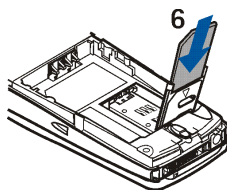

5. Sluit de SIM-kaarthouder [(7) en (8)].

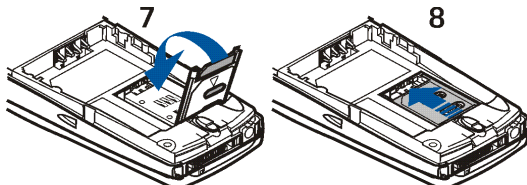


6. Plaats de batterij terug (9).

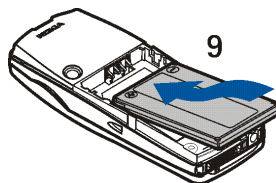

7. Plaats de cover voor de achterkant terug:

Plaats eerst de bovenzijde van de cover boven de daarvoor bestemde uitsparing boven aan de telefoon (10). Schuif de cover tegen de vergrendelingen aan beide zijden van de telefoon en klik de cover vast (11).

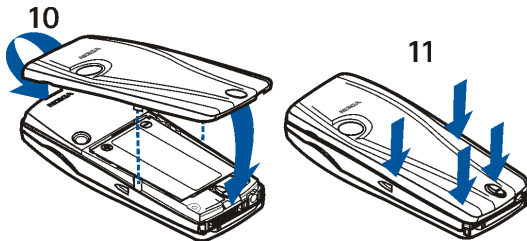


■ De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

U kunt de telefoon tijdens het opladen gewoon gebruiken.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BLD-3 met de lader ACP-12 duurt bijvoorbeeld maximaal anderhalf uur wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

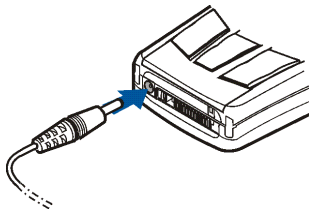

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider als de tekst *SIM plaatsen* wordt weergegeven ook al is de SIM-kaart juist geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.



- Als de PIN-code wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als ****) in en drukt u op **OK**.

Zie ook *PIN-code vragen* in [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 95 en [Toegangscodes](#) op pagina 15.

- Als een beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als *****) in en drukt u op **OK**.


Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 15.



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK: De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.

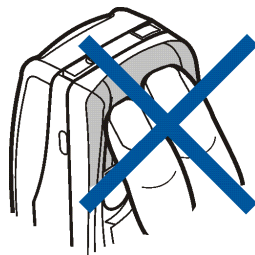

■ Toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.


- **De toetsen blokkeren**

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en druk vervolgens binnen anderhalve seconde op .

- **De toetsen vrijgeven**

Druk op **Vrijgeven** en vervolgens binnen anderhalve seconde op .

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op . Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

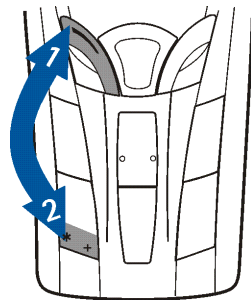

Zie [Automatische toetsblokkering](#) op pagina 89 voor meer informatie over de automatische toetsblokkering.

Zie [Opties tijdens een gesprek](#) op pagina 39 als u de toetsen wilt vergrendelen tijdens een gesprek.




Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.


■ De covers verwisselen

Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwisselen. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.


1. Verwijder de cover voor de achterkant. Zie stap 1 in [De SIM-kaart en de batterij installeren](#) op pagina 28.
2. Verwijder de cover voor de voorkant door voorzichtig het palletje bovenop de cover los te maken van de telefoon (1) en de cover beginnend met de bovenzijde van de telefoon te verwijderen.

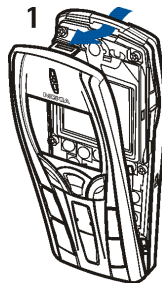

3. Plaats het toetsensjabloon op de nieuwe cover voor de voorkant (2).

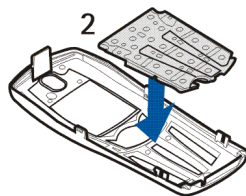

4. Plaats de cover voor de voorzijde terug door de palletjes onder aan de cover in de bijbehorende uitsparingen in de telefoon te plaatsen (3) en het palletje boven aan de cover voorzichtig door de uitsparing bovenop de telefoon te drukken (4). Druk de cover vast.

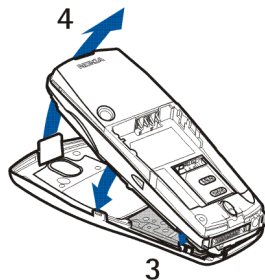

5. Plaats de cover voor de achterkant terug. Zie stap 7 in [De SIM-kaart en de batterij installeren](#) op pagina 28.



3. Algemene functies

■ Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u een onjuist teken intoetst, drukt u op **Wis** om het teken te verwijderen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op  voor het internationale prefix (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en toets de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op  om het nummer te bellen.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Zie ook [Opties tijdens een gesprek](#) op pagina 39.

Bellen met behulp van het telefoonboek

- Zie [Zoeken naar een naam in het telefoonboek](#) op pagina 76. Druk op  om het nummer in het display te bellen.

Laatste nummer herhalen

- Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.

Uw voicemailbox bellen

- Houd  ingedrukt in de standby-modus, of druk op  en .

Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Zie ook [Sprakberichten](#) op pagina 65.



Snelkeuzetoetsen

Om de snelkeuzetoetsen te kunnen gebruiken, programmeert u een telefoonnummer onder een van de snelkeuzetoetsen, van **2abc** tot en met **9xyz9**. Zie [Snelkeuze](#) op pagina 79. U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op .
- Als [Snelkeuze](#) is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie [Snelkeuze](#) op pagina 86.

Conferentiegesprekken

Met de functie voor conferentiegesprekken kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een conferentiegesprek.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op [Opties](#) en selecteert u [Nieuwe oproep](#).
3. Toets het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in of haal dit op uit het geheugen en druk op [Bellen](#). Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
4. Wanneer het nieuwe gesprek is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken. Druk op [Opties](#) en selecteer [Conferentie](#).
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.



6. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, gaat u als volgt te werk:
- Druk op **Opties**, kies **Apart** en selecteer de gewenste deelnemer. Ga terug naar het conferentiegesprek, zoals wordt beschreven in stap 4.
7. Druk op  als u het conferentiegesprek wilt beëindigen.

■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  als u een inkomende oproep wilt beantwoorden en druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

Druk op  om een inkomende oproep te weigeren.

Als u op **Stil** drukt, wordt alleen de beltoon uitgeschakeld. U kunt de oproep vervolgens beantwoorden of weigeren.

Als de hoofdtelefoon HDB-4 of HDS-3 op de telefoon is aangesloten, kunt u oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

 **Tip:** Als de functie **Doorschakelen indien in gesprek** is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld. Zie **Doorschakelen** op pagina 85.

Wanneer iemand u belt, geeft de telefoon de naam weer van de beller, evenals diens telefoonnummer of de tekst **Privé-nummer** dan wel **Oproep**. Als in het telefoonboek meer dan één naam wordt aangetroffen met hetzelfde telefoonnummer als dat van degene die belt, wordt alleen het telefoonnummer weergegeven (als dat beschikbaar is).



Wachtfunctie

Tijdens het gesprek drukt u op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.

Zie [Wachtfunctie](#) op pagina 87 voor meer informatie over het activeren van de functie *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Een groot aantal opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Druk op **Opties** tijdens een gesprek voor onder meer de volgende mogelijkheden:

Microfoon uit of *Microfoon aan*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Telefoonlijst*, *Menu* en *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Conferentie*, *Apart*, *Opnemen*, *Weigeren* en *Luidspreker* of *Telefoon*.

Met *Toetsen blokk.* kunt u de toetsblokkering te activeren.

DTMF verzenden wordt gebruikt om DTMF-toonreeksen, bijvoorbeeld wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit het telefoonboek en druk op **OK**. U kunt het wachtteken w en het pauzeteken p intoetsen door herhaaldelijk op  te drukken.

De functie *Wisselen* kunt u gebruiken om over te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand. Met *Doorverbinden* kunt u een gesprek in de wachtstand doorverbinden met een actief gesprek en zelf de verbinding verbreken.



Luidspreker

Tijdens een gesprek kunt u de telefoon gebruiken als luidspreker. Houd de telefoon niet tegen het oor als u de luidsprekerfunctie gebruikt.

- U activeert de luidspreker door op **Opties** te drukken en **Luidspreker** te selecteren of door op **Luidspr.** te drukken (als deze optie beschikbaar is).
- Als u de luidspreker tijdens een gesprek wilt uitschakelen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Telefoon**, of drukt u op **Telefoon** (als deze optie beschikbaar is).

Als u de handsfree-eenheid CARK126 of de hoofdtelefoon op de telefoon hebt aangesloten, wordt de optie **Telefoon** respectievelijk vervangen door **Handsfree** of door **Hoofdtelefoon** in de lijst met opties. De selectietoets **Telefoon** wordt respectievelijk vervangen door **Handsfr.** of **Hoofdtel.**

De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de oproep beëindigt of wanneer u de handsfree-eenheid of de hoofdtelefoon op de telefoon aansluit.

Zie **De radio gebruiken** op pagina 98 als u de luidspreker wilt gebruiken in combinatie met de radio.



4. Tekst intoetsen

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenlijst.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenlijst aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. De modus voor de lettergrootte wordt aangeduid met **abc**, **abc** of **ABC** naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer. U kunt de lettergrootte veranderen door op  te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met **123**. U kunt tussen de letter- en cijfermodus schakelen door  ingedrukt te houden.

■ Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenlijst wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenlijstopties. Tekstinvoer met woordenlijst is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenlijst snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.



■ Tekstinvoer met woordenlijst

U kunt letters met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Gebruik de toetsen **[2 abc]** tot en met **[wx yz 9]** om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.



Bijvoorbeeld: Als u **Nokia** wilt intoetsen terwijl de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u eenmaal op **[mno 6]** voor N, eenmaal op **[mno 6]** voor o, eenmaal op **[5 jkl]** voor k, eenmaal op **[4 ghi]** voor i en eenmaal op **[2 abc]** voor a:



Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) op pagina 44 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door een spatie toe te voegen met **[0 _]** of door op een van de bladertoetsen te drukken. Door een bladertoets in te drukken verplaatst u tevens de cursor.

Als het ingevoerde woord niet juist is:

Druk herhaaldelijk op **[* +]** of druk op **Opties** en selecteer **Suggesties**. Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.



Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in de woordenlijst. Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en drukt u op **Opslaan**. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op  te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig de invoer.

■ Gewone tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets ( tot en met ) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu **Taal**. Zie **Taal** op pagina 88.

Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de bladertoetsen en toetst u de letter in.
- De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets .

Zie **Tips voor het intoetsen van tekst** op pagina 44 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.



■ Tips voor het intoetsen van tekst

Mogelijk zijn ook de volgende opties voor tekstinvoer beschikbaar:

- Druk op  om een spatie in te voeren.
- Druk op de bladertoets , ,  of  om de cursor respectievelijk naar links, rechts, omlaag of omhoog te verplaatsen.
- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.

Als u tijdens het intoetsen van een bericht alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst wissen*.

- Als u een woord wilt invoegen wanneer de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Woord invoegen*. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan de woordenlijst.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u op . Als de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, houdt u  ingedrukt of drukt u op **Opties** en selecteert u *Symbol invoegen*.

Druk op een bladertoets om naar het gewenste teken te gaan en druk op **Kiezen** om het teken te selecteren.

U kunt ook naar een teken gaan door op , ,  of  te drukken. Selecteer vervolgens het teken door op  te drukken.



Tijdens het intoetsen van tekstberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

- Als u een cijfer wilt intoetsen terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit het telefoonboek en druk op **OK**.
- Als u een naam uit het telefoonboek wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam invoegen*. Als u een telefoonnummer of een aan een naam gekoppeld tekstitem wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Gegev. bekijken*.



5. De menu's gebruiken

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's. Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**. Zie [Automatische Help-tekst](#) op pagina 90.

■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader met  of  door het menu en selecteer bijvoorbeeld *Instellingen* door op **Select** te drukken.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde submenu nog meer submenu's heeft, herhaalt u stap 3. Selecteer het volgende submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de instelling van uw keuze.
6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.



Via een indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd en de meeste kunnen worden geactiveerd via het indexnummer.

- Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van de menufunctie die u wilt activeren.



Bijvoorbeeld: Als u *Opnemen met willekeurige toets* wilt instellen op *Aan*, drukt u op **Menu**, **5** jkl, **def** 3, **2** abc en **1** aa. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

Als u de menufuncties in menu 1 wilt activeren, drukt u op **Menu** en toetst u de cijfers 0 en 1 in. Toets vervolgens de overige cijfers van het gewenste indexnummer in.



■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten

1. Tekstberichten
2. Multimedieber.
3. Chatten
4. Spraakberichten
5. Informatieber.
6. Berichtinstellingen
7. Dienstopdrachten



2. Oproep-info

1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Laatste gekozen nummers
4. Laatste oproepen verwijderen
5. Gespreksduur tonen
6. Gesprekskosten
7. GPRS-gegevenssteller
8. GPRS-verbindingstimer



3. Telefoonboek

1. Zoeken
2. Naam toevoegen
3. Verwijderen
4. Kopiëren



- 5. Instellingen
- 6. Snelkeuze
- 7. Infonummers
- 8. Dienstnummers
- 9. Eigen nummers
- 10. Bellersgroepen

4. Profielen

- 1. Normaal
- 2. Stil
- 3. Vergadering
- 4. Buiten
- 5. Semafoon



5. Instellingen

- 1. Inst. rechter selectietoets
- 2. Instellingen tijd en datum
- 3. Oproepinstellingen
- 4. Telefooninstellingen
- 5. Weergave-instellingen
- 6. Tooninstellingen
- 7. Accessoires-instellingen¹
- 8. Beveiligingsinstellingen
- 9. Fabrieksinstellingen herstellen



1. Dit menu wordt alleen weergegeven als een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid of hoorapparaat op de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest.



6. Radio



7. Camera

1. Standaardfoto
2. Portretfoto
3. Zelfontspanner
4. Instellingen



8. Galerij

1. Mappen bekijken
2. Map toevoegen
3. Map verwijderen
4. Map hernoemen
5. Galerijdownloads



9. Organisator

1. Wekker
2. Agenda
3. Taken



10. Spelletjes

1. Selecteer spel
2. Spel.downloads
3. Geheugen
4. Instellingen



11.Toepassingen

1. Toepassing select.
2. Toep.downloads
3. Geheugen



12.Extra's

1. Rekenmachine
2. Timerfunctie
3. Stopwatch
4. Portefeuille
5. Gegevens bijw.



13.Connectiviteit

1. Infrarood
2. GPRS



14.Diensten

1. Home
2. Bookmarks
3. Dienstinbox
4. Instellingen
5. Ga naar adres
6. Cache wissen



15.SIM-diensten¹



-
1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.
De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.



6. Menufuncties

■ Berichten (menu 1)

U kunt tekstberichten, multimedieberichten en e-mailberichten lezen, intoetsen, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in mappen.



Voordat u een tekstbericht, afbeeldingbericht of e-mailbericht kunt verzenden, moet u het nummer van het berichtencentrum opslaan (zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 66).

Tekstberichten

U kunt met de telefoon berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst). De facturering wordt gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld.

U kunt ook berichten met tekst en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.



Opmerking: De functie voor afbeeldingberichten kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkeexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die functies voor afbeeldingberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.



Berichten intoetsen en verzenden

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*.



Tip: U kunt het menu *Bericht opstellen* snel openen door op  te drukken in de standby-modus.

2. Toets een bericht in. Zie *Tekst intoetsen* op pagina 41. Zie *Sjablonen* op pagina 57 als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen.
3. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit het telefoonboek.

Druk op **OK** om het bericht te verzenden.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar het nummer van het berichtencentrum dat in uw telefoon is geprogrammeerd. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over SMS-diensten.

Opties voor het verzenden van berichten

Nadat u een bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties*.



- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, selecteert u *Meer kopieën*. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
- Als u een bericht wilt verzenden met behulp van een berichtprofiel, selecteert u *Verzendt profiel* en kiest u het gewenste berichtprofiel.

Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 66 als u een berichtprofiel wilt definiëren.

E-mailberichten intoetsen en verzenden

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden via SMS, moet u de instellingen voor het verzenden van e-mail opslaan. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 66. Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over en het abonneren op de e-maildienst. Zie [Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan](#) op pagina 74 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in het telefoonboek.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *E-mail opstellen*.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit het telefoonboek en druk op **OK**.
3. Desgewenst kunt u een onderwerp voor het e-mailbericht intoetsen. Druk op **OK**.
4. Toets het e-mailbericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 41. Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven. Het e-mailadres en de onderwerpregel zijn in het aantal tekens inbegrepen. Zie ook [Een tekstjabloon invoegen in een gewoon bericht of e-mailbericht](#) op pagina 57. U kunt geen afbeeldingen invoegen.



5. Druk op **Opties** en selecteer *E-mail verzenden* om het bericht te verzenden. Als u geen instellingen voor het verzenden van e-mailberichten hebt opgeslagen, wordt gevraagd naar het nummer van de e-mailserver.

Druk op **OK** om het e-mailbericht te verzenden.



Opmerking: Wanneer u e-mailberichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar de e-mailserver. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over e-maildiensten.

Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht of e-mailbericht hebt ontvangen, worden de indicator  en het aantal nieuwe berichten gevolgd door de melding *berichten ontvangen* weergegeven.

Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen in de map *Inbox*.

De functie voor tekstberichten maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 20).

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.



2. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen bericht voorafgegaan door .
3. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.
U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen als tekstbericht of e-mailbericht, en u kunt het bericht verplaatsen en de naam ervan wijzigen.
Selecteer **Kop. naar agenda** om de tekst aan het begin van het bericht naar de agenda te kopiëren als herinnering voor de huidige datum.
Selecteer **Details bericht** om de naam en het telefoonnummer van de afzender, het gebruikte berichtencentrum en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.
Selecteer **Gebruik gegev.** om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken.
Selecteer tijdens het weergeven van een afbeeldingsbericht de optie **Afb. opslaan** om de afbeelding op te slaan in de map **Sjablonen**.
4. Selecteer **Antwoorden** om het bericht te beantwoorden. Selecteer **Origineel bericht** om het originele bericht in het antwoord op te nemen, selecteer een standaardantwoord of selecteer **Leeg scherm**.
Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen. Toets vervolgens het antwoord in.
5. Druk op **Opties**, selecteer **Verzenden** en druk op **OK** om het bericht naar het weergegeven nummer te zenden.



De mappen Inbox en Outbox

Binnengekomen tekstberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* en verzonden berichten in de map *Verzonden items* van het submenu *Tekstberichten*.

Tekstberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Archief, Mijn mappen* of *Sjablonen*.

Sjablonen

De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met )

U kunt de lijst met sjablonen openen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Sjablonen* te selecteren.

Een tekstjabloon invoegen in een gewoon bericht of e-mailbericht

- Druk tijdens het intoetsen of beantwoorden van een bericht of e-mail op **Opties**. Selecteer *Sjabloon invgn* en selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.

Een afbeelding invoegen in een tekstbericht

- Druk op **Opties** wanneer u een bericht intoetst of beantwoordt. Selecteer *Afb. invoegen* en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Invoegen** om de afbeelding in uw bericht in te voegen. De indicator  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.



De mappen Archief en Mijn mappen

U kunt uw berichten indelen door berichten naar de map *Archief* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen.

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties**. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **Select..**

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Mijn mappen*.

- Als u een map wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*.
- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map verwijderen*.

Multimediaberichten



Opmerking: Deze functie kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die functies voor multimediaberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.

Multimediaberichten kunnen tekst, geluid en een afbeelding bevatten. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 45 kB. Als een bericht groter dan 45 kB is, kunt u het bericht waarschijnlijk niet ontvangen. Afhankelijk van uw netwerk, ontvangt u een tekstbericht waarin een Internet-adres is opgenomen waar u het multimediabericht kunt bekijken.

Als het bericht een afbeelding bevat, wordt deze aangepast aan het display.





Opmerking: Als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

De volgende indelingen voor multimedias berichten worden ondersteund:

- Afbeelding: JPEG, GIF, PNG en BMP.
- Geluid: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) en monofone beltonen.

Als een bericht elementen bevat die niet worden ondersteund, worden deze elementen vervangen door de bestandsnaam en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.

U kunt geen multimedias berichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java-toepassing actief is, of tijdens een actieve WAP-verbinding voor GSM-gegevens (zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 131). De aflevering van multimedias berichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimedias berichten intoetsen en verzenden

Zie [Instellingen voor multimedias berichten](#) op pagina 68 voor de instellingen voor multimedias berichten. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over en het abonneren op de multimedias berichtendienst.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedias ber.* en *Bericht opstellen*.



2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 41.

U kunt in een multimedialbericht één afbeelding invoegen. Druk op **Opties** en selecteer **Afb. invoegen**. De lijst met beschikbare mappen in de **Galerij** wordt weergegeven. Open een map, ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer **Invoegen**. De indicator  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten.

Als u een naam uit het telefoonboek wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Meer opties** en **Naam invoegen**. Ga naar de gewenste naam, druk op **Opties** en selecteer **Naam invoegen**.

Als u een nummer wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Meer opties** en **Nummer invoegen**. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit het telefoonboek en druk op **OK**.

3. U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt door op **Opties** te drukken en **Bekijken** te selecteren.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Verz. naar nummer** (of **Verz. naar e-mail**) om het bericht te verzenden.
5. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit het telefoonboek. Druk op **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map **Outbox** om te worden verzonden.

Het verzenden van een multimedialbericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het multimedialbericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon de verzending enkele malen te hervatten. Als dit niet lukt, blijft het bericht in de map **Outbox** en kunt u het later opnieuw proberen.



De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie *Instellingen voor multimedieberichten* op pagina 68.

Multimedieberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimediebericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Na ontvangst van het bericht wordt de indicator  en de tekst *Multimediebericht ontvangen* weergegeven.

Als de indicator  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimedieberichten vol is (zie *Multimedieberichtengeheugen vol* op pagina 63),

De functie voor multimedieberichten maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie *Gedeeld geheugen* op pagina 20).

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedieber.* en *Inbox*.

2. U kunt bladeren om het bericht te bekijken. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
 - *Bericht verwijderen*. om een opgeslagen bericht te wissen.
 - *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. U kunt het bericht beantwoorden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren. Standaard wordt het telefoonnummer (of e-mailadres) van de afzender gebruikt.



- *Doorst. naar nr* of *Drst. naar e-mail* om het bericht door te sturen naar een bepaald telefoonnummer of e-mailadres.
- *Bewerken* om een bericht te wijzigen. U kunt alleen berichten wijzigen die u zelf hebt geschreven. Zie [Multimediaberichten intoetsen en verzenden](#) op pagina 59.
- *Details bericht* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.
- *Gegevens* om de details van de bijgesloten afbeelding of geluidsclip weer te geven.
- *Spelen* om de beltoon te beluisteren of om bewegende afbeeldingen te bekijken als het bericht deze bevat.
- *Geluidsclip opslaan* om de beltoon op te slaan in de *Galerij*.
- *Afbeelding opsl.* om de afbeelding op te slaan in de *Galerij*.

De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items

Ontvangen multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* van het submenu *Multimediaber.*

Multimediaberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox* in het submenu *Multimediaber.*

Multimediaberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Opgeslagen items* van het submenu *Multimediaber.*

Verzonden multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Verzonden items* van het submenu *Multimediaber.* als *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie [Instellingen voor multimediaberichten](#) op pagina 68.



Multimediaberichtengeheugen vol

Als een nieuw multimediabericht is binnengekomen terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert de indicator  en wordt *Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk.* weergegeven. Als u het bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Als u het bericht wilt opslaan, drukt u op **Opties**, selecteert u *Bericht opslaan* en verwijdert u eerst oude berichten door de map te openen en een oud bericht te selecteren.

Als u het wachtende bericht wilt negeren, drukt u op **Uit** en **Ja**. Als u op **Nee** drukt, kunt u het bericht bekijken.

Berichten verwijderen

1. Als u tekstberichten wilt verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Berichten verwijd..*
Als u alle tekstberichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten*. Als *Alle berichten verwijderen uit alle mappen?* wordt weergegeven, drukt u op **OK**. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.
Als u multimediaberichten wilt verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Berichten verwijd..*
2. Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u de gewenste map en drukt u tweemaal op **OK**. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.



Chatten

Met deze snelle toepassing voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen. U kunt ontvangen of verzonden berichten niet opslaan, maar u kunt de berichten wel weergeven tijdens het chatten. Een chatbericht kost evenveel als een tekstbericht.

1. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Berichten** en **Chatten**. Toets het telefoonnummer in van de persoon waarmee u wilt chatten (of haal dit nummer op uit het telefoonboek) en druk op **OK**.

Een andere methode voor het starten van een chatsessie: wanneer u een bericht hebt ontvangen, drukt u op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Opties** en selecteert u **Chatten**.

2. Toets een benaming voor de chat in en druk op **OK**.
3. Toets het chatbericht in (zie **Tekst intoetsen** op pagina 41).
4. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en **Verzenden** te selecteren.
5. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw oorspronkelijke bericht weergegeven.
Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3 en 4.
6. Druk op **OK** en **Opties** en selecteer **Beëindigen** om de chatsessie te beëindigen.



Als u de laatste berichten uit de huidige chatsessie wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chat-archief*. De berichten die u hebt verzonden, worden aangeduid met "<" en uw chatbenaming. De berichten die u hebt ontvangen, worden aangeduid met ">" en de chatbenaming van de afzender. Druk op **Terug** om terug te keren naar het bericht waaraan u bezig was. Selecteer de optie *Chat-naam* als u de chatbenaming wilt wijzigen.

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Spraakberichten*. Selecteer

- *Luisteren naar voicemail* als u uw voicemailbox wilt bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in het menu *Nummer voicemailbox*. Elke telefoonlijn kan een eigen voicemailnummer hebben (zie *Lijn uitgaande oproepen* op pagina 87).
- *Nummer voicemailbox* om het voicemailnummer in te toetsen, te zoeken of te wijzigen en druk op **OK** om het op te slaan.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft de indicator  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Druk op **Luister** om het voicemailnummer te bellen.



Tip: Als u  ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemailbox gebeld.



Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkexploitant, bijvoorbeeld het weerbericht en verkeersinformatie. Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel in dat geval de optie *GPRS-verbinding* in op *Wanneer nodig*. Zie *GPRS-verbinding* op pagina 128.

Berichtinstellingen

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Instellingen voor tekst- en e-mailberichten

1. Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Verzendt profiel*.
2. Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.
 - Selecteer *Nr. berichtencentrale* om het telefoonnummer van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten op te slaan. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant.
 - Selecteer *Berichten verzenden als* om het berichttype *Tekst*, *E-mail*, *Semafoonoproep* of *Fax* te selecteren.



- Selecteer *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren.
- Selecteer voor het berichttype *Tekst* de optie *Standaard nr. ontvanger* om een standaardnummer op te slaan waarnaar berichten voor dit berichtprofiel moeten worden verzonden.
Selecteer voor het berichttype *E-mail* de optie *E-mailserver* om het nummer van de e-mailserver op te slaan.
- Selecteer *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst).
- Selecteer *GPRS gebruiken* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager.
- Selecteer *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtcentrale (netwerkdienst).
- Selecteer *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde berichtprofiel te wijzigen. Het menu met berichtprofielen wordt uitsluitend weergegeven als uw SIM-kaart meerdere sets ondersteunt.

Instellingen overschrijven

Wanneer het berichtengeheugen vol is, kan de telefoon geen nieuwe berichten ontvangen of verzenden. U kunt wel instellen dat oude tekstberichten in de mappen *Inbox* en *Verzonden items* automatisch door nieuwe berichten moeten worden overschreven.



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Inbox* of *Overschrijven in Verz. items*. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat de oude tekstberichten in de map *Inbox* of de map *Verzonden items* moeten worden vervangen.

Instellingen voor multimedias berichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimediasber.* Selecteer

- *Verz. berichten opslaan*. Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimedias berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Ontvangst multimedia toestaan*. Kies *Nee*, *Ja* of *In eigen netwerk* om de multimedias dienst te gebruiken. Als u *In eigen netwerk* kiest, kunt u geen multimedias berichten ontvangen wanneer u zich buiten bereik van uw eigen netwerk bevindt.
- *Inkomende multimedias berichten*. Selecteer *Ophalen* als nieuwe multimedias berichten automatisch moeten worden opgehaald, of selecteer *Weigeren* als u geen multimedias berichten wilt ontvangen. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.
- *Instellingen verbinding*. Definieer WAP-verbindinginstellingen voor het ophalen van multimedias berichten. Activeer de set waar u de verbindinginstellingen wilt opslaan en wijzig de instellingen.



- *Naam set instellingen.* Toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
- *Homepage.* Toets het homepage-adres van de gewenste WAP-dienst in, druk op  voor een punt en druk op **OK**.
- *Sessiemodus.* Selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
- *Gegevensdrager.* Selecteer *GPRS*.
- *GPRS-toegangspunt.* Toets de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen en druk op **OK**. Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor de naam van het toegangspunt.
- *IP-adres.* Toets het adres in, druk op  voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres opvragen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype.* Selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Gebruikersnaam.* Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord.* Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
- *Advertenties toestaan.* U kunt opgeven of u advertenties wilt ontvangen of weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

Verbindingsinstellingen voor multimedia ontvangen als tekstbericht

U kunt de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst aanbiedt. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie. U kunt ook de website van Club Nokia (www.club.nokia.com) bezoeken. De beschikbaarheid kan per regio verschillen.



Instelling lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Overige inst.* en *Lettergrootte*.

Dienstopdrachten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkexploitant. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Oproep-info (menu 2)

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, en de lengte en kosten van uw gesprekken.



Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*, kunt u de datum en tijd van het gesprek weergeven, het telefoonnummer bewerken of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in het telefoonboek, of een bericht naar het nummer zenden.



Lijsten met laatste oproepen

Druk op **Menu**, selecteer **Oproep-info** en selecteer vervolgens

- **Gemiste oproepen**, als u een lijst wilt weergeven met de laatste tien telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst). Het nummer voorafgaand aan de naam of het telefoonnummer geeft aan hoe vaak deze beller heeft geprobeerd om u te bereiken.



Tip: Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

- **Ontvangen oproepen**, als u een lijst wilt weergeven met de laatste tien telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).
- **Laatst gekozen nummers**, als u een lijst wilt weergeven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Zie ook [Laatste nummer herhalen](#) op pagina 36.
- **Laatste oproepen verwijderen**, als u de lijsten met laatste oproepen wilt wissen. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.



Druk op **Menu**, selecteer **Oproep-info** en selecteer vervolgens

- **Gespreksduur tonen**. Blader om de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken weer te geven in uren, minuten en seconden. De beveiligingscode is vereist om de tellers op 0 te zetten.

Elke telefoonlijn heeft eigen tellers en de teller voor de geselecteerde lijn wordt weergegeven. Zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 87.

- **Gesprekskosten** (netwerkdienst). Selecteer **Eenheden laatste gesprek** of **Totale eenheden** om de kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken te controleren in de eenheden die zijn opgegeven voor de functie **Kosten tonen in**.

Selecteer **Gesprekskosten-instellingen** en vervolgens **Tellers wissen** om de tellers op 0 te zetten, of selecteer **Kosten tonen in** om de resterende gesprekstijd weer te geven in kosteneenheden (**Eenheden**) of valuta-eenheden (**Valuta**). Informeer bij uw netwerkexploitant naar de tarieven voor kosteneenheden.

Selecteer **Kostenlimiet** om de kosten van uw gesprekken te beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden. Voor het instellen van de kosteninstellingen hebt u de PIN2-code nodig.



Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer reteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112, 911, of een ander officieel alarmnummer).

- **GPRS-gegevenssteller**. Blader om de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens uit de laatste sessie te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. Als tellereenheid wordt een byte gebruikt. De beveiligingscode is vereist om de tellers op 0 te zetten.



- **GPRS-verbindingstimer.** Blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale GPRS-verbinding te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten. De beveiligingscode is vereist om de tellers op 0 te zetten.

■ Telefoonboek (menu 3)



U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon (het interne telefoonboek) of in het geheugen van de SIM-kaart (SIM-telefoonboek).

- In het interne telefoonboek kunt u maximaal 500 namen opslaan met nummers en tekstaantekeningen voor elke naam. Het aantal namen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de namen, het aantal telefoonnummers en tekstitems en de lengte daarvan.
- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

Instellingen voor het telefoonboek selecteren

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Telefoonboek** en **Instellingen**.
Selecteer

- **Actief geheugen** om het gewenste telefoonboek te selecteren. Selecteer **Telefoon en SIM** om namen en nummers op te halen uit beide telefoonboeken. In dat geval worden de namen en nummers opgeslagen in het geheugen van de telefoon.



- *Weergave telefoonboek* om aan te geven hoe de namen en nummers in het telefoonboek moeten worden weergegeven.
- *Geheugenstatus* om te bekijken hoeveel namen en telefoonnummers momenteel in het geselecteerde telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel namen en telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.

Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het gebruikte geheugen (zie [Instellingen voor het telefoonboek selecteren](#) hierboven).

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Naam toevoegen*.
2. Toets de naam in en druk op **OK**. Zie [Gewone tekstinvoer](#) op pagina 43.
3. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**. Zie [Opbellen](#) op pagina 36 voor het intoetsen van nummers.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.



Tip: Snel opslaan: toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in, druk op **OK** en opnieuw op **OK**.

Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan in het interne telefoonboek.



Het eerste nummer dat is opgeslagen, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld 🏠. Wanneer u een naam in het telefoonboek selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie [Instellingen voor het telefoonboek selecteren](#) op pagina 73.
2. Als u de lijst met namen en telefoonnummers wilt weergeven, drukt u op  vanuit de standby-modus.
3. Ga naar de naam in het interne telefoonboek waaraan u een nieuw nummer of een nieuwe tekstantekening wilt toevoegen en druk op *Gegev..*
4. Druk op *Opties* en selecteer *Nr. toevoegen* of *Info toevoegen*.
5. Selecteer een van de volgende nummertypen: 📠 *Algemeen*, 📱 *Mobiel*, 🏠 *Thuis*, 🏢 *Kantoor* en 📠 *Fax*
of een van de volgende teksttypen: @ *E-mail*, 🌐 *Webadres*, ✉ *Postadres* en 📄 *Notitie*.
Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u *Type wijzigen* in de lijst met opties.
6. Toets het nummer of de tekst in en druk op *OK* om de gegevens op te slaan.
7. Druk op *Terug* en vervolgens op *Uit* om terug te keren naar de standby-modus.

Het standaardnummer wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de gewenste naam en druk op *Gegev..* Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op *Opties* en selecteer *Als standaard*.



Zoeken naar een naam in het telefoonboek

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Zoeken*.
2. U kunt de eerste tekens van de naam waarnaar u zoekt, intoetsen in het zoekvenster.

Druk op  en  om te bladeren door de namen in de lijst. Druk op  en  om de cursor te verplaatsen in het zoekvenster.

3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Blader om de details voor de geselecteerde naam te zien.



Tip: U kunt snel naar een naam en telefoonnummer zoeken door vanuit de standby-modus op  te drukken. Toets de eerste letter(s) van de naam in en/of ga naar de gewenste naam.

Tip: Als u snel een bepaalde naam met het standaardnummer wilt weergeven, houdt u   ingedrukt als u bij de naam komt terwijl u door de lijst bladert.

Een naam, nummer of tekstitem wijzigen

Zoek naar de gewenste naam en het gewenste nummer en druk op **Gegev.**. Ga naar de naam, het nummer of het tekstitem dat u wilt wijzigen en druk op **Opties**. Selecteer *Naam bewerken*, *Nr. bewerken* of *Info bewerken*, wijzig de naam, het nummer of de tekst en druk op **OK**.

Namen en nummers verwijderen

Druk op **Menu** en selecteer *Telefoonboek* en *Verwijderen*.



- Als u namen en nummers één voor één wilt wissen, selecteert u *Eén voor één* en gaat u naar de gewenste naam en het gewenste nummer. Druk op **Verwijder** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Als u alle namen en nummers tegelijk uit het telefoonboek wilt verwijderen, selecteert u *Alles verwijderen*. Ga vervolgens naar het gewenste telefoonboek, *Telefoon* of *SIM-kaart*, en druk op **Verwijder**. Druk op **OK** en bevestig deze actie met de beveiligingscode.

Nummers of tekstitems verwijderen

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de gewenste naam (en het nummer) en druk op **Gegev.**. Ga naar het nummer of het tekstitem dat u wilt verwijderen, druk op **Opties** en selecteer *Nr. verwijderen* of *Gegev. verwijderen*.

Telefoonboeken kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa. Tekstaantekeningen, bijvoorbeeld e-mailadressen, die in het interne geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, worden niet naar de SIM-kaart gekopieerd.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Kopiëren*.
2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.



3. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.*
 - Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.
Standaard nrs. wordt weergegeven als u van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd.
4. Kies *Origin. behouden* of *Origin. verpl.* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
 - Als u *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* selecteert, drukt u op **OK** wanneer *Beginnen met kopiëren?* of *Verplaatsen starten?* wordt weergegeven.

Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden en ontvangen via infrarood of als OTA-bericht (Over The Air) als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Een visitekaartje ontvangen

Als u een visitekaartje via infrarood wilt ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de telefoon is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort (zie [Infrarood](#) op pagina 127). De gebruiker van de andere telefoon kan de naam en het telefoonnummer nu verzenden via infrarood.

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen via infrarood of als OTA-bericht, drukt u op **Tonen**. Druk op **Opslaan** om het visitekaartje in het geheugen van de telefoon op te slaan. Als u het visitekaartje wilt negeren, drukt u op **Uit** en vervolgens op **OK**.



Een visitekaartje zenden

U kunt een visitekaartje via infrarood of als OTA-bericht verzenden naar een compatibele telefoon of ander mobiel apparaat dat de vCard-norm ondersteunt.

1. Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in het telefoonboek, druk achtereenvolgens op **Gegev.** en **Opties** en selecteer **Visitekaartje verzenden** om het visitekaartje te verzenden.
2. Als u het visitekaartje wilt verzenden via infrarood, controleert u of de andere telefoon of de pc is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Vervolgens selecteert u **Via infrarood**.

Als u het visitekaartje wilt verzenden als OTA-bericht, selecteert u **Via SMS**.

Snelkeuze

Als u een nummer wilt programmeren onder een snelkeuzetoets, drukt u op **Menu**, selecteert u **Telefoonboek** en **Snelkeuze** en gaat u naar de gewenste snelkeuzetoets.

Druk op **Wijs toe**, vervolgens op **Zoeken** en selecteer eerst de naam en vervolgens het nummer dat u aan de toets wilt toekennen. Als er reeds een nummer aan de toets is toegekend, drukt u op **Opties**. U kunt het toegekende nummer bekijken, wijzigen of verwijderen. Als de functie **Snelkeuze** is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u de telefoon wilt activeren. Druk op **Ja** om de functie te activeren. Zie **Snelkeuze** op pagina 86.

Zie **Snelkeuzetoetsen** op pagina 37 voor het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.



Infonummers

U kunt bellen naar de informatienummers van uw netwerkexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Infonummers*. Ga naar het gewenste informatienummer binnen een categorie en druk op  om het nummer te bellen.

Dienstnummers

U kunt bellen naar de dienstnummers van uw netwerkexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Dienstnummers*. Ga naar het gewenste dienstnummer en druk op  om het nummer te bellen.

Eigen nummers

De telefoonnummers die aan de SIM-kaart zijn toegekend, worden opgeslagen onder *Eigen nummers*, als dit door de kaart wordt ondersteund. Als u de nummers wilt zien, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Eigen nummers*. Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en druk op **Bekijken**.



Bellergroepen

U kunt de namen en telefoonnummers in het telefoonboek indelen in bellergroepen. Voor elke bellergroep kunt u instellen dat een bepaalde beltoon moet klinken en een geselecteerde afbeelding in het display moet worden weergegeven wanneer u wordt gebeld door een telefoonnummer uit de groep (zie onder). Zie *Waarschuwen bij* onder *Tooninstellingen* op pagina 93 als u de telefoon zodanig wilt instellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep.

Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Bellersgroepen* en selecteer de gewenste bellergroep. Selecteer

- *Groepstitel*, toets een nieuwe naam voor de bellergroep in en druk op **OK**.
- *Groepsbeltoon* en selecteer de beltoon die u voor de groep wilt instellen. De beltoon *Standaard* is geselecteerd voor het actieve profiel.
- *Groepslogo* en selecteer *Aan* om het groepslogo weer te geven, *Uit* om het groepslogo niet weer te geven, of *Bekijken* om het logo te bekijken.
- *Leden* om een naam aan de bellergroep toe te voegen. Druk op **Opties** en selecteer *Naam toevoegen*. Ga naar de naam die u aan de groep wilt toevoegen en druk op **Toevoeg..**

Als u een naam uit de bellergroep wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste naam, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam verwijderen*.



■ Profielen (menu 4)



De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Nadat u de profielen naar wens hebt aangepast, hoeft u een profiel alleen maar te activeren als u dit wilt gebruiken. De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten* en *Semafoon*.

Druk op **Menu** en selecteer *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Select..**

- Selecteer *Activeren* om het geselecteerde profiel te activeren.
- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.
- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan. U kunt de instellingen ook wijzigen in het menu *Tooninstellingen* (zie *Tooninstellingen* op pagina 93).

Selecteer *Profielnaam* als u de naam van een profiel wilt wijzigen. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.



Tip: U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets **1** te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Select.** te drukken.



■ Instellingen (menu 5)



Rechtersselectietoets

Als u snel toegang wilt tot bepaalde functies, kunt u de betreffende functie toevoegen aan de lijst die is toegewezen aan de rechtersselectietoets. U kunt de functies in de lijst opnieuw ordenen.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Inst. rechter selectietoets*.
 - Als u de gewenste functies voor de rechtersselectietoets wilt selecteren, kiest u *Selectieopties*. Er wordt een lijst met de beschikbare functies weergegeven.

Als u de gewenste functie aan de lijst voor de selectietoets wilt toevoegen, drukt u op **Markeer**. Wanneer een functie aan de lijst is toegevoegd, verandert de benaming van de rechtersselectietoets van **Namen** in **Ga naar**.

Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **Niet mrk.**
 - Als u de functies in de lijst opnieuw wilt ordenen, selecteert u *Organiseren* en kiest u de gewenste functie. Druk op **Opties** en selecteer een optie om de functie in de lijst te verplaatsen.
2. Druk op **OK** als u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht. Druk op **Ja** als u de wijzigingen wilt opslaan, of druk op **Nee** als u de wijzigingen wilt negeren.



Datum- en tijdsinstellingen

Klok

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Klok*.

Selecteer *Klok afbeelden* (of *Klok verbergen*) om de tijd rechtsboven in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Tijd instellen* om de juiste tijd in te stellen en *Tijdnotatie* om de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in te stellen.

De klok heeft onder meer ook betrekking op de functies *Berichten*, *Oproep-info*, *Wekker*, tijdelijke *Profielen*, *Agenda* en de screensaver.

Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

Datum

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum*.

Selecteer *Datum tonen* (of *Datum verbergen*) om de datum in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Datum instellen* om de datum aan te passen. U kunt tevens de datumnotatie selecteren.



Datum en tijd automatisch bijwerken

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum en tijd autom. aanpassen* (netwerkdienst). Als u de telefoon wilt instellen om de datum en tijd automatisch bij te werken op basis van de actieve tijdzone, selecteert u *Aan*. Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevestigen*.

Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de wekker, agenda of notities. Deze behouden de lokale tijd. Door het bijwerken van de datum en tijd kunnen ingestelde alarmtijdstippen verlopen.

Oproepinstellingen

Doorschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Doorschakelen* (netwerkdienst). Met de functie Doorschakelen kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox. Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie. Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkexploitant worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloctie. Selecteer bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert.



Selecteer **Activeren** om de doorschakeloptie in te schakelen en selecteer vervolgens de timeout om de oproep door te schakelen (indien beschikbaar voor de doorschakeloptie). Als u de doorschakeloptie wilt uitschakelen, selecteert u **Annuleren** of **Status control.**, indien beschikbaar voor de doorschakeloptie, om te controleren of de doorschakeloptie al dan niet is ingeschakeld. Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn.

Zie **Standby-modus** op pagina 23 als u de doorschakelpictogrammen wilt weergeven in de standby-modus.

Opnemen via elke toets

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Instellingen**, **Oproepinstellingen** en **Opnemen met willekeurige toets**. Als u **Aan** selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van **1**, de selectietoetsen ( en ) en .

Automatisch opnieuw kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Instellingen**, **Oproepinstellingen** en **Automatisch opnieuw kiezen**. Als u **Aan** selecteert, worden maximaal 10 pogingen gedaan om de verbinding te bewerkstelligen na een mislukte oproep poging.

Snelkeuze

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Instellingen**, **Oproepinstellingen** en **Snelkeuze**. Als u **Aan** selecteert, kunnen de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen ( tot en met ) zijn toegekend, worden gekozen door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.



Wachtfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Wachtfunctieopties*. Als u *Activeren* selecteert, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie *Wachtfunctie* op pagina 39.

Samenvatting na oproep

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Samenvatting na oproep*. Als u *Aan* selecteert, worden na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weergegeven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Identificatie verzenden*. Als u *Ja* selecteert, wordt uw telefoonnummer weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw netwerkexploitant.

Lijn uitgaande oproepen

De functie Lijn uitgaande oproepen is een netwerkdienst waarmee telefoonlijn 1 of 2 (abonneenummer 1 of 2) kan worden gekozen voor gesprekken.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Lijn uitgaande oproepen*. Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.



Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnselectie voorkomen door de optie *Blokkeren* te selecteren.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.



Tip: U kunt van de ene lijn op de andere lijn overschakelen door  ingedrukt te houden in de standby-modus.

Telefooninstellingen

Taal

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Taal*. Selecteer de gewenste taal voor schermteksten. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Geheugeninfo

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Geheugenstatus*. Blader door de statusgegevens om de hoeveelheid vrij geheugen, het totaal gebruikte geheugen of het gebruikte geheugen per functie te controleren.

U kunt de informatie over het geheugen ook vinden in het menu van bepaalde functies, zoals de galerij.



Automatische toetsblokkering



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

U kunt instellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en er geen functie van de telefoon in gebruik is.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Automatische toetsblokkering*.

- U kunt de automatische toetsblokkering activeren door *Aan* te selecteren. In het display wordt *Wachttijd instellen*: weergegeven. Toets de tijd in en druk op **OK**. U kunt een tijd instellen van 10 seconden tot 60 minuten.
- Selecteer *Uit* om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.

Zie ook [Toetsen blokkeren](#) op pagina 33.

Celinformatie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Celinformatie*. Selecteer *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen identiteit van het cellulair netwerk. Stel in dat geval de optie *GPRS-verbinding* in op *Wanneer nodig*. Zie [GPRS-verbinding](#) op pagina 128.



Welkomsttekst

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Welkomsttekst*. Toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt het bericht opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

Netwerk kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Netwerk kiezen*. Als u *Automatisch* selecteert, kiest de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn.

Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant heeft. Als de melding *Geen toegang* wordt weergegeven, moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

SIM-dienstactie bevestigen?

Zie [SIM-diensten \(menu 15\)](#) op pagina 143.

Automatische Help-tekst

Als u de Help-tekst wilt weergeven of verbergen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Automatische Help-tekst*. Zie ook [De menu's gebruiken](#) op pagina 46.

Starttoon

Als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Starttoon*.



Weergave-instellingen

Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Sommige afbeeldingen zijn vooraf opgeslagen in het menu *Galerij*.

U kunt ook afbeeldingen ontvangen in multimedieberichten, afbeeldingen downloaden van WAP-pagina's of afbeeldingen ophalen van de pc met PC Suite en vervolgens opslaan in het menu *Galerij*. De indelingen JPEG, GIF, BMP en PNG worden ondersteund.

Een achtergrondaafbeelding selecteren

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Achtergrond*.
2. Selecteer *Afbeelding wijzig*. om de mappenlijst in het menu *Galerij* weer te geven.
3. Open een afbeeldingenmap en ga naar de gewenste afbeelding.
4. Als u de afbeelding wilt opslaan als achtergrond, drukt u op **Opties** en selecteert u *Inst. als achtergr..*

De achtergrondaafbeelding wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

De achtergrondaafbeelding in- of uitschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Achtergrond*. U kunt de achtergrond in- of uitschakelen door respectievelijk *Aan/Uit* te selecteren.



Kleurenschema's

U kunt de kleur voor elementen in het display, zoals indicatoren en signaleringen, wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Kleurenschema's*. Selecteer het gewenste kleurenschema.

Operatorlogo

U kunt het logo van de operator weergeven of verbergen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Operatorlogo*. Als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen, wordt het menu *Operatorlogo* grijs weergegeven.

Het operatorlogo wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van een operatorlogo via SMS, MMS of WAP. Zie ook [PC Suite](#) op pagina 144.

Screensaver

De screensaver in de vorm van een digitale klok wordt gebruikt om energie te besparen in de standby-modus. De screensaver wordt na een ingestelde tijd geactiveerd wanneer gedurende een bepaalde tijd geen telefoonfunctie is gebruikt. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen. De screensaver wordt ook uitgeschakeld als de telefoon zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Timeout screensaver*. Selecteer de timeout voor het activeren van de digitale klok. De duur van de timeout kan variëren tussen de 5 seconden en 60 minuten.

Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de standby-modus worden weergegeven, verborgen.

Helderheid display

U kunt de helderheid van het display van de telefoon wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Helderheid display*. Gebruik  en  om het helderheidsniveau te verlagen of verhogen en druk op **OK** om de wijziging te accepteren.

Tooninstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen* (zie *Profielen (menu 4)* op pagina 82). Als u instellingen wijzigt, worden ook de instellingen in het actieve profiel gewijzigd.

Selecteer *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

Selecteer *Type beltoon* voor inkomende spraakberichten. Als u in de *Galerij* opgeslagen beltonen wilt selecteren, selecteert u *Gallerijopenen* in de lijst met beltonen.



Selecteer *Beltoonvolume* en *Trilsignaal* voor inkomende spraakoproepen en berichten. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.



Tip: Als u een beltoon ontvangt via een infraroodverbinding of door de beltoon te downloaden, kunt u de beltoon opslaan in de *Galerij*.

Selecteer *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en druk op *Markeer*.

Accessoire-instellingen

Het menu Accessoire-instellingen wordt uitsluitend weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de volgende accessoires: hoofdtelefoon HDB-4 of HDS-3, handsfree-eenheid CARK126 of het mobiele hoorapparaat LPS-4.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Accessoire-instellingen*. U kunt *Hoofdtelefoon*, *Handsfree*, *Hoorapparaat* of *Muziekstand* selecteren, al naar gelang de accessoire die is aangesloten of aangesloten is geweest.



- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u de geselecteerde accessoire aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl de accessoire is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- Selecteer *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is uitsluitend beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.

Beveiligingsinstellingen



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112, 911, of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.



- *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen en tekstberichten wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig.

Wanneer het gebruik van vaste nummers is ingeschakeld, zijn er alleen GPRS-verbindingen mogelijk door tekstberichten via een GPRS-verbinding te verzenden. In dat geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van het berichtencentrum in de lijst met vaste nummers worden opgenomen.

- *Beperkte groep gebruikers.* Dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.
- *Beveiligingsniveau.* Selecteer *Telefoon* als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode gevraagd moet worden als het geheugen van de SIM-kaart is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen (zie [Instellingen voor het telefoonboek selecteren](#) op pagina 73). Zie [Telefoonboeken kopiëren](#) op pagina 77 als u van het ene naar het andere geheugen wilt kopiëren.

- *Toegangscodes* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.



Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen herstellen*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De gegevens die u hebt ingetoetst of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in het telefoonboek, worden niet verwijderd.

■ Radio (menu 6)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U kunt de radio op de telefoon beluisteren via de hoofdtelefoon HDS-3 (stereo) of HDB-4 (mono). Sluit de hoofdtelefoon aan op de overeenkomstige aansluiting aan de onderzijde van de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als de antenne van de radio. Zorg dus dat het snoer ongehinderd omlaag hangt.

De kwaliteit van het geluid is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw gebied.

1. Druk op **Menu** en selecteer *Radio* om de radio in te schakelen. In het display ziet u
 - De locatie en de naam van de radiozender als u deze hebt opgeslagen.
 - De frequentie van de radiozender.



2. Als u al radiozenders hebt opgeslagen, kunt u naar de gewenste zender bladeren of de locatie 1 tot en met 9 selecteren door op de desbetreffende cijfertoets te drukken.

Als u de hoofdtelefoon HDB-4 of HDS-3 gebruikt, kunt u met de hoofdtelefoon-toets naar de gewenste opgeslagen radiozender gaan.

3. Druk op **Opties** en selecteer **Uitschakelen** als u de radio uit wilt zetten.



Tip: Houd  ingedrukt om de radio snel uit te zetten.

Een radiozender instellen

Zet de radio aan en houd  of  ingedrukt om naar zendkanalen te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zendkanaal is gevonden. Als u het zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u **Kanaal opslaan**. Toets de naam van de zender in en druk op **OK**. Selecteer de locatie waar u het zendkanaal wilt opslaan.



Tip: U kunt snel een zendkanaal opslaan op locatie 1 tot en met 9 door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden, de naam van de zender in te toetsen en op **OK** te drukken.

De radio gebruiken

Als de radio aanstaat, drukt u op **Opties** en selecteert u

- **Uitschakelen** om de radio uit te zetten.
- **Kanaal opslaan** om de gevonden radiozender op te slaan (zie [Een radiozender instellen](#) hierboven). U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.



- **Autom. afstem..** Druk kort op  of  om omhoog of omlaag naar zendkanalen te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zender is gevonden. Druk op **OK**. Sla het kanaal op (zie **Kanaal opslaan** hierboven).
- **Handm. afstem..** Druk kort op de toets  of  om in stappen van 0.1 MHz omhoog of omlaag naar kanalen te zoeken. Houd de toetsen achtereenvolgens ingedrukt om snel omhoog of omlaag te zoeken. Als u het gevonden zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **OK** en selecteert u **Kanaal opslaan** (zie de procedure hierboven).



Tip: Als u snel de optie **Handm. afstem.** wilt selecteren, drukt u op   vanuit het menu **Radio**.

- **Kies frequentie.** Als u de frequentie van de gewenste radiozender kent (tussen 87.5 MHz en 108.0 MHz), toetst u de frequentie in en drukt u op **OK**. Sla het kanaal op (zie **Kanaal opslaan** hierboven).



Tip: Als u snel de optie **Kies frequentie** wilt selecteren, drukt u op   vanuit het menu **Radio**.

- **Kanaal verwijdd..** Als u een opgeslagen zender wilt verwijderen, gaat u naar de zender en drukt u achtereenvolgens op **Verwijder** en **OK**.
- **Naam wijzigen.** Toets een nieuwe naam voor de opgeslagen zender in en druk op **OK**.
- **Luidspreker** (of **Hoofdtelefoon**) om via de luidspreker (of de hoofdtelefoon) naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.
- **Mono** (of **Stereo**) om in mono (of stereo) naar de radio te luisteren.



Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld. Zodra u het gesprek beëindigt, wordt de radio automatisch weer ingeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruik maakt van een GPRS- of HSCSD-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.

■ Camera (menu 7)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Opmerking: Houd u aan de geldende wetgeving ten aanzien van het nemen van foto's. Maak geen onwettig gebruik van deze functie.

Vanuit dit menu kunt u foto's nemen met de ingebouwde camera en de instellingen van de camera aanpassen. De cameralens bevindt zich aan de achterzijde van de telefoon en het display van de telefoon werkt als zoekers. U kunt met de camera JPEG-afbeeldingen maken.

Als er onvoldoende geheugen vrij is om een nieuwe foto te maken, moet u geheugen vrijmaken door oudere foto's of andere bestanden in de galerij te wissen. De camera maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 20).



Foto's maken

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Camera* en *Standaardfoto* of *Portretfoto*.



Tip: Als u de camerazoecker snel wilt openen met de standaard fotoweergave, drukt u op  vanuit de standby-modus.

2. Het onderwerp van de foto verschijnt in het display. U kunt het display gebruiken als zoeker.
3. Druk op **Foto** om de foto te maken. Wanneer u een foto maakt, hoort u het geluid van een sluiters. De foto wordt opgeslagen in de map *Foto's* van het menu *Galerij*. De opgeslagen foto wordt in het display weergegeven.
Zie *Standaard titel* in *Instellingen voor de camera* op pagina 102 als u een standaardtitel voor de foto wilt definiëren.
4. Selecteer **Terug** om nog een foto te nemen, of druk op **Opties** om bijvoorbeeld de opgeslagen foto te verwijderen, de titel te wijzigen, de foto te verzenden als multimediabericht, of de galerij te openen.



Tip: U kunt de zelfontspanner van de camera activeren door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Camera*, *Zelfontspanner* en *Standaardfoto* of *Portretfoto* te selecteren. Druk op **Starten**. Na de timeout wordt de foto genomen en wordt deze opgeslagen in het menu *Galerij*. Terwijl de zelfontspanner actief is, hoort u een pieptoon.



Instellingen voor de camera

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Camera** en **Instellingen**. Selecteer

- **Kwaliteit afbeelding** om aan te geven hoeveel het fotobestand moet worden gecomprimeerd bij het opslaan van het beeld. Selecteer **Hoog**, **Normaal** of **Gering**. **Hoog** biedt de beste beeldkwaliteit maar neemt wel meer geheugen in beslag.
- **Camerageluiden** om het geluid van de sluiters en de zelfontspanner in te stellen op **Aan** of **Uit**.
- **Standaard titel** om de titel op te geven die moet worden gebruikt om de foto op te slaan. Als u **Automatisch** selecteert, wordt de standaardtitel gebruikt. Selecteer **Mijn titel** als u een nieuwe titel wilt intoetsen of een titel wilt wijzigen.

■ Galerij (menu 8)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U kunt afbeeldingen en beltonen die u bijvoorbeeld hebt ontvangen in multimediaberichten, opslaan in de mappen in de galerij (zie [Multimediaberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 61).

De galerij maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 20).



1. Druk op **Menu** en selecteer *Galerij*. De lijst met opties wordt weergegeven.
2. Selecteer *Mappen bekijken* om de lijst met mappen te openen.

Overige opties zijn:

- *Map toevoegen* om een nieuwe map toe te voegen. Toets een naam in voor de map en druk op **OK**.
- *Map verwijderen* om de map die wilt verwijderen te selecteren. Oorspronkelijke mappen kunt u niet verwijderen.
- *Map hernoemen* om de map waarvan u de naam wilt wijzigen te selecteren. De naam van oorspronkelijke mappen kunt u niet wijzigen.
- *Gallerijdownloads* om meer afbeeldingen en tonen te downloaden. Selecteer *Afb.downloads* of *Beltonendownlds*. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met WAP-bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie [Bookmarks](#) op pagina 137).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste WAP-pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de WAP-pagina via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [Verbinding maken met een WAP-dienst](#) op pagina 132. Probeer opnieuw verbinding te maken met de WAP-pagina.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.



3. Open de gewenste map om de lijst met bestanden in de map weer te geven. De mappen *Foto's*, *Grafisch* en *Tonen* zijn de oorspronkelijke mappen van de telefoon.
4. Ga naar het gewenste bestand. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
 - *Openen* om het geselecteerde bestand te openen.
 - *Verwijderen* om het geselecteerde bestand te verwijderen.
 - *Verzenden* om het geselecteerde bestand te verzenden via MMS.
 - *Verplaatsen* om een bestand naar een andere map te verplaatsen.
 - *Naam wijzigen* om de naam van het bestand te wijzigen.
 - *Inst. als achtergr.* om het geselecteerde bestand in te stellen als achtergrond.
 - *Inst. als beltoon* om het geselecteerde bestand in te stellen als beltoon.
 - *Gegevens* om de details, bijvoorbeeld de grootte, van het bestand te bekijken.
 - *Sorteren* om de bestanden en mappen te sorteren op datum, tijd, naam of grootte.



■ Organiser (menu 9)



Opmerking: U kunt de functies in het menu *Organiser* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Wekker

Voor de wekker wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De wekker werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Wekker*.

- Selecteer *Tijd alarm instellen*, toets de tijd voor het alarmsignaal in en druk op **OK**.
Selecteer *Aan* om het alarmtijdstip te wijzigen.
- Selecteer *Alarmgeluid* en selecteer het standaard waarschuwingssignaal of de radio.

Als u de radio wilt selecteren als waarschuwingssignaal, sluit u de hoofdtelefoon aan op de telefoon.

Als u de radio selecteert, gebruikt de telefoon de laatst beluisterde zender als waarschuwingssignaal via de luidspreker. Als de hoofdtelefoon wordt verwijderd, wordt in plaats van de radio het standaard waarschuwingssignaal gebruikt.



Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmsignaal, de tekst *Alarm!* knippert en het alarmtijdstip wordt in het display weergegeven.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, wordt het alarmsignaal ongeveer tien minuten onderbroken en vervolgens hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt gevraagd of u de telefoon wilt activeren voor oproepen (*Telefoon activeren voor oproepen?*). Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Agenda

In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden.

De agenda maakt gebruik van gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 20).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*.



Tip: U kunt het menu *Agenda* snel openen door op  te drukken in de standby-modus.



Blader naar de gewenste dag. De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door op **Opties** te drukken en **Toon dagnotitie** te selecteren.

Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken**. In de notitiweergave kunt u de details van de geselecteerde notitie bekijken. U kunt door de notitie bladeren.

De overige opties voor de agenda kunnen bestaan uit:

- Opties voor het maken van een notitie, voor het verzenden van een notitie via infrarood, het verzenden van een notitie rechtstreeks naar de agenda van een andere telefoon of het verzenden van de notitie als tekstbericht.
- Opties voor het wissen, bewerken, verplaatsen en herhalen van een notitie of de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren.
- **Instellingen** om de datum, tijd, datum- of tijdnootatie of de eerste dag van de week in te stellen. Met de optie **Autom. verwijd.** kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden echter niet verwijderd.

Een agendanotitie toevoegen

Zie **Tekst intoetsen** op pagina 41 voor het intoetsen van letters en cijfers.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Organiser** en **Agenda**. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer **Notitie maken**. Selecteer een van de volgende notietypen:



-  **Vergadering** – toets de notitie in (of druk op **Opties** en zoek de naam op in het telefoonboek). Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets vervolgens de locatie voor de vergadering in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de begintijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Toets ook de eindtijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  **Oproep** – toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de naam in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. (In plaats van het telefoonnummer in te toetsen, kunt u ook op **Opties** drukken om de naam en het nummer op te halen uit het telefoonboek.) Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  **Verjaardag** – toets de naam van de persoon in (of **Opties** en zoek de naam op in het telefoonboek), druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets vervolgens het geboortjaar in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  **Memo** – toets de notitie in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de einddatum voor de notitie in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.



-  **Herinnering** – toets het onderwerp voor de herinnering in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Alarm aan** en stelt u de tijd voor het signaal in.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt de indicator  weergegeven wanneer u de notities weergeeft.

Notitiemelding

Er klinkt een piepsignaal en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

Taken

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, een prioriteitsniveau voor de notitie instellen en de taak als voltooid markeren als u de taak hebt uitgevoerd. De notities kunt u sorteren op prioriteit of op datum.

De takenlijst maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie **Gedeeld geheugen** op pagina 20).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Organiser** en **Taken** om de lijst met notities te openen. Druk op **Opties**, of ga naar de gewenste notitie en druk op **Opties**.



- Selecteer *Toevoegen* als u een nieuwe notitie wilt toevoegen. Toets het onderwerp voor de notitie in. Wanneer u het maximaal aantal tekens voor een notitie hebt ingevoerd, worden geen tekens meer geaccepteerd. Druk op *Opties* en selecteer *Opslaan*. Selecteer de prioriteit van de notitie: *Hoog*, *Normaal* of *Laag*. De deadline wordt automatisch ingesteld zonder alarmsignaal voor de notitie.

Woordenboek (zie *Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen* op pagina 41).

- U kunt de geselecteerde notitie ook weergeven en verwijderen of alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of deadline, een notitie naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

Terwijl u een notitie bekijkt, kunt u bijvoorbeeld ook een optie selecteren om de geselecteerde notitie te bewerken, de deadline of prioriteit van de notitie te bewerken of de notitie markeren als voltooid.

■ Spelletjes (menu 10)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Een spelletje starten

1. Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Selecteer spel*.



2. Ga naar het gewenste spelletje of de set spelletjes (de naam is afhankelijk van het spelletje).
3. Druk op **Opties** en selecteer **Openen** of druk op . Als u één spelletje hebt geselecteerd, wordt dit gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de spelletjes in de set weergegeven. Als u één spelletje wilt starten, gaat u naar het gewenste spelletje, drukt u op **Opties** en selecteert u **Openen**. U kunt ook op  drukken.

Sommige spelletjes verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes

Zie [Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn](#) op pagina 114 voor de opties die voor spelletjes beschikbaar zijn.

Diensten voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Spelletjes** en **Spel.downloads**. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met WAP-bookmarks in het menu **Diensten** te openen (zie [Bookmarks](#) op pagina 137).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste WAP-pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de WAP-pagina via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu **Diensten** en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [Verbinding maken met een WAP-dienst](#) op pagina 132. Probeer opnieuw verbinding te maken met de WAP-pagina.



Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

Zie ook [Een toepassing downloaden](#) op pagina 114 om meer spelletjes te downloaden.

Wanneer u een spelletje downloadt, wordt dit mogelijk opgeslagen in het menu *Toepassingen* en niet in het menu *Spelletjes*.

Geheugenstatus voor spelletjes

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Spelletjes* en *Geheugen*. Zie ook [Geheugenstatus voor toepassingen](#) op pagina 116.

Spelletjes maken gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 20).

Instellingen voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilling in te stellen voor het spelletje.



■ Toepassingen (menu 11)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Een toepassing starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Toepassing select..*
2. Ga naar een toepassing of set toepassingen (de naam is afhankelijk van de toepassing).
3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op . Als u één toepassing hebt geselecteerd, wordt deze gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de toepassingen in de set weergegeven. Als u een toepassing wilt starten, gaat u naar de gewenste toepassing, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*. U kunt ook op  drukken.

Sommige toepassingen verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.



Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn

- **Verwijderen:** hiermee kunt u de toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijderen.
Als u een vooraf geïnstalleerde toepassing of set toepassingen van de telefoon hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw naar de telefoon downloaden via de Nokia Software Market, www.softwamarket.nokia.com/wap.
- **Webtoegang:** hiermee kunt u netwerktoegang voor de toepassing beperken. Selecteer **Eerst vragen** als gevraagd moet worden naar toestemming voor netwerktoegang, **Toegestaan** om netwerktoegang toe te staan of **Niet toegestaan** om netwerktoegang niet toe te staan.
- **Versiecontrole:** hiermee kunt u controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om via de WAP-diensten te downloaden.
- **Webpagina:** hiermee kunt u meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een Internet-pagina weergeven. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een Internet-adres bij de toepassing is gegeven.
- **Details:** om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Een toepassing downloaden

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Toepassingen** en **Toep.downloads**. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met WAP-bookmarks in het menu **Diensten** te openen (zie **Bookmarks** op pagina 137).



Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste WAP-pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de WAP-pagina via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [Verbinding maken met een WAP-dienst](#) op pagina 132. Probeer opnieuw verbinding te maken met de WAP-pagina.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

- Druk op *Menu* en selecteer *Diensten* om te zoeken naar een WAP-pagina waarvan u een geschikte Java-toepassing wilt downloaden. Zie [Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst](#) op pagina 133.
- Gebruik de download-optie voor spelletjes (zie [Diensten voor spelletjes](#) op pagina 111).
- Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Wanneer u een toepassing downloadt, wordt dit mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* en niet in het menu *Toepassingen*.



Geheugenstatus voor toepassingen

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassingen* en *Geheugen*.

Toepassingen maken gebruik van gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 20).

■ Extra's (menu 12)



Opmerking: U kunt de functies in het menu *Extra's* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op  voor het decimaalteken.



3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*.



Tip: U kunt ook eenmaal op  drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.

4. Toets het tweede getal in.
5. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* als u het resultaat van de berekening wilt weergeven. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.

Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.
3. Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



Tip: U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



Timerfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timerfunctie*. Toets de tijd in uren en minuten in voor het waarschuwingssignaal en druk op **OK**. Desgewenst kunt u een tekstnotitie intoetsen die moet worden weergegeven als het tijdstip voor het waarschuwingssignaal is aangebroken. Druk op **OK** om de timerfunctie te starten.

- Selecteer *Tijd wijzigen* als u de tijd voor de timerfunctie wilt wijzigen of selecteer *Timer stoppen* om de timerfunctie te stoppen.

Als het alarmtijdstip is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingston en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingston met een druk op een willekeurige toets onderbreken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch binnen 30 seconden. Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, drukt u op **OK**.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdsopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op  als u de tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Laat deze functie niet actief op de achtergrond terwijl u andere functies van de telefoon gebruikt.



Tijd bijhouden en tussentijden opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Tussentijden*. U kunt *Doorgaan* selecteren als u de tijdsopname op de achtergrond hebt geactiveerd.
2. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.
3. Druk op **Stop** om de tijdsopname te stoppen.
4. Druk op **Opties** en selecteer

Starten om de tijdsopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.

Opslaan om de tijd op te slaan. Toets een naam in voor de opgenomen tijd en druk op **OK**. Als geen naam wordt ingetoetst, wordt de totale tijd als naam genomen.

Opnieuw instellen om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten en druk op **Ronde** om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de opname van de rondetijd te stoppen. Druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of terug te zetten. Zie [Tijd bijhouden en tussentijden opnemen](#) hierboven.



Tijden weergeven en verwijderen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de meest recente tijdsopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijken* om een lijst met namen of eindtijden van de tijdsets weer te geven. Selecteer de tijd die u wilt weergeven.

Druk op *Tijden verwijderen*, als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alle tegelijk* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een* en ga naar de tijden die u wilt wissen, druk op **Verwijder** en vervolgens op **OK**.

Portefeuille

In de *Portefeuille* kunt u persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens, opslaan die u nodig hebt om via de telefoon aankopen te doen.

U kunt de portefeuille openen via het menu *Portefeuille* of via de WAP-browser (zie *Opties tijdens het browsen* op pagina 134).

Wanneer u de portefeuille de eerste keer probeert te openen, moet u een eigen portefeuilledcode maken. Toets de code in bij de vraag *Code portefeuille maken*: en druk op **OK** om de code te bevestigen. Toets de code opnieuw in bij *Portevelopcode verifiëren*: en druk op **OK**.

Als u de volledige inhoud van de portefeuille inclusief de portefeuilledcode wilt verwijderen, toetst u *#7370925538# (*#res0wallet# in letters) in vanuit de standby-modus. U hebt ook de beveiligingscode van de telefoon nodig.

Zie ook *Toegangscodes* op pagina 15.



Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Portefeuille* om de portefeuille te openen. Toets desgevraagd de portefeuillecode in en druk op **OK** (zie *Instellingen voor de portefeuille* op pagina 122). Selecteer *Kaarten* om de lijst met kaarten weer te geven. U kunt de gegevens van maximaal vijf kaarten opslaan. Ga naar de gewenste kaart.

- Als u kaartgegevens wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Selecteer
 - *Kaartgegevens* om gegevens zoals de naam van de kaarthouder, het kaarttype en de geldigheidsdatum in te toetsen.
 - *Geg. gebruiker* om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan.
 - *Adresgegevens* om uw adresgegevens op te slaan.
 - *Factuurgegevens* om uw adresgegevens op te slaan als het factuuradres afwijkt van uw eigen adres, bijvoorbeeld bij bedrijfskaarten.
 - *Ontvangstinfo* om de telefoonnummers en e-mailadressen op te slaan waarheen de serviceprovider een ontvangstbewijs van uw aankoop moet zenden.
- Als u een kopie van de kaart wilt maken, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kaart kopiëren*.
- Als u alle gegevens van de kaart wilt wissen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kaartgeg. wissen*.
- Als u de naam van de kaart wilt wijzigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam wijzigen*.



Beveiligde notities

U kunt maximaal 30 vertrouwelijke persoonlijke notities opslaan, bijvoorbeeld wachtwoorden, codes of memo's.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Portefeuille* en *Persoonl. notitie*. Druk op **Opties** als u notities wilt weergeven, toevoegen of wijzigen, en als u de notities wilt sorteren op naam of op datum. Met *Verzend als tekst* kunt u de notities kopiëren naar een tekstbericht en met *Kop. naar agenda* kopieert u de notitie als herinnering naar de agenda. Kies *Nr. gebruiken* als u nummers uit een notitie wilt ophalen.

Instellingen voor de portefeuille

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Portefeuille* en *Instellingen*. Selecteer

- *Codeverzoek* om het verzoek om de portefeuillecode in of uit te schakelen. U moet de juiste portefeuillecode intoetsen voordat u het codeverzoek kunt in- of uitschakelen.
- *Code wijzigen* om de portefeuillecode te wijzigen.

Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille

1. Ga naar de gewenste WAP-site (zie *Verbinding maken met een WAP-dienst* op pagina 132) en selecteer het product dat u wilt aanschaffen.
2. Druk op **Opties** en selecteer *Gebr. info port.* om de betalingsprocedure voor de gewenste items te starten. Zie *Opties tijdens het browsen* op pagina 134.



3. Selecteer de kaart waarmee u wilt betalen. Vul het gegevensformulier dat u van de serviceprovider krijgt, in door de creditkaartgegevens uit de portefeuille over te nemen. Als u alle velden automatisch wilt invullen, selecteert u *Vul elk veld in*. Deze optie wordt alleen weergegeven als de WAP-dienst de Electronic Commerce Modeling Language-norm ondersteunt. U kunt het formulier ook invullen door de geselecteerde gegevensvelden één voor één te selecteren. Het ingevulde formulier wordt in het display weergegeven.
4. Bevestig de aankoop. De informatie wordt doorgezonden.
5. Mogelijk ontvangt u van de WAP-dienst een aanmeldingsformulier dat u moet invullen om de aankoop bindend te maken (zie [Digitale handtekening](#) op pagina 142).
6. Selecteer *Portef. sluiten* om de portefeuille te sluiten. Zie [Opties tijdens het browsen](#) op pagina 134.

Synchronisatie

U kunt de gegevens uit de agenda en het telefoonboek opslaan op een externe Internet-server of een compatibele pc. Als u gegevens hebt opgeslagen op een Internet-server, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon. U kunt de gegevens in het telefoonboek en de agenda van de telefoon ook vanaf de pc synchroniseren met de gegevens op de pc. Het telefoonboek in de SIM-kaart wordt niet gesynchroniseerd.

Wanneer u tijdens het synchroniseren een oproep beantwoordt, wordt de synchronisatiesessie beëindigd en moet u deze opnieuw starten.



Synchroniseren vanaf de telefoon

Voordat u met de telefoon een synchronisatiesessie kunt starten, moet u mogelijk eerst:

- Een abonnement nemen op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van of de instellingen voor de synchronisatiedienst.
- Haal de synchronisatie-instellingen op bij netwerkexploitant of serviceprovider.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen als tekstbericht (zie [Als tekstbericht ontvangen synchronisatie-instellingen opslaan](#) op pagina 125), maar wellicht moet u de instellingen handmatig intoetsen (zie [De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 125).

De synchronisatie starten vanaf de telefoon:

1. Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens **Diensten** en **Actieve dienstinstellingen** en selecteer de vereiste verbindinginstellingen voor de synchronisatie.

De synchronisatie-instellingen kunnen afwijken van de dienstinstellingen die nodig zijn voor het bladeren op WAP-pagina's. Nadat de synchronisatie is voltooid, kunt u de vorige **Actieve dienstinstellingen** herstellen als u later nog andere WAP-diensten wilt gebruiken.

2. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren. Zie **Overal bij te werken gegevens** in [De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 125.



3. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Gegevens bijw.* en *Gegevens bijw.*
4. De gemarkeerde gegevens in de actieve set worden gesynchroniseerd na uw bevestiging.
Als het telefoonboek of de agenda vol zijn, kan het synchroniseren de eerste keer of na een onderbroken synchronisatiebewerking 30 minuten in beslag nemen.

Als tekstbericht ontvangen synchronisatie-instellingen opslaan

Als u de synchronisatie-instellingen als tekstbericht ontvangt, wordt de tekst *Inst. gegevens bijwerken ontvangen* weergegeven.

Druk op **Opties** en selecteer *Details* om de ontvangen instellingen eerst te bekijken. Selecteer *Opslaan* om de instellingen op te slaan of selecteer *Wegdoen* om de instellingen te negeren.

De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Gegevens bijw.* en *Instellingen*.

Selecteer *Act. internet- synchr.-inst.*

U moet de verbindingssset activeren waarin u de synchronisatie-instellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.

Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.



Selecteer *Act. internet- synchr. inst. bijw.*. Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.

- *Naam set instellingen.* Toets een naam in voor de set en druk op **OK**.
- *Overal bij te werken gegevens.* Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren (*Telefoonboek* en/of *Agenda*) en druk op **OK**.
- *Adressen database.* Selecteer het *Database telefoonboek* en/of de *Database agenda* die u wilt bewerken. Toets de naam van de database in en druk op **OK**.
- *Gebruikersnaam.* Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord.* Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
- *Server voor gegevens bijw.* Toets de naam van de server in en druk op **OK**.

Synchroniseren vanaf de pc

Als u het telefoonboek en de agenda wilt synchroniseren vanaf de pc, moet u de infraroodverbinding gebruiken of een gegevenskabel aansluiten. Bovendien moet de PC Suite-software voor de telefoon op de pc zijn geïnstalleerd. Start de synchronisatiesessie met PC suite op de pc. Na het synchroniseren zijn de gegevens in de telefoon en op de pc identiek.



■ Connectiviteit (menu 13)



Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes en agendanotities, zenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer).

Richt de infraroodstraal niet op iemands ogen en zorg ervoor dat de infraroodstraal geen storing in andere infraroodapparaten kan veroorzaken. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.
- U stelt de infraroodpoort van de telefoon in op het ontvangen van gegevens via infrarood door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens **Connectiviteit** en **Infrarood** te selecteren.



- De gebruiker van het zendende toestel selecteert vervolgens de gewenste infraroodfunctie om de datatransmissie te starten.

Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

- Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

GPRS

GPRS-verbinding

U kunt instellen dat de telefoon automatisch moet worden geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS*, *GPRS-verbinding* en *Altijd online*. Wanneer u een toepassing start die gebruikmaakt van GPRS, wordt een verbinding tussen de telefoon en het netwerk tot stand gebracht, waarna gegevens kunnen worden overgedragen. Wanneer u de toepassing beëindigt, wordt ook de GPRS-verbinding beëindigd, maar blijft de telefoon geregistreerd bij het GPRS-netwerk.

Als u *Wanneer nodig* selecteert, worden de GPRS-registratie en -verbinding tot stand gebracht wanneer een GPRS-toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.



GPRS-inbelinstellingen

U kunt de telefoon via een infrarood- of kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om GPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS-modeminstellingen*. Selecteer *Actief toegangspunt* en activeer het gewenste toegangspunt. Selecteer *Actieve toegangspunt bewerken* om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.

- Selecteer *Alias voor toegangspunt*. Toets de gewenste naam voor het geactiveerde toegangspunt in en druk op **OK**.
- Selecteer *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen en druk op **OK**. Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor de naam van het toegangspunt.

U kunt de GPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook configureren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie [PC Suite](#) op pagina 144. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt geconfigureerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

■ WAP-diensten (menu 14)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



U hebt toegang tot verschillende WAP-diensten, zoals bankdiensten, nieuws, weerberichten en vluchtgegevens. Deze diensten zijn speciaal voor mobiele telefoons en worden onderhouden door aanbieders van WAP-diensten.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of serviceprovider van de dienst die u wilt gebruiken voor de beschikbaarheid, prijzen en tarieven van WAP-diensten. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

WAP-diensten maken op hun WAP-pagina's gebruik van Wireless Mark-Up Language (WML). U kunt op de telefoon geen webpagina's bekijken.

Basisstappen voor het activeren en gebruiken van WAP-diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste WAP-dienst. Zie pagina [136](#).
2. Maak verbinding met de gewenste WAP-dienst. Zie pagina [132](#).
3. Blader door de pagina's van de WAP-dienst. Zie pagina [133](#).
4. Beëindig de verbinding met de WAP-dienst als u klaar bent. Zie pagina [135](#).

De telefoon instellen voor een WAP-dienst

U kunt de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst aanbiedt. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek de website van Club Nokia (www.club.nokia.com).



U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen toevoegen en wijzigen met PC Suite. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de juiste instellingen. Mogelijk zijn de WAP-instellingen ook beschikbaar op de website van de netwerkexploitant of serviceprovider.

Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

Als u de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangt, wordt de tekst

Dienstinstellingen ontvangen weergegeven.

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*.

Als er geen instellingen zijn opgeslagen onder *Actieve dienstinstellingen*, worden de instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingssset en worden ze geactiveerd.

Als instellingen zijn opgeslagen als *Actieve dienstinstellingen*, wordt *Opgeslagen dienstinstellingen activeren?* weergegeven. U kunt de opgeslagen instellingen activeren door op **Ja** te drukken. Als u de instellingen alleen maar wilt opslaan, drukt u op **Nee**.

- Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wegdoen*.
- Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Als u de instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.

De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*.
2. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*.



U moet de verbindingssset activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een WAP-dienst.

3. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.
4. Selecteer *Actieve dienstinst. bewerken*.

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkexploitant of serviceprovider hebt ontvangen.

Verbinding maken met een WAP-dienst

Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste WAP-dienst zijn geactiveerd. De instellingen activeren:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*, ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

Maak verbinding met de gewenste WAP-dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:

- Open de homepage van de WAP-dienst:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Home*.



Tip: Als u de homepage van een WAP-dienst snel wilt openen, houdt u  ingedrukt in de standby-modus.

OF



- Selecteer een bookmark van de WAP-dienst:

Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks* en selecteer een bookmark.

Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.

OF

- Toets het adres van de WAP-dienst in:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Ga naar adres*. Toets het adres van de WAP-dienst in, druk op  voor speciale tekens en druk op **OK**.

Het prefix http:// wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen.

Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst

Nadat u verbinding met de WAP-dienst hebt gemaakt, kunt u in de WAP-pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per WAP-dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw WAP-serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Als u een oproep of een tekstbericht ontvangt terwijl een GPRS-verbinding actief is, wordt de indicator  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de GPRS-verbinding is onderbroken.



De toetsen van de telefoon gebruiken op WAP-pagina's

- Gebruik de bladertoetsen  of  om door de WAP-pagina te bladeren.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op .
- Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen  - . Druk op  om speciale tekens in te toetsen.

Opties tijdens het browsen

Druk op **Opties** en selecteer vervolgens een van de beschikbare opties. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties. Selecteer

- *Home* als u wilt terugkeren naar de homepage van de WAP-dienst.
- *Bookmarks*. Zie pagina 137.
- *Bellen* / *Bewerken* / *Rij openen* / *Koppeling openen* / *Lijst openen* om te bellen, tekst in te toetsen of een gemarkeerd item op de WAP-pagina te selecteren.
- *Bookmark toev.* om de WAP-pagina op te slaan als bookmark.
- *Afb. bekijken* of *Afbn. bekijken* om afbeeldingen en animaties op de WAP-pagina te bekijken.
- *Ga naar adres* om het adres van de gewenste WAP-dienst in te toetsen.
- *Dienstinbox*. Zie pagina 138.
- *Weergave-instell.* Zie *Weergave-instellingen van de WAP-browser* op pagina 136.
- *Cookie-instell.* Zie pagina 136.



- *Gebruik gegevens* om een nummer op de WAP-pagina op te slaan of te bellen. Als de WAP-pagina meerdere nummers bevat, kunt u het gewenste nummer selecteren.
- *Opnieuw laden* om de huidige WAP-pagina opnieuw te laden en bij te werken.
- *Cache wissen*. Zie [Het cachegeheugen](#) op pagina 139.
- *Beveiligingsinfo* om beveiligingsinformatie over de huidige WAP-verbinding en de server weer te geven.
- *Afsluiten*. Zie [Een WAP-verbinding verbreken](#) op pagina 135.

Direct bellen

De WAP-browser ondersteunt functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen zenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een WAP-pagina in het telefoonboek opslaan.

Een WAP-verbinding verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, drukt u op *Opties* en selecteert u *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op *Ja*.

U kunt ook op  drukken. Als *GSM-gegevens* de geselecteerde gegevensdrager is, drukt u tweemaal op . De verbinding met de WAP-dienst wordt verbroken.



Weergave-instellingen van de WAP-browser

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Weergave-instell.*, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.
2. Selecteer *Tekstterugloop* of *Afbeeldingen tonen*.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* voor *Tekstterugloop* en *Ja* of *Nee* voor *Afbeeldingen tonen*.

Als *Tekstterugloop* is ingesteld op *Aan*, loopt tekst door naar de volgende regel als de tekst niet op één regel past. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst ingekort als deze niet op één regel past.

Als *Afbeeldingen tonen* is ingesteld op *Nee*, worden eventuele afbeeldingen op de WAP-pagina niet weergegeven. Dit kan het browsen op WAP-pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

Instellingen voor cookies

U kunt de telefoon instellen op het toestaan of verbieden van cookies.

Een cookie bestaat uit gegevens die een WAP-site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie [Het cachegeheugen](#) op pagina 139).

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Cookie-instell.*, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Cookie-instellingen*.
2. Selecteer *Cookies* en selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te verbieden.



Bookmarks

U kunt adressen van WAP-pagina's in het telefoongeheugen opslaan als bookmark.

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer **Bookmarks**, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Diensten** en **Bookmarks**.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**.
3. Selecteer een van de volgende opties:

Ga naar om verbinding te maken met de WAP-pagina die aan de bookmark gekoppeld is.

Bekijken, Bewerken of **Verwijderen** om de geselecteerde bookmark weer te geven, te wijzigen of te verwijderen.

Verzenden: selecteer **Als bookmark** om de geselecteerde bookmark rechtstreeks naar een andere telefoon te zenden of selecteer **Als tekstbericht** om de bookmark als tekstbericht te verzenden.

Nieuw bookmark om een nieuwe bookmark te maken zonder verbinding te maken met de WAP-dienst. Toets het adres en de naam van de WAP-pagina in en druk op **OK**.

In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere Internet-sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.



Een bookmark ontvangen

Na ontvangst van een bookmark wordt *1 bookmark ontvangen* weergegeven. Druk op **Bekijken**, druk op **Opties** en selecteer *Bekijken* om de bookmark weer te geven, *Opslaan* om de bookmark op te slaan of *Wegdoen* om de bookmark te verwijderen.

Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een WAP-dienst bevatten.

U kunt de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door op **Bekijken** te drukken.

- Als u op **Uit** drukt, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt activeren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Diensten* en *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* wilt activeren tijdens het browsen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht, druk op **Opties** en selecteer

- *Ophalen* om de WML-browser te activeren en de gemarkeerde inhoud te downloaden.
- *Details* om uitvoerige informatie over het dienstbericht weer te geven.
- *Verwijderen* om het geselecteerde dienstbericht te wissen.



De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Instellingen dienstinbox* en *Dienstberichten*. Als u de telefoon wilt instellen op het ontvangen van dienstberichten, selecteert u *Aan*. Als u *Uit* selecteert, ontvangt de telefoon geen dienstberichten.

Het cachegeheugen



Opmerking: De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Het cachegeheugen leegmaken:

- druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Cache wissen*, of
- druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Cache wissen*.

Browserbeveiliging

Voor sommige WAP-diensten, zoals bankdiensten of winkelen op een WAP-site, zijn beveiligingsfuncties nodig. Voor deze verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig, en mogelijk een beveiligingsmodule die wellicht op de SIM-kaart beschikbaar is. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie.



Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor WAP-toepassingen en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instell. beveiligingsmodule*. Selecteer

- *Gegev. beveiligingsmodule* om de titel, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.
- *Ondertekenings-PIN wijzigen* om de PIN te selecteren die u wilt wijzigen. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Toets de huidige PIN-code in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 15.

Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten.

- Servercertificaten

Een servercertificaat wordt gebruikt om een veilige verbinding met de WAP-serviceprovider te maken. De telefoon ontvangt het servercertificaat van de serviceprovider voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. De geldigheid van het certificaat wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van de autorisatiecertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet opgeslagen.



In het display van de telefoon verschijnt een melding als de identiteit van de WAP-server of WAP-gateway niet kan worden geverifieerd, als het certificaat van de WAP-server of WAP-gateway niet authentiek is of als u niet het juiste beveiligingscertificaat in de telefoon gebruikt.

Als het beveiligingspictogram  wordt weergegeven tijdens een WAP-verbinding, is de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of WAP-server (aangeduid door het *IP-adres* in *Actieve dienstinst. bewerken*) gecodeerd.

Dit betekent echter niet dat de datatransmissie tussen de gateway en de server (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

- Autorisatiecertificaten

Autorisatiecertificaten worden door sommige WAP-diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor de controle van andere certificaten. Autorisatiecertificaten kunnen in de beveiligingsmodule zijn opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van een WAP-site als de WAP-dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de lijst met certificaten in de telefoon. Autorisatiecertificaten kunnen ook beschikbaar zijn in de beveiligingsmodule.



- Gebruikerscertificaten

Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit. Gebruikerscertificaten zijn bijvoorbeeld nodig voor digitale handtekeningen en verbinden de gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule. Gebruikerscertificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van een WAP-site als dit door de beveiligingsmodule van de SIM-kaart wordt ondersteund.

Digitale handtekening

U kunt via de telefoon digitale handtekeningen plaatsen. De handtekening kan naar u terug worden herleid via de persoonlijke sleutel in de beveiligingsmodule en via het gebruikerscertificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Ondertekenen met een digitale handtekening is hetzelfde als uw handtekening zetten onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een WAP-pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag, de datum, enzovoort) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.



Opmerking: Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wilt dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, moet invoeren.



Voordat u de tekst ondertekent, leest u eerst alle informatie. Vervolgens selecteert u **Tekenen**.



Opmerking: De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Toets de ondertekenings-PIN (zie [Toegangscodes](#) op pagina 15) in en druk op **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de WAP-dienst geeft een bevestiging van uw aankoop weer.

■ SIM-diensten (menu 15)



Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 15. Menu 15 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie **Vragen** in het menu **SIM-dienstacties bevestigen**, in **Telefooninstellingen**.

U moet mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.



7. Pc-verbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met het Internet terwijl de telefoon via infrarood of een gegevenskabel is aangesloten op een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met PC Suite kunt u bijvoorbeeld tekst- en afbeeldingberichten verzenden, of contactpersonen, agendanotities en takenlijstnotities synchroniseren tussen de telefoon en de pc en uw WAP-bookmarks en verbindingssets beheren.

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden vindt u op de Nokia-website www.nokia.com/support/phones/7250.

■ PC Suite

PC Suite bevat de volgende toepassingen:

- **Nokia Application Installer** om Java-toepassingen vanaf de pc op de telefoon te installeren.
- **Nokia Image Converter** om afbeeldingen geschikt te maken voor gebruik in multimediaberichten, als achtergrond of als operatorlogo en om afbeeldingen naar de telefoon over te brengen.
- **Nokia Sound Converter** om meertonige beltonen geschikt te maken voor de telefoon en over te brengen naar de telefoon.



- **Nokia Content Copier** om gegevens van de telefoon naar een pc of een andere Nokia-telefoon over te brengen, bijvoorbeeld om een reservekopie van de gegevens te maken.
- **Nokia PC WAP Manager** om uw WAP-bookmarks te wijzigen en verzenden, of om de verbindingssets op de telefoon bij te werken.
- **Nokia Phone Editor** om tekstberichten te verzenden en de telefoonboek- en berichtinstellingen op de telefoon te wijzigen.
- **Nokia Phone Browser** om de inhoud van de map Galerij op de pc weer te geven.
- **Nokia PC Sync** om het telefoonboek, agenda en takenlijstnotities te synchroniseren tussen de telefoon en de pc.
- **Nokia PC Graphics** om afbeeldingberichten voor oudere compatibele telefoonmodellen van Nokia, zoals de Nokia 8310, te maken en wijzigen.
- **Nokia PC Composer** om monofone beltonen voor oudere compatibele telefoonmodellen van Nokia, zoals de Nokia 8310, te maken.
- Met de modemstuurprogramma's voor de Nokia 7250 kunt u de telefoon als modem gebruiken.
- **Nokia Modem Options** bevat instellingen voor HSCSD- en GPRS-verbindingen.
- **Nokia Connection Manager** om het verbindingstype tussen de pc en de telefoon te selecteren.



GPRS, HSCSD en CSD

U kunt de gegevensdiensten GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) en CSD (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) voor de telefoon gebruiken.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op gegevensdiensten.

Het gebruik van de HSCSD-dienst belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Mogelijk moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie [GPRS-inbelinstellingen](#) op pagina 129.

■ Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken

Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van toepassingen voor gegevenscommunicatie.

1. Als u een infraroodverbinding gebruikt:

- Activeer de infraroodverbinding op de telefoon (zie [Infrarood](#) op pagina 127). Controleer of de verbinding actief is op de pc.

Als u de kabel DKU-5 gebruikt:

- Sluit de kabel aan op de USB-poort aan de achterzijde van de computer en op de daarvoor bestemde aansluiting op de telefoon.

2. Start de toepassing voor gegevenscommunicatie op de pc.



Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Beweeg de telefoon niet en houd deze tijdens een dataoproep niet in uw hand.



8. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0°C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.



VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.



- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.



Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van de pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.



■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112, 911, of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.



Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0,60 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportagevereisten en de netwerkband. Raadpleeg de productinformatie op www.nokia.com voor SAR-informatie in andere regio's.



BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjecho, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een herstel of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschadigde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
 - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
 - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
 - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
 - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietafel welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer meldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
 8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondeling, schriftelijk, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, bijkomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
 9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

GARANTIEBEWIJS

VUL IN IN BLOKLETTERS

Naam Koper: _____

Adres: _____

Land: _____

Telefoon: _____

Datum aankoop (dd/mm/jj): / /

Type Product (op telefoon type etiket onder batterij): -

Model Product (op telefoon type etiket onder batterij):

Telefoon Serie Nummer (op telefoon type etiket onder batterij):

/ / /

Plaats van Aankoop: _____

Naam Winkel: _____

Adres Winkel: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel