

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Οδηγός χρήσης για το Nokia 7250i



9356316

2. τεύχος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHL-4jx συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia. Παρακαλείσθε όπως η απόρριψη των μπαταριών να γίνεται με κατάλληλο τρόπο.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	12
Γενικές πληροφορίες	16
Κωδικοί πρόσβασης.....	16
Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)	16
Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής	16
Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία).....	17
Password φραγής (4 ψηφία).....	17
Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)	18
Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου	19
Φωτογραφική μηχανή.....	19
Υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS).....	20
Πολυφωνικές μελωδίες (MIDI)	20
Εφαρμογές JavaTM	21
Υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service).....	21
Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air (OTA)	22
Κοινόχρηστη μνήμη	22
1. Το τηλέφωνό σας.....	24
Πλήκτρα και υποδοχές.....	24
Κατάσταση αναμονής.....	26
Προφύλαξη οθόνης	27
Ταπεταρία.....	28
Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής	28
Ακουστικά.....	31



Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς	31
2. Για να ξεκινήσετε	32
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	32
Φόρτιση της μπαταρίας	35
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	35
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keypadguard)	37
Αλλαγή των καλυμμάτων	38
3. Λειτουργίες κλήσης	40
Πραγματοποίηση κλήσης	40
Ταχεία κλήση αριθμού	41
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	41
Αναμονή κλήσεων	42
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	43
4. Σύνταξη κειμένου	45
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου	45
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	46
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων	47
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	47
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	48
5. Χρήση των μενού	50
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	50
Λίστα λειτουργιών μενού	52
6. Λειτουργίες μενού	57
Μηνύματα (Μενού 1)	57
Μηνύματα κειμένου (SMS)	57
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων	58



Επιλογές αποστολής μηνύματος.....	59
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail.....	59
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα e-mail.....	61
Φάκελοι εισερχόμενων και σταλθέντων στοιχείων	62
Λίστες διανομής	63
Πρότυπα	64
Ο φάκελος "Άρχείο" και οι "Φάκελοί μου"	65
Μηνύματα multimedia.....	66
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	67
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia.....	69
Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων	70
Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia	71
Διαγραφή μηνυμάτων.....	71
Συνομιλία.....	72
Μηνύματα ομιλίας.....	73
Μηνύματα πληροφοριών.....	74
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	74
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail	74
Ρυθμίσεις αντικατάστασης.....	76
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	76
Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς.....	78
Εντολές υπηρεσίας	79
Κλήσεις (Μενού 2)	79
Λίστες προσφάτων κλήσεων	79
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων.....	80
Επαφές (Μενού 3).....	82
Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές.....	83
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)	83
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα	84



Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού	85
Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές	86
Αναζήτηση ονόματος στις επαφές	86
Διόρθωση ονόματος, αριθμού, πληροφορίας κειμένου ή αλλαγή εικόνας	87
Διαγραφή ονομάτων, αριθμών και εικόνων	87
Διαγραφή αριθμών, πληροφοριών κειμένου ή εικόνων	88
Αντιγραφή επαφών	88
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	89
Λήψη προσωπικών στοιχείων	89
Αποστολή προσωπικών στοιχείων	89
Ταχείες κλήσεις	90
Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών	91
Οι αριθμοί σας	91
Ομάδες χρηστών	91
Προφίλ (Μενού 4)	92
Ρυθμίσεις (Μενού 5)	93
Προσωπικές συντομεύσεις	93
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	94
Ρολόι	94
Ημερομηνία	95
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας	95
Ρυθμίσεις κλήσεων	96
Πρωώθηση κλήσης	96
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα	97
Αυτόματη επανάληψη	97
Ταχεία κλήση	97
Αναμονή κλήσεων	97
Σύνοψη μετά την κλήση	98
Αποστολή στοιχείων μου	98



Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων.....	98
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	99
Γλώσσα	99
Κατάσταση μνήμης.....	99
Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	99
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης.....	100
Κείμενο υποδοχής.....	100
Επιλογή δικτύου.....	100
Επιβεβαίωση υπηρεσιών της SIM.....	101
Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας	101
Ήχος εκκίνησης.....	101
Ρυθμίσεις οθόνης	101
Ταπετσαρία.....	101
Διατάξεις χρωμάτων.....	102
Προβολή μενού	102
Λογότυπο φορέα.....	103
Προφύλαξη οθόνης.....	103
Φωτεινότητα οθόνης.....	103
Ρυθμίσεις ήχων.....	104
Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων.....	105
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	106
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	108
Ραδιόφωνο (Μενού 6).....	108
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού	109
Χρήση του ραδιοφώνου.....	110
Κάμερα (Μενού 7).....	111
Για να τραβήξετε φωτογραφία.....	112
Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής	113
Έκθεση (Μενού 8).....	114



Ατζέντα (Μενού 9)	117
Αφύπνιση	117
Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης.....	118
Ημερολόγιο	119
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου	120
Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση	122
Λίστα υποχρεώσεων	122
Παιχνίδια (Μενού 10)	123
Εκκίνηση παιχνιδιών.....	123
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σύνολο παιχνιδιών.....	124
Λήψεις παιχνιδιών	124
Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια.....	125
Ρυθμίσεις παιχνιδιών	125
Εφαρμογές (Μενού 11)	125
Εκκίνηση εφαρμογών.....	126
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών.....	126
Λήψη εφαρμογών	127
Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές.....	129
Πρόσθετα (Μενού 12).....	129
Αριθμομηχανή	129
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	130
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	131
Χρονόμετρο.....	131
Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι.....	132
Χρόνοι γύρων	132
Προβολή και διαγραφή χρόνων	133
Πορτοφόλι	133
Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών.....	134
Προσωπικές σημειώσεις.....	135



Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....	135
Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι	136
Συγχρονισμός	137
Συγχρονισμός από το τηλέφωνό σας σε απομακρυσμένο διακομιστή.....	138
Αποθήκευση των ρυθμίσεων συγχρονισμού που λαμβάνονται ως μήνυμα OTA.....	139
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων συγχρονισμού	139
Συγχρονισμός από ηλεκτρονικό υπολογιστή.....	140
Συνδεσιμότητα (Μενού 13)	141
Υπέρρυθρες.....	141
GPRS	142
Σύνδεση GPRS.....	142
Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS	143
Υπηρεσίες (Μενού 14).....	144
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών	145
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία	145
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα OTA	146
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών.....	147
Σύνδεση με μια υπηρεσία	147
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας.....	148
Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση	149
Επιλογές περιήγησης	149
Απευθείας κλήσεις.....	150
Αποσύνδεση από μια υπηρεσία.....	151
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών	151
Cookies.....	151
Σελιδοδείκτες.....	152
Λήψη σελιδοδείκτη	153
Λήψη αρχείων	153
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	153



Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσιών.....	154
Προσωρινή μνήμη.....	155
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	155
Μονάδα ασφαλείας	155
Πιστοποιητικά.....	156
Ψηφιακή υπογραφή	158
Μετάβαση (Μενού 15).....	159
Υπηρεσίες SIM (Μενού 16).....	160
7. Σύνδεση με υπολογιστή	161
PC Suite	161
GPRS, HSCSD και CSD	163
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων.....	163
8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	164
Φόρτιση και εκφόρτιση	164
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	166
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	168



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.





ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.





ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGMS 900, GSM 1800 και GSM 1900.

Η δυνατότητα λειτουργίας τριών προτύπων (triband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.



■ Σχετικά με τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-12, ACP-8, ACP-7 και LCH-9.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για το χειρισμό των εξαρτημάτων

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.



Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 106.

Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής

- Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 106.
- Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.
- Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα](#)



ασφαλείας στη σελίδα 155. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.

- Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ψηφιακή υπογραφή** στη σελίδα 158. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη **Εμπλοκή SIM** ή **Εμπλοκή κωδικού PIN**, για παράδειγμα και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK.

Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για να τους αποκτήσετε.

Password φραγής (4 ψηφία)

Ο κωδικός φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την **Υπηρεσία φραγής κλήσεων**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 106. Το password σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Κωδικός πορτοφολιού (4 έως 10 ψηφία)

Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πορτοφολιού αρκετές φορές, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρεται για πέντε λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Πορτοφόλι](#) στη σελίδα 133.



Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το Nokia 7250i διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, η φωτογραφική μηχανή, το ραδιόφωνο και πολλά άλλα. Επίσης για το τηλέφωνό σας διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία έγχρωμων καλυμμάτων Nokia Xpress-on™. Για την αλλαγή των καλυμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή των καλυμμάτων](#) στη σελίδα 38.

■ Φωτογραφική μηχανή

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή για τη λήψη φωτογραφιών. Για την αποστολή μιας φωτογραφίας μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia (MMS), ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 66 και στην ενότητα [Κάμερα \(Μενού 7\)](#) στη σελίδα 111. Οι φωτογραφίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ταπετσαρίες σε κατάσταση αναμονής ή ως μικρογραφίες εικόνων στις [Επαφές](#).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας σε συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC Suite.



■ Υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS)

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που αποτελούνται από κείμενο, ήχο και εικόνα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες και τους ήχους κλήσης για να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 66.

■ Πολυφωνικές μελωδίες (MIDI)

Οι πολυφωνικές μελωδίες αποτελούνται από ορισμένα ηχητικά στοιχεία που αναπαράγονται ταυτόχρονα. Το τηλέφωνό σας διαθέτει περισσότερους από 40 ήχους οργάνων αλλά μπορεί να αναπαράγει ταυτόχρονα μόνο μερικούς από αυτούς. Οι πολυφωνικές μελωδίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, ως ήχοι κλήσης και ως ήχοι ειδοποίησης μηνυμάτων. Επίσης υποστηρίζει πολυφωνικές μελωδίες MIDI με δυνατότητα κλιμάκωσης (SP-MIDI).

Μπορείτε να λάβετε πολυφωνικούς ήχους κλήσης μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia, για σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 69. Εναλλακτικά μπορείτε να τους αντιγράψετε από το μενού Έκθεση, δείτε σχετικά την ενότητα [Έκθεση \(Μενού 8\)](#) στη σελίδα 114 ή μέσω του προγράμματος PC suite, για πληροφορίες δείτε την ενότητα [PC Suite](#) στη σελίδα 161.



■ Εφαρμογές Java™

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java 2 Micro Edition, J2ME™ και περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια Java™ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας νέες εφαρμογές και παιχνίδια. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές \(Μενού 11\)](#) στη σελίδα 125.

■ Υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service)

Η τεχνολογία GPRS είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων MMS και SMS, οι συνδέσεις περιήγησης, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή (π.χ. για Internet και e-mail).

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις GPRS. Για παράδειγμα, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη μια τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή ή μια σύνδεση περιήγησης.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS

- Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών GPRS και την εγγραφή σε αυτές.



- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Ανατρέξτε στις ενότητες [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία](#) στη σελίδα [145](#), [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα [74](#) και [GPRS](#) στη σελίδα [142](#).

Τιμές για το GPRS και τις σχετικές εφαρμογές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air (OTA)

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες MMS, GPRS καθώς και άλλες υπηρεσίες ασύρματων τηλεφώνων, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα OTA και το μόνο που χρειάζεται είναι να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι ακόλουθες λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου και multimedia, οι εικόνες και οι ήχοι κλήσης στην έκθεση, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων καθώς και τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java. Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν



γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (παρόλο που σε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί, εκτός από το ποσοστό της μνήμης που είναι κοινόχρηστο με άλλες λειτουργίες, και ένα ορισμένο ποσοστό μνήμης). Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εικόνες, εφαρμογές Java κ.λπ. ενδέχεται να χρησιμοποιείται όλη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνό σας να εμφανίζει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που αποθηκεύονται στην κοινόχρηστη μνήμη.



1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές

1. Πλήκτρο λειτουργίας ①

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.


2. Πλήκτρα έντασης

Ρυθμίζουν την ένταση του ήχου για το ακουστικό της συσκευής, το μεγάφωνο ή το σετ μικροφώνου – ακουστικού, όταν αυτό είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

3. Πλήκτρα αναζήτησης 4 κατευθύνσεων



Επιτρέπει, για παράδειγμα, τη μετάβαση στις επαφές, τα μενού ή

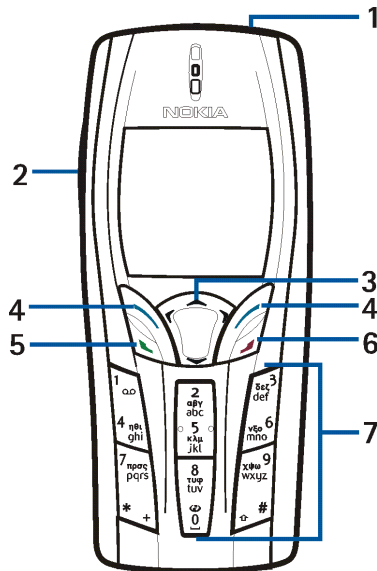

τις ρυθμίσεις και το ημερολόγιο ή τη μετακίνηση του δρομέα κατά τη σύνταξη ενός κειμένου.

4. **Πλήκτρα επιλογής** και


Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα 26.

5. Το  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.
6. Το  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
7.  -  : Με αυτά τα πλήκτρα εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.


Τα πλήκτρα  +  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

1. Υποδοχή φορτιστή
2. Υποδοχή Pop-Port™, για παράδειγμα, για σεντ μικροφώνου-ακουστικού και το καλώδιο δεδομένων.


Συνδέστε ένα πρόσθετο εξάρτημα στην υποδοχή Pop-Port όπως φαίνεται στην εικόνα.

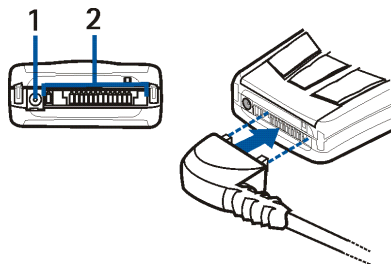

3. Θύρα υπερύθρων (IR)

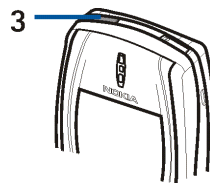


4. Φωτογραφικός φακός στο πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.

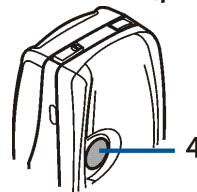

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Εμφανίζει το λογότυπο φορέα για να δηλώσει σε ποιο κυψελοειδές δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2. Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

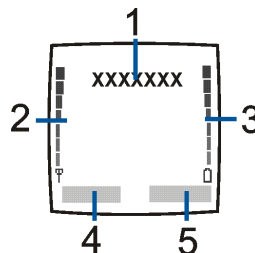

3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
4. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μενού**.
5. Το δεξί πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Επαφές** ή **Μετάβ.** ή έχει ένα όνομα συγκεκριμένου φορέα. Εάν πατήσετε το δεξί πλήκτρο επιλογής όταν εμφανίζεται η ένδειξη
 - **Επαφές**, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού **Επαφές**.
 - με το όνομα του συγκεκριμένου φορέα, μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του φορέα.
 - **Μετάβ.**, μπορείτε να μεταβείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία και να την επιλέξετε. Για να ορίσετε τις λειτουργίες για την προσωπική σας συντόμευση, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές συντομεύσεις** στη σελίδα 93. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ίδιες λειτουργίες εάν επιλέξετε το μενού **Μετάβαση**, ανατρέξτε στην ενότητα **Μετάβαση (Μενού 15)** στη σελίδα 159.

Προφύλαξη οθόνης

Το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα μια προφύλαξη οθόνης σε κατάσταση αναμονής μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εάν δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφύλαξη οθόνης** στη σελίδα 103. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.



Ταπετοαρία

Μπορείτε ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια ταπετοαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταπετοαρία](#) στη σελίδα 101.

Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα e-mail](#) στη σελίδα 61.



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 69.



Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδωμά του πληκτρολογίου \(Keypguard\)](#) στη σελίδα 37.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση [Ειδοποίηση εισ. κλήσης](#) έχει οριστεί σε [Όχι](#) και η ρύθμιση [Ήχος ειδοπ. μηνύματος](#) έχει επίσης οριστεί σε [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχων](#) στη σελίδα 104.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφύπνιση](#) στη σελίδα 117.



Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης](#) στη σελίδα 131.



-  Το χρονόμετρο εκτελείται στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονόμετρο](#) στη σελίδα 131.
-  Όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης GPRS *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερά γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση GPRS](#) στη σελίδα 142.
-  Όταν υπάρχει σύνδεση GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερά γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση GPRS](#) στη σελίδα 142 και στην ενότητα [Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας](#) στη σελίδα 148.
-  Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS. Η ένδειξη εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
-  Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπέρυθρες](#) στη σελίδα 141.
-  Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, *Όλων των κλήσεων ομιλίας*. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προώθηση κλήσης](#) στη σελίδα 96.
- 1 ή 2** Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα [Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων](#) στη σελίδα 98.



☎)) Το megάφωνο έχει ενεργοποιηθεί, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης](#) στη σελίδα [43](#).

🔑 Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα [106](#).

👤 Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ \(Μενού 4\)](#) στη σελίδα [92](#).

🎧, 🎧, 🎧 ή ☎))


Σύνδεση τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.

Για να εμφανίζει το τηλέφωνο την ώρα και την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρολόι](#) στη σελίδα [94](#) και στην ενότητα [Ημερομηνία](#) στη σελίδα [95](#).




■ Ακουστικά

Για παράδειγμα, μπορείτε να φορέσετε το στερεοφωνικό σεν μικροφώνου-ακουστικού HDS-3 όπως φαίνεται στην εικόνα.

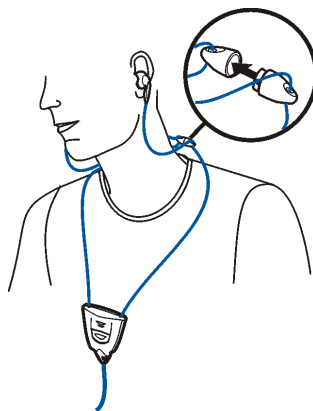

■ Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς

Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε το.

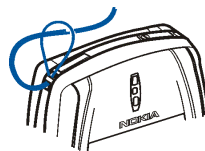

2. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.


Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο, αποσυνδέστε τα πρόσθετα εξαρτήματα και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.

1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου:



Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1) και αφαιρέστε το κάλυμμα από το τηλέφωνο (2).

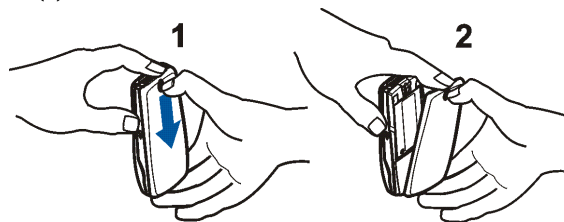


2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντας το άκρο της από την υποδοχή της (3).

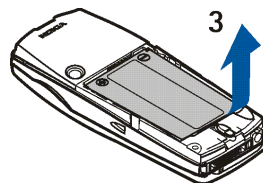


3. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε τη θήκη της κάρτας προς τα πίσω (4) και ανοίξτε την (5).

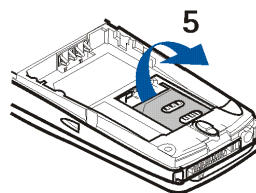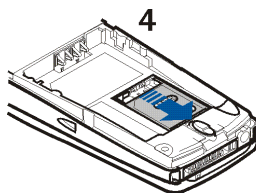

4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (6). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

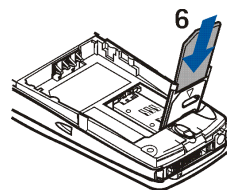



5. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM (7) και σύρετέ το προς τα εμπρός για να το ασφαλίσετε (8).

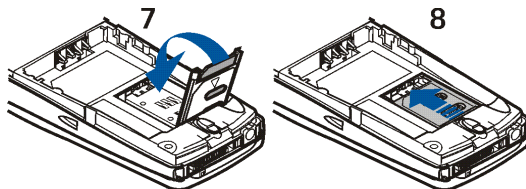

6. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (9).


7. Για να τοποθετήσετε ξανά το πίσω κάλυμμα:

Πρώτα, τοποθετήστε το πάνω μέρος του πίσω καλύμματος στην προεξοχή ασφάλισης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του τηλεφώνου (10). Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα πάνω στις προεξοχές ασφάλισης που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του τηλεφώνου και πιέστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (11).

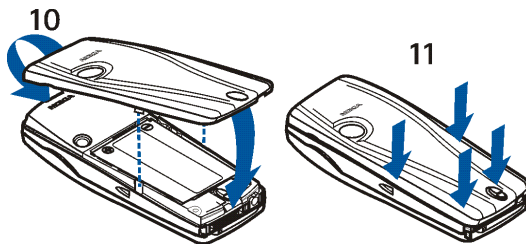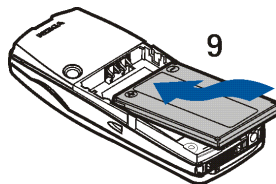

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

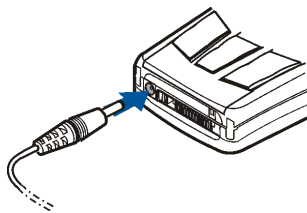

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει...**

Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLD-3 με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί έως και μία ώρα και 30 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας ①.

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη *Βάλτε τη SIM* ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη *Η κάρτα SIM δεν υποστ.*, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.




- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο *Αίτημα κωδικού PIN* στην ενότητα *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 106 και *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 16.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 16.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

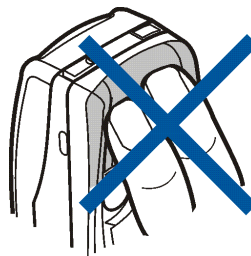

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

- **Κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και μετά *** +** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.


- **Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου**

Πατήστε **Ξεκλείδ.** και μετά *** +** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Για να απαντήσετε σε μία κλήση όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πλήκτρων, πατήστε . Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

Για αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου** στη σελίδα 99.

Για κλείδωμα πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα 43.

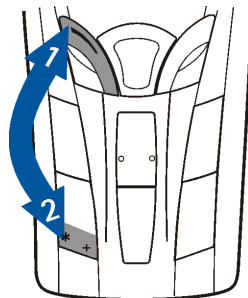




Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.


■ Αλλαγή των καλυμμάτων

Πριν την αλλαγή του καλύμματος, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να φυλάτε και να χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμματά του τοποθετημένα.


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο βήμα 1 της ενότητας [Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας](#) στη σελίδα 32.
2. Για να αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα, τραβήξτε ελαφρά την προεξοχή ασφάλισης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μπροστινού καλύμματος από την εσοχή ασφάλισης του τηλεφώνου (1) και αφαιρέστε το κάλυμμα αρχίζοντας από το πάνω μέρος.

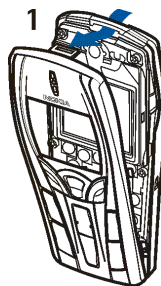

3. Τοποθετήστε ξανά την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα (2).

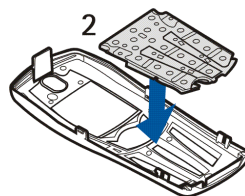

4. Για να τοποθετήσετε ξανά το μπροστινό κάλυμμα, πρώτα τοποθετήστε τις προεξοχές στο κάτω μέρος του καλύμματος στις αντίστοιχες οπές του τηλεφώνου (3) και στη συνέχεια σπρώξτε ελαφρά την προεξοχή στο πάνω μέρος του καλύμματος στην εσοχή ασφάλισης στο πάνω μέρος του τηλεφώνου (4). Σπρώξτε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

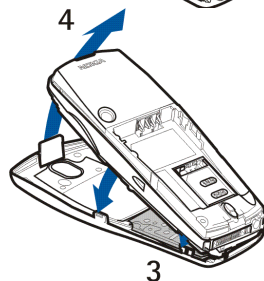

5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο βήμα 7 της ενότητας [Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας](#) στη σελίδα 32.



3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμο** για να τον διαγράψετε. Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές  για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα 43.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των επαφών

- Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση ονόματος στις επαφές** στη σελίδα 86. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

- Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά  για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των 20 τελευταίων αριθμών που



καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

- Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε τα πλήκτρα  και .

Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Μηνύματα ομιλίας](#) στη σελίδα 73.

Ταχεία κλήση αριθμού

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από  έως . Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) στη σελίδα 90. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Ταχεία κλήση](#), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχεία κλήση](#) στη σελίδα 97.

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο  για να την τερματίσετε.



Πατήστε  για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

Αν πατήσετε **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο του σετ μικροφώνου – ακουστικού για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την πρωώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη συνεπάγεται πρωώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πρωώθηση κλήσης* στη σελίδα 96.

Όταν κάποιος σας τηλεφωνεί, το τηλέφωνο δείχνει το όνομα του καλούντος, τον αριθμό τηλεφώνου ή το κείμενο *Απόκρυψη αριθμού ή Κλήση*. Αν υπάρχουν στις *Επαφές* περισσότερα από ένα ονόματα και τα επτά τελευταία ψηφία είναι ίδια με εκείνα του αριθμού του καλούντος, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου, αν είναι διαθέσιμος. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει λάθος όνομα αν ο αριθμός του καλούντος δεν είναι αποθηκευμένος στις *Επαφές* αλλά υπάρχει αποθηκευμένο ένα άλλο όνομα του οποίου τα επτά τελευταία ψηφία είναι ίδια με εκείνα του αριθμού του καλούντος.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργό κλήση.



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναμονή κλήσεων* στη σελίδα 97.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Επιλογές** στη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

- *Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Επαφές, Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσωπική, Απάντηση και Απόρριψη.*
- *Συνακρόαση* για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε έναν νέο συνομιλητή (*Νέα κλήση*). Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, επιλέξτε *Συνακρόαση* για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε *Προσωπική* και επιλέξτε το συμμετέχοντα που επιθυμείτε. Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης μετά από μια ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε *Συνακρόαση*.
- *Κλείδωμα πλήκτρ.* για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.
- *Αποστολή DTMF* (Dual Tone Multi-Frequency) για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Το σύστημα DTMF χρησιμοποιείται από όλα τα τηλέφωνα touch-tone. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε



την στις **Επαφές** και πατήστε **OK**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο



- **Εναλλαγή** για εναλλαγή από την ενεργό κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, **Μεταβίβαση** για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και για να εγκαταλείψετε τις κλήσεις.
- **Μεγάφωνο** για να μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγάφωνου. Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε **Μεγάφωνο/Ακουστικό** ή πατήστε **Μεγάφ./Ακ/στικό**, αντίστοιχα. Το μεγάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης ή όταν συνδέεστε στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή τα ακουστικά.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνο μια συμβατή μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή το σετ μικροφώνου-ακουστικού, στη λίστα επιλογών αντί της επιλογής **Ακουστικό** θα εμφανίζεται η επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και αντί της επιλογής **Ακ/στικό** για το πλήκτρο επιλογής εμφανίζεται η επιλογή **Αν. συν.** ή **Ακ/στικά** αντίστοιχα.

Για χρήση του μεγαφώνου με το ραδιόφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του ραδιοφώνου** στη σελίδα 110.



4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο, για παράδειγμα να γράφετε μηνύματα είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **abc**, **abc** ή **ABC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε το πλήκτρο  **#**. Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123** και μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  **#**.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.





Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο   ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



Παράδειγμα: Για να γράψετε τη λέξη **Nokia** έχοντας επιλέξει το αγγλικό λεξικό, πατήστε  ,  ,  ,   και  .

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 48.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο   ή πατώντας οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αναζήτησης. Πατώντας ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης μετακινείται επίσης ο δρομέας.



Αν η λέξη δεν είναι σωστή,

πατήστε επανειλημμένα *** +** ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**.
Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο **►**. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την.

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1αφ** έως και το **9ηφ**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε στο μενού **Γλώσσα**. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα** στη σελίδα 99.



Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα αναζήτησης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο .

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 48.

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, κάτω ή πάνω, πατήστε τα πλήκτρα αναζήτησης , ,  ή , αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων κατά τη σύνταξη μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου**.

- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή λέξης**. Πληκτρολογήστε τη



λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ..**. Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.

- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο *** +** ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *** +** ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβόλου**.

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αναζήτησης για να μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση** για να τον επιλέξετε.

Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα πατώντας **2** abc, **4** ghj, **6** mno ή **8** tuv και να επιλέξετε το χαρακτήρα πατώντας **5** kl.

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή αρ..**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις **Επαφές** και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγ. επαφής**. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.



5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας** στη σελίδα 101.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στο μενού με τα πλήκτρα  ή  (ή με οποιοδήποτε πλήκτρο αναζήτησης εάν έχετε επιλέξει προβολή μενού σε πλέγμα) και επιλέξτε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις** πατώντας **Επιλογή**. Για την αλλαγή της προβολής μενού, ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή μενού** στη σελίδα 102.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.



6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδο σας από το μενού.

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

Για να μεταβείτε σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να μεταβείτε στις λειτουργίες μενού στο μενού 1, πατήστε **Μενού** και πληκτρολογήστε **0**  και **1** . Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τα υπόλοιπα ψηφία του αριθμού συντόμευσης που επιθυμείτε.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδο σας από το μενού.



■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Μηνύμ. κειμένου
2. Μηνύμ. multimedia
3. Συνομιλία
4. Μηνύμ. ομιλίας
5. Μηνύμ. πληροφ.
6. Ρυθμ. μηνυμάτων
7. Εντολές υπηρεσ.



2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
7. Μετρητής δεδομένων GPRS
8. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS



3. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Αντιγραφή



5. Ρυθμίσεις
6. Ταχείες κλήσεις
7. Αρ. πληροφοριών¹
8. Αριθμοί υπηρ.¹
9. Αριθμοί μου²
10. Ομάδες χρηστών²

4. Προφίλ

1. Κανονικό
2. Αθόρυβο
3. Σύσκεψη
4. Εξωτερ. χώροι
5. T/Ειδοποίηση



5. Ρυθμίσεις

1. Προσωπικές συντομεύσεις
2. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
5. Ρυθμίσεις οθόνης
6. Ρυθμίσεις ήχων



-
1. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.
 2. Εάν δεν υποστηρίζονται οι αριθμοί πληροφοριών ή οι αριθμοί υπηρεσιών, ο αριθμός αυτού του μενού αλλάζει αντίστοιχα.



7. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹
8. Ρυθμίσεις ασφαλείας
9. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

6. Ραδιόφωνο



7. Κάμερα



1. Απλή φωτογραφ.
2. Φωτογρ.-πορτρ.
3. Νυχτερινή λειτ.
4. Χρονόμετρο
5. Ρυθμίσεις

8. Έκθεση



1. Προβολή φακέλ.
2. Νέος φάκελος
3. Διαγραφή φακέλ.
4. Μετον. φακέλου
5. Λήψεις Έκθεσης

9. Ατζέντα



1. Αφύπνιση
2. Ημερολόγιο
3. Λίστα υποχρεώσ.

1. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό πρόσθετο εξάρτημα που διατίθεται με το τηλέφωνο.



10.Παιχνίδια

1. Επιλ. παιχνιδιού
2. Λήψεις παιχνιδ.
3. Μνήμη
4. Ρυθμίσεις



11.Εφαρμογές

1. Επιλογή εφαρμογ.
2. Λήψεις εφαρμογ.
3. Μνήμη



12.Πρόσθετα

1. Αριθμομηχανή
2. Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.
3. Χρονόμετρο
4. Πορτοφόλι
5. Συγχρονισμός



13.Συνδεσιμότη.

1. Υπέρυθρες
2. GPRS



14.Υπηρεσίες

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Λήψη συνδέσμων
4. Εισερχόμ. υπηρερ.



- 5. Ρυθμίσεις
- 6. Μετάβ. στη δ/νση
- 7. Σβήσ. προσ. μνήμ.

15. Μετάβαση

16. Υπηρ. SIM¹



-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM



6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονίδιο ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα 74.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) ο τηλεφώνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα.

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.



Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων / ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, για παράδειγμα 120/2.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. μηνύματος**.



Συμβουλή: Για να ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος γρήγορα, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 45. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρότυπα** στη σελίδα 64. Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομήνυματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
 3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.
 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό στις **Επαφές**.
- Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Επιλ. αποστ..*

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες επιλέξτε *Πολλοί παραλήπ..*
Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους αποδέκτες θέλετε, πατήστε **Τέλος**.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής, επιλέξτε *Προς λίστα*.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής ανατρέξτε στην ενότητα **Λίστες διανομής** στη σελίδα 63.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε *Προφίλ αποστ.* και στη συνέχεια το προφίλ μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στη σελίδα 74.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα e-mail μέσω SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στη σελίδα 74. Για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία e-mail είναι διαθέσιμη και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα** στη σελίδα 84.



1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Δημιουργία e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις *Επαφές* και πατήστε **OK**.
3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα του μηνύματος και να πατήσετε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 45. Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διεύθυνση και το θέμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό χαρακτήρων.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Εισαγωγή προτύπου κειμένου σε μήνυμα ή μήνυμα e-mail* στη σελίδα 64. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνων.
5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή e-mail*. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail, το τηλέφωνό σας ζητά τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων e-mail.
Πατήστε **OK** για να στείλετε το e-mail.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.



Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα e-mail

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα ή ένα e-mail, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων που ακολουθείται από τις λέξεις *μηνύματα ελήφθησαν*.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Η λειτουργία μηνυμάτων κειμένου χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 22.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το νέο μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Εισερχόμενα*.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωσθεί φέρει την ένδειξη .
3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές**.

Μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάσετε, να το επεξεργαστείτε ως μήνυμα κειμένου ή e-mail ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

Επιλέξτε *Αντιγρ. στο ημερ.* για να αντιγράψετε το κείμενο στην αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπενθύμιση για τη συγκεκριμένη μέρα.



Επιλέξτε **Στοιχεία μηνύμ.** για να δείτε, αν υπάρχει, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Χρήση στοιχείου** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

- Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε **Αρχικό μήνυμα** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή επιλέξτε μια τυποποιημένη απάντηση που θα συμπεριληφθεί στην απάντηση ή επιλέξτε **Κενή οθόνη**.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα. Στη συνέχεια γράψτε την απάντησή σας.

- Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.

Φάκελοι εισερχόμενων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Εισερχόμενα** και τα μηνύματα που έχουν σταλεί στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** του υπομενού **Μηνύμ. κειμένου**.

Τα μηνύματα κειμένου που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο **Αρχείο, Οι φάκελοί μου** ή **Πρότυπα**.



Λίστες διανομής

Αν θέλετε να στέλνετε συχνά μηνύματα σε μια σταθερή ομάδα παραληπτών, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής που θα εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λίστες διανομής στη μνήμη του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο στέλνει το μήνυμα σε κάθε παραλήπτη της λίστας ξεχωριστά. Επομένως, η αποστολή ενός μηνύματος χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος σε έναν παραλήπτη.

Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές που θέλετε να προσθέσετε στις λίστες διανομής είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη με τις επαφές του τηλεφώνου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Λίστες διανομής*. Εμφανίζονται τα ονόματα για τις διαθέσιμες λίστες διανομής.

- Αν δεν έχετε αποθηκευμένες λίστες, πατήστε **Προσθήκ.** για να δημιουργήσετε μια λίστα.
 - Πληκτρολογήστε το όνομα για τη λίστα και πατήστε **ΟΚ**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προβολή λίστας*. Πατήστε **Προσθήκ.** και επιλέξτε μια επαφή από τη μνήμη του τηλεφώνου. Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Προσθ. επαφής* και επιλέξτε μια νέα επαφή.
- Διαφορετικά, μεταβείτε σε μια λίστα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε
 - *Προβολή λίστας* για να δείτε τις επαφές στην επιλεγμένη λίστα. Πατήστε **Επιλογές** και διαγράψτε ή δείτε τις λεπτομέρειες μιας επιλεγμένης επαφής ή προσθέστε μια νέα επαφή.



- *Προσθήκη λίστας* για να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής.
- *Μετονομασία* για να αλλάξετε το όνομα της λίστας που επιλέξατε.
- *Σβήσιμο λίστας* για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και όλους τους αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα που επιλέξατε.
- *Διαγραφή λίστας* για να διαγράψετε την επιλεγμένη λίστα διανομής.

Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή σε ορισμένους παραλήπτες από τη λίστα διανομής, επιλέξτε *Μη σταλθέντα*. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- *Νέα αποστολή* για να ξαναστείλετε το μήνυμα στους παραλήπτες που περιλαμβάνονται στη λίστα *Μη σταλθέντα*.
- *Προβολή λίστας* για να προβάλετε τη λίστα με τους παραλήπτες στους οποίους δεν ήταν δυνατή η τελευταία αποστολή μηνύματος.
- *Διαγραφή λίστας* για να διαγράψετε τη λίστα *Μη σταλθέντα*.
- *Προβ. μηνύματος* για να δείτε το μήνυμα που δεν εστάλη.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνας που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Πρότυπα*.

Εισαγωγή προτύπου κειμένου σε μήνυμα ή μήνυμα e-mail

- Όταν δημιουργείτε ή απαντάτε σε κάποιο μήνυμα ή e-mail, πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Εισαγ. προτύπου* και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.



Εισαγωγή εικόνας σε ένα μήνυμα κειμένου

- Ενώ γράφετε ένα μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιον, πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Προσθ. εικονιδίου* και επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Εισαγ.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμά σας. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.

Ο φάκελος "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο *Αρχείο* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Μετακίνηση*, μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογή**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Διαгр. φακέλου*.



Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο και εικόνα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος μέχρι και 45 kB. Αν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει το μέγιστο όριο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Αν το μήνυμα περιέχει εικόνα, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σμίκρυνση ώστε να χωράει στην οθόνη.



Σημείωση: Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, PNG και BMP.
- Ήχος: Πολυφωνικούς ήχους κλήσης MIDI (SP-MIDI) με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικούς ήχους.

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές από τις μορφές αρχείου που προαναφέρθηκαν. Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, μπορούν να αντικατασταθούν με το όνομα αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται*.



Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν χρησιμοποιείτε ένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή Java ή εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση περιήγησης για δεδομένα GSM (ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών](#) στη σελίδα 147). Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 76. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. multimedia* και *Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 45.

Για να εισαγάγετε μία εικόνα ή ένα ηχητικό κλιπ, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγ. εικόνας* ή *Εισαγ. ηχητ. κλιπ*, αντίστοιχα. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην *Έκθεση*. Ανοίξτε έναν συγκεκριμένο φάκελο, μεταβείτε στην εικόνα ή τον ήχο που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Η ένδειξη  ή  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη εικόνας ή ήχου. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα



πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις *Επαφές*, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγ. επαφής*. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή αρ..*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στις *Επαφές* και πατήστε **OK**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή σε αρ.* (ή *Αποστ. σε e-mail* ή *Πολλοί παραλήπ.*).
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις *Επαφές*. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει οριστεί στην τιμή *Ναι*.



Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 76.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη.*

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη για μηνύματα multimedia είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 71.

Η λειτουργία μηνυμάτων multimedia χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 22.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Εισερχόμενα*.

2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογές** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες.
 - *Διαγραφή μην.* για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.
 - *Απάντηση ή Απάντ. σε όλους* για να απαντήσετε στο μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με την αποστολή της απάντησης ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia](#) στη σελίδα 67.



- *Πρωώθηση σε αρ., Πρωώθ. σε e-mail ή Πολλοί παραλήπ.* για να προωθήσετε το μήνυμα.
- *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μηνύματα που έχετε δημιουργήσει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia* στη σελίδα 67.
- *Στοιχεία μηνύμ.* για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και τον τύπο του μηνύματος.
- *Στοιχεία* για να δείτε τις λεπτομέρειες της εικόνας ή του ήχου που έχετε επισυνάψει.
- *Αποθ. ηχητ. κλιπ* για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης στην *Έκθεση*.
- *Αποθήκ. εικόνας* για να αποθηκεύσετε την εικόνα στην *Έκθεση*.

Ανατρέξτε επίσης στις επιλογές αρχείου στην *Έκθεση*, στην ενότητα *Έκθεση (Μενού 8)* στη σελίδα 114.

Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που ελήφθησαν στο φάκελο *Εισερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.



Τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 76.

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο *Μν. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν..** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Ναι**. Αν πατήσετε **Όχι**, μπορείτε να δείτε το μήνυμα.

Διαγραφή μηνυμάτων

1. Για να διαγράψετε μηνύματα κειμένου, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Διαγραφή μηνυμ..*

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγραφούν όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους;* πατήστε **ΟΚ**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.



- Για να διαγράψετε μηνύματα multimedia, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Διαγραφή μηνυμ..*
2. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Συνομιλία

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε με ένα άλλο άτομο χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή γρήγορων μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα που λαμβάνετε ή στέλνετε, αλλά μπορείτε να τα δείτε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Κάθε μήνυμα συνομιλίας αποστέλλεται και χρεώνεται ως μήνυμα κειμένου.

1. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και *Συνομιλία*. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στις *Επαφές* τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **OK**.

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνομιλία είναι ο εξής: Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** για να το διαβάσετε. Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Συνομιλία*.

2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **OK**.
3. Για να γράψετε το μήνυμα συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 45.



4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Το μήνυμα απάντησης του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από το αρχικό σας μήνυμα.
Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
6. Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πατήστε **OK** και **Επιλογές** και επιλέξτε **Τέλος**.
Για να δείτε τα πιο πρόσφατα μηνύματα της τρέχουσας συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ιστορικό συνομιλ.** Τα μηνύματα που στείλατε φέρουν την ένδειξη "<" και το ψευδώνυμό σας ενώ τα μηνύματα που λάβατε επισημαίνονται με την ένδειξη ">" και το ψευδώνυμο του αποστολέα. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο μήνυμα που γράφετε. Για να τροποποιήσετε το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Όνομα συνομιλ.**

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να εγγραφείτε. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων** στη σελίδα 98.



- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Η ένδειξη  εμφανίζει τα νέα μηνύματα ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

 **Συμβουλή:** Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μπορείτε για παράδειγμα να ενημερώνετε για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου** και **Προφίλ αποστ..**



2. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.

- Επιλέξτε *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Επιλέξτε *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο, E-mail, T/Ειδοποίηση ή Φαξ*.
- Επιλέξτε *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα πρέπει να επιχειρήσει την παράδοση του μηνυματός σας.
- Για τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, επιλέξτε *Προεπιλεγμένος αριθ.* *παραλήπτη* για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ.
Για τον τύπο μηνύματος *E-mail*, επιλέξτε *Διακομιστής e-mail* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail.
- Επιλέξτε *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Χρήση GPRS* και επιλέξτε *Ναι* για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS. Ορίστε επίσης την επιλογή *Σύνδεση GPRS* με τιμή *Συνεχής σύνδεση*. Ανατρέξτε *Σύνδεση GPRS* στη σελίδα 142.
- Επιλέξτε *Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).



- Επιλέξτε *Μετονομασία προφίλ αποστ.* για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει παραπάνω από ένα σύνολο ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις αντικατάστασης

Όταν η μνήμη μηνυμάτων κειμένου είναι πλήρης, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ή να στείλει νέα μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα στους φακέλους *Εισερχόμενα* και *Σταλθ. στοιχεία* με τα νέα.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου* και *Αντικατάσταση εισερχόμενων* ή *Αντικατάσταση σταλθέντων*. Επιλέξτε *Επιτρέπεται* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο *Εισερχόμενα* ή στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε

- *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).



- **Σμίκρυνση εικόνας** για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας για τα μηνύματα multimedia που συντάσσετε.
- **Επιτρεπτή λήψη multimedia.** Επιλέξτε **Όχι, Ναι** ή **Στο οικείο δίκτυο** για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia. Αν επιλέξετε **Στο οικείο δίκτυο**, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν είστε εκτός του οικείου δικτύου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Στο οικείο δίκτυο**.
- **Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia.** Επιλέξτε **Ανάκτηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα multimedia που έχετε λάβει πρόσφατα ή επιλέξτε **Απόρριψη** αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει τιμή **Όχι**.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης.** Ορίστε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Ενεργοποιήστε το σύνολο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις ενεργές ρυθμίσεις.

Επιλέξτε κάθε μία από τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

- **Ονομασία ρυθμίσεων.** Πληκτρολογήστε τη νέα ονομασία για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- **Αρχική σελίδα.** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο **Γω** για την τελεία και πατήστε **OK**.
- **Τύπος σύνδεσης.** Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**.



- *Φορέας δεδομένων.* Επιλέξτε *GPRS*.
- *Ρυθμίσεις φορέα* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου φορέα.
 - *Σημείο πρόσβασης GPRS.* Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο GPRS και πατήστε **OK**.
 - *Διεύθυνση IP.* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία και μετά πατήστε **OK**.
 - *Τύπος ελέγχου στοιχείων.* Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
 - *Όνομα χρήστη.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
 - *Κωδικός πρόσβασης.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων.* Μπορείτε να λάβετε ή να απορρίψετε τις διαφημίσεις. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα OTA

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα OTA από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσειράς*.



Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εντολές υπηρεσ.** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογές** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις **Επαφές** ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του



αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από (το όνομα ή) τον αριθμό τηλεφώνου δηλώνει τις προσπάθειες κλήσης που έγιναν.



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

- Επιλέξτε **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις πρόσφατα (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επανάκληση του τελευταίου αριθμού** στη σελίδα 40.
- Επιλέξτε **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα πρόσφατων κλήσεων. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου των προσφάτων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς των κλήσεων που δεν απαντήθηκαν ή των κλήσεων που έχουν ληφθεί ή τους κληθέντες αριθμούς. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** και μετακινηθείτε στη λίστα για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων. Κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων** στη σελίδα 98.

- **Εμφάνιση κόστους κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Μονάδες τελευταίας κλήσης** ή **Μονάδες όλων των κλήσεων** για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων με μονάδες χρέωσης που καθορίζονται μέσω της λειτουργίας **Εμφάνιση κόστους** σε.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων** και επιλέξτε **Μηδενισμός μετρητών** για να μηδενίσετε τους μετρητές ή επιλέξτε **Εμφάνιση κόστους** σε για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες, **Μονάδες** ή νομισματικές μονάδες, **Νόμισμα**. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Όριο κόστους κλήσεων** για να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων που πραγματοποιείτε σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων. Για τη ρύθμιση του κόστους κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2.





Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- **Μετρητής δεδομένων GPRS.** Μετακινηθείτε για να ελέγξετε τα ποσά των δεδομένων που στείlate ή λάβατε τελευταία, τα δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte. Για τον μηδενισμό των μετρητών απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.
- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή της συνολικής σύνδεσης GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

■ Επαφές (Μενού 3)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (επαφές) και στη μνήμη της κάρτας SIM.



- Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 500 ονόματα με αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων. Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων και από τον αριθμό και το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών και των πληροφοριών κειμένου.



Οι επαφές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 22.

- Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Επιλογή μνήμης* για να επιλέξετε τη μνήμη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε *Τηλεφ. και SIM*. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- *Προβολή επαφών* για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στις επαφές.
- *Κατάσταση μνήμης* για να δείτε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί τηλεφώνων έχουν αποθηκευτεί μέχρι στιγμής και πόσα ακόμα μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη για τις επαφές που έχετε επιλέξει.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές](#) παραπάνω.



1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθ. επαφής**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου** στη σελίδα 47.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσης** στη σελίδα 40.
4. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.



Συμβουλή: Για γρήγορη αποθήκευση στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Τέλος**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.



1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε, είναι είτε *Τηλέφωνο* είτε *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές* στη σελίδα 83.
 2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
 3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου και στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε *Στοιχεία*.
 4. Πατήστε *Επιλογές* και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* ή *Προσθήκη στοιχ.*
 5. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους αριθμού  *Σπίτι*,  *Γραφείο* και  *Φαξ*
ή έναν από τους τύπους κειμένου  *Δ/νση e-mail*,  *Δ/νση Web*,  *Ταχ. δ/νση* και  *Σημείωση*.
- Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
 7. Πατήστε *Πίσω* και στη συνέχεια *Έξοδος* για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε *Στοιχεία*. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε *Επιλογές* και επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.



Προσθήκη εικόνας σε όνομα ή αριθμό στις επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα με μορφή που υποστηρίζει το τηλέφωνο σε ένα όνομα ή έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την εικόνα και πατήστε **Στοιχεία**.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθ. εικόνας**. Το τηλέφωνο ανοίγει τη λίστα των φακέλων στην **Έκθεση**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές**. Στην επαφή προστίθεται ένα αντίγραφο της εικόνας.

Αναζήτηση ονόματος στις επαφές

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση**.
2. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε στο αναδυόμενο παράθυρο.

Πατήστε  και  για να μετακινηθείτε στα ονόματα της λίστας και  και  για να μετακινήσετε το δρομέα στο αναδυόμενο παράθυρο.

3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες για το όνομα που επιλέξατε.



Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή/και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.



Συμβουλή: Για να εμφανίσετε γρήγορα ένα συγκεκριμένο όνομα με τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στο όνομα, καθώς μετακινείστε στα ονόματα της λίστας.

Διόρθωση ονόματος, αριθμού, πληροφορίας κειμένου ή αλλαγής εικόνας

Αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό, τις πληροφορίες κειμένου ή την εικόνα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Διόρθωση ονόμ.*, *Διόρθωση αρ.*, *Επεξεργασ. στοιχ.* ή *Αλλαγή εικόνας* και επεξεργαστείτε το όνομα, τον αριθμό ή το κείμενο ή αλλάξτε την εικόνα και πατήστε **OK**.

Διαγραφή ονομάτων, αριθμών και εικόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές* και *Διαγραφή*. Η διαγραφή ονόματος και αριθμού συνεπάγεται επίσης τη διαγραφής της εικόνας που έχετε επισυνάψει.

- Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς μεμονωμένα, επιλέξτε *Ένα-ένα* και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Για να διαγράψετε συνολικά ονόματα και αριθμούς από τις επαφές, επιλέξτε *Διαγραφή όλων* και στη συνέχεια μεταβείτε στη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Κάρτα SIM* και πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.



Διαγραφή αριθμών, πληροφοριών κειμένου ή εικόνων

Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό ή το κείμενο που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή αρ.** ή **Διαγραφή στοιχ.**, αντίστοιχα. Αν υπάρχει συνημμένη εικόνα στο όνομα ή τον αριθμό και θέλετε να την διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγρ. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, όπως οι διευθύνσεις e-mail, δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, **Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM** ή **Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο**.
3. Επιλέξτε **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**.
 - Αν επιλέξετε **Ένα-ένα**, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**

Η επιλογή **Προεπιλ. αριθμοί** εμφανίζεται αν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.



4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε **Διατήρ. αρχικού** ή **Μετακίν. αρχικού**.
- Αν επιλέξετε **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**, πατήστε **OK** όταν η ένδειξη **Έναρξη αντιγραφής**; ή **Έναρξη μεταφοράς**; εμφανιστεί στην οθόνη.

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες ατζέντας από μια συμβατή συσκευή ως προσωπικά στοιχεία, είτε μέσω υπερύθρων είτε ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Λήψη προσωπικών στοιχείων

Για να λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR), βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να δεχτεί δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR). Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Υπέρυθρες** στη σελίδα **141**. Ο χρήστης του άλλου τηλεφώνου μπορεί τώρα να στείλει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μέσω υπέρυθρων ακτινών.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα με την υπηρεσία OTA, πατήστε **Εμφάν.**. Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και στη συνέχεια **OK**.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα με την υπηρεσία OTA, σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή άλλη συμβατή συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο vCard. Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένη μια



εικόνα με τα προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων, αν έχετε αποθηκευμένες εικόνες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, αναζητήστε στις επαφές το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να γίνει η αποστολή, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ..**
2. Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR), βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπέρυθρων (IR) και επιλέξτε **Με υπέρυθρες**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), επιλέξτε **Με SMS**.

Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του πλήκτρου ταχείας κλήσης που θέλετε.

Πατήστε **Αντιστ.**, πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε το πρώτο όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός στο συγκεκριμένο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** για να δείτε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον αριθμό που είχε αντιστοιχιστεί. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Πατήστε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση** στη σελίδα 97.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση αριθμού** στη σελίδα 41.



Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να έχει συμπεριλάβει αριθμούς πληροφοριών ή αριθμούς υπηρεσιών στην κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αρ. πληροφοριών** ή **Αριθμοί υπηρ..**. Μεταβείτε στον αριθμό πληροφοριών ή τον αριθμό υπηρεσίας μιας κατηγορίας και πατήστε  για να τον καλέσετε.

Οι αριθμοί σας

Οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM είναι αποθηκευμένοι στην επιλογή **Αριθμοί μου** αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να δείτε τους αριθμούς, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να οργανώσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές** σε ομάδες. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε όταν δέξεστε κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα προεπιλεγμένο σύμβολο. Δείτε παρακάτω. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στην παράγραφο που αναφέρεται στην επιλογή **Ειδοποίηση για** στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 104.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ομάδες χρηστών** και επιλέξτε την ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε

- **Όνομα ομάδας**, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.
- **Ήχος κλήσης ομάδας** και επιλέξτε τον ήχο κλήσης για την ομάδα. **Προεπιλογή** είναι ο ήχος κλήσης που επιλέξατε για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- **Λογότυπο ομάδας** και επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το λογότυπο της ομάδας, **Όχι** για να μην το εμφανίζει ή **Εμφάνιση** για να εμφανίζεται το σύμβολο.
- **Μέλη** για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα. Αν δεν υπάρχουν ονόματα στην ομάδα, πατήστε **Προσθ.** ή σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής**. Μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ..**

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαгр. επαφής**.

■ Προφίλ (Μενού 4)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι τα εξής: **Κανονικό**, **Αθόρυβο**, **Σύσκεψη**, **Εξωτερ. χώροι** και **Τ/Ειδοποίηση**.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν περάσει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές. Οι ίδιες ρυθμίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν στο μενού **Ρυθμίσεις ήχων**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 104.

Για να μετονομάσετε ένα προφίλ, επιλέξτε **Όνομα προφίλ**. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.



Συμβουλή: Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **1**, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 5)



Προσωπικές συντομεύσεις

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων και να τις ενεργοποιήσετε είτε πατώντας **Μετάβ.** είτε από το



μενού **Μετάβαση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μετάβαση (Μενού 15)** στη σελίδα 159 και στην ενότητα **Κατάσταση αναμονής** στη σελίδα 26.

Για να επιλέξετε το όνομα για το δεξί πλήκτρο επιλογής και τις λειτουργίες για τη λίστα προσωπικών συντομεύσεων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικές συντομεύσεις**.

- Για να επιλέξετε το όνομα του δεξιού πλήκτρου επιλογής να εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Επιλέξτε ένα όνομα φορέα, **Μετάβαση** ή **Επαφές**.
- Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που επιθυμείτε για τη λίστα προσωπικών συντομεύσεων, επιλέξτε **Επιλέξτε Μετάβαση στις επιλογές** και θα εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα συντομεύσεων.

Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξαίρεση**.

- Για να οργανώσετε τις επιλογές της λίστας, επιλέξτε **Οργάνωση** και στη συνέχεια τη λειτουργία που επιθυμείτε. Πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Ρολόι

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας** και **Ρολόι**.

Επιλέξτε **Εμφάν. ρολογιού** (ή **Απόκρυψη**) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση



αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμιση ώρας*, για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και *Μορφή ώρας* για να επιλέξετε 12-ωρη ή 24-ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται στις λειτουργίες *Μηνύματα*, *Κλήσεις*, *Αφύπνιση*, προσωρινά *Προφίλ*, *Ημερολόγιο* και προφύλαξη οθόνης, για παράδειγμα.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή έχει αδειάσει, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

Ημερομηνία

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ημερομηνία*.

Επιλέξτε *Εμφάν. ημ/νίας* (ή *Απόκρ. ημ/νίας*) και η ημερομηνία εμφανίζεται (ή αποκρύπτεται) στην οθόνη όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμ. ημ/νίας* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία καθώς και το διαχωριστικό.

Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου). Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας, επιλέξτε *Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ.*

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησής. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί



να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πρώθηση κλήσης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις κλήσεων** και **Πρώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Με την πρώθηση κλήσεων, μπορείτε να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό, για παράδειγμα, στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε **Πρώθηση εάν είναι κατειλημμένο** για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση πρώθησης κλήσης, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η κλήση προωθείται, εάν αυτό είναι διαθέσιμο για την επιλογή πρώθησης. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή πρώθησης, επιλέξτε **Ακύρωση** ή **Έλεγχος**, αν είναι διαθέσιμο για την επιλογή πρώθησης, για να ελέγξετε εάν η λειτουργία



προώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών προώθησης.

Για να δείτε τις ενδείξεις προώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα 26.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και στη συνέχεια *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*. Επιλέξτε *Ναι* και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το , τα πλήκτρα επιλογής  και , και το .

Αυτόματη επανάκληση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αυτόματη επανάκληση*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ταχεία κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και θα μπορείτε να καλείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, δηλαδή από το  έως το  9, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Αναμονή κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναμονή κλήσεων](#) στη σελίδα 42.



Σύνοψη μετά την κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Σύνοψη μετά την κλήση*. Επιλέξτε **Ναι** και το τηλέφωνο θα εμφανίζει στιγμιαία μετά από κάθε κλήση τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης.

Αποστολή στοιχείων μου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αποστολή στοιχείων μου*. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Από δίκτυο* και θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων

Η γραμμή για εξερχόμενες κλήσεις είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή, για την πραγματοποίηση κλήσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική και μια επαγγελματική γραμμή. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Γραμμή εξερχ. κλήσεων*. Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή *Κλειδωμα*, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.





Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Γλώσσα*. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Κατάσταση μνήμης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Κατάσταση μνήμης*. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε την ελεύθερη μνήμη, τη συνολική μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε λειτουργία στη λίστα.

Πληροφορίες για τη μνήμη μπορείτε επίσης να βρείτε στο μενού ορισμένων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα στο μενού της έκθεσης.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.



Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου*. Επιλέξτε *Ενεργοποίημ.* και ορίσετε το χρονικό περιθώριο από 10 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Απενεργοπ.*

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)** στη σελίδα 37.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Εμφάνιση πληρ. κυψέλης*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).

Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Κείμενο υποδοχής*. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Επιλογή δικτύου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Επιλογή δικτύου*. Επιλέξτε *Αυτόματη* και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.



Εάν επιλέξετε *Μη αυτόματη*, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει σύμβαση περιαγωγής με το χειριστή του οικείου δικτύου σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη *Δεν επιτράπη η πρόσβαση*, πρέπει να επιλέξετε άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεχθεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

Επιβεβαίωση υπηρεσιών της SIM

Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσίες SIM (Μενού 16)* στη σελίδα 160.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας, πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ενεργ. κειμένου βοήθειας*.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Χρήση των μενού* στη σελίδα 50.

Ήχος εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του, πατήστε *Μενού*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ήχος εκκίνησης*.

Ρυθμίσεις οθόνης

Ταπετσαρία

Μπορείτε ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, γνωστή ως ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες εικόνες είναι αποθηκευμένες εκ των προτέρων στο μενού *Έκθεση*.



Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα, για παράδειγμα, με μηνύματα multimedia ή να τα μεταφέρετε με το λογισμικό PC Suite από τον υπολογιστή σας και να τα αποθηκεύσετε στην Έκθεση. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείου JPEG, GIF, BMP και PNG αλλά όχι απαραίτητα όλες τις παραλλαγές τους.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης* και *Ταπετσαρία*.

- Επιλέξτε *Αλλαγή εικόνας* και ανοίξτε ένα φάκελο εικόνων. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ως ταπετσαρία*.
- Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε *Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση* αντίστοιχα.

Σημειώστε ότι η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Διατάξεις χρωμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης* και *Διατάξεις χρωμάτων*. Επιλέξτε τη διάταξη χρωμάτων που θέλετε.

Προβολή μενού

Για να επιλέξετε τον τρόπο προβολής του κύριου μενού στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης* και *Προβολή μενού*. Επιλέξτε *Λίστα* από την προβολή λίστας μενού και *Πλέγμα* για την προβολή πλέγματος.



Λογότυπο φορέα

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο χειριστή, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης* και *Λογότυπο φορέα*. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο φορέα, το μενού *Λογότυπο φορέα* απενεργοποιείται.

Το λογότυπο φορέα δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογοτύπου φορέα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **PC Suite** στη σελίδα **161**.

Προφύλαξη οθόνης

Το ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιείται ως προφύλαξη οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής. Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης* και *Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης*. Επιλέξτε ένα όριο χρόνου, μετά το οποίο θα ενεργοποιείται στην οθόνη το ψηφιακό ρολόι, μεταξύ 5 δευτερολέπτων και 60 λεπτών.

Η προφύλαξη οθόνης αντικαθιστά όλα τα γραφικά και το κείμενο που εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας στην οθόνη του τηλεφώνου σας.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Φωτεινότητα οθόνης*. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ και ▶ για να μειώσετε ή να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας και πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις ήχων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και στη συνέχεια *Ρυθμίσεις ήχων*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προφίλ (Μενού 4)* στη σελίδα 92. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις που κάνετε θα αλλάξουν τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη φωνητική κλήση. Οι επιλογές είναι *Συνεχής ήχος*, *Αυξ. ένταση*, *Ήχος μία φορά*, *Σύντομο ήχος* και *Όχι*.

Επιλέξτε *Ήχος κλήσης* για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για να επιλέξετε ήχους κλήσης που έχουν αποθηκευτεί στην *Έκθεση*, επιλέξτε *Άνοιγμα Έκθεσης* από τη λίστα των ήχων κλήσης.

Επιλέξτε *Ένταση ήχου κλήσης* και *Ειδοποίηση δόνησης* για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.

 **Συμβουλή:** Αν λάβετε έναν ήχο κλήσης μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή από το Internet, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*.

Επιλέξτε *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, *Ήχοι πλήκτρων* ή *Ήχοι προειδοποίησης* για να ρυθμίσετε



το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Το μενού για τις ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων φαίνεται μόνο εάν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα πρόσθετο εξάρτημα για κινητό τηλέφωνο, όπως είναι οι φορτιστές και οι μονάδες ανοικτής συνομιλίας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**. Μπορείτε να επιλέξετε **Ακουστικά**, **Ανοικτή συνομιλ.**, **Ακουστικά βαρηκ.**, **Κειμεν/φωνο**, **Μουσική βάση** ή **Φορτιστής**, εάν το αντίστοιχο εξάρτημα είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το πρόσθετο εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομ. ήχος** ή **Όχι**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.



- **Φωτισμός** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
- Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο πλήρες car kit, επιλέξτε **Ανιχνευτής ανάφλεξης** και **Ενεργοποίηση** ώστε το τηλέφωνο να απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή του αυτοκινήτου.
- Για τη ρύθμιση **Κείμεν/φωνο**, επιλέξτε **Χρήση κειμενοτηλεφώνων** και **Ναι** για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις των ακουστικών βαρηκοΐας.

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται password φραγής.



- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.

Όταν οι επιτρεπτές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όποτε τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την άλλη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 83) ή όταν θέλετε να αντιγράψετε κάτι από τη μία μνήμη στην άλλη (**Αντιγραφή επαφών** στη σελίδα 88).

- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.



Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Σημειώστε ότι τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, π.χ. τα ονόματα και οι τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στις επαφές, δεν διαγράφονται.

■ Ραδιόφωνο (Μενού 6)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο από το τηλέφωνό σας, συνδέστε το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Το καλώδιο από τα ακουστικά λειτουργεί και ως κεραία για το ραδιόφωνο, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

1. Για να ανοίξετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ραδιόφωνο*. Στην οθόνη εμφανίζονται
 - Ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού αν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό.
 - Η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.



2. Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε να μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε ή να επιλέξετε μια θέση ραδιοφωνικού σταθμού, από το 1 έως το 9, πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Όταν χρησιμοποιείτε το συμβατό σεντ μικροφώνου-ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στον αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

3. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο** για να κλείσετε το ραδιόφωνο.



Συμβουλή: Για να κλείσετε γρήγορα το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  για να αρχίσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθ. σταθμού**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε γρήγορα το σταθμό σε μία από τις θέσεις 1 έως 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**.



Χρήση του ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- **Σβήσιμο** για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- **Αποθ. σταθμού** για να αποθηκεύσετε το σταθμό που βρήκατε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού** παραπάνω. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **Αυτόμ. συντ./μός.** Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η αναζήτηση σταματάει μόλις εντοπιστεί ένας σταθμός. Πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, δείτε την επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.
- **Μη αυτόμ. συντον..** Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μετακινήσετε την αναζήτηση σταθμού κατά 0,1 MHz προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα για γρήγορη αναζήτηση σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **OK** και δείτε την επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα **Μη αυτόμ. συντον.**, πατήστε   όταν βρίσκεστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.

- **Ρύθμιση συχν..** Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε (μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz), πληκτρολογήστε την και πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, δείτε την επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα **Ρύθμιση συχν.**, πατήστε   όταν είστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.



- **Διαγρ. καναλιού.** Για να διαγράψετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Διαγρ.** και **OK**.
- **Μετονομασία.** Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το σταθμό που αποθηκεύσατε και πατήστε **OK**.
- **Μεγάφωνο (ή Ακουστικό)** για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο (ή τα ακουστικά). Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.
- **Μονοφωνικό (ή Στερεοφωνικό)** για να ακούσετε ραδιόφωνο μονοφωνικά (ή στερεοφωνικά).

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται. Με τη λήξη της κλήσης, το ραδιόφωνο ενεργοποιείται αυτόματα.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζει τη λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Κάμερα (Μενού 7)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Σημείωση: Να τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους περί λήψης φωτογραφιών. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία με παράνομο τρόπο.



Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες με την ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της. Ο φωτογραφικός φακός βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και η οθόνη του τηλεφώνου χρησιμοποιείται ως σκόπευτρο. Η φωτογραφική μηχανή παράγει φωτογραφίες μορφής JPEG.

Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για τη λήψη νέας φωτογραφίας, πρέπει να ελευθερώσετε λίγο χώρο στη μνήμη διαγράφοντας παλιές φωτογραφίες ή άλλα αρχεία της έκθεσης. Η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 22.

Για να τραβήξετε φωτογραφία

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Κάμερα* και *Απλή φωτογραφ.*, *Φωτογρ.-πορτρ.* ή, αν ο φωτισμός είναι χαμηλός για τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε, *Νυχτερινή λειτ.*. Αν θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία σε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στις επαφές, επιλέξτε *Φωτογρ.-πορτρ.*



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής με προβολή απλής φωτογραφίας, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής.

2. Η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως σκόπευτρο.
3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στο φάκελο *Φωτογραφ.* του μενού *Έκθεση*. Η αποθηκευμένη εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη.



Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τίτλο της φωτογραφίας, ανατρέξτε στην παράγραφο *Προεπιλεγμένος τίτλος* της ενότητας *Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής* στη σελίδα 113.

- Επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε την αποθηκευμένη φωτογραφία, να την στείλετε ως μήνυμα multimedia ή να την επισυνάψετε σε ένα όνομα ή σε έναν αριθμό τηλεφώνου στις επαφές ή να μεταβείτε στην έκθεση.



Συμβουλή: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο της κάμερας για μία φωτογραφία κάθε φορά. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Κάμερα*, *Χρονόμετρο* και *Απλή φωτογραφ.*, *Φωτογρ.-πορτρ.* ή *Νυχτερινή λειτ.*. Πατήστε **Έναρξη** και αφού παρέλθει το χρονικό όριο, η φωτογραφική μηχανή τραβάει τη φωτογραφία και την αποθηκεύει στο μενού *Έκθεση*. Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος.

Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Κάμερα* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- Ποιότητα εικόνας* για να ορίσετε πόσο θα συμπίεστεί το αρχείο της φωτογραφίας όταν αποθηκεύσετε την εικόνα. Επιλέξτε *Υψηλή*, *Κανονική* ή *Βασική*. Η επιλογή *Υψηλή* παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας αλλά η τελική εικόνα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη.
- Ήχοι κάμερας* για να ορίσετε τον ήχο του διαφράγματος και τον ήχο του χρονομέτρου στην τιμή *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.



- **Προεπιλεγμένος τίτλος** για να ορίσετε τον τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί όταν αποθηκεύσετε μια φωτογραφία. Αν επιλέξετε **Αυτόματος**, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος τίτλος, αλλά αν επιλέξετε **Ο τίτλος μου**, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε τον νέο τίτλο.

■ Έκθεση (Μενού 8)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Στο μενού Έκθεση μπορείτε να διαχειριστείτε εικόνες, φωτογραφίες και ήχους που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνό σας.

Η έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 22.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Έκθεση**. Εμφανίζεται η λίστα επιλογών.
2. Επιλέξτε **Προβολή φακέλ**, για να ανοίξετε τη λίστα φακέλων.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- **Νέος φάκελος** για να προσθέσετε έναν νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και πατήστε **OK**.
- **Διαγραφή φακέλ**, για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- **Μετον. φακέλου** για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.



- **Λήψεις Έκθεσης** για να λάβετε περισσότερες εικόνες και ήχους. Επιλέξτε **Λήψεις εικόνων** ή **Λήψεις ήχων** αντίστοιχα. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε **Περισσ. α/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 152.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στη σελίδα που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία** στη σελίδα 147. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Προβείτε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

3. Ανοίγοντας το φάκελο που επιθυμείτε εμφανίζεται η λίστα με τα αρχεία του φακέλου. **Φωτογραφ., Γραφικά** και **Ήχοι** είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου.

Πατήστε **Επιλογές** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές θα είναι διαθέσιμες:

- **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή** για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS.



- *Μετακίνηση* για να μεταφέρετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
 - *Μετονομασία* για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
 - *Ως ταπετσαρία* για να ορίσετε την επιλεγμένη εικόνα ως ταπετσαρία.
 - *Ως ήχος κλήσης* για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ήχου ως ήχο κλήσης.
 - *Στοιχεία* για να δείτε τα στοιχεία του αρχείου, όπως για παράδειγμα το μέγεθός του.
 - *Ταξινόμηση* για να ταξινομήσετε τα αρχεία και τους φακέλους κατά ημερομηνία, τύπο, όνομα ή μέγεθος.
 - *Διαγραφή όλων* για να διαγράψετε όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο.
 - *Επεξεργ. εικόνας* για να εισαγάγετε κείμενο, πλαίσιο ή εικόνα clip art στην επιλεγμένη εικόνα.
4. Ανοίξε το αρχείο που θέλετε. Πατήστε **Επιλογές** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές θα είναι διαθέσιμες:
- *Αναπαραγωγή (Παύση)* για να ακούσετε ή να εμφανίσετε ένα αρχείο ήχου ή εικόνας που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.
 - *Ζουμ* για να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας που περιέχεται στο μήνυμα.
 - *Σίγαση ήχου (Ενεργ. μεγαφών.)* για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) το αρχείο ήχου.
 - *Ρύθμ. αντίθεσης* για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας.
 - *Ως ταπετσαρία* για να ορίσετε την επιλεγμένη εικόνα ως ταπετσαρία.
 - *Ως ήχος κλήσης* για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ήχου ως ήχο κλήσης.



- **Επεξεργ. εικόνας** για να εισαγάγετε κείμενο, πλαίσιο ή εικόνα clip art στην επιλεγμένη εικόνα.
- **Στοιχεία** για να δείτε τα στοιχεία του αρχείου, όπως για παράδειγμα το μέγεθός του.
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή** για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS.
- **Μετονομασία** για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
- **Διαδοχ. προβολή** για να προβάλετε διαδοχικά τα αρχεία του φακέλου.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Ατζέντα (Μενού 9)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο μενού **Ατζέντα** το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, εφόσον επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας.



Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**.

- Επιλέξτε **Ήρα αφύπν.**, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **ΟΚ**.

Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

- Επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** και επιλέξτε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης, διαμορφώστε τον ήχο αφύπνισης επιλέγοντας ήχο από τη λίστα των ήχων κλήσης ή από την έκθεση ή επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ως ήχο αφύπνισης.

Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως ήχο αφύπνισης μέσω μεγαφώνου, τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε. Αν αφαιρεθεί το σετ μικροφώνου-ακουστικού, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντί του ραδιοφώνου.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **Αφύπνιση** καθώς και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Εάν έχετε επιλέξει το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, αντί για την ένδειξη **Αναβολή** το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να κλείσετε το ραδιόφωνο ή όχι.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις, **Ενεργοποίηση του**



τηλεφώνου: Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 22.

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού **Ημερολόγιο**, πατήστε ► στην κατάσταση αναμονής.

Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις αυτής της ημέρας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σημειώσ. ημέρας**.

- Για να δείτε μία μεμονωμένη σημείωση, μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε να προβάλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή**. Η προβολή σημείωσης σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης σημείωσης. Μπορείτε να διατρέξετε τη σημείωση.
- Για παράδειγμα, υπάρχουν επίσης επιλογές για τη δημιουργία μιας σημείωσης, για την αποστολή μιας σημείωσης μέσω υπερύθρων, για την άμεση αποστολή



μιας σημείωσης στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ή για την αποστολή της ως μήνυμα κειμένου.

Επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη μίας σημείωσης και για αντιγραφή σημείωσης σε διαφορετική ημέρα.

Ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 45.

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  **Σύσκεψη** - Πληκτρολογήστε τη σημείωση (ή πατήστε **Επιλογές** και αναζητήστε το όνομα στις επαφές). Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την τοποθεσία της συνάντησης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της συνάντησης και πατήστε **OK** και στη συνέχεια την ώρα λήξης και πατήστε πάλι **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.



- 📞 **Κλήση** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. (Αντί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** για να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στις επαφές.) Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
- 📅 **Γενέθλια** - Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου (ή πατήστε **Επιλογές** και αναζητήστε το στις επαφές), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
- 📅 **Υπόμνημα** - Πληκτρολογήστε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε ημερομηνία λήξης για τη σημείωση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
- 📖 **Υπενθύμιση** - Πληκτρολογήστε το θέμα της υπενθύμισης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Για να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.

Αφού ρυθμίσετε την ειδοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη 📢 κατά την προβολή των σημειώσεων.



Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας . Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για τη σημείωση και να την επισημάνετε ως έτοιμη όταν την ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις με βάση τη σειρά προτεραιότητας ή την ημερομηνία.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 22.

Για να εμφανίσετε τις σημειώσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσ.** Πατήστε **Επιλογές** ή μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**.

- Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση, επιλέξτε **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε το θέμα της σημείωσης. Αν έχετε πληκτρολογήσει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων για μία σημείωση, δεν γίνονται αποδεκτοί περισσότεροι χαρακτήρες. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Επιλέξτε την προτεραιότητα της σημείωσης, **Υψηλή**, **Μέτρια** ή **Χαμηλή**. Το τηλέφωνο ορίζει αυτόματα την προθεσμία χωρίς ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση. Για να αλλάξετε την προθεσμία, προβάλετε τη σημείωση και επιλέξτε την προθεσμία που θέλετε.



Λεξικά, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου** στη σελίδα 45.

- Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να προβάλετε και να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, για παράδειγμα, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σημείωση, να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

■ Παιχνίδια (Μενού 10)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εκκίνηση παιχνιδιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Επιλ. παιχνίδι**.
2. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε ένα σύνολο παιχνιδιών (το όνομα εξαρτάται από το παιχνίδι).



3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε . Αν η επιλογή είναι ένα μεμονωμένο παιχνίδι, τότε θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα παιχνιδιών στο επιλεγμένο σύνολο παιχνιδιών. Για να εκκινήσετε ένα μεμονωμένο παιχνίδι, μεταβείτε στο παιχνίδι της επιλογής σας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε .

Η εκτέλεση ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σύνολο παιχνιδιών

Για επιλογές παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών** στη σελίδα 126.

Λήψεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Λήψεις παιχνιδι..** Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 152.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στη σελίδα που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία** στη σελίδα 147. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.



Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να λάβετε περισσότερα παιχνίδια, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Λήψη εφαρμογών](#) στη σελίδα 127.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο μενού [Εφαρμογές](#) αντί στο μενού [Παιχνίδια](#).

Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια

Για να δείτε το ποσοστό της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε [Μενού](#) και επιλέξτε [Παιχνίδια](#) και [Μνήμη](#). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές](#) στη σελίδα 129.

Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 22.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε [Μενού](#) και επιλέξτε [Παιχνίδια](#) και [Ρυθμίσεις](#) για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι.

■ Εφαρμογές (Μενού 11)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Εκκίνηση εφαρμογών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Επιλογή εφαρμογ.*
2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε ένα σύνολο εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άνοιγμα* ή πατήστε . Αν η επιλογή είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, τότε θα ξεκινήσει αυτή η εφαρμογή.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του επιλεγμένου συνόλου εφαρμογών. Για να εκκινήσετε μία μεμονωμένη εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άνοιγμα* ή πατήστε .

Η εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών

- *Διαγραφή* για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.

Σημειώστε ότι αν διαγράψετε μια προεγκατεστημένη εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να το αποκτήσετε ξανά από την Αγορά λογισμικού Nokia (Nokia Software Market), στη διεύθυνση <http://www.softwamarket.nokia.com/wap>.



- **Πρόσβαση Ιστού** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Επιλέξτε **Πρώτα ερώτηση** για να ρυθμίσετε την εφαρμογή να ζητά την άδειά σας για να συνδεθεί στο δίκτυο ή **Επιτρέπεται / Δεν επιτρέπεται** για να επιτρέψετε ή όχι τη σύνδεση.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τις υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.
- **Ρυθμ. υπηρεσίας** για ορισμένες εφαρμογές που απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας. Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί ως προεπιλογή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη. Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Λήψεις εφαρμογ.** και θα εμφανιστεί η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 152.



Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στη σελίδα που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία, οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση με μια υπηρεσία* στη σελίδα 147. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πατήστε *Μενού* και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Λήψη συνδέσμων*. Επιλέξτε για λήψη την κατάλληλη εφαρμογή ή το κατάλληλο παιχνίδι. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη αρχείων* στη σελίδα 153.
- Για τη χρήση της λειτουργίας λήψης παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψεις παιχνιδιών* στη σελίδα 124.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης εφαρμογών Nokia του PC Suite.



Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε εφαρμογές Java από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού *Παιχνίδια* αντί στο μενού *Εφαρμογές*.



Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές

Για να δείτε το ποσοστό της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Μνήμη*.

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 22.

■ Πρόσθετα (Μενού 12)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού *Πρόσθετα* θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, πατήστε  για υποδιαστολή.



3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διαιρέση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Αλλαγή προσήμου*.



Συμβουλή: Διαφορετικά, πατήστε μία φορά  για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα και Αριθμομηχανή*.
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Ισοτιμία*. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε  για την υποδιαστολή και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σε εγχώριο ή Σε ξένο*.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σε εγχώριο ή Σε ξένο*.



Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.*

Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**. Γράψτε, αν θέλετε, τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK** για να για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.

- Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου* ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Διακοπή*.

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **OK**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να εκτελείται η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε  δύο φορές.

Για τη χρήση του χρονόμετρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.



Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Ενδιάμ. χρόνοι*. Μπορείτε να επιλέξετε *Συνέχεια* αν έχει γίνει μεταφορά της χρονομέτρησης στο παρασκήνιο.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να τους δείτε.
3. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε
Έναρξη για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση του χρόνου. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.
Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε ένα όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.
Μηδενισμός για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και **Γύροι** για μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Επιλογές** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι* που βρίσκεται παραπάνω.



Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονόμετρο**.

Αν το χρονόμετρο δεν είναι μηδενισμένο, μπορείτε να επιλέξετε **Εμφ. τελευταίου** για να δείτε τον χρόνο που μετρήθηκε πιο πρόσφατα. Επιλέξτε **Προβολή χρόνων** για να εμφανιστεί μία λίστα ονομάτων ή τελικών χρόνων για τα χρονικά διαστήματα ισχύος και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε **Διαгр. χρόνων**. Επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και πατήστε **OK** ή επιλέξτε **Έναν-έναν**, μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Διαгр.** και πατήστε **OK**.

Πορτοφόλι

Στο **Πορτοφόλι** μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών και να κάνετε αγορές με το τηλέφωνό σας, εφόσον η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε να μεταβείτε στο πορτοφόλι μέσω του μενού **Πορτοφόλι** ή μέσω του προγράμματος περιήγησης. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές περιήγησης** στη σελίδα 149.

Την πρώτη φορά που θα μεταβείτε στο πορτοφόλι, πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πορτοφολιού. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK** για να τον επιβεβαιώσετε και στην ένδειξη **Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό ξανά και πατήστε **OK**.



Αν θέλετε να διαγράψετε το περιεχόμενο και τον κωδικό του πορτοφολιού, πληκτρολογήστε *#7370925538# (*#resOwallet# με γράμματα) σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Γενικές πληροφορίες](#) στη σελίδα 16.

Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Πορτοφόλι**. Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις πορτοφολιού** στη σελίδα 135. Επιλέξτε **Κάρτες** για να προβάλετε τη λίστα των καρτών. Ο μέγιστος αριθμός καρτών είναι πέντε. Μεταβείτε στην κάρτα που επιθυμείτε.

- Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες μίας κάρτας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή**. Επιλέξτε
 - **Στοιχεία κάρτας** για να πληκτρολογήσετε για παράδειγμα το όνομα του κατόχου, τον τύπο, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της κάρτας.
 - **Στοιχεία χρήστη** για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση σε τοποθεσίες.
 - **Στοιχ. αποστολής** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας.
 - **Στοιχεία χρέωσης** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας σε περίπτωση που η διεύθυνση τιμολόγησης διαφέρει από τη δική σας, όπως στην περίπτωση των εταιρικών πιστωτικών καρτών.
 - **Στοιχ. απόδειξης** για να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail, στις οποίες θέλετε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να στέλνει την απόδειξη της αγοράς σας.



- Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της κάρτας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιγρ. κάρτας**.
- Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία της κάρτας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο κάρτας**.
- Για να μετονομάσετε την κάρτα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετον. κάρτας**.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 30 απόρρητες προσωπικές σημειώσεις, για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς ή σημειώσεις.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα**, **Πορτοφόλι** και **Προσωπ. σημ.**. Πατήστε **Επιλογές** για να μπορείτε να προβάλετε, να προσθέσετε, να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε μια επιλεγμένη σημείωση και να ταξινομήσετε σημειώσεις είτε κατά όνομα είτε κατά ημερομηνία. Όταν προβάλετε μια σημείωση, η επιλογή **Επεξεργασία** είναι για την επεξεργασία μιας σημείωσης και η επιλογή **Αποστολή ως SMS** αντιγράφει τη σημείωση ως μήνυμα κειμένου. Η επιλογή **Αντιγρ. ημερολ.** αντιγράφει τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπόμνημα. **Χρήση στοιχείου** εξάγει αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις Web από μία σημείωση.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα**, **Πορτοφόλι** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αιτήματος κωδικού πορτοφολιού. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πορτοφολιού για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να



απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού. Αν ρυθμίσετε το αίτημα κωδικού με τιμή **Όχι**, η πρόσβαση στο πορτοφόλι είναι δυνατή χωρίς τον κωδικό πορτοφολιού.

- **Αλλαγή κωδικού** για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού.

Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με το πορτοφόλι

1. Μεταβείτε στην τοποθεσία που υποστηρίζει το πορτοφόλι και στην οποία θέλετε να κάνετε τις αγορές σας, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία** στη σελίδα **147** και επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που σας δίνονται πριν προχωρήσετε στην αγορά.



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

2. Για να πληρώσετε για τα είδη που θέλετε να αγοράσετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Πληρ. πορτοφ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές περιήγησης** στη σελίδα **149**.
3. Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε. Συμπληρώστε τη φόρμα που θα λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών μεταφέροντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας από το πορτοφόλι. Αν θέλετε να συμπληρώσετε αυτόματα όλα τα πεδία, επιλέξτε **Συμπληρ. πεδίων**. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν η υπηρεσία υποστηρίζει το πρότυπο Electronic Commerce Modeling Language. Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επιλέγοντας τα πεδία ένα προς ένα. Το τηλέφωνο εμφανίζει τη συμπληρωμένη φόρμα.



4. Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.
5. Ενδέχεται να λάβετε ένα έγγραφο από την υπηρεσία το οποίο πρέπει να υπογράψετε για να ισχύσει η αγορά. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) στη σελίδα 158.
6. Για να κλείσετε το πορτοφόλι, επιλέξτε [Κλείσ.πορτοφ.](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές περιήγησης](#) στη σελίδα 149.



Σημείωση: Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε τη μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 155.

Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας από αυτό τον συγχρονισμό. Ο συγχρονισμός στον απομακρυσμένο διακομιστή είναι υπηρεσία δικτύου. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές και το ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή σας. Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν.



Αν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, ο συγχρονισμός διακόπτεται και πρέπει να τον εκτελέσετε από την αρχή.

Συγχρονισμός από το τηλέφωνό σας σε απομακρυσμένο διακομιστή

Πριν από τον συγχρονισμό από το συμβατό σας τηλέφωνο, ενδέχεται να πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε υπηρεσία συγχρονισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- Να ανακτήσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα OTA, δείτε σχετικά την ενότητα [Αποθήκευση των ρυθμίσεων συγχρονισμού που λαμβάνονται ως μήνυμα OTA](#) στη σελίδα 139 ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε οι ίδιοι τις ρυθμίσεις. Για σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων συγχρονισμού](#) στη σελίδα 139.

Για να εκτελέσετε τον συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες, Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας** και επιλέξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που χρειάζεστε για τον συγχρονισμό.

Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού ενδέχεται να διαφέρουν από τις ρυθμίσεις υπηρεσίας που απαιτούνται για την περιήγηση. Μετά τον συγχρονισμό επαναφέρετε τις **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας** στις προηγούμενες τιμές αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αργότερα και άλλες υπηρεσίες.



2. Επισημάνετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν. Ανατρέξτε στην παράγραφο *Δεδομένα προς συγχρονισμό* στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων συγχρονισμού* στη σελίδα 139.
3. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Συγχρονισμός* και *Συγχρονισμός*.
4. Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού συνόλου θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.
Σημειώστε ότι εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων συγχρονισμού που λαμβάνονται ως μήνυμα OTA

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα OTA, εμφανίζεται η ένδειξη *Ρυθμίσεις συγχρονισμού ελήφθησαν*.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Στοιχεία* για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, *Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ή *Απόρριψη* για να τις απορρίψετε.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων συγχρονισμού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Συγχρονισμός* και *Ρυθμίσεις*.

Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον.* *Διαδίκτ..*

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.



Μεταβείτε στο σεν που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ..**

Επιλέξτε **Επεξ. εν. ρυθμ. συγχρ. Διαδικτ..** Επιλέξτε κάθε ρύθμιση ξεχωριστά και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- **Όνομα σεν ρυθμίσεων.** Πληκτρολογήστε την ονομασία για το σεν και πατήστε **OK.**
- **Δεδομένα προς συγχρονισμό.** Επισημάνετε τα δεδομένα που θέλετε να συγχρονίσετε, **Επαφές** ή/και **Ημερολόγιο** και πατήστε **Τέλος.**
- **Διεθύνσεις βάσης δεδομένων.** Επιλέξτε **Βάση δεδομένων επαφών** ή/και **Βάση δεδομένων ημερολογίου** για να προχωρήσετε στην επεξεργασία. Πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων και πατήστε **OK.**
- **Όνομα χρήστη.** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK.**
- **Κωδικός πρόσβασης.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK.**
- **Διακομιστής συγχρονισμού.** Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και πατήστε **OK.**

Συγχρονισμός από ηλεκτρονικό υπολογιστή

Για τον συγχρονισμό των επαφών και του ημερολογίου από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων ή καλώδιο δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC suite.



■ Συνδεσιμότητα (Μενού 13)



Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω IR

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Συνδεσιμότη.* και *Υπέρυθρες.*



- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία IR για να αρχίσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης IR

- Όταν η ένδειξη **IR** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση IR ενεργοποιείται και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.
- Όταν η ένδειξη **IR** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

GPRS

Σύνδεση GPRS

Η σύνδεση GPRS είναι υπηρεσία δικτύου. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα με ένα δίκτυο GPRS μόλις το ενεργοποιείτε. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Συνδεσμοί*, *GPRS*, *Σύνδεση GPRS* και *Συνεχής σύνδεση*. Όταν ξεκινάτε μια εφαρμογή με τη χρήση GPRS, δημιουργείται η σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και δικτύου και είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο GPRS παραμένει.



Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η εγγραφή και η σύνδεση GPRS δημιουργούνται όταν απαιτούνται για μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί GPRS και διακόπτονται όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

Όταν έχετε επιλέξει **Συνεχής σύνδεση** και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερά γωνία της οθόνης. Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση GPRS, εμφανίζεται η ένδειξη . Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις GPRS. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιηγηστείτε σε σελίδες, να λαμβάνετε μηνύματα multimedia ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη μια τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Συνδεσιμότη., GPRS** και **Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS**. Επιλέξτε **Ενεργό σημείο πρόσβασης** και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

- Επιλέξτε **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.



- Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης GPRS**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο GPRS και πατήστε **OK**. Επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για να λάβετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **PC Suite** στη σελίδα **161**. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

■ Υπηρεσίες (Μενού 14)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες στο Internet. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται για παράδειγμα δελτία καιρού, ειδήσεις, δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων και οικονομικές πληροφορίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου ή/και στον φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα σας δώσει επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



Με το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Επειδή η οθόνη του τηλεφώνου και η μνήμη του είναι κατά πολύ μικρότερες από του υπολογιστή, το περιεχόμενο Internet εμφανίζεται διαφορετικά στην οθόνη. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλα τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα [145](#).
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [147](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στη σελίδα [148](#).
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [151](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα OTA από το χειριστή του δικτύου ή από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα ή να τις προσθέσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα PC suite.



Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με χειριστή του δικτύου ή από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην αντίστοιχη τοποθεσία Web.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα ΟΤΑ

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα ΟΤΑ, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν.*

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση.*

Αν δεν έχουν αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης και ενεργοποιούνται.

Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες ρυθμίσεις, θα εμφανιστούν οι ενδείξεις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας, Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων υπηρεσίας.* Για να ενεργοποιήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Ναι** ή για να τις αποθηκεύσετε μόνο, πατήστε **Όχι.**

- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προβολή.* Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ..**
- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Απόρριψη.*



Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
2. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*.
3. Μεταβείτε στο σεν σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σεν σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σεν σύνδεσης είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.

4. Επιλέξτε *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας*.

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν το φορέα βρίσκονται στο μενού *Ρυθμίσεις φορέα*.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

1. Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:
 - Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, μεταβείτε στο σεν σύνδεσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**



2. Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε τη σελίδα έναρξης, για παράδειγμα την αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Αρχική σελίδα** ή, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **[0 9]**.

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Μετάβ. στη δ/νση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και πατήστε **OK**.

Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα <http://> μπροστά από τη διεύθυνση δεδομένου ότι θα προστεθεί αυτόματα.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται



στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή). Μετά από την κλήση, για παράδειγμα, το τηλέφωνο προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση GPRS.

Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να περιηγηθείτε στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε .
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα από  έως  και για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο .

Επιλογές περιήγησης

Πατήστε **Επιλογές** και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να διαθέτει και άλλες επιλογές. Επιλέξτε

- **Αρχική σελίδα** για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.
- **Σελιδοδείκτες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 152.



- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη.
- **Συντομεύσεις** για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη σελίδα.
- **Άλλες επιλογές** για να προβάλετε μια λίστα άλλων επιλογών, για παράδειγμα, για το πορτοφόλι και ορισμένες άλλες επιλογές ασφαλείας.
- **Επαναφόρτωση** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Έξοδος.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποσύνδεση από μια υπηρεσία** στη σελίδα 151.



Σημείωση: Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε τη μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη** στη σελίδα 155.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου στις επαφές από μία σελίδα.



Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση**, πατήστε **Ναι**.

Διαφορετικά, πατήστε . Αν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι **Δεδομένα GSM**, πατήστε  δύο φορές. Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία.

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Ρυθμίσεις εμφάν.** ή, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**.
2. Επιλέξτε **Αναδίπλωση κειμένου**. Επιλέξτε **Ναι** και το κείμενο συνεχίζει στην επόμενη γραμμή αν δεν χωράει σε μία. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντεταγμένο σε περίπτωση που είναι πολύ μεγάλο για να εμφανίζεται σε μια γραμμή.
Επιλέξτε **Εμφάνιση εικόνων**. Επιλέξτε **Όχι** και οι εικόνες που εμφανίζονται στη σελίδα δεν θα προβληθούν. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα



δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 155.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Ασφάλεια** και **Cookies**,
ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις ασφαλείας** και **Cookies**.
2. Επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Στη διάρκεια της περιήγησης πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**,
ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογές**.
3. Επιλέξτε **Μετάβαση σε** για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον τίτλο και τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη, να τον επεξεργαστείτε, να τον διαγράψετε, να τον αποστείλετε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο ως σελιδοδείκτη ή ως μήνυμα ΟΤΑ ή να δημιουργήσετε έναν καινούριο.



Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη (ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης), εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Πατήστε **Προβολή**, στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή** για να προβάλετε το σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να τον αποθηκεύσετε ή **Απόρριψη** για να τον απορρίψετε.

Λήψη αρχείων

1. Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, εικόνες ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Λήψη συνδέσμων**.
 2. Επιλέξτε **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις εικόνων**, **Λήψεις παιχνιδι**, ή **Λήψεις εφαρμογ**, για να κάνετε λήψη ήχων, εικόνων, παιχνιδιών ή εφαρμογών κ.λπ. αντίστοιχα.
- Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.



Για πρόσβαση στα *Εισερχόμε. υπηρ.* σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν..**

- Αν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχόμε. υπηρ..* Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχόμε. υπηρ.*, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις και Εισερχόμε. υπηρ..*

Για πρόσβαση στα *Εισερχόμε. υπηρ.* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές και Εισερχόμε. υπηρ..* Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης πολλαπλών λειτουργιών και το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί ή *Στοιχεία* για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας ή επιλέξτε *Διαγραφή* για διαγραφή.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις και Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας.*

- Επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσίας* και *Ναι* (ή *Όχι*) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει (ή να μη λαμβάνει) μηνύματα υπηρεσίας.
- Επιλέξτε *Αυτόματη σύνδεση*. Αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας και επιλέξετε *Αυτόματη σύνδεση ενεργοποιημένη*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης μόλις λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Αν επιλέξετε *Αυτόματη σύνδεση απενεργοποιημένη*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε *Ανάκτηση* όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.



Προσωρινή μνήμη

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση, αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη:

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.** ή
- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές από μια τοποθεσία, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- *Αίτημα PIN μονάδας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.
- *Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας* για να αλλάξετε τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας, εφόσον επιτρέπεται από τη μονάδα. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.
- *Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής*. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Γενικές πληροφορίες* στη σελίδα 16.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη.

- Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για να ενισχύσει την ασφάλεια στη σύνδεση ανάμεσα στο τηλέφωνο και την πύλη. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών



πριν τη δημιουργία σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, σε περίπτωση που η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης (που αναγνωρίζεται από τη *Διεύθυνση IP* στην *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας* - στις *Ρυθμίσεις φορέα*) είναι κρυπτογραφημένη.

Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν δηλώνει αν η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή να αντιγραφούν από το δίκτυο, αν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας.
- Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη χρειάζονται, για παράδειγμα, στη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και συσχετίζουν το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας.





Σημαντικό: Σημειώστε, ωστόσο, ότι ακόμα κι αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή πιστοποιητικά από έμπιστες πηγές για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

Σημαντικό: Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

Σημαντικό: Πριν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτό τον κάτοχο.

Ψηφιακή υπογραφή

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα χρήσης ψηφιακών υπογραφών. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού της μονάδας ασφαλείας και του πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την



τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε (ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κ.λπ.).

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας λέει **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και στη συνέχεια επιλέξτε **Υπογρ..**



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Γενικές πληροφορίες** στη σελίδα 16) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Μετάβαση (Μενού 15)

Για άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μετάβαση** και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε από τη λίστα.



Εάν δεν υπάρχουν λειτουργίες στη λίστα, πατήστε **Προσθήκ.**, μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή**.

Για να διαγράψετε ή να προσθέσετε λειτουργίες στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές συντομεύσεις** στη σελίδα 93.

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 16)

Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 16. Το μενού 16 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή **Με επιβεβαίωση** από το μενού **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**, στις **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.



7. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων (IR) ή ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλούς τύπους σύνδεσης με υπολογιστή και εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε μηνύματα κειμένου, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία προς λήψη στην τοποθεσία της Nokia στο Web, <http://www.nokia.com/support/phones/7250i>.

■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Nokia Application Installer** για να εγκαθιστάτε εφαρμογές Java από συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- **Nokia Image Converter** για να μπορείτε να δημιουργείτε εικόνες σε μορφή που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μηνύματα multimedia ή ταπετσαρίες και να τις μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Sound Converter** για να βελτιστοποιείτε ήχους MIDI που είναι συμβατοί με το τηλέφωνό σας και να τους μεταφέρετε σε αυτό.



- **Nokia Content Copier** για να αντιγράφετε δεδομένα ή αντίγραφα ασφαλείας από το τηλέφωνό σας σε συμβατό υπολογιστή ή άλλο συμβατό τηλέφωνο Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** για να επεξεργάζεστε και να στέλνετε τους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης ή να ενημερώσετε τα σετ συνδέσεων στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Phone Editor** για να στέλνετε μηνύματα κειμένου και να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις των επαφών και των μηνυμάτων του τηλεφώνου σας.
- **Nokia Phone Browser** για να προβάλλετε το περιεχόμενο του φακέλου Έκθεση του τηλεφώνου σε συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αρχεία εικόνας και ήχου, καθώς και να τροποποιήσετε αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και να τα μεταφέρετε μεταξύ τηλεφώνου και υπολογιστή.
- **Nokia PC Sync** για να συγχρονίζετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων στο τηλέφωνο και ένα συμβατό υπολογιστή.
- Τα προγράμματα οδήγησης για μόντεμ δεδομένων του Nokia 7250i σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ.
- **Nokia Modem Options** περιέχει ρυθμίσεις για συνδέσεις HSCSD και GPRS.
- **Nokia Connection Manager** για να επιλέγετε τον τύπο σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και CSD (Circuit Switched Data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σημειώστε ότι η χρήση της υπηρεσίας HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα απ' ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS](#) στη σελίδα 143.

■ Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνόδευε.

Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.



8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.



Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.



■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.



■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.



Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνότητων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστатуμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι $2,0 \text{ W/kg}$. * Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο



δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,60 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολείμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον άλλα θα μένει ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός που τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφάσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): -

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα