

Elektroniskā lietošanas pamācība ir pakļauta nosacījumiem, kas noteikti ar 1998. gada 7. jūnijā apstiprinātie "Nokia lietošanas pamācībās ietvertie noteikumi un nosacījumi" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Tālruņa Nokia 7250i lietošanas pamācība



9356323

2. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts NHL-4jx atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Autortiesības © 2003 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

"Nokia tune" ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja. Lūdzu, pareizi iznīciniet akumulatorus.

Satura rādītājs

JŪSU DROŠĪBAI	12
Vispārīga informācija	15
Piekluves kodi	15
Drošības kods (5– 10 cipari)	15
PIN un PIN2 kods (4 līdz 8 cipari), moduļa PIN un paraksta PIN	15
PUK un PUK2 kods (8 cipari)	16
Liegumu parole (4 cipari)	16
Seifa kods (4– 10 cipari)	16
Tālruņa funkciju pārskats	17
Fotokamera	17
Multivides ziņapmaiņas pakalpojums (MMS)	17
Polifoniska skaņa (MIDI)	18
JavaTM lietojumprogrammas	18
Vispārējais pakešu radiopakalpojums (GPRS – General Packet Radio Service)	18
Ētera (OTA) uzstādījumu pakalpojums	19
Koplietojamā atmiņa	20
1. Jūsu tālrunis	21
Taustiņi un savienotāji	21
Gaidīšanas režīms	23
Ekrānsaudzētājs	24
Fona attēls	24
Svarīgi indikatori gaidīšanas režīmā	24
Austiņas	27
Rokas siksnīgas pievienošana	27



2. Sagatavošanās darbam	28
SIM kartes un akumulatora ievietošana	28
Akumulatora lādēšana	31
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	31
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)	33
Vāciņu nomaīņa	34
3. Zvana funkcijas	36
Zvanišana	36
Tālruņa numura ātrā sastādīšana	37
Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā noraidīšana	37
Zvanu gaidīšana.....	38
Iespējas sarunas laikā	38
4. Teksta ievadišana	41
Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana	41
Jutīgā teksta ievade	42
Saliktoņu rakstīšana	43
Tradicionālā teksta ievade.....	43
Teksta rakstīšanas padomi	43
5. Izvēlnes lietošana	45
Pieklūšana izvēlnes funkcijām	45
Izvēlnes funkciju saraksts.....	47
6. Izvēlņu funkcijas	52
Ziņas (1. izvēlne).....	52
Teksta īsziņas (SMS).....	52
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana	52
Īsziņu nosūtīšanas iespējas	53



E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana	54
Īsziņas (SMS) vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to	55
Mape Saņemtās ziņas un Nosūtītās ziņas.....	56
Adresātu saraksti	56
Veidnes	58
Arhīva mape un Manas mapes	59
Multizīņas.....	59
Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana	60
Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to	62
Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas.....	63
Pilna multizīņu atmiņa	63
Ziņu dzēšana.....	64
Tērzēšana.....	64
Balss ziņas.....	65
Infoziņas	66
Ziņu uzstādījumi.....	66
Teksta un e-pasta ziņu uzstādījumi	66
Pārrakstīšanas uzstādījumi	67
Multizīņu uzstādījumi	68
Fonta lieluma uzstādījums.....	69
Pakalpojumu komandas	70
Zvanu arhīvs (2. izvēlne).....	70
Pēdējo zvanu saraksti.....	70
Zvanu skaitītāji un taimerī	71
Kontakti (3. izvēlne).....	72
Kontaktu uzstādījumu norādīšana	73
Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana (Pievienot vārdu).....	73
Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam.....	74



Galvenā numura mainīšana	75
Attēla pievienošana vārdam vai numuram kontaktu katalogā	75
Vārda meklēšana kontaktu katalogā	75
Vārda, numura vai teksta piezīmes rediģēšana vai attēla maiņa	76
Vārdu, numuru un attēlu dzēšana	76
Numuru, teksta piezīmju vai attēlu dzēšana	77
Kontaktu kopēšana	77
Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana	78
Vizītkartes saņemšana	78
Vizītkartes nosūtīšana	78
Ātrie zvani	79
Info numuri un pakalpojumu numuri	79
Mani numuri	80
Zvanītāju grupas	80
Profilī (4. izvēlne)	81
Režīmī (5. izvēlne)	82
Personīgie īsceļi	82
Laika un datuma uzstādījumi	83
Pulkstenis	83
Datums	83
Datuma un laika pašregulācija	83
Zvanu režīmī	84
Zvanu pāradresācija	84
Ātrā atbilde	85
Automātisks pārzvans	85
Ātrā zvanišana	85
Zvanu gaidīšanas pakalpojums	85
Pārskats pēc zvana	85



Sava numura sūtīšana	86
Izejošo zvanu līnija.....	86
Tālruņa uzstādījumi	87
Valoda	87
Atmiņas statuss.....	87
Automātiskais taustīgslēgs	87
Šūnas info parādīšana	88
Sveiciens.....	88
Tikla izvēle	88
SIM pakalpojumu darbību apstiprināšana.....	88
Palīdzības aktivizēšana	88
Ieslēgšanas signāls	89
Displeja uzstādījumi	89
Fona attēls.....	89
Krāsu shēmas.....	89
Izvēlnes skats	90
Operatora logotips.....	90
Ekrānsaudzētājs	90
Displeja spilgtums	91
Signāla uzstādījumi	91
Papildinājumu uzstādījumi.....	92
Drošības uzstādījumi	93
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	94
Radio (6. izvēlne)	94
Radiostaciju atrašana	95
Radio lietošana	95
Kamera (7. izvēlne).....	97
Lai fotografētu:.....	98



Fotokameras uzstādījumi.....	99
Galerija (8. izvēlne)	99
Plānotājs (9. izvēlne).....	102
Modinātājs.....	102
Kad pienāk signāla laiks.....	103
Kalendārs.....	103
Kalendāra piezīmju pievienošana.....	104
Kad tālrunis raida piezīmes signālu	106
Uzdevumi.....	106
Spēles (10. izvēlne).....	107
Spēles palaišana	107
Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas	108
Spēļu ielāde.....	108
Spēļu atmiņas statuss.....	109
Spēļu uzstādījumi.....	109
Programmas (11. izvēlne)	109
Programmas palaišana	109
Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas	110
Programmas ielāde	111
Programmu atmiņas statuss.....	112
Palīgriķi (12. izvēlne).....	112
Kalkulators	112
Valūtas konvertēšana	113
Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	114
Hronometrs.....	114
Laika uzņemšana un laika dalīšana	114
Distances laiki.....	115
Laiku apskate un dzēšana	115



Seifs.....	116
Personiskās kartes informācijas saglabāšana un mainīšana	116
Personiskās piezīmes	117
Seifa uzstādījumi	118
Norādījumi par pirkumu apmaksu, izmantojot seifu	118
Sinhronizācija.....	119
Sinhronizācija no tālruņa uz attālo serveri	120
Ētera ziņas veidā saņemto sinhronizācijas uzstādījumu saglabāšana.....	121
Sinhronizācijas uzstādījumu manuāla norādīšana.....	121
Sinhronizācija no personālā datora.....	122
Savienojumi (13. izvēlne)	122
Infrasarkanie stari	122
GPRS	123
GPRS savienojums.....	123
GPRS modema uzstādījumi.....	124
Pakalpojumi (14. izvēlne)	125
Pakalpojumu piekļuves un to lietošanas pamatdarbības.....	126
Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai	126
Ētera ziņas veidā saņemto pakalpojumu uzstādījumu saglabāšana	126
Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana.....	127
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	128
Pakalpojumu lapu pārlūkošana	129
Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā	129
Iespējas pārlūkošanas laikā.....	129
Tiešā zvanišana.....	130
Atvienošanās no pakalpojuma.....	130
Vairākrežīmu pārlūkprogrammas attēlojuma uzstādījumi	131
Sīkfaili.....	131



Grāmatzīmes.....	132
Grāmatzīmes saņemšana.....	132
Ielāde.....	133
Saņemtie pakalpojumi.....	133
Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi.....	134
Kešatmiņa.....	134
Pārlūka drošība.....	135
Drošības modulis.....	135
Sertifikāti.....	136
Ciparparaksts.....	137
Izlase (15. izvēlne).....	138
SIM pakalpojumi (16. izvēlne).....	138
7. Savienošana ar personālo datoru	140
Programmatūra PC Suite.....	140
GPRS, HSCSD un CSD.....	141
Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana	142
8. Informācija par akumulatoru.....	143
Uzlādēšana un izlādēšana	143
APKOPE UN GLABĀŠANA	145
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU.....	147



JŪSU DROŠĪBAI

Izlasiet šīs vienkāršās pamācības. Noteikumu pārkāpšana var būt bīstama vai pretlikumīga. Sīkāki paskaidrojumi sniegti tālāk šajā pamācībā.



Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Nelietojiet rokas klausuli, vadot automašīnu.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Visu mobilo tālrunu darbībā var rasties traucējumi, kas ietekmē to darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, ATRODOTIES SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iekārtu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI LIDMAŠINĀ

Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI SPRIDZINĀŠANAS IEKĀRTU TUVUMĀ

Nelietojiet tālruni spridzināšanas darbu tuvumā. Vienmēr ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus.



**LIETOJĪET TĀLRUNI SAUDŽĪGI**

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.

**KVALIFICĒTA APKOPE**

Tālruņa iekārtu uzstādīšana un apkope jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.

**PIEDERUMI UN AKUMULATORS**

Lietojiet tikai pārbaudītus piederumus un akumulatorus. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**PIESLĒGŠANA CITĀM IEKĀRTĀM**

Pieslēdzot tālruni citām ierīcēm, vispirms izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par drošību. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**DUBLĒJUMKOPIJAS**

Saglabājiet kopijas visai svarīgākajai informācijai.

**ŪDENSIZTURĪBA**

Tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.

**ZVANIŠANA**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Sastādiet tālruņa numuru, iekļaujot reģiona kodu, un nospiediet . Lai beigtu sarunu, nospiediet . Lai atbildētu uz zvānu, nospiediet .

**ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Lai notīrītu displeju, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvānu, aizvērtu izvēlni utt.). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu pirms jums to atļauj darīt.



■ Tīkla pakalpojumi

Šajā lietošanas pamācībā aprakstītais moblais tālrunis ir paredzēts lietošanai EGSM 900, GSM 1800 un EGSM 1900 tīklā.

Divas frekvenču trīs ir no tīkla atkarīga iespēja. Informāciju par šīs iespējas pieejamību var iegūt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Vairākas lietošanas pamācībā minētās funkcijas ir t.s. tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, par kuru sniegšanu jāvienojas ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Lai šos tīkla pakalpojumus varētu izmantot, tie jāabonē pie vietējā pakalpojumu sniedzēja un jāsaņem šo pakalpojumu lietošanas instrukcijas.



Piezīme. Iespējams, ka daži tīkli nenodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un/vai pakalpojumus.

■ Par piederumiem

Pirms kādu lādētāju izmantojat šīs ierīces uzlādēšanai, pārbaudiet tā modeļa numuru. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai, izmantojot elektrisko strāvu no lādētājiem ACP-12, ACP-8, ACP-7 un LCH-9.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tālruņa ražotāja tieši šim tālruņa modelim ieteiktos akumulatorus, lādētājus un citus piederumus. Cita veida piederumu izmantošana var liegt tiesības uz garantijas apkopi, kā arī var būt bīstama.

Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Daži vispārīgi piederumu lietošanas noteikumi

- Glabājiet piederumus bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot kādu no papildiekārtām, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītie piederumi ir cieši nostiprināti un darbojas pareizi.
- Sarežģītu piederumu uzstādīšana jāveic tikai kvalificētam speciālistam.



Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Drošības kods (5– 10 cipari)

Drošības kods pasargā tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnējais kods ir 12345. Nomainiet kodu un neizpaužiet jauno kodu; glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Kā mainīt kodu un uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt kodu, skatiet "[Drošības uzstādījumi](#)" 93. lpp.

PIN un PIN2 kods (4 līdz 8 cipari), moduļa PIN un paraksta PIN

- PIN (Personiskās identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti no neatļautas tās lietošanas. PIN kodu parasti izsniedz kopā ar SIM karti. Uzstādiet tālruni, lai tas prasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālruni ieslēdz; skatiet nodaļu "[Drošības uzstādījumi](#)" 93. lpp.
- PIN2 kods, ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas, piemēram, apmaksas vienību skaitītājus.
- Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Skatiet "[Drošības modulis](#)" 135. lpp. Moduļa PIN tiek izsniegts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.
- Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Skatiet "[Ciparparaksts](#)" 137. lpp. Paraksta PIN tiek izsniegts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.



Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN kodu, tālrunis var parādīt ziņojumu, piemēram, *SIM bloķēta* vai *PIN kods bloķēts*, un prasīt ievadīt PUK kodu.

PUK un PUK2 kods (8 cipari)

PUK (Personīgā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai izmainītu bloķētu PIN kodu. PUK2 kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu.

Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole (4 cipari)

Lieguma parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*; skatiet "*Drošības uzstādījumi*" 93. lpp. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Seifa kods (4– 10 cipari)

Seifa kods ir nepieciešams, lai piekļūtu seifa pakalpojumiem. Ja vairākas reizes ievadāt nepareizu seifa kodu, seifa lietojumprogramma tiek bloķēta uz piecām minūtēm. Plašāku informāciju skatiet nodaļā "*Seifs*" 116. lpp.



Tālruņa funkciju pārskats

Tālrunis Nokia7250i piedāvā daudzas ikdienā ļoti ērti lietojamas funkcijas, piemēram, kalendāru, pulksteni, modinātāju, fotokameru, radio un daudzas citas. Šim tālrunim var izmantot arī Nokia Xpress-on™ krāsaino vāciņu plašo klāstu. Kā nomanīt vāciņus, skatiet sadaļā "[Vāciņu nomaīņa](#)" 34. lpp.

■ Fotokamera

Tālrunī iebūvēto fotokameru var izmantot fotografēšanai. Kā nosūtīt fotoattēlu, izmantojot multivides ziņapmaiņas pakalpojumu (MMS), skatiet nodaļā "[Multiziņas](#)" 59. lpp. un nodaļā "[Kamera \(7. izvēlne\)](#)" 97. lpp. Attēlus var izmantot arī kā fona attēlus gaidīšanas režīmā vai kā sīktēlus katalogā *Kontakti*.

Attēlus var saglabāt saderīgā personālajā datorā, izmantojot programmatūru PC Suite.

■ Multivides ziņapmaiņas pakalpojums (MMS)

Tālrunis var nosūtīt un saņemt multiziņas, kas sastāv no teksta, skaņas un attēla. Attēlus un zvana melodijas var saglabāt tālruņa personalizēšanai. Skatiet "[Multiziņas](#)" 59. lpp.



■ Polifoniska skaņa (MIDI)

Polifoniskā skaņa sastāv no vairākiem skaņas komponentiem, kas tiek atskaņoti vienlaikus. Tālrunī ir skaņu komponenti no vairāk nekā 40 instrumentiem, taču tālrunis var vienlaikus atskaņot tikai dažus no tiem. Polifoniskās skaņas tiek izmantotas, piemēram, zvana un ziņu signāliem. Tālrunis nodrošina Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) formātu.

Polifoniskās zvana melodijas var saņemt, izmantojot multivides pakalpojumu (skatiet "[Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to](#)" 62. lpp.), vai ielādēt, izmantojot galerijas izvēlni vai programmu PC Suite (skatiet "[Galerija \(8. izvēlne\)](#)" 99. lpp. vai "[Programmatūra PC Suite](#)" 140. lpp.).

■ Java™ lietojumprogrammas

Tālrunis nodrošina Java 2 Micro Edition, J2ME™ lietošanu, un tajā ir dažas Java™ lietojumprogrammas un spēles, kuras ir izstrādātas tieši mobilajiem tālruņiem. Tālrunī varat ielādēt jaunas programmas un spēles; skatiet "[Programmas \(11. izvēlne\)](#)" 109. lpp.

■ Vispārējais pakešu radiopakalpojums (GPRS — General Packet Radio Service)

GPRS tehnoloģija ir tīkla pakalpojums, kurš ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). GPRS ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem kā internets. GPRS var lietot MMS un SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums)



ziņapmaiņa, pārlūkprogrammu funkcijas, Java lietojumprogrammu ielāde un datora iezvane (piemēram, internets un e-pasts).

Ievērojiet – tālrunis nodrošina trīs GPRS savienojumus vienlaikus. Piemēram, personālā datora iezvanes sesijas vai pārlūkošanas laikā varat saņemt multizīgas.

Lai varētu lietot GPRS tehnoloģiju:

- Sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu GPRS pakalpojuma pieejamību un abonēšanas noteikumus.
- Saglabājiēt GPRS uzstādījumus katrai programmai, kura tiek lietota, izmantojot GPRS.

Skatiet "[Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai](#)" 126. lpp., "[Ziņu uzstādījumi](#)" 66. lpp. un "[GPRS](#)" 123. lpp.

GPRS un lietojumprogrammu cenas

Plašāku informāciju par cenām iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

■ Ētera (OTA) uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot MMS, GPRS un citus bezvadu pakalpojumus, tālrunī jābūt norādītiem pareiziem uzstādījumiem. Uzstādījumus var saņemt tieši kā ētera ziņu un saglabāt tālrunī. Plašāku informāciju par uzstādījumu pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia izplatītājam.



■ Koplietojamā atmiņa

Koplietojamo atmiņu šajā tālruņa modelī var izmantot šādas funkcijas: kontaktu katalogs, teksta īsziņas un multizīņas, attēli un zvana melodijas galerijā, kalendārs, uzdevumi, kā arī Java spēles un lietojumprogrammas. Izmantojot jebkuru no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu. To īpaši var izjust, ja kāda no funkcijām tiek lietota intensīvi (lai gan atsevišķām funkcijām ir īpaši iedalīts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kura tiek koplietota ar citām funkcijām). Piemēram, saglabājot daudz attēlu, Java lietojumprogrammu utt., var aizņemt visu koplietojamo atmiņu, un tālrunis var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Šādā gadījumā, lai varētu turpināt darbu, jāizdzēš daļa informācijas vai ierakstu, kas saglabāti funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu.



1. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un savienotāji

1. Ieslēgšanas taustiņš ①

Ieslēdz un izslēdz tālruni.

Ja tastatūra ir bloķēta, tad, īsi nospiežot ieslēgšanas taustiņu, uz aptuveni 15 sekundēm tiek ieslēgts tālruņa displeja apgaismojums.

2. Skatījuma regulēšanas taustiņi



Regulē klausules vai skaļruņa, kā arī tālrunim pievienotas brīvroku ierīces skaļumu.

3. Četrvirzienu ritināšanas taustiņi



Piemēram, ļauj ritināt kontaktu katalogu, izvēlnes, uzstādījumus vai kalendāra ierakstus, kā arī, rakstot tekstu, pārvietot kursoru.

4. Izvēles taustiņi ② un ③

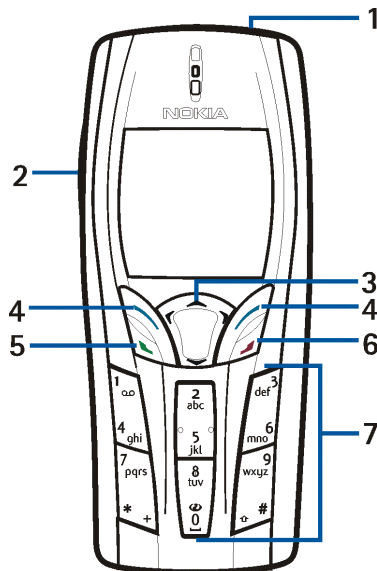


Taustiņu funkcija ir atkarīga no teksta, kas tiek rādīts displejā virs taustiņiem. Skatiet "[Gaidīšanas režīms](#)" 23. lpp.

5.  izsauc tālruņa numuru vai atbild uz zvanu. Gaidīšanas režīmā tas parāda pēdējo zvanīto numuru sarakstu.
6.  pārtrauc aktīvu zvanu. **Aizver funkciju.**
7.  -  ievada ciparus un citas rakstzīmes.
 un  dažādās funkcijās lieto dažādiem mērķiem.

1. Lādētāja savienotājs
2. Pop-Port™ savienotājs tiek lietots, piemēram, austiņām un datu kabelim.


Pievienojiet papildinājumus Pop-Port savienotājam, kā parādīts ilustrācijā.

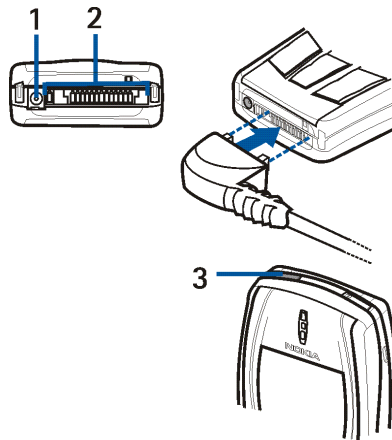

3. Infrasarkanais (IS) ports




4. Fotokameras objektīvs tālruņa aizmugures vācīņā

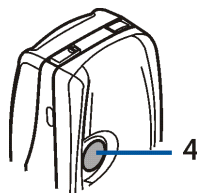

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

1. Tiek rādīts operatora logotips, norādot mobilo tīklu, kurā pašlaik tiek lietots tālrunis.
2. Norāda mobilā tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.
3. Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo augstāks stabiņš, jo augstāks akumulatora uzlādes līmenis.
4. Kreisais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **Izvēlne**.
5. Labais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **Kontakti** vai **Izlase** vai tam ir operatoram raksturīgs nosaukums. Ja nospiežat labo izvēles taustiņu, kad tas ir
 - **Kontakti**, varat piekļūt izvēlei **Kontakti**.
 - operatoram raksturīgs taustiņš, varat piekļūt operatora mājas lapai.

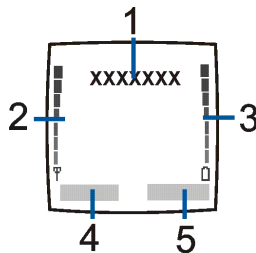

- **Izlase**, varat ritinot atrast vajadzīgo funkciju un izvēlēties to. Kā uzstādīt jūsu personīgā īsceļa funkcijas, skatiet nodaļā "**Personīgie īsceļi**" 82. lpp. Tās pašas funkcijas var arī aktivizēt, ja izvēlaties izvēlni **Izlase**; skatiet nodaļu "**Izlase (15. izvēlne)**" 138. lpp.

Ekrānsaudzētājs

Ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizē ekrānsaudzētāju. Skatiet "**Ekrānsaudzētājs**" 90. lpp. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju.

Fona attēls

Var uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu. Skatiet "**Fona attēls**" 89. lpp.

Svarīgi indikatori gaidīšanas režīmā

-  Saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās īsziņas. Skatiet "**Īsziņas (SMS) vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to**" 55. lpp.
-  Saņemta viena vai vairākas multiziņas. Skatiet "**Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to**" 62. lpp.
-  Tālruņa taustiņi ir bloķēti. Skatiet "**Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)**" 33. lpp.





Tālrunis neraida skaņas signālu, kad tiek saņemts ienākošs zvans vai īsziņa, ja *ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Izslēgts* un arī *Īsziņas signāla tonis* ir *Izslēgts*. Skatiet "[Signāla uzstādījumi](#)" 91. lpp.



Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*. Skatiet "[Modinātājs](#)" 102. lpp.



Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris. Skatiet "[Atpakaļskaitīšanas taimeris](#)" 114. lpp.



Fonā darbojas hronometrs. Skatiet "[Hronometrs](#)" 114. lpp.



Ja ir izvēlēts GPRS savienojuma režīms *Pastāv. tiešsaiste* un GPRS pakalpojums ir pieejams, šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi. Skatiet "[GPRS savienojums](#)" 123. lpp.



Kad ir izveidots GPRS savienojums, šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi. Skatiet "[GPRS savienojums](#)" 123. lpp. un "[Pakalpojumu lapu pārļūkošana](#)" 129. lpp.



GPRS savienojums tiek aizturēts, ja, piemēram, GPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek veikts zvans. Šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi.



Infrasarkano staru savienojuma indikators; skatiet "[Infrasarkanie stari](#)" 122. lpp.



Visi zvani tiek pāradresēti uz citu numuru; skatiet *Pāradresēt visus balss zvanus*. Ja ir divas tālruņu līnijas, pirmās līnijas pāradresācijas indikators ir **1↑**, bet otrās — **2↑**. Skatiet "[Zvanu pāradresācija](#)" 84. lpp.



1 vai 2 Ja ir divas tālruņu līnijas, indikators norāda izvēlēto tālruņa līniju. Skatiet "Izejošo zvanu līnija" 86. lpp.

 Skatrunis ir aktivizēts; skatiet "Iespējas sarunas laikā" 38. lpp.

 Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai. Skatiet "Drošības uzstādījumi" 93. lpp.

 Izvēlēts laikā ierobežots profils. Skatiet "Profili (4. izvēlne)" 81. lpp.

 ,  ,  vai 


Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku iekārta, induktīvā saite vai mūzikas statīvs.

Kā uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu datumu un laiku, skatiet nodaļā "Pulkstenis" 83. lpp. un "Datums" 83. lpp.




■ Austiņas

Varat nēsāt stereoauriņas HDS-3, piemēram, kā parādīts ilustrācijā.

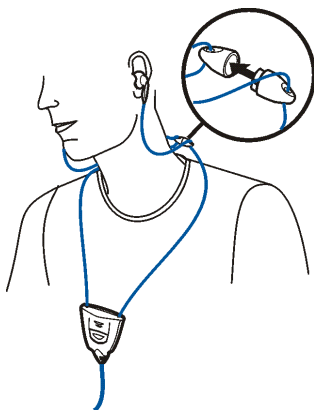

■ Rokas siksnīgas pievienošana

Izveriet siksnīgu, kā parādīts ilustrācijā, un nostipriniet to.

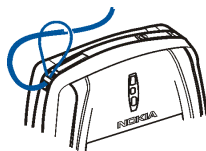

2. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana


- Visas SIM kartes glabājiņi bērniem nepieejamās vietās.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.


Pirms ievietošanas SIM karti, pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts un visi papildinājumi — atvienoti, un tikai pēc tam noņemiet akumulatoru.

1. Lai noņemtu tālruņa aizmugures vāciņu:



Pavēršot tālruņa aizmuguri pret sevi, pavelciet aizmugurējā vāciņa nostiprināšanas pogu (1) un noņemiet vāciņu no tālruņa (2).

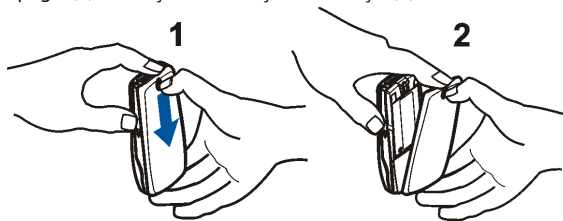


2. Izņemiet akumulatoru, paceļot to no gala uz augšu (3).

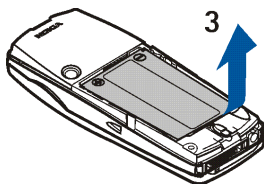


3. Lai atbrīvotu SIM kartes turētāju, pastumiet to atpakaļ (4) un paceļot atveriet (5).

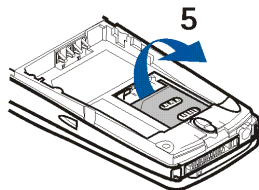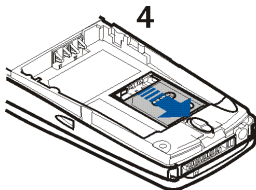

4. Ievietojiet SIM karti turētājā (6). Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un vai kartes zeltītīte kontakti ir vērsti uz leju.

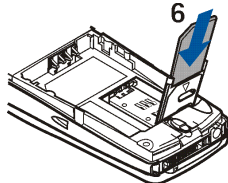



5. Aizveriet SIM kartes turētāju (7) un pabīdiet uz priekšu, lai tas nofiksējas (8).

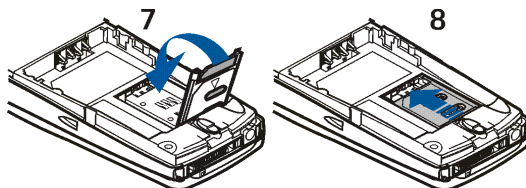

6. Ielieciet atpakaļ akumulatoru (9).

7. Lai uzliktu aizmugures vāciņu:


Vispirms ievietojiet aizmugures vāciņa augšpusi fiksējošajā caurumiņā tālruņa augšpusē (10). Novietojiet aizmugures vāciņu iepretī fiksējošajām ligzdām tālruņa abos sānos un piespiediet vāciņu, līdz tas nofiksējas (11).

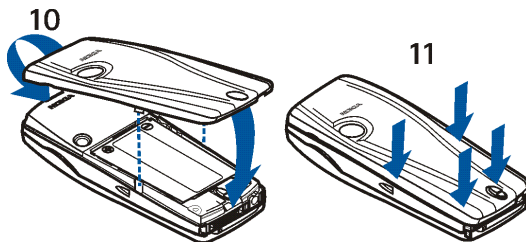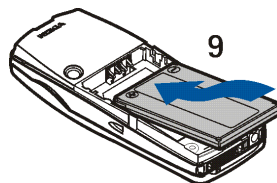

■ Akumulatora lādēšana

1. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.
2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.

Ja tālrunis ir ieslēgts, displejā uz brīdi tiek parādīts teksts *Notiek uzlāde*. Ja akumulators ir pilnīgi tukšs, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm un tikai pēc tam tālruni var lietot zvanīšanai.

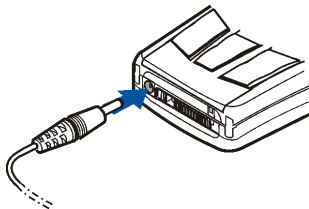

Lādēšanas laikā tālruni var lietot.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piemēram, lādējot akumulatoru BLD-3 ar lādētāju ACP-12, nepieciešama aptuveni viena stunda un 30 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu ①.

Ja tālrunis parāda paziņojumu *ielieciet SIM karti*, lai gan SIM karte ir ievietota pareizi, vai arī ja tiek parādīts paziņojums *Nepiemērota SIM karte*, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Šajā tālrunī nevar izmantot 5 voltu SIM kartes, tāpēc karte, iespējams, ir jānomaina.




- Ja tālrunis prasa ievadīt PIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā ****) un nospiediet **Labi**.

Skatiet arī *PIN koda pieprasījums* nodaļā "Drošības uzstādījumi" 93. lpp. un "Piekļuves kodi" 15. lpp.

- Ja tālrunis prasa ievadīt drošības kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā *****) un nospiediet **Labi**.

Skatiet arī "Piekļuves kodi" 15. lpp.

PADOMI TĀLRUŅA EFEKTĪVAI LIETOŠANAI. Tālrunim ir iekšēja antena. Arī tālrunim, tāpat kā citām radioviļņu iekārtām, bez vajadzības neaiztieciat antenu, kad tas ir ieslēgts. Antenas aiztikšana var ietekmēt zvana kvalitāti un var būt iemesls lielākam enerģijas patēriņam, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Lai optimizētu antenas darbību un tālruņa sarunas laiku, zvana laikā neaiztieciat antenas vietu.

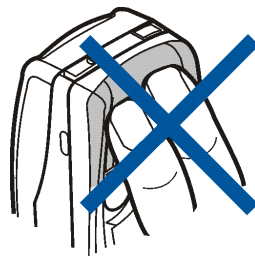

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Varat bloķēt taustiņus, lai tos nevarētu nejauši nospiegt, piemēram, tālrunim atrodoties kabatā vai somā.

- **Tastatūras bloķēšana**

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet *** +**.

- **Tastatūras atbloķēšana**

Nospiediet **Atbloķēt** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet *** +**.


Lai atbildētu uz zvani, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet . Zvana laikā ar tālruni var rīkoties kā parasti. Kad zvans tiek pārtraukts vai atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par automātisko tastatūras bloķēšanu skatiet nodaļā ["Automātiskais taustiņslēgs"](#) 87. lpp.

Kā bloķēt tastatūru sarunas laikā, skatiet nodaļā ["Iespējas sarunas laikā"](#) 38. lpp.




Piezīme. Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālruni ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.

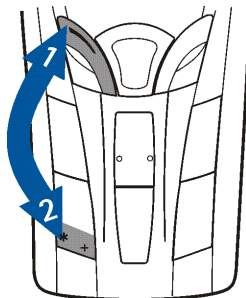

■ Vāciņu nomaiņa


Pirms vāciņu nomaiņas izslēdziet tālruni un atvienojiet to no lādētāja vai jebkuras citas ierīces. Mainot vāciņus, izvairieties pieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet tālruni ar uzliktiem vāciņiem.

1. Noņemiet tālruņa aizmugures vāciņu. Skatiet 1. soli nodaļā **"SIM kartes un akumulatora ievietošana"** 28. lpp.
2. Lai noņemtu priekšējo vāciņu, uzmanīgi izvelciet fiksējošo atduri, kas atrodas priekšējā vāciņa augšdaļā, no fiksējošā cauruma tālrunī (1) un noņemiet vāciņu, sākot ar augšpusi.
3. Novietojiet tastatūras matrici uz jaunā priekšējā vāciņa (2).

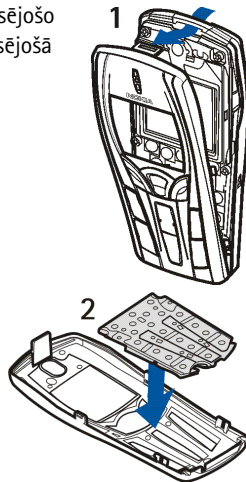

4. Lai uzliktu priekšējo vāciņu, vispirms ievietojiet vāciņa lejasdaļā esošos fiksatorus atbilstošajos tālruņa caurumiņos (3) un pēc tam uzmanīgi izbīdīdiet atduri, kas atrodas vāciņa augšdaļā, caur fiksējošo caurumu tālruņa augšdaļā (4). Piespiediet vāciņu, fiksējot to vietā.

5. Uzlieciet atpakaļ tālruņa aizmugures vāciņu. Skatiet 7. soli nodaļā "[SIM kartes un akumulatora ievietošana](#)" 28. lpp.

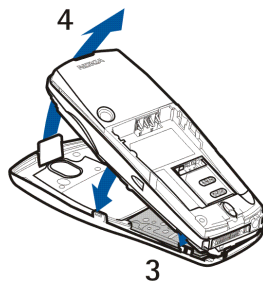

3. Zvana funkcijas

■ Zvanīšana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu. Ja esat ievadījis nepareizu rakstzīmi, nospiediet **Nodzēst**, lai to izdzēstu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet , lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet .
3. Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet .

Skatiet arī "[Iespējas sarunas laikā](#)" 38. lpp.

Zvanīšana, izmantojot kontaktu katalogu

- Kā meklēt vārdu/tālruņa numuru, kuru esat saglabājis katalogā *Kontakti*, skatiet nodaļā "[Vārda meklēšana kontaktu katalogā](#)" 75. lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet .

Pēdējā numura atkārtošana

- Gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet , lai piekļūtu to pēdējo 20 numuru sarakstam, kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt. Atrodiet vajadzīgo numuru vai vārdu un nospiediet , lai piezvanītu uz numuru.



Balss pastkastēs izsaukšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet  vai nospiediet  un .

Ja jāievada balss pastkastēs numurs, ievadiet to un nospiediet **Labi**. Skatiet arī "[Balss ziņas](#)" 65. lpp.

Tālruņa numura ātrā sastādīšana

Lai varētu izmantot ātros zvanus, ātro zvanu taustiņiem  –  ir jāpiešķir tālruņu numuri; skatiet "[Ātrie zvani](#)" 79. lpp. Piezvaniet uz numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu un pēc tam .
- Ja ir aktivizēta funkcija [Ātrā zvanišana](#), nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Skatiet "[Ātrā zvanišana](#)" 85. lpp.

■ Atbildēšana uz ienākošo zvanu vai tā noraidīšana

Nospiediet , lai atbildētu uz ienākošo zvanu, vai nospiediet , lai to pārtrauktu.

Nospiediet , lai noraidītu ienākošo zvanu.

Nospiežot **Klusums**, tiek izslēgts tikai zvana signāls. Pēc tam atbildiet uz zvanu vai noraidiet to.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot šo pogu.





Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, kas pāradresē zvanus, piemēram, uz balss pastkasti, noraidītais zvans tiks pāradresēts. Skatiet "[Zvanu pāradresācija](#)" 84. lpp.

Ievērojiet — brīdī, kad kāds jums zvana, tālrunis parāda zvanītāja vārdu, tālruņa numuru vai tekstu *Privāts numurs* vai *Zvans*. Ja katalogā *Kontakti* tiek atrasti vairāki vārdi, kuru tālruņa numura pēdējie septiņi cipari ir tādi paši kā zvanītājam, tiek parādīts tikai tālruņa numurs, ja tas ir pieejams. Ja zvanītāja numurs nav saglabāts katalogā *Kontakti*, bet ir saglabāts cits vārds, kuram atbilstošajam numuram pēdējie septiņi cipari ir tādi paši kā zvanītāja numuram, iespējams, tālrunis parāda neatbilstošu vārdu.

Zvanu gaidīšana

Sarunas laikā nospiediet , lai atbildētu uz gaidošo zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu aktīvo zvanu, nospiediet .

Lai aktivizētu funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, skatiet "[Zvanu gaidīšanas pakalpojums](#)" 85. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no iespējām, kuras var lietot sarunas laikā, ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā nospiediet **iespējas**, lai piekļūtu atsevišķām no šīm iespējām:



- *Bez mikroфона vai Ieslēgt mikrofonu, Beigt šo zvanu, Beigt visus zv., Kontakti, Izvēlne un Aizturēt vai Atlaist, Jauns zvans, Privāti, Atbildēt un Noraidīt.*
- *Konference*, lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīties pat līdz sešām personām. Sarunas laikā var piezvanīt jaunam dalībniekam (*Jauns zvans*). Pirmais zvans tiek aizturēts. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, izvēlieties *Konference*, lai konferences zvanam pievienotu pirmo dalībnieku. Lai privāti sarunātos ar kādu no konferences dalībniekiem, izvēlieties *Privāti* un pēc tam — vajadzīgo dalībnieku. Lai pēc privātās sarunas atkal pievienotos konferences sarunai, izvēlieties *Konference*.
- *Slēgt tastatūru*, lai aktivizētu taustiņslēgu.
- *Sūtīt DTMF*, lai nosūtītu DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņu virknes, piemēram, paroles vai banku kontu numurus. DTMF sistēmu izmanto visos pieskārientoņu tālruņos. Ievadiet DTMF virkni vai atrodiat to katalogā *Kontakti* un nospiediet **Labī**. Atcerieties, ka gaidīšanas rakstzīmi w un pauzes rakstzīmi p var ievadīt, atkārtoti nospiežot .
- *Pārslēgt*, lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji, *Pārsūtīt*, lai savienotu aizturēto zvanu ar notiekošo sarunu un pats atvienotos no abiem zvaniem.
- *Skaļrunis*, lai tālruni sarunas laikā izmantotu kā skaļruni. Ja ir ieslēgts skaļrunis, neturiet tālruni pie auss. Lai ieslēgtu/izslēgtu skaļruni, izvēlieties *Skaļrunis/Klausule* vai nospiediet attiecīgi **Skaļrunis/Klausule**. Skaļrunis tiek automātiski izslēgts, ja pārtraucat zvanu vai zvana mēģinājumu vai arī tālrunim pievienojat brīvroku ierīci vai austiņas.



Ja tālrunim esat pieslēdzis saderīgu brīvroku ierīci vai austiņas, *Klausule* iespēju sarakstā tiek aizstāta ar *Brīvroku* vai *Austiņas*, bet izvēles taustiņš **Klausule** — atbilstoši ar **Brīvroku** vai **Austiņas**.

Informāciju par skaļruņa izmantošanu kopā ar FM stereo radio skatiet nodaļā "[Radio lietošana](#)" 95. lpp.



4. Teksta ievadišana

Lai ievadītu tekstu, piemēram, sastādot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Rakstot tekstu, jutīgo teksta ievadi norāda ar , bet tradicionālo teksta ievadi – ar  displeja kreisajā augšējā stūrī. Rakstzīmju reģistru norāda **Abc**, **abc** vai **ABC** blakus ievades indikatoram. Burtu reģistru var mainīt, nospiežot  **#**. Ciparu režīmu norāda **123**; starp burtu un ciparu režīmu var pārslēgties, nospiežot un turot  **#**.

■ Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana

Rakstot tekstu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Vārdnīca*.

- Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties kādu no vārdnīcas iespēju sarakstā pieejamajām valodām. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā norādītajām valodām.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz tradicionālo teksta ievades metodi, izvēlieties *Izslēgt vārdnīcu*.



Padoms. Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet  **#** vai nospiediet un turiet **iespējas**.



■ Jutīgā teksta ievade

Tikai vienu reizi nospiežot taustiņu, var ievadīt jebkuru burtu. Jutīgās teksta ievades pamatā ir tālruņa iekšējā vārdnīca, kurai var pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2 abc** – **wxyz9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds pēc katra taustiņa nospiešanas mainās.



Piemērs. Lai uzrakstītu vārdu **Nokia**, ja ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, nospiediet **mno6**, **mno6**, **5 jkl**, **4 ghi** un **2 abc**:

Lai, atrodoties burtu režīmā, ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.

Plašāku informāciju par teksta ievadišanu skatiet nodaļā "[Teksta rakstīšanas padomi](#)" 43. lpp.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, apstipriniet to, pievienojot atstarpi ar **0**  vai nospiežot jebkuru no ritināšanas taustiņiem. Nospiežot ritināšanas taustiņu, tiek pārvietots kursora.

Ja vārds nav pareizs,

nospiediet vairākas reizes *** +** vai nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Varianti**. Kad parādās vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Burtot**, ievadiet vārdu (tradicionālajā veidā) un nospiediet **Saglabāt**. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.



Salikteņu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot . Ievadiet vārda otro daļu un apstipriniet vārdu.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu ( – ) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē *Valoda* veiktās valodas izvēles; skatiet "*Valoda*" 87. lpp.

Lai, atrodoties burtu režīmā, ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.

- Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz parādās kursora, vai nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.
- Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu .

Plašāku informāciju par teksta ievadišanu skatiet nodaļā "*Teksta rakstīšanas padomi*" 43. lpp.

■ Teksta rakstīšanas padomi

Teksta rakstīšanai, iespējams, ir pieejamas šādas funkcijas:

- Lai ievietotu atstarpi, nospiediet .



- Lai pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz leju vai uz augšu, nospiediet atbilstošos ritināšanas taustiņus , ,  vai .
- Lai izdzēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, nospiediet **Nodzēst**. Lai rakstzīmes izdzēstu ātrāk, nospiediet un turiet **Nodzēst**.

Lai, rakstot ziņu, izdzēstu visas rakstzīmes uzreiz, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Dzēst tekstu**.

- Lai, lietojot jutīgo teksta ievadi, ievietotu vārdu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **ielikt vārdu**. Uzrakstiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un nospiediet **Saglabāt**. Vārds tiek pievienots arī vārdnīcai.
- Lai, lietojot tradicionālo teksta ievadi, ievietotu speciālo rakstzīmi, nospiediet  vai, lietojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet  vai nospiediet **iespējas** un izvēlieties **ielikt simbolu**.

Nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem, lai ritinātu līdz rakstzīmei, un nospiediet **ielikt**, lai izvēlētos rakstzīmi.

Varat arī ritināt līdz rakstzīmei, nospiežot , ,  vai , un izvēlēties rakstzīmi, nospiežot .

Rakstot īsziņu, ir pieejamas šādas iespējas:

- Lai burtu ievadīšanas režīmā ievietotu ciparu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **ielikt numuru**. Ievadiet tālruņa numuru vai atrodiat to katalogā **Kontakti** un nospiediet **Labi**.
- Lai ievietotu vārdu no kataloga **Kontakti**, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **ielikt kontaktu**. Lai ieliktu vārdam pievienoto tālruņa numuru vai kādu no teksta ierakstiem, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Skatīt detaļas**.



5. Izvēlnes lietošana

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs. Lielākajai daļai funkciju ir īss palīdzības teksts. Lai apskatītu palīdzības tekstu, atrodiet nepieciešamo funkciju un pagaidiet 15 sekundes. Lai aizvērtu palīdzības tekstu, nospiediet **Atpakaļ**. Skatiet "**Palīdzības aktivizēšana**" 88. lpp.

■ Piekļūšana izvēlnes funkcijām

Ritinot

1. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni, izmantojot  vai  (vai jebkuru no ritināšanas taustiņiem, ja ir izvēlēts izvēlnes režģa skats), un izvēlieties, piemēram, *Režīmi*, nospiežot **Paņem**. Kā mainīt izvēlnes skatu, skatiet nodaļā "**Izvēlnes skats**" 90. lpp.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piemēram, *Zvanu režīmi*.
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli. Izvēlieties nākamo apakšizvēlni, piemēram, *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, un **Iziet**, lai izietu no izvēlnes.



Izmantojot ģeceļu

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas, un dažām no tām var piekļūt, izmantojot šos ģeceļu numurus.

Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**. Divu sekunžu laikā ievadiet piekļūstamās izvēlnes funkcijas indeksa numuru. Ievērojiet — lai piekļūtu funkcijām, kas iekļautas 1. izvēlnē, nospiediet **Izvēlne** un ievadiet **0** un **1**, pēc tam ievadiet atlikušos vajadzīgā ģeceļa ciparus.

Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, un **Iziet**, lai izietu no izvēlnes.



■ Izvēlnes funkciju saraksts

1. Ziņas

1. Īsziņas
2. Multiziņas
3. Tērzēšana
4. Balss ziņas
5. Infoziņas
6. Ziņu uzstādījumi
7. Pakalp. komandas



2. Zvanu arhīvs

1. Neatbildētie zvani
2. Saņemtie zvani
3. Zvanītie numuri
4. Izdēst pēdējo zvanu sarakstus
5. Sarunu ilgums
6. Sarunu izmaksas
7. GPRS datu skaitītājs
8. GPRS savienojuma taimeris



3. Kontakti

1. Meklēt
2. Piev. kontaktu
3. Dzēst
4. Kopēt



5. Režīmi
6. Ātrie zvani
7. Info numuri¹
8. Pakalpojumu nr. ¹
9. Mani numuri²
10. Zvanītāju grupas ²

4. Profili

1. Parastais
2. Klusums
3. Sapulce
4. Ārā
5. Peidžeris



5. Režīmi

1. Personīgie īsceļi
2. Laika un datuma uzstādījumi
3. Zvanu režīmi
4. Tālruņa uzstādījumi
5. Displeja uzstādījumi
6. Signāla uzstādījumi
7. Papildinājumu uzstādījumi³



-
1. Tiek rādīta, ja SIM karte to nodrošina. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
 2. Ja netiek piedāvāti info numuri, pakalpojumu numuri vai arī kāds no tiem, šīs izvēlnes iespējas numurs atbilstīgi mainās.



- 8. Drošības uzstādījumi
- 9. Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus

6. Radio



7. Kamera

- 1. Standarta foto
- 2. Portreta foto
- 3. Tumsas režīms
- 4. Kameras taimeris
- 5. Uzstādījumi



8. Galerija

- 1. Skatīt mapes
- 2. Pievienot mapi
- 3. Dzēst mapi
- 4. Pārdēvēt mapi
- 5. Galerijas ielāde



9. Plānotājs

- 1. Modinātājs
- 2. Kalendārs
- 3. Uzdevumi



3. Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu papildinājumu, kas piemērots šim tālrunim.



10.Spēles

1. Izvēlēties spēli
2. Spēļu ielāde
3. Atmiņa
4. Uztādījumi



11.Programmas

1. Progr. izvēle
2. Programmu ielāde
3. Atmiņa



12.Palīgriki

1. Kalkulators
2. Atpakaļskaitīšanas taimeris
3. Hronometrs
4. Seifs
5. Sinhronizēt



13.Savienojumi

1. Infrasarkan
2. GPRS



14.Pakalpojumi

1. Mājas lapa
2. Grāmatzīmes
3. Ielādes saites
4. Saņemtie pak.



- 5. Uzstādījumi
- 6. Iet uz adresi
- 7. Tīrīt kešatmiņu

15.Izlase

16.SIM pakalp.¹



1. Tiek rādīta, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.



6. Izvēlņu funkcijas

■ Ziņas (1. izvēlne)



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt teksta, multiziņas un e-pasta ziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaglabā īsziņu centra numurs; skatiet "[Ziņu uzstādījumi](#)" 66. lpp.

Teksta īsziņas (SMS)

Izmantojot SMS (Short Message Service – īsziņu pakalpojums), tālrunis var nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām teksta īsziņām (tīkla pakalpojums). Apmaksājamā summa ir atkarīga no tā, cik parasto īsziņu ir nepieciešams, lai nosūtītu salikto īsziņu.

Var nosūtīt un saņemt arī tādas īsziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums).



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Pieejamo rakstzīmju skaits / saliktās īsziņas pašreizējās daļas numurs tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi, piemēram, 120/2.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas**, **Īsziņas** un **Izveidot ziņu**.





Padoms. Lai ātri sāktu īsziņu rakstīšanu, gaidīšanas režīmā nospiediet



2. Ievadiet ziņas tekstu. Skatiet "[Teksta ievadīšana](#)" 41. lpp. Kā īsziņā ievietot teksta veidni vai attēlu, skatiet nodaļā "[Veidnes](#)" 58. lpp. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.
3. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta tālruņa numuru vai atrodiet to katalogā **Kontakti**.

Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu īsziņu.



Piezīme. Ja nosūtāt īsziņas, izmantojot tikai SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā tiek parādīts teksts **Ziņa nosūtīta**. Tas norāda, ka tālrunis īsziņu ir nosūtījis uz tālruni ieprogrammēto īsziņu centra numuru, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts īsziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par SMS pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Īsziņu nosūtīšanas iespējas

Kad īsziņa ir uzrakstīta, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Sūtīt iespējas**.

- Lai īsziņu nosūtītu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Sūtīt daudziem**. Kad esat nosūtījis īsziņu visām paredzētajām personām, nospiediet **Gatavs**.
- Lai nosūtītu ziņu, izmantojot adresātu sarakstu, izvēlieties **Sūtīt sarakstam**. Kā izveidot adresātu sarakstu, skatiet nodaļā "[Adresātu saraksti](#)" 56. lpp.
- Lai nosūtītu īsziņu, izmantojot īsziņu profilu, izvēlieties **Sūtīšanas profils** un pēc tam vajadzīgo īsziņu profilu. Kā definēt īsziņu profilu, skatiet nodaļā "[Ziņu uzstādījumi](#)" 66. lpp.



E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

Lai varētu nosūtīt e-pastu, izmantojot SMS, ir jāsaglabā e-pasta sūtīšanas uzstādījumi; skatiet "[Ziņu uzstādījumi](#)" 66. lpp. Lai uzzinātu par e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī par tā abonēšanu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā [Kontakti](#), skatiet nodaļā "[Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam](#)" 74. lpp.

1. Nospiediet [Izvēlne](#), izvēlieties [Ziņas](#), [Īsziņas](#) un [Izveidot e-pastu](#).
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi vai atrodi to katalogā [Kontakti](#) un nospiediet [Labi](#).
3. Ja vēlaties, varat ievadīt e-pasta tēmu un nospieš [Labi](#).
4. Ievadiet e-pasta ziņu. Skatiet "[Teksta ievadīšana](#)" 41. lpp. Kopējais rakstzīmju skaits, ko var ievadīt, tiek parādīts displeja augšējā labajā stūrī. Kopējā rakstzīmju skaitā tiek ieskaitīta e-pasta adrese un tēma.
Skatiet arī "[Teksta veidnes ievietošana īsziņā vai e-pasta ziņā](#)" 58. lpp. Attēlus nevar ievietot.
5. Lai nosūtītu e-pastu, nospiediet [Iespējas](#) un izvēlieties [Sūtīt e-pastu](#). Ja neesat saglabājis e-pasta sūtīšanas uzstādījumus, tālrunis prasa ievadīt e-pasta servera numuru.

Nospiediet [Labi](#), lai nosūtītu e-pastu.



Piezīme. Ja nosūtāt e-pasta ziņas, izmantojot tīkla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā tiek parādīts teksts [Ziņa nosūtīta](#). Tas norāda, ka tālrunis ir nosūtījis e-pasta ziņu uz e-pasta serveri, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts ir saņēmis e-pastu. Plašāku informāciju par e-pasta pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



Īsziņas (SMS) vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Saņemot īsziņu vai e-pasta ziņu, displejā tiek rādīts indikators  un teksts *Saņemta(s) x ziņa(s)*, kur x ir saņemto ziņu skaits.

Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunās ziņas, jāizdēš dažas no vecajām no mapes *Saņemtās ziņas*.

Teksta īsziņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "*Koplietojamā atmiņa*" 20. lpp.

1. Lai tūlīt apskatītu jauno ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Ziņas lasīšana vēlāk:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Saņemtās ziņas*.

2. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties to ziņu, kuru lasīsīt. Nelasīta ziņa tiek apzīmēta ar  tās priekšā.
3. Lasot vai skatot īsziņu, nospiediet **Iespējas**.

Var izvēlēties iespēju, piemēram, izdēst, pārsūtīt vai rediģēt ziņu kā teksta īsziņu vai e-pasta ziņu, kā arī pārdēvēt ziņu, kuru lasāt, vai pārvietot to uz citu mapi.

Izvēlieties *Kopēt uz kalend.*, lai kopētu ziņas sākuma tekstu uz tālruņa kalendāru kā šīs dienas atgādinājuma piezīmi.

Izvēlieties *Ziņas detaļas*, lai apskatītu sūtītāja vārdu un tālruņa numuru, ziņas sūtīšanai izmantoto centru, kā arī saņemšanas datumu un laiku, ja šāda informācija ir pieejama.



Izvēlieties *Lietot detaļu*, lai izmantotu atvērtajā ziņā norādītos numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses.

Skatot grafisko īsziņu, izvēlieties *Saglabāt attēlu*, lai saglabātu attēlu mapē *Veidnes*.

4. Izvēlieties *Atbildēt*, lai atbildētu uz ziņu. Izvēlieties *Orģināla teksts*, lai atbildē iekļautu ziņas oriģinālu, vai izvēlieties atbildē iekļaut standarta atbildi, vai arī izvēlieties *Tukšs ekrāns*.

Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai labojiet e-pasta adresi un tēmu. Pēc tam uzrakstiet atbildes ziņu.

5. Nospiediet *Iespējas*, izvēlieties *Sūtīt* un nospiediet *Labi*, lai nosūtītu ziņu uz norādīto numuru.

Mape Saņemtās ziņas un Nosūtītās ziņas

Tālrunis ienākošās teksta īsziņas saglabā mapē *Saņemtās ziņas*, bet nosūtītās īsziņas apakšizvēlnes *Īsziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*.

Īsziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē *Arhīvs*, *Manas mapes* vai *Veidnes*.

Adresātu saraksti

Ja bieži sūtāt ziņas noteiktai adresātu grupai, varat izveidot adresātu sarakstu tieši šādam nolūkam. Šos adresātu sarakstus varat saglabāt tālruņa atmiņā. Ievērojiet – tālrunis ziņu nosūta atsevišķi katram sarakstā iekļautajam adresātam. Tādējādi ziņas sūtīšana, izmantojot adresātu sarakstu, var izmaksāt dārgāk nekā ziņas nosūtīšanas vienam adresātam.



Pārliecinieties, vai kontakti, ko vēlaties pievienot adresātu sarakstiem, ir saglabāti tālruņa iekšējā kontaktu katalogā.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas**, **Īsziņas** un **Adresātu saraksti**. Tiek parādīti pieejamo adresātu sarakstu nosaukumi.

- Ja neviens saraksts nav saglabāts, nospiediet **Pievienot**, lai sarakstu izveidotu.
 - Ievadiet saraksta nosaukumu un nospiediet **Labī**. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Skatīt sarakstu**. Nospiediet **Pievienot** un izvēlieties kontaktu no tālruņa kontaktu kataloga. Lai izveidotajam sarakstam pievienotu vēl citus kontaktus, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Piev. kontaktu** un izvēlieties jaunu kontaktu.
- Vai arī – atrodiat sarakstu, nospiediet **Iespējas**, kur varat izvēlēties
 - **Skatīt sarakstu**, lai apskatītu izvēlētajā sarakstā iekļautos kontaktus. Nospiediet **Iespējas**, lai varētu dzēst izvēlēto kontaktu, apskatīt tā detaļas vai pievienot jaunu kontaktu.
 - **Piev. sarakstu**, lai izveidotu adresātu sarakstu.
 - **Pārdēvēt sar.**, lai mainītu izvēlētajā saraksta nosaukumu.
 - **Nodzēst sarakstu**, lai no izvēlētajā saraksta dzēstu visus vārdus un tālruņa numurus.
 - **Dzēst sarakstu**, lai izdzēstu izvēlēto adresātu sarakstu.

Ja ziņu nevar nosūtīt atsevišķiem sarakstā iekļautiem adresātiem, izvēlieties **Nesaņēmušie**. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties



- *Sūtīt vēlreiz*, lai ziņu vēlreiz nosūtītu adresātiem sarakstā *Nesaņēmušie*.
- *Skatīt sarakstu*, lai apskatītu to adresātu sarakstu, kam nav izdevies nosūtīt pēdējo ziņu.
- *Dzēst sarakstu*, lai izdzēstu sarakstu *Nesaņēmušie*.
- *Skatīt ziņu*, lai apskatītu ziņu, kuru neizdevās nosūtīt.

Veidnes

Tālrunī ir teksta veidnes, kas ir apzīmētas ar , un attēlu veidnes, kas apzīmētas ar .

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Veidnes*.

Teksta veidnes ievietošana īsziņā vai e-pasta ziņā

- Rakstot vai atbildot uz īsziņu vai e-pasta ziņu, nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Ielikt veidni* un izvēlieties veidni, kura jāievieto.

Attēla ievietošana teksta īsziņā

- Rakstot vai atbildot uz īsziņu, nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Ielikt attēlu* un izvēlieties attēlu, lai to apskatītu. Nospiediet **Ielikt**, lai īsziņā ievietotu attēlu. Indikators  ziņas virsrakstā norāda, ka ir pievienots attēls. Īsziņai pievienojamo rakstzīmju skaits ir atkarīgs no attēla lieluma.

Lai pirms īsziņas nosūtīšanas kopā apskatītu tekstu un grafiku, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Apskatīt*.



Arhīva mape un Manas mapes

Lai sakārtotu savas īsziņas, dažas no tām varat pārvietot uz mapi *Arhīvs* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas īsziņām.

Lasot īsziņu, nospiediet **ļespējas**. Izvēlieties *Pārvietot*, atrodiat mapi, uz kuru jāpārvieto īsziņa, un nospiediet **Paņemt**.

Lai pievienotu vai izdzēstu mapi, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Īsziņas un Manas mapes*.

- Lai pievienotu mapi, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Pievienot mapi*.
- Lai dzēstu mapi, atrodiat dzēšamo mapi, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Dzēst mapi*.

Multiziņas



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Multivides ziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta multivides ziņu iespēja.

Multiziņa var iekļaut tekstu, skaņu un attēlu. Tālrunis nodrošina tādu multiziņu izmantošanu, kuru lielums nepārsniedz 45 kB. Ja maksimālais lielums tiek pārsniegts, iespējams, ka tālrunis nevarēs saņemt ziņu. Dažos tīklos jūs saņemat teksta īsziņu, kurā norādīta interneta adrese, kur var apskatīt multiziņu.

Ja ziņa ietver attēlu, tālrunis to mērogo, lai attēls satilptu displeja laukumā.



Piezīme. Ja *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Jā* vai *Mājas tīklā* iespējams, ka operators vai pakalpojumu sniedzējs prasīs samaksu par katru ziņu, ko saņemat.



Multivides ziņapmaiņa nodrošina šādus formātus:

- Attēls: JPEG, GIF, PNG un BMP.
- Skaņa: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) un monofoniskie zvana signāli.

Iespējams, ka minēto faila formātu visas variācijas tālrunī netiek atbalstītas. Ja saņemtajā ziņā ir nepiemēroti elementi, iespējams, ka tie tiek aizstāti ar faila nosaukumu un tekstu *Neatbalstīts objekta formāts*.

Ievērojiet – multizīņas nevar saņemt notiekošas sarunas laikā, ja ir palaista spēle vai cita Java lietojumprogramma, kā arī tad, ja ir aktīva pārlūkošanas sesija, lietojot GSM datus (skatiet "[Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana](#)" 127. lpp.). Tā kā multizīņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multizīņām nevar pilnībā paļauties, ja nepieciešami īpaši svarīgi sakari.

Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana

Kā uzstādīt multivides ziņapmaiņas uzstādījumus, skatiet nodaļā "[Multizīņu uzstādījumi](#)" 68. lpp. Informāciju par multivides ziņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Nospiediet **lvēlne**, izvēlieties *Zīņas*, *Multizīņas* un *Izveidot ziņu*.
2. Ievadiet ziņas tekstu. Skatiet "[Teksta ievadīšana](#)" 41. lpp.

Lai ievietotu attēlu vai skaņas klipu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties atbilstoši *ielikt attēlu* vai *ielikt skaņas klipu*. Tiek parādīts izvēlnē *Galerija* pieejamo mapju saraksts. Atveriet konkrēto mapi, ritiniet līdz vajadzīgajam attēlam vai skaņai, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *ievietot*. Indikators  vai  ziņas virsrakstā norāda, ka ir pievienots attēls vai skaņa. Autortiesību aizsardzības



likumu nosacījumu dēļ atsevišķus attēlus, zvana melodijas un citus materiālus, iespējams, nedrīkst kopēt, modificēt, pārvietot vai pārsūtīt.

Lai ievietotu vārdu no kataloga *Kontakti*, nospiediet **iespējas**, izvēlieties *Citas iespējas* un *Ielikt kontaktu*. Atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Ielikt kontaktu*.

Lai ievietotu numuru, nospiediet **iespējas**, izvēlieties *Citas iespējas* un *Ielikt numuru*. Ievadiet numuru vai atrodiet to katalogā *Kontakti* un nospiediet **Labi**.

3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Apskatīt*.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Sūtīt uz numuru* (vai *Sūtīt uz e-pastu* vai *Sūtīt daudziem*).
5. Ievadiet adresāta tālruņa numuru (vai e-pasta adresi) vai atrodiet to katalogā *Kontakti*. Nospiediet **Labi**, un ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Multizīņas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta multizīņa, displejā tiek rādīts animēts indikators  un jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne* un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*, ja *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir uzstādīts uz *Jā*. Skatiet "*Multizīņu uzstādījumi*" 68. lpp. Taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts īsziņu ir saņēmis.



Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to

Kad tālrunis saņem multizīņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . Kad zīņa ir saņemta, tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta multizīņa*.

Mirgojošs  norāda, ka ir pilna multizīņu atmiņa; skatiet "*Pilna multizīņu atmiņa*" 63. lpp.

Multizīņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "*Koplietojamā atmiņa*" 20. lpp.

1. Lai tūlīt apskatītu zīņu, nospiediet **Parādīt**; lai zīņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Zīņas lasīšana vēlāk: Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Zīņas*, *Multizīņas* un *Saņemtās zīņas*.

2. Lai apskatītu zīņu, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Nospiežot **Iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas:
 - *Dzēst zīņu*, lai izdzēstu saglabāto zīņu.
 - *Atbildēt* vai *Atbildēt visiem*, lai atbildētu uz zīņu. Kā nosūtīt atbildi, skatiet nodaļā "*Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana*" 60. lpp.
 - *Pārsūtīt uz nr.*, *Pārsūt. uz e-pastu* vai *Sūtīt daudziem*, lai pārsūtītu zīņu.
 - *Rediģēt*, lai rediģētu zīņu. Var rediģēt tikai tās zīņas, kuras pats esat izveidojis. Skatiet "*Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana*" 60. lpp.
 - *Zīņas detaļas*, lai apskatītu zīņas tēmu, lielumu un veidu.
 - *Detaļas*, lai apskatītu pievienotā attēla vai skaņas detaļas.
 - *Saglabāt sk. klipu*, lai saglabātu zvana signālu izvēlnē *Galerija*.



- *Saglabāt attēlu*, lai saglabātu attēlu izvēlnē *Galerija*.

Izmantojiet arī failu iespējas izvēlnē *Galerija*; sk. "*Galerija* (8. izvēlne)" 99. lpp.

Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas
Tālrunis saglabā saņemtās multizīņas apakšizvēlnes *Multizīņas* mapē *Saņemtās ziņas*.

Vēl nenosūtītās multizīņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne* apakšizvēlnē *Multizīņas*.

Multizīņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt apakšizvēlnes *Multizīņas* mapē *Saglabātās ziņas*.

Ja uzstādījums *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir uzstādīts uz *Jā*, nosūtītās multizīņas tiek saglabātas apakšizvēlnes *Multizīņas* mapē *Nosūtītās ziņas*. Skatiet "*Multizīņu uzstādījumi*" 68. lpp.

Pilna multizīņu atmiņa

Ja ir saņemta jauna multizīņa un zīņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo un tiek parādīts ziņojums *Multizīņu atmiņa ir pilna, sk. gaidošo zīņu*. Lai apskatītu gaidošo zīņu, nospiediet **Parādīt**. Lai saglabātu zīņu, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties *Saglabāt zīņu* un izdzēsiet vecās ziņas, vispirms norādot mapi un pēc tam veco zīņu, kura jāizdzēš.

Lai izmestu gaidošo zīņu, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Jā**. Ja nospiežat **Nē**, varat apskatīt zīņu.



Ziņu dzēšana

1. Lai izdzēstu īsziņas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Dzēst ziņas*.

Lai izdzēstu visas ziņas no visām mapēm, izvēlieties *Visas ziņas* un, kad tiek parādīts jautājums *Vai izdzēst visas ziņas no visām mapēm?*, nospiediet **Labi**. Ja mapēs ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

Lai izdzēstu multiziņas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Multiziņas* un *Dzēst ziņas*.

2. Lai izdzēstu no mapes visas ziņas, izvēlieties mapi, no kuras jāizdzēš ziņas, un nospiediet **Labi**. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

Tērzēšana

Izmantojot šo ātro ziņapmaiņas programmu (tīkla pakalpojums), var sarunāties ar citu personu. Saņemtās un nosūtītās ziņas nevar saglabāt, taču tērzēšanas laikā tās var apskatīt. Par katru nosūtīto tērzēšanas ziņu ir jāmaksā kā par atsevišķu īsziņu.

1. Lai sāktu tērzēšanas sesiju, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Tērzēšana*. Ievadiet vai atrodi katalogā *Kontakti* tās personas tālruna numuru, ar kuru vēlaties sākt tērzēšanu, un nospiediet **Labi**.

Vēl viens veids, kā sākt tērzēšanas sesiju: Kad esat saņēmis ziņu, nospiediet **Parādīt**, lai to izlasītu. Lai sāktu tērzēšanas sesiju, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Tērzēt*.

2. Ievadiet savu tērzēšanas sesijas segvārdu un nospiediet **Labi**.



3. Uzrakstiet tērzēšanas ziņu; skatiet "[Teksta ievadīšana](#)" 41. lpp.

4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties **Sūtīt**.

5. Atbildes ziņa no otras personas parādās virs sākotnējās ziņas.

Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet **Labi** un atkārtojiet 3. un 4. soli.

6. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet **Labi** un **lespējas** un izvēlieties **Iziet**.

Lai apskatītu pašreizējās tērzēšanas pēdējās ziņas, nospiediet **lespējas** un izvēlieties **Tērzēš. vēsture**. Jūsu sūtītās ziņas tiek apzīmētas ar "<" un jūsu pseidonīmu, bet saņemtas ziņas tiek apzīmētas ar ">" un sūtītāja pseidonīmu. Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos pie ziņas, kuru pašlaik rakstāt. Lai mainītu savu pseidonīmu, izvēlieties iespēju **Tērzēšanas vārds**.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti un tās numuru iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas** un **Balss ziņas**. Izvēlieties

- **Noklausīties balss ziņas**, lai izsauktu balss pastkasti pa tālruņa numuru, kas saglabāts izvēlnē **Balss pastkastes numurs**.

Ja ir divas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums), katrai no tām var būt savs balss pastkastes numurs. Skatiet "**Izejošo zvanu līnija**" 86. lpp.

- **Balss pastkastes numurs**, lai ievadītu, sameklētu vai labotu balss pastkastes numuru; nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.



Ja tīkls piedāvā šādu pakalpojumu, indikators  norāda jaunas balss ziņas. Nospiediet **Noklaus.**, lai piezvanītu uz balss pastkastes numuru.



Padoms. Nospiežot un turot taustiņu , tiek izsaukts balss pastkastes numurs.

Infoziņas

Izmantojot tīkla infoziņu pakalpojumu, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Tās var būt, piemēram, laika ziņas vai ziņas par satiksmes apstākļiem. Lai uzzinātu par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņu uzstādījumi

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Teksta un e-pasta ziņu uzstādījumi

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Īsziņas* un *Sūtīšanas profils*.
2. Ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kura jāmaina.
 - Izvēlieties *Īsziņu centra numurs*, lai saglabātu īsziņu centra numuru, kas ir nepieciešams teksta īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.
 - Izvēlieties *Ziņas sūtīt kā*, lai izvēlētos ziņas tipu — *Tekstu, E-pastu, Peidžerziņu* vai *Faksu*.



- Izvēlieties *Īsziņas derīgums*, lai norādītu, cik ilgi tīklam ir jāmēģina piegādāt ziņu.
- Ja ziņas tips ir *Tekstu*, izvēlieties *Pamatadresāta numurs*, lai saglabātu noklusējuma numuru ziņu sūtīšanai no šī profila.
Ja ziņas tips ir *E-pastu*, izvēlieties *E-pasta serveris*, lai saglabātu e-pasta servera numuru.
- Izvēlieties *Piegādes atskaites*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt piegādes atskaites par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums).
- Izvēlieties *Lietot GPRS* un *Jā*, lai kā ieteicamo SMS nesēju uzstādītu GPRS. Turklāt *GPRS savienojums* jāuzstāda režīmā *Pastāv. tiešsaiste*; skatiet "*GPRS savienojums*" 123. lpp.
- Izvēlieties *Atbilde pa to pašu centru*, lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums).
- Izvēlieties *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*, lai mainītu izvēlēto ziņu profila nosaukumu. Ziņu profilu kopas ir redzamas tikai tad, ja SIM karte nodrošina vairāku kopu izmantošanu.

Pārrakstīšanas uzstādījumi

Kad ziņu atmiņa ir pilna, tālrunis nevar ne saņemt, ne nosūtīt jaunas ziņas. Taču tālrunī var norādīt, lai vecās ziņas, kas saglabātas mapē *Saņemtās ziņas* un *Nosūtītās ziņas*, tiktu automātiski aizstātas ar jaunajām ziņām.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Īsziņas* un *Saņemto ziņu pārrakstīšana* vai *Nosūtīto ziņu pārrakstīšana*. Izvēlieties *Atļauta*, lai uzstādītu, ka tālrunis aizstāj vecās īsziņas ar jaunajām mapē *Saņemtās ziņas* vai *Nosūtītās ziņas*.



Multizīņu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Zīņu uzstādījumi* un *Multizīņas*. Izvēlieties

- *Saglabāt nosūtītās ziņas*. Izvēlieties *Jā*, lai tālruni saglabātu nosūtītās multizīņas mapē *Nosūtītās ziņas*. Ja izvēlaties *Nē*, nosūtītās ziņas netiek saglabātas.
- *Piegādes atskaite*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt piegādes atskaites par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums).
- *Samazināt attēlu*, lai norādītu attēlu izmērus jūsu multizīņās.
- *Atļaut multizīņu saņemšanu*. Izvēlieties *Nē, Jā* vai *Mājas tīklā*, lai izmantotu multizīņu pakalpojumu. Izvēloties *Mājas tīklā*, multizīņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Noklusējuma uzstādījums ir *Mājas tīklā*.
- *Ielākošās multizīņas*. Izvēlieties *Ielādēt*, lai tālrunis automātiski ielādētu jaunās saņemtās multizīņas, vai izvēlieties *Noraidīt*, ja nevēlaties saņemt multizīņas. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja *Atļaut multizīņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.
- *Savienojuma uzstādījumi*. Definējiet savienojuma uzstādījumus multizīņu ielādei. Aktivizējiet kopu, kurā jāsaglabā savienojuma uzstādījumus, un pēc tam rediģējiet aktīvos uzstādījumus.
Izvēlieties režīmus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus. Uzstādījumus saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- *Uzstādījumu nosaukums*. Ievadiet savienojumu kopas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.



- *Mājas lapa.* Ievadiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapas adresi, kuru lielosit (nospiediet , lai ievadītu punktu), un nospiediet **Labi**.
- *Savienojuma režīms.* Izvēlieties *Nepārtraukts* vai *Pagaidu*.
- *Datu nesējs.* Izvēlieties *GPRS*.
- *Datu nesēja uzstādījumi,* lai norādītu izvēlēta datu nesēja uzstādījumus.
 - *GPRS piekļuves punkts.* Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu un nospiediet **Labi**.
 - *IP adrese.* Ievadiet adresi (lai ievadītu punktu, nospiediet ) un nospiediet **Labi**.
 - *Autentifikācijas veids.* Izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
 - *Lietotājmārds.* Ievadiet lietotājmārdu un nospiediet **Labi**.
 - *Parole.* Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.
- *Atļaut reklāmas.* Varat saņemt reklāmas vai aizliegt to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja *Atļaut multizīņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

Lai ētera (OTA) ziņā saņemtu multivides savienojuma uzstādījumus

Multivides savienojuma uzstādījumus varat saņemt kā ētera (OTA) ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Fonta lieluma uzstādījums

Lai izvēlētos fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi*, *Citi uzstādījumi* un *Burtu lielums*.



Pakalpojumu komandas

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas** un **Pakalp. komandas**. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Zvanu arhīvs (2. izvēlne)



Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī sastādītos numurus un sarunu aptuveno garumu un izmaksas.

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls piedāvā šīs funkcijas, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Nospiežot **Iespējas** izvēlnēs **Neatbildētie zvani**, **Saņemtie zvani** un **Zvanītie numuri**, var, piemēram, apskatīt zvana datumu un laiku, rediģēt vai izdzēst tālruņa numuru no saraksta, saglabāt numuru katalogā **Kontakti** vai nosūtīt ziņu uz numuru.

Pēdējo zvanu saraksti

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Zvanu arhīvs** un pēc tam izvēlieties

- **Neatbildētie zvani**, lai apskatītu pēdējo desmit tālruņu numuru sarakstu, no kuriem kāds jums ir mēģinājis zvanīt (tīkla pakalpojums). Skaitlis tālruņa numura (vai vārda) priekšā norāda, cik reižu šis zvanītājs ir mēģinājis zvanīt.



Padoms. Kad tiek parādīts paziņojums par neatbildētajiem zvaniem, nospiediet **Saraksts**, lai atvērtu tālruņu numuru sarakstu. Atrodiet numuru, kuram vēlaties atzvanīt, un nospiediet .



- *Šaņemtie zvani*, lai apskatītu pēdējo desmit tālruņu numuru sarakstu, no kuriem esat pieņēmis zvanus (tikla pakalpojums).
- *Zvanītie numuri*, lai apskatītu pēdējo 20 tālruņu numuru sarakstu, kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt. Skatiet arī "*Pēdējā numura atkārtošana*" 36. lpp.
- *Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus*, lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus. Izvēlieties, vai jāizdzēš visi tālruņu numuri pēdējo zvanu sarakstos vai tikai neatbildētie zvani, saņemtie zvani vai zvanītie numuri. Šo darbību nevar atsaukt.

Zvanu skaitītāji un taimeri



Piezīme. Reālais par sarunām un pakalpojumiem apmaksājamais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tikla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Zvanu arhīvs* un pēc tam izvēlieties

- *Sarunu ilgums* – ritinot varat apskatīt ienākošo un izejošo sarunu aptuveno ilgumu stundās, minūtēs un sekundēs. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.

Ja ir divas tālruņa līnijas (tikla pakalpojums), katrai no tām ir savs sarunu ilguma skaitītājs. Tiek rādīti pašreiz izvēlētais līnijas skaitītāji. Skatiet "*Izejošo zvanu līnija*" 86. lpp.

- *Sarunu izmaksas* (tikla pakalpojums). Izvēlieties *Pēdējās sarunas vienības* vai *Visu sarunu vienības*, lai apskatītu pēdējās sarunas vai visu sarunu izmaksas vienībās, kas norādītas funkcijā *Rādīt izmaksas*.



Izvēlieties *Sarunu izmaksu uzstādījumi* un *Nodzēst skaitītājus*, lai nodzēstu skaitītājus, vai arī izvēlieties *Rādīt izmaksas*, lai liktu tālrunim rādīt atlikušo sarunu laiku apmaksas vienībās (*Vienībās*) vai valūtas vienībās (*Valūtā*). Informāciju par apmaksas vienību cenām var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties *Zvanu izmaksu limits*, lai savu sarunu izmaksas ierobežotu līdz noteiktai summai apmaksas vienībās vai naudas vienībās. Sarunu izmaksu uzstādījumiem ir nepieciešams PIN2 kods.



Piezīme. Ja ir izbeigušās apmaksas vai valūtas vienības, var zvanīt tikai uz tālrunī ieprogrammēto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112, 911 vai citu oficiālo ārkārtas numuru).

- *GPRS datu skaitītājs.* Ritiniet, lai apskatītu pēdējā savienojuma laikā nosūtīto vai saņemto datu apjomu, kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu un nodzēstu skaitītājus. Skaitītāja vienība ir baits. Lai nodzēstu skaitītājus, nepieciešams drošības kods.
- *GPRS savienojuma taimeris.* Lai apskatītu pēdējā GPRS savienojuma ilgumu vai kopējo GPRS savienojumu ilgumu, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Taimerus var arī nodzēst. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.

■ Kontakti (3. izvēlne)

Vārdus un tālrunu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.



- Tālruņa atmiņā var saglabāt līdz 500 vārdiem ar tālrunu numuriem un teksta piezīmēm. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus. Saglabājamo



vārdu skaits ir atkarīgs no vārdu garuma, kā arī tālruņu numuru un teksta ierakstu skaita un garuma.

Kontaktu katalogs izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 20. lpp.

- Šajā tālruņa modelī var lietot SIM kartes, kurās var saglabāt ne vairāk kā 250 vārdu un tālrunu numuru. SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

Kontaktu uzstādījumu norādīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Režīmi*. Izvēlieties

- *Lietojamā atmiņa*, lai izvēlētos atmiņu, kura jālieto kontaktiem. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām kontaktu atmiņām, izvēlieties *Tālrunis un SIM*. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.
- *Kontaktu skats*, lai izvēlētos, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi, numuri un attēli.
- *Atmiņas statuss*, lai apskatītu, cik vārdu un tālruņu numuru šobrīd ir saglabāts un cik vēl var saglabāt kontaktiem izvēlētajā atmiņā.

Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana (Pievienot vārdu)

Vārdi un numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā; skatiet iepriekšējo sadaļu "[Kontaktu uzstādījumu norādīšana](#)".

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Piev. kontaktu*.
2. Ievadiet vārdu un nospiediet **Labi**. Skatiet "[Tradicionālā teksta ievade](#)" 43. lpp.



3. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Labi**. Kā ievadīt numurus, skatiet nodaļā "**Zvanišana**" 36. lpp.
4. Kad vārds un numurs ir saglabāts, nospiediet **Gatavs**.



Padoms. Ātrā saglabāšana. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Saglabāt**. Ievadiet vārdu, nospiediet **Labi** un **Gatavs**.

Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam

Katram vārdam tālruņa iekšējā kontaktu katalogā var saglabāt dažādu veidu tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs un apzīmēts ar rāmīti ap numura veida indikatoru, piemēram, . Izvēloties vārdu no kontaktu kataloga, piemēram, lai piezvanītu, tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt **Tālrunis** vai **Tālrunis un SIM**. Skatiet "**Kontaktu uzstādījumu norādīšana**" 73. lpp.
2. Lai piekļūtu vārdu un tālruņa numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā nospiediet .
3. Atrodiet tālruņa iekšējā kontaktu katalogā saglabāto vārdu, kuram pievienosit jaunu numuru vai teksta piezīmi, un nospiediet **Detaļas**.
4. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Pievienot numuru** vai **Pievienot detaļu**.
5. Izvēlieties vienu no šiem numuru veidiem:  **Parastais**,  **Mobilais**, 
Mājas,  **Darbs** vai  **Fakss**;



vai vienu no teksta veidiem: @ *E-pasta adrese*,  *Web adrese*,  *Pasta adrese* vai  *Piezīme*.

Lai mainītu numura vai teksta veidu, iespēju sarakstā izvēlieties *Mainīt tipu*.

6. Ievadiet numuru vai tekstu un nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.
7. Nospiediet **Atpakaļ** un pēc tam **Iziet**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Galvenā numura mainīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet , atrodiat vajadzīgo vārdu un nospiediet **Detaļas**. Atrodiat numuru, kuru vēlaties uzstādīt kā galveno numuru. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

Attēla pievienošana vārdam vai numuram kontaktu katalogā

Attēlu (formātā, kuru atbalsta tālrunis) var pievienot tālruņa iekšējā atmiņā saglabātam vārdam vai numuram.

Gaidīšanas režīmā nospiediet , atrodiat vārdu (un numuru), kuram vēlaties pievienot attēlu, un nospiediet **Detaļas**. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot attēlu*. Tālrunis atver izvēlnes *Galerija* mapju sarakstu. Atrodiat vajadzīgo attēlu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt katalogā*. Attēla kopija tiek pievienota kontaktam.

Vārda meklēšana kontaktu katalogā

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Meklēt*.
2. Parādītajā lodziņā varat ievadīt meklējamā vārda pirmos burtus.



Nospiediet  un , lai ritinātu vārdu sarakstu, un  un , lai pārvietotu kursoru parādītajā lodziņā.

3. Atrodiet vajadzīgo vārdu un nospiediet **Detaļas**. Izmantojot ritināšanas taustiņus, apskatiet izvēlētā vārda detaļas.



Padoms. Lai ātri atrastu vārdu un tālruņa numuru, gaidīšanas režīmā nospiediet . Ievadiet vārda pirmo(s) burtu(s) un/vai atrodiet vajadzīgo vārdu, izmantojot ritināšanas taustiņus.

Padoms. Lai ātri apskatītu konkrētu vārdu un galveno tālruņa numuru, ritinot vārdu sarakstu, pie vajadzīgā vārda nospiediet un turiet  .

Vārda, numura vai teksta piezīmes rediģēšana vai attēla maiņa

Atrodiet rediģējamo vārdu (un numuru) un nospiediet **Detaļas**. Atrodiet vārdu, numuru, teksta piezīmi vai attēlu un nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Rediģēt vārdu*, *Rediģēt numuru*, *Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu*, rediģējiet vārdu, numuru vai tekstu vai mainiet attēlu un nospiediet **Labi**.

Vārdu, numuru un attēlu dzēšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Dzēst*. Izdzēšot vārdu un numuru, tiek izdzēsts arī tam pievienotais attēls.

- Lai vārdu un numurus dzēstu pa vienam, izvēlieties *Pa vienam* un atrodiet dzēšamo vārdu (un numuru). Nospiediet **Dzēst** un **Labi**, lai to apstiprinātu.



- Lai vienlaikus izdzēstu visus kontaktu katalogā esošos vārdus un numurus, izvēlieties *Dzēst visu*, pēc tam atrodienu vienu no atmiņām — *Tālrunis* vai *SIM karte* — un nospiediet **Dzēst**. Nospiediet **Labi** un apstipriniet ar drošības kodu.

Numuru, teksta piezīmju vai attēlu dzēšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet , atrodienu vajadzīgo vārdu (un numuru) un nospiediet **Detaljas**. Atrodienu dzēšamo numuru vai teksta piezīmi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties atbilstoši *Dzēst numuru* vai *Dzēst detaļu*. Ja vārdam vai numuram ir pievienots attēls un jūs vēlaties to izdzēst, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

Kontaktu kopēšana

No tālruņa atmiņas var kopēt vārdus un tālruņu numurus SIM kartes atmiņā un pretēji. Ņemiet vērā, ka tālruņa iekšējā atmiņā saglabātās teksta piezīmes, piemēram, e-pasta adreses, netiek kopētas uz SIM karti.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un **Kopēt**.
2. Izvēlieties kopēšanas virzienu — *No tālruņa uz SIM karti* vai *No SIM kartes uz tālruni*.
3. Izvēlieties *Pa vienam*, *Visu* vai *Galvenos numurus*.
 - Ja izvēlējaties *Pa vienam*, atrodienu kopējamo vārdu un nospiediet **Kopēt**. Iespēja *Galvenos numurus* tiek piedāvāta, ja kopējat no tālruņa uz SIM karti. Tiek pārkopēti tikai galvenie numuri.



4. Lai izvēlētos, vai saglabāt vai izdzēst vārdu un numuru oriģinālus, izvēlieties *Saglabāt oriģinālu* vai *Pārvietot oriģinālu*.
 - Kad displejā tiek parādīts jautājums *Vai sākt kopēšanu?* vai *Vai sākt pārvietošanu?*, nospiediet **Labi**, ja izvēlējāties *Visu* vai *Galvenos numurus*.

Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana

Personas kontaktinformāciju var nosūtīt un saņemt no saderīgas ierīces kā vizītkarti pa IS vai kā ētera (Over The Air — OTA) ziņu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.

Vizītkartes saņemšana

Lai saņemtu vizītkarti pa IS portu, tālrunim jābūt gatavam saņemt datus pa IS portu; skatiet "**Infrasarkanie stari**" 122. lpp. Šajā brīdī otra tālruņa lietotājs var nosūtīt vārdu un tālruņa numuru pa IS portu.

Kad esat saņēmis vizītkarti pa IS vai kā ētera ziņu, nospiediet **Parādīt**. Nospiediet **Saglabāt**, lai vizītkarti saglabātu tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Labi**.

Vizītkartes nosūtīšana

Vizītkarti var nosūtīt pa IS vai kā ētera ziņu uz saderīgu tālruni vai citu saderīgu ierīci, kura nodrošina vCard standarta izmantošanu. Ja attēli ir saglabāti tālruņa atmiņā, pa IS var nosūtīt arī vizītkartei pievienoto attēlu.

1. Lai nosūtītu vizītkarti, atrodi nosūtāmo vārdu un tālruņa numuru kontaktu katalogā, nospiediet **Detāļas** un **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt vizītkarti*.



2. Lai nosūtītu vizītkarti pa IS, pārliecinieties, vai otrs tālrunis vai dators ir uzstādīts datu saņemšanai pa IS portu, un izvēlieties *Pa infrasarkano*

Lai vizītkarti nosūtītu kā ētera ziņu, izvēlieties *Ar īsziņu*.

Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana taustiņa numuram.

Nospiediet **Piešķirt** un **Meklēt** un izvēlieties vispirms vārdu un pēc tam piešķiramo numuru. Ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, nospiediet **Iespējas** un apskatiet, mainiet vai izdzēsiet piešķirto numuru. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Lai aktivizētu funkciju, nospiediet **Jā**. Skatiet *"Ātrā zvanišana"* 85. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, skatiet nodaļā *"Tālruņa numura ātrā sastādīšana"* 37. lpp.

Info numuri un pakalpojumu numuri

Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs SIM kartē ir iekļāvis informācijas numurus vai pakalpojumu numurus.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Info numuri* vai *Pakalpojumu nr.* Atradiet informācijas numuru vai pakalpojumu numuru atbilstošajā kategorijā un nospiediet , lai izsauktu numuru.



Mani numuri

SIM kartē piešķirtie tālruņu numuri tiek saglabāti mapē *Mani numuri*, ja karte to atļauj. Lai apskatītu numurus, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Mani numuri*. Atrodiet vajadzīgo vārdu vai numuru un nospiediet **Skatīt**.

Zvanītāju grupas

Katalogā *Kontakti* saglabātos vārdus un tālruņu numurus var sakārtot zvanītāju grupās. Katrai zvanītāju grupai var uzstādīt noteiktu zvana signālu, kas atskan, vai īpašu simbolu, kas parādās displejā, kad tiek saņemts zvans no šajā grupā iekļauta tālruņa numura (norādījumi atrodami tālāk tekstā). Lai uzstādītu, ka tālrunis zvana tikai tad, ja tiek saņemts zvans no noteiktas zvanītāju grupas, skatiet nodaļas "*Signāla uzstādījumi*" sadaļu "*Bridināt par*" 91. lpp.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Zvanītāju grupas* un pēc tam izvēlieties vajadzīgo zvanītāju grupu. Izvēlieties

- *Grupas nosaukums*, ievadiet jaunu nosaukumu zvanītāju grupai un nospiediet **Labi**.
- *Grupas zvana signāls* un izvēlieties grupas zvana signālu. *Noklusētais* ir zvana signāls, kas izvēlēts pašreiz aktīvajam profilam.
- *Grupas simbols* un izvēlieties *Ieslēgts*, lai uzstādītu, ka tālrunī rāda grupas logo, *Izslēgts*, lai to nerādītu, vai *Skatīt*, lai apskatītu logo.
- *Grupas locekļi*, lai zvanītāju grupai pievienotu vārdu. Ja grupā vēl nav neviena vārda, nospiediet **Pievienot** vai pretējā gadījumā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Piev. kontaktu*. Atrodiet grupai pievienojamo vārdu un nospiediet **Pievienot**.



Lai izņemtu vārdu no zvanītāju grupas, atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Izņemt kontaktu**.

■ Profili (4. izvēlne)



Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas jeb profili, kuriem var pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Vēlams personalizēt profilus pēc saviem ieskatiem un pēc tam aktivizēt izvēlēto profilu, lai to varētu lietot. Tiek piedāvāti šādi profili: *Parastais*, *Klusums*, *Sapulce*, *Ārā* un *Peidžeris*.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Profili**. Atrodiet profilu un nospiediet **Paņemt**.

- Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.
- Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiet beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.
- Lai personalizētu profilu, izvēlieties **Personalizēt**. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas. Tos pašus uzstādījumus var mainīt arī izvēlnē **Signāla uzstādījumi**; skatiet "**Signāla uzstādījumi**" 91. lpp.

Lai pārdēvētu profilu, izvēlieties **Profila nosaukums**. Profilu *Parastais* nevar pārdēvēt.



Padoms. Lai gaidīšanas režīmā ātri mainītu profilu, nospiediet ielēgšanas taustiņu **Ⓢ**, atrodiet aktivizējamo profilu un nospiediet **Paņemt**.



■ Režīmi (5. izvēlne)



Personīgie īsceļi

Personīgo īsceļu sarakstam varat pievienot atsevišķas specifiskas funkcijas, kuras var aktivizēt, nospiežot **Izlase** vai piekļūstot izvēlei **Izlase**. Skatiet "**Izlase** (15. izvēlne)" 138. lpp. un "**Gaidīšanas režīms**" 23. lpp.

Lai izvēlētos nosaukumu labajam izvēles taustiņam, kā arī funkcijas, kas iekļaujamās personīgajā īsceļu sarakstā, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Personīgie īsceļi**.

- Lai izvēlētos nosaukumu labajam izvēles taustiņam, kas jābūda gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Labais izvēles taustiņš**. Izvēlieties operatoram raksturīgo nosaukumu, **Izlase** vai **Kontakts**.
- Lai izvēlētos vajadzīgās funkcijas personīgo īsceļu sarakstam, izvēlieties **Izvēlēties izvēlnes 'Izlase' iespējas**. Tiek parādīts pieejamo funkciju saraksts. Atrodiet vajadzīgo funkciju un nospiediet **Atzīmēt**, lai funkciju pievienotu īsceļu sarakstam.
Lai dzēstu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.
- Lai sarakstā pārkārtotu funkcijas, izvēlieties **Organizēt** un vajadzīgo funkciju. Nospiediet **Pārvietot** un izvēlieties, uz kuriem funkcija jāpārvieto.



Laika un datuma uzstādījumi

Pulkstenis

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Laika un datuma uzstādījumi* un *Pulkstenis*. Izvēlieties *Rādīt pulksteni* (vai *Paslēpt pulksteni*), lai gaidīšanas režīmā displeja augšējā labajā stūrī tiktu (vai netiktu) rādīts pareizs laiks. Izvēlieties *Uzstādīt laiku*, lai uzstādītu pulkstenim pareizu laiku, un *Laika formāts*, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu.

Pulkstenis ir nepieciešams, piemēram, šādām funkcijām: *Ziņas*, *Zvanu arhīvs*, *Modinātājs*, laikā ierobežoti *Profilī* un *Kalendārs*, kā arī ekrānsaudzētājam.

Ja no tālruņa ilgu laiku ir bijis noņemts akumulators vai tas ilgu laiku ir bijis izlādējies, iespējams, ka pulkstenis ir jāuzstāda no jauna.

Datums

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Laika un datuma uzstādījumi* un *Datums*.

Izvēlieties *Rādīt datumu* (vai *Slēpt datumu*), un gaidīšanas režīmā tālruņa displejā tiek rādīts (vai netiek rādīts) datums. Izvēlieties *Uzstādīt datumu*, lai mainītu pašreizējo datumu. Varat izvēlēties arī datuma formātu un datuma ciparu atdalītāju.

Datuma un laika pašregulācija

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Laika un datuma uzstādījumi* un *Datuma un laika pašregulācija* (tikla pakalpojums). Lai uzstādītu tālruni, ka tas automātiski noregulē laiku un datumu atbilstoši konkrētajai laika joslai, izvēlieties *ieslēgta*. Lai tālrunis pirms regulēšanas prasītu apstiprinājumu, izvēlieties *Ar apstiprinājumu*.



Automātiskā datuma un laika regulēšana nemaina uzstādīto modinātāja, kalendāra un atgādinājumu laiku. Tie izmanto vietējo laiku. Korekcija var izraisīt dažu uzstādīto brīdinājumu noilgumu.

Informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Zvanu režīmi

Zvanu pāradresācija

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un **Pāradresācija** (tīkla pakalpojums). Zvanu pāradresācija ļauj novirzīt ienākošos zvanus uz citu tālruna numuru (piemēram, uz balss pastkasti). Sīkāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Pāradresācijas iespējas, ko konkrētā SIM karte vai tīkla operators nepiedāvā, parasti netiek rādītas.

Izvēlieties vajadzīgo pāradresācijas iespēju, piemēram, izvēlieties **Pāradresēt, ja aizņemts**, lai pāradresētu balss zvanus, ja jūsu tālruna numurs ir aizņemts vai ja noraidāt ienākošu zvanu.

Lai aktivizētu pāradresācijas uzstādījumu, izvēlieties **Aktivizēt** un pēc tam izvēlieties taimautu, pēc kura zvans tiek pāradresēts, ja konkrētā pāradresācijas iespēja to nodrošina. Lai izslēgtu pāradresācijas uzstādījumu, izvēlieties **Atcelt** vai arī izvēlieties **Noteikt statusu**, ja pāradresācijas iespējai tas ir pieejams, lai pārbaudītu, vai zvanu pāradresācija ir aktivizēta. Vienlaicīgi var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas.

Informāciju par pāradresācijas indikatoriem gaidīšanas režīmā skatiet nodaļā "Gaidīšanas režīms" 23. lpp.



Ātrā atbilde

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un pēc tam **Ātrā atbilde**. Izvēlieties **leslēgta**, un uz ienākošu zvanu var atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot , izvēles taustiņus  un  un taustiņu .

Automātisks pārzvans

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un **Automātisks pārzvans**. Izvēlieties **leslēgts**, lai tālrunis desmit reizes mēģinātu atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram.

Ātrā zvanīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un **Ātrā zvanīšana**. Izvēlieties **leslēgta**, un ātrās zvanīšanas taustiņiem  –  piešķirtos tālrunu numurus var izsaukt, nospiežot un turot nospiestu atbilstošo ciparu taustiņu.

Zvanu gaidīšanas pakalpojums

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un **Zvanu gaidīšanas pakalpojums**. Izvēlieties **Aktivizēt**, lai sarunas laikā tīkls jūs brīdinātu par jaunu ienākošo zvanu (tīkla pakalpojums). Skatiet "**Zvanu gaidīšana**" 38. lpp.

Pārskats pēc zvana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un **Pārskats pēc zvana**. Izvēlieties **leslēgts**, lai pēc katra zvana tālrunis īsi parādītu sarunas ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums).



Sava numura sūtīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un **Sava numura sūtīšana**. Izvēlieties **Jā**, lai jūsu tālruņa numurs tiktu parādīts personai, kurai zvanāt (tīkla pakalpojums). Izvēloties **Uzstāda tīkls**, tiek izmantots uzstādījums, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju.

Izejošo zvanu līnija

Izejošo zvanu līnija ir tīkla pakalpojums, kas dod iespēju zvanīšanai izvēlēties 1. vai 2. tālruņa līniju jeb abonenta numuru. Piemēram, jums var būt privātā un darba līnija. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Zvanu režīmi** un **Izejošo zvanu līnija**. Ja izvēlaties **2. līnija**, bet neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, jūs nevarēsīt piezvanīt. Bet neatkarīgi no izvēlētās līnijas jūs varat atbildēt uz abu līniju ienākošajiem zvaniem.

Ja SIM karte piedāvā šādu iespēju, līnijas izvēli var novērst, izvēloties iespēju **Bloķēt**.



Padoms. Gaidīšanas režīmā no vienas līnijas uz otru var pārslēgties, nospiežot un turot .



Tālruņa uzstādījumi

Valoda

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Tālruņa uzstādījumi* un *Valoda*. Izvēlieties displeja tekstu valodu. Ja izvēlēts *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

Atmiņas statuss

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Tālruņa uzstādījumi* un *Atmiņas statuss*. Ritinot sarakstā apskatiet brīvo atmiņas apjomu, kopējo izmantoto atmiņu un katrai funkcijai izmantoto atmiņas apjomu.

Informāciju par atmiņu var atrast arī dažu funkciju izvēlnēs, piemēram, galerijā.

Automātiskais taustiņslēgs



Piezīme. Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālruni ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.

Varat uzstādīt, lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski aizslēgta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Tālruņa uzstādījumi* un *Automātiskais taustiņslēgs*. Izvēlieties *Ieslēgts* un norādiet aizkaves laiku no 10 sekundēm līdz 60 minūtēm. Lai deaktivizētu automātisko taustiņslēgu, izvēlieties *Izslēgts*.

Skatiet arī "**Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)**" 33. lpp.



Šūnas info parādīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Šūnas info parādīšana*. Izvēlieties *Ieslēgta*, lai tālrunis rādītu, ka tas tiek izmantots mobilajā tīklā, kas izmanto mikro mobilā tīkla (MCN) tehnoloģiju.

Sveiciens

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Sveiciens*. Ievadiet tekstu, kam īsi jāparādās tālruni ieslēdzot. Lai saglabātu tekstu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*.

Tīkla izvēle

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Tīkla izvēle*. Izvēlieties *Automātiski*, lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkļiem.

Izvēloties *Manuāli*, varat izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru. Ja tiek parādīts ziņojums *Nav piekļuves*, ir jāizvēlas cits tīkls. Tālrunis paliek manuālajā režīmā, līdz tiek izvēlēts automātiskais režīms vai tālrunī tiek ievietota cita SIM karte.

SIM pakalpojumu darbību apstiprināšana

Skatiet "**SIM pakalpojumi** (16. izvēlne)" 138. lpp.

Palīdzības aktivizēšana

Lai tālrunis rādītu vai nerādītu palīdzības tekstus, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Palīdzības aktivizēšana*.

Skatiet arī "**Izvēlnes lietošana**" 45. lpp.



Ieslēgšanas signāls

Lai, ieslēdzot tālruni, tas atskaņotu vai neatskaņotu ieslēgšanas signālu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Ieslēgšanas signāls*.

Displeja uzstādījumi

Fona attēls

Var uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu. Izvēlnē *Galerija* sākotnēji ir saglabāti daži attēli. Attēlus var saņemt arī, piemēram, ar multiziniņām vai pārsūtīt no datora, izmantojot programmu PC Suite, un pēc tam saglabāt izvēlnē *Galerija*. Tālrunis atbalsta formātus JPEG, GIF, BMP un PNG, bet visas šo failu formātu variācijas, iespējams, neatbalsta.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Fona attēls*.

- Izvēlieties *Mainīt attēlu* un atveriet attālu mapi. Atrodiet attēlu, ko uzstādīsiet kā fona attēlu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uzst. kā fona att.*
- Lai aktivizētu/deaktivizētu fona attēlu, izvēlieties atbilstoši *Ieslēgts/Izslēgts*.

Ievērojiet, ka fona attēls netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

Krāsu shēmas

Varat mainīt dažu displeja komponentu, piemēram, indikatoru, signālu un akumulatora joslu, krāsu.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Krāsu shēmas*. Izvēlieties vēlamu krāsu shēmu.



Izvēlnes skats

Lai izvēlētos veidu, kā tālrunī jābūda galvenā izvēlne, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Izvēlņu skats*. Izvēlieties *Saraksts*, lai izvēlne tiktu rādīta kā saraksts, vai *Režģis*, lai izvēlne tiktu izkārtota kā režģis.

Operatora logotips

Lai tālrunis rādītu operatora logotipu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Operatora logo*. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne *Operatora logo* ir pelēkota.

levērojiet — operatora logotips netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

Plašāku informāciju par operatora logotipa saņemšanu lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam. Skatiet arī "[Programmatūra PC Suite](#)" 140. lpp.

Ekrānsaudzētājs

Enerģijas taupīšanai gaidīšanas režīmā tiek izmantots elektroniskā pulksteņa ekrānsaudzētājs. Tas tiek aktivizēts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju. Ekrānsaudzētājs tiek deaktivizēts arī tad, ja tālrunis atrodas ārpus tīkla uztveršanas zonas.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Ekrānsaudzētāja taimauts*. Izvēlieties taimautu, pēc kura tiek aktivizēts elektroniskais pulkstenis — no 5 sekundēm līdz 60 minūtēm.

levērojiet — ekrānsaudzētājs dominē pār visām grafikām un tekstiem, kas gaidīšanas režīmā tiek rādīti displejā.



Displeja spilgtums

Tālrunā displeja spilgtuma līmeni var mainīt.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Displeja spilgtums*. Ritiniet ar  vai , lai samazinātu vai palielinātu spilgtuma līmeni, un nospiediet **Labi**, lai to apstiprinātu.

Signāla uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un pēc tam *Signāla uzstādījumi*. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē *Profili*; skatiet "*Profili (4. izvēlne)*" 81. lpp. levērojiet — norādītie uzstādījumi maina aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties *Ienākošā zvana signāls*, lai izvēlētos, kā tālrunis signalizē par ienākošu balss zvānu. Tiek piedāvātas šādas iespējas: *Zvana*, *Pieaugošs*, *Iezvanās*, *Iepīkstas* un *Izslēgts*.

Izvēlieties *Zvana signāls* ienākošajiem balss zvaniem. Lai izvēlētos zvana signālus, kuri saglabāti izvēlnē *Galerija*, zvana signālu sarakstā izvēlieties *Atvērt galeriju*.

Izvēlieties *Zvana skaļums* un *Vibrējošais signāls* ienākošajiem balss zvaniem un ziņām. Vibrējošais signāls nedarbojas, ja tālrunis ir savienots ar parasto vai galda lādētāju vai automašīnas brīvroku komplektu.



Padoms. Ja saņemtat zvana signālu pa infrasarkanā staru savienojumu vai to ielādējat, zvana signālu var saglabāt mapē *Galerija*.

Izvēlieties *Īsziņas signāla tonis*, lai uzstādītu ienākošo īsziņu signālu, *Taustiņu toni* vai *Brīdinājuma toni*, lai tālrunis raidītu signālu, kad, piemēram, izlādējas akumulators.



Izvēlieties *Brīdītāt par*, lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā. Atrodiet vajadzīgo zvanītāju grupu vai *Visi zvani* un nospiediet **Atzīmēt**.

Papildinājumu uzstādījumi

Papildinājumu uzstādījumu izvēlne tiek piedāvāta tikai tad, ja tālrunim ir pieslēgti vai ir bijuši pieslēgti mobilie papildinājumi, piemēram, lādētāji un brīvroku ierīces.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Papildinājumu uzstādījumi*. Varat izvēlēties *Austiņas*, *Brīvroku* vai *Induktīvā saite*, *Surdoierīce*, *Mūzikas statīvs* vai *Lādētājs*, ja attiecīgais papildinājums ir bijis vai pašlaik ir pievienots tālrunim. Atkarībā no papildinājuma varat izvēlēties kādas no šīm iespējām:

- *Piederuma profils*, lai izvēlētos profilu, kurš automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgts izvēlētais papildinājums. Kamēr šis papildinājums ir pieslēgts tālrunim, var izvēlēties kādu citu profilu.
- *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvānu atbildētu automātiski pēc piecām sekundēm. Ja *Ienākošā zvāna signāls* ir uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskā atbilde nedarbojas.
- *Gaismas* un *Izslēgtas*, lai apgaismojums būtu pastāvīgi ieslēgts. Izvēlieties *Automātiskas*, lai apgaismojums izslēgtos 15 sekundes pēc pēdējā taustiņa nospiešanas.
- Kad tālrunim ir pievienots pilnais automašīnas komplekts, izvēlieties *Aizdedzes detektors* un *Izslēgts*, lai tālrunis automātiski izslēgtos aptuveni 20 sekundes pēc mašīnas aizdedzes izslēgšanas.



- Ja vēlaties izmantot piederumu *Surdoierīce*, izvēlieties *Lietot surdoierīci* un *Jā*, lai austiņu vai induktīvās saites uzstādījumu vietā tiktu izmantoti surdoierīces uzstādījumi.

Drošības uzstādījumi



Piezīme. Ja tiek izmantoti drošības līdzekļi, kas ierobežo zvanus (zvanu liegums, slēgta lietotāju grupa un fiksētā iezvane), dažos tīklos iespējami zvani uz noteiktiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Drošības uzstādījumi**. Izvēlieties

- **PIN koda pieprasījums**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt PIN koda pieprasījumu.
- **Zvanu lieguma pakalpojums** (tīkla pakalpojums), lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole.
- **Fiksētie zvani**, lai atļautu zvanīt un nosūtīt īsziņas tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja šo funkciju paredz konkrētā SIM karte. Ir nepieciešams PIN2 kods.

Ja fiksētie zvani ir aktivizēti, GPRS savienojumi nav iespējami (izņemot gadījumus, ja sūtāt īsziņas pa GPRS savienojumu). Šādā gadījumā fiksēto zvanu sarakstā ir jāiekļauj adresāta tālruņa numurs un īsziņu centra numurs.

- **Slēgta lietotāju grupa**. Slēgta lietotāju grupa ir tīkla pakalpojums, kurā tiek noteikta personu grupa, kam jūs varat piezvanīt un kura var piezvanīt jums. Plašāku informāciju saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



- **Drošības līmenis.** Izvēlieties *Tālrunis*, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālruni tiek ievietota jauna SIM karte.
Izvēlieties *Atmiņa*, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tiek izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietojamo atmiņu (skatiet "*Kontaktu uzstādījumu norādīšana*" 73. lpp.) vai veikt kopēšanu no vienas atmiņas uz otru (skatiet "*Kontaktu kopēšana*" 77. lpp.).
- **Piekluves kodi,** lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai lieguma paroli. Kodus var veidot tikai cipari no 0 līdz 9.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus*. Ievadiet drošības kodu un nospiediet **Labi**. Ievērojiet — ievadītie un ielādētie dati, piemēram, kontaktu katalogā saglabātie vārdi un tālrunu numuri, netiek izdzēsti.

■ Radio (6. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Lai tālrunī klausītos radio, pievienojiet saderīgas austiņas pieslēgvietai tālruņa apakšpusē. Austiņu vads darbojas kā radioantena, tāpēc tam jākarājas brīvi.

Ievērojiet, ka radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā teritorijā.



1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet **izvēlne** un izvēlieties **Radio**. Displejā tiek rādīts
 - Stacijas atrašanās vietas numurs un radiostacijas nosaukums, ja esat saglabājis staciju.
 - Radiostacijas frekvence.
2. Ja radiostacijas jau ir saglabātas, staciju, kuru vēlaties klausīties, var atrast, izmantojot ritināšanas taustiņus, vai varat izvēlēties radiostacijas atrašanās vietu no 1 līdz 9, nospiežot atbilstošo cipara taustiņu.
Ja izmantojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet pogu, lai atrastu izraudzīto saglabāto radiostaciju.
3. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **izslēgt**, lai izslēgtu radio.



Padoms. Lai ātri izslēgtu radio, nospiediet un turiet .

Radiostaciju atrašana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet  vai , lai sāktu staciju meklēšanu. Atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta. Lai saglabātu staciju, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Saglabāt staciju**. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**. Izvēlieties vietu, kurā stacija jāsaglabā.



Padoms. Lai ātri saglabātu staciju vietā no 1 līdz 9, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu, pēc tam ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Radio lietošana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **iespējas** un izvēlieties



- *Izslēgt*, lai izslēgtu radio.
- *Saglabāt staciju*, lai saglabātu atrasto radiostaciju; skatiet iepriekšējo sadaļu "*Radiostaciju atrašana*". Var saglabāt ne vairāk kā 20 radiostacijas.
- *Autom. regulēšana*. Īsi nospiediet  vai , lai virzītos pa radiostaciju skalu uz priekšu vai atpakaļ. Meklēšana tiek pārtraukta, kad tiek atrasta stacija; nospiediet **Labi**. Kā saglabāt staciju, skatiet aprakstā par iespēju *Saglabāt staciju*.
- *Manuāla meklēš.* Īsi nospiediet taustiņu  vai , lai staciju meklēšanas slīdni pavirzītu par 0,1 MHz uz priekšu vai atpakaļ, vai nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu, lai ātri meklētu staciju skalā uz priekšu vai atpakaļ. Lai saglabātu staciju, nospiediet **Labi** un skatiet norādījumus iespējai *Saglabāt staciju*.



Padoms. Lai ātri izvēlētos *Manuāla meklēš.*, izvēlnē *Radio* nospiediet



- *Norādīt frekvenci*. Ja zināt vajadzīgās radiostācijas frekvenci (no 87,5 MHz līdz 108,0 MHz), ievadiet to un nospiediet **Labi**. Kā saglabāt staciju, skatiet aprakstā par iespēju *Saglabāt staciju*.



Padoms. Lai ātri izvēlētos *Norādīt frekvenci*, izvēlnē *Radio* nospiediet



- *Dzēst staciju*. Lai izdzēstu saglabātu staciju, atrodiet to, nospiediet **Dzēst** un **Labi**.
- *Pārdēvēt*. Ievadiet saglabātās stacijas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.



- *Skaļrunis* (vai *Austiņas*), lai klausītos radio caur skaļruni (vai austiņām). Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.
- *Mono skaņa* (vai *Stereo skaņa*), lai klausītos radio mono režīmā (vai stereo režīmā).

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Radio skaņa tiek izslēgta. Beidzot sarunu, radio tiek automātiski ieslēgts.

Kad lietojumprogramma sūta vai saņem datus, izmantojot GPRS vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

■ Kamera (7. izvēlnē)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Piezīme. Ievērojiet visus vietējos likumus, kuri regulē fotografēšanu. Neizmantojiet šo iespēju pretlikumīgi.

Šajā izvēlnē var fotografēt, izmantojot tālrunī iebūvēto fotokameru, kā arī pielāgot fotokameras uzstādījumus. Fotokameras objektīvs ir tālruņa aizmugurē, bet tālruņa displejs darbojas kā skatu meklētājs. Fotokamera veido JPEG formāta attēlus.

Ja nepietiek atmiņas jauna attēla izveidei, tā ir jāatbrīvo, izdzēšot vecos fotoattēlus vai citus galerijas failus. Ievērojiet — ka fotokamera izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 20. lpp.



Lai fotografētu:

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kamera* un *Standarta foto*, *Portreta foto* vai, ja nav pietiekami spilgts apgaismojums fotografēšanai, izvēlieties *Tumsas režīms*. Ja kontaktu katalogā saglabātam vārdam vai tālruņa numuram vēlaties pievienot fotoattēlu, izvēlēties *Portreta foto*.



Padoms. Lai ātri atvērtu fotokameras skatu meklētāju, lietojot standarta fotoattēlu skatu, gaidīšanas režīmā nospiediet .

2. Displejā ir redzams tiešais attēls, un displeju var izmantot kā skatu meklētāju.
3. Lai fotografētu, nospiediet **Uzņemt**. Tālrunis saglabā fotoattēlu izvēlnes *Galerijā* mapē *Fotoattēli*. Saglabātais fotoattēls tiek parādīts displejā.

Kā norādīt fotoattēla noklusēto nosaukumu, skatiet nodaļas "[Fotokameras uzstādījumi](#)" sadaļā *Noklusējuma nosaukums* 99. lpp.

4. Izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu, vai nospiediet **Iespējas** un izvēlieties, piemēram, iespēju izdzēst vai pārdēvēt saglabāto fotoattēlu, nosūtīt to kā multiziņu, pievienot fotoattēlu vārdam vai tālruņa numuram kontaktu katalogā vai arī piekļūt galerijai.



Padoms. Var aktivizēt fotokameras taimeri viena attēla uzņemšanai. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kamera*, *Kameras taimeris* un *Standarta foto*, *Portreta foto* vai *Tumsas režīms*. Nospiediet **Sākt**, un fotokamera pēc taimauta uzņem fotoattēlu un saglabā to izvēlnē *Galerijā*. Kad ir palaists fotokameras taimeris, tiek atskaņota pīkstoša skaņa.



Fotokameras uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kamera* un *Uzstādījumi*. Izvēlieties

- *Attēla kvalitāte*, lai definētu, cik daudz fotoattēla fails saglabānot jāsaspiež. Izvēlieties *Augsta*, *Parasta* vai *Pamata*. *Augsta* izšķirtspēja nodrošina vislabāko attēla kvalitāti, bet aizņem vairāk atmiņas.
- *Klikšķis*, lai uzstādītu fotografēšanas skaņu un taimera signālu uz *Ieslēgts* vai *Izslēgts*.
- *Noklusējuma nosaukums*, lai norādītu nosaukumu, kas jālieto, saglabājot fotoattēlu. Ja izvēlaties *Automātiski*, tiek lietots noklusētais nosaukums, bet, ja izvēlaties *Mans nosaukums*, varat ievadīt vai mainīt citu nosaukumu.

■ Galerija (8. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Galerijā var pārvaldīt tālrunī saglabātos attēlus, fotoattēlus un signālus.

Galerija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 20. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Galerija*. Tiek parādīts iespēju saraksts.
2. Izvēlieties *Skatīt mapes*, lai atvērtu mapju sarakstu.

Pieejamās iespējas:



- *Pievienot mapi*, lai pievienotu jaunu mapi. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- *Dzēst mapi*, lai izvēlētos mapi, kuru vēlaties izdzēst. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar izdzēst.
- *Pārdēvēt mapi*, lai izvēlētos mapi, kuru vēlaties pārdēvēt. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar pārdēvēt.
- *Galerijas ielāde*, lai ielādētu papildu attēlus un signālus. Izvēlieties *Attēlu ielāde* vai *Signālu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo pārlūka grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām grāmatzīmēm; skatiet "*Grāmatzīmes*" 132. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "*Savienojuma izveide ar pakalpojumu*" 128. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai no pakalpojumu sniedzēja. Ielādējiet materiālus tikai no uzticamiem avotiem.

3. Atveriet vajadzīgo mapi; tiek parādīts mapē esošo failu saraksts. *Fotoattēli*, *Grafikas* un *Signāli* ir tālruņa sākotnējās mapes.

Nospiežot **Iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas:

- *Atvērt*, lai atvērtu izvēlēto failu.



- *Dzēst*, lai izdzēstu izvēlēto failu.
 - *Sūtīt*, lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot MMS.
 - *Pārvietot*, lai pārvietotu failu uz citu mapi.
 - *Pārdēvēt*, lai dotu failam citu nosaukumu.
 - *Uzst. kā fona att.*, lai izvēlēto attēla failu uzstādītu kā fona attēlu.
 - *Uzst. kā zv. sign.*, lai izvēlēto skaņas failu uzstādītu kā zvana signālu.
 - *Detaļas*, lai apskatītu faila detaļas, piemēram, faila lielumu.
 - *Kārtot*, lai sakārtotu failus un mapes pēc datuma, tipa, nosaukuma vai lieluma.
 - *Dzēst visu*, lai izdzēstu visus failus no izvēlētās mapes.
 - *Rediģēt attēlu*, lai izvēlētajam attēlam pievienotu tekstu, rāmi vai klipkopu.
4. Atveriet vajadzīgo failu. Nospiežot **iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas:
- *Atskaņot (Pauze)*, lai noklausītos vai apskatītu ziņā iekļauto skaņas vai attēla failu.
 - *Tuvināt*, lai palielinātu ziņā iekļauto attēlu.
 - *Izslēgt audio (Ieslēgt audio)*, lai ieslēgtu (izslēgtu) skaņas faila skaņu.
 - *Uzstād. kontrastu*, lai regulētu attēla kontrastu.
 - *Uzst. kā fona att.*, lai izvēlēto attēla failu uzstādītu kā fona attēlu.
 - *Uzst. kā zv. sign.*, lai izvēlēto skaņas failu uzstādītu kā zvana signālu.
 - *Rediģēt attēlu*, lai izvēlētajam attēlam pievienotu tekstu, rāmi vai klipkopu.
 - *Detaļas*, lai apskatītu faila detaļas, piemēram, faila lielumu.



- *Dzēst*, lai izdzēstu izvēlēto failu.
- *Sūtīt*, lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot MMS.
- *Pārdēvēt*, lai dotu failam citu nosaukumu.
- *Skatīt secīgi*, lai pēc kārtas apskatītu visus mapes failus.

Ievērojiet – autortiesību aizsardzības likumu nosacījumu dēļ atsevišķus attēlus, zvana melodijas un citus materiālus, iespējams, nedrīkst kopēt, modificēt, pārvietot vai pārsūtīt.

■ Plānotājs (9. izvēlne)



Piezīme. Lai varētu izmantot izvēlnes *Plānotājs* funkcijas, tālrunim jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Modinātājs

Modinātājs izmanto pulkstenim norādīto laika formātu. Modinātājs darbojas arī tad, ja tālrunis ir izslēgts vai akumulators ir izlādējies.

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Plānotājs* un *Modinātājs*.

- Izvēlieties *Signāla laiks*, ievadiet laiku un nospiediet *Labi*.

Lai mainītu signāla laiku, izvēlieties *Ieslēgts*.



- Izvēlieties **Signāla tonis** un izvēlieties noklusējuma signāla toni, personalizējiet signāla toni, izvēloties kādu no signāla toņu saraksta vai no galerijas, vai arī uzstādiet kādu radiostaciju kā signāla toni.

Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā signāla toni skaļrunī izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies. Ja ir noņemtas austiņas, radio vietā tiek izmantots noklusētais signāla tonis.

Kad pienāk signāla laiks

Tālrunis raida signālu, un displejā mirgo **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks.

Lai izslēgtu signālu, nospiediet **Apturēt**. Ja signāls skan vienu minūti vai arī nospiežat **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz aptuveni desmit minūtēm, bet pēc tam atkal atsāks.

Ja par signālu esat izvēlējies radio, iespējas **Atlikt** vietā tālrunis parāda jautājumu, vai izslēgt radio.

Ja modināšanas laiks pienāk, kad tālrunis ir izslēgts, tālrunis automātiski ieslēdzas un sāk zvanīt. Nospiežot **Apturēt**, tālrunī ir jānorāda, vai aktivizēt tālruni zvanišanai, **Vai ieslēgt tālruni?** Nospiediet **Nē**, lai izslēgtu tālruni, vai **Jā**, lai saņemtu un veiktu zvanus.



Piezīme. Nekad nespiediet **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Kalendārs

Kalendārs palīdz uzturēt informāciju par atgādinājumiem, zvaniem, sapulcēm un dzimšanas dienām.

Kalendārs izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "**Koplietojamā atmiņa**" 20. lpp.



Nospiediet **izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Kalendārs*.



Padoms. Lai ātri atvērtu izvēlni *Kalendārs*, gaidīšanas režīmā nospiediet .

Atrodiet vajadzīgo dienu. Šodienu norāda rāmītis ap datumu. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums parādās treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Dienas piezīmes*.

- Lai apskatītu atsevišķu piezīmi, atrodiet vajadzīgo piezīmi, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Skatīt*. Piezīmju skatā var apskatīt izvēlētās piezīmes detaļas. Piezīmi var apskatīt, izmantojot ritināšanas taustiņus.
- Piemēram, tiek piedāvātas arī piezīmju pievienošanas iespējas, iespējas to sūtīšanai pa IS vai piezīmju veidā tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru, kā arī īsziņu veidā.

Piezīmju dzēšanas, labošanas, pārvietošanas un atkārtošānas iespējas, kā arī piezīmju kopēšanas iespējas uz citu dienu.

Uzstādījumi, lai uzstādītu datumu, laiku, datuma vai laika formātu vai nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Autom. dzēšana* ļauj uzstādīt, ka tālrunis pēc noteikta laika automātiski izdzēs vecās piezīmes. Taču periodiskās piezīmes, piemēram, dzimšanas dienu piezīmes, netiek izdzēstas.

Kalendāra piezīmju pievienošana

Informāciju par burtu un ciparu ievadišanu skatiet nodaļā "[Teksta ievadišana](#)"

41. lpp.



Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Kalendārs*. Atrodiet vajadzīgo datumu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Izveidot piezīmi*. Izvēlēties kādu no šiem piezīmju veidiem:

-  **Sapulce** — ievadiet piezīmi (vai nospiediet **Iespējas** un atrodiet vārdu kontaktu katalogā). Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet sapulces vietu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet sapulces sākuma laiku un nospiediet **Labi**, un pēc tam ievadiet beigu laiku un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.
-  **Zvans** — ievadiet tālruņa numuru, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. (Nospiežot **Iespējas**, tālruņa numuru un vārdu var arī sameklēt kontaktu katalogā, nevis ievadīt manuāli.) Pēc tam ievadiet zvana laiku un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.
-  **Dz. diena** — ievadiet personas vārdu (vai nospiediet **Iespējas** un atrodiet to kontaktu katalogā), nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Pēc tam ievadiet dzimšanas gadu un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.
-  **Zīmīte** — ievadiet piezīmi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet piezīmes beigu datumu un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.



-  **Atgādinājums** — ievadiet atgādinājuma tēmu, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties **Saglabāt**. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties **Signāls ieslēgts** un pēc tam norādiet signāla laiku.

Ja ir uzstādīts signāls, skatot piezīmes, tiek rādīts indikators .

Kad tālrunis raida piezīmes signālu

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , nospiežot , var piezvanīt šim numuram. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, nospiediet **Skatīt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, nospiediet **Iziet**.

Uzdevumi

Varat saglabāt piezīmi par veicamo uzdevumu, izvēlēties piezīmes prioritāti un atzīmēt to kā paveiktu, kad uzdevums ir izpildīts. Piezīmes var sakārtot pēc prioritātes vai pēc datuma.

Uzdevumu saraksts izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "**Koplietojamā atmiņa**" 20. lpp.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Plānotājs** un **Uzdevumi**, un tiek atvērta uzdevumu saraksts. Nospiediet **lešpējas** vai atrodiat vajadzīgo uzdevumu un nospiediet **lešpējas**.

- Lai pievienotu jaunu uzdevumu, izvēlieties **Pievienot**. Ievadiet uzdevuma tēmu. Kad uzdevumam ir ievadīts maksimālais rakstzīmju skaits, vairāk rakstzīmju nevar ievadīt. Nospiediet **lešpējas** un izvēlieties **Saglabāt**. Izvēlieties uzdevuma prioritāti — **Augsta**, **Vidēja** vai **Zema**. Tālrunis uzdevumam automātiski uzstāda



termiņu bez atgādinājuma signāla. Lai mainītu termiņu, apskatiet uzdevuma piezīmi un izvēlieties iespējamo termiņu.

Vārdnīca; skatiet "*Jūtīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana*" 41. lpp.

- Piemēram, varat arī apskatīt un izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī, piemēram, izvēlēties iespēju rediģēt izvēlēto uzdevumu, mainīt tā izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

■ Spēles (10. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Spēles palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Izvēlēties spēli*.
2. Atrodiet spēli vai spēļu kopu (nosaukums ir atkarīgs no spēles).
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena spēle, tā tiek palaista.



Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās spēļu kopas spēļu saraksts. Lai palaistu atsevišķu spēli, atrodi to, nospiediet **Iespējas** un izvēlies **Atvērt** vai nospiediet .

Ievērojiet, ka atsevišķu spēļu spēlēšana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas

Spēļu iespējas skatiet sadaļā "**Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas**" 110. lpp.

Spēļu ielāde

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlies **Spēles** un **Spēļu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlies **Citas grāmatzīmes**, lai piekļūtu izvēlnē **Pakalpojumi** esošajām grāmatzīmēm; skatiet "**Grāmatzīmes**" 132. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlies atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni **Pakalpojumi** un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "**Savienojuma izveide ar pakalpojumu**" 128. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai no pakalpojumu sniedzēja.

Lai ielādētu papildu spēles, skatiet arī "**Programmas ielāde**" 111. lpp.

Ievērojiet — ielādējot spēli, tā var tikt saglabāta izvēlnē **Programmas**, nevis izvēlnē **Spēles**.



Spēļu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un lietojumprogrammu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Atmiņa*. Skatiet arī "[Programmu atmiņas statuss](#)" 112. lpp.

Spēles izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 20. lpp.

Spēļu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Uzstādījumi*, lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju.

■ Programmas (11. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Programmas palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Progr. izvēle*.
2. Atrodiet programmu vai programmu kopu (nosaukums ir atkarīgs no programmas).
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena programma, tā tiek palaista.



Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās programmu kopas programmu saraksts. Lai palaistu atsevišķu programmu, atrodiet to, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet .

Ievērojiet – atsevišķu programmu izmantošana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas

- **Dzēst**, lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.
Ievērojiet, ka no tālruņa izdzēstu sākotnēji instalēto lietojumprogrammu vai lietojumprogrammu kopu var vēlreiz ielādēt tālrunī no Nokia Software Market, <http://www.softwaremarket.nokia.com/wap>.
- **Piekluve Web**, lai ierobežotu programmu piekļuvi tīklam. Izvēlieties **Vispirms jautāt**, lai uzstādītu, ka programma lūdz jūsu atļauju pieslēgties tīklam, vai **Atļauta** / **Nav atļauta**, lai atļautu vai neatļautu veidot savienojumu.
- **Pārbaudīt versiju**, lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no pakalpojumiem (tīkla pakalpojums).
- **Web lapa**, lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Šī funkcija ir jānodrošina tīklam. Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.
- **Pakalp. uzstād.** atsevišķām lietojumprogrammām, kurām nepieciešami specifiski pakalpojumu uzstādījumi. Tālrunis ir uzstādīts pēc noklusējuma izmantot pārlūka pakalpojumu uzstādījumus.
- **Detālas**, lai sniegtu papildinformāciju par programmu.



Programmas ielāde

Šis tālrūņa modelis atbalsta J2ME™ Java lietojumprogrammas. Pirms lietojumprogrammas ielādes pārlicinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālrūni. Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Programmu ielāde*; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām grāmatzīmēm; skatiet "[Grāmatzīmes](#)" 132. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "[Savienojuma izveide ar pakalpojumu](#)" 128. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai no pakalpojumu sniedzēja.

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Ielādes saites*. Iezīmējiet atbilstošo programmu vai spēli, lai to ielādētu. Skatiet "[Ielāde](#)" 133. lpp.
- Izmantojiet spēļu ielādes instrukcijas; skatiet "[Spēļu ielāde](#)" 108. lpp.
- Lai ielādētu programmas tālrūnī, izmantojiet Nokia programmu instalētāju Application Installer no programmatūras PC Suite.



Ievērojiet, ka Nokia nesniedz garantijas par programmām, kuras ielādētas no citām, nevis Nokia WAP vietām. Ja izvēlaties ielādēt Java programmas no šādām vietām, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat citām WAP lapām.



Ievērojiet – ielādējot programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Spēles*, nevis izvēlnē *Programmas*.

Programmu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un lietojumprogrammu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Atmiņa*.

Lietojumprogrammas izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet “*Koplietojamā atmiņa*” 20. lpp.

■ Palīgriķi (12. izvēlne)



Piezīme. Lai varētu izmantot izvēlnes *Palīgriķi* funkcijas, tālrunim jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Kalkulators

Tālruna kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



Šim kalkulatoram ir ierobežota precizitāte, tāpēc var rasties noapaļošanas kļūdas, it īpaši, garos aprēķinos.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriķi* un *Kalkulators*.
2. Kad ekrānā tiek parādīta '0', ievadiet pirmo aprēķina skaitli; lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet .



3. Nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Saskaitīt, Atņemt, Reizināt, Dalīt, Kvadrātā, Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*.



Padoms. Vai arī nospiediet  vienu reizi, lai saskaitītu, divas reizes, lai atņemtu, trīs reizes, lai reizinātu, vai četras reizes, lai dalītu.

4. Ievadiet otro skaitli.
5. Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Vienāds ar*. Pēc vajadzības atkārtojiet 3., 4. un 5. soli.
6. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet **Nodzēst**.

Valūtas konvertēšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Kalkulators*.
2. Lai saglabātu maiņas kursu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu (lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet ) un nospiediet **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu.
3. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Padoms. Valūtas var konvertēt arī gaidīšanas režīmā. Ievadiet konvertējamo summu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Atpakaļskaitīšanas taimeris

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Palīgriki** un **Atpakaļskaitīšanas taimeris**. Ievadiet signāla laiku stundās un minūtēs un nospiediet **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas parādīsies, kad būs pagājis taimera laiks, un nospiediet **Labi**, lai startētu atpakaļskaitīšanas taimerī.

- Lai mainītu atpakaļskaitīšanas laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**; lai apturētu taimerī, izvēlieties **Apturēt taimerī**.

Ja pienāk norādītais laiks, tālrunim atrodos gaidīšanas režīmā, atskan signāls, displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir norādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Signālu var izslēgt, nospiežot jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski izslēgts pēc 30 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdēstu piezīmes tekstu, nospiediet **Labi**.

Hronometrs

Izmantojot hronometru, var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet .

Lietojot hronometru, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks būs īsāks. Nedarbiniet hronometru fonā, izpildot citas darbības ar tālruni.

Laika uzņemšana un laika dalīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Palīgriki**, **Hronometrs** un **Dalītais laiks**. Varat izvēlēties **Turpināt**, ja esat uzstādījis laika uzņemšanu fonā.



2. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, nospiediet **Dalīt**. Displejā starplaiki tiek norādīti zem kopējā hronometra laika. Lai apskatītu laikus, izmantojiet ritināšanas taustiņus.
3. Nospiediet **Apturēt**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
4. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties
Sākt, lai atsāktu laika uzņemšanu. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam.
Saglabāt, lai saglabātu laiku. Ievadiet uzņemtā laika apzīmējumu un nospiediet **Labi**. Ja apzīmējums netiek ievadīts, par apzīmējumu tiek izmantots kopējais laiks.
Atstatīt, lai atstatītu hronometra laiku, to nesaglabājot.

Distances laiki

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki*, *Hronometri* un *Distances laiks*. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu un **Distance**, lai uzņemtu distances laiku. Nospiediet **Apturēt**, lai apturētu distances laika uzņemšanu. Nospiediet **Iespējas**, lai saglabātu vai izdzēstu distances laikus. Skatiet iepriekšējo sadaļu "[Laika uzņemšana un laika dalīšana](#)".

Laiku paskate un dzēšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Hronometri*.

Ja hronometrs nav atstatīts, varat izvēlieties *Parādīt pēdējo*, lai apskatītu pēdējo reģistrēto laiku. Izvēlieties *Skatīt laikus*, lai tiktu parādīts laiku kopu nosaukumu vai kopējo laiku saraksts, kurā var izvēlēties apskatāmo laiku kopu.



Lai izdzēstu saglabātos laikus, izvēlieties *Dzēst laikus*. Izvēlieties *Dzēst visu* un nospiediet **Labi** vai izvēlieties *Pa vienam*, atrodiat laikus, kurus vēlaties dzēst, nospiediet **Dzēst** un **Labi**.

Seifs

Ja šādu iespēju nodrošina pakalpojumu sniedzējs, izvēlnē *Seifs* var saglabāt personisku informāciju, piemēram, kredītkaršu numurus, lai varētu iepirkties, lietojot tālruni.

Seifam var piekļūt no izvēlnes *Seifs* vai no pārlūka; skatiet "*Iespējas pārlūkošanas laikā*" 129. lpp.

Pirmoreiz piekļūstot seifam, ir jāizveido savs seifa kods. Kad tiek parādīts aicinājums *Izveidojiet seifa kodu*., ievadiet kodu un nospiediet **Labi**, lai to apstiprinātu, un, parādoties *Atkārtojiet seifa kodu*., ievadiet kodu vēlreiz un nospiediet **Labi**.

Ja vēlaties dzēst visu seifa saturu un seifa kodu, gaidīšanas režīmā ievadiet *#7370925538# (ar burtiem — *#res0wallet#). Ir nepieciešams arī tālruņa drošības kods.

Skatiet arī "*Vispārīga informācija*" 15. lpp.

Personiskās kartes informācijas saglabāšana un mainīšana

Lai piekļūtu seifam, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Seifs*. Ja nepieciešams, ievadiet seifa kodu un nospiediet **Labi**; skatiet "*Seifa uzstādījumi*" 118. lpp. Izvēlieties *Kartes*, lai apskatītu karšu sarakstu. Maksimālais karšu skaits ir piecas. Atrodiet vajadzīgo karti.



- Lai saglabātu informāciju par karti, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Skatīt*. Izvēlieties
 - *Kartes info*, lai ievadītu, piemēram, kartes īpašnieka vārdu, kartes tipu, numuru un derīguma termiņu.
 - *Lietotāja info*, lai saglabātu lietotājvārdu un paroli vietu piekļūšanai.
 - *Info par piegādi*, lai saglabātu savu kontaktinformāciju.
 - *Rēķina rekvizīti*, lai saglabātu kontaktinformāciju gadījumiem, ja rēķina piesūtišanas adrese atšķiras no jūsu adreses, piemēram, uzņēmuma kredītkartēm.
 - *Kvīts info*, lai saglabātu tālruņu numurus un e-pasta adreses, uz kurām pakalpojumu sniedzējam jānosūta kvīts par jūsu pirkumu.
- Lai izveidotu kartes kopiju, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Kopēt karti*.
- Lai izdzēstu visu informāciju par karti, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Nodzēst karti*.
- Lai pārdēvētu karti, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Pārdēvēt karti*.

Personiskās piezīmes

Varat saglabāt līdz 30 konfidencialām personiskām piezīmēm, piemēram, paroles, kodus vai apzīmējumus.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgrīki*, *Seifs* un *Pers. piezīmes*. Nospiediet **iespējas**, lai apskatītu, pievienotu vai rediģētu izvēlēto piezīmi, kā arī kārtotu piezīmes pēc nosaukuma vai pēc datuma vai arī tās izdzēstu. Apskatot piezīmi, iespēja *Rediģēt* ir paredzēta piezīmes rediģēšanai, bet iespēja *Sūtīt kā tekstu* ļauj



nokopēt piezīmi kā īsziņu. *Kopēt uz kalend.* kopē piezīmi kalendārā kā zīmīti. *Lietot detaļu* no piezīmes izņem numurus, e-pasta adreses un interneta adreses.

Seifa uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriķi*, *Seifs* un *Uzstādījumi*. Izvēlieties

- *Koda pieprasījums*, lai ieslēgtu vai izslēgtu seifa koda pieprasījumu. Lai varētu ieslēgt vai izslēgt koda pieprasījumu, vispirms ir jāievada pareizs seifa kods. Ievērojiet – ja koda pieprasījums ir *Izslēgts*, seifam var piekļūt, nenorādot seifa kodu.
- *Mainīt kodu*, lai mainītu seifa kodu.

Norādījumi par pirkumu apmaksu, izmantojot seifu

1. Lai iepirktos, piekļūstiet vajadzīgajai lapai (kurā tiek atbalstīta seifa funkcija); (skatiet "*Savienojuma izveide ar pakalpojumu*" 128. lpp.) un izvēlieties preci, ko iegādāties.

Pirms pirkuma izdarīšanas uzmanīgi izlasiet visu sniegto informāciju.



Piezīme. Iespējams, ka teksts nesatīlpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

2. Lai samaksātu par precēm, kuras vēlaties iegādāties, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Lietot seifa info*. Skatiet "*Iespējas pārlikošanas laikā*" 129. lpp.
3. Izvēlieties karti, ar kuru vēlaties maksāt. Aizpildiet no pakalpojumu sniedzēja saņemto datu veidlapu, pārsūtot kredītkartes detaļas no seifa. Ja vēlaties automātiski aizpildīt visus laukus, izvēlieties *Aizpildīt visu*. Šī iespēja tiek piedāvāta tikai tad, ja pakalpojums nodrošina elektroniskās komercijas



modelēšanas valodas (Electronic Commerce Modeling Language) standarta izmantošanu. Veidlapu var aizpildīt arī, izvēloties informācijas laukus no kartes pa vienam. Tālruņa displejā tiek parādīta aizpildītā veidlapa.

4. Apstipriniet pirkumu. Informācija tiek nosūtīta tālāk.
5. Iespējams, ka no pakalpojuma saņemsit dokumentu, kurš jāparaksta, lai apstiprinātu pirkumu; skatiet "[Ciparparaksts](#)" 137. lpp.
6. Lai aizvērtu seifu, izvēlieties *Aizvērt seifu*. Skatiet "[Iespējas pārlūkošanas laikā](#)" 129. lpp.



Piezīme. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kur tiek prasītas paroles (piemēram, bankas kontam), iztīriet tālruņa kešatmiņu pēc katras izmantošanas reizes.

Kā iztīrīt kešatmiņu, skatiet nodaļā "[Kešatmiņa](#)" 134. lpp.

Sinhronizācija

Sinhronizācija ļauj saglabāt kalendāra un kontaktu kataloga datus attāļajā interneta serverī vai saderīgā personālajā datorā. Ja esat saglabājis datus attāļajā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālruņa.

Sinhronizācija attāļajā serverī ir tīkla pakalpojums. Tālruņa kontaktu katalogu un kalendāru var sinhronizēt arī, lai tas atbilstu datiem saderīgā personālajā datorā, veicot sinhronizāciju no datora. SIM kartes kontaktu katalogs netiek sinhronizēts.

Ievērojiet – atbildot uz ienākošu zvanu sinhronizācijas laikā, sinhronizācija tiek pārtraukta un tā ir jāveic vēlreiz.



Sinhronizācija no tālruņa uz attālo serveri

Pirms veicat sinhronizēšanu no saderīga tālruņa, iespējams, ir jāveic šādi sagatavošanās darbi:

- Jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Plašāku informāciju par sinhronizācijas pakalpojuma pieejamību un uzstādījumiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jāiegūst sinhronizācijas uzstādījumi no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt kā ētera (OTA) ziņu (skatiet "[Ētera ziņas veidā saņemto sinhronizācijas uzstādījumu saglabāšana](#)" 121. lpp.) vai ievadīt manuāli (skatiet "[Sinhronizācijas uzstādījumu manuāla norādīšana](#)" 121. lpp.).

Lai veiktu sinhronizāciju no tālruņa:

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* un izvēlieties sinhronizācijai nepieciešamos savienojuma uzstādījumus.
Sinhronizācijas uzstādījumi var atšķirties no pakalpojumu uzstādījumiem, kas nepieciešami pārlūkošanai. Ja turpmāk vēlaties izmantot citus pakalpojumus, pēc sinhronizēšanas nomainiet uzstādījumu *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* uz iepriekšējo vērtību.
2. Atzīmējiet datus, kuri jāsinhronizē. Skatiet nodaļas "[Sinhronizācijas uzstādījumu manuāla norādīšana](#)" sadaļu *Sinhronizējamie dati* 121. lpp.
3. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki*, *Sinhronizēt* un *Sinhronizēt*.
4. Pēc apstiprinājuma aktīvās kopas atzīmētie dati tiks sinhronizēti.



Ievērojiet — sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var aizņemt līdz pat 30 minūtēm, ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns.

Ētera ziņas veidā saņemto sinhronizācijas uzstādījumu saglabāšana

Kad saņemat ētera ziņu ar sinhronizācijas uzstādījumiem, displejā tiek parādīts ziņojums *Saņemti sinhronizācijas uzstādījumi*.

Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Detāļas*, lai vispirms apskatītu saņemtos uzstādījumus, *Saglabāt*, lai saglabātu sinhronizācijas uzstādījumus, vai *Izmest*, lai tos izmestu.

Sinhronizācijas uzstādījumu manuāla norādīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriķi*, *Sinhronizēt* un *Uzstādījumi*.

Izvēlieties *Aktīvie interneta sinhr. uzstādījumi*.

Ir jāaktivizē kopa, kurā vēlaties saglabāt sinhronizācijas uzstādījumus. Kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu.

Atrodiet kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.

Izvēlieties *Rediģ. aktīvos intern. sinhr. uzstād.* Izvēlieties pa vienam visus uzstādījumus un ievadiet nepieciešamos datus.

- *Uzstādījumu nosaukums*. Ievadiet kopas nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet datus, kurus vēlaties sinhronizēt — *Kontakts* vai/un *Kalendāru* —, un nospiediet **Gatavs**.
- *Datu bāzu adreses*. Izvēlieties rediģējamo datu bāzi: *Kontaktu datu bāze* vai *Kalendāra datu bāze*. Ievadiet datu bāzes nosaukumu un nospiediet **Labi**.



- *Lietotājmācības.* Ievadiet lietotājvārdu un nospiediet **Labi**.
- *Parole.* Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.
- *Sinhronizācijas serveris.* Ievadiet servera nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Sinhronizācija no personālā datora

Lai kontaktu katalogu un kalendāru sinhronizētu no personālā datora, izmantojiet infrasarkanā staru (IS) savienojumu vai datu kabeli. Turklāt datorā jābūt instalētai programmatūrai PC Suite. Veiciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot PC Suite.

■ Savienojumi (13. izvēlne)



Infrasarkanie stari

Tālruni var uzstādīt datu saņemšanai pa infrasarkanā staru (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai. Var nosūtīt vai saņemt datus, piemēram, vizītkartes un kalendāra piezīmes, uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piemēram, datoru), izmantojot tālruna IS portu.

Nevērsiet infrasarkanā (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkanā staru iekārtu darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerprodukts.



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Datu sūtīšana un saņemšana pa IS

- Pārliecinieties, vai abu ierīču IS porti ir vērsti viens pret otru un starp tiem nav šķēršļu. Ieteicamais attālums starp abām ierīcēm infrasarkanā staru savienojuma laikā ir ne vairāk kā viens metrs.
- Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IS, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Savienojumi* un *Infrasarkans*.
- Lai sāktu pārsūtīt datus, sūtošā tālruņa lietotājs izvēlas nepieciešamo IS funkciju.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divas minūtes pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir vēlreiz jāstartē.

IS savienojuma indikators

- Ja  tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.
- Ja  mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zaudēts.

GPRS

GPRS savienojums

GPRS ir tīkla pakalpojums. Var uzstādīt, lai tālruni ieslēdzot, tas automātiski reģistrētos GPRS tīklā. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Savienojumi*, *GPRS*, *GPRS savienojums* un *Pastāv. tiešsaiste*. Ja startējat programmu, izmantojot GPRS, tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu un kļūst iespējama datu pārsūtīšana.



Aizverot programmu, GPRS savienojums tiek pārtraukts, bet reģistrācija GPRS tīklā saglabājas.

Ja izvēlaties *Pēc vajadzības*, GPRS reģistrācija un savienojums tiek izveidots, kad programmai, kura izmanto GPRS, tas ir nepieciešams, un tiek pārtraukts, kad aizverat programmu.

Ja ir izvēlēta *Pastāv. tiešsaiste* un GPRS pakalpojums ir pieejams, indikators  tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi. Kad tiek izveidots GPRS savienojums, tiek parādīts indikators . Ja GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka GPRS savienojums ir aizturēts.

Ievērojiet — tālrunis nodrošina trīs GPRS savienojumus vienlaikus. Piemēram, personālā datora iezvanes sesijas vai lapu pārlūkošanas laikā varat saņemt multizīņas.

GPRS modema uzstādījumi

Tālruni ar infrasarkanu staru vai datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu personālo datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar GPRS (tīkla pakalpojums).

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Savienojumi*, *GPRS* un *GPRS modema uzstādījumi*. Izvēlieties *Aktīvais piekļuves punkts* un aktivizējiet vajadzīgo piekļuves punktu. Izvēlieties *Rediģēt aktīvo piekļuves punktu*, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus.

- Izvēlieties *Piekļuves punkta aizstājvārds*. Ievadiet nosaukumu, kādā jādēvē aktivizētais piekļuves punkts, un nospiediet **Labi**.



- Izvēlieties **GPRS piekļuves punkts**. Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (APN — Access Point Name), lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu, un nospiediet **Labi**. Piekļuves punkta nosaukumu varat uzzināt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

GPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī personālajā datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options; skatiet "**Programmatūra PC Suite**" 140. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan personālajā datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti personālā datora uzstādījumi.

■ Pakalpojumi (14. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Varat piekļūt dažādiem pakalpojumiem internetā. Piemēram, šie pakalpojumi var būt laika ziņas, jaunākās ziņas, avioreisu saraksti, kā arī finansiāla informācija.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties izmantot. Pakalpojumu sniedzējs arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.

Izmantojot tālruņa vairākrežīmu pārlūkprogrammu, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Mark-Up Language — WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (HyperText Markup Language — xHTML). Tā kā tālruņa displeja un atmiņas ietilpība ir daudz



mazāka nekā datoram, tālruņa displejā interneta saturs tiek rādīts citādi nekā datorā. Ievērojiet — visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

Pakalpojumu piekļuves un to lietošanas pamatdarbības

1. Saglabājiēt pakalpojumu uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajiem pakalpojumiem. Skatiet [126. lpp.](#)
2. Izveidojiēt savienojumu ar konkrēto pakalpojumu. Skatiet [128. lpp.](#)
3. Sāciēt pakalpojuma lapu pārlūkošanu. Skatiet [129. lpp.](#)
4. Kad esat beidziis pārlūkošanu, pārtrauciet savienojumu ar pakalpojumu. Skatiet [130. lpp.](#)

Tālrūņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai

Pakalpojumu uzstādījumus var saņemt kā ētera ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli vai pievienot un rediģēt, izmantojot datora komplektu PC Suite.

Plašāku informāciju par atbilstošajiem uzstādījumiem lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam, kura pakalpojumu vēlaties lietot. Uzstādījumi, iespējams, ir pieejami, piemēram, to Web vietā.

Ētera ziņas veidā saņemto pakalpojumu uzstādījumu saglabāšana

Kad saņemat ētera ziņu ar pakalpojumu uzstādījumiem, displejā tiek parādīts paziņojums *Saņēmti pakalpojumu uzstādījumi.*



- Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*.

Ja izvēlnē *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* nav saglabāts neviens uzstādījums, šie uzstādījumi tiek saglabāti pirmajā brīvajā savienojuma kopā un tiek aktivizēti.

Ja izvēlnē *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* ir saglabāti uzstādījumi, tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos pakalpojumu uzstādījumus?* Lai aktivizētu saglabātos uzstādījumus, nospiediet **Jā** vai arī nospiediet **Nē**, lai uzstādījumus tikai saglabātu.

- Lai vispirms apskatītu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Skatīt*. Lai šos uzstādījumus saglabātu, nospiediet **Saglabāt**.
- Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Izmest*.

Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Savienojuma uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi*.
3. Atrodiet savienojuma kopu, kuru aktivizēsīt, un nospiediet **Aktivizēt**.

Ir jāaktivizē savienojuma kopa, kurā saglabāsīt pakalpojumu uzstādījumus. Savienojuma kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kuri nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu.

4. Izvēlieties *Rediģēt aktīvos pakalp. uzstād.*



Izvēlieties pa vienam visus uzstādījumus un ievadiet nepieciešamos datus atbilstoši informācijai, kuru esat saņēmis no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Ievērojiet — visi ar datu nesēju saistītie uzstādījumi atrodas izvēlnē *Datu nesēja uzstādījumi*.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

1. Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti vajadzīgā pakalpojuma uzstādījumi. Lai aktivizētu uzstādījumus:
 - Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Savienojuma uzstādījumi*. Izvēlieties *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi*, atrodiet savienojuma kopu, kura jāaktivizē, un nospiediet **Aktivizēt**.
2. Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu. Savienojumu var izveidot trejādi:
 - Atveriet sākuma lapu, piemēram, pakalpojuma sniedzēja mājas lapu:
Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Mājas lapa* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet .
 - Izvēlieties pakalpojuma grāmatzīmi:
Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes* un izvēlieties grāmatzīmi.
Ja grāmatzīme nedarbojas kopā ar pašreiz aktīvajiem pakalpojumu uzstādījumiem, aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu un mēģiniet vēlreiz.
- Ievadiet pakalpojuma adresi:



Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Pakalpojumi** un pēc tam **let uz adresi**.
Ievadiet pakalpojuma nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Prefiksu http:// pirms adreses pievienot nav nepieciešams, jo tas tiek pievienots automātiski.

Pakalpojumu lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu.

Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Ievērojiet – ja GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja GPRS savienojuma laikā saņemat zvānu vai īsziņu vai arī veicat zvānu, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka GPRS savienojums ir aizturēts. Piemēram, pēc sarunas tālrunis mēģina atjaunot GPRS savienojumu.

Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā

- Lai pārlūkotu lapu, izmantojiet jebkuru ritināšanas taustiņu.
- Lai izvēlētos iezīmēto objektu, nospiediet .
- Lai ievadītu burtus un ciparus, nospiediet taustiņus  – , bet taustiņu  – lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Nospiežot **Iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas: Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas. Izvēlieties



- *Mājas lapa*, lai atgrieztos mājas lapā.
- *Piev. grāmatzīmi*, lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.
- *Grāmatzīmes*. Skatiet "[Grāmatzīmes](#)" 132. lpp.
- *Ielādes saites*, lai parādītu ielādējamo grāmatzīmju sarakstu.
- *Īsceļi*, lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir, piemēram, konkrētajai lapai raksturīgas iespējas.
- *Citas iespējas*, lai parādītu pārējo iespēju sarakstu, piemēram, attiecībā uz seifu un atsevišķiem drošības aspektiem.
- *Pārlādēt*, lai pārlādētu un atjauninātu pašreiz atvērto lapu.
- *Iziet*. Skatiet "[Atvienošanās no pakalpojuma](#)" 130. lpp.



Piezīme. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kur tiek prasītas paroles (piemēram, bankas kontam), iztukšojiet tālruna kešatmiņu pēc katras izmantošanas reizes.

Kā iztukšot kešatmiņu, skatiet nodaļā "[Kešatmiņa](#)" 134. lpp.

Tiešā zvanīšana

Vairākrežīmu pārlūkprogramma nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt balss zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruna numuru kontaktu katalogā.

Atvienošanās no pakalpojuma

Lai beigtu pārlūkošanu un pārtrauktu savienojumu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Iziet**. Kad tiek parādīts jautājums *Vai aizvērt pārlūku?*, nospiediet **Jā**.



Vai arī nospiediet . Ja **GSM dati** ir izvēlētais datu nesējs, divreiz nospiediet . Tālrunis pārtrauc savienojumu ar pakalpojumu.

Vairākrežīmu pārlūkprogrammas attēlojuma uzstādījumi

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Citas iespējas** un **Attēlojuma uzst.**
vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Pakalpojumi**, **Uzstādījumi** un **Attēlojuma uzstādījumi**.
2. Izvēlieties **Teksta aplaušana**. Izvēlieties **ieslēgta**, lai teksts tiktu turpināts nākamajā rindiņā, ja to nevar parādīt vienā. Izvēloties **Izslēgta**, teksts tiek saīsināts, ja to nevar ietilpināt vienā rindiņā.
Izvēlieties **Rādīt attēlus**. Izvēlieties **Nē**, lai lapā iekļautie attēli netiktu rādīti. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Sīkfaili

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālrunā pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt, piemēram, informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu; skatiet "**Kešatmiņa**" 134. lpp.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Citas iespējas**, **Drošība** un **Sīkfaili**,
vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Pakalpojumi**, **Uzstādījumi**, **Drošības uzstādījumi** un **Sīkfaili**.
2. Izvēlieties **Atļaut** vai **Aizliegt**, lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus.



Grāmatzīmes

Tālrunā atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Grāmatzīmes* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes*.
2. Atrodiet grāmatzīmi, kuru lielosīt, un nospiediet **Iespējas**.
3. Izvēlieties *Iet uz*, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei atbilstošo lapu. Varat arī apskatīt izvēlētās grāmatzīmes nosaukumu un adresi, rediģēt vai dzēst izvēlēto grāmatzīmi, nosūtīt to uz citu tālruni tieši kā grāmatzīmi vai kā ētera ziņu vai arī izveidot jaunu grāmatzīmi.

Ievērojiet – tālrunī, iespējams, ir dažas sākotnēji instalētas grāmatzīmes uz vietām, kas nav saistītas ar firmu Nokia. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja izvēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat jebkurai citai interneta vietai.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi (kas nosūtīta kā grāmatzīme), tiek parādīts ziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Nospiediet **Skatīt** un pēc tam **Iespējas** un izvēlieties **Skatīt**, lai apskatītu grāmatzīmi, *Saglabāt*, lai to saglabātu, vai *Izvest*, lai izvestu grāmatzīmi.



Ielāde

1. Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Ielādes saites*.
 2. Izvēlieties *Signālu ielāde*, *Attēlu ielāde*, *Spēļu ielāde* vai *Programmu ielāde*, lai ielādētu signālus, attēlus, spēles vai programmas.
- Ielādējiet materiālus tikai no uzticamiem avotiem.

Saņemtie pakalpojumi

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās ziņas (pakalpojumu ziņas). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piemēram, jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu izvēlnei *Saņemtie pak.*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, nospiediet **Parādīt**.

- Nospiežot **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Saņemtie pak.* Lai piekļūtu izvēlnei *Saņemtie pak.* vēlāk, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Saņemtie pak.*

Lai piekļūtu izvēlnei *Saņemtie pak.* pārlūkošanas laikā, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Saņemtie pak.* Atrodiet nepieciešamo ziņu un nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Ielādēt*, lai aktivizētu vairākrežīmu pārlūkprogrammu un ielādētu atzīmēto saturu, vai *Detalās*, lai tiktu parādīta detalizēta informācija par pakalpojumu ziņu iespēju, vai izvēlieties *Dzēst*, lai to izdzēstu.



Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* un *ieslēgtas* (vai *Izslēgtas*), lai uzstādītu tālrunī saņemt (vai attiekt) pakalpojumu ziņas.
- Izvēlieties *Automātisks savienojums*. Ja esat uzstādījis tālrunī saņemt pakalpojumu ziņas un izvēlaties *Automātiskais savienojums ieslēgts*, tālrunis automātiski aktivizē pārlūkprogrammu, kad tālrunis ir saņēmis pakalpojumu ziņu.

Izvēloties iespēju *Automātiskais savienojums izslēgts*, tālrunis aktivizē pārlūkprogrammu tikai pēc tam, kad izvēlaties *Ielādēt*, ja tālrunī ir saņemta pakalpojumu ziņa.

Kešatmiņa

Informācija par pakalpojumiem, kam esat piekļuvis, tiek uzglabāta tālruņa kešatmiņā. Kešatmiņa ir buferatmiņa, kuru lieto, lai īslaicīgi uzglabātu datus. Lai iztīrītu kešatmiņu:

- Pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Tīrīt kešatmiņu* vai arī
- gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Tīrīt kešatmiņu*.



Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem vai preču iegādei kādā interneta vietā, ir nepieciešami drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Drošības modulis

Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Drošības modulis var uzlabot drošības pakalpojumus lietojumprogrammām, kurās jāveido pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uztādījumi*, *Drošības uztādījumi* un *Drošības moduļa uztādījumi*. Izvēlieties

- *Drošības moduļa detaļas*, lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru.
- *Moduļa PIN pieprasījums*, lai, izmantojot drošības moduļa piedāvātos pakalpojumus, tālrunis pieprasītu moduļa PIN kodu. Ievadiet kodu un nospiediet *Ieslēgts*. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties *Izslēgts*.
- *Mainīt moduļa PIN*, lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.
- *Mainīt paraksta PIN*. Iezīmējiet maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Skatiet arī "[Vispārīga informācija](#)" 15. lpp.



Sertifikāti

Pastāv trīs veidu sertifikāti: serveru sertifikāti, autorizēšanas sertifikāti un lietotāja sertifikāti.

- Lai pastiprinātu drošību starp tālruni un vārteju, tālrunis izmanto servera sertifikātu. Tālrunis saņem servera sertifikātu no pakalpojumu sniedzēja pirms savienojuma izveides un pārbauda tā derīgumu, izmantojot tālrunī saglabāto autorizēšanas sertifikātu. Serveru sertifikāti netiek saglabāti.

Ja datu pārraide starp tālruni un vārteju (ko funkcijā *Rediģēt aktīvos pakalp. uzstād.* — *Datu nesēja uzstādījumi* norāda *IP adrese*) tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators .

Taču drošības indikators nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vietu, kur glabājas pieprasītais resurss) ir droša. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par drošas datu pārraides nodrošināšanu starp vārteju un satura serveri.

- Autorizācijas sertifikātus izmanto daži pakalpojumi, piemēram, banku pakalpojumi, lai pārbaudītu citu sertifikātu derīgumu. Autorizācijas sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs, kā arī tos var ielādēt no tīkla, ja pakalpojums nodrošina autorizācijas sertifikātu izmantošanu.
- Lietotāja sertifikātus lietotājiem izsniedz Sertificēšanas iestāde. Lietotāja sertifikāti ir nepieciešami, piemēram, ciparparakstu izveidei, un tie saista lietotāju ar īpašu privāto atslēgu drošības modulī.





Svarīgi! Lai gan sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, ko rada attālie savienojumi un programmatūras instalēšana, vienīgi to pareiza lietošana ļauj panākt augstāku drošības pakāpi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai varētu izmantot pastiprinātās drošības priekšrocības, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem.

Svarīgi! Sertifikātiem ir ierobežots derīguma laiks. Ja tiek parādīts paziņojums, ka sertifikāta termiņš beidzies vai sertifikāts nav derīgs, kaut gan sertifikātam vēl būtu jābūt derīgam, pārbaudiet, vai tālrunis rāda pareizu datumu un laiku.

Svarīgi! Pirms šo uzstādījumu maiņas ir jāpārliedz, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Ciparparaksts

Tālruni var izmantot parakstīšanai ar ciparparakstu. Parakstam var izsekot, izmantojot jūsu privāto atslēgu, kas saglabāta drošības modulī, un lietotāja sertifikātu, kurš ticis izmantots parakstīšanai. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piemēram, tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts (kurā, iespējams, ir iekļauts daudzums, datums utt.).

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona



Piezīme. Ja ciparparaksta ikona neparādās, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piemēram, savu paraksta PIN.



Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam varat izvēlēties **Parakstīt**.



Piezīme. Iespējams, ka teksts nesatīpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (skatiet "**Vispārīga informācija**" 15. lpp.) un nospiediet **Labi**. Ciparparaksta ikona pazūd, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

■ Izlase (15. izvēlne)

Lai ātri piekļūtu atsevišķām funkcijām, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Izlase** un sarakstā — vajadzīgo funkciju.

Ja sarakstā nav norādīta neviena funkcija, nospiediet **Pievienot**, atrodi sarakstā iekļaujamu funkciju un nospiediet **Atzīmēt**.

Kā no saraksta dzēst funkcijas vai tajā iekļaut citas, skatiet nodaļā "**Personīgie īsceļi**" 82. lpp.



■ SIM pakalpojumi (16. izvēlne)

Papildus tālrunī pieejamajām funkcijām konkrētā SIM karte var piedāvāt citus pakalpojumus, kuriem var piekļūt no 16. izvēlnes. 16. izvēlne tiek piedāvāta tikai tad, ja to nodrošina konkrētā SIM karte. Izvēlnes nosaukumu un saturu pilnībā nosaka pieejamais pakalpojums.





Piezīme. Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām lūdziet SIM kartes izsniedzējam, piemēram, tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai citai trešajai pusei.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti starp tālruni un tīklu, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties *Tālruņa uzstādījumi* izvēlnes *Apstiprināt SIM pakalpojumus* iespēju *Jā*.

levērojiet — izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt īsziņas (SMS) vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.



7. Savienošana ar personālo datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS savienojumu vai datu kabeli, jūs varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām. Izmantojot programmatūru PC Suite, piemēram, var sūtīt īsziņas, starp tālruni un saderīgu personālo datoru sinhronizēt kontaktu katalogu, kalendāru un uzdevumus.

Papildinformāciju un ielādējamus failus var atrast Nokia Web vietā <http://www.nokia.com/support/phones/7250i>.

■ Programmatūra PC Suite

Programmatūrā PC Suite ietilpst šādas lietojumprogrammas:

- **Nokia Application Installer** ļauj tālrunī instalēt Java lietojumprogrammas no saderīga datora.
- **Nokia Image Converter** ļauj izveidot attēlus atbalstītos formātos, kurus var izmantot multizīņās vai fona attēliem, kā arī pārsūtīt tos uz tālruni.
- **Nokia Sound Converter** ļauj optimizēt MIDI formāta skaņas, lai tās būtu saderīgas ar tālruni, un pārsūtīt tās uz tālruni.
- **Nokia Content Copier** ļauj kopēt datus vai veidot informācijas dublējumkopijas no tālrunā saderīgā datorā vai citā saderīgā Nokia tālrunī.



- **Nokia PC WAP Manager** ļauj rediģēt un nosūtīt uz tālruni pārlūka grāmatzīmes un savienojumu kopas.
- **Nokia Phone Editor** ļauj nosūtīt teksta īsziņas un rediģēt kontaktu katalogu un ziņu uzstādījumus.
- **Nokia Phone Browser** ļauj saderīgā personālajā datorā apskatīt tālruņa mapes Galerija saturu. Varat pārlūkot attēlu un audiofailus, kā arī modificēt failus tālruņa atmiņā un pārsūtīt failus no tālruņa uz datoru un pretēji.
- **Nokia PC Sync** ļauj sinhronizēt kontaktu katalogu, kalendāru un uzdevumus starp tālruni un saderīgu datoru.
- Tālruņa Nokia7250i datu modema draiveri ļauj izmantot tālruni kā modemu.
- **Nokia Modem Options** ietver HSCSD un GPRS savienojumu uzstādījumus.
- **Nokia Connection Manager** ļauj izvēlēties savienojuma veidu starp datoru un tālruni.

Autortiesību aizsardzības likumu nosacījumu dēļ atsevišķus attēlus, zvana melodijas un citus materiālus, iespējams, nedrīkst kopēt, modificēt, pārvietot vai pārsūtīt.

GPRS, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data — ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati) un CSD (Circuit Switched Data — komutēto ķēžu dati, *GSM dati*) datu pakalpojumus.



Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

levērojiet – lietojot HSCSD pakalpojumu, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Skatiet "[GPRS modema uzstādījumi](#)" 124. lpp.

■ Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu skatiet tās komplektācijā ietilstošajā dokumentācijā.

levērojiet – zvanīšana vai zvanu saņemšana datorsavienojuma laikā nav ieteicama, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to un neturiet to rokā.



8. Informācija par akumulatoru

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Tālruņa darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators.

Atcerieties, ka jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem!

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu laiks un gaidīšanas režīma laiks) kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, ir jāiegādājas jauns akumulators.

Lietojiet tikai tālruņa ražotāju ieteiktos akumulatorus un uzlādējiet tos tikai ar ražotāju ieteiktajiem lādētājiem. Atvienojiet lādētāju, ja tas netiek lietots. Neatstājiet akumulatoru pieslēgtu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā iespējamo ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku istabas temperatūrā izlādēsies pats.

Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajos nolūkos.

Nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var notikt, metāla priekšmetam (monētai, saspraudei vai pildspalvai) radot tiešu savienojumu starp akumulatora + un - kontaktiem (metāla svītriņas akumulatora aizmugurē), piemēram, nēsājot rezerves akumulatoru kabatā vai somā. Īssavienojums var sabojāt akumulatora kontaktus vai savienojamo priekšmetu.



Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā ietilpību un iespējamo ekspluatācijas ilgumu. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Tālrūnīs ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt, pat, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemetiet akumulatoru ugunī!

Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem (piemēram, nododiet otrreizējai pārstrādei). Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.



APKOPE UN GLABĀŠANA

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā sniegs iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Tālruni un tā piederumus glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiēt tālruni no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visa veida šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiēt un neglabājiēt tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiēt tālruni karstumā. Augsta temperatūra var ievērojami samazināt elektronisko daļu ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī izkausēt dažas plastmasas daļas.
- Neglabājiēt tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot (līdz normālai temperatūrai), tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt elektroniskos komponentus.
- Nemēģiniēt tālruni izjaukt. Nepareiza darbība ar tālruni var to sabojāt.
- Centieties tālruni pasargāt no nokrišanas, kratīšanas un triecieniem. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa elektroniskās shēmas.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiēt stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiēt tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Izmantojiēt tikai komplektācijā ietilpstošo vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.



Visi iepriekš minētie ieteikumi attiecas gan uz tālruni, gan akumulatoru, lādētāju un citiem piederumiem. Ja kāds no tiem nedarbojas pareizi, nogādājiet to kvalificētam apkopes speciālistam, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.



SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

■ Satiksmes drošība

Vadot automašīnu, nerunājiet pa tālruni, turot to rokā. Tālruni vienmēr novietojiet turētājā; neglabājiet to uz sēdekļa, no kura tas var nokrist sadursmes gadījumā vai automašīnai strauji bremzējot.

Atcerieties, ka satiksmes drošība ir pirmajā vietā!

■ Darbības vide

Vienmēr ievērojiet vietējos mobilo tālrunu lietošanas noteikumus un izslēdziet tālruni ikreiz, kad noteikumi aizliedz to lietot, kā arī gadījumos, kad tas var izraisīt bīstamu situāciju, traucējot iekārtu darbību.

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.

Tālruna detaļas ir magnētiskas. Tālrunis var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt tālruni pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet tālruni turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet tālruna tuvumā kredītkartes vai magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos esošās informācijas izdzēšana.

■ Elektroniskās iekārtas

Lielākā daļa moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radioviļņiem. Tomēr dažas iekārtas var nebūt pietiekami aizsargātas pret mobilā tālruna raidītājiem radioviļņiem.



Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 20 cm lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un Mobilās Tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Kad tālrunis ir ieslēgts, starp tālruni un elektrokardiostimulatoru vienmēr jāievēro vairāk nekā 20 cm liela distance;
- Tālruni nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- Lai mazinātu iespējamus darbības traucējumus, tālrunis jālieto pie tās auss, kas atrodas pretējā pusē elektrokardiostimulatoram;
- Ja rodas vismazākās aizdomas, ka tālrunis rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Šādu traucējumu gadījumā konsultējieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Citas medicīnas iekārtas

Jebkuru radioviļņu iekārtu, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt traucējumus nepietiekami aizsargātām medicīnas iekārtām. Lai noskaidrotu, vai iekārtas ir pietiekami aizsargātas pret radioviļņu starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā, sazinieties ar ārstu vai medicīnas iekārtas ražotāju. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transporta līdzekļi

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transporta līdzekļu motora elektroniskajām sistēmām (piemēram, degvielas elektroniskajām



iesmidzināšanas sistēmām, elektroniskajām bremžu pretbloķēšanas sistēmām, elektroniskajām ātruma kontroles sistēmām, gaisa spilvenu sistēmām). Noskaidrojiet šos jautājumus, konsultējoties ar transporta līdzekļa ražotāju vai pārstāvi. Konsultējieties ar ražotāju arī par katru iekārtu, kas tiek pievienota transporta līdzeklim.

Citas iekārtas

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa izliktie norādījumi.

■ Vietas, kur iespējamas eksplozijas

Izslēdziet tālruni vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var būt iemesls savainojumiem vai pat nāvei.

Tālruni ieteicams izslēgt degvielas uzpildes stacijā (autoservisā). Lietotājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka nepieciešams stingri ievērot visus lietošanas ierobežojumus degvielas glabātuvēs un sadales stacijās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transporta līdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai šķiedras, putekļus vai metāla daļiņas; un visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

■ Transporta līdzekļi

Tālruņa apkope vai uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētiem speciālistiem. Nepareiza tālruņa uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilā tālruņa aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi.



Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī uzstādītus vai pārnēsājamus mobilos tālrunus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja tālrunis automašīnā nav pareizi uzstādīts, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

Tālruni aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem un ir pretlikumīga.

Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo radiosakaru pakalpojumus, kā arī izraisīt juridiskas sankcijas.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Iespējams, ka dažos mobilo tālrunu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nav iespējams veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai ir pietiekams signāla stiprums.
Dažos tīklos var tikt pieprasīts ievietot tālrunī derīgu SIM karti.
2. Lai notīrītu displeju un sagatavotu tālruni zvanīšanai, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.).



3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112, 911 vai citu oficiālu ārkārtas numuru). Dažās valstīs un reģionos tie var atšķirties.

4. Nospiediet taustiņu .

Ja tālrunī ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanišanas šīs funkcijas ir jāatceļ. Plašāku informāciju var atrast šajā pamācībā vai sazinoties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Zvanot ārkārtas situācijā, centieties sniegt pēc iespējas precīzāku un skaidrāku informāciju. Aterieties, ka jūsu mobilais tālrunis avārijas vai negadījuma vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis — nepārtrauciet sarunu, pirms jums to ļauj darīt.

■ Informācija par sertifikātu (SAR)

ŠIS TĀLRUŅA MODELIS ATBILST RADIO FREKVENČU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Mobilais tālrunis ir radio signālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu radio frekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskie noteikumi (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamās RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate vai SAR). Starptautiskajos noteikumos norādītais SAR ierobežojums ir 2 W/kg*. SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālrunā darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk atrodaties mobilās bāzes stacijai, jo zemāka ir tālrunā izejas jauda.



Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,60 W/kg. Lai gan šīs vērtības ir atšķirīgas dažādu tālruņu dažādiem SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tās visas atbilst starptautiskajām RF ietekmes prasībām.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR, lūdzu, skatiet pie produktu informācijas Web lapā www.nokia.com.



IEROBEŽOTĀ RAŽOTĀJA GARANTIJA

EIROPAS UN ĀFRIKAS REĢIONA DAĻĀ

Šī ierobežotā garantija ir spēkā Nokia Mobile Phones Eiropas un Āfrikas reģiona daļās, kur nav spēkā vietējā garantija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (turpmāk tekstā "Nokia") garantē, ka šim "Nokia" izstrādājumam (turpmāk tekstā "Izstrādājums") tā sākotnējās iegādes brīdī nav neviena izejmateriālu, dizaina vai izpildījuma defekta saskaņā ar sekojošiem noteikumiem un nosacījumiem:

1. Šī ierobežotā garantija tiek izsniegta Izstrādājuma galapircējam (turpmāk tekstā "Klients"). Tā neizslēdz un neierobežo i) obligātās likumā paredzētās Klienta tiesības vai ii) jebkādas Klienta tiesības pret Izstrādājuma pārdevēju/tirgotāju.

2. Garantijas periods ir divpadsmit (12) mēneši no datuma, kad Izstrādājumu iegādājās pirmais Klients. Turpmākas iegādes vai citādas īpašnieka/lietotāja maiņas gadījumā garantijas periods turpinās divpadsmit (12) mēnešu perioda atlikušo daļu un citādi paliek neskarsts. Šī ierobežotā garantija ir spēkā un piemērojama tikai sekojošās valstīs: Bosnijā, Bulgārijā, Čehijā, Iebkurai Eiropas Savienības dalībvalstī, Horvātijā, Igaunijā, Islandē, Izraēlā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maķedonijā, Maltā, Norvēģijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Šveicē, Turcijā un Ungārijā.

3. Garantijas periodā "Nokia" vai tās pilnvarotais apkopes uzņēmums salabo vai nomaina defektīvo Izstrādājumu pēc "Nokia" ieskatiem. "Nokia" nodod salaboto Izstrādājumu vai citu Izstrādājumu Klientam labā darba kārtībā. Visas nomainītās sastāvdaļas un iekārtas kļūst par "Nokia" īpašumu.

4. Salabotam vai nomainītam Izstrādājumam netiek pagarināts vai atjaunots garantijas periods.

5. Šī ierobežotā garantija nav spēkā attiecībā uz krāsotiem vāciņiem vai citām līdzīgām personalizētām sastāvdaļām. Visos gadījumos, kur nepieciešama operatora SIM-slēdzenes atslēgšana vai aizslēgšana, "Nokia" pirms Izstrādājuma salabošanas vai nomaiņas vispirms nosūta Klientu pie šāda operatora, lai atslēgtu vai aizslēgtu operatora SIM-slēdzeni.

6. Šī ierobežotā garantija nav spēkā attiecībā uz kvalitātes pasliktināšanos normāla nolietojuma rezultātā. Šī ierobežotā garantija nav spēkā arī tad, ja:

(i) defekts radies sakarā ar to, ka Izstrādājums ticis lietots pretrūnā ar īpašnieka/lietotāja rokasgrāmatu vai neuzmanīgi, pakļauts mitrumam vai galējiem termiskiem vai vides apstākļiem vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, bez atļaujas pārveidots vai pieslēgts, bez atļaujas atvērts vai remontēts, vai arī remontēts, izmantojot neatļautas rezerves daļas, nepareizi lietots, nepareizi instalēts, cietis negadījumā, dabas stihiju rezultātā, apliets ar ēdienu vai šķidrumu, bijis ķīmisku vielu iespaidā vai pakļauts citai iedarbībai ārpus "Nokia"

pamatotas kontroles (ieskaitot, bet ne tikai, defektus tādās patērējamās sastāvdaļās kā baterijas, kurām visām pēc dabas ir ierobežots kalpošanas laiks, un antenu lūzumus vai bojājumus), ja defekts radies tieši izejmateriālu, dizaina vai izpildījuma defektu rezultātā;

(ii) Klients nav par defektu informējis "Nokia" vai tās pilnvaroto apkopes uzņēmumu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc defekta parādīšanās garantijas periodā;

(iii) Izstrādājums nav nogādāts atpakaļ "Nokia" vai tās pilnvarotajam apkopes uzņēmumam trīsdesmit (30) dienu laikā pēc defekta parādīšanās garantijas periodā;

(iv) Izstrādājuma sērijas numurs, piederumu datuma kods vai IMEI numurs ir iznīcināts, noberzts, nodzēsts, izmainīts vai nesalasāms;

(v) defektu izraisījuši šūnu tīkla darbības traucējumi;

(vi) defekts radies sakarā ar to, ka Izstrādājums ticis lietots vai salēgts ar piederumu, kuru nav ražojusi un piegādājusi "Nokia", vai ticis izmantots citiem neparedzētiem mērķiem;

(vii) defekts radies sakarā ar to, ka baterijā radies īssavienojums, ir bojāta vai acimredzami aizskarta baterijas apvalka vai šūnas hermētika, vai arī baterija tikusi izmantota iekārtā, kurai tā nav paredzēta; vai

(viii) nepieciešams modernizēt Izstrādājuma programmatūru sakarā ar izmaiņām šūnu tīkla parametros.

7. Lai pieprasītu šo ierobežoto garantiju, Klients uzrāda i) salasāmu un nepārveidotu sākotnējo garantijas karti, kurā skaidri norādīts pārdevēja nosaukums un adrese, iegādes datums un vieta, Izstrādājuma tips un IMEI vai cits sērijas numurs, vai ii) salasāmu un nepārveidotu sākotnējā pirkuma kvīti, kurā iekļauta tāda pati informācija, ja šāda pirkuma kvīts tiek uzrādīta Izstrādājuma pārdevējam/tirgotājam.

8. Šī ierobežotā garantija ir Klienta vienīgā atbildības prasība pret "Nokia" un "Nokia" vienīgā atbildība pret Klientu attiecībā uz Izstrādājuma defektiem vai darbības traucējumiem. Šī ierobežotā garantija aizstāj visas pārējās mutiskās, rakstiskās, (neobligātās) likumā paredzētās, līgumiskās, ārpuslīgumiskās vai citas garantijas un saistības. "Nokia" nenes nekādu atbildību par jebkādiem nejausiem, izrietošiem vai netiešiem kaitējumiem, izmaksām vai izdevumiem. "Nokia" nenes nekādu atbildību arī par jebkādiem tiešiem kaitējumiem, izmaksām vai izdevumiem, ja Klients ir juridiska persona.

9. Jebkurai šīs ierobežotās garantijas izmaiņai vai grozījumam nepieciešama "Nokia" iepriekšēja rakstiska piekrišana.

GARANTIJAS KARTE

AIZPILDĪT AR DRUKĀTIEM BURTIEM

Pircēja vārds/nosaukums: _____

Adrese: _____

Valsts: _____

Tālrunis: _____

Iegādes datums (dd/mm/gg): / /

Izstrādājuma tips (uz tālruņa tipa etiķetes zem baterijas): -

Izstrādājuma modelis (uz tālruņa tipa etiķetes zem baterijas):

Tālruņa sērijas Nr. (uz tālruņa tipa etiķetes zem baterijas):

/ / /

Iegādes vieta: _____

Veikala nosaukums: _____

Veikala adrese: _____



ITEM:
IMEI:

B

Zīmogs