

Elektronsko Uputstvo za Korisnika sadrži predmet "Uslovi korišćenja Nokia uputstava za korisnika 7.juna 1998." ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uputstvo za korisnika za Nokiou 7250i



9356333

2. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod NHL-4jx usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia tune je audio žig kompanije Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e. Molimo da baterije pravilno odlažete.

Sadržaj

ZA VAŠU BEZBEDNOST	12
Opšte informacije	16
Pristupne šifre.....	16
Sigurnosna šifra (5 do 10 cifara)	16
PIN i PIN2 šifre (4 do 8 cifara), PIN šifra modula i Potpisni PIN	16
PUK i PUK2 šifre (8 cifara).....	17
Šifra zabrane poziva (4 cifre).....	17
Šifra novčanika (4 do 10 cifara)	17
Pregled funkcija telefonskog aparata.....	18
Kamera.....	18
Servis multimedija poruka (MMS)	18
Polifoni zvuk (MIDI)	19
Java™ aplikacije.....	19
Paketni prenos podataka (GPRS).....	19
OTA servis parametara	20
Zajednička memorija	21
1. Vaš telefonski aparat.....	22
Tasteri i konektori	22
Pasivni režim rada	24
Zaštita ekrana	25
Tapet	25
Osnovni indikatori u pasivnom režimu	25
Slušalice	28
Postavljanje kaišića za nošenje oko ruke	28



2. Za početak	29
Instalisanje SIM kartice i baterije	29
Punjenje baterije	32
Uključivanje i isključivanje telefonskog aparata	32
Zaključavanje tastature	34
Zamena maski	35
3. Funkcije poziva	37
Pozivanje	37
Brzo biranje nekog telefonskog broja	38
Prijem ili odbijanje dolaznog poziva	38
Poziv na čekanju	39
Opcije u toku veze	39
4. Pisanje teksta	41
Uključivanje i isključivanje intuitivnog načina unosa teksta	41
Upotreba intuitivnog načina unosa teksta	42
Pisanje složenica	43
Upotreba tradicionalnog načina unosa teksta	43
Saveti za pisanje teksta	43
5. Korišćenje menija	45
Pristup nekoj funkciji menija	45
Spisak funkcija menija	47
6. Funkcije menija	52
Poruke (Meni 1)	52
Tekstualne poruke (SMS)	52
Pisanje i slanje poruka	52
Opcije slanja poruka	53
Pisanje i slanje e-mail poruka	54



Čitanje i odgovaranje na SMS poruku ili e-mail.....	55
Folderi Prijem i Poslate poruke	56
Liste dostave	57
Obrasci	58
Folder Arhiva i Moji folderi	59
Multimedija poruke	59
Pisanje i slanje multimedija poruke	60
Čitanje i odgovaranje na multimedija poruku.....	62
Folderi Prijem, Slanje, Sačuvane poruke i Poslato.....	63
Memorija za multimedija poruke je puna.....	63
Brisanje poruka	64
Časkanje.....	64
Govorne poruke	65
Info poruke.....	66
Podešavanje poruka.....	66
Podešavanja tekstualnih i e-mail poruka	66
Podešavanje zamene starih poruka	67
Podešavanja multimedija poruka	68
Podešavanje veličine fonta	69
Servisne komande	70
Liste poziva (Meni 2)	70
Lista prethodnih poziva	70
Brojači impulsa i merači poziva	71
Kontakti (Meni 3)	72
Izbor podešavanja kontakata	73
Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime).....	73
Memorisanje više brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu.....	74
Promena osnovnog broja.....	75
Dodavanje slike imenu ili broju u kontaktima.....	75



Traženje nekog imena u kontaktima.....	75
Izmena imena, broja, tekstualnog dela ili zamena slike	76
Brisanje imena, brojeva i slika.....	76
Brisanje brojeva, tekstualnih podataka ili slika.....	77
Kopiranje kontakata	77
Slanje i prijem vizitkarti	78
Primanje vizitkarti	78
Slanje vizitkarti	78
Brza biranja.....	79
Info brojevi i brojevi servisa	79
Moji brojevi.....	80
Grupe pozivalaca.....	80
Načini rada (Meni 4).....	81
Podešavanja (Meni 5).....	82
Lične prečice.....	82
Podešavanja vremena i datuma	82
Sat.....	82
Datum	83
Auto-ažuriranje datuma i vremena	83
Podešavanje poziva.....	84
Preusmerenje	84
Odgovor bilo kojim tasterom.....	85
Automatsko ponavljanje biranja	85
Brzo biranje	85
Poziv na čekanju	85
Izveštaj po pozivu	85
Šalji moj identitet.....	86
Linija za odlazne pozive.....	86
Podešavanje telefona	87



Jezik	87
Stanje memorije	87
Automatska zaštita tastature	87
Prikaz informacije o čeliji	88
Pozdravna poruka	88
Izbor mreže.....	88
Potvrda akcija SIM servisa	88
Pomoćna objašnjenja.....	89
Ton pri uključanju.....	89
Podešavanje ekrana	89
Tapet.....	89
Kolor šeme	90
Pregled menija.....	90
Logo operatora	90
Zaštita ekrana	90
Osvetljaj ekrana.....	91
Podešavanje tonova.....	91
Podešavanje proširenja	92
Podešavanje zaštite	93
Vrati fabrička podešavanja.....	94
Radio (Meni 6).....	95
Podešavanje radio stanice	96
Korišćenje radio prijemnika.....	96
Kamera (Meni 7)	98
Fotografisanje	98
Podešavanje fotoaparata	99
Galerija (Meni 8).....	100
Rokovnik (Meni 9)	103
Alarm	103



Kada istekne vreme podešeno za alarm.....	103
Kalendar.....	104
Unos napomene u kalendar.....	105
Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu.....	106
Lista obaveza.....	107
Igre (Meni 10).....	108
Startovanje igre.....	108
Ostale opcije koje su na raspolaganju za igru ili grupu igara.....	108
Dopuna igara.....	109
Stanje memorije za igre.....	109
Podešavanja igre.....	109
Aplikacije (Meni 11).....	110
Startovanje aplikacije.....	110
Ostale opcije koje su na raspolaganju za aplikaciju ili grupu aplikacija.....	110
Preuzimanje aplikacije.....	111
Stanje memorije za aplikacije.....	112
Dodaci (Meni 12).....	113
Kalkulator.....	113
Izračunavanje konverzije valuta.....	114
Tajmer.....	114
Štoperica.....	115
Praćenje i deljenje vremena.....	115
Prolazna vremena.....	115
Pregled i brisanje vremena.....	116
Novčanik.....	116
Memorisanje i izmene podataka lične kartice.....	117
Lične napomene.....	117
Podešavanja novčanika.....	118
Vodič za plaćanje pomoću novčanika.....	118



Sinhronizacija.....	119
Sinhronizacija sa udaljenim serverom sa telefona.....	120
Memorisanje parametara sinhronizacije primljenih kao OTA poruka.....	121
Ručno unošenje parametara sinhronizacije.....	121
Sinhronizacija sa PC računara	122
Povezivanje (Meni 13).....	122
Infracrvena veza	122
GPRS	124
GPRS veza	124
Podešavanje GPRS modema	124
Servisi (Meni 14).....	125
Osnovni koraci za pristup i korišćenje servisa	126
Podešavanje telefonskog aparata za neki servis	126
Memorisanje parametara servisa primljenih kao OTA poruka	127
Ručno unošenje parametara servisa	127
Uspostavljanje veze sa servisom.....	128
Pretraživanje stranica servisa	129
Upotreba tastera telefonskog aparata u toku pretraživanja	129
Opcije u toku pretraživanja	130
Direktno pozivanje.....	130
Raskinite vezu sa servisom.....	131
Podešavanje izgleda višenamenskog pretraživača	131
Kukice	131
Adrese (bukmark oznake).....	132
Primanje adrese.....	133
Preuzimanje	133
Servisni prijem	133
Podešavanje servisnog prijema	134
Keš memorija.....	134



Sigurnost, zaštita pretraživača.....	135
Zaštitni modul	135
Sertifikati	136
Digitalni potpis.....	137
Favoriti (Meni 15).....	138
SIM servisi (Meni 16).....	139
7. Komunikacije sa PC računarom	140
PC Suite.....	140
GPRS, HSCSD i CSD	142
Korišćenje komunikacionih programa za prenos podataka	142
8. Informacije o bateriji.....	143
Punjenje i pražnjenje	143
ČUVANJE I ODRŽAVANJE	145
VAŽNE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI.....	147



ZA VAŠU BEZBEDNOST

Pročitajte ove jednostavne smernice. Kršenje pravila može da bude opasno ili protivzakonito. Dodatne detaljne informacije su date u ovom Uputstvu.



Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Ne koristite ručni telefon u toku vožnje.



SMETNJE

Svi mobilni telefoni mogu da budu izloženi smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih propisa ili pravila. Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



SKLJUČITE U AVIONU

Bežični uređaji mogu prouzrokovati smetnje u avionu.



ISKLUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite telefon na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLUČITE BLIZU MESTA MINIRANJA

Ne koristite telefon na mestima gde se vrši miniranje. Pridržavajte se ograničenja i postupajte po svim propisima i pravilima.





UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Upotrebljavajte samo u normalnom položaju. Nemojte nepotrebno dodirivati antenu.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Samo kvalifikovane osobe smeju instalisati ili popravljati telefonsku opremu.



PRIBOR I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobreni pribor i baterije. Ne priključujte nekompatibilne uređaje.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte njegovo uputstvo za upotrebu radi bezbednosnih instrukcija. Ne priključujte nekompatibilne uređaje.



REZERVNE KOPIJE

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka.



OTPORNOST NA VODU

Vaš telefonski aparat nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



POZIVANJE

Proverite da je telefon uključen i na mreži. Unesite broj telefona uključujući broj mrežne grupe, zatim pritisnite . Za završetak veze pritisnite . Da odgovorite na poziv pritisnite .



HITNI POZIVI

Proverite da je telefon uključen i na mreži. Pritisnite  potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, izašli iz menija i sl.) da obrišete sadržaj ekrana. Unesite broj službe pomoći i pritisnite . Dajte svoju lokaciju. Nemojte da prekidate vezu sve dok Vam se to ne kaže.



■ Usluge mreže

Mobilni telefon opisan u ovom uputstvu odobren je za korišćenje u digitalnim celularnim mrežama GSM900, GSM1800 i GSM1900.

Trofrekventnost je mogućnost zavisna od mreže. Proverite sa svojim lokalnim provajderom da li se možete pretplatiti i koristiti ovu mogućnost.

Mnoge mogućnosti navedene u ovom uputstvu nazivaju se usluge mreže. To su posebne usluge koje dogovarate preko svog provajdera. Pre nego što budete mogli da koristite bilo koju od ovih usluga mreže, morate da se pretplatite na te usluge kod svog provajdera i da dobijete uputstva za njihovo korišćenje.



Napomena: Neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i/ili usluge.

■ O priboru

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim aparatom. Ovaj aparat je namenjen da se upotrebljava sa napajanjem iz ACP-12, ACP-8, ACP-7 i LCH-9.



Upozorenje: Upotrebljavajte samo baterije, punjače i pribor koje je odobrio proizvođač telefona za upotrebu uz ovaj model telefona. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju koji se odnose na telefon a može biti i opasna.

Za mogućnost nabavke odobrenog pribora, molimo proverite kod Vašeg prodavca.

Nekoliko praktičnih pravila za rad proširenja

- Sva proširenja držite van dohvata dece.
- Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i izvucite utikač, a ne kabl.



- Redovno proveravajte da su proširenja montirana u automobilu pravilno postavljena i da pravilno funkcionišu.
- Montažu svih složenih proširenja za automobil mora izvoditi samo kvalifikovano lice.



Opšte informacije

■ Pristupne šifre

Sigurnosna šifra (5 do 10 cifara)

Sigurnosna šifra štiti vaš telefonski aparat od neovlašćene upotrebe. Fabrički podešena šifra je 12345. Promenite šifru i novu čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefonskog aparata. Da promenite šifru i podesite telefon da je zahteva, pogledajte deo [Podešavanje zaštite](#) na stranici 93.

PIN i PIN2 šifre (4 do 8 cifara), PIN šifra modula i Potpisni PIN

- PIN (Personal Identification Number ili Lični identifikacioni broj) šifra štiti vašu SIM karticu od neovlašćenog korišćenja. PIN šifra se obično isporučuje uz SIM karticu. Podesite aparat da zahteva unos PIN šifre pri svakom uključivanju; vidite [Podešavanje zaštite](#) na stranici 93.
- PIN2 šifra se eventualno isporučuje uz SIM karticu i neophodna je za pristup određenim funkcijama, kao što su brojači tarifnih jedinica.
- PIN šifra modula je neophodna za pristupanje podacima u zaštitnom modulu. Vidite [Zaštitni modul](#) na stranici 135. PIN šifru modula dobijate sa SIM karticom ako ona u sebi ima ugrađen Zaštitni modul.
- Potpisni PIN je neophodan za (elektronski) digitalni potpis. Vidite [Digitalni potpis](#) na stranici 137. Potpisni PIN dobijate sa SIM karticom ako ona u sebi ima ugrađen Zaštitni modul.



Ukoliko tri puta zaredom unesete pogrešnu PIN šifru, telefon prikazuje upozorenje *SIM je blokirana* ili *PIN šifra je blokirana*, i od Vas zahteva da unesete PUK šifru.

PUK i PUK2 šifre (8 cifara)

PUK (Personal Unblocking Key, Lična šifra za deblokadu) šifra je neophodna za izmenu blokirane PIN šifre. PUK2 šifra je potrebna za promenu blokirane PIN2 šifre.

Ako PIN šifre nisu isporučene uz SIM karticu za njih se obratite operatoru mreže ili provajderu servisa.

Šifra zabrane poziva (4 cifre)

Šifra zabrane (poziva) je neophodna kod korišćenja opcije *Usluga zabrane poziva*; vidite [Podešavanje zaštite](#) na stranici [93](#). Ovu šifru možete dobiti od svog provajdera, dobavljača usluga.

Šifra novčanika (4 do 10 cifara)

Šifra novčanika Vam je potrebna za pristup funkcijama Novčanika. Ako više puta ukucate pogrešnu šifru novčanika, aplikacija Novčanik se blokira na pet minuta. Za dalje informacije pogledajte deo [Novčanik](#) na stranici [116](#).



Pregled funkcija telefonskog aparata

Nokia 7250i pruža brojne funkcije praktične za svakodnevno korišćenje kao što su kalendar, časovnik, alarm, kamera, radio i mnoge druge. Takođe Vam je za aparat na raspolaganju i čitav dijapazon Nokia Xpress-on™ maski u boji. Za zamenu maski pogledajte [Zamena maski](#) na stranici [35](#).

■ Kamera

Vaš telefonski aparat poseduje ugrađenu kameru, fotoaparat koji se može koristiti za fotografisanje. Za slanje slike preko MMS servisa (multimedija poruka) pogledajte [Multimedija poruke](#) na stranici [59](#), i [Kamera \(Meni 7\)](#) na stranici [98](#). Slike se mogu koristiti kao pozadina, tapet u pasivnom režimu ili kao sličice, minijature, u [Kontakti](#).

Svoje slike možete sačuvati i u kompatibilni PC računar koristeći programski paket PC Suite.

■ Servis multimedija poruka (MMS)

Ovaj telefon može da šalje i prima multimedija poruke koje sadrže tekst, ton i sliku. Slike i melodije zvona možete sačuvati za lična podešavanja svog telefona. Vidite [Multimedija poruke](#) na stranici [59](#).



■ Polifoni zvuk (MIDI)

Polifoni zvuk se sastoji iz nekoliko audio komponenata koje se reprodukuju istovremeno. Vaš telefonski aparat poseduje audio komponente za preko 40 instrumenata, ali istovremeno može reprodukovati samo nekoliko. Polifoni audio se koristi, na primer, kod tonova, melodija zvona i upozorenja na dolazne poruke. Telefon podržava Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) audio format.

Polifone melodije zvona možete primati preko multimedija servisa (vidite deo [Čitanje i odgovaranje na multimedija poruku](#) na stranici 62) ili preuzimati u meniju Galerija (vidite deo [Galerija \(Meni 8\)](#) na stranici 100), ili preko PC Suite programskog paketa (vidite deo [PC Suite](#) na stranici 140).

■ Java™ aplikacije

Vaš telefonski aparat podržava Java 2 Micro Edition, J2ME™, i sadrži neke Java aplikacije i igre koje su posebno programirane za mobilne telefone. U svoj telefon možete preuzimati i nove aplikacije i igre; vidite [Aplikacije \(Meni 11\)](#) na stranici 110.

■ Paketni prenos podataka (GPRS)

GPRS je mrežni servis koji omogućava upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mreže bazirane na IP protokolu. GPRS je nosač podataka koji omogućava bežični pristup mrežama podataka kao što je Internet. Aplikacije koje mogu da koriste GPRS su MMS i SMS sistem poruka, pretraživanje, preuzimanje Java aplikacija i priključivanje na sistem (na primer Internet ili elektronsku poštu) preko PC računara.



Imajte na umu da vaš telefon podržava tri istovremene GPRS veze. Na primer, možete primati multimedija poruke, dok se istovremeno priključujete na mrežu sa PC računara i pretražujete.

Pre nego što budete mogli da koristite GPRS tehnologiju

- Obratite se svom operatoru mreže ili provajderu u vezi raspoloživosti i pretplate na GPRS servis.
- Memorišite GPRS parametre, podešavanja, za svaku aplikaciju koja se koristi preko GPRS veze.

Vidite [Podešavanje telefonskog aparata za neki servis](#) na stranici 126, [Podešavanje poruka](#) na stranici 66 i [GPRS](#) na stranici 124.

Cene za GPRS i aplikacije

Za detaljnije podatke o cenama obratite se svom operatoru mreže ili dobavljaču usluga.

■ OTA servis parametara

Da biste mogli da koristite MMS, GPRS i druge servise bežične telefonije, neophodno je da u svom aparatu imate postavljene ispravne parametre, podešavanja. Parametre možete primati direktno kao OTA poruku te da ih samo sačuvate u aparatu. Za detaljnije informacije o parametrima, podešavanjima, obratite se svom operatoru mreže, provajderu ili najbližem Nokia dileru.



■ Zajednička memorija

Naredne funkcije vašeg telefonskog aparata mogu da dele memoriju: kontakti, tekstualne i multimedija poruke, slike i melodije zvona u galeriji, kalendar, obaveze, kao i Java igre i aplikacije. Korišćenje neke od ovih funkcija smanjuje količinu memorije koja preostaje za ostale funkcije koje dele memoriju. Ovo je posebno kritično pri intenzivnom korišćenju nekih funkcija (mada neke funkcije, pored memorije koju dele sa ostalim funkcijama, mogu imati i određenu količinu memorije dodeljene samo njima). Na primer, memorisanje velikog broja slika, Java aplikacija itd., može zauzeti kompletnu zajedničku memoriju, pa će telefon prikazati poruku da je memorija ispunjena. U tom slučaju, pre nastavka rada obrišite neke podatke ili datoteke memorisane u zajedničkoj memoriji.



1. Vaš telefonski aparat

■ Tasteri i konektori

1. Glavni prekidač ①

Uključuje i isključuje telefonski aparat.

Kada je tastatura zaključana, kratak pritisak na glavni prekidač uključuje osvetljenje displeja na oko 15 sekundi.


2. Tasteri za podešavanje jačine zvuka

Za podešavanje jačine zvuka u zvučnici i u zvučniku, ili u slušalicama, kada su one priključene na aparat.

3. Tasteri za pretragu u 4 pravca



Na primer, omogućavaju pretraživanje po kontaktima, menijima ili parametrima, po kalendaru, ili pak služe za pomeranje kursora pri unosu teksta.


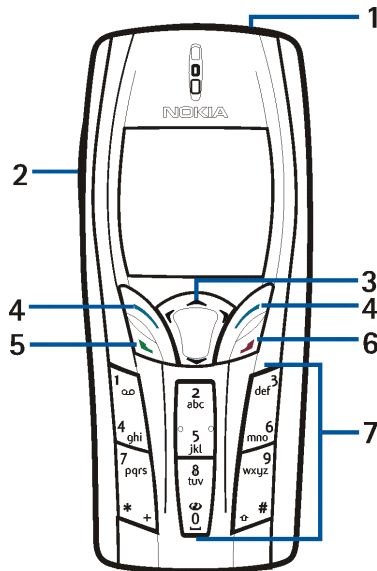


4. Selekcioni tasteri i


Funkcija ovih tastera zavisi od teksta koji se pojavljuje iznad njih na ekranu. Vidite [Pasivni režim rada](#) na stranici 24.

- 5.  bira telefonski broj i odgovara na dolazni poziv. U pasivnom režimu, prikazuje listu prethodno biranih brojeva.
- 6.  prekida uspostavljenu vezu. **Izlazak iz bilo koje funkcije.**
- 7.  -  unos cifara i slovnih karaktera.
 i  se koriste za različite namene u različitim funkcijama.


- 1. Konektor punjača
- 2. Pop-Port™ konektor se koristi, na primer, za slušalice i kabl za prenos podataka.
Proširenje priključuje na Pop-Port konektor kako je prikazano na slici.

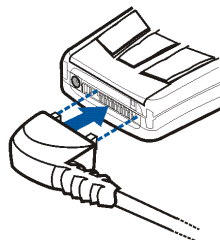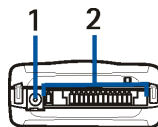

- 3. Infracrveni (IC) port

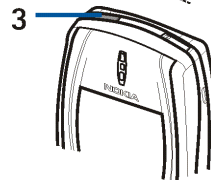


4. Objektiv fotoaparata, kamere na zadnjoj maski aparata.

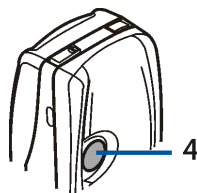

■ Pasivni režim rada

Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu a niste uneli nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom režimu rada.

1. Prikazuje logo operatora mreže što označava u kojoj se celularnoj mreži telefonski aparat trenutno koristi.
2. Prikazuje jačinu signala celularne mreže na vašoj trenutnoj lokaciji. Što je stubić viši, signal je jači.
3. Prikazuje nivo napunjenosti baterije. Što je stubić viši, više je energije u bateriji.
4. Levi selekcionni taster u pasivnom režimu je **Meni**.

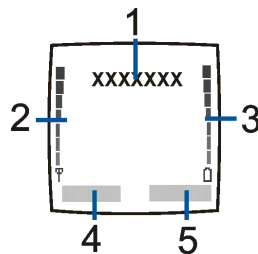

5. Desni selekcionni taster u pasivnom režimu je **Kontakti** ili **Favoriti**, ili pak posebni marker operatora mreže. Kada pritisnete desni selekcionni taster, a funkcija mu je:
 - **Kontakti**, pristupate meniju *Kontakti*.
 - operator mreže, pristupate početnoj strani prezentacije operatora mreže.



- **Favoriti**, možete doći do neke od dodeljenih funkcija i odabrati je. Za postavljanje funkcija ličnih prečica, vidite deo [Lične prečice](#) na stranici 82. Neke funkcije možete aktivirati i iz menija *Favoriti*; vidite [Favoriti \(Meni 15\)](#) na stranici 138.

Zaštita ekrana

Telefonski aparat automatski aktivira zaštitu ekrana u pasivnom režimu ako se određeni vremenski period ne koriste funkcije telefona. Vidite [Zaštita ekrana](#) na stranici 90. Da deaktivirate zaštitu ekrana, pritisnite bilo koji taster.

Tapet

Svoj telefon možete podesiti da prikazuje neku sliku kao pozadinu, tapet, u pasivnom režimu. Vidite [Tapet](#) na stranici 89.

Osnovni indikatori u pasivnom režimu



Primili ste jednu ili više tekstualnih ili grafičkih poruka. Vidite [Čitanje i odgovaranje na SMS poruku ili e-mail](#) na stranici 55.



Primili ste jednu ili više multimedija poruka. Vidite [Čitanje i odgovaranje na multimedija poruku](#) na stranici 62.



Tastatura telefonskog aparata je zaključana. Vidite [Zaključavanje tastature](#) na stranici 34.



-  Telefonski aparat ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je *Upozorenje na dolazni poziv* postavljeno na *Isključeno* i *Ton poruke* na *Isključena*. Vidite *Podešavanje tonova* na stranici 91.
 -  Sat sa alarmom postavljen na *Uključi*. Vidite *Alarm* na stranici 103.
 -  Tajmer je uključen. Vidite *Tajmer* na stranici 114.
 -  Štoperica radi u pozadini. Vidite *Štoperica* na stranici 115.
 -  Indikator se prikazuje u gornjem levom delu displeja kada je za status GPRS veze odabrano *Stalna veza*, a GPRS servis je na raspolaganju. Pogledajte deo *GPRS veza* na stranici 124.
 -  Indikator se prikazuje u gornjem levom delu displeja kada je uspostavljena GPRS veza. Vidite *GPRS veza* na stranici 124 i *Pretraživanje stranica servisa* na stranici 129.
 -  GPRS veza se zadržava (stavlja na čekanje), na primer, u slučaju dolaznog ili odlaznog poziva u toku priključne veze. Indikator se prikazuje u gornjem desnom delu displeja.
 -  Indikator infracrvene veze. Vidite deo *Infracrvena veza* na stranici 122.
 -  Svi vaši pozivi su preusmereni na drugi broj, *Preusmeri sve govorne pozive*. Ako posedujete dve telefonske linije, indikator preusmeravanja za prvu liniju je  a za drugu liniju . Vidite *Preusmerenje* na stranici 84.
- 1 ili 2** Ako imate dve telefonske linije, odgovarajuća ikonica označava onu koja je izabrana. Vidite *Linija za odlazne pozive* na stranici 86.




-  Zvučnik je aktiviran. Vidite [Opcije u toku veze](#) na stranici 39.
-  Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika. Vidite [Podešavanje zaštite](#) na stranici 93.
-  Odabran je vremenski ograničen način rada. Vidite [Načini rada \(Meni 4\)](#) na stranici 81.
-  ili  Slušalice, hendsfri, adapter za slušni aparat (lupset) ili muzičko postolje je priključeno na telefon.

Da biste omogućili da telefon u pasivnom režimu prikazuje vreme i datum, vidite deo [Sat](#) na stranici 82 i [Datum](#) na stranici 83.




■ Slušalice

Na primer, stereo slušalice HDS-3 možete nositi kao na slici.

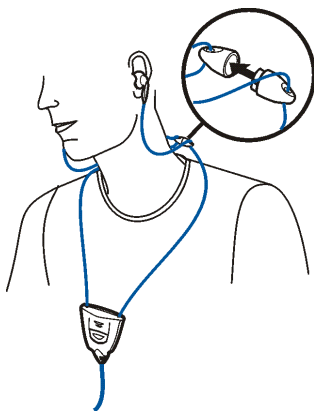

■ Postavljanje kaišića za nošenje oko ruke

Provucite kaišić kao što je prikazano na slici, pa ga zategnite.

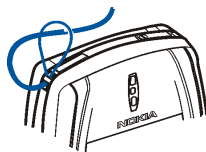

2. Za početak

■ Instalisanje SIM kartice i baterije


- Držite sve SIM kartice daleko od dohvata dece.

SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pažljivi pri manipulaciji karticom, pri njenom ubacivanju i vađenju.


Pre instalisanja SIM kartice obavezno telefon isključiti, iskopčati sva priključena proširenja, pa zatim izvaditi bateriju.

1. Da skinite zadnju masku aparata:



Sa zadnjom stranom aparata prema sebi pritisnite taster za oslobađanje zadnje maske (1) i skinite masku sa aparata (2).

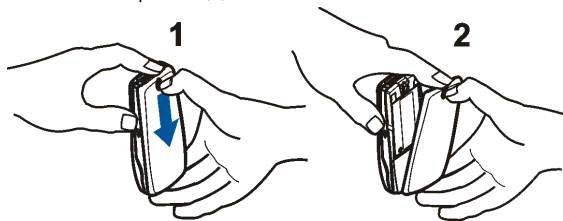


2. Izvadite bateriju tako što ćete podići kraj iz držača (3).

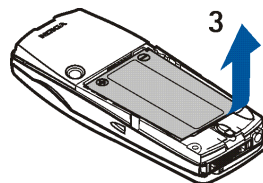


3. Da oslobodite držač SIM kartice, pogurajte ga unazad (4) i podignite ga da ga otvorite (5).

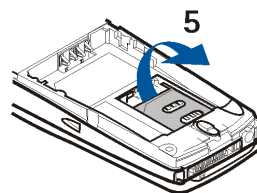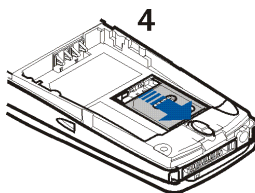

4. Ubacite SIM karticu u držač SIM kartice (6).
Proverite da je SIM kartica umetnuta pravilno i da su zlatne kontakt površine na kartici okrenute ka dole.

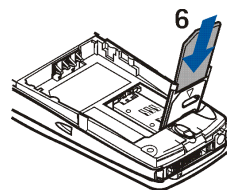



5. Zatvorite držač SIM kartice (7) i pogurajte ga unapred da se zabravi (8).

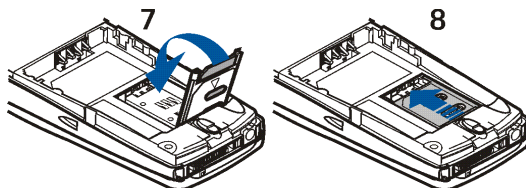

6. Vratite bateriju (9).

7. Da vratite zadnju masku:


Prvo postavite vrh zadnje maske na kvačicu za zabavljanje na vrhu telefona (10). Postavite zadnju masku naspram kvačica za zabavljanje na obema stranama telefona i pritisnite je da se zabravi u svoje ležište (11).

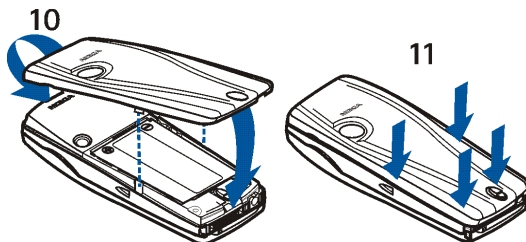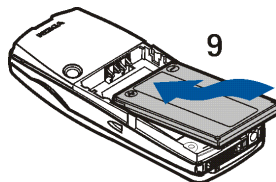

■ Punjenje baterije

1. Utaknite provodnik punjača u utičnicu na donjoj strani telefonskog aparata.
2. Uključite punjač u zidnu utičnicu naizmjeničnog napona.

Ako je telefonski aparat uključen, na kratko se ispisuje tekst **Punjenje**. Ukoliko je baterija potpuno prazna proći će nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može ostvariti bilo kakva veza.

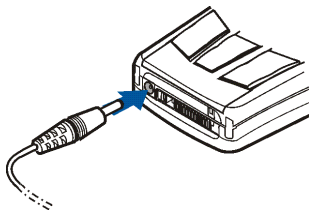

Telefonski aparat možete koristiti dok je punjač priključen.

Vreme punjenja zavisi od punjača i baterije koji se koriste. Na primer, punjenje baterije BLD-3 punjačem ACP-12, dok je aparat u pasivnom režimu rada, traje do 1 sat i 30 minuta.

■ Uključivanje i isključivanje telefonskog aparata



Upozorenje: Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



Pritisnite i držite glavni prekidač ①.

Ako aparat prikaže poruku *Ubaci SIM karticu* mada je SIM kartica pravilno ubačena, ili *SIM kartica nije podržana*, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu. Vaš telefonski aparat ne podržava 5 voltne SIM kartice i potrebno je karticu zameniti.




- Ako aparat zatraži PIN šifru, unesite je (prikazuje se kao ****), pa pritisnite **OK**.

Vidite *Zahtev za PIN šifrom* u okviru *Podešavanje zaštite* na stranici 93 i *Pristupne šifre* na stranici 16.

- Ako aparat zatraži sigurnosnu šifru, unesite je (prikazuje se kao *****), pa pritisnite **OK**.

Pogledajte i deo *Pristupne šifre* na stranici 16.

SAVETI ZA EFIKASAN RAD: Vaš telefonski aparat ima ugrađenu antenu. Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je telefon uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada telefona na višem energetsom nivou nego što bi bilo potrebno. Nedodirivanje antene u toku veze optimizuje kvalitet njenog funkcionisanja kao i autonomiju aparata za obavljanje razgovora.

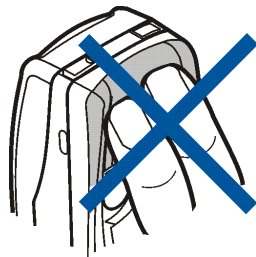

■ Zaključavanje tastature

Tastaturu možete zaključati kako bi se sprečilo slučajno pritiskanje tastera, na primer, kada Vam je telefonski aparat u tašni.

- **Zaključavanje tastature**

U pasivnom režimu pritisnite **Meni** a zatim taster  u roku od 1,5 sekunde.

- **Otključavanje tastature**

Pritisnite **Otključaj**, pa zatim taster  u roku od 1,5 sekunde.


Da odgovorite na poziv dok je tastatura zaključana, pritisnite . U toku veze aparatom se može rukovati normalno. Kada završite ili odbacite poziv, tastatura će se automatski ponovo zaključati.

Za automatsko zaključavanje tastature pogledajte deo [Automatska zaštita tastature](#) na stranici 87.

Za zaključavanje tastature u toku veze pogledajte deo [Opcije u toku veze](#) na stranici 39.




Napomena: Kada je zaštita tastature postavljena, mogući su pozivi broja službe pomoći koji je programiran u Vašem telefonu (na pr. 112, 911 ili drugi zvanični broj službe pomoći). Unesite broj službe pomoći i pritisnite . Broj će biti prikazan tek pošto unesete poslednju cifru.

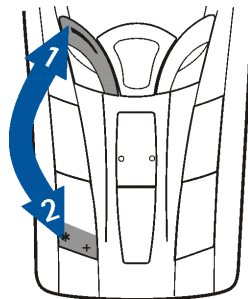


■ Zamena maski

Pre zamene maske uvek isključite napajanje i iz telefonskog aparata iskopčajte punjač ili drugi uređaj. Izbegavajte dodirivanje elektronskih komponentata u toku zamene maske. Telefonski aparat uvek odlažite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.

1. Skinite zadnju masku aparata. Vidite korak 1 u delu [Instalisanje SIM kartice i baterije](#) na stranici 29.
2. Da skinete prednju masku, pažljivo izvucite kvačicu za zabavljanje na vrhu prednje maske iz otvora za zabavljanje na telu aparata (1) i odvojte je, i to prvo gornji deo.
3. Postavite uložak tastature u novu prednju masku (2).

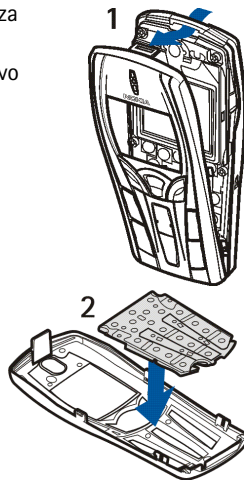

4. Da vratite prednju masku, prvo postavite kvačice na donjem delu maske na odgovarajuće otvore na telefonu (3), pa zatim pažljivo pritisnite kvačicu na gornjoj strani maske u otvor za zabavljanje na gornjoj strani telefona (4). Pritisnite masku da ulegne u svoje ležište.

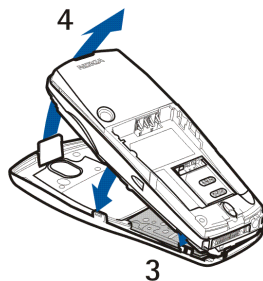

5. Vratite zadnju masku aparata. Vidite korak 7 u delu [Instalisanje SIM kartice i baterije](#) na stranici 29.



3. Funkcije poziva

■ Pozivanje

1. Ukucajte telefonski broj pretplatnika uključujući i karakteristični (pozivni) broj područja. Ako unesete pogrešan karakter, da biste ga obrisali pritisnite **Obriši**.
Za međunarodne pozive, pritisnite  dva puta za međunarodni prefiks (karakter + zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj), zatim ukucajte pozivni broj države, područja (bez početne 0) i telefonski broj pretplatnika.
2. Pritisnite taster  da taj broj pozovete.
3. Pritisnite taster  da vezu završite ili da odustanete od uspostavljanja veze.
Pogledajte i deo [Opcije u toku veze](#) na stranici 39.

Pozivanje koristeći kontakte

- Za traženje imena/telefonskih brojeva memorisanih u okviru *Kontakti*, pogledajte [Traženje nekog imena u kontaktima](#) na stranici 75. Pritisnite taster  da taj broj pozovete.

Ponovno biranje poslednjeg biranog broja

- Da pristupite listi poslednjih 20 brojeva koje ste pozvali ili probali da pozovete, u pasivnom režimu pritisnite  jednom. Dođite do željenog broja ili imena i pritisnite  da ga pozovete.



Pozivanje vaše govorne pošte

- U pasivnom režimu pritisnite i držite taster , ili pritisnite  i .
- Ukoliko se zatraži telefonski broj vaše govorne pošte, ukucajte ga i pritisnite **OK**. Pogledajte i deo [Govorne poruke](#) na stranici 65.

Brzo biranje nekog telefonskog broja

Da biste mogli koristiti brzo biranje potrebno je telefonski broj pretplatnika dodeliti nekom od tastera za brzo biranje, od  do ; vidite [Brza biranja](#) na stranici 79. Pozovite broj na jedan od narednih načina:

- Pritisnite željeni taster za brzo biranje, pa onda .
- Ako je [Brzo biranje](#) uključeno, pritisnite i držite željeni taster za brzo biranje dok se veza ne uspostavi. Vidite [Brzo biranje](#) na stranici 85.

■ Prijem ili odbijanje dolaznog poziva

Pritisnite  da dolazni poziv primite, a  da vezu završite.

Pritisnite  da dolazni poziv odbijete.

Ako pritisnete **Tišina**, samo se isključuje zvono. Tada poziv možete ili primiti ili odbiti.

Ako su na telefon priključene kompatibilne slušalice sa odgovarajućim tasterom, na poziv možete odgovarati i završavati vezu, pritiskom na taj taster.





Savet: Ukoliko je funkcija *Preusmeri ako je zauzeto* aktivirana za preusmeravanje dolaznih poziva, na primer na vašu govornu poštu, odbijanje dolaznog poziva će isti i preusmeriti. Vidite [Preusmerenje](#) na stranici [84](#).

Kada Vas neko poziva telefon prikazuje ime pozivaoca, telefonski broj ili tekst *Privatan broj* ili *Poziv*. Ukoliko se u *Kontakti* nalazi više imena čiji se telefonski brojevi završavaju sa istih sedam cifara kao broj sa koga primete poziv, prikazaće se samo telefonski broj, ako je na raspolaganju. Telefon može prikazati pogrešno ime ako ime pozivaoca nije memorisano u okviru *Kontakti* a postoji memorisano ime čiji se telefonski broj završava sa istih sedam cifara kao broj pozivaoca.

Poziv na čekanju

U toku veze pritisnite  da odgovorite na poziv na čekanju. Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje. Da biste aktivnu vezu završili, pritisnite .

Da aktivirate funkciju *Poziv na čekanju* na stranici [85](#).

■ Opcije u toku veze

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku aktivne veze su mrežni servisi. Za raspoloživost, obratite se svom operatoru mreže ili dobavljaču usluga.

Pritisnite **Opcije** u toku aktivne veze za neke od sledećih opcija:

- *Isključi mikrofon* ili *Uključi mikrofon*, *Završi poziv*, *Završi sve pozive*, *Kontakti*, *Meni* i *Zadrži* ili *Preuzmi*, *Novi poziv*, *Privatno*, *Odgovori* i *Odbaci*.
- *Konferencija*, da uspostavite konferencijsku vezu koja omogućuje učešće do šest sagovornika. U toku veze, pozovite novog učesnika (*Novi poziv*). Prvi poziv



se zadržava, stavlja na čekanje. Kada dobijete odgovor na novi poziv, da uključite prvog učesnika u konferencijsku vezu, odaberite **Konferencija**. Da obavite privatni razgovor sa nekim od učesnika, odaberite **Privatno**, pa zatim odaberite željenog učesnika. Da se ponovo pridružite konferencijskoj vezi pošto ste obavili privatni razgovor, odaberite **Konferencija**.

- **Zaključaj tastat.**, da aktivirate zaključavanje tastature.
- **Pošalji DTMF**, da pošaljete DTMF tonske sekvence kao, na primer, pristupne šifre, lozinke, ili brojeve bankovnih računa. DTMF sistem koriste svi telefoni sa mogućnošću tonskog biranja. Ukucajte DTMF sekvencu ili je potražite u **Kontakti** i pritisnite **OK**. Imajte na umu da karakter (instrukciju) za čekanje "w" i za pauzu "p" unosite višestrukim pritiskom na taster .
- **Zameni** se koristi za prelazak sa aktivnog na poziv na čekanju i obratno, a **Prebaci** za povezivanje poziva na čekanju i aktivnog poziva uz sopstveni izlazak iz veze.
- **Zvučnik**, da svoj telefonski aparat u toku veze koristiti kao zvučnik. Ne držite telefon uz uvo kada ga koristite kao zvučnik. Da biste aktivirali/deaktivirali zvučnik, odaberite **Zvučnik/Telefon**, ili pritisnite **Zvučnik**, odnosno **Telefon**. Zvučnik se automatski deaktivira kada prekinete vezu ili pokušaj uspostavljanja veze, ili kada na telefon priključite handsfri komplet ili slušalice.

Ako ste na telefon priključili kompatibilni handsfri komplet ili slušalice, **Telefon** se u listi opcija zamenjuje sa **Handsfri** ili **Slušalice**, a selekциони taster **Telefon** sa **Handsfri** odnosno sa **Slušalice**.

Za upotrebu zvučnika sa radiom, pogledajte deo **Korišćenje radio prijemnika** na stranici 96.



4. Pisanje teksta

Tekst možete unositi, na primer kod pisanja poruka, koristeći tradicionalni ili intuitivni način unosa teksta.

U toku pisanja teksta, intuitivni način unosa teksta je označen u levom gornjem delu ekrana ikonicom , a tradicionalni način, ikonicom . Vrstu slova je označena sa **abc**, **abc** ili **ABC** pored indikatora unosa teksta. Vrstu slova, velika ili mala, menjate pritiskom na  **#**. Režim unosa cifara je označen sa **123**, i sa unosa slova na unos cifara i obratno prelazite pritiskom i držanjem tastera  **#**.

■ Uključivanje i isključivanje intuitivnog načina unosa teksta

U toku pisanja teksta pritisnite **Opcije** i odaberite *Rečnik*.

- Da intuitivni način unosa teksta uključite, odaberite neki od jezika u listi opcija rečnika. Intuitivni način unosa teksta je na raspolaganju samo za jezike iz liste.
- Da se vratite na tradicionalni način unosa teksta, odaberite *Rečnik je isključen*.



Savet: Za brzo uključivanje odnosno isključivanje intuitivnog načina unosa teksta u toku pisanja, pritisnite dva puta  **#**, ili pritisnite i držite **Opcije**.



■ Upotreba intuitivnog načina unosa teksta

Svaki karakter možete uneti jednim pritiskom na taster. Intuitivni način unosa teksta se bazira na rečniku koji je ugrađen u telefonski aparat a kome i Vi sami možete dodavati nove reči.

1. Pisanje reči započnite koristeći tastere **2 abc** do **9 wxyz**. Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo. Reč se menja posle svakog otkucaja.



Primer: Da biste napisali **Nokia** kada je odabran rečnik engleskog jezika, pritisnite **mno6**, **mno6**, **5 jkl**, **4 ghi** i **2 abc**:

Da biste uneli neku cifru dok ste u režimu unosa slova, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.

Za više uputstava u vezi pisanja teksta pogledajte deo [Saveti za pisanje teksta](#) na stranici [43](#).

2. Kada završite pisanje reči, i ona je ispravna, potvrdite izbor dodavanjem razmaka tasterom **0** ili pritiskom na neki od tastera za pretragu. Pritisak na taster za pretragu takođe pomera kursor.

Ako reč nije ispravna, pritisnite *** +** potreban broj puta, ili pritisnite **Opcije** pa odaberite **Predlozi**. Kada se pojavi željena reč, potvrdite je.

Ako se iza reči prikaže znak ?, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da reč dodate u rečnik, pritisnite **Kučaj**, ukucajte reč (koristeći tradicionalni način unosa teksta) i pritisnite **Sačuvaj**. Kada se rečnik ispuní, nova uneta reč zamenjuje onu koja je najranije uneta.

3. Započnite sa pisanjem naredne reči.



Pisanje složenica

Ukucajte prvi deo reči i potvrdite ga pritiskom na taster . Napišite poslednji deo reči, pa reč potvrdite.

■ Upotreba tradicionalnog načina unosa teksta

Pritiskajte numerički taster,  do , potreban broj puta sve dok se željeni karakter ne pojavi. Na numeričkom tasteru nisu ispisani svi karakteri koji su Vam na raspolaganju na njemu. Raspoloživi karakteri zavise od jezika koji je odabran u meniju *Jezik*; vidite deo *Jezik* na stranici 87.

Da biste uneli neku cifru dok ste u režimu unosa slova, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.

- Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto, sačekajte dok se kursor ne pojavi ili pritisnite jedan od tastera za pretragu i ukucajte željeno slovo.
- Najčešći znaci interpunkcije kao i posebni karakteri se nalaze na numeričkom tasteru .

Za više uputstava u vezi pisanja teksta pogledajte deo *Saveti za pisanje teksta* na stranici 43.

■ Saveti za pisanje teksta

Naredne opcije mogu takođe biti na raspolaganju za unos teksta:

- Za razmak pritisnite taster .



- Da kursor pomerite levo, desno, gore ili gore, pritisnite taster za pretragu , ,  odnosno .
- Da obrišete karakter levo od kursora, pritisnite **Obriši**. Pritisnite i držite **Obriši** da karaktere obrišete brže.
Da u toku pisanja poruke obrišete sve karaktere odjednom, pritisnite **Opcije** pa odaberite **Obriši tekst**.
- Da biste uneli reč kada koristite intuitivni način unosa teksta, pritisnite **Opcije** i odaberite **Ubaci reč**. Napišite reč koristeći tradicionalni način unosa teksta i pritisnite **Sačuvaj**. Reč se takođe dodaje i u rečnik.
- Da biste uneli specijalni karakter kada koristite tradicionalni način unosa teksta, pritisnite taster , ili kada koristite intuitivni način, pritisnite i držite taster , ili pritisnite **Opcije** pa odaberite **Ubaci simbol**.

Nekim od tastera za pretragu dođite do karaktera, pa pritisnite **Ubaci** da karakter odaberete.

Do karaktera možete doći i pritiskom na , ,  ili , pa karakter odabrati pritiskom na .

Naredne opcije su na raspolaganju pri pisanju tekstualne poruke:

- Da biste uneli neku cifru dok ste u režimu unosa slova, pritisnite **Opcije** i odaberite **Ubaci broj**. Ukucajte telefonski broj ili ga potražite u **Kontakti** i pritisnite **OK**.
- Da biste ubacili neko ime iz **Kontakti**, pritisnite **Opcije** pa odaberite **Ubaci kontakt**. Da ubacite telefonski broj ili tekstualnu stavku koja je pridodata imenu, pritisnite **Opcije** i odaberite **Vidi detalje**.



5. Korišćenje menija

Telefonski aparat Vam nudi široki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije. Većinu funkcija menija prate kratki tekstovi uputstva, pomoći. Da biste pogledali tekst uputstva, dođite do željene funkcije menija i sačekajte 15 sekundi. Za izlazak iz teksta uputstva pritisnite **Nazad**. Vidite [Pomoćna objašnjenja](#) na stranici 89.

■ Pristup nekoj funkciji menija

Pretraživanjem

1. Da biste pristupili Meniju, pritisnite **Meni**.
2. Pomoću  ili  se krećite po meniju (ili nekim od tastera za pretragu kada ste u mrežastom prikazu), pa odaberite, recimo, *Podešavanje* pritiskom na **Izaberi**. Za način promene prikaza menija pogledajte [Pregled menija](#) na stranici 90.
3. Ako meni sadrži podmenije, odaberite koji želite, na primer *Podešavanje poziva*.
4. Ako i odabrani podmeni sadrži dalje podmenije, ponovite korak 3. Odaberite naredni podmeni, na primer *Odgovor bilo kojim tasterom*.
5. Odaberite parametar, opciju po svom izboru.
6. Pritisnite **Nazad** da se vratite na prethodni nivo, odnosno **Izađi**, da izađete iz menija.

Koristeći numeričku prečicu



Meniji, podmeniji i parametri opcija su numerisani i nekima od njih možete pristupati preko njihove numeričke prečice.

Da biste pristupili Meniju, pritisnite **Meni**. Brzo, u roku od dve sekunde, unesite indeksni broj funkcije menija kojoj želite da pristupite. Da biste pristupili funkcijama menija 1, pritisnite **Meni**, ukucajte **0**  i **1** , pa zatim ostatak željene numeričke prečice.

Pritisnite **Nazad** da se vratite na prethodni nivo, odnosno **Izađi**, da izađete iz menija.



■ Spisak funkcija menija

1. Poruke

1. Tekst. poruke
2. Multim. poruke
3. Časkanje
4. Govorne poruke
5. Info poruke
6. Podeš. poruka
7. Servisne komande



2. Liste poziva

1. Propušteni pozivi
2. Primljeni pozivi
3. Pozivani brojevi
4. Obriši liste zadnjih poziva
5. Trajanje poziva
6. Troškovi poziva
7. Merač GPRS podataka
8. Merač trajanja GPRS veze



3. Kontakti

1. Nađi
2. Dodaj kontakt
3. Obriši
4. Kopiraj



- 5. Podešavanja
- 6. Brza biranja
- 7. Info brojevi¹
- 8. Brojevi servisa¹
- 9. Moji brojevi²
- 10. Grupe pozivača²

4. Načini rada

- 1. Opšti
- 2. Nečujan
- 3. Sastanak
- 4. Teren
- 5. Pejdžer



5. Podešavanja

- 1. Lične prečice
- 2. Podešavanja vremena i datuma
- 3. Podešavanje poziva
- 4. Podešavanje telefona
- 5. Podešavanje ekrana
- 6. Podešavanje tonova
- 7. Podešavanje proširenja³



-
- 1. Prikazuje se ako SIM kartica podržava. Za raspoloživost, obratite se svom operatoru mreže ili dobavljaču usluga.
 - 2. Ako Info brojevi, Brojevi servisa, ili obe funkcije nisu na raspolaganju, numerička oznaka, broj ovog menija će se shodno tome i menjati.



- 8. Podešavanje zaštite
- 9. Vрати fabrička podešavanja

6. Radio



7. Kamera

- 1. Standardna fotograf.
- 2. Portretna fotograf.
- 3. Noćni režim
- 4. Samookidač
- 5. Podešavanja



8. Galerija

- 1. Vidi foldere
- 2. Dodaj folder
- 3. Obriši folder
- 4. Promeni naziv
- 5. Dopuna galerije



9. Rokovnik

- 1. Alarm
- 2. Kalendar
- 3. Lista obaveza



3. Ovaj se meni prikazuje jedino ako je na telefon priključeno, ili ranije bilo priključeno neko kompatibilno proširenje koje je na raspolaganju za ovaj aparat.



10.Igre

1. Izaberi igru
2. Dopuna igara
3. Memorija
4. Podešavanja



11.Aplikacije

1. Izaberi aplikaciju
2. Dopuna aplikacija
3. Memorija



12.Dodaci

1. Kalkulator
2. Tajmer
3. Štoperica
4. Novčanik
5. Sinhronizacija



13.Povezivanje

1. Infracrveno (IC)
2. GPRS



14.Servisi

1. Početna strana
2. Adrese
3. Linkovi preuzim.
4. Servisni prijem



- 5. Podešavanja
- 6. Idi na adresu
- 7. Obriši keš

15.Favoriti

16.SIM servi¹



1. Prikazuje se jedino ako ga vaša SIM kartica podržava. Naziv i sadržaj je različit i zavisi od SIM kartice.



6. Funkcije menija

■ Poruke (Meni 1)

Imate mogućnost pisanja, slanja i memorisanja tekstualnih, multimedija i e-mail poruka. Sve poruke su organizovane po folderima.



Pre nego što budete mogli da šaljete tekstualne, grafičke ili e-mail poruke, potrebno je da upišete broj svog centra za razmenu poruka; vidite [Podešavanje poruka](#) na stranici 66.

Tekstualne poruke (SMS)

Koristeći usluge SMS servisa vaš telefonski aparat može da šalje i prima višedelne poruke koje se sastoje od nekoliko standardnih tekstualnih poruka (mrežni servis). Cena se određuje na bazi broja potrebnih standardnih poruka za jednu višedelnu poruku.

Imate takođe mogućnost prijema i slanja tekstualnih poruka koje sadrže slike.



Napomena: Ovu funkciju možete koristiti jedino ako je podržava Vaš operator mreže ili Vaš provajder. Grafičke poruke mogu primati i prikazivati jedino telefonski aparati koji nude mogućnosti grafičkih poruka.

Pisanje i slanje poruka

U gornjem desnom uglu ekrana prikazuje se broj raspoloživih karaktera / redni broj dela poruke, na primer 120/2.



1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke, Tekst. poruke* pa *Kreiraj poruku*.



Savet: Da brže počnete pisanje poruke, pritisnite  u pasivnom režimu.

2. Ukucajte tekst poruke. Vidite *Pisanje teksta* na stranici 41. Za unos tekstualnih obrazaca ili slika u poruku, vidite deo *Obrasci* na stranici 58. Svaka grafička poruka se sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne grafičke poruke može koštati više od slanja jedne tekstualne poruke.
3. Da biste poruku poslali, pritisnite **Opcije** i odaberite *Pošalji*.
4. Unesite telefonski broj primaoca, ili ga potražite u *Kontakti*.

Da biste poruku poslali, pritisnite **OK**.



Napomena: Kada šaljete poruke preko SMS servisa mreže aparat može da prikaže obaveštenje *Poruka je poslata*. To znači da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi SMS servisa obratite se svom provajderu.

Opcije slanja poruka

Pošto ste poruku napisali, pritisnite **Opcije**, i odaberite *Opcije slanja*.

- Da poruku pošaljete na više odredišta, odaberite *Pošalji na više*. Pošto ste poruku poslali svim željenim primaocima, pritisnite **Završi**.
- Da poruku pošaljete koristeći neku listu dostave, odaberite *Pošalji po listi*. Za način pravljenja liste dostave, pogledajte *Liste dostave* na stranici 57.
- Da biste poruku poslali koristeći neki od načina slanja, odaberite *Način slanja* pa zatim način slanja koji želite da upotrebite.



Za definisanje načina slanja poruka pogledajte [Podešavanje poruka](#) na stranici 66.

Pisanje i slanje e-mail poruka

Pre nego što budete mogli da šaljete e-mail preko SMS servisa potrebno je da memorišete parametre za slanje e-mail poruka; vidite [Podešavanje poruka](#) na stranici 66. Za raspoloživost e-mail servisa kao i za pretplatu, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Da sačuvate e-mail adresu u *Kontakti* vidite [Memorisanje više brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu](#) na stranici 74.

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke*, *Tekst. poruke* pa *Kreiraj e-mail*.
2. Ukucajte e-mail adresu primaoca, ili je potražite u *Kontakti*, pa pritisnite **OK**.
3. Po želji unesite i predmet e-mail poruke, pa pritisnite **OK**.
4. Unesite tekst e-mail poruke. Vidite [Pisanje teksta](#) na stranici 41. Ukupan broj karaktera koje možete uneti prikazuje se u gornjem desnom delu ekrana. E-mail adresa i predmet poruke ulaze u ukupni broj karaktera.

Pogledajte i deo [Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku ili e-mail](#) na stranici 58. Slike se ne mogu ubacivati.

5. Da e-mail pošaljete, pritisnite **Opcije** i odaberite *Pošalji e-mail*. Ukoliko niste prethodno memorisali parametre za slanje e-mail poruka, telefon će zatražiti broj e-mail servera.

Da e-mail pošaljete, pritisnite **OK**.





Napomena: Kada šaljete e-mail poruke preko SMS servisa mreže aparat može da prikaže obaveštenje *Poruka je poslata*. To znači da je e-mail poruka poslata sa vašeg telefonskog aparata na e-mail server. To ne znači da je e-mail poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi e-mail servisa obratite se svom provajderu.

Čitanje i odgovaranje na SMS poruku ili e-mail

Kada primite poruku ili e-mail, prikazuje se indikator  a iza teksta *Primljeno poruka*: broj novih poruka

Blinkanje ikonice  označava da je memorija za poruke ispunjena. Pre nego što budete mogli da primite nove poruke, morate izbrisati neke stare u folderu *Prijem*.

Funkcija tekstualnih poruka koristi zajedničku memoriju; vidite [Zajednička memorija](#) na stranici 21.

1. Da biste novu poruku pogledali odmah, pritisnite **Prikaži**, ili da biste je pogledali kasnije, pritisnite **Izađi**.

Naknadno čitanje poruke:

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke*, *Tekst. poruke* pa *Prijem*.

2. Ako je primljeno više od jedne poruke, odaberite poruku koju želite da pročitate. Nepročitana poruka je ispred označena sa .
3. Dok čitate ili gledate poruku pritisnite **Opcije**.

Možete odabrati da obrišete, prosledite ili izmenite poruku kao tekstualnu ili e-mail poruku, da promenite ime poruke koju čitate, ili da je premestite u neki drugi folder.



Odaberite **Kopiraj u kalendar** da tekst na početku poruke kopirate u kalendar telefona kao podsetnicu za taj dan.

Odaberite **Detalji poruke** da vidite, ako je na raspolaganju, ime i broj telefona pošiljaoca, centar za razmenu poruka koji je korišćen kao i datum i vreme prijema poruke.

Odaberite **Uzmi detalje** da iz otvorene poruke preuzmete brojeve, e-mail adrese ili internet adrese.

Dok čitate grafičku poruku odaberite **Sačuvaj sliku** da sliku sačuvate u folder **Obrasci**.

4. Odaberite **Odgovori** da na poruku odgovorite. Odaberite **Izvornim tekstom** da u odgovor uključite izvornu poruku, ili odaberite tipski odgovor koji će se uneti u odgovor, ili pak odaberite **Praznim ekranom**.

Kada odgovarate na e-mail poruku, prvo potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet. Zatim napišite svoj odgovor.

5. Pritisnite **Opcije**, odaberite **Pošalji**, pa pritisnite **OK** da poruku pošaljete na prikazani broj.

Folderi Prijem i Poslate poruke

Telefonski aparat memoriše pristigle poruke u folder **Prijem** a poslate poruke u folder **Poslate poruke** u okviru podmenija **Tekst. poruke**.

Tekstualne poruke koje nameravate da pošaljete kasnije možete memorisati u folder **Arhiva**, **Moji folderi** ili **Obrasci**.



Liste dostave

Ako imate potrebe da često šaljete poruke fiksnoj grupi primalaca, za to možete definisati listu dostave. Te liste dostave možete čuvati u memoriji telefona. Imajte na umu da telefon poruku šalje posebno svakom primaocu u listi. Zato slanje poruke koristeći listu dostave može koštati više od slanja samo jednom primaocu.

Proverite da se kontakti koje želite da ubacite u listu dostave nalaze u internoj memoriji telefonskog aparata namenjenoj kontaktima.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke*, *Tekst. poruke* pa *Liste dostave*. Prikazuju se nazivi raspoloživih lista dostave.

- Ako još niste memorisali nijednu listu, pritisnite **Dodaj** da je napravite.
 - Unesite naziv, ime za listu i pritisnite **OK**. Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Vidi listu*. Pritisnite **Dodaj**, pa odaberite neki kontakt iz memorije telefonskog aparata. Da već formiranoj listi dodate nove kontakte, pritisnite **Opcije**, odaberite *Dodaj kontakt*, pa odaberite željeni novi kontakt.
- Ili, dođite do neke liste, pritisnite **Opcije** i moći ćete da odaberete:
 - *Vidi listu*, da vidite sadržaj, kontakte u odabranoj listi. Pritisnite **Opcije** pa ćete moći da obrišete ili vidite detalje odabranog kontakta, ili pak da dodate novi kontakt u listu.
 - *Dodaj listu*, da kreirate novu listu dostave.
 - *Promeni naziv liste*, da promenite naziv odabrane liste.
 - *Isprazni listu*, da obrišete sva imena i telefonske brojeve u odabranoj listi.
 - *Obriši listu*, da obrišete izabranu listu dostave.



Ako se poruka ne može poslati nekim primaocima u listi dostave, odaberite *Neuspele poruke*. Pritisnite **Opcije** pa odaberite:

- *Ponovi po listi*, da ponovite slanje poruke primaocima u listi *Neuspele poruke*.
- *Vidi listu*, da pogledate listu primalaca kojima slanje poslednje poruke nije uspelo.
- *Obriši listu*, da obrišete listu *Neuspele poruke*.
- *Vidi poruku*, da vidite poruku čije slanje nije uspelo.

Obrasci

Vaš telefonski aparat sadrži tekstualne obrasce, označene sa , i grafičke obrasce, označene sa .

Da pristupite listi obrazaca, pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke*, *Tekst. poruke*, pa *Obrasci*.

Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku ili e-mail

- U toku pisanja poruke ili odgovora na poruku ili e-mail, pritisnite **Opcije**. Odaberite *Koristi obrazac* i odaberite obrazac koji želite da ubacite.

Ubacivanje slike u tekstualnu poruku

- U toku pisanja poruke ili odgovora, pritisnite **Opcije**. Odaberite *Ubaci sliku*, pa odaberite sliku da je vidite. Pritisnite **Ubaci** da sliku ubacite u svoju poruku. Ikonica  u zaglavlju poruke označava da je pridodata slička. Broj karaktera koji možete uneti u neku poruku zavisi od veličine same sličice.

Da biste pogledali tekst i sliku zajedno, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Pregled*.



Folder Arhiva i Moji folderi

Da biste svoje poruke organizovali, neke od njih možete prebaciti u folder *Arhiva* ili dodati nove foldere za svoje poruke.

U toku čitanja poruke pritisnite **Opcije**. Odaberite *Premesti*, dođite do foldera u koji želite da premestite poruku i pritisnite **Izaberi**.

Da dodate ili izbrišete folder, pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke*, *Tekst. poruke* pa *Moji folderi*.

- Da folder dodate, pritisnite **Opcije** i odaberite *Dodaj folder*.
- Da folder izbrišete, dođite do njega i pritisnite **Opcije** pa odaberite *Obrisi folder*.

Multimedija poruke



Napomena: Ovu funkciju možete koristiti jedino ako je podržava vaš operator mreže ili provajder. Multimedija poruke mogu primati i prikazivati jedino telefonski aparati koji nude mogućnosti multimedija poruka.

Multimedija poruka može da sadrži tekst, zvuk i sliku. Telefon podržava multimedija poruke veličine do 45 kB. Ako se maksimalna veličina poruke premaši, telefon neće moći da je primi. Zavisno od mreže, eventualno ćete primiti tekstualnu poruku sa Internet adresom na kojoj možete pogledati tu multimedija poruku.

Ako poruka sadrži sliku, telefon je umanjuje kako bi se uklopila u površinu ekrana.



Napomena: Ako je za opciju *Dozvoli multimedija prijem* odabrano *Da* ili *U matičnoj mreži*, operator ili provajder Vam mogu naplaćivati svaku primljenu poruku.



Servis multimedija poruka podržava sledeće formate:

- Slika: JPEG, GIF, PNG i BMP.
- Zvuk: Skalabilni polifoni MIDI (SP-MIDI) i monofoni tonovi zvona.

Telefon možda ne podržava sve varijante gore pomenutih formata. Ako primljena poruka sadrži komponente, objekte, nepodržanog formata, one će se prikazati kao ime datoteke uz tekst: *Format objekta nije podržan.*

Imajte na umu da ne možete primati multimedija poruke u toku razgovora, igre ili upotrebe druge Java aplikacije, kao ni u toku pretraživanja kada se koristi GSM prenosni put (vidite deo [Ručno unošenje parametara servisa](#) na stranici 127). Kako isporuka multimedija poruka može zatajiti iz brojnih razloga, za važne komunikacije se ne oslanjajte isključivo na njih.

Pisanje i slanje multimedija poruke

Za postavljanje parametara multimedija poruka vidite deo [Podešavanja multimedija poruka](#) na stranici 68. Za raspoloživost servisa multimedija poruka kao i za pretplatu, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke, Multim. poruke* pa *Kreiraj poruku*.
2. Ukucajte tekst poruke. Vidite [Pisanje teksta](#) na stranici 41.

Da u poruku ubacite sliku ili tonski zapis, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Ubaci sliku*, odnosno *Ubaci zvuk*. Prikazaće se lista raspoloživih foldera u okviru *Galerija*. Otvorite odgovarajući folder i dođite do željene slike ili audio zapisa, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Ubaci*. Ikonica  ili  u zaglavlju poruke označava da je pridodata sličica ili tonski zapis. Zaštita autorskih prava može



sprečavati kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, melodija zvona i drugog sadržaja.

Da biste ubacili neko ime iz *Kontakti*, pritisnite **Opcije**, odaberite *Još opcija*, pa *Ubaci kontakt*. Dodite do željenog imena, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Ubaci kontakt*.

Da ubacite broj, pritisnite **Opcije**, odaberite *Još opcija* pa *Ubaci broj*. Ukucajte broj ili ga potražite u *Kontakti* i pritisnite **OK**.

3. Da biste pogledali poruku pre slanja, pritisnite **Opcije** i odaberite *Pregled*.
4. Da poruku pošaljete, pritisnite **Opcije** i odaberite: *Pošalji na broj*, *Pošalji na e-mail* ili *Pošalji na više*.
5. Unesite telefonski broj primaoca (ili e-mail adresu), ili ga potražite u *Kontakti*. Pritisnite **OK** i poruka se premešta u folder *Slanje* da bude poslata.

Za slanje multimedija poruke je potrebno duže vreme nego za slanje tekstualne poruke. Dok se multimedija poruka šalje prikazuje se animirana ikonica  a Vi možete koristiti druge funkcije aparata. Ako dođe do prekida u toku slanja poruke telefon će nekoliko puta ponoviti pokušaj slanja. Ako to ne uspe, poruka ostaje u folderu *Slanje* tako da možete pokušati slanje kasnije.

Poruke koje pošaljete se čuvaju u folderu *Poslato* ako je za opciju *Čuvaj poslate poruke* postavljeno *Da*. Vidite *Podešavanja multimedija poruka* na stranici 68. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani.



Čitanje i odgovaranje na multimedija poruku

Dok telefon prima multimedija poruku prikazuje se animirana ikonica . Pošto se završi prijem poruke, prikazuje se ikonica  kao i tekst: *Primljena je multimedija poruka.*

Blinkanje ikonice  označava da je memorija za multimedija poruke puna; vidite [Memorija za multimedija poruke je puna](#) na stranici 63.

Funkcija multimedija poruka koristi zajedničku memoriju; vidite [Zajednička memorija](#) na stranici 21.

1. Da biste poruku pogledali odmah, pritisnite **Prikaži**, ili da biste je pogledali kasnije, pritisnite **Izađi**.

Čitanje poruke naknadno: Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke, Multim. poruke* pa *Prijem*.

2. Dođite do poruke da biste je pogledali. Pritisnite **Opcije** i biće Vam eventualno na raspolaganju neke od sledećih opcija.
 - *Obriši poruku*, da sačuvanu poruku obrišete.
 - *Odgovori* ili *Odgovori svima*, da na poruku odgovorite. Za slanje odgovora pogledajte [Pisanje i slanje multimedija poruke](#) na stranici 60.
 - *Prosledi na broj, Prosledi na e-mail* ili *Pošalji na više*, da prosledite poruku.
 - *Izmeni*, da unesete izmene u poruku. Samo u poruke koje ste sami kreirali možete unositi izmene. Vidite [Pisanje i slanje multimedija poruke](#) na stranici 60.
 - *Detalji poruke*, da vidite predmet, veličinu i vrstu poruke.



- *Detalji*, da vidite detalje dodate slike ili zvučnog zapisa.
- *Sačuvaj zvuk*, da melodiju zvana sačuvate u *Galerija*.
- *Sačuvaj sliku*, da sliku sačuvate u *Galerija*.

Pogledajte i opcije datoteke u *Galerija*; vidite *Galerija* (*Meni 8*) na stranici 100.

Folderi Prijem, Slanje, Sačuvane poruke i Poslato

Primljene multimedija poruke telefon memoriše u folder *Prijem* u podmeniju *Multim. poruke*.

Multimedija poruke koje još nisu poslate premeštaju se u folder *Slanje* u podmeniju *Multim. poruke*.

Multimedija poruke koje želite da pošaljete kasnije se mogu memorisati u folder *Sačuvane poruke* u podmeniju *Multim. poruke*.

Multimedija poruke koje su poslate čuvaju se u folderu *Poslato* u podmeniju *Multim. poruke* ako je za opciju *Čuvaj poslate poruke* odabrano *Da*. Vidite *Podešavanje multimedija poruka* na stranici 68.

Memorija za multimedija poruke je puna

Kada Vas čeka nova multimedija poruka a memorija za poruke je puna, blinka ikonica  i prikazuje se tekst *Multimed. mem. je puna, vidi por. koja čeka*. Da poruku koja čeka pogledate, pritisnite **Prikaži**. Da poruku sačuvate, pritisnite **Opcije**, odaberite *Sačuvaj poruku* i obrišite stare poruke tako što ćete prvo odabrati folder pa zatim i staru poruku koju želite da obrišete.

Da poruku koja čeka odbacite, pritisnite **Izađi** pa zatim **Da**. Ako pak pritisnete **Ne**, poruku ćete moći da vidite.



Brisanje poruka

1. Da obrišete tekstualne poruke, pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke, Tekst. poruke* pa *Obriši poruke*.

Da obrišete sve poruke u svim folderima, odaberite *Sve poruke*, pa kada se prikaže *Obriši sve poruke iz svih foldera?* pritisnite **OK**. Ako se u folderima nalaze nepročitane poruke, telefon će Vas pitati da li želite da obrišete i njih.

Da obrišete multimedija poruke, pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke, Multim. poruke* pa *Obriši poruke*.

2. Da obrišete sve poruke u nekom folderu, dođite do foldera u kojem želite da obrišete poruke pa pritisnite **OK**. Ako se u folderu nalaze nepročitane poruke, telefon će Vas pitati da li želite da obrišete i njih.

Časkanje

Imate mogućnost komunikacije sa drugom osobom koristeći ovaj brži način razmene tekstualnih poruka (mrežni servis). Primljene i poslate poruke ne možete sačuvati, nego ih samo čitati u toku časkanja. Svaka poruka u časkanju se šalje i naplaćuje kao zasebna tekstualna poruka.

1. Da biste započeli časkanje, pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Časkanje*. Ukucajte, ili potražite u *Kontakti* telefonski broj osobe sa kojom želite da započnete časkanje i pritisnite **OK**.

Drugi način započinjanja časkanja: Kada primite neku poruku pritisnite **Prikaži** da je pročitate. Da biste započeli časkanje, pritisnite **Opcije** i odaberite *Časkanje*.



2. Ukucajte svoj nadimak za časkanje i pritisnite **OK**.
3. Napišite poruku; vidite [Pisanje teksta](#) na stranici 41.
4. Da biste poruku poslali, pritisnite **Opcije** i odaberite *Pošalji*.
5. Odgovor osobe sa kojom časkate se prikazuje iznad vaše izvorne poruke.
Da biste na poruku odgovorili, pritisnite **OK** i ponovite korake 3 i 4.
6. Da prekinete časkanje, pritisnite **OK**, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Prekini*.
Da biste pogledali poslednje poruke trenutne sesije časkanja, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Istorija časkanja*. Poruke koje ste poslali su označene sa "<" i vašim nadimkom, a one koje ste primili sa ">" i nadimkom pošiljaoca. Pritisnite **Nazad** da se vratite na poruku koju pišete. Da biste izmenili svoj nadimak, odaberite opciju *Ime za časkanje*.

Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis i na nju se eventualno treba pretplatiti. Za detaljnije informacije, kao i za telefonski broj svoje govorne pošte, obratite se svom provajderu.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Govorne poruke*. Odaberite

- *Preslušaj govorne poruke*, da biste pozvali svoju govornu poštu na broj koji ste memorisali u meniju *Broj govorne pošte*.

Ako posedujete dve telefonske linije (mrežni servis), svaka linija može imati sopstveni broj govorne pošte. Vidite [Linija za odlazne pozive](#) na stranici 86.



- *Broj govorne pošte*, da ukucate, potražite ili izmenite telefonski broj svoje govorne pošte; zatim pritisnite **OK** da ga sačuvate.

Ako to mreža podržava, ikonica  će označavati nove govorne poruke. Pritisnite **Slušaj** da pozovete broj svoje govorne pošte.



Savet: Pritiskom i držanjem tastera  birate broj svoje govorne pošte.

Info poruke

Putem mrežnog servisa info poruka možete primati poruke o raznim temama od svog provajdera. Ove poruke mogu biti, na primer, o vremenskim uslovima ili o stanju u saobraćaju. Za raspoloživost, teme i odgovarajuće indeksne brojeve tema, obratite se svom provajderu.

Podešavanje poruka

Podešavanje poruka se odnosi na slanje, prijem i čitanje poruka.

Podešavanja tekstualnih i e-mail poruka

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke*, *Podeš. poruka*, *Tekst. poruke*, pa *Način slanja*.
2. Ako vaša SIM kartica podržava više od jednog skupa načina slanja poruka, odaberite onaj koji želite da izmenite.
 - Odaberite *Broj centra za poruke* da sačuvate telefonski broj centra za razmenu poruka koji je potreban za slanje tekstualnih poruka. Ovaj broj dobijate od svog provajdera, dobavljača usluga.
 - Odaberite *Poruka se šalje kao* da izaberete tip poruke: *Tekst*, *E-mail*, *Pejdžer* ili *Fax*.



- Odaberite *Trajnost poruke* da odredite vremenski period za koji će mreža pokušavati da dostavi vaše poruke.
- Za tip poruke *Tekst* odaberite *Uobičajeni broj primaoca* da memorišete uobičajeni, primarni, broj na koji će se slati poruke tog tipa.
Za poruku tipa *E-mail* odaberite *E-mail server* da memorišete broj e-mail servera.
- Odaberite *Izveštaji o dostavi* da od mreže zahtevate da Vam se šalju izveštaji o dostavi vaših poruka (mrežni servis).
- Odaberite *Upotreba GPRS*, pa zatim *Da*, da postavite GPRS kao preferentni nosač za SMS. Takođe podesite i *GPRS veza* na *Stalna veza*; vidite *GPRS veza* na stranici 124.
- Odaberite *Odgovor kroz isti centar* da omogućite primaocu vaše poruke da Vam odgovori preko vašeg centra za poruke (mrežni servis).
- Odaberite *Promeni naziv načina isporuke* da promenite naziv odabranog načina slanja, isporuke. Skupovi načina isporuke se prikazuju samo ako vaša SIM kartica podržava više od jednog skupa.

Podešavanje zamene starih poruka

Kada se memorija za poruke ispuni, telefon ne može da prima niti da šalje nove poruke. Međutim, telefon možete podesiti tako da stare poruke iz foldera *Prijem i Poslate poruke* automatski zamenjuje novim.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke, Podeš. poruka, Tekst. poruke* pa zatim *Prebrisavanje u Prijemu* ili *Prebrisavanje u Poslatom*. Odaberite *Dozvoljeno* da podesite da telefon zamenjuje stare poruke novim u folderu *Prijem*, odnosno u folderu *Poslate poruke*.



Podešavanja multimedija poruka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke*, *Podeš. poruka* pa *Multim. poruke*. Odaberite

- *Čuvaj poslate poruke*. Odaberite *Da* da podesite telefon da memoriše poslate multimedija poruke u folder *Poslato*. Ako pak odaberete *Ne*, poslate poruke se neće čuvati.
- *Izveštaji o dostavi*, da od mreže zahtevate da Vam se šalju izveštaji o dostavi vaših poruka (mrežni servis).
- *Smanji sliku*, da definišete veličinu slike za multimedija poruke koje pišete.
- *Dozvoli multimedija prijem*. Odaberite *Ne*, *Da* ili *U matičnoj mreži* za status servisa multimedija poruka. Ako odaberete *U matičnoj mreži* nećete moći da primite multimedija poruke kada se nalazite izvan svoje matične mreže. Podrazumevani, standardni, izbor je *U matičnoj mreži*.
- *Dolazne multimedija poruke*. Odaberite *Primaj* da podesite da telefon automatski preuzima nove primljene multimedija poruke, ili *Odbacuj* ako ne želite da primite multimedija poruke. Ovaj izbor se ne prikazuje ako je za *Dozvoli multimedija prijem* postavljena opcija *Ne*.
- *Podešavanje veze*. Definišite parametre veze za preuzimanje multimedija poruka. Aktivirajte skup u kojem želite da sačuvate parametre veze, pa ih zatim izmenite.

Odaberite pojedinačno svaku opciju i unesite potrebne parametre. Za parametre, podešavanja, obratite se operatoru mreže ili provajderu servisa.

- *Naziv podešavanja*. Unesite novo ime za skup veze i pritisnite **OK**.



- *Početna strana.* Ukucajte adresu Početne strane servisa koji želite da koristite (pritisnite **100** za tačku), i pritisnite **OK**.
- *Vrsta sesije.* Odaberite *Stalna* ili *Privremena*.
- *Prenos podataka.* Odaberite *GPRS*.
- *Podešavanje nosača,* da postavite parametre za odabrani nosač podataka.
 - *GPRS tačka pristupa.* Unesite naziv tačke pristupa za povezivanje na GPRS mrežu i pritisnite **OK**.
 - *IP adresa.* Ukucajte adresu, pritisnite *** +** za tačku, i pritisnite **OK**.
 - *Vrsta autentikacije.* Odaberite *Sigurna* ili *Normalna*.
 - *Ime korisnika.* Ukucajte korisničko ime i pritisnite **OK**.
 - *Lozinka.* Ukucajte lozinku i pritisnite **OK**.
- *Dozvoli reklame.* Reklamne poruke možete primiti ili odbijati. Ovaj izbor se ne prikazuje ako je za *Dozvoli multimedija prijem* postavljena opcija *Ne*.

Prijem parametara multimedija veze kao OTA poruke

Parametre, podešavanja veze za multimedija servis možete primiti i kao OTA poruku od svog operatora mreže ili provajdera servisa. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Podešavanje veličine fonta

Da odaberete veličinu fonta za čitanje i pisanje poruka, pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke, Podeš. poruka, Ostala podeš.*, pa *Veličina fonta*.



Servisne komande

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Servisne komande*. Ukucajte i pošaljite svom provajderu servisni zahtev (poznat i kao USSD komanda, instrukcija) kao što je instrukcija za aktiviranje usluga mreže.

■ Liste poziva (Meni 2)



Telefonski aparat registruje telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, kao i približne dužine trajanja veze.

Aparat će registrovati propuštene i primljene pozive jedino ako vaša mreža podržava ovu funkciju, ako je aparat uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže.

Kada pritisnete **Opcije** u okviru menija *Propušteni pozivi*, *Primljeni pozivi* i *Pozivani brojevi* možete videti datum i vreme poziva, izmeniti ili obrisati broj iz liste, sačuvati broj u *Kontakti*, ili na taj broj poslati poruku.

Lista prethodnih poziva

Pritisnite **Meni**, odaberite *Liste poziva* pa odaberite

- *Propušteni pozivi*, da biste videli poslednjih deset brojeva sa kojih je neko pokušao da Vas pozove (mrežni servis). Broj ispred imena ili telefonskog broja označava koliko puta Vas je osoba pozivala.





Savet: Kada se na ekranu prikaže obaveštenje o propuštenim pozivima, da biste pristupili listi propuštenih poziva, pritisnite **Listaj**. Dodite do broja koji želite da pozovete i pritisnite .

- **Primljeni pozivi**, da biste videli poslednjih deset brojeva čije ste pozive primili (mrežni servis).
- **Pozivani brojevi** da vidite poslednjih 20 brojeva koje ste pozvali ili pokušali da pozovete. Pogledajte i deo **Ponovno biranje poslednjeg biranog broja** na stranici 37.
- **Obriši liste zadnjih poziva**, da obrišete liste prethodnih poziva. Odaberite da li želite da obrišete sve brojeve u listama prethodnih poziva ili pak samo one u listi propuštenih, primljenih ili biranih brojeva. Obrisano se ne može povratiti.

Brojači impulsa i merači poziva



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge Vašeg provajdera može da varira u zavisnosti od mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Pritisnite **Meni**, odaberite **Liste poziva** pa odaberite

- **Trajanje poziva**, i prelistajte da vidite približne dužine trajanja vaših dolaznih i odlaznih poziva u satima, minutima i sekundama. Za brisanje merača Vam je potrebna sigurnosna šifra.

Ako posedujete dve telefonske linije (mrežni servis), svaka linija ima sopstveni merač dužine poziva. Prikazuju se merači poziva za liniju koja je odabrana.

Pogledajte deo **Linija za odlazne pozive** na stranici 86.



- **Troškovi poziva** (mrežni servis). Odaberite *Impulsi zadnjeg poziva* ili *Impulsi svih poziva* da proverite troškove svog poslednjeg odnosno svih svojih poziva, izraženo u jedinicama koje su odabrane u okviru funkcije *Prikazuj troškove u*. Odaberite *Podešavanje troškova poziva* pa zatim *Poništi merače*, da poništite merače, ili odaberite *Prikazuj troškove u* da podesite aparat da preostalo vreme za razgovore prikazuje u impulsima, *Impulsima*, ili u novčanim jedinicama, *Novcu*. Za cene tarifnih jedinica, impulsa obratite se svom provajderu.
- Odaberite *Ograničenje troškova poziva* da ograničite troškove svojih poziva na određeni iznos impulsa ili novca. Za podešavanje troškova poziva neophodna je PIN2 šifra.



Napomena: Kada više nije preostalo tarifnih ili novčanih jedinica, mogu biti mogući pozivi samo broja službe pomoći koji je programiran u Vašem telefonu (na pr. 112, 911 ili drugi zvanični broj službe pomoći).

- **Merač GPRS podataka.** Prelistajte da proverite količinu primljenih ili poslatih podataka u poslednjoj sesiji, svih primljenih i poslatih podataka, kao i da poništite merače. Jedinica mere merača je bajt. Za brisanje merača Vam je potrebna sigurnosna šifra.
- **Merač trajanja GPRS veze.** Krećite se po listi da proverite dužinu poslednje GPRS veze ili svih GPRS veza. Merače možete i poništiti. Za brisanje merača Vam je potrebna sigurnosna šifra.

■ Kontakti (Meni 3)

Imena i telefonske brojeve (kontakte) možete sačuvati u memoriju aparata i u memoriju SIM kartice.



- Memorija telefonskog aparata može da primi do 500 imena sa brojevima i tekstualnim napomenama za svako ime. Za određeni broj imena možete sačuvati i sliku. Broj imena koji će moći da bude sačuvan zavisi od dužine imena kao i broja i dužine telefonskih brojeva i tekstualnih stavki. Kontakti koriste zajedničku memoriju; vidite [Zajednička memorija](#) na stranici 21.
- Telefonski aparat podržava SIM kartice koje mogu memorisati do 250 imena i telefonskih brojeva. Imena i brojevi sačuvani u memoriji SIM kartice označeni su ikonicom .

Izbor podešavanja kontakata

Pritisnite **Meni**, odaberite *Kontakti* pa *Podešavanja*. Odaberite

- *Memorija u upotrebi*, da odaberete koju od memorija želite da koristite za memorisanje svojih kontakata. Da biste imena i brojeve mogli da pozivate iz obe memorije, odaberite *Telefon i SIM kart.* U tom slučaju će se imena i brojevi upisivati u memoriju telefonskog aparata.
- *Pregled kontakata*, da izaberete kako će se prikazivati imena, brojevi i slike.
- *Stanje memorije*, da vidite koliko je imena i telefonskih brojeva trenutno uneto kao i koliko još može biti uneto u odabranu memoriju za kontakte.

Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime)

Imena i brojevi će biti memorisani u aktivnoj memoriji (u upotrebi); vidite [Izbor podešavanja kontakata](#) gore.



1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Kontakti* pa *Dodaj kontakt*.
2. Ukucajte ime i pritisnite **OK**. Vidite *Upotreba tradicionalnog načina unosa teksta* na stranici 43.
3. Ukucajte telefonski broj i pritisnite **OK**. Za unos brojeva pogledajte *Pozivanje* na stranici 37.
4. Kada su ime i broj memorisani, pritisnite **Završi**.



Savet: Brzo memorisanje U pasivnom režimu ukucajte telefonski broj pretplatnika. Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Sačuvaj*. Ukucajte ime i pritisnite **OK** pa **Završi**.

Memorisanje više brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu

Za svako ime u internoj memoriji za kontakte aparata možete memorisati različite vrste telefonskih brojeva i kratkih tekstualnih napomena.

Prvi broj koji se memoriše automatski se postavlja za primarni, podrazumevani, i označava se okvirom oko oznake tipa broja, na primer . Kada odaberete neko ime iz kontakata da biste ga, na primer, pozvali, ako ne odaberete neki drugi, koristiće se podrazumevani broj.

1. Proverite da aktivna memorija bude ili *Telefon* ili *Telefon i SIM kart*. Vidite *Izbor podešavanja kontakata* na stranici 73.
2. Da pristupite listi imena i telefonskih brojeva, u pasivnom režimu pritisnite .
3. Dođite do imena upisanog u internoj memoriji za kontakte aparata kojem želite da dodate novi broj ili tekst, i pritisnite **Detalji**.



4. Pritisnite **Opcije** i odaberite *Dodaj broj* ili *Dodaj detalj*.
5. Izaberite jedan od sledećih tipova brojeva:  *Opšti*,  *Mobilni*,  *Kućni*,  *Poslovni* i  *Fax*,
ili tip teksta:  *E-mail*,  *Web adresa*,  *Pošt. adresa* i  *Napomena*.
Da promenite tip broja ili teksta, odaberite *Promeni tip* iz liste opcija.
6. Ukucajte broj ili tekst i pritisnite **OK** da to sačuvate.
7. Pritisnite **Nazad** a zatim **Izađi**, da se vratite u pasivni režim.

Promena osnovnog broja

Pritisnite u pasivnom režimu , dođite do željenog imena i pritisnite **Detalji**.
Dođite do broja koji želite da postavite kao osnovni broj. Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Postavi osnovni*.

Dodavanje slike imenu ili broju u kontaktima

Imenu ili broju koji je sačuvan u internoj memoriji aparata možete dodati neku sliku podržanog grafičkog formata.

Pritisnite u pasivnom režimu , dođite do željenog imena (i broja) kojem želite da dodate sliku i pritisnite **Detalji**. Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Dodaj sliku*.
Otvora se lista foldera u okviru *Galerija*. Dođite do željene slike, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Sačuv. u kontakte*. Kopija slike se dodaje u kontakte.

Traženje nekog imena u kontaktima

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Kontakti* pa *Nađi*.
2. U dijalog prozoru možete ukucati prva slova imena koje tražite.



Pritisnite  i  da se krećete po listi imena, a  i  da pomerate kursor u dijalog prozoru.

3. Dodite do željenog imena i pritisnite **Detalji**. Pomerajte kursor da pogledate detalje za odabrano ime.



Savet: Da brzo nađete neko ime i telefonski broj, u pasivnom režimu pritisnite . Ukucajte prvo(a) slovo(a) imena i/ili dodite do željenog imena.

Savet: Da brzo pogledate neko određeno ime i osnovni broj, pritisnite i zadržite  **#** na imenu u toku prelistavanja imena.

Izmena imena, broja, tekstualnog dela ili zamena slike

Potražite ime (ili broj) koji želite da izmenite i pritisnite **Detalji**. Dodite do imena, broja, tekstualnog podatka ili slike, pa pritisnite **Opcije**. Odaberite *Izmeni ime*, *Izmeni broj*, *Izmeni detalj* ili *Promeni sliku*, unesite izmene imena, broja teksta ili zamenite sliku, pa pritisnite **OK**.

Brisanje imena, brojeva i slika

Pritisnite **Meni**, odaberite *Kontakti* pa *Obriši*. Brisanje imena i broja briše i sliku koja im je pridodata.

- Da obrišete imena i brojeve pojedinačno, odaberite *Jedno po jedno* pa dodite do imena (i broja) koje želite da obrišete. Pritisnite **Obriši** pa pritisnite **OK** da to potvrdite.



- Da sva imena i brojeve u kontaktima obrišete odjednom, odaberite *Obriši sve* pa dođite do jedne od memorija, *Telefon* ili *SIM kartica*, i pritisnite **Obriši**. Pritisnite **OK** da koristeći sigurnosnu šifru potvrdite brisanje.

Brisanje brojeva, tekstualnih podataka ili slika

Pritisnite u pasivnom režimu , dođite do željenog imena (i broja) i pritisnite **Detalji**. Dođite do broja ili tekstualnog podatka koji želite da obrišete, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Obriši broj*, odnosno *Obriši detalje*. Ako imate sliku pridodatu nekom imenu ili broju, i želite da je obrišete, pritisnite **Opcije** i odaberite *Obriši sliku*. Brisanje slike iz kontakata, istu ne briše i iz *Galerija*.

Kopiranje kontakata

Imena i telefonske brojeve možete prepisivati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na svojoj SIM kartici i obratno. Imajte na umu da se tekstualni podaci memorisani u internoj memoriji telefona, kao što su e-mail adrese, neće kopirati u SIM karticu.

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Kontakti* pa *Kopiraj*.
2. Odaberite smer kopiranja, *Iz telefona u SIM karticu* ili *Iz SIM kartice u telefon*.
3. Odaberite *Jedno po jedno*, *Sve* ili *Osnovni brojevi*.
 - Ako odaberete opciju *Jedno po jedno*, dođite do imena koje želite da prepíšete i pritisnite **Kopiraj**.

Osnovni brojevi se prikazuje kada kopirate iz telefonskog aparat u SIM karticu. Samo osnovni, podrazumevani, brojevi će biti kopirani.



4. Da biste odabrali da li želite da sačuvate ili obrišete izvorna imena i brojeve, odaberite *Sačuvaj original*, odnosno *Premesti original*.
 - Ako odaberete opciju *Sve* ili *Osnovni brojevi*, pritisnite **OK** kada se pojavi tekst *Da počnem sa kopiranjem?*, ili *Počni premeštanje?*.

Slanje i prijem vizitkarti

Imate mogućnost da šaljete i primete sa kompatibilnog uređaja kontakt podatke neke osobe u formi vizitkarte i to bilo preko IC porta ili, ako to vaša mreža podržava, kao OTA (Over The Air) poruke.

Primanje vizitkarti

Da biste primili vizitkartu preko IC veze, proverite da je telefon spreman za prijem podataka preko IC porta; vidite [Infracrvena veza](#) na stranici [122](#). Korisnik drugog telefona sada može poslati ime i telefonski broj preko IC.

Kada primite vizitkartu putem IC ili kao OTA poruku, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Sačuvaj** da vizitkartu sačuvate u memoriju telefona. Da vizitkartu odbacite, pritisnite **Izadi**, pa zatim **OK**.

Slanje vizitkarti

Vizitkartu možete poslati preko IC veze ili kao OTA poruku na kompatibilni telefon ili drugi kompatibilni uređaj koji podržava vCard standard. Možete poslati i sliku koju ste pridodali vizitkarti preko IC veze ako ste je sačuvali u memoriji telefonskog aparata.

1. Da pošaljete vizitkartu, potražite u kontaktima ime i broj koje želite poslati, pritisnite **Detalji** pa **Opcije** i izaberite *Pošalji vizitkartu*.



2. Da biste vizitkartu poslali putem IC veze, proverite da je drugi telefonski aparat ili PC računar podešen za prijem podataka preko svog IC porta, pa odaberite *Kroz IC*.

Da vizitkartu pošaljete kao OTA poruku, odaberite *Kroz tekst poruku*.

Brza biranja

Da dodelite neki telefonski broj tasteru za brzo biranje, pritisnite **Meni**, odaberite *Kontakti*, pa *Brza biranja* i dođite do željenog tastera za brzo biranje.

Pritisnite **Dodeli**, pritisnite **Traži**, pa odaberite prvo ime a zatim i broj koji želite dodeliti tasteru. Ako je neki telefonski broj već dodeljen tom numeričkom tasteru, pritisnite **Opcije**, i moći ćete da vidite, promenite ili obrišete dodeljeni broj pretplatnika. Ako je funkcija *Brzo biranje* isključena, telefon će Vas pitati da li želite da je aktivirate. Pritisnite **Da** da aktivirate datu funkciju. Pogledajte deo *Brzo biranje* na stranici 85.

Za pozivanje preko tastera za brzo biranje pogledajte *Brzo biranje nekog telefonskog broja* na stranici 38.

Info brojevi i brojevi servisa

Vaš provajder je u vašu SIM karticu možda već ubacio info brojeve ili brojeve servisa.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Kontakti* pa *Info brojevi* ili *Brojevi servisa*. Prelistajte neku kategoriju i dođite do željenog info broja ili broja servisa, pa pritisnite taster  da taj broj pozovete.



Moji brojevi

Telefonski brojevi vaše SIM kartice su memorisani u *Moji brojevi*, ako to vaša kartica dopušta. Da biste te brojeve videli, pritisnite **Meni**, odaberite *Kontakti*, pa *Moji brojevi*. Dodite do željenog imena ili telefonskog broja i pritisnite **Vidi**.

Grupe pozivalaca

Imena i telefonske brojeve memorisane u *Kontakti* možete organizovati po grupama pozivalaca. Telefon možete podesiti da se za svaku grupu pozivalaca oglašava specifičnim tonom zvona i da na ekranu prikazuje određenu sličicu kada primite poziv sa nekog broja iz grupe; vidi dole. Da aparat podesite da zvoní samo na pozive od brojeva koji pripadaju izabranoj grupi pozivalaca vidite *Upozoravaj na* u delu *Podešavanje tonova* na stranici 91.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Kontakti* pa *Grupe pozivača* i odaberite željenu grupu. Odaberite

- *Naziv grupe*, ukucajte novi naziv grupe pozivalaca i pritisnite **OK**.
- *Ton zvona grupe* i odaberite ton zvona za grupu pozivalaca. *Uobičajeni* je onaj zvuk zvona koji je odabran za trenutno aktivni način rada, profil.
- *Logo grupe* pa odaberite: *Uključen* da podesite telefon da prikazuje logo grupe, *Isključen* da ne prikazuje, ili *Vidi* da vidite logo.
- *Članovi grupe* da dodate neko ime u grupu pozivalaca. Ako u grupi nema imena, pritisnite **Dodaj**, ili u suprotnom, pritisnite **Opcije** i odaberite *Dodaj kontakt*. Dodite do imena koje želite da dodate grupi i pritisnite **Dodaj**.
Da ime izbacite iz grupe, dodite do imena koje želite da izbacite, pritisnite **Opcije** i odaberite *Ukloni kontakt*.



■ Načini rada (Meni 4)



Vaš telefonski aparat nudi raznovrsne grupe parametara, načine rada, kojima možete po svom ukusu podesiti tonove odziva za razne situacije i okruženja. Prvo podesite po svom ukusu načine rada a zatim je potrebno samo aktivirati željeni način rada. Raspoloživi načini rada su *Opšti*, *Nečujan*, *Sastanak*, *Teren*, i *Pejdžer*.

Pritisnite **Meni** i odaberite *Načini rada*. Dođite do nekog načina rada i pritisnite **Izaberi**.

- Da način rada aktivirate, odaberite *Aktiviraj*.
- Da podesite način rada da bude aktivan samo određeno vreme, do 24 sata, odaberite *Ograniči trajanje* i podesite vreme prestanka. Kada podešeni period istekne, aktivira se prethodni način rada koji nije bio vremenski ograničen.
- Da način rada podesite svojim zahtevima, odaberite *Prilagodi*. Odaberite parametar koji želite da izmenite i izvršite izmene. Isti parametri se mogu menjati i u meniju *Podešavanje tonova*; vidite *Podešavanje tonova* na stranici 91.

Da načinu rada promenite naziv, *Naziv načina*. Način rada *Opšti* se ne može preimenovati.



Savet: Da biste način rada brzo promenili, u pasivnom režimu pritisnite glavni prekidač **1**, dođite do načina rada koji želite da aktivirate i pritisnite **Izaberi**.



■ Podešavanja (Meni 5)



Lične prečice

U listu svojih ličnih prečica možete dodati željene funkcije telefonskog aparata, pa ih aktivirati ili samo pritiskom na **Favoriti** ili iz menija *Favoriti*. Vidite **Favoriti (Meni 15)** na stranici 138 i **Pasivni režim rada** na stranici 24.

Da odaberete tekst za desni selekcionni taster i funkcije za listu ličnih prečica, pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, pa *Lične prečice*.

- Da odaberete tekst, naziv za desni selekcionni taster u pasivnom režimu, odaberite *Desni selekcionni taster*. Odaberite marker (specifičnu oznaku) operatora mreže, *Favoriti* ili *Kontakti*.
- Da biste odabrali funkcije za listu svojih ličnih prečica, odaberite *Izaberi opcije Favorita* pa će Vam se prikazati lista raspoloživih funkcija.

Dodite do željene funkcije i pritisnite **Označi** da je dodate u listu prečica.

Da uklonite neku funkciju iz liste, pritisnite **Ukloni oz..**

- Da preuredite funkcije u listi, odaberite *Organizuj*, a zatim i željenu funkciju. Pritisnite **Premesti**, pa odaberite gde želite da premestite odabranu funkciju.

Podešavanja vremena i datuma

Sat

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanja vremena i datuma* pa **Sat**.



Odaberite *Prikaži sat* (ili *Skloni sat*) da se vreme prikazuje (ili ne prikazuje) u gornjem desnom uglu ekrana u pasivnom režimu. Odaberite *Podesi vreme* da podesite tačno vreme ili *Oblik sata* da izaberete 12-časovni ili 24-časovni format prikaza vremena.

Sat koriste i funkcije *Poruke*, *Liste poziva*, *Alarm*, kao i vremenski definisane funkcije *Načini rada*, *Kalendar* i zaštita ekrana.

Ako je baterija duže vreme izvađena iz aparata, ili ako je prazna, potrebno je ponovno podešavanje vremena.

Datum

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanja vremena i datuma* pa *Datum*.

Odaberite *Pokaži datum* (ili *Sakrij datum*) i datum će se prikazivati (odnosno, ne prikazivati) na ekranu kad je telefon u pasivnom režimu. *Podesi datum*, da postavite datum. Možete izabrati i format prikaza datuma, kao i separator datuma.

Auto-ažuriranje datuma i vremena

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanja vremena i datuma* pa *Autoažuriranje vremena i datuma* (mrežni servis). Da podesite aparat da automatski ažurira vreme i datum za aktuelnu vremensku zonu, odaberite *Uključeno*. Da podesite aparat da traži potvrdu pre ažuriranja, odaberite *Prvo potvrdi*.

Automatsko ažuriranje datuma i vremena ne menja vreme postavljeno za alarm, kalendar i alarmne poruke. Ta su vremena po lokalnoj vremenskoj zoni. Ažuriranje može dovesti do toga da su neka podešena alarmna vremena već istekla.



Za informacije o raspoloživosti ove funkcije obratite se svom operatoru mreže ili dobavljaču usluga.

Podešavanje poziva

Preusmerenje

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa *Preusmerenje* (mrežni servis). Ovom funkcijom možete preusmeriti svoje dolazne pozive na drugi broj, na primer, na broj svoje govorne pošte. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu. Opcije preusmeravanja koje ne podržava vaša SIM kartica ili vaš operator mreže se ne prikazuju.

Odaberite željenu opciju preusmeravanja, na primer, odaberite *Preusmeri ako je zauzeto* da preusmerite govorne pozive kada je linija zauzeta ili kada odbijete dolazni poziv.

Da opciju preusmerenja uključite, odaberite *Aktiviraj*, pa zatim odaberite i vremenski period posle kojeg će se poziv preusmeriti, ako je to na raspolaganju za datu opciju preusmerenja. Da opciju preusmerenja isključite, odaberite *Poništi*, ili odaberite *Proveri stanje*, ako je na raspolaganju za datu opciju preusmerenja, da proverite da li je preusmerenje poziva uključeno ili ne. Istovremeno može biti aktivno nekoliko opcija preusmeravanja.

Da vidite koje su oznake preusmeravanja u pasivnom režimu, pogledajte deo **Pasivni režim rada** na stranici 24.



Odgovor bilo kojim tasterom

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja, Podešavanje poziva*, pa *Odgovor bilo kojim tasterom*. Odaberite *Uključen*, i na dolazni poziv možete odgovarati kratkim pritiskom bilo kog tastera osim tastera ①, selekcionih tastera  i , i tastera .

Automatsko ponavljanje biranja

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja, Podešavanje poziva*, pa *Automatsko ponavljanje biranja*. Odaberite *Uključeno*, i aparat će najviše deset puta pokušavati da uspostavi vezu posle prvog neuspelog pokušaja.

Brzo biranje

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja, Podešavanje poziva*, pa *Brzo biranje*. Odaberite *Uključeno*, i imena i brojeve telefona dodeljene tasterima za brzo biranje,  do , možete pozivati pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera.

Poziv na čekanju

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja, Podešavanje poziva*, pa *Poziv na čekanju*. Odaberite *Aktiviraj*, i mreža će Vas obavještavati o dolaznom pozivu u toku razgovora (mrežni servis). Vidite [Poziv na čekanju](#) na stranici 39.

Izveštaj po pozivu

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja, Podešavanje poziva*, pa *Izveštaj po pozivu*. Odaberite *Uključen*, i aparat će posle svakog poziva na kratko prikazivati trajanje i cenu (mrežni servis) tog poziva.



Šalji moj identitet

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva*, pa *Šalji moj identitet*. Odaberite *Da*, i vaš broj telefona će se prikazivati pozvanoj strani (mrežni servis). Kada odaberete *Uobičajeno u mreži*, koristiće se opcija ugovorena sa vašim provajderom.

Linija za odlazne pozive

Linija za odlazne pozive je mrežni servis koji omogućava izbor linije 1 ili 2, tj. pretplatničkog broja, za odlazne pozive. Na primer, možete imati privatnu i poslovnu liniju, pretplatnički broj. Za detaljnije podatke o raspoloživosti ove funkcije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva*, pa *Linija za odlazne pozive*. Ukoliko odaberete *Linija 2*, a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis, nećete moći pozivati. Međutim, bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive ćete moći preuzimati na obe linije.

Ako to vaša SIM kartica podržava, imate mogućnost zabrane izbora linije tako što ćete odabrati opciju *Zaključaj*.



Savet: U pasivnom režimu sa jedne linije na drugu prelazite pritiskom i držanjem tastera .



Podešavanje telefona

Jezik

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Jezik*. Izaberite jezik za ekranske tekstove. Kada je odabrana opcija *Automatski*, aparat bira jezik na osnovu informacija sa SIM kartice.

Stanje memorije

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Stanje memorije*. Krećite se po opcijama da vidite količinu slobodne memorije, ukupno zauzete memorije i memorije koju zauzima pojedina funkcija u listi.

Podatke o memoriji možete pronaći i u okviru menija nekih od tih funkcija, kao na primer, Galerija.

Automatska zaštita tastature



Napomena: Kada je zaštita tastature postavljena, mogući su pozivi broja službe pomoći koji je programiran u Vašem telefonu (na pr. 112, 911 ili drugi zvanični broj službe pomoći). Unesite broj službe pomoći i pritisnite . Broj će biti prikazan tek pošto unesete poslednju cifru.

Možete podesiti da se tastatura vašeg telefona automatski zaključava posle određenog vremenskog perioda u pasivnom režimu, ili neaktivnosti telefona.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona*, pa *Automatska zaštita tastature*. Odaberite *Uključena* i taj period podesite u rasponu od 10 sekundi do 60 minuta. Da deaktivirate automatsku zaštitu tastature, odaberite *Isključena*.

Pogledajte i deo [Zaključavanje tastature](#) na stranici 34.



Prikaz informacije o ćeliji

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanje*, *Podešavanje telefona*, pa *Prikaz informacije o ćeliji*. Odaberite *Uključeno* da podesite svoj telefonski aparat tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikro celularna mreža) tehnologiji.

Pozdravna poruka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanje*, *Podešavanje telefona*, pa *Pozdravna poruka*. Ukucajte poruku za koju želite da bude prikazana na kratko kod uključivanja aparata. Da biste poruku sačuvali, pritisnite **Opcije** i odaberite *Sačuvaj*.

Izbor mreže

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanje*, *Podešavanje telefona*, pa *Izbor mreže*. Odaberite *Automatski* da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mreža raspoloživih na vašoj lokaciji.

Ako odaberete *Ručni*, moći ćete da sami birate mrežu koja ima sporazum o romingu sa operatorom vaše matične mreže. Ako se prikaže *Nemaš pristup*, morate odabrati neku drugu mrežu. Telefon ostaje u režimu ručnog izbora mreže sve dok se ne odabere automatski ili dok se u njega ne ubaci druga SIM kartica.

Potvrda akcija SIM servisa

Vidite *SIM servisi* (**Meni 16**) na stranici 139.



Pomoćna objašnjenja

Da biste podesili da aparat prikazuje pomoćna objašnjenja, pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanje*, *Podešavanje telefona* pa *Pomoćna objašnjenja*.

Pogledajte i deo *Korišćenje menija* na stranici 45.

Ton pri uključanju

Da podesite telefonski aparat da se oglašava ili ne nekim tonom kada ga uključite, pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanje*, *Podešavanje telefona* pa *Ton pri uključanju*.

Podešavanje ekrana

Tapet

Svoj telefon možete podesiti da prikazuje neku sliku kao pozadinu, ili tapet, u pasivnom režimu. Neke slike su već memorisane u meniju *Galerija*. Slike možete i primati, recimo, preko multimedija poruka, ili ih prenositi koristeći paket PC Suite iz svog PC računara, pa ih zatim memorisati u *Galerija*. Vaš telefon podržava grafičke formate JPG, GIF, BMP i PNG, ali možda ne i sve varijante ovih formata datoteka.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanje*, *Podešavanje ekrana*, pa *Tapet*.

- Odaberite *Promeni sliku*, pa otvorite neki folder sa slikama. Dodite do slike koju biste želeli da postavite za tapet, pritisnite **Opcije**, pa odaberite *Postavi za tapet*.
 - Da aktivirate/deaktivirate tapet, odaberite *Uključen*, odnosno *Isključen*.
- Imajte na umu da se tapet ne prikazuje kada se aktivira skrin sejver, zaštita ekrana.



Kolor šeme

Nekim elementima ekrana, na primer indikatorima i stubićima jačine signala i statusa napunjenosti baterije, možete menjati boje.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje ekrana* pa *Kolor šeme*. Izaberite željenu kolor šemu.

Pregled menija

Da biste odabrali način prikaza glavnog menija aparata, pritisnite **Meni**, i odaberite redom *Podešavanja*, *Podešavanje ekrana*, pa *Pregled menija*. Odaberite *Lista* za redni prikaz menija, odnosno *Tabela* za mrežasti prikaz.

Logo operatora

Da podesite da telefon prikazuje ili ne logotip operatora mreže, pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje ekrana* pa *Logo operatora*. Ako niste prethodno sačuvali logo operatora, meni *Logo operatora* je prigušen.

Imajte na umu da se logotip operatora mreže ne prikazuje kada se aktivira skrin sejver, zaštita ekrana.

Za detaljnije podatke o raspoloživosti logotipa operatora obratite se svom operatoru mreže ili provajderu. Pogledajte i deo [PC Suite](#) na stranici [140](#).

Zaštita ekrana

Radi uštede energije, u pasivnom režimu se kao skrin sejver, zaštita ekrana, koristi digitalni sat. On će se aktivirati posle određenog vremenskog perioda neaktivnosti telefona. Da deaktivirate zaštitu ekrana, pritisnite bilo koji taster. Skrin sejver se takođe deaktivira i kada je telefon izvan zone pokrivanja mreže.



Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje ekrana* pa *Pauza zaštite ekrana*. Odaberite vremenski period, od 5 sekundi do 60 minuta, nakon kojeg će se aktivirati prikaz digitalnog sata.

Imajte na umu da zaštita ekrana poništava sve grafičke ili tekstualne elemente u pasivnom režimu.

Osvetljaj ekrana

Imate mogućnost promene nivoa osvetljaja prikaza na ekranu.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje ekrana* pa *Osvetljaj ekrana*. Pomoću tastera ◀ i ▶ smanjite, odnosno povećajte nivo osvetljaja, pa pritisnite **OK** da izbor potvrdite.

Podešavanje tonova

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, pa *Podešavanje tonova*. Ista podešavanja ćete naći i u meniju *Načini rada*; vidite *Načini rada (Meni 4)* na stranici 81. Imajte na umu da se izmene odnose na aktivirani način rada.

Odaberite *Upozorenje na dolazni poziv*, da odredite kako će Vas telefonski aparat obavještavati o dolaznom govornom pozivu. Opcije su: *Zvonjenje*, *Rastući zvuk*, *Jedno zvono*, *Kratak ton* i *Isključeno*.

Odaberite *Melodija* za dolazne govorne pozive. Da odaberete tonove zvona, melodije, sačuvane u *Galeriji*, u listi tonova zvona odaberite *Otvori Galeriju*.

Odaberite *Jačina zvona* i *Vibracija* za dolazne govorne pozive i poruke. Upozorenje vibracijom ne funkcioniše kada je telefonski aparat prikopčan na punjač, stoni nosač ili automobilski komplet.





Savet: Kada melodiju zvona primite preko IC veze, ili je preuzmete, možete je sačuvati u *Galerija*.

Odaberite *Ton poruke* da podesite upozorenje o dolaznim porukama, *Tonovi tastature*, ili *Tonovi upozorenja*, da podesite aparat da se oglašava zvukom, na primer, kada se baterija prazni.

Odaberite *Upozoravaj na* da podesite aparata da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca. Dodajte do željene grupe pozivalaca, ili do *Sve pozive*, pa pritisnite **Označi**.

Podešavanje proširenja

Meni podešavanje proširenja se prikazuje jedino ako je na telefon priključeno, ili ranije bilo priključeno, neko mobilno proširenje, na primer, punjač ili hendsfri jedinica.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa *Podešavanje proširenja*. Možete odabrati *Slušalice*, *Hendsfri*, *Lupset*, *Tekst. telefon*, *Muzičko postolje* ili *Punjač* ako je odgovarajuće proširenje priključeno, ili bilo ranije priključeno na telefon. Zavisno od samog proširenja, možete odabrati neku od narednih opcija:

- *Osnovni režim rada*, da odaberete način rada koji će se automatski aktivirati kada priključite odabrano proširenje. Dok je proširenje priključeno na aparat, možete odabrati i neki drugi način rada.
- *Automatski odgovor*, da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je *Upozorenje na dolazni poziv* postavljeno na *Kratok ton* ili *Isključeno*, automatsko primanje poziva neće biti aktivno.



- *Osvetljenje*; da osvetljenje bude stalno uključeno, odaberite *Uključeno*. Odaberite *Automatsko*, da osvetljenje ostaje uključeno 15 sekundi po pritisku tastera.
- Kada je telefon priključen na puni komplet za kola, odaberite *Detektor paljenja* i *Uključen*, da se telefon automatski isključuje približno 20 sekundi nakon što isključite kontakt u automobilu.
- Za *Tekst. telefon*, odaberite *Koristi tekst. telefon*, pa zatim *Da*, da koristite podešavanja za tekstualni telefon umesto podešavanja za slušalice ili za adapter za slušni aparat (lupset).

Podešavanje zaštite



Napomena: Kada se koriste zaštitne mogućnosti koje ograničavaju pozivanje (zabrana pozivanja, zatvorene grupe korisnika i fiksno biranje) u nekim mrežama može biti moguće pozivanje određenih brojeva službe pomoći (na pr. 112, 911 ili drugog zvaničnog broja službe pomoći).

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa *Podešavanje zaštite*. Odaberite

- *Zahtev za PIN šifrom*, da podesite aparat da zahteva PIN šifru pri svakom uključivanju. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za PIN šifrom.
- *Usluga zabrane poziva* (mrežni servis), da ograničite dolazne i odlazne pozive. Za ovo Vam je neophodna šifra zabrane.
- *Fiksno biranje*, da ograničite odlazne pozive i tekstualne poruke samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podržava vaša SIM kartica. Neophodna Vam je PIN2 šifra.



Kada je aktivirano fiksno biranje, nisu moguće GPRS veze osim za slanje tekstualnih poruka putem GPRS veze. U tom slučaju neophodno je da telefonski broj primaoca i centra za razmenu poruka budu ubačeni u listu fiksnog biranja.

- **Zatvorena grupa korisnika.** Zatvorena grupa korisnika je mrežni servis koji definiše grupu osoba koje jedino možete pozivati i samo od njih primati pozive. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.
- **Stepen zaštite.** Odaberite **Telefon**, i aparat će zahtevati sigurnosnu šifru uvek kada se u aparat ubaci nova SIM kartica.

Odaberite **Memorija**, i telefon će zahtevati sigurnosnu šifru kada se bira memorija SIM kartice i kada se želi promeniti aktivna memorija (vidite **Izbor podešavanja kontakata** na stranici 73) ili kopirati iz jedne memorije u drugu (**Kopiranje kontakata** na stranici 77).

- **Pristupne šifre**, da promenite sigurnosnu šifru, PIN šifru, PIN2 šifru i šifru za zabranu poziva. Šifre se mogu sastojati samo od cifara 0 do 9.

Vrati fabrička podešavanja

Da biste neke parametre menija vratili na prvobitne vrednosti, pritisnite **Meni**, odaberite **Podešavanja** pa **Vrati fabrička podešavanja**. Ukucajte sigurnosnu šifru i pritisnite **OK**. Imajte na umu da se ne brišu podaci koje ste Vi sami ukucali ili preuzeli u telefon, kao na primer imena i telefonski brojevi sačuvani u kontaktima.



■ Radio (Meni 6)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Da biste slušali radio svog telefonskog aparata priključite kompatibilne slušalice na konektor na donjoj strani telefona. Provodnik slušalica služi i kao radio antena, zato ga ostavite da slobodno visi.

Imajte na umu da kvalitet prijema zavisi od pokrivanja date radio stanice na trenutnoj lokaciji.

1. Da uključite radio, pritisnite **Meni** pa odaberite **Radio**. Na ekranu su:
 - Broj memorijskog mesta i naziv radio stanice, ako ste stanicu memorisali.
 - Frekvencija radio stanice.
2. Ako ste neke radio stanice već memorisali, do željene stanice možete doći pretraživanjem ili biranjem njenog memorijskog broja 1 do 9 pritiskom na odgovarajući numerički taster.

Kada koristite kompatibilne slušalice koje poseduju taster, pritisnite taster da dođete do željene radio stanice.

3. Kada je radio uključen, da biste ga isključili, pritisnite **Opcije** pa odaberite **Isključi**.



Savet: Da brzo isključite radio, pritisnite i držite .



Podešavanje radio stanice

Kada je radio uključen pritisnite i držite taster  ili  da započnete traženje kanala, stanica. Traženje se prekida kada se pronađe neka stanica, kanal. Da biste stanicu memorisali, pritisnite **Opcije**, pa odaberite **Zapamti stanicu**. Ukucajte ime stanice i pritisnite **OK**. Odaberite memorijsko mesto na kome želite da sačuvate tu stanicu.



Savet: Da biste brzo sačuvali stanicu na memorijskim mestima 1 do 9, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster, zatim ukucajte ime stanice i pritisnite **OK**.

Korišćenje radio prijemnika

Kad je radio uključen pritisnite **Opcije** pa odaberite:

- **Isključi**, da radio isključite.
- **Zapamti stanicu**, da memorišete radio stanicu koju ste našli; vidite **Podešavanje radio stanice** gore u tekstu. Može se memorisati do 20 radio stanica.
- **Autopodešavanje**. Kratko pritisnite  ili  da započnete traženje stanica nagore ili nadole. Traženje se prekida kada se nađe neka stanica; pritisnite **OK**. Da stanicu memorišete vidite deo **Zapamti stanicu** gore u tekstu.
- **Ručno podešav.** Kratko pritisnite  ili  da kanale pretražujete u koracima od 0,1 MHz nagore ili nadole, ili ih pritisnite i držite za brzo pretraživanje nagore ili nadole. Da memorišete stanicu, pritisnite **OK**; vidite **Zapamti stanicu** gore u tekstu.





Savet: Da brzo odaberete funkciju *Ručno podešav.*, pritisnite  dok se nalazite u meniju *Radio*.

- *Podesi frekvenciju*. Ako znate frekvenciju radio stanice koju želite da slušate (između 87,5 MHz i 108,0 MHz) ukucajte je i pritisnite **OK**. Da stanicu memorišete vidite deo *Zapamti stanicu* gore u tekstu.



Savet: Da brzo odaberete funkciju *Podesi frekvenciju*, pritisnite  dok se nalazite u meniju *Radio*.

- *Obriši stanicu*. Da obrišete memorisanu radio stanicu, dođite do nje i pritisnite **Obriši**, pa **OK**.
- *Promeni naziv*. Unesite novo ime za memorisanu stanicu i pritisnite **OK**.
- *Zvučnik* (ili *Hedset*) da radio slušate preko zvučnika (ili slušalice). Neka su slušalice stalno priključene na telefon. Provodnik slušalice služi i kao radio antena.
- *Mono izlaz* (ili *Stereo izlaz*), da radio slušate u mono ili stereo varijanti.

Dok slušate radio, normalno primete i upućujete pozive. Zvuk iz radija se isključuje. Kada završite poziv radio će se automatski ponovo uključiti.

Kada neka aplikacija koja koristi GPRS ili HSCSD vezu šalje ili prima podatke može doći do smetnji radio prijema.



■ Kamera (Meni 7)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Napomena: Pridržavajte se svih lokalnih propisa koji regulišu fotografisanje. Ne koristite ovu mogućnost protivzakonito.

U ovom meniju možete praviti snimke fotoaparatom ugrađenim u telefon i vršiti njegova podešavanja. Objektiv kamere, fotoaparata, se nalazi na zadnjoj strani telefona a ekran telefona služi kao vizir. Slike su u JPEG formatu.

Kada nema dovoljno memorije za nove snimke, neophodno je osloboditi memoriju brisanjem nekih ranijih snimaka u galeriji. Fotoaparat koristi zajedničku memoriju; vidite [Zajednička memorija](#) na stranici [21](#).

Fotografisanje

1. Pritisnite **Meni**, odaberite **Kamera**, pa **Standardna fotog.**, **Portretna fotog.** ili, ako je osvetljenje slabo, odaberite **Noćni režim**. Ako nameravate da snimak dodelite imenu ili telefonskom broju u imeniku, odaberite **Portretna fotog.**



Savet: Da brzo otvorite vizir fotoaparata za standardnu fotografiju, pritisnite  u pasivnom režimu.

2. Živa slika se pojavljuje na ekranu telefona koji možete koristiti kao vizir za kadriranje.



3. Da napravite snimak, pritisnite **Slikaj**. Telefonski aparat memoriše snimak u folder *Fotografije* u meniju *Galerija*. Na ekranu se prikazuje memorisana fotografija.
Da odredite standardni, uobičajeni naziv fotografije, vidite *Uobičajeni naziv* u sklopu *Podešavanje fotoaparata* na stranici 99.
4. Odaberite **Nazad** da napravite novi snimak, ili pritisnite **Opcije** pa odaberite neku od opcija, recimo, da obrišete ili promenite naziv sačuvanog snimka, da ga pošaljete kao multimedija poruku ili da fotografiju dodelite imenu ili telefonskom broju u kontaktima, ili da pristupite Galeriji.



Savet: Za pravljenje pojedinačnih snimaka možete koristiti, aktivirati samoookidač. Pritisnite **Meni**, odaberite *Kamera*, *Samoookidač*, pa zatim *Standardna fotog.*, *Portretna fotog.* ili *Noćni režim*. Pritisnite **Start**, i posle određenog vremena, fotoaparat će napraviti snimak i memorisati ga u meni *Galerija*. Dok samoookidač radi čuje se piskanje.

Podešavanje fotoaparata

Pritisnite **Meni**, odaberite *Kamera* pa *Podešavanja*. Odaberite

- *Kvalitet slike*, da odredite koliko će grafička datoteka biti komprimovana kod memorisanja snimka. Odaberite *Visok*, *Normalan* ili *Osnovni*. *Visok* obezbeđuje najbolji kvalitet snimka ali i zauzima više memorije.
- *Zvuci kamere*, da podesite ton okidača i samoookidača na *Uključeni* ili *Isključeni*.
- *Uobičajeni naziv*, da odredite koji će biti uobičajeni naziv za memorisanje fotografije. Ako odaberete *Automatski* koristiće se uobičajeni naziv, a ako odaberete *Moj naslov* moći ćete da izmenite ili ukucate novi naziv.



■ Galerija (Meni 8)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

U modulu Galerija možete organizovati grafike, slike i tonove ili melodije memorisane u telefonu.

Galerija koristi zajedničku memoriju; vidite [Zajednička memorija](#) na stranici 21.

1. Pritisnite **Meni** i odaberite **Galerija**. Prikazuje se lista opcija.
2. Da otvorite listu foldera, odaberite **Vidi foldere**.

Ostale raspoložive opcije su:

- **Dodaj folder**, da dodate novi folder. Unesite novo ime za folder pa pritisnite **OK**.
- **Obriši folder**, da odaberete folder koji želite da obrišete. Standardne foldere koji dolaze sa softverom telefona ne možete brisati.
- **Promeni naziv**, da odaberete folder čiji naziv želite da promenite. Standardnim folderima koji dolaze sa softverom telefona ne možete menjati naziv.
- **Dopuna galerije**, za preuzimanje dodatnih slika i melodija, tonova. Odaberite **Dopuna slika**, odnosno **Dopuna melodija**. Prikazuje se lista raspoloživih adresa pretraživača. Odaberite **Još adresa**, da pristupite listi adresa u meniju **Servisi**; vidite deo [Adrese \(bukmark oznake\)](#) na stranici 132.



Odaberite odgovarajuću adresu za povezivanje na željenu stranicu. Ako uspostavljanje veze ne uspe, verovatno je nemoguće pristupiti datoj stranici preko servisa čije parametre veze trenutno koristite. U tom slučaju uđite u meni *Servisi* i aktivirajte drugi skup parametara servisa; vidite [Uspostavljanje veze sa servisom](#) na stranici 128. Pokušajte ponovo da se povežete na stranicu.

Koji su Vam servisi na raspolaganju, kao i za cene i pretplatu, proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže ili provajdera servisa. Sadržaje preuzimajte samo sa izvora, sajtova, u koje imate poverenje.

3. Otvorite željeni folder i prikazaće se lista datoteka u njemu. *Fotografije*, *Grafike* i *Melodije* su sistemski folderi telefona.

Pritisnite **Opcije** i biće Vam na raspolaganju neke od sledećih opcija:

- *Otvori*, da otvorite odabranu datoteku.
- *Obriši*, da obrišete odabranu datoteku.
- *Pošalji*, da odabranu datoteku pošaljete putem MMS servisa.
- *Premesti*, da datoteku premestite u drugi folder.
- *Promeni naziv*, da promenite naziv, ime datoteke.
- *Postavi za tapet*, da odabranu sliku postavite kao tapet.
- *Post. melodiju*, da odabranu audio datoteku postavite za melodiju zvona.
- *Detalji*, da vidite podatke o datoteci, na primer veličinu datoteke.
- *Složi*, da presložite datoteke i foldere po datumu, tipu, nazivu ili veličini.
- *Obriši sve*, da obrišete sve datoteke u odabranom folderu.



- *Izmeni sliku*, da dodate tekst, okvir ili vinjetu odabranoj slici.
4. Otvorite željenu datoteku. Pritisnite **Opcije** i biće Vam na raspolaganju neke od sledećih opcija:
- *Sviraj (Pauza)*, da čujete ili vidite audio ili grafičku datoteku iz poruke.
 - *Uvećaj*, da uvećate sliku koju sadrži poruka.
 - *Utišaj audio (Vrati audio)*, da utišate, isključite (uključite) zvuk.
 - *Podesi kontrast*, da podesite kontrast slike.
 - *Postavi za tapet*, da odabranu sliku postavite kao tapet.
 - *Post. melodiju*, da odabranu audio datoteku postavite za melodiju zvona.
 - *Izmeni sliku*, da dodate tekst, okvir ili vinjetu odabranoj slici.
 - *Detalji*, da vidite podatke o datoteci, na primer veličinu datoteke.
 - *Obriši*, da obrišete odabranu datoteku.
 - *Pošalji*, da odabranu datoteku pošaljete putem MMS servisa.
 - *Promeni naziv*, da promenite naziv, ime datoteke.
 - *Vidi u nizu*, da vidite datoteke u folderu jednu za drugom.

Imajte na umu da zaštita autorskih prava može sprečavati kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, melodija zvona i drugog sadržaja.



■ Rokovnik (Meni 9)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti funkcije menija *Rokovnik*. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Alarm

Alarm koristi format prikazivanja vremena koji je podešen za sat. Alarm funkcioniše i kada je telefon isključen, ako ima dovoljno energije u bateriji.

Pritisnite **Meni** pa odaberite *Rokovnik*, pa *Alarm*.

- Odaberite *Vreme alarma*, unesite vreme alarma i pritisnite **OK**.
Da izmenite vreme alarma, odaberite *Uključi*.
- Odaberite *Ton alarma*, pa odaberite standardni, uobičajeni, ton za alarm, prilagodite ga svojim potrebama tako što ćete odabrati neki iz liste tonova u galeriji, ili postavite neku radio stanicu kao alarm.

Ako za alarm postavite radio, priključite slušalice na telefon. Telefon koristi stanicu koju ste poslednju slušali za alarm koji se reprodukuje preko zvučnika. Ako su slušalice iskopčane, umesto radija će se koristiti uobičajeni ton alarma.

Kada istekne vreme podešeno za alarm

Aparat će se oglasiti zvukom alarma i paliti i gasiti *Alarm!* i trenutno tačno vreme na ekranu.



Da biste prekinuli alarm, pritisnite **Prekini**. Ako pustite aparat da zvoni jedan minut, ili pritisnete **Ponovi**, alarm prestaje i obnavlja se posle desetak minuta.

Ako ste za alarm odabrali radio, umesto upita Ponovi, aparat će pitati da li da isključi radio ili ne.

Ako je u vreme podešeno za alarm aparat isključen on će se automatski uključiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete **Prekini**, aparat Vas pita da li želite da ga aktivirate, *Uključi telefon?* Pritisnite **Ne** da aparat isključite, ili **Da** da pozivate ili primete pozive.



Napomena: Ne pritisakajte **Da** ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Kalendar

Kalendar vašeg telefonskog aparata Vam pomaže da vodite evidenciju o podsetnicama, pozivima koje imate obaviti, sastancima i rođendanima.

Kalendar koristi zajedničku memoriju; vidite [Zajednička memorija](#) na stranici 21.

Pritisnite **Meni** pa odaberite *Rokovnik*, pa *Kalendar*.



Savet: Da brzo otvorite meni *Kalendar*, u pasivnom režimu pritisnite .

Dođite do željenog dana. Trenutni dan je uokviren. Ako su za dan postavljene neke napomene, on je ispisan masnim slovima. Da biste videli napomene za taj dan, pritisnite **Opcije** i odaberite *Dnevnik*.

- Da biste videli određenu napomenu, dođite do nje i pritisnite **Opcije** pa odaberite *Vidi*. Pregled napomena Vam omogućava da pogledate detalje odabrane napomene. Kroz napomenu se možete kretati.



- Postoje i opcije dodavanja napomene, njenog slanja preko IC veze, ili kao napomene direktno u kalendar drugog kompatibilnog telefona, ili njenog slanja kao tekstualne poruke.

Opcije brisanja, izmena, premeštanja i ponavljanja napomena kao i kopiranja napomene u neki drugi dan.

Podešavanje, da postavite datum, vreme, format datuma i vremena, ili dan kojim počinje sedmica. Opcija *Auto. brisanje* Vam omogućava da podesite telefonski aparat da automatski posle određenog vremena briše stare napomene. Međutim, napomene sa ponavljanjem, na primer rođendani, se neće brisati.

Unos napomene u kalendar

Za detalje o načinu unosa slova i brojeva pogledajte deo [Pisanje teksta](#) na stranici 41.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Rokovnik*, pa *Kalendar*. Dodite do željenog datuma, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Stavi napomenu*. Odaberite jednu od sledećih vrsta napomena:

-  *Sastanak* – Ukucajte tekst (ili pritisnite **Opcije** i potražite ime u kontaktima). Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Sačuvaj*. Ukucajte mesto sastanka pa pritisnite **Opcije** i odaberite *Sačuvaj*. Ukucajte vreme početka sastanka i pritisnite **OK**, zatim vreme završetka i pritisnite **OK**. Da biste postavili alarm, upozorenje, za napomenu, odaberite *Sa zvukom* ili *Nećujan* (bez tona upozorenja) pa postavite vreme alarma.



- 📞 **Poziv** - Ukucajte telefonski broj, pritisnite **Opcije** pa odaberite **Sačuvaj**. Ukucajte ime, pritisnite **Opcije** pa odaberite **Sačuvaj**. (Umesto unosa broja telefona pritisnite **Opcije** da ime i telefonski broj potražite u kontaktima.) Zatim unesite vreme za poziv, pa pritisnite **OK**. Da biste postavili alarm, upozorenje, za napomenu, odaberite **Sa zvukom** ili **Nečujan** (bez tona upozorenja) pa postavite vreme alarma.
- 🎁 **Rođendan** - Ukucajte ime osobe (ili pritisnite **Opcije** pa ime potražite u kontaktima), pritisnite **Opcije** i odaberite **Sačuvaj**. Zatim ukucajte godinu rođenja i pritisnite **OK**. Da biste postavili alarm, upozorenje, za napomenu, odaberite **Sa zvukom** ili **Nečujan** (bez tona upozorenja) pa postavite vreme alarma.
- 📝 **Memo** - Ukucajte napomenu, pritisnite **Opcije** pa odaberite **Sačuvaj**. Unesite krajnji dan, rok, napomene pa pritisnite **OK**. Da biste postavili alarm, upozorenje, za napomenu, odaberite **Sa zvukom** ili **Nečujan** (bez tona upozorenja) pa postavite vreme alarma.
- 📅 **Podsetnik** - Ukucajte predmet za podsetnicu i pritisnite **Opcije** pa odaberite **Sačuvaj**. Da postavite alarm za napomenu, odaberite **Alarm uključen** pa postavite vreme upozorenja, alarma.

Kada je postavljen alarm za napomenu, u pregledu se prikazuje indikator 📞.

Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu

Telefon pišti i prikazuje napomenu. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa Poziv 📞, prikazani broj možete pozvati pritiskom na taster 📞. Da prekinete alarm i pogledate napomenu pritisnite **Vidi**. Da prekinete alarm a da ne pogledate napomenu, pritisnite **Izađi**.



Lista obaveza

Imate mogućnost da memorišete napomenu za neku obavezu, odredite stepen prioriteta napomene i da je markirate kao urađeno kada obavezu, zadatak obavite. Napomene možete razvrstavati po prioritetu ili po datumu.

Lista obaveza koristi zajedničku memoriju; vidite [Zajednička memorija](#) na stranici 21.

Pritisnite **Meni**, odaberite **Rokovnik** pa **Lista obaveza**, i prikazaće Vam se lista napomena. Pritisnite **Opcije**, ili dođite do željene napomene i pritisnite **Opcije**.

- Da dodate novu napomenu, odaberite **Dodaj**. Ukucajte predmet napomene. Kada unesete maksimalni broj karaktera za jednu napomenu, ne prihvata se unos dodatnih karaktera. Pritisnite **Opcije** pa odaberite **Sačuvaj**. Odaberite stepen prioriteta za napomenu, **Visok**, **Srednji**, ili **Nizak**. Telefon automatski postavlja rok bez alarma za napomenu. Da izmenite rok, prikažite napomenu pa odaberite opciju rok.

Rečnik, pogledajte [Uključivanje i isključivanje intuitivnog načina unosa teksta](#) na stranici 41.

- Možete takođe pogledati i obrisati odabranu napomenu, kao i obrisati sve napomene koje ste označili kao obavljeno. Možete razvrstati napomene po prioritetu i roku, poslati poruku na drugi telefon, sačuvati poruku kao napomenu u kalendar ili pristupiti kalendaru.

U toku pregleda napomene, možete odabrati opciju izmene odabrane poruke, izmene roka ili prioriteta napomene, ili je označiti kao obavljeno.



■ Igre (Meni 10)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Startovanje igre

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Igre* pa *Izaberi igru*.
2. Dođite do igre ili grupe igara (naziv zavisi od same igre).
3. Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Otvori*, ili pritisnite . Ako ste odabrali pojedinačnu igru, ona će se startovati.

U suprotnom, prikazaće se spisak igara u odabranoj grupi igara. Da startujete pojedinačnu igru, dođite do nje i pritisnite **Opcije** pa odaberite *Otvori*, ili pritisnite .

Imajte na umu da igranje nekih igara brže prazni bateriju (pa je eventualno potrebno telefon priključiti na punjač).

Ostale opcije koje su na raspolaganju za igru ili grupu igara.

Opcije igara; pogledajte [Ostale opcije koje su na raspolaganju za aplikaciju ili grupu aplikacija](#) na stranici 110.



Dopuna igara

Pritisnite **Meni**, odaberite **Igre** pa **Dopuna igara**. Prikazuje se lista raspoloživih adresa pretraživača. Odaberite **Još adresa**, da pristupite listi adresa u meniju **Servisi**; vidite deo **Adrese (bukmark oznake)** na stranici 132.

Odaberite odgovarajuću adresu za povezivanje na željenu stranicu. Ako uspostavljanje veze ne uspe, verovatno je nemoguće pristupiti datoj stranici preko servisa čije parametre veze trenutno koristite. U tom slučaju, uđite u meni **Servisi** i aktivirajte drugi skup parametara servisa; vidite **Uspostavljanje veze sa servisom** na stranici 128. Pokušajte ponovo da se povežete na stranicu.

Koji su Vam servisi na raspolaganju, kao i za cene i pretplatu, proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže ili provajdera servisa.

Za preuzimanje dodatnih igara vidite i deo **Preuzimanje aplikacije** na stranici 111.

Imajte na umu da kada preuzimate neku igru, ona može biti sačuvana u okviru menija **Aplikacije** umesto u okviru menija **Igre**.

Stanje memorije za igre

Da vidite količinu memorije raspoložive za instalisanje igre ili aplikacije, pritisnite **Meni**, odaberite **Igre** pa **Memorija**. Pogledajte i deo **Stanje memorije za aplikacije** na stranici 112.

Igre koriste zajedničku memoriju; vidite **Zajednička memorija** na stranici 21.

Podešavanja igre

Pritisnite **Meni**, odaberite **Igre** pa **Podešavanja** da podesite zvuk, svetla i vibracije za datu igru.



■ Aplikacije (Meni 11)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Startovanje aplikacije

1. Pritisnite **Meni**, odaberite **Aplikacije** pa **Izaberi aplikaciju**.
2. Dođite do aplikacije ili grupe aplikacija (naziv zavisi od same aplikacije).
3. Pritisnite **Opcije** pa odaberite **Otvori**, ili pritisnite . Ako ste odabrali pojedinačnu aplikaciju, ona će se startovati.

U suprotnom, prikazaće se spisak aplikacija u odabranoj grupi. Da startujete pojedinačnu aplikaciju, dođite do nje i pritisnite **Opcije** pa odaberite **Otvori**, ili pritisnite .

Imajte na umu da rad nekih aplikacija brže prazni bateriju (pa je eventualno potrebno telefon priključiti na punjač).

Ostale opcije koje su na raspolaganju za aplikaciju ili grupu aplikacija

- **Obriši**, da obrišete aplikaciju ili grupu aplikacija iz telefonskog aparata.

Imajte na umu da ako obrišete fabrički instalisanu aplikaciju ili grupu aplikacija, iste možete ponovo preuzeti u telefon sa Nokia Software Market



(Nokia softverska samousluga), na adresi <http://www.softwaremarket.nokia.com/wap>.

- **Web pristup**, da ograničite pristup aplikacije mreži. Odaberite **Prvo pitaj**, da aplikacija traži vašu saglasnost za pristup mreži, ili **Dozvoljeno / Nije dozvoljeno**, da dopustite, odnosno zabranite pristup aplikacije mreži.
- **Ažuriraj verziju**, da proverite da li je na raspolaganju novija verzija aplikacije (mrežni servis).
- **Web strana**, za dodatne informacije ili podatke za aplikaciju na Internetu. Ovu mogućnost mora da podržava komunikaciona mreža. Prikazuje se jedino ako je takva Internet adresa data u aplikaciji.
- **Podešav. servisa**, za neke aplikacije koje zahtevaju specifična podešavanja servisa. Vaš telefon je podešen da standardno, podrazumevano, koristi podešavanja servisa pretraživača.
- **Detalji**, za dodatne informacije o aplikaciji.

Preuzimanje aplikacije

Vaš telefon podržava J2ME™ Java aplikacije. Pre preuzimanja neke aplikacije, proverite da je ona kompatibilna sa vašim telefonom. Nove Java aplikacije možete preuzimati na više načina:

- Pritisnite **Meni**, odaberite **Aplikacije** pa **Dopuna aplikacija**, i prikazaće Vam se lista raspoloživih adresa. Odaberite **Još adresa**, da pristupite listi adresa u meniju **Servisi**; vidite deo **Adrese (bukmark oznake)** na stranici 132.



Odaberite odgovarajuću adresu za povezivanje na željenu stranicu. Ako uspostavljanje veze ne uspe, verovatno je nemoguće pristupiti datoj stranici preko servisa čije parametre veze trenutno koristite. U tom slučaju, uđite u meni *Servisi* i aktivirajte drugi skup parametara servisa; vidite *Uspostavljanje veze sa servisom* na stranici 128. Pokušajte ponovo da se povežete na stranicu.

Koji su Vam servisi na raspolaganju, kao i za cene i pretplatu, proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže ili provajdera servisa.

- Pritisnite *Meni*, odaberite *Servisi* pa *Linkovi preuzim..* Odaberite za preuzimanje odgovarajuću aplikaciju ili igru. Vidite *Preuzimanje* na stranici 133.
- Upotrebite funkciju preuzimanja igara; vidite deo *Dopuna igara* na stranici 109.
- Upotrebite program Nokia Application installer iz paketa PC Suite da preuzmete aplikaciju u svoj aparat.



Imajte na umu da Nokia ne garantuje za aplikacije preuzete sa drugih, a ne njenog sajta. Ako se odlučite da ih preuzmete Java aplikaciju potrebna je sva predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi sajt.

Imajte na umu da aplikacija koja se preuzima može biti sačuvana u meni *Igre* umesto u meni *Aplikacije*.

Stanje memorije za aplikacije

Da vidite količinu memorije raspoložive za instalisanje igre ili aplikacije, pritisnite *Meni*, odaberite *Aplikacije* pa *Memorija*.



Aplikacije koriste zajedničku memoriju; vidite [Zajednička memorija](#) na stranici 21.

■ Dodaci (Meni 12)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti funkcije menija *Dodaci*. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Kalkulator

Kalkulator vašeg telefonskog aparata sabira, oduzima, deli, množi, diže na kvadrat, izračunava kvadratni koren i konvertuje valute.



Ovaj kalkulator ima ograničenu tačnost i može doći do grešaka u zaokruživanju, posebno kod dugih deljenja.

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Kalkulator*.
2. Kada se na ekranu pokaže "0" unesite prvi broj računске operacije; pritisnite  za decimalni zarez.
3. Pritisnite **Opcije** i odaberite *Dodaj*, *Oduzmi*, *Pomnoži*, *Podeli*, *Kvadriraj*, *Kvadratni koren* ili *Promeni znak*.



Savet: Ili, pritisnite  jednom za sabiranje, dva puta za oduzimanje, tri puta za množenje i četiri puta za deljenje.

4. Unesite drugi broj.



5. Za rezultat pritisnite **Opcije**, i odaberite *Rezultat*. Ponovite potreban broj puta korake 3 do 5.
6. Da biste započeli novi proračun, prvo pritisnite i držite **Obriši**.

Izračunavanje konverzije valuta

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Kalkulator*.
2. Da biste sačuvali kurs, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Kurs*. Odaberite jednu od prikazanih opcija. Ukucajte kurs valuta, pritisnite  za decimalni zarez, pa **OK**. Kurs ostaje u memoriji dok ga ne promenite drugom vrednošću.
3. Da sprovedete konverziju valuta, ukucajte iznos valute koju konvertujete, pritisnite **Opcije**, i odaberite *U domaću* ili *Ustranu*.



Savet: Konverziju valuta možete uraditi i u pasivnom režimu. Ukucajte iznos valute koju konvertujete, pritisnite **Opcije**, i odaberite *U domaću* ili *Ustranu*.

Tajmer

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Tajmer*. Unesite vreme za alarm u satima i minutima i pritisnite **OK**. Ako želite, napišite tekst napomene koja će se prikazati po isteku postavljenog vremenskog perioda, pa pritisnite **OK** da započnete odbrojavanje.

- Da promenite vremenski period za odbrojavanje, odaberite *Izmeni vreme*, ili da zaustavite tajmer, odaberite *Zaustavi tajmer*.

Ako je aparat u pasivnom režimu kada istekne vreme alarma, on će se oglasiti alarmom i paliti i gasiti tekst napomene ako je ona postavljena, ili u suprotnom



Vreme tajmera je isteklo. Alarm prekidate pritiskom na bilo koji taster. Ako se ne pritisne nijedan taster, alarm se automatski prekida u roku od 30 sekundi. Da zaustavite alarm i obrišete napomenu, pritisnite **OK**.

Štoperica

Pomoću štoperice možete meriti vreme, međuvremena ili prolazna vremena. U toku merenja vremena mogu se koristiti ostale funkcije telefonskog aparata. Da ostavite štopovanje vremena u pozadini pritisnite taster .

Upotreba štoperice troši bateriju i vreme autonomije aparata biće skraćeno. Obratite pažnju da ne ostavite merenje vremena u pozadini dok obavljate druge radnje sa aparatom.

Praćenje i deljenje vremena

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci*, *Štoperica* pa *Merenje iz delova*. Ako ste postavili merenje vremena u pozadini, možete odabrati *Nastavi*.
2. Pritisnite **Počni** da počnete praćenje vremena. Pritisnite **Podeli** uvek kada želite da očitajte međuvreme. Lista međuvremena se prikazuje na ekranu ispod isteklog vremena. Možete ih pregledati prelistavanjem.
3. Pritisnite **Prekini** da prekinete praćenje vremena.
4. Pritisnite **Opcije** pa odaberite:

Počni, da ponovo počnete praćenje vremena. Novo vreme se dodaje prethodnom.

Sačuvaj, da vreme memorišete. Unesite ime za izmereno vreme i pritisnite **OK**. Ako se ne unese nešto drugo, za ime će se koristiti ukupno isteklo vreme.

Poništi, da vreme poništite bez memorisanja.



Prolazna vremena

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci*, *Štoperica* pa *Merenje prolaza*. Pritisnite **Počni** da započnete praćenje vremena, a **Prolaz** da očitajte prolazno vreme. Pritisnite **Prekini** da prekinete merenje prolaznih vremena. Pritisnite **Opcije** da memorišete ili poništite prolazna vremena. Pogledajte gore u tekstu deo [Praćenje i deljenje vremena](#).

Pregled i brisanje vremena

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Štoperica*.

Ako štoperica nije poništena možete odabrati *Pokaži zadnje* da pogledate poslednje izmereno vreme. Odaberite *Vidi vremena* i prikazaće Vam se lista imena ili konačnih vremena skupa merenja, pa Vi odaberite koji skup želite da pogledate.

Da obrišete memorisana vremena, odaberite *Obriši vremena*. Odaberite *Obriši sve* pa pritisnite **OK**, ili odaberite *Jedno po jedno*, dođite do vremena koja želite da obrišete, pritisnite **Obriši**, pa **OK**.

Novčanik

Koristeći *Novčanik* možete memorisati lične podatke, na primer brojeve kreditnih kartica i, ako to provajder podržava, obavljati kupovine preko svog telefona.

Funkciji pristupate preko menija *Novčanik* ili iz pretraživača; vidite [Opcije u toku pretraživanja](#) na stranici 130.

Kada novčaniku pristupite prvi put, potrebno je da formirate sopstvenu šifru novčanika. U podmeniju *Kreiraj šifru novčanika*: ukucajte šifru i pritisnite **OK** da je potvrdite, pa u *Potvrdi šifru novčanika*: ukucajte tu šifru ponovo i pritisnite **OK**.



Ako želite da obrišete sve podatke u novčaniku, kao i šifru novčanika, u pasivnom režimu ukucajte *#7370925538# (ili slovima *#resOwallet#). Biće Vam potrebna i sigurnosna šifra telefonskog aparata.

Pogledajte i deo [Opšte informacije](#) na stranici 16.

Memorisanje i izmene podataka lične kartice

Da pristupite novčaniku, pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Novčanik*. Po potrebi unesite svoju šifru novčanika i pritisnite **OK**; vidite [Podešavanja novčanika](#) na stranici 118. Odaberite *Kartice* da pregledate listu kartica. Maksimalni broj kartice je pet. Dođite do željene kartice.

- Da sačuvate podatke kartice, pritisnite **Opcije** i odaberite *Vidi*. Odaberite
 - *Info kartice*, da ukucate, na primer, ime vlasnika kartice, tip kartice, broj i datum isteka važnosti.
 - *Info korisnika*, da sačuvate ime korisnika i lozinku za pristup sajtovima.
 - *Info isporuke*, da sačuvate svoje adresne podatke.
 - *Info plaćanja*, da sačuvate adresne podatke u slučaju da se adresa za fakturisanje razlikuje od adrese za dostavu; na primer, kod korišćenja kompanijskih, službenih kartica.
 - *Info primaoca*, da sačuvate telefonske brojeve i e-mail adrese na koje će dobavljač poslati priznanicu o kupovini.
- Da napravite kopiju kartice, pritisnite **Opcije** i odaberite *Kopiraj karticu*.
- Da obrišete sve podatke kartice, pritisnite **Opcije** i odaberite *Obriši karticu*.
- Da promenite naziv kartice, pritisnite **Opcije** i odaberite *Promeni naziv*.



Lične napomene

Možete memorisati do 30 poverljivih ličnih napomena, na primer, lozinke, šifre ili zabeleške.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci*, *Novčanik* pa *Lične napomene*. Pritisnite **Opcije** da pogledate, dodate ili izmenite odabranu napomenu, kao i da napomene razvrstate po nazivu ili datumu, ili da ih obrišete. Kada je napomena prikazana, opcija *Izmeni* služi da unos izmena, a opcija *Pošalji kao tekst*, za kopiranje napomene u tekstualnu poruku. *Kopiraj u kalendar*, kopira napomenu u kalendar kao podsetnicu. *Uzmi detalje*, služi za preuzimanje brojeva, e-mail adresa i veb adresa iz napomene.

Podešavanje novčanika

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci*, *Novčanik* pa *Podešavanja*. Odaberite

- *Zahtev za šifru*, da uključite ili isključite zahtev za unos šifre novčanika. Pre nego što budete mogli da uključite ili isključite zahtev za unos šifre, neophodno je da unesete ispravnu šifru novčanika. Imajte na umu da ako za zahtev odaberete *Isključen*, novčaniku će se moći pristupati bez unosa šifre novčanika.
- *Promeni šifru*, da promenite šifru novčanika.

Vodič za plaćanje pomoću novčanika

1. Pristupite željenom sajtu, onlajn prodavnici, koji podržava upotrebu novčanika za obavljanje kupovine (vidite [Uspostavljanje veze sa servisom](#) na stranici 128) i odaberite proizvod koji želite da kupite.

Pre kupovine pažljivo pročitajte sve date informacije.





Napomena: Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte kompletan tekst pre potpisivanja.

2. Da platite svoju kupovinu, pritisnite **Opcije** i odaberite *Koristi novčanik*. Vidite [Opcije u toku pretraživanja](#) na stranici 130.
3. Odaberite karticu kojom želite da platite. Popunite formular koji dobijete od dobavljača prenosom podataka kartice iz novčanika. Ako želite da automatski popunite sva polja, odaberite *Popuni sva polja*. Ova opcija se prikazuje samo ako dati servis podržava ECML (Electronic Commerce Modeling Language) standard. Formular možete popuniti i pojedinačnim biranjem podataka iz kartice. Telefonski aparat prikazuje ispunjen obrazac, formular.
4. Potvrdite kupovinu i informacija će se proslediti.
5. Eventualno ćete od datog servisa dobiti dokument koji je potrebno da potpišete da bi kupovina bila pravno valjana; vidite [Digitalni potpis](#) na stranici 137.
6. Da zatvorite novčanik, odaberite *Zatvori novčanik*. Vidite [Opcije u toku pretraživanja](#) na stranici 130.



Napomena: Ako ste pokušali da pristupite, ili pristupili poverljivim podacima koji zahtevaju unos šifre (recimo, vaš bankovni račun), ispraznite keš memoriju svog telefonskog aparata posle svake takve upotrebe.

Za pražnjenje keš memorije pogledajte [Keš memorija](#) na stranici 134.

Sinhronizacija

Ovaj modul, Sinhronizacija, Vam omogućava da podatke iz svog kalendara i podatke o kontaktima sačuvate na neki Internet server ili u kompatibilni PC



računar. Ako ste podatke sačuvali na nekom Internet serveru, svoj telefon možete sinhronizovati startovanjem sinhronizacije sa svog telefonskog aparata. Sinhronizacija sa udaljenim, mrežnim, serverom je mrežni servis. Takođe možete sinhronizovati podatke kontakata i kalendara sa podacima koji se nalaze u vašem PC računaru startovanjem sinhronizacije sa računara. Kontakti na SIM kartici se neće sinhronizovati.

Imajte na umu da odgovaranje na dolazni poziv u toku sinhronizacije istu prekida, pa je potrebno da je startujete ponovo.

Sinhronizacija sa udaljenim serverom sa telefona

Pre sprovođenja sinhronizacije sa vašeg kompatibilnog telefonskog aparata, neophodno je da uradite sledeće:

- Da se pretplatite na neki servis sinhronizacije. Za detalje u vezi raspoloživosti i parametre podešavanja servisa sinhronizacije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.
- Da preuzmete parametre sinhronizacije od svog operatora mreže ili dobavljača usluga.

Parametre sinhronizacije možete primiti i kao OTA poruku; vidite [Memorisanje parametara sinhronizacije primljenih kao OTA poruka](#) na stranici 121, ili ih uneti ručno; vidite [Ručno unošenje parametara sinhronizacije](#) na stranici 121.

Da započnete sinhronizaciju sa svog telefonskog aparata:

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Aktivna servisna podešavanja*, pa odaberite skup parametara veze koji Vam je neophodan da sprovedete sinhronizaciju.



Podešavanja, parametri sinhronizacije se mogu razlikovati od parametara servisa potrebnih za pretraživanje. Posle obavljene sinhronizacije vratite prethodna *Aktivna servisna podešavanja* ako želite da koristite druge servise.

2. Markirajte podatke koje želite da sinhronizujete. Vidite *Podaci koji se sinhronizuju* u delu *Ručno unošenje parametara sinhronizacije* na stranici 121.
3. Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci, Sinhronizacija* pa *Sinhroniši*.
4. Pošto potvrdite, markirani podaci aktiviranog skupa će biti sinhronizovani.

Imajte na umu da prva sinhronizacija, ili ponovljena prekinuta sinhronizacija, može potrajati i do 30 minuta ako su kontakti ili kalendar ispunjeni.

Memorisanje parametara sinhronizacije primljenih kao OTA poruka

Kada parametre sinhronizacije primite kao OTA poruku, na ekranu će se pokazati obaveštenje *Primljena su podešavanja sinhronizacije*.

Pritisnite **Opcije** i odaberite *Detalji* da biste prvo videli primljena podešavanja, parametre, *Sačuvaj* da podešavanja sinhronizacije sačuvate, ili *Odbaci* da ih odbacite.

Ručno unošenje parametara sinhronizacije

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci, Sinhronizacija* pa *Podešavanja*.

Odaberite *Aktivna Internet sinh. podešavanja*.

Potrebno je da aktivirate skup u kojem želite da sačuvate parametre, podešavanja sinhronizacije. Skup je grupa parametara neophodnih za uspostavljanje veze sa nekim servisom.

Dođite do skupa koji želite da aktivirate i pritisnite **Aktiviraj**.



Odaberite *Izmeni aktivna podeš. Internet sinh.*. Odaberite pojedinačno parametre i unesite potrebne podatke.

- *Naziv podešavanja.* Unesite ime za skup i pritisnite **OK**.
- *Podaci koji se sinhronizuju.* Markirajte podatke koje želite da sinhronizujete, *Kontakti* i/ili *Kalendar*, pa pritisnite **Završi**.
- *Adrese baze podataka.* Odaberite na čemu se vrše izmene; *Baza podataka kontakata* i/ili *Baza podataka kalendara*. Ukucajte naziv baze podataka i pritisnite **OK**.
- *Korisničko ime.* Ukucajte korisničko ime i pritisnite **OK**.
- *Lozinka.* Ukucajte lozinku i pritisnite **OK**.
- *Sinhronizacioni server.* Ukucajte naziv servera i pritisnite **OK**.

Sinhronizacija sa PC računara

Za sinhronizaciju podataka kontakata i kalendara sa PC računara, koristiti ili IC vezu ili kabl za prenos podataka. Za to Vam je neophodan i programski paket PC Suite instalisan na vašem PC računaru. Startujte sinhronizaciju sa računara koristeći PC Suite programski paket.

■ Povezivanje (Meni 13)



Infracrvena veza

Svoj telefonski aparat možete podesiti da prima podatke preko svog IC porta. Da biste koristili IC vezu, uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu mora biti IrDA kompatibilan. Imate mogućnost razmene, slanja i prijema, podataka kao što su



vizitkarte i napomene iz kalendara sa kompatibilnim telefonskim aparatom ili drugim uređajem za rad sa podacima (na primer, računar) preko IC porta svog telefona.

Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka ni u čije oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Slanje i prijem podataka preko IC porta

- IC portovi uređaja koji šalje i uređaja koji prima moraju da budu okrenuti jedan naspram drugog i između njih ne sme da postoji prepreka. Poželjno rastojanje između dva uređaja za IC (infracrvenu) vezu je najviše jedan metar.
- Da biste aktivirali IC port svog telefonskog aparata, pritisnite **Meni** i odaberite *Povezivanje*, pa *Infracrveno (IC)*.
- Korisnik telefona koji šalje podatke bira željenu IC funkciju i započinje prenos podataka.

Ukoliko se prenos podataka ne započne u roku od dva minuta po aktiviranju IC porta, veza se prekida i mora se startovati ponovo.

Indikator IC veze

- Kada je simbol **IC** stalno prikazan IC veza je aktivirana i vaš telefonski aparat je spreman da šalje ili da prima podatke preko svog IC porta.
- Kada se simbol **IC** pali i gasi, tj. kada blinka, vaš telefonski aparat pokušava da se poveže sa drugim uređajem, ili je veza raskinuta.



GPRS

GPRS veza

GPRS je mrežni servis. Imate mogućnost da podesite da se telefon automatski prijavljuje na GPRS mrežu čim se uključi. Pritisnite **Meni**, odaberite redom *Povezivanje*, *GPRS*, *GPRS veza*, pa *Stalna veza*. Kada startujete neku aplikaciju koja koristi GPRS, uspostavlja se veza između telefona i mreže, i moguće je prenos podataka. Kada aplikacija prekine sa radom, GPRS veza se raskida ali ostaje aktivna prijava na GPRS mrežu.

Ako odaberete *Po potrebi*, GPRS prijava i veza se uspostavljaju kada ih neka aplikacija koja koristi GPRS zatreba, i raskidaju se kada aplikacija prestane sa radom.

Indikator  se prikazuje u gornjem levom delu displeja kada je odabrano *Stalna veza*, a GPRS servis je na raspolaganju. Kada se uspostavi GPRS veza, prikazuje se indikator . Ako u toku GPRS veze primite poziv ili tekstualnu poruku ili uputite poziv, u gornjem desnom uglu ekrana prikazaće se ikonica  koja označava da je GPRS veza zadržana (stavljena na čekanje).

Imajte na umu da vaš telefon podržava tri istovremene GPRS veze. Na primer, možete istovremeno pretraživati sajtove, primati multimedijalnu poruku, priključivati se na mrežu sa PC računara.

Podešavanje GPRS modema

Svoj telefon možete preko IC veze ili kabla povezati sa kompatibilnim PC računarom i koristiti ga kao modem da biste omogućili GPRS vezu sa svog računara (mrežni servis).



Pritisnite **Meni**, odaberite *Povezivanje, GPRS*, pa *Podešavanja GPRS modema*. Odaberite *Aktivna tačka pristupa* i aktivirajte tačku pristupa koju želite da koristite. Odaberite *Izmeni aktivnu tačku pristupa* da izmenite parametre tačke pristupa (konekcije).

- Odaberite *Naziv tačke pristupa*. Ukucajte naziv aktivirane tačke pristupa i pritisnite **OK**.
- Odaberite *GPRS tačka pristupa*. Unesite naziv tačke pristupa (APN) za povezivanje na GPRS mrežu i pritisnite **OK**. Za naziv tačke pristupa obratite se operatoru mreže ili provajderu servisa.

Parametre GPRS pristupa (APN) možete takođe podesiti i na svom PC računaru koristeći program Nokia Modem Options; vidite [PC Suite](#) na stranici 140. Ako ste parametre podesili i na računaru i na telefonskom aparatu, imajte na umu da će se u tom slučaju koristiti oni na računaru.

■ Servisi (Meni 14)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Svojim telefonom možete pristupati brojnim servisima na Internetu. Na primer, ti servisi mogu biti izveštaji o vremenu, vesti, redovi letenja i finansijske informacije.



Za raspoloživost servisa, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže i/ili provajdera servisa čiji servis želite da koristite. Provajderi će Vam takođe dati i uputstva o korišćenju njihovih usluga.

Koristeći višenamenski pretraživač svog telefona možete pretraživati sajtove koji koriste Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (XHTML) jezik. Pošto su i ekran i memorija telefonskog aparata znatno manji od istih u računarima, Internet sadržaji se drugačije prikazuju na ekranu telefonskog aparata. Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje neke Internet prezentacije, stranice.

Osnovni koraci za pristup i korišćenje servisa

1. Memorirate parametre servisa koji su neophodni za pristup servisu koji želite da koristite. Vidite stranicu [126](#).
2. Uspostavite vezu sa datim servisom. Vidite stranicu [128](#).
3. Započnite pretraživanje stranica servisa. Vidite stranicu [129](#).
4. Pošto završite pretraživanje, prekinite vezu sa servisom. Vidite stranicu [131](#).

Podešavanje telefonskog aparata za neki servis

Parametre servisa dobijate u obliku OTA poruke od operatora mreže ili provajdera koji nudi servis koji želite da koristite. Parametre možete unositi i ručno ili ih dodavati i menjati pomoću paketa PC Suite.



Za više informacija i pravilne parametre, podešavanja, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu koji nudi servis koji želite da koristite. Parametri mogu biti na raspolaganju i na njihovim veb sajtovima.

Memorisanje parametara servisa primljenih kao OTA poruka

Kada parametre servisa primite kao OTA poruku, na ekranu će se prikazati obaveštenje *Podešavanja servisa su primljena*.

- Da sačuvate primljene parametre, pritisnite **Opcije** i odaberite **Sačuvaj**.
Ako parametri nisu sačuvani u *Aktivna servisna podešavanja*, onda su oni sačuvani kao prvi slobodni skup veze i takođe aktivirani.
Ako postoje parametri sačuvani u *Aktivna servisna podešavanja*, prikazaće se poruka *Aktiviraj sačuvana podešavanja servisa?*. Da aktivirate sačuvane parametre, pritisnite **Da**, ili da ih samo sačuvate, pritisnite **Ne**.
- Da pogledate primljene parametre, prvo pritisnite **Opcije** pa odaberite **Vidi**. Da parametre sačuvate, pritisnite **Sačuvaj**.
- Da odbacite primljene parametre, pritisnite **Opcije** i odaberite **Odbaci**.

Ručno unošenje parametara servisa

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, pa *Podešavanje veze*.
2. Odaberite *Aktivna servisna podešavanja*.
3. Dodajte do skupa veze koji želite da aktivirate i pritisnite **Aktiviraj**.

Potrebno je da aktivirate skup veze u kojem želite da sačuvate parametre, podešavanja servisa. Skup je grupa parametara neophodnih za uspostavljanje veze sa nekim servisom.



4. Odaberite *Izmena aktivnih serv. podešavanja*.

Odaberite svaki od parametara pojedinačno i unesite potrebne vrednosti na osnovu podataka koje ste dobili od svog operatora mreže ili provajdera servisa. Imajte na umu da se sva podešavanja vezana za nosač podataka nalaze u meniju *Podešavanja nosača*.

Uspostavljanje veze sa servisom

1. Kao prvo, proverite da su aktivirani parametri servisa koji želite da koristite. Da biste aktivirali parametre:

- Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, pa *Podešavanje veze*. Odaberite *Aktivna servisna podešavanja*, dođite do skupa (parametara) veze koji želite da aktivirate, pa pritisnite **Aktiviraj**.

2. Drugo, uspostavite vezu sa servisom. Postoje tri načina za uspostavljanje veze:

- Otvorite početnu stranu, houppejdž, provajdera servisa.
Pritisnite **Meni** odaberite *Servisi* pa *Početna strana*, ili u pasivnom režimu, pritisnite i držite **0 0**.
- Izaberite bookmark, adresu, datog servisa:
Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, pa *Adrese* i odaberite bookmark, adresu.
Ako adresa ne funkcioniše sa trenutno aktivnim parametrima servisa, aktivirajte neki drugi skup parametara servisa i pokušajte ponovo.
- Ukucajte adresu servisa:



Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa zatim **Idi na adresu**. Ukucajte adresu servisa i pritisnite **OK**.

Imajte na umu da nije potrebno unositi prefiks http:// ispred adrese; biće automatski dodan.

Pretraživanje stranica servisa

Pošto ste uspostavili vezu sa servisom, možete početi pretraživanje njegovih stranica. Funkcije tastera telefonskog aparata mogu se razlikovati od jednog do drugog servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu telefonskog aparata. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu.

Imajte na umu da ako je za tip veze, nosač podataka, odabran GPRS, u toku pretraživanja se prikazuje ikonica  u levom gornjem uglu ekrana. Ako u toku GPRS veze primite poziv ili tekstualnu poruku ili uputite poziv, u gornjem desnom uglu ekrana prikazaće se ikonica  koja označava da je GPRS veza zadržana (stavljena na čekanje). Po završetku poziva, telefon pokušava da povрати GPRS vezu.

Upotreba tastera telefonskog aparata u toku pretraživanja

- Za kretanje po stranicama koristite tastere za pretragu.
- Da biste odabrali istaknutu stavku, deo na stranici, pritisnite .
- Da unesete slova ili cifre, koristite tastere  - , a da unesete specijalni karakter, pritisnite taster .



Opcije u toku pretraživanja

Pritisnite **Opcije** i biće Vam na raspolaganju sledeće opcije. Provajder servisa može nuditi i druge opcije. Odaberite

- **Početna strana**, da se vratite na početnu stranu servisa.
- **Dodaj adresu**, da stranicu sačuvate kao adresu, bookmark.
- **Adrese**. Vidite **Adrese (bookmark oznake)** na stranici 132.
- **Linkovi preuzim.**, da Vam se prikaže lista adresa sa kojih se može vršiti preuzimanje određenih sadržaja.
- **Prečice**, da otvorite novu listu opcija samo za datu stranicu.
- **Ostale opcije**, da prikazete listu dodatnih opcija, recimo, opcija novčanika ili opcija zaštite.
- **Učitaj ponovo**, da ponovo učitate i ažurirate sadržaj otvorene stranice.
- **Prekini**. Vidite **Raskinite vezu sa servisom** na stranici 131.



Napomena: Ako ste pokušali da pristupite, ili pristupili poverljivim podacima koji zahtevaju unos šifre (recimo, vaš bankovni račun), ispraznite keš memoriju svog telefonskog aparata posle svake takve upotrebe.

Za pražnjenje keš memorije pogledajte **Keš memorija** na stranici 134.

Direktno pozivanje

Višenamenski pretraživač podržava funkcije kojima možete pristupiti u toku pretraživanja. Možete uputiti govorni poziv, poslati DTMF tonske sekvence u toku govornog poziva i u telefon sačuvati ime i telefonski broj sa neke stranice.



Raskinite vezu sa servisom

Da prekinete pretraživanje i raskinete vezu, pritisnite **Opcije** i odaberite *Prekini*. Kada se prikaže *Prekini pretraživanje?* pritisnite **Da**.

Ili, umesto toga, pritisnite . Ako je *GSM podaci* odabrano kao nosač podataka, pritisnite dvaput . Telefonski aparat raskida vezu sa datim servisom.

Podešavanje izgleda višenamenskog pretraživača

1. U toku pretraživanja pritisnite **Opcije**, odaberite *Ostale opcije* pa *Podešav. izgleda*.
ili, u pasivnom režimu, pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi, Podešavanja*, pa *Podešavanje izgleda*.
2. Odaberite *Prelom teksta*. Odaberite *Uključen*, da se tekst koji ne može da stane u jedan red nastavlja u narednom. Ako odaberete *Isključen*, tekst se skraćuje ako je predugačak za jedan red.
Odaberite *Prikaz slika*. Odaberite *Ne*, pa se neće prikazivati slike koje se pojavljuju na stranicama. Ovo može ubrzati pretraživanje stranica koje sadrže dosta slika.

Kukice

Kukica, ili "kolačić", je podatak koji neki sajt, lokacija, unosi u keš memoriju pretraživača vašeg telefona. Taj podatak mogu biti, na primer, vaše korisničke



informacije ili vaše preference u pretraživanju. Kukice, "kolačići", se čuvaju dok ne ispraznite keš memoriju; vidite [Keš memorija](#) na stranici 134.

1. U toku pretraživanja pritisnite **Opcije**, odaberite *Ostale opcije, Zaštita*, pa *Kukice*,
ili, u pasivnom režimu, pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi, Podešavanja, Podešavanje zaštite*, pa *Kukice*.
2. Odaberite *Dozvoljene* ili *Odbacuju se*, da dopustite, odnosno zabranite postavljanje "kolačića", kukica.

Adrese (bukmark oznake)

Imate mogućnost čuvanja adresa stranica u obliku bukmarka, adresa u memoriji aparata.

1. U toku pretraživanja pritisnite **Opcije** i odaberite *Adrese*,
ili, u pasivnom režimu, pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, pa *Adrese*.
2. Dođite do adrese koju želite da koristite i pritisnite **Opcije**.
3. Odaberite *Idi na* da uspostavite vezu sa stranicom na koju se adresa odnosi. Takođe možete i videti naziv i mrežnu adresu odabrane bukmark oznake, izmeniti ili obrisati odabranu adresu, bukmark oznaku, ili je poslati direktno na drugi telefon kao bukmark adresu, ili kao OTA poruku, kao i kreirati novu adresu, bukmark.

Imajte na umu da su u vašem aparatu možda već instalisane neke adrese Internet sajtova koji nisu ni u kakvoj vezi sa firmom Nokia. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite potrebno je da



preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

Primanje adrese

Kada primite adresu, bukmak oznaku (poslatu kao bukmak, adresa), prikazuje se obaveštenje *1 adresa je primljena*. Pritisnite **Vidi**, zatim pritisnite **Opcije** pa odaberite *Vidi* da bukmak, adresu pogledate, *Sačuvaj* da je sačuvate, ili *Odbaci* da je odbacite.

Preuzimanje

1. Da preuzmete dodatne melodije, slike, igre ili aplikacije u svoj telefon, pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, pa *Linkovi preuzim..*
2. Odaberite *Dopuna melodija*, *Dopuna slika*, *Dopuna igara* ili *Dopuna aplikacija*, da preuzmete dodatne melodije, slike, igre, odnosno aplikacije.

Sadržaje preuzimajte samo sa izvora, sajtova, u koje imate poverenje.

Servisni prijem

Telefonski aparat može da prima servisne poruke (dostavljene bez vašeg zahteva) koje Vam šalje provajder. Servisne poruke su obaveštenja o, na primer glavnim vestima, naslovima i mogu sadržati tekstualnu poruku ili adresu nekog servisa.

Da u pasivnom režimu pristupite funkciji *Servisni prijem*, kada primite servisnu poruku, pritisnite **Prikaži**.

- Ako pritisnete **Izađi**, poruka se premešta u *Servisni prijem*. Da opciji *Servisni prijem* pristupite naknadno, pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, pa *Servisni prijem*.



Da biste opciji *Servisni prijem* pristupili u toku pretraživanja, pritisnite **Opcije** i odaberite *Ostale opcije*, pa *Servisni prijem*. Dodite do željene poruke i pritisnite **Opcije**. Odaberite *Preuzmi* da aktivirate višenamenski pretraživač i u telefon preuzmete markirani sadržaj, odaberite *Detalji* da vidite detaljne podatke o servisnom obaveštenju, ili odaberite *Obriši* da ga obrišete.

Podešavanje servisnog prijema

Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, pa *Podešavanje servisnog prijema*.

- Odaberite *Servisne poruke*, pa zatim *Uključene* (ili *Isključene*), da podesite da telefon prima (odnosno ne prima) servisne poruke.
- Odaberite *Automatska veza*. Ako ste telefon podesili da prima servisne poruke i odaberete *Automatska veza uključena*, telefon će automatski aktivirati pretraživač kada primi servisnu poruku.

Ako odaberete *Automatska veza isključena*, telefon će aktivirati pretraživač tek kada odaberete *Preuzmi* pošto primite servisnu poruku.

Keš memorija

Podaci kao i servisi kojima ste pristupali čuvaju se u keš memoriji vašeg aparata. Keš memorija je baferski memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Pražnjenje keš memorije:

- u toku pretraživanja, pritisnite **Opcije** i odaberite *Ostale opcije*, pa *Obriši keš*, ili
- u pasivnom režimu, pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi* pa *Obriši keš*.



Sigurnost, zaštita pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su bankarski servisi i onlajn kupovina sa sajтова. Za ovu vrstu veza su Vam neophodni sigurnosni sertifikati i verovatno zaštitni modul koji vaša SIM kartica možda poseduje. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu.

Zaštitni modul

Zaštitni modul može da sadrži sertifikate kao i privatne i javne ključeve. Zaštitni modul može poboljšati bezbednost aplikacija koje se koriste iz pretraživača i omogućava upotrebu digitalnog potpisivanja. Sertifikate u zaštitni modul upisuje provajder servisa.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, *Podešavanje zaštite*, pa *Podešavanje zaštitnog modula*. Odaberite

- *Detalji zaštitnog modula*, da se prikaže naziv zaštitnog modula, status, proizvođača i serijski broj.
- *Zahetv za PIN šifrom modula*, da podesite telefon da zahteva PIN šifru modula kada se koriste funkcije, servisi zaštitnog modula. Ukucajte šifru pa odaberite *Uključen*. Da deaktivirate zahtev za unos PIN šifre modula, odaberite *Isključen*.
- *Promeni PIN modula*, da promenite PIN šifru modula, ako to zaštitni modul dopušta. Unesite trenutnu PIN šifru modula, zatim unesite novu šifru dva puta.
- *Promeni potpisni PIN*. Odaberite potpisni PIN koji želite da promenite. Unesite trenutnu PIN šifru, zatim unesite novu šifru dva puta.

Pogledajte i deo **Opšte informacije** na stranici 16.



Sertifikati

Postoje tri vrste sertifikata: serverski sertifikati, sertifikati ovlastioca i korisnički sertifikati.

- Telefon koristi serverski sertifikat radi poboljšanja zaštite, sigurnosti, veze između telefona i mrežnog prolaza. Telefon prima serverski sertifikat od provajdera servisa pre uspostavljanja veze i njegova ispravnost se proverava koristeći sertifikate ovlastioca koji su memorisani u telefonu. Serverski sertifikati se ne memorišu.

Ikonica sigurne veze  se prikazuje u toku veze, ako je prenos podataka između telefonskog aparata i mrežnog prolaza, gejtveja (za koji postoji *IP adresa* u okviru *Izmena aktivnih serv. podešavanja – Podešavanja nosača*) šifrovan.

Međutim, ikonica sigurne veze ne znači da je i prenos podataka između mrežnog prolaza i data servera (mesta na kome se nalaze zahtevani podaci) štićen i bezbedan. Provajder servisa treba da osigura bezbednost prenosa podataka između gejtveja i servera sa podacima.

- Sertifikate ovlastioca koriste neki servisi, kao što su bankarski servisi, za proveru autentičnosti drugih sertifikata. Sertifikate ovlastioca ili u zaštitni modul upisuje provajder servisa, ili se oni preuzimaju sa mreže ako dati servis podržava upotrebu sertifikata ovlastioca.
- Korisničke sertifikate korisnik dobija od Davaoca sertifikata. Korisnički sertifikati su potrebni, na primer, za digitalne potpise i oni povezuju korisnika sa jedinstvenim privatnim ključem zaštitnog modula.





Važno: Imajte na umu da iako upotreba sertifikata u znatnoj mери umanjuje rizike koji prate povezivanje na mrežu i instalisanje softvera, oni se moraju ispravno koristiti da bi se obezbedile prednosti poboljšane zaštite. Postojanje sertifikata ne pruža samo po sebi nikakvu zaštitu; upravljač sertifikata mora imati ispravne, verodostojne, ili proverene sertifikate da bi se osigurala poboljšana zaštita.

Važno: Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže poruka "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još uvek ne važi" iako bi sertifikat trebalo da je važeći, proverite da li je ispravno podešeno vreme i datum u telefonskom aparatu.

Važno: Pre nego što izmenite ove parametre, podešavanja, morate se uveriti da li zaista imate poverenje u vlasnika sertifikata, kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Digitalni potpis

Sa ovim modelom telefona možete koristiti digitalne potpise. Potpis se može identifikovati kao vaš preko privatnog ključa zaštitnog modula i korisničkog sertifikata koji je korišćen za potpisivanje. Upotreba digitalnog potpisa može biti isto kao i stavljanje potpisa na papirni račun, ugovor ili neki drugi dokument.

Da stavite digitalni potpis, odaberite neki link na datoj stranici, na primer, naslov knjige koju želite da kupite i njenu cenu. Prikazaće se tekst za potpis (eventualno i iznos, datum, itd.).

Proverite da je u tom momentu tekst u zaglavlju **Čitaj** i da je prikazana ikonica digitalnog potpisa .





Napomena: Ako se ikonica digitalnog potpisa ne pojavi, znači da je došlo do povrede tajnosti, sigurnosti, i ne bi trebalo da unosite nikakve lične podatke kao što je vaš potpisni PIN.

Da tekst potpišete, prvo ga kompletnog pročitajte pa onda možete da odaberete **Potpisi**.



Napomena: Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte kompletan tekst pre potpisivanja.

Odaberite korisnički sertifikat koji želite da upotrebite. Ukucajte potpisni PIN (vidite deo **Opšte informacije** na stranici 16) i pritisnite **OK**. Ikonica digitalnog potpisa će se izgubiti, a dati servis može eventualno da prikaže potvrdu vaše kupovine.

■ Favoriti (Meni 15)

Da brzo pristupite nekim funkcijama, pritisnite **Meni**, odaberite **Favoriti**, pa zatim iz liste odaberite i željenu funkciju.



Ukoliko u listi nema funkcija, pritisnite **Dodaj**, dođite do funkcije telefonskog aparata koju želite da dodate u listu, pa pritisnite **Označi**.

Za uklanjanje postojećih ili dodavanje novih funkcija u listu pogledajte deo **Lične prečice** na stranici 82.



■ SIM servisi (Meni 16)

Pored funkcija koje nudi telefonski aparat, i vaša SIM kartica može nuditi dodatne usluge, servise kojima pristupate iz Menija 16. Meni 16 se prikazuje jedino ako ga podržava vaša SIM kartica. Naziv i sadržaji ovog menija u potpunosti zavise od raspoloživih servisa.



Napomena: Za podatke u vezi raspoloživosti, cene i informacije o načinu korišćenja SIM servisa obratite se prodavcu SIM kartice, tj. operatoru mreže, provajderu ili drugom dobavljaču.

Imate mogućnost da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje potvrđne poruke koje se razmenjuju između vašeg telefonskog aparata i mreže kada koristite SIM servise, izborom opcije *Da* u okviru menija *Potvrda akcija SIM servisa* u *Podešavanje telefona*.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može podrazumevati slanje tekstualne poruke (SMS) ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.



7. Komunikacije sa PC računarom

Kada je vaš telefon povezan na kompatibilni PC računar preko IC veze ili kablom, možete slati i primati e-mail poruke i pristupati Internetu. Svoj telefon možete koristiti sa velikim brojem programa za povezivanje sa PC računarom i data komunikacije. Koristeći programski paket PC Suite možete, na primer, da šaljete tekstualne poruke, da sinhronizujete kontakte, kalendare i liste obaveza svog telefona i kompatibilnog PC računara.

Na Nokia veb sajtu, <http://www.nokia.com/phones/productsupport/7250i>, možete naći detaljnije informacije, kao i preuzeti potrebne datoteke.

■ PC Suite

Programski paket PC Suite sadrži sledeće aplikacije:

- **Nokia Application Installer**, koji služi za instalisanje Java aplikacija sa kompatibilnog PC računara u telefonski aparat.
- **Nokia Image Converter**, koji služi za konverziju grafičkih datoteka u podržane formate pogodne za primenu u multimedija porukama ili za tapete, kao i za njihovo prebacivanje u telefonski aparat.
- **Nokia Sound Converter**, koji služi za optimizaciju MIDI tonskih zapisa kako bi bili kompatibilni sa vašim telefonskim aparatom, kao i za njihovo prebacivanje u telefonski aparat.



- **Nokia Content Copier**, koji služi za kopiranje podataka ili izradu rezervnih kopija podataka u vašem telefonu i njihovo prenošenje u kompatibilni PC računar ili drugi kompatibilni Nokia telefonski aparat.
- **Nokia PC WAP Manager**, koji služi za izmene i slanje adresa, bukmark oznaka, ili za ažuriranje skupova (parametara) veze.
- **Nokia Phone Editor**, koji služi za slanje tekstualnih poruka i vršenje izmena kontakata i podešavanja poruka vašeg telefonskog aparata.
- **Nokia Phone Browser** koji služi za pregled sadržaja foldera Galerija vašeg telefona na kompatibilnom PC računaru. Možete pretraživati grafičke i audio datoteke, vršiti izmene datoteka u memoriji vašeg telefona, kao i prenositi datoteke iz telefona u PC računar i obrnuto.
- **Nokia PC Sync**, koji služi za sinhronizovanje, usaglašavanje kontakata, kalendara i lista obaveza vašeg telefona i kompatibilnog PC računara.
- Nokia 7250i drayveri za modem Vam omogućavaju korišćenje vašeg telefona kao modema.
- **Nokia Modem Options** sadrži parametre, podešavanja za HSCSD i GPRS veze.
- **Nokia Connection Manager** služi za biranje tipa veze između PC računara i telefona.

Zaštita autorskih prava može sprečavati kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, melodija zvona i drugog sadržaja.



GPRS, HSCSD i CSD

Vaš telefon možete koristiti i za GPRS (opšti paketski prenos podataka), HSCSD (brzi prenos podataka sa komutacijom linije) i CSD (prenos podataka sa komutacijom linije, *GSM podaci*) komunikacione servise za prenos podataka.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na data servise (prenos podataka) obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Imajte na umu da korišćenje HSCSD servisa prazni bateriju vašeg aparata brže od standardnih govornih i data veza. Za vreme prenosa podataka telefon ćete morati eventualno prikopčati na punjač.

Vidite [Podešavanje GPRS modema](#) na stranici 124.

■ Korišćenje komunikacionih programa za prenos podataka

Informacije u vezi upotrebe komunikacionih programa za prenos podataka potražite u dokumentaciji koja ide uz njih.

Imajte na umu da pozivanje ili primanje poziva dok je aparat povezan na računar nije preporučljivo pošto može dovesti do prekida rada.

Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka aparat postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom dole. Nemojte aparat pomerati niti držati u ruci u toku prenosa podataka, data veze.



8. Informacije o bateriji

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš telefonski aparat se napaja energijom iz akumulatorske baterije sa mogućnošću ponovnog punjenja.

Imajte na umu da se potpune eksploatacione karakteristike nove baterije postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja!

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada je radno vreme (vreme razgovora i vreme spremnosti za rad) znatno kraće od normalnog, vreme je da se kupi nova baterija.

Koristite samo one baterije koje je odobrio proizvođač telefona i puniti ih samo punjačima koje je isti odobrio. Iskopčajte punjač kada se ne koristi. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekomerno punjenje može skratiti vek trajanja. Ako se i ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja Vaše baterije.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena.

Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajan kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje + i - izvoda baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može se oštetiti baterija ili predmet kojim se spaja.

Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da uvek bateriju



držite na temperaturi između 15°C i 25°C. Telefon sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterija su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru!

Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima (n.pr. reciklaža). Ne odlažite ih kao kućni otpad.



ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Vaš telefon je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Dole dati saveti će Vam pomoći da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i pribor van dohvata dece.
- Održavajte ga suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte telefon, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada se telefon zagreje (do svoje normalne temperature), u unutrašnjosti se može pojaviti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite telefon. Nestručno rukovanje ga može oštetiti.
- Čuvajte telefon od padova, potresa ili udaraca. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte telefon. Boja može blokirati pokretne delove aparata i ometi pravilan rad.



- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamenu. Neodobrene antene, modifikacije ili priključci mogu oštetiti telefon i predstavljati kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na telefonski aparat, punjač i sav pribor. Ukoliko neki od njih ne funkcioniše ispravno odnesite ga u najbliži kvalifikovani servis. Osoblje servisa će Vam pomoći i, ukoliko je potrebo, obaviti servisiranje.



VAŽNE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

■ Bezbednost saobraćaja

Ne koristite mobilni telefon dok vozite motorno vozilo. Uvek osigurajte telefon u njegovom držaču; ne stavljajte telefon na putničko sedište ili na mesta sa kojih u slučaju sudara ili iznenadnog kočenja može da sklizne.

Zapamtite, bezbednost saobraćaja je uvek na prvom mestu!

■ Radno okruženje

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe u svakoj oblasti i da isključite svoj telefon uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Koristite telefon samo u njegovim normalnim radnim položajima.

Delovi telefonskog aparata imaju magnetna svojstva. Telefonski aparat privlači metale pa osobe sa slušnim aparatima ne treba da ga drže na uvu na kojem je slušni aparat. Telefon uvek držite u držaču pošto slušalica može da privuče metalne materijale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu telefona pošto se na njima upisani podaci mogu tako izbrisati.

■ Elektronski uređaji

Većina savremene elektronske opreme je zaštićena od radiofrekventnih signala. Ipak, izvesna elektronska oprema može da bude nezaštićena od radiofrekventnih signala Vašeg mobilnog telefona.



Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 20 cm između mobilnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada pejsmejкера. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima:

- Kada je telefon uključen treba uvek da ga drže na rastojanju većem od 20 cm od svog pejsmejкера;
- Ne bi trebalo da nose telefon u džepu na grudima;
- Treba da koriste uvo na suprotnoj strani od pejsmejкера kako bi mogućnost stvaranja smetnji svele na minimum.
- Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, odmah isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni mobilni telefoni mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. U slučaju takvih smetnji, konsultujte se sa svojim provajderom.

Ostali medicinski uređaji

Rad bilo kojih radiopredajnih uređaja, uključujući i celularne telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskih uređaja da biste utvrdili da li su uređaji adekvatno zaštićeni od spoljne energije radiofrekventnih talasa, ili ukoliko imate neka druga pitanja. Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada u njima istaknuta pravila nalažu da to učinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na spoljnu energiju radiofrekventnih talasa.



Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalisane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima (na pr. elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazдушnim jastukom). Za to se u vezi Vašeg vozila informišite kod proizvođača ili njegovog predstavnika. Takođe konsultujte i proizvođača druge opreme koja je dodatno instalisana u Vašem motornom vozilu.

Istaknuti natpisi

Isključite svoj telefon u svakom objektu gde to zahtevaju istaknuti natpisi.

■ Potencijalno eksplozivne atmosfere

Isključite svoj telefon kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno opasnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak i smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon kada se nalaze na mestima za točenje goriva (pumpnoj stanici). Korisnici se upozoravaju da treba da se pridržavaju ograničenja u pogledu upotrebe radio opreme u skladištima goriva (skladište goriva i distributivni centri), hemijskim postrojenjima ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek jasno obeležene. To su najčešće potpalublja čamaca, mesta za transport ili skladištenje hemikalija, motorna vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) plin, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor automobila.



■ Motorna vozila

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira telefon ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instalisanje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za aparat.

Proveravajte redovno da li je celokupna oprema mobilnog telefona u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše.

Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde držite telefon, njegove delove ili pribor.

Kod motornih vozila koja su opremljena vazдушnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuk naduvava velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući i fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazдушnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je oprema mobilnog telefona za automobil nepropisno instalisana a vazdušni jastuk se naduva može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba Vašeg telefona u vazduhu je zabranjena. Isključite svoj telefon pre ulaska u avion. Upotreba mobilnih telefona u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

Nepoštovanje ovih uputstava može da dovede do privremenog obustavljanja ili uskraćivanja korišćenja telefonskih usluga, ili do preduzimanja sudskog postupka, ili do oba.

■ Hitni pozivi



Važno: Ovaj telefon kao i svaki bežični telefon radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga uspostavljanje veze u svim uslovima se ne može garantovati. Zato se ne biste nikada trebalo oslanjati samo na mobilni telefon za uspostavljanje važnih komunikacija (na pr., pozivi za hitnu medicinsku pomoć).



Hitni pozivi možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili pri korišćenju neke usluge mreže i/ili neke mogućnosti telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Slanje hitnih poziva:

1. Uključite telefon ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.
2. Pritisnite  potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, izašli iz menija i sl.) da obrišete sadržaj ekrana i aparat aktivirate za telefoniranje.
3. Unesite broj službe pomoći za svoju trenutnu lokaciju (na pr. 112, 911 ili neki drugi zvanični broj službe pomoći). Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster .

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite pre nego što budete mogli da uputite poziv službi pomoći. Konsultujte ovo Uputstvo i Vašeg lokalnog provajdera usluga celularne mreže.

Kada šaljete poziv službi pomoći, obratite pažnju na to da date sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Upamtite da je Vaš mobilni telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mestu događaja nesrećnog slučaja; ne prekidajte vezu sve dok Vam se ne dozvoli da to učinite.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

OVAJ MODEL TELEFONSKOG APARATA ZADOVOLJAVA ZAHTEVE EKSPOZICIJE RADIO TALASIMA

Vaš bežični telefonski aparat je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti zračenja za ekspozicije energiji radiofrekventnih talasa koje preporučuju međunarodne smernice (ICNIRP). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one određuju dopuštene nivoe energije radiofrekventnih talasa za opštu populaciju. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije putem periodičnih i detaljnih procena naučnih studija. Ove smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu koja je



namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje.

Standard za ekspoziciju za mobilne telefone koristi jedinicu mere poznatu kao Stepen specifične absorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim međunarodnim smernicama iznosi 2,0 W/kg*. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovede se za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti značajno ispod te maksimalne vrednosti. Ovo je stoga što je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da dospe do mreže. Generalno, što ste bliže baznoj stanici, snaga predaje telefonskog aparata je niža.

Najviša SAR vrednost za ovaj model telefonskog aparata testirano za držanje na uvu je 0,60 W/kg. Mada mogu postojati razlike u SAR vrednostima za različite telefone i različite položaje, sve one zadovoljavaju odgovarajuće međunarodne smernice za ekspoziciju radiofrekventnim talasima.

* SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2,0 W/kg. u proseku raspoređeno na deset grama telesnog tkiva. Smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu radi dodatne zaštite ljudi kao i na račun kompenzacije mogućih odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Podatke o SAR vrednostima u drugim regionima možete naći u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

