


Nokia 7260 Uputstvo za korisnika

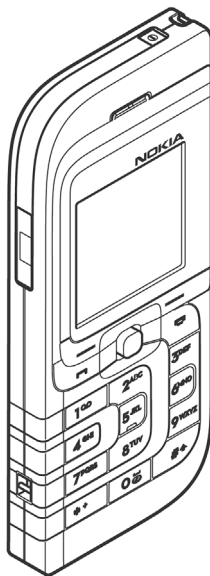

9231794

3. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod RM-17 usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE434

Copyright © 2005 Nokia. Sva prava zadržana.



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ovo se odnosi na Vaš uređaj kao i na sva proširenja koja su označena takvim simbolom. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port su robne marke ili zaštićene robne marke kompanije Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia tune je audio žig Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Sadržaj

Radi sopstvene bezbednosti	12
Opšte informacije	16
Opšti prikaz funkcija	16
Pristupne šifre	16
Sigurnosna šifra	16
PIN šifre	17
PUK šifre	17
Lozinka za zabranu	17
Šifra novčanika	18
Servis konfiguracionih podešavanja	18
Preuzmite sadržaje i aplikacije	19
Informacije o Nokia podršci i kontaktiranju	19
1. Počnite	20
Postavite SIM karticu i bateriju	20
Napunite bateriju	21
Uključite i isključite telefon	22
Antena	23
Obujmica za ruku	23
2. Vaš telefon	24
Tasteri i delovi	24
Pasivni režim rada	25
Lista ličnih prečica	26
Prečice u pasivnom režimu	26
Ušteda energije	27

Indikatori	27
Zaključavanje tastature (zaštita tastature)	28
3. Funkcije poziva	29
Uputite poziv	29
Brzo biranje	29
Odgovorite na poziv ili ga odbacite	30
Poziv na čekanju	30
Opcije u toku poziva	30
4. Pišite tekst	32
Podešavanja	32
Intuitivni način unosa teksta	33
Pišite složenice	33
Tradicionalni način unosa teksta	33
5. Krećite se po menijima	35
6. Poruke	36
Tekstualne poruke (SMS)	36
Pišite i šaljite SMS poruke	37
Opcije slanja poruke	37
Pročitajte i odgovorite na SMS poruku	38
Šabloni	39
Folderi Sačuvane stavke i Moji folderi	39
Multimedijalne poruke (MMS)	39
Napišite i pošaljite multimedijalnu poruku	40
Pročitajte i odgovorite na multimedijalnu poruku	41
Folderi za poruke	43
Memorija je puna	43
"Fleš" poruke	44

Napišite poruku	44
Primitite poruku	44
Časkanje (čet poruke)	44
Pristupite meniju	45
Povežite se na servis časkanja	45
Započnite sesiju časkanja	46
Prihvatite ili odbacite pozivnicu	47
Pročitajte poruku	47
Učestvujte u konverzaciji	48
Izmenite svoj status dostupnosti	48
Kontakti za časkanje	48
Blokirajte i deblokirajte poruke	49
Grupe	49
Javne grupe	49
Privatne grupe	50
E-mail aplikacija	50
Napišite i pošaljite e-mail poruku	51
Preuzmite e-mail poruku u telefon	51
Pročitajte i odgovorite na e-mail poruku	51
Folder Prijem i ostali folderi	52
Obrišite e-mail poruke	52
Govorne poruke	52
Info poruke	53
Servisne komande	53
Obrišite poruke	53
Podešavanja poruka	54
Tekstualne i SMS e-mail poruke	54
Multimedija	54
E-mail	56

Veličina slova.....	57
Brojač poruka.....	57
7. Liste poziva	58
Lista prethodnih poziva	58
Tajmeri i brojači	58
Informacija o poziciji.....	59
8. Kontakti	60
Potražite neki kontakt.....	60
Sačuvajte imena i telefonske brojeve	60
Sačuvajte brojeve, stavke ili sliku	60
Kopirajte kontakte.....	61
Izmenite detalje o kontaktu	62
Obrišite kontakte ili kontakt detalje	62
Vizitkarte.....	62
Moja prisutnost.....	63
Pretplaćena imena.....	64
Dodajte kontakte u pretplaćena imena	64
Vidite "pretplaćena" imena	65
Odjavite pretplatu nekog kontakta	65
Podešavanja	66
Brzo biranje	66
Biranje glasom.....	66
Dodajte i organizujte glasovne komande.....	67
Uputite poziv koristeći glasovnu komandu.....	68
Brojevi servisa.....	68
Moji brojevi	69
Grupe pozivača.....	69

9. Podešavanja	70
Načini rada	70
Teme	70
Tonovi	71
Lične prečice	71
Ekran	72
Vreme i datum	73
Pozovite	73
Telefon	74
Povezivanje	75
Infracrvena veza	76
Indikator IC veze	76
Paketni podaci (EGPRS)	77
Podešavanja modema	77
Proširenja	78
Konfiguracija	79
Zaštita	80
Vratite fabrička podešavanja	81
10.Meni operatora	82
11.Galerija	83
12.Mediji	84
Kamera	84
Snimate fotografiju	84
Snimate video snimak	85
Radio	85
Podešavanje radio stanice	86
Korišćenje radija	86

Diktafon.....	87
Snimate zvuk.....	87
Opcije nakon snimanja	88
13.Rokovnik.....	89
Alarm.....	89
Prekinite alarm.....	89
Kalendar	90
Unosite napomenu u kalendar	90
Alarm za napomenu	90
Lista obaveza	91
Napomene.....	91
Sinhronizacija	92
Sinhronizacija preko servera.....	92
Podešavanja sinhronizacije preko servera	93
Sinhronizacija sa PC računarom	94
Podešavanja sinhronizacije sa PC računarom	94
14.Aplikacije.....	95
Igre i aplikacije.....	95
Preuzimanja igara i aplikacija	96
Podešavanja igara	96
Stanje memorije	96
Kalkulator.....	97
Tajmer	97
Štoperica	98
Novčanik	99
Pristupite meniju novčanik.....	100
Kreirajte neki profil novčanika	101
Podešavanja novčanika	101

Kupovina koristeći novčanik	101
15.Web	103
Postavite pretraživanje	103
Povežite se na neki servis	103
Pretražite strane	104
Pretražite pomoću tastera telefona	105
Opcije u toku pretraživanja	105
Direktno pozivanje	106
Podešavanje izgleda	106
Kolačići	107
Skriptovi preko bezbedne veze	107
Adrese (bukmark oznake)	108
Primiti neku adresu (bukmark oznaku)	108
Preuzmite datoteke	109
Servisni prijem	109
Podešavanje servisnog prijema	110
Keš memorija	110
Zaštita pretraživača	110
Zaštitni modul	111
Sertifikati	112
Digitalni potpis	113
16.SIM servisi	114
17.Povezivanje sa PC računarom	115
PC Suite	115
Paketni prenos podataka, HSCSD i CSD	115
Aplikacije za data komunikacije	116
18.Informacije o bateriji	117

Punjenje i pražnjenje	117
Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija	118
ČUVANJE I ODRŽAVANJE	121
Dodatne informacije o bezbednosti	123
Indeks	129

Radi sopstvene bezbednosti

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični telefoni mogu da budu podložni smetnjama koje mogu da utiču na radne karakteristike.



ISKLUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



ISKLUČITE U AVIONU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu.



ISKLUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite telefon na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite telefon na mestima gde se odvija miniranje.



UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Uređaj koristite samo u normalnom položaju onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvođača. Ne dodirujte nepotrebno antenu.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



PROŠIRENJA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš telefon nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



REZERVNE KOPIJE

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u telefonu.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



HITNI POZIVI

Proverite da je telefon uključen i da je na mreži. Pritisnite taster "end" (završi) potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u početni prikaz na ekranu. Unesite broj službe pomoći, zatim pritisnite taster "call" (pozovi). Dajte svoju lokaciju. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom Uputstvu je odobren za korišćenje u EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900 komunikacionim mrežama. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte privatnost i legitimna prava drugih osoba.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

■ Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Rad mnogih funkcija ovog uređaja zavisi od funkcionalnih mogućnosti bežične komunikacione mreže. Ove mrežne servise ne nude sve mreže ili je za njihovo korišćenje neophodan poseban dogovor sa provajderom servisa. Od provajdera servisa ćete dobiti dodatna uputstva za njihovo korišćenje kao i način tarifiranja. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, one se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj je možda posebno konfigurisan za Vašeg provajdera telekomunikacione mreže. Ta konfiguracija obuhvata promenjene nazive menija, redosled menija i ikonice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Za neke funkcionalne mogućnosti ovog uređaja, kao što su tekstualne poruke, multimedijalne poruke, trenutne (čēt) poruke, elektronska pošta, dinamički kontakti sa praćenjem

prisutnosti, mobilni Internet servisi, preuzimanje sadržaja i aplikacija i sinhronizacija sa udaljenim Internet serverom, neophodno je da komunikaciona mreža podržava ove tehnologije.

■ Zajednička memorija

Naredne funkcije ovog uređaja mogu da dele memoriju: kontakti, tekstualne poruke, trenutne (čet) poruke, SMS e-mail poruke, glasovne komande, kalendar i beleške. Korišćenje jedne ili više ovih funkcija smanjuje količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama koje dele memoriju. Na primer, memorisanje velikog broja SMS e-mail poruka može da zauzme kompletnu raspoloživu memoriju. Uređaj će eventualno prikazati obaveštenje da je memorija ispunjena kada budete pokušali da koristite funkciju koja koristi zajedničku memoriju. U tom slučaju, pre nastavka rada, obrišite neke sadržaje ili podatke u funkcijama koje koriste zajedničku memoriju. Neke funkcije, kao što su kontakti, tekstualne poruke, čet poruke i SMS e-mail poruke mogu pored memorije koju dele sa ostalim funkcijama imati i određeni deo memorije dodeljen samo njima.

■ Proširenja

Nekoliko praktičnih pravila u vezi sa priborom i proširenjima:

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Kada iskopčavate kabl za napajanje bilo kog proširenja ili pribora, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.
- Redovno proveravajte da su proširenja koja su ugrađena u automobil pravilno montirana i da pravilno funkcionišu.
- Montažu svih složenih proširenja za automobil mora da izvodi samo kvalifikovano lice.

Opšte informacije

■ Opšti prikaz funkcija

Vaš telefon poseduje brojne funkcije praktične za svakodnevno korišćenje kao što su kalendar, časovnik, alarm (budilnik), FM radio i ugrađena kamera. Vaš telefon podržava i naredne funkcije:

- Razmena multimedijalnih poruka. Vidite [Multimedijalne poruke \(MMS\)](#), str. 39.
- Trenutne (čet) poruke. Vidite [Časkanje \(čet poruke\)](#), str. 44.
- E-mail. Vidite [E-mail aplikacija](#), str. 50.
- Kontakti sa praćenjem prisutnosti. Vidite [Moja prisutnost](#), str. 63.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Vidite [Paketni podaci \(EGPRS\)](#), str. 77.
- Java 2 platforma, Micro Edition, J2ME®. Vidite [Aplikacije](#), str. 95.
- XHTML pretraživač. Vidite [Web](#), str. 103.

■ Pristupne šifre

Sigurnosna šifra

Sigurnosna šifra (5 do 10 cifara) pomaže u zaštiti Vašeg telefonskog aparata od neovlašćene upotrebe. Fabrički podešena šifra je 12345. Da biste promenili ovu šifru i podesili telefon da je zahteva, vidite deo "[Zaštita](#)", str. 80.

PIN šifre

Lični identifikacioni broj (PIN) i univerzalni lični identifikacioni broj (UPIN) (od 4 do 8 cifara) pomažu u zaštiti Vaše SIM kartice od neovlašćenog korišćenja. Vidite [Zaštita](#), str. 80.

PIN2 šifra (od 4 do 8 cifara) se eventualno isporučuje uz SIM karticu i neophodna je za pristup određenim funkcijama.

PIN šifra modula je neophodna za pristupanje podacima u zaštitnom modulu. Vidite [Zaštitni modul](#), str. 111.

Potpisni PIN je neophodan za (elektronski) digitalni potpis. Vidite [Digitalni potpis](#), str. 113.

PUK šifre

Lična šifra za deblokadu (PUK) šifra i univerzalna šifra za deblokadu (UPUK) (8 cifara) neophodne su za promenu blokirane PIN, odnosno UPIN šifre, respektivno. PUK2 šifra (8 cifara) je potrebna za promenu blokirane PIN2 šifre. Ako ove šifre nisu isporučene uz SIM karticu, za njih se obratite svom lokalnom provajderu usluga.

Lozinka za zabranu

Lozinka za zabranu poziva (4 cifre) je neophodna kod korišćenja opcije [Servis zabrane poziva](#). Vidite [Zaštita](#), str. 80.

Šifra novčanika

Šifra novčanika (4 do 8 cifara) je neophodna za pristupanje servisima novčanika. Za dalje informacije, vidite [Novčanik](#) str. 99.

■ Servis konfiguracionih podešavanja

Da biste mogli da koristite neke mrežne servise, kao što su servisi mobilnog Interneta, MMS ili daljinska sinhronizacija sa Internet serverom, u svom telefonu morate da imate ispravna konfiguraciona podešavanja. Ova podešavanja možete da primite i direktno kao konfiguracionu poruku. Nakon što primite ova podešavanja, morate ih sačuvati, memorisati u telefon. Provajder servisa eventualno obezbeđuje i PIN koji je neophodan za memorisanje datih podešavanja. Za više informacija o dostupnosti ove usluge obratite se svom mrežnom operatoru, provajderu servisa, najbližem autorizovanom Nokia distributeru ili posetite deo za podršku na Nokia Internet stranama na adresi [<www.nokia.com/support>](http://www.nokia.com/support).

Nakon što primite konfiguracionu poruku, prikazuje se tekst *Podeš. konfigur. su primljena.*

Da biste sačuvali ta podešavanja, izaberite **Prikaži** > **Sačuvaj**. Ako telefon prikaže *Unesi PIN podešavanja*; unesite PIN šifru za data podešavanja, a zatim izaberite **OK**. Da biste dobili ovu PIN šifru, obratite se provajderu servisa koji je poslao podešavanja. Ako pre toga niste sačuvali nikakva druga podešavanja, ova podešavanja se memorišu i postavljaju kao primarna (podrazumevana) konfiguraciona podešavanja. U suprotnom, telefon pita *Da aktiviram sačuvana podešavanja konfiguracije?*

Da odbacite primljena podešavanja, izaberite **Izadi** ili **Prikaži** > **Odbaci**.

U vezi vršenja izmena podešavanja, vidite [Konfiguracija](#), str. 79.

■ Preuzmite sadržaje i aplikacije

U svoj telefonski aparat možete da preuzimate nove sadržaje, npr. teme (mrežni servis). Izaberite funkciju preuzimanje (recimo, iz menija *Galerija*). Da biste pristupili funkciji preuzimanja, pogledajte opis odgovarajućeg menija. Za podatke o dostupnosti različitih servisa, cene i način tarifiranja, obratite se svom provajderu servisa.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

■ Informacije o Nokia podršci i kontaktiranju

Najnoviju verziju ovog uputstva, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje kao i servise koji se odnose na Vaš Nokia uređaj potražite na adresi www.nokia.com/support ili na lokalnom Nokia sajtu.

Na ovom Web sajtu možete pronaći informacije o korišćenju Nokia proizvoda i servisa. Ako je potrebno da se obratite korisničkom servisu (usluge klijentima), pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara na adresi www.nokia.com/customerservice.

U vezi usluga održavanja, najbliži Nokia Care servisni punkt potražite na adresi www.nokia.com/repair.

1. Počnite


■ Postavite SIM karticu i bateriju

Držite sve SIM kartice van dohvata dece.


Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa, operator telekomunikacione mreže ili neki drugi subjekat.

Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.


1. Da biste skinuli zadnju masku telefona, pritisnite taster za oslobađanje zadnje maske (1), pa zatim pažljivo odvojite zadnju masku od telefona počinjući od donje strane (2).

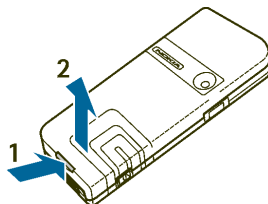


2. Izvadite bateriju kao što je prikazano na slici. Ugurajte SIM karticu u držač SIM kartice dok ne ulegne u svoje ležište. Proverite da li je SIM kartica umetnuta pravilno i da li su zlatne kontaktne površine na kartici okrenute nadole.

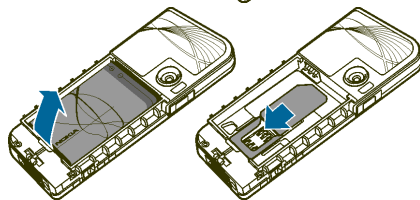


3. Da izvadite SIM karticu, pritisnite (1) i pogurajte SIM karticu prema vrhu telefona (2).

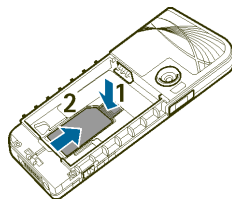

4. Postavite bateriju tako da se njeni kontakti poklapaju sa zlatnim kontaktima na telu telefona. Ubacite bateriju u ležište baterije.

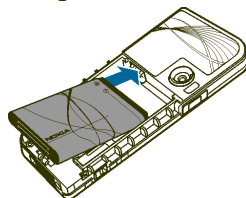

5. Podesite vrh zadnje maske sa vrhom telefona (1), pa pritisnite donji deo zadnje maske da je zavravite (2).

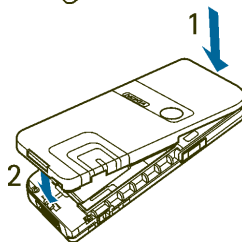

■ Napunite bateriju




Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz punjača AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ili LCH-12.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

1. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
2. Utaknite provodnik punjača u utičnicu na donjoj strani telefona.

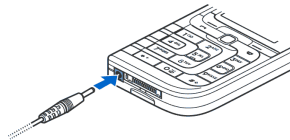

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Vreme punjenja zavisi od punjača i baterije koji se koriste. Na primer, punjenje baterije punjačem ACP-12, dok je aparat u pasivnom režimu rada, traje oko 1 sat i 20 minuta.

■ Uključite i isključite telefon



Upozorenje: Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pritisnite taster napajanja (glavni prekidač).


Ako telefon zatraži PIN ili UPIN šifru, unesite je (prikazuje se kao ****), a zatim izaberite **OK**.

■ Antena

Vaš uređaj poseduje internu antenu.




Napomena: Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je uređaj uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada uređaja na višem energetskekom nivou nego što bi inače bilo potrebno. Izbegavanjem dodirivanja zone antene u toku rada uređaja poboljšava se efikasnost antene i trajanje baterije.

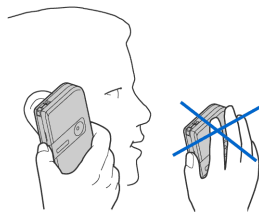

■ Obujmica za ruku

Na donjoj levoj strani pored tastera i na gornjem desnom delu telefona postoje "ušice" za postavljanje kaišića za nošenje oko ruke.


Upertlajte kaišić kao što je prikazano na slici, pa ga zatim zategnite.

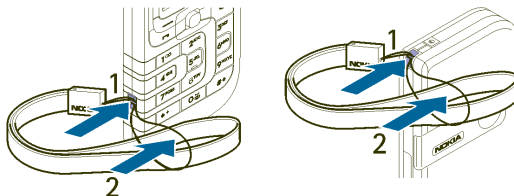


2. Vaš telefon

■ Tasteri i delovi


- Taster napajanja (glavni prekidač)(1)
- Zvučnica (2)
- Zvučnik (3)
- Tasteri za jačinu zvuka (4)
- Levi, centralni i desni selekcionirani taster (5)
- 5-smerni džojstik (6)
- Taster "pozovi" (7)
- Taster "završi" (8)
- Tastatura (9)

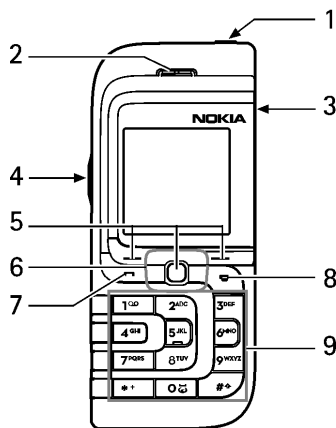

- Konektor punjača (10)
- Pop-Port™ konektor (11)




- Infracrveni (IC) port (12)
- Objektiv kamere (13)

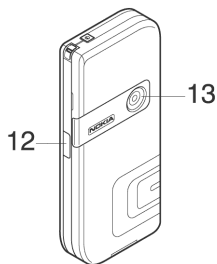

■ Pasivni režim rada

Kada je telefon spreman za upotrebu, a niste uneli nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom režimu rada.

- Naziv mreže ili logo operatora (1)
- Jačina signala celularne komunikacione mreže na Vašoj trenutnoj lokaciji (2)
- Nivo napunjenosti baterije (3)
- Levi selekcionni taster je **Favoriti** (4).
- Centralni selekcionni taster je **Meni** (5)
- Desni selekcionni taster je **Imena** (6) ili neka druga prečica za funkciju koju ste sami izabrali. Vidite **Lične prečice**, str. 71. U nekim varijantama operatora to može da bude i neki specifični naziv prečice koja služi za pristup Web sajtu operatora.

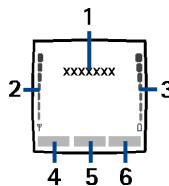

Lista ličnih prečica

Levi selekcionni taster je **Favoriti**.

Da biste videli funkcije u svojoj listi ličnih prečica, izaberite **Favoriti**. Da biste aktivirali neku funkciju, izaberite je.

Da biste videli listu funkcija koje su Vam na raspolaganju, izaberite **Favoriti** > **Opcije** > **Izaberi opcije**. Da biste neku funkciju dodali u listu prečica, izaberite **Označi**. Da biste neku funkciju uklonili iz liste, izaberite **Ukloni**.

Da biste reorganizovali funkcije u svojoj listi ličnih prečica, izaberite **Favoriti** > **Opcije** > **Organizuj**. Izaberite željenu funkciju, zatim **Premesti**, pa zatim izaberite mesto gde želite da premestite datu funkciju.

Prečice u pasivnom režimu

Da biste pristupili listi biranih brojeva, pritisnite taster "pozovi" jednom. Idite do željenog broja ili imena, pa zatim da biste ga pozvali, pritisnite taster "pozovi".


Da biste otvorili Internet pretraživač, pritisnite i držite **0**.

Da biste pozvali svoju govornu poštu, pritisnite i držite **1**.

Koristite džojstik kao prečicu. Pomerite džojstik udesno da pristupite kalendaru, pomerite ga ulevo da započnete pisanje neke SMS poruke, nagore da aktivirate kameru ili nadole da pristupite listi kontakata.

Ušteda energije

Radi uštede energije, posle određenog vremenskog perioda nekorišćenja funkcija telefona, sve grafičke prikaze na displeju telefona zamenjuje digitalni sat. Da deaktivirate skrin sejver, pritisnite bilo koji taster.



Indikatori



Primili ste jednu ili više tekstualnih, grafičkih ili multimedijalnih poruka. Vidite [Pročitajte i odgovorite na SMS poruku](#) str. 38 ili [Pročitajte i odgovorite na multimedijalnu poruku](#) str. 41.



Telefon je registrovao propušteni poziv. Vidite [Liste poziva](#), str. 58.



Vaš telefon je povezan na servis razmene instant (čet) poruka, a status dostupnosti je onlajn, odnosno oflajn. Vidite [Povežite se na servis časkanja](#), str. 45.



Primili ste jednu ili više čet poruka i povezani ste na servis razmene čet poruka. Vidite [Povežite se na servis časkanja](#), str. 45.



Tastatura telefona je zaključana. Vidite [Zaključavanje tastature \(zaštita tastature\)](#), str. 28.



Telefon ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je za *Upozorenje na dolazni poziv* postavljeno *Isključeno*, odnosno za *Ton upozorenja poruke* postavljeno *Isključeno*. Vidite [Tonovi](#), str. 71.



Sat sa alarmom je podešen na *Uključi*. Vidite [Alarm](#), str. 89.



Kada je za režim EGPRS povezivanja izabrano **Stalna veza** a EGPRS servis je na raspolaganju, u gornjem levom uglu ekrana se prikazuje ovaj indikator. Vidite [Paketni podaci \(EGPRS\)](#), str. 77.



Kada je EGPRS veza uspostavljena, ovaj indikator se prikazuje u gornjem levom uglu ekrana. Vidite [Paketni podaci \(EGPRS\)](#) str. 77 i [Pretražite strane](#) str. 104.



EGPRS veza je zadržana (stavljena na čekanje), na primer, u slučaju dolaznog ili odlaznog poziva u toku EGPRS priključne veze.



Aktiviran je zvučnik; vidite [Opcije u toku poziva](#) str. 30.



Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika. Vidite [Zaštita](#), str. 80.



Povezane su slušalice ili hendsfri.



Povezan je adapter za slušni aparat ili muzičko postolje.

■ Zaključavanje tastature (zaštita tastature)

Da biste sprečili nehotično pritiskanje tastera, izaberite **Meni**, pa zatim pritisnite taster * u roku od 3,5 sekunde da zaključate tastaturu.

Da biste otključali tastaturu, izaberite **Otključ.** pa zatim pritisnite taster *.

Da biste odgovorili na poziv dok je tastatura zaključana, pritisnite taster "pozovi". Kada završite ili odbacite poziv, tastatura će se automatski ponovo zaključati.

U vezi [Automatska zaštita tastature](#), vidite [Telefon](#) str. 74.

I kada je aktivirana zaštita tastature, još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

3. Funkcije poziva

■ Uputite poziv

1. Unesite telefonski broj pretplatnika, uključujući i pozivni broj područja.

Za međunarodne pozive, pritisnite * dva puta za međunarodni prefiks (karakter "+" zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj), zatim ukucajte pozivni broj države, područja (po potrebi bez početne "0") i telefonski broj pretplatnika.

2. Da biste pozvali uneti broj, pritisnite taster "pozovi".
3. Da biste završili poziv ili prekinuli pokušaj zvanja, pritisnite taster "završi".

Da biste uputili poziv korišćenjem memorisanih brojeva i imena, potražite ime ili telefonski broj u *Kontakti*; vidite *Potražite neki kontakt* str. 60. Pritisnite taster "pozovi" da biste pozvali taj broj.

Da biste pristupili listi poslednjih 20 brojeva koje ste pozivali ili pokušali da pozovete, u pasivnom režimu pritisnite jednom taster "pozovi". Da biste pozvali neki broj iz liste, izaberite broj ili ime iz liste, a zatim pritisnite taster "pozovi".

Brzo biranje

Dodelite telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje, od **2** do **9**. Vidite *Brzo biranje*, str. 66. Pozovite broj na jedan od narednih načina:

- Pritisnite taster za brzo biranje, pa zatim taster "pozovi".

- Ako je **Brzo biranje** podešeno na **Uključeno**, pritisnite i držite željeni taster za brzo biranje dok pozivanje ne započne. Vidite **Brzo biranje** u **Pozovite** str. 73.

■ Odgovorite na poziv ili ga odbacite

Da odgovorite na dolazni poziv, pritisnite taster "pozovi". Da biste završili poziv, pritisnite taster "završi".

Da biste odbili neki poziv, pritisnite taster "završi".

Da isključite ton zvona, izaberite **Tišina**.

Ako su na telefon priključene kompatibilne slušalice sa odgovarajućim tasterom, pritiskom na taj taster možete odgovoriti na poziv i završiti ga.

Poziv na čekanju

Da biste u toku aktivnog poziva odgovorili na poziv na čekanju, pritisnite taster "pozovi". Prvi poziv se stavlja na čekanje. Da biste završili aktivni poziv, pritisnite taster "završi".

U vezi aktiviranja funkcije **Poziv na čekanju**, vidite **Pozovite**, str. 73.

■ Opcije u toku poziva

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku aktivnog poziva su mrežni servisi. Za njihovu raspoloživost se obratite svom mrežnom operatoru ili provajderu servisa.

U toku poziva izaberite **Opcije**, a zatim neku od sledećih opcija:

Opcije u toku poziva su: *Isključi mikrofona ili Uključi mikrofona, Kontakti, Meni, Srimi, Zaključaj tastat., Uključi auto. jač. ili Isključi auto. jač., Zvučnik ili Telefon.*

Opcije mrežnih servisa su: *Odgovori i Odbij, Zadrži ili Preuzmi, Novi poziv, Dodaj u konferen., Završi poziv, Završi sve pozive,* kao i naredne:

Pošalji DTMF – za slanje tonskih segmenata

Zameni – za prelazak sa aktivnog poziva na poziv na čekanju i obratno

Prebaci – za povezivanje poziva na čekanju sa aktivnim pozivom i sopstveno isključenje

Konferencija – za upućivanje konferencijskog poziva koji omogućava da najviše pet osoba učestvuje u konferencijskom pozivu

Privatan poziv – za privatni poziv u okviru konferencijskog poziva



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

4. Pišite tekst

Tekst možete unositi, na primer kod pisanja poruka, koristeći tradicionalni ili intuitivni način unosa teksta. Kada koristite tradicionalni način unosa teksta, pritisćite numeričke tastere od **1** do **9** potreban broj puta dok se na ekranu ne pojavi željeni karakter. Kod intuitivnog načina unosa teksta, svako slovo unosite jednim pritiskom na taster.

Kada pišete tekst, intuitivni unos teksta je označen sa , a tradicionalni unos teksta sa  u gornjem levom uglu ekrana. **Abc**, **abc** ili **ABC** se prikazuju pored indikatora unosa teksta kao oznaka velikih ili malih slova.

Da biste promenili velika u mala slova i obratno, kao i način unosa teksta, pritisnite **#**. **123** označava režim unosa brojeva. Da biste prešli sa režima unosa slova na režim unosa brojeva, pritisnite i držite taster **#**.

■ Podešavanja

U toku pisanja teksta, izaberite **Opcije** > *Rečnik*.

Da aktivirate intuitivni način unosa teksta, izaberite neki jezik iz liste opcija rečnika. Intuitivni način unosa teksta možete koristiti samo za jezike u listi.

Da se vratite na tradicionalni način unosa teksta, izaberite *Rečnik je isključen*.

■ Intuitivni način unosa teksta

Intuitivni način unosa teksta zasnovan je na ugrađenom rečniku u koji možete i sami dodavati nove reči.

1. Započnite pisanje teksta pomoću tastera od **2** do **9**. Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo. Reč će se menjati nakon svakog sledećeg unetog slova.
2. Kada ste završili pisanje reči i ona je ispravna, da biste je potvrdili pritisnite **0** da biste uneli razmak, ili pomerite džojstik. Pomerite džojstik udesno ili ulevo da pomerate kursor.

Ako reč nije ispravna, pritisnite potreban broj puta taster * ili izaberite **Opcije** > **Predlozi**. Kada se pojavi željena reč, potvrdite je.

Ako se iza reči prikaže znak ?, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da biste tu reč dodali u rečnik, izaberite **Kučaj**. Unesite reč (koristeći tradicionalni način unosa teksta), pa izaberite **Sačuvaj**.

3. Počnite pisanje sledeće reči.

Pišite složenice

Unesite prvi deo reči, pa pomerite džojstik udesno da to potvrdite. Napišite poslednji deo reči i potvrdite reč.

■ Tradicionalni način unosa teksta

Priskajite neki numerički taster od **1** do **9** potreban broj puta sve dok se željeni karakter ne pojavi na ekranu. Na numeričkom tasteru nisu ispisani svi karakteri koji su Vam na raspolaganju pritiskom na njega. Koji su Vam karakteri na

raspolaganju zavisi od toga koji je jezik izabran u meniju *Jezik telefona*; vidite [Telefon](#) str. 74.

Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao i prethodno uneto, sačekajte dok se na ekranu ne pojavi kursor ili pomerite džojstik, pa unesite željeno slovo.

Najčešći znaci interpunkcije kao i posebni karakteri se nalaze na tasteru **1**.

5. Krećite se po menijima

Telefon Vam nudi široki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije.

1. Da biste pristupili određenom meniju, izaberite **Meni**.
2. Krećite se po meniju koristeći džojstik, pa izaberite neki podmeni (npr. *Podešavanje*). U vezi promene načina prikaza menija, vidite *Pregled menija* u Ekran str. 72.
3. Ako dati meni sadrži podmenije, izaberite onaj koji želite (npr. *Podešavanje poziva*).
4. Ako i izabrani podmeni sadrži podmenije, izaberite onaj koji želite (na primer *Odgovor bilo kojim tasterom*).
5. Izaberite podešavanje po svom izboru.
6. Da biste se vratili u prethodni nivo menija, izaberite **Nazad**. Da biste napustili meni, izaberite **Izađi**.

6. Poruke



Servisi razmene poruka se mogu koristiti jedino ako ih podržava Vaša komunikaciona mreža ili provajder servisa.



Napomena: Kada šaljete poruke, Vaš telefon može da prikaže obaveštenje "*Poruka je poslata*". To znači da je uređaj poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi SMS servisa, obratite se svom provajderu servisa.



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.



Napomena: Poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcije. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

■ Tekstualne poruke (SMS)

Koristeći servis kratkih tekstualnih poruka (SMS) možete da šaljete i primate višedelne poruke koje se sastoje od nekoliko standardnih tekstualnih poruka (mrežni servis) koje mogu da sadrže i slike.

Pre nego što budete mogli da šaljete tekstualne, grafičke ili e-mail poruke, potrebno je da unesete u telefon broj svog centra za razmenu poruka. Vidite [Podešavanja poruka](#), str. 54.

Da biste proverili dostupnost SMS i e-mail servisa, kao i da biste se pretplatili na iste, obratite se svom provajderu servisa.

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake, kao i karakteri pisama određenih jezika kao što je kineski, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

U vrhu ekrana možete da vidite indikator dužine poruke koji prikazuje broj preostalih karaktera. Na primer, 10/2 znači da je preostalo još 10 karaktera da bi se tekst poslao u dve poruke.

Pišite i šaljite SMS poruke

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreiraj poruku* > *Tekstual. poruka*.
2. Unesite tekst poruke. Vidite **Pišite tekst**, str. 32. Za unos tekstualnih šablona ili slika u poruku, vidite deo **Šabloni**, str. 39. Svaka grafička poruka se sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Slanje jedne grafičke poruke ili poruke iz više delova može koštati više od slanja jedne tekstualne poruke.
3. Da pošaljete poruku, izaberite **Pošalji**, ili pritisnite taster "pozovi".



Napomena: Funkciju grafičkih poruka možete da koristite jedino ako je podržava operator mreže ili provajder servisa. Grafičke poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji koji nude mogućnost razmene grafičkih poruka. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Opcije slanja poruke

Nakon što napišete poruku, izaberite **Opcije** > *Opcije slanja* > *Pošalji na više* da biste poruku poslali većem broju primalaca. Izaberite *Pošalji kao e-mail* da biste poruku poslali kao SMS e-mail (mrežni servis). Izaberite *Način slanja* da biste za

slanje koristili neki prethodno definisani profil slanja poruke. U vezi definisanja profila slanja poruke, vidite [Tekstualne i SMS e-mail poruke](#) str. 54.

Pročitajte i odgovorite na SMS poruku

 se prikazuje kada primite SMS poruku ili SMS e-mail. Treptanje ikonice  označava da je memorija za poruke puna. Pre nego što budete mogli da primite nove poruke, morate izbrisati neke stare u folderu *Prijem*.

1. Da biste videli novu poruku, izaberite **Prikaži**. Da biste je pogledali kasnije, izaberite **Izadi**.

Da biste poruku pročitali kasnije, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Prijem*. Ako ste primili više od jedne poruke, odaberite poruku koju želite da pročitate.  označava nepročitanu poruku.
2. U toku čitanja poruke, izaberite **Opcije** i potom poruku obrišite ili je prosledite, izmenite je kao tekstualnu poruku ili kao SMS e-mail, promenite naziv poruke koju čitate, premestite je u neki drugi folder, prikažite ili preuzmite detalje poruke. Takođe možete da tekst na početku poruke kopirate u kalendar svog telefonskog aparata kao podsetnicu. Da sačuvate sliku u folder *Šabloni* dok čitate neku grafičku poruku, izaberite *Sačuvaj sliku*.
3. Da odgovorite porukom, izaberite **Odgovori** > *Tekstual. poruka*, *Multimed. poruka*, ili *Automat. poruka*. Unesite tekst odgovora. Kada odgovarate na e-mail poruku, prvo potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet.
4. Da poruku pošaljete na broj telefona koji je prikazan, izaberite **Pošalji** > **OK**.

Šabloni

Vaš telefon ima tekstualne šablone  i grafičke šablone  koje možete da koristite u svojim tekstualnim, grafičkim i SMS e-mail porukama.

Da biste pristupili listi šablona, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Sačuvane stavke** > **Tekst. poruke** > **Šabloni**.

Folderi Sačuvane stavke i Moji folderi

Da biste svoje tekstualne poruke organizovali, neke od njih možete prebaciti u folder **Sačuvane stavke** ili možete dodati nove foldere za svoje poruke. Dok čitate neku poruku, izaberite **Opcije** > **Premesti** > folder u koji želite da premestite poruku > **Izaberi**.

Da biste dodali neki folder, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Sačuvane stavke** > **Tekst. poruke** > **Moji folderi**. Da dodate folder ako prethodno niste sačuvali nijedan folder, izaberite **Dodaj**. U suprotnom, izaberite **Opcije** > **Dodaj folder**. Da obrišete neki folder, izaberite ga, pa zatim **Opcije** > **Obriši folder**.

■ Multimedijalne poruke (MMS)

Multimedijalna poruka može da sadrži tekst, zvuk, sliku, napomenu kalendara, vizitkartu ili video snimak. Ako je poruka predugačka, telefon možda neće moći da je primi. Neke mreže dozvoljavaju tekstualne poruke u kojima se nalazi neka Internet adresa na kojoj možete da vidite tu multimedijalnu poruku.

Multimedijalne poruke ne možete da primete u toku poziva, igranja, korišćenja druge Java aplikacije, niti u toku aktivne sesije pretraživanja kada se kao prenosni

put koriste GSM podaci. Kako isporuka multimedijalnih poruka može da zataji iz brojnih razloga, za važne komunikacije se ne oslanjajte isključivo na njih.

Napišite i pošaljite multimedijalnu poruku

U vezi podešavanja multimedijalnih poruka, vidite [Multimedija](#) str. 54. Za raspoloživost servisa razmene multimedijalnih poruka, kao i za pretplatu, obratite se svom provajderu servisa.

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreiraj poruku* > *Multimed. poruka*.
2. Unesite tekst poruke. Vidite [Pišite tekst](#), str. 32.

Da biste uz poruku priložili datoteku, izaberite **Opcije** > *Ubaci* i neku od sledećih opcija:

Slika, Audio snimak ili *Video snimak* – da biste ubacili neku datoteku iz *Galerija*
Novi audio snimak otvara *Diktafon* – za snimanje novog zvučnog snimka koji će se dodati uz poruku

Slajd – da u poruku ubacite neki slajd. Vaš telefon podržava multimedijalne poruke koje se sastoje od nekoliko stranica (slajdova). Svaki slajd može da sadrži tekst, jednu sliku, napomenu kalendara, vizitkartu ili jedan zvučni snimak. Da otvorite željeni slajd kada poruka sadrži nekoliko slajdova, izaberite **Opcije** > *Prethodni slajd*, *Sledeći slajd* ili *Lista slajdova*. Da podesite ritam prikazivanja slajdova, izaberite **Opcije** > *Temp. slajdova*. Da biste tekstualnu komponentu premestili na početak ili na kraj poruke, izaberite **Opcije** > *Tekst na vrhu* ili *Tekst na dnu*.

Vizitkarta ili *Napomena* – da u poruku ubacite vizitkartu ili napomenu iz kalendara

Na raspolaganju mogu biti i sledeće opcije: *Obriši* da biste obrisali sliku, slajd ili zvučni snimak iz poruke, *Obriši tekst*, *Pregled* ili *Sačuvaj poruku*. U okviru *Još opcija* na raspolaganju mogu biti sledeće opcije: *Ubaci kontakt*, *Ubaci broj*, *Detalji poruke* i *Izmeni predmet*.

3. Da biste poruku poslali, izaberite **Pošalji** > *Broj telefona*, *E-mail adresa* ili *Više*.
4. Izaberite kontakt iz liste ili unesite broj telefona ili e-mail adresu primaoca, ili ih potražite u *Kontakti*. Izaberite **OK**. Poruka se premešta u folder *Slanje* za slanje.

Dok se multimedijalna poruka šalje, prikazuje se animirani indikator , a Vi možete koristiti druge funkcije aparata. Ako slanje ne uspe, telefon će nekoliko puta pokušati da pošalje ponovo. Ako i to ne uspe, poruka ostaje u folderu *Slanje*, tako da možete pokušati da je ponovo pošaljete kasnije.

Ako izaberete *Sačuvaj poslate poruke* > *Da*, poslata poruka se memoriše u folder *Poslato*. Vidite *Multimedija*, str. 54.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

Pročitajte i odgovorite na multimedijalnu poruku



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Objekti multimedijala poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili PC računar.

Dok Vaš telefon prima multimedijalnu poruku, prikazuje se animirana ikonica . Pošto se završi prijem poruke, prikazuje se ikonica  kao i tekst *Primljena je multimedijalna poruka.*

1. Da biste pročitali poruku, izaberite **Prikaži**. Da biste je pogledali kasnije, izaberite **Izadi**.

Da biste poruku pročitali kasnije, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Prijem*. U listi poruka,  označava nepročitanu poruku. Izaberite poruku koju želite da pogledate.

2. Funkcija centralnog selekcionog tastera se menja zavisno od prikazanog priloga poruke.

Da biste pogledali celu poruku kada primljena poruka sadrži prezentaciju, zvučni ili video snimak, izaberite **Kreni**.

Da uvećate sliku, izaberite **Opcije** > *Objekti* > izaberite sliku > **Uvećaj**. Da biste pogledali vizitkartu ili napomenu kalendara ili da biste otvorili neki tematski objekat, izaberite *Dodaci* > **Otvori**.

3. Da biste odgovorili na poruku, izaberite **Opcije** > *Odgovori* > *Tekstual. poruka*, *Multimed. poruka* ili *Automat. poruka*. Unesite tekst odgovora, a zatim izaberite **Pošalji**. Odgovor možete da pošaljete samo osobi koja Vam je poslala izvornu poruku.

Izaberite **Opcije** da biste pristupili opcijama koje su Vam na raspolaganju.

Folderi za poruke

Primljene tekstualne i multimedijalne poruke telefon čuva u folderu *Prijem*. Multimedijalne poruke koje još nisu poslate se premeštaju u folder *Slanje*. Multimedijalne poruke koje želite da pošaljete kasnije možete memorisati u folder *Sačuvane stavke*. Multimedijalne poruke koje su poslate se čuvaju u folderu *Poslato* u okviru podmenija *Multim. poruke* ako je za *Sačuvaj poslate poruke* postavljena opcija *Da*. Vidite *Multimedija*, str. 54.

■ Memorija je puna

Kada Vas čeka nova tekstualna poruka, a memorija za poruke je puna, ikonica  trepće i prikazuje se tekst *Memo tekst. poruka je puna, briši poruke*. Izaberite **Ne** i obrišite neke poruke iz foldera. Da biste odbacili poruku koja čeka, izaberite **Izađi > Da**.

Kada Vas čeka nova multimedijalna poruka, a memorija za poruke je puna, ikonica  trepće i prikazuje se tekst *Multimed. mem. je puna, vidi por. koja čeka*. Da biste pogledali poruku koja čeka na prijem, izaberite **Prikaži**. Pre nego što budete mogli da sačuvate poruku koja čeka na prijem, obrišite stare poruke kako biste oslobodili memorijski prostor. Da biste sačuvali poruku, izaberite **Sačuvaj**.

Da biste odbacili poruku koja čeka, izaberite **Izađi > Da**. Ako izaberete **Ne**, poruku ćete moći da vidite.

■ "Fleš" poruke

"Fleš" (automatske) poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu.

Napišite poruku

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreiraj poruku* > *Automat. poruka*. Napišite svoju poruku. Maksimalna dužina "fleš" poruke iznosi 70 karaktera. Da biste u poruku ubacili trepćući tekst, izaberite **Opcije** > *Ubaci zn. za trep.* iz liste opcija kako biste postavili marker. Tekst iza markera trepće dok se ne unese drugi marker.

Primate poruku

Primljena "fleš" poruka se ne memoriše automatski. Da biste pročitali poruku, izaberite **Čitaj**. Da biste preuzeli brojeve telefona, e-mail adrese i adrese Internet sajtova iz trenutne poruke, izaberite **Opcije** > *Uzmi detalje*. Da biste sačuvali poruku, izaberite **Sačuvaj**, pa zatim folder u koji želite da sačuvate poruku.

■ Časkanje (čet poruke)

Časkanje (mrežni servis) je način slanja kratkih, jednostavnih tekstualnih poruka korisnicima koji su onlajn, tj. koji su priključeni na servis.

Pre nego što budete mogli da koristite funkciju časkanja, morate se pretplatiti na taj servis. Da biste proverili raspoloživost servisa i cene, kao i da se na isti pretplatite, obratite se svom provajderu servisa, od koga ćete dobiti i svoj jedinstveni identifikacioni broj (ID), lozinku i potrebna podešavanja.

U vezi postavljanja podešavanja servisa ćaskanje, vidite *Podešavanja veze* u *Pristupite meniju* str. 45. Ikonice i tekstovi mogu da budu različiti, zavisno od datog servisa ćaskanja.

Zavisno od mreže, aktivna sesija ćaskanja može brže da prazni bateriju telefona, pa će možda biti potrebno da na telefon priključite punjač.

Pristupite meniju

Da biste pristupili meniju kada ste oflajn, tj. niste priključeni na servis, izaberite *Meni* > *Poruke* > *Ćaskanje*. Ako je na raspolaganju više skupova veze servisa ćaskanja, izaberite onaj koji želite. Ako je definisan samo jedan skup, on će biti automatski izabran.

Prikazuju se sledeće opcije:

Prijava – za povezivanje na servis ćaskanja

Sačuvane konv. – za pregled, brisanje ili preimenovanje razgovora koje ste sačuvali tokom sesije ćaskanja

Podešavanja veze – za izmenu podešavanja potrebnih za slanje i prijem poruka i praćenje prisustva

Povežite se na servis ćaskanja

Da biste se povezali na servis ćaskanja, uđite u meni *Ćaskanje*, aktivirajte neki servis ćaskanja, a zatim izaberite *Prijava*. Nakon što se telefon uspešno poveže sa servisom, prikazaće se *Prijavljeno*.

Da biste prekinuli vezu sa servisom ćaskanja, izaberite *Odjava*.

Započnite sesiju ćaskanja

Otvorite meni **Ćaskanje** i povežite se na servis. Servis možete da startujete na više načina.

Konverzacije – da biste videli listu novih i pročitanih čet poruka ili pozivnica za ćaskanje u toku trenutno aktivne sesije ćaskanja. Idite do željene poruke ili pozivnice i izaberite **Otvori** da biste pročitali poruku.

 označava nove, a  pročitane grupne poruke.  označava nove, a  pročitane čet poruke.

 označava pozivnice.

Ikonice i tekstovi mogu da budu različiti, zavisno od datog servisa ćaskanja.

Kont. za ćaskanje – da prikazete kontakte koje ste sami dodali. Idite do kontakta sa kojim želite da ćaskate i izaberite **Ćaskanje** ili **Otvori** ako je u listi prikazan neki novi kontakt. U vezi dodavanja kontakata, vidite **Kontakti za ćaskanje** str. 48.

 označava kontakte koji su priključeni na servis, a  kontakte koji nisu priključeni a koji se nalaze u memoriji za kontakte.  označava blokirani kontakt.

 označava kontakt kome je poslata nova poruka.

Grupe > Javne grupe – da prikazete listu markera adresa javnih grupa koje Vam je stavio na raspolaganje operator mreže ili provajder servisa. Da biste započeli sesiju ćaskanja u nekoj grupi, idite do te grupe i izaberite **Priklj. se**. Unesite svoje "ekransko" ime koje želite da koristite u konverzaciji. Pošto se uspešno priključite grupnoj konverzaciji, možete da započnete svoje učešće u njoj. U vezi kreiranja privatne grupe, vidite **Grupe** str. 49.

Traži > Korisnike ili **Grupe** – da potražite druge korisnike servisa ćaskanja ili druge javne grupe na mreži prema telefonskom broju, "ekranskom imenu", e-mail adresi

ili imenu. Ako izaberete **Grupe**, neku grupu možete da tražite po nekom članu grupe, po imenu grupe, temi ili identifikacionom broju (ID). Da biste započeli konverzaciju nakon što ste pronašli korisnika ili grupu koju želite, izaberite **Opcije** > **Časkanje** ili **Pridruži se grupi**. Započinite konverzaciju iz **Kontakti**; vidite **Vidite "pretplaćena" imena**, str. 65.

Prihvatite ili odbacite pozivnicu

U pasivnom režimu rada telefona, kada ste povezani na servis časkanja i primite novi poziv za časkanje, prikazuje se obaveštenje **Primljen je novi poziv**. Da biste ga pročitali, izaberite **Čitaj**. Ako je primljeno više pozivnica, idite do željene pozivnice, pa izaberite **Otvori**. Da biste se pridružili konverzaciji u privatnoj grupi, izaberite **Prihvati** i unesite "ekransko" ime; ili da biste odbacili ili obrisali pozivnicu, izaberite **Opcije** > **Odbiti** ili **Obrisi**.

Pročitajte poruku

U pasivnom režimu rada, kada ste povezani na servis časkanja i primite novu čet poruku koja ne pripada aktivnoj konverzaciji, prikazuje se obaveštenje **Nova poruka časkanja**. Da biste je pročitali, izaberite **Čitaj**. Ako primite više poruka, idite do željene poruke, a zatim izaberite **Otvori**.

Nove poruke koje se prime u toku aktivne konverzacije se čuvaju u **Časkanje** > **Konverzacije**. Kada primite poruku od nekoga ko se ne nalazi u **Kont. za časkanje**, prikazuje se ID (identifikacioni broj) pošiljaoca. Da biste sačuvali novi kontakt koji se ne nalazi u memoriji telefona, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj kontakt**.

Učestvujte u konverzaciji

Da biste se pridružili ili započeli neku sesiju časkanja, izaberite **Piši**. Napišite svoju poruku, a zatim izaberite **Pošalji** ili pritisnite taster "pozovi" da biste je poslali. Izaberite **Opcije** da biste pristupili opcijama koje su Vam na raspolaganju.

Izmenite svoj status dostupnosti

1. Otvorite meni **Časkanje** i povežite se na servis časkanja.
2. Da biste videli i izmenili podatak o sopstvenoj dostupnosti ili svoje "ekransko" ime, izaberite **Moja podešavanja**.
3. Da biste omogućili svim ostalim korisnicima servisa časkanja da vide kada ste priključeni na servis, izaberite **Dostupnost > Dostupan za sve**.

Da omogućite da samo oni koji se nalaze u Vašoj listi čet kontakata (kontakata za časkanje) vide kada ste priključeni na servis, izaberite **Dostupnost > Dostup. za kont.**

Da bi se prikazalo kao da niste priključeni na servis, izaberite **Dostupnost > Naizgled nedostu..**

Dok ste povezani na servis časkanja, ikonica  označava da ste onlaj, tj. priključeni na servis, a  da Vas drugi ne vide.

Kontakti za časkanje

Da biste dodali kontakte u listu čet kontakata, povežite se na servis časkanja i izaberite **Kont. za časkanje**. Da biste dodali neki kontakt u listu, izaberite **Opcije >**

Dodaj kontakt, ili ako niste dodali nijedan kontakt, izaberite **Dodaj**. Izaberite *Unesi ID ručno*, *Traž. sa servera*, *Kopir. sa servera* ili *Pomoću br. mobiln..*

Idite do nekog kontakta, i da započnete konverzaciju sa njim, izaberite **Časkanje** ili **Opcije** > *Info kontakta*, *Blokiraj kontakt* ili *Odblokiraj kon.*, *Dodaj kontakt*, *Ukloni kontakt*, *Izmeniti listu*, *Kopir. na server*, ili *Upozor. o dostupn..*

Blokirajte i deblokirajte poruke

Da biste blokirali poruke, povežite se na servis časkanja, pa izaberite *Konverzacije* > *Kont. za časkanje*, ili se pridružite nekoj postojećoj konverzaciji ili započnite novu konverzaciju. Idite do kontakta čije poruke želite da blokirate, pa izaberite **Opcije** > *Blokiraj kontakt* > *OK*.

Da biste deblokirali poruke, povežite se na servis časkanja i izaberite *Lista blokiranih*. Idite do kontakta čije poruke želite da deblokirate i izaberite *Deblokir..*

Grupe

Za konverzacije možete da kreirate i sopstvene privatne grupe, ili da koristite javne grupe koje nudi provajder servisa. Privatne grupe postoje samo za vreme časkanja. Grupe se čuvaju na serveru provajdera usluga. Ako server na koji ste prijavljeni ne podržava grupsne servise, svi meniji koji se odnose na grupe će biti prigušeni.

Javne grupe

Javne *Grupe* koje održava Vaš provajder usluga možete memorisati i kao markere adresa (bukmark oznake). Povežite se na servis časkanja i izaberite *Javne grupe*. Idite do grupe u kojoj želite da časkate i izaberite **Priklj. se**. Ako niste u grupi,

unesite svoje "ekransko" ime kao svoj nadimak u grupi. Da biste obrisali grupu iz svoje liste grupa, izaberite **Opcije** > **Obrisi grupu**.

Da biste potražili neku grupu, izaberite **Grupe** > **Javne grupe** > **Traži grupe**. Neku grupu možete da tražite po nekom članu grupe, po imenu grupe, temi ili identifikacionom broju (ID).

Privatne grupe

Povežite se na servis časkanja i izaberite **Grupe** > **Kreiraj grupu**. Unesite ime grupe i Vaše "ekransko ime" koje želite da koristite u njoj. Markirajte članove privatne grupe u listi kontakata i napišite pozivnicu.

■ E-mail aplikacija

E-mail aplikacija Vam omogućava pristup Vašem kompatibilnom e-mail nalogu putem telefona kada se ne nalazite u kancelariji ili u svojoj kući. Ova e-mail aplikacija se razlikuje od SMS i MMS e-mail funkcije telefona.

Vaš telefon podržava POP3 i IMAP4 e-mail servere. Pre nego što budete mogli da šaljete ili preuzimate e-mail poruke, neophodno je da uradite sledeće:

- Pribavite novi e-mail nalog ili koristite postojeći. U vezi svog e-mail naloga, obratite se svom provajderu servisa elektronske pošte.
- U vezi parametara, podešavanja neophodnih za e-mail, obratite se svom provajderu e-mail servisa (elektronske pošte). E-mail konfiguraciona podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku. Vidite [Servis konfiguracionih podešavanja](#), str. 18. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite [Konfiguracija](#), str. 79.

Da biste aktivirali e-mail podešavanja, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podeš. poruka* > *E-mail poruke*. Vidite *E-mail*, str. 56.

Ova aplikacija ne podržava tonske odzive tastature.

Napišite i pošaljite e-mail poruku

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail* > *Kreiraj e-mail*.
2. Izaberite **Izmeni** da unesete e-mail adresu primaoca i predmet poruke.
3. Izaberite **Opcije** > *Editor poruke* da unesete tekst poruke.
4. Izaberite **Pošalji** > *Pošalji odmah*.

Preuzmite e-mail poruku u telefon

1. Da pristupite e-mail aplikaciji, izaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail*.
2. Da preuzmete e-mail poruke koje su poslate na Vaš e-mail nalog, izaberite *Primi*.
Da preuzmete nove e-mail poruke i da pošaljete one koje ste sačuvali u folder *Slanje*, izaberite **Opcije** > *Primi i pošalji*.
3. Izaberite novu poruku u *Prijem*. Da biste je pogledali kasnije, izaberite **Nazad**.
 označava nepročitane poruke.

Pročitajte i odgovorite na e-mail poruku



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. E-mail poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail* > *Prijem*, pa zatim izaberite željenu poruku. Dok čitate poruku, izaberite **Opcije** da biste videli opcije koje su Vam na raspolaganju.

Da odgovorite na e-mail, izaberite **Odgovori** > *Originalni tekst* ili *Očisti ekran*. Da biste odgovorili većem broju osoba u isto vreme, izaberite **Opcije** > *Odgovori svima*. Potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet poruke, a zatim napišite svoj odgovor. Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji** > *Pošalji odmah*.

Folder Prijem i ostali folderi

Vaš telefon čuva e-mail poruke koje ste preuzeli sa svog e-mail naloga u folderu *Prijem*. *Ostali folderi* sadrži sledeće foldere: *Draftovi* za čuvanje nedovršenih e-mail poruka, *Arhiva* za organizovanje i čuvanje Vaših e-mail poruka, *Slanje* za čuvanje e-mail poruka koje nisu poslate, *Poslato* za čuvanje poslatih e-mail poruka.

Obrišite e-mail poruke

Da biste obrisali e-mail poruke, izaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail* > **Opcije** > *Obriši poruke*. Da biste obrisali sve poruke u nekom folderu, izaberite folder u kojem želite da obrišete poruke, pa pritisnite **Da**. Da biste obrisali sve poruke u svim folderima, izaberite *Sve poruke* pa pritisnite **Da**. Imajte na umu da kada obrišete neku e-mail poruku u svom telefonu, ona se ne briše i na e-mail serveru.

■ Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis i na nju se eventualno treba da pretplatite. Za detaljnije informacije, obratite se svom provajderu servisa.

Da pozovete svoju govornu poštu, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Govorne poruke* > *Preslušaj govorne poruke*. Da unesete, potražite ili izmenite broj svoje govorne pošte, izaberite *Broj govorne pošte*.

Ako to mreža podržava,  označava da imate nove govorne poruke. Izaberite **Slušaj** da biste pozvali broj svoje govorne pošte.

■ Info poruke

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Info poruke*. Koristeći ovaj mrežni servis možete da primete poruke o raznim temama od svog provajdera servisa. Da proverite raspoloživost, teme i odgovarajuće indeksne brojeve tema, obratite se svom provajderu servisa.

■ Servisne komande

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Servisne komande*. Napišite i pošaljite svom provajderu servisni zahtev (poznat i kao USSD komanda) kao što je instrukcija za aktiviranje nekog mrežnog servisa.

■ Obrišite poruke

Da biste obrisali sve poruke u nekom folderu, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Brisanje poruka* pa zatim i folder u kojem želite da obrišete poruke. Izaberite *Da*, a ako se u folderu nalaze nepročitane poruke, telefon će Vas pitati da li želite da obrišete i njih. Izaberite ponovo *Da*.

■ Podešavanja poruka

Tekstualne i SMS e-mail poruke

Ova podešavanja poruka se odnose na slanje, prijem i prikazivanje tekstualnih i SMS e-mail poruka.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podeš. poruka* > *Tekst. poruke* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Način slanja – Ako Vaša SIM kartica podržava više načina, profila slanja, izaberite onaj koji želite da izmenite.

Na raspolaganju Vam mogu biti sledeće opcije: *Broj centra za poruke* (dostavlja provajder servisa), *Poruke se šalju kao*, *Trajnost poruke*, *Broj uobičajenog primaoca* (tekstualne poruke) ili *E-mail server* (e-mail), *Izveštaji o dostavi*, *Upotreba paketa podataka*, *Odgovor preko istog centra* (mrežni servis) i *Promeni naziv načina isporuke*.

Sačuvaj poslate poruke > *Da* – Podesite telefon da čuva poslate tekstualne poruke u folderu *Poslate poruke*.

Multimedija

Ova podešavanja poruka se odnose na slanje, prijem i prikazivanje multimedijalnih poruka.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podeš. poruka* > *Multim. poruke* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Sačuvaj poslate poruke > *Da* - da podesite telefon da memoriše poslate multimedijalne poruke u folder *Poslato*.

Izveštaji o dostavi - da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis)

Smanji sliku - da definišete veličinu slike kada se ona ubacuje u multimedijalnu poruku

Uobičajeno temp- ranje slajdova - da podesite uobičajeni (osnovni) ritam slajdova u multimedijalnim porukama

Dozvoli multi- medija prijem > *Da* ili *Ne* - da primete ili da blokirate multimedijalnu poruku. Ako izaberete *U matičnoj mreži*, nećete moći da primete multimedijalne poruke kada se nalazite izvan svoje matične mreže.

Dolazne multi- medija poruke > *Primaj, Ručno primiti* ili *Odbiti* - da dopustite automatski prijem multimedijalnih poruka, ručni prijem uz traženje Vaše saglasnosti ili da sprečite prijem.

Podešavanja konfiguracije > *Konfiguracija* - Prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju razmenu multimedijalnih poruka. Izaberite provajdera servisa, *Uobičajeno* ili *Lična konfiguracija*, za razmenu multimedijalnih poruka. Izaberite *Račun*, a zatim izaberite nalog na servisu razmene multimedijalnih poruka koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

Dozvoli reklame - da se reklame primaju ili da se odbacuju. Ovo podešavanje se ne prikazuje ako je za *Dozvoli multi- medija prijem* postavljeno *Ne*.

E-mail

Ova podešavanja se odnose na slanje, prijem i prikazivanje e-mail poruka.

Konfiguraciona podešavanja e-mail aplikacije možete da primite i kao konfiguracionu poruku. Vidite [Servis konfiguracionih podešavanja](#), str. 18. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite [Konfiguracija](#), str. 79.

Da biste aktivirali podešavanja e-mail aplikacije, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podeš. poruka** > **E-mail poruke**, a zatim neku od sledećih opcija:

Konfiguracija - Izaberite skup koji želite da aktivirate.

Račun - Izaberite neki nalog koji ste dobili od provajdera servisa.

Moje ime - Unesite svoje ime ili nadimak.

E-mail adresa - Unesite e-mail adresu.

Uključi potpis - Možete definisati "potpis", tekst koji će se automatski dodavati na kraj Vaših e-mail poruka.

Odgovor na adresu - Unesite e-mail adresu na koju želite da Vam se šalju odgovori.

SMTP korisničko ime - Unesite ime koje želite da koristite za odlaznu poštu.

SMTP lozinka - Unesite lozinku koju želite da koristite za odlaznu poštu.

Prikaži prozor terminala - Izaberite **Da** da autentikaciju korisnika za povezivanja na intranet mreže sprovedite ručno.

Vrsta servera za dolaznu poštu - Izaberite bilo **POP3** bilo **IMAP4**, zavisno od tipa e-mail sistema koji koristite. Ako su podržana oba tipa, izaberite **IMAP4**.

Podešavanja dolazne pošte - Izaberite dostupne opcije za POP3 ili IMAP4.

Veličina slova

Da biste promenili veličinu slova za čitanje i pisanje poruka, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podeš. poruka* > *Ostala podeš.* > *Veličina fonta*.

■ Brojač poruka

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Brojač poruka* za približne podatke o svojim skorašnjim komunikacijama.

7. Liste poziva



Telefonski aparat registruje identifikovane telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, primaoc poruka, kao i približne dužine Vaših poziva.

Telefonski aparat će registrovati pozive ako je uključen i ako je unutar zone pokrivanja mreže, kao i ako Vaša mreža podržava ovu funkciju.

■ Lista prethodnih poziva

Kada izaberete **Opcije** u menijima *Propušteni pozivi*, *Primljeni pozivi* ili *Pozivani brojevi*, možete da vidite vreme poziva, da izmenite, vidite ili da pozovete registrovani telefonski broj, da ga dodate u memoriju ili da ga izbrišete iz liste. Takođe možete da pošaljete i tekstualnu poruku. Da biste obrisali listu skorašnjih poziva, izaberite *Očistiti liste zadnjih poziva*.

■ Tajmeri i brojači



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Neki tajmeri, uključujući tajmer života, mogu biti poništeni prilikom servisiranja ili nadgradnje softvera.

Izaberite **Meni** > *Liste poziva* > *Trajanje poziva*, *Brojač paketa podataka* ili *Merač trajanja veze pak. podat.* za približne podatke o svojim skorašnjim komunikacijama.

■ Informacija o poziciji

Neke mreže dopuštaju zahteve za davanje pozicije (mrežni servis). *Pozicioniranje* Vam omogućava da vidite primljene zahteve za pozicioniranjem od strane Vašeg operatora komunikacione mreže. Da biste se pretplatili na ovaj servis, kao i da biste dogovorili davanje informacija o lokaciji, obratite se svom operatoru komunikacione mreže.

Izaberite **Meni** > *Liste poziva* > *Pozicioniranje* > *Dnevnik pozicije* da vidite listu primljenih zahteva za davanje pozicije.

8. Kontakti



Imena i telefonske brojeve (*Kontakti*) možete sačuvati u memoriji telefona i u memoriji SIM kartice.

U memoriju telefona možete da upisujete kontakte sa brojevima i tekstualnim napomenama. Za određeni broj imena možete sačuvati i sliku.

Imena i brojevi u memoriji SIM kartice označeni su sa .

■ Potražite neki kontakt

Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Nadi*. Krećite se po listi kontakata ili unesite početno slovo imena koje tražite.

■ Sačuvajte imena i telefonske brojeve

Imena i brojevi će se memorisati u aktivnu memoriju. Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Dodaj novi kont..* Unesite ime i broj telefona.

■ Sačuvajte brojeve, stavke ili sliku

U memoriju za kontakte telefona možete da sačuvate različite tipove telefonskih brojeva, kao i tekstualnih stavki za svako ime.

Prvi broj koji memorišete za svaki kontakt biće automatski postavljen kao primarni (podrazumevani) broj. To je označeno okvirom oko broja (na primer, ). Kada

izaberete neko ime iz kontakata (na primer, da biste ga pozvali), ako ne izaberete neki drugi broj, koriste se primarni broj.

1. Neka aktivna memorija bude *Telefon* ili *Telefon i SIM kart.*
2. Idite do imena kojem želite da dodate novi broj ili tekstualni podatak, a zatim izaberite **Detalji** > **Opcije**.
3. Da biste dodali neki broj, izaberite *Dodaj broj*, kao i jedan od tipova brojeva. Da biste odabrani broj postavili kao primarni, uobičajeni, izaberite *Post. kao uobič.*. Da biste promenili tip broja, idite do željenog broja, pa izaberite **Opcije** > *Promeni tip*. Da biste dodali neki detalj, podatak, izaberite *Dodaj detalj*, pa zatim i tip podatka. Da biste dodali sliku, izaberite *Dodaj sliku*, pa zatim i neku sliku iz *Galerija*. Da biste potražili neki ID (identifikacioni broj) na serveru svog provajdera servisa kada ste povezani na servis praćenja prisutnosti, izaberite *Dodaj detalj* > *ID korisnika* > *Traži*. Vidite *Moja prisutnost*, str. 63. Ako se pronađe samo jedan ID (identifikator), on se automatski memoriše. U suprotnom, da biste ID (identifikacioni broj) sačuvali, izaberite **Opcije** > *Sačuvaj*. Da biste uneli ID, izaberite *Unesi ID ručno*.

■ Kopirajte kontakte

Potražite kontakt koji želite da kopirate, pa izaberite *Kontakti* > *Kopiraj*. Imena i telefonske brojeve možete kopirati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na SIM kartici i obratno. U memoriji SIM kartice se mogu čuvati imena sa pridruženim jednim telefonskim brojem.

■ Izmenite detalje o kontaktu

1. Potražite kontakt koji želite da izmenite, izaberite **Detalji**, pa idite do željenog imena, broja, tekstualnog podatka ili slike.
2. Da biste izmenili neko ime, broj ili tekstualni podatak, ili da promenite sliku, izaberite **Opcije** > *Izmeni ime*, *Izmeniti broj*, *Izmeni detalj* ili *Promeni sliku*.
Ne možete vršiti izmene identifikatora (ID) ako se on nalazi u listi *Kont. za časkanje* ili u listi *Pretplaćena imena*.

■ Obrišite kontakte ili kontakt detalje

Da biste obrisali neki kontakt, potražite ga, pa izaberite **Opcije** > *Obriši*.

Da biste obrisali neki broj, tekstualni podatak ili sliku koji su pridodati kontaktu, potražite taj kontakt, i izaberite željeni detalj; > **Opcije** > *Obriši broj*, *Obriši detalj* ili *Obriši sliku*. Brisanjem slike iz kontakata ona se ne briše i iz *Galerija*.

Da biste obrisali sve kontakte iz memorije telefona ili SIM kartice i detalje koji su im pridodati, izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Obriši* > *Jedno po jedno* ili *Obriši sve* > *Im memorije telef.* ili *Sa SIM kartice*. Potvrdite to unosom sigurnosne šifre.

■ Vizitkarte

Kontakt podatke neke osobe možete razmenjivati u formi vizitkarte sa kompatibilnim uređajem koji podržava vCard standard.

Da biste poslali vizitkartu, potražite kontakt čije podatke želite da pošaljete, pa zatim izaberite **Detalji** > **Opcije** > *Pošalji vizitkartu* > *Preko multimedija*, *Preko tekst. por.* ili *Preko IC*.

Kada primite vizitkartu, izaberite **Prikaži** > **Sačuvaj** da biste je sačuvali u memoriju telefonskog aparata. Da biste odbacili vizitkartu, izaberite **Izađi** > **Da**.

■ Moja prisutnost

Koristeći servis praćenja prisutnosti (mrežni servis) možete prikazati svoj status prisutnosti drugim korisnicima koji imaju kompatibilne uređaje i pristup ovom servisu. Status prisutnosti uključuje Vašu dostupnost, poruku o statusu i lični logo. Ostali korisnici koji imaju pristup ovom servisu i koji traže informaciju o Vama mogu da vide Vaš status. Zahtevana informacija se prikazuje u listi **Pretplaćena imena** menija **Kontakti** u telefonu te osobe. Vi sami određujete informacije o svojoj prisutnosti koje želite da drugi korisnici vide i kontrolišete ko sve može da vidi Vaš status.

Pre nego što budete mogli da koristite praćenje prisutnosti, morate da se pretplatite na taj servis. Da proverite raspoloživost i cene ovog servisa, kao i da se na njega pretplatite, obratite se svom operatoru komunikacione mreže ili provajderu servisa, od kojih ćete takođe dobiti i svoj jedinstveni identifikacioni broj (ID), lozinku i potrebna podešavanja za ovaj servis. Vidite **Konfiguracija**, str. 79.

Kada ste povezani na servis prisutnosti možete koristiti ostale funkcije svog telefonskog aparata; servis prisutnosti ostaje aktivan u pozadini. Kada prekinete vezu sa servisom, Vaš status prisutnosti se prikazuje posmatračima još određeno vreme, zavisno od provajdera servisa.

Izaberite **Meni** > **Kontakti** > **Moja prisutnost** a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Spoji na uslugu 'Moja prisutnost' ili *Isključi sa servisa* – da biste se priključili ili isključili sa datog servisa.

Vidi moju prisutnost – da biste pogledali Vaš status u *Lična prisutnost* i *Javna prisutn..*

Izmena moje prisutnosti – da izmenite svoj status prisutnosti. Izaberite *Moja dostupnost*, *Poruka o mojoj prisutnosti*, *Logo moje prisutnosti* ili *Prikaži*.

Moji posmatrači > *Tren. posmatr.*, *Lista ličnih*, ili *Lista blokiranih*

Podešavanja > *Prikaži prisutnost na neaktivnom*, *Sinhronizuj sa načinima rada*, *Vrsta veze*, ili *Podešavanja prisutnosti*

■ Pretplaćena imena

Možete kreirati listu kontakata čiji status prisutnosti želite da pratite. Ove informacije možete da vidite ako to dopuštaju ti kontakti i komunikaciona mreža. Da biste videli ova "pretplaćena" imena, prelistavajte imena ili upotrebite meni *Pretplaćena imena*.

Neka aktivna memorija bude *Telefon* ili *Telefon i SIM kart..*

Da biste se priključili servisu praćenja prisutnosti, izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Moja prisutnost* > *Spoji na uslugu 'Moja prisutnost'*.

Dodajte kontakte u pretplaćena imena

1. Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Pretplaćena imena*.
2. Ako nemate nijedan kontakt u listi, izaberite **Dodaj**. U suprotnom, izaberite **Opcije** > *Pretpl. na novo*. Prikazuje se lista Vaših kontakata.

3. Izaberite neki kontakt iz liste i, ako je za kontakt memorisan identifikacioni broj (ID), on se dodaje u listu "pretplaćenih" imena.

Vidite "pretplaćena" imena

U vezi prikazivanja informacija o prisutnosti, vidite [Potražite neki kontakt](#) str. 60.

1. Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Pretplaćena imena*.

Prikazuje se informacija o statusu prvog kontakta u listi pretplaćenih imena. Informacija koju ta osoba želi da drugi vide može da sadrži tekst i neku od sledećih ikonica:

 ,  ili  označava da je osoba dostupna, zauzeta ili nedostupna.

 označava da nije na raspolaganju informacija o prisutnosti te osobe.

2. Izaberite **Detalji** da vidite detalje o izabranom kontaktu, ili izaberite **Opcije** > *Pretpl. na novo*, *Časkanje*, *Pošalji poruku*, *Pošalji vizitkartu* ili *Otkazi pretplatu*.

Odjavite pretplatu nekog kontakta

Da biste odjavili pretplatu nekog kontakta iz liste *Kontakti*, izaberite taj kontakt a zatim **Detalji** > ID korisnika > **Opcije** > *Otkazi pretplatu* > **OK**.

Za otkazivanje pretplate koristite meni **Pretplaćena imena**. Vidite [Vidite "pretplaćena" imena](#), str. 65.

■ Podešavanja

Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Podešavanja* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Memorija u upotrebi – da izaberete SIM karticu ili memoriju telefona za svoje kontakte.

Pregled kontakata – da izaberete kako će se imena i brojevi u kontaktima prikazivati

Stanje memorije – da vidite količinu slobodne i zauzete memorije.

■ Brzo biranje

Da biste dodelili neki telefonski broj tasteru za brzo biranje, izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Brza biranja* i idite do željenog numeričkog tastera za brzo biranje.

Izaberite *Dodeli* ili, ako je neki broj već dodeljen tom numeričkom tasteru, izaberite **Opcije** > *Promeni*. Izaberite **Traži**, zatim izaberite prvo ime, pa broj telefona koji želite da dodelite tasteru. Ako je funkcija *Brzo biranje* isključena, telefon Vas pita da li želite da je aktivirate. Vidite i *Brzo biranje* u *Pozovite* str. 73.

U vezi pozivanja putem tastera za brzo biranje, vidite *Brzo biranje* str. 29.

■ Biranje glasom

Telefonski broj možete pozvati i izgovaranjem glasovne komande koja mu je pridodata. Svaka izgovorena reč, kao što je ime, može biti glasovna komanda. Broj glasovnih komandi koje možete kreirati je ograničen.

Pre upotrebe glasovnih komandi, imajte na umu sledeće:

- Glasovne komande ne zavise od jezika. One zavise od glasovnih karakteristika govornika.
- Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju.
- Glasovne komande su osetljive na ambijentalnu buku. Glasovne komande snimajte i koristite u okruženju bez buke.
- Veoma kratka imena se ne prihvataju. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih imena za različite brojeve telefona.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Dodajte i organizujte glasovne komande

Sačuvajte ili kopirajte u memoriju telefona kontakte kojima želite da pridodate glasovne komande. Glasovne komande možete pridodati i imenima memorisanim na SIM kartici, ali ako zamenite SIM karticu novom, prvo ćete morati obrisati stare glasovne komande da biste mogli dodati nove.

1. Potražite kontakt kojem želite da pridodate glasovnu komandu.
2. Izaberite **Detalji**, idite do željenog telefonskog broja, pa izaberite **Opcije** > *Dodaj nadimak*.
3. Izaberite **Počni**, pa razgovetno izgovorite reči koje želite da snimate kao glasovnu komandu, "nadimak". Po snimanju, aparat reprodukuje snimljenu glasovnu komandu.

 se prikazuje iza telefonskog broja sa pridodatom glasovnom komandom u *Kontakti*.

Da biste proverili glasovne komande, izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Govorni nadimci*. Idite do željenog kontakta sa glasovnom komandom, pa izaberite da snimljeni "nadimak" preslušate, obrišete ili promenite.

Uputite poziv koristeći glasovnu komandu

Ako je u telefonu aktivna neka aplikacija koja šalje ili prima podatke preko GPRS veze, pre biranja glasom tu aplikaciju morate da prekinete.

1. U pasivnom režimu rada telefona, pritisnite i držite taster za utišavanje jačine zvuka. Čuće se kratki zvučni signal i pojaviće se tekst *Sada pričaj*.
2. Razgovetno izgovorite glasovnu komandu, "nadimak". Telefonski aparat će reprodukovati prepoznatu glasovnu komandu i birati broj prepoznatog pretplatnika posle 1,5 sekunde.

Ako koristite kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama da započnete biranje glasom.

■ Brojevi servisa

Vaš provajder servisa je možda u Vašu SIM karticu uneo neke brojeve servisa. Ovi meniji će se prikazivati jedino ako ih podržava Vaša SIM kartica.

■ Moji brojevi

Da biste vidite telefonske brojeve dodeljene Vašoj SIM kartici, ako se oni nalaze na SIM kartici, izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Moji brojevi*.

■ Grupe pozivača

Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Grupe pozivača* da biste imena i telefonske brojeve upisane u memoriju organizovali po grupama pozivalaca sa zasebnim tonom zvona i slikom grupe.

9. Podešavanja



■ Načini rada

Vaš telefon nudi grupe podešavanja koje se nazivaju načini rada, ili profili, za koje možete podesiti tonske odzive telefona za različite situacije i različita okruženja.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Načini rada* pa zatim neki način rada, profil.

Da biste aktivirali odabrani način rada, izaberite *Aktiviraj*.

Da biste način rada podesili prema svojim zahtevima, izaberite *Prilagodi*. Izaberite podešavanje koje želite da izmenite i izvršite izmene. Da biste promenili informaciju o svom statusu prisutnosti, izaberite *Moja prisutnost* > *Moja dostupnost* ili *Poruka o mojoj prisutnosti*. Meni *Moja prisutnost* je na raspolaganju ako *Sinhronizuj sa načinima rada* podesite na *Uključi*. Vidite *Moja prisutnost*, str. 63.

Da biste podesili da način rada bude aktivan do određenog vremena u rasponu od 24 sata, izaberite *Ograniči trajanje* i podesite vreme završetka. Kada podešeni period istekne, aktivira se prethodni način rada koji nije bio vremenski ograničen.

■ Teme

Tema sadrži brojne elemente za personalizovanje Vašeg telefona kao što su tapet, čuvar ekrana, šema boja i ton ili melodija zvona.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Teme* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Izaberite temu – da postavite neku temu za svoj telefon. Otvara se lista foldera u *Galeriji*. Otvorite folder *Temu* i izaberite neku temu.

Preuzimanja tema – da otvorite listu linkova (adresa) za preuzimanje dodatnih tema. Vidite *Preuzmite datoteke*, str. 109.

■ Tonovi

Možete promeniti podešavanja odabranog aktivnog načina rada.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanje tonova*. > *Upozorenje na dolazni poziv*, *Melodija*, *Jačina zvona*, *Vibracija*, *Ton upozorenja poruke*, *Ton poruke časkanja*, *Tonovi tastature* i *Tonovi upozorenja*. Ista podešavanja ćete naći i u meniju *Načini rada*. Vidite *Načini rada*, str. 70.

Da biste podesili aparat da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca, izaberite *Upozoravaj na*. Idite do željene grupe pozivalaca ili do *Sve pozive*, a zatim izaberite **Označi**.

■ Lične prečice

Pomoću ličnih prečica možete brzo pristupati funkcijama telefona koje najčešće koristite. Za rad sa prečicama, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Lične prečice*, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Desni selekциони taster – da izaberete neku funkciju iz liste za desni selekциони taster. Vidite *Pasivni režim rada* str. 25. Ovaj meni može i da se ne prikazuje, zavisno od Vašeg provajdera servisa.

Govorne komande – da funkcije telefona aktivirate izgovaranjem neke glasovne komande, "nadimka". Izaberite folder, idite do funkcije kojoj želite da pridodate glasovnu komandu, a zatim izaberite **Dodaj**.  označava glasovnu komandu. U vezi pridodavanja komande glasom, vidite [Dodajte i organizujte glasovne komande](#) str. 67. U vezi aktiviranja komande glasom, vidite [Uputite poziv koristeći glasovnu komandu](#) str. 68.

■ Ekran

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanje ekrana* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Pozadina > *Uključen* – da dodate pozadinsku sliku ekranu u pasivnom režimu rada telefona. Da biste dodali sliku, izaberite *Slika*, pa zatim i neku sliku iz *Galerija*. Da biste preuzeli dodatne slike, izaberite *Preuzimanja slika*.

Čuvar ekrana > *Uključena* – da aktivirate zaštitu ekrana, skrin sejver. Da biste postavili vremenski period posle kojeg se aktivira čuvar ekrana, izaberite *Pauza*. Da biste odabrali grafiku za čuvar ekrana, izaberite *Slika* pa zatim izaberite sliku ili grafiku iz *Galerija*. Da biste preuzeli dodatne slike, izaberite *Preuzimanja slika*.

Šeme boja – da promenite boje nekih elemenata ekrana (recimo, boju pozadine menija i boje indikatora jačine signala i napunjenosti baterije)

Izaberite *Pregled menija* da podesite kako će telefon prikazivati glavni meni.

Logo operatora – da podesite telefon tako da prikazuje ili ne prikazuje logotip operatora mreže. Ovaj meni će biti prigušen ako nemate sačuvan logotip

operatora. Za više informacija o dostupnosti logotipa operatora obratite se svom mrežnom operatoru ili provajderu servisa.

■ Vreme i datum

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanja vremena i datuma* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Sat – da podesite telefon da prikazuje sat u pasivnom režimu, da podesite vreme i da izaberete vremensku zonu i format prikazivanja vremena.

Datum – da podesite telefonski aparat da prikazuje datum u pasivnom režimu, da podesite datum, da izaberete format prikazivanja datuma kao i separator datuma.

Autoažuriranje vremena i datuma (mrežni servis) – da podesite telefon da automatski ažurira vreme i datum za trenutnu vremensku zonu.

■ Pozovite

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanje poziva* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Auto. kontrola jačine zvuka – da podesite svoj telefon da automatski podešava jačinu zvučnika u slušalici prema jačini buke u okruženju

Preusmerenje (mrežni servis) – da preusmerite dolazne pozive. Pozive možda nećete moći da preusmerite ako su aktivirane neke opcije zabrane poziva. Vidite *Servis zabrane poziva* u *Zaštita* str. 80.

Odgovor bilo kojim tasterom > *Uključen* – da biste odgovorili na dolazni poziv, kratko pritisnite bilo koji taster, osim tastera "završi" i levog i desnog selekcionog tastera.

Automatsko po navljanje biranja > *Uključeno* – da biste podesili da telefon maksimalno deset puta pokuša da ponovo pozove neuspešno pozivani broj.

Brzo biranje > *Uključeno* – za aktiviranje brzog biranja. U vezi podešavanja brzog biranja, vidite *Brzo biranje*, str. 66. Da biste birali broj, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.

Poziv na čekanju > *Aktiviraj* – da Vas mreža obaveštava o dolaznom pozivu u toku aktivne veze (mrežni servis). Vidite *Poziv na čekanju*, str. 30.

Izveštaj po pozivu > *Uključen* – da aparat posle svakog poziva kratko prikazuje trajanje i cenu (mrežni servis) tog poziva.

Šlji moj identitet (mrežni servis) > *Da, Ne* ili *Uobičajeno u mreži*

Linija za odlazne pozive (mrežni servis) – da izaberete liniju 1 ili 2 za pozivanje, ako to Vaša SIM kartica podržava.

■ Telefon

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanje telefona* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Jezik telefona – da postavite jezik prikaza, tj. korisničkog interfejsa telefona. Ako izaberete *Automatski* telefon bira jezik na osnovu informacija na SIM kartici.

Stanje memorije – da vidite količinu slobodne i zauzete memorije u *Galeriji* i *Poruke*.

Automatska zaštita tastature – da podesite da se tastatura Vašeg telefona automatski zaključava posle određenog vremenskog perioda neaktivnosti telefona u pasivnom režimu i kada se nijedna funkcija ne koristi. Izaberite *Uključena* i taj period možete podesiti u rasponu od 5 sekundi do 60 minuta.

I kada je aktivirana zaštita tastature, još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

Prikaz informacije o ćeliji > Uključeno – da od operatora mreže primete obaveštenja vezana za komunikacionu ćeliju koju koristite (mrežni servis).

Pozdravna poruka – da biste uneli pozdravnu poruku koja će se prikazivati nakratko kada se telefon uključi

Izbor operatora > Automatski – da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mreža raspoloživih na Vašoj lokaciji. Ako izaberete *Ručni*, moći ćete da izaberete neku od mreža koja ima sporazum o romingu sa operatorom Vaše matične mreže.

Potvrda akcija SIM servisa – vidite *SIM servisi*, str. 114.

Pomoćna objašnjenja – da podesite aparat da prikazuje pomoćna objašnjenja.

Ton pri uključanju – da podesite da se telefon oglašava nekim tonom, melodijom kada se uključi.

■ Povezivanje

Svoj telefon možete povezati sa kompatibilnim uređajima pomoću infracrvene veze. Takođe, možete definisati i parametre za priključne veze sa paketnim prenosom podataka.

Infracrvena veza

Svoj telefonski aparat možete podesiti da šalje i prima podatke preko svog infracrvenog (IR) porta. Da biste koristili IC vezu, uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu mora da bude IrDA kompatibilan. Možete slati ili primati podatke na/sa kompatibilnog telefona ili drugog uređaja za rad sa podacima (na primer, računar) preko IC porta svog telefona.

Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka nikome u oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. IC uređaji su laserski uređaji klase 1.

Kada šaljete ili primete podatke, neka IC portovi uređaja koji šalje i uređaja koji prima budu okrenuti jedan prema drugome i neka između njih ne postoje fizičke prepreke.

Da aktivirate IC port na svom telefonu za prijem podataka pomoću IC, izaberite

Meni > *Podešavanje* > *Povezivanje* > *Infracrveno (IC)*.

Da biste deaktivirali infracrvenu vezu, izaberite **Meni** > *Podešavanje* > *Povezivanje* > *Infracrveno (IC)*. Kada telefon prikaže upit *Da isključim infracrveno?* izaberite **Da**.

Ukoliko se prenos podataka ne započne u roku od dva minuta po aktiviranju IC porta, veza se prekida i mora se startovati ponovo.

Indikator IC veze

Kada je simbol  stalno prikazan, IC veza je aktivirana i Vaš telefonski aparat je spreman da šalje ili da prima podatke preko svog IC porta.

Kada se simbol  pali i gasi, tj. kada trepće, Vaš telefonski aparat ili pokušava da se poveže sa drugim uređajem, ili je veza prekinuta.

Paketni podaci (EGPRS)

Napredni opšti paketni prenos podataka radio vezom (EGPRS), paketni podaci, predstavlja mrežni servis koji omogućava upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mreže bazirane na Internet (IP) protokolu. On omogućava bežični pristup mrežama sa podacima kao što je Internet.

Aplikacije koje mogu da koriste paketni prenos podataka su multimedijalne poruke (MMS), sesije pretraživanja, e-mail (elektronska pošta), udaljena SyncML sinhronizacija, preuzimanje Java aplikacija i priključivanje na sistem sa PC računara.

Da biste definisali način korišćenja ovog servisa, izaberite **Meni** > *Podešavanje* > *Povezivanje* > *Paket podataka* > *Veza paketa podataka*.

Izaberite *Po potrebi* da biste podesili da se veza za paketni prenos podataka uspostavlja kada to neka aplikacija zatreba. Veza će se prekinuti kada se aplikacija isključi.

Izaberite *Stalna veza* da biste podesili da se telefon automatski povezuje na mrežu sa paketnim prenosom podataka kada se uključi.

G označava vezu za paketni prenos podataka.

Podešavanja modema

Svoj telefon možete preko IC veze ili data kabla povezati sa kompatibilnim PC računarom i koristiti ga kao modem da biste omogućili (E)GPRS vezu sa svog računara.

Da biste definisali podešavanja veze sa svog PC računara, izaberite **Meni** > *Podešavanje* > *Povezivanje* > *Paket podataka* > *Podešavanja paketa podataka* >

Aktivna tačka pristupa, aktivirajte pristupnu tačku koju želite da koristite, pa zatim izaberite *Izmeni aktivnu tačku pristupa*. Izaberite *Naziv tačke pristupa* i unesite neki naziv za trenutno izabranu pristupnu tačku. Izaberite *Tačka pristupa paketa podataka* i ukucajte ime pristupne tačke (APN) za uspostavljanje veze sa EGPRS mrežom.

Podešavanja servisa za priključne veze (naziv pristupne tačke) možete podesiti i na svom PC računaru koristeći program Nokia Modem Options. Vidite [PC Suite](#), str. 115. Ako ste podešavanja postavili i u PC računaru i u telefonu, korišće se ona u računaru.

■ Proširenja

Ovaj se meni prikazuje jedino ako je na telefon priključeno, ili je ranije bilo priključeno, neko kompatibilno proširenje, dodatna oprema.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanja dodatne opreme*. Meni nekog proširenja (dodatne opreme) možete izabrati ako je na telefon trenutno priključeno, ili ranije bilo priključeno, neko odgovarajuće proširenje. Zavisno od vrste dodatne opreme (proširenja), možete da izaberete neku od sledećih opcija:

Uobičajeni način rada – da izaberete način rada, profil, koji će se automatski aktivirati kada priključite odabranu dodatnu opremu (proširenje).

Automatski odgovor – da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je *Upozorenje na dolazni poziv* podešeno na *Kratak ton* ili na *Isključeno*, automatsko odgovaranje na poziv se isključuje.

Osvetljenje - da osvetljenje bude stalno uključeno, izaberite *Uključeno*. Izaberite *Automatsko* da podesite da osvetljenje ostaje uključeno 15 sekundi po pritisku tastera.

Detektor paljenja > *Uključen* - da se telefon kada je priključen na puni komplet za automobil, automatski isključuje približno 20 sekundi nakon što isključite kontakt u automobilu.

■ Konfiguracija

Svoj telefon možete da konfigurirate podešavanjima koja su neophodna za određene servise kako bi oni funkcionisali ispravno. Ti servisi su pretraživanje veba, razmena multimedijalnih poruka, sinhronizacija (podataka) sa udaljenim Internet serverom, praćenje prisutnosti i e-mail aplikacija. Pribavite podešavanja sa svoje SIM kartice, od svog provajdera servisa kao konfiguracionu poruku, ili unesite svoja lična podešavanja ručno. U svom telefonu možete čuvati konfiguraciona podešavanja za do 20 provajdera servisa i njima možete upravljati koristeći opcije ovog menija.

U vezi memorisanja konfiguracionih podešavanja koja ste primili kao konfiguracionu poruku od provajdera servisa, vidite [Servis konfiguracionih podešavanja](#), str. 18.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanja konfiguracije* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Uobičaj. podešavanja konfiguracije - da vidite provajdere servisa memorisane u telefonskom aparatu. Idite do nekog provajdera servisa i izaberite **Detalji** da biste videli koje aplikacije podržavaju podešavanja konfiguracije datog provajdera

servisa. Da biste konfiguraciona podešavanja provajdera usluga postavili za podrazumevana, primarna podešavanja, izaberite **Opcije** > *Postavi kao uobičaj.* Da biste obrisali konfiguraciona podešavanja, izaberite *Obriši*.

Aktiviraj uobičaj. u svim aplikacijama – da aktivirate uobičajena (podrazumevana) konfiguraciona podešavanja za sve podržane aplikacije.

Preferencijalna pristupna tačka – da vidite memorisane pristupne tačke. Idite do neke pristupne tačke, pa izaberite **Opcije** > *Detalji* da biste videli naziv provajdera servisa, nosač podataka i pristupnu tačku za paketni prenos podataka ili priključni broj za GSM vezu za prenos podataka.

Podešavanja lične konfiguracije – da ručno dodate nove lične naloge za različite servise, da ih aktivirate ili da ih obrišete. Da dodate novi lični nalog ako prethodno niste dodali nijedan, izaberite **Dod. novi**; u suprotnom, izaberite **Opcije** > *Dodaj novi*. Izaberite vrstu servisa, zatim izaberite i unesite sve potrebne parametre. Ovi parametri se razlikuju i zavise od izabrane vrste servisa. Da obrišete ili da aktivirate lični nalog, idite do njega, pa izaberite **Opcije** > *Obriši* ili *Aktiviraj*.

■ Zaštita

I kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanje zaštite* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Zahtev za PIN šifrom – da podesite aparat da zahteva PIN ili UPIN šifru pri svakom uključivanju. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za šifrom.

Servis zabrane poziva (mrežni servis) – da ograničite dolazne i odlazne pozive. Za ovo Vam je neophodna šifra (lozinka) zabrane.

Fiksno biranje – da ograničite odlazne pozive samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podržava Vaša SIM kartica

Zatvorena grupa korisnika (mrežni servis) – da definišete grupu osoba koje jedino možete pozivati i samo od njih primati pozive

Stepen zaštite > *Telefon* – da podesite telefon da zahteva zaštitnu šifru uvek kada se u njega ubaci nova SIM kartica. Izaberite *Memorija* i telefon će zahtevati unos sigurnosne šifre kada se odabere memorija SIM kartice i kada želite da promenite aktivnu memoriju.

Pristupne šifre – da promenite zaštitnu šifru, PIN šifru, UPIN šifru, PIN2 šifru i lozinku za zabranu.

Šifra u upotrebi – da izaberete da li treba aktivirati PIN šifru ili UPIN šifru

Zahtev za PIN2 šifrom – da postavite da li je PIN2 šifra neophodna za korišćenje određenih funkcija telefona koje pokriva PIN2 šifra.

■ Vratite fabrička podešavanja

Da biste neka podešavanja menija vratili na njihove prvobitne vrednosti, izaberite *Meni* > *Podešavanja* > *Vrati fabrička podešavanja*. Unesite zaštitnu, sigurnosnu šifru. Ne brišu se podaci koje ste Vi sami ukucali ili preuzeli u telefon, kao na primer imena i telefonski brojevi sačuvani u *Kontakti*.

10. Meni operatora

Ovaj meni Vam omogućava pristup portalu servisa koje nudi Vaš operator komunikacione mreže. Imena i ikonice zavise od samog operatora komunikacione mreže. Za detaljnije informacije, obratite se svom operatoru komunikacione mreže.

Operator može i da ažurira ovaj meni pomoću servisne poruke. Za dalje informacije, vidite [Servisni prijem](#) str. 109.

11. Galerija



U ovom meniju možete da radite sa grafikama, slikama, snimcima, video snimcima, temama i tonovima. Ove datoteke su organizovane u foldere.

Vaš telefon podržava sistem ključa za aktiviranje sadržaja kao zaštitu preuzetog sadržaja. Uvek proverite uslove isporuke svih sadržaja, kao i ključ za aktiviranje pre njihovog preuzimanja, pošto oni mogu podrazumevati plaćanje naknade.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

Da biste videli listu foldera, izaberite **Meni** > *Galerija*.

Da biste videli koje su opcije foldera na raspolaganju, izaberite > **Opcije** foldera.

Da biste videli listu datoteka u folderu, izaberite > **Otvori** folder.

Da biste videli koje su opcije datoteke na raspolaganju, izaberite **Opcije** datoteke.

12. Mediji



Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

■ Kamera

Pomoću ugrađene kamere možete snimati fotografije ili video snimke. Kamera memoriše slike u JPEG formatu, a video snimke u 3GP formatu.

Pri snimanju i korišćenju fotografija i video snimaka, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje kao i privatnost i legitimna prava drugih osoba.

Vaš telefon podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 640x480 piksela. Rezolucija slika u ovim materijalima može da izgleda drugačije.

Snimate fotografiju

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera** > **Slikaj**. Telefon memoriše fotografiju u **Galerija** > **Fotografije**. Da biste snimili još jednu fotografiju, izaberite **Nazad**; da biste poslali fotografiju kao multimedijalnu poruku, izaberite **Pošalji**. Da biste videli opcije, izaberite **Opcije**. Da biste promenili režim rada kamere, pomerite džojстик ulevo ili udesno.

Snimate video snimak

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**. Da izaberete željeni video režim, krećite se levo ili desno: izaberite **Snimaj**. Da biste privremeno zaustavili snimanje, izaberite **Pauza**; da biste nastavili snimanje, izaberite **Nastavi**. Da biste prekinuli snimanje, izaberite **Zaust.** Da vidite snimljeni video, pritisnite **Pusti**. Da biste videli opcije, izaberite **Opcije**. Telefon memoriše snimak u **Galerija** > **Video snimci**.

■ Radio

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakim intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste slušali radio prijemnik svog telefonskog aparata, priključite kompatibilne slušalice ili neko proširenje u Pop-Port™ konektor koji se nalazi na dnu telefona.

1. Da biste uključili radio, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**. Na ekranu se prikazuju broj memorijske lokacije radio stanice, ime radio stanice (sko ste ru stanicu memorisali) kao i frekvencija.
2. Ako ste prethodno već memorisali neke radio stanice, možete da dođete do željene radio stanice ili da izaberete neku memorijsku lokaciju radio stanice od 1 do 9 tako što ćete pritisnuti odgovarajući numerički taster.

Podešavanje radio stanice

Kada je radio uključen, da biste započeli traženje radio stanica, gurnite i držite džojstik nagore ili nadole. Kada se pronađe neka radio stanica, pretraživanje se prekida. Da biste sačuvali tu radio stanicu, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj stanicu**. Unesite ime radio stanice, pa zatim izaberite memorijsku lokaciju na kojoj želite da memorišete tu stanicu.

Korišćenje radija

Kada je radio uključen, možete da izaberete neku od narednih opcija:

Isključi — da isključite radio,

Sačuvaj stanicu — da sačuvate radio stanicu koju ste pronašli. Možete da memorišete do 20 radio stanica.

Autopodešavanje — da biste započeli pretraživanje radio stanica ka višim ili ka nižim frekvencijama, kratko pogurajte džojstik nagore ili nadole. Pretraživanje se prekida kada se pronađe neka radio stanica. Da postavite frekvenciju, izaberite **OK**.

Ručno podešav. — da biste radio stanice pretraživali u koracima od 0,1 MHz ka višim ili ka nižim frekvencijama, kratko pogurajte džojstik nagore ili nadole. Da biste brzo pretraživali radio stanice, pogurajte i držite džojstik nagore ili nadole. Da postavite frekvenciju, izaberite **OK**.

Podesi frekvenciju — da biste ručno uneli frekvenciju radio stanice koju želite da slušate (u opsegu od 87,5 do 108,0 MHz).

Obriši stanicu — da obrišete neku sačuvanu radio stanicu.

Promeni naziv — da unesete novo ime ta neku sačuvanu radio stanicu.

Zvučnik (ili *Hedset*) — da radio slušate preko zvučnika (odnosno, preko slušalica). Neka su slušalice stalno priključene na telefonski aparat. Provodnik slušalica služi kao radio antena.

Mono izlaz (ili *Stereo izlaz*) — da radio slušate u mono (odnosno, u stereo) zvuku. Dok slušate radio, normalno možete da upućujete i primete telefonske pozive. U toku poziva, ton iz radija se isključuje.

Radio se isključuje kada u toku slušanja koristite kameru. Kada završite sa korišćenjem aplikacije kamera, radio se automatski ponovo uključuje.

Kada neka aplikacija šalje ili prima podatke koristeći HSCSD ili paketnu vezu, može doći do smetnji radio prijema.

■ Diktafon

Imate mogućnost snimanja delova govora, zvuka ili aktivnog razgovora u trajanju od 5 minuta.

Snimač glasa (diktafon) se ne može koristiti u toku data poziva ili dok je aktivna neka veza sa paketnim prenosom podataka.

Snimate zvuk

1. Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Diktafon*.
2. Da snimanje započnete, izaberite *Snimi*. Da snimanje započnete u toku poziva, izaberite **Opcije** > *Snimi*. Kada snimate telefonski razgovor, svi učesnici u vezi čuju tihi pisak svakih 5 sekundi.

3. Da snimanje završite, izaberite **Zaust.** Snimak se memoriše u folder *Snimci* menija *Galerija*.

Opcije nakon snimanja

Izaberite *Meni* > *Mediji* > *Diktafon* > *Lista snimaka*. Prikazaće se lista foldera u okviru *Galerija*. Otvorite *Snimci* da biste videli listu snimaka. Izaberite **Opcije** da biste izabrali opcije datoteka u *Galerija*. Vidite *Galerija*, str. 83.

Da biste preslušali poslednji sačinjeni snimak, izaberite *Pusti posl. snimlj.*.

Da pošaljete poslednji snimak, izaberite *Pošalji posl. snimlj.*. Snimak se može poslati koristeći IC vezu ili MMS servis.

13. Rokovnik



■ Alarm

Telefon možete podesiti da se oglasi alarmom u željeno vreme. Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Alarm*.

Da biste postavili alarm, izaberite *Vreme alarma* i unesite željeno vreme za alarm. Da biste promenili vreme postavljeno za alarm kada je vreme alarma podešeno, izaberite *Uključi*. Da biste podesili alarm za odabrane dane u nedelji, izaberite *Ponavljanje alarma*.

Da biste izabrali ton alarma, izaberite *Ton alarma*.

Da biste postavili interval obnavljanja alarma, izaberite *Prekid odlaganja alarma*.

Prekinite alarm

Telefon se oglašava alarmom, i pali se i gasi upozorenje *Alarm!* kao i trenutno tačno vreme, čak i ako je u tom trenutku telefon isključen. Da biste prekinuli alarm, izaberite **Zaust.** Ako pustite aparat da zvoni jedan minut, ili ako izaberete **Odloži**, alarm prestaje i obnavlja se posle onog vremena koje je postavljenu za "prekid odlaganja alarma".

Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen, on će se uključiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete **Zaust.**, uređaj će Vas pitati da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Izaberite **Ne** da aparat isključite ili **Da** da biste mogli da pozivate i primete pozive. Nemojte birati **Da** kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

■ Kalendar

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Kalendar*.

Aktuelni dan je uokviren. Ako su za dan postavljene neke napomene, on je ispisan masnim slovima. Da vidite napomene za taj dan, izaberite **Vidi**. Da prikažete neku sedmicu, izaberite **Opcije** > *Sedmični pregled*. Da biste obrisali sve napomene iz kalendara, izaberite mesečni ili sedmični prikaz, pa zatim izaberite **Opcije** > *Obriši sve napom.*

Ostale opcije za dnevni prikaz mogu biti *Stavi napomenu*, *Obriši*, *Izmeniti*, *Premesti* ili *Ponovi* napomenu; *Kopiraj* napomenu u neki drugi dan; *Pošalji napomenu* kao tekstualnu ili multimedijalnu poruku, putem IC ili u kalendar drugog kompatibilnog telefona. U *Podešavanja* možete obaviti podešavanja datuma i vremena. Opcija *Automatski obriši napomene* Vam omogućava da podesite telefon da automatski, posle određenog vremena, briše stare napomene.

Unosite napomenu u kalendar

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Kalendar*. Idite do željenog datuma, izaberite **Opcije** > *Stavi napomenu*, pa zatim izaberite neki od narednih tipova napomena:



Sastanak,



Poziv,



Rođendan,



Memo, ili



Podsetnik.

Alarm za napomenu

Telefon zapišti i prikazuje napomenu. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa poziv , prikazani broj možete da pozovete pritiskom na taster "pozovi". Da biste prekinuli alarm i pogledali napomenu, izaberite **Vidi**. Da alarm prekinete na

oko 10 minuta, izaberite **Odlož.** Da biste prekinuli alarm, a da ne pogledate napomenu, izaberite **Izađ.**

■ Lista obaveza

Da biste sačuvali napomene za neke obaveze koje morate da obavite, izaberite **Meni > Rokovnik > Lista obaveza.**

Da biste kreirali neku napomenu ako nema prethodno unesenih napomena, izaberite **Dod. nap.;** u suprotnom izaberite **Opcije > Dodaj.** Napišite napomenu, a zatim izaberite **Sačuvaj.** Izaberite prioritet, krajnji rok, kao i vrstu alarma za napomenu.

Da biste videli neku napomenu, idite do nje i izaberite **Vidi.**

Takođe, možete izabrati i opciju da obrišete odabranu napomenu ili da obrišete sve napomene koje ste prethodno označili kao obavljene. Možete razvrstati napomene po prioritetu i roku, poslati napomenu na drugi telefon putem IC veze, kao tekstualnu ili kao multimedijalnu poruku, sačuvati napomenu kao napomenu u kalendar ili pristupiti kalendaru.

U toku pregleda napomene možete izabrati i opciju izmene roka ili prioriteta napomene, ili je označiti kao "obavljenu".

■ Napomene

Da biste ovu aplikaciju koristili za pisanje i slanje napomena, izaberite **Meni > Rokovnik > Napomene.** Da biste kreirali neku napomenu ako nema prethodno

unesenih napomena, izaberite **Napom.**; u suprotnom izaberite **Opcije > Stavi napomenu**. Napišite napomenu, pa izaberite **Sačuvaj**.

Ostale opcije za napomene su brisanje i unošenje izmena napomene. U toku unosa izmena, iz editora teksta možete izaći i bez memorisanja unetih izmena.

Napomenu možete poslati kompatibilnim uređajima kao tekstualnu poruku, multimedijalnu poruku ili preko IC veze. Ako je poruka predugačka da bi se mogla poslati kao tekstualna poruka, telefon će Vas uputiti da obrišete određeni broj karaktera poruke.

■ Sinhronizacija

Sinhronizacija Vam omogućava da podatke svog kalendara i kontakata sačuvate na nekom Internet serveru (mrežni servis) ili na kompatibilnom PC računaru. Ako ste podatke sačuvali na nekom Internet serveru, svoj telefon možete sinhronizovati startovanjem sinhronizacije sa svog telefona. Podatke kalendara, kontakata i napomene u telefonu možete usaglasiti sa onima na kompatibilnom PC računaru tako što ćete sinhronizaciju startovati sa PC računara.

Kontakt podaci na SIM kartici se neće sinhronizovati.

Sinhronizacija preko servera

Da biste koristili servis sinhronizacije, pretplatite se na njega i preuzmite odgovarajuća podešavanja. Za detaljnije informacije, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste započeli sinhronizaciju sa svog telefona, učinite sledeće:

1. Izaberite konfiguraciona podešavanja neophodna za sinhronizaciju. Vidite [Podešavanja sinhronizacije preko servera](#), str. 93.
2. Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Sinhronizacija* > *Sinhronizacija preko servera* > *Podaci koji se sinhronizuju*. Označite podatke koje želite da sinhronizujete.
3. Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Sinhronizacija* > *Sinhronizacija preko servera* > *Sinhroniši*. Nakon potvrde, označeni podaci aktiviranog skupa će biti sinhronizovani.

Prva sinhronizacija, ili ponovljena prekinuta sinhronizacija, može potrajati i do 30 minuta ako su kontakti ili kalendar ispunjeni.

Podešavanja sinhronizacije preko servera

Konfiguracionu poruku sa podešavanjima neophodnim za sinhronizaciju možete dobiti od provajdera servisa. U vezi rada sa konfiguracionim podešavanjima, vidite [Konfiguracija](#), str. 79.

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Sinhronizacija* > *Sinhronizacija preko servera* > *Podešavanja sinhronizacije* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Konfiguracija – prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju servis sinhronizacije. Izaberite nekog provajdera servisa, *Uobičajeno* ili *Lična konfiguracija* za sinhronizaciju.

Račun – Izaberite nalog na nekom servisu sinhronizacije koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

Korisničko ime – Unesite svoje korisničko ime.

Lozinka – Unesite lozinku za dati servis.

Sinhronizacija sa PC računarom

Za sinhronizaciju *Kontakti*, *Kalendar* i *Napomene* sa kompatibilnim PC računarom, možete koristiti IC vezu ili kabl za prenos podataka. Za to je neophodno i da je na PC računaru instaliran programski paket Nokia PC Suite koji odgovara Vašem telefonu. Startujte sinhronizaciju sa računara koristeći Nokia PC Suite programski paket. Neka se telefon nalazi u pasivnom režimu rada, i neka su vreme i datum ispravno postavljeni.

Podešavanja sinhronizacije sa PC računarom

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Sinhronizacija* > *PC sinhronizaciona podešavanja*, zatim unesite *Korisničko ime*: i *Lozinka*:. Korisničko ime i lozinka moraju biti isti u telefonu i u PC računaru.

14. Aplikacije



■ Igre i aplikacije

Softver Vašeg aparata sadrži neke igre i Java aplikacije posebno programirane za ovaj Nokia telefon.

Da biste pokrenuli neku igru ili aplikaciju, izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* > *Izaberi igru* ili *Kolekcija* > *Izaberi aplikaciju*. Idite do željene igre ili aplikacije, pa izaberite **Otvori**, ili pritisnite taster "pozovi".

Za igre i aplikacije Vam mogu biti dostupne sledeće opcije:

Obriši – da obrišete igru ili aplikaciju iz telefonskog aparata

Detalji – za dodatne informacije o igri ili aplikaciji

Ažuriraj verziju – da proverite da li je novija verzija na raspolaganju za preuzimanje sa servisa (mrežni servis)

Web stranica – za dodatne informacije ili podatke na nekoj Internet strani. Ovu funkciju mora da podržava komunikaciona mreža.

Pristup aplikaciji – da ograničite pristup mreži nekoj igri ili aplikaciji kako biste sprečili neočekivane troškove. Izaberite *Komunikacija* > *Pristup mreži* ili *Slanje poruka*, ili izaberite *Auto pokretanje*. Izaberite u svakoj kategoriji jedno od raspoloživih odobrenja.

Preuzimanja igara i aplikacija

Vaš telefon podržava J2ME® Java aplikacije. Pre preuzimanja neke aplikacije, proverite da li je ona kompatibilna sa Vašim telefonom.

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* > *Preuzimanja igara* ili *Kolekcija* > *Preuz. aplikacija*. Prikazuje se lista raspoloživih adresa (bukmark oznaka). Izaberite *Još adresa* da biste pristupili listi adresa u meniju *Web*. Vidite *Adrese (bukmark oznake)*, str.108.

Izaberite adresu da se povežete na željeni servis. Za podatke o dostupnosti različitih servisa, cene i način tarifiranja, obratite se svom provajderu servisa.



Važno: Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver samo iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Aplikacija koja se preuzima može biti sačuvana u meni *Igre* umesto u meni *Aplikacije*.

Podešavanja igara

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* > *Podeš. aplikacije* da biste postavili zvuke, svetla i vibracije za igre.

Stanje memorije

Da biste videli količinu memorije koja je na raspolaganju za instaliranje igara i aplikacija (treća zajednička memorija), izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* ili *Kolekcija* > *Memorija*.

■ Kalkulator

Kalkulator Vašeg telefonskog aparata sabira, oduzima, deli, množi, diže na kvadrat, izračunava kvadratni koren i konvertuje valute.



Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Dodaci* > *Kalkulator*. Kada se na ekranu prikaže 0 (nula), unesite prvi član proračuna. Pritisnite taster # da unesete decimalni zarez. Izaberite **Opcije** > *Dodaj*, *Oduzmi*, *Pomnoži*, *Podeli*, *Kvadriraj*, *Kvadratni koren*, ili *Promeni znak*. Unesite drugi član računске operacije. Za rezultat, izaberite **Rezultat**. Ponovite ovaj redosled operacija koliko god je to puta potrebno. Da biste započeli novi proračun, prvo pritisnite i držite **Obriši**.

Da biste obavili konverziju valuta, izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Dodaci* > *Kalkulator*. Da biste sačuvali kurs, izaberite **Opcije** > *Kurs*. Izaberite jednu od prikazanih opcija. Unesite kurs, pritisnite taster # za decimalni zarez, pa zatim izaberite **OK**. Kurs ostaje u memoriji dok ga ne zamenite drugom vrednošću. Da biste sproveli konverziju valuta, ukucajte iznos valute koju konvertujete, pa izaberite **Opcije** > *U domaću* ili *U stranu*.



Napomena: Kada promenite osnovnu valutu, morate da unesete nove kurseve pošto se svi prethodno uneti poništavaju.

■ Tajmer

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Dodaci* > *Tajmer*. Unesite vreme alarma u satima, minutima i sekundama. Po želji, unesite neku napomenu koja će se prikazati po isteku postavljenog vremenskog perioda. Da biste započeli odbrojanje, izaberite

Počni. Da biste izmenili vremenski period za odbrojavanje, izaberite **Izmeni vreme.** Da biste zaustavili tajmer, izaberite **Zaustavi tajmer.**

Ako je telefon u pasivnom režimu kada istekne vreme za alarm, on će se oglasiti alarmom i paliti i gasiti tekst napomene, ako je ona postavljena, ili u suprotnom, **Vreme tajmera je isteklo.** Alarm prekidaite pritiskom na bilo koji taster. Ako se ne pritisne nijedan taster, alarm se automatski prekida u roku od 30 sekundi. Da biste zaustavili alarm i obrisali napomenu, izaberite **Izađi.** Da nastavite odbrojavanje, izaberite **Restart.**

■ Štoperica

Pomoću štoperice možete da merite vreme, međuvremena ili prolazna vremena. U toku merenja vremena, mogu se koristiti ostale funkcije telefona. Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Upotreba štoperice ili njen rad u pozadini dok se koriste druge funkcije, opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Štoperica** a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Merenje iz delova – da merite međuvremena. Da biste započeli praćenje vremena, izaberite **Počni.** Izaberite **Podeli** svaki put kada želite da očitajte međuvreme. Da biste prekinuli praćenje vremena, izaberite **Zaust.** Da biste memorisali izmereno vreme, izaberite **Sačuvaj.** Da biste ponovo započeli praćenje vremena, izaberite **Opcije** > **Počni.** Novo vreme se dodaje prethodnom. Da biste vreme poništili bez memorisanja, izaberite **Poništi.** Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Merenje prolaza – da merite prolazna vremena. Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Nastavi – da vidite praćenje vremena koje ste ostavili da radi u pozadini

Pokaži zadnje – da vidite poslednje izmereno vreme, ako štoperica nije bila poništena

Vidi vremena ili *Obriši vremena* – da vidite ili da obrišete memorisana vremena

■ Novčanik

Koristeći *Novčanik* možete da čuvate svoje lične podatke, kao što su brojevi kreditnih kartica, adrese i pristupne šifre servisima koji zahtevaju korisnička imena i lozinke. Podatke u novčaniku možete lako preuzimati radi popunjavanja onlajn obrazaca, ako dati servis to podržava.

Kada prvi put pristupite novčaniku, morate da definišete šifru novčanika koja štiti Vaše kriptovane podatke. Vidite *Šifra novčanika*, str. 18.

Ako želite da obrišete kompletan sadržaj novčanika kao i šifru novčanika, unesite *#7370925538# (ili slovima *#res wallet#) u pasivnom režimu rada. Biće Vam potrebna i zaštitna šifra telefonskog aparata; vidite *Sigurnosna šifra* str. 16.

Da unesete nove podatke, ili da izmenite postojeće, otvorite meni *Novčanik*. Da biste sadržaj novčanika koristili za neki mobilni servis, pristupite novčaniku iz pretraživača. Vidite *Web*, str. 103.

Pristupite meniju novčanik

Da biste pristupili meniju novčanik, izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Novčanik*.
Unesite svoju šifru novčanika, zatim izaberite neku od narednih opcija:

Nač. novčanika da kreirate kombinacije kartica za različite servise. Profil ili skup novčanika je koristan kada neki servis traži da popunite veliki broj podataka. Možete da izaberete odgovarajući skup novčanika umesto da pojedinašno birate različite kartice.

Kartice - da biste memorisali lične kartične podatke. Možete memorisati *Platne kartice*, *Kart. lojalnosti*, *Kartice pristupa*, *Kar. s info o kor.* ili *Kart. s adresama*. Ako to podržava Vaš provajder servisa, kartične podatke možete da primite u svoj telefon i kao konfiguracionu poruku. Bićete informisani o kategoriji kojoj kartica pripada. U vezi mogućnosti prijema kartičnih podataka u formi konfiguracione poruke, obratite se izdavaocu kartice ili provajderu servisa.

Ulaznice - da biste sačuvali obaveštenja o elektronskim ulaznicama koje ste kupili preko nekog mobilnog servisa. Da biste videli ulaznice, izaberite **Opcije** > *Vidi*.

Računi - da biste sačuvali priznanice o svojim mobilnim kupovinama.

Podešavanja - da biste izmenili podešavanja novčanika. Vidite *Podešavanja novčanika*, str. 101.

Lične napomene - da biste memorisali razne lične podatke koje želite da zaštitite šifrom novčanika, kao što su brojevi računa, lozinke ili šifre.

Kreirajte neki profil novčanika

Nakon što sačuvate svoje lične kartične podatke, možete ih objediniti u neki skup, profil novčanika. Profil možete da koristite da biste u toku pretraživanja preuzeli podatke novčanika iz različitih kartica.

1. Pristupite novčaniku, pa izaberite *Nač. novčanika*.
2. Da biste kreirali novi način rada, profil novčanika, izaberite **Dodaj**.
U suprotnom, izaberite **Opcije** > *Dodaj novu*.
3. Popunite naredna polja. Neka od polja sadrže podatke koji su izabrani iz novčanika. Ove podatke morate da memorišete pre nego što budete mogli da kreirate neki profil novčanika.

Podešavanja novčanika

Pristupite novčaniku, pa izaberite *Podešavanja*. Da biste promenili šifru novčanika, izaberite *Promeni šifru*. Da postavite RFID (radiofrekventna identifikacija) šifru i tip, izaberite *ID radio frekven.* > *Šifra ID-a radio frekvencije* i *Vrsta ID-a radio frekvencije*. RFID (radiofrekventna identifikacija) je tehnologija koja pomaže u zaštiti komercijalnih transakcija.

Kupovina koristeći novčanik

Da biste obavili svoju kupovinu, pristupite željenoj Web strani koja podržava korišćenje novčanika. Taj servis mora da podržava ECML (Electronic Commerce Modeling Language, jezik za modeliranje elektronske trgovine) specifikacije. Vidite [Povežite se na neki servis](#), str. 103.

Izaberite proizvod koji želite da kupite i pažljivo pročitajte sve informacije koje se daju pre same kupovine.

Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte i pročitajte kompletan tekst pre kupovine.

Da biste obavili plaćanje stavki koje želite da kupite, telefon Vas pita da li želite da koristite novčanik. Telefon takođe traži i Vaš PIN kod novčanika.

Izaberite karticu kojom želite da izvršite plaćanje iz liste *Platne kartice* list.

Ukoliko obrazac koji primite od provajdera servis podržava ECML specifikaciju, telefon automatski popunjava podatke kreditne kartice ili profila novčanika.

Potvrdite kupovinu, i informacija će se proslediti.

Eventualno ćete primiti potvrdu kupovine ili digitalnu priznanicu.

Da biste zatvorili novčanik, izaberite *Zatvori novčanik*. Ako novčanik ne koristite 5 minuta, on se automatski zatvara.

Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

Za pražnjenje keš memorije, vidite *Keš memorija*, str. 110.

15. Web



Uz pomoć pretraživača telefona možete pristupati različitim servisima mobilnog Interneta.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Proverite dostupnost ovih servisa, cenu, način obračuna i instrukcije sa svojim provajderom servisa.

Koristeći pretraživač svog telefona možete pretraživati sajtove koji koriste Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (XHTML) jezik. Izgled stranica može da bude različit zbog veličine ekrana. Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje Internet strana.

■ Postavite pretraživanje

Konfiguracionu poruku sa podešavanjima neophodnim za pretraživanje možete dobiti od provajdera servisa. Vidite [Servis konfiguracionih podešavanja](#), str. 18. Sva konfiguraciona podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite [Konfiguracija](#), str. 79.

■ Povežite se na neki servis

Proverite da li su aktivirana ispravna konfiguraciona podešavanja za servis koji želite da koristite.

1. Da biste izabrali podešavanja povezivanja na servis, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanja konfiguracije*.
2. Izaberite *Konfiguracija*. Prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju servis pretraživanja. Izaberite nekog provajdera servisa, *Uobičajeno* ili *Lična konfiguracija* za pretraživanje. Vidite *Postavite pretraživanje*, str. 103.
Izaberite *Račun* i neki nalog na servisu za pretraživanje koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.
Izaberite *Prikaži prozor terminala* > *Da* da biste autentifikaciju korisnika za povezivanja na intranet mreže sprovodili ručno.

Uspostavite vezu sa servisom na jedan od sledećih načina:

- Izaberite **Meni** > *Web* > *Početna strana*; ili, u pasivnom režimu, pritisnite i držite taster **0**.
- Da biste izabrali bookmark oznaku (adresu) servisa, izaberite **Meni** > *Web* > *Adrese*.
- Da biste izabrali poslednju posećenu URL adresu, izaberite **Meni** > *Web* > *Zadnja web adr..*
- Da biste uneli adresu servisa, izaberite **Meni** > *Web* > *Idi na adresu*, pa zatim unesite adresu servisa.

■ Pretražujte strane

Pošto se povežete na servis, možete započeti pretraživanje njegovih strana. Funkcije tastera telefona se mogu razlikovati od jednog do drugog servisa. Pratite

tekst uputstva na ekranu telefona. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Ako je za nosioca podataka izabran paketni prenos, u toku pretraživanja se prikazuje ikonica  u levom gornjem uglu ekrana. Ako u toku paketne veze primite poziv ili tekstualnu poruku ili uputite poziv, u gornjem desnom uglu ekrana prikazaće se ikonica  koja označava da je paketna veza zadržana (stavljena na čekanje). Po završetku poziva, telefon pokušava da ponovo uspostavi vezu za paketni prenos podataka.

Pretražujte pomoću tastera telefona

Za kretanje po strani koristite džojstik.

Da biste izabrali neku istaknutu stavku, pritisnite taster "poziv" ili izaberite **izaberi**.

Da biste uneli slova i brojeve, pritiskajte tastere od **0** do **9**. Da biste uneli specijalne karaktere, pritisnite taster *****.

Opcije u toku pretraživanja

Pored opcije koje nudi Vaš uređaj Vaš provajder servisa može da nudi i druge opcije.

Direktno pozivanje

Pretraživač podržava funkcije kojima možete da pristupate u toku pretraživanja. Možete uputiti govorni poziv, poslati DTMF tonske sekvence u toku govornog poziva i sačuvati ime i telefonski broj sa neke strane.

■ Podešavanje izgleda

U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Podešav. izgleda*, ili u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje izgleda*, pa zatim neku od narednih opcija:

Prelom teksta > *Uključen* - da podesite tako da se tekst nastavlja u naredni red.
Ako izaberete *Isključen*, tekst će biti skraćen.

Veličina slova > *Veoma mali*, *Mali* ili *Srednji* - da podesite veličinu fonta

Prikaz slika > *Ne* - da se slike na stranama ne prikazuju. Ovo može da ubrza pretraživanje strana koje sadrže dosta slika.

Upozorenja > *Upozor. za vezu koja nije bezbed.* > *Da* - da biste podesili telefon da Vas upozorava kada kriptovana veza prelazi u nekriptovanu u toku pretraživanja.

Upozorenja > *Upozor. za stavke koje nisu bezbed.* > *Da* - da podesite telefon da Vas upozorava kada neka kriptovana strana sadrži stavke koje nisu bezbedne.
Imajte na umu da ova upozorenja ne garantuju bezbednu vezu. Vidite [Zaštita pretraživača](#), str. 110.

Kodiranje znakova > *Kodiranje sadržaja* - da izaberete sistem kodovanja (kodni rasporod) sadržaja na strani

Kodiranje znakova > Unicode (UTF-8) web adrese > Uključen - da biste podesili telefon tako da URL adrese šalje u UTF-8 kodnom rasporedu. Ovo podešavanje Vam može biti neophodno kada posećujete Internet strane kreirane na stranim jezicima.

■ Kolačići

"Kolačić" je podatak koji neki sajt unosi u keš memoriju Vašeg telefona. Kolačići se čuvaju dok ne ispraznite keš memoriju. Vidite *Keš memorija*, str. 110.

U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije > Zaštita > Podešav. kukica*, ili u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > *Web > Podešavanja > Podešavanje zaštite > Kukice*. Da dopustite ili da zabranite postavljanje kolačića (kukica), izaberite *Dozvoljene*, odnosno *Odbiti*.

■ Skriptovi preko bezbedne veze

Imate mogućnost da izaberete da li želite da dopustite pokretanje skriptova koji se nalaze na bezbednim stranama. Ovaj telefonski aparat podržava WML skriptove.

1. U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije > Zaštita > Podešav. skripti*, ili u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > *Web > Podešavanja > Podešavanje zaštite > Skripte preko bezbedne veze*.
2. Da biste omogućili pokretanje skriptova, izaberite *Dozvoljene*.

■ Adrese (bukmark oznake)

Imate mogućnost memorisanja adresa strana u obliku bukmark oznaka u memoriju telefona.

1. U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > **Adrese**, ili u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > **Web** > **Adrese**.
2. Idite do neke adrese i izaberite je, ili pritisnite taster "poziv" da se povežete na stranu na koju se odnosi ta adresa (bukmark oznaka).
3. Izaberite **Opcije** da biste tu adresu (bukmark oznaku) videli, izmenili, obrisali ili poslali, da biste kreirali neku novu adresu ili da biste tu adresu sačuvali u neki folder.

U Vaš uređaj su možda već unete adrese, bukmark oznake, nekih sajtova koji nisu strukturno povezani sa firmom Nokia. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

Primate neku adresu (bukmark oznaku)

Kada primate adresu (bukmark oznaku) koja je kao takva i poslata, prikazuje se obaveštenje **1 adresa je primljena**. Da biste sačuvali primljenu bukmark oznaku, izaberite **Prikaži** > **Sačuvaj**. Da biste videli ili obrisali tu bukmark oznaku, izaberite **Opcije** > **Vidi** ili **Obriši**. Da biste odbacili bukmark oznaku odmah po prijemu, izaberite **Izadi** > **OK**.

■ Preuzmite datoteke

Da biste u svoj telefon preuzeli dodatne tonove, melodije, slike, igre ili aplikacije (mrežni servis), izaberite **Meni** > *Web* > *Linkovi preuzim.* > *Preuzim. melodija, Preuzimanja slika, Preuzimanja igara, Preuzimanja videa, Preuzimanja tema* ili *Preuz. aplikacija.*



Važno: Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver samo iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

■ Servisni prijem

Telefonski aparat može da prima servisne poruke (dostavljene bez Vašeg zahteva) koje Vam šalje provajder servisa (mrežni servis). Servisne poruke su obaveštenja, na primer glavne vesti, i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili adresu nekog servisa.

Da pristupite modulu *Servisni prijem* u pasivnom režimu, pošto ste primili neku servisnu poruku, izaberite **Prikaži**. Ako izaberete **Izađi**, poruka se premešta u *Servisni prijem*. Da biste opciji *Servisni prijem* pristupili kasnije, izaberite **Meni** > *Web* > *Servisni prijem*.

Da biste opciji *Servisni prijem* pristupili u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Servisni prijem*. Dodite do željene poruke. Da biste aktivirali pretraživač i preuzeli markirani sadržaj, izaberite **Preuzmi**. Da bi Vam se prikazali detaljni podaci o servisnom obaveštenju ili da biste poruku obrisali, izaberite **Opcije** > *Detalji*, odnosno *Obriši*.

Podешavanje servisnog prijema

Izaberite **Meni** > *Web* > *Podешavanja* > *Podешavanje servisnog prijema*.

Da biste podesili da li želite ili ne želite da primate servisne poruke, izaberite *Servisne poruke* > *Uključene* ili *Isključene*.

Da biste podesili telefon tako da prima servisne poruke samo iz izvora koje odobrava taj provajder servisa, izaberite *Filter za poruke* > *Uključen*. Da biste videli listu autora sadržaja za koje postoji takvo odobrenje, izaberite *Provereni kanali*.

Da biste podesili telefon tako da automatski aktivira pretraživač iz pasivnog režima kada primite neku servisnu poruku, izaberite *Automatska veza* > *Uključi*. Ako izaberete opciju *Isključi*, telefon će aktivirati pretraživač tek kada izaberete *Preuzmi* pošto primite servisnu poruku.

■ Keš memorija

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Da biste ispraznili keš memoriju u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Obriši keš*, ili iz pasivnog režima, izaberite **Meni** > *Web* > *Obriši keš*.

■ Zaštita pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su bankarski servisi i kupovina putem Interneta. Za ovu vrstu veza su Vam neophodni sigurnosni

sertifikati i eventualno zaštitni modul koji Vaša SIM kartica možda poseduje. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Zaštitni modul

Zaštitni modul poboljšava bezbednost aplikacija koje se koriste iz pretraživača i omogućava upotrebu digitalnog potpisa. Zaštitni modul može da sadrži sertifikate kao i privatne i javne ključeve. Sertifikate u zaštitni modul upisuje provajder servisa.

Izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje zaštite* > *Podešavanje zaštitnog modula* a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Detalji zaštitnog modula – da vidite naziv zaštitnog modula, status, proizvođača i serijski broj.

Zahtev za PIN šifrom modula – da podesite telefon da zahteva PIN šifru modula kada se koriste funkcije, servisi zaštitnog modula. Unesite šifru, pa izaberite *Uključen*. Da deaktivirate zahtev za unos PIN šifre modula, izaberite *Isključen*.

Promeni PIN modula – da promenite PIN šifru modula, ako to zaštitni modul dopušta. Unesite trenutnu PIN šifru modula, zatim unesite novu šifru dva puta.

Promeni potpisni PIN – da promenite potpisni PIN koji se koristi za digitalni potpis. Izaberite potpisni PIN koji želite da promenite. Unesite trenutnu PIN šifru, zatim unesite novu šifru dva puta.

Vidite *Pristupne šifre* str. 16.

Sertifikati



Važno: Imajte na umu da, mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat nije važeći", mada bi trebalo da je ispravan, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Postoje tri vrste sertifikata: serverski sertifikati, sertifikati ovlastioca i korisnički sertifikati. Ove sertifikate možete dobiti od svog provajdera servisa. Sertifikate ovlastioca i korisničke sertifikate u zaštitni modul može da upiše i provajder servisa.

Da biste videli listu sertifikata ovlastioca ili korisničkih sertifikata koji su preuzeti u telefon, izaberite **Meni** > **Web** > **Podešavanja** > **Podešavanje zaštite** > **Sertifikati autoriteta** ili **Korisnički sertifikati**.

Ako je ikonica sigurne veze  prikazana u toku veze, prenos podataka između telefona i servera na kojem se nalazi sadržaj je šifrovan.

Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Digitalni potpis

Koristeći svoj telefon možete stavljati digitalne potpise ako Vaša SIM kartica ima zaštitni modul. Upotreba digitalnog potpisa je iste snage kao i stavljanje potpisa na papirni račun, ugovor ili neki drugi dokument.

Da biste stavili digitalni potpis, izaberite neki link na datoj stranici, na primer, naslov knjige koju želite da kupite i njenu cenu. Prikazuje se tekst koji treba da potpišete, i eventualno sadrži i cenu i datum.

Proverite da je u tom momentu tekst u zaglavlju **Čitaj** i da je prikazana ikonica digitalnog potpisa .

Ako se ikonica digitalnog potpisa ne pojavi, znači da je došlo do povrede sigurnosti i ne bi trebalo da unosite nikakve lične podatke kao što je Vaš potpisni PIN.

Da biste tekst potpisali, prvo ga kompletnog pročitajte, pa izaberite **Potpiši**.

Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte i pročitajte kompletan tekst pre potpisivanja.

Izaberite korisnički sertifikat koji želite da upotrebite. Unesite potpisni PIN (vidite [Pristupne šifre](#), str. 16), pa izaberite **OK**. Ikonica digitalnog potpisa će se izgubiti, a dati servis može eventualno da prikaže potvrdu Vaše kupovine.

16. SIM servisi



Vaša SIM kartica može da nudi dodatne servise kojima možete da pristupate. Ovaj meni se prikazuje jedino ako ga podržava Vaša SIM kartica. Naziv i sadržaj ovog menija u potpunosti zavise od SIM kartice.

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa, operator telekomunikacione mreže ili neki drugi subjekat.

Da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje potvrđne poruke koje se razmenjuju između Vašeg telefonskog aparata i mreže kada koristite SIM servise, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanje telefona* > *Potvrda akcija SIM servisa* > *Da*.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može da podrazumeva slanje poruke ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.

17. Povezivanje sa PC računarom

Kada je Vaš telefon povezan na kompatibilni PC računar preko IC veze ili kablom za prenos podataka (CA-42), možete da šaljete i da primete e-mail poruke, kao i da pristupate Internetu. Svoj telefon možete da koristite sa velikim brojem programa za povezivanje sa PC računarom i data komunikacije.

■ PC Suite

Koristeći programski paket PC Suite možete da sinhronizujete *Kontakti*, kalendar, liste obaveza i napomene svog telefona i kompatibilnog PC računara ili nekog Internet servera (mrežni servis).

Više informacija o paketu PC suite, npr. datoteke za preuzimanje, možete naći u delu podrške na Nokia veb sajtu <www.nokia.com/support>.

■ Paketni prenos podataka, HSCSD i CSD

Svojim telefonom možete da koristite usluge paketnog prenosa podataka, prenosa podataka velikim brzinama sa komutacijom kola (HSCSD) i prenosa podataka sa komutacijom kola (CSD, *GSM podaci*).

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na data servise (prenos podataka) obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

Korišćenje HSCSD servisa prazni bateriju telefonskog aparata brže od standardnih govornih i data veza. Za vreme prenosa podataka, telefon ćete morati eventualno da prikopčate na punjač.

Vidite [Paketni podaci \(EGPRS\)](#), str. 77.

■ Aplikacije za data komunikacije

Informacije u vezi upotrebe komunikacionih programa (aplikacija) za prenos podataka potražite u dokumentaciji koja ide uz njih. Nije preporučljivo pozivanje niti primanje poziva dok je aparat povezan na računar, pošto to može dovesti do prekida rada. Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka aparat postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom nadole. Nemojte aparat pomerati držeći ga u ruci u toku prenosa podataka.

18. Informacije o bateriji

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Pone eksplatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Nakon što se potpuno napuni, bateriju ne ostavljate priključenu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da joj skрати živorni vek. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ostavljanje baterije na vrućim ili hladnim mestima, kao i u zatvorenim kolima u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i životni vek baterije, kao i njenu sposobnost dopunjavanja. Pokušavajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada

je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.


■ Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. Da proverite da li dobijate originalnu Nokia bateriju; kupite je od ovlašćenog Nokia distributera, potražite na pakovanju logo "Nokia Original Enhancements" i ispitajte hologramsku etiketu sledećim postupcima:


Uspešni rezultati ove četiri provere nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrđite autentičnost holograma


1. Kada gledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".

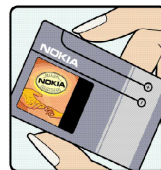


2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.

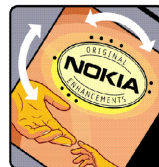

3. Ogrebite ivicu nalepnice da biste otkrili šifru od 20 cifara, na primer 12345678919876543210. Okrenite bateriju tako da su brojevi usmereni nagore. Očitava se dvadesetocifrena šifra koja počinje brojem u gornjem redu iza kojeg sledi donji red.

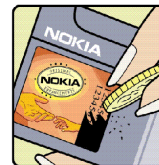

4. Validnost dvadesetocifrene šifre proverite na adresi www.nokia.com/batterycheck.

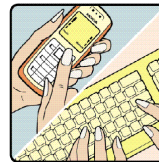

Da biste kreirali tekstualnu poruku, unesite tu 20-cifrenu šifru, na primer 12345678919876543210, i pošaljite je na +44 7786 200276.

Da kreirate tekstualnu poruku,

- Za države Dalekog istoka (Pacifička Azija) osim Indije: Ukucajte dvadesetocifrenu šifru, recimo 12345678919876543210, i pošaljite poruku na +61 427151515.

- Samo za Indiju: Ukucajte "Battery" pa iza toga dvadesetocifrenu šifru baterije, recimo Battery 12345678919876543210, i poruku pošaljite na 5555.

Naplaćuju se troškovi nacionalnog i međunarodnog operatora.

Trebalo bi da primite poruku sa informacijom da li se može potvrditi autentičnost šifre.

Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegovih proširenja. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, posetite www.nokia.com/battery.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se aparat pokvasi, izvadite bateriju i ostavite aparat da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
- Za čišćenje sočiva (kamera, senzor rastojanja i senzor osvetljenja) koristite meku, čistu i suhu tkaninu.

- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pre slanja uređaja u servis, uvek napravite rezervne kopije podataka koje želite da sačuvate (kao što su kontakti i beleške u kalendaru).

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Dodatne informacije o bezbednosti

Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

■ Radno okruženje

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe na datoj lokaciji i da isključite svoj uređaj uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Koristite uređaj samo u njegovim normalnim radnim položajima. Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 2,2 centimetara (7/8 inča). Kada se za nošenje na telu koristi futrola, kopča za pojas ili držač, oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Uređaj može privući metalne predmete. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

■ Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnih uređaja, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj

u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Pejsmejkери

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15,3 centimetara (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle moguće smetnje pri radu pejsmejкера. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima bi uvek trebalo da:

- uređaj uvek drže na rastojanju većem od 15,3 cm (6 inči) od pejsmejкера;
- ne nose uređaj u džepu na grudima, i
- da aparat drže na uhu na suprotnoj strani od pejsmejкера kako bi mogućnost stvaranja smetnji svele na minimum.

Ako posumnjate da je došlo do smetnji (ometanja), isključite svoj uređaj i uklonite ga u stranu.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

■ Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdušnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazdušnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je bežični uređaj za automobil nepropisno instaliran a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

■ Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj aparat kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj aparat na mestima dolivanja goriva, npr. u blizini benzinskih pumpi. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju potpalublja plovni objekata, objekte za prenos ili skladištenje hemikalija, vozila na tečni gas (propan ili butan gas), kao i zone u vazduhu nalaze hemijska isparenja ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalni prah.

■ Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, za svoj rad koriste radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.
U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj.
2. Pritisnite taster "završi" (end) potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da ga osposobite za pozivanje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozovi" (call)

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Ako je u uređaju aktiviran način rada "oflajn" ili "let", morate ga prvo promeniti i aktivirati telefonsku funkciju da biste mogli da uputite hitni poziv. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMERNICE KOJE SE ODOSE NA IZLOŽENOST RADIO TALASIMA

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti energiji radiofrekventnih talasa koje preporučuju međunarodne smernice (ICNIRP). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one određuju dopuštene nivoe energije radiofrekventnih talasa za opštu populaciju. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije putem periodičnih i detaljnih procena naučnih studija. Ove smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu koja je namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje.

Standard za izloženost za mobilne uređaje koristi jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim međunarodnim smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg)*. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude značajno ispod te maksimalne vrednosti. Ovo je stoga što je ovaj uređaj projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da dospe do mreže. Generalno, što ste bliže baznoj stanici, snaga predaje aparata je niža.

Najviša SAR vrednost za ovaj uređaj pri testiranju za držanje na uhu iznosi 0,51 W/kg.

SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

* SAR granična vrednost za mobilne uređaje u javnoj upotrebi iznosi 2,0 W/kg u proseku raspoređeno na deset grama telesnog tkiva. Smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu radi dodatne zaštite ljudi kao i na račun kompenzacije mogućih odstupanja u izmerenim

vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Podatke o SAR vrednostima u drugim regionima možete naći u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

A

adrese (bukmark oznake)	108
alarm	89
alarm napomene	90
antena	23
aplikacije	95

B

baterija	117
nivo napunjenosti	25
postavljanje, instaliranje	20
punjenje	21, 117
utvrđivanje autentičnosti	118
bezbednost	
dodatne informacije	123
eksplozivne sredine	125
hitni pozivi	126
informacije o sertifikaciji	127
medicinski uređaji	123
motorna vozila	124
pejsmejkeri	124
proširenja	15
radno okruženje	123
SAR	127

slušni aparati	124
smernice	12
biranje glasom	
dodajte glasovnu komandu	67
organizujte glasovne komande	67
uputite poziv	68
broj centra za razmenu poruka	36
brojači	58
brzo biranje	29, 66

C

CSD	115
-----------	-----

Č

čuvanje	121
---------------	-----

Ć

ćaskanje	44
blokiranje	49
deblokiranje	49
dostupnost	48
grupe	49
javne	49
privatne	50

kontakti	48
odbacite pozivnicu	47
prihvatite pozivnicu	47
pročitajte	47
servis	45
učestvujte u konverzaciji	48
započnite sesiju	46

D

data komunikacije	115
delovi	24
digitalni potpis	113
diktafon	87
dnevnik	58

DŽ

džojstik	24
----------------	----

E

EGPRS	77
eksplozivne sredine	125
e-mail	50
IMAP4	50
POP3	50

F

fabrička podešavanja	81
folderi	39
moji folderi	39

ostali	52
poslato	43
prijem	43, 52
sačuvane stavke	39, 43
slanje	43
fotografija	84
funkcije	
opšti prikaz	16
poziv	29
funkcije poziva	29

G

galerija	83
glasovne komande	67
govorne poruke	52
grupe pozivača	69

H

hendsfri. Vidite "zvučnik".	
hitni pozivi	126
HSCSD	115

I

IC. Vidite infracrvena veza	
IM	44
IMAP4	50
imena. Vidite kontakti.	
indikatori	27
info poruke	53

informacija o poziciji	59
informacije o sertifikaciji	127
infracrveno (IC)	
port	25
veza	76
Internet	103
intuitivni način unosa	
teksta	32, 33
složenice	33

J

jačina signala	25
jezik	32, 34
jezik pisanja	32

K

kalendar	90
kalkulator	97
kamera	
snimate fotografiju	84
snimate video snimak	85
keš memorija	110
kolačići	107
komande glasom	67
konfiguracija	79
kontakt podaci	19
kontakti	60
brojevi servisa	68

brzo biranje	66
grupe pozivača	69
izmenite detalje	62
kopiranje	61
moja prisutnost	63
moji brojevi	69
obrišite	62
podešavanja	66
pretplaćena imena	64
pretraga	60
sačuvajte	60
vizitkarte	62
kretanje, "krstarenje"	35

L

lične prečice	71
lista obaveza	91
lista prethodnih poziva	58
lista snimaka	88
liste poziva	58

U

lozinka za zabranu	17
--------------------------	----

M

medicinski uređaji	123
mediji	84
memorija	
aktivna memorija	66

puna	43
stanje	96
meni	35
meni operatora	82
MMS. Vidite multimedijalne poruke.	
moja prisutnost	63
moji brojevi	69
motorna vozila	124
mreža	
EGSM	14
GSM	14
naziv na ekranu	25
servisi	14
multimedijalne poruke	39

N

načini rada	70
napomene	91
napunite bateriju	21
navigatorski. Vidite, džojстик	

NJ

Nokia kontaktiranje i podrška ...	19
novčanik	99
profil	101
šifre	18

O

obrišite	
e-mail	52
poruke	53
obujmica	23
obujmica za ruku	23
održavanje	19, 121
opšti prikaz	
funkcije	16
tasteri i delovi	24
osvetljenje	79
otključajte tastaturu	28

P

paketni podaci	77, 115
pasivni režim rada	25
PC	
PC Suite	115
povezivanje	115
sinhronizacija	94
pejsmejeri	124
PIN šifre	17
pišite tekst	32
podešavanja	70
datum	73
EGPRS	77
ekran	72
IC	76

igre	96	podešavanja poziva	73
konfiguracija	79	podešavanja proširenja	78
lične prečice	71	podešavanja sata	73
načini rada	70	podešavanja vremena	73
novčanik	101	podešavanje skriptova	107
paketni podaci	77	podrška	19
podešavanja modema	77	pomoćna objašnjenja	75
podešavanja poziva	73	POP3	50
podešavanja telefona	74	Pop-Port	24
poruke	54	poruke	
povezivanje	75	"fleš" poruke	44
prečice	71	brojač poruka	57
proširenja	78	govorne poruke	52
sat	73	indikator dužine	37
servisni prijem	110	info poruke	53
teme	70	napišite SMS	37
tonovi	71	napišite tekstualnu poruku	37
vratite fabrička podešavanja	81	obrišite	53
vreme	73	podešavanja poruka	54
podešavanja datuma	73	servisne komande	53
podešavanja ekrana	72	SMS	36
podešavanja modema	77	tekstualne poruke	36
podešavanja poruka		poruke dostavljene na	
e-mail	56	inicijativu servera	109
MMS	54	Postavljanje SIM kartice	20
SMS	54	postavljanje, instaliranje	
tekstualne poruke	54	baterija	20
veličina slova	57	SIM kartica	20

pozicioniranje	59
poziv na čekanju	30
pozivi	
brzo biranje	29
lista prethodnih poziva	58
međunarodni	29
odbacite	30
odgovorite	30
opcije u toku poziva	30
poziv na čekanju	30
upućivanje	29
uputite poziv glasovnim	
biranjem	68
prečice	26, 71
džojstik	26
lista ličnih	26
u pasivnom režimu	26
prenos podataka sa	
komutacijom kola	115
prenos podataka velikim brzinama	
sa komutacijom kola	115
pretplaćena imena	
dodavanje kontakata	64, 65
odjavite pretplatu nekog	
kontakta	65
pretraživač	103
adrese (bukmark oznake) ...	108
digitalni potpis	113

keš memorija	110
kolačići	107
podešavanje izgleda	106
podešavanje skriptova	107
postavite	103
pretraživanje strana	104
sertifikati	112
zaštitni modul	111
preuzimanja	19
aplikacije	19, 96, 109
datoteke	109
igre	96
sadržaj	19
preuzimanja aplikacija	19
pribor. Vidite "proširenja".	
pristupne šifre	16
PUK šifre	17

R

rokovnik	89
alarm	89
alarm napomene	90
kalendar	90
lista obaveza	91
napomena kalendara	90
napomene	91
sinhronizacija	92

sinhronizacija preko	
servera	92
sinhronizacija sa	
PC računarom	94
S	
SAR	127
selekциони tasteri	24, 25
sertifikati	112
servis	
brojevi	68
komande	53
poruke	109
prijem	109
servis konfiguracionih	
podešavanja	18
servisi	103
SIM servisi	114
sinhronizacija	92
sinhronizacija preko servera	92
skrin sejver, zaštita ekrana	27
slušni aparati	124
SMS	36
šabloni	39
SMS e-mail	37
snimate fotografiju	84
snimate zvuk	87
specijalni karakteri	34

Š

šabloni	39
šifre	
lozinka za zabranu	17
PIN	17
pristup	16
PUK	17
zaštita	16
štoperica	98

T

tajmer	97
tajmeri	58
tapet	70, 72
tastatura	24
taster "pozovi"	24
taster "završi"	24
taster napajanja (glavni	
prekidač)	24
taster za pretragu. Vidite,	
džojstik	
tasteri	24
selekциони tasteri	25
zaključavanje tastature	28
zaštita tastature	28
tasteri za jačinu zvuka	24
tekst	

intuitivni način unosa	
teksta	32, 33
složenice	33
pisanje	32
podešavanja	32
specijalni karakteri	34
tradicionalni način unosa	
teksta	33
velika i mala slova	32
znaci interpunkcije	34
tekstualne poruke	36
šabloni	39
telefon	
čuvanje	121
delovi	24
jezik	34
konfiguracija	79
održavanje	121
podešavanja	74
prilagođavanje sopstvenim	
zahtevima	70
tasteri	24
telefonski imenik	60
teme	70
tonovi	71
tonovi, melodije	
zvona	69, 71, 83, 109

tradicionalni način unosa	
teksta	33

U

uključite i isključite	22
UPIN	17, 22, 81
upozorenje vibracijom	71
usluge klijentima	19
usluge popravki	19
ušteda energije	27

V

veličina slova	57
velika i mala slova	32
video snimak	85
vizitkarte	62

W

Web	103
adreze (bukmark oznake) ...	108
povežite se	103
WML	103

X

XHTML	103
-------------	-----

Z

zajednička memorija	15
zaključavanje tastature	28

zaključavanje telefona. Vidite		zaštita tastature	28
"zaključavanje tastature".		završite poziv	29
zaštita		znaci interpunkcije	34
modul	111	zvučnica	24
podešavanja	80	zvučnik	24, 30
šifre	16		