

Användarhandbok för Nokia 7270



9231626

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-8 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT I ENLIGHET MED "MPEG4 VISUAL STANDARD" ÄR FÖRBJUDEN, SÅVÄDAN INTE ANVÄNDNINGEN ÄR DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (I) SOM SKAPATS AV OCH KOSTNADSFRITT ERHÅLLITS FRÅN KONSUMENT SOM DÄRVID INTE UTÖVAT NÄRINGSVERKSAMHET, OCH (II) SOM ENDAST ÄR AVSETT FÖR ENSKILT BRUK; SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING SOM ÄR SÄRSKILT LICENSIERAD AV MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

9231626/Utgåva 1

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	12
Allmän information.....	16
Koder.....	16
Konfigurationsinställningar	17
1. Komma igång.....	19
Öppna luckan.....	19
Telefonens tygskal	19
Underhåll av tygskal.....	20
Sätta i batteriet och SIM-kortet	21
Sätta fast handledsremmen	23
Ladda batteriet.....	24
Slå på och stänga av telefonen	25
2. Din telefon	27
Översikt av telefonen - luckan stängd	27
Översikt av telefonen - luckan öppen.....	28
Passningsläge.....	29
Minidisplay.....	29
Huvuddisplay.....	30
Bakgrund.....	31
Skärmläckare.....	31
Viktiga symboler i passningsläge	31
Genvägar i passningsläge	33
Knapplås.....	34

3. Samtalsfunktioner	35
Ringa ett samtal	35
Ringa ett samtal med kontakter.....	35
Snabbuppringning.....	35
Svara på eller avvisa ett samtal	36
Alternativ under ett samtal	37
4. Skriva text.....	39
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.....	39
Välja skrivspråk.....	39
Använda automatisk textigenkänning.....	40
Skriva sammansatta ord.....	40
Använda normal textinmatning	41
Tips när du skriver text	41
5. Använda menyerna.....	43
Använda en menyfunktion.....	43
Menyfunktioner.....	45
6. Menyfunktioner	50
Meddelanden	50
Textmeddelanden (SMS)	50
Skriva och skicka textmeddelanden	51
Alternativ för att skicka ett meddelande.....	51
Läsa och svara på ett SMS-ameddelande	52
Mallar.....	53
Multimediameddelanden	53
Skriva och skicka ett multimediameddelande.....	54
Läsa och svara på ett multimediameddelande.....	56
Minnet för multimediameddelanden är fullt	57

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade meddelanden och Sända objekt	57
Direktmeddelanden.....	58
Öppna menyn för direktmeddelanden	59
Ansluta till och koppla från direktmeddelandetjänsten	60
Starta en konversation.....	60
Acceptera eller avvisa en inbjudan.....	62
Läsa ett mottaget direktmeddelande.....	62
Delta i en konversation	63
Ändra dina egna inställningar	63
Kontakter för direktmeddelanden	63
Blockera och avblockera meddelanden	64
Grupper.....	64
E-postmeddelanden.....	65
Skriva och skicka e-post.....	66
Hämta e-postmeddelanden	67
Läsa och svara på ett e-postmeddelande	68
Inkorg och Övriga mappar.....	68
Radera e-postmeddelanden.....	69
Röstmeddelanden.....	69
Infomeddelanden	69
Servicekommandon	69
Radera meddelanden	70
Meddelandeställningar	70
Inställningar för textmeddelanden.....	70
Inställningar för multimediameddelanden.....	71
E-postinställningar.....	73
Övriga inställningar.....	74
Meddelandemätare.....	74

Kontakter	74
Söka efter en kontakt	75
Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt).....	75
Spara flera nummer eller textobjekt per namn	75
Lägga till en bild för en kontakt	77
Ändra eller radera detaljer i kontakter.....	77
Radera kontakter.....	78
Kontakter med tillgänglighetsbevakning - Min tillgänglighet	78
Kontakter med tillgänglighetsbevakning - Bevakade namn.....	80
Lägga till kontakter som ska bevakas	80
Visa bevakade namn	81
Sluta bevaka en kontakt	81
Kopiera kontakter	81
Inställningar för kontakter	82
Skicka och ta emot ett visitkort.....	82
Röststyrd uppringning	82
Lägga till och hantera röstmärken	83
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke.....	83
Övriga funktioner för kontakter	84
Samtalsregister	85
Samtalslistor.....	85
Samtalsmätare och tidmätare.....	86
Meddelandemätare.....	86
Position	87
Inställningar	87
Profiler.....	87
Teman	88
Signalinställningar.....	88
Inställningar för huvuddisplayen.....	89

Inställningar för minidisplayen	90
Tids- och datuminställningar	90
Egna genvägar	91
Anslutbarhet.....	91
Infraröd.....	91
GPRS.....	92
GPRS-anslutning.....	93
Inställningar för GPRS-modem.....	94
Samtalsinställningar	94
Telefoninställningar.....	96
Tillbehörsinställningar	97
Konfigurationsinställningar	97
Säkerhetsinställningar.....	99
Återställ fabriksinställningar	100
Galleri.....	100
Multimedia	102
Kamera	102
Ta ett foto.....	102
Spela in ett videoklipp.....	103
Kamerainställningar.....	103
Mediespelare	103
Ställa in telefonen för en streaming-tjänst.....	104
Radio.....	104
Ställa in en radiokanal.....	105
Använda högtalaren.....	105
Röstinspelning.....	106
Inspelning	106
Talknappstjänsten.....	106
Öppna menyn Talknapp.....	107

Ansluta till och koppla från talknappstjänsten	108
Begäran om återuppringning.....	108
Ringa och ta emot ett samtal med talknappen.....	110
Ringa ett gruppsamtal	110
Ringa ett direktsamtal	111
Ta emot gruppsamtal eller direktsamtal	111
Lägga till kontakter för direktsamtal.....	112
Skapa och ställa in grupper	112
Inställningar för talknapp.....	114
Planerare.....	115
Alarm.....	115
När alarmtiden infaller	116
Kalender.....	117
Noteringsalarm.....	118
Att göra.....	118
Anteckningar.....	118
Synkronisering.....	119
Synkronisering från telefonen.....	120
Synkroniseringsinställningar	120
Synkronisera från en kompatibel dator.....	121
Plånbok.....	121
Öppna menyn Plånbok	122
Spara kortuppgifter.....	123
Personliga noteringar	123
Skapa en plånboksprofil.....	124
Plånboksinställningar	124
Kalkylator	124
Konvertera valuta	125
Stoppur.....	125

Timer	126
Program	127
Spel.....	127
Java-program	127
Andra alternativ tillgängliga för ett program	128
Ladda ner ett spel eller ett program	128
Webben	129
Grundläggande steg för att använda tjänster	130
Ställa in webbläsaren.....	130
Ansluta till en tjänst	130
Läsa webbsidor	131
Bläddra med telefonens knappar	132
Alternativ vid webbläsning	132
Direktuppringning.....	133
Avsluta webbläsning.....	133
Inställningar för utseende på webbläsaren	133
Bokmärken	134
Ta emot ett bokmärke	134
Nedladdning	134
Tjänsteinkorg.....	135
Inställningar för tjänsteinkorg.....	135
Cacheminnet	136
Cookies.....	136
Skript över säker anslutning	137
Säkerhet vid webbläsning.....	137
Säkerhetsmodul.....	137
Certifikat	138
Digitala signaturer.....	139
SIM-tjänster.....	139

7. Datoranslutning	141
Använda datakommunikationsprogram	141
8. Batteriinformation.....	142
Ladda och ladda ur.....	142
9. Tillbehör	143
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	144
YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION.....	146

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ OM ENHETEN

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM900-, GSM1800- och GSM1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning: Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn. Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden

■ Nätjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nätjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nätjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nätjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska urkopplas eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. multimediameddelanden (MMS), webbläsning, direktmeddelanden, kontakter med tillgänglighetsbevakning och fjärrsynkronisering, nedladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

■ DELAT MINNE

Telefonen har tre olika minnen. Följande funktioner i enheten kan dela på det första minnet: kontakter, textmeddelanden, direktmeddelanden och SMS-e-post, röstmärken, kalender och noteringar. Det andra delade minnet används av multimediameddelanden, filer lagrade i galleriet och konfigurationsinställningar. Det tredje delade minnet används av e-postprogrammet, Java-spel och Java-program. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan det minska den tillgängliga mängden minne som används av andra funktioner som delar minne. Om du t.ex. sparar många galleriobjekt kan de uppta det mesta av det tillgängliga utrymmet i det andra minnet. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter.

■ Nokia-support på webben

Se <www.nokia.com/support> eller din lokala Nokia-webbplats för den senaste versionen av denna handbok, mer information, filer för nedladdning och tjänster relaterade till din Nokia-produkt.

Allmän information

■ Koder

- **Säkerhetskod (5–10 siffror):** Säkerhetskoden skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och håll den nya koden hemlig och på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. Du kan ställa in telefonen att begära koden, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 99.

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i följd, kommer ytterligare försök att ignoreras. Vänta i fem minuter och knappa sedan in koden igen.

- **PIN-kod och PIN2-kod (4–8 siffror):** PIN-koden (Personal Identification Number) hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet. Du kan ställa in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 99. PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner.

- **Modul-PIN och PIN för att godkänna:** Modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen, se [Säkerhetsmodul](#) på sidan 137.

PIN-kod för att godkänna behövs för digitala signaturer, se [Digitala signaturer](#) på sidan 139. Modul-PIN och PIN-kod för att godkänna medföljer SIM-kortet om kortet har en säkerhetsmodul.

Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd, kan meddelandet *PIN-kod blockerad* eller *PIN-kod blockerad* visas och du ombeds att ange PUK-koden.

- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) eller PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN-kod.
Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.
- **Spärrkod (4 siffror):** Spärrkoden krävs när du använder funktionen *Samtalsspärrar*, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 99. Koden kan fås av nätoperatören.
- **Plånbokskod (4–10 siffror):** Den här koden behövs för att öppna plånboken, se [Plånbok](#) på sidan 121. Om du anger fel kod tre gånger blockeras plånboken i fem minuter. Om du sedan gör tre nya felaktiga försök, blockeras plånboken dubbelt så länge.

■ Konfigurationsinställningar

För att kunna använda multimediameddelanden, direktmeddelanden och andra trådlösa tjänster behöver du ha rätt konfigurationsinställningar på telefonen. Du kan få inställningarna direkt eller som ett konfigurationsmeddelande och du behöver bara spara inställningarna på telefonen. För mer information om inställningarna kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.

Du kan få konfigurationsinställningar för multimediameddelanden, direktmeddelanden (chatt), tillgänglighetsbevakning, talknapp, e-postprogram, synkronisering, strömning (streaming) och för webbläsaren.

När du får anslutningsinställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas *Konfig.inställn. mottagna*.

Om du vill visa de mottagna inställningarna trycker du på **Visa**.

- Du sparar inställningarna genom att trycka på **Spara**. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar*: visas, knappar du in PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. För mer information om PIN-koden kontaktar du den tjänsteleverantör som levererar inställningarna.


Om inga inställningar har sparats ännu, sparas dessa konfigurationsinställningar som standardinställningar. Annars visas *Angivet som standardinställningar*.

- Om du inte vill använda de mottagna inställningarna trycker du på **Förkasta**.

1. Komma igång

■ Öppna luckan

När du öppnar telefonens lucka, fälls den upp ca 150 grader. Försök inte tvinga upp luckan längre än så.

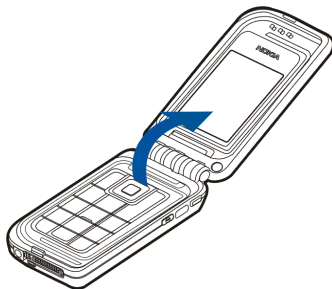


■ Telefonens tygskal

Du kan anpassa telefonen med utbytbara tygskal.

När du vill sätta fast ett tygskal, fäster du det på telefonen som på bilden.

När du vill ta bort ett tygskal, lossar du det först från båda sidor av gångjärnet (1) och sedan från telefonens ändar (2).

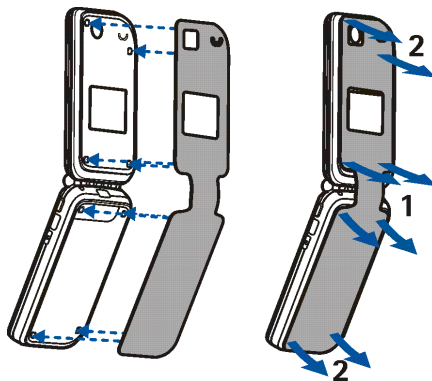

Underhåll av tygskal

Du kan damma av tygskalen dagligen med en mjuk borste eller en torr duk.

När du vill rengöra tyget tar du bort skalet och torkar av det med en fuktad, vit bomullsduk. Undvik absorberande dukar / papper med tryck eftersom tryckfärgen kan färga av sig på tyget.

Om du vill rengöra tygskalet mer noggrant tar du bort skalet från telefonen och dammar av det försiktigt. Du kan tvätta skalet med vatten (i en temperatur på ca 30°C) och ett mildt rengöringsmedel. Skalet ska inte torktumlas. Låt alltid skalet


torka ordentligt innan du sätter fast det på telefonen. Torka av det försiktigt med en mjuk tagelborste.

■ Sätta i batteriet och SIM-kortet

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn. Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


1. Med telefonen stängd och dess baksida mot dig trycker du försiktigt på spärnkappen och lyfter försiktigt av bakstycket från telefonen (1).

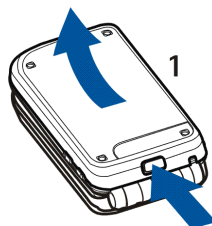


2. Lyft ut batteriet (2).




3. För att frigöra SIM-korthållaren drar du försiktigt i låsclipset och öppnar hållaren (3). Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren med kortets guldfärgade kontakter riktade nedåt (4). Kontrollera att SIM-kortet är rätt isatt. Stäng luckan till SIM-korthållaren (5) och försiktigt tryck på den så att den snäpper på plats.

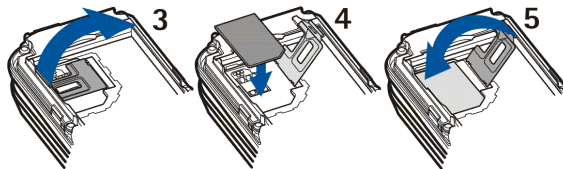

4. Sätt i batteriet (6).

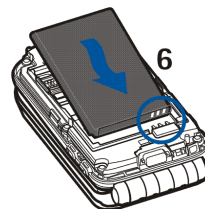

5. Placera luckans låsspärrar i telefonen spärrar (7) och tryck sedan luckans andra ände på plats (8).

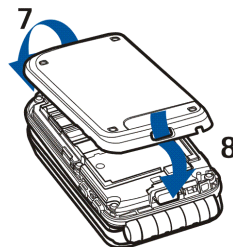


■ Sätta fast handledsremmen

Ta bort telefonens bakstycke. Se steg 1 i [Sätta i batteriet och SIM-kortet](#) på sidan 21.

Trä in remmen som på bilden.

Sätt tillbaka bakstycket. Se steg 5 i [Sätta i batteriet och SIM-kortet](#) på sidan 21.

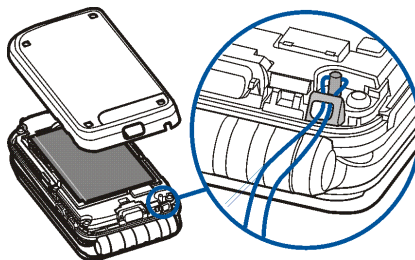

■ Ladda batteriet




Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-12, ACP-7, AC-1 och LCH-12.

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Batteriindikatorn rullas under laddning, och om telefonen är påslagen visas texten *Laddar* en kort stund när laddningen börjar. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

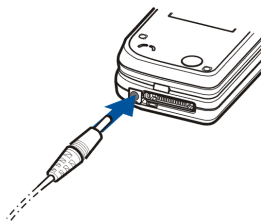

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BL-4C-batteri med laddaren AC-1 tar det ca 1 timme och 30 minuter medan telefonen är i passningsläge.

■ Slå på och stänga av telefonen

Tryck på och håll ner strömbrytaren för att slå på eller stänga av telefonen.


Om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet kan inte användas* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Om telefonen begär en PIN-kod eller säkerhetskod öppnar du luckan, knappar in koden och trycker på **OK**. Se även *Koder* på sidan 16.


Enheten har en inbyggd antenn.



Obs: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

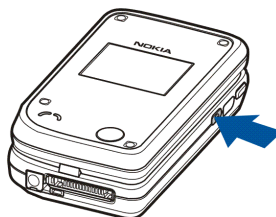


Håll telefonen i normal position.

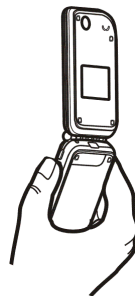

2. Din telefon

■ Översikt av telefonen – luckan stängd

1. Minidisplay
2. Högtalare
3. Kontakt för laddare
4. Mikrofon
5. Pop-Port™-kontakt, för att använda t.ex. headset och datakabel.
6. Kameralins
7. Strömbrytare som används för att slå på och stänga av telefonen.

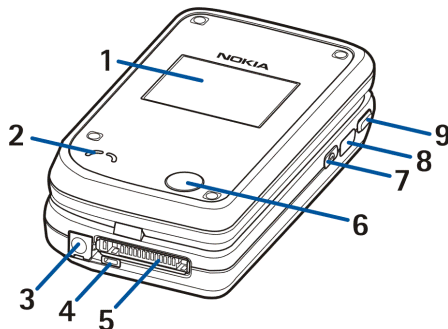

Om du trycker på strömbrytaren när knapparna är låsta, tänds displayens belysning i ca 15 sekunder.

När knapparna inte är låsta kan du byta profiler. Tryck snabbt på strömbrytaren för att visa profilerna och bläddra igenom dem. Tryck på och håll ner strömbrytaren för att aktivera en profil. Se [Profiler](#) på sidan 87.


8. IR-port (Infraröd)
9. Talknapp för att ringa snabbsamtal. Se [Ringa och ta emot ett samtal med talknappen](#) på sidan 110.

■ Översikt av telefonen – luckan öppen

1. Hörsnäcka
2. Huvuddisplay
3. Väster väljarknapp ,
4. mellersta väljarknapp ,
5. höger väljarknapp 

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna. Se [Passningsläge](#) på sidan 29.

6.  avslutar ett aktivt samtal.
Tryck och håll ner för att avsluta en funktion.
7.  - 9wxyz används för att knappa in siffror och tecken.
*+ och #↵ används för olika ändamål i olika funktioner.
8. Bläddringsknapp i 4 riktningar:
uppåt, nedåt, vänster, höger
Gör att du t.ex. kan bläddra i kontakter, menyer, inställningar och kalender samt flytta markören när du skriver text.
9. Knappen Ring  ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal.

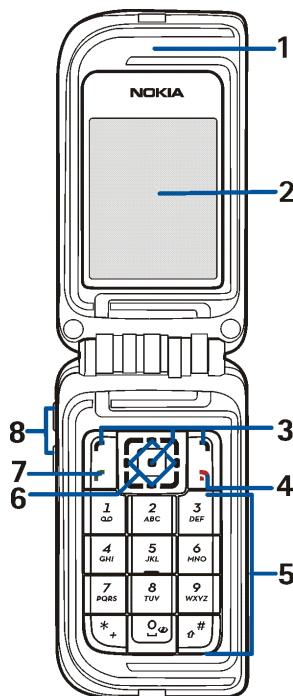

8. **Volymknappar** justerar ljudstyrkan i hörsnäckan eller högtalaren eller i headsetet när det är anslutet till telefonen.

När luckan är stängd används knapparna för att stänga av ljudet på en ringsignal för ett inkommande samtal, ställa alarmklockan i snooze-läge eller för att stänga av t.ex. alarmet för kalendernoteringar.

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.


Minidisplay

När luckan är stängd kan följande visas i minidisplayen:

- Signalstyrkan i nätet där du befinner dig och batteriets laddningsnivå. Se [Huvuddisplay](#) på sidan 30.
- Namnet på det nät som används, eller en textnotering om telefonen inte används.
- Tid och datum, aktiv profil och alarm- eller kalendernoteringar.
- När du får ett inkommande samtal visas namnet eller telefonnumret för den som ringer. Se [Svara på eller avvisa ett samtal](#) på sidan 36.

Huvuddisplay

1. Visar namnet på nätet eller en operatörlogo som anger vilket mobilnät du använder för närvarande.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Vänster väljarknapp  i passningsläge är **Gå till**. Du kan använda den här knappen som en genväg till dina favoritfunktioner.

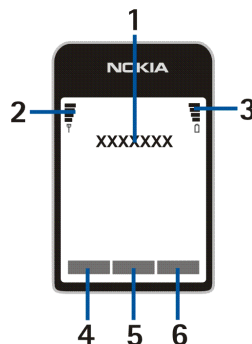

Om du vill visa en lista över egna genvägar trycker du på **Gå till**. Bläddra till en funktion och tryck på **Välj** för att aktivera den.

- Om du vill lägga till fler funktioner i genvägslistan trycker du på **Alt.** och väljer **Välj alternativ**. Bläddra till en funktion och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark..**

Om det inte finns några funktioner i genvägslistan trycker du på **Lägg till** för att lägga till en funktion.

- Om du vill ordna om funktionerna i listan trycker du på **Alt.** och väljer **Sortera**. Bläddra till den funktion som du vill flytta, tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

5. Den mellersta väljarknappen, , i passningsläge är **Meny**.
6. Höger väljarknapp () i passningsläge kan vara **Kont.** för att öppna menyn **Kontakter**, en operatörsspecifik knapp för att öppna operatörens startsida eller en viss funktion som du har valt på menyn **Höger väljarknapp**. Se **Egna genvägar** på sidan 91.

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen att visa en bakgrundsbild i passningsläge för både huvud- och minidisplayen.

Skärmläckare

Du kan välja en bild för skärmläckaren i minidisplayen och ställa in telefonen att aktivera den när inga funktioner har använts under en viss tidsperiod. Se **Skärmläckare** i **Inställningar för minidisplayen** på sidan 90.

Den digitala klockan aktiveras automatiskt som skärmläckare i huvuddisplayen och även i minidisplayen i passningsläge. Om du inte har ställt in tiden visar klockan 00:00.

Viktiga symboler i passningsläge

 Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden.

 Du har fått ett eller flera multimediameddelanden.

 Telefonen har registrerat ett missat samtal.

 eller  Telefonen är ansluten till direktmeddelandetjänsten och din tillgänglighetsstatus är online eller offline.

-  Du har fått ett eller flera direktmeddelanden och du är ansluten till direktmeddelandetjänsten.
-  Knapparna på telefonen är låsta.
-  Telefonen avger inte någon signal vid inkommande samtal eller textmeddelanden när *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringerej* och / eller ingen av samtalsgrupperna har ställts in med *Ringer för* och *Signal för meddelande* är inställt på *Ljudlös*.
-  Alarmklockan är inställd på *På*.
-  Timern används.
-  Stoppuret är på i bakgrunden.
-  (E)GPRS-anslutningsläget *Alltid online* är valt och EGPRS-tjänsten är tillgänglig.
-  En (E)GPRS-anslutning har upprättats.
-  (E)GPRS-anslutningen avbryts (vänteläge) om det t.ex. finns ett inkommande eller utgående samtal under en (E)GPRS-anslutning.
-  IR-indikatorn visas oavbrutet när en IR-anslutning är aktiverad.
- 1** eller **2** Om du har två telefonlinjer, visar symbolen vilken linje som är vald.
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer, *Vidarekoppla alla röstsamtal*. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen **1↑** och på den andra linjen **2↑**.

-  Högtalaren används.
-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.
- , ,  eller  En tilläggsprodukt som ett headset, handsfree-enhet, hörslinga eller musikställ är ansluten till telefonen.
-  Den tidsinställda profilen är vald.
-  eller  Anslutningen till tal knappstjänsten är aktiv eller i vänteläge.

Tids- och datuminställningar

Se [Tids- och datuminställningar](#) på sidan 90.

Genvägar i passningsläge

- När du vill visa listan över uppringda nummer trycker du en gång på vänster väljarknapp . Bläddra till ett namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa upp.
- Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) trycker du på och håller ner . Röstbrevlådenumret måste vara sparad i telefonen.
- När du vill ansluta till en webbtjänst trycker du på och håller ner .
- När du vill visa Nokia.com trycker du på och håller ner .
- När du vill öppna tal knappstjänstens *Grupplista* (nättjänst) trycker du bläddringsknappen åt höger.
- Om du vill söka efter en kontakt trycker du bläddringsknappen nedåt.

- Om du snabbt vill börja skriva textmeddelanden trycker du bläddringsknappen åt vänster.
- Om du vill öppna kamerans sökare med standardvyn trycker du bläddringsknappen uppåt. Om du snabbt vill byta kameranläge, t.ex. till video, trycker du på och håller bläddringsknappen åt vänster eller höger.
- Om du vill byta profil öppnar du listan över profiler och bläddrar till den profil du vill ha genom att trycka snabbt på strömbrytaren. Aktivera profilen genom att trycka på **Välj**.

■ Knapplås

Knapplåset gör att du kan undvika att knapparna trycks in av misstag.

- Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på *+ inom 1,5 sekund för att låsa knapparna. Knapplåset aktiveras inte om du stänger luckan.
- När du vill låsa upp knapparna öppnar du luckan, trycker på **Lås upp** och trycker sedan på *+ inom 1,5 sekund.

Om du vill besvara ett samtal när knapplåset är på, öppnar du luckan eller trycker på . Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar samtalet eller om du avvisar det, låses knapparna upp automatiskt.

Om du vill använda säkerhetslås, se **Säkerhetsknapplås** i avsnittet **Telefoninställningar** på sidan 96.

Om du vill låsa knapparna under ett samtal, se **Alternativ under ett samtal** på sidan 37.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Slå nödnumret och tryck sedan på .

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Öppna luckan och knappa in telefonnumret, inklusive riktnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera.
För utlandssamtal trycker du två gånger på * + för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.
2. Om du vill ringa upp numret trycker du på .
3. Tryck på  eller stäng luckan för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Ringa ett samtal med kontakter

När du vill söka efter ett namn eller telefonnummer som du har sparat i **Kontakter** trycker du bläddringsknappen nedåt i passningsläge. Bläddra till namnet eller telefonnumret och tryck på  för att ringa upp.

Snabbuppringning

Innan du kan använda snabbuppringning ska du tilldela ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna, från **2_{ABC}** till **9_{WXYZ}**. Se **Snabbuppringn.** i **Övriga funktioner för kontakter** på sidan **84**. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på en snabbuppringningsknapp och tryck på .
- Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Du kan växla *Snabbuppringning På* eller *Av*. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 94.

■ Svara på eller avvisa ett samtal

Öppna luckan för att svara på ett inkommande samtal. Om du vill avvisa ett inkommande samtal när luckan är stängd, öppnar du luckan och stänger den igen inom 1,5 sekunder eller trycker på .

- Om du trycker på någon av volymknapparna i stället för att svara på samtalet stängs bara ljudet för ringsignalen av.

Om du vill svara på ett inkommande samtal och *Svara genom att öppna* är inställt på *Av*, öppnar du luckan och trycker på .

När du vill svara på ett samtal när luckan är öppen trycker du på . Du avvisar ett samtal genom att trycka på .

- Om du trycker på *Alt.* i stället för att svara på samtalet, stängs ringsignalen av och du kan svara på samtalet eller avvisa det.
- Om du trycker på *Ljud av* stängs bara ringsignalen av. Sedan kan du antingen svara på samtalet eller avvisa det.

När du vill avsluta samtalet trycker du på  eller stänger luckan.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

När någon ringer dig visar telefonen namnet på den som ringer, telefonnumret eller meddelandet *Privat nummer* eller *Samtal*. Om du får ett samtal från någon vars sista sju siffror är samma som en kontakt i *Kontakter*, kanske inte informationen kan visas korrekt.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Tryck på **Alt.** under ett samtal för att välja något av följande:

- *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Avsluta samtal*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny* och *Parkera* eller *Återta*, *Lås knappsats*, *Spela in*, *Nytt samtal* (nättjänst), *Svara* och *Svara ej*.
- *Konferens* för att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem personer (nättjänst). Under ett samtal, ring upp en ny deltagare (*Nytt samtal*). Det första samtalet parkeras. När det nya samtalet besvaras väljer du *Konferens* för att koppla in den första deltagaren i konferenssamtal. Om du vill ha en privat konversation med någon av deltagarna väljer du *Privat samtal* och väljer sedan den deltagare du vill tala med. Tryck på *Anslut* när du vill gå med i konferenssamtal igen.
- *Sänd DTMF* för att sända DTMF-toner, (Dual Tone Multi-Frequency), t.ex. lösenord eller bankkontonummer. DTMF-systemet används på alla tonvalstelefoner. Du kan knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på * +.

- *Pendla* för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal (nätjänst), *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet (nätjänst).
- *Högtalare* för att använda telefonen som en högtalare under ett samtal. Högtalaren inaktiveras automatiskt när du avslutar samtalet eller uppringningsförsöket eller ansluter handsfree-enheten eller headsetet till telefonen.

När du har aktiverat högtalaren kan du stänga telefonens lucka under ett samtal. Tryck först på **Alt.** och stäng sedan luckan inom 5 sekunder.



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

4. Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

När du skriver text visas  högst upp till vänster i displayen för att ange automatisk textigenkänning, och  visas för att ange normal textinmatning. ,  eller  visas bredvid textmarkören för att ange aktuellt versalläge. Om du vill byta versalläge trycker du på .  anger sifferläge. Om du vill byta från bokstäver till siffror trycker du på och håller ner  och väljer *Sifferläge*. När du vill gå tillbaka till bokstavsläge trycker du på och håller ner .

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Alt**, medan du skriver text. Välj *Ordlista på* för att aktivera automatisk textigenkänning om det är tillgängligt för aktuellt språk, eller välj *Ordlista av* om du vill återgå till normal textinmatning.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text i bokstavsläge genom att trycka två gånger på  eller genom att trycka på och hålla ner **Alt**.

■ Välja skrivspråk

När du skriver text i bokstavsläge, tryck på **Alt**, eller tryck på och håll ner . För att tillfälligt ändra språk när du skriver text väljer du *Skrivspråk*.

Om du vill ställa in ett annat språk för text som du skriver och den text som visas i displayen, trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Språkinställningar*.

■ Använda automatisk textigenkänning

Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i. Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning.

1. Börja skriva ett ord med knapparna **2**_{ABC} till **9**_{WXYZ}. Tryck bara en gång på varje knapp för en enstaka bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.
2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på **0**_☐ eller trycka på någon av bläddringsknapparna. Tryck på en bläddringsknapp för att flytta markören.

Om ordet är fel trycker du på ***** + upprepade gånger eller så trycker du på **Alt.**, väljer *Ordförslag* och bläddrar i ordlistan. När det ord du vill ha visas bekräftar du det.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet och godkänn genom att trycka bläddringsknappen åt höger. Skriv den sista delen av ordet och godkänn.

■ Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp **2**_{ABC} till **9**_{WXYZ} upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen **1**₀₀.

■ Tips när du skriver text

Även följande funktioner kan vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på **Q**_W om du vill skriva ett mellanslag.
- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på motsvarande bläddringsknapp.
- Tryck på **Radera** om du vill radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera tecken snabbare.

Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande, trycker du på **Alt.** och väljer **Radera text**.

- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Alt.** och väljer *Infoga ord*. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs till i ordlistan.
- Om du vill infoga ett specialtecken när du använder normal textinmatning trycker du på *+. När du använder automatisk textigenkänning trycker du på och håller ner *+, eller så trycker du på och håller ner **Alt.** och väljer *Infoga symbol*. För att infoga en smiley med normal textinmatning trycker du två gånger på *+. När du använder automatisk textigenkänning trycker du på och håller ner *+ för specialtecken och trycker en gång till för smileys. Bläddra till ett tecken och tryck på **Använd** för att välja det.

Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Alt.** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in telefonnumret eller sök efter det i *Kontakter* och tryck på **OK**.
- För att infoga ett namn från *Kontakter* trycker du på **Alt.** och väljer *Infoga kontakt*. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt i anslutning till namnet trycker du på **Alt.** och väljer *Visa info*.

5. Använda menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill använda och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**. Du kan välja att visa eller dölja hjälptexter på menyn *Aktivering av hjälptext*. Se **Telefoninställningar** på sidan 96.

■ Använda en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra uppåt eller nedåt i menylistan eller använd bläddringsknappen om du har valt ikonvyn.
Välj t.ex. *Inställningar* genom att trycka på **Välj**.
Du kan ändra menyvy på menyn *Menyvy*. Se **Inställningar för huvuddisplayen** på sidan 89.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Om en undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan använda några av dem med hjälp av deras genvägsnummer.

Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv sedan snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill använda.

Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

■ Menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Sända objekt
5. Sparade medd.
6. Chatt
7. E-post
8. Röstmeddelanden
9. Infomeddelanden
10. Servicekomm.
11. Radera medd.
12. Meddelandeinst.
13. Medd.-mätare



2. Kontakter

1. Sök
2. Lägg till ny kont.
3. Radera
4. Min tillgänglighet
5. Bevakade namn
6. Kopiera
7. Inställningar



- 8. Snabbuppringn.
- 9. Röstmärken
- 10. Infonummer¹
- 11. Servicenummer¹
- 12. Mina nummer²
- 13. Samtalsgrupper²
- 3. Samtalsreg.**
 - 1. Missade samtal
 - 2. Mottagna samtal
 - 3. Uppringda nummer
 - 4. Radera samtalslistor
 - 5. Samtalslängd
 - 6. Datamätare för GPRS
 - 7. Anslutningstimer för GPRS
 - 8. Medd.-mätare
 - 9. Position
- 4. Inställningar**
 - 1. Profiler
 - 2. Teman
 - 3. Signalinställningar



-
- 1. Visas om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.
 - 2. Om det inte finns stöd för infonummer och / eller servicenummer, ändras numret på detta menyalternativ.

- 4. Inställningar för stor display
 - 5. Inställningar för liten display
 - 6. Tids- och datuminställningar
 - 7. Egna genvägar
 - 8. Anslutbarhet
 - 9. Samtalsinställningar
 - 10. Telefoninställningar
 - 11. Tillbehörsinställningar¹
 - 12. Konfigurationsinställningar
 - 13. Säkerhetsinställningar
 - 14. Återställ fabriksinställningar
- 5. Galleri**
- 1. Foton
 - 2. Videoklipp
 - 3. Teman
 - 4. Grafik
 - 5. Signaler
 - 6. Inspeln.
- 6. Multimedia**
- 1. Kamera
 - 2. Mediespelare



1. Denna meny visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggsprodukt.

- 3. Radio
- 4. Röstinspelning
- 7. Talknapp
 - 1. Slå på PTT / Stäng av PTT
 - 2. Återuppringn.beg.
 - 3. Grupplista
 - 4. Kontaktlista
 - 5. Lägg till grupp
 - 6. PTT-inställningar
 - 7. Konfigurationsinställningar
 - 8. Tjänster



8. Planerare

- 1. Alarm
- 2. Kalender
- 3. Att göra
- 4. Anteckningar
- 5. Synkronisering
- 6. Plånbok
- 7. Kalkylator
- 8. Stoppur
- 9. Timer



9. Program

1. Spel
2. Java-prog.



10. Tjänster

1. Till Startsidea
2. Bokmärken
3. Nerl.länkar
4. Senaste URL
5. Tjänsteinkorg
6. Inställningar
7. Gå till adress
8. Töm cache



11. SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.

6. Menyfunktioner

■ Meddelanden



Du kan läsa, skriva, skicka och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.



Obs: När du skickar meddelanden kan orden *Meddelande sändt* visas på displayen. Detta visar att enheten har sändt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (Short Message Service) kan du skicka och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst) och som kan innehålla bilder.

Innan du kan skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 70.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen på 160 tecken. Om ditt meddelande överstiger 160 tecken skickas det i en serie på två eller flera meddelanden.

Högst upp i displayen visas en meddelandelängdindikator som räknar ner från 160. 10/2 innebär exempelvis att du kan skriva ytterligare 10 tecken, och att texten kommer att skickas som två meddelanden.

Observera att specialtecken (Unicode), som ë, â, á, ì, tar större plats.



Obs: Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och skicka textmeddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Skapa medd.* och *SMS*.

2. Skriv meddelandet. Se *Skriva text* på sidan 39.

Du kan infoga textmallar eller en bild i meddelandet. Se *Mallar* på sidan 53. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Det kan kosta mer att skicka en bild eller ett sammansatt meddelande än att skicka ett vanligt textmeddelande.

3. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** eller .

4. Ange mottagarens telefonnummer eller tryck på **Sök** för att hämta ett nummer från *Kontakter* och tryck på **OK**.

Alternativ för att skicka ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Alt.** och väljer *Sändalternativ* och något av följande alternativ:

- Om du vill skicka ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. Meddelandet skickas separat till varje mottagare och kan kosta mer än om du skickar ett enstaka meddelande.
- Om du vill skicka ett meddelande som SMS-e-post väljer du *Sänd som e-post*. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta den från *Kontakter* och tryck på **OK**.
- Om du vill skicka ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.

Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i [Meddelandeinställningar](#) på sidan 70.

Läsa och svara på ett SMS-ameddelande

Symbolen  visas när du har fått ett meddelande eller e-postmeddelande via SMS. Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelandena i mappen *Inkorg*.

1. För att visa ett nytt meddelande trycker du på **Visa**. Tryck på **Avsluta** om du vill visa meddelandet senare.

För att läsa meddelandet senare trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden* och *Inkorg*. Om du har fått fler än ett meddelade väljer du det meddelade som du vill läsa. Ett oläst meddelande markeras med  i meddelandelistan.

2. När du läser ett meddelande trycker du på **Alt..** Du kan välja att radera, vidarebefordra, redigera meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, flytta det till en annan mapp eller hämta detaljer om meddelandet. Du kan också kopiera text från början av ett meddelande till telefonens kalender som en påminnelse. När du läser ett bildmeddelande kan du spara bilden i mappen *Mallar*.

3. Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Svara**. När du vill svara som ett textmeddelande väljer du *SMS*. Om du vill svara som ett multimediameddelande väljer du *MMS*.

När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne och sedan skriva ditt svar.

4. För att skicka meddelandet till det nummer som visas trycker du på **Sänd** eller  och **OK**.

Mallar

För att använda mallistan trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Sparade medd.*, *Textmeddelanden* och *Mallar*. Om du vill lägga till en textmall (☐) eller en bildmall (☐) i ett meddelande markerar du det, trycker på **Alt.** och för att slutföra meddelandet väljer du *Redigera* (eller *Redigera text* för bildmall).

Om du vill lägga till en mall medan du skriver eller svarar på ett meddelande trycker du på **Alt.** och väljer *Använd mall* för att infoga en textmall i meddelandet eller e-postmeddelandet. Välj *Bifoga bild* för att bifoga bilden i textmeddelandet.

Multimediameddelanden



Obs: Det är bara enheter med e-postfunktioner eller som är kompatibla med multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Se [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 71.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud, en bild, en kalendernotering, ett visitkort eller ett videoklipp. Om meddelandet är för stort kanske det inte kan tas emot med telefonen. Vissa nät tillåter textmeddelanden som innehåller en webbadress där du kan visa multimediameddelandet.

Du kan inte ta emot multimediameddelanden under ett samtal, när du spelar spel, när du använder Java-program eller under en aktiv webbsession (GSM-data). Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

1. När du vill skapa och skicka ett multimediameddelande trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden**, **Skapa medd.** och **MMS**
2. Skriv meddelandet. Se **Skriva text** på sidan 39.
 - Om du vill infoga en fil i meddelandet trycker du på **Alt.**, väljer **Bifoga** och väljer sedan önskat alternativ. Du kan inte välja nedtonade alternativ.

Om du väljer **Bild**, **Ljudklipp** eller **Videoklipp**, visas listan över tillgängliga mappar i ditt **Galleri**. Öppna den mapp du vill ha, bläddra till önskad fil, tryck på **Alt.** och välj **Bifoga**. När filens namn visas i meddelandet är den bifogad.

Om du väljer **Nytt ljudklipp**, startas inspelningsfunktionen så att du kan börja en inspelning. När du är färdig med inspelningen läggs den till i meddelandet.
 - Om du vill infoga ett visitkort eller en kalendernotering i meddelandet trycker du på **Alt.**, väljer **Bifoga** och **Visitkort** or **Kalendernot.**
 - Telefonen har stöd för multimediameddelandet som innehåller flera sidor (diabilder). Varje diabild kan innehålla text, en bild, en kalendernotering, ett visitkort och ett ljudklipp. Om du vill infoga en diabild i meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer **Bifoga** och **Diabild**.

När du vill öppna en diabild och meddelandet innehåller flera bilder trycker du på **Alt.** och väljer **Föreg. diabild**, **Nästa diabild** eller **Diabildslista**.

Du kan ställa in tidsintervall mellan diabilderna genom att trycka på **Alt.** och välja **Tid för diabilder**. Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet väljer du **Text längst upp** eller **Text längst ned**.

3. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det trycker du på **Alt.** och väljer *Förhandsvisa.*
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** eller  och väljer *Telefonnummer.*
Om du vill skicka meddelandet till en e-postadress eller till flera mottagare väljer du *E-postadress* eller *Många.*
5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta från *Kontakter.* När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och skickas därifrån.

Det tar mer tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan multimediameddelandet skickas visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka på nytt några gånger. Om dessa försök misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg*. Du kan skicka det vid ett senare tillfälle.

När meddelandet har skickats, sparas det i mappen *Sända poster* om *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 71. När meddelandet skickas är det inte en indikation på att meddelandet har nått mottagaren.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Läsa och svara på ett multimediameddelande



Viktigt: Objekt i multimediameddelanden kan innehålla virus eller på annat sätt skada enheten eller din dator. Öppna inte några bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.

Multimediameddelandetjänster är i allmänhet aktiverade som standard.

Ett multimediameddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget.*

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för multimediameddelanden är fullt. Se [Minnet för multimediameddelanden är fullt](#) på sidan 57.

1. När du vill läsa ett mottaget multimediameddelande trycker du på **Visa**. Tryck på **Avsluta** om du vill visa det senare.

För att läsa meddelandet senare trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden* och *Inkorg*. Ett oläst meddelande anges med  i meddelandelistan. Bläddra till det meddelande som du vill visa och tryck på **Välj**.

2. Funktionen för den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilken sorts bilaga som finns i meddelandet.
 - Om det mottagna meddelandet innehåller en presentation trycker du på **Spela** för att visa hela meddelandet.
Tryck på **Spela** för att lyssna på ett ljudklipp eller visa ett videoklipp som är bifogat till meddelandet. Om du vill zooma in på en bild trycker du på **Zooma**. Du kan visa ett visitkort eller en kalendernotering genom att trycka på **Visa**. Du öppnar ett temaobjekt genom att trycka på **Öppna**. Om du vill öppna en strömningslänk trycker du på **Ladda**.

3. Om du vill svara på meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer **Svara**, och **SMS** eller **MMS**. Skriv svarsmeddelandet och tryck på **Sänd**. Du kan bara skicka svarsmeddelandet till den person som skickade det ursprungliga meddelandet.
4. Tryck på **Alt.** så kan du t.ex. öppna och spara bifogade filer eller visa information om dem, eller radera eller vidarebefordra meddelandet.
När du har skickat svarsmeddelandet kan du redigera det och t.ex. skicka det till andra personer eller skicka det som ett e-postmeddelande.

Minnet för multimediameddelanden är fullt

Om du har ett nytt multimediameddelande som väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar  och **Fullt MM-minne, visa väntande meddelande** visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på **Visa**. För att spara meddelandet trycker du på **Spara**. Radera gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan markera det gamla meddelande som ska raderas.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på **Avsluta** och **Ja**. Om du trycker på **Nej** kan du visa meddelandet.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade meddelanden och Sända objekt

- Mottagna text- och multimediameddelanden sparas i mappen **Inkorg**.
- Multimediameddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen **Utkorg**.
- Meddelanden som har skickats sparas i mappen **Sända objekt** om **Spara sända meddelanden** för textmeddelanden och **Spara sända meddelanden** för multimediameddelanden i **Meddelandeinst.** är inställda på **Ja**.

- Om du vill spara ett textmeddelande som du skriver och skicka det senare från mappen *Sparade medd.* trycker du på **Alt.** och väljer *Spara meddelande* och *Sparade medd.*. För multimediameddelanden väljer du alternativet *Spara meddelande*. Meddelanden som inte har skickats anges med .
- Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Mina mappar* eller skapa egna mappar för meddelanden. Välj *Meddelanden*, *Sparade medd.*, *Textmeddelanden* och *Mina mappar*.

Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Alt.** och väljer *Lägga till mapp*. Om du inte har sparat några mappar trycker du på **Lägg till**.

Om du ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen, trycker på **Alt.** och väljer *Ta bort mapp* eller *Ändra mappnamn*.

Direktmeddelanden

Direktmeddelanden (chatt) är en nättjänst som gör att du kan skicka korta, enkla textmeddelanden över TCP/IP-protokoll till användare som är online. Du kan se i din kontaktlista när en kontakt är online och tillgänglig för att delta i en konversation med direktmeddelanden. När du har skrivit och skickat ditt meddelande står det kvar i displayen. Svarsmeddelandet visas under det ursprungliga meddelandet.

Innan du kan använda direktmeddelanden måste du abonnera på tjänsten. För att kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar för direktmeddelanden.

När du vill ställa in de inställningar som krävs för direktmeddelandetjänsten, se [Anslutn.inställn.](#) i avsnittet [Öppna menyn för direktmeddelanden](#) på sidan 59.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till direktmeddelandetjänsten. Direktmeddelandesessionen förblir aktiv i bakgrunden. Beroende på nät, kan aktiva direktmeddelandesessioner förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Öppna menyn för direktmeddelanden

När du vill öppna menyn för direktmeddelanden, [Chatt](#), och du inte är online, trycker du på [Meny](#) och väljer [Meddelanden](#) och [Chatt](#).

- För att ansluta till tjänsten väljer du [Logga in](#). Du kan ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till direktmeddelandetjänsten när du öppnar menyn [Chatt](#). Se [Ansluta till och koppla från direktmeddelandetjänsten](#) på sidan 60.
- För att visa, radera eller byta namn på en konversation som du har sparat under en session med direktmeddelanden väljer du [Sparade konv.](#). Du kan också välja [Sparade konv.](#) när du har anslutit till direktmeddelandetjänsten.
- För att visa de inställningar som krävs för direktmeddelanden och tillgänglighetsinställningar väljer du [Anslutn.inställn.](#)

Du kan få inställningarna som ett konfigurationsmeddelande, se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 17. Mer information om hur du knappar in inställningarna manuellt finns i [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.

Välj [Konfiguration](#) och [Standard](#) eller [Personlig konfig.](#) beroende på vilka konfigurationsinställningar som stöder direktmeddelanden.

Välj [Konto](#) och välj ett konto för direktmeddelanden (fås av tjänsteleverantören).

Välj *Användar-ID* för att knappa in det användar-ID du fått av tjänsteleverantören.

Välj *Lösenord* för att knappa in det lösenord du fått av tjänsteleverantören.

Ansluta till och koppla från direktmeddelandetjänsten

När du vill ansluta till direktmeddelandetjänsten öppnar du menyn *Chatt*, väljer en tjänst (om så krävs) och väljer sedan *Logga in*. *Inloggad* visas när telefonen är ansluten. När du vill koppla ner från direktmeddelandetjänsten väljer du *Logga ut*.



Tips: Du kan ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till direktmeddelandetjänsten när du öppnar menyn *Chatt* genom att ansluta till tjänsten och välja *Mina inställningar*, *Automatisk inloggning* och *Vid Chatt-start*.

Starta en konversation

Öppna menyn *Chatt* och anslut till en direktmeddelandetjänst. Sedan kan du starta en konversation på olika sätt.

- Välj *Konversationer*. Listan över nya och lästa konversationer eller inbjudningar under aktiv session visas. Bläddra till ett meddelande eller en inbjudan och tryck på *Öppna*.

 anger nya och  lästa direktmeddelanden.

 anger nya och  lästa gruppmeddelanden.

 anger inbjudningar.

Symboler och texter på displayen kan variera beroende på tjänst.

- Välj *Chattkontakter*. De kontakter som du har lagt till från telefonens minne för kontakter visas. Bläddra till en och tryck på *Chatta*.



anger att du har fått ett nytt meddelande från en kontakt.



anger en onlinekontakt och  en offlinekontakt i telefonens minne för kontakter.



anger en blockerad kontakt. Se [Blockera och avblockera meddelanden](#) på sidan 64.

Du kan lägga till kontakter i listan. Se [Kontakter för direktmeddelanden](#) på sidan 63.

- Välj *Grupper* och *Offentliga grupper* (nedtonat om gruppfunktionen inte stöds i nätet). Listan med bokmärken till offentliga grupper som fås av nätoperatören eller tjänsteleverantören visas. När du vill börja en konversation bläddrar du till en grupp och trycker på *Gå med*. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i konversationen. När du har gått med i en gruppkonversation kan du starta en gruppssession. Du kan skapa en privat grupp. Se [Grupper](#) på sidan 64.
- Välj *Sök* och *Användare* or *Grupper* om du vill söka efter andra användare eller offentliga grupper i nätet efter telefonnummer, smeknamn, e-postadress eller namn. Om du väljer *Grupper* kan du söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.
När du har hittat den användare eller grupp som du vill ha trycker du på *Alt*. och väljer *Chatt* eller *Gå med i grupp*.
- Du kan starta en session från Kontakter. Se [Visa bevakade namn](#) på sidan 81.

Acceptera eller avvisa en inbjudan

När du har anslutit till direktmeddelandetjänsten och du får en ny inbjudan visas *Ny inbjudan mottagen* i passningsläge. Tryck på **Läs** för att läsa. Om du har fått flera inbjudan, bläddrar du till en inbjudan och trycker på **Öppna**.

- Tryck på **Godkänn** för att gå med i den privata gruppdiskussionen. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i konversationen.
- Om du vill avvisa eller radera en inbjudan trycker du på **Alt.** och väljer *Avvisa* eller *Radera*. Om du vill kan du skriva en förklaring när du avvisar en inbjudan.

Läsa ett mottaget direktmeddelande

När du har anslutit till direktmeddelandetjänsten och du får ett nytt meddelande som inte tillhör en redan aktiv konversation, visas *Nytt chattmeddelande* i passningsläge. Tryck på **Läs** för att läsa.

Om du får fler än ett meddelande visas antalet meddelanden följt av *nya chattmeddelanden*. Tryck på **Läs**, bläddra till ett meddelande och tryck på **Öppna**.

Nya meddelanden som du får under en aktiv session finns i mappen *Konversationer* på menyn *Chatt*. När du får ett meddelande från någon som inte finns med i *Chattkontakter*, visas avsändarens ID. Om det finns information om kontakten i telefonens minne och telefonen kan identifiera kontakten visas namnet på personen. För att spara en ny kontakt som inte finns med i telefonens minne trycker du på **Alt.** och väljer *Spara kontakt*. Om du vill lägga till mer information om vald kontakt väljer du *Lägg till i kontakt*.

Delta i en konversation

Du går med i eller startar en konversation genom att trycka på **Skriv** eller genom att börja skriva.



Tips: Om du får ett nytt meddelande under en session från en person som inte är med i aktuell konversation visas (☰) högst upp i displayen och en varningston spelas upp.

Skriv ditt meddelande och tryck på **Sänd** eller  för att skicka det. Meddelandet blir kvar på displayen och svarsmeddelandet visas under ditt meddelande.

Ändra dina egna inställningar

1. Öppna menyn **Chatt** och anslut till tjänsten.
2. Välj **Mina inställningar** för att visa och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärnmamn.
 - Om du vill att andra användare ska kunna se när du är online väljer du **Status** och **Tillgänglig för alla**.
 - Om du vill att endast dina kontakter ska se när du är online väljer du **Status** och **Tillgängl. för kont.**
 - Om du vill ange att du är frånkopplad väljer du **Status** och **Visas som offline**.

När du är ansluten till direktmeddelandetjänsten anger  att du är online och  att du visas som frånkopplad för övriga användare.

Kontakter för direktmeddelanden

Du kan lägga till kontakter i kontaktlistan för direktmeddelanden.

1. För att ansluta till direktmeddelandetjänsten väljer du **Chattkontakter**.

2. Tryck på **Alt.** och välj **Lägg till kontakt**. Du kan välja att skriva in användar-ID, lägga till en kontakt från telefonens minne för kontakter, söka efter andra kontakter eller kopiera en kontakt från din kontaktlista på tjänsteleverantörens server.
3. När du vill starta en direktmeddelandetjänst trycker du på **Chatta**, eller tryck på **Öppna** om det finns ett nytt meddelande från kontakten.
4. Tryck på **Alt.** och välj t.ex. att visa detaljer för en vald kontakt, kopiera kontakter från din kontaktlista för direktmeddelanden till tjänsteleverantörens server, eller välj kontakter i listan från vilka du vill få tillgänglighetsstatus.

Blockera och avblockera meddelanden

När du vill blockera meddelanden ansluter du till direktmeddelandetjänsten och väljer **Konversationer** eller **Chattkontakter**, eller gå med i eller starta en session. I kontaktlistan väljer du den kontakt vars meddelanden du vill blockera och trycker på **Alt.** Välj **Blockera kontakt** och tryck på **OK** för att bekräfta.

När du vill avblockera meddelanden ansluter du till tjänsten och väljer **Blockerade**. Bläddra till den kontakt vars meddelande du vill avblockera och tryck på **Ej block..**

Du kan också avblockera meddelanden från kontaktlistan.

Grupper

Om det finns stöd för grupper i nätet kan du skapa egna, privata grupper för en direktmeddelandesession eller använda offentliga grupper om det erbjuds av din tjänsteleverantör.

Anslut till direktmeddelandetjänsten och välj **Grupper**.

- Välj *Offentliga grupper*, tryck på **Gå med** och ange ditt skärnamn om du inte är medlem i gruppen. Tryck på **Alt.** och välj *Radera grupp* för att radera en grupp från grupplistan.

Välj *Sök grupper* för att söka upp en grupp efter gruppmedlem eller gruppens namn, ämne eller ID.

- Välj *Skapa grupp*. Ange ett namn för gruppen och sedan ett skärnamn som ska användas som ditt smeknamn i gruppen.

Markera namn i kontaktlistan för att lägga till dem i din privata grupplista eller avmarkera dem om du vill ta bort dem från listan. Du måste skicka en inbjudan till nya medlemmar i gruppen.

Onlinekontakter anges med , offlinekontakter med  och blockerade kontakter med . Du kan inte lägga till kontakter som är nedtonade i listan.

Symbolerna kan variera beroende på tjänst.

E-postmeddelanden

E-postprogrammet använder (E)GPRS (nätjänst) och medför att du kan komma åt ditt e-postkonto med telefonen, t.ex. när du är utanför kontoret eller hemma. För att kunna använda telefonens e-postfunktion behöver du ett kompatibelt e-postsystem.

Du kan skriva, skicka och läsa e-postmeddelanden med din telefon. Du kan också spara och radera e-post på en kompatibel dator. Telefonen har stöd för e-postservrar av typen POP3 och IMAP4.

Innan du kan skicka och ta emot e-post kanske du måste göra följande:

- Skaffa ett nytt e-postkonto eller använda ett befintligt konto. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om ditt e-postkonto.
- Kontrollera dina e-postinställningar med nätoperatören eller e-postleverantören. Du kan få e-postinställningarna som ett konfigurationsmeddelande, se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 17.
- Du kan kontrollera dina inställningar genom att trycka på **Meny** och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *E-postmedd.* Se [E-postinställningar](#) på sidan 73.

Detta program har inte stöd för knapponer.

Skriva och skicka e-post

Du kan skriva dina e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten eller ansluta till tjänsten först och sedan skicka dina meddelanden.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *E-post* och *Skapa e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress, eller tryck på **Redigera** och knappa in e-postadressen. Om du vill söka efter e-postadressen i *Kontakter*, trycker du på **Redigera** och **Alt.** och väljer *Sök*. Tryck på **OK**.
3. Du kan skriva ett ämne för e-postmeddelandet om du vill. Tryck sedan på **OK**.
Om du trycker på **Alt.** kan du välja att öppna meddelanderedigeraren, lägga till en ny mottagare eller ange en mottagare av en kopia eller en hemlig kopia.
4. Skriv e-postmeddelandet, se [Skriva text](#) på sidan 39. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen.

5. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på **Sänd**. Välj **Skicka nu** för att skicka e-postmeddelandet omedelbart. Om du väljer **Skicka senare** sparas e-postmeddelandet i mappen **Utkorg**.

Om du vill redigera eller fortsätta skriva på ett e-postmeddelande kan du spara det i mappen **Utkast** genom att välja **Spara utkast**.

När skickar e-postmeddelandet senare trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden, E-post**. Tryck på **Alt**. och välj **Skicka nu** eller **Hämta och skicka**.

Hämta e-postmeddelanden

Du kan hämta e-postmeddelanden från ditt e-postkonto.

1. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden, E-post** och **Hämta**.

Du kan också trycka på **Meny** och välja **Meddelanden, E-post**, och sedan trycka på **Alt**. och välja **Hämta och skicka** för att hämta nya e-postmeddelanden och skicka de meddelanden som du har sparat i mappen **Utkorg**.

Om minnet för meddelanden är fullt tar du bort några gamla meddelanden innan du börjar hämta nya meddelanden.

Telefonen ansluter till e-posttjänsten. En statusindikator visas medan e-postmeddelandena hämtas till telefonen.

2. Tryck på **Välj** för att visa det nya meddelandet i din **Inkorg**, eller tryck på **Tillbaka** om du vill visa det senare.

Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande anges med .

Läsa och svara på ett e-postmeddelande



Viktigt: E-postmeddelanden kan innehålla virus eller på annat sätt skada enheten eller din dator. Öppna inte några bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.

1. Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden**, **E-post** och **Inkorg**.
2. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Alt**. och t.ex. visa detaljer om ett meddelande, markera meddelandet som oläst, eller radera, svara, svara till alla, vidarebefordra eller flytta meddelandet till en annan mapp.
3. När du vill svara på ett e-postmeddelande trycker du på **Svara**. Om du vill kan du inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar.
Bekräfta eller ändra e-postadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar.
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** och väljer **Skicka nu**.

Inkorg och Övriga mappar

Följande mappar finns på menyn **E-post**:

- **Inkorg** för att spara e-postmeddelanden som hämtats från ditt e-postkonto.
- **Övriga mappar** innehåller följande mappar: **Utkast** för e-postmeddelande som inte är färdiga, **Arkiv** för sparade e-postmeddelanden, **Utkorg** för e-postmeddelande som inte har skickats (om du har valt **Skicka senare**, se **Skriva och skicka e-post** på sidan 66) och **Sända poster** för e-postmeddelanden som har skickats.

Radera e-postmeddelanden

Om du vill radera e-postmeddelanden trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden, E-post**. Tryck på **Alt.** och välj **Radera medd.**

- Om du vill radera alla meddelanden från en mapp markerar du mappen och trycker på **Ja**.
- Om du vill radera alla meddelanden från alla mappar väljer du **Alla meddelanden** och trycker på **Ja**.

Meddelandena tas inte bort från e-postservern när du raderar dem från telefonen.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden, Röstmeddelanden** och **Lyssna på röstmeddelanden** om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn **Nummer till röstkonto**.

Infomeddelanden

Med nättjänsten **Infomeddelanden** kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandenummer.

Servicekommandon

På den här menyn kan du sända begäran om tjänster till din nätoperatör (nättjänst).

Radera meddelanden

Om du vill radera alla meddelanden från en mapp trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden, Radera medd.* och den mapp vars innehåll du vill radera. Tryck på **Ja**. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill radera dem också. Tryck på **Ja** igen.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Inställningar för textmeddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden, Meddelandeinst., Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra, och väljer från följande inställningar.
 - *Nummer till medd.central* för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
 - *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp: *Text, E-post, Personsökn.* eller *Fax*.
 - *Meddelande sparas i* för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.
 - *Standardmottagarnummer* för att spara ett standardnummer för att skicka meddelanden för aktuell profil om du har valt meddelandetypen *Text*. Välj *E-postserver* för att spara e-postservernumret om du har valt meddelandetypen *E-post*.

- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nätjänst).
 - *Använd GPRS* och välj *Ja* för att ställa in GPRS som SMS-bärare. Ställ också in *GPRS-anslutning* på *Alltid online*. Se *GPRS-anslutning* på sidan 93.
 - *Svara via samma central* för att tillåta att mottagaren skickar ett svar via din meddelandecentral (nätjänst).
 - *Ändra namn på sändningsprofil* för att ändra namnet på vald meddelandeprofil. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera mer än en uppsättning. Du kan inte ändra namn på standardprofilen.
3. Välj *Spara sända meddelanden* och *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända objekt*.

Inställningar för multimediameddelanden

Du kan få konfigurationsinställningar för multimedia som ett OTA-meddelande (Over the Air) från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Om du vill få inställningarna som OTA-meddelande, se *Konfigurationsinställningar* på sidan 17.

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *MeddelandEinst.* och *Multimediamedd..*

Välj från följande inställningar:

- *Spara sända meddelanden* och välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända objekt*.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nätjänst).

- *Förminska bilden* för att definiera bildstorleken när du bifogar bilden till multimediameddelandet.
- *Standardtid för diabilder* för att välja standardvärden för tidsinställda diabilder.
- *Tillåt mottagning av multimedia*, och välj *Nej* eller *Ja* för att ta emot eller blockera multimediameddelanden. För att få multimediameddelanden endast i hemnätet väljer du *End. hemoperatör* (standardinställning).
- *Inkommande multimediamedd.* och välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimediameddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimediameddelanden. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.
- *Konfigurationsinställningar* och välj *Konfiguration*. Endast de konfigurationer som kan hantera multimediameddelanden visas. Välj en tjänsteleverantör, eller *Standard*, eller *Personlig konfig.* för multimediameddelanden. Du kan få inställningarna som ett konfigurationsmeddelande, se *Konfigurationsinställningar* på sidan 17. Mer information om hur du knappar in konfigurationsinställningarna manuellt finns i *Konfigurationsinställningar* på sidan 97.

Välj *Konto* och välj ett konto för multimediatjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

- *Tillåt reklam*. Du kan välja att tillåta eller avvisa reklam. Denna inställning visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*, eller om *Inkommande multimediamedd.* är inställt på *Hämta ej*.

E-postinställningar

Du kan få e-postinställningarna som ett konfigurationsmeddelande, se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 17. Mer information om hur du knappar in inställningarna manuellt finns i [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *E-postmedd.*
2. Välj mellan följande:
 - *Konfiguration* och välj den konfiguration som du vill aktivera.
 - *Konto* för att visa de konton som tillhandahålls av tjänsteleverantören. Om fler än ett konto visas väljer du det konto du vill använda.
 - *Mitt namn*. Skriv in ditt namn eller smeknamn.
 - *E-postadress*. Skriv in din e-postadress.
 - *Inkludera signatur*. Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet på dina e-postmeddelanden.
 - *Svarsadress*. Ange den e-postadress till vilken du vill att svar ska skickas.
 - *SMTP-användarnamn*. Ange det namn som du vill använda för utgående e-post.
 - *SMTP-lösenord*. Ange det lösenord som du vill använda för utgående e-post.
 - *Visa terminalfönster*. Välj *Ja* för att utföra manuell användarverifiering för intranätanslutningar.
 - *Servertyp för inkommande e-post*. Välj *POP3* eller *IMAP4* beroende på vilken typ av e-postsystem som du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du *IMAP4*.

- *Inställningar för inkommande post*

Om du har valt *POP3* som servertyp för inkommande post, visas följande alternativ: *Hämta e-post*, *POP3-användarnamn*, *POP3-lösenord* och *Visa terminalfönster*.

Om du har valt *IMAP4* som servertyp för inkommande post, visas följande alternativ: *Hämta e-post*, *Hämtningsmetod*, *IMAP4-användarnamn*, *IMAP4-lösenord* och *Visa terminalfönster*.

Övriga inställningar

Om du vill välja andra inställningar för meddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.*. Om du vill ändra teckenstorlek för att läsa och skriva meddelanden väljer du *Teckenstorlek*.

Meddelandemätare

Om du vill visa hur många text- och multimediameddelanden som du har skickat och tagit emot trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Medd.-mätare* och *Sända meddelanden* eller *Mottagna meddelanden*. Du kan nollställa mätarna genom att välja *Nollställ mätare*.

■ Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) i telefonens minne eller i SIM-kortets minne.



Telefonen stöder bevakade kontakt (nättjänst) med *Min tillgänglighet* och *Bevakade namn*. På menyn *Min tillgänglighet* kan du publicera din aktuella

tillgänglighetsstatus för att meddela alla som har tillgång till den här tjänsten och som begär den här informationen. På menyn *Bevakade namn* kan du skapa en lista över de kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill visa och du kan använda den här listan för att snabbt se deras tillgänglighetsstatus.

Söka efter en kontakt

Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Sök*, eller tryck bläddringsknappen nedåt i passningsläge.

Bläddra uppåt eller nedåt till ett namn. Om kontakten är sparad i SIM-kortets minne, visas  högst upp i displayen. Tryck på *Info* och bläddra för att visa detaljer för vald kontakt.

Bevakade namn visas på olika sätt beroende på valet i *Visning av Kontakter*. Se [Inställningar för kontakter](#) på sidan 82.

Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt)

Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Lägg till ny kont..* Knappa in namnet, tryck på *OK*, knappa in telefonnumret och tryck på *OK*.



Tips! Snabbspara Knappa in telefonnumret i passningsläge och tryck på *Spara*. Skriv in namnet och tryck på *OK*.

Spara flera nummer eller textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av telefonnummer och korta textobjekt för varje kontakt i telefonens interna minne för kontakter. Ett textobjekt kan t.ex. vara en adress.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och visas med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn bland kontakterna t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används antingen är *Telefon* eller *Telefon SIM*. Se [Inställningar för kontakter](#) på sidan 82.
2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker bläddringsknappen nedåt i passningsläge.
3. Bläddra till namnet som du vill lägga ett nytt nummer eller textobjekt till.
4. Tryck på **Info** och **Alt.** och välj *Lägg till nummer* eller *Lägg till info*.
5. Om du vill lägga till ett nummer eller en detalj, väljer du en nummertyp eller en texttyp.

Om du är ansluten till tjänsten för tillgänglighetsbevakning och om du väljer texttypen *Användar-ID*, väljer du *Sök* för att söka efter ett ID med ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress på nätoperatorens eller tjänsteleverantörens server. Se [Kontakter med tillgänglighetsbevakning - Min tillgänglighet](#) på sidan 78. Om bara ett ID hittas, sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID genom att trycka på **Alt.** och välja *Spara*. Välj *Ange ID manuellt*, ange ditt ID och tryck på **OK**.

Om du vill ändra nummertyp eller texttyp trycker du på **Alt.** och väljer *Ändra typ*. Det går inte att ändra typen av ID när det finns i listan *Chattkontakter* eller i listan *Bevakade namn*.

Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du **Alt.** och sedan *Som standard*.

6. Knappa in numret eller textobjektet och spara det genom att trycka på **OK**.
7. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Lägga till en bild för en kontakt

Du kan lägga till en bild (om formatet stöds) till ett visst antal kontakter som är sparade i telefonens interna minne.

Tryck bläddringsknappen nedåt i passningsläge, bläddra till den kontakt som du vill lägga till bilden till och tryck på **Info**. Tryck på **Alt**. och välj **Lägg till bild**. Öppna den mapp du vill ha i **Galleri**, bläddra till den bild som du vill lägga till, tryck på **Alt**. och välj sedan **Spara i Kontakter**. En kopia av bilden läggs till i kontakten.

Ändra eller radera detaljer i kontakter

Sök efter kontakten och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt eller den bild som du vill ändra eller radera.

- Du kan redigera genom att trycka på **Redigera** eller **Ändra**, eller genom att trycka på **Alt**. och välja **Ändra namn**, **Ändra nummer**, **Ändra info** eller **Ändra bild**, beroende på vad som är valt för **Visning av Kontakter**. Du kan inte ändra eller radera ett ID när det finns i listan **Chattkontakter** eller i listan **Bevakade namn**.
- Om du vill radera ett nummer, textobjekt eller en bild som är kopplad till en kontakt, trycker du på **Alt**. och väljer **Radera nummer**, **Radera info** eller **Radera bild**. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från **Galleri**.

Radera kontakter

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Radera** för att radera kontakter och alla detaljer som är bifogade till dem. För att radera kontakter en i taget eller alla på en gång väljer du **En i taget** eller **Radera alla**.

Kontakter med tillgänglighetsbevakning – Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du dela din tillgänglighetsstatus med andra användare, t.ex. familj, vänner och kollegor. Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din tillgänglighet, statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare som har tjänsten och som begär din information kan se din status. Den begärda informationen visas i **Bevakade namn** på menyn **Kontakter**. Du kan anpassa den information som ska delas med andra användare och bestämma vem som ska kunna visa din status.

Innan du kan använda funktionerna måste du abonnera på tjänsten. För att kontrollera tillgängligheten, kostnader och för att abonnera på tjänsten, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt tjänsteinställningar. Se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.

Du använder funktionen genom att ansluta till tjänsten. Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tjänsten. Tjänsten är aktiv i bakgrunden. Om du kopplar från tjänsten visas tillgänglighetsstatus under en viss tid för användare beroende på tjänsteleverantör.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Min tillgänglighet**. Välj från följande alternativ:

- *Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."* eller *Koppla från* för att ansluta till (eller koppla ner från) tjänsten.
- *Aktuell tillgänglighet* och välj t.ex. att visa eller ändra aktuell privat eller offentlig tillgänglighetsstatus, eller välj de grupper som du vill dela tillgänglighetsinformation med.
- *Användare* och välj att visa alla personer som bevakar din tillgänglighet, de personer som får visa information om din tillgänglighet eller de personer som du har blockerat.
- *Inställningar* och välj från följande:
 - Visa tillgänglighet i inaktivt läge* för att visa en symbol för aktuell status i passningsläge.
 - Synkronisera med profiler* för att välja om du vill uppdatera *Mitt tillgänglighetsmeddelande* och *Min status* manuellt eller om det ska ske automatiskt, genom att länka dem till den profil som är aktiv. Se *Profil* på sidan 87. Du kan inte länka en anpassad statuslogotyp till en profil.
 - Anslutningstyp* för att välja hur telefonen ansluter till tjänsten när telefonen slås på.
 - Chatt och tillgänglighetsinst.* och välj från följande:
 - *Konfiguration*. Endast de konfigurationer som kan hantera tjänsten visas. Välj en tjänsteleverantör, eller *Standard*, eller *Personlig konfig.* för tillgänglighetstjänsten. Du kan ta emot inställningarna för tillgänglighetsbevakning som ett konfigurationsmeddelande, se *Konfigurationsinställningar* på sidan 17. Mer information om hur du knappar in konfigurationsinställningarna manuellt finns i *Konfigurationsinställningar* på sidan 97.

- *Konto* och välj ett konto för tjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
- *Användar-ID* för att knappa in det användar-ID du fått av tjänsteleverantören.
- *Lösenord* för att knappa in det lösenord du fått av tjänsteleverantören.

Kontakter med tillgänglighetsbevakning – Bevakade namn

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevakna. Du kan bara visa denna information om det stöds av dina kontakter och i nätet.

Kontrollera att minnet som används antingen är *Telefon* eller *Telefon SIM*. Se [Inställningar för kontakter](#) på sidan 82.

När du vill ansluta till tjänsten för bevakning av tillgänglighet trycker du på *Meny* och väljer *Kontakter*, *Min tillgänglighet* och *Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."*. Du kan visa bevakade kontakter även när du inte är ansluten till tillgänglighetstjänsten men du kan inte visa någon statusinformation för kontakterna.

Lägga till kontakter som ska bevakas

1. Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Bevakade namn*.
2. Om din kontaktlista är tom trycker du på *Lägg till*. Annars trycker du på *Alt*. och väljer *Bevaka*.
3. Välj en kontakt i listan. Om kontakten har ett sparat ID, läggs kontakten till i listan över bevakade namn.



Tips: När du vill börja bevakna en kontakt från listan i *Kontakter* söker du upp kontakten och trycker på **Info** och **Alt..** Välj *Bevaka tillgängl.* och *Bevaka alltid.*

Om du bara vill visa tillgänglighetsinformation väljer du *Bevaka tillgängl.* och *Endast en gång.*

Visa bevakade namn

Se *Söka efter en kontakt* på sidan 75.

1. När du vill visa tillgänglighetsinformation trycker du på **Meny** och väljer *Kontakter* och *Bevakade namn.*

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn visas. Den information som personen vill göra tillgänglig för andra kan inkludera text och en ikon. Ikonerna ,  och  anger att personen är antingen tillgänglig, diskret eller inte tillgänglig.

 anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

2. Tryck på **Alt.** och välj ett alternativ.

Sluta bevakna en kontakt

Om du vill sluta bevakna en kontakt söker du upp kontakten i *Kontakter* och trycker på **Info**. Välj användarens ID, tryck på **Alt.**, välj *Sluta bevakna* och tryck på **OK**.

Kopiera kontakter

Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Kopiera* för att kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom. Textobjekt, t.ex. e-postadresser, som sparas i telefonens minne kopieras inte till SIM-kortet.

Inställningar för kontakter

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Inställningar** och välj bland följande alternativ:

- **Använt minne** för att välja det minne som du vill använda för dina kontakter. Om du väljer **Telefon SIM** kan du visa kontakterna i båda minnena, men namn och nummer sparas i telefonens minne.
- **Visning av Kontakter** för att välja hur kontakterna visas.
- **Minnesstatus** för att visa status på båda kontaktminnena.

Skicka och ta emot ett visitkort

Du kan skicka eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standard.

När du har fått ett visitkort trycker du på **Visa** och **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne.

När du vill skicka ett visitkort söker du upp namnet och telefonnumret i Kontakter. Tryck på **Info** och **Alt.** och välj **Sänd visitkort**. Välj **Via infraröd**, **Via SMS** (nättjänst) eller **Via multimedia** (nättjänst).

Röststyrd uppringning

Du kan ringa en kontakt genom att tala in ett röstmärke som du har spelat in för kontakten. Du kan använda vilket ord som helst, t.ex. ett namn, som röstmärke. Du kan lägga till ett visst antal röstmärken.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till och hantera röstmärken

Spara eller kopiera i telefonens minne de kontakter som du vill lägga ett röstmärke till.

1. Tryck bläddringsknappen nedåt i passningsläge och bläddra till den kontakt som du vill lägga till ett röstmärke för.
2. Tryck på **Info**, bläddra till ett nummer, tryck på **Alt** och välj *Lägg till röstmärke*.
3. Tryck på **Starta** och tala tydligt in ett eller flera ord som du vill spela in som röstmärke. Efter inspelningen spelas märket upp.

 visas efter telefonnumret med ett röstmärke i *Kontakter*.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Om telefonen har ett program som körs som skickar eller tar emot data via en (E)GPRS-anslutning måste du avsluta programmet innan du kan använda röstmärken.

1. Tryck på och håll ner volymknappen i passningsläge eller tryck på och håll ner väljarknappen . En kort ton hörs och *Tala nu* visas.
 2. Uttala röstmärket tydligt. Om röstmärket uppfattas ordentligt spelas det upp och numret slås automatiskt efter 1,5 sekund.
- Om du använder ett kompatibelt headset, trycker du på och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

Övriga funktioner för kontakter

Tryck på *Meny*, välj *Kontakter* och välj bland följande alternativ:

- *Snabbuppringn.* för att tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp. Bläddra till snabbuppringningsnumret, tryck på *Tilldela*. Om numret redan har tilldelats en knapp, trycker du på *Alt.* och väljer *Ändra* Tryck på *Sök* och välj först namnet och sedan det nummer som du vill tilldela.
Se även *Snabbuppringning* i *Samtalsinställningar* på sidan 94 och *Snabbuppringning* på sidan 35.
- *Röstmärken* för att lyssna på, radera eller ändra det sparade röstmärket.
- *Infonummer* eller *Service nummer* (nättjänst) är nummer som tjänsteleverantören kan ha förprogrammerat på SIM-kortet.
- *Mina nummer* för att visa de nummer som tilldelats kortet, om detta stöds av kortet.
- *Samtalsgrupper* för att ordna namn och nummer som sparats i samtalsgrupper i *Kontakter*. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en

speciell ringsignal och så att en viss bild visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till *Ringer för* i *Signalinställningar* på sidan 88.

■ Samtalsregister



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och uppringda röstsamtal samt talknappadresser och den ungefärliga längden på dina samtal.

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Alt.** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer*, kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i *Kontakter* eller skicka ett meddelande till telefonnumret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny**, välj *Samtalsreg.* och välj bland följande alternativ:

- *Missade samtal* om du vill visa en lista över de senaste telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst).
- *Mottagna samtal* för att visa en lista över de senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).

- *Uppringda nummer* om du vill visa en lista över de telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa.
- *Radera samtalslistor* för att radera samtalslistorna.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nättegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny**, välj *Samtalsreg.* och välj bland följande alternativ:

- *Samtalslängd.* Bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder.
- *Datamätare för GPRS.* Bläddra för att visa den ungefärliga storleken på senast sända och mottagna data, total mängd sända och mottagna data och för att nollställa räknarna.
- *Anslutningstimer för GPRS.* Bläddra för att visa den ungefärliga varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller den sammanlagda GPRS-anslutningstid.

Meddelandemätare

Om du vill visa hur många text-, direkt- och multimediameddelanden som du har skickat och tagit emot trycker du på **Meny** och väljer *Samtalsreg., Medd.-mätare* och *Sända meddelanden* eller *Mottagna meddelanden*. Du kan nollställa mätarna genom att välja *Nollställ mätare*.

Position

Nätet kan skicka en positionsbegäran till dig. Du kan se till att nätet bara skickar positionsinformation för telefonen om du godkänner det (nätjänst). Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören om du vill abonnera på och bevaka positionsinformation.

- Du accepterar eller avvisar positionsbegäran genom att trycka på **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt enligt vad du kommit överens med nätoperatören eller tjänsteleverantören om. Telefonen visar *1 missad positionsbegäran*. Du visar den missade positionsbegäran genom att trycka på **Visa**.

Du visar informationen om de 10 senaste sekretessmeddelandena eller begäran genom att trycka på **Meny** och välja *Samtalsreg.*, *Position*, *Positionsjournal* och *Öppna mapp* eller *Radera alla*.

■ Inställningar



Profiler

Du kan anpassa signaler med förinställda profiler för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Profiler*. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du *Begränsad* och anger sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.

- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Du kan ändra samma inställningar på menyn *Signalinställningar*. Se *Signalinställningar* på sidan 88.

Om du vill ändra din tillgänglighetsstatus väljer du *Min tillgänglighet*. Menyn är tillgänglig om du har ställt in *Synkronisera med profiler* på *På*. Se *Kontakter med tillgänglighetsbevakning – Min tillgänglighet* på sidan 78.

Om du vill ändra namn på en profil väljer du *Profilnamn*. Du kan inte ändra namn på profilen *Normal*.

Teman

Ett tema består av många egenskaper som hjälper dig att anpassa telefonen, t.ex. bakgrunder, skärmsläckare, färgteman och ringsignaler.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Teman*. Välj från följande:

- *Välj tema* för att öppna mapplistan i ditt *Galleri*. När du vill ställa in ett tema för telefonen öppnar du mappen *Teman* och väljer ett tema.
- *Nedladd. teman* för att öppna en lista över nedladdningslänkar för att hämta fler teman. Se *Nedladdning* på sidan 134.

Signalinställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Signalinställningar*. Du hittar samma inställningar på menyn *Profiler*. De inställningar du gör ändrar även inställningarna i den aktiva profilen.

Du kan t.ex. välja hur telefonen ska meddela dig när du får ett inkommande samtal, du kan välja ringsignaler för inkommande samtal och meddelanden, ställa in meddelandetonen för talknappstjänsten och röststatus, justera ringvolymen och ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp.

Inställningar för huvuddisplayen

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Inställningar för stor display*. Du kan ändra följande inställningar:

- *Bakgrund* för att lägga till bakgrundsbilden i huvuddisplayen i passningsläge. När du vill aktivera / inaktivera en bakgrund väljer du *Välj bakgrundsbild*, *På* eller *Av*. Välj *Välj bildspelsgrupp* och en mapp i ditt *Galleri* om du vill använda bilder som ett bildspel.
Om du vill hämta fler bilder som kan användas som bakgrunder väljer du *Nerladdn. av bilder*.
- *Färgtema* om du vill ändra färgerna för vissa displaykomponenter, t.ex. menybakgrunder eller signal- och batteristaplar.
- *Operatörslogo* för att ställa in telefonen att visa eller dölja operatörslogotypen. Om du inte har sparat operatörslogotypen är menyn *Operatörslogo* nedtonad. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om operatörslogotyper.
- *Menyvy* för att ställa in hur huvudmenyn ska visas på telefonen. Välj *Lista* eller *Ikoner*.

Inställningar för minidisplayen

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Inställningar för liten display*. Du kan ändra följande inställningar:

- *Bakgrund* för att lägga till bakgrundsbilden i telefonens minidisplay i passningsläge. Bakgrunden visas inte när skärmläckaren aktiveras.
Om du vill hämta fler bilder som kan användas som bakgrunder väljer du *Nerladdn. av bilder*.
- *Färgtema* om du vill ändra färgerna för vissa displaykomponenter, t.ex. menybakgrunder eller signal- och batteristaplar.
- *Skärmläckare*. Om du vill aktivera skärmläckaren för minidisplayen väljer du *På*. Om du vill ställa in när skärmläckaren ska aktiveras på minidisplayen väljer du *Timeout*. Om du vill välja en bild för skärmläckaren väljer du *Välj sk.släckare* och öppnar *Grafik* och *Skärmsl..*. Om du vill hämta fler bilder för skärmläckaren väljer du *Nerladdn. av bilder*.

Tids- och datuminställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Tids- och datuminställningar*. Välj *Klocka* och *Datum* för att göra tid- och datuminställningar och välja om tid och datum ska visas i displayen i passningsläge. Välj *Autom. uppdät. av datum tid* för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon (nättjänst). När du gör datum- och tidsändringar kan vissa alarm förfalla.

Om batteriet tas bort från telefonen eller är urladdat under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Egna genvägar

Om du vill välja en funktion för höger väljarknapp och lägga till röstkommandon för vissa funktioner, trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar* och *Egna genvägar*.

- Välj *Höger väljarknapp* för att ange en funktion för höger väljarknapp. Bläddra till en funktion och välj den.
- Välj *Röstkommandon* och en kommandomapp. Välj den funktion som du vill lägga till ett röstkommando för och tryck på **Lägg till**. Du kan lägga till röstkommandon för ett visst antal funktioner.

Om du vill lägga till ett röstkommando, se [Lägga till och hantera röstmärken](#) på sidan 83.

Om du vill aktivera ett röstkommando, se [Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke](#) på sidan 83.

Det går inte att lägga till eller aktivera ett röstkommando under ett samtal eller när en tillämpning som använder (E)GPRS-anslutningen sänder eller tar emot data.

Anslutbarhet

Infraröd

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Du kan ställa in telefonen så att den kan sända och ta emot data via IR-porten (infraröd). Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort, till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel.

När du sänder och tar emot data via IR ska du kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst 1 meter.

Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar*, *Anslutbarhet* och *Infraröd*.

Om du vill inaktivera IR-anslutningen trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar*, *Anslutbarhet* och *Infraröd*. Tryck på **Ja** när telefonen visar *Avaktivera infraröd?*

Om dataöverföringen inte startas inom 2 minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som Internet.

Enhanced GPRS (EGPRS) använder EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution), en moduleringsteknik för radiogränssnitt, för att förbättra dataöverföringshastigheten i GPRS.

De telefonfunktioner som kan använda (E)GPRS är meddelandehantering, webbläsning, e-postprogram, fjärrsynkronisering, talknappstjänsten, nedladdning av program samt fjärranslutning till dator (t.ex. för Internet och e-post).

Innan du kan använda (E)GPRS-teknik:

- Mer information om tillgänglighet och abonnemang på (E)GPRS-tjänsten samt information om dataöverföringshastigheter och priser finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- Spara (E)GPRS-inställningar för varje tillämpning som används över (E)GPRS. När du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS, men för vissa tillämpningar kanske du kan välja mellan GPRS och *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

GPRS-anslutning

För att definiera inställningar för (E)GPRS-anslutningar trycker du på *Meny* och väljer *Inställningar, Anslutbarhet, GPRS* och *GPRS-anslutning*.

- Välj *Alltid online* för att ställa in att telefonen ska registreras i ett (E)GPRS-nät när den slås på.

När du startar en tillämpning som använder (E)GPRS, upprättas en anslutning mellan telefonen och nätet. När du avslutar tillämpningen avbryts (E)GPRS-anslutningen, men registreringen i (E)GPRS-nätet finns kvar.

Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en (E)GPRS-anslutning, avbryts (E)GPRS-anslutningen tillfälligt.

GPRS och (E)GPRS har samma symbol.

- Välj *Vid behov* för att ställa in att telefonen ska registreras i ett (E)GPRS-nät och upprätta en (E)GPRS-anslutning när en tillämpning behöver det. (E)GPRS-anslutningen stängs när du avslutar tillämpningen.

Telefonen kan hantera tre (E)GPRS-anslutningar samtidigt. Du kan t.ex. samtidigt surfa på XHTML-sidor, ta emot multimediameddelanden och ha en pågående fjärranslutning med en dator.

Inställningar för GPRS-modem

Du kan ansluta telefonen via IR eller datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för (E)GPRS-anslutning via datorn.

För att definiera inställningar för (E)GPRS-anslutningar från datorn trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar*, *Anslutbarhet*, *GPRS* och *Inställningar för GPRS-modem*.

- Välj *Aktiv kopplingspunkt* för att aktivera en kopplingspunkt.
- Välj *Ändra aktiv kopplingspunkt* om du vill ändra inställningarna för kopplingspunkt. Du kan få kopplingspunktnamnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan också göra inställningar för (E)GPRS-fjärranslutning (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Samtalsinställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Samtalsinställningar*. Välj från följande inställningar:

- *Vidarekoppla* (nättjänst) för att koppla dina inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. till din röstbrevlåda (nättjänst). Fler detaljer får du av tjänsteleverantören.

- *Svarsknapp*, välj *På* om du vill kunna svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom strömbrytaren, talknappen, väljarknapparna  och , samt .
- *Svara genom att öppna* för att välja om ett inkommande samtal ska besvaras automatiskt när luckan öppnas.
- *Återuppringning* För att ställa in telefonen att göra upp till 10 ytterligare försök att slå numret efter ett misslyckat försök.
- *Snabbuppringning* för att ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från **2**_{ABC} till **9**_{WXYZ}, genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp.
- *Val för samtal väntar* för att begära ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst).
- *Samtalsinfo* för att visa det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad efter varje samtal (nättjänst).
- *Sänd eget nummer* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operat.* om du vill att nätoperatörens standardinställning ska användas.
- *Telefonlinje som används* (nättjänst) för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information. Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Telefoninställningar

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Telefoninställningar**. Välj från följande inställningar:

- **Språkinställningar**, och för att välja språk för texten i displayen väljer du **Telefonspråk**. Om du har valt **Automatiskt** styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.
Om du vill välja ett annat språk när du skriver text väljer du **Skrivspråk**. Du kan även tillfälligt ändra språk när du skriver text. Se **Skriva text** på sidan 39.
- **Minnesstatus** för att visa mängden ledigt och använt minne för varje funktion i listan.
- **Säkerhetsknapplös** om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden för att låsa upp knapparna.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Slå nödnumret och tryck sedan på .

- **Visning av cellinfo** för att ställa in telefonen så att den indikerar när du använder den i ett nät som är baserat på MCN-teknik (Micro Cellular Network) (nättjänst).
- **Välkomsthälsning** för att skriva och spara en personlig notering som ska visas en kort stund i displayen när telefonen slås på.
- **Val av operatör** om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer **Manuellt** kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

- *Bekräfta SIM-kortstjänster* för att bekräfta meddelanden som skickas mellan telefonen och nätoperatören eller tjänsteleverantören.
Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett textmeddelande eller ringer ett samtal. Dessa kan vara avgiftsbelagda.
- *Aktivering av hjälptext* för att ställa in telefonen så att den visar hjälptexter. Se [Använda menyerna](#) på sidan 43.
- *Påslagningssignal* för att ställa in telefonen så att en påslagningston spelas upp när telefonen slås på.

Tillbehörsinställningar

Menyn med inställningar för tillbehör (tilläggsprodukter) visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibelt mobil tilläggsprodukt, t.ex. en handsfree-enhet.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Du kan välja en meny för en tilläggsprodukt om tilläggsprodukten är eller har varit ansluten till telefonen. Beroende på tilläggsprodukt kan du ange olika alternativ, t.ex. att en profil ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten.

Konfigurationsinställningar

Du kan konfigurera telefonen med inställningar som krävs för att vissa tjänster ska fungera korrekt. De tjänster som kan hanteras är multimediameddelanden, chattmeddelanden, synkronisering, e-postprogram, streaming, talknappstjänsten och webbläsare. Din tjänsteleverantör skickar eventuellt dessa inställningar till dig. Se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 17.

Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information om tillgänglighet och rätt konfigurationsinställningar.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Konfigurationsinställningar*. Välj från följande alternativ:

- *Stand. konfig. inställningar*. Listan över de tjänsteleverantörer som sparats i telefonen visas. Bläddra till en tjänsteleverantör och tryck på **Info** om du vill visa vilka program som konfigurationsinställningarna från denna tjänsteleverantör kan hantera.

Tryck på **Alt.** och välj *Som standard* för att ange att konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören ska vara standardinställningarna. Om du vill ta bort konfigurationsinställningar väljer du *Radera*.

- *Aktivera stand. inst. i alla progr.* för att aktivera de förvalda konfigurationsinställningarna för de program som stöds.
- *Prioriterad kopplingspunkt* inkluderar namnen på de kopplingspunkter som sparats. Bläddra till en kopplingspunkt, tryck på **Alt.** och välj **Info** om du vill visa namnet på tjänsteleverantören, databäraren och GPRS-kopplingspunkten eller det uppringda GSM-numret.
- *Pers. konfig. inställningar* för att lägga till nya personliga konton för olika tjänster och för att aktivera eller ta bort dem.

Om du vill lägga till ett nytt personligt konto (om inget lagts till), trycker du på **Lägg till**; annars trycker du på **Alt.** och väljer *Lägg till nya*. Välj typen av tjänst och knappa in alla nödvändiga parametrar en i taget. Parametrarna skiljer sig åt efter den typ av tjänst som valts.

Om du vill ta bort eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till det, trycker på **Alt.** och väljer **Radera** eller **Aktivera**.

Säkerhetsinställningar

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummrbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Säkerhetsinställningarna består av inställningar för att använda koder och andra säkerhetsfunktioner.

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Säkerhetsinställningar**. Välj från följande inställningar:

- **PIN-kodsbegäran** om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- **Samtalsspärr** (nättjänst) för att begränsa samtal.
- **Nummrbegränsning** för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta.

När nummrbegränsning är aktiverat går det inte att ha (E)GPRS-anslutningar, förutom när du skickar textmeddelanden över en (E)GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- **Begränsad användargrupp** (nättjänst) för att ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig. Kontakta nätoperatören för mer information.

- **Säkerhetsnivå.** Ange säkerhetskoden och välj **Telefon** för att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.
Välj **Minne** för att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när SIM-kortets minne har valts, när du ändrar det minne som används, eller när du kopierar från ett minne till ett annat (**Kopiera kontakter** på sidan 81).
- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärriösenord.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till fabriksinställningarna trycker du på **Meny**, väljer **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**.

De data som du har knappat in eller hämtat raderas inte, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i **Kontakter**.

■ Galleri

Du kan spara bilder och ringsignaler, som t.ex. har tagits emot i multimediameddelanden, i mapparna i galleriet.



Telefonen kan hantera följande filformat:

- Bild: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP och PNG
- Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), MP3, AAC AMR samt monofoniska ringsignaler.
- Videoklipp: 3GP-format (H.263 baseline och MPEG-4 enkel profil).

Telefonen kanske inte kan hantera alla varianter av dessa filformat.

Telefonen har stöd för DRM-system (Digital Rights Management) som kan användas för att skydda visst innehåll. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod. Reglerna definieras i aktiveringskoder som kan medfölja innehållet eller levereras oberoende beroende på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa aktiveringskoder. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du införskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**.
2. Bläddra till önskad mapp och tryck på **Öppna** om du vill visa filerna i mappen, eller tryck på **Alt** för att ange ett alternativ för mappen:
 - **Lägg till mapp, Ta bort mapp, Flytta, Ändra mappnamn, Info, Visning** eller **Sortera**. Du kan inte radera, ändra namn eller flytta telefonens ursprungliga mappar.
 - **Nerladdningar** om du vill hämta fler bilder och ringsignaler.
Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Ladda endast ner innehåll från tillförlitliga källor.
 - **Minnesstatus** för att visa information om telefonens minne.
 - **Aktiveringskoder** för att visa listan över tillgängliga aktiveringskoder. Du kan radera aktiveringskoder, t.ex. om de upphört att gälla.

3. Om du har öppnat en mapp, bläddrar du till önskad fil.

Om du vill visa filen trycker du på **Öppna**, och om du vill sända filen med MMS trycker du på . Telefonen kan spela upp videoklipp i 3GP-format (H.263 baseline och MPEG-4 enkel profil) och korta MP3- och AAC-ljudklipp.

Tryck på **Alt.** och välj det alternativ som du vill ha från listan.

■ Multimedia



Kamera

Du kan ta foton eller spela in videoklipp med den inbyggda kameran. Kameralinsen finns på telefonens lucka, och telefonens huvud- eller minidisplay fungerar som sökare. Kameran skapar bilder i JPEG-format och videoklipp i formatet H.263 (SubQCIF).

Om det inte finns tillräckligt med minne för att ta ett nytt foto måste du frigöra minne genom att radera gamla foton eller andra filer i galleriet.

Ta ett foto

1. Om du vill öppna kamerans sökare trycker du på **Meny** och väljer **Multimedia** och **Kamera**.

Om du vill visa sökalternativen trycker du på **Alt.**, och du kan t.ex. välja att ändra användningsläge, zooma bilden och öppna galleriet eller kamerainställningarna. Du kan även aktivera självutlösaren för ett foto åt gången eller använda minidisplayen som sökare.

2. När du vill ta ett foto trycker du på **Ta foto**. Fotot sparas i mappen **Foton** på menyn **Galleri**.

3. Tryck på **Tillbaka** för att ta ett nytt foto, eller tryck på **Sänd**. Tryck på **Alt**. och välj ett alternativ.

Spela in ett videoklipp

1. Tryck på **Meny** och välj **Multimedia** och **Kamera**. Tryck på **Alt**. och välj **Ändra läge** och **Video**.
2. När du vill börja spela in ett videoklipp trycker du på **Spela in**. Om du vill göra en paus i inspelningen trycker du på **Paus**. Tryck på **Fortsätt** när du vill återuppta inspelningen.
3. Du avslutar inspelningen genom att trycka på **Stopp**. Inspe­lingen sparas i mappen **Videoklipp** på menyn **Galleri**.
Tryck på **Spela** för att spela upp inspelningen eller på **Alt**. om du t.ex. vill radera eller ändra namn på det sparade videoklippet, skicka det som ett multimediameddelande eller med en IR-anslutning eller öppna galleriet.

Kamerainställningar

Tryck på **Meny** och välj **Multimedia** och **Kamera**. Tryck på **Alt**. och välj **Inställningar** och ett alternativ i listan. Du kan definiera bildkvalitet, ange längden på videoklippet, kamerans ljud samt standardnamn och standardläge.

Mediespelare

Med mediespelaren kan du visa, spela upp och ladda ner filer, t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder från olika slags källor. Dessutom kan du se kompatibla strömningsvideor (streaming) från en nätserver (nättjänst).

Tryck på **Meny** och välj **Multimedia** och **Mediespelare**. Välj **Öppna Galleri**, **Bokmärken**, **Gå till adress** eller **Medienerladdn..**

Ställa in telefonen för en streaming-tjänst

Du kan få de konfigurationsinställningar som krävs för streaming i form av ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 17.

Mer information om hur du knappar in inställningarna manuellt finns i [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.

Tryck på **Meny** och välj *Multimedia*, *Mediespelare* och *Streaming-inst.*

- Välj *Konfiguration*. Endast de konfigurationer som kan hantera streaming visas. Välj en tjänsteleverantör, eller *Standard*, eller *Personlig konfigur.* för streaming. Du kan ta emot streaming-inställningarna som ett konfigurationsmeddelande, se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 17. Mer information om hur du knappar in konfigurationsinställningarna manuellt finns i [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.
- Välj *Konto* och välj ett konto för streaming-tjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Radio

FM-radion använder headsetets kabel som antenn. Ett kompatibelt headset måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning: Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Om du lyssnar på musik på hög volym riskerar du att skada hörseln.

Kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

1. Slå på radion genom att trycka på **Meny** och välj **Multimedia** och **Radio**.
2. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 9 via nummerknapparna.
Om du använder ett kompatibelt headset med headsetknapp, trycker du på knappen för att bläddra till den sparade radiokanal som du vill ha.
3. Om du vill stänga av radion trycker du på **Alt.** och väljer **Stäng av**, eller håller ner .

Du kan stänga telefonens lucka medan du lyssnar på radion.

Du kan ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal på vanligt sätt samtidigt som du lyssnar på radion. Radiovolymen stängs då tillfälligt av. När du avslutar samtalet höjs volymen automatiskt igen.

När du sänder eller tar emot data via en (E)GPRS- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

Ställa in en radiokanal

Tryck på och håll ner bläddringsknappen ner eller upp medan radion är på för att söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara en kanal genom att trycka på **Spara**, eller tryck på **Alt.** och välj **Spara kanal**. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.

Använda högtalaren



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

När radion är på, tryck på **Alt.** och välj **Högtalare** för att lyssna på radion i högtalaren. Headsetet ska vara anslutet till telefonen.

Röstinspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till 3 minuter. Du kan också använda en inspelning som ringsignal.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Inspelning

1. Tryck på **Meny**, välj **Multimedia** och **Röstinspelning**.
2. Starta inspelningen genom att välja **Spela in**. För att börja spela in ett samtal trycker du på **Alt**. och väljer **Spela in**. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för båda samtalsparterna var femte sekund.
3. Avsluta inspelningen genom att trycka på **Stopp**. Inspelningen sparas i mappen **Inspeln.** på menyn **Galleri**.
Om du vill öppna listan med sparade inspelningar väljer du **Inspelningslista**.
Öppna mappen **Inspeln.** och välj den inspelning som du vill lyssna på.
När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Spela senast insp.**
För att skicka den senaste inspelningen som ett multimediameddelande eller via IR väljer du **Sänd senast insp.**

■ Talknappstjänsten

Talknappstjänsten (PTT, Push to Talk) är en tvåvägsradiotjänst som är tillgänglig över GSM/GPRS-cellnät. Tjänsten möjliggör direktkommunikation via enkla knapptryck.



Du kan använda talknappstjänsten för att ha en konversation med en person eller med en grupp som har kompatibla enheter. När samtalet kopplas behöver den person eller den grupp som du ringer till inte svara på telefonen. Utöver GPRS-mätarna, registrerar telefonen enbart direktsamtal i samtalslistorna i *Samtalsreg.*. Deltagarna bör bekräfta mottagning av kommunikation eftersom det inte finns någon annan bekräftelse.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Roamingtjänster kan ha fler begränsningar än vanliga samtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera inställningarna för tjänsten.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till talknappstjänsten. Talknappstjänsten är inte ansluten till vanlig röstkommunikation och därför kan många av tjänsterna för vanliga röstsamtal (t.ex. röstbrevlådan) vara otillgängliga när tjänsten används.

Öppna menyn Talknapp

Tryck på *Meny* och välj *Talknapp*.

- När du vill ansluta eller koppla från talknappstjänsten väljer du *Slå på PTT* eller *Stäng av PTT*.
- Om du vill visa de begäran om återuppringning som du har fått väljer du *Återuppringn.beg.*
- När du vill visa listan över grupper för talknappen väljer du *Grupplista*.

- Om du vill visa listan över kontakter till vilka du har lagt till talnappsadressen väljer du *Kontaktlista*.
- Om du vill lägga till en ny grupp för talnappen väljer du *Lägg till grupp*.
- Om du vill ange talnappstjänstens användningsinställningar väljer du *PTT-inställningar*.
- Du anger anslutningsinställningarna för talnappstjänsten genom att välja *Konfigurationsinställningar*.
- För att öppna webbläsaren och ansluta till tjänsteleverantörens nätportal för talnappstjänsten väljer du *Tjänster*.

Ansluta till och koppla från talnappstjänsten

Om du vill ansluta till talnappstjänsten trycker du på *Meny* och väljer *Talnapp* och *Slå på PTT*.  anger att du har en anslutning till talnappstjänsten.  anger att tjänsten inte är tillgänglig för tillfället. Telefonen försöker automatiskt att återansluta tills du inaktiverar tjänsten. Om du har lagt till grupper på telefonen kopplas du automatiskt till aktiva (*Standard* och *Övervakad*) grupper, och namnet på standardgruppen visas i passningsläge.

När du vill koppla ner från talnappstjänsten väljer du *Stäng av PTT*.

Begäran om återuppringning

Om du ringer ett direktsamtal och inte får något svar kan du skicka en begäran om återuppringning.

När du har fått en begäran om återuppringning visas *Begäran om återuppringning har tagits emot* i passningsläge. När du får en begäran om återuppringning från någon som inte finns med i din kontaktlista kan du spara namnet i dina kontakter.

Skicka en begäran om återuppringning

- Om du vill skicka en begäran om återuppringning från kontaktlistan på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt, tryck på **Alt.** och välj *Begär återuppr.*
- Om du vill skicka en begäran om återuppringning från *Kontakter* trycker du på bläddringsknapp ner i passningsläge och bläddrar till kontakten. Tryck på **Info**, bläddra till talknappsadressen, tryck på **Alt.** och välj *Begär återuppr.*
- Om du vill skicka en begäran om återuppringning från grupplistan på menyn *Talknappstjänst* trycker du på *Grupplista* och bläddrar till en grupp. Tryck på **Alt.**, välj *Aktiva medlemmar*, bläddra till en kontakt, tryck på **Alt.** och välj *Begär återuppr.*
- Om du vill skicka en begäran om återuppringning från listan på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Återuppringn.beg.* Bläddra till en kontakt, tryck på **Alt.** och välj *Begär återuppr.*

Svara på en begäran om återuppringning

1. För att öppna *Återuppringn.beg.* trycker du på **Visa**. Listan över alias för de personer som har skickat dig begäran om återuppringning visas.
2. Om du vill ringa ett direktsamtal trycker du på talknappen.
3. Om du vill skicka en begäran om återuppringning till avsändaren trycker du på **Alt.** och väljer *Begär återuppr.*

Om du vill radera aktuell begäran trycker du på **Radera**.

Spara avsändaren

1. För att öppna *Återuppringn.beg.* trycker du på **Visa**. Listan över alias för de personer som har skickat dig begäran om återuppringning visas.
2. Tryck på **Alt.** för att visa avsändarens talnappsadress och välj *Visa PTT-adress*.
För att spara en ny kontakt eller lägga till talnappsadressen för en kontakt trycker du på **Alt.** och väljer *Spara som* eller *Lägg till i kontakt*.

Ringa och ta emot ett samtal med talnappen

Ställ in telefonen att använda antingen högtalaren eller hörsnäckan för kommunikation med talnappen. Om du väljer hörsnäckan kan du använda telefonen som vanligt mot örat.



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

När du är ansluten till talnappstjänsten kan du ringa eller ta emot gruppsamtal eller direktsamtal. Direktsamtal är ett samtal som du ringer till en person i stället för till en grupp.

Ringa ett gruppsamtal

Om du vill ringa ett samtal till standardgruppen trycker du på talnappen. En ton hörs som anger att anslutningen har godkänts och ditt alias och gruppnamn visas.

Om du vill ringa till någon annan grupp än standardgruppen väljer du *Grupplista* på menyn, bläddrar till en grupp och trycker på samtalsknappen.

Tryck på och håll ner talnappen hela tiden medan du talar och håll telefonen framför dig så att du kan se displayen. Släpp knappen när du är färdig. Den som trycker först får tala. När någon slutar att tala kopplas den person in som först trycker på talnappen.

Ringa ett direktsamtal

- När du vill ringa ett direktsamtal från den kontaktlista till vilken du har lagt till talknappsadressen som du fått från tjänsteleverantören väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och tryck på talknappen.
Du kan också välja en kontakt i listan *Kontakter*.
- När du vill starta ett direktsamtal från listan över talknappsgrupper väljer du *Grupplista* och bläddrar till en grupp. Tryck på *Alt.*, välj *Aktiva medlemmar*, bläddra till en kontakt och tryck på talknappen.
- När du vill starta ett direktsamtal från listan över mottagna begäran om återuppringning väljer du *Återuppringn.beg.*. Bläddra till ett alias och tryck på talknappen.

Ta emot gruppsamtal eller direktsamtal

En kort ton hörs när du får ett gruppsamtal eller ett direktsamtal. När du får ett gruppsamtal visas gruppsamtalets namn och alias för den som ringer. När du får ett direktsamtal från en person vars information du har sparat i *Kontakter* visas det sparade namnet om det kan identifieras. Annars visas bara avsändarens alias.

Du kan välja att acceptera eller avvisa ett inkommande direktsamtal om du har ställt in telefonen att varna vid inkommande direktsamtal.

Om du trycker på talknappen för att svara på en grupp medan en annan medlem talar, hörs en köton och *Ikö* visas så länge du håller ner talknappen. Tryck på och håll ner talknappen och vänta tills den andra personen är färdig.

Lägga till kontakter för direktsamtal

Du kan spara namnen på de personer som du ofta ringer direktsamtal till.

- Lägga till en talknappsadress för ett namn i *Kontakter*:
Tryck på bläddringsknappen ner i passningsläge, bläddra till önskad kontakt och tryck på **Info**. Tryck på **Alt**. och välj *Lägg till info* och *Talknappsadr.*
- Lägga till en kontakt i kontaktlistan för direktsamtal:
När du vill lägga till en direktkontakt öppnar du menyn och väljer *Kontaktlista*. Tryck på **Alt**. och välj *Lägg till kontakt*.
- Lägga till en kontakt från grupplistan:
Välj *Grupplista* medan du är ansluten till talknappstjänsten, bläddra till en grupp och tryck på **Alt**.. Välj *Aktiva medlemmar*, bläddra till den medlem vars kontaktinformation du vill spara och tryck på **Alt**.. Välj *Spara som* om du vill lägga till en ny kontakt, eller *Lägg till i kontakt* om du vill lägga till en talknappstjänstadress till ett namn i *Kontakter*.

Skapa och ställa in grupper

När du ringer till en grupp kan alla medlemmar i gruppen höra samtalet.

Varje medlem i gruppen identifieras med ett alias, som visas som ett uppringar-ID. Gruppmedlemmarna kan själva välja sitt alias.

Grupper registreras med en webbadress (URL). En användare registrerar gruppens webbadress i nätet genom att gå med i gruppssessionen för första gången.

Det finns tre olika typer av grupper:

- Slutna grupper är grupper som skapas för vissa utvalda deltagare via tjänsteleverantören.
- Ad hoc-grupper är grupper som skapas av användarna själva. Du kan skapa en egen grupp och bjuda in medlemmar till gruppen.
- Ad hoc pro-grupper kan du skapa från medlemmar i en utvald grupp. Ett företag kan t.ex. ha en sluten grupp plus flera separata grupper för olika avdelningar inom företaget.

Lägga till en grupp

1. Tryck på **Meny** och välj *Talknapp, Lägg till grupp* och *Med anvisningar*.
2. För att ange säkerhetsnivå för gruppen väljer du *Öppen grupp* eller *Säker grupp*.
Om du väljer *Säker grupp* krypteras en del av gruppadressen automatiskt så att den inte kan ses av medlemmarna när de får en inbjudan till gruppen. Det är bara den person som skapar en säker grupp som kan bjuda in medlemmar till gruppen.
3. Ange ett namn för gruppen och tryck på **OK**.
4. Välj status för gruppen: *Standard*, *Övervakad* eller *Inaktiv*. Telefonen anger att gruppen är sparad och dess status. *Standard* och *Övervakad* är aktiva grupper. När du trycker på talknappen för att ringa ett grupsamtal ansluts du till standardgruppen om du inte har bläddrat till någon annan grupp eller kontakt.
5. När du vill skicka en inbjudan till gruppen trycker du på **Ja** när ett meddelande om att skicka en inbjudan visas. Du kan skicka inbjudan via ett textmeddelande eller via IR.

De medlemmar du bjuder in till offentliga grupper kan själva bjuda in fler medlemmar till gruppen.

Ta emot en inbjudan

1. När du får en gruppinbjudan som ett textmeddelande visas *Gruppinbjudan mottagen*.
 2. Om gruppen inte är en säker grupp kan du visa avsändarens alias och gruppadressen genom att trycka på **Visa**.
 3. Du kan lägga till gruppen på telefonen genom att trycka på **Spara**. Du ställer in status för gruppen genom att välja *Standard*, *Övervakad* eller *Inaktiv*.
- Om du vill avvisa inbjudan trycker du på **Avsluta** och **Ja**, eller tryck på **Visa**, **Förkasta** och **Ja**.

Inställningar för talknapp

Det finns två olika typer av inställningar för talknappstjänsten: användarinställningar och inställningar för att ansluta till tjänsten.

Du kan ta emot inställningarna för att ansluta till tjänsten i form av ett konfigurationsmeddelande från din nätoperatör eller tjänsteleverantör, se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 17. Mer information om hur du knappar in inställningarna manuellt finns i [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.

Om du vill få åtkomst till inställningarna för att ansluta till tjänsten trycker du på **Meny** och väljer **Talknapp** och **Konfigurationsinställningar**. Välj från följande:

- **Konfiguration**. Endast de konfigurationer som kan hantera talknappstjänsten visas. Välj en tjänsteleverantör, eller *Standard*, eller *Personlig konfig*. för talknappstjänsten. Du kan ta emot inställningarna för talknappstjänsten som ett konfigurationsmeddelande, se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 17. Mer information om hur du knappar in konfigurations-inställningarna manuellt finns i [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.

- *Konto* och välj ett konto för talknappstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
- Ange följande genom att välja en inställning i taget: *PTT-användarnamn*, *Standardalias*, *PTT-lösenord*, *Domän* och *Serveradress*.

Om du vill få åtkomst till talknappstjänstens användningsinställningar trycker du på *Meny* och väljer *Talknapp* och *PTT-inställningar*. Välj från följande:

- *Privata samtal* och *På* för att ställa in telefonen så att den tillåter mottagning av direktsamtal. Om du väljer *Av* kan du ringa men inte ta emot direktsamtal. Tjänsteleverantören kan erbjuda andra tjänster som åsidosätter dessa inställningar.
- *Privata samtal* och *Meddela* för att ställa in telefonen så att du får en ringsignal vid inkommande direktsamtal.
- *Övervakade grupper* och *På* för att aktivera övervakade grupper.
- *Automatisk inloggning* och *Ja* för att ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till talknappstjänsten när den slås på.
- *Sänd min PTT-adress* och *Nej* för att dölja din talknappsadress för grupper och direktsamtal.

■ Planerare



Alarm

Alarmer fungerar även när luckan är stängd eller när telefonen är avstängd, om det finns tillräckligt med batteristyrka.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Alarm**.

- Välj **Alarmtid**, och om alarmtiden inte är angiven anger du den och trycker på **OK**. Annars kan du ändra alarmtiden genom att välja **På**.
- Välj **Upprepa alarm** och **Återkommande på**. Markera de dagar när du vill att alarmet ska upprepas och tryck på **Klar**.
- Välj **Alarmsignal** för att ange en signal för alarmet.

Om du vill använda radion som alarm ansluter du headsetet till telefonen. Den kanal som du lyssnat på senast används som alarmsignal. Radion spelas upp i högtalaren även om headsetet är anslutet. Om headsetet kopplas ur, används standardalarmsignalen i stället för radion.

När alarmtiden infaller

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om alarmtiden infaller när telefonen är påslagen avges en alarmsignal, **Alarm!** blinkar och aktuell tid visas. Du stänger av alarmet genom att trycka på **Stopp**. Om du vill stoppa alarmet i 10 minuter trycker du på **Snooze** eller valfri knapp utom **Stopp**.

När luckan är stängd trycker du på någon av volymknapparna för att ställa alarmklockan i Snooze-läge.

Kalender

Du kan hålla reda på möten, födelsedagar, bröllopsdagar och andra händelser och ställa in ett kalenderalarm som en påminnelse.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Kalender**. Bläddra till den dag du vill ha. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen visas den med fetstil.

- Om du trycker på **Visa** kan du visa dagsnoteringarna.
 - Om du vill visa en enskild notering bläddrar du till den och trycker på **Visa**. I noteringsvy kan du visa information om den markerade noteringen. Du kan bläddra igenom noteringen. När du har ställt in alarmet för noteringen visas indikatorn .
 - Tryck på **Alt.** så visas flera alternativ, t.ex. för att göra noteringar, skicka noteringar via IR eller som en notering direkt till en annan telefons kalender eller som ett text- eller multimediameddelande.

Inställningar för att t.ex. ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat eller första veckodag. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla noteringar ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Uppreppningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.
- Om du trycker på **Alt.** kan du välja **Veckovy** för att visa en vecka. Det finns även alternativ för att t.ex. skapa en notering, öppna att göra-listan, radera alla noteringar i kalendern eller för att välja inställningar.

Noteringsalarm

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på .

- För att stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Tryck på **Snooze** så återgår telefonen till passningsläge.
- Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

När luckan är stängd trycker du på någon av volymknapparna för att stänga av alarmljudet.

Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift, välja en prioritetsordning för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Att göra**.

Om du vill lägga till en ny notering när listan är tom trycker du på **Ny not..** Om du har sparade noteringar trycker du på **Alt.** och väljer **Lägg till**. Skriv anteckningen och tryck på **Spara**. Välj prioritet för noteringen. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen. Om du vill ändra tidsgränsen visar du noteringen och väljer tidsgränsalternativet.

Anteckningar

Du kan skriva och skicka anteckningar till kompatibla enheter med funktioner för IR, textmeddelanden och multimediameddelanden.

Du öppnar *Anteckningar* genom att trycka på *Meny* och välja *Planerare* och *Anteckningar*. Om du vill lägga till en anteckning och listan är tom trycker du på *Gör ant.*. Annars trycker du på *Alt.* och väljer *Gör en anteckning*. Skriv anteckningen och tryck på *Spara*.

- När du vill visa en anteckning bläddrar du till den och trycker på *Visa*.
Om du vill redigera anteckningen trycker du på *Redigera*. När du redigerar en anteckning kan du trycka på *Alt.*, så får du möjlighet att t.ex. lägga till datum och tid. Välj *Stäng* för att stänga textredigeraren utan att spara ändringarna.
- Tryck på *Alt.* så kan du t.ex. skicka anteckningen till en kompatibel enhet via IR eller som ett text- eller multimediameddelande. Om anteckningen är för lång för att skickas som meddelande, ombeds du att radera motsvarande antal tecken.

Synkronisering

Med synkronisering kan du spara data från din kalender och i dina kontakter på en fjärransluten Internetserver (nätjänst) eller på en kompatibel dator. Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen. Synkronisering till fjärrservern är en nätjänst. Du kan också synkronisera data i telefonens kontakter och kalender med den information som finns på din kompatibla dator genom att starta synkroniseringen från datorn. Kontakter på SIM-kortet synkroniseras inte.

Om du svarar på ett inkommande samtal under synkroniseringen avbryts synkroniseringen och du måste börja om från början.

Synkronisering från telefonen

Innan du kan synkronisera från telefonen kanske du måste göra följande:

- Abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar.
- Hämta synkroniseringsinställningarna från din nätoperatör eller tjänsteleverantör, se [Synkroniseringsinställningar](#) på sidan 120.

Starta synkroniseringen från telefonen:

1. Ställ in de konfigurationsinställningar som behövs för synkroniseringen. Se [Synkroniseringsinställningar](#) på sidan 120.
2. Tryck på **Meny**, välj *Planerare, Synkronisering, Serversynkronisera* och *Data som ska synkroniseras*. Markera de data som ska synkroniseras.
3. Tryck på **Meny** och välj *Planerare, Synkronisering, Serversynkronisera* och *Synkronisera*. De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har bekräftat.

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

Synkroniseringsinställningar

Du kan få de konfigurationsinställningar som krävs för synkroniseringen i form av ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Information om hur du hanterar alla konfigurationsinställningar finns i [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.

1. Tryck på **Meny**, välj *Planerare* och *Synkronisering*.

2. Välj *Serversynkronisera* och *Synkroniseringsinställningar*.
 - Välj *Konfiguration*. Endast de konfigurationer som kan hantera synkroniseringen visas. Välj en tjänsteleverantör, eller *Standard*, eller *Personlig konfig*. för synkronisering. Du kan ta emot synkroniseringsinställningarna som ett konfigurationsmeddelande, se *Konfigurationsinställningar* på sidan 17. Mer information om hur du knappar in konfigurationsinställningarna manuellt finns i *Konfigurationsinställningar* på sidan 97.
Välj *Konto* och välj ett konto för synkroniseringstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
3. Välj *Inställningar för PC-synkronisering* för att ange inställningar för serversynkronisering. Ställ in *Användarnamn* och *Lösenord*.
Du måste ha samma användarnamn och lösenord på både telefonen och datorn.

Synkronisera från en kompatibel dator

När du vill synkronisera kontakter och kalendern från en dator använder du antingen en IR-anslutning eller en datakabel. Programmet PC Suite för din telefon måste också vara installerat på datorn, se *Datoranslutning* på sidan 141. Starta synkroniseringen från datorn med PC Suite.

Plånbok

I *Plånbok* kan du spara egen information som kreditkortsnummer, användarnamn eller lösenord. Du kan enkelt hämta data och automatiskt fylla i datafält medan du gör inköp online.

De data som sparas i plånboken skyddas med en plånbokskod som du kan definiera när du öppnar plånboken för första gången. Knappa in koden vid *Skapa plånbokskod*: och tryck på **OK**. Knappa in koden på nytt vid *Verifiera plånbokskod*: och tryck på **OK**.

Om du vill ta bort plånbokskoden och radera innehållet i plånboken knappar du in *#7370925538# (*#res wallet# med bokstäver) i passningsläge. Du behöver även telefonens säkerhetskod.

Om du vill lägga till eller redigera innehållet i plånboken öppnar du plånboksmenyn. När du vill använda innehållet i plånboken på en mobiltjänst öppnar du plånboken via webbläsaren, se [Webben](#) på sidan 129.

Öppna menyn Plånbok

När du vill öppna plånboksmenyn trycker du på **Meny** och väljer *Planerare* och *Plånbok*. Knappa in plånbokskoden och tryck på **OK**. Välj mellan följande:

- *Plånboksprof.* för att skapa kortkombinationer för olika tjänster. Du kan välja en lämplig plånboksprofil när du t.ex. måste fylla i många dataobjekt.
- *Kort* för att spara personliga kortuppgifter.
- *Biljetter* för att spara e-biljetter som du har köpt. För att visa biljetterna trycker du på **Alt.** och väljer *Visa*.
- *Kvitton* för att spara kvitton på dina inköp.
- *Personliga not.* för att spara personlig information som du vill skydda med plånbokskoden.
- *Inställningar* för att ändra plånbokskoden och ställa in RFID-koden (radio frequency identification).

Spara kortuppgifter

1. Öppna plånboken och välj **Kort** och korttypen för att spara uppgifterna.
2. Om du inte lagt till något kort trycker du på **Ny**. Annars trycker du på **Alt.** och väljer **Lägg till ny**. Fyll i fälten.

Om tjänsteleverantören stöder OTA-tjänster kan du ta emot kortinformation till telefonen. Du får meddelande om vilken kategori kortet tillhör. Spara eller avvisa det mottagna kortet. Du kan visa och byta namn på kortet men du kan inte ändra det. För mer information om hur du kan få kortinformation som OTA-meddelande kontaktar du kortets utfärdare eller tjänsteleverantören.

Personliga noteringar

Du kan spara personliga noteringar, t.ex. kontonummer, koder eller anteckningar.

Öppna plånboken och välj **Personliga not.**

- Om du vill skapa en personlig notering (om inga noteringar lagts till), trycker du på **Ny**; annars trycker du på **Alt.** och väljer **Lägg till ny**.
- När du vill visa en notering bläddrar du till noteringen och trycker på **Visa**.
- Om du vill redigera den notering som visas trycker du på **Alt.** och väljer **Redigera**.

Medan du visar en notering trycker du på **Alt.** Välj **Radera** om du vill ta bort noteringen, **Sänd som SMS** för att kopiera noteringen som ett textmeddelande och **Kopiera till kal.** för att kopiera noteringen till kalendern som en påminnelse. **Använd info** används för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från en notering.

Skapa en plånboksprofil

När du har sparat dina personliga kortuppgifter kan du samla dem i en plånboksprofil. Använd profilen för att hämta information från plånboken från olika kort medan du läser på webben.

1. Öppna plånboken och välj *Plånboksprof.*
2. Om du vill skapa en ny plånboksprofil trycker du på **Ny**; annars trycker du på **Alt.** och väljer *Lägg till ny.*
3. Välj den information som du vill ha från plånbokskorten, och när *Plånboksprofilens namn:* visas, anger du ett namn för den nya profilen.

Plånboksinställningar

Öppna plånboken och välj *Inställningar*. Välj *Ändra kod* för att ändra plånbokskoden, och *RFID* om du vill ställa in en RFID-kod.

Kalkylator

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Kalkylator*.

När 0 visas knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas. Tryck på **#** för decimalkomma. Du kan också trycka upprepade gånger på ***** **+** för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera.

För att visa resultatet trycker du på **Resultat**.



Obs: Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad, utan den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Om du vill påbörja en ny beräkning trycker du på och håller ner **Radera**.

Konvertera valuta

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Kalkylator*. När du vill spara valutakursen trycker du på **Alt.** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas, knappa in valutakursen och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Alt.** och välj *I nationell* eller *I utländsk*.

Du kan även konvertera valuta i passningsläge.



Obs: Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser återställs till noll.

Stoppur

Du kan ta tid och registrera mellantider och varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Stoppur*.

- Om du vill ta mellantider väljer du *Mellantidtagning*. Starta tidtagningen igen genom att trycka på **Starta**. Tryck på **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen genom att trycka på **Stopp**. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på .
- Om du vill ta varvtider väljer du *Varvtidtagning*. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på .
- Om du vill visa tidtagningen i bakgrunden väljer du *Fortsätt*.

- Om du vill visa den senast tagna tiden om stoppuret inte är nollställt väljer du *Visa senaste*.
- Om du vill visa eller radera de sparade tiderna väljer du *Visa tider* eller *Radera tider*.

Timer

Du kan ställa in timern att mäta timertid.

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Timer*.

Om du vill ställa in tiden knappar du in alarmtiden i timmar, minuter och sekunder och trycker på **OK**. Om du vill kan du skriva en notering som ska visas när tiden går ut. Tryck på **Starta** för att starta timern.

För att ändra timertiden väljer du *Ändra tid*, och för att stoppa timern väljer du *Avbryt timer*.



Tips: Om du vill starta timern eller om du vill ändra tiden i passningsläge, knappar du in tiden i timmar, minuter och sekunder, trycker på **Alt**, och väljer *Timer*. Om tiden är korrekt trycker du på **Starta**.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och anteckningen, om du har skrivit en sådan, blinkar i displayen. Annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera textnoteringen trycker du på **Avsluta**. Om du vill starta om timern trycker du på **Omstart**.

När luckan är stängd trycker du på någon av volymknapparna för att stänga av alarmljudet.

■ Program



I mapparna *Spel* och *Java-prog.* kan du använda och hantera de Java-spel och program som är installerade i telefonen.

Spel

Tryck på **Meny** och välj *Program* och *Spel*.

- Om du vill välja och öppna ett spel bläddrar du till spelet och trycker på **Öppna** eller Ring-knappen . För alternativ, tryck på **Alt.** och se [Andra alternativ tillgängliga för ett program](#) på sidan 128.
- Tryck på **Alt.**, och om du vill ladda ner ett spel till telefonen väljer du *Nerladdningar* och *Nerladdn. av spel*. Du måste ha angett konfigurationsinställningarna för webbläsaren i din telefon för att kunna ladda ner. Se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.

Om du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spelet, välj *Inställningar*.

Vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Java-program

Tryck på **Meny** och välj *Program* och *Java-prog.*

- Om du vill välja och öppna ett program, bläddrar du till programmet och trycker på **Öppna** eller Ring-knappen . För alternativ, tryck på **Alt.** och se [Andra alternativ tillgängliga för ett program](#) på sidan 128.

- Tryck på **Alt.**, och om du vill ladda ner ett program till telefonen väljer du **Nerladdningar** och **Nerl. av progr.** Du måste ha angett konfigurationsinställningarna för webbläsaren i din telefon för att kunna ladda ner. Se **Konfigurationsinställningar** på sidan 97.
- Om du vill ställa in ljud, belysning och vibration för programmet väljer du **Inställningar**.

Vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ tillgängliga för ett program

- **Radera** för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
- **Info** för att ge ytterligare information om programmet.
- **Uppdatera version** för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från tjänsterna (nätjänst).
- **Internetsida** för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- **Programåtkomst** för att kontrollera ett programs åtkomst till funktioner som kanske kräver att du måste bekräfta innan, t.ex. nätåtkomst.

Ladda ner ett spel eller ett program

Din telefon har stöd för J2ME™ Java-program. Under nedladdningen kontrolleras kompatibiliteten och nedladdningen avbryts om telefonen t.ex. inte har stöd för programmet.



Viktigt: Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Du kan ladda ner nya Java-program på olika sätt:

- Tryck på **Meny** och välj **Program**. Tryck på **Alt**, och välj **Nerladdningar** och **Nerladdn. av spel** eller **Nerl. av progr.**

En lista över tillgängliga bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att visa listan över bokmärken på menyn **Tjänster**, se **Bokmärken** på sidan 134.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande webbplats.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

- Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Nerl.länkar**. Se **Nedladdning** på sidan 134.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

■ Webben

Du kan använda flera olika tjänster med telefonens webbläsare. Dessa tjänster kan t.ex. vara väderrapporter, nyheter, flygtider och börskurser.



Kontrollera vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen av sidorna kan variera beroende på den begränsade storleken på telefonens display. Du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

Grundläggande steg för att använda tjänster

1. Spara de konfigurationsinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten.
2. Anslut till tjänsten.
3. Börja läsa tjänstens sidor.
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten.

Ställa in webbläsaren

Du kan ta emot de konfigurationsinställningar som krävs för läsning som ett konfigurationsmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder den tjänst du vill använda. Se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 17. Information om hur du hanterar alla konfigurationsinställningar finns i [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 97.

Ansluta till en tjänst

Kontrollera först att korrekt konfigurationsinställningar för den tjänst som du vill ansluta till är aktiverade.

- Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Konfigurationsinställningar*.

- Välj *Konfiguration*. Endast de konfigurationer som kan hantera webbtjänsten visas. Välj en tjänsteleverantör, eller *Standard*, eller *Personlig konfig.* för webbläsning. Du kan ta emot webbläsarinställningarna som ett konfigurationsmeddelande, se *Konfigurationsinställningar* på sidan 17. Mer information om hur du knappar in konfigurationsinställningarna manuellt finns i *Konfigurationsinställningar* på sidan 97.

Välj *Konto* och välj ett konto för webbtjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

- *Visa terminalfönster* och välj *Ja* för att utföra manuell användarverifiering för intranätanslutningar.

Anslut sedan till tjänsten, tryck t.ex. på *Meny* och välj *Tjänster* och *Till Start sida*, eller tryck på och håll ner  i passningsläge.

Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Om du har valt GPRS som databärare, visas symbolen  högst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en (E)GPRS-anslutning, visas symbolen  högst upp till höger i displayen för att ange att (E)GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas (E)GPRS-anslutningen.

Bläddra med telefonens knappar

- Använd bläddringsknapparna för att bläddra på sidorna.
- När du vill välja ett framhävt objekt trycker du på Ring-knappen . Eller tryck på **Välj** om du vill öppna länken.
- Om du vill skriva in bokstäver och siffror i textredigeraren trycker du på knapparna  till . Om du vill skriva in specialtecken trycker du på .

Alternativ vid webbläsning

Tryck på **Alt**, så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.

Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

- **Anv. plånboksinfo** för att använda kortinformation i din **Plånbok** om det finns stöd för denna tjänst på den sida du läser. Se **Plånbok** på sidan 121.
- **Genvägar** för att öppna en ny lista över alternativ som är specifika för sidan.
- **Till Startsidan** för att gå tillbaka till tjänsteleverantörens startsidan.
- **Lägg till bokmärke** för att spara ett bokmärke för sidan.
- **Bokmärken**. Se **Bokmärken** på sidan 134.
- **Nerlänkar** för att visa en lista över bokmärken för nedladdning.
- **Övriga alternativ** för att visa en lista över andra alternativ, t.ex. för plånboken eller olika säkerhetsalternativ.
- **Ladda om** för att uppdatera den aktuella sidan.
- **Avsluta**. Se **Avsluta webbläsning** på sidan 133.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner som du kan använda medan du surfar. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal samt spara namn och telefonnummer från en sida.

Avsluta webbläsning

När du vill sluta att läsa webbsidor och koppla från anslutningen trycker du på **Alt.** och väljer **Avsluta**. När **Avsluta surfning?** visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner .

Inställningar för utseende på webbläsaren

Medan du surfar, tryck på **Alt.** och välj **Övriga alternativ** och **Utseendeinst.**, eller tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Tjänster**, **Inställningar** och **Inställningar för utseende**. Välj

- **Textbrytning** och **På** så fortsätter texten på nästa rad. Välj **Av** så kortas texten av.
- **Teckenstorlek** och välj **Extra små tecken**, **Liten** eller **Medel**.
- **Visa bilder** och välj **Nej** om du inte vill visa bilder på webbsidan. Detta kan göra att det går snabbare att visa sidor som innehåller många bilder.
- **Varning** och välj **Visar en varning vid osäkra ansl.** och **Ja** för att ställa in telefonen så att du får en varning när du går från en säker anslutning till en osäker anslutning medan du surfar. Välj **Visar en varning för osäkra objekt** och **Ja** för att ställa in telefonen så att du får en varning om en säker sida innehåller osäkra objekt.

- *Teckenkodning* och *Innehållskodning* för att välja kodning för sidans innehåll. Välj *Unicode-webbadresser (UTF-8)* och *På* om du vill att telefonen ska sända en webbadress med UTF-8-kodning.

Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Alt.** och väljer *Bokmärken*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till ett bokmärke och tryck på **Välj** eller Ring-knappen  för att ansluta till den sida som är kopplad med bokmärket.

Tryck på **Alt.** så kan du t.ex. välja att visa, ändra, radera eller skicka bokmärket.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke visas *1 bokmärke mottaget*. Tryck på **Visa** och **Spara** för att spara bokmärket, eller tryck på **Alt.** och välj *Visa* eller *Radera* för att visa eller radera det.

Nedladdning

Om du vill ladda ner fler ringsignaler, bilder, spel eller program till telefonen medan du surfar trycker du på **Alt.** och väljer *Nerl.länkar*, eller tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster* och *Nerl.länkar*. Du kan ladda ner ringsignaler, bilder, spel, videoklipp, teman och program.



Obs: Installera bara programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och annan skadlig programvara.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

- Du visar ett mottaget servicemeddelande genom att trycka på **Visa**. Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till din **Tjänsteinkorg**. Om du vill öppna **Tjänsteinkorg** vid ett senare tillfälle trycker du på **Meny**, väljer **Tjänster** och **Tjänsteinkorg**.
- Du hanterar ett servicemeddelande medan du läser på webben genom att trycka på **Alt.** och välja **Övriga alternativ** och **Tjänsteinkorg**. Bläddra till det meddelande som du vill ha och tryck på **Hämta** för att ladda ner det markerade innehållet från webbsidan eller tryck på **Alt.** och välj **Info** eller **Radera**.

Inställningar för tjänsteinkorg

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster**, **Inställningar** och **Inställningar för tjänsteinkorg**.

- Om du vill ställa in telefonen att ta emot (eller inte ta emot) servicemeddelanden väljer du **Servicemeddelanden** och **På** (eller **Av**).
- Om du vill ställa in telefonen så att den endast tar emot emeddelanden från författare som godkänts av tjänsteleverantören väljer du **Meddelandefilter** och **På**. När du vill visa listan över godkända författare väljer du **Betrodda kanaler**.

- Om du vill att webbläsaren automatiskt ska aktiveras när telefonen har tagit emot ett servicemeddelande i passningsläge, om du har ställt in att telefonen ska ta emot servicemeddelanden, väljer du *Automatisk anslutning* och *På*.
Om du väljer *Av* aktiveras webbläsaren endast när du väljer *Hämta* efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

Cacheminnet

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Tömma cacheminnet:

- Medan du surfar, tryck på *Alt.* och välj *Övriga alternativ* och *Töm cache*;
- i passningsläge, tryck på *Meny* och välj *Tjänster* och *Töm cache*.

Cookies

En cookie är information som skickas till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för webbläsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för webbläsning. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Cacheminnet](#) på sidan 136.

1. Medan du surfar, tryck på *Alt.* och välj *Övriga alternativ*, *Säkerhet* och *Inställn. för cookie*, eller tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Cookies*.
2. Om du vill tillåta eller avvisa cookies väljer du *Tillåt* eller *Avvisa*.

Skript över säker anslutning

Du kan välja om skript från en säker sida ska få köras.

1. Medan du surfar, tryck på **Alt**. och välj *Övriga alternativ, Säkerhet*, och välj *Skriptinställningar*, eller tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster, Inställningar, Säkerhetsinställningar* och *Skript via säkra anslutningar*.
2. Om du vill tillåta skript väljer du *Tillåt*.

Säkerhet vid webbläsning

För vissa tjänster kanske det krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för bank- eller butikstjänster på en webbplats. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Syftet med säkerhetsmodulen är att förbättra säkerheten för tillämpningar som kräver webbanslutning, och göra så att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster, Inställningar, Säkerhetsinställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj

- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Begäran om modul-PIN* om du vill ställa in att modulens PIN-kod ska begäras varje gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen.

- **Ändra modul-PIN** för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen.
- **Ändra PIN för att godkänna** för att välja och ändra en PIN för att godkänna.

Se även **Koder** på sidan 16.

Certifikat



Viktigt: Observera att även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller inte är giltigt än, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänsteleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Säkerhetssymbolen  visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern krypteras.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas (som t.ex. kan inkludera belopp och datum) visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas (.

Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas en säkerhetslucka och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod för att godkänna.

För att skriva under texten läser du först igenom och väljer sedan **Signera**.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se **Koder** på sidan 16) och tryck på **OK**. Ikonen för digitala signaturer visas och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

■ SIM-tjänster

Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via denna meny. Menyn visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Om du vill ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar, Telefoninställningar, Bekräfta SIM-kortstjänster* och *Ja*.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.

7. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR- eller kabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation. Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator.

Mer information och nedladdningsbara filer finns på Nokias webbplats www.nokia.com/pcsuite.

■ Använda datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

8. Batteriinformation

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C. En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn dem om möjligt. Kasta inte i hushållsavfallet.

9. Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande / starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. För att följa riktlinjerna för radiostrålning bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. När enheten är påslagen och bärs på kroppen, bör du alltid använda därför avsedd hållare eller bärväska.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla enheten till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid enheten i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos

pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten mer än 20 cm från sin pacemaker när enheten är på.
- inte bära enheten i en bröstficka.
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Stäng omedelbart av enheten om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt omedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Säkerhetsinformation om videospel

Om ljusframkallade anfall

En mycket liten del av befolkningen kan drabbas av anfall när de utsätts för vissa bilder, däribland blinkande ljus eller mönster som kan förekomma i videospel. Även människor som inte tidigare haft epileptiska anfall kan ha ett okänt tillstånd som kan förorsaka ljusframkallade epileptiska anfall när de tittar på videospel. Sådana anfall kan ha ett flertal symptom, såsom yrsel, synförändringar, ryckningar i ansiktet eller ögonen, ryckningar eller skakningar i armar och ben, desorientering, förvirring eller tillfällig sinnesfrånvaro. Anfallen kan också orsaka medvetlöshet eller kramper som kan leda till skador om personen faller eller slår i föremål i närheten.

Sluta genast spela och kontakta läkare om du upplever något av dessa symptom. Vuxna som låter ungdomar (eller barn) spela spelen bör vara vaksamma på och fråga sina barn om dessa symptom eftersom det är större risk att barn drabbas av anfall. Risken för ljusframkallade epileptiska anfall minskas om du spelar i väl upplysta rum och avstår från att spela om du är dåsig eller trött. Om du eller någon släkting har haft anfall eller epilepsi tidigare, ska du kontakta läkare innan du spelar.

Spela säkert

Gör paus i spelet minst en gång i halvtimmen. Sluta genast spela om du känner dig trött eller om du känner en obehaglig känsla eller smärta i händer och / eller armar. Om problemen består, kontakta en läkare.

Vibrationer kan försvåra skadorna. Aktivera inte vibration om du har någon åkomma i skelettet eller lederna i fingrar, händer, handleder eller armar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.

3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.

4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkat för att uppfylla internationella riktlinjer (ICNIRP) för exponering för radiofrekvent (RF) energi. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W/kg*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,46 W/kg.

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm från kroppen. Om en bärväska, bältesklämma eller hållare används för att bära produkten på kroppen får den inte innehålla någon metall. Produkten måste bäras minst 1,5 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet.

SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.