

Tālruņa Nokia 7270 lietotāja rokasgrāmata



9231637

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts RM-8 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību ir atrodams internetā:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Autortiesības © 2004 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Nokia Connecting People" un Pop-Port ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ŠO PRODUKTU IR AIZLIEGTS IZMANTOT JEBKĀDĀ VEIDĀ, KAS ATBILST MPEG-4 VIZUĀLAJAM STANDARTAM, JA VIEN TĀ LIETOŠANA NAV TIEŠI SAISTĪTA AR (A) DATIEM VAI INFORMĀCIJU, (i) KURU IZVEIDOJIS UN BEZ MAKSAS PIEGĀDĀJIS LIETOTĀJS, KAS ŠAJĀ NOLŪKĀ NAV SAISTĪTS NE AR KĀDU KOMERCABIEDRĪBU, UN (ii) KURA IR PAREDZĒTA TIKAI PERSONĪGIEM MĒRĶIEM; UN (B) CITIEM IZMANTOŠANAS VEIDIEM, KURUS IR ĪPAŠI UN ATSEVIŠĶI LICENCĒJUSI MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

9231637/1. izdevums

Saturs

JŪSU DROŠĪBAI	12
Vispārīga informācija	16
Piekļuves kodi	16
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums	17
1. Sagatavošanās darbam	19
Pārsega atvēršana	19
Tālruņa pārvalki	19
Auduma pārvalku apkope	20
SIM kartes un akumulatora ievietošana	21
Rokas siksnīgas pievienošana	23
Akumulatora lādēšana	24
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	25
2. Jūsu tālrunis	27
Iepazīstināšana ar tālruni — pārsegs aizvērts	27
Iepazīstināšana ar tālruni — pārsegs atvērts	28
Gaidīšanas režīms	29
Minidisplejs	29
Galvenais displejs	30
Fona attēls	31
Ekrānsaudzētājs	31
Svarīgi indikatori gaidīšanas režīmā	31
Daži īsceļi gaidīšanas režīmā	33
Tastatūras bloķēšana (taustīgslēgs)	34

3. Zvanišanas funkcijas	36
Zvanišana	36
Zvanišana, izmantojot kontaktu katalogu	36
Ātrā zvanišana	37
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana	37
Iespējas sarunas laikā	38
4. Teksta ievadišana	40
Jutīgās teksta ievades ieslēgšana un izslēgšana	40
Rakstības valodas izvēle	40
Jutīgā teksta ievade	41
Salikteņu rakstīšana	42
Tradicionālā teksta ievade	42
Teksta rakstīšanas padomi	42
5. Izvēlnes lietošana	44
Pieklūšana izvēlnes funkcijām	44
Izvēlnes funkciju saraksts	46
6. Izvēlņu funkcijas	51
Ziņas	51
Teksta īsziņas (SMS)	51
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana	52
Īsziņu nosūtīšanas iespējas	52
Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to	53
Veidnes	53
Multiziņas	54
Multiziņu rakstīšana un sūtīšana	54
Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to	56

Pilna multizīņu atmiņa	58
Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas	58
Tērzēšana.....	59
Tērzēšanas izvēlnes atvēršana	60
Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana	61
Tērzēšanas sarakstes sāksana.....	61
Tērzēšanas aicinājuma pieņemšana vai atteikšana	63
Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana.....	63
Piedalīšanās tērzēšanas sarakstē	64
Savu uzstādījumu rediģēšana	64
Tērzēšanas kontakti.....	65
Ziņu bloķēšana vai atbloķēšana	65
Grupas.....	66
E-pasta ziņas.....	66
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana	67
E-pasta ziņu ielāde.....	68
E-pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām.....	69
Mape Saņemtās ziņas un citas mapes.....	69
E-pasta ziņu dzēšana.....	70
Balss ziņas.....	70
Infoziņas	70
Pakalpojumu komandas	71
Ziņu dzēšana.....	71
Ziņu uzstādījumi.....	71
Īsziņu uzstādījumi.....	71
Multizīņu uzstādījumi	72
E-pasta programmas uzstādījumi	74
Citi uzstādījumi	75

Ziņu skaitītājs.....	75
Kontakti.....	76
Kontakta meklēšana.....	76
Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana (Pievienot kontaktu).....	76
Vairāku numuru vai teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam.....	77
Attēla pievienošana kontaktam.....	78
Kontaktu detaļu rediģēšana vai dzēšana.....	79
Kontaktu dzēšana.....	79
Kontakti ar dalības indikatoriem — mana dalība.....	79
Kontakti ar dalības indikatoriem — abonētie vārdi.....	81
Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam.....	82
Abonēto vārdu apskate.....	82
Kontakta abonēšanas atcelšana.....	83
Kontaktu kopēšana.....	83
Kontaktu uzstādījumi.....	83
Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana.....	84
Numura izsaukšana ar balsi.....	84
Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana.....	85
Zvanišana, izmantojot balss frāzi.....	85
Citas kontaktu katalogā pieejamās funkcijas.....	86
Zvanu arhīvs.....	87
Pēdējo zvanu saraksti.....	87
Zvanu skaitītāji un taimeris.....	88
Ziņu skaitītājs.....	88
Atrašanās vietas noteikšana.....	88
Uzstādījumi.....	89
Profilis.....	89
Motīvi.....	90

Signāla uzstādījumi	90
Galvenā displeja uzstādījumi	91
Minidispleja uzstādījumi	92
Laiks un datums	92
Personiskie iecelji	93
Savienojumi	93
Infrasarkanais savienojums	93
GPRS	94
GPRS savienojums	95
GPRS modema uzstādījumi	96
Zvanu uzstādījumi	96
Tālruņa uzstādījumi	98
Papildierīču uzstādījumi	99
Konfigurācijas uzstādījumi	99
Drošības uzstādījumi	101
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	102
Galerija	102
Multivide	104
Kamera	104
Fotografēšana	105
Videoklipu uzņemšana	105
Kameras uzstādījumi	106
Multivides atskaņotājs	106
Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojuma lietošanai	106
Radio	107
Radiostacijas atrašana	108
Skatīšana lietošana	108
Balss ieraksti	108

Ierakstīšana	109
Rācījsaziņa.....	109
Rācījsaziņas izvēlnes atvēršana	110
Savienojuma izveide ar rācījsaziņas pakalpojumu un atvienošanās no tā	111
Atzvanīšanas pieprasījumi	111
Rācijzvana veikšana un saņemšana	113
Grupas zvans	113
Privāts zvans	114
Grupas vai privātā zvana saņemšana.....	114
Privāto kontaktu pievienošana.....	115
Grupu izveide un uzstādīšana	116
Rācījsaziņas uzstādījumi	118
Plānotājs.....	119
Modinātājs	119
Kad pienāk signāla laiks.....	120
Kalendārs.....	121
Piezīmes signāls	122
Uzdevumi.....	122
Piezīmes	123
Sinhronizācija.....	123
Sinhronizācija no tālruņa	124
Sinhronizācijas uzstādījumi	125
Sinhronizācija no saderīga datora	125
Seifs.....	126
Pielūve seifa izvēlnei	126
Karšu datu saglabāšana	127
Personiskās piezīmes	127
Seifa profila izveide	128

Seifa uzstādījumi	128
Kalkulators	128
Valūtas konvertēšana	129
Hronometrs	129
Atpakaļskaitīšanas taimeris	130
Programmas	131
Spēles	131
Kolekcija	132
Programmām pieejamās iespējas	132
Spēles vai programmas lejupielāde	133
Pakalpojumi	134
Piekļuve pakalpojumiem un to lietošana	134
Pārlūka uzstādīšana	134
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	135
Lapu pārlūkošana	136
Pārlūkošana, izmantojot tālruņa taustiņus	136
Iespējas pārlūkošanas laikā	136
Tiešā zvanišana	137
Iziešana no pārlūka	137
Pārlūka attēlojuma uzstādījumi	138
Grāmatzīmes	138
Grāmatzīmes saņemšana	139
Ielāde	139
Saņemtie pakalpojumi	140
Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi	140
Kešatmiņa	141
Sīkfaili	141
Skripti drošā savienojumā	142

Pārliūka drošība	142
Drošības modulis.....	142
Sertifikāti	143
Cīparparaksts	144
SIM pakalpojumi.....	144
7. Savienošana ar personālo datoru	146
Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana	146
8. Informācija par akumulatoriem.....	147
Uzlādēšana un izlādēšana	147
9. Papildierīces.....	149
APKOPE UN GLABĀŠANA	150
PAPILDU INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU.....	152

JŪSU DROŠĪBAI

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens moblais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciot antenu.



KVALIFICĒTA APOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĒS UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEŅOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar jebkādu citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet taustiņu  tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu . Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ PAR ŠO IERĪCI

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai EGSM900, GSM1800 un GSM1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var radīt traucējumus un ir bīstama.

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā!

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas vadu, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multizīņu pakalpojumam (MMS), pārlūkam, tērēšanai, e-pastam, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attāļai sinhronizācijai, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūku vai MMS, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

■ KOPLIETOTĀ ATMIŅA

Tālrunim ir trīs atšķirīgas atmiņas. Šīs ierīces pirmo atmiņu var koplietot šādas funkcijas: kontaktu katalogs, īsziņas, tērēšanas ziņas un SMS e-pasta ziņas, balss frāzes, kalendārs un piezīmes. Otro koplietojamo atmiņu izmanto multizīņas, mapē Galerija saglabātie faili un konfigurācijas uzstādījumi. Trešo koplietojamo atmiņu izmanto e-pasta programma, kā arī Java spēles un programmas. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto to pašu atmiņu. Piem., saglabājot daudz failu mapē Galerija, var aizņemt visu pieejamo vietu otrajā atmiņā. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu izmantot ierīci, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstus, kas saglabāti atbilstošajā koplietotajā atmiņā.

■ Nokia atbalsts Web

Apmeklējiet <www.nokia.com/support> vai vietējo Nokia Web vietu, lai saņemtu šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, papildinformāciju, lejupielādējamu saturu un pakalpojumus, kas saistīti ar šo Nokia izstrādājumu.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

- **Drošības kods (5– 10 cipari):** drošības kods palīdz aizsargāt tālruni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345. Nomainiet kodu un neizpaužiet jauno kodu; glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Varat tālrunī uzstādīt koda pieprasījumu; sk. "[Drošības uzstādījumi](#)" 101. lpp.

Ja piecas reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu drošības kodu, tālrunis ignorē turpmākos koda ievades mēģinājumus. Pagaidiet 5 minūtes un ievadiet kodu vēlreiz.

- **PIN un PIN2 kods (4– 8 cipari):**

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. PIN kodu parasti izsniedz kopā ar SIM karti. Varat uzstādīt tālruni, lai tas prasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts; sk. "[Drošības uzstādījumi](#)" 101. lpp.

PIN2 kods, ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

- **Moduļa PIN un paraksta PIN:**

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī; sk. "[Drošības modulis](#)" 142. lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam; sk. "[Ciparparaksts](#)" 144. lpp. Moduļa un paraksta PIN tiek izsniegts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.

Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN kodu, tālrunis var parādīt ziņojumu, piem., *PIN bloķēts* vai *PIN kods bloķēts*, un prasīt ievadīt PUK kodu.

- **PUK un PUK2 kods (8 cipari):** PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu.

Ja kodi nav izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet tos pakalpojumu sniedzējam.

- **Liegumu parole (4 cipari):** liegumu parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*; sk. "[Drošības uzstādījumi](#)" 101. lpp.). Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.
- **Seifa kods (4– 10 cipari):** Seifa kods ir nepieciešams, lai varētu piekļūt seifa pakalpojumiem; sk. "[Seifs](#)" 126. lpp. Ja trīs reizes ievadāt nepareizu seifa kodu, seifa lietojumprogramma tiek bloķēta uz 5 minūtēm. Pēc nākamajiem trim nepareizajiem mēģinājumiem programmas bloķēšanas laiks divkārtšojas.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot multizīņas un tērēšanas zīņas, kā arī citus bezvadu pakalpojumus, tālrunī jābūt norādītiem pareiziem konfigurācijas uzstādījumiem. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā, no kuras tie jā saglabā tālrunī. Plašāku informāciju par uzstādījumu pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia izplatītājam.

Varat saņemt multizīņu, tērzēšanas zīņu un dalības, rācijsaziņas, e-pasta programmas, sinhronizācijas, straumēšanas un pārlūka konfigurācijas uzstādījumus.

Ja uzstādījumi tiek saņemti konfigurācijas ziņas veidā un tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi.*

Lai apskatītu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **Parādīt**.

- Lai saglabātu uzstādījumus, nospiediet **Saglabāt**. Ja tālrunis parāda pieprasījumu *ievadiet uzstādījumu PIN*., ievadiet uzstādījumu PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus.


Ja citi uzstādījumi vēl nav bijuši saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tiek parādīts *Uzstādīti kā noklusētie uzstādījumi.*

- Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **Izmest**.

1. Sagatavošanās darbam

■ Pārsega atvēršana


Atverot tālruņa pārsegu, tas automātiski tiek atvērts par aptuveni 150 grādiem. Nemēģiniet ar spēku atlikt pārsegu vēl vairāk.

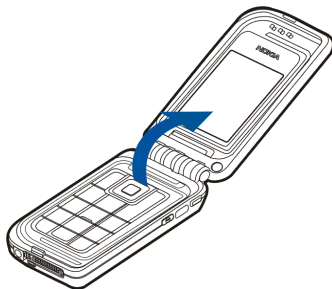

■ Tālruņa pārvalki

Tālruni var personalizēt, lietojot maināmus auduma pārvalkus. Lai uzliktu pārvalku, piestipriniet to tālrunim, kā parādīts attēlā.

Lai noņemtu pārvalku, vispirms atbrīvojiet to abās eņģes pusēs (1) un pēc tam no abiem tālruņa galiem (2).

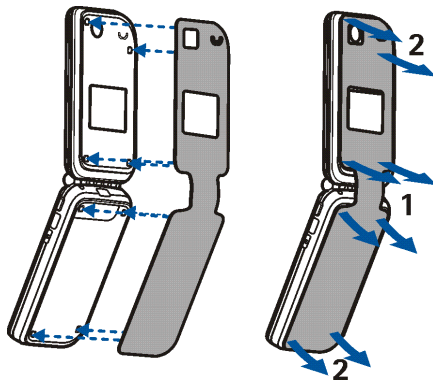

Auduma pārvalku apkope

Varat regulāri iztīrīt putekļus no auduma pārvalka, lietojot mīkstu suku vai sausu drāniņu.

Lai tīrītu auduma pārvalku, noņemiet to un noslaukiet ar nedaudz samitrinātu baltu kokvilnas drāniņu. Neizmantojiet krāsotas mitrumu uzsūcošas drāniņas/papīrus, jo tie var iekrāsot audumu.

Lai pārvalku tīrītu pamatīgāk, noņemiet to no tālruņa un rūpīgi iztīriet putekļus. Pārvalku var mazgāt aptuveni 30 °C siltā ūdenī ar vāju mazgāšanas līdzekli.

Pārvalku nedrīkst žāvēt centrifūgā. Pirms uzlikšanas pārvalks vienmēr ir pilnīgi jāizžāvē. Viegli izsūkājiet pārvalku ar mīkstu saru suku.

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

SIM kartes glabājiņiem bērniem nepieejamās vietās. Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


1. Kad tālruņa pārvalks ir aizvērts, pavērsiet tālruni pret sevi ar aizmuguri, piespiediet atbrīvošanas pogu un noņemiet vāciņu no tālruņa (1).




2. Izņemiet akumulatoru (2).




3. Lai atbrīvotu SIM kartes turētāju, uzmanīgi pavelciet fiksatoru un atveriet turētāju (3). Ievietojiet SIM karti SIM kartes turētājā tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju (4). Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi. Aizveriet SIM kartes turētāja vāciņu (5) un viegli piespiediet to vietā.

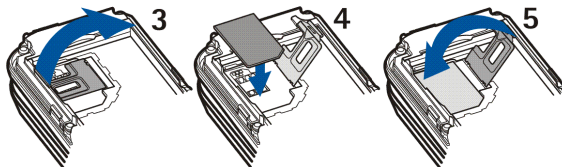

4. Ielieciet atpakaļ akumulatoru (6).

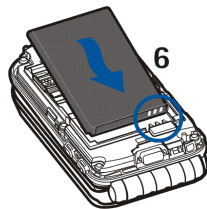

5. Vispirms vāciņa fiksatorus ievietojiet tālruņa fiksatoros (7) un pēc tam piespiediet otru vāciņa galu vietā (8).

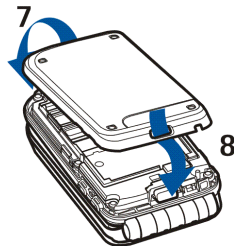


■ Rokas siksnīgas pievienošana

Noņemiet vāciņu no tālruņa. Skatiet 1. soli nodaļā ["SIM kartes un akumulatora ievietošana"](#) 21. lpp.

Izveriet siksnīgu, kā parādīts attēlā.

Aizveriet vāciņu. Sk. 5. soli nodaļā "SIM kartes un akumulatora ievietošana" 21. lpp.

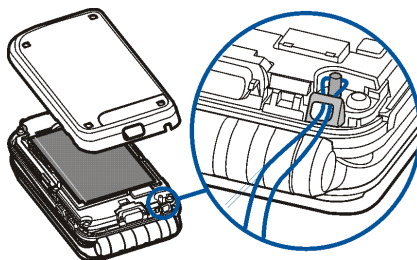

■ Akumulatora lādēšana




Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šis tālrunis ir paredzēts lietošanai kopā ar lādētājiem ACP-12, ACP-7, AC-1 un LCH-12.

1. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.
2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.

Uzlādes laikā displejā redzamais akumulatora indikators maina garumu; ja tālrunis ir ieslēgts, uzlādes sākumā uz īsu mirkli tiek parādīts teksts

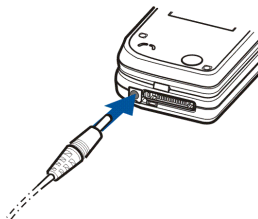

Notiek uzlāde. Ja akumulators ir pilnīgi izlādēts, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm un tikai pēc tam tālruni var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laikā tālruni var lietot.


Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piem., lādējot akumulatoru BL-4C ar lādētāju AC-1, nepieciešama aptuveni 1 stunda un 30 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tālrunis parāda paziņojumu **ielieciet SIM karti**, lai gan SIM karte ir ievietota pareizi, vai arī ja tiek parādīts paziņojums **Nepiemērota SIM karte**, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.


Ja tālrunis pieprasa PIN kodu vai drošības kodu, atveriet pārsegu, ievadiet kodu un nospiediet **Labi**. Sk. arī "Piekluves kodi" 16. lpp. Šai ierīcei ir iekšējā antena.

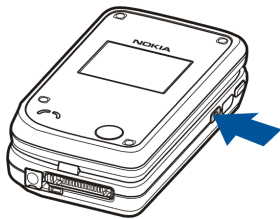



Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztīkšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.


Turiet tālruni kā parasti.

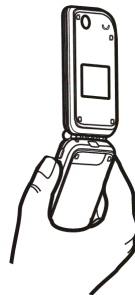

2. Jūsu tālrunis

■ Iepazīstināšana ar tālruni – pārsegs aizvērts

1. Minidisplejs
2. Skaļrunis
3. Lādētāja savienotājs
4. Mikrofons
5. Pop-Port™ savienotājs
tiek lietots, piem., austiņām
un datu kabelim.
6. Kameras objektīvs
7. Ar ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu tālruni var ieslēgt
un izslēgt.

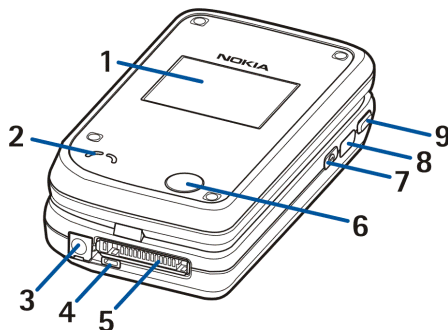

Lai aptuveni uz 15 sekundēm ieslēgtu displeja apgaismojumu, kad tastatūra ir bloķēta, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tastatūra nav bloķēta, varat mainīt profilus. Lai piekļūtu profiliem un tos ritinātu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un aktivizējiet profilu, nospiežot un turot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Sk. "[Profilī](#)" 89. lpp.

8. Infrasarkanais (IS) ports
9. Rāciņas taustiņš, lai veiktu rācijsaziņas zvanu. Sk. "[Rācijzvana veikšana un saņemšana](#)" 113. lpp.

■ Iepazīstināšana ar tālruni — pārsegs atvērts

1. Klausule

2. Galvenais displejs

3. Kreisais izvēles taustiņš ,
vidējais izvēles taustiņš ,
labais izvēles taustiņš 

Šo taustiņu funkcija ir atkarīga no teksta, kas tiek rādīts displejā virs taustiņiem. Sk. "Gaidīšanas režīms" 29. lpp.


4.  pārtrauc aktīvo zvanu.

Nospiediet un turiet, lai izietu no jebkuras funkcijas.

5.  – 9wxyz ievada ciparus un citas rakstzīmes.

* + un # un  dažādās funkcijās lieto dažādiem mērķiem.

6. Četrvirzienu ritināšanas taustiņš:
uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi

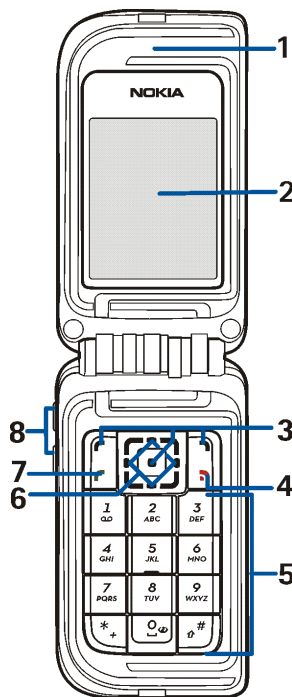

ļauj, piem., ritināt kontaktu katalogu, izvēlnes, uzstādījumus vai kalendāra ierakstus, kā arī, rakstot tekstu, pārvietot kursoru.

7. Zvanišanas taustiņš  izsauc tālruņa numuru vai atbild uz zvānu.

8. **Skaļuma taustiņi** regulē klausules vai skaļruņa, kā arī tālrunim pievienoto austiņu skaļumu.

Ja pārsegs ir aizvērts, šo taustiņu izmanto, lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, atliktu modinātāja zvānu vai lai izslēgtu, piem., kalendāra piezīmes signālu.

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.


Minidisplejs

Kad pārsegs ir aizvērts, minidisplejā tiek parādīts, piem.:

- Mobilā tīkla signāla stiprums tālruņa pašreizējā atrašanās vietā un akumulatora uzlādes līmenis. Sk. "[Galvenais displejs](#)" 30. lpp.
- Tīkla nosaukums vai teksta piezīme (ja tālrunis nenodrošina pakalpojumus).
- Laiks un datums, aktīvais profils, kā arī modinātāja vai kalendāra piezīmju signāli.
- Zvanītāja vārds vai numurs, ja saņemāt zvānu no personas, ko tālrunis identificē. Sk. "[Atbildēšana uz zvānu vai tā atteikšana](#)" 37. lpp.

Galvenais displejs

1. Tiek rādīts tīkla nosaukums vai operatora logotips, norādot mobilo tīklu, kurā pašlaik tiek lietots tālrunis.
2. Norāda mobilā tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.
3. Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo augstāks stabiņš, jo augstāks akumulatora uzlādes līmenis.
4. Kreisais izvēles taustiņš  gaidīšanas režīmā ir **Izlase**. Šo taustiņu var izmantot, lai ātri piekļūtu biežāk lietotajām funkcijām.

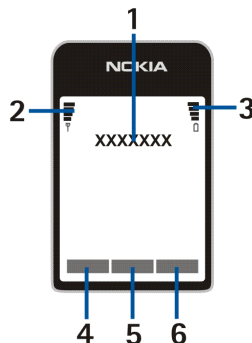

Lai apskatītu to funkciju sarakstu, kuras esat ievietojis savā personiskajā īsceļu sarakstā, nospiediet **Izlase**. Lai aktivizētu funkciju, ritiniet līdz tai un nospiediet **Paņemt**.

- Lai īsceļu sarakstam pievienotu papildu funkcijas, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Izvēlēties iesp.** Ritiniet līdz funkcijai un nospiediet **Atzīmēt**, lai funkciju pievienotu īsceļu sarakstam. Lai izdzēstu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.

Ja īsceļu sarakstā nav funkciju, nospiediet **Pievien.**, lai pievienotu funkciju.

- Lai sakārtotu funkcijas sarakstā, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Organizēt**. Ritiniet līdz funkcijai, kas jāpārvieto, nospiediet **Pārviet.** un izvēlieties, kurp pārvietosīt funkciju.

5. Vidējais izvēles taustiņš  gaidīšanas režīmā ir **Izvēlne**.
6. Labais izvēles taustiņš  gaidīšanas režīmā var būt **Kont.**, kas ļauj piekļūt izvēlei **Kontakti**, operatora noteikts taustiņš, kas ļauj piekļūt operatora mājas lapai, vai konkrēta funkcija, kuru esat izvēlēties izvēlnē **Labais izvēles taustiņš**. Sk. "Personiskie īscode" 93. lpp.

Fona attēls

Varat uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā galvenajam un mini displejam rādītu fona attēlu.

Ekrānsaudzētājs

Varat izvēlēties minidispleja ekrānsaudzētāja attēlu un uzstādīt tā aktivizēšanu pēc noteikta laika perioda, ja netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

Sk. nodaļas "Minidispleja uzstādījumi" sadaļu **Ekrānsaudzētājs** 92. lpp.

Tālrunis galvenajā displejā gaidīšanas režīmā, kā arī minidisplejā automātiski aktivizē elektroniskā pulksteņa ekrānsaudzētāju. Ievērojiet — ja nav uzstādīts laiks, displejā tiek rādīts 00:00.

Svarīgi indikatori gaidīšanas režīmā



Saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās īsziņas.



Saņemta viena vai vairākas multizīņas.



Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu.



vai

Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir "tiešsaiste" vai "bezsaiste".



Ir saņemta viena vai vairākas tērzēšanas ziņas, un izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu.



Tālrūņa tastatūra ir bloķēta.



Tālrunis nezvana, signalizējot par ienākošu zvanu vai īsziņu, ja *lenākošā zvana signāls* ir *izslēgts* un/vai uzstādījumā *Bīdināt par* signalizēšana nav norādīta nevienai zvanītāju grupai, un iespējas *Īsziņas signāla tonis* uzstādījums ir *izslēgts*.



Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*.



Darbojas taimeris.



Fonā darbojas hronometrs.



Ir izvēlēts (E)GPRS savienojuma režīms *Pastāv. tiešsaiste*, un ir pieejams (E)GPRS pakalpojums.



Ir izveidots (E)GPRS savienojums.



(E)GPRS savienojums tiek aizturēts, ja, piem., (E)GPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts.



Ja ir aktivizēts IS savienojums, infrasarkanā savienojuma indikators ir redzams nepārtraukti.

1 vai **2** Ja ir divas tālruņu līnijas, indikators norāda izvēlēto tālruņa līniju.

 Visi ienākošie zvani tiek pārdresēti uz citu numuru; sk. *Pārdresēt visus balss zvanus*. Ja ir divas tālruņu līnijas, pirmās līnijas pārdresācijas indikators ir , bet otrās — .

 Ir aktivizēts skaļrunis.

 Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.

, ,  vai  Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvā saite vai mūzikas statīvs.

 Izvēlēts laikā ierobežots profils.

 vai  Ir aktivizēts vai aizturēts rācijsaziņas savienojums.

Laiks un datums

Sk. "[Laiks un datums](#)" 92. lpp.

Daži īsceļi gaidīšanas režīmā

- Lai piekļūtu izsauktu numuru sarakstam, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  vienu reizi. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu , lai izsauktu numuru.
- Lai izsauktu balss pastkasti (tikla pakalpojums), ja tālrunī ir saglabāts balss pastkastes numurs, nospiediet un turiet .

- Lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu, nospiediet un turiet **Q**.
- Lai piekļūtu lapai Nokia.com, nospiediet un turiet * +.
- Lai atvērtu rācijsaziņas grupu sarakstu (*Grupu saraksts*) (tīkla pakalpojums), nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.
- Lai atrastu kontakta vārdu, nospiediet ritināšanas taustiņu uz leju.
- Lai ātri sāktu rakstīt īsziņas, nospiediet ritināšanas taustiņu pa kreisi.
- Lai atvērtu kameras skatu meklētāju standarta foto skatā, nospiediet ritināšanas taustiņu uz augšu. Lai ātri mainītu kameras režīmu, piem., video, nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa kreisi vai ritināšanas taustiņu pa labi.
- Lai mainītu profilu, atveriet profilu sarakstu un ritiniet līdz vajadzīgajam profilam, īsi nospiežot nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Lai aktivizētu profilu, nospiediet **Paņemt**.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Taustiņslēgs bloķē taustiņus, lai liegtu to nejaušu nospiešanu.

- Lai gaidīšanas režīmā bloķētu tastatūru, nospiediet **Izvēlne** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet * +. Aizverot pārsegu, taustiņslēgs netiek aktivizēts.
- Lai atbloķētu tastatūru, atveriet pārsegu, nospiediet **Atbloķēt** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet * +.

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, atveriet pārsegu vai nospiediet zvanišanas taustiņu . Sarunas laikā ar tālruni var rīkoties kā parasti. Kad zvans tiek pārtraukts vai atteikts, taustiņslēgs tiek atkal automātiski aktivizēts.

Informāciju par drošo tastatūras bloķēšanu sk. nodaļas "[Tālruņa uzstādījumi](#)" sadaļā [Drošības taustiņslēgs](#) 98. lpp.

Kā bloķēt tastatūru sarunas laikā, sk. "[Iespējas sarunas laikā](#)" 38. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu .

3. Zvanišanas funkcijas

■ Zvanišana

1. Atveriet pārsegu un ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot rajona kodu. Ja esat ievadījis nepareizu rakstzīmi, nospiediet **Notīrīt**, lai to izdzēstu.
Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet * +, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu .
3. Lai beigtu sarunu vai atceltu zvana mēģinājumu, nospiediet  vai aizveriet pārsegu.

Zvanišana, izmantojot kontaktu katalogu

Lai atrastu katalogā *Kontakti* saglabātu vārdu vai tālruņa numuru, gaidīšanas režīmā nospiediet ritināšanas taustiņu uz leju. Ritiniet līdz vārdam vai tālruņa numuram un izsauciet numuru, nospiežot zvanišanas taustiņu .

Ātrā zvanišana

Lai varētu izmantot ātro zvani funkciju, ātro zvani taustiņiem **2_{ABC}**–**9_{WXYZ}** ir jāpiešķir tālrunu numuri. Sk. arī nodaļas "[Citas kontaktu katalogā pieejamās funkcijas](#)" sadaļu [Ātrie zvani](#) 86. lpp. Izsauciet numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu un nospiediet zvanišanas taustiņu .
- Ja ir aktivizēta funkcija [Ātrā zvanišana](#), nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Funkciju [Ātrā zvanišana](#) var ieslēgt ([ieslēgta](#)) vai izslēgt ([izslēgta](#)). Sk. "[Zvanu uzstādījumi](#)" 96. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, kad pārsegs ir aizvērts, atveriet pārsegu. Lai atteiktu ienākošo zvanu, kad pārsegs ir aizvērts, atveriet pārsegu un pusotras sekundes laikā atkal to aizveriet vai arī nospiediet .

- Ja neatbildat uz zvanu, bet nospiežat kādu no skaļuma regulēšanas taustiņiem, tiek izslēgts tikai zvana signāls.

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, ja funkcijas [Atbilde, atverot pārsegu](#) uzstādījums ir [izslēgta](#), atveriet pārsegu un nospiediet zvanišanas taustiņu . Sk. "[Zvanu uzstādījumi](#)" 96. lpp.

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, kad pārsegs ir atvērts, nospiediet zvanišanas taustiņu  vai atsakiet ienākošo zvanu, nospiežot .

- Ja neatbildat uz zvanu, bet nospiežat [lespēja](#), zvana signāls tiek izslēgts, un uz zvanu varat atbildēt vai to atteikt.

- Nospiežot **Kluss**, tiek izslēgts tikai zvana signāls. Varat atbildēt uz zvani vai arī to atteikt.

Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet  vai aizveriet pārsegu.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvani var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot šo pogu.

Ievērojiet – brīdī, kad jums kāds zvana, tālrunis parāda zvanītāja vārdu, tālruņa numuru vai arī tekstu *Privāts numurs* vai *Zvans*. Ja esat saņēmis zvanu no personas, kuras tālruņa numura pēdējie septiņi cipari sakrīt ar katalogā *Kontakti* saglabāta kontakta tālruņa numuru, iespējams, ka tiek parādīta nepareiza informācija.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no iespējām, kuras var izvēlēties sarunas laikā, ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā nospiediet **Iespēja**, lai izvēlētos:

- Bez mikroфона* vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.*, *Kontakti*, *Izvēlne* un *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Slēgt tastatūru*, *Ierakstīt*, *Jauns zvans* (tīkla pakalpojums), *Atbildēt* un *Noraidīt*.
- Konference*, lai veiktu konferences zvanu, kurā var piedalīties līdz pat piecām personām (tīkla pakalpojums). Sarunas laikā var piezvanīt jaunam dalībniekam (*Jauns zvans*). Pirmais zvans tiek aizturēts. Kad uz jauno zvanu tiek atbildēts, izvēlieties *Konference*, lai konferences zvanam pievienotu pirmo dalībnieku. Lai

privāti sarunātos ar kādu no konferences dalībniekiem, izvēlieties *Privāta saruna* un pēc tam — vajadzīgo dalībnieku. Lai atkal pievienotos konferences sarunai, izvēlieties *Piev. konferencei*.

- *Sūtīt DTMF*, lai nosūtītu DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņu virknes, piem., paroles vai banku kontu numurus. DTMF sistēmu izmanto visos pieskārientoņu tālruņos. Gaidīšanas rakstzīmi w un pauzes rakstzīmi p var ievadīt, vairākkārt nospiežot * +.
- *Pārslēgt*, lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji (tīkla pakalpojums); *Pārsūtīt*, lai savienotu aizturēto zvanu ar notiekošo sarunu un pats atvienotos no abiem zvaniem (tīkla pakalpojums).
- *Skaļrunis*, lai tālruni sarunas laikā izmantotu kā skaļruni. Skaļrunis tiek automātiski izslēgts, ja pārtraucat zvanu vai zvana mēģinājumu vai arī tālrunim pievienojat brīvroku ierīci vai austiņas.

Ja ir aktivizēts skaļrunis, sarunas laikā varat arī aizvērt tālruņa pārsegu. Vispirms nospiediet *Iespēja* un pēc tam 5 sekunžu laikā aizveriet pārsegu.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadišana

Lai ievadītu tekstu, piem., rakstot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Ievadot tekstu, displeja augšdaļā ir redzams , kas norāda, ka tiek izmantota jutīgā teksta ievades metode, vai , kas apzīmē tradicionālo teksta ievades metodi. Blakus teksta ievades indikatoram tiek parādīts **ABC**, **abc** vai **ABC**, norādot burtu reģistru. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet **#↕**. **123** norāda ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet **#↕** un pēc tam izvēlieties *Ciparu režīms*. Lai pārslēgtos atpakaļ uz burtu režīmu, nospiediet un turiet **#↕**.

■ Jutīgās teksta ievades ieslēgšana un izslēgšana

Rakstot tekstu, nospiediet **iespēja**. Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi, ja konkrētajai valodai tā ir pieejama, izvēlieties *Vārdnīca ieslēgta*. Lai atgrieztos tradicionālajā teksta ievades režīmā, izvēlieties *Vārdnīca izslēgta*.



Padoms. Lai, rakstot tekstu burtu režīmā, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet **#↕** vai nospiediet un turiet **iespēja**.

■ Rakstības valodas izvēle

Rakstot tekstu burtu režīmā, nospiediet **iespēja** vai arī nospiediet un turiet **#↕**. Lai uz laiku mainītu teksta ievades valodu, izvēlieties *Rakstīt. valoda*.

Lai teksta rakstīšanai un ekrānā redzamajiem tekstiem uzstādītu citu valodu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Valodas uzstādījumi*.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgās teksta ievades pamatā ir tālruņa iekšējā vārdnīca, kurai var pievienot arī jaunus vārdus. Tikai vienu reizi nospiežot taustiņu, var ievadīt jebkuru burtu.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2**_{ABC}–**9**_{WXYZ}. Lai ievadītu burtus, katru taustiņu katram burtam spiediet tikai vienreiz. Vārds pēc katra taustiņa nospiešanas mainās.
2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, apstipriniet to, pievienojot atstarpi ar  vai nospiežot jebkuru no ritināšanas taustiņiem. Nospiediet ritināšanas taustiņu, lai pārvietotu kursoru.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet ***** + vai arī nospiediet **Iespēja**, izvēlieties *Varianti* un ritiniet vārdu sarakstu. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Burtot**, ievadiet vārdu (tradicionālajā veidā) un nospiediet **Saglabāt**. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.

Salikteņu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot ritināšanas taustiņu pa labi. Ievadiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (**2**_{ABC}–**9**_{WXYZ}) tik reižu, cik nepieciešams, lai tiktu parādīta vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no teksta rakstīšanai izvēlētajā valodas.

- Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.
- Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1**₀₀.

■ Teksta rakstīšanas padomi

Teksta rakstīšanai var būt pieejamas šādas funkcijas:

- Lai ievietotu atstarpī, nospiediet **0**.
- Lai, esot burtu režīmā, ievadītu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.
- Lai pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz leju vai uz augšu, nospiediet atbilstošo ritināšanas taustiņu.

- Lai izdzēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, nospiediet **Notīrīt**. Lai rakstzīmes izdzēstu ātrāk, nospiediet un turiet **Notīrīt**.
Lai, rakstot ziņu, izdzēstu visas rakstzīmes uzreiz, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Dzēst tekstu**.
- Lai, lietojot jutīgo teksta ievadi, ievietotu vārdu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Ielikt vārdu**. Uzrakstiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un nospiediet **Saglabāt**. Vārds tiek pievienots arī vārdnīcai.
- Lai, lietojot tradicionālo teksta ievades metodi, ievietotu speciālo rakstzīmi, nospiediet *+. Lietojot jutīgo teksta ievades metodi, nospiediet un turiet *+ vai arī nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Ielikt simbolu**. Lai, lietojot tradicionālo teksta ievadi, ievietotu smaidiņu, divreiz nospiediet *+. Ja izmantojat jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet *+, lai ievadītu speciālās rakstzīmes, un nospiediet taustiņu vēlreiz, lai ievietotu smaidiņus. Ritiniet līdz rakstzīmei un nospiediet **Ielikt**, lai to izvēlētos.

Rakstot īsziņu, ir pieejamas šādas iespējas:

- Lai burtu ievadīšanas režīmā ievietotu numuru, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Ielikt numuru**. Ievadiet tālruņa numuru vai atrodiat to katalogā **Kontakti** un nospiediet **Labi**.
- Lai ievietotu vārdu no kataloga **Kontakti**, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Ielikt kontaktu**. Lai ievietotu vārdam pievienoto tālruņa numuru vai kādu no teksta ierakstiem, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Skatīt detaļas**.

5. Izvēlnes lietošana

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs. Lielākajai daļai funkciju ir īss palīdzības teksts. Lai apskatītu palīdzības tekstu, ritiniet līdz nepieciešamajai funkcijai un pagaidiet 15 sekundes. Lai aizvērtu palīdzības tekstu, nospiediet **Atpakaļ**. Izvēlnē *Palīdzības aktivizēšana* varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu vai slēptu izvēlnes palīdzības tekstus. Sk. "*Tālruņa uzstādījumi*" 98. lpp.

■ Piekļūšana izvēlnes funkcijām

Ritinot

1. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlņu sarakstu uz priekšu vai atpakaļ vai arī ritiniet ar jebkuru no ritināšanas taustiņiem, ja ir izvēlēts režģa skats.
Izvēlieties, piem., *Uzstādījumi*, nospiežot **Paņemt**.
Izvēlnes skatu var mainīt apakšizvēlnē *Izvēlņu skats*. Sk. "*Galvenā displeja uzstādījumi*" 91. lpp.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Zvanu uzstādījumi*.
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei ir vēl citas apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet **Atpakaļ**; lai izietu no izvēlnes, nospiediet **Iziet**.

Izmantojot Īsceļu

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas, un dažām no tām var piekļūt, izmantojot šos Īsceļu numurus.

Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**. Divu sekunžu laikā ievadiet vajadzīgās izvēlnes funkcijas indeksa numuru.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet **Atpakaļ**; lai izietu no izvēlnes, nospiediet **Iziet**.

■ Izvēlnes funkciju saraksts

1. Ziņas

1. Izveidot ziņu
2. Saņemtās ziņas
3. Izsūtne
4. Nosūtītās ziņas
5. Saglabātās ziņas
6. Tērzēšana
7. E-pasts
8. Balss ziņas
9. Infoziņas
10. Pakalp. komandas
11. Dzēst ziņas
12. Ziņu uzstādījumi
13. Ziņu skaitītājs



2. Kontakti

1. Meklēt
2. Piev. jaunu kont.
3. Dzēst
4. Mana dalība
5. Abonētie vārdi
6. Kopēt
7. Uzstādījumi



- 8. Ātrie zvani
- 9. Balss frāzes
- 10. Info numuri¹
- 11. Pakalpojumu nr. ¹
- 12. Mani numuri²
- 13. Zvanītāju grupas²

3. Zvanu arhīvs

- 1. Neatbildētie zvani
- 2. Saņemtie zvani
- 3. Zvanītie numuri
- 4. Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus
- 5. Sarunu ilgums
- 6. GPRS datu skaitītājs
- 7. GPRS savienojuma taimeris
- 8. Ziņu skaitītājs
- 9. Vietas noteikšana



4. Uzstādījumi

- 1. Profili
- 2. Motīvi
- 3. Signāla uzstādījumi



-
- 1. Tiek rādīta, ja SIM karte to nodrošina. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
 - 2. Ja netiek piedāvāti info numuri, pakalpojumu numuri vai arī nevienš no tiem, šīs izvēlnes iespējas numurs attiecīgi mainās.

4. Galvenā displeja uzstādījumi
5. Minidispleja uzstādījumi
6. Laika un datuma uzstādījumi
7. Personīgie īsceļi
8. Savienojumi
9. Zvanu uzstādījumi
10. Tālruņa uzstādījumi
11. Papildinājumu uzstādījumi¹
12. Konfigurācijas uzstādījumi
13. Drošības uzstādījumi
14. Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus

5. Galerija

1. Fotoattēli
2. Videoklipi
3. Motīvi
4. Grafikas
5. Signāli
6. Balss ier.



6. Multivide

1. Kamera
2. Multiv. atskaņ.



1. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, tālrunim ir pieslēgta vai ir bijusi pieslēgta šim tālrunim pieejama saderīga papildierīce.

- 3. Radio
- 4. Balss ieraksti

7. Rācīsaziņa

- 1. Ieslēgt rācīsaziņu/Izslēgt rācīsaziņu
- 2. Atzv. pieprasījumi
- 3. Grupu saraksts
- 4. Kontaktu sar.
- 5. Pievienot grupu
- 6. Rācīsaziņas uzstādījumi
- 7. Konfigurācijas uzstādījumi
- 8. Pakalpojumi



8. Plānotājs

- 1. Modinātājs
- 2. Kalendārs
- 3. Uzdevumi
- 4. Piezīmes
- 5. Sinhronizācija
- 6. Seifs
- 7. Kalkulators
- 8. Hronometrs
- 9. Atpakaļskaitīšanas taimeris



9. Programmas

1. Spēles
2. Kolekcija



10. Pakalpojumi

1. Mājas lapa
2. Grāmatzīmes
3. Ielādes saites
4. Pēdējā Web adr.
5. Saņemtie pak.
6. Uztādījumi
7. Iet uz adresi
8. Tīrīt kešatmiņu



11. SIM pakalp.¹



1. Tiek rādīta tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Funkcijas nosaukums un saturs dažādās SIM kartēs atšķiras.

6. Izvēlņu funkcijas

■ Ziņas



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt teksta, multiziņas un e-pasta ziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.



Piezīme. Sūtot ziņas, ierīcē var tikt parādīts teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ziņu ir nosūtījusi uz ierīcē ieprogrammēto īsziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Teksta īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS – Short Message Service), tālrunis var nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām īsziņām (tīkla pakalpojums) un ietver attēlus.

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaglabā īsziņu centra numurs; sk. "[Ziņu uzstādījumi](#)" 71. lpp.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz 160 rakstzīmju standarta limitu. Ja īsziņa ir garāka par 160 rakstzīmēm, tā tiek nosūtīta kā divu vai vairāku ziņu virkne.

Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kurš skaita rakstzīmes atpakaļejošā secībā no 160. Piem., 10/(2) norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kurš tiks nosūtīts kā divas īsziņas.

Ievērojiet, ka speciālās (unikoda) rakstzīmes (ē, ā, j, ģ) aizņem vairāk vietas.



Piezīme. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Izveidot ziņu* un *Īsziņa*.
2. Uzrakstiet ziņu. Sk. "**Teksta ievadīšana**" 40. lpp.
Ziņā var ievietot teksta veidnes vai attēlu. Sk. "**Veidnes**" 53. lpp. Katru grafisko īsziņu veido vairākas teksta īsziņas. Vienas grafiskās īsziņas vai saliktās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.
3. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt** vai zvanīšanas taustiņu .
4. Ievadiet adresāta tālruņa numuru vai nospiediet **Meklēt**, lai paņemtu numuru no kataloga *Kontakti*, un nospiediet **Labi**.

Īsziņu nosūtīšanas iespējas

Kad īsziņa ir uzrakstīta, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Sūtītš. iespējas* un kādu no šīm iespējām:

- Lai īsziņu nosūtītu vairākiem adresātiem, izvēlieties *Sūtīt daudziem*. Ziņa tiek nosūtīta katram adresātam atsevišķi, un tas var izmaksāt dārgāk nekā vienas īsziņas nosūtīšana.
- Lai ziņu nosūtītu kā SMS e-pasta ziņu, izvēlieties *Sūtīt kā e-pastu*. Ievadiet adresāta e-pasta adresi vai atrodiet to katalogā *Kontakti* un nospiediet **Labi**.
- Lai nosūtītu īsziņu, izmantojot iepriekš definētu īsziņu profilu, izvēlieties *Sūtīšanas profils* un pēc tam īsziņu profilu.

Kā definēt īsziņu profilu, sk. "**Ziņu uzstādījumi**" 71. lpp.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ja, izmantojot SMS, esat saņēmis īsziņu vai e-pasta ziņu, tiek parādīts indikators



Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām no mapes *Saņemtās ziņas*.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai to skatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Lai izlasītu ziņu vēlāk, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas* un *Saņemtās ziņas*. Ja esat saņēmis vairākas ziņas, izvēlieties to, kuru lasīsiet. Nelasīto ziņu priekšā sarakstā ir redzams simbols .

2. Lasot ziņu, nospiediet **Iespēja**. Varat izvēlēties iespēju izdzēst vai pārsūtīt ziņu, rediģēt to kā īsziņu vai e-pasta ziņu, pārvietot ziņu uz citu mapi vai izmantot ziņas detaļas. Varat arī ziņas sākuma tekstu pārkopēt uz kalendāru kā atgādinājuma piezīmi. Lasot grafisko īsziņu, tajā esošo attēlu var saglabāt mapē *Veidnes*.

3. Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet **Atbildēt**. Lai atbildētu uz īsziņu, izvēlieties *Īsziņa*; lai atbildei izmantotu multiziņu, izvēlieties *Multiziņa*.

Atbildot uz e-pasta ziņu, vispirms apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildes ziņu.

4. Lai nosūtītu ziņu uz parādīto numuru, nospiediet **Sūtīt** vai zvanīšanas taustiņu  un **Labi**.

Veidnes

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Saglabātās ziņas*, *Īsziņas* un *Veidnes*. Lai ziņai pievienotu teksta () vai grafisko () veidni,

izvēlieties to, nospiediet **lespēja** un izvēlieties **Rediģēt** (vai grafiskās veidnes gadījumā — **Rediģēt tekstu**), lai pabeigtu ziņu.

Lai pievienotu veidni, kad rakstāt ziņu vai uz to atbildat, nospiediet **lespēja** un izvēlieties **Ielikt veidni**, lai īsziņā vai e-pasta ziņā ieliktu teksta veidni. Izvēlieties **Ielikt attēlu**, lai īsziņā ieliktu attēlu.

Multiziņas



Piezīme. Multiziņas var saņemt un parādīt tikai ierīcēs, kurās ir nodrošināta saderīgu multiziņu vai e-pasta funkcija.

Informāciju par tīkla multivides ziņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. "[Multiziņu uzstādījumi](#)" 72. lpp.

Multiziņa var ietvert tekstu, skaņu, attēlu, kalendāra ierakstu, vizītkarti vai videoklipu. Ja ziņa ir pārāk liela, iespējams, ka tālrūnīs to nevarēs saņemt. Daži tīkli ļauj nosūtīt īsziņas ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Multiziņas nevar saņemt tālruņa sarunas laikā, kā arī spēles spēlēšanas vai citas Java programmas izmantošanas un aktīvas pārlūkošanas laikā, kura izmanto GSM datus. Tā kā multiziņu piegāde dažādu iemeslu dēļ var neizdoties, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja nepieciešami īpaši svarīgi sakari.

Multiziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Lai izveidotu un nosūtītu multiziņu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas**, **Izveidot ziņu** un **Multiziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu. Sk. "[Teksta ievadīšana](#)" 40. lpp.

- Lai ziņā ievietotu failu, nospiediet **lešpēja** un izvēlieties **lelīkt** un vajadzīgo iespēju. lešpēju nevar izvēlēties, ja tās nosaukums ir pelēkots.

Ja izvēlaties *Attēls, Skaņas klips* vai *Videoklips*, tiek parādīts izvēlnē *Galerija* pieejamo mapju saraksts. Atveriet konkrēto mapi, ritiniet līdz vajadzīgajam failam, nospiediet **lešpēja** un izvēlieties **levietot**. Fails ir pievienots, ja ziņā ir redzams tā nosaukums.

Ja izvēlaties *Jauns skaņas klips*, tiek atvērta skaņas ierakstīšanas programma un jūs varat sākt jaunu ierakstu. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, klips tiek pievienots ziņai.

- Lai ziņā ielīktu vizītkarti vai kalendāra piezīmi, nospiediet **lešpēja** un izvēlieties **lelīkt** un *Vizītkarte* vai *Kal. piezīme*.
- Tālrūnīs ļauj strādāt ar multiziņām, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Katrs slaidis var ietvert tekstu, vienu attēlu, kalendāra ierakstu, vizītkarti un vienu skaņas klīpu. Lai ziņā ievietotu slaidu, nospiediet **lešpēja** un izvēlieties **lelīkt** un *Slaidi*.

Lai atvērtu vajadzīgo slaidu, ja ziņā ir vairāki slaidi, nospiediet **lešpēja** un izvēlieties *lepriekš. slaidi*, *Nākamais slaidis* vai *Slaidu saraksts*.

Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, nospiediet **lešpēja** un izvēlieties *Slaida ilgums*. Lai teksta daļu pārvietotu uz ziņas sākumu vai beigām, izvēlieties *Teksts sākumā* vai *Teksts beigās*.

3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, nospiediet **lešpēja** un izvēlieties *Apskatīt*.

4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt** vai zvanīšanas taustiņu  un izvēlieties *Tālruņa numurs*.

Lai nosūtītu ziņu uz e-pasta adresi vai vairākiem adresātiem, izvēlieties *E-pasta adrese* vai *Daudziem*.

5. Ievadiet adresāta tālruņa numuru (vai e-pasta adresi) vai atrodiet to katalogā *Kontakti*. Nospiediet **Labi**, un ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Multizīgas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta multizīga, displejā ir redzams animēts  un jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*. Varat to mēģināt nosūtīt vēlāk.

Nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*, ja uzstādījumam *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir izvēlēta vērtība *Jā*. Sk. "*Multizīgu uzstādījumi*" 72. lpp. Fakts, ka ziņa ir nosūtīta, nenozīmē, ka norādītais adresāts ir to saņēmis.

Dažu attēlu, zvana signālu un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu un pārsūtīšanu var aizliegt autortiesību aizsardzība.

Multizīgas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Multizīgu objektos var būt vīrusi vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai personālajam datoram. Neatveriet pielikumus, ja neesat pārliecināts par sūtītāja uzticamību.

Multizīgu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir aktivizēts.

Multizīgu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Kad tālrunis saņem multizīņu, displejā tiek rādīts animēts . Kad zīņa ir saņemta, tiek parādīts  un teksts *Saņemta multizīņa*.

Mirgojošs indikators  norāda, ka multizīņu atmiņa ir pilna. Sk. "Pilna multizīņu atmiņa" 58. lpp.

1. Lai izlasītu saņemto multizīņu, nospiediet **Parādīt**; lai to skatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Lai izlasītu zīņu vēlāk, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Zīņas* un *Saņemtās zīņas*. Zīņu sarakstā nelasīta zīņa tiek norādīta ar . Ritiniet līdz zīņai, ko vēlaties apskatīt, un nospiediet **Paņemt**.

2. Vidējā izvēles taustiņa funkcija mainās atbilstoši pašlaik redzamajam zīņas pielikumam.

- Lai pilnībā apskatītu visu saņemto zīņu, kurā ir prezentācija, nospiediet **Atskaņot**.

Pretējā gadījumā nospiediet **Atskaņot**, lai noklausītos zīņai pievienoto skaņas klipu vai apskatītu videoklipu. Lai palielinātu attēlu, nospiediet **Tuvināt**. Lai apskatītu vizītkarti vai kalendāra ierakstu, nospiediet **Skatīt**. Lai atvērtu motīva objektu, nospiediet **Atvērt**. Lai atvērtu straumēšanas saiti, nospiediet **Ielādēt**.

3. Lai atbildētu uz zīņu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Atbildēt* un *Īszīņa* vai *Multizīņa*. Ievadiet atbildes zīņu un nospiediet **Sūtīt**. Atbildes zīņu var nosūtīt tikai tai personai, kura ir atsūtījusi sākotnējo zīņu.

4. Nospiediet **ļespēja**, lai, piem., atvērtu un saglabātu pievienoto failu vai apskatītu tā detaļas un izdzēstu vai pārsūtītu ziņu.

Kad esat nosūtījis atbildes ziņu, varat to rediģēt un, piem., nosūtīt citām personām vai nosūtīt kā e-pastu.

Pilna multizīņu atmiņa

Ja ir saņemta jauna multizīņa un ziņu atmiņa ir pilna, mirgo  un tiek parādīts ziņojums *Multizīņu atmiņa ir pilna, sk. gaidošo ziņu*. Lai apskatītu gaidošo ziņu, nospiediet **Parādīt**. Lai saglabātu ziņu, nospiediet **Saglabāt** un izdzēsiet vecās ziņas, vispirms norādot mapi un pēc tam veco ziņu, kura jāizdzēš.

Lai izmestu gaidošo ziņu, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Jā**. Ja nospiežat **Nē**, varat apskatīt ziņu.

Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas

- Tālrūnis mapē *Saņemtās ziņas* saglabā saņemtās īsziņas un multizīņas.
- Vēl nenosūtītās multizīņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne*.
- Nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*, ja izvēlnē *Ziņu uzstādījumi* īsziņu uzstādījumam *Saglabāt nosūtītās ziņas* un multizīņu uzstādījumam *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir izvēlēta vērtība *Jā*.
- Lai īsziņu, ko rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, saglabātu mapē *Saglabātās ziņas*, nospiediet **ļespēja** un izvēlieties *Saglabāt ziņu* un *Saglabātās īsz.*

Multizīņu gadījumā jāizvēlas iespēja *Saglabāt ziņu*. Nenosūtītās ziņas tiek apzīmētas ar .

- Lai sakārtotu īsziņas, dažas no tām varat pārvietot uz mapi *Manas mapes* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas ziņām. Izvēlieties *Ziņas*, *Saglabātās ziņas*, *Īsziņas* un *Manas mapes*.

Lai pievienotu mapi, nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Pievienot mapi*. Ja vēl neesat saglabājis nevienu mapi, nospiediet **Pievien**.

Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei, nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

Tērzēšana

Izmantojot tērzēšanas funkciju (tīkla pakalpojums), var nosūtīt īsas, vienkāršas īsziņas, kuras ar TCP/IP protokolu palīdzību tiek nogādātas lietotājiem tiešsaistē. Kontakta sarakstā tālrunī tiek rādīts, kad sarakstā iekļautās kontaktpersonas ir tiešsaistē un var piedalīties tērzēšanas sarakstē. Kad ziņa ir uzrakstīta un nosūtīta, tā paliek displejā. Atbildes ziņa tiek parādīta zem sākotnējās ziņas.

Lai varētu izmantot tērzēšanas pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tarifiem un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un tērzēšanai izmantojamus uzstādījumus.

Kā uzstādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas "*Tērzēšanas izvēlnes atvēršana*" sadaļā *Savien. uzstād.* 60. lpp.

Tērēšanas savienojuma laikā varat lietot pārējās tālruņa funkcijas; tērēšanas sarakste saglabājas aktīva fonā. Atkarībā no tīkla aktīva tērēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāsavieno ar lādētāju.

Tērēšanas izvēlnes atvēršana

Lai, joprojām esot bezsaistē, atvērtu izvēlni *Tērēšana*, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas* un *Tērēšana*.

- Lai izveidotu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Pieteikties*. Varat uzstādīt, lai tālrunis automātiski veidotu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, kad atverat izvēlni *Tērēšana*. Sk. "[Savienojuma izveide ar tērēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana](#)" 61. lpp.
- Lai apskatītu, izdžestu vai pārdēvētu tērēšanas laikā saglabātās sarakstes, izvēlieties *Saglabātās sar.* Iespēju *Saglabātās sar.* var izvēlēties arī tad, ja ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumu.
- Lai apskatītu tērēšanai nepieciešamos uzstādījumus, izvēlieties *Savien. uzstād.*

Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā; sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp. Kā uzstādījumus ievadīt manuāli, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.

Izvēlieties *Konfigurācija* un *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* atkarībā no tā, kuri konfigurācijas uzstādījumi nodrošina tērēšanu.

Izvēlieties *Konts* un pakalpojumu sniedzēja nodrošināto tērēšanas kontu.

Izvēlieties *Lietotāja ID*, lai ievadītu no pakalpojumu sniedzēja saņemto lietotāja ID.

Izvēlieties *Parole*, lai ievadītu no pakalpojumu sniedzēja saņemto paroli.

Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni *Tērzēšana*, ja nepieciešams, izvēlieties vajadzīgo tērzēšanas pakalpojumu, un izvēlieties *Pieteikties*. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts ziņojums *Pieteicies*. Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Atteikties*.



Padoms. Lai tālrunis automātiski izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, kad tiek atvērta izvēlne *Tērzēšana*, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Mani uzstādījumi*, *Automātiskā pieteikšanās* un *Sākt tērzēšanu*.

Tērzēšanas sarakstes sākšana

Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Saraksti var sākt dažādos veidos.

- Izvēlieties *Sarunas*. Tiek parādīts jauno un izlasīto tērzēšanas ziņu un aicinājumu saraksts, kas saņemti pašlaik aktīvās tērzēšanas sarakstes laikā. Ritiniet līdz ziņai vai aicinājumam un nospiediet **Atvērt**.



apzīmē jaunās, bet  — lasītās tērzēšanas ziņas.



apzīmē jaunās, bet  — lasītās grupu ziņas.



apzīmē aicinājumus.

Displejā redzamās ikonas un teksts var atšķirties atkarībā no tērzēšanas pakalpojuma.

- Izvēlieties **Tērzēš. kontakti**. Tiek parādīti kontakti, kas pievienoti no tālruņa kontaktu kataloga atmiņas. Ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties sākt tērzēt, un nospiediet **Tērzēt**.

 norāda, ka esat saņēmis jaunu ziņu no kontakta.

 tālruņa kontaktu atmiņā apzīmē tiešsaistē esošu kontaktu, bet  — bezsaistē esošu kontaktu.

 norāda bloķētu kontaktu. Sk. "[Ziņu bloķēšana vai atbloķēšana](#)" 65. lpp.

Varat sarakstam pievienot kontaktus. Sk. "[Tērzēšanas kontakti](#)" 65. lpp.

- Izvēlieties **Grupas** un **Publiskās grupas** (iespēja nav pieejama, ja tīkls nenodrošina grupu funkciju). Tiek parādīts tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju saraksts. Lai sāktu tērzēšanu, ritiniet līdz grupai un nospiediet **Pievien**. Ievadiet savu segvārdu, ko lielosīt kā pseidonīmu sarakstē. Kad esat veiksmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt grupas tērzēšanas sesiju. Varat arī izveidot privātu grupu. Sk. "[Grupas](#)" 66. lpp.

- Izvēlieties **Meklēt** un **Lietotāji** vai **Grupas**, lai tīklā pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai nosaukuma meklētu citus tērzēšanas pakalpojuma lietotājus vai publiskās grupas. Ja izvēlaties **Grupas**, varat meklēt grupu pēc grupas dalībniekiem vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Lai sāktu tērzēšanu, kad atrasts vajadzīgais lietotājs vai grupa, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Tērzēt** vai **Pievien. grupai**.

- Tērzēšanu var sākt arī katalogā Kontakti. Sk. "[Abonēto vārdu apskate](#)" 82. lpp.

Tērzēšanas aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un tiek saņemts jauns aicinājums tērzēt, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*. Lai to izlasītu, nospiediet **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, ritiniet līdz aicinājumam un nospiediet **Atvērt**.

- Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, nospiediet **Akceptēt**. Ievadiet savu segvārdu, ko lielosit kā pseidonīmu sarakstē.
- Lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Atteikt** vai **Dzēst**. Varat ievadīt atteikuma iemeslu.

Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemat jaunu tērzēšanas ziņu, kas nav saistīta ar aktīvo tērzēšanas saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērzēšanas ziņa*. Lai to izlasītu, nospiediet **Lasīt**.

Ja ir saņemtas vairākas ziņas, tiek parādīts ziņu skaits un paziņojums *jauna(s) tērzēšanas ziņa(s)*. Nospiediet **Lasīt**, ritiniet līdz ziņai un nospiediet **Atvērt**.

Aktīvās tērzēšanas sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas atrodas izvēlnes *Sarunas* mapē *Tērzēšana*. Ja saņemat ziņu no personas, kura nav iekļauta sarakstā *Tērzēš. kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Ja sūtītāja dati ir saglabāti tālruņa atmiņā un tālrunis atpazīst sūtītāju, tiek parādīts personas vārds. Lai saglabātu jaunu kontaktu, kas nav pieejams tālruņa atmiņā, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Saglabāt kont.*; lai izvēlētajam kontaktam pievienotu jaunus datus, izvēlieties *Piev. kontaktam*.

Piedalīšanās tērzēšanas sarakstē

iesaistieties tērzēšanas sarakstē vai sāciet tērzēšanas saraksti, nospiežot **Rakstīt** vai sākot rakstīt.



Padoms. Ja tērzēšanas laikā saņemat jaunu ziņu no personas, kura nepiedalās pašreizējā tērzēšanas sarakstē, tiek parādīta ikona  un tālrunis atkaņo brīdinājuma signālu.

Ievadiet ziņu un nospiediet **Sūtīt** vai zvanīšanas taustiņu , lai ziņu nosūtītu. Ziņa paliek redzama displejā, un atbildes ziņa tiek parādīta zem jūsu ziņas.

Savu uzstādījumu rediģēšana

1. Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.
2. Lai apskatītu un rediģētu savu informāciju par pieejamību vai segvārdu, izvēlieties **Mani uzstādījumi**.
 - Lai atļautu visiem citiem tērzēšanas pakalpojuma lietotājiem redzēt, ka esat tiešsaistē, izvēlieties **Pieejamība** un **Pieejams visiem**.
 - Lai to tikai jūsu tērzēšanas kontaktu sarakstā saglabātās kontaktpersonas varētu noteikt, ka esat tiešsaistē, izvēlieties **Pieejamība** un **Pieejams kontakt**.
 - Lai tiktu uzrādīts, ka neesat tiešsaistē, izvēlieties **Pieejamība** un **Nepieejams**.

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, indikators  norāda, ka esat tiešsaistē, bet  — citiem esat redzams kā bezsaistē esošs.

Tērzēšanas kontakti

Varat tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienot kontaktus.

1. Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Tērzēš. kontakti*.
2. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Piev. kontaktu*. Varat izvēlēties ievadīt lietotāja ID, pievienot kontaktu no tālruņa kontaktu kataloga, meklēt citus kontaktus vai kopēt kontaktu no pakalpojumu sniedzēja serverī pieejamā kontaktu saraksta.
3. Lai startētu tērzēšanas pakalpojumu, nospiediet **Tērzēt**, vai, ja ir saņemta jauna ziņa no kontakta, nospiediet **Atvērt**.
4. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties, piem., apskatīt izvēlētā kontakta datus, kopēt kontaktus no sava tērzēšanas kontaktu saraksta pakalpojumu sniedzēja serverī vai izvēlēties tērzēšanas sarakstā kontaktus, no kuriem vēlaties saņemt paziņojumus par pieejamību.

Ziņu bloķēšana vai atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas* vai *Tērzēš. kontakti*, vai arī pievienojieties sarakstei vai to sāciet. Izvēlieties kontaktu, no kura saņemtās ziņas ir jābloķē, un nospiediet **Iespēja**. Izvēlieties *Bloķēt kontaktu* un nospiediet **Labi**, lai apstiprinātu.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam, kura ziņas vēlaties atbloķēt, un nospiediet **Atbloķēt**.

Varat arī atbloķēt ziņas no kontaktu saraksta.

Grupas

Ja tīkls nodrošina grupas, jūs varat izveidot savas privātās grupas, kuras pastāv tikai tērzēšanas sarakstes laikā, vai arī izmantot publiskās grupas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas*.

- Izvēlieties *Publiskās grupas*, nospiediet **Pievien.** un, ja vēl neesat iekļauts šajā grupā, ievadiet savu segvārdu. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Dzēst grupu*, lai izdzēstu grupu no savu grupu saraksta.

Izvēlieties *Meklēt grupas*, lai meklētu grupu pēc grupas dalībnieka vai pēc grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

- Izvēlieties *Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un pēc tam segvārdu, kas izmantojams kā jūsu pseidonīms šajā grupā.

Atzīmējiet vārdus kontaktu sarakstā, lai tos pievienotu privātās grupas sarakstam, vai noņemiet atzīmes, lai vārdus izņemtu no saraksta. Jums ir jānosūta aicinājums jaunajiem grupas dalībniekiem.

Tiešsaistē esošie kontakti tiek apzīmēti ar , bezsaistē esošie — ar , bet bloķētie kontakti — ar . Nevar pievienot kontaktus, kuri sarakstā ir pelēkoti.

Ikonas var atšķīrties atkarībā no tērzēšanas pakalpojuma.

E-pasta ziņas

E-pasta programma, kas izmanto (E)GPRS (tīkla pakalpojums), ar tālruņa palīdzību ļauj piekļūt e-pasta kontam, kad neesat birojā vai mājās. Lai tālrunī varētu izmantot e-pasta funkciju, ir nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Izmantojot šo tālruni, varat rakstīt, sūtīt un lasīt e-pasta ziņas. Varat arī saglabāt un izdzēst e-pasta ziņas no saderīga datora. Šis tālruņa modelis atbalsta POP3 un MAP4 e-pasta serverus.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāiegūst jauns e-pasta konts vai jāizmanto pašreizējais konts. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību iegūsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
- Jāpārbauda e-pasta uzstādījumi pie tīkla operatora vai e-pasta pakalpojumu sniedzēja. E-pasta uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā; sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp.
- Lai pārbaudītu uzstādījumus, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Zīgu uzstādījumi* un *E-pasta ziņas*. Sk. "[E-pasta programmas uzstādījumi](#)" 74. lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņus.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu var uzrakstīt vispirms un tikai pēc tam izveidot savienojumu ar e-pasta pakalpojumu, vai arī varat vispirms izveidot savienojumu ar pakalpojumu un pēc tam uzrakstīt un nosūtīt e-pasta ziņu.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, E-pasts* un *Izv. e-pastu*.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi vai nospiediet **Labot** un ievadiet e-pasta adresi vai atrodiet to katalogā *Kontakti*, nospiežot **Labot** un *Iespēja* un izvēloties *Meklēt*. Nospiediet **Labi**.

3. Varat ievadīt e-pasta ziņas tēmu un apstiprināt to, nospiežot **Labi**.
Nospiežot **lespēja**, varat izvēlēties ziņu redaktoru, pievienot jaunu adresātu, kopijas adresātu vai diskrētās kopijas adresātu.
4. Ievadiet e-pasta ziņu; sk. "**Teksta ievadīšana**" 40. lpp. Displeja labajā augšējā stūrī tiek parādīts, cik rakstzīmju var ievadīt.
5. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet **Sūtīt**. Izvēlieties **Sūtīt tūlīt**, lai e-pasta ziņu nosūtītu tūlīt. Ja izvēlaties **Sūtīt vēlāk**, e-pasta ziņa tiek saglabāta mapē **Izsūtne**.
Ja vēlaties rediģēt e-pasta ziņu vai turpināt to rakstīt vēlāk, varat saglabāt ziņu mapē **Melnraksti**, izvēloties **Sagl. melnrakstu**.
Kad vēlāk sūtāt e-pasta ziņu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas, E-pasts**. Nospiediet **lespēja** un izvēlieties **Sūtīt tūlīt** vai **Sūtīt un ielādēt**.

E-pasta ziņu ielāde

E-pasta ziņas var ielādēt no e-pasta konta.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas, E-pasts** un **ielādēt**.
Varat arī nospiegt **Izvēlne** un izvēlēties **Ziņas, E-pasts**, nospiegt **lespēja** un izvēlēties **Sūtīt un ielādēt**, lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu mapē **Izsūtne** saglabātās e-pasta ziņas.
Ja ziņu atmiņa ir pilna, pirms jaunu ziņu ielādes izdzēsiet dažas no vecajām ziņām.
Tālrunis izveido savienojumu ar e-pasta pakalpojumu. Kamēr tālrunis ielādē e-pasta ziņas, tiek rādīta statusa josla.

2. Nospiediet **Paņemt**, lai apskatītu jauno ziņu mapē *Saņemtais ziņas*, vai nospiediet **Atpakaļ**, lai apskatītu to vēlāk.

Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties to, kuru lasīt. Nelasītas ziņas apzīmē simbols .

E-pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām



Svarīgi! E-pasta ziņās var būt vīrusi vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai personālajam datoram. Neatveriet pielikumus, ja neesat pārliecināts par sūtītāja uzticamību.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *E-pasts* un *Saņemtais ziņas*.
2. Lasot ziņu, nospiediet **Iespēja**, lai apskatītu izvēlētais ziņas detaļas, atzīmētu ziņu kā nelasītu, izdzēstu ziņu, uz to atbildētu, atbildētu visiem adresātiem, pārsūtītu ziņu vai pārvietotu to uz citu mapi.
3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, nospiediet **Atbildēt**. Varat, piem., atbildē iekļaut ziņas oriģinālu.
Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet savu atbildi.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt** un izvēlieties *Sūtīt tūlīt*.

Mape Saņemtais ziņas un citas mapes

Tālruņa izvēlnē *E-pasts* ir šādas mapes:

- *Saņemtais ziņas*, kur saglabāt e-pasta ziņas, kas ielādētas no e-pasta konta.
- *Citas mapes* ietver šādas mapes: *Melnraksti*, kur saglabāt nepabeigtās e-pasta ziņas, *Arhīvs*, kur sakārtot un saglabāt savas e-pasta ziņas, *Izsūtne*, kur

saglabāt nenosūtītās e-pasta ziņas, ja izvēlaties *Sūtīt vēlāk* (sk. "E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana" 67. lpp.) un *Nosūtītās ziņas*, kur saglabāt nosūtītās e-pasta ziņas.

E-pasta ziņu dzēšana

Lai izdzēstu e-pasta ziņas, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas* un *E-pasts*. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Dzēst ziņas*.

- Lai izdzēstu visas mapē esošās ziņas, izvēlieties mapi un nospiediet **Jā**.
- Lai izdzēstu visas ziņas no visām mapēm, izvēlieties *Visas ziņas* un nospiediet **Jā**.

levērojiet — izdzēšot e-pasta ziņas no tālruņa, tās netiek izdzēstas no e-pasta servera.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums. Plašāku informāciju par balss pastkasti un tās numuru iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Balss ziņas* un *Noklausīties balss ziņas*, lai piezvanītu uz balss pastkastes numuru, kas saglabāts izvēlnē *Balss pastkastēs numurs*.

Infoziņas

Izmantojot tīkla infoziņu pakalpojumu (*Infoziņas*), no pakalpojumu sniedzēja var saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai uzzinātu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu komandas

No šīs izvēlnes var nosūtīt pakalpojumu pieprasījumus pakalpojumu sniedzējam (tīkla pakalpojums).

Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu visas mapē esošās ziņas, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Dzēst ziņas* un mapi, no kuras jāizdzēš ziņas. Nospiediet **Jā**. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai vēlaties izdzēst arī tās. Nospiediet **Jā** vēlreiz.

Ziņu uzstādījumi

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Īsziņu uzstādījumi

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Īsziņas* un *Sūtīšanas profils*.
2. Ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to profilu, kurš jāmaina, un kādu no šiem uzstādījumiem:
 - *Īsziņu centra numurs*, lai saglabātu īsziņu centra numuru, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.
 - *Ziņas sūtīt kā*, lai norādītu ziņas veidu — *Tekstu, E-pastu, Peidžerziņu* vai *Faksu*.
 - *Īsziņas derīgums*, lai norādītu, cik ilgi tīklam ir jāamēģina piegādāt ziņu.

- *Pamatadresāta numurs*, lai saglabātu noklusēto ziņu sūtīšanas numuru šim profilam, ja kā ziņas veidu esat izvēlējies *Tekstu*. Izvēlieties *E-pasta serveris*, lai saglabātu e-pasta servera numuru, ja kā ziņas veidu esat izvēlējies *E-pastu*.
 - *Piegādes atskaite*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu īsziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).
 - *Lietot GPRS* un *Jā*, lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS. Turklāt *GPRS savienojums* jāuzstāda režīmā *Pastāv. tiešsaiste*. Sk. "[GPRS savienojums](#)" 95. lpp.
 - *Atbilde pa to pašu centru*, lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums).
 - *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*, lai mainītu izvēlēta ziņu profila nosaukumu. Ziņu profilu kopas ir redzamas tikai tad, ja SIM karte nodrošina vairāku kopu izmantošanu. Noklusēto profilu nevar pārdēvēt.
3. Izvēlieties *Saglabāt nosūtītās ziņas* un *Jā*, lai liktu tālrunim saglabāt nosūtītās īsziņas mapē *Nosūtītās ziņas*.

Multiziņu uzstādījumi

Multivides konfigurācijas uzstādījumus varat saņemt kā ētera ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Kā saņemt uzstādījumus ētera ziņas veidā, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi* un *Multiziņas*. Izvēlieties kādu no šiem uzstādījumiem:

- *Saglabāt nosūtītās ziņas* un *Jā*, lai liktu tālrunim saglabāt nosūtītās multiziņas mapē *Nosūtītās ziņas*.
- *Piegādes atskaite*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).
- *Samazināt attēlu*, lai norādītu attēla izmērus, kas jāizmanto, ievietojot attēlu multiziņā.
- *Noklusētais slaida ilgums*, lai izvēlētos noklusēto ilgumu slaidiem ar rādīšanas laika ierobežojumu.
- *Atļaut multiziņu saņemšanu* un izvēlieties *Nē* vai *Jā*, lai saņemtu vai bloķētu multiziņas. Lai multiziņas saņemtu tikai mājas tīklā, izvēlieties *Mājas tīklā* (noklusētais uzstādījums).
- *Ienākošās multiziņas* un *Ielādēt*, lai tālrunis automātiski ielādētu jaunās saņemtās multiziņas, vai arī izvēlieties *Noraidīt*, ja nevēlaties saņemt multiziņas. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja iespējas *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.
- *Konfigurācijas uzstādījumi* un *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kuras nodrošina multivides ziņapmaiņu. Izvēlieties multivides ziņapmaiņas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Multivides ziņapmaiņas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā;

sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp. Kā konfigurācijas uzstādījumus ievadīt manuāli, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.

Izvēlieties *Konts* un multiziņu pakalpojuma kontu, kas ietverts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

- *Atļaut reklāmas*. Varat saņemt reklāmas vai aizliegt to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja uzstādījuma *Atļaut multiziņu saņemšanu* vērtība ir *Nē* vai uzstādījuma *Ienākošās multiziņas* vērtība ir *Noraidīt*.

E-pasta programmas uzstādījumi

E-pasta uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā; sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp. Kā uzstādījumus ievadīt manuāli, sk.

"[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.

1. Nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi* un *E-pasta ziņas*.
2. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
 - *Konfigurācija* un kopu, kas jāaktivizē.
 - *Konts*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos kontus. Ja tiek parādīti vairāki konti, izvēlieties kontu, ko izmantosit.
 - *Mans vārds*. Ievadiet savu vārdu vai segvārdu.
 - *E-pasta adrese*. Ievadiet e-pasta adresi.
 - *Iekļaut parakstu*. Varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.
 - *Atpakaļadrese*. Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes.
 - *SMTP lietotājvārds*. Ievadiet vārdu, ko izmantosit izejošajām e-pasta ziņām.

- *SMTP parole.* Ievadiet paroli, kuru izmantosit izejošajām e-pasta ziņām.
- *Rādīt termināļa logu.* Izvēlieties *Jā*, lai interneta savienojumiem izmantotu manuālo lietotāja autentifikāciju.
- *Ienākošā servera tips.* Izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* atkarībā no e-pasta sistēmas veida, ko izmantojat. Ja tiek nodrošināti abi veidi, izvēlieties *IMAP4*.
- *Ienākošā pasta uzstādījumi*
 Ja kā ienākošā servera veidu esat izvēlēties *POP3*, tiek parādītas šādas iespējas: *Ielādēt e-pasta ziņas*, *POP3 lietotājmārks*, *POP3 parole* un *Rādīt termināļa logu*.
 Ja kā ienākošā servera veidu esat izvēlēties *IMAP4*, tiek parādītas šādas iespējas: *Ielādēt e-pasta ziņas*, *Ielādes metode*, *IMAP4 lietotājmārks*, *IMAP4 parole* un *Rādīt termināļa logu*.

Citi uzstādījumi

Lai ziņām izvēlētos citus uzstādījumus, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi*, *Citi uzstādījumi*. Lai mainītu ziņu rakstīšanas un lasīšanas fonta lielumu, izvēlieties *Burtu lielums*.

Ziņu skaitītājs

Lai apskatītu, cik izziņu un multizīņu esat nosūtījis un saņēmis, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu skaitītājs* un *Nosūtītās ziņas* vai *Saņemtās ziņas*. Lai nodzēstu skaitītājus, izvēlieties *Nodzēst skaitītājus*.

■ Kontakti



Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālrunis nodrošina ar dalības informāciju papildinātus kontaktus (tīkla pakalpojums), kas ietver iespēju *Mana dalība* un *Abonētie vārdi*. Izvēlnē *Mana dalība* var publicēt savu pašreizējo pieejamības statusu, lai sazinātos ar ikvienu, kas var piekļūt šim pakalpojumam un kurš pieprasa šādu informāciju. Izvēlnē *Abonētie vārdi* var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties redzēt, kā arī šo sarakstu var izmantot, lai ātri apskatītu šo kontaktu pieejamības statusu.

Kontakta meklēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Meklēt* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet ritināšanas taustiņu uz leju.

Ritiniet uz augšu vai uz leju, līdz vajadzīgajam vārdam. Ja kontakts ir saglabāts SIM kartes atmiņā, displeja augšdaļā tiek parādīts . Nospiediet **Detāļas** un ritiniet, lai apskatītu izvēlētā kontakta detaļas.

Abonēto vārdu attēlojums atšķiras atkarībā no uzstādījuma *Kontaktu skats*. Sk. "*Kontaktu uzstādījumi*" 83. lpp.

Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana (Pievienot kontaktu)

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Piev. jaunu kont.* Ievadiet vārdu, nospiediet **Labi**, ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Labi**.



Padoms. Ātrā saglabāšana. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Saglabāt**. Ievadiet vārdu un nospiediet **Labi**.

Vairāku numuru vai teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam

Katram kontaktam tālruņa iekšējā kontaktu atmiņā var saglabāt dažādu veidu tālruņu numurus un īsus teksta ierakstus. Teksta ieraksts var būt, piem., adrese.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs un apzīmēts ar rāmīti ap numura veida indikatoru, piem., . Izvēloties vārdu no kontaktu kataloga, piem., lai piezvanītu, tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk. "[Kontaktu uzstādījumi](#)" 83. lpp.
2. Lai piekļūtu vārdu un tālruņu numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā nospiediet ritināšanas taustiņu uz leju.
3. Ritiniet līdz vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta ierakstu.
4. Nospiediet **Detaļas** un **Iespēja** un izvēlieties *Pievienot numuru* vai *Pievienot detaļu*.
5. Lai pievienotu numuru vai detaļu, izvēlieties numura vai teksta veidu.

Ja ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu un jūs esat izvēlējis teksta veidu *Lietotāja ID*, izvēlieties *Meklēt*, lai operatora vai pakalpojumu sniedzēja serverī meklētu ID pēc mobilā tālruņa numura vai e-pasta adreses. Sk.

"Kontakti ar dalības indikatoriem — mana dalība" 79. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Saglabāt*. Izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*, ievadiet ID un nospiediet **Labi**.

Lai mainītu numuru vai teksta veidu, nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Mainīt tipu*. ID veidu nevar mainīt, ja tas ir iekļauts sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

6. Ievadiet numuru vai tekstu un nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.
7. Nospiediet **Atpakaļ** un pēc tam **Iziet**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Attēla pievienošana kontaktam

Noteiktam tālrunā atmiņā saglabāto kontaktu skaitam var pievienot attēlu, kas ir tālrunim piemērotā formātā.

Gaidīšanas režīmā nospiediet ritināšanas taustiņu uz leju, ritiniet līdz kontaktam, kam vēlaties pievienot attēlu, un nospiediet **Detaļas**. Nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Pievienot attēlu*. Atveriet vajadzīgo mapi izvēlnē *Galerija*, ritiniet līdz attēlam, kas jāpievieno, nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Saglabāt katalogā*. Attēla kopija tiek pievienota kontaktam.

Kontaktu detaļu rediģēšana vai dzēšana

Atrodiet kontaktu un nospiediet **Detaļas**. Ritiniet līdz vārdam, numuram, teksta piezīmei vai attēlam, kuru vēlaties rediģēt vai izdzēst.

- Lai rediģētu, nospiediet **Labot** vai **Mainīt** vai arī nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Rediģēt vārdu*, *Rediģēt numuru*, *Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu* – atkarībā no izvēlēta kontaktu skata (*Kontaktu skats*) ID nevar rediģēt vai izdzēst, ja tas ir iekļauts sarakstā *Tērzēs. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.
- Lai izdzēstu numuru, teksta ierakstu vai kontaktam pievienotu attēlu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Dzēst numuru*, *Dzēst detaļu* vai *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

Kontaktu dzēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Dzēst*, lai izdzēstu kontaktus un visas tiem piesaistītās detaļas. Lai kontaktus izdzēstu pa vienu vai visus uzreiz, izvēlieties *Pa vienu* vai *Dzēst visu*.

Kontakti ar dalības indikatoriem — mana dalība

Dalības pakalpojums (tīkla pakalpojums) ļauj dalības statusu darīt zināmu citiem lietotājiem, piem., ģimenei, draugiem un kolēģiem. Dalības statuss ietver datus par jūsu pieejamību, statusa ziņu un personisko logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu informāciju, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes *Kontakti* sarakstā *Abonētie vārdi*. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, norādīt, kam ir pieejama informācija par jūsu statusu.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, tā tarifiem un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojumam izmantojamās uzstādījumus. Sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.

Lai varētu izmantot dalības funkciju, izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu. Dalības pakalpojuma savienojuma laikā varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Ja pārtraucat savienojumu ar pakalpojumu, jūsu dalības statuss vēl noteiktu laiku ir redzams citiem lietotājiem atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kontakti** un **Mana dalība**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Savienojums ar 'Mana dalība'** vai **Atvienoties**, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu vai to pārtrauktu.
- **Mana pašreizējā dalība** un izvēlieties, piem., apskatīt savu pašreizējo privāto vai publisko statusu, mainīt savas dalības statusu vai norādīt grupas, kurām vēlaties darīt pieejamu informāciju par savas dalības statusu.
- **Kontakti** un izvēlieties apskatīt visas personas, kuras ir abonējušas jūsu dalības informāciju, kurām esat atļāvis to apskatīt vai kuru apskates tiesības esat bloķējis.
- **Uzstādījumi** un izvēlieties kādu no šiem uzstādījumiem:
Rādīt pašreizējo dalību gaidītš. rež., lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts pašreizējā statusa indikators.

Sinhronizēt ar profiliem, lai izvēlētos, vai uzstādījumi *Mana dalības ziņa* un *Mana pieejamība* jāatjaunina manuāli vai automātiski, saistot tos ar pašreiz aktīvo profilu. Sk. "Profili" 89. lpp. Personalizētu statusa logotipu nevar piesaistīt profilam.

Savienojuma veids, lai norādītu, vai tālrunim ir jāizveido savienojums ar dalības pakalpojumu, kad tālrunis tiek ieslēgts.

Tērēšanas un dalības uzstād. un izvēlieties kādu no šiem uzstādījumiem:

- *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kuras nodrošina dalības pakalpojumu. Izvēlieties dalības pakalpojuma pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Dalības pakalpojuma uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā; sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 17. lpp. Kā konfigurācijas uzstādījumus ievadīt manuāli, sk. "Konfigurācijas uzstādījumi" 99. lpp.
- *Konts* un dalības pakalpojuma kontu, kas ietverts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
- *Lietotāja ID*, lai ievadītu no pakalpojumu sniedzēja saņemto lietotāja ID.
- *Parole*, lai ievadītu no pakalpojumu sniedzēja saņemto paroli.

Kontakti ar dalības indikatoriem — abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties noskaidrot. Šo informāciju var apskatīt tikai tad, ja to atļauj konkrētās kontaktpersonas un nodrošina tīkls.

Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk. "[Kontaktu uzstādījumi](#)" 83. lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti*, *Mana dalība* un *Savienojums ar 'Mana dalība'*. Abonētos kontaktus var apskatīt arī tad, ja nav izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, bet šajā gadījumā nav redzama informācija par kontaktu dalības statusu.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Abonētie vārdi*.
2. Ja jūsu kontaktu saraksts ir tukšs, nospiediet **Pievien.** Pretējā gadījumā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Abonēt jaunu*.
3. Sarakstā izvēlieties kontaktu. Ja kontaktam ir saglabāts ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam.



Padoms. Lai abonētu kontaktu no kataloga *Kontakti*, atrodi kontaktu, nospiediet **Detaļas** un **Iespēja**. Izvēlieties *Pieprasīt pieej.* un *Kā abonents*. Lai tikai apskatītu dalības informāciju, izvēlieties *Pieprasīt pieej.* un *Tikai vienreiz*.

Abonēto vārdu apskate

Sk. "[Kontakta meklēšana](#)" 76. lpp.

1. Lai apskatītu dalības informāciju, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Abonētie vārdi*.
Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta

statusu. Informācijā, ko persona vēlas darīt zināmu citiem, var ietilpt teksts un ikona. Ikona ,  un  norāda, ka persona ir pieejama, ir aizņemta vai nav pieejama.

 norāda, ka informācijas par personas dalību nav.

2. Nospiediet **lešpēja** un izvēlieties iespēju sarakstā.

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu kontakta abonēšanu, atrodi kontaktu sarakstā *Kontakti* un nospiediet **Detalās**. Izvēlieties lietotāja ID, nospiediet **lešpēja**, izvēlieties *Atcelt abonēšanu* un nospiediet **Labi**.

Kontaktu kopēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Kopēt*, lai kopētu vārdus un tālrunu numurus no tālruņa atmiņas uz SIM kartes atmiņu vai pretēji. Tālruņa atmiņā saglabātie teksta ieraksti, piem., e-pasta adreses, netiek kopēti uz SIM karti.

Kontaktu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Uzstādījumi* un izvēlieties kādu no šiem uzstādījumiem:

- *Lietojamā atmiņa*, lai izvēlētos atmiņu, kura jālieto kontaktiem. Ja izvēlaties *Tālrunis un SIM*, varat apskatīt abās atmiņās saglabātos kontaktus, taču vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.
- *Kontaktu skats*, lai izvēlētos kontaktu parādīšanas veidu.
- *Atmiņas statuss*, lai apskatītu abu kontaktu atmiņu statusu.

Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura atbalsta standartu vCard, kā arī saņemt no tādas.

Kad esat saņēmis vizītkarti, nospiediet **Parādīt** un **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodi kontaktu katalogā vārdu un tālruņa numuru, kuru vēlaties nosūtīt. Nospiediet **Detāļas** un **Iespēja** un izvēlieties **Sūtīt vizītkarti**. Izvēlieties **Pa infrasarkano, Ar īsziņu** (tīkla pakalpojums) vai **Ar multizīņu** (tīkla pakalpojums).

Numura izsaukšana ar balsi

Varat piezvanīt kontaktpersonai, pasakot balss frāzi, ko esat ierakstījis šai kontaktpersonai. Balss frāze var būt jebkurš izrunāts vārds, piem., personas vārds. Varat pievienot noteiktu skaitu balss frāžu.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes ierakstiet un lietojiet klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus dažādiem numuriem.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu paļauties tikai uz balss iezvanes iespēju.

Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana

Saglabājiet vai iekopējiet tālruņa atmiņā kontaktus, kuriem vēlaties pievienot balss frāzes.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet ritināšanas taustiņu uz leju un ritiniet līdz kontaktam, kuram vēlaties pievienot balss frāzi.
2. Nospiediet **Detaļas**, ritiniet līdz vajadzīgajam tālruņa numuram, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Pievienot frāzi*.
3. Nospiediet **Sākt** un skaidri izrunājiet vārdu(s), ko vēlaties saglabāt kā balss frāzi. Pēc ierakstīšanas tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi.
Katalogā *Kontakti* aiz tālruņa numura ar balss frāzi tiek parādīts .

Zvanišana, izmantojot balss frāzi

Ja tālrunī darbojas programma, kas sūta vai saņem datus, izmantojot (E)GPRS savienojumu, pirms balss frāzes izmantošanas šī programma ir jāaizver.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu vai labo izvēles taustiņu . Pēc īsa toņa signāla displejā tiek parādīts teksts *Tagad runājiet*.
2. Skaidri izrunājiet balss frāzi. Tālrunis atpazīst frāzi un pēc pusotras sekundes sāk izsaukt atpazītās balss frāzes tālruņa numuru.

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi.

Citas kontaktu katalogā pieejamās funkcijas

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un kādu no šiem uzstādījumiem:

- *Ātrie zvani*, lai piešķirtu numuru ātrā zvana taustiņam. Ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana taustiņa numuram, nospiediet **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Mainīt*. Nospiediet **Meklēt** un vispirms izvēlieties vārdu un pēc tam numuru, kuru piešķirsit.

Sk. arī nodaļas "*Zvanu uzstādījumi*" sadaļu *Ātrā zvanišana* 96. lpp. un nodaļu "*Ātrā zvanišana*" 37. lpp.

- *Balss frāzes*, lai noklausītos, izdzēstu vai mainītu saglabātās balss frāzes.
- *Info numuri* vai *Pakalpojumu nr.* (tīkla pakalpojumi) ir numuri, kurus SIM kartē, iespējams, ir iekļāvis pakalpojumu sniedzējs.
- *Mani numuri*, lai apskatītu SIM kartei piešķirtos numurus, ja SIM karte to atļauj.
- *Zvanītāju grupas*, lai katalogā *Kontakti* saglabātos vārdus un tālruņu numurus sakārtotu zvanītāju grupās. Katrai zvanītāju grupai var uzstādīt, piem., noteiktu zvana signālu, kas atskan, vai īpašu simbolu, kas tiek parādīts displejā, kad tiek saņemts zvans no šajā grupā iekļauta tālruņa numura. Lai uzstādītu, ka tālrunis zvana tikai tad, ja tiek saņemts zvans no noteiktas zvanītāju grupas, skatiet nodaļas "*Signāla uzstādījumi*" sadaļu *Brīdināt par* 90. lpp.

■ Zvanu arhīvs



Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, izsauktos numurus un rācijzvanu adreses, kā arī sarunu aptuveno ilgumu.

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Nospiežot **iespēja** izvēlnēs *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* un *Zvanītie numuri*, var, piem., apskatīt zvana datumu un laiku, rediģēt vai izdzēst tālruņa numuru no saraksta, saglabāt numuru katalogā *Kontakti* vai nosūtīt ziņu uz numuru.

Pēdējo zvanu saraksti

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Zvanu arhīvs* un pēc tam izvēlieties kādu no šiem uzstādījumiem:

- *Neatbildētie zvani*, lai apskatītu pēdējo tālruņu numuru sarakstu, no kuriem kāds jums ir neveiksmīgi mēģinājis zvanīt (tīkla pakalpojums).
- *Saņemtie zvani*, lai apskatītu pēdējo tālruņu numuru sarakstu, no kuriem esat pieņēmis zvanus (tīkla pakalpojums).
- *Zvanītie numuri*, lai apskatītu pēdējo tālruņu numuru sarakstu, uz kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt.
- *Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus*, lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus.

Zvanu skaitītāji un taimeri



Piezīme. Reālais par sarunām un pakalpojumiem apmaksājamais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tīkla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Zvanu arhīvs** un kādu no šiem uzstādījumiem:

- **Sarunu ilgums.** Ritinot apskatiet ienākošo un izejošo zvanu aptuveno ilgumu stundās, minūtēs un sekundēs.
- **GPRS datu skaitītājs.** Ritinot apskatiet pēdējā savienojuma laikā nosūtīto vai saņemto datu aptuveno apjomu, kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu un nodzēstu skaitītājus.
- **GPRS savienojuma taimeris.** Ritinot apskatiet pēdējā GPRS savienojuma aptuveno ilgumu vai kopējo GPRS savienojumu ilgumu.

Ziņu skaitītājs

Lai apskatītu, cik īsziņu, tērzēšanas ziņu un multiziņu esat nosūtījis un saņēmis, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Zvanu arhīvs**, **Ziņu skaitītājs** un **Nosūtītās ziņas** vai **Saņemtās ziņas**. Lai nodzēstu skaitītājus, izvēlieties **Nodzēst skaitītājus**.

Atrašanās vietas noteikšana

Tīkls var jums nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu. Jūs varat nodrošināt, lai tīkls informāciju par jūsu tālruņa atrašanās vietu varētu izmantot tikai tad, ja to atļaujat (tīkla pakalpojums). Lai abonētu pakalpojumu un vienotos par atrašanās

vietas datu izmantošanas noteikumiem, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

- Lai pieņemtu vai atteiktu atrašanās vietas pieprasījumu, nospiediet **Akceptēt** vai **Noraid**. Ja neievērojat pieprasījumu, tālrunis to automātiski pieņem vai noraida atkarībā no jūsu vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Tālrunī tiek parādīts paziņojums *1 neatbildēts vietas pieprasījums*. Lai apskatītu neatbildēto atrašanās vietas pieprasījumu, nospiediet **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par 10 pēdējiem privātuma paziņojumiem vai pieprasījumiem vai arī tos izdzēstu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Zvanu arhīvs*, *Vietas noteikšana*, *Atraš. vietu žurn*. un *Atvērt mapi* vai *Dzēst visus*.

■ Uztādījumi



Profilī

Varat pielāgot signālus, izmantojot iepriekš uzstādītus, dažādiem notikumiem, vidēm un zvanītāju grupām piemērotus profilus.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uztādījumi* un *Profilī*. Ritiniet līdz profilam un nospiediet **Paņemt**.

- Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.
- Lai profilu aktivizētu uz noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiet beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kam nebija noteikts laika ierobežojums.

- Lai personalizētu profilu, izvēlieties *Personalizēt*. Šos pašus uzstādījumus var mainīt arī izvēlnē *Signāla uzstādījumi*. Sk. "*Signāla uzstādījumi*" 90. lpp.

Lai mainītu informāciju par savas dalības statusu, izvēlieties *Mana dalība*. Šī izvēlne ir pieejama, ja *Sinhronizēt ar profiliem* uzstādījums ir *ieslēgts*. Sk. "*Kontakti ar dalības indikatoriem – mana dalība*" 79. lpp.

Lai pārdēvētu profilu, izvēlieties *Profila nosaukums*. Profilu *Parastais* nevar pārdēvēt.

Motīvi

Motīvs ietver daudzus elementus tālruņa personalizēšanai, piem., fona attēlu, ekrānsaudzētāju, krāsu shēmu un zvana signālu.

Nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Motīvi*. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- *Izvēlēties motīvu*, lai atvērtu izvēlnes *Galerija* mapju sarakstu. Lai tālrunī uzstādītu motīvu, atveriet mapi *Motīvi* un izvēlieties motīvu.
- *Motīvu ielāde*, lai atvērtu ielādes saišu sarakstu un ielādētu papildu motīvus. Sk. "*Ielāde*" 139. lpp.

Signāla uzstādījumi

Nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Signāla uzstādījumi*. Tie paši uzstādījumi ir atrodamā arī izvēlnē *Profili*. Norādītie uzstādījumi maina arī aktīvā profila uzstādījumus.

Varat izvēlēties, piem., kā tālrunis paziņo par ienākošu balss zvani, izvēlēties zvana signālu ienākošajiem zvaniem un ziņām, uzstādīt rācijsaziņas brīdinājuma signālus un balss statusu, uzstādīt zvana skaļumu, kā arī likt tālrunim zvanīt tikai tad, ja tiek saņemti zvani no tālrunu numuriem, kuri pieder izvēlētai zvanītāju grupai.

Galvenā displeja uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Galvenā displeja uzstādījumi*. Var mainīt šādus uzstādījumus:

- *Fona attēls*, lai galvenajā displejā gaidīšanas režīmā tiktu attēlots fona attēls. Lai izvēlētos, aktivizētu vai deaktivizētu fona attēlu, izvēlieties *Fona att. izvēle* un *ieslēgts* vai *Izslēgts*. Izvēlieties *Slaidu izvēle* un mapi no izvēlnes *Galerija*, lai mapes attēlus izmantotu kā slaidu kopu.
Lai ielādētu papildu fona attēlus, izvēlieties *Attēlu ielāde*.
- *Krāsu shēmas*, lai mainītu dažu displeja komponentu, piem., izvēlnes fona, signāla un akumulatora joslu, krāsu.
- *Operatora logo*, lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne *Operatora logo* ir pelēkota.
Plašāku informāciju par operatora logotipa saņemšanu lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.
- *Izvēlņu skats*, lai norādītu, kā tālrunī jārāda galvenā izvēlne. Izvēlieties *Saraksts* vai *Režģis*.

Minidispleja uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Minidispleja uzstādījumi*. Var mainīt šādus uzstādījumus:

- *Fona attēls*, lai tālrunā minidisplejā gaidīšanas režīmā tiktu attēlots fona attēls. Fona attēls netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju. Lai ielādētu papildu fona attēlus, izvēlieties *Attēlu ielāde*.
- *Krāsu shēmas*, lai mainītu dažu displeja komponentu, piem., izvēlnes fona, signāla un akumulatora joslu, krāsu.
- *Ekrānsaudzētājs* un pēc tam *Ieslēgts*, lai aktivizētu minidispleja ekrānsaudzētāju. Lai uzstādītu laiku, pēc kura jāaktivizē minidispleja ekrānsaudzētājs, izvēlieties *Taimauts*. Lai izvēlētos ekrānsaudzētāja grafiku, izvēlieties *Ekrānsaudz. izvēle* un atveriet mapi *Grafikas, Ekrānsaudz.* Lai ielādētu papildu ekrānsaudzētājus, izvēlieties *Attēlu ielāde*.

Laiks un datums

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Laika un datuma uzstādījumi*. Izvēlieties *Pulkstenis* un *Datums*, lai uzstādītu laiku un datumu un norādītu, vai tie gaidīšanas režīmā ir jāparāda displejā. Izvēlieties *Datuma un laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums), lai tālrunī uzstādītu automātisku laika regulēšanu atbilstoši konkrētai laika joslai. Automātiskā korekcija var izraisīt dažu uzstādīto signālu noilgumu.

Ja no tālruna ilgu laiku ir bijis noņemts akumulators vai tas ir izlādējies, iespējams, ka pulkstenis ir jāuzstāda no jauna.

Personiskie Īsceļi

Lai uzstādītu labā izvēles taustiņa funkciju un atsevišķām funkcijām pievienotu balss komandas, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Personīgie īsceļi*.

- Izvēlieties *Labais izvēles taustiņš*, lai uzstādītu labā izvēles taustiņa funkciju. Ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties to.
- Izvēlieties *Balss komandas* un komandu mapi. Izvēlieties funkciju, kurai jāpievieno balss komanda, un nospiediet **Pievien**. Balss komandas var pievienot noteiktam funkciju skaitam.

Kā pievienot balss komandu, sk. "**Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana**" 85. lpp.

Kā aktivizēt balss komandu, sk. "**Zvanišana, izmantojot balss frāzi**" 85. lpp.

Sarunas laikā vai kad programma sūta vai saņem datus, izmantojot (E)GPRS savienojumu, balss komandas nevar ne aktivizēt, ne pievienot.

Savienojumi

Infrasarkanais savienojums

Nevērsiet infrasarkanā (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkanā staru ierīču darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzērizstrādājums.

Tālruni var uzstādīt datu nosūtīšanai un saņemšanai pa infrasarkanā (IS) portu. Izmantojot tālruņa IS portu, datus (piem., vizītkartes) var nosūtīt uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piem., datora) vai saņemt no tās.

Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai.

Sūtot vai saņemot datus pa IS savienojumu, pārliecinieties, vai sūtošās un saņemošās ierīces IS porti ir vērsti viens pret otru un starp ierīcēm nav nekādu šķēršļu. Ieteicamais attālums starp abām ierīcēm infrasarkanā savienojuma laikā ir ne vairāk kā 1 metrs (3,28 pēdas).

Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IS, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Savienojumi* un *Infrasarkans*.

Lai deaktivizētu IS savienojumu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Savienojumi* un *Infrasarkans*. Nospiediet **Jā**, kad tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai deaktivizēt infrasarkanā portu?*

Ja datu pārsūtīšana nesākas 2 minūtes pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir jāveido vēlreiz.

GPRS

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilo tālruni datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). GPRS ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem kā internets.

Uzlabotais GPRS (Enhanced GPRS — EGPRS) izmanto tehnoloģiju EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) — radio interfeisa modulācijas tehniku —, kas ļauj palielināt GPRS datu ātrumu.

(E)GPRS var izmantot šādas tālruņa funkcijas: ziņapmaiņa, lapu pārlūkošana, e-pasta programma, attālā sinhronizācija, rācijsaziņa, programmu ielāde un datorievane (piem., internets un e-pasts).

Lai varētu izmantot (E)GPRS tehnoloģiju:

- Sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu informāciju par (E)GPRS pakalpojuma pieejamību un to abonētu, kā arī uzzinātu datu pārraides ātrumu un izcenījumus.
- Saglabāji (E)GPRS uzstādījumus katrai programmai, kura izmanto (E)GPRS.

Izvēloties GPRS kā datu nesēju, tālrunis izmanto EGPRS, nevis GPRS, ja to nodrošina tīkls. Nav iespējams izvēlēties starp EGPRS un GPRS, bet dažām programmām var izvēlēties uzstādījumu GPRS vai *GSM dati* (CSD, Circuit Switched Data — komutēto ķēžu dati).

GPRS savienojums

Lai norādītu (E)GPRS savienojumu uzstādījumus, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Savienojumi, GPRS* un *GPRS savienojums*.

- Izvēlieties *Pastāv. tiešsaiste*, lai, tālruni ieslēdzot, tas automātiski tiktu reģistrēts (E)GPRS tīklā.

Ja startējat programmu, kas izmanto (E)GPRS, tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu. Ja aizverat programmu, (E)GPRS savienojums tiek pārtraukts, bet tālrunis paliek reģistrēts (E)GPRS tīklā.

Ja (E)GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī pats zvanāt, (E)GPRS savienojums tiek aizturēts.

GPRS un (E)GPRS ir viens un tas pats indikators.

- Izvēlieties *Pēc vajadzības*, lai uzstādītu, ka tālrunis tiek reģistrēts (E)GPRS tīklā un izveido (E)GPRS savienojumu, ja to prasa programma, kas izmanto (E)GPRS. Aizverot programmu, (E)GPRS savienojums tiek pārtraukts.

Tālrūnis nodrošina trīs (E)GPRS savienojumus vienlaikus. Piem., varat vienlaikus pārlūkot XHTML lapas, saņemt multizīņas un uzturēt datoriezvanes savienojumu.

GPRS modema uzstādījumi

Lietojot infrasarkano vai datu kabeļa savienojumu, tālrūni var savienot ar saderīgu personālo datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora (E)GPRS savienojumu.

Lai norādītu uzstādījumus (E)GPRS savienojumiem, ko veido no personālā datora, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Savienojumi, GPRS* un *GPRS modema uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Aktīvais piekļuves punkts*, lai aktivizētu vajadzīgo piekļuves punktu.
- Izvēlieties *Rediģēt aktīvo piekļuves punktu*, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus. Piekļuves punkta nosaukumu varat uzzināt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

(E)GPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Ievērojiet — ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrūnī, tiek izmantoti datora uzstādījumi.

Zvanu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Zvanu uzstādījumi*. Izvēlieties kādu no šiem uzstādījumiem:

- *Pāradresācija* (tīkla pakalpojums) ļauj novirzīt ienākošos zvanus uz citu tālruna numuru, piem., uz balss pastkastes numuru (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

- *Ātrā atbilde* un *ieslēgta*, lai uz ienākošajiem zvaniem varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, rādīksaziņas taustiņu, izvēles taustiņu  un  un taustiņu .
- *Atbilde, atverot pārsegu*, lai izvēlētos, vai, atverot pārsegu, ienākošie zvani tiek pieņemti automātiski.
- *Automātisks pārzvans*, lai liktu tālrunim veikt ne vairāk kā 10 mēģinājumus izsaukt numuru pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma.
- *Ātrā zvanišana*, lai liktu tālrunim izsaukt ātro zvanu taustiņiem **2**_{ABC}–**9**_{WXYZ} piešķirtos tālrunu numurus, ja nospiežat un turat attiecīgā numura taustiņu.
- *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, lai pieprasītu tīklam jūs sarunas laikā brīdināt par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums).
- *Pārskats pēc zvana*, lai uzstādītu tālruni pēc katra zvana īsi parādīt sarunas aptuveno ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums).
- *Sava numura sūtīšana*, lai tālrunī uzstādītu sava tālruņa numura parādīšanu personai, kurai zvanāt (tīkla pakalpojums). Izvēloties *Uztāda tīkls*, tiek izmantots uzstādījums, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju.
- *Izejošo zvanu līnija* (tīkla pakalpojums), lai zvanišanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Ja izvēlaties *2. līnija*, bet neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, jūs nevarēsīt piezvanīt. Bet neatkarīgi no izvēlētās līnijas jūs varat atbildēt uz abu līniju ienākošajiem zvaniem.

Tālruņa uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Tālruņa uzstādījumi*. Izvēlieties kādu no šiem uzstādījumiem:

- *Valodas uzstādījumi* un *Tālruņa valoda*, lai uzstādītu displeja tekstu valodu. Izvēloties *Automātiski*, tālrunis uzstāda valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

Lai tekstu rakstīšanai izmantotu citu valodu, izvēlieties *Rakstīšanas valoda*. Teksta rakstīšanai valodu var nomainīt arī uz laiku. Sk. "[Teksta ievadīšana](#)" 40. lpp.

- *Atmiņas statuss*, lai apskatītu katras funkcijas brīvās un izmantotās atmiņas apjomu.
- *Drošības taustiņslēgs*, lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu .

- *Šūnas info parādīšana*, lai tālrunis rādītu, ka tas tiek lietots mobilajā tīklā, kas izmanto mikrošūnu tīkla (Micro Cellular Network – MCN) tehnoloģiju (tīkla pakalpojums).
- *Sveiciens*, lai ievadītu un saglabātu personisku piezīmi, kas neilgi tiek parādīta, ieslēdzot tālruni.
- *Operatora izvēle*, lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem.

Izvēloties *Manuāli*, var izvēlēties tīklu, kam ir viesabonēšanas līgums ar jūsu pakalpojumu sniedzēju. Tālrunis paliek manuālajā režīmā, līdz tiek izvēlēts automātiskais režīms vai tālrunī tiek ievietota cita SIM karte.

- *Apstiprināt SIM pakalpojumus*, lai apstiprinātu ziņapmaiņu starp tālruni un pakalpojumu sniedzēju.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt īsziņas vai veikt zvanus. Iespējams, ka par šiem pakalpojumiem tiek prasīta samaksa.

- *Palīdzības aktivizēšana*, lai uzstādītu palīdzības tekstu parādīšanu tālrunī. Sk. "Izvēlnes lietošana" 44. lpp.
- *Ieslēgšanas signāls*, lai tālrunis, to ieslēdzot, atskaņotu ieslēgšanas signālu.

Papildierīču uzstādījumi

Papildierīču uzstādījumu izvēlne tiek piedāvāta tikai tad, ja tālrunim pašlaik ir pieslēgtas vai ir bijušas pieslēgtas saderīgas mobilās papildierīces, piem., brīvroku ierīce.

Nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Papildinājumu uzstādījumi*.

Papildierīču izvēlne ir pieejama, ja tālrunim ir pievienota vai ir bijusi pievienota atbilstošā papildierīce. Piedāvātās iespējas ir atkarīgas no papildierīces, piem., tas var būt profils, kas jāaktivizē automātiski, kad tiek pievienota papildierīce.

Konfigurācijas uzstādījumi

Varat konfigurēt tālrunī uzstādījumus, kas nepieciešami pareizai noteiktu pakalpojumu darbībai. Tiek nodrošināti šādi pakalpojumi: multizīņas, tērēšanas

ziņas, sinhronizācija, e-pasta programma, straumēšana, rācijsaziņa un pārlūks. Šos uzstādījumus jums var nosūtīt arī pakalpojumu sniedzējs. Sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp.

Informāciju par pieejamību un atbilstošos konfigurācijas uzstādījumus varat saņemt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Konfigurācijas uzstādījumi*. Izvēlieties sarakstā kādu no šīm iespējām:

- *Noklusētie konfi-gurācijas uzstād.*, lai atvērtu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un nospiediet **Detāļas**, lai apskatītu programmas, kuras ir paredzētas šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumiem.
Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Uzstādīt kā nokl.*, lai šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus uzstādītu kā noklusētos uzstādījumus. Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties *Dzēst*.
- *Aktivizēt noklus. visās programmās*, lai aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus atbilstošajām programmām.
- *Ieteicamais piekļuves punkts* ietver saglabāto piekļuves punktu nosaukumus. Ritiniet līdz piekļuves punktam, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Detāļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un GPRS piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.
- *Person. konfigurā-cijas uzstādījumi*, lai pievienotu jaunus personiskos kontus dažādiem pakalpojumiem un tos aktivizētu vai izdzēstu.

Lai pievienotu jaunu personisko kontu, kad neviens konts vēl nav pievienots, nospiediet **Pievien.**; pretējā gadījumā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Pievienot jaunu*. Izvēlieties pakalpojuma veidu un pēc tam pa vienam ievadiet visus nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma veida.

Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Dzēst* vai *Aktivizēt*.

Drošības uzstādījumi

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., slēgtas lietotāju grupas un fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Drošības uzstādījumi ietver piekļuves kodu un citu drošības līdzekļu uzstādījumus.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Drošības uzstādījumi*. Izvēlieties kādu no šiem uzstādījumiem:

- *PIN koda pieprasījums*, lai tālrunī uzstādītu PIN koda pieprasījumu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt PIN koda pieprasījumu.
- *Zvanu lieguma pakalpojums* (tīkla pakalpojums), lai aizliegtu zvanus.
- *Fiksētie zvani*, lai atļautu zvanīt un nosūtīt īsziņas tikai uz noteiktiem tālrunu numuriem, ja konkrētā SIM karte nodrošina šo funkciju.

Ja fiksētie zvani ir aktivizēti, (E)GPRS savienojumi nav iespējami, izņemot gadījumus, ja sūtāt īsziņas pa (E)GPRS savienojumu. Šādā gadījumā fiksēto zvanu sarakstā ir jāiekļauj adresāta tālruņa numurs un īsziņu centra numurs.

- *Slēgta lietotāju grupa* (tīkla pakalpojums), lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var zvanīt jums. Plašāku informāciju saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- *Drošības līmenis*. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *Tālrunis*, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte.
Izvēlieties *Atmiņa*, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tiek izvēlēta SIM kartes atmiņa un lietotājs vēlas mainīt lietojamo atmiņu vai veikt kopēšanu no vienas atmiņas uz otru ("*Kontaktu kopēšana*" 83. lpp.).
- *Piekļuves kodi*, lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus*. Ievadiet drošības kodu un nospiediet *Labi*.

Ievadiet un ielādētie dati, piem., katalogā *Kontakti* saglabātie vārdi un tālrunu numuri, netiek izdzēsti.

■ Galerija

Galerijas mapēs var saglabāt attēlus un zvana signālus, kurus, piem., esat saņēmis multizīnās.



Tālrunis nodrošina šādu failu formātu izmantošanu:

- Attēls: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP un PNG
- Skaņa: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR un monofoniskie zvana signāli
- Videoklips: 3GP formāts (H.263 bāzlīnija un MPEG-4 vienkāršais profils)

Tālrunis var nenodrošināt visas failu formātu variācijas.

Tālrunis nodrošina digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management – DRM) sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Satura objektu, piem., zvana melodiju, var aizsargāt vai tas var būt saistīts ar noteiktiem lietošanas noteikumiem, piem., noteiktu izmantošanas reižu skaitu vai konkrētu lietošanas periodu. Šie noteikumi tiek norādīti satura aktivizēšanas atslēgā, kura tiek piegādāta kopā ar attiecīgo saturu vai atsevišķi – atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka jūs varat atjaunināt šīs aktivizēšanas atslēgas. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu un aktivizēšanas atslēgu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem, jo par saturu un aktivizēšanas atslēgu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana melodiju un citu materiālu kopēšanu, modifēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Galerija**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un nospiediet **Atvērt**, lai apskatītu mapē esošos failus, vai arī nospiediet **Iespēja**, lai izvēlētos kādu no mapes iespējām:
 - *Pievienot mapi, Dzēst mapi, Pārvietot, Pārdēvēt mapi, Detaļas, Skata tips* vai *Kārtot*. Tālruni sākotnēji esošās mapes nevar ne izdzēst, ne pārdēvēt, ne pārvietot.

- *lelāde*, lai ielādētu papildu attēlus un melodijas.
Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Ielādējiet materiālus tikai no uzticamiem avotiem.
 - *Atmiņas statuss*, lai apskatītu informāciju par atmiņas patēriņu tālrunī.
 - *Aktiv. atslēgu sar.*, lai apskatītu visu pieejamo aktivizēšanas atslēgu sarakstu. Varat, piem., izdzēst noilgušās aktivizēšanas atslēgas.
3. Ja esat atvēris mapi, ritiniet līdz vajadzīgajam failam.
- Lai apskatītu failu, nospiediet **Atvērt**, bet, lai nosūtītu failu ar MMS, nospiediet zvanīšanas taustiņu . Tālrunis var demonstrēt videoklipus, kuri ir 3GP formātā (H.263 bāzlīnija un MPEG-4 vienkāršais profils), un atskaņot īsus MP3 un AAC audioklipus.
- Nospiediet **Iespēja** un sarakstā izvēlieties vajadzīgo iespēju.

■ Multivide



Kamera

Ar tālrunī iebūvēto kameru var uzņemt fotoattēlus vai videoklipus. Fotokameras objektīvs ir uz tālruņa pārsega, bet tālruņa galvenais vai mini displejs darbojas kā skatu meklētājs. Kamera uzņem attēlus JPEG formātā, bet videoklipus — H.263 (SubQCIF) formātā.

Ja nepietiek atmiņas jauna attēla izveidei, tā ir jāatbrīvo, izdzēšot vecos fotoattēlus vai citus galerijas failus.

Fotografēšana

1. Lai atvērtu kameras skatu meklētāju, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide* un *Kamera*.

Lai atvērtu skatu meklētāja iespēju izvēlni, nospiediet **Iespēja**; pēc tam varat, piem., mainīt darbības režīmu, pietuvināt/attālināt attēlu un piekļūt galerijai vai kameras uzstādījumiem. Katram atsevišķam fotoattēlam var arī aktivizēt taimeru vai izvēlēties izmantot minidispleju kā skatu meklētāju.

2. Lai fotografētu, nospiediet **Uzņemt**. Tālrūnī saglabā fotoattēlu izvēlnes *Fotoattēli* mapē *Galerija*.
3. Nospiediet **Atpakaļ**, lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu, vai **Sūtīt**, lai nosūtītu fotoattēlu. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties iespēju sarakstā.

Videoklipu uzņemšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide* un *Kamera*. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Mainīt režīmu* un *Video*.
2. Lai sāktu uzņemt videoklipu, nospiediet **Ierakstīt**. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu — **Turpināt**.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Apturēt**. Tālrūnī saglabā ierakstu izvēlnes *Galerija* mapē *Videoklipi*.

Nospiediet **Atskaņot**, lai apskatītu ierakstu, vai nospiediet **Iespēja** un izvēlieties, piem., iespēju izdzēst vai pārdēvēt saglabāto videoklipu, nosūtīt to multizīnā vai lietotot IS savienojumu vai arī atvērt galeriju.

Kameras uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide* un *Kamera*. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Uzstādījumi* un vajadzīgo iespēju sarakstā. Varat uzstādīt attēlu kvalitāti, videoklipu garumu, kā arī kameras skaņas un noklusēto nosaukumu un režīmu.

Multivides atskaņotājs

Izmantojot multivides atskaņotāju, var apskatīt, atskaņot un no dažādiem avotiem ielādēt failus, piem., attēlus, audio, video un animētus attēlus. Turklāt varat arī apskatīt saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide* un *Multiv. atskaņ.* Izvēlieties *Atvērt galeriju*, *Grāmatzīmes*, *Iet uz adresi* vai *Multivides ielāde*.

Tālrūņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojuma lietošanai

Straumēšanas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā ētera ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp.

Kā uzstādījumus ievadīt manuāli, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide* un *Multiv. atskaņ.* un *Straumēš. uzstād.*

- Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kuras nodrošina straumēšanu. Izvēlieties straumēšanas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Straumēšanas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā; sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)"

17. lpp. Kā konfigurācijas uzstādījumus ievadīt manuāli, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.

- Izvēlieties *Konts* un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ietverts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Radio

FM radio kā antenu izmanto austiņu vadu. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā teritorijā.

1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Multivide* un *Radio*.
2. Ja radiostacijas jau ir saglabātas, ritiniet līdz stacijai, ko vēlaties klausīties, vai izvēlieties radiostacijas atrašanās vietu 1–9, nospiežot atbilstošo cipara taustiņu.

Ja izmantojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet pogu, lai atrastu vajadzīgo saglabāto radiostaciju.

3. Lai izslēgtu radio, nospiediet *Iespēja* un izvēlieties *Izslēgt* vai arī nospiediet un turiet .

Klausoties radio, tālruņa pārsegu var aizvērt.

Klausoties radio, varat kā parasti veikt zvanus un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Radio skaņa tiek izslēgta. Sarunu pabeidzot, radio skaņa tiek atkal automātiski ieslēgta.

Ja programma sūta vai saņem datus, izmantojot (E)GPRS vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

Radiostacijas atrašana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai sāktu staciju meklēšanu. Atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta. Lai saglabātu staciju, nospiediet **Saglabāt** vai **lešpēja** un izvēlieties *Saglabāt staciju*. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**. Izvēlieties vietu, kurā stacija jāsaglabā.

Skaļruņa lietošana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Kad ir ieslēgts radio, nospiediet **lešpēja** un izvēlieties *Skaļrunis*, lai klausītos radio pa skaļruni. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim.

Balss ieraksti

Var ierakstīt runu, skaņu vai notiekošās tālruņa sarunas fragmentus 3 minūšu ilgumā. Ierakstu var uzstādīt arī kā zvana signālu.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Ierakstīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide* un *Balss ieraksti*.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties *Ierakstīt*. Lai sāktu tālruņa sarunas ierakstīšanu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Ierakstīt*. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss. Aptuveni ik pēc 5 sekundēm visi sarunas dalībnieki dzirdēs klusu pīkstienu.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Apturēt**. Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes *Galerija* mapē *Balss ier.*

Lai atvērtu saglabāto ierakstu sarakstu, izvēlieties *Ierakstu saraksts*. Atveriet mapi *Balss ier.* un ierakstu, ko vēlaties noklausīties.

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties *Atkārtot pēdējo*.

Lai pēdējo ierakstu nosūtītu, izmantojot multizīņu vai infrasarkanu savienojumu, izvēlieties *Sūtīt pēdējo*.

■ Rācijsaziņa



Mobilā rācijsaziņa ir divvirzienu radio pakalpojums, kas pieejams GSM/GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums). Rācijsaziņa nodrošina tiešus balss sakarus un savienojuma izveidi, nospiežot rācijas taustiņu.

Rācijsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Kad zvans ir savienots, personai vai grupai, kam zvanāt, nav uz to jāatbild. Papildus GPRS skaitītājiem tālrunis reģistrē tikai privātos zvanus izvēlnes *Zvanu arhīvs* pēdējo zvanu sarakstā. Ja nepieciešams, adresātiem ir

jāapstiprina sakaru uztveršana, jo nav iespējams cits apstiprinājums, vai adresāts(i) ir dzirdējis zvanu.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Šim pakalpojumam, iespējams, ir daudz ierobežotākas viesabonēšanas iespējas nekā parastiem zvaniem.

Lai varētu izmantot rācijsaziņas pakalpojumu, vispirms ir jādefinē nepieciešamie rācijsaziņas pakalpojuma uzstādījumi.

Kamēr ir izveidots savienojums ar rācijsaziņas pakalpojumu, var izmantot arī citas tālruņa funkcijas. Mobilās rācijsaziņas pakalpojums nav saistīts ar standarta balss sakariem, tāpēc daudzi no pakalpojumiem, kas ir pieejami tradicionālajiem balss zvaniem (piem., balss pastkaste), mobilajiem rācijsaziņas sakariem nav pieejami.

Rācijsaziņas izvēlnes atvēršana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Rācijsaziņa*.

- Lai izveidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu vai no tā atvienotos, izvēlieties *Ieslēgt rācijsaziņu* vai *Izslēgt rācijsaziņu*.
- Lai apskatītu saņemtos atzvanīšanas pieprasījumus, izvēlieties *Atzv. pieprasījumi*.
- Lai apskatītu rācijsaziņas grupu sarakstu, izvēlieties *Grupu saraksts*.
- Lai apskatītu to kontaktu sarakstu, kuriem ir pievienotas rācijsaziņas adreses, izvēlieties *Kontaktu sar.*
- Lai tālrunī pievienotu jaunu rācijsaziņas grupu, izvēlieties *Pievienot grupu*.
- Lai uzstādītu rācijsaziņas uzstādījumus, izvēlieties *Rācijsaziņas uzstādījumi*.

- Lai uzstādītu nepieciešamos rācijsaziņas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties *Konfigurācijas uzstādījumi*.
- Lai atvērtu pārlūku un izveidotu savienojumu ar rācijsaziņas tīkla portālu, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs, izvēlieties *Pakalpojumi*.

Savienojuma izveide ar rācijsaziņas pakalpojumu un atvienošanās no tā

Lai izveidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Rācijsaziņa* un *Ieslēgt rācijsaziņu*.  apzīmē esošu rācijsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums īslaicīgi nav pieejams. Tālrunis automātiski mēģina atjaunot savienojumu ar pakalpojumu, līdz atvienojaties no rācijsaziņas pakalpojuma. Ja tālrunim ir pievienota(s) grupa(s), jūs tiekat automātiski pievienots aktīvajām (*Noklusētā* vai *Klausīšanās*) grupām un gaidīšanas režīmā tiek parādīts noklusētās grupas nosaukums.

Lai pārtrauktu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Izslēgt rācijsaziņu*.

Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja veicat privātu zvanu un nesaņemtat atbildi, varat nosūtīt personai pieprasījumu jums atzvanīt.

Ja kāds jums nosūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*. Saņemot atzvanīšanas pieprasījumu no personas, kas nav iekļauta jūsu kontaktu sarakstā, varat tās vārdu saglabāt pie saviem kontaktiem.

Atzvanišanas pieprasījuma sūtīšana

- Lai nosūtītu atzvanišanas pieprasījumu no izvēlnē *Rācijsaziņa* pieejamā kontaktu saraksta, izvēlieties *Kontaktu sar.* Ritiniet līdz kontaktam, nospiediet *ļespēja* un izvēlieties *Sūtīt atzv. piepr.*
- Lai nosūtītu atzvanišanas pieprasījumu no kataloga *Kontakti*, gaidīšanas režīmā nospiediet ritināšanas taustiņu uz leju un ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam. Nospiediet *Detāļas*, ritiniet līdz rācijsaziņas adresei, nospiediet *ļespēja* un izvēlieties *Sūtīt atzv. piepr.*
- Lai atzvanišanas pieprasījumu nosūtītu no izvēlnē *Rācijsaziņa* pieejamā grupu saraksta, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajai grupai. Nospiediet *ļespēja*, izvēlieties *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam, nospiediet *ļespēja* un izvēlieties *Sūtīt atzv. piepr.*
- Lai nosūtītu atzvanišanas pieprasījumu no izvēlnē *Rācijsaziņa* pieejamā atzvanišanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzv. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam, nospiediet *ļespēja* un izvēlieties *Sūtīt atzv. piepr.*

Atbildēšana uz atzvanišanas pieprasījumu

1. Lai atvērtu sarakstu *Atzv. pieprasījumi*, nospiediet *Skatīt*. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras ir nosūtījušas jums atzvanišanas pieprasījumus.
2. Lai veiktu privātu zvanu, nospiediet rācijs taustiņu.
3. Lai nosūtītu atzvanišanas pieprasījumu atpakaļ sūtītājam, nospiediet *ļespēja* un izvēlieties *Sūtīt atzv. piepr.*
Lai izdzēstu pieprasījumu, nospiediet *Dzēst*.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtītāja saglabāšana

1. Lai atvērtu sarakstu *Atzv. pieprasījumi*, nospiediet **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras ir nosūtījušas jums atzvanīšanas pieprasījumus.
2. Lai apskatītu sūtītāja rācijsaziņas adresi, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Sk. rācijsaz. adr.*

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai pievienotu kontaktam rācijsaziņas adresi, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Saglabāt kā* vai *Piev. kontaktam*.

Rācijzvana veikšana un saņemšana

Uztādiel, lai tālrunis rācijsaziņas sakariem izmantotu vai nu skaļruni, vai klausuli. Ja izvēlaties klausuli, tālruni var izmantot kā parasti, turot pie auss.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Kad ir izveidots savienojums ar rācijsaziņas pakalpojumu, varat veikt vai saņemt grupu vai privātos zvanus. Privātie zvani ir tādi, kad sarunājaties tikai ar vienu personu, nevis grupu.

Grupas zvans

Lai piezvanītu noklusētajai grupai, nospiediet rācijs taustiņu. Tiek atskaņots signāls, kas liecina, ka tiek atļauta piekļuve, un tālrunis parāda jūsu segvārdu un grupas nosaukumu.

Lai piezvanītu grupai, kura nav noklusētā grupa, rācijsaziņas izvēlnē izvēlieties *Grupu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai un nospiediet rācijs taustiņu.

Nospiediet un turiet rācījas taustiņu nospiešanu visu laiku, kamēr runājat, un turiet tālruni sev priekšā, lai redzētu tā displeju. Kad esat beidzis runāt, atlaidiet rācījas taustiņu. Sarunāšanās ir atļauta pēc principa, kurš pirmais piesakās, tas pirmais saņem pakalpojumu. Kad kāds beidz runāt, nākamā runā tā persona, kas ir pirmā nospiedusi rācījas taustiņu.

Privāts zvans

- Lai sāktu privāto zvanu no to kontaktu saraksta, kuriem esat pievienojis no pakalpojumu sniedzēja saņemto rācījsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu sar.* Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet rācījas taustiņu.

Varat arī izvēlēties kontaktu no saraksta *Kontakti*.

- Lai sāktu privāto zvanu no rācījsaziņas grupu saraksta, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajai grupai. Nospiediet *Iespēja*, izvēlieties *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet rācījas taustiņu.
- Lai sāktu privāto zvanu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzv. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam segvārdam un nospiediet rācījas taustiņu.

Grupas vai privātā zvana saņemšana

Par ienākošu grupas vai divpusējo zvanu tiek paziņots ar īsu signālu. Saņemot grupas zvanu, tiek parādīts grupas nosaukums un zvanītāja segvārds. Saņemot privāto zvanu no personas, kuras informācija ir saglabāta sarakstā *Kontakti*, tiek parādīts saglabātais vārds, ja tas tiek identificēts; pretējā gadījumā tiek parādīts tikai zvanītāja segvārds.

Varat pieņemt vai atteikt ienākošo divpusējo zvanu, ja esat uzstādījis, lai tālrunis vispirms paziņotu par divpusējiem zvaniem.

Ja nospiežat rācījas taustiņu, mēģinot atbildēt uz grupas zvanu, kamēr cits dalībnieks jau runā, tiek atskaņots rindā ievietošanas signāls un, kamēr turat nospiestu rācījas taustiņu, ir redzams teksts *ievieto rindā*. Nospiediet un turiet rācījas taustiņu, un sagaidiet, līdz otra persona pabeidz runāt, bet pēc tam varat runāt pats.

Privāto kontaktu pievienošana

Varat saglabāt to personu vārdus, ar kurām bieži veidojat privātos zvānus.

- Lai vārdam katalogā *Kontakti* pievienotu rācījsaziņas adresi:
Gaidīšanas režīmā nospiediet ritināšanas taustiņu uz leju, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet **Detaļas**. Nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Pievienot detaļu* un *Rācījas adrese*.
- Lai kontaktu pievienotu rācījsaziņas kontaktu sarakstam:
Lai pievienotu rācījsaziņas kontaktu, atveriet rācījsaziņas izvēlni un izvēlieties *Kontaktu sar.* Nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Piev. kontaktu*.
- Lai pievienotu kontaktu no grupu saraksta:
Kad ir izveidots savienojums ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Grupu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai un nospiediet **iespēja**. Izvēlieties *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformāciju vēlaties saglabāt, un nospiediet **iespēja**. Izvēlieties *Saglabāt kā*, lai pievienotu jaunu kontaktu, vai *Piev. kontaktam*, lai vārdam sarakstā *Kontakti* pievienotu rācījas adresi.

Grupu izveide un uzstādīšana

Ja zvanāt grupai, zvanu vienlaicīgi dzird visi grupā iekļautie dalībnieki.

Katrs grupas dalībnieks tiek identificēts pēc segvārda, kas tiek parādīts kā zvanītāja identifikators. Grupu dalībnieki var katrai grupai izvēlēties savu segvārdu.

Grupas tiek reģistrētas, izmantojot URL adresi. Viens lietotājs reģistrē grupas URL tīklā, pirmoreiz pievienojoties grupas sesijai.

Pastāv trīs veidu rācjsaziņas grupas:

- Nodrošinātās grupas ir slēgtas grupas, kurām var pievienoties tikai pakalpojumu sniedzēja noteikti dalībnieki.
- Darba grupas ir grupas, kuras var veidot lietotāji. Jūs varat izveidot savu grupu un uzaicināt tās dalībniekus.
- Speciālās grupas ir tādas grupas, ko varat izveidot no nodrošinātās grupas dalībniekiem. Piem., uzņēmumam var būt sava slēgtā grupa un atsevišķas grupas, kas izveidotas konkrētām biznesa funkcijām.

Grupas pievienošana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Rācjsaziņa, Pievienot grupu* un *Vadīti*.
2. Lai norādītu grupas drošības līmeni, izvēlieties *Atvērt grupu* vai *Droša grupa*.

Ja izvēlaties *Droša grupa*, tālrunis grupas adresei automātiski izveido skremlera daļu, kas nav redzama dalībniekiem, kuri saņem uzaicinājumu pievienoties grupai. Papildu dalībniekus grupā var uzaicināt tikai tā persona, kura ir izveidojusi drošu grupu.

3. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet **Labi**.
4. Izvēlieties grupas statusu: *Noklusētā*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*. Tālrunis norāda, ka grupa ir saglabāta, un tās statusu. *Noklusētā* un *Klausīšanās* ir aktīvās grupas. Ja nospiežat rādītāja taustiņu, lai veiktu grupas zvanu, tiek izsaukta noklusētā grupa, ja vien neesat rinājis līdz citai grupai vai kontaktam.
5. Lai nosūtītu uzaicinājumu grupai, nospiediet **Jā**, kad tālrunis pieprasa sūtīt uzaicinājumu. Uzaicinājumu var nosūtīt, izmantojot īsziņu vai infrasarkanā savienojumu.

Dalībnieki, kurus uzaicināt pievienoties atvērtām grupām, var arī paši uzaicināt grupās citus dalībniekus.

Uzaicinājuma saņemšana

1. Ja īsziņā saņemat uzaicinājumu pievienoties grupai, tiek parādīts *Saņemts grupas aicin.:*
 2. Lai apskatītu tās personas segvārdu, kura ir nosūtījusi uzaicinājumu, kā arī grupas adresi, ja tā nav droša grupa, nospiediet **Skatīt**.
 3. Lai grupu pievienotu tālrunim, nospiediet **Saglabāt**, bet, lai uzstādītu grupas statusu, izvēlieties *Noklusētā*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*.
- Lai atteiktu uzaicinājumu, nospiediet **Iziet** un **Jā** vai arī nospiediet **Skatīt**, **Izmest** un **Jā**.

Rācjsaziņas uzstādījumi

Pastāv divu veidu rācjsaziņas uzstādījumi: lietošanas uzstādījumi un uzstādījumi savienojuma izveidei ar pakalpojumu.

Uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja; sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp. Kā uzstādījumus ievadīt manuāli, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.

Lai piekļūtu uzstādījumiem savienojumam ar pakalpojumu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Rācjsaziņa* un *Konfigurācijas uzstādījumi*. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kuras nodrošina rācjsaziņas pakalpojumu. Izvēlieties rācjsaziņas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Rācjsaziņas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā; sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp. Kā konfigurācijas uzstādījumus ievadīt manuāli, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.
- *Konts* un rācjsaziņas pakalpojuma kontu, kas ietverts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
- Pa vienam izvēlieties un definējiet šādus uzstādījumus: *Rācjsaziņas lietotājvārds*, *Noklusētais segvārds*, *Rācjsaziņas parole*, *Domēns* un *Servera adrese*.

Lai piekļūtu rācijsaziņas lietošanas uzstādījumiem, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Rācijsaziņa* un *Rācijsaziņas uzstādījumi*. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- *Privātie zvani* un *Ieslēgts*, lai atļautu tālrunim saņemt privātos zvanus. Ja izvēlaties *Izslēgts*, jūs varat veikt privātos zvanus, bet nevarat tos saņemt. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt dažus pakalpojumus, kuri neņem vērā šos uzstādījumus.

Privātie zvani un *Paziņot*, lai liktu tālrunim vispirms paziņot par ienākošajiem privātajiem zvaniem, atskaņojot zvana signālu.

- *Klausīšanās grupas* un *Ieslēgts*, lai aktivizētu klausīšanās grupas.
- *Rācijsaziņas sākuma statuss* un *Jā*, lai liktu tālrunim, to ieslēdzot, automātiski izveidot savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu.
- *Sūtīt manu rācijsaziņas adresi* un *Nē*, lai slēptu savu rāciņas adresi grupu un privātajiem zvaniem.

■ Plānotājs



Modinātājs

Ja pietiek akumulatora jaudas, modinātājs zvana arī tad, ja ir aizvērts pārsegs vai tālrunis ir izslēgts.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Modinātājs*.

- Izvēlieties *Signāla laiks* un, ja signāla laiks vēl nav uzstādīts, ievadiet signāla laiku un nospiediet **Labi**. Pretējā gadījumā, lai mainītu signāla laiku, izvēlieties *ieslēgts*.
- Izvēlieties *Atkārtot modinātāju* un *Atkārtoš. dienas*. Atzīmējiet dienas, kurās jāatkārto modinātājs, un nospiediet **Gatavs**.
- Izvēlieties *Signāla tonis*, lai izvēlētos signāla melodiju.

Lai kā modinātāja zvānu izvēlētos radio, pievienojiet tālrunim austiņas. Signālam tiek izmantota tā stacija, kuru pēdējo esat klausījies. Radio signāls tiek atskaņots pa skaļruni arī tad, ja ir pievienotas austiņas. Ja austiņas ir atvienotas, radio tiek aizstāts ar noklusēto modinātāja signālu.

Kad pienāk signāla laiks

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja nospiežat **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanišanai. Nospiediet **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana varētu radīt traucējumus vai būt bīstama.

Ja signāla laiks pienāk, kad tālrunis ir ieslēgts, tālrunis atskaņo signālu, kā arī parāda paziņojumu *Modinātājs!* un pašreizējo laiku. Lai izslēgtu signālu, nospiediet **Apturēt**. Lai atliktu signālu uz 10 minūtēm, nospiediet **Atlikt** vai jebkuru citu taustiņu, izņemot **Apturēt**.

Ja pārsegs ir aizvērts, nospiediet vienu no skaļuma regulēšanas taustiņiem, lai atliktu modinātāja zvānu.

Kalendārs

Varat reģistrēt tikšanās, dzimšanas dienas, jubilejas un citus notikumus, kā arī uzstādīt kalendāra signālu kā atgādinājumu.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Plānotājs** un **Kalendārs**. Ritiniet līdz vajadzīgajai dienai. Šodienu norāda rāmītis ap datumu. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā.

- Ja nospiežat **Skatīt**, varat apskatīt dienas piezīmes.
 - Lai apskatītu atsevišķu piezīmi, ritiniet līdz vajadzīgajai piezīmei un nospiediet **Skatīt**. Piezīmju skatā var apskatīt izvēlētās piezīmes detaļas. Piezīmi var apskatīt, izmantojot ritināšanas taustiņus. Ja piezīmei ir uzstādīts signāls, tiek parādīts indikators .
 - Nospiežot **Iespēja**, tiek piedāvātas, piemēram, piezīmju izveides iespējas, iespējas to sūtīšanai pa IS vai piezīmju veidā tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru, kā arī īsziņu vai multiziņu veidā.

Uzstādījumi, lai uzstādītu, piem., datumu, laiku, datuma vai laika formātu vai nedēļas pirmo dienu. Funkcija **Autom. dzēšana** ļauj uzstādīt, ka tālrunis pēc noteikta laika automātiski izdzēs vecās piezīmes. Taču periodiskās piezīmes, piem., dzimšanas dienu piezīmes, netiek izdzēstas.

- Nospiežot **Iespēja**, varat izvēlēties **Nedēļas skats**, lai apskatītu nedēļu. Šeit pieejamas arī iespējas, piem., izveidot piezīmi, piekļūt uzdevumu sarakstam, izdzēst no kalendāra visas piezīmes vai izvēlēties uzstādījumus.

Piezīmes signāls

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , nospiežot zvanīšanas taustiņu , varat izsaukt šo numuru.

- Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, nospiediet **Skatīt**. Nospiediet **Atlikt**, lai tālrunis atgrieztos gaidīšanas režīmā.
- Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, nospiediet **Iziet**.

Ja pārsegs ir aizvērts, nospiediet vienu no skaļuma regulēšanas taustiņiem, lai izslēgtu piezīmes signālu.

Uzdevumi

Varat saglabāt piezīmi par veicamo uzdevumu, izvēlēties uzdevuma prioritāti un atzīmēt to kā paveiktu, kad uzdevums ir izpildīts. Uzdevumus var sakārtot pēc prioritātes vai pēc datuma.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Uzdevumi*.

Lai pievienotu jaunu uzdevumu, kad uzdevumu saraksts ir tukšs, nospiediet **Piezīme** vai, ja iepriekš jau esat saglabājis uzdevumus, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties iespēju *Pievienot*. Ievadiet tekstu un nospiediet **Saglabāt**. Izvēlieties uzdevuma prioritāti. Tālrunis uzdevumam automātiski uzstāda termiņu bez atgādinājuma signāla. Lai mainītu termiņu, apskatiet uzdevumu un izvēlieties iespējamo termiņu.

Piezīmes

Varat uzrakstīt un nosūtīt piezīmes uz saderīgām ierīcēm, izmantojot infrasarkanā savienojumu, īsziņas vai multizīņas.

Lai piekļūtu programmai *Piezīmes*, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Piezīmes*. Lai pievienotu piezīmi, kad piezīmju saraksts ir tukšs, nospiediet **J. piez.** Pretējā gadījumā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Rakstīt piezīmi*. Ievadiet tekstu un nospiediet **Saglabāt**.

- Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un nospiediet **Skatīt**.

Lai rediģētu piezīmi, nospiediet **Labot**. Rediģējot piezīmi, nospiediet **Iespēja**, lai izvēlētos, piem., pievienot piezīmei datumu un laiku. Izvēlieties *Aizvērt*, lai izietu no teksta redaktora, nesaglabājot izmaiņas.

- Nospiediet **Iespēja**, lai varētu, piem., nosūtīt piezīmi uz saderīgu ierīci, izmantojot IS savienojumu, īsziņu vai multizīņu. Ja piezīme ir par garu nosūtīšanai īsziņā, tālrunis piedāvā izdzēst no piezīmes atbilstošo rakstzīmju skaitu.

Sinhronizācija

Sinhronizācija ļauj saglabāt kalendāra un kontaktu kataloga datus attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums) vai saderīgā personālajā datorā. Ja esat saglabājis datus attāļajā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālruņa. Sinhronizācija attāļajā serverī ir tīkla pakalpojums. Tālruņa kontaktu katalogu un kalendāru var sinhronizēt arī, lai tas atbilstu datiem saderīgā datorā, veicot sinhronizāciju no datora. SIM kartes kontaktu katalogs netiek sinhronizēts.

Sinhronizācijas laikā atbildot uz ienākošu zvani, sinhronizācija tiek pārtraukta, un tā ir jāsāk no jauna.

Sinhronizācija no tālruņa

Pirms veicat sinhronizēšanu no tālruņa, iespējams, ka jāveic šādi sagatavošanās darbi:

- Jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Plašāku informāciju par sinhronizācijas pakalpojuma pieejamību un uzstādījumiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jāiegūst sinhronizācijas uzstādījumi no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja; sk. "[Sinhronizācijas uzstādījumi](#)" 125. lpp.

Lai veiktu sinhronizāciju no tālruņa:

1. Izvēlieties sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus. Sk. "[Sinhronizācijas uzstādījumi](#)" 125. lpp.
2. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs, Sinhronizācija, Servera sinhronizācija* un *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet datus, kuri jāsinhronizē.
3. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs, Sinhronizācija, Servera sinhronizācija* un *Sinhronizēt*. Pēc apstiprinājuma aktīvās kopas atzīmētie dati tiek sinhronizēti.

Sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt pat 30 minūtes, ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns.

Sinhronizācijas uzstādījumi

Sinhronizācijas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā ētera ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Kā pārvaldīt visus konfigurācijas uzstādījumus, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Sinhronizācija*.
2. Izvēlieties *Servera sinhronizācija* un *Sinhronizācijas uzstādījumi*.
 - Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kuras nodrošina sinhronizāciju. Izvēlieties sinhronizācijas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā; sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp. Kā konfigurācijas uzstādījumus ievadīt manuāli, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.
3. Izvēlieties *Datora sinhronizācijas uzstādījumi*, lai ievadītu uzstādījumus servera norādītai sinhronizācijai. Norādiet uzstādījumu *Lietotājevārds* un *Parole*.

Gan tālrunī, gan datorā jānorāda viens un tas pats lietotājevārds un parole.

Sinhronizācija no saderīga datora

Lai kontaktu katalogu un kalendāru sinhronizētu no personālā datora, izmantojiet infrasarkanā (IS) savienojumu vai datu kabeli. Turklāt datorā jābūt instalētai programmatūrai PC Suite; sk. "[Savienošana ar personālo datoru](#)" 146. lpp. Sāciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot PC Suite.

Seifs

Programmā *Seifs* var saglabāt personisko informāciju, piem., kredītkaršu numurus, lietotājvārdus vai paroles. Šos datus ir viegli apskatīt un izmantot, automātiski aizpildot tiešsaistes pirkumu veidlapu laukus.

Seifā saglabātos datus aizsargā seifa kods, ko varat norādīt, pirmo reizi piekļūstot seifam. Kad tiek parādīts *Izveidojiet seifa kodu*., ievadiet kodu un nospiediet **Labi**. Kad tiek parādīts *Atkārtojiet seifa kodu*., ievadiet kodu vēlreiz un nospiediet **Labi**.

Lai izdžēstu seifa kodu un visu seifa saturu, gaidīšanas režīmā ievadiet *#7370925538# (ar burtiem — *#res wallet#). Nepieciešams arī tālruņa drošības kods.

Lai pievienotu vai rediģētu seifa saturu, atveriet seifa izvēlni. Lai seifa saturu izmantotu mobilajos pakalpojumos, piekļūstiet seifam no pārlūka; sk. "[Pakalpojumi](#)" 134. lpp.

Piekļuve seifa izvēlnei

Lai piekļūtu seifa izvēlnei, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Seifs*. Ievadiet seifa kodu un nospiediet **Labi**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- *Seifa profili*, lai izveidotu karšu kombinācijas dažādiem pakalpojumiem. Ja pakalpojumā tiek prasīts norādīts lielu datu apjomu, varat izvēlēties atbilstošo seifa profilu.
- *Kartes*, lai saglabātu personisko bankas karšu informāciju.
- *Biļetes*, lai saglabātu informāciju par iegādātajām e-biļetēm. Lai apskatītu biļetes, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Skatīt*.
- *Kvītis*, lai saglabātu pirkumu kvītis.

- *Pers. piezīmes*, lai saglabātu personisko informāciju, ko vēlaties aizsargāt ar seifa PIN kodu.
- *Uzstādījumi*, lai mainītu seifa kodu un uzstādītu RFID (Radio Frequency Identification — radiofrekvenču identifikācija) kodu.

Karšu datu saglabāšana

1. Atveriet seifu un izvēlieties *Kartes* un kartes veidu, lai saglabātu datus.
2. Ja neviena karte nav pievienota, nospiediet **Jauna**. Pretējā gadījumā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Pievienot jaunu*. Aizpildiet nepieciešamos laukus.

Ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina ētera ziņu pakalpojumus, varat tālrunī saņemt informāciju par karti. Paziņojumā ir norādīts, kurai kategorijai karte pieder. Saglabājiēt vai izmetiet saņemto karti. Šo karti var apskatīt un pārdēvēt, bet nevar rediģēt. Par karšu informācijas saņemšanas iespējām ētera ziņu veidā vaicājiēt kartes izdevējam vai pakalpojumu sniedzējam.

Personiskās piezīmes

Varat pievienot personiskas piezīmes, lai saglabātu kontu numurus, kodus vai pierakstus.

Atveriet seifu un izvēlieties *Pers. piezīmes*.

- Lai izveidotu jaunu personisko piezīmi, kad neviena piezīme vēl nav pievienota, nospiediet **Jauna**; pretējā gadījumā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Pievienot jaunu*.
- Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un nospiediet **Skatīt**.
- Lai mainītu atvērto piezīmi, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Labot**.

Piezīmes apskates laikā nospiediet **Iespēja**. Izvēlieties *Dzēst*, lai izdzēstu piezīmi, *Sūtīt kā tekstu*, lai iekopētu piezīmi īsziņā, un *Kopēt uz kalend.*, lai piezīmi iekopētu kalendārā kā zīmīti. Iespēja *Lietot detaļu* ir paredzēta numuru, e-pasta adrešu un interneta adrešu izņemšanai no piezīmes.

Seifa profila izveide

Kad esat saglabājis personisko karšu datus, varat tās apvienot seifa profilā. Profilu var izmantot, lai pārlūkošanas laikā no seifa izgūtu dažādu karšu datus.

1. Atveriet seifu un izvēlieties *Seifa profili*.
2. Lai izveidotu jaunu seifa profilu, kad neviens profils vēl nav pievienots, nospiediet **Jauna**; pretējā gadījumā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Pievienot jaunu*.
3. Seifa kartītēs izvēlieties pēc kārtas nepieciešamo informāciju un, kad tiek parādīts *Seifa profila nosaukums*, ievadiet jaunā profila nosaukumu.

Seifa uzstādījumi

Pieklūstiet seifam un izvēlieties *Uzstādījumi*. Izvēlieties *Mainīt kodu*, lai mainītu seifa kodu, vai *RFID*, lai uzstādītu RFID kodu.

Kalkulators

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Kalkulators*.

Kad tiek parādīta 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet **#**, lai ievadītu decimālzīmi. Vai arī vairākkārt nospiediet ***** +, lai saskaitītu, atņemtu, reizinātu vai dalītu.

Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **Rezult.**



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet **Notīrīt.**

Valūtas konvertēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Kalkulators*. Lai saglabātu maiņas kursu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no parādītajām iespējām, ievadiet maiņas kursu un nospiediet **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Ievadiet konvertējamo summu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.

Valūtu var konvertēt arī gaidīšanas režīmā.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš uzstādītie maiņas kursi tiek uzstādīti uz nulli.

Hronometrs

Izmantojot hronometru, var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kamēr tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet .

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Hronometrs*.

- Lai uzņemtu starplaikus, izvēlieties *Dalītais laiks*. Lai sāktu laika uzņemšanu, nospiediet **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, nospiediet **Dalīt**. Lai

beigtu laika uzņemšanu, nospiediet **Apturēt**. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet .

- Lai uzņemtu distances laikus, izvēlieties *Distances laiks*. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet .
- Lai apskatītu fonā uzņemto laiku, izvēlieties *Turpināt*.
- Lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometrs nav nullēts, izvēlieties *Parādīt pēdējo*.
- Lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus, izvēlieties *Skatīt laikus* vai *Dzēst laikus*.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

Varat uzstādīt taimeri, lai sāktu laika atskaiti.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Atpakaļskaitīšanas taimeris*.

Lai uzstādītu laiku, ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un nospiediet **Labi**. Ja vēlaties, uzrakstiet piezīmi, kas jāparāda, kad paiet laiks. Nospiediet **Sākt**, lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeri.

Lai mainītu atpakaļskaitīšanas laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*; lai apturētu taimeri, izvēlieties *Apturēt taimeri*.



Padoms. Lai sāktu laika atskaiti vai mainītu laiku gaidīšanas režīmā, ievadiet laiku stundās, minūtēs un sekundēs, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Taimeris*. Ja laiks ir pareizs, nospiediet **Sākt**.

Ja uzstādītais signāla laiks pienāk, kad tālrunis ir gaidīšanas režīmā, tālrunis atskaņo signālu un parāda piezīmi vai tekstu *Taimera laiks ir beidzies*. Lai izslēgtu

signālu, nospiediet jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski izslēgts pēc 30 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, nospiediet **lziet**. Lai atsāktu taimera laika skaitīšanu, nospiediet **Atsākt**.

Ja pārsegs ir aizvērts, nospiediet vienu no skaļuma regulēšanas taustiņiem, lai izslēgtu signālu.

■ Programmas

Mapē *Spēles* un *Kolekcija* var izmantot un pārvaldīt tālrunī instalētās Java spēles un programmas.



Spēles

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas* un *Spēles*.

- Lai izvēlētos un atvērtu spēli, ritiniet līdz spēlei un nospiediet **Atvērt** vai zvanīšanas taustiņu . Lai piekļūtu iespējām, nospiediet **Iespēja**; sk. "**Programmām pieejamās iespējas**" 132. lpp.
- Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Ielāde* un *Spēļu ielāde*, lai tālrunī ielādētu spēli. Lai varētu izmantot ielādes funkciju, tālrunī jābūt uzstādītiem pārlūka konfigurācijas uzstādījumiem. Sk. "**Konfigurācijas uzstādījumi**" 99. lpp.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, gaismas un vibrāciju, izvēlieties *Progr. uzstādījumi*.

Atsevišķu spēļu spēlēšana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

Kolekcija

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas* un *Kolekcija*.

- Lai izvēlētos un atvērtu programmu, ritiniet līdz programmai un nospiediet **Atvērt** vai zvanīšanas taustiņu . Lai piekļūtu iespējām, nospiediet **Iespēja**; sk. "*Programmām pieejamās iespējas*" 132. lpp.
- Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Ielāde* un *Programmu ielāde*, lai tālrunī ielādētu programmu. Lai varētu izmantot ielādes funkciju, tālrunī jābūt uzstādītiem pārlūka konfigurācijas uzstādījumiem. Sk. "*Konfigurācijas uzstādījumi*" 99. lpp.

Lai programmai uzstādītu skaņas, gaismas un vibrāciju, izvēlieties *Progr. uzstādījumi*.

Atsevišķu programmu izmantošana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

Programmām pieejamās iespējas

- *Dzēst*, lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.
- *Detalās*, lai sniegtu papildinformāciju par programmu.
- *Pārbaudīt versiju*, lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no pakalpojumiem (tīkla pakalpojums).
- *Web lapa*, lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Šī funkcija ir jānodrošina tīklam. Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

- *Progr. piekļuve*, lai vadītu programmas piekļuvi funkcijām, kuru lietošanai, iespējams, vispirms ir nepieciešams jūsu apstiprinājums, piem., piekļuve tīklam.

Spēles vai programmas lejupielāde

Šis tālrūņa modelis atbalsta J2ME™ Java programmas. Ielādes laikā tiek pārbaudīta saderība, un ielāde tiek pārtraukta, piem., ja tālrūnis nenodrošina konkrētās programmas izmantošanu.



Svarīgi! Instalējiet programmas tikai no tiem avotiem, kuri piedāvā atbilstošu aizsardzību pret kaitīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Ielāde* un *Spēļu ielāde* vai *Programmu ielāde*.

Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām grāmatzīmēm; sk. "[Grāmatzīmes](#)" 138. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Ielādes saites*. Sk. "[Ielāde](#)" 139. lpp.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

■ Pakalpojumi



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem pakalpojumiem. Šie pakalpojumi var būt, piem., laika ziņas, jaunākās ziņas vai avioreisu saraksti, kā arī finansiāla informācija.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties izmantot. Pakalpojumu sniedzējs arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Mark-Up Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language – XHTML). Lapu izskats var atšķirties tālruņa displeja ierobežoto izmēru dēļ. Iespējams, ka nevarēsīt apskatīt visus lapas datus.

Piekļuve pakalpojumiem un to lietošana

1. Saglabājiēt konfigurācijas uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajam pakalpojumam.
2. Izveidojiēt savienojumu ar konkrēto pakalpojumu.
3. Sāciēt pakalpojuma lapu pārlūkošanu.
4. Kad esat beidzis pārlūkošanu, pārtrauciet savienojumu ar pakalpojumu.

Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā

pakalpojumu, ko vēlaties izmantot. Sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp.

Kā pārvaldīt visus konfigurācijas uzstādījumus, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizi vajadzīgā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Konfigurācijas uzstādījumi*.
 - Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kuras nodrošina pārlūkošanas pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* Pārlūkošanas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā; sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 17. lpp. Kā konfigurācijas uzstādījumus ievadīt manuāli, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 99. lpp.
Izvēlieties *Konts* un pārlūkošanas pakalpojuma kontu, kas ietverts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
 - *Rādīt termināļa logu* un izvēlieties *Jā*, lai interneta savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentificēšanu.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, piem., nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Mājas lapa* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet .

Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, varat sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja kreisajā augšējā stūrī tiek rādīts indikators . Ja (E)GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja labajā augšējā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka (E)GPRS savienojums ir aizturēts. Piem., pēc sarunas tālrunis mēģina atjaunot (E)GPRS savienojumu.

Pārlūkošana, izmantojot tālruņa taustiņus

- Lai pārlūkotu lapu, izmantojiet jebkuru ritināšanas taustiņu.
- Lai izvēlētos iezīmēto objektu, nospiediet zvanīšanas taustiņu  vai arī nospiediet **Paņem**, lai atvērtu saiti.
- Lai teksta redaktorā ievadītu burtus un ciparus, spiediet **0-9** -**9** xyz. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet *****  **+**.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Nospiežot **iespēja**, var būt pieejamas tālāk norādītās iespējas. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

- **Lietot seifa info**, lai izmantotu programmā **Seifs** norādīto seifa kartes informāciju, ja pakalpojumu lapa atbalsta seifa funkciju. Sk. "**Seifs**" 126. lpp.
- **Īsceļi**, lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir konkrētajai lapai raksturīgas iespējas.
- **Mājas lapa**, lai atgrieztos pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

- *Piev. grāmatzīmi*, lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.
- *Grāmatzīmes*. Sk. "Grāmatzīmes" 138. lpp.
- *Ielādes saites*, lai parādītu ielādējamo grāmatzīmju sarakstu.
- *Citas iespējas*, lai parādītu pārējo iespēju sarakstu, piem., attiecībā uz seifu un atsevišķiem drošības aspektiem.
- *Pārlādēt*, lai vēlreiz ielādētu un atjauninātu pašreiz atvērto lapu.
- *Iziet*. Sk. "Iziešana no pārlūka" 137. lpp.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt balss zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruna numuru.

Iziešana no pārlūka

Lai beigtu pārlūkošanu un pārtrauktu savienojumu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Iziet**. Kad tiek parādīts jautājums *Vai aizvērt pārlūku?*, nospiediet **Jā**.

Vai arī divreiz nospiediet  vai nospiediet un turiet .

Pārlūka attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Attēlojuma uzstādījumi*. Izvēlieties:

- *Teksta aplaušana* un *ieslēgta*, lai teksts tiktu turpināts nākamajā rindīņā. Izvēlieties *Izslēgta*, lai teksts tiktu saīsināts.
- *Fonta lielums* un izvēlieties *Ļoti mazi burti*, *Mazi* vai *Parasts*.
- *Rādīt attēlus* un izvēlieties *Nē*, lai lapā netiktu rādīti attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.
- *Brīdinājumi* un izvēlieties *Nedroša savienojuma brīdinājums* un *Jā*, lai tālrunis brīdinātu, ja drošs savienojums pārlūkošanas laikā tiek nomainīts uz nedrošu. Izvēlieties *Nedrošu objektu brīdinājums* un *Jā*, lai tālrunis brīdinātu, ja drošā lapā ir nedrošs objekts.
- *Rakstzīmju kodējums* un *Satura kodējums*, lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.
Izvēlieties *Unicode (UTF-8) Web adreses* un *ieslēgta*, ja vēlaties, lai tālrunis nosūtītu URL UTF-8 kodējumā.

Grāmatzīmes

Tālrūņa atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Grāmatzīmes* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes*.

2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un nospiediet **Paņem** vai zvanīšanas taustiņu , lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.

Nospiediet **iespēja** un izvēlieties, piem., apskatīt, rediģēt, izdzēst vai nosūtīt grāmatzīmi.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

Grāmatzīmes saņemšana

Jā saņem grāmatzīmi (kas nosūtīta kā grāmatzīme), tiek parādīts ziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Nospiediet **Parādīt** un **Saglabāt**, lai saglabātu grāmatzīmi, vai arī nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Skatīt* vai *Dzēst*, lai apskatītu vai izdzēstu grāmatzīmi.

Ielāde

Lai pārlūkošanas laikā tālrunī ielādētu papildu melodijas, attēlus, spēles vai programmas, nospiediet **iespēja** un izvēlieties *ielādes saites*, vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi* un *ielādes saites*. Izvēlieties ielādēt melodijas, attēlus, spēles, videoklipus, motīvus vai programmas.



Piezīme. Instalējiet programmatūru tikai no tiem avotiem, kas piedāvā atbilstošu pretvīrusu aizsardzību, kā arī aizsardzību pret cita veida kaitīgu programmatūru.

Saņemtie pakalpojumi

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās ziņas (pakalpojumu ziņas). Pakalpojumu ziņas var ietvert informāciju, piem., par jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

- Lai apskatītu saņemto pakalpojuma ziņu, nospiediet **Parādīt**. Ja nospiežat **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Saņemtie pak*. Lai piekļūtu izvēlnei *Saņemtie pak*, vēlāk, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Saņemtie pak*.
- Lai rīkotos ar pakalpojumu ziņu, pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Saņemtie pak*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, nospiediet **Ielādēt**, lai no lapas ielādētu iezīmēto saturu, vai arī nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Detāļas* vai *Dzēst*.

Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi*.

- Lai tālrunī uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu (vai atteikšanu), izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* un *Ieslēgtas* (vai *Izslēgtas*).
- Lai tālrunī uzstādītu ziņu saņemšanu tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* un *Ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, nospiediet *Uzticamie kanāli*.
- Lai automātiski aktivizētu pārlūku, kad tālrunis ir gaidīšanas režīmā saņemis pakalpojumu ziņu (ja tālrunī ir uzstādīta pakalpojumu ziņu saņemšana), izvēlieties *Automātisks savienojums* un *Ieslēgts*.

Ja izvēlaties *izslēgts*, tālrunis aktivizē pārlūku tikai tad, ja pēc pakalpojuma ziņas saņemšanas esat izvēlēties *ielādēt*.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztukšojiet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvīis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvīis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu:

- Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Tīrīt kešatmiņu*.
- Gaidīšanas režīmā nospiediet **izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Tīrīt kešatmiņu*.

Sīkfaiļi

Sīkfaiļi ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt, piem., informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfaiļi tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu; sk. "[Kešatmiņa](#)" 141. lpp.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespēja** un izvēlieties *Citas iespējas*, *Drošība* un *Sīkfaiļu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi*, *Drošības uzstādījumi* un *Sīkfaiļi*.
2. Lai atļautu vai aizliegto sīkfaiļu saņemšanu tālrunī, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai drošās lapās drīkst palaist skriptus.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Citas iespējas, Drošība* un *Skriptu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi, Uzstādījumi, Drošības uzstādījumi* un *Skripti drošā savienojumā.*
2. Lai atļautu skriptus, izvēlieties *Atļaut.*

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., banku pakalpojumiem vai preču iegādei internetā, ir nepieciešami drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības moduli var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas.

Drošības modulis ir paredzēts, lai uzlabotu drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī tas ļauj izmantot ciparparakstu. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi, Uzstādījumi, Drošības uzstādījumi* un *Drošības moduļa uzstādījumi.* Izvēlieties:

- *Drošības moduļa detaļas*, lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru.
- *Moduļa PIN pieprasījums*, lai tālrunī uzstādītu moduļa PIN koda pieprasījumu, ja tiek izmantoti drošības moduļa piedāvāti pakalpojumi.

- *Mainīt moduļa PIN*, lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis.
- *Mainīt paraksta PIN*, lai izvēlētos un mainītu paraksta PIN.

Sk. arī "Piekļuves kodi" 16. lpp.

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nepiedāvā nekādu aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma laiks. Ja tiek rādīts paziņojums "Sertifikāta termiņš beidzies" vai "Sertifikāts nav derīgs", kaut gan sertifikātam vēl jābūt spēkā, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas jāpārlicinās, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: serveru sertifikāti, autorizēšanas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojumu sniedzējs drošības modulī var saglabāt arī autorizācijas sertifikātus un lietotāja sertifikātus.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Tālruni var izmantot parakstīšanai ar ciparparakstu. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru iegādāsit, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts (kurā, iespējams, ir iekļauts daudzums, datums utt.).

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona netiek parādīta, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam varat izvēlēties **Parakst.**

Iespējams, ka teksts nesatīlpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. "**Piekļuves kodi**" 16. lpp.) un nospiediet **Labi**. Ciparparaksta ikona pazūd, un pakalpojums var parādīt pirkuma apstiprinājumu.

■ SIM pakalpojumi

Papildus tālrunī pieejamajām funkcijām SIM karte var piedāvāt papildu pakalpojumus, kuriem var piekļūt šajā izvēlnē, kas tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir pilnībā atkarīgs no pieejamā pakalpojuma.



Lai uzstādītu tālruni uzrādīt apstiprinājuma ziņas, kuras tiek sūtītas starp tālruni un tīklu, kad izmantojat SIM pakalpojumus, nospiediet **izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Tālruņa uzstādījumi, Apstiprināt SIM pakalpojumus* un *Jā*.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt īsziņas (SMS) vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

7. Savienošana ar personālo datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS savienojumu vai datu kabeli, jūs varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām. Izmantojot datorprogrammatūru PC Suite, piem., var sinhronizēt kontaktu katalogu, kalendāru un uzdevumus tālrunī un saderīgā personālajā datorā.

Plašāku informāciju, kā arī lejupielādējamus failus var atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/pcsuite.

■ Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu skatiet tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Zvanīšana vai zvanu saņemšana datora savienojuma laikā nav ieteicama, jo tā var pārtraukt savienojumu.

8. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reizu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, iegādājieties jaunu akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam. Pārāk ilga lādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas. Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) elektrodu (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp elektrodiem var sabojāt akumulatoru vai savienojāšo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulators vienmēr jāglabā temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi

var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nededziniet akumulatoru! Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

9. Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā!
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas vadu, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

APKOPE UN GLABĀŠANA

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums ir saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, apkārtnes sensora un gaismas sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai ražotāja apstiprinātu antenu.
Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādā mērā attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa darbnīcā, lai veiktu apkopi.

PAPILDU INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var radīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci, novietojot to vienīgi normālajā darba stāvoklī. Lai ievērotu radiofrekvenču iedarbības prasības, lietojiet vienīgi tādas papildierīces, kuru lietošanu kopā ar šo ierīci ir apstiprinājusi Nokia. Ja ierīce ir ieslēgta un tiek nēsāta pie ķermeņa, vienmēr jālieto apstiprināts turētājs vai somiņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt ierīci pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet ierīci turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology

Research veiktā neatkarīgā izpēte un tās sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- kad ierīce ir ieslēgta, tai jāatrodas vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas vismazākās aizdomas, ka ierīce rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

Dzirdes aparāti

Dažas digitālās mobilās ierīces var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiošignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tai skaitā uzstādītās vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai

to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidaparāta ierīču darbībai, radīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Drošības informācija par videospēlēm

Par fotosensitīvu krampju lēkmēm

Procentuāli nelielam cilvēku skaitam krampjus var izraisīt noteikti vizuāli tēli, piem., mirgojoša gaisma vai zīmējumi, kas var parādīties videospēlēs. Pat cilvēkiem, kuriem nekad nav bijuši krampji vai epilepsija, videospēļu skatīšanās laikā var iestāties nediagnostiscēts stāvoklis, izraisot fotosensitīvas epilepsijas lēkmi. Šim lēkmēm var būt dažādi simptomi — reiboņi, halucinācijas, acu vai sejas raustīšanās, roku vai kāju raustīšanās, dezorientācija, apjukums vai īslaicīgs apziņas zudums. Krampji var izraisīt arī bezsamaņu vai konvulsijas, kuru laikā no kritiena vai atsišanās pret tuvumā esošiem objektiem var gūt traumas.

Ja pamanāt kādu no iepriekš minētajiem simptomiem, **nekavējoties pārtrauciet spēli un vērsieties pie ārsta**. Tā kā pusaudžiem (bērniem) biežāk nekā pieaugušajiem ir iespējamās šādas lēkmes, pieaugušajiem, kuri atļauj pusaudžiem (vai bērniem) spēlēt spēles, jāvēro, vai bērniem neparādās minētie simptomi, un jāpavaicā, vai bērni tādus nejūt. Fotosensitīvās epilepsijas lēkmju risku var mazināt, ja spēlējot telpā ar labu apgaismojumu un neesat miegains vai noguris. Ja jums vai kādam jūsu radniekam iepriekš ir bijušas krampju vai epilepsijas lēkmes, pirms spēļu spēlēšanas konsultējieties ar ārstu.

Drošība spēlēšanas laikā

Spēlējot spēles, atpūties vismaz ik pēc pusstundas. Ja jūtaties noguris vai rodas nepatīkamas sajūtas vai sāpes plaukstās un/vai rokās, nekavējoties pārtrauciet spēli. Ja tas nepāriet, vērsieties pie ārsta.

Vibrācijas izmantošana var pastiprināt traumas. Neieslēdziet vibrāciju, ja pirkstu, plaukstu vai roku kauli vai locītavas nav veselās.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu  tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu sagatavota zvanīšanai.

3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.

4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu .

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes vai lidojuma režīms, avārijas dienestu var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

ŠĪ IERĪCE ATBILST STARPTAUTISKAJĀM RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu norādījumu sastāvdaļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF starojuma līmeņus. Norādījumus ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības līmeni, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). Starptautiskajos norādījumos noteiktais SAR limits ir 2 W/kg*. SAR testēšanu veic, izmantojot standarta darba stāvokļus un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks nekā maksimāli pieļaujamais. Tas ir tāpēc, ka ierīce ir paredzēta darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik

nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir ierīces patērētā jauda.

Šīs ierīces augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,46 W/kg.

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šīm papildierīcēm nedrīkst būt metāla daļu un tām jātur izstrādājums vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Nodrošiniet, lai līdz pārsūtīšanas beigām tiktu ievēroti iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

* SAR ierobežojums plaša patēriņa mobilajām ierīcēm ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz desmit gramiem ķermeņa audu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ģimtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR skatiet pie informācijas par izstrādājumiem Web lapā www.nokia.com.