

Nokia 7270 Kullanım Kılavuzu



9231635

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-8 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'in ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

BU ÜRÜNÜN, (A) (i) HERHANGİ BİR TİCARİ İŞLETMEYLE İLİŞKİSİ BULUNMAYAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ VEYA BİR TÜKETİCİDEN ÜCRETSİZ OLARAK EDİNİLMİŞ OLAN, VE (ii) SALT KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLAN; VERİ VEYA BİLGİLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLARAK KULLANIMI VE (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN ÖZEL OLARAK VE AYRICA İZİN VERİLMİŞ DİĞER KULLANIMLAR DIŞINDA, MPEG-4 GÖRSEL STANDARDINA UYGUN OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI YASAKTIR.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9231635 / 1. Baskı

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	13
Genel bilgiler	17
Giriş kodları	17
Yapılandırma ayarları servisi	18
1. Başlarken	20
Kapağı açma.....	20
Telefonun kumaş kaplaması	20
Kumaş kaplamaların bakımı	21
Bataryayı ve SIM kartı takma.....	22
Bilekliği takma.....	24
Bataryayı şarj etme	25
Telefonu açma ve kapatma	26
2. Telefonunuz	28
Telefonun tanıtımı - kapağı kapalıyken	28
Telefonun tanıtımı - kapağı açıkken.....	29
Bekleme modu	30
Mini ekran	30
Ana ekran	31
Duvar kağıdı	32
Ekran koruyucu.....	32
Bekleme modundaki temel göstergeler	32
Bekleme modundaki bazı kısayollar.....	34
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	35

3. Arama işlevleri.....	37
Arama yapma.....	37
Rehber'i kullanarak arama yapma.....	37
Hızlı arama.....	38
Bir aramayı cevaplama veya reddetme	38
Arama sırasındaki seçenekler	39
4. Metin yazma.....	41
Akıllı metin girişini açıp kapatma	41
Yazma dilini seçme	41
Akıllı metin girişini kullanma	42
Birleşik sözcükleri yazma	43
Normal metin girişini kullanma.....	43
Yazı yazma konusunda ipuçları	43
5. Menüü kullanma	45
Menü işlevlerine erişme.....	45
Menü işlevlerinin listesi	47
6. Menü işlevleri.....	52
Mesajlar.....	52
Kısa mesajlar (SMS).....	52
SMS mesajı yazma ve gönderme.....	53
Mesaj gönderme seçenekleri.....	53
SMS mesajını okuma ve yanıtlama	54
Şablonlar.....	55
Multimedya mesajları	55
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme.....	56
Multimedya mesaj okuma ve yanıtlama	58

Multimedya mesajları hafızası dolu.....	59
Gelen kutusu, Giden kutusu, Kayıtlı öğeler ve Gönderilmiş öğeler klasörleri	60
Sohbet mesajları.....	60
Sohbet mesajı menüsüne girme	61
Sohbet mesajı servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme.....	62
Sohbet mesajı oturumu başlatma.....	63
Sohbet mesajı davetini kabul etme veya reddetme	64
Alınan sohbet mesajını okuma.....	65
Sohbet mesajı oturumuna katılma	65
Kendi ayarlarınızı düzenleme	66
Sohbet mesajları için rehber.....	66
Mesajları engelleme ve engeli kaldırma.....	67
Gruplar.....	67
E-posta mesajları	68
E-posta yazma ve gönderme.....	69
E-posta mesajlarını indirme	70
E-posta mesajını okuma ve cevaplama	71
Gelen kutusu ve Diğer klasörler.....	71
E-posta mesajlarını silme	72
Ses mesajları.....	72
Bilgi mesajları.....	72
Servis komutları.....	73
Mesajları silme.....	73
Mesaj ayarları.....	73
Kısa mesaj ayarları	73
Multimedya mesaj ayarları	74
E-posta uygulaması ayarları.....	76
Diğer ayarlar.....	77

Mesaj sayacı	78
Rehber.....	78
Kartvizit arama	78
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle).....	79
Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme	79
Kartvizite görüntü ekleme	80
Rehberde kartvizitleri düzenleme veya silme.....	81
Kartvizitleri silme	81
Durum göstergeli rehber - Durumum.....	81
Durum göstergeli rehber - Abone isimleri	84
Abone isimlerine kartvizit ekleme.....	84
Abone isimlerini görüntüleme.....	85
Kartvizitin aboneliğini bitirme.....	85
Rehberi kopyalama	85
Rehber ayarları.....	86
Kartvizit gönderme ve alma	86
Sesle arama.....	87
Ses etiketlerini ekleme ve yönetme.....	87
Ses etiketi kullanarak arama yapılması	88
Rehber'deki diğer işlevler	88
Arama kaydı	89
Son arama listeleri.....	90
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	90
Mesaj sayacı	91
Konumlama.....	91
Ayarlar	92
Tercihler	92
Temalar.....	92

Zil sesi ayarları.....	93
Ana ekran ayarları.....	93
Mini ekran ayarları	94
Saat ve tarih ayarları.....	95
Kişisel kısayollar	95
Bağlantı.....	96
Kızılötesi.....	96
GPRS.....	97
GPRS bağlantısı.....	98
GPRS modem ayarları.....	99
Arama ayarları.....	100
Telefon ayarları	101
Donanım ayarları.....	102
Yapılandırma ayarları.....	103
Güvenlik ayarları	104
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	106
Galeri.....	106
Medya	108
Kamera	108
Fotoğraf çekme.....	108
Video klip kaydetme.....	109
Kamera ayarları	109
Medya oynatıcı	109
Telefonu bir gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama.....	110
Radyo.....	110
Radyo kanalı bulma.....	111
Hoparlörü kullanma	112
Ses kaydedici.....	112

Kaydetme	112
Bas-konuş	113
Bas-konuş menüsünü açma	114
Bas-konuş servisine bağlanma ve servis bağlantısını kesme	114
Geri arama istekleri	115
Bas-konuş araması yapma ve alma	116
Grup araması yapma	117
Bire bir arama yapma	117
Grup araması veya bire bir arama alma	118
Bire bir kartvizit ekleme	118
Grup oluşturma ve ayarlama	119
Bas-konuş ayarları	121
Ajanda	123
Çalar saat	123
Alarm saati geldiğinde	123
Takvim	124
Not alarmı	125
Yapılacaklar	125
Notlar	126
Senkronizasyon	126
Telefonunuzdan senkronize etme	127
Senkronizasyon ayarları	128
Uyumlu bir bilgisayardan senkronize etme	129
M-cüzdan	129
M-cüzdan menüsüne erişme	130
Kart bilgilerini kaydetme	130
Kişisel notlar	131
M-cüzdan profili oluşturma	131

M-cüzdan ayarları	132
Hesaplamalar.....	132
Para birimi dönüştürme	132
Kronometre	133
Geri sayım sayacı.....	134
Uygulamalar.....	135
Oyunlar.....	135
Koleksiyon	136
Bir uygulamada kullanılabilecek seçenekler	136
Bir oyunu veya uygulamayı indirme.....	137
Web	138
Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar.....	138
Tarama ayarları.....	139
Bir servise bağlanma	139
Sayfaları tarama	140
Telefon tuşlarıyla tarama	140
Tarama sırasında kullanılabileceğiniz seçenekler	140
Doğrudan arama	141
Taramadan çıkma	141
Tarayıcının görünüm ayarları.....	142
Yer imleri	142
Yer imi alma	143
İndirme.....	143
Servis gelen kutusu.....	144
Servis gelen kutusu ayarları.....	144
Önbellek	145
Çerezler	145
Güvenli bağlantıdan komut dizeleri.....	146

Tarayıcı güvenliği	146
Güvenlik modülü	146
Sertifikalar	148
Dijital imza	148
SIM hizmetleri	149
7. PC ile Bağlantı	151
Veri iletişim uygulamalarını kullanma	151
8. Batarya bilgileri	152
Şarj Etme ve Boşaltma	152
9. Donanımlar	154
BAKIM VE ONARIM	155
EK GÜVENLİK BİLGİLERİ	157

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna  basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ CİHAZINIZ HAKKINDA

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM900, GSM1800 ve GSM1900 şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablusunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesaj servisi (MMS), tarama, sohbet mesajı, e-posta, durum göstergeli rehber ve uzaktan senkronizasyon ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme gibi bazı özellikleri, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ PAYLAŞILAN HAFIZA

Telefonun üç farklı hafızası vardır. Bu cihazın aşağıdaki özellikleri ilk hafızayı paylaşabilir: rehber, kısa mesajlar, sohbet mesajları ve SMS e-postaları, ses etiketleri, takvim ve notlar. İkinci paylaşılan hafıza, Galeri ve yapılandırma ayarlarında saklanan multimedya mesajları ve dosyalar tarafından kullanılır. Üçüncü paylaşılan hafıza e-posta uygulaması, Java oyun ve uygulamaları tarafından kullanılır. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, aynı hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, bazı Galeri öğelerinin kaydedilmesi ikinci hafızadaki mevcut tüm hafızanın kullanılmasına neden olabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, işleme devam etmeden önce ilgili paylaşılan hafızada saklanan bilgi veya kayıtların bir kısmını silin.

■ Web'de Nokia desteği

Bu kılavuzun en yeni sürümü, ek bilgiler, siteler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için <www.nokia.com/support> adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı):** Güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodun ilk değeri 12345 biçimindedir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Telefonu kod soracak şekilde ayarlayabilirsiniz, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 104.

Güvenlik kodunu beş kez üst üste yanlış girerseniz, telefon sonradan girilen kodları dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

- **PIN ve PIN2 kodları (4 – 8 basamaklı):**

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz; bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 104.

PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

- **Modül PIN kodu ve imza PIN kodu:**

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir, bkz: [Güvenlik modülü](#), sayfa 146.

İmza PIN kodu dijital imza için gereklidir, bkz: [Dijital imza](#), sayfa 148. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül ve imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

PIN kodunu üç kez üst üste yanlış girerseniz, telefonda örneğin *PIN kilitlendi* veya *PIN kodu kilitlendi* mesajı görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz istenir.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) veya PUK2 kodu, bloke edilmiş bir PIN veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki şebeke operatörünüze başvurun.
- **Kısıtlama şifresi (4 basamaklı):** Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gerekir, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 104. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **M-cüzdan kodu (4 – 10 basamaklı):** M-cüzdan kodu, M-cüzdan servislerine erişmek için gereklidir, bkz: [M-cüzdan](#), sayfa 129. M-cüzdan kodunu üç kez yanlış girerseniz, m-cüzdan uygulaması 5 dakika süreyle kilitlenir. Daha sonra kodu üç kez daha yanlış girdiğinizde, uygulamanın kilitli kaldığı süre iki katına çıkar.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Multimedya ve sohbet mesajlarını ve diğer kablosuz servisleri kullanabilmeniz için, telefonunuzda gerekli yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmanız gereken, ayarları telefonunuza kaydetmektir. Ayarların kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

Multimedya mesajları, sohbet mesajları ve durum bilgisi, bas-konuş, e-posta uygulaması, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcı için yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ve ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmediğinde, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Alınan ayarları görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.

- Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Ekranda *Ayarların PIN'ini girin:* metni görüntülenirse, ayarlarla ilgili PIN kodunu girip **Tamam** tuşuna basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun.


Henüz bir ayar kaydedilmediyse, ilgili ayarlar kaydedilir ve standart yapılandırma ayarları olarak kullanılır. Aksi durumda, telefonun ekranında *Standart ayar olarak belirle* metni görüntülenir.

- Alınan ayarları silmek için **Sil** tuşuna basın.

1. Başlarken

■ Kapağı açma


Telefonun kapağını kaldırdığınızda kapak açılır ve 150 derece kadar geriye yatar. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayın.

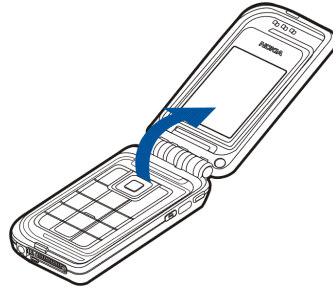

■ Telefonun kumaş kaplaması

Telefonunuzu değiştirebilir kumaş kaplamalarla kişiselleştirebilirsiniz. Kumaş kaplamayı telefona resimde gösterildiği gibi takabilirsiniz.

Kumaş kaplamayı çıkarmak için, önce onu menteşenin her iki tarafından (1), sonra da telefonun uçlarından (2) ayırın.

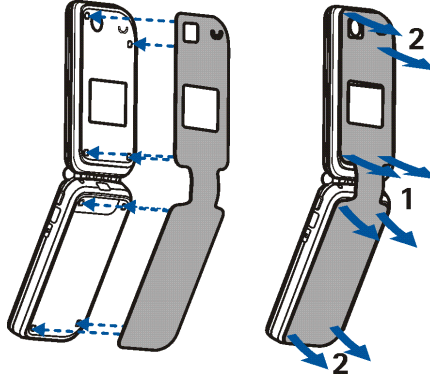

Kumaş kaplamaların bakımı

Her gün yumuşak bir fırçayla veya kuru bir bezle kumaş kaplamanın tozunu alabilirsiniz.

Kumaş kaplamayı temizlemek için, kaplamayı çıkarın ve hafifçe ıslatılmış beyaz pamuklu bir bezle üzerini silin. Kumaşın üzerinde mürekkep lekesi bırakabilecek baskı desenli emici bez veya kağıt kullanmayın.

Kaplamayı daha iyi temizlemek için, telefondan çıkarın ve dikkatle tozunu alın. Kaplamayı yaklaşık 30°C sıcaklıkta su ve hafif bir deterjanla yıkayabilirsiniz.


Kurutma makinesinde kurutmayın. Telefona takmadan önce her zaman kaplamanın iyice kurumasını bekleyin. Yumuşak bir kıl fırçayla hafifçe fırçalayın.

■ Bataryayı ve SIM kartı takma

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


1. Telefonun kapağı kapalı ve arka yüzü size dönük durumdayken, serbest bırakma düğmesine basın ve kapağı kaldırarak yerinden çıkarın (1).

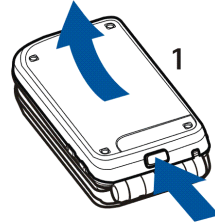


2. Bataryayı çıkartın (2).




3. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için kilitleme mandalını yavaşça çekin ve yuvayı açın (3). SIM kartı, altın renkli temas bölgesi aşağıya gelecek şekilde SIM kart yuvasına yerleştirin (4). SIM kartın yuvaya tam oturmasına dikkat edin. SIM kart yuvası kapağını kapatın (5) ve hafifçe bastırarak kapağı yerine oturtun.

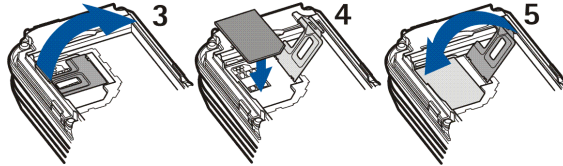

4. Bataryayı yerine takın (6).

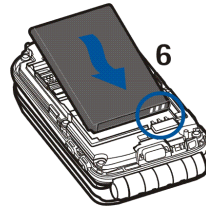

5. Önce, kapaktaki kilitleme tırnaklarını telefondaki kilitleme tırnaklarının üzerine getirin (7), sonra da kapağın diğer ucunu bastırarak yerine oturtun (8).

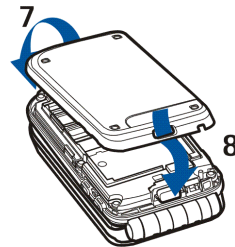


■ Bilekliği takma

Telefonun kapağını çıkarın. Bkz: [Bataryayı ve SIM kartı takma](#), sayfa 22, adım 1.

Bileklięi resimde gösterildięi gibi baęlayın.

Kapaęı kapatın. Bkz: [Bataryayı ve SIM kartı takma](#), 5. adım, sayfa 22.

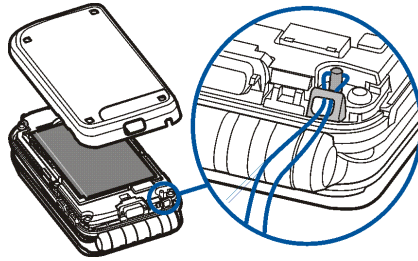

■ Bataryayı řarj etme




Uyarı: Yalnızca, bu modellerle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, řarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, řarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir řarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz ACP-12, ACP-7, AC-1 ve LCH-12 řarj cihazlarıyla řarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1. řarj cihazı kablusunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. řarj cihazını AC duvar prizine takın.

Batarya göstergesi řarj süresince aşağıdan yukarıya hareket eder ve telefon açıkken, řarj başladığında ekranda kısa bir süre için **řarj oluyor** metni görüntülenir. Batarya tamamen

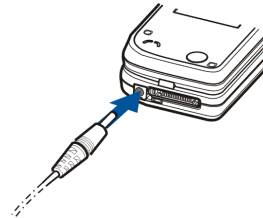

boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonu, şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BL-4C bataryasını AC-1 şarj cihazında şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1,5 saat sürer.


■ Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma kapatma tuşunu basılı tutun.

SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonun ekranında *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon PIN kodunun veya güvenlik kodunun girilmesini isterse, telefonun kapağını açıp kodu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) sayfa 17.


Cihazınızda dahili bir anten bulunur.

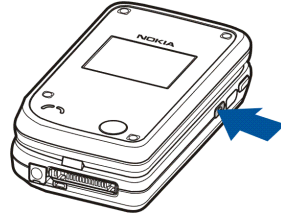



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.


Telefonu normal bir şekilde tutun.

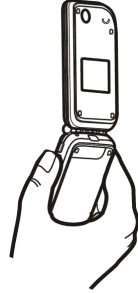

2. Telefonunuz

■ Telefonun tanıtımı – kapağı kapalıyken

1. Mini ekran
2. Hoparlör
3. Şarj cihazı konektörü
4. Mikrofon
5. Pop-Port™ konektörü
(örneğin kulaklıkları mikrofon setini ve veri kablosunu takmak için kullanılır).
6. Kamera objektifi
7. Açma/kapatma tuşu
telefonu açar ve kapatır.

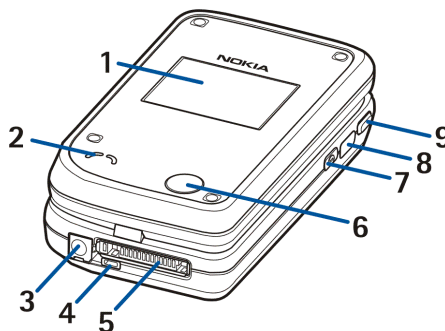

Tuş takımı kilitliyken ekran ışıklarını yaklaşık 15 saniye süreyle yakmak için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın.

Tuş takımı kilitli değilken tercihleri değiştirebilirsiniz; tercihlere erişmek ve tercihlerde gezinmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve tercihi etkinleştirmek için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Bkz: [Tercihler](#), sayfa 92.

8. Kızılötesi (IR) bağlantı noktası
9. Bas-konuş araması yapmak için **bas-konuş tuşu**. Bkz: [Bas-konuş araması yapma ve alma](#), sayfa 116.

■ Telefonun tanıtımı – kapağı açıkken

1. Kulaklık

2. Ana ekran

3. Sol seçim tuşu , orta seçim tuşu , sağ seçim tuşu

Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metne bağlıdır. Bkz: [Bekleme modu](#), sayfa 30.


4. etkin aramayı bitirir.

Herhangi bir işlevden çıkmak için basılı tutun.

5. - 9wxyz sayı ve harf girmenizi sağlar. * + ve # ↗ farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.

6. 4 yönlü kaydırma tuşu: yukarı, aşağı, sol, sağ

Örneğin, rehberde, menülerde, ayarlarda veya ajandada ilerlemenizi ya da metin yazarken imleci hareket ettirmenizi sağlar.

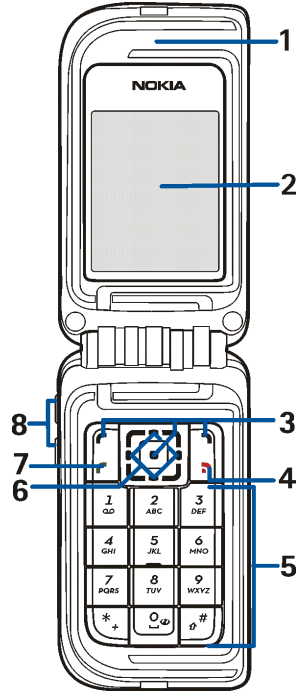

7. Arama tuşu  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar.
8. **Ses seviyesi tuşları** telefon kulaklığının, hoparlörün veya telefona bağlanan kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlamak içindir.
- Telefonun kapağı kapalıyken, gelen aramayı bildiren zil sesini kapatmak, çalar saati erteleme moduna getirmek veya takvim notu alarmini susturmak için de bu tuşlar kullanılır.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda, herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.


Mini ekran

Telefonun kapağı kapalıyken mini ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenebilir:

- Bulduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücü ve batarya şarj düzeyi.
Bkz: [Ana ekran](#), sayfa 31.
- Şebeke adı veya telefon bir servise bağlı değilse, bu durumu bildiren bir not.
- Saat ve tarih, etkin tercih, çalar saat veya takvim notu alarmları.
- Gelen aramalarda, tanımlanmışsa arayan kişinin adı veya telefon numarası.
Bkz: [Bir aramayı cevaplama veya reddetme](#), sayfa 38.

Ana ekran

1. Cep telefonunuzun kullanılmakta olduđu hücresel řebekeyi göstermek üzere řebeke adını veya operatör logosunu gösterir.
2. Bulunduđunuz yerdeki hücresel řebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya řarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Bekleme modundayken sol seçim tuşu  **Git** işlevini üstlenir. Tuşu, sık kullandığınız işlevlere kısayol olarak kullanabilirsiniz.

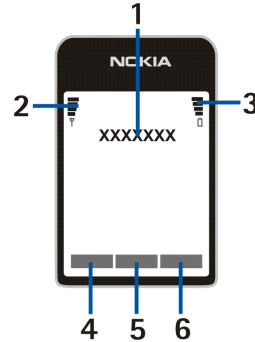

Kişisel kısayol listenizdeki işlevlerin listesini görmek için **Git** tuşuna basın. Bir işlevi etkinleřtirmek için, işleve gidip **Seç** tuşuna basın.

- Kısayol listesine daha fazla işlev eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Seçenekleri belirle** seçeneđini belirleyin. İşleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için **İřaretle** tuşuna basın. Listedeki bir işlevi kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın.

Kısayol listesinde işlev yoksa, listeye işlev eklemek için **Ekle** tuşuna basın.

- Listedeki işlevleri düzenlemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Düzenle** seçeneđini belirleyin. Tařımak istediđiniz işleve ilerleyin, **Tařı** tuşuna basın ve işlevi tařımak istediđiniz yeri seçin.

5. Bekleme modundayken  orta seçim tuşu **Menü** klasörüne erişim sağlar.
6. Bekleme modundayken sağ seçim tuşu , **Rehber** menüsüne erişmek için kullanılan **Rehber**, operatörün giriş sayfasına erişmek için kullanılan operatöre özel bir tuş veya **Sağ seçim tuşu** menüsünde seçtiğiniz özel bir işlev olabilir.
Bkz: [Kişisel kısayollar](#), sayfa 95.

Duvar kağıdı

Telefonunuzu, bekleme modunda ana ekran ve mini ekran için arka plan resmi (duvar kağıdı) görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.


Ekran koruyucu

Mini ekranda ekran koruyucu için bir görüntü seçebilir ve telefonu, belirli bir süre hiçbir işlev kullanılmadığında ekran koruyucuyu etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Ekran koruyucu](#), [Mini ekran ayarları](#), sayfa 94.

Telefon, bekleme modunda ana ekranda (mini ekranda da) dijital saat ekran koruyucusunu otomatik olarak etkinleştirir. Saat ayarlanmazsa 00:00 değeri görüntülenir.

Bekleme modundaki temel göstergeler

-  Bir veya daha fazla kısa mesaj veya resimli mesaj aldınız.
-  Bir veya daha fazla multimedia mesajı aldınız.
-  Telefon cevapsız bir arama kaydetti.



veya

Telefonunuz sohbet mesajı servisine bağlı ve uygunluk durumu çevrimiçi veya çevrimdışı.



Bir veya daha fazla sohbet mesajı aldınız ve sohbet mesajı servisine bağlısınız.



Tuş takımı kilitli.



Gelen arama bildirimi ayarı *Kapalı* ise, arayan gruplarından hiçbiri için *Şunu bildir* seçeneğinde bildirim ayarlanmamışsa, *Mesaj bildirim sesi* için *Kapalı* ayarı seçilmişse, gelen aramalarda veya kısa mesajlarda telefonun zili çılmaz.



Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı.



Zaman sayacı çalışıyor.



Arka planda kronometre çalışıyor.



(E)GPRS bağlantı modu için *Sürekli bağlantı* seçilmiştir ve (E)GPRS servisi kullanıma hazırdır.



(E)GPRS bağlantısı kurulmuştur.



(E)GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmıştır. Bağlantı, örneğin (E)GPRS bağlantısı sırasında gelen veya giden arama olursa askıya alınır.



Kızılötesi bağlantı etkin durumda olduğu sürece kızılötesi bağlantı göstergesi görüntülenir.

1 veya 2

İki telefon hattınız varsa, seçili telefon hattınız görüntülenir.



Gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır, bkz: *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1↑**, ikinci hattınızınki ise **2↑** olur.



Hoparlör etkin durumda.



Aramalar dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.




1, **2**, **3** veya **4**)

Telefona kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi, işitme cihazı arabirimi veya müzik standı bağlı.



Zamanlı tercih seçilmiştir.



1 veya **2**

Bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmıştır.

Saat ve tarih

Bkz. [Saat ve tarih ayarları](#), sayfa 95.

Bekleme modundaki bazı kısayollar

- Aranan numaralar listesine erişmek için sol seçim tuşuna  bir kez basın. Aramak istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için arama tuşuna  basın.

- Telesekreter numaranızı telefona kaydettikten sonra telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için **1** **00** tuşunu basılı tutun.
- Bir tarama servisine bağlanmak için **0** **6** tuşunu basılı tutun.
- Nokia.com sayfasına erişmek için ***** **+** tuşunu basılı tutun.
- Bas-konuş **Grup listesi** klasörünü (şebeke servisi) açmak için sağ kaydırma tuşuna basın.
- Bir kartviziti bulmak için aşağı kaydırma tuşuna basın.
- Hızla kısa mesaj yazmaya başlamak için sola kaydırma tuşuna basın.
- Kamera vizörünü standart fotoğraf görünümünde açmak için yukarı kaydırma tuşuna basın. Kamera modunu (örneğin video) hızlı bir şekilde değiştirmek için sola kaydırma tuşuna veya sağa kaydırma tuşuna basın.
- Tercih değiştirme için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basarak tercihler listesini açın ve istediğiniz tercihe ilerleyin. Tercih etkinleştirmek için **Seç** tuşuna basın.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş kilidi, yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuşları devre dışı bırakır.

- Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek için **Menü** tuşuna ve 1,5 saniye içinde ***** **+** tuşuna basın. Telefonun kapağını kapattığınızda tuş kilidi etkinleştirilmez.
- Tuş takımı kilidini açmak için, telefonun kapağını açın, **Tuş aç** tuşuna ve 1,5 saniye içinde ***** **+** tuşuna basın.

Tuş takımı kilitliyen gelen aramaları cevaplamak için telefonun kapağını açıp arama tuşuna  basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş kilidi otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.

Tuş kilidinin güvenlik amacıyla kilitlenmesi için, bkz: [Güvenlik tuş kilidi](#), [Telefon ayarları](#), sayfa 101.

Görüşme sırasında tuş takımı kitleme hakkında bilgi için bkz. [Arama sırasındaki seçenekler](#), sayfa 39.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip arama tuşuna  basın.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Telefonun kapağını açın ve aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter girerseniz, silmek için **Sil** tuşuna basın.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama öneki (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) için * + tuşuna iki kez basın ve sonra sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için arama tuşuna  basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın veya telefonun kapağını kapatın.

Rehber'i kullanarak arama yapma

Rehber menüsüne kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını aramak için, bekleme modunda aşağı kaydırma tuşuna basın. İsme veya telefon numarasına gidin ve numarayı aramak için arama tuşuna  basın.

Hızlı arama

Hızlı arama seçeneğini kullanabilmek için önce **2**_{ABC} ile **9**_{WXYZ} arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atamanız gerekir. Bkz: *Hızlı aramalar*, *Rehber'deki diğer işlevler*, sayfa 88. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- İstedığınız hızlı arama tuşuna sonra da arama tuşuna  basın.
- *Hızlı arama* açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. *Hızlı arama* işlevini *Açık* veya *Kapalı* konuma getirebilirsiniz. Bkz: *Arama ayarları*, sayfa 100.

■ Bir aramayı cevaplama veya reddetme

Telefonun kapağı kapalıyken gelen bir aramayı cevaplamak için kapağı açın. Telefonun kapağı kapalıyken gelen bir aramayı reddetmek için telefonun kapağını açıp 1,5 saniye içinde yeniden kapatın veya  tuşuna basın.

- Aramayı cevaplamak yerine ses seviyesi tuşlarından birine basarsanız, yalnızca zil sesi kapatılır.

Kapak açıldığında cevapla işlevini *Kapalı* olarak ayarladığınızda gelen bir aramayı cevaplamak için kapağı açın ve arama tuşuna  basın. Bkz: *Arama ayarları*, sayfa 100.

Telefonun kapağı açıkken gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna  basın veya gelen bir aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

- Aramayı cevaplamak yerine *Seçenek* tuşuna basarsanız zil sesi kapatılır; aramayı cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz.

- **Sessiz** tuşuna basarsanız, yalnızca zil sesi susturulur. Aramayı cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz.

Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın veya telefonun kapağını kapatın.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık telefona bağlanmışsa, söz konusu tuşa basıp aramayı cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz.

Biri sizi aradığında telefon, arayanın adını, telefon numarasını veya **Özel numara** ya da **Arama** metnini görüntüler. Telefon numarasının son yedi basamağı **Rehber** menüsünde kayıtlı bir numarayla aynı olan biri sizi aradığında bu bilgiler doğru görüntülenmeyebilir.

■ Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında aşağıdakiler arasından seçim yapmak için **Seçenek** tuşuna basın:

- **Sustur** veya **Sesi aç**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat**, **Rehber**, **Menü** ve **Beklet** veya **Devam**, **Tuşları kilitle**, **Çek**, **Yeni arama** (şebeke servisi), **Cevapla** ve **Reddet**.
- **Konferans** seçeneği, en fazla beş kişinin katılımıyla bir konferans görüşmesi yapma olanağı verir (şebeke servisi). Arama sırasında yeni bir katılımcıyı arayabilirsiniz (**Yeni arama**). İlk arama beklemeye alınır. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasına ilk katılımcıyı dahil etmek için **Konferans** seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme

yapmak için, **Özel arama** seçeneğini ve istediğiniz katılımcıyı belirleyin. Konferans aramasına geri dönmek için **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.

- **DTMF gönder**, parolalar veya banka hesap numaraları gibi DTMF – Çift Tonlu Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-Frequency) ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF sistemi tüm tuşlu telefonlarda kullanılmaktadır. w bekleme karakterini ve p duraklatma karakterini, * + tuşuna art arda basarak girebilirsiniz.
- **Değiştir** seçeneği, etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar (şebeke servisi); **Bağla** seçeneği ise beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlayarak kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir (şebeke servisi).
- **Hoparlör**, görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanmanızı sağlar. Aramanız veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Hoparlörü etkinleştirdiğinizde, arama sırasında isterseniz telefonun kapağını kapatabilirsiniz. **Seçenek** tuşuna basın ve 5 saniye içinde kapağı kapatın.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Örneğin, mesaj yazarken, normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz.

Metin yazarken ekranın sol üst köşesinde akıllı metin girişini belirten  simgesi ve normal metin girişini belirten  simgesi görünür. Metin giriş göstergesinin yanında büyük küçük harfi belirten **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesi görüntülenir. Büyük küçük harf değişikliği yapmak için **#↕** tuşuna basın. **123** sayı modunu belirtir. Harf modundan sayı moduna geçmek için **#↕** tuşunu basılı tutun ve *Sayı modu* seçeneğini belirleyin. Harf moduna geri dönmek için **#↕** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini açıp kapatma

Metin yazarken **Seçenek** tuşuna basın. Dil için kullanılabiliyorsa akıllı metin girişini açık olarak ayarlamak için *Sözlük açık* seçeneğini, normal metin girişi moduna geri dönmek içinse *Sözlük kapalı* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Harf modunda yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için **#↕** tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Yazma dilini seçme

Harf modunda metin yazarken **Seçenek** tuşuna basın veya **#↕** tuşunu basılı tutun. Metin yazma dilini geçici olarak değiştirmek için *Yazma dili* seçeneğini belirleyin.

Metin yazma ve ekranda görüntülenen metinler için ayrı bir dil belirlemek üzere, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil ayarları* seçeneklerini belirleyin.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanır. Bir tuşa bir kez basarak harfleri girebilirsiniz.

1. **2**_{ABC}-**9**_{WXYZ} arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa **Ö** ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuşlarından birine basarak onaylayın. İmleci hareket ettirmek için kaydırma tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, art arda ***** + tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp, *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin ve sözcük listesinde ilerleyin. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakterinin görüntülenmesi, yazmak istediğiniz sözcüğün sözlükte bulunmadığı anlamına gelir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** tuşuna basın, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük eklenen en eski sözcüğün yerini alır.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve onaylamak için sağ kaydırma tuşuna basın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma

2_{ABC} - **9**_{WXYZ} arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler metin yazma için seçilen dile bağlıdır.

- Yazacağınız bir sonraki harf yazdığınız son harfle aynı tuşa bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.
- En yaygın noktalama işaretleri ve özel karakterler **1**_{QW} sayı tuşunun altında bulunur.

■ Yazı yazma konusunda ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için tuşuna basın **Q**_W.
- Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
- İmleci sola, sağa, aşağıya veya yukarıya taşımak için ilgili kaydırma tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Metni sil** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kelime girin** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişi işleviyle sözcüğü yazıp **Kaydet** tuşuna basın. Kelime sözlüğe de eklenir.
- Normal metin girişini kullanırken özel bir karakter girmek için * + tuşuna basın. Akıllı metin girişini kullanırken, * + tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Simge girin** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişini kullandığınızda surat eklemek için tuşuna * + iki kez * + basın. Akıllı metin girişini kullanırken özel karakterler için tuşunu basılı tutun ve suratlar için bir kez daha basın. Bir karaktere ilerleyin ve seçmek için **Kullan** tuşuna basın.

Metin mesajı yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını girin veya **Rehber** menüsünden bularak **Tamam** tuşuna basın.
- **Rehber** menüsünden bir isim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. İsimle bağlantılı bir telefon numarası veya metin ögesi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin.

5. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Telefonu, *Yardım metni* menüsündeki menü yardım metinlerini görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 101.

■ Menü işlevlerine erişme

ilerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Menü listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin veya tablo menü görünümü seçilmişse kaydırma tuşlarından herhangi birini kullanın.
Örneğin, *Ayarlar* menüsünün üzerine gidip **Seç** tuşuna basın.
Menü görünümünü, *Menü görünümü* alt menüsünden değiştirebilirsiniz. Bkz: [Ana ekran ayarları](#), sayfa 93.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Arama ayarları*).
4. Seçtiğiniz alt menünün de kendi alt menüleri varsa 3. adımı yineleyin.
5. İstediğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak içinse **Çık** tuşuna basın.

Kısayolla

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve ilgili kısayol numaraları kullanılarak bunların bazılarına erişebilirsiniz.

Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Erişmek istediğiniz menü işlevinin dizin numarasını 2 saniye içinde tuşlayın.

Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak içinse **Çık** tuşuna basın.

■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Mesaj oluştur
2. Gelen kutusu
3. Giden kutusu
4. Gönderilmiş öğeler
5. Kayıtlı öğeler
6. Sohbet
7. E-posta
8. Sesli mesajlar
9. Bilgi mesajları
10. Servis komutları
11. Mesajları sil
12. Mesaj ayarları
13. Mesaj sayacı



2. Rehber

1. Bul
2. Yeni kartvizit ekle
3. Sil
4. Durumum
5. Abone isimleri
6. Kopyala
7. Ayarlar



8. Hızlı aramalar
9. Ses etiketleri
10. Bilgi numaraları¹
11. Servis numaraları¹
12. Kendi numaralarım²
13. Arayan grupları²

3. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Gelen aramalar
3. Aranılan numaralar
4. Son arama listelerini sil
5. Arama süresi
6. GPRS veri sayacı
7. GPRS bağlantısı zaman sayacı
8. Mesaj sayacı
9. Konumlama



4. Ayarlar

1. Tercihler
2. Temalar
3. Zil sesi ayarları



-
1. SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
 2. Bilgi numaraları, Servis numaraları veya hiçbiri desteklenmiyorsa, bu menü öğesinin numarası buna göre değişir.

4. Ana ekran ayarları
5. Mini ekran ayarları
6. Saat ve tarih ayarları
7. Kişisel kısayollar
8. Bağlantı
9. Arama ayarları
10. Telefon ayarları
11. Donanım ayarları¹
12. Yapılandırma ayarları
13. Güvenlik ayarları
14. Fabrika ayarlarını geri yükle

5. Galeri

1. Görüntüler
2. Video klipler
3. Temalar
4. Grafikler
5. Zil sesleri
6. Kayıtlar



6. Medya

1. Kamera
2. Medya oynatıcı



1. Bu menü telefon yalnızca kullanılabilen uyumlu bir donanıma bağlıysa veya önceden bağlanmışsa görüntülenebilir.

3. Radyo
4. Ses kaydedici

7. Basarak konuş.

1. BK'yi aç /BK'yi kapat
2. Geri ara. gelen ku.
3. Grup listesi
4. Rehber listesi
5. Grup ekle
6. BK ayarları
7. Yapılandırma ayarları
8. Servisler



8. Ajanda

1. Çalar saat
2. Takvim
3. Yapılacaklar
4. Notlar
5. Senkronizasyon
6. M-cüzdan
7. Hesaplamalar
8. Kronometre
9. Geri sayım sayacı



9. Uygulamalar

1. Oyunlar
2. Koleksiyon



10. Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. İndirme bağı.
4. Son web adresi
5. Servis gelen kutu.
6. Ayarlar
7. Adrese git
8. Önbelleği boşalt



11. SIM hizmetleri¹



1. Yalnızca SIM kart destekliyorsa görüntülenir. İsim ve içerik SIM karta bağlı olarak değişir.

6. Menü işlevleri

■ Mesajlar



Metin, multimedia ve e-posta mesajlarını okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesajlar (SMS)

Kısa Mesaj Servisi'ni (SMS) kullanarak, resim içeren normal metin mesajlarından (şebeke servisi) oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz.

Kısa veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir; bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 73.

Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir.

Ekranın üst kısmında 160 karakterden geriye sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakter kullanmanın daha fazla yer kaplayacağını unutmayın.



Not: Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj oluştur* ve *Metin mesajı* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 41.
Mesaja metin şablonları veya resim ekleyebilirsiniz. Bkz: *Şablonlar*, sayfa 55.
Her resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bir resim veya çok parçalı mesaj göndermek, bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** veya arama tuşuna  basın.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya **Bul** tuşuna basarak telefon numarasını *Rehber* menüsünden bulup **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basıp *Gönd. seçenekleri* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini yapın:

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder* seçeneğini belirleyin. Mesaj her alıcıya ayrı ayrı gönderilir, bu da tek bir mesaj göndermekten daha pahalıya mal olabilir.
- Bir mesajı SMS e-posta olarak göndermek için *E-posta ola. gönd.* seçeneğini belirleyin. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi *Rehber* menüsünden bulup **Tamam** tuşuna basın.

- Mesajı, önceden tanımlanmış bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, *Mesaj tercihi* seçeneğini ve mesaj tercihinin belirleyin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 73.

SMS mesajını okuma ve yanıtlama

Bir mesaj veya SMS üzerinden bir e-posta aldığınızda ekranda  simgesi görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajları alabilmek için *Gelen kutusu* klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni bir mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna veya mesajı daha sonra görüntülemek için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okumak için **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir mesaj, mesajlar listesinde hemen önündeki  simgesiyle gösterilir.

2. Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. Mesajı silme, iletme, kısa mesaj veya e-posta mesajı olarak düzenleme, başka bir klasöre taşıma veya mesaj ayrıntılarını alma seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. Telefonunuza hatırlatma notu olarak mesajın başından metin kopyalayabilirsiniz. Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydedebilirsiniz.
3. Mesajı cevaplamak için **Cevapla** tuşuna basın. Kısa mesaj olarak cevaplamak için *Metin mesajı* seçeneğini, multimedya mesajı olarak cevaplamak içinse *Multimedya msj.* seçeneğini belirleyin.

Bir e-postayı yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin ardından da yanıt mesajınızı yazın.

4. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Gönder** veya arama tuşuna  ve **Tamam** tuşuna basın.

Şablonlar

Şablon listesine erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar, Kayıtlı öğeler, Metin mesajları* ve *Şablonlar* seçeneklerini belirleyin. Bir mesaja metin () veya resim () şablonu eklemek için, şablonu seçin, **Seçenek** tuşuna basın ve mesajı tamamlamak için *Düzenle* (veya resim şablonu seçtiyseniz *Metni düzelt*) seçeneğini belirleyin.

Mesaj yazarken veya cevaplarırken şablon eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve mesaja veya e-postaya bir metin şablonu eklemek için *Şablon ekle* seçeneğini belirleyin. Kısa mesaja resim eklemek için *Resim ekle* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları



Not: Yalnızca uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özellikleri sunan cihazlar multimedya mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesaj şebekesi servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 74.

Bir multimedya mesaj, metin, ses, bir resim, bir takvim notu, bir kartvizit veya bir video klip içerebilir. Mesajın boyutu çok büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı

şebekeler, multimedya mesajı görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresinin yer aldığı kısa mesajlara izin vermektedir.

Bir arama, oyun veya başka bir Java uygulaması ya da GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajı alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerle iletilememe olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

1. Multimedya mesajı oluşturmak ve göndermek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj oluştur* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 41.
 - Mesaja bir dosya eklemek için **Seçenek** tuşuna basın, *Ekle* seçeneğini ve istediğiniz bir seçeneği belirleyin. Sönük olarak görüntülenen seçenekleri kullanamazsınız.
Görüntü, *Ses klipi* veya *Video klip* seçeneğini belirlerseniz, *Galeri* altındaki klasörlerin listesi görüntülenir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz dosyaya ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle* seçeneğini belirleyin. Dosya adı mesajda görüldüğünde dosya eklenmiştir.
Yeni ses klipi seçeneğini belirlerseniz, ses kayıt cihazı açılır ve yeni bir kayıt başlatabilirsiniz. Kaydı bitirdiğinizde, kayıt mesaja eklenir.
 - Mesaja kartvizit veya takvim notu eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın, *Ekle* ve *Kartvizit* veya *Ajanda notu* seçeneğini belirleyin.

- Telefonunuz birkaç sayfa (slayt) içeren multimedya mesajlarını destekler. Her bir slaytta metin, bir resim, bir takvim notu, bir kartvizit ve ses klipi bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Ekle** ve **Slayt** seçeneklerini belirleyin.

Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediğiniz slaydı açmak için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Önceki slayt**, **Sonraki slayt** veya **Slayt listesi** seçeneğini belirleyin.

Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp **Slayt süresi** seçeneğini belirleyin. Metin bileşenini mesajın üstüne veya altına eklemek için **Metni başa koy** veya **Metni sona koy** seçeneğini belirleyin.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** veya arama tuşuna  basın ve **Telefon numarası** seçeneğini belirleyin.

Mesajı bir e-posta adresine veya birçok alıcıya göndermek için **E-posta adresi** veya **Çok kişiye** seçeneğini belirleyin.

5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da **Rehber** menüsünden bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj, gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu  simgesi görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon mesajı birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Bu denemelerin başarısız olması durumunda mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. Mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* ise, gönderilen mesaj *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya mesaj ayarları*, sayfa 74. Mesajın gönderilmiş olması, mesajın istenen hedefe ulaştığını göstermez.

Telif hakkı korumaları bazı görüntüleri, zil seslerini ve başka içerikleri kopyalamanıza, değiştirmenize, aktarmanıza ve iletmenize izin vermeyebilir.

Multimedya mesaj okuma ve yanıtlama



Önemli: Multimedya mesajı nesneleri virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

Multimedya mesaj servisinin oluşturulmuş ayarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Telefon multimedya mesajı alırken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Mesaj alındığında  simgesi ve *Multimedya mesajı alındı* metni görünür.

Yanıp sönen  simgesi multimedya mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Bkz: *Multimedya mesajları hafızası dolu*, sayfa 59.

1. Gelen bir multimedya mesajını okumak için **Göster** tuşuna, daha sonra görüntülemek içinse **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okumak için **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin. Mesaj listesinde okunmamış mesaj  simgesiyle gösterilir. Görüntülemek istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

2. Orta seçim tuşunun işlevi, o anda görüntülenen mesaj ekinin niteliğine göre değişir.

- Alınan mesajda bir sunum bulunuyorsa, mesajın tamamını görüntülemek için **Oynat** tuşuna basın.

Mesaja eklenmiş bir ses klipini dinlemek veya video klipi izlemek içinse **Oynat** tuşuna basın. Bir görüntüyü yakınlaştırmak için **Yakınlaş.** tuşuna basın. Bir kartvizit veya takvim notunu görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. Bir tema nesnesini açmak için **Aç** tuşuna basın. Bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısını açmak için **Yükle** tuşuna basın.

3. Mesajı cevaplamak için **Seçenek** tuşuna basıp, *Cevap yaz* ve *Metin mesajı* veya *Multimedya msj.* seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını girip **Gönder** tuşuna basın. Yanıt mesajını yalnızca orijinal mesajı size göndermiş olan kişiye gönderebilirsiniz.
4. **Seçenek** tuşuna basarak, örneğin eklenmiş dosyayı açabilir ve kaydedebilir, ayrıntılarını görüntüleyebilir ve mesajı silebilir veya iletebilirsiniz.

Yanıt mesajını gönderdikten sonra, onu düzenleyebilir ve örneğin başkalarına gönderebilir veya e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Multimedya mesajları hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluysa,  yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, **Göster** tuşuna basın. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın ve önce klasörü, sonra silinecek mesajı seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce **Çık** tuşuna sonra **Evet** tuşuna basın. **Hayır** tuşuna basarsanız, mesajı görebilirsiniz.

Gelen kutusu, Giden kutusu, Kayıtlı öğeler ve Gönderilmiş öğeler klasörleri

- Telefon, aldığınız metin ve multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.
- Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları *Giden kutusu* klasörüne taşınır.
- *Mesaj ayarları* menüsünde metin mesajları için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ve multimedya mesajları için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarları *Evet* ise, gönderilen mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir.
- Yazdığınız veya daha sonra göndermek istediğiniz metin mesajını *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Mesajı kaydet* ve *Kayıtlı metin msj.* seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajları için *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin. Gönderilmemiş mesajlar  ile belirtilir.

- Metin mesajlarınızı düzenlemek için bir bölümünü *Klasörlerim* klasörüne taşıyabilirsiniz veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. *Mesajlar*, *Kayıtlı öğeler*, *Metin mesajları* ve *Klasörlerim* seçeneklerini belirleyin.

Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Önceden kaydedilmiş klasör yoksa **Ekle** tuşuna basın.

Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajları

Sohbet mesajları (şebeke servisi), çevrimiçi kullanıcılara TCP/IP protokolleri üzerinden kısa ve basit metin mesajları göndermenin bir yoludur. Rehberiniz,

listenizdeki kişilerin ne zaman çevrimiçi olduklarını ve sohbet mesajlarına katılabilecek durumda olduklarını gösterir. Yazdığınız ve gönderdiğiniz mesaj metni ekranda görüntülenmeye devam eder. Yanıt mesajı ilk mesajınızın altında görünür.

Sohbet mesajı işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlevin kullanılabilirliğini ve ücretini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı, şifrenizi ve sohbet mesajı ayarlarını da aldığınız şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet mesajı servisi için gereken ayarları yapmak üzere, bkz: [Ağ ayarları](#), [Sohbet mesajı menüsüne girme](#), sayfa 61.

Sohbet mesajı servisine bağliken telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz; bu sırada sohbet mesajı oturumu arka planda etkin durumda kalır. Bazı şebekelerde, etkin bir sohbet mesajı oturumu olması telefonun bataryasını daha çabuk bitirebilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet mesajı menüsüne girme

Çevrimdışı durumdayken *Sohbet* menüsüne girmek için **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Sohbet* seçeneğini belirleyin.

- Sohbet mesajı servisine bağlanmak için *Giriş* seçeneğini belirleyin. Telefonu, *Sohbet* menüsüne girdiğinizde otomatik olarak sohbet mesajı servisine bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Sohbet mesajı servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 62.
- Sohbet mesajı oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için *Kayıtlı oturumlar* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı oturumlar seçeneğini sohbet mesajı servisine bağlandığınızda da belirleyebilirsiniz.

- Sohbet mesajı ve durum ayarları için gereken ayarları görüntülemek üzere *Ağ ayarları* seçeneğini belirleyin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz, bkz: *Yapılandırma ayarları servisi*, sayfa 18. Ayarları el ile girmek için, bkz: *Yapılandırma ayarları*, sayfa 103.

Sohbet mesajını destekleyen yapılandırma ayarlarına göre, *Yapılandırma* ve *Standart* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.

Hesap seçeneğini ve servis sağlayıcının sağladığı sohbet mesajı hesabını belirleyin.

Servis sağlayıcıdan alınan kullanıcı kimliğinizi girmek için *Kullanıcı kimliği* seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcıdan alınan şifreyi girmek için *Şifre* seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajı servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme

Sohbet mesajı servisine bağlanmak için *Sohbet* menüsüne girin, gerekirse istediğiniz sohbet mesajı servisini seçin ve *Giriş* seçeneğini belirleyin. Telefon bağlantısı başarıyla kurduğunda, *Girildi* mesajı görüntülenir. Sohbet mesajı servisi bağlantısını kesmek için, *Çık* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Telefonu, *Sohbet* menüsüne girdiğinizde otomatik olarak sohbet mesajı servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, sohbet mesajı servisine bağlanın ve sırasıyla *Ayarlarım*, *Otomatik giriş* ve *Sohbet açılışında* seçeneklerini belirleyin.

Sohbet mesajı oturumu başlatma

Sohbet menüsüne girip, sohbet mesajı servisine bağlandığınızda, farklı yollarla konuşma başlatabilirsiniz.

- **Oturumlar** seçeneğini belirleyin. Etkin oturum sırasında, yeni ve okunmuş mesaj oturumlarının veya sohbet mesajı davetlerinin listesi görüntülenir. Bir sohbet mesajının veya davetin üzerine gidip **Aç** tuşuna basın.

 yeni,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.

 yeni,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simgeler ve metinler sohbet mesajı servisine bağlı olarak değişebilir.

- **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin. Telefonun rehber hafızasından eklediğiniz kartvizitler görüntülenir. Sohbet mesajı başlatmak istediğiniz kişilere ilerleyin ve **Sohbet** tuşuna basın.

 simgesi, bir kişiden yeni bir mesaj aldığınızı belirtir.

 simgesi, telefonun rehber hafızasında kayıtlı çevrimiçi bir kişi,  ise çevrimdışı bir kişi olduğunu gösterir.

 simgesi, kartvizitin engellenmiş olduğunu belirtir. Bkz: [Mesajları engelleme ve engeli kaldırma](#), sayfa 67.

Listeye yeni kartvizitler ekleyebilirsiniz. Bkz: [Sohbet mesajları için rehber](#), sayfa 66.

- **Gruplar** ve **Genel gruplar** seçeneklerini belirleyin (şebeke grup sohbeti işlevini desteklemiyorsa bu seçenekler silik görüntülenir ve kullanılamaz). Genel

grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan yerimleri listesi görüntülenir. Oturumu başlatmak için, bir grubu seçip **Katıl** tuşuna basın. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna katılmayı başardığınızda bir grup oturumu başlatabilirsiniz. İsterseniz özel bir grup da oluşturabilirsiniz. Bkz: [Gruplar](#), sayfa 67.

- Şebekede telefon numarasına, ekran adına, e-posta adresine veya ismine göre başka sohbet mesajı kullanıcılarını veya genel grupları aramak için **Bul** ve **Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin. **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcıyı veya grubu bulduğunuzda, oturumu başlatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

- Rehber'den de oturum başlatabilirsiniz. Bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#), sayfa 85.

Sohbet mesajı davetini kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet mesajı servisine bağlıyken bir davet aldığınızda, **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın. Birden fazla davet alınmışsa, istediğiniz bir davete ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.

- Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** tuşuna basın. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin.

- Daveti reddetmek veya silmek için **Seenek** tuşuna basıp *Reddet* veya *Sil* seçeneğini belirleyin. İsterseniz, reddetme nedeninizi açıklayan bir metin yazabilirsiniz.

Alınan sohbet mesajını okuma

Bekleme modundayken sohbet mesajı servisine bağlandığınızda, etkin bir sohbet oturumuyla ilişkisi olmayan yeni bir mesaj alırsanız *Yeni sohbet mesajı* metni görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

Birden fazla mesaj alındığında, mesaj sayısı ve ardından *yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Önce **Oku** tuşuna, sonra okumak istediğiniz mesajı seçip **Aç** tuşuna basın.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet* menüsünün *Oturumlar* bölümünde tutulur. *Sohbet rehberi* menüsünde kayıtlı olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimlik numarası gösterilir. Gönderen, telefon hafızasında varsa ve telefon bunu tanırsa, kişinin adı görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seenek** tuşuna basın ve *Kartviziti kaydet* seçeneğini belirleyin veya seçili kartvizite yeni ayrıntı eklemek için *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajı oturumuna katılma

Yaz tuşuna basarak veya doğrudan mesajı yazmaya başlayarak bir oturuma katılabilir ya da oturumu başlatabilirsiniz.



İpucu: Bir oturum sırasında, o andaki oturuma katılmamış olan bir kullanıcıdan yeni bir mesaj gelirse (☰) simgesi görüntülenir ve telefon bir uyarı sesi çalar.

Mesajınızı girin ve göndermek için **Gönder** veya arama tuşuna  basın. Mesajınız ekranda kalır ve gelen yanıt mesajı sizin mesajınızın altında görüntülenir.

Kendi ayarlarınızı düzenleme

1. **Sohbet** menüsüne girin ve sohbet mesajı servisine bağlanın.
2. Kendi uygunluk durumunuzu veya ekran adınızı görüntülemek ve düzenlemek için **Ayarlarım** seçeneğini belirleyin.
 - Sohbet mesajı servisindeki diğer tüm kullanıcıların çevrimiçi olduğunuzu görmesini istiyorsanız **Uygunluk** ve **Herkese uygun** seçeneklerini belirleyin.
 - Çevrimiçi olduğunuzu yalnızca sohbet mesajı rehberinizdeki kişilerin görmesini istiyorsanız **Uygunluk** ve **Kartvizit. uygun** seçeneklerini belirleyin.
 - Çevrimdışı görünmek için **Uygunluk** ve **Bağlı değil göster** seçeneklerini belirleyin.

Sohbet mesajı servisine bağlandığınızda,  simgesi çevrimiçi olduğunuzu,  simgesi ise başkalarının sizi çevrimdışı olarak gördüğünü belirtir.

Sohbet mesajları için rehber

Sohbet mesajı rehberine yeni kartvizitler ekleyebilirsiniz.

1. Sohbet mesajı servisine bağlanın ve **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** tuşuna basıp **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı kimliğini girmeyi, telefonun rehber hafızasından kartvizit eklemeyi veya servis sağlayıcının sunucusundaki kartvizit listenizden başka kartvizitleri aramayı ya da bir kartvizit kopyalamayı seçebilirsiniz.

3. Bir sohbet mesajı servisi başlatmak için **Sohbet** tuşuna basın veya kartvizitten yeni bir mesaj varsa **Aç** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basın ve örneğin seçili bir kartvizitin ayrıntılarını görüntülemeyi, sohbet mesajı rehberinizden servis sağlayıcının sunucusuna kartvizit kopyalamayı veya sohbet mesajı listesinde uygunluk uyarıları almak istediğiniz kartvizitleri seçmeyi belirleyin.

Mesajları engelleme ve engeli kaldırma

Mesajları engellemek için sohbet mesajı servisine bağlanın ve *Oturumlar* seçeneğini veya *Sohbet rehberi* seçeneğini belirleyin veya bir oturuma katılın veya bir oturum başlatın. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartviziti seçin ve **Seçenek** tuşuna basın. *Kartviziti engelle* seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.

Mesajların engelini kaldırmak için sohbet mesajı servisine bağlanın ve *Engelliler listesi* seçeneğini belirleyin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **En. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca mesajların engelini kartvizit listesinden de kaldırabilirsiniz.

Gruplar

Şebeke grup sohbeti işlevini destekliyorsa, tek bir sohbet mesajı oturumu için geçerli olmak üzere kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcının oluşturduğu genel grupları kullanabilirsiniz.

Sohbet mesajı servisine bağlanın ve *Gruplar* seçeneğini belirleyin.

- **Genel gruplar** seçeneğini belirleyin ve **Katıl** tuşuna basın ve gruba dahil değilseniz ekran adınızı girin. **Seçenek** tuşuna basın ve grup listenizden bir grup silmek için **Grubu sil** seçeneğini belirleyin.
Grup üyesi, grup adı, konu veya kimlik numarasına göre grup aramak için **Grup bul** seçeneğini belirleyin.
- **Grup oluşturma** seçeneğini belirleyin. Grubun adını ve bu grupta takma adınız olarak kullanılmasını istediğiniz ekran adınızı girin.
Kartvizit listesinden özel grup listesine eklemek istediğiniz isimleri işaretleyin veya listeden çıkarmak istediğiniz isimlerin işaretini kaldırın. Grubun yeni üyelerine bir sohbet daveti göndermeniz gerekir.
Çevrimiçi olan kişiler , çevrimdışı olanlar , engellenmiş kişiler ise  simgesiyle belirtilir. Listede silik olarak görüntülenen kişileri gruba ekleyemezsiniz.
Simgeler sohbet mesajı servisine bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajları

(E)GPRS (şebeke servisi) kullanan e-posta uygulaması, işyerinizde veya evde olmadığınız zamanlar e-posta hesabınıza telefonunuzla erişme olanağı sağlar. Cep telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sistemine gereksiniminiz var.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayarda e-posta mesajlarını kaydedebilir veya silebilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-posta mesajı gönderip almaya başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinin veya geçerli hesabınızı kullanın. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta ayarlarınızı şebeke operatörünüz veya e-posta servisi sağlayıcınızdan öğrenin. E-posta ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18.
- Ayarlarınızı kontrol etmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *E-posta mesajları* seçeneklerini belirleyin. Bkz: [E-posta uygulaması ayarları](#), sayfa 76.

Bu uygulama tuş seslerini desteklemez.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *E-posta* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya **Düzeltil** tuşuna basıp e-posta adresini girin veya *Rehber* menüsünde e-posta adresini aramak için **Düzeltil** tuşuna ve **Seçenek** tuşuna basın ve *Bul* seçeneğini belirleyin. **Tamam** tuşuna basın.
3. E-postanız için konu girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
Seçenek tuşuna basarsanız mesaj düzenleyicisini seçebilir, yeni bir katılımcı, kopya bir alıcı ve gizli bir kopya katılımcı ekleyebilirsiniz.

4. E-posta mesajınızı girin, bkz: [Metin yazma](#) sayfa41. Girebileceğiniz karakter sayısı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
5. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** tuşuna basın. E-postayı hemen göndermek için **Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin. **Sonra gönder** seçeneğini belirlerseniz, e-posta **Giden kutusu** klasörüne kaydedilir.
E-postanızı daha sonra düzeltmek veya yazmaya devam etmek isterseniz, **Taslak kaydet** seçeneğini belirleyerek e-posta mesajını **Taslaqlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.
E-posta mesajını daha sonra gönderirken, **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar**, **E-posta** seçeneklerini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Şimdi gönder** veya **Al ve gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını indirme

E-posta mesajlarını e-posta hesabınızdan indirebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar**, **E-posta** ve **Al** seçeneklerini belirleyin.
Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasörüne kaydedilmiş e-postaları göndermek için **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar**, **E-posta** seçeneklerini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Al ve gönder** seçeneğini belirleyin.
Mesaj hafızası doluysa, yeni mesajları indirmeye başlamadan önce eski mesajlarınızdan bazılarını silin.
Telefonunuz e-posta servisine bağlıdır. Telefonunuz e-posta mesajlarını indirirken, bir durum çubuğu gösterilir.
2. **Gelen Kutusu** klasöründeki yeni mesajı görüntülemek için **Seç** tuşuna basın veya daha sonra görüntülemek için **Geri** tuşuna basın.

Birden çok mesaj aldıysanız, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış mesaj  simgesiyle gösterilir.

E-posta mesajını okuma ve cevaplama



Önemli: E-posta mesajları virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *E-posta* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı okurken, seçilen mesajın ayrıntılarını görüntülemek, mesajı okunmadı olarak işaretlemek, silmek, cevaplamak, tümünü cevaplamak, başkasına iletme veya başka bir klasöre taşımak için **Seçenek** tuşuna basın.
3. E-postayı cevaplamak için **Cevapla** tuşuna basın. İsterseniz cevabınıza orijinal mesajı da ekleyebilirsiniz.
E-posta adresini ve mesajın konusunu doğruladıktan veya düzelttikten sonra cevap mesajınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basıp *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

Gelen kutusu ve Diğer klasörler

Telefonunuzun *E-posta* menüsünde aşağıdaki klasörler vardır:

- *Gelen kutusu* klasörü E-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları kaydetmek için kullanılır.
- *Diğer klasörler* şu klasörleri içerir: Bitmemiş e-posta mesajlarını saklayabileceğiniz *Taslaqlar*, e-postalarınızı düzenleyip kaydedebileceğiniz *Arşiv*, *Sonra gönder* seçeneğini belirlediğinizde (bkz: *E-posta yazma ve*

gönderme, sayfa 69) henüz göndermediğiniz e-postaların kaydedildiği *Giden kutusu* ve gönderilmiş e-postaların kaydedildiği *Gönderil. öğeler*.

E-posta mesajlarını silme

E-posta mesajlarını silmek için **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar, E-posta* seçeneklerini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

- Bir klasördeki tüm mesajları silmek için klasörü seçin ve **Evet** tuşuna basın.
- Bütün klasörlerdeki tüm mesajları silmek için *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyip **Evet** tuşuna basın.

E-posta mesajının telefonunuzdan silinmesi mesajın e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreter numarası menüsüne kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreterinizi aramak için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar, Sesli mesajlar* ve *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneklerini belirleyin.

Bilgi mesajları

Bir şebeke servisi olan *Bilgi mesajları* aracılığıyla servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaralarını görmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis komutları

Bu menüden servis sağlayıcınıza servis istekleri gönderebilirsiniz (şebeke servisi).

Mesajları silme

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesajları sil* seçeneklerini ve mesajlarını silmek istediğiniz klasörü belirleyin. **Evet** tuşuna basın, klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar. **Evet** tuşuna yeniden basın.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Kısa mesaj ayarları

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz tercihi ve aşağıdaki ayarlardan birini seçin.
 - *Mesaj merkezi numarası* kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydetmek için kullanılır. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.
 - Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipi* olarak *Yazı*, *E-posta*, *Çağrı* veya *Faks* seçeneğini belirleyin.

- *Mesaj geçerliliği* şebekenin mesajınızı iletmeyi deneyeceği süreyi seçmek için kullanılır.
 - *Yazı* mesaj tipini belirlediyseniz, *Standart alıcı numarası* bu tercih için mesaj gönderilecek standart numarayı kaydetmek üzere kullanılır. *E-posta* mesaj tipini seçtiyseniz, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu* seçeneğini belirleyin.
 - Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) *İletim raporları* seçeneğini belirleyin.
 - Tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak GPRS'i ayarlamak için, önce *GPRS kullan* seçeneğini, ardından da *Evet* seçeneğini belirleyin. Ayrıca, *GPRS bağlantısı* ayarını *Sürekli bağlantı* yapın. Bkz: *GPRS bağlantısı*, sayfa 98.
 - *Aynı merkez yoluyla yanıt* mesajınızı alanın mesaj merkezini kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi).
 - *Gönderim tercihinine yeni ad ver* seçili mesaj tercihinin adını değiştirmek için kullanılır. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir. Standart tercihin adı değiştirilemez.
3. Telefonun, gönderilen kısa mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydetmesini sağlamak için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ve *Evet* seçeneklerini belirleyin.

Multimedya mesaj ayarları

Multimedya yapılandırma ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları şebeke mesajı olarak almak için, bkz: *Yapılandırma ayarları servisi*, sayfa 18.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:

- Telefonun, gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydetmesini sağlamak için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ve *Evet* seçeneklerini belirleyin.
- Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) *İletim raporları* seçeneğini belirleyin.
- *Görüntüyü küçült* bir multimedya mesajına görüntü eklerken görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır.
- *Standart slayt süresi* Zamanlanmış slaytlar için standart değeri seçmenizi sağlar.
- Multimedya mesajlarını almak veya engellemek için önce *Multimedya alımına izin ver* seçeneğini, ardından da *Hayır* veya *Evet* seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajlarını yalnızca ana şebekenizde tutmak istiyorsanız, *Ana şebekede* seçeneğini belirleyin (standart ayar).
- Telefonunuzu yeni gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlamak için, önce *Gelen multimedya mesajları* tuşuna basın, ardından *Al* seçeneğini belirleyin veya multimedya mesajı almak istemiyorsanız, *Reddet* seçeneğini belirleyin *Multimedya alımına izin ver Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.
- *Yapılandırma ayarları* tuşuna basıp *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca multimedya mesajını destekleyen yapılandırmalar görüntülenir. Multimedya mesaj servisi için bir servis sağlayıcı seçin veya *Standart* ya da *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajı ayarlarını

yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18. Yapılandırma ayarlarını el ile girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.

Önce [Hesap](#) seçeneğini, ardından da etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir multimedya mesaj servisi hesabı belirleyin.

- [Reklamlara izin ver](#). Reklam almayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. [Multimedya alımına izin ver Hayır](#) olarak veya [Gelen multimedya mesajları Reddet](#) olarak ayarlanırsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta uygulaması ayarları

E-posta ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18. Ayarları el ile girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.

1. **Menü** tuşuna basıp [Mesajlar](#), [Mesaj ayarları](#) ve [E-posta mesajları](#) seçeneklerini belirleyin.
2. Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:
 - [Yapılandırma](#) seçeneğini belirleyip etkinleştirmek istediğinizi ayar grubunu seçin.
 - Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görmek için [Hesap](#) seçeneğini belirleyin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullandığınız hesabı seçin.
 - [İsmim](#). İsminizi veya takma adınızı girin.
 - [E-posta adresi](#). E-posta adresinizi girin.

- *İmza ekle.* Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.
- *Yanıt adresi.* Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
- *SMTP kullanıcı ismi.* Giden postalarda kullanmak istediğiniz ismi girin.
- *SMTP şifresi.* Giden postalarda kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
- *Terminal penceresini göster.* İntranet bağlantıları için kullanıcı kimlik doğrulamasını el ile gerçekleştirmek üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.
- *Gelen posta sunucusu türü.* Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneklerinden birini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4* seçeneğini belirleyin.
- *Gelen posta ayarları*

Gelen posta sunucu türü olarak *POP3* seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir: *E-postaları al*, *POP3 kullanıcı ismi*, *POP3 şifresi* ve *Terminal penceresini göster*.

Gelen posta sunucu türü olarak *IMAP4* seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir: *E-postaları al*, *Alma yöntemi*, *IMAP4 kullanıcı ismi*, *IMAP4 şifresi* ve *Terminal penceresini göster*.

Diğer ayarlar

Mesajlar için diğer ayarları seçmek üzere, **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* seçeneklerini belirleyin. Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini değiştirmek için *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

Mesaj sayacı

Gönderdiğiniz ve aldığınız metin ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj sayacı* ve *Gönderilmiş mesajlar* veya *Alınmış mesajlar* seçeneklerini belirleyin. Sayaçları temizlemek için *Sayaçları sıfırla* seçeneğini belirleyin.

■ Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (Rehber) veya SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon, *Durumum* ve *Abone isimleri* öğelerini içeren durum göstergeli rehberi (şebeke servisi) destekler. *Durumum* menüsünde, bu servise erişimi olan ve söz konusu bilgiyi almak isteyen herkese iletmek üzere geçerli uygunluk durumunuzu yayımlayabilirsiniz. *Abone isimleri* menüsünde, uygunluk durumlarını görmek istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilir ve ayrıca söz konusu kişilerin uygunluk durumlarını hızlı bir şekilde görüntülemek için de bu listeden yararlanabilirsiniz.

Kartvizit arama

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Bul* seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda aşağı kaydırma tuşuna basın.

İstediğiniz isme doğru yukarı veya aşağı kaydırın. Kartvizit SIM kartın hafızasında kayıtlıysa, ekranın tepesinde  simgesi görüntülenir. **Bilgiler** tuşuna basın ve kaydırma tuşlarıyla ilerleyerek, seçtiğiniz kartvizitin bilgilerini görüntüleyin.

Rehber görünümü seçimine bağlı olarak, abone isimleri farklı şekilde gösterilir.
Bkz: **Rehber ayarları**, sayfa 86.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)

Menü tuşuna basıp **Rehber** ve **Yeni kartvizit ekle** seçeneklerini belirleyin. İsmi girip **Tamam** tuşuna, telefon numarasını girip **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: **Hızlı kayıt** Bekleme modunda telefon numarasını girin ve **Kaydet** tuşuna basın. İsmi girin, **Tamam** tuşuna basın.

Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme

Telefonun rehber hafızasına, her kartvizit için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz. Bir metin ögesi, adres gibi bir bilgi olabilir.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik şekilde standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçevelenmiş olarak gösterilir, örneğin . Örneğin, arama yapmak üzere rehberden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmezseniz standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğunu doğrulayın. Bkz: **Rehber ayarları**, sayfa 86.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için bekleme modunda aşağı kaydırma tuşuna basın.
3. Yeni bir numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin.
4. **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşuna basıp **Numara ekle** veya **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

5. Numara veya bilgi eklemek için numara türünü ya da metin türünü seçin.

Durum servisine bağlıysanız ve metin türünü *Kullanıcı kimliği* olarak seçerseniz, bir kimliği operatörün veya servis sağlayıcının sunucusunda bulunan cep telefonu numarasına veya e-posta adresine göre aramak için *Bul* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Durum göstergeli rehber - Durumum*, sayfa 81. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için, *Seçenek* tuşuna basıp, *Kaydet* seçeneğini belirleyin. *Kimliği el ile giriş* seçeneğini belirleyip kimliği girin ve *Tamam* tuşuna basın.

Numarayı veya metin türünü değiştirmek için *Seçenek* tuşuna basıp, *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. *Sohbet rehberi* veya *Abone isimleri* listesinde yer alan kimliklerin türünü değiştiremezsiniz.

Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için, *Seçenek* tuşuna basın ve *Öncelikli* seçeneğini belirleyin.

6. Numarayı veya metin öğesini girin ve kaydetmek için *Tamam* tuşuna basın.
7. *Geri* tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için *Çık* tuşuna basın.

Kartvizite görüntü ekleme

Telefonunun hafızasında kayıtlı olan belirli sayıdaki kartvizite, desteklenen biçimde bir görüntü ekleyebilirsiniz.

Bekleme modunda aşağı kaydırma tuşuna basın, görüntü eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve *Bilgiler* tuşuna basın. *Seçenek* tuşuna basıp *Görüntü ekle* seçeneğini belirleyin. *Galeri* menüsünde istediğiniz klasörü açın, ekleyeceğiniz

görüntüyü seçin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Rehber'e kaydet* seçeneğini belirleyin. Görüntünün kopyası kartvizite eklenir.

Rehberde kartvizitleri düzenleme veya silme

Aradığınız kartviziti bulup **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltmek veya silmek istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine ya da görüntüye ilerleyin.

- Düzeltmek için **Düzeltil** veya **Değiştir** tuşuna basın ve *Rehber görünümü* ayarında yaptığınız seçime bağlı olarak *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt* veya *Görüntü değiştir* seçeneklerinden birini belirlemek üzere **Seçenek** tuşuna basın. *Sohbet rehberi* veya *Abone isimleri* listesinde yer alan kimlikleri düzeltemez ve silemezsiniz.
- Kartvizite eklenmiş bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Numarayı sil*, *Ayrıntı sil* veya *Görüntüyü sil* seçeneğini kullanın. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü *Galeri* menüsünden de silmez.

Kartvizitleri silme

Menü tuşuna basıp, kartvizitleri ve bunlara eklenmiş tüm bilgileri silmek için *Rehber* ve *Sil* seçeneklerini belirleyin. Kartvizitleri teker teker silmek için *Sırayla*, tümünü birden silmek için *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.

Durum göstergeli rehber – Durumum

Durum göstergesi servisi sayesinde (şebeke servisi) durum bilginizi diğer kullanıcılarla (örneğin, aileniz, dostlarınız ve iş arkadaşlarınız) paylaşabilirsiniz.

Durum bilgisi uygunluk durumunuzu, durum mesajını ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve hakkınızdaki bilgileri öğrenmek isteyen diğer kullanıcılar durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimin görebileceğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanabilmeniz için önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği ve ücreti hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, aynı zamanda benzersiz kimlik numaranızı, şifrenizi ve servis ayarlarını da size veren şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.

Durumu kullanmak için servise bağlanın. Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz; bu sırada, durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servis bağlantınızı keserseniz, durum bilgileriniz servis sağlayıcıya bağlı olarak belirli bir süre için görüntüleyenler tarafından görülebilir.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Durumum* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *Durumum' servisine bağlan* veya *Bağlantıyı kes* ile servise bağlanabilir veya servis bağlantısını kesebilirsiniz.
- *Mevcut durumum* seçeneğiyle o andaki özel veya genel durumunuzu görebilir, durum bilgilerinizi değiştirebilir veya durum bilgilerinizi paylaşmak istediğiniz grupları seçebilirsiniz.
- *İzleyiciler*, servise abone olan herkesi veya sizin durum bilgilerinizi görme izni olan ya da olmayan kişilerin listesini görüntüleme seçenekleri sunar.

- *Ayarlar* menüsünün üzerine gidip aşağıdakilerden birini seçin:
Beklemede mevcut durumu göster seçeneğiyle, bekleme modundayken mevcut durumunuzu gösterebilirsiniz.
Tercihe göre senkronize et ile *Durum mesajım* ve *Uygunluk durumum* mesajınızın güncelleştirmesini el ile veya geçerli etkin tercihe bağlayarak otomatik olarak gerçekleştirmeyi seçebilirsiniz. Bkz: *Tercihler*, sayfa 92.
Kişiselleştirilmiş bir durum logosunu bir tercihe bağlayamazsınız.
Bağlantı türü seçeneğiyle, telefonun açıldığında durum servisine nasıl bağlanacağını ayarlayabilirsiniz.
Sohbet ve durum ayarları menüsünün üzerine gidip aşağıdakilerden birini seçin:
 - *Yapılandırma*. Yalnızca durum servisini destekleyen yapılandırmalar görüntülenir. Durum servisi için bir servis sağlayıcı seçin veya *Standart* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Durum servisi ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz, bkz: *Yapılandırma ayarları servisi*, sayfa 18. Yapılandırma ayarlarını el ile girmek için, bkz: *Yapılandırma ayarları*, sayfa 103.
 - *Hesap* seçeneğini, ardından etkin yapılandırma ayarlarını içeren bir durum servisi hesabını seçin.
 - Servis sağlayıcıdan alınan kullanıcı kimliğinizi girmek için *Kullanıcı kimliği*.
 - Servis sağlayıcıdan alınan şifreyi girmek için *Şifre*.

Durum göstergeli rehber – Abone isimleri

Durum bilgilerini edinmek istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Bilgileri ancak kartvizit sahibinin veya şebekenin izniyle görebilirsiniz.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğunu doğrulayın. Bkz: [Rehber ayarları](#), sayfa 86.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** tuşuna basıp *Rehber*, *Durumum* ve *Durumum' servisine bağlan* seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Durum servisine bağlı olmadığınızda da aboneleri görüntüleyebilirsiniz ancak abonenin durum bilgilerini görüntüleyemezsiniz.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin.
2. Kartvizit listeniz boşsa **Ekle** tuşuna basın. Bunun yerine, **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni abone ol* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
3. Listedenden bir kartvizit seçin. Kimliği hafızada kayıtlıysa, kartvizit abone isimleri listesine eklenir.



İpucu: *Rehber* menüsündeki bir kartviziti abone isimleri listesine eklemek için, rehberde kartviziti bulup **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basın. *Durum isteği* ve *Abone olarak* seçeneklerini belirleyin.

Yalnızca durum bilgilerini görüntülemek istiyorsanız *Durum isteği* ve *Yalnızca bir kez* seçeneklerini belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme

Bkz: [Kartvizit arama](#), sayfa 78.

1. Durum bilgisini görmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Rehber* ve *Abone isimleri* seçeneklerini belirleyin.

Abone isimleri listesindeki ilk kartvizitin durum bilgisi görüntülenir. Kartvizit sahibinin diğer kişilerin erişimine sunduğu bilgiler metin ve bir simge içerebilir.

 ,  ve  simgeleri, kişinin uygun veya meşgul olduğunu ya da uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgilerinin bulunmadığını gösterir.

2. **Seçenek** tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için, *Rehber* menüsünden kartviziti bulup **Bilgiler** tuşuna basın. Kullanıcı kimliğini seçip **Seçenek** tuşuna basın, *Aboneliği bitir* seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Rehberi kopyalama

Telefonun hafızasından SIM kartınızın hafızasına (veya SIM karttan telefona) isim ve telefon numarası kopyalamak için **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kopyala* seçeneklerini belirleyin. Telefonun hafızasına kaydedilen e-posta adresleri gibi metin öğeleri SIM karta kopyalanmaz.

Rehber ayarları

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Ayarlar* seçeneklerini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- *Kullanılan hafıza* seçeneği rehber için kullanmak istediğiniz hafızayı seçmenizi sağlar. *Telefon ve SIM* seçeneğini belirlerseniz her iki hafızadaki kartvizitleri görüntüleyebilirsiniz, ancak isimler ve numaralar telefonun hafızasına kaydedilir.
- *Rehber görünümü* kartvizitlerin görüntülenme biçimini seçmek üzere kullanılır.
- *Hafıza durumu* her iki rehber hafızasının durumunu gösterir.

Kartvizit gönderme ve alma

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın ve kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Kartvizit göndermek için, göndereceğiniz kişinin adını ve telefon numarasını Rehber'den bulun. **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basın ve *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin. *Kızılötesiyle*, *Kısa mesajla* (şebeke servisi) veya *Multimedya* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Kartvizit için kaydetmiş olduğunuz bir ses etiketini söyleyerek ilgili kartviziti arayabilirsiniz. Ses etiketi olarak herhangi bir sözcük, örneğin isim kullanabilirsiniz. Belirli sayıda ses etiketi ekleyebilirsiniz.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsim tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefonun hafızasına kaydedin veya kopyalayın.

1. Bekleme modunda aşağı kaydırma tuşuna basın ve ses etiketi ekleyeceğiniz kartvizite gidin.
2. **Bilgiler** tuşuna basın, istediğiniz telefon numarasına ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. **Başlat** tuşuna basıp ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.

Rehber menüsünde, ses etiketi eklenen telefon numarasının yanında  simgesi görüntülenir.

Ses etiketi kullanarak arama yapılması

Telefonunuzda (E)GPRS bağlantısı üzerinden veri gönderen veya alan bir uygulama çalışıyorsa, ses etiketlerini kullanmadan önce uygulamayı durdurmanız gerekir.

1. Bekleme modundayken, ses kısma tuşunu veya  sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

Rehber'deki diğer işlevler

Menü tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hızlı aramalar** bir hızlı arama tuşuna numara atamak için kullanılır. İstedığınız hızlı arama tuşu numarasına ilerleyip, **Ata** tuşuna basın; bu tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna basıp **Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** tuşuna basıp önce atamak istediğiniz adı, ardından numarayı seçin.

Ayrıca bkz: **Hızlı arama**, **Arama ayarları**, sayfa 100 ve **Hızlı arama**, sayfa 38.

- **Ses etiketleri**, kaydettiğiniz ses etiketlerini dinleme, silme veya değiştirme olanağı verir.

- *Bilgi numaraları* veya *Servis numaraları* (şebeke servisi), servis sağlayıcınızın SIM kartınıza eklemiş olduğu numaralardır.
- *Kendi numaralarım* SIM kartınıza atanmış olan numaraları (SIM kartınız buna izin veriyorsa) görüntülemenize olanak verir.
- *Arayan grupları* seçeneği, *Rehber* menüsüne kaydedilen isim ve telefon numaralarını arayan grupları olarak düzenleme olanağı verir. Her arayan grubu için, telefonu, gruptaki bir telefon numarası tarafından arandığınızda belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Şunu bildir*, *Zil sesi ayarları*, sayfa 93.

■ Arama kaydı

Telefon cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve bire bir bas-konuş aramalarının bas-konuş adreslerini ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Gelen aramalar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, numarayı *Rehber* menüsüne kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basıp *Arama kaydı* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- *Cevapsız aramalar* seçeneği, sizi arayan ve cevapsız kalan son kişilerin telefon numaralarını görmenize olanak verir (şebeke servisi).
- *Gelen aramalar* seçeneği sizi arayan ve cevapladığınız son telefon numaralarını görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).
- *Aranan numaralar* seçeneği, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son telefon numaralarını görüntülemek için kullanılır.
- *Son arama listelerini sil* seçeneği, son arama listelerini silmek için kullanılır.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basıp *Arama kaydı* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- *Arama süresi*. Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık sürelerini saat, dakika ve saniye olarak görmek için ilerleyin.
- *GPRS veri sayacı*. Son oturumda veya tüm GPRS bağlantılarında gönderilen veya alınan yaklaşık veri miktarlarını görmek ve sayaçları sıfırlamak için kullanılır.

- **GPRS bağlantısı zaman sayacı.** En son GPRS bağlantısının yaklaşık süresini veya toplam GPRS bağlantı süresini kontrol etmek için kullanılır.

Mesaj sayacı

Gönderdiğiniz ve aldığınız metin, sohbet mesajı ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp sırasıyla **Arama kaydı**, **Mesaj sayacı** ve **Gönderilmiş mesajlar** veya **Alınmış mesajlar** seçeneklerini belirleyin. Sayaçları temizlemek için **Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Konumlama

Şebeke size bir konum bilgisi isteği gönderebilir. Şebekenin telefonunuza ait konum bilgilerini yalnızca sizin onaylamanız koşuluyla göndermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi iletimine abone olmak ve üzerinde anlaşmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- Konum bilgisi isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** tuşuna basın. İsteği cevapsız bırakırsanız, telefon, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcıyla verdiğiniz karar doğrultusunda bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** görüntülenir. Cevapsız bırakılan konum bilgisi isteğini görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.

Son 10 gizlilik bildirimine ve isteğine ait bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basın ve **Arama kaydı**, **Konumlama**, **Konum kaydı** ve **Klasörü aç** veya **Tümünü sil** seçeneklerini belirleyin.

■ Ayarlar



Tercihler

Çeşitli etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için önceden belirlenmiş tercihlerle zil seslerini istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Tercihler* seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.
 - Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini ve bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış olan önceki tercih etkin hale gelir.
 - Tercihi uyarlamak için, *Uyarla* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Zil sesi ayarları* menüsünde de değiştirebilirsiniz. Bkz: *Zil sesi ayarları*, sayfa 93.
- Durumum* ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. Bu menü, *Tercihe göre senkronize et* seçeneğini *Açık* olarak ayarladıysanız kullanılabilir. Bkz: *Durum göstergeli rehber - Durumum*, sayfa 81.

Tercihe yeni bir isim vermek için *Tercih ismi* seçeneğini belirleyin. *Genel* tercihinin ismi değiştirilemez.

Temalar

Tema, telefonunuzun kişiselleştirilmesi için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Temalar* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *Galeri* menüsündeki klasörler listesini açmak için *Tema seç*. Telefonunuzda tema ayarlamak için, *Temalar* klasörünü açıp bir tema seçin.
- Başka temalar indirmek üzere indirme bağlantılarının listesini açmak için *Tema siteleri*. Bkz: *İndirme*, sayfa 143.

Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneklerini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde bulabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar etkin tercihteki ayarları da değiştirir.

Örneğin, telefonun gelen sesli aramaları size bildirme şekli ve gelen aramalar ile mesajları bildirecek zil sesini seçebilir, bas-konuş bildirim seslerini ve ses durumunu, zil sesi seviyesini ayarlayabilir ve telefonu yalnızca belli bir arayan grubuna ait telefon numaraları tarafından arandığında çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ana ekran ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Ana ekran ayarları* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- *Duvar kağıdı*, telefonunuzun ana ekranına bekleme modunda arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır. Duvar kağıdını seçmek, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için *Duvar kağıdı seç*, *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Klasördeki görüntüleri slayt grubu olarak kullanmak için *Slayt grubunu seç* seçeneğini ve *Galeri* menüsünden bir klasörü belirleyin.

Duvar kağıdı için başka görüntüler indirmek üzere *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin.

- *Renk düzenleri*, menünün arka plan rengi, sinyal ve batarya çubuğu renkleri gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirmek için kullanılır.
- *Operatör logosu*, cep telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Operatör logosunu kaydetmediyseniz *Operatör logosu* menüsü sönmük görüntülenir.
Operatör logosunun olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Menü görünümü*, telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamak için kullanılır. *Liste* veya *Tablo* seçeneğini belirleyin.

Mini ekran ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Mini ekran ayarları* seçeneğini belirleyin. Şu ayarları değiştirebilirsiniz:

- *Duvar kağıdı*, telefonunuzun mini ekranına bekleme modunda arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır. Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdı görüntülenmez.

Duvar kağıdı için başka görüntüler indirmek üzere *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin.

- *Renk düzenleri*, menünün arka plan rengi, sinyal ve batarya çubukları gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirmek için kullanılır.
- Mini ekran için ekran koruyucuyu etkinleştirmek istiyorsanız, *Ekran koruyucu* seçeneğini belirleyip, *Açık* olarak ayarlayın. Ekran koruyucunun, sonrasında mini ekranda etkinleştirildiği süreyi ayarlamak için *Zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucu için bir grafik seçmek üzere *Ekran koru. seçin* seçeneğini belirleyip sırasıyla *Grafikler*, *Ekran koru.* klasörlerini açın. Ekran koruyucu için başka görüntüler indirmek üzere *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin.

Saat ve tarih ayarları

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Saat ve tarih ayarları* seçeneğini belirleyin. Saat ve tarih ayarlarını yapmak ve bekleme modundayken ekranda tarih ve saat gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için *Saat* ve *Tarih* seçeneklerini kullanın. Telefonun, tarihi ve saati bulunduğunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncellemesini istiyorsanız *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) seçeneğini kullanın. Otomatik güncelleştirme ayarladığınız bazı alarmları geçersizleştirebilir.

Batarya uzun süre için telefondan çıkarılmışsa veya bitmişse saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Kişisel kısayollar

Sağ seçim tuşuna atanacak bir işlev seçmek ve bazı işlevler için ses komutları eklemek üzere **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Kişisel kısayollar* seçeneklerini belirleyin.

- Sağ seçim tuşuna bir işlem ayarlamak için *Sağ seçim tuşu* seçeneğini belirleyin. Bir işleve ilerleyin ve seçin.
- *Ses komutları* seçeneğini ve bir ses komutu klasörünü seçin. Ses komutu eklemek istediğiniz işlevi seçip **Ekle** seçeneğini belirleyin. Belirli sayıda işlem için ses komutları ekleyebilirsiniz.

Ses komutu eklemek için, bkz: [Ses etiketlerini ekleme ve yönetme](#) sayfa 87.

Ses komutunu etkinleştirmek için, bkz: [Ses etiketi kullanarak arama yapılması](#), sayfa 88.

Arama sırasında veya (E)GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, ses komutunu etkinleştiremez veya ses komutu ekleyemezsiniz.

Bağlantı

Kızılötesi

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri gönderip alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Uyumlu telefon ile bilgisayar gibi bir veri cihazı arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak kartvizit gibi veriler gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz uyumlu cihaz IrDA uyumlu olmalıdır.

Kızılötesi bağlantıyla veri gönderir veya alırken, alıcı ve verici cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının karşılıklı gelecek şekilde yerleştirildiğinden ve cihazlar

arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantı için iki cihaz arasında tercih edilen mesafe 1 metredir (3,28 feet).

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi kullanarak veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Ayarlar, Bağlantı* ve *Kızılötesi* seçeneklerini belirleyin.

Kızılötesi bağlantısını devre dışı bırakmak için, **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Ayarlar, Bağlantı* ve *Kızılötesi* seçeneklerini belirleyin. Telefon ekranında *Kızılötesi kapatılsın mı?* metni görüntülendiğinde **Evet** tuşuna basın.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonraki 2 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

GPRS

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servisi. GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır.

Geliştirilmiş GPRS (EGPRS), GPRS veri iletim hızlarını yükseltmek için, bir telsiz arabirim modülasyon tekniği olan global gelişim için geliştirilmiş veri hızlarını (EDGE) kullanır.

Telefonunuzun, (E)GPRS teknolojisini kullanan işlevleri, mesajlaşma, sayfa tarama, e-posta uygulaması, uzaktan senkronizasyon, bas-konuş, uygulama indirme ve bilgisayar bağlantısıdır (örneğin, İnternet ve e-posta).

(E)GPRS teknolojisini kullanabilmeniz için:

- (E)GPRS servisinin kullanılabilirliği hakkında bilgi almak, (E)GPRS servisine abone olmak, ayrıca veri aktarım hızı ve fiyatlar konusunda bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- (E)GPRS kullanan her uygulama için (E)GPRS ayarlarını kaydedin.

GPRS'i veri taşıyıcı olarak seçtiğinizde, telefon GPRS yerine, şebekede kullanılabiliriyorsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız ancak bazı uygulamalar için GPRS veya *GSM verisi* seçeneğini (CSD – Hızlı Veri İletimi) seçebilirsiniz.

GPRS bağlantısı

(E)GPRS bağlantısı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Ayarlar, Bağlantı, GPRS* ve *GPRS bağlantısı* seçeneklerini belirleyin.

- Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin.

(E)GPRS'i kullanan bir uygulamayı başlattığınızda, telefonla şebeke arasında bağlantı kurulur. Uygulamadan çıktığınızda (E)GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefon (E)GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

(E)GPRS bağlantısı sırasında telefonunuza bir arama veya metin mesajı gelirse ya da siz bir arama yaparsanız, (E)GPRS bağlantısı askıya alınır (bekletilir).

GPRS ve (E)GPRS servisleri aynı göstergeyle gösterilir.

- Telefonu, (E)GPRS kullanan bir uygulama için gerekli olduğunda bir (E)GPRS şebekesine kaydolmak ve (E)GPRS bağlantısı kurmak üzere ayarlamak için

Gerektiğinde seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıktığınızda (E)GPRS bağlantısı kesilecektir.

Telefon aynı anda üç (E)GPRS bağlantısını destekler. Örneğin, aynı anda hem XHTML sayfalarını tarayabilir, hem multimedya mesajları alabilir, hem de çevirmeli bilgisayar bağlantısını sürdürebilirsiniz.

GPRS modem ayarları

Telefonu, kablolu veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

(E)GPRS bağlantısı ayarlarını bilgisayardan tanımlamak için **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Ayarlar*, *Bağlantı*, *GPRS* ve *GPRS modem ayarları* seçeneğini belirleyin.

- İsteddiğiniz erişim noktasını etkinleştirmek için *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin.
- Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt* seçeneğini belirleyin. Erişim noktasının adını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

(E)GPRS çevirmeli bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak bilgisayardan da yapabilirsiniz. Ayarları hem bilgisayarda hem telefonda yaptığınızda, bilgisayardaki ayarlar kullanılır.

Arama ayarları

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Arama ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:

- *Arama aktarma* (şebeke servisi), gelen aramaları başka bir numaraya, örneğin telesekreterinize (şebeke servisi) aktarmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Herhangi bir tuşla cevap*, *Açık* olarak ayarlanmışsa, gelen aramayı açma/kapama tuşu, bas-konuş tuşu, ,  ve  seçim tuşları dışındaki herhangi bir tuşa kısa bir süre basarak cevaplayabilirsiniz.
- *Kapak açıldığında cevapla* kapağın açılmasıyla gelen aramanın otomatik olarak cevaplanıp cevaplanmayacağını seçmek için kullanılır.
- *Otomatik tekrar arama*, telefonu, başarısız bir arama girişiminden sonra en çok 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Hızlı arama*, **2**_{ABC} - **9**_{WXYZ} arasındaki hızlı arama tuşlarına atanmış telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak aramak için kullanılır.
- *Arama bekletme servisi*. Görüşmeniz sürerken yeni bir arama geldiğinde şebekenin size bildirmesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).
- *Arama sonrası özeti*, telefonu her aramadan sonra yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) özet olarak görüntüleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Arayan kimliği gönder*. Bu seçeneğini belirlediğinizde, telefon numaranız aradığınız kişilere gösterilir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini belirlediğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız aralar kullanılır.

- *Yapılan aramalar için telefon hattı* (şebeke servisi), arama yaparken 1. veya 2. telefon hattını seçmek için kullanılır. Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Hat 2 seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

Telefon ayarları

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Telefon ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:

- *Dil ayarları*; ekran metinlerinde kullanılacak dili ayarlamak için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.

Metin yazma için başka bir dil seçmek isterseniz *Yazma dili* seçeneğini belirleyin. Ayrıca, metin yazma dilini geçici olarak değiştirebilirsiniz. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 41.

- *Hafıza durumu* seçeneği kalan hafıza miktarını ve listedeki her işlevin kullandığı hafızayı görüntülemek için kullanılır.
- *Güvenlik tuş kilidi* seçeneğini belirlerseniz, tuş kilidini açtığınızda telefon güvenlik kodu sorar.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip arama tuşuna  basın.

- *Hücre bilgi ekranı* telefonunuzu MCN - Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisiyle (şebeke servisi) çalışan şebekede kullandığınızda, bunu gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Açılış notu* seçeneği telefonu açtığınızda kısa bir süre görüntülenecek kişisel bir not yazmak ve kaydetmek için kullanılır.
- *Operatör seçimi*, telefonu bölgenizdeki hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

- *SIM hizmeti işlemleri onayı*, telefonunuz ve servis sağlayıcınız arasında gönderilen mesajları onaylamak için kullanılır.

Bu servislere erişmek için kısa mesaj göndermeniz veya telefonla aramanız gerekebilir. Servis ücreti ödemeniz gerekebilir.

- *Yardım metni*. Telefonu, yardım metinlerini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Menüyü kullanma](#), sayfa 45.
- *Başlama tonu*. Telefonun her açıldığında bir başlama sinyali vermesini seçebilirsiniz.

Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü yalnızca, telefonun uyumlu mobil donanımlara, örneğin ahizesiz kullanım birimine o anda bağlı veya daha önce bağlanmış olması durumunda görüntülenir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak, seçenek belirleyebilirsiniz (örneğin donanımı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilebilen bir tercih).

Yapılandırma ayarları

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Desteklenen servisler multimedya mesajları, sohbet mesajları, senkronizasyon, e-posta uygulaması, gerçek zamanlı veri aktarımı, bas-konuş ve tarayıcıdır. Bu ayarları size servis sağlayıcınız da gönderebilir. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18.

Kullanılabilirlik ve doğru yapılandırma ayarları hakkında bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurun.

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *Standart yapılan-dırma ayarları*, telefonda kayıtlı servis sağlayıcıların listesini görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görmek için **Bilgiler** tuşuna basın.
Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar yapmak için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Standart yap* seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.
- Desteklenen uygulamalar için standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek üzere *Tüm uygu. stan-dart olarak etkinli..*

- *Tercih edilen erişim noktası* kayıtlı erişim noktalarının adlarını içerir. Servis sağlayıcının, veri taşıyıcının ve GPRS erişim noktasının adını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için, bir erişim noktasına ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.
- Çeşitli servisler için yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için *Kişisel yapılan. ayarları*.

Hiç eklemeyerseniz, yeni kişisel hesap eklemek için **Yeni ekle** tuşuna basın; aksi halde **Seçenek** tuşuna basın ve *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve tüm gerekli parametreleri birer birer seçerek girin. Parametreler, seçili servis türüne göre değişir.

Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, o hesaba ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Sil* veya *Etkin kıl* seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama engelleme, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Güvenlik ayarlarında, giriş kodları ve diğer güvenlik özellikleri için ayarlar bulunur.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:

- *PIN kodunun sorulması*. Telefonu, her açtığınızda sizden PIN kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.

- *Arama kısıtlama servisi* (şebeke servisi). Seçtiğiniz aramaları kısıtlama olanağı verir
- *Sabit arama*. SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı ve kısa mesajlarınızı seçtiğiniz telefon numaralarıyla sınırlandırabilirsiniz.
Sabit arama için Açık ayarı seçildiğinde, (E)GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj gönderme işlemi dışında (E)GPRS bağlantısı kurulamaz. Bu durumda, sabit arama listesine alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası eklenmelidir.
- *Dahili kullanıcı grubu* (şebeke servisi), arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirler. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik düzeyi*. Güvenlik kodunu girin ve telefonu, takılan her yeni SIM kartta güvenlik kodu isteyecek şekilde ayarlamak için *Telefon* seçeneğini belirleyin.
SIM kart hafızası seçilmiş durumdayken, kullandığı hafızayı değiştirmek istediğinizde veya bir hafızadan diğerine bilgi kopyaladığınızda (*Rehberi kopyalama*, sayfa 85) telefonu sizden güvenlik kodu isteyecek şekilde ayarlamak için *Hafıza* seçeneğini belirleyin.
- *Erişim kodları*, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın.

Rehber menüsünde kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi, girmiş veya indirmiş olduğunuz veriler silinmez.

■ Galeri



Örneğin multimedya mesajlarıyla aldığınız resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz.

Telefon aşağıdaki dosya biçimlerini destekler:

- Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ve PNG
- Ses: Ölçeklenebilir çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR ve tek sesli (monophonic) zil sesleri
- Video klip: 3GP biçimi (H.263 taban çizgisi ve MPEG-4 basit tercih)

Telefon bu dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Telefonunuz, satın alınan içeriği korumaya yönelik DRM - Dijital Haklar Yönetimi (Digital Rights Management) sistemini destekler. Örneğin zil sesi gibi bir içerik korunabilir ve kullanım sayısı, belirli bir kullanım süresi gibi bazı kullanma kurallarıyla ilişkilendirilebilir. Kurallar, servis sağlayıcısına bağlı olarak içerikle birlikte veya ayrıca gönderilen içerik etkinleştirme anahtarında tanımlanmıştır. Bu etkinleştirme anahtarlarını güncelleştirebilirsiniz. İçerik ve etkinleştirme anahtarı ücreti tabi olabileceğinden bunları almadan önce teslim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. İstedığınız klasöre ilerleyin ve içindeki dosyaları görmek için **Aç** tuşuna veya klasör için bir seçenek belirlemek üzere **Seçenek** tuşuna basın:
 - **Klasör ekle, Klasörü sil, Taşı, Klasöre ad ver, Ayrıntılar, Görünüm türü** veya **Sırala**. Telefonun orijinal klasörlerini silemez, yeniden adlandıramaz ve taşıyamazsınız.
 - Daha fazla resim ve ses indirmek için **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
Çeşitli servislerin kullanılabilirliği, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.
 - **Hafıza durumu** seçeneği telefon hafızasının kullanım durumunu görüntülemek için kullanılır.
 - **Etkinl. anah. listesi** ile kullanılabilir durumdaki tüm etkinleştirme anahtarlarını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, geçerlilik süresi dolmuş olan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.
3. Bir klasörü açtığınızda, aradığınız dosyaya ilerleyin.
Dosyayı görüntülemek için **Aç** tuşuna, MMS kullanılarak göndermek içinse arama tuşuna  basın. Telefon, 3GP biçimindeki video klipleri (H.263 taban çözgisi ve MPEG-4 basit tercih) ve kısa MP3 ve AAC ses kliplerini oynatabilir.
Seçenek tuşuna basıp, listeden istediğiniz seçeneği belirleyin.

■ Medya



Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kameranın objektifi cep telefonunun kapağındadır ve telefonun ana veya mini ekranı vizör işlevi görür. Kamera ile JPEG biçiminde görüntüler oluşturabilir ve H.263 (SubQCIF) biçiminde video klipler çekebilirsiniz.

Yeni bir fotoğraf çekmek için yeterli hafıza yoksa, eski fotoğrafları veya galerideki diğer dosyaları silerek hafızada yer açmanız gerekir.

Fotoğraf çekme

1. Kamera vizörünü açmak için **Menü** tuşuna basıp **Medya** ve **Kamera** seçeneklerini belirleyin.

Vizör seçeneklerini açmak için **Seçenek** tuşuna basın; örneğin çalışma modunu değiştirmeyi, görüntüyü yaklaştırmayı ve galeriye veya kamera ayarlarına erişmeyi seçebilirsiniz. Zamanlayıcıyı bir defada tek bir fotoğraf çekmek üzere etkinleştirebilir veya mini ekranı vizör olarak kullanmayı seçebilirsiniz.

2. Fotoğraf çekmek için, **Çek** tuşuna basın. Fotoğraf, **Galeri** menüsünün **Görüntüler** klasörüne kaydeder.
3. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** tuşuna veya fotoğrafı göndermek için **Gönder** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın.

Video klip kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp **Medya** ve **Kamera** seçeneklerini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve sırasıyla **Modu değiştir** ve **Video** seçeneklerini belirleyin.
2. Video klip kaydetmeye başlamak için, **Çek** tuşuna basın. Kaydı duraklatmak için, **Duraklat** tuşuna basın ve kayda devam etmek için, **Devam** tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Cep telefonu, kaydı **Galeri** menüsünün **Video klipler** klasörüne kaydeder.

Kaydı görmek için **Oynat** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basarak, örneğin kaydettiğiniz video klipi silmek, yeniden adlandırmak, multimedya mesajı olarak veya kızıltötesi bağlantı kullanarak göndermek ya da galeriye erişmek için uygun bir seçenek belirleyin.

Kamera ayarları

Menü tuşuna basıp **Medya** ve **Kamera** seçeneklerini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basın, **Ayarlar** seçeneğini ve listeden bir seçeneği belirleyin. Görüntü kalitesini tanımlayabilir, video kliplerin uzunluğunu, kamera seslerini ve standart başlığı ve standart modu ayarlayabilirsiniz.

Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, örneğin farklı türde kaynaklardan ses, video ve animasyonlu görüntü gibi dosyaları görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Ayrıca, bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı olarak aktarılan videolarını görmenize de olanak verir (şebeke servisi).

Menü tuşuna basıp *Medya* ve *Medya oynatıcı* seçeneklerini belirleyin. *Galeri'yi aç*, *Yer imleri*, *Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18.

Ayarları el ile girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.

Menü tuşuna basıp *Medya*, *Medya oynatıcı* ve *Akış ayarları* seçeneklerini belirleyin.

- *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca gerçek zamanlı aktarımı destekleyen yapılandırmalar görüntülenir. Gerçek zamanlı aktarım için bir servis sağlayıcı veya *Standart* veya *Kişisel yapılandırma* seçin. Gerçek zamanlı aktarım ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18. Yapılandırma ayarlarını el ile girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.
- *Hesap* seçeneğini belirleyin, ardından da etkin yapılandırma ayarlarını içeren bir gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

Radio

FM radyo, kulaklıklılı mikrofon setinin kablusunu anten olarak kullanır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Radyo yayın kalitesi, radyo kanalının o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

1. Radyoyu açmak için, **Menü** tuşuna bastıktan sonra **Medya** ve **Radyo** seçeneklerini belirleyin.
2. Önceden kaydettiğiniz radyo kanalları varsa, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyin veya 1 ile 9 arasındaki bir sayı tuşuna basarak bir radyo kanalı konumu seçin.

Tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon setini kullanırken, kaydedilmiş durumdaki istediğiniz radyo kanalına gitmek için tuşa basın.

3. Radyoyu kapatmak için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kapat** seçeneğini belirleyin veya  tuşunu basılı tutun.

Radyo dinlerken telefonun kapağını kapatabilirsiniz.

Radyo dinlerken gelen aramaları normal yöntemle cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyonun sesi otomatik olarak yeniden açılır.

(E)GPRS veya HSCSD bağlantısını kullanan bir uygulama veri gönderip alırken radyoyla girişim yapabilir.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken kanalı arama işlemini başlatmak için aşağı veya yukarı kaydırma tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

Hoparlörü kullanma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyo açıkken **Seçenek** tuşuna basıp **Hoparlör** seçeneğini belirleyerek radyoyu hoparlörden dinleyebilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlı bırakın.

Ses kaydedici

Bir konuşmayı, sesi veya etkin bir aramayı 3 dakika süreyle kaydedebilirsiniz. Yaptığınız bir kaydı zil sesi olarak da ayarlayabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp, **Medya** ve **Ses kaydedici** seçeneklerini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için, **Çek** seçeneğini belirleyin. Bir görüşmeyi kaydetmeye başlamak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Çek** seçeneğini belirleyin. Telefon görüşmesini kaydederken, telefonu kulağınıza normal mesafede tutun. Görüşmenin tüm tarafları yaklaşık 5 saniyede bir zayıf bir bip sesi duyar.
3. Kayıt işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Kayıt, **Galeri** menüsünün **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.

Yapılan kayıtların listesini açmak için **Kayıt listesi** seçeneğini belirleyin. **Kayıtlar** klasörünü ve dinlemek istediğiniz kaydı açın.

En son kaydı dinlemek için **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.

En son kaydı multimedya mesajıyla veya kızıltötesi yoluyla göndermek için, **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş



Hücresel şebeke üzerinden çalışan bas-konuş servisi (BK), GSM/GPRS hücresel şebekesinden (şebeke servisi) kullanılabilen iki yönlü bir radyo servisidir. Bas-konuş servisi, BK tuşuna basılmasıyla bağlantı sağlanabilen doğrudan ses iletişimine olanak tanır.

Bas-konuş servisini, uyumlu cihaza sahip bir kişiyle veya bir grup insanla görüşmek için kullanabilirsiniz. Arama bağlantınız kurulduğunda, aradığınız kişinin veya grubun telefonu cevaplaması gerekmez. GPRS sayaçlarının yanı sıra, telefon *Arama kaydı* menüsünde son arama listelerine yalnızca bire bir aramaları kaydeder. Alıcıların aramayı duyup duymadıklarına yönelik başka hiçbir onay bulunmadığından, katılımcıların uygun olan her durumda tüm iletişim alımlarını onaylaması gerekir.

Servisin kullanılabilirliği ve fiyatları hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri normal aramalara göre daha sınırlı olabilir.

Bas-konuş servisini kullanmadan önce gerekli bas-konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir.

Bas-konuş servisine bağlıyken, telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Hücresel şebeke üzerinden çalışan bas-konuş servisi normal ses iletişimiyle bağlantılı değildir ve bu nedenle, normal sesli aramalarda kullanılabilen servislerin birçoğu (örneğin, telesekreter) hücresel şebeke üzerinden çalışan bas-konuş iletişimlerinde kullanılmaz.

Bas-konuş menüsünü açma

Menü tuşuna basın ve *Basarak konuş.* seçeneğini belirleyin.

- Bas-konuş servisine bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için *BK'yi aç* veya *BK'yi kapat* seçeneğini belirleyin.
- Alınan geri arama isteklerini görüntülemek için *Geri ara. gelen ku.* seçeneğini belirleyin.
- Bas-konuş gruplarının listesini görüntülemek için *Grup listesi* seçeneğini belirleyin.
- Bas-konuş adresi eklediğiniz kartvizitlerin listesini görüntülemek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin.
- Telefona yeni bir bas-konuş grubu eklemek için *Grup ekle* seçeneğini belirleyin.
- Kullanılacak bas-konuş ayarlarını yapmak için *BK ayarları* seçeneğini belirleyin.
- Bas-konuş bağlantısı için gerekli ayarları yapmak üzere *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin.
- Tarayıcıyı açmak ve servis sağlayıcı tarafından sağlanan bas-konuş şebekesi portalına bağlanmak için *Servisler* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş servisine bağlanma ve servis bağlantısını kesme

Bas-konuş servisine bağlanmak için, **Menü** tuşuna basıp, *Basarak konuş.* ve *BK'yi aç* seçeneklerini belirleyin. , bas-konuş bağlantısını gösterir. , servisin geçici olarak kullanılmadığını gösterir. Telefon, bas-konuş servisi bağlantısı kesilene kadar otomatik olarak yeniden servise bağlanmayı dener. Telefona gruplar

eklediyseniz, etkin (*Standart* veya *Dinlenen*) gruplara otomatik olarak katılırsınız ve standart grubun adı bekleme modunda görüntülenir.

Bas-konuş servisi bağlantısını kesmek için *BK'yi kapat* seçeneğini belirleyin.

Geri arama istekleri

Bire bir arama yapmış ve yanıt alamamışsanız, söz konusu kişinin sizi geri aramasını sağlayacak bir istek gönderebilirsiniz.

Biri size bir geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* mesajı görüntülenir. Rehber listenizde bulunmayan birinden geri arama isteği aldığınızda, kişinin adını rehberinize kaydedebilirsiniz.

Bir geri arama isteği gönderme

- Geri arama isteğini *Basarak konuşma* menüsündeki rehber listesinden göndermek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, *Seçenek* tuşuna basın ve *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.
- *Rehber* menüsünden bir geri arama isteği göndermek üzere, bekleme modunda aşağı kaydırma tuşuna basın ve istediğiniz kartvizite ilerleyin. *Bilgiler* tuşuna basın, bas-konuş adresine ilerleyin, *Seçenek* tuşuna basın ve *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.
- *Basarak konuşma* menüsündeki grup listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Grup listesi*, seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. *Seçenek* tuşuna basın, *Etkin üyeler* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin, *Seçenek* tuşuna basın ve *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.

- Geri arama isteğini *Basarak konuşma* menüsündeki geri arama isteği listesinden göndermek için *Geri ara. gelen ku.* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.

Bir geri arama isteğini yanıtlama

1. *Geri ara. gelen ku.* klasörünü açmak için **Göster** tuşuna basın. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi görüntülenir.
2. Bire bir arama yapmak için BK tuşuna basın.
3. Arama isteğini gönderene geri göndermek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.
İsteği silmek için **Sil** tuşuna basın.

Geri arama isteği göndereni kaydetme

1. *Geri ara. gelen ku.* klasörünü açmak için **Göster** tuşuna basın. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi görüntülenir.
2. Gönderenin bas-konuş adresini görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *BK adresini göster* seçeneğini belirleyin.

Yeni kartviziti kaydetmek veya bir kartvizite bas-konuş adresi eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Farklı kaydet* veya *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş araması yapma ve alma

Telefonu, bas-konuş iletişiminde hoparlörü veya kulaklığı kullanacak şekilde ayarlayın. Kulaklık seçildiğinde, telefonu normal şekilde kulağınıza dayayarak kullanabilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bas-konuş servisine bağlanınca, grup araması ve bire bir arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bire bir aramalar, bir grup yerine yalnızca tek kişiye yaptığınız aramalardır.

Grup araması yapma

Standart grubu aramak için BK tuşuna basın. Erişimin sağlandığını belirten bir ses duyulur ve telefonda takma adınız ve grup adınız görüntülenir.

Standart olmayan bir grubu aramak için bas-konuş menüsündeki *Grup listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz gruba ilerleyin ve BK tuşuna basın.

Konuştüğünüz tüm süre boyunca BK tuşunu basılı tutun ve ekranı görebilmek için telefonu önünüzde bulundurun. Konuşma bittiğinde BK tuşunu serbest bırakın.

Konuşma, "ilk gelen, ilk servise alınır" temeline göre yapılır. Biri konuşmayı bitirdiğinde, BK tuşuna ilk basan kişi bir sonraki konuşmacı olur.

Bire bir arama yapma

- Servis sağlayıcıdan alınan bas-konuş adresine eklediğiniz kartvizitler listesinde bir kişiye bir bir arama başlatmak için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Kartvizite ilerleyip, BK tuşuna basın.

Ayrıca, kartviziti *Rehber* listesinden de seçebilirsiniz.

- Bas-konuş grupları listesinden bir bir arama başlatmak için *Grup listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. *Seçenek* tuşuna basın, *Etkin üyeler* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve BK tuşuna basın.

- Aldığınız geri arama istekleri listesinden bire bir arama başlatmak için **Geri ara. gelen ku.** seçeneğini belirleyin. İstedığınız takma ada ilerleyip, BK tuşuna basın.

Grup araması veya bire bir arama alma

Gelen grup araması ve bire bir arama kısa bir sinyal sesiyle bildirilir. Bir grup araması alınırken, grup adı ve arayanın takma adı görüntülenir. Bilgilerini **Rehber** menüsüne kaydettiğiniz bir kişiden bir bir arama alırken, kaydedilen ad kimliğin tanınması durumunda görüntülenir; aksi durumda, yalnızca arayanın takma adı görüntülenir.

Telefonu size öncelikle bir bir aramaları bildirecek şekilde ayarlamışsanız, gelen bire bir aramayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Başka bir grup üyesi konuştuğu sırada, gruba yanıt vermeye çalışırken BK tuşuna basarsanız bir bekletme sesi duyulur ve BK tuşuna bastığınız süre boyunca **Kuyrukta** mesajı görüntülenir. BK tuşunu basılı tutun ve önce diğer kişinin konuşmasını bitirmesini bekleyin, ardından konuşmaya başlayın.

Bire bir kartvizit ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin adlarını kaydedebilirsiniz.

- **Rehber** menüsündeki bir ada bas-konuş adresi eklemek için:
Bekleme modunda aşağı kaydırma tuşuna basın, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp **Bilgi ekle** ve **BK adresi** seçeneklerini belirleyin.

- Bas-konuş rehber listesine bir kartvizit eklemek için:

Bas-konuş kartvizitini eklemek için bas-konuş menüsünü açıp, *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

- Grup listesinden bir kartvizit eklemek için:

Bas-konuş servisine bağliken *Grup listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz gruba ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. *Etkin üyeler* seçeneğini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz grup üyesine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. Yeni kartvizit eklemek için *Farklı kaydet* seçeneğini, *Rehber* menüsündeki bir isme bas-konuş adresi eklemek içinse *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

Grup oluşturma ve ayarlama

Bir grubu aradığınızda, gruba bağlı olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyabilir.

Gruptaki her üye, arayan kimliği olarak gösterilen bir takma adla tanımlanır. Grup üyeleri her grupta kendileri için bir takma ad seçebilir.

Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanıcı grup oturumuna ilk kez katılarak grup URL'sini şebekeye kaydeder.

Üç tür bas-konuş grubu vardır:

- Sağlanmış gruplar, yalnızca servis sağlayıcı tarafından sağlanan seçili katılımcıların gruplara katılmasına izin veren kapalı gruplardır.
- Özel gruplar, kullanıcıların oluşturabileceği gruplardır. Kendi grubunuzu oluşturabilir ve gruba katılacak üyeleri davet edebilirsiniz.

- Özel öncelikli gruplar, sağlanmış gruptaki üyelerden oluşturabileceğiniz gruplardır. Örneğin, bir işletmede kapalı grubun yanı sıra belirli işletme işlevlerine yönelik olarak oluşturulan ayrı gruplar da olabilir.

Grup ekleme

1. **Menü** tuşuna basıp *Basarak konuş.*, *Grup ekle* ve *Yol gösterimli* seçeneklerini belirleyin.
2. Grubun güvenlik düzeyini ayarlamak için *Açık grup* veya *Güvenli grup* seçeneğini belirleyin.
Güvenli grup seçeneğini belirlerseniz, telefon, grup adresinde otomatik olarak üyelerin gruba katılma davetini aldığı anda görüntüleyemeyecekleri karmaşık bir bölüm oluşturur. Diğer üyeleri gruba katılmak üzere yalnızca güvenli grubu oluşturan kişi davet edebilir.
3. Grubun ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Grubun durumunu seçin: *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*. Telefon, grubun kaydedildiğini ve durumunu gösterir. *Standart* ve *Dinlenen*, etkin gruplardır. Bir grup araması yapmak için BK tuşuna bastığınızda, başka herhangi bir gruba veya kartvizite ilerlememiş olmanız durumunda, standart grup aranır.
5. Gruba bir davet göndermek için, telefon daveti göndermenizi istediğinde **Evet** tuşuna basın. Daveti, kısa mesajla veya kızıltötesiyle gönderebilirsiniz.
Açık gruplara davet ettiğiniz üyeler gruba katılmak üzere başka üyeleri de davet edebilir.

Davet alma

1. Gruba katılmak üzere bir kısa mesaj daveti aldığınızda, *Grup daveti alındı:* mesajı görüntülenir.
2. Daveti gönderen kişinin takma adını ve grubun güvenli grup olmaması durumunda grup adresini görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.
3. Grubu telefonunuza eklemek için **Kaydet** tuşuna basın ve grubun durumunu ayarlamak için *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Daveti reddetmek için **Çık** ve **Evet** tuşlarına basın veya **Göster**, **Sil** ve **Evet** tuşlarına basın.

Bas-konuş ayarları

İki tür bas-konuş ayarı vardır: kullanım için ve servise bağlantı için ayarlar.

Servise bağlanmak için ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz; bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18. Ayarları el ile girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.

Servise bağlanma ayarlarına erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Basarak konuş.* ve *Yapılandırma ayarları* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *Yapılandırma.* Yalnızca bas-konuş servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Bas-konuş servisi için bir servis sağlayıcı seçin veya *Standart* veya *Kişisel yapılandırma.* seçeneğini belirleyin. Bas-konuş ayarlarını yapılandırma

mesajı olarak alabilirsiniz, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18.
Yapılandırma ayarlarını el ile girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.

- *Hesap* seçeneğini, ardından da etkin yapılandırma ayarlarını içeren bir bas-konuş servisi hesabını belirleyin.
- Aşağıdakileri birer birer seçerek ayarlayın: *BK kullanıcı ismi*, *Standart takma isim*, *BK şifresi*, *Etki alanı* ve *Sunucu adresi*.

Kullanılacak bas-konuş ayarlarına erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Basarak konuş.* ve *BK ayarları* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *1'e 1 konuşma* ve *Açık*, telefonu, gelen bir bir aramaların alımına izin verecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, bir bir arama yapabilir ancak alamazsınız. Servis sağlayıcı bu ayarları geçersiz kılan birtakım servisler sunabilir.
- *1'e 1 konuşma* ve *Bildir*, telefonu, gelen bir bir aramaları ilk olarak size zil sesiyle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Dinlenen gruplar* ve *Açık*, dinlenen grupları etkinleştirmek için kullanılır.
- *Açılıştaki BK durumu* ve *Evet*, telefonu, açıldığında otomatik olarak bas-konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *BK adresimi gönder* ve *Hayır*, bas-konuş adresinizi grup aramalarından ve bir bir aramalardan gizlemek için kullanılır.

■ Ajanda



Çalar saat

Batarya yeterince doluysa, telefonun kapağı, hatta açma/kapama düğmesi kapalıyken bile çalar saat çalışmaya devam eder.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

- **Alarm saati** seçeneğini belirleyin ve alarm saati ayarlı değilse, alarm saatinin girin ve **Tamam** tuşuna basın. Aksi halde, alarm saatinin değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Alarmı tekrarla** ve **Tekrar günleri** seçeneklerini belirleyin. Alarmın tekrarlanmasını istediğiniz günleri işaretleyin ve **Bitti** tuşuna basın.
- Bir alarm sesi belirlemek için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesi olarak radyoyu seçmek için kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Son seçilen kanal alarm sesi olur. Radyo alarm, kulaklıklılı mikrofon seti takılı bağlı olsa da hoparlörden çalınır. Kulaklıklılı mikrofon seti çıkarıldığında, radyo yerine varsayılan alarm sesi çalınır.

Alarm saati geldiğinde

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz açık durumdaysa, bir uyarı sesi çalar, **Saat çalıyor!** yazısı yanıp söner ve günün saati gösterilir. Alarmı kapatmak için **Dur** tuşuna basın. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** tuşuna veya **Dur** dışında herhangi bir tuşa basın.

Telefonun kapağı kapalıyken, çalar saati erteleme moduna getirmek için ses seviyesi tuşlarından herhangi birine basın.

Takvim

Randevuları, toplantıları, doğum günlerini, yıldönümlerini ve diğer etkinlikleri izleyebilir ve animatörlü olarak bir takvim alarmı ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi çerçeve içinde görüntülenir. Bir günün notlar içermesi durumunda söz konusu gün kalın olarak görüntülenir.

- **Göster** tuşuna basarsanız, mesajı görebilirsiniz.
 - Tek bir notu görüntülemek için, notun üzerine gidip **Göster** tuşuna basın. Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz. Not için alarmı ayarladığınızda  göstergesi görüntülenir.
 - **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin not yazma, kızıltötesi bağlantı kullanarak veya doğrudan uyumlu bir telefonun takvimine not gönderme ya da notu metin veya multimedya mesajı olarak gönderme seçeneklerine ulaşırsınız.

Örneğin tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamayı sağlayan **Ayarlar** seçeneği. **Otomatik sil** seçeneğinde, telefonu

belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

- **Seçenek** tuşuna basıp *Hafta görünümü* seçeneğini belirlediğinizde bütün bir haftayı görebilirsiniz. Ayrıca, not yazma, yapılacaklar listesine ulaşma, takvimdeki tüm notları silme veya ayarları belirleme gibi seçenekler de vardır.

Not alarmı

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla, arama tuşuna  basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz.

- Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** tuşuna basın. **Ertele** tuşuna basarsanız telefon bekleme moduna döner.
- Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.

Telefonun kapağı kapalıyken, not alarmını susturmak için ses seviyesi tuşlarından herhangi birine basın.

Yapılacaklar

Bir göreve not ekleyebilirsiniz; bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve görevi tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı öncelik sırasına veya tarihe göre sıralayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Yapılacaklar* seçeneğini seçin.

Not listesi boşken yeni bir not eklemek için **Not ekle** tuşuna basın veya kaydedilmiş notlarınız varsa **Seçenek** tuşuna basıp *Ekle* seçeneğini belirleyin. Notu girin ve **Kaydet** tuşuna basın. Notun öncelik derecesini seçin. Telefon, not için son

tarihi otomatik olarak alarmsız olarak ayarlar. Son tarihi değiştirmek için notu görüntüleyin ve son tarih seçeneğini belirleyin.

Notlar

Notlar yazıp bunları kızılötesi, kısa mesaj, multimedya mesajları yoluyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Notlar uygulamasına erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Ajanda* ve *Notlar* seçeneğini belirleyin. Notlar listesi boşsa bir not eklemek için **Not ekle** tuşuna basın. Aksi halde, **Seçenek** tuşuna basın ve *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu girin ve **Kaydet** tuşuna basın.

- Bir notu görüntülemek için, üzerine gidip **Göster** tuşuna basın.
Notta değişiklik yapmak için **Düzeltil** tuşuna basın. Bir notu düzeltirken **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin nota tarih ve saat eklemeyi seçebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden metin düzenleyiciden çıkmak için **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- **Seçenek** tuşuna basarak örneğin notu kızılötesi bağlantı kullanarak uyumlu bir cihaza göndermeyi ya da metin veya multimedya mesajı olarak iletmeyi seçebilirsiniz. Notunuz mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa, telefon, nottan gereken sayıda karakteri silmenizi ister.

Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda veya rehber verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna (şebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki

bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Uzak sunucuya senkronize etme bir şebeke servsidir. Telefonunuzun rehberinde ve takvimde kayıtlı olan verileri uyumlu bilgisayardaki verilerle senkronize etmek üzere senkronizasyonu bilgisayardan da başlatabilirsiniz. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir.

Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamak, senkronizasyon işlemini sona erdirir ve işlemi yeniden başlatmanız gerekir.

Telefonunuzdan senkronize etme

Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce, aşağıdakileri gerçekleştirmeniz gerekebilir:

- Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını almak için bkz: [Senkronizasyon ayarları](#) sayfa 128.

Senkronizasyonu telefondan başlatmak için:

1. Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını seçin. Bkz: [Senkronizasyon ayarları](#), sayfa 128.
2. **Menü** tuşuna basıp *Ajanda*, *Senkronizasyon*, *Sunucu ile senkronizasyon* ve *Senkronize edilecek veriler* seçeneklerini belirleyin. Senkronize edilecek verileri işaretleyin.

3. **Menü** tuşuna basıp *Ajanda*, *Senkronizasyon*, *Sunucu ile senkronizasyon* ve *Senkronize et* seçeneklerini belirleyin. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemi yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakikaya kadar zaman alabilir.

Senkronizasyon ayarları

Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Tüm yapılandırma ayarlarını yönetmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.

1. **Menü** tuşuna basıp *Ajanda* ve *Senkronizasyon* seçeneklerini belirleyin.
2. *Sunucu ile senkronizasyon* ve *Senk ayarları* seçeneklerini belirleyin.
 - *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca senkronizasyonu destekleyen yapılandırmalar görüntülenir. Senkronizasyon için bir servis sağlayıcı veya *Standart* veya *Kişisel yapılandırma* seçin. Senkronizasyon ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18. Yapılandırma ayarlarını el ile girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.
 - Hesap* seçeneğini belirleyin, ardından da etkin yapılandırma ayarlarını içeren bir senkronizasyon servisi hesabını seçin.
3. Sunucu uyarılı senkronizasyon ayarları için *PC senkronizasyon ayarları* seçeneğini belirleyin. *Kullanıcı adı* ve *Şifre* ayarlamayı seçin.

Telefonunuzdaki ve bilgisayarınızdaki kullanıcı adı ve şifre aynı olmalıdır.

Uyumlu bir bilgisayardan senkronize etme

Rehberi ve takvimi bilgisayardan senkronize etmek için kızılötesi bağlantı veya veri kablosu kullanın. Ayrıca, telefonunuzun PC Suite yazılımı bilgisayarda da yüklü olmalıdır; bkz: [PC ile Bağlantı](#), sayfa 151. PC Suite yazılımını kullanarak bilgisayardan senkronizasyonu başlatın.

M-cüzdan

M-cüzdan klasörüne kredi kartı numaraları, kullanıcı adları veya şifreleri gibi kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Çevrimiçi alışveriş yaparken verileri kolayca alabilir ve otomatik olarak veri alanlarını doldurabilirsiniz.

M-cüzdana kaydedilen veriler, M-cüzdana ilk olarak eriştiğinizde tanımlayabileceğiniz bir M-cüzdan kodu ile korunur. *M-cüzdan kodu oluşturun:* seçeneğinde kodu girip **Tamam** tuşuna basın. *M-cüzdan kodunu doğrula:* alanına kodu tekrar girip **Tamam** tuşuna basın.

M-cüzdan kodunu ve tüm içeriğini silmek için bekleme modunda *#7370925538# (harflerle *# res wallet #) yazın. Cep telefonunun güvenlik kodu da gerekir.

M-cüzdana içerik eklemek veya düzeltmek için M-cüzdan menüsüne girin. M-cüzdan içeriğini bir mobil serviste kullanmak için, tarayıcıdan M-cüzdana girin, bkz: [Web](#) sayfa 138.

M-cüzdan menüsüne erişme

M-cüzdan menüsüne girmek için **Menü** tuşuna basın, *Ajanda* ve *M-cüzdan* seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girip **Tamam** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *M-cüzdan profil*.; farklı servisler için kart bileşimleri oluşturmak için kullanılır. Servis birçok veri ögesini doldurmanızı istediğinde, uygun M-cüzdan tercihini seçebilirsiniz.
- *Kartlar*; kişisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
- *Biletler*; satın aldığınız e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için kullanılır. Biletleri görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Göster* seçeneğini belirleyin.
- *Makbuzlar*; alışveriş makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.
- *Kişisel notlar*; M-cüzdan PIN koduyla korunmasını istediğiniz kişisel bilgilerinizi kaydetmek için kullanılır.
- *Ayarlar*; M-cüzdan kodunu değiştirmek ve RFID – Radyo Frekansı Kimliği (Radio Frequency Identification) kodunu ayarlamak için kullanılır.

Kart bilgilerini kaydetme

1. M-cüzdana girin ve *Kartlar* seçeneğini ve bilgilerini kaydetmek istediğiniz kart türünü belirleyin.
2. Hiçbir kart eklenmemişse **Yeni ekle** tuşuna basın. Eklenmiş profiller varsa, **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Bütün alanlara gerekli bilgileri girin.

Servis sağlayıcınız şebeke mesajı (OTA) servislerini destekliyorsa, kart bilgilerini telefonunuza alabilirsiniz. Bildirim size kartın ait olduğu kategoriye bildirir. Alınan

kartı kaydedin veya silin. Kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz, ancak üzerinde değişiklik yapamazsınız. Kart bilgilerinin şebeke mesajı olarak alınıp alınamayacağı bilgisi için kartı veren şirkete veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel notlar

Hesap numaralarını, kodları veya notları kaydetmek için kişisel notlar ekleyebilirsiniz.

M-cüzdana girip *Kişisel notlar* seçeneğini belirleyin.

- Hiç not eklenmediyse kişisel bir not oluşturmak için **Yeni ekle** tuşuna basın; aksi halde **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir notu görüntülemek için, istediğiniz nota ilerleyip **Göster** tuşuna basın.
- Görüntülenen notu düzeltmek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Düzeltil** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülerken **Seçenek** tuşuna basın. Notu silmek için **Sil**, notu kısa mesaj olarak kopyalamak için **Metin gönder** ve hatırlatma notu olarak takvime kopyalamak için **Takvim'e kopyala** seçeneklerini belirleyin. **Ayrıntıyı kullan** seçeneği nottaki sayıları, e-posta adreslerini ve web adreslerini ayıklamak için kullanılır.

M-cüzdan profili oluşturma

Kişisel kart bilgilerinizi kaydettiğinizde, bunları bir M-cüzdan profilinde birleştirebilirsiniz. Profil, tarama sırasında farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanın.

1. M-cüzdana girip *M-cüzdan profil* seçeneğini belirleyin.

2. Önceden eklenmiş profil yoksa, yeni bir M-cüzdan profili oluşturmak için **Yeni ekle** tuşuna basın; aksi halde **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.
3. İsteddiğiniz bilgileri M-cüzdan kartlarından birer birer seçin ve **M-cüzdan profil ismi**: görüntülediğinde, yeni profil için bir ad girin.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdana girip **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunu değiştirmek için **Kodu değiştir** seçeneğini ve RFID (radyo frekans kimliği) kodunu düzenlemek için **RFID** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamalar

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin.

0 görüntülediğinde hesaplamadaki ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için **#** tuşuna basın. Ya da toplama, çıkartma, çarpma veya bölme yapmak için ***** + tuşuna art arda basın.

Toplam için, **Eşittir** tuşuna basın.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Yeni bir hesaplama başlamak için, önce **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Döviz kuru** seçeneğini seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin, döviz kurunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru,

siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.

Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara dereceleri ve tur zamanını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Kronometre* seçeneğini belirleyin.

- Ara dereceleri tutmak için *Ara derece* seçeneğini belirleyin. Süre ölçümünü başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Her ara ölçüm yapmak istediğinizde **Ara der.** tuşuna basın. Süre ölçümünü durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.
- Tur zamanını ölçmek için *Tur zamanı* seçeneğini belirleyin. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.
- Arka planda çalışan kronometreyi görüntülemek için *Devam* seçeneğini belirleyin.

- Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görmek için *Sonu göster* seçeneğini belirleyin.
- Kaydedilen süreleri görmek için *Zamanlara bak*, silmek için *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin.

Geri sayım sayacı

Zaman sayacını geri sayım süresini ölçmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin.

Saati ayarlamak için, alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, sürenin sonunda görüntülenecek bir not yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** tuşuna basın.

Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Geri sayım sayacını başlatmak veya bekleme modundayken süreyi değiştirmek için, süreyi saat, dakika ve saniye olarak girip, **Seçenek** tuşuna basın ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Süre doğruysa **Başlat** tuşuna basın.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve not yanıp söner veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Alarmin sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** tuşuna basın. Geri sayım sayacını tekrar başlatmak için **T. başlat** tuşuna basın.

Telefonun kapağı kapalıyken, alarmı susturmak için ses seviyesi tuşlarından herhangi birine basın.

■ Uygulamalar

Oyunlar ve *Koleksiyon* klasörlerinde telefona yüklenmiş Java oyunlarını ve uygulamaları kullanabilir ve yönetebilirsiniz.



Oyunlar

Menü tuşuna basıp önce *Uygulamalar* seçeneğini, sonra da *Oyunlar* seçeneğini belirleyin.

- Bir oyun seçmek ve açmak için, oyuna gidin ve **Aç** tuşuna veya arama tuşuna  basın. Seçenekler için **Seçenek** tuşuna basın; bkz: [Bir uygulamada kullanılabilecek seçenekler](#), sayfa 136.
- **Seçenek** tuşuna basın ve telefona oyun indirmek için *İndirilenler* ve *Oyun siteleri* seçeneklerini belirleyin. İndirmeyi kullanmak için telefonunuzda tarayıcı için yapılandırma ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere *Uygu. ayarları* seçeneğini belirleyin.

Bazı oyunlar telefonun bataryasını daha çabuk tüketebilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Koleksiyon

Menü tuşuna basıp önce *Uygulamalar* seçeneğini, sonra da *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin.

- Bir uygulama seçmek ve açmak için, uygulamaya gidin ve **Aç** tuşuna veya arama tuşuna  basın. Seçenekler için **Seçenek** tuşuna basın; bkz: *Bir uygulamada kullanılabilecek seçenekler*, sayfa 136.
 - **Seçenek** tuşuna basın ve telefona uygulama indirmek için *İndirilenler* ve *Uygulama siteleri* seçeneklerini belirleyin. İndirmeyi kullanmak için telefonunuzda tarayıcı için yapılandırma ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: *Yapılandırma ayarları*, sayfa 103.
- Uygulama için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere *Uygu. ayarları* seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar telefonun bataryasını daha çabuk tüketebilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bir uygulamada kullanılabilecek seçenekler

- *Sil*, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.
- *Bilgiler* seçeneği uygulama hakkında ek bilgiler sağlar.
- *Sürüm güncelle*; uygulamanın servisler üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- *Web sayfası*, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

- Bir uygulamanın, kullanımdan önce onayınızı gerektirebilen işlemlere erişimini kontrol etmek için *Uygulama erişimi*.

Bir oyunu veya uygulamayı indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. İndirme sırasında uyumluluk kontrol edilir ve örneğin, telefon uygulamayı desteklemiyorsa, indirme işlemi kesilir.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basıp *İndirilenler* ve *Oyun siteleri* veya *Uygulama siteleri* seçeneklerini belirleyin.

Kullanılabilen yer imlerinin listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri*, sayfa 142) bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz siteye bağlanmak için uygun yer imini seçin.

Çeşitli servislerin kullanılabilirliği, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *İndirme bağl.* seçeneklerini belirleyin. Bkz: *İndirme*, sayfa 143.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

■ Web



Telefonunuzun tarayıcısından çeşitli servislere erişebilirsiniz. Bu servisler örneğin hava durumu, haberler, uçuş saatleri veya finans bilgileri olabilir.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden ve servis sağlayıcınızdan, servislerin kullanılabilirliği, ücretler veya fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcınız, servislerinin kullanımına ait talimatları da verecektir.

Telefonunuzun tarayıcısıyla, sayfalarında WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-up Language) veya XHTML - Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (Extensible HyperText Mark-up Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Telefonun ekran boyutunun sınırlı olması, sayfaların görünümünü etkileyebilir. Bu nedenle, sayfadaki tüm ayrıntıları göremeyebilirsiniz.

Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken yapılandırma ayarlarını kaydedin.
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun.
3. Servis'in sayfalarını taramaya başlayın.
4. Taramayı bitirdikten sonra, servis bağlantısını kesin.

Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18.

Tüm yapılandırma ayarlarını yönetmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.

Bir servise bağlanma

İlk iş olarak, kullanmak istediğiniz servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

- **Menü** tuşuna basın, *Servisler*, *Ayarlar* ve *Yapılandırma ayarları* seçeneklerini belirleyin.
 - *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar görüntülenir. Tarama için bir servis sağlayıcı veya *Standart* veya *Kişisel yapılandırma* seçin. Tarayıcı ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 18. Yapılandırma ayarlarını el ile girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 103.
 - *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarını içeren bir tarama servisi hesabını seçin.
- İnternet bağlantıları için el ile kullanıcı kimliği doğrulaması yapmak üzere *Terminal penceresini göster* ve *Evet* seçeneklerini belirleyin.

Ardından servisle bağlantı kurun; örneğin **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Ana sayfa* seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

Sayfaları tarama

Bir servise bağlandıktan sonra, sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bir (E)GPRS bağlantısı sırasında telefonunuza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Örneğin, aramadan sonra, telefon (E)GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefon tuşlarıyla tarama

- Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarından herhangi birini kullanın.
- Vurgulanmış bir öğeyi seçmek için arama tuşuna  veya bağlantıyı açmak için **Seç** tuşuna basın.
- Metin düzenleyiciye harf ve sayı girmek için  - 9WXYZ arasındaki tuşları kullanın. Özel karakterler girmek için * + tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir.

- *M-cüzdan bilg. kul.* seçeneği, servis sayfası M-cüzdan uygulamasını destekliyse, *M-cüzdan* uygulamasındaki kart bilgilerinin kullanılmasını sağlar. Bkz: *M-cüzdan*, sayfa 129.

- *Kısayollar*, görüntülenen sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açar.
- *Ana sayfa* servis sağlayıcının ana sayfasına dönmek için kullanılır.
- *Yer imi ekle* seçeneği sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.
- *Yerimleri*. Bkz: *Yerimleri*, sayfa 142.
- *İndirme bağı*. indirmek üzere yerimleri listesini göstermek için kullanılır.
- *Diğer seçenekler*; diğer seçeneklerin listesini göstermek için (örneğin m-cüzdan seçeneklerini ve bazı güvenlik seçeneklerini) kullanılır.
- *Yeniden yükle*; geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- *Çık*. Bkz: *Taramadan çıkma*, sayfa 141.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesle arama yapabilir; sesle arama işlemi sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Taramadan çıkma

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini belirleyin. *Gezginden çıkılsın mı?* iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Bunun yerine  tuşuna iki kez basabilir veya  tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Tarayıcının görünüm ayarları

Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Görünüm ayarları* seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- *Metin sarma* ve *Açık* seçeneklerini belirlediğinizde, satıra sığmayan metin bir sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.
- *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyerek boyutu *Çok küçük yazı tipi*, *Küçük* veya *Orta* olarak ayarlayabilirsiniz.
- *Resimleri göster* ve *Hayır* seçeneklerini belirlerseniz, sayfadaki resimler gösterilmez. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı bir şekilde gezinmenizi sağlayabilir.
- Güvenli bir bağlantı tarama sırasında güvenli olmayan bir bağlantıya dönüştüğünde telefonun sizi uarması için *Bildirimler*, *Güvenli olmayan bağlantı*, *bildirim* ve *Evet* seçeneklerini belirleyin. Güvenli bir sayfa güvenli olmayan bir öğeyi içerdiğinde telefonun sizi uarmasını istiyorsanız *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* ve *Evet* seçeneklerini belirleyin.
- Tarayıcı sayfasının içeriğini şifreleme yöntemini seçmek için *Karakter şifreleme* ve *İçerik şifreleme* seçeneklerini belirleyin.

Telefonun bir URL'yi UTF-8 şifrelemesiyle göndermesini istiyorsanız *Unicode (UTF-8) web adresi* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin.

Yer imleri

Sayfa adreslerini telefon hafızasına yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seenek** tuşuna basıp *Yer imleri* seeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Yer imleri* seeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve bu yer imiyle ilişkili sayfaya bağlanmak için **Se** veya arama tuşuna  basın.

Seenek tuşuna basarak yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için uygun bir seenek belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* metni görüntülenir. **Göster** tuşuna ve yer imini kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın veya yer imini görüntülemek veya silmek için **Seenek** tuşuna basıp **Göster** ya da **Sil** seeneğini belirleyin.

İndirme

Tarama sırasında telefonunuza yeni zil sesleri, görüntüler, oyunlar veya uygulamalar indirmek için, **Seenek** tuşuna basıp *İndirme bağl.* seeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *İndirme bağl.* seeneklerini belirleyin. İndirmek istediğiniz zil seslerini, görüntüleri, oyunları, video klipleri, temaları veya uygulamaları sein.



Not: Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (push mesajları) alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimler olabilir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilirler.

- Alınan servis mesajlarını görmek için **Göster** tuşuna basın. **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen kutu*. klasörüne taşınır. Daha sonra *Servis gelen kutu*. seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Servis gelen kutu*. seçeneğini belirleyin.
- Tarama sırasında bir servis mesajını yönetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Diğer seçenekler* ve *Servis gelen kutu*. seçeneklerini belirleyin. Almak istediğiniz mesaja ilerleyin ve sayfadaki işaretli içeriği indirmek için **Al** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp *Bilgiler* ya da *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Telefonu, servis mesajlarını alacak (veya reddedecek) şekilde ayarlamak için *Servis mesajları* ve *Açık* (veya *Kapalı*) seçeneklerini belirleyin.
- Telefonu, yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından gelen mesajları alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* ve *Açık* seçeneklerini

belirleyin. Onaylanan içerik yazarlarının listesini görüntülemek için *Güvenilir kanallar*. seçeneğini belirleyin.

- Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarladıysanız, telefon bekleme modundayken bir servis mesajı aldığında tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirmek için, *Otomatik bağlantı* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca *Al* seçeneğini belirlemenizden sonra, bir servis mesajı aldığında etkinleştirir.

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için:

- tarama sırasında, *Seçenek* tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin;
- bekleme modunda *Menü* tuşuna basıp *Servisler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Çerezler

Çerez, bir web sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: *Önbellek* sayfa 145.

1. Tarama sırasında **Seenek** tuşuna basıp *Diğer seenekler, Güvenlik* ve *Çerez ayarları* seeneklerini belirleyin veya bekleme modunda, **Menü** tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarları* ve *Çerezler* seeneklerini belirleyin.
2. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu engellemek için *İzin ver* veya *Reddet* seeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantıdan komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalıştırılmasına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seenek** tuşuna basıp önce *Diğer seenekler, Güvenlik* seeneklerini, ardından *Komut dizesi ayar.* seeneğini belirleyin veya bekleme modunda, **Menü** tuşuna basıp önce *Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarları* seeneklerini, ardından *Güvenli bağlantıdan komut dizeleri* seeneğini belirleyin.
2. Komut dizelerine izin vermek için *İzin ver* seeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve sitelerden alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülünün amacı, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik

servislerini geliřtirmek ve dijital imza kullanmanıza olanak vermektir. Sertifikalar, servis saęlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuřuna basıp *Servisler*, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneęini belirleyin. řunları seçin:

- *Güvenlik modülü bilgileri*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi saęlar.
- *Modül PIN kodu isteniyor* seçeneęini belirledięinizde, telefon, güvenlik modülü tarafından saęlanan servisler kullanılırken modül PIN kodu ister.
- *Modül PIN kodunu deęiřtir*, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu deęiřtirmek için kullanılır.
- *İmza PIN kodunu deęiřtir* bir imza PIN kodu seçmek ve deęiřtirmek için kullanılır.

Ayrıca bkz: [Giriř kodları](#) sayfa 17.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları servis sağlayıcısı tarafından da güvenlik modülüne kaydedilebilir.

Bir bağlantı sırasında, telefon ve içerik sunucusu arasındaki veri iletimi şifreliyse  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

Telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (tutar, tarih, vb. dahil) gösterilir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik açığı var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 17) ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis, satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ SIM hizmetleri



Telefonunuzdaki işlevlere ek olarak, SIM kartınız, yalnızca SIM kartınızın desteklemesi koşuluyla görüntüleyebileceğiniz bu menüden erişebileceğiniz ek hizmetler sunabilir. Menünün ismi ve içeriği tamamen kullanılabilen servislere bağlıdır.

SIM hizmetlerini kullanırken, telefonu, telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını gösterecek şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar**,

Telefon ayarları, SIM hizmeti işlemleri onayı seçeneklerini belirleyin ve *Evet* tuşuna basın.

Bu servislere erişim ücretli olabilecek bir kısa mesaj göndermeyi (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

7. PC ile Bağlantı

E-posta gönderebilir ve alabilirsiniz ayrıca telefonunuz kızılötesi bağlantı veya veri kablosu ile uyumlu bir bilgisayara bağlıysa İnternet'e de erişebilirsiniz. Telefonunuzu çeşitli PC bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite yazılımını kullanarak, telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında rehberi, takvimi ve yapılacaklar notlarını senkronize edebilirsiniz.

www.nokia.com/pcsuite adresindeki Nokia web sitesinde daha fazla bilgi edinebilir ve indirebileceğiniz dosyaları bulabilirsiniz.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

8. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın Kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C - 25°C (59°F - 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz,

batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

9. Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

EK GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve ısıtma cihazı kullanan kişiler, kulaklarında ısıtma cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Cihazı daima kabında tutun, çünkü kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz

Teknolojisi Arařtırmaları tarafından yapılan bağımsız arařtırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kiřiler, daima:

- cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Giriřim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İřitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı iřitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Giriřim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabılır. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleřtirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz

doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçahta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçahta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Video oyunları hakkında güvenlik bilgileri

İşığa duyarlılık nöbetleri hakkında

İnsanların çok küçük bir yüzdesi, yanıp sönen ışıklar veya video oyunlarında görüntülenen şekiller de dahil bazı görsel öğelere maruz kaldığında nöbet geçirebilir. Geçmişinde nöbet veya epilepsi olmayan kişilerin bile video oyunlarını izlerken işığa duyarlılıktan kaynaklanan epileptik nöbetlere yol açabilecek teşhis edilmemiş bir durumu olabilir. Bu nöbetlerin çok çeşitli semptomları arasında baş dönmesi, görme bozukluğu, gözde veya yüzde seğirme,

kolları veya bacaklarda sarsılma ya da titreme, zihin karışıklığı, şaşkınlık veya anlık bilinç kaybı yer almaktadır. Nöbetler, bilinç kaybına veya düşmekten ya da yakında bulunan nesnelere çarpmaktan kaynaklanan yaralanmalara yol açan kasılmaları da beraberinde getirebilir.

Söz edilen semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, derhal oyun oynamayı bırakın ve bir doktora danışın. Çocukların yetişkinlerle karşılaştırıldığında bu nöbetlere yakalanma olasılığı daha yüksek olduğundan, genç (veya çocuk) yaştaki çocuklarının oyun oynamasına izin veren yetişkinlerin onları yakından izlemesi veya bu semptomların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin sorular sorması gerekir. İşığa duyarlılıktan kaynaklanan epileptik nöbet riski, kişinin oyunları iyi aydınlatılmış bir odada oynamasıyla ve uykulu veya yorgunken oynamamasıyla en az düzeye indirilebilir. Sizde veya akrabalarınızda nöbet ya da epilepsi geçmiş olması durumunda, oynamadan önce bir doktora danışın.

Güvenli şekilde oynayın

En az yarım saatte bir oyun oynamaya ara verin. Kendinizi yorgun hissetmeye başlamanız veya ellerinizde ve/veya kollarınızda hoş olmayan bir duyu ya da ağrı fark etmeniz durumunda, derhal oyun oynamayı bırakın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde doktora danışın.

Titreşim özelliğinin kullanılması yaralanmaların daha da kötüleşmesine yol açabilir. Parmak kemiklerinizde veya eklemlerinizde, ellerinizde, bileklerinizde veya kollarınızda rahatsızlık hissederseniz titreşim özelliğini etkinleştirmeyin.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon Açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna  basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaydıysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,46 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücutunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana

kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.