



9235413

Issue 2

إعلان المطابقة

نعلم نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RM-14 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.
يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

حقوق النشر والطبع © Nokia 2004-2005. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بأي شكل بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تُعد Nokia وNokia Connecting People وXpress-on وPop-Port وNavi علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواء كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". وباستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة، لا توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحية كانت أو ضمنية، وتشمل - ولا تقتصر على - ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمناً، وضمنان الملاءمة لغرض معين. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

وقد يختلف توافر المنتجات الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا.

قوانين التحكم بالتصدير
قد يحتوي هذا الجهاز على مكونات جارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وأحكام التصدير الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

المحتويات

١٠	لسلامتك
١٢	معلومات عامة
١٢	معلومات عن جهازك
١٢	الذاكرة المشتركة
١٣	رموز الوصول
١٤	خدمات الشبكة
١٥	خدمة ضبط التهيئة
١٦	تنزيل المحتوى والتطبيقات
١٦	دعم نوكيا على الويب
١٧	١. الهاتف
١٧	المفاتيح ومنافذ التوصيل
١٩	استخدام قرص التنقل الدوار
٢٠	وضع الاستعداد
٢١	ورق الحائط والشاشة المؤقتة
٢١	توفير الطاقة
٢٢	المؤشرات الأساسية
٢٤	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٢٥	٢. لتبدأ
٢٥	تركيب البطاقة
٢٦	شحن البطارية
٢٧	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٨	وضع التشغيل الطبيعي
٢٨	وضع الهاتف في رباط المعصم
٢٩	نزع الغطاء سريع الانزلاق واستبداله

٣٠	٣. وظائف الاتصال
٣٠	إجراء مكالمة
٣١	الرد على مكالمة واردة أو رفضها
٣٢	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٣٣	كتابة النص
٣٥	تلميحات حول كتابة النص
٣٦	٤. استخدام القائمة
٣٦	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة
٣٧	سرد وظائف القائمة
٤٢	٥. وظائف القائمة
٤٢	الرسائل
٤٢	الرسائل النصية (خدمة SMS)
٤٣	كتابة الرسائل وإرسالها
٤٣	خيارات إرسال رسالة
٤٤	قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها
٤٦	حافظتنا صندوق الوارد والرسائل المرسله
٤٦	النماذج
٤٧	حافضة الرسائل المحفوظة والحافظات الشخصية
٤٧	رسائل الوسائط المتعددة (MMS)
٤٨	كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها
٥١	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٥٢	حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ والرسائل المحفوظة والمرسله
٥٣	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة
٥٣	الرسائل الصوتية
٥٤	رسائل المعلومات
٥٤	أوامر الخدمة
٥٤	مسح كل الرسائل من حافضة
٥٥	ضبط الرسائل

٥٥	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS
٥٦	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٥٨	ضبط حجم الخط
٥٨	عداد الرسائل
٥٩	الأسماء
٥٩	تحديد ضبط الأسماء
٦٠	البحث عن اسم
٦٠	حفظ الأسماء وأرقام الهواتف (إضافة اسم)
٦١	حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية أو صورة لكل اسم
٦١	تعديل التفاصيل أو حذفها
٦٢	نسخ الأسماء
٦٣	إرسال بطاقة أعمال واستلامها
٦٣	الاتصال الصوتي
٦٤	إضافة بصمات صوت وإدارتها
٦٥	إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت
٦٥	أرقام المعلومات وأرقام الخدمة
٦٥	أرقامى
٦٦	مجموعات المتصلين
٦٧	سجل المكالمات
٦٧	قوائم المكالمات الأخيرة
٦٩	عدادات وموقتات المكالمات والبيانات وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
٦٩	معلومات تحديد الموقع
٧٠	الضبط
٧٠	الأوضاع
٧١	الموضوعات
٧١	ضبط النغمة
٧٢	ضبط الإضاءة
٧٢	ضبط الشاشة
٧٤	ضبط الوقت والتاريخ

٧٥	الاختصارات الشخصية
٧٥	مفتاح الاختبار السفلي
٧٥	الأوامر الصوتية
٧١	التوصيل
٧٦	تقنية بلوتوث اللاسلكية
٧٧	اتصال بلوتوث
٧٨	ضبط بلوتوث
٧٨	الاشعة تحت الحمراء
٧٩	خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS
٨٠	اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS
٨١	ضبط المودم لخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS
٨٢	ضبط المكالمات
٨٤	ضبط الهاتف
٨٥	ضبط الجهاز الملحق
٨٦	ضبط التهيئة
٨٧	ضبط الحماية
٨٨	استعادة ضبط المصنع
٨٩	الاستوديو
٩١	الوسائط
٩١	الكاميرا
٩٢	التقاط صورة
٩٢	خيارات الكاميرا
٩٣	مشغل الوسائط
٩٤	إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق
٩٤	الراديو
٩٥	توليف قنوات الراديو وحفظها
٩٦	استخدام الراديو
٩٧	مسجل الصوت
٩٧	التسجيل

٩٧	قائمة التسجيلات
٩٨	المنسق
٩٨	المنبه
٩٨	عند انتهاء وقت التنبيه
٩٩	التقويم
١٠٠	تدوين ملاحظة في التقويم
١٠١	حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة
١٠١	قائمة المهام
١٠٢	الملاحظات
١٠٢	التزامن
١٠٣	إجراء التزامن من الهاتف
١٠٤	ضبط التزامن من الهاتف
١٠٤	إجراء التزامن من جهاز كمبيوتر متوافق
١٠٥	الويب
١٠٥	الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها
١٠٦	إعداد الهاتف لإحدى الخدمات
١٠٦	إجراء اتصال بإحدى الخدمات
١٠٧	تصفح صفحات إحدى الخدمات
١٠٧	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
١٠٨	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٠٨	الاتصال المباشر
١٠٩	الذاكرة المؤقتة
١٠٩	قطع الاتصال بإحدى الخدمات
١٠٩	ضبط شكل المتصفح
١١٠	بيانات الاسترجاع
١١١	العلامات
١١١	استلام علامة
١١٢	التنزيل
١١٢	وارد الخدمة

١١٣	ضبط وارد الخدمة.....
١١٣	حماية المتصفح.....
١١٣	وحدة الحماية.....
١١٤	الشهادات.....
١١٦	التوقيع الرقمي.....
١١٧	خدمات البطاقة.....
١١٨	الإدخال الرقمي.....
١١٩	٦. التوصيل بالكمبيوتر.....
١١٩	مجموعة برامج الكمبيوتر.....
١٢٠	CSD و HSCSD و (E)GPRS.....
١٢١	استخدام تطبيقات اتصال البيانات.....
١٢٢	٧. معلومات البطارية.....
١٢٢	الشحن والتفريغ.....
١٢٤	العناية والصيانة.....
١٢٦	معلومات أمان إضافية.....

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



السلامة على الطريق تأتي أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف قرب الأجهزة الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الهواتف النقالة تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



الصيانة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الأجهزة الملحقة والبطاريات

استخدم الأجهزة الملحقة والبطاريات المعتمدة فقط. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء. أبقه جافاً.



نسخ احتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



الربط مع أجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



مكالمات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح "الإنهاء" عدة مرات (مثلاً: لإنهاء مكالمة. للخروج من اللوحة... إلخ) حتى إخلاء الشاشة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأوسط وأدخل رقم الطوارئ. ثم اضغط على مفتاح "الاتصال". وإذا كانت لوحة المفاتيح مقفلة، فقم بإلغاء قفلها. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



معلومات عامة

■ معلومات عن جهازك

الهواتف النقالة المذكورة في هذا الدليل معتمدة للاستعمال على شبكات اتصال GSM 1800 و GSM 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

عند استخدام مزايا هذا الجهاز، يجب الامتثال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

 تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الجهاز. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز المحمول محظورا أو عندما يسبب خطرا أو تشويشا.

قد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

للتأكد من توفر الأجهزة الملحقة المعتمدة، يُرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي جهاز ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة: الأسماء والرسائل النصية والوسائط المتعددة، والبريد الإلكتروني وبصمات الصوت وقوائم توزيع رسائل SMS والتقويم وملاحظات المهام. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويحدث ذلك على وجه الخصوص عند الاستخدام المفرط لأية ميزة من هذه المزايا (على الرغم من وجود قدر مخصص من الذاكرة لبعض هذه المزايا).

بالإضافة إلى مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى). على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من رسائل الوسائط المتعددة في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل. وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.

لاحظ أن ملفات الاستوديو تشترك في ذاكرة مختلفة؛ ولزيد من المعلومات، انظر "الاستوديو" الصفحة ٨٩.

■ رموز الوصول

- **رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام):** يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يتم تزويد هذا الرمز مع الهاتف. والرمز المضبوط مسبقاً هو ١٢٣٤٥.
- **ولتغيير الرمز:** ولضبط الهاتف للمطالبة به، انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٨٧.
- **الرمز الشخصي (من ٤ إلى ٨ أرقام):** يحمي الرمز الشخصي (رقم التعريف الشخصي PIN) البطاقة من الاستخدام غير المسموح به. قد يتم تزويد هذا الرمز مع البطاقة. وإذا قمت بتشغيل وظيفة **طلب الرمز الشخصي في القائمة ضبط الحماية** فسيتم المطالبة بإدخال الرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.
- إذا قمت بإدخال رمز شخصي غير صحيح ثلاث مرات متتالية فسيتم حظر البطاقة. ثم قم بإدخال رمز PUK واضغط على **موافق**. ثم قم بإدخال رمز شخصي جديد واضغط على **موافق**. ثم أدخل الرمز الشخصي الجديد مرة أخرى واضغط على **موافق**.
- **الرمز الشخصي (٢) (من ٤ إلى ٨ أرقام):** قد يتم تزويد البطاقة بالرمز الشخصي (٢) حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات المكالمات.

- رمز PUK و PUK2 (٨ أرقام): يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي المقفول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي (٢) المقفول.
- كلمة سر الحظر (٤ أرقام): يلزم هذا الرمز عند استخدام وظيفة خدمة **حظر الكلمات** في قائمة ضبط الحماية.
- الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع: يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية (انظر الصفحة ١١٣).
- يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي (انظر الصفحة ١١٦).

■ خدمات الشبكة

لاستعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمة التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. يعتمد تشغيل العديد من خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات. أو قد تحتاج لعمل ترتيبات محددة مع مزود الخدمة الخاص بك لكي يمكنك الاستفادة من خدمات الشبكة. قد يحتاج مزود الخدمة إلى إعطائك بعض التعليمات عن كيفية تشغيل هذه الخدمات. و تكاليفها. وقد تؤثر بعض التحديدات من قبل بعض الشبكات على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال. بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف والخدمات الخاصة بكل اللغات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات. يرجى مراجعة مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) التي تعمل على بروتوكولات TCP/IP. بعض مزايا هذا الجهاز. مثل رسائل الوسائط المتعددة وخدمة التواجد وخدمات الإنترنت. تتطلب دعم الشبكة لهذه التقنيات.

■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكات مثل خدمات الإنترنت للهواتف النقالة أو MMS أو التزامن فإن الهاتف سيكون بحاجة لضبط التهيئة الصحيح. ويمكنك استلام الضبط مباشرة في شكل رسالة تهيئة. وفي هذه الحالة يلزم فقط حفظ ذلك الضبط في الهاتف. وقد يزودك مزود الخدمة بالرمز الشخصي المطلوب لحفظ الضبط. لمزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد أو قم بزيارة منطقة الدعم على موقع نوكيا على الويب: <www.nokia.com/support>.

يتم عرض **تم استلام ضبط التهيئة** عند استلام رسالة تهيئة. لعرض الضبط الذي تم استلامه، اضغط على **عرض**.

- لحفظ الضبط الذي تم استلامه، اضغط على **حفظ**. إذا عرض الهاتف الرسالة **أدخل ضبط الرمز الشخصي**، قم بإدخال الرمز الشخصي الخاص بالضبط واضغط على **موافق**. حدد ما إذا كنت ترغب في أن يكون هذا الضبط افتراضي أم لا. للحصول على الرمز الشخصي، اتصل بمزود الخدمة الذي قدم لك الضبط.
 - لرفض الضبط المستلم، اضغط على **رفض**.
- لعرض الضبط وحريره، انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٨٦.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد يمكنك تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات والنغمات ومقاطع الفيديو) على الهاتف (خدمة شبكة).


١. حدد وظيفة التنزيل على سبيل المثال في القائمة **الاستوديو**. وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة.
- تظهر قائمة بالعلامات. ثم حدد **مزيد من العلامات**. إذا كنت ترغب في عرض العلامات المتاحة في القائمة **ويب**.
٢. حدد العلامة الخاصة بالصفحة التي ترغب في الوصول إليها. وفي حالة فشل الاتصال، قم بتغيير مجموعة ضبط الاتصال النشطة في القائمة **ويب** وحاول الاتصال مرة أخرى. اتبع الإرشادات المزودة من قبل الخدمة.
- لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو كليهما.
- قد يكون في الجهاز بعض العلامات المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع نوكيا. ولا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. فإذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

■ دعم نوكيا على الويب

راجع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا المحلي للحصول على أحدث نسخة من هذا الدليل وللحصول على معلومات إضافية وخدمات التنزيل والخدمات المتعلقة بمنتج نوكيا.

١. الهاتف

■ المفاتيح ومنافذ التوصيل

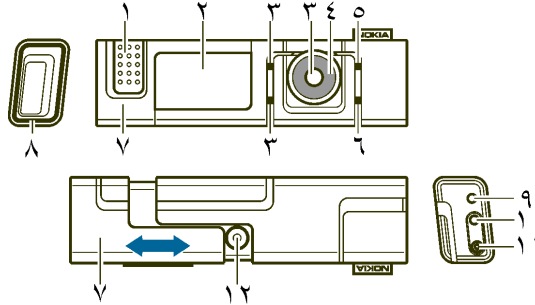

١. السماعة

٢. شاشة العرض والمرآة

٣. مفتاح الاختيار العلوي ومفتاح الاختيار السفلي ومفتاح الاختيار الأوسط.

تعتمد وظيفة هذه المفاتيح على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف بجوار المفاتيح. انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٠.

٤. قرص التنقل الدوار Navi™


يستخدم قرص التنقل الدوار في التنقل خلال شريط الحروف عند إدخال نصوص وأرقام. ويستخدم في التنقل خلال مختلف القوائم. كما يستخدم في تصفح الرسائل. انظر أيضا "استخدام قرص التنقل الدوار" الصفحة ١٩.

٥. مفتاح "الإنهاء": ينهي مكالمة جارية. ويخرج من أية وظيفة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الإنهاء" لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.
٦. مفتاح "الاتصال": يقوم بالاتصال برقم هاتف والرد على مكالمة. وفي وضع الاستعداد. يعرض قائمة بأخر أرقام تم الاتصال بها.
٧. الغطاء سريع الانزلاق: الانزلاق للخارج يقبل مكالمة واردة ويشغل ضوء الشاشة ويفتح عدسات الكاميرا. والانزلاق للداخل ينهي المكالمة.
٨. مؤشر الضوء النابض
٩. الميكرفون
١٠. منفذ توصيل المستلزمات: يستخدم على سبيل المثال في توصيل سماعة الأذن.
١١. منفذ توصيل جهاز الشحن
١٢. عدسات الكاميرا



١٣. الميكرفون
١٤. منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR)
١٥. صاحب البطاقة

■ استخدام قرص التنقل الدوار



يمكنك استخدام قرص التنقل الدوار على سبيل المثال في إدخال الحروف والتنقل خلال مختلف القوائم وتصفح الرسائل. ولاستخدام قرص التنقل الدوار قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

ويوجد مفتاح الاختيار الأوسط في مركز قرص التنقل الدوار.

في وضع الاستعداد على سبيل المثال. يمكنك استخدام قرص التنقل الدوار كما يلي:

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأوسط لإدخال رقم هاتف.


قم بتدوير قرص التنقل الدوار للانتقال إلى أحد الأرقام التي ضمن رقم الهاتف في شريط الحروف الذي يظهر أسفل الشاشة ثم اضغط على **اختيار**. ثم كرر ذلك لكل رقم ضمن رقم الهاتف.

للاتصال برقم الهاتف اضغط على مفتاح "الاتصال" أو اضغط على **خيارات** ثم حدد **مكالمة**.

لحفظ رقم هاتف مع اسم اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ** ثم حدد حروف الاسم واحدًا تلو الآخر من شريط الحروف واضغط على **خيارات** ثم حدد قبول.

■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، يكون حينئذ في وضع الاستعداد.

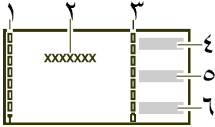

١. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.
٢. يعرض اسم الشبكة أو شعار الشبكة للإشارة إلى الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حالياً.

٣. يوضح مستوى شحن البطارية. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على ارتفاع مستوى الطاقة المتبقية في البطارية.

٤. يعني مفتاح الاختيار العلوي في وضع الاستعداد إلى.

اضغط على إلى لعرض الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية. وحدد إحدى الوظائف لتشغيلها. على سبيل المثال، حدد الصوت. ثم قم بضبط مستوى الصوت الأساسي بالهاتف.

اضغط على خيارات وحدد:

- خيارات التحديد لعرض قائمة الوظائف المتاحة التي يُمكنك إضافتها. انتقل إلى الوظيفة المطلوبة واضغط على تحديد لإضافتها إلى قائمة الاختصارات. لإزالة وظيفة من القائمة، اضغط على بلا تحديد.
- تنظيم لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. وحدد الوظيفة المطلوبة، واضغط على تحريك ثم حدد المكان المطلوب نقل الوظيفة إليه.

٥. يخصص مفتاح الاختيار الأوسط في وضع الاستعداد لـ **القائمة**.
٦. قد يخصص مفتاح الاختيار السفلي لـ **الأسماء** للدخول على قائمة **الأسماء**.
أو لمفتاح مشغل خاص للوصول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمشغل.
أو يخصص لوظيفة خاصة قمت بتحديددها من قائمة **مفتاح الاختيار السفلي**.
انظر **مفتاح الاختيار السفلي** الصفحة ٧٥.
انظر أيضًا "المؤشرات الأساسية" الصفحة ٢٢.

ورق الحائط والشاشة المؤقتة

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية وورق حائط وشاشة مؤقتة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. انظر "ضبط الشاشة" الصفحة ٧٢.

توفير الطاقة

لتوفير الطاقة يتم إطفاء ضوء الشاشة والمفاتيح بعد فترة زمنية محددة. يشير مؤشر الضوء النابض إلى أن الهاتف قيد التشغيل. ومع أول ضغط على أي مفتاح يتم تشغيل ضوء الشاشة.
يؤدي إيقاف تشغيل مؤشر الضوء النابض (مؤثرات الإضاءة) إلى توفير الطاقة أيضًا.
انظر "الأوضاع" الصفحة ٧٠.

المؤشرات الأساسية

-  استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة.
انظر "قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها"
الصفحة ٤٤ أو "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٥١.
-  لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس
المفاتيح)" الصفحة ٢٤.
-  لا يُصدر الهاتف رنينًا عند استلام مكالمات واردة أو رسالة نصية في حالة
ضبط تنبيه المكالمات الواردة على وضع لا تعمل. وضبط نغمة تنبيه
للمراسل على وضع بدون نغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٧١.
-  تم ضبط المنبه على وضع تشغيل. انظر "المنبه" الصفحة ٩٨.
-  عند تحديد وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة)
(E)GPRS)) متصل دائمًا وتوفر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة)
(E)GPRS)). يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. ارجع إلى "اتصال
خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)" الصفحة ٨٠.
-  عند تأسيس اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)).
يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. ارجع إلى "اتصال خدمة حزمة
الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)" الصفحة ٨٠ و"تصفح صفحات
إحدى الخدمات" الصفحة ١٠٧.
-  اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) معلق حاليًا
(قيد الانتظار). ويتم ذلك على سبيل المثال في حالة وجود مكالمات
واردة أو مكالمات صادرة أثناء الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة
(المحسنة) (E)GPRS)). ويتم عرض المؤشر أعلى يمين الشاشة.

- (٥٥) مؤشر تقنية بلوتوث اللاسلكية انظر "تقنية بلوتوث اللاسلكية" الصفحة ٧٦.
- Ⓟ مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء. انظر "الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ٧٨.
- Ⓡ تم تحويل جميع مكالماتك إلى رقم آخر. تحويل جميع المكالمات الصوتية. إذا كان لديك خطان للهاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو الرمز 1Ⓡ وللخط الثاني هو الرمز 2Ⓡ. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٨٢.
- 1 أو 2 إذا كان لديك خطان للهاتف، فسيعرض المؤشر خط الهاتف المحدد. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٨٢.
- (٥٦) تم تشغيل الميكروفون. انظر "الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة" الصفحة ٣٢.
- Ⓡ المكالمات مقصورة على مجموعة مستخدمين محددة. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٨٧.
- Ⓡ تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا. انظر "الأوضاع" الصفحة ٧٠.
- Ⓡ أو Ⓡ أو Ⓡ تم توصيل سماعة أذن أو طقم تحرير اليدين أو طقم السمع أو ما شابه ذلك من الملحقات بالهاتف.
- لضبط الهاتف لعرض الوقت والتاريخ في وضع الاستعداد. انظر "ضبط الوقت والتاريخ" الصفحة ٧٤.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. اضغط على **القائمة** أو **إلغاء القفل** ثم بعد ذلك اضغط على مفتاح "الاتصال" في غضون ١,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها. في حالة ضبط **قفل المفاتيح** برمز الحماية على **تشغيل**، اضغط على **إلغاء القفل** وأدخل رمز الحماية. يمكن تشغيل المكالمات الواردة بصورة طبيعية. يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

للتعرف على **قفل المفاتيح** آلياً وقفل المفاتيح برمز الحماية انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ٨٤.


ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). لمزيد من التفاصيل، انظر "مكالمات الطوارئ" الصفحة ١٢٩.



٢. لتبدأ

■ تركيب البطاقة

احفظ كافة البطاقات وآلة تحرير البطاقة بعيداً عن متناول الأطفال. للتأكد من التوفر والأسعار والمعلومات حول استخدام خدمات البطاقات، يُرجى مراجعة أقرب تاجر للبطاقات. مثل مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

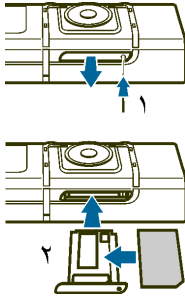

لفتح صاحب البطاقة استخدم أداة تحرير البطاقة المزودة مع الهاتف أو استخدم مشبك ورق لا يزيد قطره على ٠,٩ مم. ولتحرير صاحب البطاقة اغرز الآلة أو ماسك الورق في فتحة التحرير كما هو موضح في الشكل ١. أدخل البطاقة في الماسك الخاص بها بحيث يكون اتجاه ناحية الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل. أدخل صاحب البطاقة كما هو موضح بالشكل رقم (٢).

■ شحن البطارية


تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والأجهزة الملحقة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصا لطراز جهازك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الجهاز وقد يكون خطرا.



يحتوي هذا الجهاز على بطارية داخلية لا يمكن نزعها وبعاد شحنها. لا تحاول نزع البطارية من الجهاز حيث قد يتسبب ذلك في تلف الجهاز. وتوصي نوكيا بأخذ الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستعمال عندما يكون مزود بقوة تيار من أجهزة الشحن AC-1 أو ACP-7 أو ACP-8 أو ACP-12 أو LCH-8 أو LCH-9 أو LCH-12.

١. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بالمقبس الموجود أسفل الهاتف.

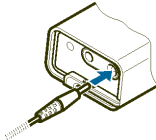


٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد. تظهر عبارة **جاري الشحن** لفترة وجيزة في حالة تشغيل الهاتف. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يُمكنك استخدام الهاتف أثناء اتصاله بجهاز الشحن.

ويتوقف وقت الشحن على جهاز الشحن المستخدم. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن البطارية بجهاز شحن من طراز AC-1 حوالي ساعة و٣٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف النقالة محظوراً
أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

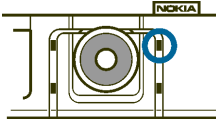

اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الإنهاء" حتى يتم تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله.

لاحظ أنه إذا ظهرت عبارة أدخل البطاقة على شاشة الهاتف على الرغم من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت عبارة البطاقة غير مدعومة، فاتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لا يدعم الهاتف بطاقات SIM بقدرة ٥ فولت، وقد يلزم في هذه الحالة تغيير البطاقة.

إذا طلب الهاتف إدخال رمز شخصي أو رمز الحماية انتقل إلى الرقم المطلوب في شريط الحروف ثم اضغط على اختيار. ثم كرر ذلك لكل رقم ضمن أرقام الرمز. إذا أدخلت حرفاً غير صحيح، فاضغط على مسح لحذفه، ثم اضغط على خيارات وحدد قبول.

انظر أيضاً طلب الرمز الشخصي في "ضبط الحماية" الصفحة ٨٧ و"رموز الوصول" الصفحة ١٣.

■ وضع التشغيل الطبيعي


لهاتفك هوائي داخلي. استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).



ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الجهاز في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الجهاز يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين مدة حياة البطارية.


■ وضع الهاتف في رباط المعصم

مرر الحزام من فتحات الهاتف كما هو موضح بالصورة واربطه بإحكام.

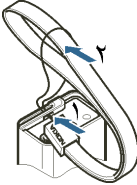


■ نزع الغطاء سريع الانزلاق واستبداله

لا توجد ضرورة لنزع الغطاء سريع الانزلاق إلا لرؤية ملصق نوع الهاتف أو لتنظيف الهاتف.

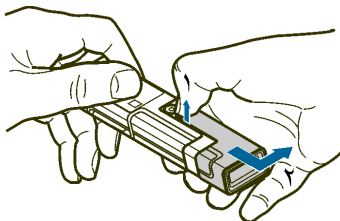

- لنزع الغطاء سريع الانزلاق ارفع حافة الغطاء باستخدام أظفارك كما هو موضح بالجزء (١) من الشكل حتى يتم تحرير الغطاء. لنزع الغطاء قم بسحبه كما هو موضح في الجزء (٢) من الشكل. تجنب لمس عدسات الكاميرا.

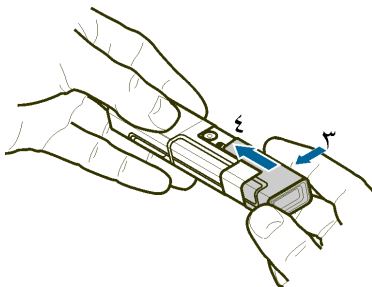

- لاستبدال الغطاء سريع الانزلاق حرك الهاتف والغطاء حتى تحصل على الوضع الموضح في الجزء (٣) من الشكل ثم قم بسحبه جهة اليسار حتى يستقر في مكانه كما موضح في الجزء (٤) من الشكل.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأوسط في وضع الاستعداد وأدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. لإدخال رقم الهاتف انتقل إلى الرقم المطلوب في شريط الحروف ثم اضغط على **اختيار**. ثم كرر ذلك لكل رقم ضمن رقم الهاتف. إذا أدخلت حرفاً غير صحيح، فاضغط على **مسح** لحذفه.
 - لإجراء مكالمات دولية، أدخل الرمز + لرمز الوصول الدولي ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفري - إذا لزم الأمر - ورقم الهاتف.
 ٢. للاتصال بالرقم اضغط على مفتاح "الاتصال".
 ٣. اضغط على مفتاح "الإنهاء" لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال.
- انظر أيضاً "الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة" الصفحة ٣٢.

إجراء مكالمة باستخدام الأسماء

للبحث عن اسم أو رقم هاتف قيمت بحفظه في **الأسماء**. انظر "البحث عن اسم" الصفحة ٦٠. اضغط على مفتاح "الاتصال" للاتصال بالرقم.

الاتصال بـرقم تم الاتصال به مؤخراً

في وضع الاستعداد، اضغط مرة واحدة على مفتاح "الاتصال" للوصول إلى قائمة تضم آخر عشرين رقماً قيمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخراً. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح "الاتصال" للاتصال به.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

في وضع الاستعداد اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأوسط وحدد (١) ثم اضغط على مفتاح "الاتصال". انظر أيضًا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٥٣.

عند استلام رسالة صوتية قد يظهر الرمز  أعلى الشاشة (خدمة شبكة). اضغط على **سماع** للاتصال بصندوق البريد الصوتي.

إجراء مكالمات أخرى أثناء المكالمة (خدمة شبكة)

أثناء المكالمة اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**. أدخل رقم الهاتف أو اضغط على **خيارات** وحدد **بحث** للبحث عن رقم الهاتف في الأسماء. اضغط على **مكالمة** أو اضغط على مفتاح "الاتصال". توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. للتبديل بين المكالمات، اضغط على مفتاح "الاتصال".

■ الرد على مكالمة واردة أو رفضها

للرد على المكالمة استخدم الغطاء المنزلق أو اضغط على مفتاح "الاتصال". وإذا أردت كتم صوت نغمة الرنين، اضغط على **صامت**.

اضغط على مفتاح "الإنهاء" لرفض المكالمة. في حالة تشغيل وظيفة التحويل عند **انشغال الخط** سيتم تحويل المكالمة المرفوضة. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٨٢.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء وجود مكالمة أخرى جارية في حالة تشغيل وظيفة خدمة **انتظار المكالمات** في القائمة **ضبط المكالمات** (خدمة شبكة). للرد على المكالمة قيد الانتظار، اضغط على **رد** أو اضغط على مفتاح "الاتصال". توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالة

يعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالة من بين خدمات الشبكة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك. يمكنك الضغط على **خيارات** للوصول إلى الوظائف التالية أثناء المكالة:

- الصوت وعلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون والأسماء والقائمة وتسجيل وخدمات الشبكة رد ورفض وتعليق أو إنهاء التعليق ومكالة جديدة وإنهاء المكالة وإنهاء كل المكالمات.
- قفل لوحة المفاتيح لتشغيل قفل لوحة المفاتيح.
- إرسال DTMF لإرسال سلاسل نغمات DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) مثل كلمات السر أو أرقام حسابات البنوك (خدمة شبكة). يُستخدم نظام DTMF بواسطة جميع الهواتف التي تصدر نغمات بالضغط على المفاتيح. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء** واضغط على **DTMF**. لاحظ أن سلسلة DTMF يمكن أن تحتوي على حرف الانتظار W وحرف التوقف P.
-  **تلميح:** لضبط الهاتف بشكل سريع على حالة إدخال الرقم أثناء إحدى المكالمات اضغط مع الاستمرار على المفتاح الأوسط الذي يظهر على الشاشة.
- ويمكن استخدام **المكالة الأخرى** للانتقال بين المكالة الجارية والمكالة قيد الانتظار. كما يمكن استخدام **تحويل** لربط المكالة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية، ولإلغاء اتصالات بالمكالماتين (خدمات شبكة).
- **مكالمة جماعية** للاتصال بطرف آخر ودعوته للانضمام للمكالمة (خدمة شبكة).
- **مكالمة خاصة** لإجراء مكالة خاصة مع مشارك واحد في مكالة جماعية (خدمة شبكة).
- **تحسين الصوت** لتعديل الصوت بحيث يسمع بوضوح في الظروف الصاخبة.

- إدخال رقم لإدخال رقم أثناء المكالمات إذا لزم الأمر.
- الميكرفون لاستخدام الميكرفون المتكامل أثناء المكالمة حتى تتاح وظيفة طقم خريير اليدين لهاتفك.

ملحوظة: لا تقرب الجهاز من أذنك عند استخدام الميكرفون لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



لتشغيل الميكرفون وإيقاف تشغيله، حدد الميكرفون أو سماعة اليد أو اضغط على ميكرفون أو عادي. يتم إيقاف تشغيل الميكرفون آلياً عند إنهاء المكالمة أو عند إنهاء محاولة الاتصال أو عند توصيل طقم خريير اليدين أو سماعة الأذن بالهاتف.

في حالة توصيل طقم خريير اليدين متوافق أو سماعة الأذن بالهاتف، تُستبدل سماعة اليد الموجودة في قائمة الخيارات بـ طقم خريير اليدين أو سماعة الأذن. ويستبدل مفتاح الاختيار عادي بـ حر أو السماعة على الترتيب.

■ كتابة النص

عند كتابة رسالة على سبيل المثال يمكنك إدخال حروف وأرقام ورموز خاصة وذلك عن طريق خديدهم من شريط الحروف الذي يظهر أسفل الشاشة. تنقل إلى الحرف المطلوب واضغط على اختيار.

وليسرّع الاختيار يمكنك استخدام طريقة تسمى التنبؤ بالحروف حيث توضع أكثر الحروف استخداماً في بداية قائمة الحروف. وتتوقف الحروف التي تقترحها طريقة تنبؤ الحروف على الحروف التي تم اختيارها مسبقاً. وفي حالة عدم استخدامك لطريقة التنبؤ بالحروف فستظهر الحروف حسب الترتيب الأبجدي.

تعتمد الحروف المتاحة على اللغة المحددة في قائمة لغة الهاتف. انظر ضبط الهاتف الصفحة ٨٤.

وبالإضافة إلى الحروف، يمكنك استخدام شريط الحروف فيما يلي:

- لتشغيل طريقة تنبؤ الحروف حدد  لإيقاف تشغيل طريقة تنبؤ الحروف حدد .
 - عند تشغيل طريقة التنبؤ بالحروف يظهر الرمز  أعلى الشاشة وتظهر الحروف التي تم التنبؤ بها باللون الأزرق.
 - لتحريك المؤشر في النص الكتابي أو الرقمي حدد  وقم بتدوير قرص التنقل الدوار. لمتابعة الكتابة اضغط على استمرار.
 - لإدخال مسافة حدد المسافة في شريط الحروف.
 - لإدخال الحروف العربية حدد .
 - لإدخال الأرقام العربية حدد .
 - لإدخال الحروف اللاتينية الكبيرة حدد .
 - لإدخال الحروف اللاتينية الصغيرة حدد .
 - لإدخال الحروف اللاتينية المشددة حدد .
 - لإدخال الأرقام اللاتينية حدد .
 - لإدخال حروف خاصة حدد .
- يمكن استخدام بعض هذه الوظائف عن طريق الضغط على **خيارات** وتحديد الخيار المطلوب.
- لقبول نص كتابي أو رقم حيثما يلزم اضغط على **خيارات** وحدد موافق.

تلميحات حول كتابة النص

يمكن أن تتوفر أيضًا الوظائف التالية لكتابة النص:

- لحذف الحرف الموجود على يسار المؤشر، اضغط على **مسح**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف الحروف بسرعة أكبر.
- لحذف كل الحروف مرة واحدة (أثناء كتابة رسالة)، اضغط على **خيارات** وحدد **مسح النص**.
- لضبط محدد الحروف بحيث ينتقل إلى أول حرف من شريط الحروف عند القيام بتدوير قرص التنقل الدوار بيمينًا في نهاية الشريط (أو في حالة التدوير يسارًا لآخر حرف في بداية الشريط) اضغط على **خيارات** ثم حدد **تشغيل التكرار**.
- لتغيير لغة الإدخال إلى لغة أخرى غير المحددة بقائمة **ضبط اللغة** (انظر الصفحة ٨٤) اضغط على **خيارات** وحدد **لغة الكتابة**.

٤. استخدام القائمة

يُوفر الهاتف نطاقًا واسعًا من الوظائف المجمعة في قوائم. وقد تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. ولكي تعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية تقريبًا. يمكن ضبط التعليمات على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل باستخدام وظيفة **تشغيل التعليمات** في القائمة **ضبط الهاتف**. انظر الصفحة ٨٤.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة

١. اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد.
 ٢. انتقل باستخدام قرص التنقل الدوار إلى القائمة الرئيسية المطلوبة على سبيل المثال **الضبط** واضغط على **اختيار** لفتحها.
 ٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.
 - إذا احتوت القائمة الفرعية المحددة على قوائم فرعية أخرى، على سبيل المثال **معاودة الاتصال آليًا** فكرر هذه الخطوة.
 ٤. حدد الضبط الذي تريده.
- اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة. أو اضغط على **إنهاء** أو مفتاح "الإنهاء" للخروج من القائمة.

■ سرد وظائف القائمة

١. رسائل



١. إنشاء رسالة
١. رسالة نصية
٢. رسالة وسائط متعددة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق الحفظ
٤. الرسائل المرسلَة
٥. الرسائل المحفوظة
١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٦. الرسائل الصوتية
١. سماع الرسائل الصوتية
٢. رقم البريد الصوتي
٧. رسائل المعلومات
١. خدمة المعلومات
٢. الموضوعات
٣. اللغة
٤. تم حفظ موضوعات
- المعلومات بالبطاقة.
٥. قراءة^١

٨. أوامر الخدمة
٩. مسح الرسائل
١٠. ضبط الرسائل
١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٣. الضبط الآخر
١١. اعداد الرسائل
١. الرسائل المرسلَة
٢. الرسائل المستلمة
٣. مسح العدادات



٢. الأسماء

١. بحث
٢. إضافة اسم جديد
٣. مسح
٤. نسخ
٥. الضبط
١. الذاكرة المستخدمة
٢. عرض الأسماء
٣. حالة الذاكرة

١. لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة استلام أية رسائل معلومات.

٦. بصمات الصوت
٧. أرقام المعلومات^١
٨. أرقام الخدمة^١
٩. أرقام^١
١٠. مجموعات المتصلين^١
٢. المستلم في آخر جلسة.
٣. جميع البيانات المرسلّة
٤. جميع البيانات المستلمة
٥. مسح العدادات
٧. موقت اتصال GPRS

١. مدة آخر جلسة
٢. مدة جميع الجلسات
٣. مسح الموقّعات
٨. تحديد الموقع



٣. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يردّ عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة

١. كل المكالمات
٢. لم يردّ عليها
٣. مُستلمة
٤. صادرة

٥. مدة المكالمات

١. مدة آخر مكالمّة
٢. مدة المكالمات المستلمة
٣. مدة المكالمات الصادرة
٤. مدة جميع المكالمات.
٥. مسح الموقّعات

٦. عداد بيانات GPRS

١. المرسل في آخر جلسة.

٤. الضبط

١. الأوضاع

١. عام
٢. صامت
٣. اجتماع

٤. في الخارج

٥. جهاز المناداة

٢. الموضوعات

١. اختيار الموضوع
٢. تنزيل الموضوعات

٣. ضبط النغمة

١. تنبيه المكالمات الواردة
٢. نغمة الرنين



١. تظهر في حالة دعمها من قبل البطاقة. ولعرفة مدى توفرها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. إذا كان أحد العناصر غير مدعوم. فسيتم تغيير رقم عناصر القائمة التالية بناءً على ذلك.

٣. مستوى صوت الرنين
٤. التنبيه بالاهتزاز
٥. نغمة تنبيه للرسائل
٦. نغمات المفاتيح
٧. نغمات التحذير
٨. أضواء الغطاء
٩. تنبيه بـ
٤. ضبط الإضاءة
٥. ضبط الشاشة
١. ورق حائط
٢. أنظمة الألوان
٣. شعار الشبكة
٤. شاشة مؤقتة
٦. ضبط الوقت والتاريخ
١. الساعة
٢. التاريخ
٣. تحديث آلي للوقت
٧. اختصارات شخصية
١. مفتاح الاختيار الأسفل
٢. الأوامر الصوتية
٨. التوصيل
١. بلوتوث
٢. وصلة IR
٣. GPRS
٩. ضبط المكالمات
١. تحسين الصوت
٢. تحويل المكالمات
٣. معاودة الاتصال آلياً
٤. خدمة انتظار المكالمات
٥. ملخص بعد المكالمة
٦. إرسال هويتي
٧. خط المكالمات الصادرة^١
١٠. ضبط الهاتف
١. ضبط اللغة
٢. حالة الذاكرة
٣. قفل المفاتيح آلياً
٤. قفل المفاتيح برمز الحماية
٥. عرض معلومات الخلايا
٦. رسالة الترحيب
٧. اختيار المشغل
٨. تأكيد تطبيقات SIM
٩. تشغيل التعليمات
١٠. نغمة التشغيل
١١. ضبط الجهاز الملحق^٢
١. سماعة الأذن
٢. طقم خريز اليدين
٣. طقم السمع

١. لمعرفة مدى توفرها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
 ٢. تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو قد تم توصيله بجهاز ملحق متوافق متاح للهاتف.



٦. الوسائط

١. الكاميرا
٢. مُشغل الوسائط
 ١. فتح الأستوديو
 ٢. العلامات
 ٣. ذهاب للعنوان
 ٤. تنزيل الوسائط
 ٥. ضبط التدفق.
٣. الراديو
٤. المسجل
 ١. تسجيل
 ٢. قائمة التسجيلات
 ٣. تشغيل آخر تسجيل
 ٤. إرسال آخر تسجيل



٧. المنسق

١. المنبه
 ١. وقت التنبيه
 ٢. تكرار التنبيه
 ٣. نغمة التنبيه
 ٢. التقويم
 ٣. قائمة المهام
 ٤. ملاحظات



٥. الأستوديو

٤. الشاحن
١٢. ضبط التهيئة
 ١. ضبط التهيئة الافتراضية
 ٢. تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات
 ٣. نقطة الوصول المفضلة
 ٤. ضبط التهيئة الشخصية
 ١٣. ضبط الحماية
 ١. طلب الرمز الشخصي
 ٢. خدمة حظر المكالمات
 ٣. الاتصال بأرقام محددة
 ٤. مجموعة مستعملين محددة
 ٥. مستوى الحماية
 ٦. رموز الوصول
 ١٤. استعادة ضبط المصنع

١. الصور
٢. مقاطع فيديو
٣. الموضوعات
٤. جرافيك
٥. النغمات
٦. تسجيلات

٧. ذهاب للعنوان

٨. تفريغ الذاكرة



٩. خدمات البطاقة^١



١٠. إدخال رقمي

٥. تزامن

١. تزامن مركز الخدمة

٢. ضبط تزامن الكمبيوتر



٨. ويب

١. صفحة البدء

٢. العلامات

٣. وصلات التنزيل

١. تنزيل النغمات

٢. تنزيل رسومات

٣. تنزيل الفيديو

٤. تنزيل الموضوعات

٤. آخر عنوان إنترنت

٥. وارد الخدمة

٦. ضبط

١. ضبط التهيئة

٢. ضبط الشكل

٣. ضبط الحماية

٤. إعدادات صندوق الخدمة

للوارد

١. تظهر فقط في حالة دعمها من قِبل البطاقة ويختلف الاسم والمحتوى حسب البطاقة.

٥. وظائف القائمة



■ الرسائل

يمكن استخدام رسائل الخدمة فقط في حالة دعمها من الشبكة أو مزود الخدمة.(خدمات شبكة).

ملاحظة: قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل عبارة "تم إرسال الرسالة". تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. ولا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل. يرجى مراجعة مزود الخدمة.



الرسائل النصية (خدمة SMS)

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية واستقبالها بما يفوق الحد الطبيعي للحروف والذي هو ١٦٠ حرفاً. وإذا زادت رسالتك عن ١٦٠ حرفاً. والتي من الممكن أن تحتوي على صور أيضاً. فسيتم إرسالها على شكل سلسلة تتكون من رسالتين أو أكثر (رسالة متعددة الأجزاء). وتحتسب تكلفة هذه الميزة طبقاً لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء.

وفي أعلى الشاشة يمكنك مشاهدة مؤشر طول الرسالة حيث يعد تنازلياً من ١٦٠. على سبيل المثال ٢/١٠ تعني أنه ما زال بإمكانك إضافة عشرة حروف للرسالة التي ستُرسل في شكل رسالتين. لاحظ أن الحروف (يونيكود) الخاصة مثل ã و ð و å قد تشغل مساحة أكبر.

قبل إرسال أية رسائل. يلزم حفظ بعض خيارات ضبط الرسائل. انظر "ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS" الصفحة ٥٥.

ملاحظة: يُمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها.



تستخدم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢.

كتابة الرسائل وإرسالها

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل وإنشاء رسالة ورسالة نصية.
٢. ثم أدخل رسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٣. لإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة. انظر "النماذج" الصفحة ٤٦. تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.
٣. لإرسال الرسالة، اضغط على مفتاح "الاتصال" أو اضغط على خيارات وحدد إرسال. سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في المحافظة الرسائل المرسلّة في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلّة على نعم. انظر "ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS" الصفحة ٥٥.
٤. أدخل رقم هاتف المستقبل أو اضغط على خيارات وحدد بحث للبحث عن رقم الهاتف في الأسماء. ثم اضغط على خيارات وحدد قبول لإرسال الرسالة.

خيارات إرسال رسالة

- بعد كتابة إحدى الرسائل، اضغط على خيارات وحدد خيارات الإرسال.
- لإرسال رسالة إلى أكثر من مُستلم، حدد لعدة أشخاص. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه، اضغط على تم. لاحظ أنه يتم إرسال رسالة منفصلة لكل مستلم.

- ولإرسال رسالة كبريد SMS (خدمة شبكة). حدد إرسال كبريد.
أدخل رقم هاتف المُستلم أو ابحث عنه في الأسماء واضغط على موافق. يمكنك إن شئت إدخال موضوع لرسالة البريد SMS ثم الضغط على موافق.
أدخل رسالة البريد الإلكتروني. يظهر إجمالي عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين الشاشة. يتم تضمين عنوان البريد الإلكتروني والموضوع في العدد الكلي للحروف.
انظر أيضًا "النماذج" الصفحة ٤٦. كما لا يمكن إدراج صور في رسائل البريد الإلكتروني.
لإرسال رسالة بريد إلكتروني SMS. اضغط على إرسال. في حالة عدم تحديد ضبط إرسال رسائل بريد SMS. سيطلب الهاتف رقم مركز خدمة البريد الإلكتروني. اضغط على موافق لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.
• لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل. حدد وضع الإرسال ثم وضع الرسالة المطلوب استخدامه.
لتعريف وضع الرسالة. انظر "ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS" الصفحة ٥٥.

قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها
عند استلام أية رسالة أو رسالة بريد إلكتروني SMS. يظهر على شاشة الهاتف المؤشر  وعدد الرسائل الجديدة متبوعًا بالعبارة "الرسائل الواردة".
يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قم بحذف الرسائل القديمة قبل استلام الرسائل الجديدة.
١. اضغط على عرض لعرض الرسالة الجديدة. أو اضغط على إنهاء لعرضها فيما بعد.
إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة. فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. بشار إلى الرسالة النصية أو رسالة البريد الإلكتروني SMS التي لم يتم قراءتها بالرمز .

٢. أثناء عرض الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد أحد الخيارات. على سبيل المثال. مسح أو إعادة إرسال أو تعديل رسالة في شكل رسالة نصية أو في شكل رسالة بريد إلكتروني SMS. كما يمكنك إعادة تسمية الرسالة التي يجري قراءتها أو نقلها إلى حافظة أخرى.
- حدد **نسخ إلى التقويم** لنسخ النص الموجود في بداية الرسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير لليوم الحالي.
- حدد **تفاصيل الرسالة** لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت الاستلام.
- حدد **استخدام التفاصيل** لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.
-  **تلميح:** اضغط على مفتاح "الاتصال" أثناء قراءة الرسالة لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.
- عند قراءة رسالة مصورة. حدد **حفظ الصورة** لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة نماذج.
٣. حدد **رد** للرد على رسالة. حدد نوع الرسالة. اكتب رسالة الرد. عند الرد على رسالة بريد إلكتروني SMS، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلهما. ثم اكتب رسالة الرد.
٤. لإرسال الرسالة. اضغط على مفتاح "الاتصال" أو اضغط على **خيارات** وحدد إرسال. اضغط على **خيارات** واضغط على **قبول** لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

حافظتا صندوق الوارد والرسائل المرسلة

يحفظ الهاتف الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة الواردة في الحافظة صندوق الوارد ويقوم بحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة المرسلة في الحافظة الرسائل المرسلة. يتم الإشارة إلى الرسائل النصية بالرمز .

يمكن حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة رسائل نصية محفوظة أو الحافظات الشخصية أو نماذج.

النماذج

يشتمل الهاتف على نماذج نصية. يشار إليها بالرمز  ونماذج مصورة يشار إليها بالرمز .

للوصول إلى قائمة النماذج. اضغط على القائمة وحدد رسائل والرسائل المحفوظة ورسائل نصية ونماذج.

- لإدراج نموذج نصي في الرسالة أو في البريد الإلكتروني SMS الذي تقوم بكتابته أو الرد عليه. اضغط على خيارات. حدد استخدام نموذج وحدد النموذج المطلوب إدراجه.
- لإدراج صورة في الرسالة النصية التي تقوم بكتابتها أو الرد عليها. اضغط على خيارات. حدد إدراج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط على إدراج لإدراج الصورة في رسالتك. يشير المؤشر  الموجود أعلى الرسالة إلى أنه تم إرفاق صورة. يتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة. لعرض النص والصورة معًا قبل إرسال الرسالة. اضغط على خيارات وحدد معاينة.

حافطة الرسائل المحفوظة والحافظات الشخصية

- لتنظيم رسائلك. يمكنك نقل بعضها إلى الحافطة الرسائل المحفوظة. أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لحفظ رسائلك.
- أثناء قراءة رسالة. اضغط على **خيارات**. حدد **نقل** وانتقل إلى الحافطة التي تريد نقل الرسالة إليها واضغط على **اختيار**.
- لإضافة حافطة أو مسحها. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل والرسائل المحفوظة ورسائل نصية والحافظات الشخصية.
- لإضافة حافطة في حالة عدم وجود أية حافظات قد تم حفظها سابقاً. اضغط على **إضافة**. أو اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة حافطة**.
- لحذف حافطة. انتقل إلى الحافطة المطلوب حذفها. واضغط على **خيارات** وحدد **مسح الحافطة**.

رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.



يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص ومقطع صوت وصورة. أو مقطع فيديو. يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ١٠٠ كيلو بايت. إذا تجاوز حجم الرسالة الحد الأقصى المسموح به. فقد لا يتمكن الهاتف من استلام الرسالة. اعتماداً على نوع الشبكة. يمكن للهاتف استلام رسالة نصية بها عنوان الإنترنت الذي يمكنك من خلاله عرض رسالة الوسائط المتعددة.

إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة بتنسيق متوافق. يقوم الهاتف بملائمة حجم الصورة لتناسب مساحة شاشة الهاتف.

تستخدم وظيفة رسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢.

في حالة ضبط السماح باستقبال الوسائط على نعم أو الشبكة المحلية. قد يحملك مزود الخدمة تكاليف كل رسالة تتسلمها. يكون الضبط الافتراضي لاستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل عام على تشغيل. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٦.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيقات التالية:

- الصور: JPEG و GIF و WBMP و BMP و PNG.
- الأصوات: الأصوات المجسمة المتصاعدة (SP-MIDI) و MIDI و صوت AMR و نغمات الرنين أحادية الصوت.
- مقاطع الفيديو بتنسيق 3gp و دقة SubQCIF و QCIF و صوت AMR.

لا يدعم الهاتف بالضرورة جميع أنواع تنسيقات الملفات المذكورة سابقاً. إذا تم استلام رسالة تحتوي على أية عناصر غير مدعومة. فقد يتم استبدالها باسم الملف والنص صيغة الكائن غير مدعومة.

لاحظ أنه لا يمكنك استقبال أية رسائل ووسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة. ونظراً لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يفشل لعدة أسباب. فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

لضبط إرسال رسائل الوسائط المتعددة. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٦. ولمعرفة مدى توافر هذه الخدمة وكيفية الاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

١ اضغط على القائمة وحدد رسائل وإنشاء رسالة ورسالة وسائط متعددة.

٢. ثم أدخل رسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٣.

- لإدراج ملف في الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إدراج ثم حدد الخيار المطلوب. ولا يمكنك تحديد الخيار الذي يظهر بشكل معتم. تظهر قائمة بالمحافظات المتوفرة في الأستوديو. افتح حافظة معينة، وانتقل إلى الملف المطلوب. واضغط على خيارات وحدد إدراج. ويُشار إلى الملف المرفق مع اسم الملف في الرسالة. الرجاء ملاحظة أنك لا تستطيع إدراج موضوع في رسالة جديدة.

لنقل النص لأعلى أو أسفل الرسالة، اضغط على خيارات وحدد وضع النص من أعلى أو وضع النص من أسفل.

- يدعم الهاتف إرسال واستلام رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات ("شرائح"). لإدراج شريحة في الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إدراج وشريحة. يُمكن أن تحتوي كل شريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد.

إذا كانت الرسالة تحتوي على عدة شرائح، يمكنك فتح الشريحة المطلوبة بالضغط على خيارات وتحديد الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح.

ولتغيير زمن ظهور شريحة في عرض شرائح تقديمي، حدد الشريحة، واضغط على خيارات وحدد توقيت الشريحة. لتغيير القيمة الافتراضية، انظر التوقيت الافتراضي في "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٦.

- لإدراج اسم من قائمة الأسماء، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وإدراج اسم والاسم المطلوب.
- لإدراج رقم من قائمة الأسماء، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وإدخال رقم.

- لإدراج مذكرة تقويم، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج ومذكرة تقويم.
 - لإدراج بطاقة أعمال، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج وبطاقة أعمال.
 - لحذف صورة أو شريحة أو مقطع صوت من الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **مسح** والوظيفة المطلوبة.
 - لحفظ الرسالة في حافظة الرسائل المحفوظة، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ الرسالة**.
 - لإضافة موضوع للرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وتعديل الموضوع.
 - لعرض حجم الرسالة أو المُستلم، على سبيل المثال، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وتفاصيل الرسالة.
٣. لعرض الرسالة أو شريحة العرض قبل إرسالها، اضغط على **خيارات** وحدد **معاينة**.
٤. لإرسال الرسالة، اضغط على مفتاح "الاتصال" أو اضغط على **خيارات** وحدد إرسال إلى. حدد رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو العديد.
٥. أدخل رقم هاتف المُستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عنه في الأسماء. ثم اضغط على **خيارات** وحدد قبول. وسيتم نقل الرسالة إلى الحافظة صندوق الحفظ لإرسالها.
- يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من إرسال رسالة نصية. يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة. وفي تلك الأثناء يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى.

إذا حدث مقاطعة للرسالة أثناء إرسالها. فسيحاول الهاتف محاولة إرسالها مرة أخرى عدة مرات. وإذا فشل في ذلك، فستبقى الرسالة في الحافظة صندوق الحفظ حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المُرسلة في حالة ضبط حفظ الرسائل المُرسلة على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٦.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

-  **هام:** كن حريصاً عند فتح الرسائل. فقد تحتوي الرسائل على برامج ضارة وإلا ستضر جهازك أو الكمبيوتر الشخصي لديك.
- عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . بعد استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص تم استلام رسالة وسائط متعددة.
- يشير المؤشر الواضع  إلى امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة. انظر "امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٣.
- إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.
١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة. أو اضغط على **إنهاء** لعرضها فيما بعد.
 - قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل وصندوق الوارد. يُنقل إلى الرسالة التي لم تُقرأ بعد بالرمز .
 ٢. تنقل لعرض الرسالة. اضغط على **خيارات** وقد تتوفر بعض الخيارات التالية. على سبيل المثال:
 - **تشغيل عرض** لاستعراض العرض المرفق بالرسالة.
 - **عرض النص** لعرض نص الرسالة فقط.

- فتح صورة أو فتح مقطع صوت أو فتح مقطع فيديو لفتح الملف المناظر.
- حفظ الصورة أو حفظ مقطع صوت أو حفظ مقطع فيديو لحفظ الملف المناظر في الأستوديو.
- التفاصيل لعرض تفاصيل الملف المرفق.
- مسح الرسالة لحذف رسالة محفوظة.
- رد أو رد إلى الكل للرد على الرسالة. لإرسال الرد. اضغط على خيارات وحدد إرسال.
- إعادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد أو إرسال لعدة أشخاص لإعادة إرسال الرسالة.
- تعديل لتعديل رسالة. يمكنك فقط تعديل الرسائل التي أنشأتها. انظر "كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها" الصفحة ٤٨.
- تفاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها ونوعها.
- ارجع أيضاً إلى الخيارات الموجودة في الأستوديو. انظر "الأستوديو" الصفحة ٨٩.

حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ والرسائل المحفوظة والمرسلة

يقوم الهاتف بحفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها في حافظة صندوق الوارد.

يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها إلى الحافظة صندوق الحفظ. يمكن حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الرسائل المحفوظة.

يتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها إلى الحافظة الرسائل المرسلة الموجودة في القائمة الفرعية رسائل وسائط إذا تم ضبط حفظ الرسائل المرسلة على نعم.

انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٦. ويشار إلى رسائل الوسائط المتعددة بالرمز .

امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

إذا كان لديك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل. فسيومض المؤشر  وتظهر العبارة **الذاكرة ممتلئة** عرض الرسالة التي تنتظر. لعرض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على **عرض**. لحفظ الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ الرسالة** واحذف الرسائل القديمة عن طريق تحديد الحافظة أولاً ثم تحديد الرسالة القديمة ليتم حذفها. لرفض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على **إنهاء** ونعم. إذا ضغطت على لا. فسيتمكنك عرض الرسالة.

الرسائل الصوتية

- صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.
- اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل والرسائل الصوتية**. ثم حدد:
- **سماع الرسائل الصوتية** للاتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي قمت بحفظه داخل القائمة **رقم البريد الصوتي**.
 - إذا كان لديك خطان للهاتف (خدمة شبكة)، فقد يكون لكل خط رقم البريد الصوتي الخاص به. ارجع إلى "**ضبط المكالمات**" الصفحة ٨٢.
 - **رقم البريد الصوتي** لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله.
- إذا كان مدعومًا من جهة الشبكة، فسيُظهر المؤشر  الرسائل الصوتية الجديدة. اضغط على **سماع** للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.

رسائل المعلومات

قد تسمح خدمة رسائل المعلومات - خدمة شبكة - باستلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. قد تتضمن هذه الرسائل موضوعات حول الطقس على سبيل المثال أو حالة المرور. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقامها، اتصل بمزود الخدمة.

أوامر الخدمة

اضغط على القائمة وحدد رسائل وأوامر الخدمة. أدخل طلبات الخدمة (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، وأرسلها إلى مزود الخدمة الخاص بك.

مسح كل الرسائل من حافظة

لمسح كل الرسائل من حافظة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ومسح الرسائل. لمسح كل الرسائل من حافظة، حدد الحافظة التي تريد مسح الرسائل الموجودة بها واضغط على نعم لتأكيد الفعل.

إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم يتم قراءتها، فسيبدأ الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا.

ضبط الرسائل

يؤثر ضبط الرسالة على إرسالها واستلامها وعرضها.

ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS

اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية.

- حدد وضع الإرسال. إذا كانت البطاقة تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة. فحدد الضبط المطلوب تغييره.
- حدد رقم مركز الرسائل لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. ستتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
- حدد سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس (خدمات شبكة).
- حدد محاولة الإرسال خلال لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.
- بالنسبة لنوع الرسالة نص. حدد رقم المُستلم الافتراضي لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل في هذا الوضع.
- بالنسبة لنوع الرسالة بريد إلكتروني. حدد مركز البريد الإلكتروني لحفظ رقم مركز خدمة البريد الإلكتروني.
- حدد تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- حدد استخدام GPRS وحدد نعم لضبط GPRS كحامل SMS المفضل. وقم أيضًا بضبط اتصال GPRS على متصل دائمًا. انظر "اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (الحسنة) ((E)GPRS))" الصفحة ٨٠.

- حدد الرد عبر نفس المركز للسماح مُستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).
- حدد إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الرسالة المحدد. لا يمكن إعادة تسمية الوضع الافتراضي. لا يتم عرض مجموعات أوضاع الرسالة إلا إذا كانت البطاقة تدعم أكثر من مجموعة واحدة.
- حدد حفظ الرسائل المرسلة ونعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسلة.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على نعم أو الشبكة المحلية، قد يحمك مزود الخدمة تكاليف كل رسالة تتسلمها. يكون الضبط الافتراضي لاستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل عام على تشغيل.

اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. ثم حدد:

- حفظ الرسائل المرسلة. حدد نعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسلة.
- تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- تصغير الصورة لضبط حجم الصورة عند إدراجها في رسالة الوسائط المتعددة.
- التوقيت الافتراضي لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

- **السماح باستقبال الوسائط.** اختر لا أو نعم أو الشبكة المحلية لاستخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة. أما إذا اخترت الشبكة المحلية، فلن تتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة أثناء وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. في حالة ضبط **السماح باستقبال الوسائط على نعم أو الشبكة المحلية**، قد يحمك مزود الخدمة تكاليف كل رسالة تتسلمها. يكون الضبط الافتراضي لاستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل عام على تشغيل.
- **رسائل الوسائط الواردة.** حدد **استرجاع لضبط الهاتف بحيث يسترجع آلياً** رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها حديثاً أو حدد **رفض** إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة. لا يظهر هذا الضبط إذا تم ضبط **السماح باستقبال الوسائط على لا**.
- **ضبط التهيئة.** حدد **تهيئة** وحدد مزود الخدمة الافتراضي لاسترجاع رسائل الوسائط المتعددة. حدد **حساب** لكي ترى الحسابات المزودة من قِبَل مزود الخدمة. وفي حالة عرض أكثر من حساب واحد، اختر الحساب الذي تريد استخدامه. وسيمكنك استلام الضبط على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. بينما لاستلام الضبط كرسالة تهيئة، انظر "خدمة **ضبط التهيئة**" الصفحة ١٥. ولإدخال الضبط يدوياً، انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٨٦.
- **السماح للإعلانات** لاختيار السماح باستلام رسائل الإعلانات. لا يظهر هذا الضبط إذا تم ضبط **السماح باستقبال الوسائط على لا**.

ضبط حجم الخط

لتحديد حجم خط قراءة الرسائل وكتابتها. اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط.

عداد الرسائل

لعرض عدد الرسائل التي قمت بإرسالها واستلامها. اضغط على القائمة وحدد رسائل وعداد الرسائل. حدد الرسائل المرسلّة أو الرسائل المستلمة أو حدد مسح العدادات لمسح العدادات.



■ الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة البطاقة.

- يمكن حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف. كما يمكن إرفاق تفاصيل مختلفة (مثل الملاحظات النصية) بكل اسم. يمكنك أيضًا إرفاق صورة لعدد محدود من الأسماء. تستخدم **الأسماء** الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢.
- يشار إلى الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة البطاقة بالرمز [B].

تحديد ضبط الأسماء

اضغط على القائمة وحدد الأسماء والضبط. ثم حدد:

- **الذاكرة المستخدمة** لتحديد الذاكرة - إما البطاقة أو الهاتف - التي تريد استخدامها للأسماء الخاصة بك. لاستدعاء أسماء وأرقام من كلتا ذاكرتي الأسماء. حدد **الهاتف والبطاقة**. وفي هذه الحالة، يتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.
- **عرض الأسماء** لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام والصور في الأسماء.
- **حالة الذاكرة** لعرض حجم الذاكرة المتاح في الذاكرة المحددة للأسماء.

البحث عن اسم

اضغط على القائمة وحدد الأسماء والبحث.

إضافة إلى الخيارات التالية التي قد تكون متاحة:

- إضافة اسم جديد ومسح.
- نسخ لنسخ الأسماء وأرقام الهواتف من دليل أسماء الهاتف إلى ذاكرة البطاقة أو العكس.
- أرقام المعلومات لاستدعاء أرقام المعلومات من مزود الخدمة وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في البطاقة (خدمة شبكة).
- أرقام الخدمة لاستدعاء أرقام الخدمة من مزود الخدمة وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في البطاقة (خدمة شبكة).
- أرقام لعرض أرقام الهواتف المحصنة للبطاقة الخاصة بك. يتم عرضهم فقط في حالة وجودهم في البطاقة.
- مجموعات المتصلين لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين مختلفة.

حفظ الأسماء وأرقام الهواتف (إضافة اسم)

يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة. اضغط على القائمة وحدد الأسماء وإضافة اسم جديد. أدخل الاسم ورقم الهاتف. عند حفظ الاسم والرقم. اضغط على تم.

تلميح: لحفظ اسم ورقم هاتف في وضع الاستعداد. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأوسط ثم حدد الأرقام التي يتكون منها رقم الهاتف من شريط الحروف. واضغط على خيارات وحدد حفظ. ثم أدخل الاسم واضغط على خيارات ثم حدد قبول.



حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية أو صورة لكل اسم

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم في ذاكرة الهاتف الداخلية للأسماء.

يتم استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي بشكل آلي. ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم. على سبيل المثال . عند تحديد اسم من الأسماء، لإجراء مكالمات مثلاً. يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم تحديد رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة.
٢. انتقل إلى الاسم المحفوظ في الذاكرة الداخلية للهاتف والمطلوب إضافة رقم أو عنصر نصي جديد إليه. ثم اضغط على التفاصيل.
٣. اضغط على خيارات وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل أو إضافة صورة.
٤. لإضافة رقم أو إحدى التفاصيل. حدد أحد أنواع الأرقام أو النصوص على الترتيب أو حدد صورة من الأستوديو.
- لضبط الرقم المحدد كي يكون الرقم الافتراضي. حدد الرقم الافتراضي.
٥. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على خيارات وحدد قبول للحفظ.

تعديل التفاصيل أو حذفها

ابحث عن الاسم المطلوب تعديله أو مسحه واضغط على التفاصيل. وانتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة المطلوب تعديل أي منهم أو مسحه واضغط على خيارات.

- لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة. حدد تعديل الاسم أو تعديل الرقم أو تعديل التفاصيل أو تغيير الصورة على الترتيب.

- لحذف رقم أو عنصر نصي، حدد مسح الرقم أو مسح التفاصيل على الترتيب.
- لحذف صورة مرفقة بالاسم، حدد مسح الصورة. لا يؤدي حذف صورة من الأسماء إلى حذفها من الأستوديو.

نسخ الأسماء

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة وبالعكس. لاحظ أنه لن يتم نسخ أية عناصر نصية محفوظة في ذاكرة الهاتف الداخلية إلى البطاقة. مثل عناوين البريد الإلكتروني.

1. اضغط على القائمة وحدد الأسماء ونسخ.
2. حدد مسار النسخ. من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.
3. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الافتراضية.
- إذا حددت واحد كل مرة، فانتقل إلى الاسم المطلوب نسخه واضغط على نسخ.
- تظهر الأرقام الافتراضية في حالة النسخ من الهاتف إلى البطاقة. حيث يتم نسخ الأرقام الافتراضية فقط.
4. لاختيار ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية أو حذفها. حدد الاحتفاظ بالأصل أو نقل الأصل.
- في حالة تحديد الكل أو الأرقام الافتراضية، اضغط على نعم عند ظهور نسخ الأسماء؟ أو نقل الأسماء؟.

إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استقبالها من أو إلى جهاز متوافق كبطاقة أعمال.

عند استلام بطاقة أعمال، اضغط على **عرض وحفظ** لحفظ بطاقة العمل في ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة الأعمال، اضغط على **إنهاء** ثم اضغط على **نعم**.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم ورقم الهاتف المطلوب إرسالها من الأسماء، واضغط على **التفاصيل وخيارات** وحدد إرسال بطاقة. حدد بوصلة IR أو برسالة نصية (خدمة شبكة) أو بـ بلوتوث أو بالسائط المتعددة (خدمة شبكة) وإرسال الافتراضي أو كل البيانات.

لن يمكنك إرسال أية صورة إذا اخترت برسالة نصية.

الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية عن طريق ترديد بصمة صوت قد تم إضافتها إلى رقم هاتف من قبل. ويمكن حفظ أي كلمة (كلمات) منطوقة مثل اسم أحد الأشخاص كبصمة صوت. كما يمكنك إضافة حتى ٢٥ بصمة صوت.

قبل استخدام البصمات الصوتية، خذ ما يلي بعين الاعتبار:

- لا تعتمد البصمات الصوتية على اللغة، بل تعتمد على صوت المتكلم.
- يجب نطق الاسم بنفس الطريقة التي تم تسجيله بها تمامًا.
- تتأثر البصمات الصوتية بالضوضاء الصادرة من حولها، فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء مكالمة من خلال خاصية طلب الرقم صوتيًا في بيئة هادئة.
- لا تقبل الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة للأرقام المختلفة.



ملاحظة: إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ. فلذلك عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتياً فقط.

إضافة بصمات صوت وإدارتها

قم بحفظ أو نسخ الأسماء التي تريد إضافة بصمة صوت إليها في ذاكرة الهاتف. كما يمكنك أيضاً إضافة بصمات صوت إلى الأسماء الموجودة في البطاقة. ولكن في حالة استبدال البطاقة ببطاقة جديدة، يلزم أولاً حذف بصمات الصوت القديمة قبل أن تتمكن من إضافة بصمات صوت جديدة.

تستخدم "بصمات الصوت" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢.

١. انتقل إلى الاسم المطلوب إضافة بصمة صوت له واضغط على **التفاصيل**.
انتقل إلى رقم الهاتف المطلوب. واضغط على **خيارات**.
٢. حدد **إضافة بصمة صوت**.
٣. اضغط على **بدء** وأذكر الكلمة (الكلمات) التي تريد تسجيلها كبصمة صوت بوضوح. وبعد الانتهاء من التسجيل، يقوم الهاتف بتحديد البصمة المسجلة.
عندما يتم حفظ بصمة الصوت بنجاح، يتم عرض **تم حفظ بصمة الصوت** ويصدر صوت تنبيه ويظهر الرمز (١٢) بعد رقم الهاتف مع بصمة صوت.
لمرجعة بصمات الصوت، اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء وبصمات الصوت**.
انتقل إلى الاسم المرفق به بصمة الصوت المطلوبة، واضغط على **اختيار** لكي ترى خيارات الاستماع إلى بصمة الصوت المسجلة أو تغييرها أو مسحها.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

في حالة وجود تطبيق بالهاتف يستخدم اتصال GPRS في إرسال بيانات أو استقبالها. قم أولاً بإنهاء التطبيق لإجراء مكالمة باستخدام الاتصال الصوتي.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على المفتاح السفلي. تُسمع نغمة قصيرة ويتم عرض **خُذْ الآن**.

٢. اذكر بصمة الصوت بوضوح. يرد الهاتف بصمة الصوت التي تعرّف عليها. ثم يقوم بالاتصال برقم الهاتف الخاص ببصمة الصوت بعد ١,٥ ثانية.

في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

أرقام المعلومات وأرقام الخدمة

قد يقوم مزود الخدمة بتضمين أرقام معلومات أو أرقام خدمة في البطاقة. ويتم عرض هذه القوائم في حالة دعم البطاقة لها فقط.

اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء وأرقام المعلومات** أو **أرقام الخدمة**. تنقل عبر إحدى الفئات إلى أحد أرقام المعلومات. أو إلى رقم خدمة. واضغط على مفتاح "الاتصال" للاتصال بالرقم.

أرقام

يتم حفظ أرقام الهواتف المخصصة للبطاقة في **أرقام** في حالة سماح البطاقة بذلك. ولعرض الأرقام، اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء وأرقام**. انتقل إلى الاسم أو الرقم المطلوب، واضغط على **عرض**.

مجموعات المتصلين

يمكنك تقسيم أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في **الأسماء** إلى مجموعات متصلين. يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة وعرض رسم محدد على شاشة الهاتف لكل مجموعة متصلين عندما يتعرف الهاتف على مكالمة من أحد الهواتف الموجودة ضمن تلك المجموعة. انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة. انظر **تنبيه بـ** في **"ضبط النغمة"** الصفحة ٧١.

اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء** و**مجموعات المتصلين** وحدد مجموعة المتصلين المطلوبة. ثم حدد:

- اسم المجموعة. أدخل اسمًا جديدًا لمجموعة المتصلين واضغط على **موافق**.
 - نغمة المجموعة. وحدد نغمة الرنين للمجموعة. **النغمة العادية** هي نغمة الرنين المحددة للوضع النشط حاليًا.
 - شعار المجموعة وحدد **تشغيل** لضبط الهاتف لعرض شعار المجموعة. أو حدد **إيقاف لعدم عرضه**. أو حدد **عرض لعرضه**.
 - الأفراد لإضافة اسم إلى مجموعة المتصلين. واضغط على **إضافة**. انتقل إلى الاسم المطلوب إضافته للمجموعة واضغط على **إضافة**.
- لمسح اسم من مجموعة متصلين. انتقل إلى الاسم المطلوب مسحه واضغط على **خيارات** وحدد **مسح اسم**.



■ سجل المكالمات

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يُرد عليها، والمكالمات المستلمة، والمكالمات الصادرة، والمدة التقريبية للمكالمات.

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف وكان الهاتف في حالة التشغيل وموجودا داخل منطقة خدمة الشبكة.

عند الضغط على **خيارات** في قوائم مكالمات لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، يُمكنك على سبيل المثال عرض تاريخ ووقت المكالمة، أو تعديل رقم الهاتف أو مسحه من القائمة، أو حفظ الرقم في الأسماء، أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على **القائمة** وحدد **سجل المكالمات** ثم حدد:

- **مكالمات لم يُرد عليها** لعرض قائمة تصل إلى عشرين رقم هاتف لأشخاص حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة). يشير الرقم الموجود أمام (الاسم أو) رقم الهاتف إلى عدد محاولات الاتصال التي قام بها ذلك الشخص.

تلميح: عند عرض ملاحظة بخصوص المكالمات التي لم يُرد عليها، اضغط على **القائمة** للوصول إلى قائمة أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم الذي ترغب في الاتصال به ثم اضغط على مفتاح "الاتصال".

- **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة تصل إلى عشرين رقم هاتف قمت بالرد عليها أو رفضها (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة تصل إلى عشرين رقم هاتف قمت بالاتصال أو بمحاولة الاتصال بها مؤخرًا.

 **تلميح:** في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح "الاتصال" مرة واحدة للدخول على قائمة بالأرقام التي تم الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح "الاتصال" للاتصال به.

- **مسح قوائم المكالمات الأخيرة** لحذف قوائم المكالمات الأخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في حذف جميع أرقام الهواتف من قوائم المكالمات الأخيرة. أو فقط الأرقام الموجودة في قوائم (مكالمات لم يرد عليها). أو (المكالمات المستلمة) أو (المكالمات الصادرة). لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

عدادات وموقتات المكالمات والبيانات وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات ثم حدد:

- **مدة المكالمات.** انتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. ويلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.
إذا كان لديك خطان للهاتف (خدمة شبكة). فإن لكل خط موقتات مدة المكالمات الخاصة به. يتم عرض موقتات الخط المحدد حاليًا. ارجع إلى "ضبط المكالمات" الصفحة ٨٢.
- **عداد بيانات GPRS.** انتقل لمراجعة قدر البيانات المُرسلة أو المُستلمة في آخر جلسة وإجمالي البيانات المُرسلة والمستلمة ولسح العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. ويلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.
- **موقت اتصال GPRS.** تنقل لمراجعة المدة التقريبية لآخر اتصال GPRS أو مُجمّل وقت اتصالات GPRS. كما يمكنك أيضًا مسح الموقتات. ويلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.

معلومات تحديد الموقع

تسمح بعض الشبكات بالمطالبة بموقع الهاتف (خدمة شبكة). حيث تسمح لك هذه القائمة بعرض مطالبات الموقع المستلمة من مُشغل الشبكة. قم بالاتصال بمشغل الشبكة الخاص بك أو بمزود الخدمة للمشاركة في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها.



■ الضبط

الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط وأوضاع متنوعة يمكنك تخصيص نغمات هاتف معينة لها حسب الأحداث والبيئات المختلفة. قم أولاً بتخصيص الأوضاع حسب رغبتك الشخصية وستحتاج بعد ذلك إلى تشغيل الوضع تمهيداً لاستخدامه.

اضغط على القائمة وحدد الضبط والأوضاع ووضع.

- لتشغيل الوضع المحدد. حدد تشغيل.
- لتخصيص الوضع. حدد ضبط خاص. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء التغييرات.

لضبط النغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٧١.

حدد مؤثرات الإضاءة لتشغيل مؤشر الضوء النابض إذا كان الهاتف في وضع التشغيل وضوء الشاشة مقفلاً.

لإعادة تسمية أحد الأوضاع. حدد اسم الوضع. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.

- لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة أو أكثر. حدد محدد واضبط وقت انتهاء العمل بضبط الوضع المحدد. عند انقضاء الوقت الخاص بالوضع. سيصبح الوضع السابق - الذي لم يتم تحديده - نشطاً.

الموضوعات

يُعد الموضوع عبارة عن حزمة قد تحتوي على شاشة مؤقتة وصورة ورق حائط ونغمة رنين ونظام ألوان لتخصيص الهاتف بحسب الأحداث والبيئات المختلفة. ويتم حفظ الموضوع في الأستوديو.

اضغط على القائمة وحدد الضبط والموضوعات. لتشغيل موضوع. حدد اختيار الموضوع لعرض حافظة الموضوعات الموجودة في الأستوديو. افتح الحافظة وانتقل إلى موضوع. ثم اضغط على خيارات وحدد تطبيق الموضوع. ارجع إلى "الأستوديو" الصفحة ٨٩. ولتنزيل موضوع جديد. حدد تنزيل الموضوعات. ارجع إلى "التنزيل" الصفحة ١١٢.

ضبط النغمة

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط النغمة. يمكنك العثور على نفس الضبط في القائمة الأوضاع. انظر "الأوضاع" الصفحة ٧٠. ولاحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه يؤثر على الضبط الخاص بالوضع النشط.

حدد تنبيه المكالمات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمة صوتية. الخيارات هي رنين وتصادي ورنه واحدة ونغمة تنبيه واحدة ولا تعمل.

حدد نغمة الرنين للمكالمات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنين من الأستوديو. حدد فتح الأستوديو من قائمة نغمات الرنين.

 **تلميح:** إذا استلمت نغمة رنين عن طريق التنزيل. يمكنك حفظها في الأستوديو.

حدد مستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز للمكالمات الصوتية والرسائل الواردة. ولن يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة السيارة أو ما شابه من الأجهزة الملحقة الأخرى.

حدد نغمة تنبيه للرسائل لضبط نغمة التنبيه للرسائل الواردة. حدد نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل المثال.

حدد تنبيه ب لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين محددة. وانتقل إلى مجموعة المتصلين التي تريد خديدها أو اختر تنبيه بالكل واضغط على **تحديد**.

ضبط الإضاءة

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط المحدد.

اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط** وضبط **الإضاءة** ومؤثرات **الإضاءة** لتشغيل مؤشر الضوء النابض إذا كان الهاتف في وضع التشغيل وضوء الشاشة مقفلاً.

ضبط الشاشة

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **الشاشة**.

- حدد **ورق حائط** لضبط الهاتف لعرض صورة خلفية تعرف بورق الحائط أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. هناك بعض الصور المحفوظة مسبقاً في القائمة **الاستوديو**. يمكنك أيضاً استلام الصور على سبيل المثال، عبر رسائل الوسائط المتعددة، أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم حفظها في **الاستوديو**. يدعم الهاتف التنسيقات JPEG و GIF و WBMP و BMP و PNG ولكن ليس بالضرورة جميع التنوعات لهذه الصيغ. لتحديد ورق الحائط، حدد **اختيار ورق حائط** وافتح إحدى حافظات الصور. وانتقل إلى الصورة المطلوب ضبطها كورق حائط. واضغط على **خيارات** وحدد **ضبط كورق حائط**.

- لتشغيل/إيقاف تشغيل ورق الحائط. حدد **تشغيل/إيقاف** على الترتيب. لاحظ أنه لا يتم عرض ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف.
- حدد **أنظمة الألوان** لتغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال المؤشرات وأشرطة الإشارات والبطارية وصورة الخلفية التي تظهر عند استخدام إحدى الوظائف ضمن القائمة.
- حدد **شعار الشبكة** لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. وإذا لم يتم حفظ شعار الشبكة. تظهر القائمة **شعار الشبكة** بلون معتم. كما لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف.
- لمزيد من المعلومات حول مدى توافر شعار الشبكة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. انظر أيضًا "**مجموعة برامج الكمبيوتر**" الصفحة ١١٩.
- حدد **شاشة مؤقتة** لضبط الهاتف لتشغيل شاشة مؤقتة عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد وعند عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة.
- حدد **تشغيل** لتشغيل الشاشة المؤقتة أو **إيقاف** لإيقاف تشغيلها.
- في المدة المحددة حدد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تنشيط عمل الشاشة المؤقتة. في أخرى يمكنك ضبط طول تلك الفترة من خمس ثوانٍ إلى ١٠ دقائق (دقائق:ثوانٍ).
- من خلال **اختبار شاشة مؤقتة** يمكنك اختبار صورة متحركة أو صورة ثابتة كشاشة مؤقتة من **جرافيك**.
- اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. وسيتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة أيضًا عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.

لاحظ أن الشاشة المؤقتة تحجب جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على شاشة الهاتف في وضع الاستعداد.

ضبط الوقت والتاريخ

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ.

- حدد الساعة وإظهار الساعة (أو إخفاء الساعة) لعرض (أو إخفاء) الوقت المعروض أعلى بين شاشة الهاتف في وضع الاستعداد. حدد ضبط الوقت لضبط الساعة حسب الوقت الصحيح. ومنطقة التوقيت لضبط منطقة التوقيت. وحدد صيغة الوقت لتحديد تنسيق الوقت. بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة. تقوم الساعة بخدمة الوظائف رسائل وسجل المكالمات والمنبه والأوضاع المحددة زمنياً والتقويم وملاحظات وشاشة مؤقتة.
 - في حالة إزالة البطارية من الهاتف أو نفاد طاقة البطارية. فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.
 - حدد التاريخ وإظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) وستتم عرض التاريخ (أو إخفاؤه) على شاشة الهاتف في وضع الاستعداد. حدد ضبط التاريخ لضبط التاريخ. وسيتمكنك أيضاً تحديد تنسيق التاريخ وفاصل التاريخ.
 - حدد تحديث آلي للوقت (خدمة شبكة) وتشغيل لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آلياً طبقاً لمنطقة التوقيت الحالية. لضبط الهاتف للمطالبة بالتأكيد قبل التحديث. حدد التأكيد أولاً.
- التحديث الآلي للتاريخ والوقت لا يغير الوقت الذي تم ضبطه للمنبه أو التقويم أو ملاحظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبقاً للتوقيت المحلي. وقد يؤدي التحديث إلى انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضبطها.
- للحصول على معلومات حول مدى توافر هذه الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع باستخدام الاختصارات الشخصية إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام.

مفتاح الاختيار السفلي

يمكنك تعيين إحدى وظائف الهاتف من قائمة مُعرّفة مسبقاً ليتم تشغيلها على مفتاح الاختيار السفلي. ارجع أيضًا إلى "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٠. ولا تظهر هذه القائمة في بعض تنوعات المشغل.

اضغط على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية ومفتاح الاختيار السفلي. حدد إحدى الوظائف من القائمة. سيتغير اسم مفتاح الاختيار السفلي في وضع الاستعداد حسب الوظيفة.

الأوامر الصوتية

يمكنك الحصول على وظائف للهاتف يمكن تنشيطها عن طريق ذكر بصمة صوت. حيث يمكن تحديد حتى خمس وظائف لبصمة الصوت.

اضغط على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية والأوامر الصوتية. حدد حافظة الوظائف المطلوبة. وانتقل إلى الوظيفة التي تريد إضافة بصمة صوت لها واضغط على إضافة. يشار لبصمة الصوت بـ (١). ارجع إلى الإرشادات الموجودة في "إضافة بصمات صوت وإدارتها" الصفحة ٦٤.


لتنشغيل أمر صوتي. ارجع إلى الإرشادات الموجودة في "إجراء مكالمات باستخدام بصمة صوت" الصفحة ٦٥.

أثناء إجراء مكالمات أو أثناء استخدام أحد التطبيقات لاتصال خدمة حزمة الراديو العامة (الحسنة) (E)GPRS في إرسال بيانات أو استقبالها. لا يمكنك تشغيل أو إضافة أمر صوتي.

التوصيل

يُمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق من خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث. كما يُمكنك تعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS).

تقنية بلوتوث اللاسلكية

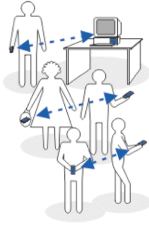

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات تقنية بلوتوث اللاسلكية ١.١ التي تدعم الأوضاع التالية: Handsfree Profile و Headset Profile و Dial Up Networking Profile و File Transfer Profile و Object Push Profile. ولكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية بلوتوث اللاسلكية، استخدم الأجهزة الملحقة المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. وللتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى، يُرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد بعض القيود والتحديدات لاستخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية في بعض المناطق. لذا يُرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم تقنية بلوتوث اللاسلكية، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك البطارية كما ستؤثر سلباً على مدة حياتها.

تتيح تقنية بلوتوث إمكانية إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق يبلغ الحد الأقصى له ١٠ أمتار. حيث يمكن استخدام اتصال بلوتوث لإرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل النصية أو بطاقات الأعمال أو ملاحظات التقويم، أو للاتصال اللاسلكي مع أجهزة متوافقة، مثل أجهزة الكمبيوتر، باستخدام تقنية بلوتوث. وبرجاء ملاحظة أن جميع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم تقنية بلوتوث ليست بالضرورة متوافقة.

عند تشغيل تقنية بلوتوث للمرة الأولى، تتم مطالبتك بإدخال اسم للهاتف الخاص بك.

إعداد اتصال بلوتوث

١. اضغط على القائمة، وحدد الضبط والتوصيل وبلوتوث.
٢. لتشغيل وظيفة بلوتوث، حدد بلوتوث وتشغيل.
- إذا كنت لن تستخدم ميزة بلوتوث لبعض الوقت، فيمكنك إيقاف تشغيلها لتوفير الطاقة.
٣. حدد بحث عن أجهزة الأوديو الملحق للبحث عن أجهزة صوت بلوتوث متوافقة. وحدد الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.
- أو حدد الأجهزة الموثوقة للبحث عن أي جهاز بلوتوث داخل النطاق. وإذا كانت القائمة فارغة، اضغط على جديد لإدراج أي جهاز بلوتوث داخل النطاق. ثم انتقل إلى أحد الأجهزة واضغط على وثوق.
٤. أدخل رمز المرور الخاص بجهاز بلوتوث لإتمام الإقران ("الوثوق"). وقم بتوصيل الجهاز بالهاتف ثم ابدأ في استخدام الجهاز. ويلزم إدخال رمز المرور هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط.

اتصال بلوتوث

- اضغط على القائمة، وحدد الضبط والتوصيل وبلوتوث. ثم حدد:
- الجهاز النشط لمعرفة أي اتصال بلوتوث نشط حاليًا. وإذا كنت ترغب في إنهاء الاتصال بالجهاز المحدد، اضغط على فصل.
 - الأجهزة الموثوقة لعرض قائمة بأجهزة بلوتوث المقترنة حاليًا مع الهاتف. ثم انتقل إلى الجهاز المطلوب. وإذا كنت ترغب في حذف الاقتران بالجهاز، اضغط على مسح الوثوق. للوثوق بجهاز جديد، حدد وثوق بجهاز جديد.
- اضغط على توصيل للاتصال بالجهاز المحدد أو اضغط على خيارات للوصول إلى بعض الوظائف التالية، بناءً على حالة الجهاز واتصال بلوتوث. ثم حدد:

- تخصيص اسم قصير لتحديد كنية (تظهر لك فقط) خاصة بالجهاز المحدد.
- اتصال آلي بدون تأكيد وحدد نعم إذا كنت ترغب في توصيل الهاتف آليًا إلى الجهاز المحدد. أو حدد لا إذا كنت ترغب في أن يطلب منك الهاتف الإذن أولاً.
- يُشار إلى تشغيل اتصال بلوتوث بالمؤشر (☛) في أعلى الشاشة.

ضبط بلوتوث

- اضغط على القائمة. وحدد الضبط والتوصيل وبلوتوث وضبط بلوتوث لتعريف كيفية ظهور هاتفك بالنسبة لأجهزة بلوتوث الأخرى. ثم حدد:
- إمكانية رؤية هاتفك وعرض للجميع لإظهار الهاتف لجميع أجهزة بلوتوث الأخرى أو مخفي لإظهار الهاتف للأجهزة المقترنة فقط. حيث لا يظهر الهاتف للأجهزة الأخرى عند اتصاله بالفعل بأحد الأجهزة. ونوصي باستخدام وضع مخفي بقدر الإمكان.
- اسم هاتفك لتغيير اسم جهاز بلوتوث الخاص بهاتفك والذي يمكن رؤيته عن طريق مستخدمي أجهزة بلوتوث الأخرى.

الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إعداد الهاتف لاستقبال بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR). ولاستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR). يجب أن يكون الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA. كما يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها، مثل بطاقات الأعمال والرسومات والصور وملفات الموسيقى ومقاطع الفيديو وملاحظات التوقيع إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال. جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) الخاص بالهاتف.

لا توجه شعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص. ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يُعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

إرسال بيانات واستقبالها من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR)

- تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. حيث تبلغ المسافة المفضلة بين الجهازين في حالة التوصيل بالأشعة تحت الحمراء نحو مترًا واحدًا على الأكثر.
 - لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) بالهاتف لاستقبال البيانات من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR). اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل ووصلة IR.
 - يحدد مُستخدم الهاتف المُرسِل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) اللازمة لبدء نقل البيانات.
 - إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR)، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.
- ### مُؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR)
- عند ظهور المؤشر **IR** باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR) قيد التشغيل وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استقبالها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR).
 - عندما يومض المؤشر **IR**، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (GPRS)(E)

تُعد GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستقبالها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). حيث يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الوصول لاسلكيًا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

تمثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (GPRS) (EGPRS المحسنة) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ولكنها تتيح اتصالات أسرع. ولزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)) هي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد واتصال جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال، الإنترنت والبريد الإلكتروني). قبل استخدام تقنية خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)):

- اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)) وكيفية الاشتراك بها.
- احفظ ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)) لكل تطبيق من التطبيقات المستخدمة عبر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)). للحصول على معلومات حول أسعار هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لاحظ أنه عند تحديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة، حيث لا يمكنك الاختيار ما بين خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). بينما قد يُمكنك تحديد إما خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو بيانات GSM CSD. البيانات المنقولة بالدائرة) في بعض التطبيقات.

اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS))

اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل وGPRS واتصال GPRS.

- حدد عند الحاجة. وسيتم إنشاء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وتسجيله عند احتياج تطبيق يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) له. وسيتم إغلاقه عند إنهاء التطبيق.

- حدد متصل دائماً لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلياً على إحدى شبكات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) عند تشغيل الهاتف. عند بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS))، يتم إجراء اتصال بين الهاتف وبين الشبكة. ويظهر المؤشر  حيث يمكن نقل البيانات. وعند إغلاق التطبيق، ينتهي اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) بينما يظل التسجيل على شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) قائماً.
- في حالة استقبال مكالمة أو استلام رسالة نصية، أو إذا تم إجراء مكالمة أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS))، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحاً أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) معلق (قيد الانتظار).
- لاحظ أنه لا يتم الإشارة إلى خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بشكل منفصل. حيث أن المؤشر الذي يُشير إلى خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) هو نفسه الذي يُشير إلى خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS).
- لاحظ أن الهاتف يدعم ثلاث اتصالات متزامنة لخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)). فعلى سبيل المثال، يمكنك تصفح صفحات لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (xHTML) واستلام رسائل الوسائط المتعددة وإجراء اتصال بجهاز الكمبيوتر في نفس الوقت.
- ضبط المودم لخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS))
يمكنك توصيل الهاتف من خلال تقنية بلوتوث اللاسلكية والأشعة تحت الحمراء مع جهاز كمبيوتر متوافق واستخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) من جهاز الكمبيوتر.
- لتعريف الضبط الخاص باتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) من جهاز الكمبيوتر، اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل وGPRS وضبط المودم لـ GPRS.

- حدد نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها.
 - حدد تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول.
 - حدد اسم بديل لنقطة الوصول. ثم أدخل الاسم المطلوب لنقطة الوصول النشطة. واضغط على موافق.
 - حدد نقطة وصول GPRS. ثم أدخل "اسم نقطة الوصول" (APN) اللازمة لإجراء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (GPRS(E)). واضغط على موافق. ولتعرفه اسم نقطة الوصول (APN). اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك إتمام ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (GPRS(E)) (اسم نقطة الوصول) الموجود على جهاز الكمبيوتر لديك باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم نوكنيا) أيضاً. انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١١٩. وإذا كنت قد قمت بإتمام الضبط على جهاز الكمبيوتر والهاتف. فلاحظ أنه سيتم استخدام الضبط الخاص بجهاز الكمبيوتر.

ضبط المكالمات

- اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات. ثم حدد:
- تحويل المكالمات (خدمة شبكة). يمكنك من خلال تحويل المكالمات. توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر. على سبيل المثال، إلى رقم صندوق البريد الصوتي. ولמיד من التفاصيل. اتصل بمزود الخدمة. علماً بأنه قد لا تظهر خيارات التحويل التي لا تدعمها البطاقة أو مشغل الشبكة.
- حدد خيار التحويل المطلوب. على سبيل المثال. حدد التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالمات واردة. ولتشغيل ضبط التحويل. حدد تشغيل ثم حدد المهلة التي يتم بعدها تحويل المكالمات. إذا كان ذلك متوفراً في خيار التحويل. بينما لإيقاف تشغيل ضبط التحويل. حدد إلغاء. أو حدد تأكد من الحالة. إذا كان ذلك متوفراً في خيار

- التحويل. لمعرفة ما إذا كان خيار تحويل المكالمات قيد التشغيل أم لا. كما يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت.
- لرؤية مؤشرات التحويل في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٠.
- لا يمكن تشغيل حظر المكالمات وتحويل المكالمات في الوقت ذاته.
- **معاودة الاتصال آلياً وتعمل** وسوف يجري الهاتف عددًا من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بعد فشل محاولة الاتصال الأولى.
 - **تحسين الصوت** لتعديل الصوت بحيث يسمع بوضوح في الظروف الصاخبة.
 - **خدمة انتظار المكالمات وتشغيل** وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٣١.
 - **ملخص بعد المكالمات وعرض** وسوف يعرض الهاتف مدة المكالمات والتكلفة التقريبية لها لفترة وجيزة بعد كل مكالمات (خدمة شبكة).
 - **إرسال هويتي ونعم** وسوف يظهر رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). ثم حدد ضبط بالشبكة وسوف يتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك.
 - **خط المكالمات الصادرة** وهي إحدى خدمات الشبكة التي تُستخدم لتحديد أحد خطوط الهاتف إما رقم ١ أو رقم ٢. على سبيل المثال رقم المشترك. لإجراء المكالمات. فعلى سبيل المثال. يمكنك امتلاك خط خاص وخط أعمال. ولزيد من المعلومات حول مدى توافر هذه الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. في حالة تحديد الخط ٢ ولم تكن مشتركًا بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة. فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. ومن ناحية أخرى. يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد.
- يمكنك منع تحديد الخط بواسطة تحديد الخيار **قفّل** إذا كانت البطاقة تدعم هذه الخدمة.

ضبط الهاتف

- اضغط على القائمة. وحدد ضبط وضبط الهاتف. ثم حدد
- ضبط اللغة ولغة الهاتف لضبط لغة شاشة الهاتف أو لغة الكتابة لتحديد اللغة التي سوف يستخدمها الهاتف عند كتابة نص. وفي حالة تحديد الخيار آلي. يحدد الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على البطاقة.
- حدد حالة الذاكرة لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة. يمكنك الحصول على معلومات الذاكرة في قوائم بعض تلك الوظائف أيضاً. على سبيل المثال. في شاشة عرض حافظه الأستوديو.
- قفل المفاتيح آلياً لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. ثم حدد تشغيل وسوف يمكنك ضبط فترة الانتظار من 5 ثوانٍ إلى 10 دقيقة.
- قفل المفاتيح برمز الحماية. ثم أدخل رمز الحماية وحدد تشغيل لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل حارس المفاتيح.
- في حالة تشغيل حارس المفاتيح. فلا تزال هناك إمكانية إجراء مكالمات إلى الرقم الرسمي الخاص بحالة الطوارئ. ارجع إلى "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" أيضاً الصفحة ٢٤.
- عرض معلومات الخلايا ويعمل لاستلام المعلومات من مشغل الشبكة بناءً على خلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة).
- رسالة الترحيب. ثم أدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف. وحفظ الرسالة. اضغط على خيارات وحدد حفظ.
- اختيار المشغل وآلي وسوف يحدد الهاتف إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك بشكل آلي.

إذا حددت يدوي. سوف يمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية جُوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك. بينما إذا ظهرت عبارة **لا يمكن الاتصال بالشبكة**. فلابد من تحديد شبكة أخرى. وسيظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم تحديد الوضع "الي" أو يتم إدخال بطاقة أخرى في الهاتف.

- **تأكيد تطبيقات SIM.** انظر "**خدمات البطاقة**" الصفحة ١١٧.
- **تشغيل التعليمات لضبط الهاتف لعرض التعليمات أو عدم عرضها.** انظر "**استخدام القائمة**" أيضًا الصفحة ٣٦.
- **نغمة التشغيل لضبط الهاتف بحيث يُصدر نغمة عند بدء التشغيل أو لا يُصدر أية نغمات.**

ضبط الجهاز الملحق

لا تظهر قائمة ضبط الجهاز الملحق إلا إذا كان الهاتف قد تم توصيله بأحد الأجهزة الملحقة المحمولة المتوافقة وبأحد أجهزة الشحن وبأحد أطقم تحرير اليدين. على سبيل المثال.

- اضغط على **القائمة وحدد الضبط وضبط الجهاز الملحق**. حيث يمكنك تحديد إحدى قوائم الأجهزة الملحقة عند توصيل الجهاز الملحق المناظر بالهاتف أو إذا كان متصلاً. كما يمكنك تحديد بعض الخيارات التالية بناءً على الجهاز الملحق:
- **وضع الجهاز لتحديد الوضع الذي ترغب في تشغيله آلياً عند توصيل الجهاز الملحق المحدد بالهاتف.** كما يمكنك تحديد وضع آخر أثناء توصيل الجهاز الملحق بالهاتف.

- الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوان. وفي حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، لن يتم استخدام الرد التلقائي.

ضبط التهيئة

تحتاج بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة أو خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أو التزامن، إلى وجود ضبط التهيئة الصحيح على هاتفك. لذا احصل على الضبط من مزود الخدمة على شكل رسالة تهيئة، أو أدخل الضبط الشخصي الخاص بك يدويًا. كما يمكنك تعديل الضبط باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر. ويمكن تخزين ضبط تهيئة لعشرة مزودين للخدمة (بحد أقصى) على الهاتف. كما يمكن استخدامها من داخل هذه القائمة. لحفظ ضبط التهيئة المستلم من خلال رسالة تهيئة مرسلة من مزود خدمة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٥.

يمكن عرض الضبط وكذلك تعديله بشكل جزئي في التطبيقات المختلفة.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط التهيئة. ثم حدد:

- ضبط التهيئة الافتراضية لعرض قائمة مزودي الخدمة المخزنة على الهاتف (يتم تظليل مزود الخدمة الافتراضي). ولتحديد مزود خدمة آخر كي يصبح المزود الافتراضي. وانتقل إلى أحد مزودي الخدمة. ثم اضغط على التفاصيل لعرض قائمة التطبيقات المدعومة. بينما لمسح مزود خدمة من القائمة، اضغط على خيارات وحدد مسح.
- تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات لضبط التطبيقات لاستخدام الضبط من مزود الخدمة الافتراضي.

- نقطة الوصول المفضلة لتحديد نقطة وصول أخرى. وعادةً ما يتم استخدام نقطة الوصول الخاصة بمشغل الشبكة المفضل لديك.

إدخال الضبط يدويًا

لإدخال الضبط وعرضه وتعديله يدويًا، اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط التهئة وضبط التهئة الشخصية.

لإضافة ضبط تهئة جديد، اضغط على إضافة جديد. أو اضغط على خيارات ثم حدد إضافة جديد. واختر أحد أنواع التطبيقات من القائمة، ثم أدخل كل الضبط المطلوب. بينما لتشغيل الضبط، اضغط على رجوع وخيارات، ثم حدد تشغيل. لعرض الضبط المعرف من جانب المستخدم أو تعديله، حدد التطبيق الذي ترغب في عرضه ثم حدد الضبط المطلوب تعديله.

ضبط الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك.

اضغط على القائمة، وحدد الضبط وضبط الحماية. ثم حدد:

- طلب الرمز الشخصي لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيله. علمًا بأن بعض البطاقات لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.
- خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه. ويلزم لذلك إدخال كلمة سر الحظر.
- لا يمكن تشغيل حظر المكالمات وتحويل المكالمات في الوقت ذاته.

- الاتصال بأرقام محددة لتقبيد المكالمات الصادرة والرسائل النصية إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبَل البطاقة. ويلزم لذلك إدخال الرمز الشخصي (٢).

عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، لن تتمكن من إجراء اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)). وفي هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.

- مجموعة مستعملين محددة. مجموعة المستعملين المحددة هي خدمة شبكة تحدد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم. ولزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

- مستوى الحماية. وحدد الهاتف حيث سيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة جديدة في الهاتف.

حدد الذاكرة وسوف يطالب الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة البطاقة مع الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة (انظر "تحديد ضبط الأسماء" الصفحة ٥٩) أو الرغبة في النسخ من ذاكرة إلى أخرى (انظر "نسخ الأسماء" الصفحة ٦٢).

- رموز الوصول لتغيير رمز الحماية أو الرمز الشخصي أو الرمز الشخصي (٢) أو كلمة سر الحظر. ويمكن أن تحتوي الرموز على الأرقام من صفر إلى ٩ فقط.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اضغط على القائمة وحدد الضبط واستعادة ضبط المصنع. ثم أدخل رمز الحماية واضغط على موافق. ولاحظ أنه لا يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها، مثل أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.



■ الأستوديو

يمكنك من خلال هذه القائمة إدارة الرسومات والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات والنغمات التي قمت بحفظها. على سبيل المثال، من رسائل الوسائط المتعددة. حيث يتم تنظيم هذه الملفات في حافظات.

يدعم الهاتف نظام "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM) لحماية المحتوى المكتسب. حيث يمكن حماية جزء من المحتوى مثل نغمة رنين وربطها بقواعد استخدام معينة. مثل عدد مرات الاستخدام أو فترة استخدام محددة. ويتم تعريف هذه القواعد من خلال مفتاح تشغيل المحتوى. والذي يمكن تسليمه إما مع المحتوى أو بشكل مستقل وفقًا لمزود الخدمة. كما قد يمكنك تحديث مفاتيح التشغيل هذه. وعليك أن تقرأ دائمًا شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليها. لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم. قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

١. اضغط على القائمة وحدد الأستوديو. وستظهر قائمة بالحافظات. الحافظات الأصلية بالهاتف هي الصور ومقاطع فيديو والموضوعات وجرافيك والنغمات وتسجيلات.

٢. انتقل إلى الحافظة المطلوبة واضغط على فتح لعرض قائمة الملفات التي بالحافظة. أو اضغط على خيارات وقد تكون أحد الخيارات الآتية متاحة:

- التنزيل. لتنزيل مزيد من الصور والنغمات ومقاطع الفيديو. ثم حدد تنزيل رسومات أو تنزيل النغمات أو تنزيل الفيديو أو تنزيل الموضوعات. وستظهر قائمة بعلامات المتصفح المتوفرة. ثم حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة ويب. انظر "العلامات" الصفحة ١١١.
- حدد العلامة المناسبة للاتصال بالموقع المطلوب. وفي حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط

حاليًا. وفي هذه الحالة، ادخل إلى القائمة ويب. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٠٦. ثم حاول إعادة الاتصال بالموقع.

معرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو كليهما. وقم بتنزيل المحتوى من المصادر التي تثق بها فقط.

- مسح الحافظة ونقل وإعادة تسمية والتفاصيل ونوع العرض وفرز وإضافة حافظة وقائمة مفاتيح التشغيل. لا يمكنك مسح الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف أو إعادة تسميتها أو نقلها.
- حالة الذاكرة لعرض حالة الذاكرة المشتركة الثانية للهاتف. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢.

٣. في حالة فتح حافظة. حدد الملف الذي ترغب في عرضه واضغط على فتح. وإذا كنت قمت بتحديد الموضوعات من قبل، انتقل إلى موضوع واضغط على عرض لفتح مجموعة الموضوعات.

حدد ملف ثم افتحه. أو اضغط على خيارات واستخدم أحد الوظائف التالية التي قد تكون متاحة للملف المحدد:

- مسح وإرسال وتعديل الصورة ونقل وإعادة تسمية وضبط كورق حائط وضبط كنغمة رنين وتطبيق الموضوع والتفاصيل ونوع العرض وفرز ومسح الكل وفتح بالترتيب وإسكات الصوت (تشغيل الصوت) وضبط التباين وإضافة حافظة وحالة الذاكرة.
- إرسال لإرسال الملف المحدد عبر رسالة وسائط متعددة (MMS) أو عبر تقنية بلوتوث اللاسلكية أو عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR).
- مسح الكل لحذف كافة الملفات والحافظات الموجودة في الحافظة المحددة.

- تعديل الصورة لإدراج نص أو إطار أو مقطع في الصورة المحددة أو لقص الصورة.
- فتح بالترتيب لعرض الملفات الموجودة في الحافظة واحدًا تلو الآخر.
- إسكات الصوت (أو تشغيل الصوت) لإيقاف (أو تشغيل) ملف الصوت.
- ضبط التباين لضبط مستوى تباين الصورة.
- تشغيل المحتوى لتحديث مفتاح تشغيل الملف المحدد. ويظهر الخيار فقط إذا ما كان تحديث مفتاح تشغيل الملف ممكنًا.
- قائمة مفاتيح التشغيل لعرض قائمة بكافة مفاتيح التشغيل المتوفرة.
- ويمكنك حذف مفاتيح التشغيل، مثل حذف المفاتيح التي انتهى تاريخ سريانها.



■ الوسائط

الكاميرا

يمكنك التقاط صور باستخدام الكاميرا المضمنة بالهاتف. حيث تم تثبيت عدسة الكاميرا في ظهر الهاتف. وتعمل شاشة الهاتف كباحث للمشاهد. تنتج الكاميرا صورًا بتنسيق JPEG.

إذا لم تكن هناك ذاكرة كافية لالتقاط صور جديدة، فستحتاج إلى تحرير بعض المساحات بالذاكرة عن طريق حذف الصور القديمة أو الملفات الأخرى الموجودة في الاستوديو.

جهاز Nokia 7280 يدعم خاصية التقاط الصورة بدقة ٤٨٠×٦٤٠ نقطة. إن دقة الصورة في هذه الأحوال قد تعرض بشكل آخر.

التقاط صورة

افتح عدسة الكاميرا. واضغط على **القائمة** وحدد الوسائط والكاميرا. وستظهر الصورة الحية على شاشة الهاتف. حيث يمكنك استخدام شاشة الهاتف كباحث للمشاهد. بينما لالتقاط صورة. اضغط على **التقاط**. وسيتم سماع صوت غالق الكاميرا. كما سيحفظ الهاتف الصورة في الحافظة الصور بالقائمة **الاستوديو**.

وإذا أردت إرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة. اضغط على **إرسال**.

أو حدد **رجوع** لالتقاط صورة أخرى. أو اضغط على **خيارات** وحدد. على سبيل المثال. خيارًا لتكبير الصورة المحفوظة أو مسحها إعادة تسميتها. أو لفتح **الاستوديو** أو ضبط التباين أو ضبط الصورة كورق حائط أو عرض التفاصيل أو إرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة. عبر الأشعة تحت الحمراء أو تقنية بلوتوث.

خيارات الكاميرا

اضغط على **القائمة**. وحدد الوسائط والكاميرا. ثم اضغط على **خيارات** ووفقًا لوضع الكاميرا النشط. حدد:

- **تغيير الوضع** لتغيير وضع الكاميرا. ثم حدد صورة عادية أو صورة شخصية أو انتقل إلى **الوضع الليلي** إذا كانت الإضاءة معتمدة بشكل لا يسمح بالتقاط الصور. وإذا كنت ترغب في إضافة الصورة إلى اسم أو رقم هاتف محفوظ في الأسماء. فحدد **صورة شخصية**.
- **تكبير** لتقريب الشيء المطلوب تصويره. في وضع باحث المشاهد. حرّك قرص التنقل الدوار في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة للتكبير أو التصغير.
- **الموقت الذاتي** لتشغيل الموقت الذاتي. ثم اضغط على **بدء**. وبعد انتهاء المهلة الزمنية. ستلتقط الكاميرا الصورة. بينما يصدر صوت تنبيه أثناء تشغيل الموقت الذاتي.

- عرض السابق لعرض الصورة السابقة أثناء وقت التصوير.
- فتح الأستوديو لفتح قائمة الأستوديو.
- الضبط لإتمام ضبط الكاميرا:
- الوضع الافتراضي لتعريف الوضع الافتراضي للكاميرا.
- جودة الصورة لتحديد الكيفية التي سيتم بها ضغط ملف الصور عند حفظ الصورة. وحدد عالية أو عادية أو أساسية. حيث الدرجة عالية توفر الصور بأفضل جودة ممكنة بينما تشغل حيزاً أكبر من الذاكرة.
- أصوات الكاميرا لضبط صوت غالق الكاميرا ونغمة الموقت الذاتي على الوضع تشغيل أو إيقاف.
- العنوان الافتراضي لتعريف العنوان الذي سيتم استخدامه عند حفظ صورة أو مقطع فيديو. وفي حالة تحديد آلي. سيتم استخدام العنوان الافتراضي. بينما في حالة تحديد عنواني. سيمكنك إدخال عنوان جديد أو تعديله.

مُشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها. مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة من أنواع مختلفة من المصادر. فضلاً عن ذلك، فإن مُشغل الوسائط يتيح لك إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز خدمة إحدى الشبكات أيضاً، ووظيفة التدفق هي عبارة عن ميزة تشغيل تابعة وتحتاج إلى دعم من الشبكة. لذا تأكد من توافر هذه الخدمات ومن رسوم الخدمة والتعريفات من مشغل الشبكة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته أو مزود الخدمة أو كليهما. كما سوف يوفر لك مزود الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات أيضاً.

اضغط على القائمة. وحدد الوسائط ومُشغل الوسائط. ثم حدد:

- فتح الأستوديو لفتح الأستوديو. انظر "الأستوديو" الصفحة ٨٩.
- العلامات لفتح العلامات. انظر "العلامات" الصفحة ١١١.
- ذهاب للعنوان وأدخل عنوان الخدمة ثم اضغط موافق.
- تنزيل الوسائط لتنزيل مزيد من الرسومات أو النغمات أو مقاطع الفيديو إلى الهاتف. وقم بتنزيل المحتوى من المصادر التي تثق بها فقط.

إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق

قد تتلقى ضبط التدفق على شكل رسالة تهيئة من مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها.

لمزيد من المعلومات وللحصول على الضبط المناسب، اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. ولاستلام ضبط الخدمة على شكل رسالة تهيئة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٥. وانظر "ضبط التهيئة" أيضا الصفحة ٨٦.

اضغط على القائمة. وحدد الوسائط ومُشغل الوسائط وضبط التدفق.

- حدد تهيئة وحدد مزود الخدمة الافتراضي لخدمة التدفق.
- حدد حساب لكي ترى الحسابات المزودة من قِبَل مزود الخدمة. وفي حالة عرض أكثر من حساب واحد، اختر الحساب الذي تريد استخدامه.

الراديو

للاستماع إلى الراديو الملحق بالهاتف، قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الأذن الموجود أسفل الهاتف. ويعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو، لذا اتركه يتدلى بحرية.

لاحظ أن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الراديو في تلك المنطقة المحددة.

١. لتشغيل الراديو. اضغط على القائمة وحدد الوسائط والراديو. وسيتم عرض رقم موقع قناة الراديو واسمها (إذا كانت القناة محفوظة) وكذلك تردد قناة الراديو.

٢. في حالة حفظ قنوات راديو بالفعل، تنقل بين قنوات الراديو وحدد موقع قناة راديو من ١ إلى ٢٠.

عند استخدام سماعة الأذن المتوافقة التي تحتوي على مفتاح سماعة الأذن، اضغط على المفتاح للانتقال إلى قناة راديو قد تم حفظها والتي ترغب في الاستماع إليها.

توليف قنوات الراديو وحفظها

أثناء تشغيل الراديو، حدد «» أو «». واضغط على اختيار لتغيير تردد الراديو بمقدار ٠.٠٥ ميغا هيرتز في كل خطوة. أو اضغط مع الاستمرار على اختيار لبدء البحث عن القناة. وسيتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. بينما لحفظ إحدى القنوات، اضغط على خيارات. وحدد حفظ القناة. ثم أدخل اسم القناة. واضغط على خيارات. وحدد قبول.

استخدام الراديو

أثناء تشغيل الراديو. حدد ▲ أو ▼ للانتقال إلى القناة المحفوظة السابقة أو التالية. أو اضغط على **خيارات**. وحدد:

- **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.
 - **الصوت** لضبط مستوى صوت الراديو.
 - **القنوات** لعرض قائمة القنوات. واضغط على **خيارات** لإعادة تسمية القناة أو مسحها.
 - **الميكروفون** (أو **سماعة الأذن**) للاستماع إلى الراديو من خلال الميكروفون (أو سماعة الأذن). وحافظ على بقاء سماعة الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو.
 - **ضبط التردد**. أدخل تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها. حيث يمكنك إدخال تردد ما بين ٨٧,٥ ميغا هيرتز و ١٠٨,٠ ميغا هيرتز. ولضبط التردد. اضغط على **خيارات** وحدد **قبول**. بينما للاحتفاظ بالقناة في قائمة القنوات الخاصة بك. اضغط على **حفظ** وانظر **حفظ القناة** أعلاه.
 - يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث يتم غلق صوت الراديو أثناء المكالمة.
- عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) أو اتصال HSCSD بإرسال بيانات أو استقبالها. قد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

مُسجَل الصوت

يمكنك تسجيل بعض أجزاء من حديث أو أصوات أو مكالمات جارية لمدة ثلاث دقائق بحد أقصى. فعلى سبيل المثال، يُعد هذا أمرًا مفيداً أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف وذلك بهدف كتابتهما فيما بعد.

لا يمكن استخدام المُسجل في حالة إجراء اتصال بيانات أو إجراء اتصال عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

التسجيل

1. اضغط على القائمة وحدد الوسائط والمُسجل.
2. للبدء في التسجيل. حدد تسجيل. بينما للبدء في التسجيل أثناء مكالمات. اضغط على خيارات وحدد تسجيل. وأثناء تسجيل المكالمات، سيسمع كل أطراف المكالمات صوت تنبيه خافت كل خمس ثوانٍ تقريباً. أثناء تسجيل مكالمات، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن.
3. لإيقاف عملية التسجيل. اضغط على إيقاف. وسيحفظ الهاتف التسجيل في الحافظة لتسجيلات بالقائمة الأستوديو.
4. للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله. حدد تشغيل آخر تسجيل.
5. لإرسال أحدث ما تم تسجيله. حدد إرسال آخر تسجيل. حيث يمكن إرسال التسجيل عبر الأشعة تحت الحمراء (IR) أو تقنية بلوتوث اللاسلكية أو عبر رسالة وسائط متعددة (MMS).

قائمة التسجيلات

اضغط على القائمة وحدد الوسائط والمُسجل وقائمة التسجيلات. وستظهر قائمة بالمحافظات الموجودة في الأستوديو. لذا افتح تسجيلات لكي ترى قائمة التسجيلات. واضغط على خيارات وسوف يمكنك تحديد بعض خيارات الملفات في الأستوديو. انظر "الأستوديو" الصفحة ٨٩.

■ المنسق



المنبه

يستخدم المنبه صيغة الوقت التي تم ضبطها للساعة. ويعمل المنبه حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً في حالة وجود طاقة كافية في البطارية.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والمنبه**.

- حدد **وقت التنبيه**. وأدخل وقت التنبيه ثم اضغط على **موافق**.

وحدد **تشغيل**. لتغيير وقت التنبيه.

- حدد **تكرار التنبيه** لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام المحددة من أيام الأسبوع.

- حدد **نغمة التنبيه** وحدد نغمة التنبيه الافتراضية. ثم قم بتخصيص نغمة التنبيه عن طريق تحديد إحدى النغمات من قائمة نغمات الرنين أو من الأستوديو.

عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة **المنبه!** والوقت الحالي على شاشة الهاتف.

اضغط على **إيقاف** لإيقاف التنبيه. وفي حالة ترك الهاتف يستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة الضغط على **غفوة**. سيتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

عند حلول وقت التنبيه والجهاز في وضع الإغلاق. سيقوم الجهاز بتشغيل نفسه آلياً و يبدأ في إصدار نغمة التنبيه. وإذا ضغطت على **إيقاف**. فسيسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو اضغط على **نعم** لإجراء المكالمات واستقبالها. لا تضغط على **نعم** حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير، والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها، والاجتماعات وأعياد الميلاد.

يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢.

اضغط على القائمة. وحدد المنسق والتقويم.

انتقل إلى اليوم المطلوب. وسيُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. بينما سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. ولعرض ملاحظات اليوم، اضغط على عرض. بينما لعرض أسبوع، اضغط على خيارات وحدد عرض الأسبوع.

- لعرض ملاحظة واحدة، انتقل إلى الملاحظة التي ترغب في عرضها واضغط على عرض. حيث يمكنك من خلال شاشة عرض الملاحظة عرض تفاصيل الملاحظة المحددة. كما يمكنك التنقل داخل الملاحظة.
 - على سبيل المثال، هناك أيضًا خيارات لإنشاء ملاحظة أو لإرسال ملاحظة عبر الأشعة تحت الحمراء (IR) أو تقنية بلوتوث اللاسلكية أو كملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف متوافق آخر أو على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. هناك خيارات لمسح ملاحظة وتعديلها ونقلها وتكرارها. بالإضافة إلى إمكانية نسخ ملاحظة إلى يوم آخر.
- لمسح كافة ملاحظات التقويم، حدد شاشة عرض الشهر أو الأسبوع ثم اضغط على خيارات وحدد مسح كل الملاحظات.
- ضبط لضبط التاريخ أو الوقت، أو صيغة التاريخ أو الوقت. أو أول يوم من أيام الأسبوع. وفي خيار ملاحظات المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة آليًا بعد مرور فترة زمنية معينة. وعلى الرغم من ذلك، لا يتم مسح الملاحظات المتكررة كمثل ملاحظات أعياد الميلاد.

تدوين ملاحظة في التقويم

لمعرفة كيفية إدخال الحروف والأرقام، انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٣.
اضغط على القائمة، وحدد المنسق والتقويم. ثم انتقل إلى التاريخ المطلوب، واضغط على خيارات وحدد تدوين ملاحظة. ثم حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:

- **اجتماع** - أدخل الملاحظة (أو اضغط على **خيارات** وابحث عن الاسم في الأسماء). ثم اضغط على **حفظ**. وأدخل مكان الاجتماع. ثم اضغط على **حفظ**. أدخل تاريخ ووقت البدء ثم تاريخ ووقت الانتهاء للاجتماع. ولضبط التنبيه الخاص بالملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **مكالمة** - أدخل رقم الهاتف. ثم اضغط على **حفظ**. وأدخل الاسم. ثم اضغط على **حفظ**. (بدلاً من كتابة رقم الهاتف، اضغط على **خيارات** للبحث عن الاسم والرقم في الأسماء). ثم أدخل وقت المكالمة. ولضبط التنبيه الخاص بالملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **عيد ميلاد** - أدخل اسم الشخص (أو اضغط على **خيارات** وابحث عنه في الأسماء). واضغط على **حفظ**. ثم أدخل عام الميلاد. واضغط على **موافق**. ولضبط التنبيه الخاص بالملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **مذكرة** - أدخل المذكرة. ثم اضغط على **حفظ**. وأدخل تاريخ البدء والنهاية للملاحظة. ولضبط التنبيه الخاص بالملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **تذكير** - أدخل موضوع التذكير. ثم اضغط على **حفظ**. ولضبط التنبيه الخاص بالملاحظة، حدد **تشغيل التنبيه** ثم اضبط وقت التنبيه.
- عند ضبط التنبيه، يظهر المؤشر عند عرض الملاحظات.

حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلاماً بملاحظة

يصدر الهاتف نغمة تنبيه وتظهر الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكالمات على شاشة الهاتف، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على مفتاح "الاتصال".

- لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اضغط على إنهاء.
- لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اضغط على عرض. واضغط على غفوة وسيصدر الهاتف نغمة تنبيه مرة أخرى بعد عشر دقائق.

قائمة المهام

يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها. كما يمكنك تحديد مستوى الأولوية للملاحظة وكذلك وضع علامة "تمت" أمامها عند الانتهاء من المهمة. ويمكنك ترتيب الملاحظات بحسب الأولوية أو التاريخ.

تستخدم "قائمة المهام" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢. اضغط على القائمة. وحدد التنسيق وقائمة المهام.

اضغط على إضافة لإنشاء ملاحظة. ثم أدخل الملاحظة. واضغط على خيارات ثم اضغط على حفظ. وحدد درجة أولوية الملاحظة، سواء كانت علياً أو متوسطة أو منخفضة. وسيضبط الهاتف تاريخ انتهاء الملاحظة آلياً بدون تنبيه. بينما لتغيير تاريخ انتهاء الملاحظة، قم بعرض الملاحظة وحدد خيار تاريخ الانتهاء.

أو انتقل إلى ملاحظة واضغط على عرض أو اضغط على خيارات.

- لإضافة ملاحظة جديدة، اضغط على خيارات وحدد إضافة.
- على سبيل المثال، يمكنك عرض الملاحظة المحددة وحذفها أيضاً. كما يمكنك حذف جميع الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. ويمكنك ترتيب الملاحظات بحسب أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها. كما يمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر وحفظ ملاحظة كملاحظة تقويم أو الدخول إلى التقويم.

أثناء عرض ملاحظة، سيمكنك أيضًا تحديد أحد الخيارات لتعديل الملاحظة المحددة على سبيل المثال، أو تعديل تاريخ انتهائها أو درجة أولويتها أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.

الملاحظات

يمكنك استخدام هذا التطبيق لكتابة الملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو تقنية بلوتوث اللاسلكية أو رسالة نصية قصيرة (SMS) أو رسالة وسائط متعددة (MMS).
يستخدم تطبيق "الملاحظات" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢.
اضغط على القائمة وحدد التنسيق وملاحظات. وسيطلب منك الهاتف ضبط التاريخ والوقت إذا لم يكن قد تم ضبطهما عند البدء في كتابة ملاحظة.
لإضافة ملاحظة، اضغط على إضافة. أو اضغط على خيارات وحدد كتابة ملاحظة.
ثم أدخل الملاحظة، واضغط على خيارات ثم حدد حفظ.
أو انتقل إلى ملاحظة واضغط على عرض أو اضغط على خيارات لتعرض خيارات الملاحظة المتاحة.

التزامن

يتيح لك التزامن حفظ بيانات التقويم والأسماء في مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة) أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وفي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، يمكنك مزامنة الهاتف عن طريق بدء التزامن من الهاتف. كما يمكنك أيضًا إجراء التزامن للبيانات الموجودة في "الأسماء" و"التقويم" و"الملاحظات" الخاصة بالهاتف لكي تتطابق مع البيانات الموجودة على جهاز الكمبيوتر المتوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من جهاز الكمبيوتر.

ولن يتم إجراء التزامن لبيانات الأسماء الموجودة في البطاقة. مع ملاحظة أن الرد على مكالمة واردة في أثناء التزامن سوف يُنهي التزامن. وسيلزم بدء التزامن مرة أخرى.

إجراء التزامن من الهاتف

قبل التزامن من هاتفك. يجب الاشتراك في خدمة التزامن والحصول على ضبط التهيئة من المزود. وللحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة التزامن وضبطها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

لبدء إجراء التزامن من الهاتف:

١. قم بتشغيل ضبط الاتصال المطلوب للترزامن. انظر "ضبط التزامن من الهاتف" الصفحة ١٠٤.

٢. اضغط على القائمة. وحدد المنسق وتزامن وتزامن مركز الخدمة والبيانات المراد تزامنها. حدد البيانات المطلوب تزامنها. ثم اضغط على تم.

٣. اضغط على القائمة. وحدد المنسق وتزامن وتزامن مركز الخدمة وتزامن.

٤. سوف يتم إجراء التزامن للبيانات التي تم وضع علامة عليها. والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة. بعد تأكيدها.

لاحظ أن إجراء التزامن للمرة الأولى أو بعد إعاقته يمكن أن يستهلك ما يقرب من ٣٠ دقيقة لكي يكتمل. وذلك في حالة امتلاء كل من الأسماء أو التقويم.

ضبط التزامن من الهاتف

يمكنك استلام ضبط التزامن على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة التزامن وضبطها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. بينما لاستلام الضبط كرسالة تهيئة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٥. ولإدخال الضبط يدويًا، انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٨٦.

اضغط على القائمة، وحدد المنسق وتزامن وتزامن مركز الخدمة وضبط التزامن. ثم حدد:

١. تهيئة وانتقل إلى مزود الخدمة الذي ترغب في تشغيل الضبط الخاص به، ثم اضغط على اختيار.

٢. حساب لعرض الحسابات الموفرة من قبل مزود الخدمة. وفي حالة عرض أكثر من حساب واحد، اختر الحساب الذي تريد استخدامه.

إجراء التزامن من جهاز كمبيوتر متوافق

لإجراء تزامن للأسماء والتقويم والملاحظات من جهاز الكمبيوتر المتوافق، استخدم إما اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو اتصال بلوتوث. كما يلزم أيضًا تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتفك على جهاز الكمبيوتر. ثم ابدأ في إجراء التزامن من جهاز الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر. تأكد من أن الهاتف في وضع الاستعداد وأنه قد تم ضبط الوقت والتاريخ.



■ الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات الإنترنت المتنوعة الخاصة بالهواتف المحمولة باستخدام متصفح الهاتف.

تأكد من توافر هذه الخدمات ومن رسوم الخدمة والتعريفات من مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. كما سوف يوفر لك مزودو الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات أيضًا.

باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (xHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعًا لحجم الشاشة. ولاحظ أنك قد لا تتمكن من عرض جميع تفاصيل صفحات الإنترنت.

هام: استخدام الخدمات التي تثق بها فقط، والتي توفر أمان وحماية كافيين ضد البرامج التي تسبب أضرارًا.



الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

1. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها.
انظر الصفحة ١٠٦.
2. اتصل بالخدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة ١٠٦.
3. ابدأ في تصفح صفحات الخدمة. انظر الصفحة ١٠٧.
4. بمجرد الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر الصفحة ١٠٩.

إعداد الهاتف لإحدى الخدمات

من الممكن أن يكون الهاتف قد قام بتخزين ضبط بعض الخدمات. وقد يتم استلام ضبط إضافي على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها.

لاستلام ضبط الخدمة على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٥ و"ضبط التهيئة" الصفحة ٨٦.

لمزيد من المعلومات وللحصول على الضبط المناسب. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها.

إجراء اتصال بإحدى الخدمات

تأكد من تشغيل ضبط الويب الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها. ولتنشيط الضبط. اضغط على القائمة وحدد ويب وضبط وضبط التهيئة. ثم حدد تهيئة وحدد مجموعة التهيئة التي ترغب في تشغيلها.

استخدم إحدى الطرق التالية لعمل اتصال بالويب:

- افتح صفحة البدء. على سبيل المثال. الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة: اضغط على القائمة. وحدد ويب ثم صفحة البدء.
- حدد علامة خاصة بالخدمة: اضغط على القائمة. وحدد ويب والعلامات. ثم حدد علامة. وإذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حالياً. قم بتنشيط مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول من جديد.
- حدد آخر عنوان URL: اضغط على القائمة. وحدد ويب وآخر عنوان إنترنت.
- أدخل عنوان الخدمة:
- اضغط على القائمة. وحدد ويب ثم ذهاب للعنوان: ثم أدخل عنوان الخدمة. واضغط على خيارات وحدد قبول.

تصفح صفحات إحدى الخدمات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لاحظ أنه إذا تم تحديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل بيانات، فسوف يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. وفي حالة استقبال مكالمات أو استلام رسالة نصية، أو إذا تم إجراء مكالمات أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة)، (E)GPRS، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يسار شاشة الهاتف موضحاً أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS معلق (قيد الانتظار). وبعد المكالمات، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS، على سبيل المثال.

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- استخدم قرص التنقل الدوار للتصفح خلال الصفحة.
- لتحديد عنصر مظلّل، اضغط على مفتاح "الاتصال" أو اضغط على **خيارات** لتحديد الخيار الخاص بفتح الارتباط.
- لإدخال حروف أو أرقام أو حروف خاصة، اضغط على مفتاح الاختيار الأوسط وحدد الحروف واحداً تلو الآخر من على الشريط.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر الخيارات التالية. كما قد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضاً. ثم حدد:

- **تنقل من اليمين لليسار أو تنقل من أعلى لأسفل** لتغيير اتجاه التنقل على الصفحة.
- **اختصارات لفتح قائمة جديدة** من الخيارات الخاصة بالصفحة على سبيل المثال.
- **صفحة البدء لفتح صفحة البدء** الخاصة بمزود الخدمة المحدد.
- **إضافة علامة لحفظ الصفحة** كعلامة.
- **العلامات.** انظر "العلامات" الصفحة ١١١.
- **خيارات الصفحة** لعرض الخيارات المتعلقة بالصفحة الحالية.
- **التاريخ** للحصول على قائمة تبين آخر عناوين URL تمت زيارتها.
- **وصلات التنزيل** لعرض قائمة علامات التنزيل.
- **حفظ في الحافظة** لحفظ الصفحة الحالية في حافظة خاصة بالتنزيل.
- **خيارات أخرى** لعرض قائمة من الخيارات الأخرى، مثل بعض خيارات الحماية.
- **إعادة تحميل** لإعادة تحميل الصفحة الحالية وتحديثها.
- **إنهاء.** انظر "قطع الاتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٠٩.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. حيث يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. كما يمكن حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات أيضاً.

الذاكرة المؤقتة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي توصلت إليها في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ولتفريغ الذاكرة المؤقتة:

- أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وتفرغ الذاكرة. أو
 - اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **ويب** وتفرغ الذاكرة.
- الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمة سر. فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

قطع الاتصال بإحدى الخدمات

لإنهاء التصفح وقطع الاتصال. اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. أو بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح "الإنهاء" مرتين. أو اضغط مع الاستمرار مفتاح "الإنهاء".

ضبط شكل المتصفح

- أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وضبط **الشكل**. أو في وضع الاستعداد اضغط على **القائمة** وحدد **ويب** وضبط **الشكل**. ثم حدد:
- **التفاف النص**. وحدد **تشغيل** وسوف يتم عرض باقي النص على السطر التالي. وفي حالة تحديد **إيقاف**. سيتم اختصار النص.
 - **حجم الخط** واختر حجمًا.
 - **إظهار الصور**. وحدد **لا**. ولن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على الصفحة. ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

- **التنبيهات** وحدد التنبيه بالاتصال غير الآمن ونعم لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند خول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح. حدد التنبيه بالأشياء غير الآمنة ونعم لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عندما تحتوي الصفحة الآمنة على عنصر غير آمن. ولاحظ أن تلك التنبيهات لا تضمن اتصال آمن. لمزيد من المعلومات، انظر "حماية التصفح" الصفحة ١١٣.
- **ترميز الحروف** لتحديد مجموعة الأحرف التي يستخدمها الهاتف لعرض صفحات المتصفح التي لا تحتوي على تلك المعلومات. أو لتحديد إذا كان سيتم استخدام ترميز UTF-8 بشكل دائم عند إرسال عنوان "ويب" لهاتف متوافق.

بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة لمتصفح الهاتف. وقد تكون هذه البيانات مثل معلومات المستخدم أو تفضيلات المتصفح الخاصة بك. كما يتم حفظ بيانات الاسترجاع إلى أن يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة، انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٠٩.

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى وحماية وضبط الاسترجاع**.
- أو في وضع الاستعداد، اضغط على **القائمة**، وحدد **ويب وضبط و ضبط الحماية وبيانات الاسترجاع**.
٢. حدد **سماع** أو **رفض** للسماح للهاتف باستلام أو رفض استلام بيانات الاسترجاع.

العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات**.

أو في وضع الاستعداد، اضغط على **القائمة** وحدد **ويب والعلامات**.

٢. انتقل إلى العلامة التي ترغب في استخدامها. ثم اضغط على **اختيار** لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.

أو يمكنك تحديد **خيارات** لعرض اسم العلامة المحددة وعنوانها. أو تعديل العلامة المحددة أو مسحها، أو إرسالها مباشرة إلى هاتف آخر كعلامة أو كرسالة نصية، أو إنشاء علامة جديدة.

قد يكون في الجهاز بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع نوكيا. ولا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. فإذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

استلام علامة

عند استلام علامة (تم إرسالها كعلامة) تظهر العبارة **تم استلام علامة**. اضغط على **عرض** لعرض العلامة. واضغط على **حفظ** لحفظ العلامة. أو اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** لعرض التفاصيل أو **مسح** لمسحها. بينما لرفض العلامة مباشرة بعد استلامها، اضغط على **إنهاء** و**موافق**.

التنزيل

لتنزيل المزيد من النغمات أو الرسومات أو مقاطع الفيديو أو الموضوعات إلى الهاتف (خدمة شبكة). اضغط على القائمة وحدد ويب ووصلات التنزيل.

حدد تنزيل النغمات أو تنزيل رسومات أو تنزيل الفيديو أو تنزيل الموضوعات.

 هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى الواردة فقط من مصادر توفر أمان وحماية كافيين ضد برامج أخرى تسبب أية أضرار.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو كليهما.

وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمر عديدة مثل عناوين الأخبار، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى وارد الخدمة في وضع الاستعداد، عند استلام إحدى رسائل الخدمة، اضغط على عرض.

في حالة الضغط على إنهاء، يتم نقل الرسالة إلى وارد الخدمة. بينما للوصول إلى وارد الخدمة فيما بعد، اضغط على القائمة وحدد ويب ووارد الخدمة.

للوصول إلى وارد الخدمة أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى ووارد الخدمة. وانتقل إلى الرسالة المطلوبة، واضغط على تنزيل لتشغيل المتصفح وتنزيل المحتوى المحدد. أو اضغط على خيارات وحدد التفاصيل لتعرض معلومات تفصيلية عن إخطار الخدمة، أو حدد مسح لمسحها.

ضبط وارء الخدمة

اضغط على القائمة. وحدد ويب وضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد.

- حدد رسائل الخدمة وتشغيل (أو إيقاف) لضبط الهاتف لاستلام (أو عدم استلام) رسالة الخدمة.
- حدد مرشح الرسائل وتشغيل لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من مزود الخدمة. ولعرض قائمة مؤلفي المحتوى المعتمدين. حدد القنوات المؤتقة.
- حدد اتصال آلي. وفي حالة ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة وتحديد تشغيل. سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح آلياً من وضع الاستعداد عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.
- في حالة تحديد إيقاف. سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد تحديد تنزيل عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على البطاقة لديك. ولزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. والغرض من وحدة الحماية هو تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال المتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وتحفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد ويب وضبط و ضبط الحماية وضبط وحدة الحماية.

ثم حدد:

- بيانات وحدة الحماية لعرض عنوان وحدة الحماية وحالتها والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.
 - طلب رمز PIN للوحدة لضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي للوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية. ثم أدخل الرمز. وحدد تشغيل.
 - ولتعطيل طلب الرمز الشخصي للوحدة. حدد إيقاف.
 - تغيير الرمز الشخصي للوحدة لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك. وأدخل الرمز الشخصي الحالي للوحدة. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
 - تغيير الرمز الشخصي للتوقيع. حدد الرمز الشخصي للتوقيع الذي ترغب في تغييره. وأدخل الرمز الشخصي الحالي. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
- انظر "رموز الوصول" أيضاً الصفحة ١٣.

الشهادات

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم.

- يستخدم الهاتف شهادة مركز الخدمة لإنشاء اتصال بمستوى حماية مُحسن مع مركز خدمة المحتويات. كما يتسلم الهاتف شهادة مركز الخدمة من مزود الخدمة قبل إجراء الاتصال. ويتم اختبار مدى صلاحيتها بواسطة شهادات التفويض المحفوظة بالهاتف. بينما لا يتم حفظ شهادات مركز الخدمة.
- يظهر مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفراً.

لا يشير رمز الحماية إلى أن عملية نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتويات (أو المكان المخصص لحفظ المصدر المطلوب) آمنة. ويرجع تأمين نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتويات إلى مزود الخدمة.

- يتم استخدام شهادات التفويض من قِبَل بعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية وكذلك لاختبار مدى صلاحية الشهادات الأخرى. ويمكن حفظ شهادات التفويض إما في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة أو يمكن تنزيلها من الشبكة. وذلك إذا كانت الخدمة تدعم استخدام شهادات التفويض.
- يتم إصدار شهادات المستخدم إلى المستخدمين من قِبَل "جهة موثقة". ويلزم توفر شهادات المستخدم مثلاً لإجراء توقيع رقمي. بالإضافة إلى أنها تربط المستخدم بمفتاح محدد خاص في وحدة الحماية.

هام: لاحظ أنه حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج. لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان.



إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة. فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالجهاز.

قبل تغيير أية من إعدادات الشهادة. يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت البطاقة على وحدة حماية. كما يمكن التحقق من توقيعك بواسطة المفتاح الخاص الموجود في وحدة الحماية وشهادة المستخدم التي تم استخدامها لعمل التوقيع. وبمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو على أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، حدد ارتباط على إحدى الصفحات. مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شرائه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه (وغالبًا ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ، إلخ).

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة**. وتأكد كذلك من عرض رمز التوقيع الرقمي .

 **ملاحظة:** إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية. حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم يمكنك تحديد **توقيع**.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم التي ترغب في استخدامها. ثم أدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "**معلومات عامة**" الصفحة ١٢). واضغط على **موافق**. وسوف يختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

■ خدمات البطاقة



بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف، قد توفر لك البطاقة خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال هذه القائمة، والتي تظهر فقط إذا كانت مدعومة من قِبل البطاقة. ويتوقف اسم القائمة ومحتوياتها على البطاقة.

لمعرفة مدى توافر خدمات البطاقة وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود البطاقة، مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر.

اعتمادًا على المشغل، يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات البطاقة بواسطة تحديد الخيار **نعم** الموجود ضمن القائمة **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة في القائمة ضبط الهاتف**.

لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.



■ الإدخال الرقمي

تتيح لك هذه الخاصية الوصول إلى حالة الإدخال الرقمي، حيث يمكنك إجراء مكالمة أو أداء مهام أخرى لرقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

اضغط على القائمة وحدد إدخال رقمي وأدخل الرقم الذي تريده. اضغط على خيارات وحدد:

- حفظ لإضافة الرقم إلى قائمة الأسماء لديك.
- تحريك المؤشر لتغيير وضع المؤشر.
- إضافة إلى اسم لإضافة رقم إلى اسم مسجل بالفعل في دفتر الهاتف.
- إرسال رسالة لإنشاء رسالة وإرسالها لهذا الرقم.
- مكالمة لإجراء اتصال بهذا الرقم.

٦. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها. كما يمكنك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو اتصال بلوتوث لاسلكي. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر، يمكنك، على سبيل المثال، مزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة).

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للتنزيل، على سبيل المثال مجموعة برامج الكمبيوتر، في منطقة الدعم على موقع نوكيا على الويب.
<www.nokia.com/support>

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

تحتوي مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية (بحسب الترتيب الأبجدي):

- **HTML Help (تعليمات HTML)** لدعم استخدام التطبيق.
- **Nokia Connection Manager (مدير اتصال نوكيا)** لتحديد نوع الاتصال المستخدم بين جهاز الكمبيوتر والهاتف.
- **Nokia Contacts Editor (محرر أسماء نوكيا)** لتحرير الأسماء في الهاتف.
- **Nokia Content Copier (ناسخ محتوى نوكيا)** لعمل نسخ احتياطية من البيانات الشخصية ولاستعادتها بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. كما يدعم هذا التطبيق نقل المحتوى إلى هاتف نوكيا متوافق.
- **Nokia Image Converter (محول الصور نوكيا)** لجعل الصور ذات التنسيقات المدعومة قابلة للاستخدام مع رسائل الوسائط المتعددة أو ورق الحائط، ولنقلها إلى الهاتف أيضاً.

- **Nokia Modem Options** (خيارات مودم نوكيا) تحتوي على ضبط لاتصالات كل من HSCSD و GPRS.
 - **Nokia Multimedia Player** (مُشغل الوسائط المتعددة نوكيا) لتشغيل الأصوات والصور ومقاطع الفيديو ورسائل الوسائط المتعددة على جهاز كمبيوتر متوافق. ويتيح Multimedia Player (مُشغل الوسائط المتعددة) إمكانية عرض محتوى الوسائط المتعددة المستلمة على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
 - **Nokia PC Sync** (مزامن الكمبيوتر نوكيا) لمزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق.
 - **Nokia Phone Browser** (متصفح الهاتف نوكيا) لعرض محتويات حافظته الأستوديو الموجودة بالهاتف على جهاز كمبيوتر متوافق. كما يمكنك تصفح ملفات الصور والملفات الصوتية وكذلك تعديل الملفات الموجودة في ذاكرة الهاتف ونقلها بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.
 - **Nokia Sound Converter** (محول الصوت نوكيا) لتحسين نغمات الرنين المحسنة ذات التنسيق المدعم لتكون متوافقة مع الهاتف. ولنقل هذه النغمات إلى الهاتف.
 - **Nokia Text Editor** (محرر النصوص نوكيا) لإرسال الرسائل النصية.
- قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

GPRS (E) و HSCSD و CSD

يمكنك استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (GPRS(E)) (GPRS المحسنة) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما يمكنك أيضًا استخدام البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD). **بيانات GSM** باستخدام الهاتف.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لاحظ أن استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من الاتصالات الصوتية العادية أو اتصالات البيانات. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات. انظر "ضبط المودم لخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)" الصفحة ٨١.

■ استخدام تطبيقات اتصال البيانات

لمزيد من المعلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق.

لاحظ أنه لا يستحب إجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بجهاز الكمبيوتر. حيث قد يُعطل ذلك عملية اتصال البيانات.

وللحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

٧. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الجهاز بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. اتصل بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال البطارية. ولا تحاول القيام بذلك بنفسك. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة نوكيا. وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة نوكيا والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

بعض القواعد العملية لتشغيل الأجهزة الملحقة

- أعد شحن البطارية باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من نوكيا فقط. والتي تم تصميمها بشكل يتلاءم مع هذا الجهاز.
- حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. ولا تترك البطارية مرتبطة بجهاز الشحن. حيث قد يقصر الشحن الزائد من عمر البطارية. وإذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها آلياً بمرور الوقت. كما تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.
- استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط. ولا تستعمل أبداً أي أجهزة شحن أو بطارية متضررة.
- لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. فقد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). فعلى سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. كما قد يُتلف تقصير دائرة الوصلات البطارية أو الجسم الموصل.

- سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. لذا حاول الاحتفاظ بالبطارية بين درجتي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت) دائمًا. إن بطارية حارة أو باردة قد لا تعمل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطارية محدود بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.
- لا تلمس البطاريات في النار حيث قد تنفجر. كما قد تنفجر البطاريات إذا أصابها التلف. لذا قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. كما يُرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. ولا تلمس البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

العناية والصيانة

- إن جهازك حسيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز (إلى درجة الحرارة العادية). قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضرراً لألواح الدوائر الإلكترونية.
- قم بفتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز. أو تدق عليه. أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيموايات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تدهن الجهاز. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعيادي.
- لا تستخدم أجهزة الشحن في الهواء الطلق.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات (على سبيل المثال عدسة الكاميرا أو عدسات جهاز الإحساس المقربة أو عدسات جهاز الإحساس الخفيفة).
- استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائياً معتمداً فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرراً للجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بجهازك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي جهاز ملحق آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الماسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.

تذكر أن الأمان على الطريق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق جهازك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي فقط (على الأذن). للالتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية. استخدم الأجهزة الملحقة المعتمدة من شركة نوكيا فقط. عند تشغيل الجهاز وتثبيته على الجسم لحمله. استخدم دائمًا حقائب حمل نوكيا المعتمدة.

بعض أجزاء الجهاز مغنطة. لذا قد يجذب الجهاز المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الجهاز على أذنه عند استعماله. تأكد دائمًا من إحكام وضع الجهاز على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى السماعة. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أية أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الجهاز لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف المحمولة، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندساً طبيعياً لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الجهاز في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن 6 بوصات (15,3 سم) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- أبقِ الجهاز على بعد 6 بوصات (15,3 سم) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الجهاز في وضع الاستخدام.
- لا تحمل الجهاز في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الجهاز فوراً.

أجهزة السمع

بعض الأجهزة الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتثبيت السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الجهاز في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزأؤه أو أجهزته الملحقة. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المحصن لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة. يمنع استخدام الجهاز أثناء الطيران. أغلق الجهاز قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخرًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق جهازك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار في تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الجهاز بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي خطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية.

والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام:



إن هذا الجهاز: كأى هاتف لاسلكي. يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على الجهاز اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية.
بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة سارية المفعول في الهاتف.
 ٢. اضغط على مفتاح "الإنهاء" عدة مرات (مثلاً: لإنهاء مكالمة أو للخروج من قائمة إلخ) حتى إخلاء الشاشة وتجهيز الهاتف للمكالمات.
وإذا كانت لوحة المفاتيح مقفلة، فقم بإلغاء قفلها أولاً بالضغط على مفتاح الاختيار الأوسط ومفتاح "الاتصال" في غضون ١,٥ ثانية.
- ملاحظة: لاحظ أنه من الممكن أيضاً أن يتوفر رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك عند قفل لوحة المفاتيح. ويتوقف ذلك على المنطقة ومزود خدمة الشبكة.
- اضغط على مفتاح "الاتصال" لمدة ١,٥ ثانية. ثم اضغط على نعم ومفتاح "الاتصال" في غضون ٤ ثواني لمحاولة إجراء مكالمة طوارئ.
٣. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأوسط وحدد أرقام هاتف الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أى رقم رسمي آخر للطوارئ) واحداً تلو الآخر من شريط الحروف. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٤. اضغط على مفتاح "الاتصال".



إذا كانت بعض المزايا قيد الاستخدام. فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. في حال لم يكن الجهاز متصلاً بالشبكة أو في حال كنت على متن طائرة عليك القيام بتشغيل الهاتف من خلال خديد وظائفه قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. لمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن جهازك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الجهاز هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض للأمواج الراديو. جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذه الإرشادات هي جزء من مواصفات شاملة وُخِدت مستويات إشارات التردد اللاسلكي (RF) للطاقة المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للأجهزة المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة (Specific Absorption Rate) أو SAR. الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل المواصفات الدولية هو ٢,٠ واط/كغم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد الختبرة. اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى. مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الجهاز يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الجهاز بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الجهاز طاقة أقل. الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختباره على الآن هو ٠,٨٣ واط/كغم.

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم. وعند استعمال علبة حمل، أو مشبك بالخزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع المنتج على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الجهاز إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحيانا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفا حتى إنهاء عملية الإرسال.

* حد SAR للأجهزة المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ واط/كغم بمعدل متوسط على ١٠ غرام من نسيج الجسم. يتضمن المعيار هامشاً كبيراً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقارير القومية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات حول SAR في مناطق أخرى، يُرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على الموقع www.nokia.com.