

Ръководство за потребителя



9235114

Издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че продуктът RM-14 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на декларацията за съответствие може да се намери на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004-2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port и Navi са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Експортна справка

Това устройство може да съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

9235114 / Издание 2

Съдържание

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ	10
Обща информация.....	13
Информация за вашето устройство.....	13
Обща памет	14
Кодове за достъп.....	14
Услуги на мрежата	16
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	17
Изтегляне на съдържание и приложения.....	18
Поддръжка от Nokia в Интернет.....	18
1. Вашият телефон	19
Клавиши и конектори.....	19
Използване на ротатора.....	21
Режим готовност	22
Тапет и екранна защита	23
Икономия на енергия	24
Важни индикатори	24
Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата)	26
2. Как да започнем	28
Поставяне на СИМ-картата	28
Зареждане на батерията	28
Включване и изключване на телефона	29
Нормално положение за работа	30
Поставяне на каишка за ръка.....	31

Сваляне и смяна на "Плъзгащия се панел"	31
3. Функции за повикване	33
Осъществяване на повикване	33
Отговаряне или отказване на входящо повикване	34
Опции по време на повикване.....	35
Писане на текст	37
Съвети за писане на текст	39
4. Използване на менюто	40
Достъп до функция на менюто	40
Списък на функциите на менютата	41
5. Функции на менютата.....	46
Съобщения	46
Текстови съобщения (SMS).....	46
Писане и изпращане на съобщения.....	47
Опции за изпращане на съобщение	48
Четене и отговаряне на SMS съобщение или електронна поща, получена чрез SMS	49
Папки "Входяща кутия" и "Изпратени"	50
Шаблони	51
Папка "Запаметени" и "Мои папки".....	51
Мултимедийни съобщения (MMS).....	52
Писане и изпращане на мултимедийно съобщение	53
Четене и отговаряне на мултимедийно съобщение	56
Папки "Входяща кутия", "Изходяща кутия", "Запаметени" и "Изпратени"	58
Паметта за мултимедийни съобщения е пълна.....	59

Гласови съобщения.....	59
Информационни съобщения.....	60
Команди за услуги	60
Изтриване на всички съобщения от папка	60
Настройки за съобщения	61
Настройки за текстови и електронни съобщения чрез SMS	61
Настройки за мултимедийни съобщения.....	62
Настройки за размер на шрифта	64
Брояч на съобщения	64
Контакти.....	64
Избиране на настройките за контакти.....	65
Търсене на контакт	65
Запаметяване на имена и телефонни номера (Добави контакт)	66
Запаметяване на няколко номера, текстови бележки или изображение към име.....	67
Промяна или изтриване на детайли.....	68
Копиране на контакти.....	68
Изпращане и получаване на визитка	69
Гласово набиране.....	70
Добавяне и управление на гласови маркери	71
Повикване с използване на гласов маркер.....	72
Номера за информация и номера за услуги.....	72
Моите номера.....	72
Групи абонати.....	73
Регистър.....	74
Списък на последните повиквания.....	74
Броячи и таймери за повиквания, данни и GPRS	75
Информация за локализация	76

Настройки.....	77
Профили.....	77
Палитри.....	78
Настройки на тонове.....	78
Настройки на светлините.....	79
Настройки на дисплея.....	79
Настройка за час и дата	81
Лични команди за бърз достъп.....	82
Долен клавиш за избор.....	83
Гласови команди	83
Свързване със съвместими устройства.....	84
Безжична технология Bluetooth	84
Bluetooth връзка	86
Настройки за Bluetooth.....	86
Инфрочервена връзка	87
(E)GPRS.....	88
(E)GPRS връзка	89
(E)GPRS модемни настройки.....	90
Настройки повиквания.....	91
Настройки на телефона.....	93
Настройки на аксесоарите	95
Настройки за конфигурация	96
Настройки за защита.....	97
Възстанови заводските настройки	99
Галерия	99
Медия.....	102

Камера.....	102
Правене на снимка.....	103
Опции на камерата.....	103
Медия плеър	105
Настройка на телефона за услугата стрийминг.....	105
Радио.....	106
Настройване и запамятаване на радиоканали	107
Използване на радиото	107
Гласов рекордер	108
Записване	108
Списък на записи.....	109
Органайзър.....	109
Алармен часовник	109
Когато настъпи времето за алармата.....	110
Календар	110
Съставяне на бележка в календара.....	111
Когато телефонът сигнализира с аларма за бележка	113
Списък задачи.....	113
Бележки.....	114
Синхронизация	115
Синхронизиране от вашия телефон.....	116
Настройки за синхронизация от вашия телефон.....	117
Синхронизиране от вашия съвместим компютър	117
Интернет	118
Основни стъпки за осъществяване на достъп и използване на услуги	118
Настройка на телефона за определена услуга.....	119
Осъществяване на връзка с услуга.....	119
Разглеждане на страниците на услуга с браузъра	120

Използване на клавишите на телефона по време на браузване.....	121
Опции при браузване	121
Директно повикване	122
Кеш паметта.....	122
Прекъсване на връзка с услуга	123
Настройки на показване на браузъра.....	123
Cookies.....	124
Маркери.....	124
Получаване на маркер	125
Изтегляне	125
Входяща пощенска кутия на мрежата	126
Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата.....	127
Защита на браузъра	127
Модул за защита.....	128
Сертификати.....	129
Електронен подпис.....	130
СИМ услуги	131
Въвеждане на цифри.....	132
6. Възможност за свързване с компютър.....	133
PC Suite	133
(E)GPRS, HSCSD и CSD	135
Използване на приложения за предаване на данни.....	136
7. Информация за батерията.....	137
Зареждане и разреждане.....	137
ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА	139
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА	141

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство за потребителя.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасности.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони може да се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

**ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ**

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.

**ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО**

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

**КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ**

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

**АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

**ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ**

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.

**СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА**

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



АВАРИЙНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за **край** толкова пъти, колкото е необходимо (например за да излезете от повикване, да излезете от меню и т.н.), за да изчистите дисплея. Натиснете и задръжте средния клавиш за избор и въведете аварийния номер, след това натиснете клавиша за **повикване**.

Ако клавиатурата е заключена, първо я отключете. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Обща информация

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900, GSM 1800 и GSM 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от малки деца.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Обща памет

Следните функции в този телефон могат съвместно да използват памет: контакти, текстови и мултимедийни съобщения, електронна поща, гласови маркери и списъци за разпространение на SMS, календар и бележки за задачи. Използването на тези функции може да намали наличната памет за функциите, които използват паметта съвместно. Това се отнася най-вече при натрупване на голямо количество информация в някои от функциите (въпреки че някои от функциите може да имат определено количество памет, специално отделено за тях освен обема памет, който използват съвместно с други функции). Например запаметяването на много мултимедийни съобщения може да отнеме цялата обща памет и телефонът може да съобщи, че паметта е пълна. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции.

Имайте предвид, че файловете от галерията използват друга памет - за повече информация вижте "[Галерия](#)" на страница 99.

■ Кодове за достъп

- **Код за защита (от 5 до 10 цифри):** Кодът за защита помага да предпазите телефона си от неоторизирано използване. Кодът се доставя с вашия телефон. Предварително зададеният код е 12345.

За да промените кода и програмирате телефона да го изисква, вижте "[Настройки за защита](#)" на страница 97.

- **ПИН-код (от 4 до 8 цифри):** ПИН-кодът (Персонален идентификационен номер) помага да предпазите СИМ-картата от неоторизирано използване. Може да е доставен заедно със СИМ-картата. Ако активирате функцията *Искане на ПИН-код* в менюто *Настройка защита*, кодът се изисква при всяко включване на телефона.

Ако въведете неправилен ПИН-код три пъти последователно, СИМ-картата се блокира. Въведете ПУК-кода и натиснете **ОК**. Въведете нов ПИН-код и натиснете **ОК**. Въведете отново новия код и натиснете **ОК**.

- **ПИН2-код (от 4 до 8 цифри):** Този код може да бъде предоставен със СИМ-картата и е необходим за достъп до някои функции, например за броячите за разговори.
- **ПУК и ПУК2-кодове (8 цифри):** ПУК-кодът (Персонален деблокиращ ключ – Personal Unblocking Key) е необходим за смяна на блокирал ПИН-код. ПУК2-кодът е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код.
- **Парола за блокиране (4 цифри):** Този код е необходим, когато използвате функцията *Блокиране на разговори* в менюто *Настройка защита*.
- **ПИН-код за модул и ПИН-код за подпис:** ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита (вижте страница [128](#)).
ПИН-кодът за подпис се изисква за електронния подпис (вижте страница [130](#)).

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да използвате услугата на доставчик на безжични услуги. Много от функциите в това устройство зависят от това дали тези функции се предлагат в безжичната мрежа. Тези мрежови услуги може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално договаряне за тях с вашия доставчик на услуги, преди да можете да използвате мрежови услуги. Може да е необходимо доставчикът ви на услуги да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да повлияят на начина, по който можете да използвате мрежовите услуги. Възможно е някои мрежи например да не поддържат символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. Ако случаят е такъв, те няма да фигурират в менюто на вашето устройство. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, като мултимедийни съобщения и услуги за Интернет, изискват мрежова поддръжка за тези технологии.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от услугите на мрежата, като услуги за мобилен Интернет, MMS или синхронизация, на вашия телефон са му необходими правилните настройки за конфигурация. Можете да получите настройките директно като съобщение за конфигурация и трябва да ги запаметите в телефона. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН-код, който е необходим за запаметяване на настройките. За повече информация относно наличността на настройките се свържете с вашия мрежов оператор, доставчик на услуги, най-близък търговец на Nokia или вижте раздела за поддръжка в уебстраницата на Nokia – www.nokia.com/support.

Когато получите съобщение за конфигурация, на дисплея се изписва *Настр. конфигурация получени*. За да прегледате получените настройки, натиснете **Покажи**.

- За да съхраните получените настройки, натиснете **Запамет**. Ако телефонът изведе съобщението *ПИН за настройките*, въведете ПИН-кода за настройките и натиснете **ОК**. Изберете дали това да са ви основните настройки. За наличност на ПИН-кода се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките.
- За да отхвърлите получените настройки, натиснете **Отхвър**.

За да прегледате и промените настройките, вижте **"Настройки за конфигурация"** на страница **96**.

■ Изтегляне на съдържание и приложения

Вероятно е да можете да изтеглите ново съдържание (например палитри, тонове и видеоклипове) в телефона (услуга на мрежата).

1. Изберете функцията за изтегляне – например в менюто *Галерия*. За достъп до функцията за изтегляне вижте съответните описания на менюта.

Извежда се списък с маркери. Изберете *Още маркери*, ако искате да видите наличните маркери в менюто *Интернет*.

2. Изберете маркера на страницата на браузъра, която искате да отворите. Ако връзката не се осъществи, сменете активния набор от настройки за свързване в меню *Интернет* и опитайте да се свържете отново. Следвайте инструкциите, предоставени от услугата.

За наличието на различни услуги, цени и тарифи проверете при вашия мрежов оператор и/или доставчик на услуги.


Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

■ Поддръжка от Nokia в Интернет

Проверете в сайта www.nokia.com/support или вашия местен уебсайт на Nokia за най-новите версии на това ръководство, допълнителна информация, продукти за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

1. Вашият телефон

■ Клавиши и конектори

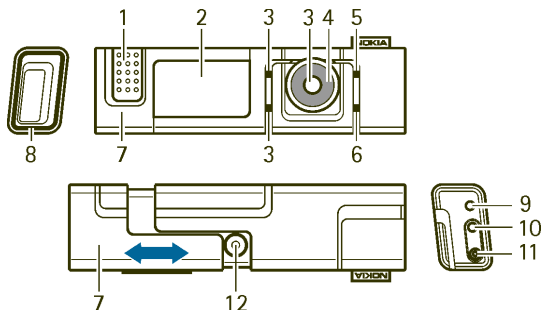

1. Слушалка
2. Дисплей и огледало
3. Горен клавиш за избор, долен клавиш за избор, среден клавиш за избор


Функциите на тези клавиши зависят от пояснителния текст, който се изписва на дисплея до клавишите. Вижте "[Режим готовност](#)" на страница [22](#).

4. Ротатора **Navi™**

Ротаторът се използва за превъртане в панела със символи, когато въвеждате текст и цифри, за превъртане в различни списъци и прелистване на съобщения. Вижте също ["Използване на ротатора"](#) на страница 21.

5. Клавишът за **край** прекратява активен разговор. **Излиза от всяка функция.** Натиснете и задръжте клавиша за **край**, за да включите или изключите телефона.
6. Клавишът за **повикване** набира телефонен номер и отговаря на повикване. В режим готовност показва списъка с последно набрани номера.
7. **Плъзгащ се панел** – чрез плъзгане навън се приема входящо повикване, включва се осветлението на дисплея, отваря се обективът на камерата, а чрез плъзгане навътре (затваряне) се прекратява повикване.
8. **Мигащ светлинен индикатор**
9. **Микрофон**
10. **Конектор за аксесоари** – използва се например за свързване на слушалки
11. **Конектор за зарядно устройство**

12. Обектив на камерата



13. Високоговорител


14. Инфрачервен (ИЧ) порт

15. СИМ чекмедже

■ Използване на ротатора

Можете да използвате ротатора, например за да въведете символи, да превъртите през различни списъци и да изтеглите съобщения.

За да използвате ротатора, го завъртете по часовниковата стрелка или в обратната посока.



Средният клавиш за избор се намира в средата на ротатора.

Например в режим готовност можете да използвате ротатора, както следва:

- Натиснете и задръжте средния клавиш за избор, за да въведете телефонен номер.

Завъртете ротатора, за да превъртите до цифра в телефонен номер в полето със символи, което се показва в долната част на дисплея, и натиснете **Избери**. Повторете това за всяка цифра от телефонния номер.


За да наберете телефонния номер, натиснете клавиша за **повикване** или натиснете **Опции** и изберете *Набери*.

За да запаметите телефонния номер с име, натиснете **Опции**, изберете *Запамети*, изберете буквите на името една по една от полето със символи, натиснете **Опции** и изберете *Приеми*.

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

1. Показва силата на сигнала на клетъчната мрежа на мястото, където се намирате. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.
2. Показва името на мрежата или логото на оператора, за да покаже в коя мрежа се използва телефонът в момента.
3. Показва нивото на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-заредена е батерията.
4. Горният клавиш за избор в режим готовност е **Фаворити**.

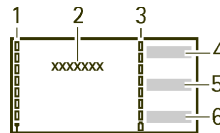

Натиснете **Фаворити**, за да видите функциите в списъка си с лични команди за бърз достъп. Изберете функция, за да я активирате. Например изберете *Звук* и задайте силата на звука на вашия телефон.

Натиснете **Опции** и изберете:

- *Избери опции* – за да видите списъка с налични функции, които можете да добавите.
Превъртете до желаната функция и натиснете **Маркир.**, за да я добавите към списъка с команди за бърз достъп. За да отстраните определена функция от списъка с опции, натиснете **Демарк.**
 - *Погреби* – за да пренаредите функциите в списъка с лични команди за бърз достъп. Изберете желаната функция и натиснете **Премест.**, след това изберете къде искате да преместите функцията.
5. Средният клавиш за избор в режим готовност отговаря на **Меню**.
6. Долният клавиш за избор в режим готовност може да е **Контакт** за достъп до менюто *Контакти*, клавиш с името на оператора за достъп до началната страница на оператора или определена функция, която сте избрали в менюто *Долен клавиш за избор*. Вижте "*Долен клавиш за избор*" на страница [83](#).
- Вижте също "*Важни индикатори*" на страница [24](#).

Тапет и екранна защита

Можете да настроите телефона си така, че да показва фоново изображение, тапет и екранна защита, когато телефонът е в режим готовност. Вижте "*Настройки на дисплея*" на страница [79](#).

Икономия на енергия

За икономия на енергия осветлението на дисплея и на клавишите се изключва след определен период от време. Мигащият светлинен индикатор "Включено" показва, че телефонът е включен. Първото натискане на даден клавиш включва осветлението на дисплея.

Деактивирането на мигащия светлинен индикатор (*Светлинни ефекти*) допълнително спестява енергия. Вижте "[Профили](#)" на страница 77.

Важни индикатори



Получили сте едно или няколко текстови или мултимедийни съобщения. Вижте "[Четене и отговаряне на SMS съобщение или електронна поща, получена чрез SMS](#)" на страница 49 или "[Четене и отговаряне на мултимедийно съобщение](#)" на страница 56.



Клавиатурата на телефона е заключена. Вижте "[Заключване на клавиатурата \(Защита на клавиатурата\)](#)" на страница 26.



Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение, когато *Сигнал вх. повикв.* е настроено на *Изключено* и *Сигнал съобщение* е настроен на *Без тон*. Вижте "[Настройки на тонове](#)" на страница 78.



Аларменият часовник е настроен на *Включен*. Вижте "[Алармен часовник](#)" на страница 109.

-  Когато за връзка (E)GPRS е избран режим *Винаги онлайн* и услугата (E)GPRS е налична, се показва индикатор в горния ляв ъгъл на дисплея. Вижте "[\(E\)GPRS връзка](#)" на страница 89.
-  Когато се установи връзката (E)GPRS, индикаторът се показва в горния ляв ъгъл на дисплея. Вижте "[\(E\)GPRS връзка](#)" на страница 89 и "[Разглеждане на страниците на услуга с браузър](#)" на страница 120.
-  (E)GPRS връзката е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на (E)GPRS връзката. Индикаторът е показан в горния десен ъгъл на дисплея.
-  Индикатор [Безжична технология Bluetooth](#). Вижте "[Безжична технология Bluetooth](#)" на страница 84.
-  Индикатор за връзка чрез ИЧ порт, вижте "[Инфракчервена връзка](#)" на страница 87.
-  Всички ваши повиквания се пренасочват към друг номер, *Прехвърли всички гласови повикв.* Ако разполагате с две телефонни линии, индикаторът за прехвърляне на първата ви линия е , а за втората линия – . Вижте "[Настройки повиквания](#)" на страница 91.
- 1 или 2**
Ако имате две телефонни линии, индикаторът посочва избраната телефонна линия. Вижте "[Настройки повиквания](#)" на страница 91.
-  Високоговорителят е активиран, вижте "[Опции по време на повикване](#)" на страница 35.

 Повикванията са ограничени в затворена група потребители. Вижте "[Настройки за защита](#)" на страница 97.

 Избира се профилът с време. Вижте "[Профили](#)" на страница 77.



С телефона са свързани слушалки, устройство "свободни ръце", слухов апарат или подобен аксесоар.

За да настроите телефона да показва часа и датата в режим готовност, вижте "[Настройка за час и дата](#)" на страница 81.

■ **Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата)**

Можете да заключите клавиатурата, за да се избегне случайно натискане на клавиши.

Натиснете **Меню** или **Откл.** и след това клавиша за **повикване** в рамките на 1,5 секунди, за да заключите или отключите клавиатурата. Ако *Защита клав. с код* е настроена на *Включено*, натиснете **Откл.** и въведете кода за защита.

На входящо повикване можете да отговорите по обичайния начин. Когато прекратявате или отказвате повикване, клавиатурата ще се заключи автоматично.

За *Автомат. защита* и *Защита клав. с код* вижте "[Настройки на телефона](#)" на страница 93.




Забележка: Когато защитата на клавиатурата е включена, са възможни обаждания до програмирания във вашия телефон аварийен телефонен номер, (например 112, 911 или други официален аварийен номер). За повече подробности вижте "[Аварийни повиквания](#)" на страница [144](#).

2. Как да започнем

■ Поставяне на СИМ-картата

Дръжте всички СИМ-карти и инструменти за освобождаване на СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца. За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друг доставчик.

За да отворите СИМ чекмеджето, използвайте инструмента за освобождаване на СИМ, предоставен с телефона, или използвайте кламер с максимален диаметър 0,9 мм. За да освободите чекмеджето на СИМ-картата, поставете инструмента или кламера в дупката за освобождаване, както е показано (1). Поставете СИМ-картата в държача така, че златната й контактна област да е обърната надолу. Поставете СИМ чекмеджето (2).

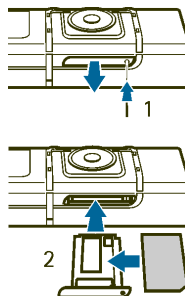

■ Зареждане на батерията




Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Устройството има вътрешна зареждаема батерия, която не може да се изважда от телефона. Не се опитвайте да изваждате батерията, защото можете да повредите устройството. Nokia препоръчва да го занесете до най-близкия оторизиран сервиз за смяна на батерията.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване от зарядни устройства AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 или LCH-12.

1. Свържете жака на зарядното устройство в гнездото, разположено отдолу на телефона ви.
2. Свържете зарядното устройство към контакт от мрежата за променливо напрежение. Ако телефонът е включен, за кратко на дисплея се показва текстът *Зареждане*. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея и преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

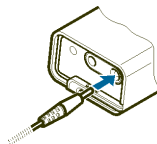

Телефонът може да се използва, докато зарядното устройство е свързано.

Времето за зареждане зависи от вида зарядно устройство. Например зареждането на батерия със зарядно устройство AC-1 отнема до 1 час и 30 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Включване и изключване на телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасности.

Натиснете и задръжте клавиша за **Край**, докато телефонът се включи или изключи.

Имайте предвид, че ако телефонът показва на дисплея *Постави СИМ-карта*, въпреки че СИМ-картата е поставена правилно, или *СИМ-картата*

не се поддържа, трябва да се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Телефонът ви не поддържа 5-волтови СИМ-карти и може да се наложи смяна на картата.




Ако телефонът поиска ПИН-код или кода за защита, превъртете до желаната цифра в полето със символи и натиснете **Избери**. Повторете това за всяка цифра от кода. Ако въведете неправилен символ, натиснете **Изтрий**, за да го изтриете. Натиснете **Опции** и изберете *Приеми*.

Вижте също *Искане на ПИН-ког* в "Настройки за защита" на страница 97 и "Кодове за достъп" на страница 14.

■ Нормално положение за работа


Вашият телефон има вътрешна антена. Използвайте телефона само в нормалното му положение за работа.

Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира нейната работа и животът на батерията.

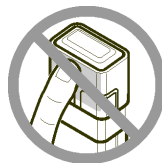

■ Поставяне на каишка за ръка


Нанижете каишката, както е показано на картинката, и я затегнете.

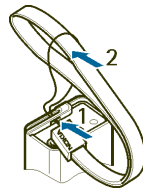


■ Свлячане и смяна на "Плъзгащия се панел"

Плъзгащия се панел се сваля само за да се види етикета за вида на телефона или за почистване.

- За да отстраните плъзгащия се панел, повдигнете ръба на панела с помощта на ноктите си, както е показано (1), докато панелът се освободи. Плъзнете, както е показано, за да отстраните плъзгащия се панел (2). Избягвайте да докосвате обектива на камерата.

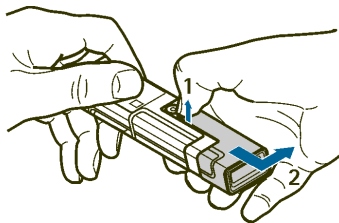

- За да смените плъзгащия се панел, поставете телефона и панела в показаното положение (3) и го плъзнете наляво, докато щракне на мястото си (4).

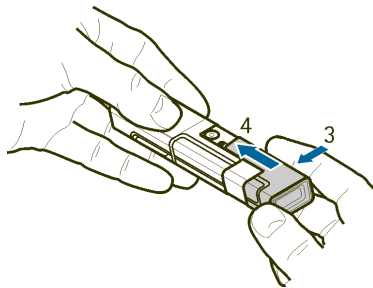

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на повикване

1. Натиснете и задръжте средния клавиш за избор в режим готовност и въведете телефонния номер, включително кода на града. За да въведете телефонния номер, превъртете до желаната цифра в полето със символи и натиснете **Избери**. Повторете това за всяка цифра от телефонния номер. Ако въведете неправилен символ, натиснете **Изтрий**, за да го изтриете.
За международни разговори въведете символа + за международния префикс и след това въведете кода на държавата, града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.
2. Натиснете клавиша за **повикване**, за да наберете номера.
3. Натиснете клавиша за **край**, за да прекратите разговора или за да откажете опит за повикване.

Вижте също "[Опции по време на повикване](#)" на страница [35](#).

Осъществяване на повикване, използвайки контактите

За да търсите име/телефонен номер, който сте запазили в **Контакти**, вижте "[Търсене на контакт](#)" на страница [65](#). Натиснете клавиша за **повикване**, за да наберете номера.

Набиране на последно набирани номера

В режим готовност натиснете клавиша за **Повикване** веднъж, за да осъществите достъп до списъка от 20 номера, с които последно сте се свързали или сте се опитали да се свържете. Превъртете до желаните номер или име и натиснете клавиша за **повикване**, за да наберете номера.

Повикване на гласовата ви пощенска кутия

В режим готовност натиснете и задръжте средния клавиш за избор, изберете 1 и натиснете клавиша за **повикване**. Вижте също "**Гласови съобщения**" на страница 59.

След като сте получили гласово съобщение, в горната част на дисплея може да се покаже  (услуга на мрежата). Натиснете **Слушай**, за да се свържете с вашата гласова пощенска кутия.

Осъществяване на друго повикване по време на разговор (услуга на мрежата)

По време на повикване натиснете **Опции** и изберете **Ново повикване**. Въведете телефонния номер или натиснете **Опции** и изберете **Търси**, за да потърсите телефонния номер в контактите. Натиснете **Набери** или клавиша за **повикване**. Първото повикване се задържа. За да превключвате между двете повиквания, натиснете клавиша за **повикване**.

■ Отговаряне или отказване на входящо повикване

Използвайте плъзгащия се панел или натиснете клавиша за **повикване**, за да отговорите на повикването. Ако искате да изключите тона на звънене, натиснете **Тихо**.

За да отхвърлите повикването, натиснете клавиша за **край**. Отхвърленото повикване ще се прехвърли, ако сте активирали функцията *Прехвърли, ако номерът дава заето*. Вижте "[Настройки повиквания](#)" на страница 91.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали функцията *Изчакване повикване* в менюто *Настройки за повикване* (услуга на мрежата). За да отговорите на чакащо повикване, натиснете **Отговор** или клавиша за **повикване**. Първото повикване се задържа.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са услуги на мрежата. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

Можете да натиснете **Опции** за някои от следните функции по време на повикване:

- *Сила на звука, Изключи звук* или *Включи звук, Контакти, Меню, Запис*, и мрежовите услуги *Отговор* и *Откажи, Загръж* или *Отвори, Ново повикване, Край разговор, Край-всичко*.
- *Закл. клавиатура* – за да активирате заключването на клавиатурата.
- *Изпрати DTMF* – за да изпратите DTMF (Dual Tone Multi-Frequency – двутонова многочестотна) поредица от тонове, например пароли или номера на банкови сметки (услуга на мрежата). DTMF системата се

използва при всички телефони с тонално набиране. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в *Контакти* и натиснете **DTMF**. Имайте предвид, че DTMF поредицата може да съдържа буквата за изчакване "w" и буквата за пауза "p".



Съвет: За да настроите бързо телефона в режим за въвеждане на цифри, по време на повикване натиснете и задръжте средния клавиш за избор.

- *Превключи* – за да превключвате между активно повикване и задържано повикване, и *Трансфер* – за да включите задържано повикване с активно повикване и да се изключите от двете повиквания (услуги на мрежата).
- *Конференция* – за да позвъните на други участници и да ги поканите да се присъединят към разговора (услуга на мрежата).
- *Лично повикване* – за да имате личен разговор с един участник в конферентно повикване (услуга на мрежата).
- *Погобряване звук* – за да промените звука така, че да може да бъде лесно чут в шумна среда.
- *Въвеждане цифри* – за да въведете цифра, ако е необходимо по време на повикване.
- *Високоговорител* – за да използвате вградения високоговорител по време на повикване и следователно да използвате функцията "свободни ръце" на вашия телефон.



Забележка: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да активирате/деактивирате високоговорителя, изберете

Високоговорител/Апарат или натиснете **Високог/Телефон**.

Високоговорителят автоматично се изключва, когато прекратите повикването или опита за повикване, или свържете устройството "свободни ръце" или слушалките към телефона.

Ако сте свързали съвместимо устройство "свободни ръце" или слушалките към телефона, в списъка на опциите *Апарат* се заменя от *Свободни ръце* или *Слушалки*, а клавишът за избор **Телефон** – с **Без ръце** или съответно **Слушалк**.

■ Писане на текст

Когато например пишете съобщение, можете да въвеждате букви, цифри и специални символи, като ги изберете от полето със символи, показано в долната част на дисплея. Превъртете до желания символ и натиснете **Избери**.

За да ускорите избирането, можете да използвате начин, наречен "предсказване на символ", в който най-често използваните символи се поставят в началото на списъка със символи. Символите, предложени от "предсказване на символ", зависят от избраните преди това символи. Ако не използвате "предсказване на символ", символите се показват в азбучен ред.

Наличните символи зависят от езика, избран в менюто *Език на телефона*, вижте *"Настройки на телефона"* на страница 93.

Освен символите, има вероятност да можете да използвате полето със символи за следното:

- За да включите предсказването на символи, изберете . За да изключите предсказването на символи, изберете .

Когато "предсказване на символ" е активно, в горната част на дисплея се показва  и предсказаните символи се показват в син цвят.

- За да придвижите курсора в написания текст или цифри, изберете  и завъртете ротатора. За да продължите да пишете, натиснете *Продъл..*
- За да въведете интервал, изберете интервала от полето със символи.
- За да въведете главни букви, изберете .
- За да въведете малки букви, изберете .
- За да въведете букви с ударение, изберете .
- За да въведете цифри, изберете .
- За да въведете специални символи, изберете .

Някои от тези функции може да се използват и като натиснете *Опции* и изберете желаната опция.

Ако трябва да приемете написан текст или число, натиснете *Опции* и изберете *Приеми*.

Съвети за писане на текст

Следните функции могат също да бъдат на разположение за писане на текст:

- За да изтриете символ вляво от курсора, натиснете **Изтрий**. Натиснете и задръжте **Изтрий**, за да изтриете символите по-бързо.
За да изтриете наведнъж всички символи, когато пишете съобщение, натиснете **Опции** и изберете *Изтрий текста*.
- За да настроите селектора на символи да се придвижва до първия символ от полето със символи, ако завъртите ротатора надясно до края на полето (или ако завъртите ротатора наляво до последния символ в началото на полето), натиснете **Опции** и изберете *Без прекъсв. е вкл.*
- За да смените езика на писане с различен от този, избран в *Езикови настройки* (вижте страница 93), натиснете **Опции** и изберете *Език за писане* и езика.

4. Използване на менюто

Вашият телефон предлага широка гама от функции, които са групирани в менюта.

Към повечето от функциите от менютата има кратък помощен текст. За да прегледате помощния текст, превъртете до желаната функция от менюто и изчакайте около 15 секунди.

Помощният текст може да се включи или изключи, използвайки функцията *Акт.текст за помощ* в менюто *Настройки на телефона*, вижте страница 93.

■ Достъп до функция на менюто

1. Натиснете **Меню** в режим готовност.
2. Превъртете с ротатора до желаната функция от менюто, например *Настройки* и натиснете **Избери**, за да я изберете.
3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете желаното подменю, например *Настройки за повикване*.
Ако избраното подменю съдържа допълнителни подменюта, например *Автом. пренабиране*, повторете тази стъпка.
4. Изберете желаната от вас настройка.

Натиснете **Назад**, за да се върнете към предишното ниво на менюто, или натиснете **Изход** или клавиша за **край**, за да излезете от менюто.

■ Списък на функциите на менютата

1. Съобщения



1. Ново съобщение
 1. Текст. съобщение
 2. Мултим. съобщение
2. Входяща кутия
3. Изходяща кутия
4. Изпратени
5. Запаметени
 1. Текст. съобщения
 2. Мултим. съобщения
6. Гласови съобщения
 1. Прослушване на гласови съобщения
 2. Номер на глас. поща
7. Инфо съобщения
 1. Инфо услуга
 2. Теми
 3. Език
 4. Информационни теми в СИМ-картата

5. Прочети¹

8. Команди услуги
9. Изтрий съобщения
10. Настр. съобщения
 1. Текст. съобщения
 2. Мултим. съобщения
 3. Други настройки
11. Брояч съобщения
 1. Изпратени съобщ.
 2. Получ. съобщения
 3. Нулирай броячите

2. Контакти



1. Търси
2. Добави нов контакт
3. Изтрий
4. Копирай
5. Настройки
 1. Избор памет
 2. Показв. Контакти

1. Това меню се показва само ако е получено информационно съобщение.

- 6. Гласови маркери
- 7. Инфо-номера¹
- 8. Номера услуги¹
- 9. Мои номера¹
- 10. Групи контакти¹

3. Регистър



- 1. Неприети повиквания
- 2. Приети повиквания
- 3. Набрани номера
- 4. Изтрит последните списъци
 - 1. Всички
 - 2. Неприети
 - 3. Получени
 - 4. Набрани
- 5. Времетраене повиквания
 - 1. Последно повикв.
 - 2. Приети повиквания
 - 3. Набрани повикв.
 - 4. Всички повиквания
 - 5. Нулиране на таймерите

6. Брояч за трансфер на GPRS данни

- 1. Данни, изп. в пр. сес.
- 2. Данни пред. сесия
- 3. Всички изпр. данни
- 4. Всички пол. данни
- 5. Нулиране на броячите

7. Таймер за GPRS връзка

- 1. Време послед. сесия
- 2. Време всички сесии
- 3. Нулиране на таймерите

8. Локализация

4. Настройки



- 1. Профили
 - 1. Общ профил
 - 2. Без звук
 - 3. Съвещение
 - 4. На открито
 - 5. Пейджър
- 2. Палитри
 - 1. Избери палитра
 - 2. Изтегли палитри

1. Показва се, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги. Ако някой от елементите не се поддържа, номерът на следните елементи на менюто се променя съответно.

- 3. Настройки на тона
 - 1. Сигнал вх. повикв.
 - 2. Тон на звънене
 - 3. Сила на звънене
 - 4. Вибрация
 - 5. Сигнал съобщение
 - 6. Тонове клавиши
 - 7. Предупр. тонове
 - 8. Осветление панел
 - 9. Предупрежд. за
- 4. Настройки за светлини
- 5. Настройки на дисплея
 - 1. Тапет
 - 2. Цветни схеми
 - 3. Лого на оператора
 - 4. Екранна защита
- 6. Настройки на дата и час
 - 1. Часовник
 - 2. Дата
 - 3. Авт. сверяване час
- 7. Лични команди за бърз достъп
 - 1. Долен клав. избор
- 2. Гласови команди
- 8. Свързване чрез
 - 1. Bluetooth
 - 2. ИЧ порт
 - 3. GPRS
- 9. Настройки за повикване
 - 1. Подобряване звука
 - 2. Прехвърляне на повикване
 - 3. Автом. пренабиране
 - 4. Изчакване повикване
 - 5. Резюме след повик.
 - 6. Изпрати моя номер
 - 7. Линия изх. повикв.¹
- 10. Настройки на телефона
 - 1. Езикови настройки
 - 2. Състояние памет
 - 3. Автомат. защита
 - 4. Защита клав. с код
 - 5. Показв.инф.клетки
 - 6. Поздрав
 - 7. Избор на оператор
 - 8. Потвърдей.на СИМ
 - 9. Акт.текст за помощ

1. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

11. Настройки на аксесоарите¹

1. Слушалки
2. Свободни ръце
3. Слухов апарат
4. Зарядно устройство

12. Настройки за конфигурация

1. Основна конфигур.
2. Активирай осн. настр. във вс. прилож.
3. Предпочитана точка за достъп
4. Лични настройки за конфигурация

13. Настройка защита

1. Искане на ПИН-код
2. Блокиране на разговори
3. Фиксир. набирање
4. Затв. груп. контакти
5. Ниво на защита
6. Кодове за достъп

14. Възстанови заводските настройки

5. Галерия

1. Изображения
2. Видеоклип
3. Палитри
4. Графики
5. Тонове
6. Записи



6. Медия

1. Фотоапарат
2. Медия плеър
 1. Отвори Галерия
 2. Маркери
 3. Отиди на адрес
 4. Изтегляне медия
 5. Настр. стрийминг
3. Радио
4. Гласов рекордер
 1. Запис
 2. Списък записи
 3. Пусни посл. запис
 4. Изпрати посл. запис



1. Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим аксесоар, който се предлага за него.

7. Органайзър



1. Алармен часовник
 1. Час за аларма
 2. Повтори аларма
 3. Тон за аларма
2. Календар
3. Списък задачи
4. Бележки
5. Синхронизация
 1. Синхронизирай чрез сървър
 2. Настройки за синхронизиране с PC

1. Изтегляне тонове
2. Изтегляне графики
3. Изтегляне видео
4. Изтегли палитри
4. Посл. уеб адрес
5. Вх. п.к.на мрежата
6. Настройки
 1. Настройки за конфигурация
 2. Настройки на показване
 3. Настройка защита
 4. Настройки вход. кутия на мрежата
7. Отиди на адрес
8. Изчисти кеш

8. Интернет



1. Начална страница
2. Маркери
3. Линкове изтегляне

9. СИМ услуги¹



10. Въвежд. цифри



1. Показва се само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието се различават в зависимост от СИМ-картата.

5. Функции на менютата

■ Съобщения

Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или вашия доставчик на услуги (услуги на мрежата).



Забележка: Когато изпращате съобщения, телефонът може да изпише думите *Съобщение изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания във вашето устройство номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия доставчик на услуги.

Текстови съобщения (SMS)

Вашето устройство поддържа изпращането и получаването на текстови съобщения с над нормалното ограничение от 160 символа. Ако съобщението ви, което може да съдържа и картинки, е повече от 160 символа, ще бъде изпратено като поредица от две или повече съобщения (съставни съобщения). Фактурирането може да зависи от броя обикновени съобщения, необходими за едно съставно съобщение.

В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължина на съобщението да отброява от 160 надолу. Например 10/2 означава, че можете все още да добавите 10 символа, за да се изпрати текста като две съобщения.

Имайте предвид, че специалните (Unicode) символи, например "л", "в", "б", "м", заемат повече място.

Преди да можете да изпратите съобщение, трябва да запаметите някои настройки за съобщения. Вижте "[Настройки за текстови и електронни съобщения чрез SMS](#)" на страница 61.



Забележка: Само телефоните, които предлагат опции за съобщения с картинки, могат да приемат и да показват съобщения с картинки.

Функцията за текстови съобщения използва общата памет, вижте "[Обща памет](#)" на страница 14.

Писане и изпращане на съобщения

1. Натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Ново съобщение* и *Текст. съобщение*.
2. Напишете съобщение. Вижте "[Писане на текст](#)" на страница 37. За вмъкване на текстови шаблони или картинки в съобщението вижте "[Шаблони](#)" на страница 51. Всяко съобщение с картинка се състои от няколко текстови съобщения. Следователно, изпращането на едно графично съобщение може да струва повече от изпращането на едно текстово съобщение.
3. За да изпратите съобщението, натиснете клавиша за **повикване** или **Опции** и изберете *Изпрати*.

Съобщенията, които сте изпратили, се запаметяват в папката *Изпратени*, ако за настройката *Запам. изпр. съобщ.* е избрано *Да*. Вижте "[Настройки за текстови и електронни съобщения чрез SMS](#)" на страница 61.

4. Въведете телефонния номер на получателя или натиснете **Опции** и изберете **Търси**, за да търсите телефонния номер в **Контакти**. Натиснете **Опции** и изберете **Приеми**, за да изпратите съобщението.

Опции за изпращане на съобщение

След като сте написали съобщението, натиснете **Опции** и изберете **Опции изпращане**.

- За да изпратите съобщение до няколко получатели, изберете **Изпрати на много**. Когато сте изпратили съобщението до всички, до които искате, натиснете **Готово**. Имайте предвид, че до всеки от получателите се изпраща отделно съобщение.
- За да изпратите съобщение като електронна поща чрез SMS (услуга на мрежата), изберете **Прати като ел.поща**.

Въведете адреса на електронната поща на получателя или го потърсете в **Контакти** и натиснете **ОК**. Ако желаете, можете да въведете тема на електронното SMS съобщение и да натиснете **ОК**.

Въведете електронното съобщение. Общият брой символи, които можете да въведете, е показан в горния десен ъгъл на дисплея. Адресът на електронната поща и темата са включени в общия брой символи.

Вижте също **"Шаблони"** на страница 51. Картинки не могат да се изпращат в съобщения за електронна поща.

За да изпратите електронна поща чрез SMS, натиснете **Изпрати**. Ако не сте запазили настройките за изпращане на електронни съобщения чрез SMS, телефонът изисква номера на сървъра за електронна поща.

Натиснете **OK**, за да изпратите електронната поща.

- За да изпратите съобщение, използвайки профил на съобщение, изберете *Профил изпращане* и след това желания профил на съобщение.
За да дефинирате профил на съобщение, вжте "**Настройки за текстови и електронни съобщения чрез SMS**" на страница 61.

Четене и отговаряне на SMS съобщение или електронна поща, получена чрез SMS

Когато сте получили съобщение или електронна поща чрез SMS, на дисплея се появява индикаторът  и броят на новите съобщения, следван от текста *съобщения получени*.

Мигащото  показва, че паметта за съобщения е пълна. Изтрийте старите съобщения, за да можете да получите нови.

1. Натиснете **Покажи**, за да прегледате новото съобщение, или натиснете **Изход**, за да го видите по-късно.

Ако сте получили повече от едно съобщение, изберете това, което искате да прочетете. Непрочетено текстово съобщение или електронна поща чрез SMS се обозначава с .

2. Докато преглеждате съобщението, натиснете **Опции** и изберете опция, например за изтриване, препращане или редактиране на съобщението като текстово съобщение или електронна поща чрез SMS, за преименуване на съобщението, което четете в момента, или за преместването му в друга папка.

Изберете *Копир. в календар*, за да копирате текст от началото на съобщението в календара на телефона като напомняща бележка за деня.

Изберете *Детайли на съобщ.*, за да видите, ако са налични, името и телефонния номер на подателя, центъра за съобщения, използван за изпращането, датата и часа на получаване.

Изберете *Използвай гетайл*, за да вземете номерата, електронните адреси и адресите на уебсайтове от настоящото съобщение.



Съвет: Докато четете съобщение, натиснете клавиша за **повикване**, за да вземете номера, адреси на електронна поща и уебсайтове от текущото съобщение.

Когато четете съобщение с картинка, изберете *Запомет. картинка*, за да съхраните картинката в папката *Шаблони*.

3. Изберете **Отговор**, за да отговорите на съобщение. Изберете вида на съобщението. Напишете съобщение отговор. Когато отговаряте на електронно SMS съобщение, най-напред потвърдете или променете електронния адрес и темата. После напишете отговора на съобщението.
4. За да изпратите съобщението, натиснете клавиша за **повикване** или натиснете **Опции** и изберете *Изпрати*. Натиснете **Опции** и изберете *Приеми*, за да изпратите съобщението до номера, показан на дисплея.

Папки "Входяща кутия" и "Изпратени"

Телефонът запаметява входящи текстови и мултимедийни съобщения в папката *Входяща кутия*, а изпратените текстови и мултимедийни съобщения – в папката *Изпратени*. Текстовите съобщения се обозначават с .

Текстовите съобщения, които искате да изпратите по-късно, можете да запазите в папката *Запам. текст. съобщ.*, *Мои папки* или *Шаблони*.

Шаблони

Телефонът ви съдържа текстови шаблони, обозначени с , и картинни шаблони, обозначени с .

За да стигнете до списъка с шаблони, натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Запометени*, *Текст. съобщения* и *Шаблони*.

- За да вмъкнете текстов шаблон в съобщението или електронната поща чрез SMS, които пишете или на които отговаряте, натиснете **Опции**. Изберете *Използвай шаблон* и изберете шаблона, който искате да вмъкнете.
- За да вмъкнете картинка в текстовото съобщение, което пишете или на което отговаряте, натиснете **Опции**. Изберете *Вмъкни картинка* и изберете картинка, за да я видите. Натиснете **Вмъкни**, за да вмъкнете картинката във вашето съобщение. Индикаторът  в заглавието на съобщението показва, че картинката е била прикачена. Броят на знаците, които можете да въведете в съобщение, зависи от размера на картинката.

За да видите едновременно текста и картинката, преди да изпратите съобщението, натиснете **Опции** и изберете *Покажи*.

Папка "Запометени" и "Мои папки"

За да подредите вашите съобщения, можете да преместите някои от тях в папката *Запометени* или да добавите нови папки за вашите съобщения.

Докато четете съобщението, натиснете **Опции**. Изберете *Премести*, превъртете до папката, в която искате да преместите съобщението, и натиснете **Избери**.

За да добавите или изтриете папка, натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Запометени*, *Текст. съобщения* и *Мои папки*.

- За да добавите папка, ако не сте запометили папка, натиснете **Добави**. В противен случай натиснете **Опции** и изберете *Добави папка*.
- За да изтриете папка, превъртете до папката, която искате да изтриете, натиснете **Опции** и изберете *Изтрий папка*.

Мултимедийни съобщения (MMS)



Забележка: Само устройства, които предлагат съвместими опции за мултимедийни съобщения, могат да получават и показват такива съобщения.

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук и картинка или видеоклип. Телефонът поддържа мултимедийни съобщения с размер до 100 kB. Ако се надхвърли максималният размер, телефонът може да не получи съобщението. В зависимост от мрежата може да получите текстово съобщение, което съдържа Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

Ако съобщението съдържа картинка в съвместим формат, телефонът може да я намали, за да се събере на дисплея.

Функцията за мултимедийни съобщения използва общата памет, вижте *“Обща памет”* на страница 14.

Ако *Позволи мултимед* е настроено на *Да* или *В домашна мрежа*, вашият оператор или доставчик на услуги може да ви таксува за всяко съобщение, което получавате. Основната настройка за получаване на мултимедийни съобщения е принципно включена. Вижте "[Настройки за мултимедийни съобщения](#)" на страница 62.

Мултимедийните съобщения поддържат следните формати:

- Картинка: JPEG, GIF, WBMP, BMP и PNG.
- Звук: Полифонични MIDI (SP-MIDI), AMR аудио и монотонове на звънене.
- Видеоклипове във формат 3gp с резолюция SubQCIF и QCIF и AMR аудио.

Телефонът може да не поддържа всички споменати по-горе видове формати на файлове. Ако полученото съобщение съдържа елементи, които не се поддържат, те могат да бъдат заменени с името на файла и текста *Форматът на елемента не се поддържа*.

Имайте предвид, че не можете да получите мултимедийни съобщения, ако водите разговор в момента. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Писане и изпращане на мултимедийно съобщение

За да зададете настройките за мултимедийни съобщения, вижте "[Настройки за мултимедийни съобщения](#)" на страница 62. За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Поради защита на авторските права, някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание има вероятност да не могат да се копират, модифицират, прехвърлят или препращат.

1. Натиснете **Меню** и изберете *Съобщения, Ново съобщение* и *Мултим. съобщение*.
2. Напишете съобщение. Вижте "**Писане на текст**" на страница 37.
 - За да вмъкнете файл в съобщението, натиснете **Опции**, изберете *Вмъкни* и изберете желаната опция. Не можете да изберете опция, ако е бледа (неактивна). Показан е списъкът с наличните папки в *Галерия*. Отворете определена папка, превъртете до желания файл, натиснете **Опции** и изберете *Вмъкни*. Прикачен файл се обозначава с името на файла в съобщението. Моля имайте предвид, че не можете да вмъкнете палитра в ново съобщение.

За да преместите компонента в горната или долната част на съобщението, натиснете **Опции** и изберете *Текст в началото* или *Текст накрая*.

 - Вашият телефон поддържа изпращането и получаването на мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). За да вмъкнете слайд в съобщението, натиснете **Опции**, изберете *Вмъкни* и *Слайд*. Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение и един звуков клип.

Ако съобщението съдържа няколко слайда, можете да отворите желания слайд, като натиснете **Опции** и изберете *Предишен слайд*, *Следващ слайд* или *Списък слайдове*.

За да смените времето, за което ще се показва даден слайд в презентация от слайдове, натиснете **Опции** и изберете *Време на слайда*. За да смените стойността по подразбиране, вижте *Заг. време на слайд* в "Настройки за мултимедийни съобщения" на страница 62.

- За да въведете име от списъка с контакти, натиснете **Опции** и изберете *Още опции*, *Въведи контакт* и желаното име.

За да въведете номер от списъка с контакти, натиснете **Опции**, изберете *Още опции* и *Въведи номер*.

- За да вмъкнете календарна бележка, натиснете **Опции** и изберете *Вмъкни* и *Календарна бел.*
 - За да вмъкнете визитка, натиснете **Опции** и изберете *Вмъкни* и *Визитка*.
 - За да изтриете изображение, слайд или звуков клип от съобщението, натиснете **Опции** и изберете *Изтрий* и изберете желаната функция.
 - За да запаметите съобщението в папката *Запаметени*, натиснете **Опции** и изберете *Запам. съобщение*.
 - За да въведете тема на съобщението, натиснете **Опции**, изберете *Още опции* и *Промени темата*.
 - За да видите например размера или получателя на съобщението, натиснете **Опции** и изберете *Още опции* и *Детайли на съобщ.*
3. За да прегледате съобщението или презентацията от слайдове, преди да ги изпратите, натиснете **Опции** и изберете *Покажи*.

4. За да изпратите съобщението, натиснете клавиша за **Повикване** или натиснете **Опции** и изберете *Изпрати на*. Изберете *Телефонен номер*, *Адрес на ел. поща* или *Много*.
5. Въведете телефонния номер на получателя (или електронния му адрес) или го потърсете в *Контакти*. Натиснете **Опции** и изберете *Приеми*. Съобщението се премества за изпращане в папката *Изходяща кутия*.

Мултимедийното съобщение се изпраща по-бавно от текстовото съобщение. Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва анимираният индикатор  и можете да използвате други функции на телефона. Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да го изпрати отново няколко пъти. Ако опитите са неуспешни, съобщението ще остане в папката *Изходяща кутия* и можете да се опитате да го изпратите отново по-късно.

Съобщенията, които сте изпратили, се запамятват в папката *Изпратени*, ако за настройката *Запам. изпр. съобщ.* е избрано *Да*. Вижте "*Настройки за мултимедийни съобщения*" на страница 62.

Четене и отговаряне на мултимедийно съобщение



Важно: Внимавайте при отваряне на съобщенията. Съобщенията може да съдържат опасен софтуер или да навредят по друг начин на вашето устройство или компютър.

Когато телефонът ви получава мултимедийно съобщение, на дисплея се появява анимираният индикатор . Когато се получи съобщението, се появяват индикаторът  и текстът *Мултимедийно съобщение е получено*.

Мигащото  показва, че паметта за мултимедийни съобщения е пълна – вижте “Паметта за мултимедийни съобщения е пълна” на страница 59.

Видът на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство.

1. Натиснете **Покажи**, за да прегледате съобщението, или натиснете **Изход**, за да го видите по-късно.

Прочитане на съобщението по-късно: Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения** и **Входяща кутия**. Непрочетено мултимедийно съобщение се обозначава с .

2. Превъртете, за да прегледате съобщението. Натиснете **Опции** и например някои от следните опции може да са налични.
 - **Старт. презентация** – за да видите презентацията, прикачена към съобщението.
 - **Покажи текст** – за да видите само текста в съобщението.
 - **Отвори изобраз.**, **Отвори звуков клип** или **Отвори видеоклип** – за да отворите съответния файл.
 - **Запамети изобраз.**, **Запамети зв. клип** или **Запам. видеоклип** – за да запаметите съответния файл в **Галерия**.
 - **Детайли** – за да видите детайлите на прикачения файл.
 - **Изтрий съобщение** – за изтриване на запаметено съобщение.
 - **Отговор** или **Отговор до всички** – за да отговорите на съобщението. За да изпратите отговора, натиснете **Опции** и изберете **Изпрати**.

- *Препрати на номер*, *Препрати на адрес* или *Препрати на много*, за да препратите съобщението.
- *Промени* – за да промените съобщението. Можете да промените само съобщения, които вие сте създали. Вижте "*Писане и изпращане на мултимедийно съобщение*" на страница 53.
- *Детайли на съобщ.* – за да видите темата, размера и вида на съобщението.
- Вижте също опциите в *Галерия*, вижте "*Галерия*" на страница 99.

Папки "Входяща кутия", "Изходяща кутия", "Запаметени" и "Изпратени"

Телефонът запаметява мултимедийни съобщения, които са били получени, в папката *Входяща кутия*.

Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изходяща кутия*.

Мултимедийните съобщения, които искате да изпратите по-късно, могат да бъдат запаметени в папката *Запаметени*.

Изпратените мултимедийни съобщения се запаметяват в папка *Изпратени* в подменю *Мултим. съобщения*, ако за настройката *Запам. изпр. съобщ.* е избрано *Да*. Вижте "*Настройки за мултимедийни съобщения*" на страница 62. Мултимедийните съобщения се обозначават с .

Паметта за мултимедийни съобщения е пълна

Когато имате ново мултимедийно съобщение, което чака, и паметта за съобщения е пълна, индикаторът  мига и се появява текстът *Мултим. памет пълна, виж чакащи съобщ.* За да прегледате чакащото съобщение, натиснете **Покажи**. За да запаметите съобщението, натиснете **Опции**, изберете *Запам. съобщение* и изтрийте старите съобщения, като първо изберете папката, а след това старото съобщение, което искате да изтриете. За да отхвърлите чакащото съобщение, натиснете **Изход** и **Да**. Ако натиснете **Не**, можете да прегледате съобщението.

Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За допълнителна информация и за номер на пощенска кутия се обърнете към доставчика ви на мрежови услуги.

Натиснете **Меню**, изберете *Съобщения* и *Гласови съобщения*. Изберете:

- *Пропусиране на гласови съобщения* – за да се свържете с вашата гласова пощенска кутия на телефонния номер, който сте съхранили в менюто *Номер на глас. поща*.

Ако имате две телефонни линии (услуга на мрежата), всяка телефонна линия може да има собствен номер на гласовата пощенска кутия. Вижте *"Настройките повиквания"* на страница 91.

- *Номер на глас. поща* – за да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия.

Ако услугата се поддържа от мрежата, индикаторът  ще показва нови гласови съобщения. Натиснете **Слушай**, за да извикате номера на вашата гласова пощенска кутия.

Информационни съобщения

С мрежовата услуга за получаване на информационни съобщения е вероятно да можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. Тези съобщения може да включват например информация за времето или пътната обстановка. Информация за наличност, теми и съответните им номера потърсете от вашия доставчик на мрежови услуги.

Команди за услуги

Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения** и **Команди услуги**. Въведете и изпратете на вашия доставчик на мрежови услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

Изтриване на всички съобщения от папка

За да изтриете всички съобщения от дадена папка, натиснете **Меню** и изберете **Съобщения** и **Изтрий съобщения**.

За да изтриете всички съобщения от определена папка, изберете папката, от която искате да изтриете съобщенията, и натиснете **Да**, за да потвърдите действието.

Ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът ще ви попита дали искате да изтриете и тях.

Настройки за съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

Настройки за текстови и електронни съобщения чрез SMS

Натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Настр. съобщения* и *Текст. съобщения*.

- Изберете *Профил изпращане*. Ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един профил за съобщения, изберете набора, който искате да промените.
 - Изберете *Номер център съоб.*, за да съхраните телефонния номер на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Ще получите този номер от доставчика на мрежови услуги.
 - Изберете *Съоб. се пращ. като*, за да изберете вида на съобщенията – *Текст*, *Електронна поща*, *Пейджинг* или *Факс* (услуги на мрежата).
 - Изберете *Валидност съобщ.*, за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение.
 - За съобщение тип *Текст*, изберете *Осн. ном. получател*, за да запаметите основен номер за изпращане на съобщения за този профил.

За съобщение тип *Електронна поща*, изберете *Сървър за ел. поща*, за да запаметите номера на сървъра за електронната поща.
 - Изберете *Известия доставка*, за да поискате мрежата да ви изпраща доклади за изпращането на съобщенията ви (услуга на мрежата).

- Изберете *Използвай GPRS* и изберете *Да*, за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител. Настройте и *GPRS връзка* на *Винаги онлайн*, вижте “(E)GPRS връзка” на страница 89.
- Изберете *Отг. същия център*, за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата).
- Изберете *Преименуване на профила за изпращ.*, за да промените името на избрания профил за съобщения. Основният профил не може да се преименува. Настройките за профили на съобщения се показват само ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един набор настройки.
- Изберете *Запам. изпр. съобщ.* и *Да*, за да настроите телефона да запамятава мултимедийните съобщения в папката *Изпратени*. Ако изберете *Не*, изпратените съобщения не се изпращат.

Настройки за мултимедийни съобщения

Ако *Позволи мултимед.* е настроено на *Да* или *В домашна мрежа*, вашият оператор или доставчик на услуги може да ви таксува за всяко съобщение, което получавате. Основната настройка за получаване на мултимедийни съобщения е принципно включена.

Натиснете **Меню** и изберете *Съобщения*, *Настр. съобщения* и *Мултим. съобщения*. Изберете:

- *Запам. изпр. съобщ.* Изберете *Да*, за да настроите телефона да запамятава мултимедийните съобщения в папката *Изпратени*. Ако изберете *Не*, изпратените съобщения не се изпращат.

- *Известия гоставка* – за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- *Намали изобразен.* – за да определите размера на изображението, когато го вмъквате в мултимедийното съобщение.
- *Заг. време на слайд* – за да определите времето по подразбиране за слайдовете в мултимедийни съобщения.
- *Позволи мултимед.* Изберете *Не*, *Да* или *В домашна мрежа*, за да използвате услугата за мултимедия. Ако изберете *В домашна мрежа*, можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа.

Ако *Позволи мултимед.* е настроено на *Да* или *В домашна мрежа*, вашият оператор или доставчик на услуги може да ви таксува за всяко съобщение, което получавате. Основната настройка за получаване на мултимедийни съобщения е принципно включена.

- *Вход. мултим. съоб.* Изберете *Изтегляне*, за да настроите телефона автоматично да изтегля новополучените мултимедийни съобщения, или изберете *Отказване*, ако не искате да получавате мултимедийни съобщения. Тази настройка не се показва, ако функцията *Позволи мултимед.* е настроена на *Не*.
- *Настройки за конфигурация.* Изберете *Конфигурация* и изберете основния доставчик на услуги за изтегляне на мултимедийни съобщения. Изберете *Акаунт*, за да видите акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате. Можете да получите настройките като съобщение за

конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За да получите настройките като съобщение за конфигурация, вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 17. За да въведете ръчно настройките, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 96.

- *Позволи реклами* – за да изберете дали да разрешавате получаването на съобщения, определени като реклами. Тази настройка не се показва, ако функцията *Позволи мултимед.* е настроена на *Не*.

Настройки за размер на шрифта

За да изберете размера на шрифта за четене и писане на съобщения, натиснете **Меню**, изберете *Съобщения*, *Настр. съобщения*, *Други настройки* и *Размер на шрифта*.

Брояч на съобщения

За да видите колко съобщения сте изпратили и получили, натиснете **Меню** и изберете *Съобщения* и *Брояч съобщения*. Изберете *Изпратени съобщ.* или *Получ. съобщения* или изберете *Нулирай броячите*, за да нулирате броячите.

■ Контакти

Можете да съхранявате имена и телефонни номера (Контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.



- В паметта на телефона могат да се запаметяват имена и номера. Към всяко име може да се свържат различни детайли (текстови бележки). Към определен брой имена можете да прикачите и изображение. *Контакти* използват общата памет, вижте "*Обща памет*" на страница 14.
- Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

Избиране на настройките за контакти

Натиснете **Меню**, изберете *Контакти* и *Настройки*. Изберете:

- *Избор памет* – за да изберете памет – на СИМ-картата или телефона, която искате да използвате за вашите Контакти. За да извикате имена и телефонни номера от двете възможни памет за контакти, изберете *Телефон и СИМ*. В този случай имената и телефонните номера ще се съхраняват в паметта на телефона.
- *Показв. Контакти* – за да изберете как да бъдат показани имената, телефонните номера и изображенията в контактите.
- *Състояние на паметта* – за да видите колко свободна памет има в избраната памет за контакти.

Търсене на контакт

Натиснете **Меню**, изберете *Контакти* и *Търси*.

Освен това на разположение могат да бъдат и следните опции:

- *Добави нов контакт* и *Изтрий*.

- *Копирай* – за да копирате имена и телефонни номера от указателя за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно.
- *Инфо-номера* – за да се обаждате на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата).
- *Номера услуги* – за да се обаждате на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата).
- *Мои номера* – за да видите телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта. Показва се само, ако номерата са включени във вашата СИМ-карта.
- *Групи контакти* – за да подредите имената и телефонните номера, запазени в паметта, в групи абонати с различен тонове на звънене.

Запаметяване на имена и телефонни номера (Добави контакт)

Имената и телефонните номера ще бъдат съхранени в използваната памет. Натиснете **Меню**, изберете *Контакти* и *Добави нов контакт*. Въведете името и телефонния номер. Когато името и телефонният номер са съхранени, натиснете **Готово**.



Съвет: За да запаметите име и телефонен номер в режим готовност, натиснете и задръжте средния клавиш за избор, изберете цифрите на телефонния номер от полето със символи, натиснете **Опции** и изберете **Запамети**, въведете името, натиснете **Опции** и изберете **Приеми**.

Запамятjаване на няколко номера, текстови бележки или изображение към име

Към едно име можете да съхраните различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки в паметта за контакти на телефона.

Първият запаметен телефонен номер автоматично се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера, например . Когато изберете име от контакти, например за да проведете разговор, ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е **Телефон** или **Телефон и СИМ**.
2. Превъртете до името, съхранено в паметта на телефона, за да намерите контакта, към който искате да добавите нов номер или текстова бележка, и натиснете **Детайли**.
3. Натиснете **Опции** и изберете **Добави номер**, **Добави данни** или **Добави изображ.**
4. За да добавите номер или детайл, изберете съответно един от видовете номер или текст, или изберете изображение от **Галерия**.

За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.

5. Въведете номера или текстовата бележка и натиснете **Опции** и *Приеми*, за да ги запаметите.

Промяна или изтриване на детайли

Потърсете контакта, който искате да промените или изтриете, и натиснете **Детайли**. Превъртете до името, телефонния номер, текстовата бележка или изображението, които искате да промените или изтриете, и натиснете **Опции**.

- За да промените име, телефонен номер или текстова бележка, или за да смените дадено изображение, изберете *Промени име*, *Промени номера*, *Промени детайл* или съответно *Смени изображение*.
- За да изтриете телефонен номер или текстова бележка, изберете *Изтрий номер* или съответно *Изтрий детайл*.
- За да изтриете прикрепено към контакта изображение, изберете *Изтрий изображ.* Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от *Галерия*.

Копиране на контакти

Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Имайте предвид, че всякакви текстови бележки, запаметени във вътрешната памет на телефона като електронните адреси, няма да бъдат копирани на СИМ-картата.

1. Натиснете **Меню**, изберете *Контакти* и *Копирай*.
2. Изберете посоката на копиране: *От телефона към СИМ-картата* или *От СИМ-картата към телефона*.
3. Изберете *Едно по едно*, *Всичко* или *Основни номера*.
 - Ако изберете *Едно по едно*, превъртете до името, което искате да копирате, и натиснете **Копирай**.
Основни номера – показва се, ако копирате от телефона в СИМ-картата. Ще се копират само основните номера.
4. За да изберете дали искате да запазите, или изтриете оригиналните имена и телефонни номера, изберете *Запази оригинал* или *Премести оригинал*.
 - Ако изберете *Всичко* или *Основни номера*, натиснете **Да**, когато се появи текстът *Да копирам ли контактите?* или *Да преместя ли контактите?*.

Изпращане и получаване на визитка

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка към съвместимо устройство или от него.

Когато получите визитка, натиснете **Покажи** и **Запомет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, натиснете **Изход** и след това **Да**.

За да изпратите визитка, намерете името и телефонния номер, които искате да изпратите, в *Контакти*, натиснете **Детайли** и **Опции** и изберете *Изпрати визитка*. Изберете *Чрез ИЧ*, *Чрез SMS* (услуга на мрежата), *Чрез Bluetooth* или *Чрез мултимедия* (услуга на мрежата) и *Основен номер* или *Всички детайли*.

Не могат да се пращат картинки, ако изберете *Чрез SMS*.

Гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като кажете гласов маркер, който е бил добавен към телефонен номер. Всяка изговорена дума, като например името на човека, може да бъде гласов маркер. Можете да добавяте до 25 гласови маркера.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид, че:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към околния шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте наименования, които си приличат, за различни телефонни номера.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Добавяне и управление на гласови маркери

Запомнете или копирайте в паметта на телефона контактите, към които искате да добавите гласов маркер. Можете да добавите гласови маркери към имената на СИМ-картата, но ако смените СИМ-картата си, трябва първо да изтриете старите гласови маркери, преди да добавите нови.

Гласовите маркери използват общата памет, вижте "Обща памет" на страница 14.

1. Превъртете до контакта, към който искате да добавите гласов маркер, и натиснете **Детайли**. Превъртете до искания телефонен номер и натиснете **Опции**.
2. Изберете *Добави глас.маркер*.
3. Натиснете **Старт** и кажете ясно думата(-ите), които искате да запишете като гласов маркер. След записа телефонът възпроизвежда записания маркер.

Когато гласовият маркер е съхранен успешно, на дисплея се показва *Гласовият маркер е запометен*, чува се сигнал и символът  се появява след телефонния номер с гласов маркер.

За да проверите гласовите маркери, натиснете **Меню**, изберете *Контакти* и *Гласови маркери*. Превъртете до желания контакт с гласов маркер, натиснете **Избери**, за да видите опциите за прослушване, промяна или изтриване на записан гласов маркер.

Повикване с използване на гласов маркер

Ако в телефона работи приложение, използващо GPRS връзката, която изпраща и получава данни, първо затворете приложението, за да осъществите повикване, използвайки гласово набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте долния клавиш за избор. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега*.
2. Кажете отчетливо гласовия маркер. Телефонът го възпроизвежда и след 1,5 секунди набира номера на гласовия маркер.

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

Номера за информация и номера за услуги

Вашият доставчик на услуги може да е включил номера за информация или номера за услуги в СИМ-картата. Тези менюта се показват само ако се поддържат от вашата СИМ-карта.

Натиснете **Меню**, изберете *Контакти* и *Инфо-номера* или *Номера услуги*. В дадена категория превъртете до номер за информация или номер за услуги и натиснете клавиша **Повикване**, за да се свържете с номера.

Моите номера

Телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта, се запаметяват в *Мои номера*, ако това се позволява от картата. За да видите номерата, натиснете **Меню** и изберете *Контакти* и *Мои номера*. Превъртете до желаното име или телефонен номер и натиснете **Покажи**.

Групи абонати

Може да подреждате имената и телефонните номера, съхранени в *Контакти*, в групи абонати. Можете да настроите телефона да звъни по специфичен начин и да показва на дисплея избрана графика за всяка група абонати, когато телефонът разпознае повикване от телефонен номер в групата (виж по-долу). За да настроите телефона да звъни само когато получавате обаждане от телефонни номера, принадлежащи към избрана група абонати, вижте *Предупрежд. за* в "*Настройки на тонове*" на страница 78.

Натиснете **Меню**, изберете *Контакти* и *Групи контакти* и изберете желаната група абонати. Изберете:

- *Име на групата* – въведете ново име за група абонати и натиснете **ОК**.
- *Групов тон звънене* и изберете тона на звънене за групата абонати. *По подразбиране* е тонът на звънене, избран за активния в момента профил.
- *Групово лого* и изберете *Включено*, за да настроите телефона да показва логото на групата, *Изключено*, за да не го показва, или *Покажи*, за да прегледате логото.
- *Членове на групата* – за да добавите име към групата абонати, натиснете **Добави**. Превъртете до името, което искате да добавите към групата, и натиснете **Добави**.

За да отстраните име от група абонати, превъртете до името, което искате да отстраните, и натиснете **Опции** и изберете *Отстрани контакт*.

■ Регистър



Телефонът регистрира телефонните номера на неприети, получени и набрани повиквания и приблизителната продължителност на вашите разговори.

Телефонът регистрира неприети разговори и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции, телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

Когато натиснете **Опции** в менютата *Неприети повиквания*, *Приети повиквания* и *Набрани номера*, можете например да прегледате датата и часа на обаждането, да промените или изтриете телефонния номер от списъка, да съхраните номера в *Контакти* или да изпратите съобщение до номера.

Списък на последните повиквания

Натиснете **Меню**, изберете *Регистър* и след това изберете:

- *Неприети повиквания* – за да видите списъка на максимум 20 телефонни номера, от които някой се е опитал да се свърже с вас (услуга на мрежата). Номерът пред (името или) телефонния номер обозначава броя опити за повикване от този търсещ.



Съвет: Когато на дисплея се изведе знак за неприети повиквания, натиснете **Списък**, за да влезете в списъка с телефонните номера. Превъртете до номера, на който искате да върнете обаждането, и натиснете клавиша за **повикване**.

- *Приети повиквания* – за да видите списъка на максимум 20 телефонни номера, от които последно сте приели или отхвърлили повиквания (услуга на мрежата).
- *Набрани номера* – за да видите списъка на максимум 20 телефонни номера, с които най-скоро сте се свързали или сте се опитали да се свържете.



Съвет: В режим готовност натиснете клавиша **Повикване** веднъж, за да осъществите достъп до списъка с набрани номера. Превъртете до желаните номер или име и натиснете клавиша за **повикване**, за да наберете номера.

- *Изтрий последните списъци* – за да изтриете списъците с последните повиквания. Изберете дали искате да изтриете всички телефонни номера в списъците с последните повиквания, или само номерата в списъците с неприети повиквания, приети повиквания или набрани номера. Не можете да анулирате тази операция.

Броячи и таймери за повиквания, данни и GPRS



Забележка: Действителната фактура за повиквания и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Натиснете **Меню**, изберете *Регистър* и след това изберете:

- *Времетраене повиквания*. Превъртете, за да прегледате приблизителната продължителност в часове, минути и секунди на входящите и изходящите повиквания. Кодът за защита е необходим за нулиране на таймерите.

Ако имате две телефонни линии (услуга на мрежата), всяка телефонна линия може има собствени таймери за времетраене на повикванията. Показват се таймерите на избраната линия. Вижте "[Настройки повиквания](#)" на страница 91.

- *Брояч за трансфер на GPRS данни.* Превъртете, за да проверите обема на изпратените и получени при последната връзка данни, обема на общо изпратените и получени данни и да нулирате броячите. Единицата на брояча е байт. За нулиране на броячите е необходим кодът за защита.
- *Таймер за GPRS връзка.* Превъртете, за да проверите приблизителната продължителност на последната GPRS връзка или на общото време на GPRS връзка. Също така можете да нулирате броячите. Кодът за защита е необходим за нулиране на таймерите.

Информация за локализация

Някои мрежи позволяват запитване за местонахождението на телефона (услуга на мрежата). Това меню ви позволява да видите получените запитвания за местонахождение от мрежовия оператор. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

■ Настройки



Профили

Вашият телефон има различни групи настройки – профили, за които можете да регулирате тоновете на телефона по свой избор за различни случаи и среда. Първо персонализирайте профилите по ваше желание и след това просто трябва да активирате даден профил, за да го използвате.

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки*, *Профили* и профил.

- За да активирате режима, изберете *Активирай*.
- За да персонализираще профила, изберете *Промени*. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

За настройките на тона вижте "[Настройки на тонове](#)" на страница 78.

Изберете *Светлинни ефекти*, за да активирате мигащия светлинен индикатор, ако телефонът е включен, а осветлението на дисплея е изключено.

За да преименувате даден профил, изберете *Име на профила*. Профилът *Общ профил* не може да се преименува.

- За да настроите профила да бъде активен до определен час – максимум 24 часа напред, изберете *Въведи време* и задайте времето, в което профилът да се деактивира. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

Палитри

Палитрата е пакет, който може да включва екранна защита (скрийн сейвър), изображение за тапет, тон на звънене и цветна схема, за да персонализирате вашия телефон за различни случаи и среди. Палитрите са съхранени в *Галерия*.

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Палитри*. За да активирате палитра, изберете *Избери палитра*, за да видите папката *Палитри* в *Галерия*. Отворете папката и превъртете до палитра. Натиснете **Опции** и изберете *Включи палитра*. Вижте също "*Галерия*" на страница 99. За да изтеглите нови палитри, изберете *Изтегли палитри*. Вижте "*Изтегляне*" на страница 125.

Настройки на тонове

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и след това *Настройки на тона*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*, вижте "*Профили*" на страница 77. Имайте предвид, че настройките, които правите, ще променят настройките на активния профил.

Изберете *Сигнал вх. повикв.*, за да изберете как телефонът да ви информира за входящо повикване. Опциите са *Звънене*, *Повишаващо*, *Едно позвъняване*, *Един сигнал* и *Изключено*.

Изберете *Тон на звънене* за входящите гласови повиквания. За да изберете тоновете на звънене от *Галерия*, изберете *Отвори Галерия* от списъка с тонове на звънене.



Съвет: Ако получите тон на звънене чрез изтегляне, можете да го запазите в *Галерия*.

Изберете *Сила на звънене* и *Вибрация* за входящи гласови повиквания и съобщения. Сигнализирането чрез вибрация не работи, когато телефонът е включен към зарядно устройство, настолно устройство, към комплект за кола или други подобни аксесоари.

Изберете *Сигнал съобщение*, за да зададете тона за предупреждение при входящите съобщения. Изберете *Тонове клавиши* или *Прегупр. тонове*, за да настроите телефона да издава звуци, например когато батерията е изтощена.

Изберете *Прегупрежд. за*, за да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати. Превъртете до групата абонати, която искате да изберете, или изберете *Всички повикв.* и натиснете *Маркир.*

Настройки на светлините

Можете да промените настройката на избрания активен профил.

Натиснете *Меню* и изберете *Настройки*, *Настройки за светлини* и *Светлинни ефекти*, за да активирате пулсиращия светлинен индикатор, ако телефонът е включен и светлините на дисплея са изключени.

Настройки на дисплея

Натиснете *Меню*, изберете *Настройки* и *Настройки на дисплея*.

- Изберете *Тапет*, за да настроите телефона да показва фоново изображение, наречено тапет, когато е в режим готовност. Някои изображения са предварително запаметени в менюто *Галерия*. Можете

също да получавате изображения, например чрез мултимедийни съобщения, или да ги прехвърляте с PC Suite от вашия компютър и после да ги запамятвате в *Галерия*. Вашият телефон поддържа форматите JPEG, GIF, WBMP, BMP и PNG, но не и всички разновидности на тези формати.

За да изберете тапета, изберете *Избери тапет* и отворете папка с изображения. Превъртете до изображението, което искате да настроите като тапет, натиснете *Опции* и изберете *Задай като тапет*.

За да активирате/деактивирате тапета, изберете съответно *Включв./Изключв.*

Имайте предвид, че тапетът не се показва, когато телефонът активира екранната защита.

- Изберете *Цветни схеми*, за да смените цвета в някои компоненти на дисплея, например индикаторите и стълбчетата за сигнала и батерията, както и фоновото изображение, което се появява, когато използвате функцията на менюто.
- Изберете *Лого на оператора*, за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора. Ако не сте запамили логото на оператора, менюто *Лого на оператора* е бледо. Логото на оператора не се показва, когато телефонът активира екранната защита.

За повече информация относно наличността на логото на оператора се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги. Вижте също "*PC Suite*" на страница 133.

- Изберете *Екранна защита*, за да настроите телефона да извежда на дисплея защитен екран, когато е в режим готовност и никоя от функциите на телефона не е била използвана известно време.

Изберете *Включено*, за да включвате, или – *Изключено*, за да изключвате екранната защита.

В *Пауза* изберете след колко време ще се активира екранната защита. В *Други* можете да зададете дължината на паузата от 5 секунди до 10 минути (минути:секунди).

С *Избери екр. защита* можете да изберете анимация или неподвижно изображение за екранна защита от *Графики*.

За изключване на екранната защита натиснете произволен клавиш. Екранната защита се изключва и когато телефонът е извън покритието на мрежата.

Имайте предвид, че екранната защита замества всички графики и текстове на дисплея в режим готовност.

Настройка за час и дата

Натиснете *Меню*, изберете *Настройки* и *Настройки на дата и час*.

- Изберете *Часовник* и *Покажи часовник* (или *Скрий часовника*), за да се покаже (или скрие) часът в горния десен ъгъл на дисплея в режим готовност. Изберете *Задай час*, за да зададете точното време, *Часова зона*, за да зададете часовата зона, и *Формат часовник*, за да изберете 12-часов или 24-часов формат.

Часовникът обслужва и функциите *Съобщения, Регистър, Алармен часовник*, зададените с време *Профили, Календар, Бележки* и *Екранна защита*.

Ако батерията е изтощена, може да се наложи да сверите часовника отново.

- Изберете *Дата* и *Покажи датата* (или *Скрий датата*) и когато телефонът е в режим готовност, датата се показва (или скрива) на дисплея. Изберете *Свери датата*, за да актуализирате датата. Също така можете да изберете формата и разделителния знак на датата.
- Изберете *Авт. сверяване час* (услуга на мрежата) и *Включено*, за да настроите телефона автоматично да сверява часа и датата в зависимост от часовия пояс. За да настроите телефона да изисква потвърждение преди сверяването, изберете *Първо потвърди*.

Автоматичното сверяване на датата и часа не променя времето, което сте задали за алармения часовник, календара или бележките за алармата. Те са в местното време. Актуализирането може да активира някои аларми, които, според зададеното от вас, са изтекли.

За информация относно наличността се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Лични команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Долен клавиш за избор

Можете да зададете една функция на телефона от предварително определен списък към долния клавиш за избор. Вижте също "[Режим готовност](#)" на страница [22](#). Това меню не се показва при някои оператори.

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки, Лични команди за бърз достъп* и **Долен клавиш за избор**. Изберете функция от списъка. Името на долния клавиш за избор се сменя в режим готовност според функцията.

Гласови команди

Можете да настройвате определени функции на телефона да се активират чрез произнасяне на гласов маркер. До пет функции могат да бъдат избрани за гласово маркиране.

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки, Лични команди за бърз достъп* и *Гласови команди*. Изберете папката с функции, която искате и превъртете до функцията, за която искате да добавите гласов маркер, натиснете **Добави**. Гласовият маркер се обозначава с . Вижте инструкциите в "[Добавяне и управление на гласови маркери](#)" на страница [71](#).

За да активирате гласова команда, вижте инструкциите в "[Повикване с използване на гласов маркер](#)" на страница [72](#).


Не можете да активирате или добавяте гласови команди по време на повикване или когато приложение, използващо (E)GPRS връзка, изпраща или получава данни.

Свързване със съвместими устройства

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство чрез инфрачервена или Bluetooth връзка. Можете също така да определите настройките за (E)GPRS връзка.

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо със спецификацията за безжична технология Bluetooth Specification 1.1, която поддържа следните профили: Headset Profile (Профил за слушалки), Handsfree Profile (Профил "свободни ръце"), Object Push Profile (Профил за прехвърляне на обекти), File Transfer Profile (Профил за прехвърляне на файлове), Dial Up Networking Profile (Профил за свързване с мрежата чрез телефонна връзка). За да осигурите възможност за взаимодействие между други устройства, поддържащи безжична технология Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

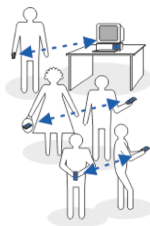

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или доставчика на услуги.

Функциите, използващи безжична технология Bluetooth, или позволяването на такива функции да работят във фон, докато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Технология Bluetooth позволява безжични връзки между електронни устройства на максимално разстояние 10 метра. Връзка Bluetooth може да се използва за изпращане на изображения, видеозаписи, текстове, визитки,

бележки за календар или за безжична връзка със съвместими устройства, използващи технология Bluetooth, например компютри. Моля имайте предвид, че не всички компютри, използващи технология Bluetooth, са непременно съвместими.

Когато активирате технологията Bluetooth за първи път, ще бъдете помолени да дадете име на телефона.

Установяване на Bluetooth връзка

1. Натиснете **Меню**, изберете *Настройки, Свързване чрез и Bluetooth*.

2. За да активирате функцията, изберете *Bluetooth* и *Включено*.

Ако не използвате опцията Bluetooth за известно време, можете да я деактивирате, за да спестите енергия.

3. Изберете *Търсене на аудио аксесоари*, за да търсите съвместими Bluetooth аудиоустройства и изберете устройството, което искате да свържете към телефона

или изберете *Своени устройства*, за да търсите в обхвата ви устройство Bluetooth. Ако списъкът е празен, натиснете **Ново**, за да покаже някои намиращо се в обхвата ви устройство Bluetooth. Превъртете до дадено устройство и натиснете **Сдвои**.

4. Въведете Bluetooth кода на устройството за свързване ("сдвояване") и свържете устройството към вашия телефон, след което започнете да използвате устройството. Тази парола се въвежда само когато се свързвате с това устройство за първи път.

Bluetooth връзка

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки, Свързване чрез Bluetooth*. Изберете:

- *Активно устройство* – за да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента. Ако искате да затворите връзката с избраното устройство, натиснете **Прекъсване**.
- *Сгвоени устройства* – за да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона. Превъртете до желаното устройство. Ако искате да изтриете сдвояването с устройството, натиснете **Изтрий сдвояване**. За да сдвоите ново устройство, изберете *Сгвояване на ново устройство*.

Натиснете **Свържи**, за да се свържете с избраното устройство, или натиснете **Опции**, за достъп до някои от следните функции, в зависимост от състоянието на устройството и връзката Bluetooth. Изберете:

- *Дай псевдоним* – за да дадете псевдоним (който само вие виждате) за избраното устройство.
- *Авт. връз. без потв.* и изберете *Да*, ако искате телефонът автоматично да се свързва с избраното устройство, или изберете *Не*, ако искате телефонът да иска първо разрешение от вас.

Активна връзка Bluetooth се обозначава от  в горната част на дисплея.

Настройки за Bluetooth

Натиснете **Меню** и изберете *Настройки, Свързване чрез Bluetooth* и *Настройки за Bluetooth*, за да определите как да се показва вашият телефон на други Bluetooth устройства. Изберете:

- *Видимост на тел. и Видим за всички* – за да покажете телефона на всички други Bluetooth устройства, или *Скрит*, за да покажете телефона само на сдвоените устройства; Телефонът не е видим за други устройства, когато вече е свързан с устройство. Препоръчваме, ако е възможно, да използвате режима "Скрит".
- *Име на моя телефон* – за да промените името на Bluetooth устройството на телефона ви, което може да бъде видно от други потребители на Bluetooth устройства.

Инфрачервена връзка

Можете да настроите телефона да получава данни през неговия инфрачервен (ИЧ) порт. За да използвате ИЧ връзка, устройството, с което искате да установите връзка, трябва да е IrDA съвместимо. Чрез ИЧ порта на телефона можете да изпращате или получавате данни, например визитки, графики, музикални файлове, видеоклипове и календарни бележки, към и от съвместим телефон или към устройство за работа с данни (например компютър).

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниии очи и не допускате той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е Лазерен продукт Клас 1.

Изпращане и получаване на данни чрез ИЧ връзка

- Уверете се, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата. Предпочитаното разстояние между двете устройства при инфрачервена връзка е най-много 1 метър.

- За да активирате ИЧ порта на вашия телефон да приема данни чрез ИЧ връзка, натиснете **Меню** и изберете *Настройки, Свързване чрез и ИЧ порт*.
- Потребителят на изпращащия телефон избира исканата ИЧ функция, за да стартира предаването на данните.

Ако прехвърлянето на данните не се стартира в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

- Когато **ИЧ** се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.
- Когато **ИЧ** мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service – Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява използването на мобилните телефони за изпращане и приемане на данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). GPRS е носител на данни, който позволява безжичен достъп до мрежи от данни като Интернет.

EGPRS (Усъвършенствана технология GPRS) е подобна на GPRS, но позволява по-бързи връзки. За повече информация относно наличността на (E)GPRS и скоростта за трансфер на данни се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Приложенията, които могат да използват (E)GPRS, са мултимедийните съобщения, стрийминг на видеофайлове, разглеждане в Интернет (браузване), електронна поща, отдалечено синхронизиране SyncML и свързване от компютър по телефонна линия – dial-up (например Интернет и електронна поща).

Преди да можете да използвате технологията (E)GPRS:

- Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги относно наличността и възможностите за абонамент за услугата (E)GPRS.
- Запомнете настройките на (E)GPRS за всяко от приложенията, използвани чрез (E)GPRS.

За информация относно цените се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Имайте предвид, че когато сте избрали GPRS като носител на данни, телефонът използва EGPRS вместо GPRS, ако това е възможно в мрежата. Не можете да избирате между EGPRS и GPRS, но за някои приложения има вероятност да избирате GPRS или *GSM данни* (CSD, предаване на данни).

(E)GPRS връзка

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки*, *Свързване чрез GPRS* и *GPRS връзка*.

- Изберете *При нужда* и (E)GPRS регистрацията и връзката се установяват, когато приложение, използващо (E)GPRS, се нуждае от нея, а се прекъсва при затваряне на приложението.
- Изберете *Винаги онлайн*, за да настроите телефона да се регистрира автоматично в дадена (E)GPRS мрежа, след като го включите.

Когато стартирате приложение, като използвате (E)GPRS, връзката между телефона и мрежата се установява, индикаторът  се показва и тогава е възможно предаването на данни. Когато затворите приложението, (E)GPRS връзката се прекратява, но регистрацията в (E)GPRS мрежата остава.

Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на (E)GPRS връзка, индикаторът  ще се появи горедясно на дисплея, за да покаже, че (E)GPRS връзката е временно преустановена (в режим изчакване).

Имайте предвид, че GPRS и EGPRS не се обозначават отделно, тъй като индикаторите за GPRS и EGPRS са еднакви.

Имайте предвид, че телефонът поддържа три едновременни (E)GPRS връзки. Например, може едновременно да разглеждате страници XHTML, да получавате мултимедийни съобщения и компютърът да има връзка по телефонната линия (dial-up).

(E)GPRS модемни настройки

Можете да свържете телефона чрез безжична технология Bluetooth и инфрачервена връзка със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите (E)GPRS свързване от компютър.

За да определите настройките за (E)GPRS връзки от вашия компютър, натиснете **Меню** и изберете *Настройки, Свързване чрез, GPRS и GPRS модемни настройки*.

- Изберете *Актив.точка гостън* и активирайте точката на достъп, която искате да използвате.

- Изберете *Промени активни точки на достъп*, за да промените настройките на точките за достъп.
- Изберете *Псевд.точка достъп*. Въведете името, което искате за активираната точка на достъп, и натиснете **ОК**.
- Изберете *Точки GPRS достъп*. Въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка към (E)GPRS мрежа, и натиснете **ОК**.
Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да научите името на точката за достъп (APN).

Можете също така да зададете настройките за (E)GPRS услугата (Access Point Name – Име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции за модема на Nokia), вижте "[PC Suite](#)" на страница [133](#). Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, имайте предвид, че ще се използват настройките на компютъра.

Настройки повиквания

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройки за повикване*. Изберете:

- *Прехвърляне на повикване* (услуга на мрежата). С прехвърляне на повикванията можете да прехвърлите входящите си повиквания към друг номер, например към номера на гласовата ви пощенска кутия. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги. Опциите за прехвърляне, които не се поддържат от вашата СИМ-карта или вашия мрежов оператор, може да не се показват.

Изберете опцията за прехвърляне, която желаете, например изберете *Прехвърли, ако номерът дава заето*, за да прехвърлите гласовите обаждания, когато телефонът ви е зает или когато отказвате входящо повикване.

За да включите настройката за прехвърляне на повикване, изберете *Активирай* и след това изберете паузата, след която ще се прехвърли повикването, ако съществува тази опция за прехвърляне. За да изключите настройката за прехвърляне на повикване, изберете *Отказ* или изберете *Провери статус*, ако опцията за прехвърляне има тази възможност, за да проверите дали прехвърлянето на повикванията е активирано, или не. В един и същ момент може да са активирани няколко опции за прехвърляне.

За да видите индикаторите за прехвърляне в режим готовност, вижте *"Режим готовност"* на страница 22.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

- *Автом. пренабиране* и *Включено* и след неуспешен опит за свързване телефонът ще направи до десет опита за свързване.
- *Погобряване звука* - за да промените звука така, че да може да бъде лесно чул в шумна среда.
- *Изчакване повикване* и *Активирай* и мрежата ще ви известява за ново входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте *"Чакащо повикване"* на страница 35.

- *Резюме след повик.* и *Включено* и след всяко повикване телефонът ще изведе за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата).
- *Изпрати моя номер* и *Да* и вашият телефонен номер ще се изпише на екрана на лицето, на което се обаждате (услуга на мрежата). Изберете *Зададено от мрежа* и се използва настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги.
- *Линия изх. повикв.* – което е услуга на мрежата за избор на телефонна линия 1 или 2, например номерът на абоната за осъществяване на повиквания. Можете да имате например лична и служебна телефонна линия. За повече информация за възможностите се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Ако изберете *Линия 2* и не сте абониран за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Приемането на разговори обаче става и по двете линии, независимо от това коя е избрана.

Ако се поддържа от вашата СИМ-карта, можете да избегнете избор на линия, като изберете опцията *Заклучване*.

Настройки на телефона

Натиснете *Меню* и изберете *Настройки, Настройки на телефона*. Изберете:

- *Езикови настройки* и *Език на телефона*, за да зададете езика на дисплея на вашия телефон, или – *Език за писане*, за да изберете езика, който телефонът ще използва при писане на текст. Ако изберете *Автоматично*, телефонът избира езика в съответствие с информацията в СИМ-картата.

- Изберете *Състояние памет*, за да видите свободната и изразходваната памет.

Можете да намерите информация за паметта и в менюто на някои от тези функции, например в екрана на папката "Галерия".

- *Автомат. защита* – за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и можете да зададете интервал от 5 секунди до 60 минути.
- Изберете *Защита клав. с код*, въведете кода за защита и изберете *Включено*, за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключвате защитата на клавиатурата.

Когато защитата на клавиатурата е включена, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер. Вижте също "[Заключване на клавиатурата \(Защита на клавиатурата\)](#)" на страница 26.

- *Показв. инф. клетки* и *Включено*, за да получите информация от мрежата в зависимост от използваната клетка на мрежата (услуга на мрежата).
- *Поздрав* – и въведете бележката, която искате да се показва за кратко при включване на телефона. За да запаметите поздрава, натиснете *Опции* и изберете *Запамет*.
- *Избор на оператор* и *Автоматично* и телефонът автоматично избира една от наличните в района клетъчни мрежи.

Ако изберете **Ръчен режим**, можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия местен мрежов оператор. Ако се изпише **Няма достъп**, ще трябва да изберете друга мрежа. Телефонът остава в ръчен режим, докато не бъде избран автоматичен режим или в телефона не се постави друга СИМ-карта.

- **Потвър.гейс.на СИМ.** Вижте "**СИМ услуги**" на страница 131.
- **Акт.текст за помощ** – за да определите дали телефонът да показва помощни текстове, или не. Вижте също "**Използване на менюто**" на страница 40.
- **Начална мелодия** – за да настроите телефона да просвирва или не начална мелодия при включването му.

Настройки на аксесоарите

Менюто за настройка на аксесоарите се появява само ако телефонът е или е бил свързан към съвместим мобилен аксесоар, например зарядно устройство и устройство "свободни ръце".

Натиснете **Меню**, изберете **Настройки** и **Настройки на аксесоарите**. Можете да изберете меню за аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В зависимост от аксесоара можете да изберете някои от следните опции:

- **Основен профил** – за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар. Можете да изберете друг профил, докато аксесоарът е свързан.

- *Автомат. отговор* – за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Сигнал вх. повикв.* е настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор няма да се използва.

Настройки за конфигурация

За някои от мрежовите услуги, като услуги за мобилен Интернет, MMS или синхронизация, трябва да имате правилните настройки за конфигурация в телефона. Вземете настройките от някой доставчик на услуги като съобщение за конфигурация или въведете ръчно вашите лични настройки. Можете да промените настройките и с помощта на PC Suite. В този телефон могат да бъдат запамятвани настройки за конфигурация от максимум десет доставчици на услуги и могат да бъдат управлявани от това меню.

За да запаметите настройките за конфигурация, получени чрез съобщение за конфигурация, изпратено от някой доставчик на услуги, вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 17.

Настройките също могат да бъдат прегледани и частично променени също и в различните приложения.

Натиснете **Меню** и изберете *Настройки, Настройки за конфигурация*. Изберете:

- *Основна конфигур.* – за да видите списъка с доставчици на услуги, запаметени в телефона (доставчикът на услуги по подразбиране е маркиран), и да изберете друг доставчик на услуги като основен (по подразбиране). Превъртете до определен доставчик и натиснете **Детайли**, за да видите списъка с поддържани приложения. За да изтриете доставчик на услуги от списъка, натиснете **Опции** и изберете *Изтрий*.

- *Активирай осн. настр. във вс. прилож.* – за да настроите приложенията да използват настройките от основния доставчик на услуги.
- *Предпочитана точка за достъп* – за да изберете друга точка на достъп. Обикновено трябва да се използва точката на достъп от вашия предпочитан мрежов оператор.

Въвеждане на настройките ръчно

За да въведете, прегледате и промените настройките ръчно, натиснете **Меню** и изберете *Настройки, Настройки за конфигурация* и *Лични настройки за конфигурация*.

За да добавите нова конфигурация, натиснете **Добави** или натиснете **Опции** и изберете *Добави нов*. Изберете един от видовете приложения от списъка и въведете всички необходими настройки. За да активирате настройките, натиснете **Назад** и **Опции** и изберете *Активирай*.

За да видите или промените потребителските настройки, изберете приложението, което искате да видите и изберете настройката за промяна.

Настройки за защита

Когато се използват опции за защита, които ограничават повикванията (като например блокиране на повикванията, затворена потребителска група и фиксирано набиране) има вероятност да осъществявате телефонни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството.

Натиснете **Меню**, изберете *Настройки* и *Настройка защита*. Изберете:

- *Искане на ПИН-код* – за да настроите телефона да изисква вашия ПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на ПИН-код.
- *Блокиране на разговори* (услуга на мрежата) – за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон. Изисква се парола за блокиране.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

- *Фиксир. набиране* – за да ограничите вашите изходящи повиквания и текстовите съобщения само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта. Изисква се ПИН-кодът.

Когато фиксираното набиране е включено, не могат да се установяват (E)GPRS връзки, освен в случаите, когато се изпращат текстови съобщения чрез (E)GPRS връзка. В този случай телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с фиксирано набиране.

- *Затв. груп. контакти*. Затворената група абонати е услуга на мрежата, която определя групата от хора, на които можете да се обадите и които могат да ви се обадят. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.
- *Ниво на защита*. Изберете *Телефон* и телефонът ще изисква защитния код винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона.

Изберете **Памет** и телефонът ще изиска кода за защита, когато паметта на СИМ-картата е избрана и искате да промените използваната в момента памет (вижте "**Избиране на настройките за контакти**" на страница 65) или ако искате да копирате от една памет в друга ("**Копиране на контакти**" на страница 68).

- **Кодове за достъп** – за промяна на защитния код, ПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране. Кодовете могат да съдържат само цифри от 0 до 9.

Възстанови заводските настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, натиснете **Меню**, изберете **Настройки** и **Възстанови заводските настройки**. Въведете кода за защита и натиснете **ОК**. Имайте предвид, че данните, които сте въвели или изтеглили, например имената и телефонните номера, запазени в контакти, не се изтриват.

■ Галерия



В това меню можете да боравите с графики, изображения, видеоклипове, записи и тонове на звънене, които сте запазили, например от мултимедийни съобщения. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа системата Digital Rights Management (Управление на цифрови права на ползване), за да защити придобитото съдържание. Елемент от съдържание, например тон на звънене, може да бъде защитено и свързано с определени права на ползване, например брой

пъти и период на ползване. Правилата се определят в ключа за активиране на съдържанието, който може да бъдат предоставен или със съдържанието, или отделно в зависимост от доставчика на услуги. Може да сте в състояние да актуализирате тези ключове за активиране. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

1. Натиснете **Меню** и изберете **Галерия**. Извежда се списък с папки. *Изображения, Видеоклип, Палитри, Графики, Тонове* и *Записи* са оригиналните папки на телефона.
2. Превъртете до желаната папка и натиснете **Отвори**, за да видите списък с файлове в папката, или натиснете **Опции** и някои от следните опции може да са налични:

- **Изтегляне** – за да добавите още изображения, тонове и видеоклипове. Изберете *Изтегляне графики, Изтегляне тонове, Изтегляне видео* или *Изтегли палитри*. Появява се списъкът с наличните маркери на браузъра. Изберете *Още маркери*, за да стигнете до списъка с маркери в менюто *Интернет*, вижте "**Маркери**" на страница 124.

Изберете съответния маркер, за да се свържете с желания сайт. Ако връзката не се осъществи, възможно е да не успеете да осъществите достъп до страницата от услугата, чиито настройки за връзка са активни в момента. В този случай влезте в менюто *Интернет* и

активирайте друг набор настройки за услуги, вижте "[Осъществяване на връзка с услуга](#)" на страница 119. Опитайте да се свържете отново със страницата.

За наличието на различни услуги, цени и тарифи проверете при вашия мрежов оператор и/или доставчика на услуги. Изтегляйте съдържание само от източници, на които имате доверие.

- *Изтрий папката, Премести, Преименувай папка, Детайли, Тип на показване, Сортиране, Добави папка и Ключове за актив..* Не можете да изтривате, преименувате или премествате оригиналните папки в телефона.
 - *Състояние памет* – за да видите състоянието на втората обща памет на телефона. Вижте "[Обща памет](#)" на страница 14.
3. Ако сте отворили папка, изберете файла, който искате да видите, и натиснете **Отвори**. Ако преди това са избрани *Палитри*, превъртете до определена палитра и натиснете **Покажи**, за да отворите пакета с палитри.

Изберете и отворете определен файл, или натиснете **Опции** и използвайте една от следните функции, която може да е налична за избрания файл:

- *Изтрий, Изпрати, Пром. изображение, Премести, Преименувай, Задай като тапет, Като тон звънене, Включи палитра, Детайли, Тип на показване, Сортиране, Изтрий всичко, Отвори последов., Спри звука (Включи звука), Настройка контраст, Добави папка и Състояние памет.*
- *Изпрати* – за да изпратите избрания файл чрез MMS, безжична технология Bluetooth или инфрачервена връзка.

- *Изтрий всичко* – за да изтриете всички файлове и папки в избраната папка.
- *Пром. изображение* – за добавяне на текст, рамка или клипарт в избраната картинка или за очертаване на границите на изображението.
- *Отвори последов.* – за да видите индивидуално файловете в папката.
- *Спри звука (Включи звука)* – за да спрете (включите) звуковия файл.
- *Настройка контраст* – за да настроите контраста на изображението.
- *Актив. съдържание* – за да актуализирате ключа за активиране на избрания файл. Опцията се показва само ако ключът за активиране на файла може да бъде актуализиран.
- *Ключове за актив.* – за да видите списъка на всички налични ключове за активиране. Можете да изтриете ключовете за активиране, например изтрийте тези, които са с изтекъл срок на валидност.

■ Медия



Камера

С вградената камера на телефона можете да правите снимки. Обективът на камерата се намира на гърба на телефона, а дисплеят на телефона служи като визьор. Камерата прави снимките във формат JPEG.

Ако няма достатъчно памет, за да направите нова снимка, трябва да освободите малко памет, като изтриете стари снимки или други файлове от галерията.

Устройството Nokia 7280 поддържа резолюция за заснемане на изображения от 640 x 480 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Правене на снимка

Натиснете обектива на камерата, натиснете **Меню** и изберете **Медия**, **Фотоапарат**. Изображението се появява на дисплея и вие можете да използвате дисплея като визьор. За да направите снимка, натиснете **Снимай**. Чува се щракване. Телефонът запаметява снимката в папката **Изображения** на меню **Галерия**.

Ако искате да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, натиснете **Изпрати**.

Или изберете **Назад**, за да направите друга снимка, или натиснете **Опции** и изберете например опция за мащабиране, изтриване или преименуване на запамената снимка, за отваряне на **Галерия** или за задаване на контраста, за задаване като тапет, за преглеждане на детайлите, или за изпращане на снимката като мултимедийно съобщение, чрез инфрачервен порт или Bluetooth.

Опции на камерата

Натиснете **Меню**, изберете **Медия**, **Фотоапарат**. Натиснете **Опции** и в зависимост от активния режим на камерата изберете

- **Смяна на режима** – за да смените режима на камерата. Изберете **Стандартна снимка** или **Снимка-портрет**, или ако осветлението е слабо за правене на снимки, превключете на **Нощен режим**. Ако искате да добавите снимката към име или телефонен номер, запаменени в контакти, изберете **Снимка-портрет**.

- *Мащабиране* – за да видите по-отблизо обекта. В режим на визьор завъртете ротатора по часовниковата стрелка или обратно на нея, за да увеличите или намалите.
- *Собствен таймер* – за да активирате собствения таймер. Натиснете **Старт** и след паузата фотоапаратът прави снимката. Докато собственият таймер работи, се чува сигнализиращ звук.
- *Покажи предишна* – за да видите предишната снимка от същата поредица снимки.
- *Отвори Галерия* – за да отворите менюто *Галерия*.
- *Настройки* – за да настроите фотоапарата:
 - *Основен режим* – за да зададете основния режим на фотоапарата.
 - *Качество изобраз.* – за да определите колко да се компресира файлът при запаметяване на изображението. Изберете *Високо*, *Нормално* или *Базово*. *Високо* – предоставя най-добро качество на изображението, но използва повече памет.
 - *Звуци камера* – за да настроите щракащия звук и тона на собствения таймер на *Включени* или *Изключени*.
 - *Стандартно име* – за да определите името, което ще се използва при запаметяване на снимка или видеоклип. Ако изберете *Автоматично*, ще се използва стандартното заглавие; ако изберете *Мое заглавие*, можете да въведете или промените ново заглавие.

Медия плеър

С медийния плеър преглеждате, възпроизвеждате и изтеглите файлове, например изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения от различни източници.

Освен това, медийният плеър ви позволява да гледате съвместими видеофайлове от мрежов сървър. Функцията "стриймिंग" зависи от оператора и изисква поддръжка от мрежата. Проверете за наличността, цените и тарифите на услугите при вашия мрежов оператор и/или доставчика, чиито услуги искате да използвате. Доставчиците на услуги ще ви дадат също и указания как да ползвате предоставяните от тях услуги.

Натиснете **Меню** и изберете **Медия** и **Медия плеър**. Изберете:

- **Отвори Галерия** – за да отворите **Галерия**. Вижте "**Галерия**" на страница 99.
- **Маркери** – за да отворите **Маркери**. Вижте "**Маркери**" на страница 124.
- **Отиди на адрес** – въведете адреса на услугата и натиснете **ОК**.
- **Изтегляне медия** – за да изтеглите повече графики, тонове и видеоклипове в телефона си. Изтегляйте съдържание само от източници, на които имате доверие.

Настройка на телефона за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за стрийминг като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчик на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате.

За повече информация и подходящите настройки се свържете с мрежовия оператор или доставчика на услуги, който предлага услугата, която искате да използвате. За да получите настройките за услугата като съобщение за конфигурация, вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 17. Вижте също "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 96.

Натиснете **Меню** и изберете *Мегия*, *Мегия плееър* и *Настр. стрийминг*.

- Изберете *Конфигурация* и изберете основния доставчик на услуги за стрийминг.
- Изберете *Акаунт*, за да видите акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате.

Радио

За да слушате радиото на телефона, свържете съвместими слушалки към конектора за слушалки в долната част на телефона. Кабелът на слушалките действа като антена на радиото, така че го оставете да виси свободно.

Обърнете внимание, че качеството на радиоприемането зависи от покритието на радиостанцията в съответния район.

1. За да включите радиото, натиснете **Меню** и изберете *Мегия* и *Paguo*.
Номерът, името (ако сте го запазили) и честотата на радиоканала се показват на дисплея.

2. Ако вече имате запаметени радиоканали, превъртете и изберете позиция от 1 до 20.

Когато използвате доставените съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете този клавиш, за да превъртите до желанния запаметен радиоканал.

Настройване и запамятаване на радиоканали

Когато радиото е включено, изберете  или  и натиснете **Избери**, за да промените радиочестотата със стъпка от 0,05 MHz или натиснете и задръжте **Избери**, за да започнете търсене на канали. Търсенето се преустановява при намирането на канал. За да запаметите канал, натиснете **Опции** и изберете **Запамети канала**. Въведете името на канала, натиснете **Опции** и изберете **Приеми**.

Използване на радиото

Когато радиото е включено, изберете  или , за да превъртите до предходния или до следващия запаметен канал, или натиснете **Опции** и изберете:

- **Изключване** – за да изключите радиото.
- **Сила на звука** – за да настроите силата на звука на радиото.
- **Канали** – за да видите списъка с каналите. Натиснете **Опции**, за да преименувате или изтриете канал.
- **Високоговорител** (или **Слушалки**) – за да слушате радиото, използвайки високоговорителя (или слушалките). Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

- **Въведи честота.** Въведете честота на радиоканала, който искате да слушате. Можете да въведете честота между 87,5 MHz и 108,0 MHz. За да зададете честотата, натиснете **Опции** и изберете **Приеми**. За да задържите канала във вашия списък, натиснете **Запамет.** и вижте **Запамети канала** по-горе.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикване звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо (E)GPRS или HSCSD връзка, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

Гласов рекордер

Можете да запишете части от разговор, звуци или активно повикване до максимум 3 минути. Това е полезно, например когато записвате име и телефонен номер, които ще запаметите по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Записване

1. Натиснете **Меню**, изберете **Медия** и **Гласов рекордер**.
2. За да започнете записа, изберете **Запис**. За да започнете записа по време на телефонно обаждане, натиснете **Опции** и изберете **Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора ще чуват слаб сигнализиращ звук приблизително на всеки 5 секунди.

Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото.

3. За да прекратите записа, натиснете **Спри**. Записът ще се запамети в папката *Записи* на меню *Галерия*.
4. За да чуете последния запис, изберете *Пусни посл. запис*.
5. За да изпратите последния запис, изберете *Изпрати посл. запис*. Записът може да се изпрати чрез ИЧ, безжична технология Bluetooth или MMS.

Списък на записи

Натиснете **Меню**, изберете *Медия*, *Гласов рекордер* и *Списък записи*. Показан е списъкът с папки в *Галерия*. Отворете *Записи*, за да видите списъка със записите. Натиснете **Опции** и можете да видите някои от опциите за файлове в *Галерия*. Вижте "Галерия" на страница 99.

■ Органайзър



Алармен часовник

Аларменият часовник използва формата за часа, зададен за часовника. Аларменият часовник работи дори когато телефонът е изключен, ако батерията е достатъчно заредена.

Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър* и *Алармен часовник*.

- Изберете *Час за аларма*, въведете часа за алармата и натиснете **ОК**.
За да промените часа за алармата, изберете *Включен*.

- Изберете **Повтори аларма**, за да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата.
- Изберете **Тон за аларма** и изберете основен тон за аларма, персонализирайте го, като изберете от списъка с тонове на звънене от Галерия.

Когато настъпи времето за алармата

Телефонът издава предупредителен тон и на дисплея мига текстът **Аларма!** и точния час.

Натиснете **Спри**, за да спрете алармата. Ако оставите алармата на телефона да звъни за минута или натиснете **Повтори**, алармата спира за около 10 минути и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако натиснете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Натиснете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществите и приемете повиквания. Не натискайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

Календар

Календарът ви помага да проследявате бележки с напомнания, обаждания, които трябва да направите, срещи и рождени дни.

Календарът използва общата памет – вижте "**Обща памет**" на страница 14.

Натиснете **Меню**, изберете **Организър** и **Календар**.

Превъртете до желания ден. Актуалният ден е обозначен с рамка около него. Ако има бележки за съответния ден, той се показва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, натиснете **Покажи**. За да прегледате една седмица, натиснете **Опции** и изберете *Екран на седмица*.

- За да прегледате една отделна бележка, превъртете до бележката, която искате да видите, и натиснете **Покажи**. Прегледът на бележка позволява да видите детайли от избраната бележка. Можете да се движите из бележката.
- Има например опции за съставяне на бележка или за изпращане на бележка чрез ИЧ, безжична технология Bluetooth или като бележка директно до календара на друг съвместим телефон, или като текстово или мултимедийно съобщение.

Има опции за изтриване, промяна, преместване и повтаряне на бележка и за копиране на бележка в друг ден.

За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, натиснете **Опции** и изберете *Изтрий вс. бележки*.

Настройките - за да зададете датата, часа, формата на датата или часа или първия ден от седмицата. В опцията *Авт.триене бележ.* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време. Повтарящите се бележки, обаче, като бележките за рождени дни, няма да се изтриват.

Съставяне на бележка в календара

За въвеждането на букви и цифри вижте "**Писане на текст**" на страница 37.

Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър* и *Календар*. Превъртете до желаната дата, натиснете **Опции** и изберете *Напиши бележка*. Изберете един от следните типове бележки:

-  *Среща* - въведете бележката (или натиснете **Опции** и потърсете името в контакти) и натиснете **Запамет**. Въведете мястото за срещата и натиснете **Запамет**. Въведете началната дата и часа, след това въведете крайната дата и час за срещата. За да въведете аларма за дадена бележка, изберете *С тон* или *Без звук* (без тон на аларма) и след това въведете времето на алармата.
-  *Набери* - въведете телефонния номер, натиснете **Запамет**. Въведете името, натиснете **Запамет**. (Вместо да въвеждате телефонния номер, натиснете **Опции**, за да потърсите името и номера в контакти.) После въведете часа за повикването. За да въведете аларма за дадена бележка, изберете *С тон* или *Без звук* (без тон на аларма) и след това въведете времето на алармата.
-  *Рожден ден* - въведете името на лицето (или натиснете **Опции** и го потърсете в контакти), натиснете **Запамет**. След това въведете годината на раждане и натиснете **ОК**. За да въведете аларма за дадена бележка, изберете *С тон* или *Без звук* (без тон на аларма) и след това въведете времето на алармата.
-  *Бележка* - въведете бележката, натиснете **Запамет**. Въведете началната и крайната дата за бележката. За да въведете аларма за дадена бележка, изберете *С тон* или *Без звук* (без тон на аларма) и след това въведете времето на алармата.

-  **Напомняне** – въведете темата за напомнянето, натиснете **Запомет..** За да въведете аларма за дадената бележка, изберете **Алармата е включ.** и след това задайте времето на алармата.

Когато е настроена алармата, при преглеждане на бележките се показва индикаторът .

Когато телефонът сигнализира с аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , можете да наберете показания номер, като натиснете клавиша за **повикване**.

- За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, натиснете **Изход**.
- За да спрете алармата и прегледате бележката, натиснете **Покажи**. Натиснете **Повтори** и телефонът включва отново алармата след 10 минути.

Списък задачи

Можете да запаметите бележка за задача, която трябва да свършите, да изберете ниво на приоритет за бележката и да я маркирате като свършена, когато това стане. Можете да сортирате бележките по приоритет или дата.

"Списък задачи" използва общата памет – вижте "**Обща памет**" на страница 14.

Натиснете **Меню**, изберете **Организа̀ър** и **Списък задачи**.

Натиснете **Доб.бел.**, за да направите бележка. Въведете бележка, натиснете **Опции** и натиснете **Запамети**. Изберете приоритета за бележката, **Висок**, **Нормален**, или **Нисък**. Телефонът автоматично определя срок за бележката без аларма. За да промените срока, прегледайте бележката и изберете опцията за срок.

Или превъртете до определена бележка и натиснете **Покажи** или натиснете **Опции**.

- За да добавите нова бележка, натиснете **Опции** и изберете **Добави**.
- Можете например също така да преглеждате и изтривате избраната бележка, както и да изтривате всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или срок, да изпратите бележка на друг телефон, да запаметите бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара.

Докато преглеждате бележка, можете например да изберете и опция за промяна на избраната бележка, за промяна на срока или приоритета на бележката или за маркиране на бележката като свършена.

Бележки

Можете да използвате това приложение за писане и изпращане на бележки на съвместими устройства чрез ИЧ, безжична технология Bluetooth, SMS или MMS.

Приложението "Бележки" използва общата памет, вижте "**Обща памет**" на страница 14.

Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър* и *Бележки*. Когато започнете да пишете бележка, телефонът ще изиска да настроите датата и часа, ако още не са настроени.

За да добавите бележка, натиснете **Доб.бел.**, или натиснете **Опции** и изберете *Напиши бележка*. Въведете бележката, натиснете **Опции** и изберете *Запамети*.

Или превъртете до бележка, натиснете **Покажи**, или натиснете **Опции**, за да видите наличните опции за бележки.

Синхронизация

Синхронизацията ви позволява да запаметите вашите данни от календара и контактите в отдалечен Интернет сървър (услуга на мрежата) или съвместим персонален компютър. Ако сте запаметили данните в отдалечения Интернет сървър, можете да синхронизирате вашия телефон, като стартирате синхронизацията от телефона си. Можете също да синхронизирате данните от контактите, календара и бележките на вашия телефон така, че да съответстват на данните във вашия съвместим компютър, като стартирате синхронизацията от компютъра. Данните за контакти в СИМ-картата няма да се синхронизират. Приемането на повикване по време на синхронизацията ще я прекрати и ще трябва да я стартирате отново.

Синхронизиране от вашия телефон

Преди да синхронизирате от телефона, трябва да се абонирате към услуга за синхронизация и да получите настройките за конфигурация от доставчика. За повече информация относно наличността и настройките на услугите за синхронизация се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

За да стартирате синхронизацията от вашия телефон:

1. Активирайте настройките за връзка, които са ви нужни за синхронизация. Вижте "[Настройки за синхронизация от вашия телефон](#)" на страница 117.
2. Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър, Синхронизация, Синхронизирай чрез сървър* и *Данни синхрониз.*. Маркирайте данните за синхронизиране и натиснете **Готово**.
3. Натиснете **Меню** и изберете *Органайзър, Синхронизация, Синхронизирай чрез сървър* и *Синхронизиране*.
4. Маркираните данни от активния набор ще бъдат синхронизирани след потвърждение.

Имайте предвид, че първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

Настройки за синхронизация от вашия телефон

Можете да получите настройките за синхронизация като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За повече информация относно наличността и настройките на услугите за синхронизация се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги. За получаване на настройките като съобщение за конфигурация вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 17. За да въведете ръчно настройките, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 96.

Натиснете **Меню**, изберете *Органайзър*, *Синхронизация* и *Синхронизирай чрез сървър* и *Настройки синхр..* Изберете:

1. *Конфигурация* и превъртете до доставчика на услуги, чиито настройки бихте искали да активирате, и натиснете **Избери**.
2. *Акаунт* – за да видите акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате.

Синхронизиране от вашия съвместим компютър

За да синхронизирате контактите, календара и бележките от вашия съвместим компютър, използвайте ИЧ или Bluetooth връзка. Трябва също така да инсталирате софтуера PC Suite на вашия телефон в компютъра. Стартирайте синхронизацията от компютъра, използвайки PC Suite. Уверете се, че телефонът е в режим готовност и са зададени часът и датата.

■ Интернет



Можете да осъществите достъп до различни услуги за мобилен Интернет с брауъра на вашия телефон.

Проверете за наличността, цените и тарифите на услугите при доставчика на услуги, чиито услуги искате да използвате. Доставчиците на услуги ще ви дадат също и указания как да ползвате предоставяните от тях услуги.

С брауъра на вашия телефон можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници Wireless Mark-Up Language (WML) или разширен HyperText Mark-up Language (xHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Имайте предвид, че е възможно да не виждате всички детайли на Интернет страниците.



Важно: Използвайте само услуги, на които имате доверие и които предлагат подходяща сигурност и защита от опасен софтуер.

Основни стъпки за осъществяване на достъп и използване на услуги

1. Съхранете настройките на услугата, които се изискват за осъществяване на достъп до услугата, която искате да използвате. Вижте страница [119](#).
2. Осъществете връзка с дадена услуга. Вижте страница [119](#).
3. Започнете разглеждането с брауъра на страниците на услугата. Вижте страница [120](#).
4. След като приключите с браузването, прекратете връзката с услугата. Вижте страница [123](#).

Настройка на телефона за определена услуга

Във вашия телефон може да има запаметени някои настройки за услуги. Допълнителни настройки могат да се получат като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги, който предлага услугата, която искате да използвате.

За да получите настройките за услуги като съобщение за конфигурация, вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 17 и "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 96.

За повече информация и подходящите настройки се свържете с мрежовия оператор или доставчика на услуги, който предлага услугата, която искате да използвате.

Осъществяване на връзка с услуга

Уверете се, че настройките за Интернет на услугата, която искате да използвате, са активирани. За да активирате настройките, натиснете **Меню** и изберете *Интернет*, *Настройки* и *Настройки за конфигурация*. Изберете *Конфигурация* и изберете набора за конфигурация, който искате да активирате.

За осъществяване на връзка с Интернет използвайте един от следните начини:

- Отворете стартовата страница, например началната страница на доставчика на услуги: Натиснете **Меню**, изберете *Интернет* и *Начална страница*.

- Изберете маркер на услугата: Натиснете **Меню** и изберете *Интернет, Маркери* и изберете маркер. Ако маркерът не работи с активните в момента настройки на услугата, активирайте друг набор от настройки на услугата и опитайте отново.
- Изберете последния URL: Натиснете **Меню** и изберете *Интернет, Посл. уеб адрес*.
- Въведете адреса на услугата:
Натиснете **Меню**, изберете *Интернет* и след това *Отиди на адрес*. Въведете адреса на услугата и натиснете **Опции** и изберете *Приеми*.

Разглеждане на страниците на услуга с брауъра

След като вече сте осъществили връзка с услугата, можете да започнете да разглеждате с брауъра нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Обърнете внимание, че ако за носител на данни е избран GPRS, докато преглеждате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва индикаторът . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на (E)GPRS връзка, индикаторът  ще се появи горе вляво на дисплея, за да покаже, че (E)GPRS връзката е временно преустановена (в режим изчакване). След повикване например телефонът се опитва да възстанови (E)GPRS връзката.

Използване на клавишите на телефона по време на браузване

- Използвайте ротатора, за да се движите в страницата.
- За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за **повикване**, или натиснете **Опции**, за да изберете опцията за отваряне на линка.
- За въвеждане на букви, цифри или специални символи, натиснете средния клавиш за избор и изберете символите един по един от полето.

Опции при браузване

Натиснете **Опции** и могат да се появят следните опции. Доставчикът на услуги може да предлага и други опции. Изберете:

- *Превърт.ясно-ляво* или *Превърт.горе-долу*, за да промените посоката на превъртане на страницата.
- *Бърз достъп* – за да отворите нов списък с опции, които са например специфични за страницата.
- *Начална страница* – за да отворите началната страница на избрания доставчик на услуги.
- *Добави маркер* – за да запаметите страницата като маркер.
- *Маркери*: Вижте "[Маркери](#)" на страница [124](#).
- *Опции за страница* – за да видите опции, отнасящи се до текущата страница.
- *История* – за да получите списък, който показва последно посетените URL адреси.
- *Линкове изтегляне* – за да се покаже списъкът с маркери за изтегляне.

- *Запамети в папка* – за да запаметите текущата страница в папка за изтеглени елементи.
- *Други опции* – за да се покаже списък с други опции, например някои опции за защита.
- *Отвори отново* – за да отворите отново и обновите текущата страница.
- *Прекрати*. Вижте "[Прекъсване на връзка с услуга](#)" на страница 123.

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да водите разговор, да изпращате DTMF тонове по време на повикване и да запаметявате име и телефонен номер от страница.

Кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се съхраняват в кеш паметта на телефона. За да изчистите кеш паметта:

- докато браузвате, натиснете **Опции** и изберете *Други опции* и *Изчисти кеш*, или
- в режим готовност натиснете **Меню** и изберете *Интернет* и *Изчисти кеш*.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

Прекъсване на връзка с услуга

За да спрете браузването и прекратите връзката, натиснете **Опции** и изберете *Прекрати*.

Или натиснете клавиша за **край** два пъти или натиснете и задръжте клавиша за **край**.

Настройки на показване на брауъра

Докато браузвате, натиснете **Опции** и изберете *Други опции* и *Настр. показване* или в режим готовност натиснете **Меню** и изберете *Интернет*, *Настройки* и *Настройки на показване*. Изберете:

- *Пренасяне текст*. Изберете *Включено* и текстът продължава на следващия ред. Ако изберете *Изключено*, текстът ще бъде съкратен.
- *Размер на шрифта* и изберете размер.
- *Покажи изобразж..* Изберете *Не* и картинките от страницата няма да се появяват. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки.
- *Сигнали* и изберете *Сигнал незащ. връз.* и *Да*, за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена връзка се променя в незащитена по време на браузване. Изберете *Сигнал незащ. элем.* и *Да*, за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Имайте предвид, че тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "*Защита на брауъра*" на страница 127.

- *Шифриране на символи* – за да изберете набора от символи, които телефонът да използва за показване на страници на браузъра, които не включват тази информация, или за да изберете дали винаги да използвате кодиране UTF-8, когато изпращате уеб адрес до съвместим телефон.

Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на браузъра в телефона ви. Данните могат да бъдат например вашата потребителска информация или предпочитанията ви за браузване. Cookies се съхраняват, докато не изчистите кеш паметта, вижте "[Кеш паметта](#)" на страница [122](#).

1. Докато браузвате, натиснете **Опции** и изберете *Други опции, Защита и Настройки cookies*,
или в режим готовност натиснете **Меню** и изберете *Интернет, Настройки, Настройка защита и Cookies*.
2. Изберете *Разрешавам* или *Отказ*, за да разрешите или забраните получаването на cookies от телефона.

Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, натиснете **Опции** и изберете *Маркери*,
или в режим готовност натиснете **Меню** и изберете *Интернет и Маркери*.

2. Превъртете до маркера, който искате да използвате, и натиснете **Избери**, за да направите връзка със страницата, свързана с маркера.

Или изберете **Опции**, за да видите заглавието и адреса, да промените или изтриете избрания маркер, да го изпратите директно до друг телефон като маркер или като текстово съобщение, или да създадете нов маркер.

Във вашето устройство може да има заредени маркери за сайтове, които не са свързани с Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване на маркер

Когато получите маркер (изпратен като маркер), на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. Натиснете **Покажи**, за да видите маркера. За да запаметите маркера, натиснете **Запамет.**, или натиснете **Опции** и изберете **Покажи**, за да видите детайлите, или **Изтрий**, за да ги отхвърлите. За да отхвърлите маркера директно след като сте го получили, натиснете **Изход** и **ОК**.

Изтегляне

За да изтеглите повече тонове, графики, видеоклипове или палитри в телефона си (услуга на мрежата), натиснете **Меню** и изберете **Интернет** и **Линкове изтегляне**.

Изберете **Изтегляне тонове**, **Изтегляне графики**, **Изтегляне видео** или **Изтегли палитри**.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат добра сигурност и защита от опасен софтуер.

За наличието на различни услуги, цени и тарифи проверете при вашия мрежов оператор и/или доставчик на услуги.

Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са например информирание за новини и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Вх. п.к.на мрежата* в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, натиснете **Покажи**.

Ако натиснете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Вх. п.к.на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Вх. п.к.на мрежата*, натиснете **Меню**, изберете *Интернет* и *Вх. п.к.на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Вх. п.к.на мрежата*, докато браузвате, натиснете **Опции** и изберете *Други опции* и *Вх. п.к.на мрежата*. Превъртете до съобщението, което искате, натиснете **Изтегли**, за да активирате браузера и изтеглите маркираното съдържание, или натиснете **Опции** и изберете *Детайли*, за да видите подробна информация за уведомлението на услугата, или изберете *Изтрий*, за да го изтриете.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Натиснете **Меню**, изберете *Интернет*, *Настройки* и *Настройки вход. кутия на мрежата*.

- Изберете *Съобщения услуги* и *Включени* (или *Изключени*), за да настроите телефона да получава (или да не получава) съобщения на мрежата.
- Изберете *Филтър съобщения* и *Включени*, за да настроите телефона да получава съобщения на мрежата само от автори на съдържание, одобрени от доставчика на услуги. За да видите списъка с одобрени автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.
- Изберете *Автомат. връзка*. Ако сте настроили телефона да получава съобщения за услуга и изберете *Включ.*, телефонът автоматично ще активира браузъра от режим готовност, когато е получил съобщение за услуга.

Ако изберете *Изключ.*, телефонът ще активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги или онлайн пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати за защита и евентуално модул за защита, който може да се съдържа във вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични кодове. Предназначението на модула за защита е да служи за подобряване на услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Сертификатите са запазени в модула за защита от доставчика на услуги.

Натиснете **Меню** и изберете *Интернет, Настройки, Настройка защита и Настройка на модула за защита*. Изберете:

- *Данни на модула за защита* – показва етикета на модула за защита, неговото състояние, производител и сериен номер.
- *Иск. ПИН за модула* – за да настроите телефона да изисква ПИН за модула, когато използва услуги с модул за защита. Въведете кода и изберете *Включено*. За да изключите изискването на ПИН за модула, изберете *Изключено*.
- *Промяна на ПИН-кода на модула* – за да промените ПИН-кода за модула, ако се позволява от модула за защита. Въведете ПИН-кода за модула и след това въведете два пъти новия код.
- *Промяна на ПИН-кода за подпис*. Изберете ПИН-кода за подпис, който искате да промените. Въведете ПИН-кода и след това въведете два пъти новия код.

Вижте също *“Кодове за достъп”* на страница 14.

Сертификати

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител.

- Телефонът използва сертификат за сървър, за да осъществи връзка с подобрена защита със сървъра със съдържание. Телефонът получава сертификата за сървър от доставчика на услуги, преди да се осъществи връзката, и неговата валидност се проверява, използвайки запамените в телефона сертификати за достъп. Сертификатите за сървър не са запаменени.

Индикаторът за защита  се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

- Сертификати за достъп се използват от някои услуги, например банкови услуги, за проверяване валидността на други сертификати. Сертификатите за достъп може да са запаменени от доставчика на услуги в модула за защита или може да се изтеглят от мрежата, ако услугата поддържа използването на сертификати за достъп.
- Потребителските сертификати се издават от органи по сертификация. Потребителските сертификати се изискват например за да се направи електронен подпис. Те свързват потребителя със специфичен личен ключ в модула за защита.



Важно: Имайте предвид, че дори и използването на сертификати да прави рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, значително по-малки, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да има повишена защита.

Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на неговия собственик и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Подписът може да бъде проследен обратно до вас чрез частния код на модула за защита и свързания с него сертификат, който е бил използван при изготвяне на подписа. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиен лист, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Текстът за подписване (вероятно сума, дата и др.) ще бъде показан.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .



Забележка: Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и след това можете да изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "**Обща информация**" на страница 13) и натиснете **ОК**. Иконата за електронен подпис ще изчезне, а услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

■ СИМ услуги



Освен наличните в телефона функции, вашата СИМ-карта може да предостави допълнителни услуги, до които можете да осъществите достъп в това меню, което се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност, цени и информация за използването на СИМ-услугите се свържете с вашия доставчик на СИМ-картата, например мрежовия оператор, доставчика на услуги или друг търговец.

В зависимост от оператора можете да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, изпращани между вашия телефон и мрежата, когато използвате СИМ-услугите, като изберете опцията *Да* в менюто *Потвър.гейс.на СИМ*, в *Настройки на телефона*.

Имайте предвид, че осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което се заплаща.

■ Въвеждане на цифри



Тази функция позволява да осъществите достъп до режима за въвеждане на цифри, в който можете да направите повикване или да извършите други операции с въведения номер.

Натиснете **Меню**, изберете *Въвеж. цифри* и въведете номера, който искате. Натиснете **Опции** и изберете:

- *Запамет.* – за да добавите номера към вашите контакти.
- *Премести курсора* – за да смените режима на курсора.
- *Добави в контакт* – за да добавите номера към контакт, който е вече запаметен в телефонния указател.
- *Изпрати съобщение* – за да създадете съобщение и да го изпратите на този номер.
- *Набери* – за да осъществите повикване до този номер.

6. Възможност за свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез безжична ИЧ или Bluetooth връзка. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни. С PC Suite можете например да синхронизирате контактите, календара и бележките между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Можете да намерите повече информация и файлове за изтегляне, например PC suite, в раздела за поддръжка в уебсайта на Nokia – www.nokia.com/support.

■ PC Suite

PC Suite съдържа следните приложения (в азбучен ред):

- **HTML Help** (Помощ за HTML) – за помощ при използването на приложението.
- **Nokia Connection Manager (Мениджър за връзки на Nokia)** – за да избирате типа връзка между компютъра и телефона.
- **Nokia Contacts Editor** (Редактор на контакти на Nokia) – за да промените контакти във вашия телефон.

- **Nokia Content Copier** (Копиращо устройство на Nokia) – за да правите резервни копия и възстановявате лични данни между вашия телефон и съвместим компютър. Това приложение поддържа и прехвърлянето на съдържание към друг съвместим телефон Nokia.
- **Nokia Image Converter** (Конвертор на Nokia за изображения) – за да превръщате изображенията в поддържани формати, годни за мултимедийни съобщения или тапет, и да ги прехвърляте в телефона си.
- **Nokia Modem Options (Опции за модем на Nokia)** съдържа настройки за HSCSD и GPRS връзки.
- **Nokia Multimedia Player** (Мултимедиен плеър на Nokia) – за да възпроизвеждате звуци, изображения, видеоклипове и мултимедийни съобщения на компютъра. Мултимедийният плеър ви позволява да преглеждате мултимедийно съдържание, получено в телефона или по електронна поща.
- **Nokia PC Sync** (Синхронизация с компютър на Nokia) – за синхронизиране на контакти, календара и бележките за задачи между вашия телефон и съвместим компютър.
- **Nokia Phone Browser** (Телефонен браузър на Nokia) – за преглеждане на съдържанието на папката Галерия от вашия телефон на съвместим компютър. Можете да прелиствате картинки и аудиофайлове, както и да модифицирате файлове в паметта на телефона и да прехвърляте файлове между вашия телефон и компютъра.

- **Nokia Sound Converter** (Конвертор на Nokia за звук) – за да оптимизирате полифонични тонове на звънене, така че да са съвместими с вашия телефон, и да ги прехвърляте в телефона.
- **Nokia Text Editor** (Редактор за текст на Nokia) – за да изпратите текстови съобщения.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

(E)GPRS, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате следните услуги за предаване на данни: (E)GPRS (Усъвършенствана технология GPRS), GPRS (Радиоуслуга за предаване на пакети данни), HSCSD (Високоскоростно предаване на данни) и CSD (Предаване на данни, *GSM данни*).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Имайте предвид, че използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

Вижте "[\(E\)GPRS модемни настройки](#)" на страница 90.

■ Използване на приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Имайте предвид, че не се препоръчва осъществяване или отговаряне на телефонни повиквания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни, поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

7. Информация за батерията

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и време в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, закупете нова батерия. Свържете се с оторизиран сервиз за смяна на батерията. Не се опитвайте да го направите сами. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Няколко практични правила за експлоатация на аксесоарите

- Зареждайте вашата батерия само със зарядни устройства, одобрени от Nokia, предназначени за това устройство.
- Когато не се използва зарядното устройство, го изключете от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте батерията, свързана със зарядно устройство. Презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време. Екстремните температури могат да повлияят върху способността на батерията да се зарежда.
- Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.
- Не свързвайте батерията накъсо. Случайно късо съединение може да възникне, когато метален обект, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Изглеждат

като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например, когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

- Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Старайте се да съхранявате батерията при температури от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батериите е особено ограничена при температури значително под нулата.
- Не изхвърляйте батериите в огън, тъй като може да експлодират. Батериите може да експлодират и ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните разпоредби. Моля, рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като останалите домакински отпадъци.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте зарядните устройства само на закрито.

- Използвайте мека, чиста, суха кърпа, за да почистите стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.

Всичко казано по-горе се отнася еднакво както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство и който и да е аксесоар. Ако някое устройство не работи правилно, го занесете за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от малки деца.

■ Безопасност при движение по пътищата

Не използвайте мобилния телефон, докато управлявате автомобил. Винаги поставяйте телефона в поставката; не оставяйте телефона на седалката на пътника или някъде, където той може да падне при удар или внезапно спиране.

Не забравяйте, че безопасността на движението е винаги на първо място!

■ Работна среда

Не забравяйте, че трябва да спазвате всички специализирани правилници, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или може да предизвика смущения или опасности. Използвайте устройството само в нормално работно положение. За да спазвате изискванията за предпазване от радиочестотно облъчване, използвайте само одобрени от Nokia аксесоари за употреба с това устройство. Когато устройството е включено и се носи в близост до тялото, винаги използвайте одобрени калъфи или кутии за носене.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети, а хора, ползващи слухови апарати, не трябва да държат устройството до ухото със слуховия апарат. Винаги поставяйте устройството в калъфа му, тъй като слушалката може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Генератори на сърдечни честотни импулси (Пейсмейкъри)

За избягване на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси препоръчват спазване на минимално отстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от своя пейсмейкър, когато устройството е включено;
- да не носят устройството в джоб на гърдите; и
- да държат устройството на ухото, противоположно на пейсмейкъра, за намаляване на възможни смущения.

Ако има причини да подозирате, че възникват смущения, незабавно изключете устройството.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия доставчик на услуги.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя (или негов представител) на вашето превозно средство (или на някакво допълнително поставено оборудване).

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт може да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, водещи до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Аварийни повиквания



Важно:

Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина, не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на важни комуникации, например бърза медицинска помощ.

За провеждане на аварийно обаждане:

1. Ако телефонът не е включен, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

Някои мрежи може да изискват правилно поставени в телефона, валидни СИМ-карти.

2. Натиснете клавиша за **край** толкова пъти, колкото е нужно (например за да излезете от повикване, да излезете от меню и т.н.), за да изчистите дисплея и да подготвите телефона за повиквания.

Ако клавиатурата е заключена, първо я отключете, като натиснете средния клавиш за избор и клавиша за **повикване** в рамките на 1,5 секунди.



Забележка: Имайте предвид, че повиквания до аварийни номера, програмирани във вашия телефон, може да са възможни и когато клавиатурата е заключена, в зависимост от областта и доставчика на мрежови услуги. Натиснете клавиша за **повикване** за около 1,5 секунди. След това натиснете **Да** и клавиша за **повикване** в рамките на 4 секунди, за да опитате да осъществите аварийно повикване.

3. Натиснете и задръжте средния клавиш за избор и изберете цифрите на аварийния номер за вашето местонахождение (например 112, 911 или друг официален аварийен номер) една по една от полето със символи. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за **повикване**.

Ако се използват определени функции, може да се наложи да ги изключите, преди да осъществите аварийното повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите аварийно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия доставчик на услуги.

При аварийно повикване предайте цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото комуникационно средство на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (СИП)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано и произведено така, че да не надвишава гранични стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните насоки (ICNIRP). Тези гранични стойности са част от комплексните инструкции и определят разрешените нива за излагане на населението на радиочестотно облъчване. Насоките са разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Насоките включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане, или СИП. Граничните стойности на СИП според международните насоки са $2,0 \text{ W/kg}^*$. Тестовите за СИП се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от факта, че СИП се определя при най-високото ниво на мощност, действителната СИП на устройството при експлоатация често е много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип колкото сте по-близо до базовата станция, толкова по-ниска ще е ползваната от устройството мощност.

Най-високото ниво на СИП за това устройство, показано при теста до ухото, е 0,83 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 1,5 см от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, те не трябва за съдържат метал и трябва да държат продукта най-малко на 1,5 см от тялото.

За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да закъснее, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалчаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

*Граничната стойност на СИП за мобилни устройства, използвани от населението, е 2,0 Вата/килограм (W/kg), осреднено за десет грама телесна тъкан. Насоките включват значителен резерв за безопасност, за да даде допълнителна защита на хората и да вземе предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за СИП в други региони можете да намерите в рубриката "Информация за продукта" на адрес www.nokia.com.