

Manuale d'uso



9235394

Edizione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RM-14 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004-2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. Tutti i diritti sono riservati.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9235394 / Edizione 2

Indice

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.....	10
Informazioni generali	13
Informazioni sul dispositivo.....	13
Memoria condivisa	13
Codici di accesso.....	14
Servizi di rete.....	15
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione	16
Download di contenuto e applicazioni.....	17
Supporto di Nokia sul Web.....	18
1. Informazioni sul telefono cellulare	19
Tasti e connettori.....	19
Uso della manopola Navi	21
Modalità di attesa	22
Sfondo e screensaver	23
Risparmio energetico	23
Indicatori principali	24
Blocco della tastiera (Blocca tastiera).....	26
2. Operazioni preliminari.....	27
Inserimento della carta SIM.....	27
Carica della batteria	27
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	28
Normale posizione di funzionamento.....	29
Installazione del laccetto da polso.....	30
Rimozione e sostituzione dello sportellino scorrevole.....	30

3. Funzioni di chiamata.....	32
Come effettuare una chiamata	32
Come rispondere o rifiutare una chiamata in entrata	33
Opzioni disponibili durante una chiamata	34
Scrittura del testo	36
Suggerimenti per la scrittura del testo.....	37
4. Uso dei menu	39
Accesso alle funzioni dei menu	39
Elenco delle funzioni di menu.....	40
5. Funzioni di menu.....	45
Messaggi.....	45
Messaggi di testo (SMS)	45
Scrittura e invio di messaggi.....	46
Opzioni relative all'invio di un messaggio.....	47
Lettura e risposta a un messaggio di testo o a un messaggio e-mail SMS	48
Cartelle dei messaggi ricevuti e inviati	49
Modelli.....	49
Cartella Messaggi salvati e Proprie cartelle.....	50
Messaggi multimediali (MMS)	51
Scrittura e invio di un messaggio multimediale.....	52
Lettura e risposta a un messaggio multimediale	55
Cartelle Ricevuti, In uscita, Messaggi salvati e Messaggi inviati	57
Memoria dei messaggi multimediali piena	57
Messaggi vocali	58
Messaggi info	58
Comandi servizi	59
Eliminazione di tutti i messaggi da una cartella	59
Impostazioni messaggi.....	59

Impostazioni dei messaggi di testo e dei messaggi e-mail SMS.....	59
Impostazioni dei messaggi multimediali	61
Impostazioni relative alle dimensioni dei caratteri	63
Contatore messaggi	63
Rubrica.....	63
Selezione delle impostazioni della rubrica	63
Ricerca di nominativi	64
Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici (Aggiungi nome).....	65
Salvataggio di più numeri, voci di testo o di un'immagine per nominativo	65
Modifica o eliminazione dei dettagli.....	66
Copia tra rubriche	67
Invio e ricezione di biglietti da visita	68
Chiamata a riconoscimento vocale.....	68
Aggiunta e gestione dei nomi vocali	69
Come effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale.....	70
Numeri info e numeri dei servizi	70
Propri numeri.....	71
Gruppi di chiamanti.....	71
Registro ch.....	72
Elenchi delle chiamate	72
Contatori e timer relativi a chiamate, dati e GPRS.....	73
Ricerca posizione	74
Impostazioni	75
Modi d'uso.....	75
Temi.....	76
Impostazioni toni	76
Impostazioni illuminazione	77
Impostazioni display.....	77
Impostazioni di data e ora.....	79

Collegamenti personali.....	80
Tasto di selezione inferiore.....	80
Comandi vocali.....	81
Connettività.....	81
Tecnologia senza fili Bluetooth.....	82
Connessione con tecnologia Bluetooth.....	83
Impostazioni Bluetooth.....	84
Infrarossi (IR).....	85
(E)GPRS.....	86
Connessione (E)GPRS.....	87
Impostazioni modem (E)GPRS.....	88
Impostazioni chiamate.....	89
Impostazioni telefono.....	91
Impostazioni accessori.....	93
Impostazioni di configurazione.....	94
Impostazioni di protezione.....	95
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	97
Galleria.....	97
Multimedia.....	100
Fotocamera.....	100
Come scattare una fotografia.....	100
Opzioni della fotocamera.....	101
Lettore multimediale.....	102
Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio di streaming.....	103
Radio.....	104
Sintonizzazione e memorizzazione di canali radio.....	104
Uso della radio.....	104
Registratore vocale.....	105
Registrazione.....	106

Elenco delle registrazioni	106
Organizer.....	107
Sveglia	107
Quando viene raggiunto l'orario della sveglia.....	107
Agenda	108
Creazione di una nota di agenda	109
Quando il telefono cellulare emette il tono di avviso per una nota	110
Impegni	111
Note	112
Sincronizzazione.....	112
Sincronizzazione dal telefono cellulare	113
Impostazioni per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare	114
Sincronizzazione da un PC compatibile	114
Web	115
Operazioni di base per l'accesso e l'uso dei servizi	115
Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio	116
Connessione a un servizio	116
Come spostarsi tra le pagine di un servizio.....	117
Uso dei tasti del telefono cellulare durante la navigazione.....	117
Opzioni disponibili durante la navigazione	118
Chiamate dirette.....	119
Memoria cache.....	119
Disconnessione da un servizio.....	119
Impostazioni della visualizzazione del browser	120
Cookie.....	121
Preferiti	121
Ricezione di un sito preferito	122
Download	122
Info ricevute	123

Impostazioni info ricevute	123
Protezione del browser.....	124
Modulo di protezione	124
Certificati	125
Firma digitale.....	126
Servizi SIM.....	128
Voce numerica.....	128
6. Connettività PC.....	130
Nokia PC Suite.....	130
(E)GPRS, HSCSD e CSD	132
Uso delle applicazioni per la trasmissione di dati.....	132
7. Informazioni sulla batteria	133
Caricamento e scaricamento.....	133
PRECAUZIONI E MANUTENZIONE.....	135
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.....	137

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

**SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI**

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

**USARE IN MODO APPROPRIATO**

Usare il telefono cellulare solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

**PERSONALE QUALIFICATO**

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

**ACCESSORI E BATTERIE**

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

**IMPERMEABILITÀ**

Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.

**BACKUP**

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.

**COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI**

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto **Fine** per un numero di volte pari all'operazione necessaria (ad esempio per terminare una chiamata, per uscire da un menu e così via) per azzerare il display. Tenere premuto il tasto di selezione centrale e digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto **Chiamata**.

Se il blocco della tastiera è attivato, disattivarlo prima di effettuare l'operazione. Indicare il luogo in cui ci si trova, e pertanto terminare la chiamata solo quando si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni generali

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900, GSM 1800 e GSM 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui (legittimi del prossimo).



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: rubrica, messaggi di testo, multimediali ed e-mail, nomi vocali, liste di distribuzione SMS, note di agenda e impegni. L'uso di una o più di queste funzioni

potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Soprattutto nel caso di un uso frequente di determinate funzioni, sebbene alcune di esse potrebbero avere una certa quantità di memoria allocata appositamente per loro oltre alla memoria condivisa con altre funzioni. Ad esempio, il salvataggio di molti messaggi multimediali potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile e sul dispositivo potrebbe apparire un messaggio ad indicare che la memoria è piena. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire.

I file del menu Galleria condividono una memoria differente. Per ulteriori informazioni, vedere [Galleria](#) a pagina 97.

■ Codici di accesso

- **Codice di protezione (da 5 10 cifre):** il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Questo codice viene fornito con il telefono stesso. Il codice preimpostato è 12345.

Per modificare il codice e impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda, vedere [Impostazioni di protezione](#) a pagina 95.

- **Codice PIN (da 4 a 8 cifre):** il codice PIN (Personal Identification Number) consente di proteggere la carta SIM da un uso non autorizzato. Tale codice potrebbe essere fornito con la carta SIM. Se viene attivata la funzione *Richiesta codice PIN* nel menu *Impostazioni di protezione*, il codice verrà richiesto ad ogni accensione del telefono cellulare.

Se si immette un codice PIN errato per tre volte consecutive, la carta SIM verrà bloccata. Immettere il codice PUK e premere **OK**. Immettere un nuovo codice PIN e premere **OK**. Immettere nuovamente il nuovo codice e premere **OK**.

- **Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre):** questo codice potrebbe essere fornito con la carta SIM ed è necessario per accedere a funzioni quali i contatori delle chiamate.
- **Codici PUK e PUK2 (8 cifre):** il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Il codice PUK2 è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato.
- **Password per il blocco delle chiamate (4 cifre):** questo codice è necessario se viene utilizzata la funzione *Servizio blocco chiamate* nel menu *Impostazioni di protezione*.
- **PIN modulo e PIN firma:** il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione (vedere a pagina 124).
Il PIN firma è necessario per la firma digitale (vedere a pagina 126).

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi Servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i Servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere

limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei Servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali i messaggi multimediali e i servizi Internet, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet, gli MMS oppure la sincronizzazione, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. È possibile ricevere le impostazioni direttamente come messaggio di configurazione, quindi salvarle nel telefono cellulare. È possibile ottenere dal fornitore di servizi un codice PIN necessario per salvare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle impostazioni, contattare il proprio operatore di rete, il fornitore di servizi o il rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area di supporto del sito Web di Nokia all'indirizzo <www.nokia.com/support>.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione, viene visualizzato *Impostazioni config. ricevute*. Per visualizzare le impostazioni ricevute, premere *Visual.*

- Per salvare le impostazioni ricevute, premere **Salva**. Se il telefono cellulare richiede di *Inserire PIN impostaz.*, immettere il codice PIN per le impostazioni, quindi premere **OK**. Specificare se si desidera o meno utilizzare queste impostazioni come predefinite. Per informazioni sul codice PIN, rivolgersi al fornitore di servizi che fornisce le impostazioni.
- Per rifiutare le impostazioni ricevute, premere **Rifiuta**.

Per visualizzare e modificare le impostazioni, vedere [Impostazioni di configurazione](#) a pagina 94.

■ Download di contenuto e applicazioni

È possibile scaricare nuovi contenuti (ad esempio temi, toni e videoclip) nel telefono cellulare (servizio di rete).

1. Selezionare la funzione di download ad esempio nel menu *Galleria*. Per accedere alla funzione di download, consultare le descrizioni del relativo menu.
Viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti. Selezionare *Altri preferiti* per visualizzare gli indirizzi preferiti disponibili nel menu *Web*.
2. Selezionare l'indirizzo preferito della pagina Web a cui si desidera accedere. Se la connessione fallisce, modificare le impostazioni di connessione del set attivo nel menu *Web*, quindi tentare di nuovo la connessione. Seguire le istruzioni fornite dal servizio.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete e/o al fornitore di servizi.


Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

■ Supporto di Nokia sul Web

Accedere all'indirizzo <www.nokia.com/support> o al sito Web locale di Nokia per la versione aggiornata del presente manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi correlati al prodotto Nokia in uso.

1. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti e connettori

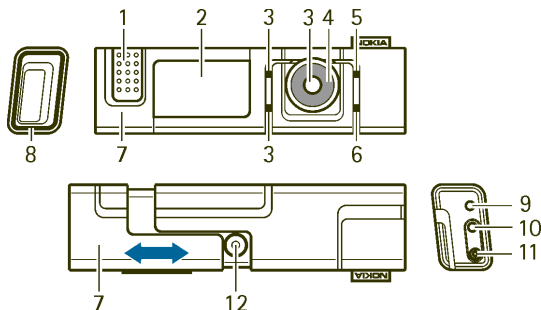


1. Altoparlante anteriore
2. Display e specchio
3. Tasto di selezione superiore, tasto di selezione inferiore, tasto di selezione centrale

La funzione dei tasti dipende dal testo guida visualizzato nel display accanto ai tasti stessi. Vedere [Modalità di attesa](#) a pagina 22.

4. Manopola Navi™

Questa manopola viene utilizzata per scorrere la barra dei caratteri durante l'immissione di testo e numeri, nonché per scorrere vari elenchi e i messaggi. Vedere inoltre [Uso della manopola Navi](#) a pagina 21.

5. Il tasto **Fine** consente di terminare una chiamata o di uscire da una funzione. Per accendere e spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto **Fine**.
6. Il tasto **Chiamata** consente di effettuare e di rispondere a una chiamata. In modalità di attesa, consente di visualizzare gli ultimi numeri chiamati.
7. Facendo scorrere lo **sportellino scorrevole** verso l'esterno, è possibile rispondere a una chiamata in entrata, attivare l'illuminazione del display e aprire l'obiettivo della fotocamera; facendolo invece scorrere verso l'interno, è possibile terminare le chiamate.
8. **Indicatore lampeggiante**
9. **Microfono**
10. **Connettore degli accessori**, utilizzato ad esempio per collegare un auricolare
11. **Connettore del caricabatterie**
12. **Obiettivo della fotocamera**



13. **Altoparlante vivavoce**
14. **Porta a infrarossi (IR)**
15. **Alloggiamento della carta SIM**

■ Uso della manopola Navi

È possibile utilizzare la manopola Navi, ad esempio, per immettere caratteri, scorrere vari elenchi e i messaggi.

Per utilizzare la manopola, ruotarla in senso orario o antiorario.

Il tasto di selezione centrale è situato al centro della manopola.


Ad esempio, in modalità di attesa è possibile utilizzare la manopola come indicato di seguito:

- Tenere premuto il tasto di selezione centrale per immettere un numero telefonico.

Ruotare la manopola Navi per scorrere fino a una cifra del numero telefonico nella barra dei caratteri visualizzata nella parte inferiore del display, quindi premere **Selez.** Ripetere tale operazione per tutte le cifre del numero telefonico.

Per chiamare il numero telefonico, premere il tasto **Chiamata** oppure premere **Opzioni** e selezionare **Chiama**.


Per salvare un numero telefonico con un nominativo, premere **Opzioni**, selezionare **Salva**, quindi le lettere del nominativo una alla volta dalla barra dei caratteri, premere **Opzioni**, infine selezionare **Accetta**.



■ Modalità di attesa

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, si trova in modalità di attesa.

1. Indica la potenza del segnale della rete cellulare nel punto in cui si trova l'utente. Maggiore è il livello della barra, più forte è il segnale.
2. Visualizza il nome dell'operatore di rete o il logo dell'operatore ad indicare la rete cellulare in cui viene utilizzato il telefono cellulare.
3. Indica il livello di carica della batteria. Maggiore è il livello della barra, maggiore è il livello di carica della batteria.
4. In modalità di attesa, il tasto di selezione superiore consente di accedere ai **Preferiti**.

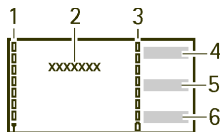

Premere **Preferiti** per visualizzare le funzioni incluse nell'elenco dei collegamenti personali. Selezionare una funzione per attivarla. Ad esempio, selezionare **Volume**, quindi impostare il volume di base del telefono cellulare.

Premere **Opzioni** e selezionare

- **Seleziona opzioni** per visualizzare l'elenco delle funzioni disponibili che è possibile aggiungere.

Scorrere fino alla funzione desiderata, quindi premere **Selez.** per aggiungerla all'elenco dei collegamenti personali. Per rimuovere una funzione dall'elenco, premere **Deselez.**

- **Organizza** per modificare l'ordine delle funzioni nell'elenco dei collegamenti personali. Selezionare la funzione desiderata e premere **Sposta**, quindi selezionare il punto in cui si desidera spostare la funzione.
5. Il tasto di selezione centrale in modalità di attesa consente di accedere al **Menu**.
6. In modalità di attesa, il tasto di selezione inferiore corrisponde alla **Rubrica** per accedere al menu **Rubrica**, al tasto dell'operatore per accedere alla relativa homepage oppure ad una funzione specifica selezionata nel menu **Tasto di selezione inferiore**. Vedere **Tasto di selezione inferiore** a pagina 80.
- Vedere inoltre **Indicatori principali** a pagina 24.

Sfondo e screensaver

È possibile impostare il telefono cellulare in modo che, in modalità di attesa, sul display vengano visualizzati un'immagine di sfondo e uno screensaver. Vedere **Impostazioni display** a pagina 77.

Risparmio energetico

Per motivi di risparmio energetico, l'illuminazione del display e i tasti vengono disattivati dopo un determinato periodo di tempo. L'indicatore lampeggiante indica che il telefono cellulare è acceso. Alla prima pressione del tasto, viene attivata l'illuminazione del display.

Se l'indicatore lampeggiante viene disattivato (**Effetti illuminazione**), è possibile ottenere un ulteriore risparmio energetico. Vedere **Modi d'uso** a pagina 75.

Indicatori principali



Sono stati ricevuti uno o più messaggi di testo o multimediali. Vedere [Lettura e risposta a un messaggio di testo o a un messaggio e-mail SMS](#) a pagina 48 o [Lettura e risposta a un messaggio multimediale](#) a pagina 55.



Indica che la tastiera del telefono cellulare è bloccata. Vedere [Blocco della tastiera \(Blocca tastiera\)](#) a pagina 26.



Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo se [Segnale di chiamata](#) è impostato su [No suoneria](#) e [Tono avv. messaggi](#) è impostato su [Nessuno](#). Vedere [Impostazioni toni](#) a pagina 76.



La sveglia è stata impostata su [Sì](#). Vedere [Sveglia](#) a pagina 107.



Se è stata selezionata la modalità di connessione (E)GPRS [Sempre attiva](#) e il servizio (E)GPRS è disponibile, l'indicatore viene visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Vedere [Connessione \(E\)GPRS](#) a pagina 87.



Una volta stabilita la connessione (E)GPRS, l'indicatore viene visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Vedere [Connessione \(E\)GPRS](#) a pagina 87 e [Come spostarsi tra le pagine di un servizio](#) a pagina 117.



La connessione (E)GPRS viene momentaneamente sospesa, ad esempio, nel caso di una chiamata in entrata o in uscita durante la connessione (E)GPRS. L'indicatore viene visualizzato nella parte superiore destra del display.

-  Indicatore [Tecnologia senza fili Bluetooth](#). Vedere [Tecnologia senza fili Bluetooth](#) a pagina 82.
-  Indicatore di connessione a infrarossi, vedere [Infrarossi \(IR\)](#) a pagina 85.
-  Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero, *Deviazione di tutte le chiamate voc.*. Se sono disponibili due linee telefoniche sulla stessa SIM, l'indicatore di deviazione della prima linea è  e della seconda linea è . Vedere [Impostazioni chiamate](#) a pagina 89.
- 1 o 2** Se sono disponibili due linee telefoniche, l'indicatore visualizza la linea selezionata. Vedere [Impostazioni chiamate](#) a pagina 89.
-  L'altoparlante è stato attivato, vedere [Opzioni disponibili durante una chiamata](#) a pagina 34.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti. Vedere [Impostazioni di protezione](#) a pagina 95.
-  È selezionato il modo d'uso a tempo. Vedere [Modi d'uso](#) a pagina 75.
-    Al telefono cellulare sono collegati un auricolare, un kit vivavoce, un dispositivo per portatori di apparecchio acustico o un accessorio simile.
Per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi la data e l'ora in modalità di attesa, vedere [Impostazioni di data e ora](#) a pagina 79.

■ Blocco della tastiera (Blocca tastiera)

È possibile bloccare la tastiera per impedire la pressione accidentale dei tasti.

Premere **Menu** o **Sblocca**, quindi il tasto **Chiamata** entro 1,5 secondi per bloccare o sbloccare la tastiera. Se *Blocco prot. tastiera* è impostato su *Sì*, premere **Sblocca**, quindi immettere il codice di protezione.

È possibile rispondere normalmente a una chiamata in entrata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Per informazioni su *Blocco tastiera aut.* e su *Blocco prot. tastiera*, vedere [Impostazioni telefono](#) a pagina 91.





Nota: Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul telefono (ad esempio 112, 911 o altri numeri ufficiali di emergenza). Per ulteriori informazioni, vedere [Chiamate ai numeri di emergenza](#) a pagina 140.

2. Operazioni preliminari

■ Inserimento della carta SIM

Tenere tutte le carte SIM e l'apposito strumento di rilascio fuori dalla portata dei bambini. Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Per aprire l'alloggiamento della carta SIM, utilizzare lo strumento di rilascio fornito con il telefono cellulare oppure un fermaglio per la carta con diametro massimo di 0,9 mm. Per rilasciare l'alloggiamento della carta SIM, inserire lo strumento o il fermaglio nell'apposito foro come illustrato (1). Inserire la carta SIM nell'apposito fermo in modo tale che i contatti dorati della carta siano rivolti verso il basso. Inserire l'alloggiamento della carta SIM (2).

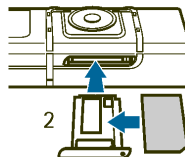

■ Carica della batteria




Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Il presente dispositivo dispone di una batteria interna ricaricabile, non rimovibile. Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo, onde evitare di danneggiare il dispositivo stesso. Nokia consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza tecnica per la sostituzione della batteria.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 o LCH-12.

1. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa situata sulla base del telefono cellulare.
2. Collegare il caricabatterie a una presa a muro CA. Se il telefono cellulare è acceso, il testo *In carica* viene visualizzato per alcuni istanti. Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima che sia possibile effettuare una chiamata.

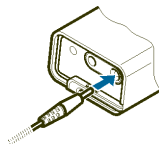

Mentre il caricabatterie è collegato, è possibile utilizzare il telefono cellulare.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie utilizzato. Ad esempio, la carica di una batteria mediante il caricabatterie AC-1 richiede circa 1 ora e 30 minuti con il telefono cellulare in modalità di attesa.

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare



Avvertenza: Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Tenere premuto il tasto **Fine** fino a che il telefono cellulare non si accende o non si spegne.

Se il telefono cellulare visualizza il messaggio *Inserire carta SIM* anche se la carta SIM è stata inserita correttamente oppure *Carta SIM non supportata*, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. Il telefono cellulare non supporta carte SIM a 5 Volt e potrebbe essere necessario sostituire la carta.




Se il telefono cellulare richiede l'immissione del codice PIN o del codice di protezione, scorrere fino alla cifra desiderata nella barra dei caratteri, quindi premere **Selez.** Ripetere tale operazione per tutte le cifre del codice. Se viene immesso un carattere errato, premere **Cancella** per eliminarlo. Premere **Opzioni** e selezionare **Accetta**.

Vedere inoltre *Richiesta codice PIN* in *Impostazioni di protezione* a pagina 95 e *Codici di accesso* a pagina 14.

■ Normale posizione di funzionamento


Il dispositivo è dotato di un'antenna interna. Usare il telefono solo nella normale posizione di funzionamento.

Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.

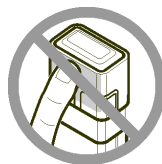

■ Installazione del laccetto da polso


Inserire il laccetto come mostrato nell'illustrazione, quindi stringerlo.

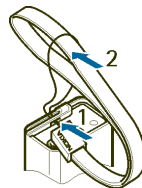


■ Rimozione e sostituzione dello sportellino scorrevole

Lo sportellino scorrevole deve essere rimosso solo per vedere l'etichetta stampata del telefono cellulare o per pulire il telefono stesso.

- Per rimuovere lo sportellino scorrevole, sollevarne l'estremità con un'unghia come illustrato (1) fino a che lo sportellino non viene rilasciato. Per rimuoverlo, farlo scorrere come illustrato (2). Evitare di toccare l'obiettivo della fotocamera

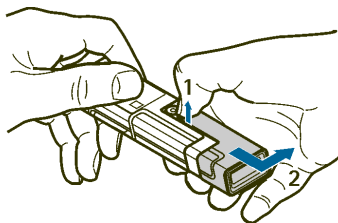

- Per sostituire lo sportellino scorrevole, posizionare il telefono cellulare e lo sportellino come illustrato (3) e fare scorrere quest'ultimo verso sinistra finché non scatta in posizione (4).

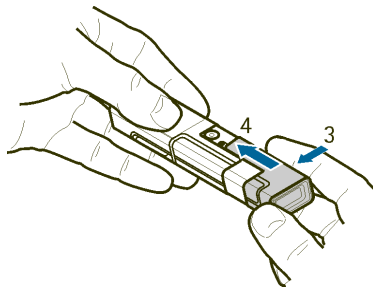

3. Funzioni di chiamata

■ Come effettuare una chiamata

1. Tenere premuto il tasto di selezione centrale in modalità di attesa, quindi immettere il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo. Per immettere il numero telefonico, scorrere fino alla cifra desiderata nella barra dei caratteri, quindi premere **Selez.** Ripetere tale operazione per tutte le cifre del numero telefonico. Se viene immesso un carattere errato, premere **Cancella** per eliminarlo.

Per effettuare chiamate internazionali, immettere il carattere + per il codice di accesso internazionale, quindi immettere il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

2. Premere il tasto **Chiamata** per chiamare il numero.
3. Premere il tasto **Fine** per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Vedere inoltre [Opzioni disponibili durante una chiamata](#) a pagina 34.

Chiamata tramite la rubrica

Per ricercare un nominativo/numero telefonico memorizzato nella **Rubrica**, vedere [Ricerca di nominativi](#) a pagina 64. Premere il tasto **Chiamata** per chiamare il numero.

Come chiamare uno degli ultimi numeri composti

In modalità di attesa, premere una volta il tasto **Chiamata** per accedere all'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto **Chiamata** per chiamare il numero.

Come chiamare la propria segreteria telefonica

In modalità di attesa, tenere premuto il tasto di selezione centrale, selezionare 1, quindi premere il tasto **Chiamata**. Vedere inoltre [Messaggi vocali](#) a pagina 58.

Se viene ricevuto un messaggio vocale, è possibile che nella parte superiore del display venga visualizzato  (servizio di rete). Premere **Ascolta** per chiamare la segreteria telefonica.

Come effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra (servizio di rete)

Durante una chiamata, premere **Opzioni**, quindi selezionare **Nuova chiamata**. Immettere il numero telefonico oppure premere **Opzioni** e selezionare **Cerca** per ricercare il numero telefonico nella rubrica. Premere **Chiama** o il tasto **Chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto **Chiamata**.

■ Come rispondere o rifiutare una chiamata in entrata

Utilizzare lo sportellino scorrevole oppure premere il tasto **Chiamata** per rispondere alla chiamata. Se si desidera disattivare il tono di chiamata, premere **Muto**.

Per rifiutare la chiamata, premere il tasto Fine. La chiamata rifiutata verrà deviata se è stata attivata la funzione *Deviazione se occupato*. Vedere [Impostazioni chiamate](#) a pagina 89.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra se è stata attivata la funzione *Avviso di chiamata* nel menu *Impostazioni chiamate* (servizio di rete). Per rispondere a una chiamata in attesa, premere *Rispondi* o il tasto *Chiamata*. La prima chiamata viene messa in attesa.

■ Opzioni disponibili durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

È possibile premere *Opzioni* per utilizzare alcune delle opzioni riportate di seguito durante una chiamata:

- *Volume*, *Disattiva microfono* o *Attiva microfono*, *Rubrica*, *Menu*, *Registra*, nonché i servizi di rete *Rispondi* e *Rifiuta*, *Trattieni* o *Rilascia*, *Nuova chiamata*, *Chiudi chiamata*, *Chiudi tutte*.
- *Blocca tastiera*, per attivare il blocco della tastiera.
- *Invia DTMF* per inviare stringhe di toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), ad esempio, password o numeri di conti bancari (servizio di rete). Il sistema DTMF è utilizzato da tutti i telefoni "touch-tone". Immettere la stringa DTMF oppure ricercarla nella *Rubrica*, quindi premere *DTMF*. Una stringa DTMF può contenere il carattere di attesa w e il carattere di pausa p.



Suggerimento: per impostare rapidamente il telefono cellulare sulla modalità di immissione dei numeri durante una chiamata, tenere premuto il tasto di selezione centrale.

- **Commuta** per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa; **Trasferisci** per collegare una chiamata in attesa ad una chiamata attiva e per scollegarsi da entrambe le chiamate (servizi di rete).
- **Conferenza** per chiamare un altro utente e invitarlo a partecipare alla chiamata (servizio di rete).
- **Chiamata privata** per tenere una conversazione privata con un partecipante di una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- **Regolazione audio** per modificare l'emissione della voce in modo tale che possa essere udita chiaramente in un ambiente rumoroso.
- **Voce numerica** per immettere un numero, se necessario durante una chiamata.
- **Altoparlante** per utilizzare l'altoparlante vivavoce integrato durante una chiamata e impiegare quindi la funzione vivavoce del telefono cellulare.



Nota: se si utilizza l'altoparlante vivavoce, tenere il telefono cellulare a distanza dall'orecchio, poiché il volume potrebbe essere molto alto.

Per attivare/disattivare la funzione vivavoce, selezionare rispettivamente **Altoparlante/Telefono** o premere **Altopar./Norm..** L'altoparlante vivavoce viene disattivato automaticamente al momento del termine di una chiamata o di un tentativo di chiamata oppure se al telefono cellulare vengono collegati il kit vivavoce o l'auricolare.

Se al telefono cellulare sono stati collegati un'unità vivavoce o l'auricolare compatibile, nell'elenco delle opzioni *Telefono* viene sostituito da *Vivavoce* o da *Auricolare* e il tasto di selezione **Norm.** rispettivamente da **Vivav.** o **Auricol.**

■ Scrittura del testo

Durante la scrittura, ad esempio, di un messaggio, è possibile immettere lettere, numeri e caratteri speciali selezionandoli dalla barra dei caratteri visualizzata nella parte inferiore del display. Scorrere fino al carattere desiderato e premere **Selez.**

Per rendere più rapida la selezione, è possibile utilizzare un metodo denominato 'intuitivo', mediante il quale i caratteri utilizzati più di frequente vengono posizionati all'inizio del relativo elenco. I caratteri suggeriti da tale metodo dipendono dai caratteri precedentemente selezionati. Se non viene utilizzato il metodo intuitivo, i caratteri vengono visualizzati in ordine alfabetico.

I caratteri disponibili dipendono dalla lingua selezionata nel menu *Lingua telefono*, vedere [Impostazioni telefono](#) a pagina 91.

Oltre ai caratteri, è possibile utilizzare la barra dei caratteri per le seguenti operazioni:

- Per attivare il metodo intuitivo, selezionare . Per disattivare il metodo intuitivo, selezionare .

Se il metodo intuitivo è attivato, nella parte superiore del display viene visualizzato  e i caratteri suggeriti vengono visualizzati in blu.

- Per spostare il cursore all'interno del testo o del numero che sono stati scritti, selezionare  e ruotare la manopola Navi. Per continuare a scrivere, premere **Continua**.
- Per immettere uno spazio, selezionarlo nella barra dei caratteri.
- Per immettere lettere maiuscole, selezionare .
- Per immettere lettere minuscole, selezionare .
- Per immettere caratteri accentati, selezionare .
- Per immettere numeri, selezionare .
- Per immettere caratteri speciali, selezionare .

È inoltre possibile utilizzare alcune di queste funzioni premendo **Opzioni** e selezionando l'opzione desiderata.

Se necessario, per accettare un testo o un numero che sono stati scritti, premere **Opzioni**, quindi selezionare **Accetta**.

Suggerimenti per la scrittura del testo

Per la scrittura del testo, potrebbero inoltre essere disponibili le seguenti funzioni:

- Per cancellare un carattere a sinistra del cursore, premere **Cancella**. Per cancellare i caratteri più rapidamente, tenere premuto **Cancella**.
Per cancellare contemporaneamente tutti i caratteri durante la scrittura di un messaggio, premere **Opzioni** e selezionare **Cancella testo**.
- Per impostare il selettore dei caratteri affinché si sposti sul primo carattere della relativa barra ruotando la manopola Navi verso destra alla fine della

barra (o verso sinistra e verso l'ultimo carattere all'inizio della barra), premere **Opzioni**, quindi selezionare *Loop attivo*.

- Per impostare la lingua di immissione su una lingua diversa da quella selezionata nel menu *Impostazioni lingua* (vedere a pagina 91), premere **Opzioni**, quindi selezionare *Lingua scrittura* e la lingua desiderata.

4. Uso dei menu

Il telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni raggruppate all'interno di menu.

La maggior parte delle funzioni dispone di un breve testo guida. Per visualizzare il testo guida, scorrere fino alla funzione di menu desiderata e attendere circa 15 secondi.

È possibile attivare o disattivare il testo guida utilizzando la funzione *Guida sensibile* del menu *Impostazioni telefono*, vedere a pagina 91.

■ Accesso alle funzioni dei menu

1. Premere **Menu** in modalità di attesa.
2. Utilizzando la manopola Navi, scorrere fino al menu principale desiderato, ad esempio *Impostazioni*, quindi premere **Selez.** per visualizzarlo.
3. Se nel menu sono presenti sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Impostazioni chiamate*.
Se il sottomenu selezionato contiene altri sottomenu, ad esempio *Richiamo automatico*, ripetere questa operazione.
4. Selezionare l'impostazione desiderata.

Premere **Indietro** per tornare al livello di menu precedente oppure premere **Esci** o il tasto **Fine** per uscire dal menu.

■ Elenco delle funzioni di menu

1. Messaggi



1. Crea messaggio
 1. Messaggio testo
 2. Msg. multimediale
2. Ricevuti
3. In uscita
4. Messaggi inviati
5. Messaggi salvati
 1. Messaggi di testo
 2. Msgg. multimediali
6. Messaggi vocali
 1. Ascolta messaggi vocali
 2. N. segret. telefonica
7. Messaggi info
 1. Servizio info
 2. Argomenti
 3. Lingua
 4. Argomenti info salvati su SIM
 5. Leggi¹
8. Comandi servizi

9. Elimina messaggi

10. Impost. messaggi
 1. Messaggi di testo
 2. Msgg. multimediali
 3. Altre impostazioni
11. Contatore messaggi
 1. Messaggi inviati
 2. Messaggi ricevuti
 3. Azzerà contatori

2. Rubrica



1. Cerca
2. Aggiungi numero
3. Elimina
4. Copia
5. Impostazioni
 1. Memoria in uso
 2. Visualizz. rubrica
 3. Stato memoria
6. Nomi vocali

1. Questo menu viene visualizzato solo se vengono ricevuti messaggi info.

- 7. Numeri info¹
 - 8. Numeri servizi¹
 - 9. Propri numeri¹
 - 10. Gruppi chiamanti¹
- 3. Registro chiam.** 
- 1. Chiamate senza risposta
 - 2. Chiamate ricevute
 - 3. Chiamate effettuate
 - 4. Elimina elenchi chiamate
 - 1. Tutte
 - 2. Senza risposta
 - 3. Ricevute
 - 4. Effettuate
 - 5. Durata chiamate
 - 1. Durata ultima chiamata
 - 2. Durata chiamate ricevute
 - 3. Durata chiamate effettuate
 - 4. Durata totale chiamate
 - 5. Azzerà timer
- 6. Contatore dati GPRS**
- 1. Dati inviati ultima sessione
 - 2. Dati ricevuti ultima sessione
 - 3. Tutti i dati inviati
 - 4. Tutti i dati ricevuti
 - 5. Azzerà contatori
- 7. Timer connessioni GPRS**
- 1. Durata ultima sessione
 - 2. Durata di tutte le sessioni
 - 3. Azzerà timer
- 8. Ricerca posizione**
- 4. Impostazioni** 
- 1. Modi d'uso
 - 1. Normale
 - 2. Silenzioso
 - 3. Riunione
 - 4. All'aperto
 - 5. Cercapersone
 - 2. Temi
 - 1. Seleziona tema
 - 2. Download temi

1. Visualizzato se supportato dalla carta SIM in uso. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. Se una delle funzioni non è supportata, il numero delle seguenti voci di menu cambia di conseguenza.

- 3. Impostazioni toni
 - 1. Segnale di chiamata
 - 2. Tono di chiamata
 - 3. Livello suoneria
 - 4. Vibrazione
 - 5. Tono avv. messaggi
 - 6. Toni di tastiera
 - 7. Toni di avviso
 - 8. Illuminazione cover
 - 9. Avviso per
- 4. Impostazioni illuminazione
- 5. Impostazioni display
 - 1. Sfondo
 - 2. Combinazioni di colori
 - 3. Logo operatore
 - 4. Screen saver
- 6. Impostazioni di data e ora
 - 1. Orologio
 - 2. Data
 - 3. Aggiorn. autom. ora
- 7. Collegamenti personali
 - 1. Tasto selez. inferiore
 - 2. Comandi vocali
- 8. Connettività
 - 1. Bluetooth
 - 2. Infrarossi (IR)
 - 3. GPRS
- 9. Impostazioni chiamate
 - 1. Regolazione audio
 - 2. Deviazione chiamate
 - 3. Richiamo automatico
 - 4. Avviso di chiamata
 - 5. Info ultima chiamata
 - 6. Invio propri dati
 - 7. Linea per ch. uscenti¹
- 10. Impostazioni telefono
 - 1. Impostazioni lingua
 - 2. Stato memoria
 - 3. Blocco tastiera aut.
 - 4. Blocco prot. tastiera
 - 5. Info microcella
 - 6. Messaggio iniziale
 - 7. Selezione operatore
 - 8. Conferma azioni SIM
 - 9. Guida sensibile
 - 10. Tono di accensione

1. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

11. Impostazioni accessori¹

1. Auricolare
2. Vivavoce
3. Loopset
4. Caricabatterie

12. Impostazioni di configurazione

1. Configur. predefinita
2. Attiva set predefinito in ogni applicaz.
3. Punto di accesso preferito
4. Impostazioni config. personale

13. Impostazioni di protezione

1. Richiesta codice PIN
2. Servizio blocco chiamate
3. Numeri consentiti
4. Gruppo chiuso utenti
5. Livello di protezione
6. Codici di accesso

14. Ripristina impostazioni iniziali

5. Galleria

1. Foto
2. Videoclip
3. Temi



4. Immagini

5. Toni

6. RegISTRAZIONI

6. Multimedia

1. Fotocamera
2. Lettore multim.
 1. Apri Galleria
 2. Preferiti
 3. Vai a indirizzo
 4. Download multim.
 5. Impost. streaming
3. Radio
4. Registratore
 1. Registra
 2. Elenco registrazioni
 3. Ripeti ultima registr.
 4. Invia ultima registr.



7. Organizer

1. Sveglia
 1. Ora sveglia
 2. Ripeti allarme
 3. Tono allarme



1. Questo menu viene visualizzato solo se il telefono è attualmente collegato o lo è stato a un accessorio compatibile.

- 2. Agenda
- 3. Impegni
- 4. Note
- 5. Sincronizzazione
 - 1. Sincronizzazione server
 - 2. Impostazioni sincronizzazione PC
- 8. Web
 - 1. Home
 - 2. Preferiti
 - 3. Link download
 - 1. Download toni
 - 2. Download immagini
 - 3. Download video
 - 4. Download temi
- 4. Ultimo URL Web
- 5. Info ricevute
- 6. Impostazioni
 - 1. Impostazioni di configurazione
 - 2. Impostazioni visualizzazione
 - 3. Impostazioni di protezione
 - 4. Impostazioni Info ricevute
- 7. Vai a indirizzo
- 8. Svuota cache
- 9. Servizi SIM¹
- 10. Voce numerica



1. Visualizzato solo se supportato dalla carta SIM in uso. Il nome e i contenuti variano in base alla carta SIM in uso.

5. Funzioni di menu

■ Messaggi

I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi (servizi di rete).



Nota: Quando si invia un messaggio, il dispositivo potrebbe visualizzare *Messaggio inviato* per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

Messaggi di testo (SMS)

Il presente dispositivo supporta l'invio e la ricezione di messaggi di testo composti da oltre 160 caratteri. Se il messaggio digitato, che può inoltre contenere disegni, supera il limite standard di 160 caratteri, verrà inviato come una serie di due o più messaggi (messaggi concatenati). L'addebito dipende dal numero di messaggi normali necessari per la composizione di un messaggio di testo concatenato.

Nella parte superiore del display, è visualizzato l'indicatore della lunghezza del messaggio che effettua il conteggio alla rovescia a partire da 160. Ad esempio, 10/2 indica che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri al testo da inviare mediante due messaggi. I caratteri speciali (Unicode), quali è, â, á, ì, occupano una quantità superiore di spazio.

Prima di inviare un messaggio, è necessario salvare alcune impostazioni relative ai messaggi. Vedere [Impostazioni dei messaggi di testo e dei messaggi e-mail SMS](#) a pagina 59.



Nota: Solo i telefoni che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi.

La funzione relativa ai messaggi di testo utilizza la memoria dinamica, vedere [Memoria condivisa](#) a pagina 13.

Scrittura e invio di messaggi

1. Premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Crea messaggio* e *Messaggio testo*.
2. Comporre un messaggio. Vedere [Scrittura del testo](#) a pagina 36. Per inserire modelli di testo o un disegno in un messaggio, vedere [Modelli](#) a pagina 49. Ciascun messaggio con disegno è costituito da più messaggi di testo, pertanto, l'invio di un messaggio con disegno potrebbe essere più costoso rispetto a quello di un unico messaggio di testo.
3. Per inviare il messaggio, premere il tasto **Chiamata** o **Opzioni** e selezionare *Invia*.
Il messaggio inviato viene salvato nella cartella *Messaggi inviati* se l'opzione *Salva msgg. inviati* è impostata su *Sì*. Vedere [Impostazioni dei messaggi di testo e dei messaggi e-mail SMS](#) a pagina 59.
4. Digitare il numero telefonico del destinatario oppure premere **Opzioni** e selezionare *Cerca* per ricercarlo nella *Rubrica*. Premere **Opzioni** e selezionare *Accetta* per inviare il messaggio.

Opzioni relative all'invio di un messaggio

Dopo avere scritto il messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Opzioni di invio*.

- Per inviare un messaggio a vari destinatari, selezionare *Invio multiplo*. Dopo avere inviato il messaggio a tutti i destinatari desiderati, premere **Chiudi**. A ciascun destinatario viene inviato un messaggio separato.
- Per inviare un messaggio come e-mail SMS (servizio di rete), selezionare *Invia come e-mail*.

Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario o cercarlo nella *Rubrica* e premere **OK**. È inoltre possibile digitare l'oggetto del messaggio e-mail SMS e premere **OK**.

Immettere il messaggio e-mail. Il numero totale di caratteri che è possibile immettere viene visualizzato nella parte superiore destra del display. L'indirizzo e l'oggetto del messaggio e-mail sono inclusi nel numero totale di caratteri disponibili.

Vedere inoltre *Modelli* a pagina 49. Non è possibile inviare fotografie all'interno di messaggi e-mail.

Per inviare il messaggio e-mail SMS, premere **Invia**. Se le impostazioni per l'invio di messaggi e-mail SMS non sono state salvate, il telefono cellulare richiede il numero del server e-mail.

Premere **OK** per inviare il messaggio e-mail.

- Per inviare un messaggio mediante un set messaggi, selezionare *Set d'invio*, quindi il set messaggi desiderato.

Per definire i set messaggi, vedere [Impostazioni dei messaggi di testo e dei messaggi e-mail SMS](#) a pagina 59.

Lettura e risposta a un messaggio di testo o a un messaggio e-mail SMS

Dopo avere ricevuto un messaggio o un messaggio e-mail SMS, vengono visualizzati l'indicatore  e il numero di nuovi messaggi seguito da *messaggi ricevuti*.

Se l'icona  lampeggia, significa che la memoria dei messaggi è piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminare quelli meno recenti.

1. Premere **Visuale**, per visualizzare il nuovo messaggio o **Esci** per visualizzarlo in un momento successivo.

Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere. I messaggi di testo o e-mail SMS non letti sono indicati dal simbolo .

2. Durante la visualizzazione di un messaggio, premere **Opzioni**, quindi selezionare l'opzione che consente, ad esempio, di eliminare, inoltrare o modificare un messaggio di testo o e-mail SMS, di assegnare un nuovo nome al messaggio in fase di lettura o di spostarlo in un'altra cartella.

Selezionare *Copia in agenda* per copiare il testo iniziale del messaggio sull'agenda del telefono cellulare come promemoria per il giorno corrente.

Selezionare *Dettagli messaggio* per visualizzare, se disponibile, il nominativo e il numero telefonico del mittente, il centro messaggi utilizzato, nonché la data e l'ora di ricezione.

Selezionare *Usa dettaglio* per estrarre i numeri, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi dei siti Web dal messaggio corrente.



Suggerimento: durante la lettura di un messaggio, premere il tasto **Chiamata** per estrarre i numeri, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi dei siti Web dal messaggio corrente.

Durante la lettura di un messaggio con disegno, selezionare *Salva disegno* per salvare il disegno nella cartella *Modelli*.

3. Selezionare **Rispondi** per rispondere al messaggio. Selezionare il tipo di messaggio. Scrivere la risposta al messaggio. Per rispondere a un messaggio e-mail SMS, confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto, quindi scrivere la risposta al messaggio.
4. Per inviare il messaggio, premere il tasto **Chiamata** o **Opzioni** e selezionare *Invia*. Premere **Opzioni**, quindi *Accetta* per inviare il messaggio al numero visualizzato.

Cartelle dei messaggi ricevuti e inviati

Il telefono cellulare salva i messaggi di testo e multimediali in entrata nella cartella *Ricevuti* e i messaggi di testo e multimediali inviati nella cartella *Messaggi inviati*. I messaggi di testo sono indicati dal simbolo .

I messaggi di testo che si desidera inviare in un momento successivo possono essere salvati nella cartella *SMS salvati*, *Proprie cartelle* o *Modelli*.

Modelli

Nel telefono cellulare sono memorizzati modelli di testo, indicati da , nonché modelli con disegno, indicati da .

Per accedere all'elenco dei modelli, premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Messaggi salvati*, *Messaggi di testo* e *Modelli*.

- Per inserire un modello di testo nel messaggio o nel messaggio e-mail in fase di scrittura o a cui si sta rispondendo, premere **Opzioni**. Selezionare *Usa modello*, quindi il modello che si desidera inserire.
- Per inserire un'immagine nel messaggio in fase di scrittura o a cui si sta rispondendo, premere **Opzioni**. Selezionare *Inserisci disegno*, quindi il disegno da visualizzare. Premere **Inserisci** per inserire il disegno nel messaggio. L'indicatore  presente nella parte superiore del messaggio indica che il disegno è stato allegato. Il numero di caratteri che è possibile inserire nel messaggio dipende dalle dimensioni del disegno.

Per visualizzare il testo e il disegno contemporaneamente prima di inviare il messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Anteprima*.

Cartella Messaggi salvati e Proprie cartelle

È possibile spostare alcuni dei messaggi nella cartella *Messaggi salvati* o aggiungere nuove cartelle per meglio organizzare i messaggi.

Durante la lettura di un messaggio, premere **Opzioni**. Selezionare *Sposta*, scorrere fino alla cartella nella quale si desidera spostare il messaggio e premere **Selez.**

Per aggiungere o eliminare una cartella, premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Messaggi salvati*, *Messaggi di testo* e *Proprie cartelle*.

- Per aggiungere una cartella se non è stata salvata alcuna, premere **Aggiungi**. Diversamente, premere **Opzioni** e selezionare *Aggiungi cartella*.

- Per eliminare una cartella, scorrere fino alla cartella che si desidera eliminare, premere **Opzioni** e selezionare *Elimina cartella*.

Messaggi multimediali (MMS)



Nota: Solo i dispositivi che offrono funzioni per i messaggi multimediali compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali.

Un messaggio multimediale può contenere testo, clip audio e immagini o videoclip. Questo telefono cellulare supporta messaggi multimediali di dimensioni massime pari a 100 KB. Se vengono superate le dimensioni massime, il telefono cellulare potrebbe non essere in grado di ricevere il messaggio. A seconda della rete, è possibile ricevere un messaggio di testo contenente un indirizzo Internet accedendo al quale è possibile visualizzare il messaggio multimediale.

Se il messaggio contiene un'immagine di formato compatibile, il telefono cellulare potrebbe ridurne le dimensioni in modo da riempire l'area del display.

La funzione relativa ai messaggi multimediali utilizza la memoria dinamica, vedere [Memoria condivisa](#) a pagina 13.

Se *Consenti ricez. mult.* è impostato su *Si* o su *Con proprio oper.*, il proprio operatore o il fornitore di servizi potrebbe addebitare ciascun messaggio ricevuto. Per impostazione predefinita, generalmente la ricezione dei messaggi multimediali è attivata. Vedere [Impostazioni dei messaggi multimediali](#) a pagina 61.

I messaggi multimediali supportano i seguenti formati:

- Immagine: JPEG, GIF, WBMP, BMP e PNG.

- Audio: toni di chiamata SP-MIDI (MIDI polifonico scalabile), audio AMR e toni di chiamata monofonici.
- Videoclip in formato 3gp con risoluzione SubQCIF e QCIF e audio AMR.

Il telefono cellulare non supporta necessariamente tutte le variazioni dei suddetti formati di file. Se viene ricevuto un messaggio contenente elementi non supportati, è possibile che questi ultimi vengano sostituiti dal nome del file e dal testo *Formato oggetto non supportato*.

Se è in corso una chiamata, non è possibile ricevere messaggi multimediali. Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non avere esito positivo, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni di vitale importanza.

Scrittura e invio di un messaggio multimediale

Per definire le impostazioni dei messaggi multimediali, vedere [Impostazioni dei messaggi multimediali](#) a pagina 61. Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

È possibile che a causa della protezione del copyright, non sia possibile copiare, modificare, trasferire né inoltrare alcune immagini, toni di chiamata o altro contenuto.

1. Premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Crea messaggio* e *Msg. multimediale*.
2. Comporre un messaggio. Vedere [Scrittura del testo](#) a pagina 36.

- Per inserire un file nel messaggio, premere **Opzioni**, selezionare *Inserisci*, quindi l'opzione desiderata. Se non sono attive, le opzioni non possono essere selezionate. Viene visualizzato l'elenco delle cartelle disponibili nel menu *Galleria*. Aprire la cartella specifica, scorrere fino al file desiderato, premere **Opzioni** e selezionare *Inserisci*. I file allegati sono indicati dal relativo nome nel messaggio. Si noti che non è possibile inserire un tema in un nuovo messaggio.

Per spostare il testo nella parte superiore o inferiore del messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Testo in alto* o *Testo in basso*.

- Il telefono cellulare supporta l'invio e la ricezione di messaggi multimediali contenenti più pagine (diapositive). Per inserire una diapositiva nel messaggio, premere **Opzioni**, selezionare *Inserisci*, quindi *Diapositiva*. Ogni diapositiva può contenere testo, un'immagine e una clip audio.

Se nel messaggio sono contenute più diapositive, è possibile aprire quella desiderata premendo **Opzioni** e selezionando *Precedente*, *Successiva* o *Elenco diapositive*.

Per modificare la durata di visualizzazione di una diapositiva durante una presentazione, selezionare la diapositiva, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Intervallo diapos.*. Per modificare il valore predefinito, vedere *Intervallo diapo pred.* in *Impostazioni dei messaggi multimediali* a pagina 61.

- Per inserire un nominativo dalla rubrica, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni*, *Inserisci nome* e il nominativo desiderato.

Per inserire un numero dalla rubrica, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni* e *Inserisci numero*.

- Per inserire una nota di agenda, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Inserisci* e *Nota agenda*.
 - Per inserire un biglietto da visita, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Inserisci* e *Biglietto da visita*.
 - Per eliminare un'immagine, una diapositiva o una clip audio dal messaggio, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Elimina* e la funzione desiderata.
 - Per salvare il messaggio nella cartella *Messaggi salvati*, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Salva messaggio*.
 - Per aggiungere un oggetto al messaggio, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni* e *Modifica oggetto*.
 - Per visualizzare, ad esempio, le dimensioni o il destinatario del messaggio, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni* e *Dettagli messaggio*.
3. Per visualizzare il messaggio o la presentazione di diapositive prima dell'invio, premere **Opzioni** e selezionare *Anteprima*.
 4. Per inviare il messaggio, premere il tasto **Chiamata** o **Opzioni** e selezionare *Invia a*. Selezionare *Numero telefono*, *Indirizzo e-mail* o *Molti*.
 5. Immettere il numero telefonico del destinatario (o l'indirizzo e-mail) oppure cercarlo nella *Rubrica*. Premere **Opzioni** e selezionare *Accetta*. Il messaggio viene spostato nella cartella *In uscita* per l'invio.

L'invio di un messaggio multimediale richiede più tempo rispetto all'invio di un messaggio di testo. Durante l'invio del messaggio multimediale, viene

visualizzato l'indicatore animato  ed è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Se si verifica un'interruzione durante l'invio del messaggio, il telefono cellulare tenta di inviarlo di nuovo alcune volte. Se l'invio fallisce, il messaggio rimane nella cartella *In uscita* ed è possibile tentare di inviarlo di nuovo in un momento successivo.

Il messaggio inviato viene salvato nella cartella *Messaggi inviati* se l'opzione *Salva msgg. inviati* è impostata su *Sì*. Vedere [Impostazioni dei messaggi multimediali](#) a pagina 61.

Lettura e risposta a un messaggio multimediale



Importante: Prestare particolare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Durante la ricezione di un messaggio multimediale, viene visualizzato l'indicatore animato . Una volta ricevuto il messaggio, vengono visualizzati l'indicatore  e il testo *Messaggio multimediale ricevuto*.

Se l'icona  lampeggia, significa che la memoria dei messaggi multimediali è piena, vedere [Memoria dei messaggi multimediali piena](#) a pagina 57.

L'aspetto di un messaggio multimediale può variare a seconda del dispositivo ricevente.

1. Premere **Visual.** per visualizzare il messaggio o **Esci** per visualizzarlo in un secondo momento.

Lettura del messaggio in un secondo momento: Premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi e Ricevuti*. Un messaggio multimediale non letto è indicato dal simbolo .

2. Scorrere per visualizzare il messaggio. Premendo **Opzioni**, è possibile che alcune delle seguenti funzioni risultino disponibili per l'uso:
- *Avvia presentazione* per visualizzare la presentazione allegata al messaggio.
 - *Visualizza testo* per visualizzare solo il testo del messaggio.
 - *Apri immagine*, *Apri clip audio* o *Apri video clip* per aprire il file corrispondente.
 - *Salva immagine*, *Salva clip audio* o *Salva videoclip* per salvare il file corrispondente nel menu *Galleria*.
 - *Dettagli* per visualizzare i dettagli del file allegato.
 - *Elimina messaggio* per eliminare un messaggio salvato.
 - *Rispondi* o *Rispondi a tutti* per rispondere al messaggio. Per inviare la risposta, premere **Opzioni** e selezionare *Invia*.
 - *Inoltra a numero*, *Inoltra a e-mail* o *Inoltro multiplo* per inoltrare il messaggio.
 - *Modifica* per modificare un messaggio. È possibile modificare solo i messaggi creati personalmente. Vedere [Scrittura e invio di un messaggio multimediale](#) a pagina 52.
 - *Dettagli messaggio* per visualizzare l'oggetto, le dimensioni e il tipo di messaggio.
 - Fare inoltre riferimento alle opzioni relative al menu *Galleria*, vedere [Galleria](#) a pagina 97.

Cartelle Ricevuti, In uscita, Messaggi salvati e Messaggi inviati

Il telefono cellulare salva i messaggi multimediali ricevuti nella cartella *Ricevuti*.

I messaggi multimediali non ancora inviati vengono spostati nella cartella *In uscita*.

È possibile salvare i messaggi multimediali che si desidera inviare in un momento successivo nella cartella *Messaggi salvati*.

I messaggi multimediali inviati vengono salvati nella cartella *Messaggi inviati* del sottomenu *Msgg. multimediali* se *Salva msgg. inviati* è impostato su *Sì*. Vedere [Impostazioni dei messaggi multimediali](#) a pagina 61. I messaggi multimediali sono indicati dal simbolo .

Memoria dei messaggi multimediali piena

Se è in arrivo un nuovo messaggio multimediale e la memoria dei messaggi è piena, l'indicatore  lampeggia e viene visualizzato *Memoria piena, visualizzare mes-saggio in attesa*. Per visualizzare il messaggio in attesa, premere **Visual**. Per salvare il messaggio, premere **Opzioni**, selezionare *Salva messaggio* ed eliminare i messaggi meno recenti selezionando prima la cartella, quindi il messaggio da eliminare.

Per rifiutare il messaggio in attesa, premere **Esci**, quindi **Sì**. Premendo **No**, è possibile visualizzare il messaggio.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni e per ottenere il numero della segreteria telefonica, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi* e *Messaggi vocali*. Selezionare

- *Ascolta messaggi vocali* per chiamare la segreteria telefonica al numero telefonico memorizzato nel menu *N. segret. telefonica*.

Se sono disponibili due linee telefoniche (servizio di rete), è possibile che ciascuna linea disponga di un proprio numero di segreteria telefonica. Vedere [Impostazioni chiamate](#) a pagina 89.

- *N. segret. telefonica* per immettere, ricercare o modificare il numero di segreteria telefonica.

L'indicatore  indica la presenza di nuovi messaggi vocali, se la rete supporta tale funzione. Premere *Ascolta* per chiamare il numero di segreteria telefonica.

Messaggi info

Grazie al servizio di rete dei messaggi info, è possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi. Tali messaggi potrebbero comprendere ad esempio, condizioni del traffico o informazioni meteorologiche. Contattare il fornitore di servizi per informazioni sugli argomenti disponibili ed i relativi numeri.

Comandi servizi

Premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi* e *Comandi servizi*. Immettere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

Eliminazione di tutti i messaggi da una cartella

Per eliminare tutti i messaggi da una cartella, premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi* e *Elimina messaggi*.

Per eliminare tutti i messaggi da una cartella, selezionare la cartella da cui si desidera eliminare i messaggi e premere **Si** per confermare.

Se nella cartella sono presenti messaggi non letti, il telefono cellulare richiede se si desidera cancellare anche quelli.

Impostazioni messaggi

Le impostazioni dei messaggi riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

Impostazioni dei messaggi di testo e dei messaggi e-mail SMS

Premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Impost. messaggi* e *Messaggi di testo*.

- Selezionare *Set d'invio*. Se la carta SIM supporta più set messaggi, selezionare il set che si desidera modificare.

- Selezionare *N. centro servizi msg.* per salvare il numero telefonico del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Per ottenere tale numero, rivolgersi al fornitore di servizi.
- Selezionare *Msgg. inviati come* per impostare il tipo di messaggio, *Testo*, *E-mail*, *Cercapersone* o *Fax* (servizi di rete).
- Selezionare *Validità messaggi* per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio.
- Per il messaggio di tipo *Testo*, selezionare *N. destin. predefinito* per salvare un numero predefinito per l'invio dei messaggi di questo set.
Per il messaggio di tipo *E-mail*, selezionare *Server e-mail* per salvare il numero del server e-mail.
- Selezionare *Rapporti di consegna* per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna sui messaggi inviati (servizio di rete).
- Selezionare *Usa GPRS*, quindi *Si* per impostare GPRS come tipo di trasporto SMS preferito. Impostare inoltre *Connessione GPRS* su *Sempre attiva*, vedere *Connessione (E)GPRS* a pagina 87.
- Selezionare *Risp. stesso centro* per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete).
- Selezionare *Rinomina set d'invio* per modificare il nome del set messaggi selezionato. Non è possibile rinominare il set predefinito. I set messaggi vengono visualizzati solo se la carta SIM in uso supporta più set.

- Selezionare *Salva msgg. inviati* e *Si* per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi multimediali inviati nella cartella *Messaggi inviati*. Selezionando *No*, i messaggi inviati non vengono salvati.

Impostazioni dei messaggi multimediali

Se *Consenti ricez. mult.* è impostato su *Si* o su *Con proprio oper.*, il proprio operatore o il fornitore di servizi potrebbe addebitare ciascun messaggio ricevuto. Per impostazione predefinita, generalmente la ricezione dei messaggi multimediali è attivata.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi, Impost. messaggi* e *Msgg. multimediali*. Selezionare

- *Salva msgg. inviati*. Selezionare *Si* per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi multimediali inviati nella cartella *Messaggi inviati*. Selezionando *No*, i messaggi inviati non vengono salvati.
- *Rapporti di consegna* per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi inviati (servizio di rete).
- *Riduci immagine* per definire le dimensioni dell'immagine al momento del relativo inserimento nel messaggio multimediale.
- *Intervallo diapo pred.* per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive nei messaggi multimediali.
- *Consenti ricez. mult.*. Selezionare *No*, *Si* o *Con proprio oper.* per utilizzare il servizio multimediale. Selezionando *Con proprio oper.*, non è possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale.

Se *Consenti ricez. mult.* è impostato su *Sì* o su *Con proprio oper.*, il proprio operatore o il fornitore di servizi potrebbe addebitare ciascun messaggio ricevuto. Per impostazione predefinita, generalmente la ricezione dei messaggi multimediali è attivata.

- *Msgg. mult. entranti.* Selezionare *Recupera* per impostare il telefono cellulare in modo che ricerchi automaticamente i nuovi messaggi multimediali ricevuti oppure selezionare *Rifiuta* se non si desidera ricevere i messaggi multimediali. Se *Consenti ricez. mult.* è impostato su *No*, questa impostazione non viene visualizzata.
- *Impostazioni di configurazione.* Selezionare *Configurazione*, quindi il fornitore di servizi predefinito per il recupero dei messaggi multimediali. Selezionare *Account* per visualizzare gli account forniti dal fornitore di servizi. Se sono visualizzati più account, selezionare quello desiderato. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi. Per ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione, vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) a pagina 16. Per attivare le impostazioni manualmente, vedere [Impostazioni di configurazione](#) a pagina 94.
- *Consenti pubblicità* per consentire la ricezione di messaggi pubblicitari. Se *Consenti ricez. mult.* è impostato su *No*, questa impostazione non viene visualizzata.

Impostazioni relative alle dimensioni dei caratteri

Per selezionare le dimensioni dei caratteri con cui si desidera visualizzare e scrivere i messaggi, premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Impost. messaggi*, *Altre impostazioni* e *Dimens. carattere*.

Contatore messaggi

Per visualizzare il numero di messaggi inviati e ricevuti, premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi* e *Contatore messaggi*. Selezionare *Messaggi inviati* o *Messaggi ricevuti* oppure selezionare *Azzerà contatori* per azzerare i contatori.

■ Rubrica

È possibile memorizzare i numeri telefonici e i nominativi nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.



- Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare nominativi e numeri. È inoltre possibile associare a ciascun nominativo vari dettagli (note di testo). Infine, è possibile allegare un'immagine ad un numero limitato di nominativi. La *Rubrica* utilizza la memoria dinamica, vedere *Memoria condivisa* a pagina 13.
- I nominativi e i numeri memorizzati nella memoria della carta SIM sono indicati da .

Selezione delle impostazioni della rubrica

Premere **Menu**, quindi selezionare *Rubrica* e *Impostazioni*.

Selezionare

- *Memoria in uso* per selezionare la memoria, della carta SIM o del telefono cellulare, che si desidera utilizzare per la rubrica. La funzione *Telefono e SIM* consente di richiamare i nominativi e i numeri memorizzati in entrambe le rubriche. In questo caso, i nominativi e i numeri verranno salvati nella memoria del telefono cellulare.
- La funzione *Visualizz. rubrica* consente di selezionare il modo di visualizzazione di nominativi, numeri e immagini nella rubrica.
- *Stato memoria* per visualizzare lo spazio libero disponibile per i nominativi nella memoria selezionata.

Ricerca di nominativi

Premere *Menu*, quindi selezionare *Rubrica* e *Cerca*.

Potrebbero inoltre essere disponibili le seguenti opzioni:

- *Aggiungi numero* e *Elimina*.
- *Copia* per copiare nominativi e numeri telefonici dalla rubrica del telefono cellulare alla memoria della carta SIM e viceversa.
- *Numeri info* per chiamare i numeri di informazioni del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete).
- *Numeri servizi* per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete).

- *Propri numeri* per visualizzare i numeri telefonici assegnati alla carta SIM in uso. Questa opzione viene visualizzata solo se i numeri sono inclusi nella carta SIM.
- *Gruppi chiamanti* per inserire i nominativi e i numeri telefonici salvati nella memoria all'interno di gruppi di chiamanti con toni di chiamata diversi.

Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici (Aggiungi nome)

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso. Premere **Menu**, quindi selezionare *Rubrica* e *Aggiungi numero*. Immettere il nominativo e il numero telefonico. Dopo avere salvato il nominativo e il numero telefonico, premere **Chiudi**.



Suggerimento: per salvare un nominativo e un numero telefonico in modalità di attesa, tenere premuto il tasto di selezione centrale, selezionare le cifre del numero telefonico dalla barra dei caratteri, premere **Opzioni** e selezionare *Salva*, immettere il nome, infine premere **Opzioni** e selezionare *Accetta*.

Salvataggio di più numeri, voci di testo o di un'immagine per nominativo

Nella rubrica interna del telefono cellulare riservata alla rubrica, è possibile memorizzare diversi tipi di numeri telefonici e note di testo brevi per nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di

numero, ad esempio . Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica per effettuare una chiamata, verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non venga selezionato un altro.

1. Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* o *Telefono e SIM*.
2. Scorrere fino al nominativo memorizzato nella rubrica interna del telefono cellulare a cui si desidera aggiungere un nuovo numero o una nota di testo e premere **Dettagli**.
3. Premere **Opzioni** e selezionare *Aggiungi numero*, *Aggiungi dettaglio* o *Aggiungi immagine*.
4. Per aggiungere un numero o un dettaglio, selezionare rispettivamente un tipo di numero o di testo oppure selezionare un'immagine dal menu *Galleria*.
Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare *Predefinito*.
5. Immettere il numero o la nota di testo e premere **Opzioni** e *Accetta* per salvarli.

Modifica o eliminazione dei dettagli

Ricerca il nominativo che si desidera modificare o eliminare e premere **Dettagli**. Scorrere fino al nominativo, al numero, alla nota di testo o all'immagine che si desidera modificare o eliminare e premere **Opzioni**.

- Per modificare un nominativo, un numero, una nota di testo o per sostituire un'immagine, selezionare rispettivamente *Modifica nome*, *Modifica numero*, *Modifica dettaglio* o *Cambia immagine*.
- Per eliminare un numero o una nota di testo, selezionare rispettivamente *Elimina numero* o *Elimina dettaglio*.

- Per eliminare un'immagine allegata a un nominativo, selezionare *Elimina immagine*. L'eliminazione di un'immagine dalla rubrica non implica la relativa eliminazione dal menu *Galleria*.

Copia tra rubriche

È possibile copiare nominativi e numeri telefonici dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM e viceversa. Tutte le note di testo salvate nella memoria interna del telefono cellulare, quali gli indirizzi e-mail, non vengono copiate nella carta SIM.

1. Premere *Menu*, quindi selezionare *Rubrica* e *Copia*.
2. Selezionare la direzione della copia, *Da telefono a carta SIM* o *Da carta SIM a telefono*.
3. Selezionare *Uno ad uno*, *Tutti* o *Numeri predefiniti*.
 - Se si seleziona *Uno ad uno*, scorrere fino al nominativo che si desidera copiare e premere *Copia*.

Numeri predefiniti viene visualizzato se la copia viene effettuata dal telefono cellulare alla carta SIM. Vengono copiati solo i numeri predefiniti.
4. Per scegliere se mantenere o cancellare i nominativi e i numeri originali, selezionare *Tieni originali* o *Sposta originale*.
 - Se si seleziona *Tutti* o *Numeri predefiniti*, premere *Sì* quando *Copiare i contatti?* o *Spostare i contatti?* viene visualizzato.

Invio e ricezione di biglietti da visita

È possibile inviare a un telefono cellulare compatibile le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita nonché riceverle.

Una volta ricevuto un biglietto da visita, premere **Visual.** e **Salva** per salvare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per rifiutare il biglietto da visita, premere **Esci**, quindi **Sì**.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare nella **Rubrica** il nominativo e il numero telefonico desiderati, premere **Dettagli** e **Opzioni**, quindi selezionare **Invia biglietto**. Selezionare **Via infrarossi**, **Via SMS** (servizio di rete), **Via Bluetooth** o **Via MMS** (servizio di rete), quindi **N° predefinito** o **Tutti i dettagli**.

Se viene selezionato **Via SMS**, non è possibile inviare immagini.

Chiamata a riconoscimento vocale

È possibile effettuare una chiamata pronunciando un nome vocale che è stato aggiunto a un numero telefonico. Il nome vocale può essere costituito da qualsiasi parola pronunciata, ad esempio un nominativo. È possibile aggiungere fino a 25 nomi vocali.

Prima di usare i nomi vocali, si noti quanto segue:

- I nomi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione;
- È necessario pronunciare il nome esattamente come al momento della registrazione.
- I nomi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i nomi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.

- I nominativi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.



Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Aggiunta e gestione dei nomi vocali

Salvare o copiare nella memoria del telefono cellulare i nominativi a cui si desidera aggiungere un nome vocale. È inoltre possibile aggiungere nomi vocali ai nominativi contenuti nella carta SIM. Tuttavia, se la carta SIM viene sostituita, prima di aggiungere nuovi nomi vocali è necessario cancellare quelli meno recenti.

I nomi vocali utilizzano la memoria dinamica, vedere [Memoria condivisa](#) a pagina 13.

1. Scorrere fino al nominativo al quale si desidera aggiungere un nome vocale e premere **Dettagli**. Scorrere fino al numero telefonico desiderato e premere **Opzioni**.
2. Selezionare *Nome vocale*.
3. Premere **Avvia** e pronunciare chiaramente il nome vocale che si desidera registrare. Una volta registrato, il nome vocale viene riprodotto dal telefono cellulare.

Quando il nome vocale è stato memorizzato, viene visualizzato *Nome vocale salvato*, viene emesso un segnale acustico e il simbolo  appare dopo il numero telefonico.

Per cancellare il nome vocale, selezionare **Menu**, *Rubrica* e *Nomi vocali*. Scorrere fino al nominativo con il nome vocale desiderato, quindi premere **Selez.** per visualizzare le opzioni per ascoltare, eliminare o modificare il nome vocale registrato.

Come effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale

Quando un'applicazione che utilizza la connessione GPRS sta inviando o ricevendo dati, prima di effettuare una chiamata a riconoscimento vocale è necessario chiudere l'applicazione in questione.

1. In modalità di attesa, tenere premuto il tasto di selezione inferiore. Viene riprodotto un breve tono e viene visualizzato *Parlare ora*.
2. Pronunciare chiaramente il nome vocale. Il telefono cellulare riproduce il nome vocale riconosciuto e chiama il relativo numero telefonico dopo circa 1,5 secondi.

Se si sta utilizzando un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.

Numeri info e numeri dei servizi

È possibile che il fornitore di servizi abbia incluso nella carta SIM alcuni numeri di servizi e di informazioni. Tali menu vengono visualizzati solo se supportati dalla propria carta SIM.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Rubrica* e *Numeri info* o *Numeri servizi*. Scorrere fino al numero di informazioni o di servizio desiderato di una categoria e premere il tasto **Chiamata** per chiamarlo.

Propri numeri

I numeri telefonici assegnati alla carta SIM vengono salvati in *Propri numeri*, se tale funzione è supportata dalla carta stessa. Per visualizzare i numeri, premere *Menu*, quindi selezionare *Rubrica* e *Propri numeri*. Scorrere fino al nominativo o numero desiderato, quindi premere *Visual..*

Gruppi di chiamanti

È possibile organizzare i nominativi e i numeri telefonici memorizzati nella *Rubrica* in gruppi di chiamanti. Per ciascun gruppo, è possibile impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di chiamata specifico e che sul display venga visualizzata un'immagine selezionata quando il telefono riconosce una chiamata da un numero telefonico incluso nel gruppo, come indicato di seguito. Per impostare il telefono cellulare in modo che suoni solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono ad un gruppo di chiamanti selezionato, vedere *Avviso per* nella sezione *Impostazioni toni* a pagina 76.

Premere *Menu*, selezionare *Rubrica*, *Gruppi chiamanti*, quindi il gruppo di chiamanti desiderato. Selezionare

- *Nome gruppo*, immettere il nome del nuovo gruppo di chiamanti e premere *OK*.
- *Tono di chiamata gruppo* e selezionare il tono di chiamata per il gruppo. *Predefinito* corrisponde al tono di chiamata selezionato per il modo d'uso correntemente attivo.
- *Logo gruppo* e selezionare *Sì* per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi il logo del gruppo, *No* per non visualizzarlo oppure *Visualizza* per visualizzare il logo.

- **Membri gruppo** per aggiungere un nominativo al gruppo di chiamanti, quindi premere **Aggiungi**. Scorrere fino al nominativo che si desidera aggiungere al gruppo e premere **Aggiungi**.

Per rimuovere un nominativo da un gruppo di chiamanti, scorrere fino al nominativo desiderato, premere **Opzioni** e selezionare **Rimuovi nome**.

■ Registro ch.

Il telefono cellulare registra i numeri telefonici delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, nonché la durata approssimativa delle chiamate.



Questo telefono cellulare registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se la rete supporta tali funzioni, il telefono cellulare è acceso ed è situato entro l'area coperta dal servizio di rete.

Premendo **Opzioni** nei menu **Chiamate senza risposta**, **Chiamate ricevute** e **Chiamate effettuate**, è ad esempio possibile visualizzare la data e l'ora della chiamata, modificare o eliminare il numero telefonico dall'elenco, salvarlo nella **Rubrica** o inviare un messaggio al numero.

Elenchi delle chiamate

Premere **Menu**, selezionare **Registro chiam.** quindi

- **Chiamate senza risposta** per visualizzare l'elenco degli ultimi 20 numeri telefonici da cui si sono ricevute chiamate (servizio di rete). Il numero che precede il (nominativo o) il numero telefonico indica il numero di tentativi di chiamata effettuati dal chiamante.



Suggerimento: quando viene visualizzato un messaggio relativo alle chiamate senza risposta, premere **Elenca** per accedere all'elenco di tali numeri telefonici. Scorrere fino al numero che si desidera richiamare e premere il tasto **Chiamata**.

- **Chiamate ricevute** per visualizzare l'elenco degli ultimi 20 numeri telefonici da cui sono state accettate e rifiutate chiamate (servizio di rete).
- **Chiamate effettuate** per visualizzare l'elenco degli ultimi 20 numeri telefonici che sono stati chiamati o che si è tentato di chiamare.



Suggerimento: in modalità di attesa, premere una volta il tasto **Chiamata** per accedere all'elenco degli ultimi numeri chiamati. Scorrere fino al numero o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto **Chiamata** per chiamare il numero.

- **Elimina elenchi chiamate** per cancellare gli elenchi delle chiamate recenti. Selezionare se si desidera eliminare tutti i numeri telefonici contenuti negli elenchi delle chiamate oppure i soli numeri contenuti negli elenchi delle chiamate senza risposta, ricevute o effettuate. Questa operazione è irreversibile.

Contatori e timer relativi a chiamate, dati e GPRS



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Premere **Menu**, selezionare **Registro chiam.** quindi

- *Durata chiamate.* Scorrere per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate in entrata e in uscita in ore, minuti e secondi. Per azzerare i timer, è necessario il codice di protezione.

Se sono disponibili due linee telefoniche (servizio di rete), è possibile che ciascuna linea disponga di un proprio timer delle chiamate. Vengono visualizzati i timer della linea correntemente selezionata. Vedere [Impostazioni chiamate](#) a pagina 89.

- *Contatore dati GPRS.* Scorrere per verificare la quantità di dati inviati o ricevuti nell'ultima sessione, nonché la quantità totale di dati inviati o ricevuti e per azzerare i contatori. L'unità del contatore è espressa in byte. Per azzerare i contatori, è necessario il codice di protezione.
- *Timer connessioni GPRS.* Scorrere per verificare la durata approssimativa dell'ultima connessione GPRS o del totale delle connessioni GPRS. È inoltre possibile azzerare i timer. Per azzerare i timer, è necessario il codice di protezione.

Ricerca posizione

Alcune reti consentono di richiedere informazioni sulla posizione del telefono cellulare (servizio di rete). Questo menu consente di visualizzare le richieste di posizione ricevute dal proprio operatore di rete. Per effettuare l'iscrizione al servizio e concordare la consegna di informazioni sulla posizione, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

■ Impostazioni



Modi d'uso

Questo telefono cellulare dispone di diversi gruppi di impostazione, o modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi ed ambienti diversi. Dopo avere personalizzato i modi d'uso secondo le proprie esigenze, sarà sufficiente attivare quello desiderato per poterlo utilizzare.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni*, *Modi d'uso* e un modo d'uso.

- Per attivare il modo d'uso selezionato, selezionare *Attiva*.
- Per personalizzare il modo d'uso, selezionare *Personalizza*. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare ed effettuare i cambiamenti.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei toni, vedere [Impostazioni toni](#) a pagina 76.

Selezionare *Effetti illuminazione* per attivare l'indicatore lampeggiante nel caso in cui il telefono cellulare sia acceso e l'illuminazione del display disattivata.

Per assegnare un nuovo nome ad un modo d'uso, selezionare *Nome modo d'uso*. Non è possibile rinominare il modo d'uso *Normale*.

- Per impostare il modo d'uso in modo che sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino ad un massimo di 24 ore, selezionare *Definisci scadenza*, quindi impostare la scadenza desiderata. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato per il modo d'uso, diventerà attivo l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Temi

Un tema consiste in un pacchetto che può includere uno screensaver, un'immagine di sfondo, un tono di chiamata e una combinazione di colori per personalizzare il telefono cellulare per eventi e ambienti diversi. I temi vengono memorizzati nel menu *Galleria*.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni* e *Temi*. Per attivare un tema, selezionare *Seleziona tema* per visualizzare la cartella *Temi* nel menu *Galleria*. Aprire la cartella e scorrere fino a un tema. Premere **Opzioni** e selezionare *Applica tema*. Vedere inoltre *Galleria* a pagina 97. Per scaricare nuovi temi, selezionare *Download temi*. Vedere *Download* a pagina 122.

Impostazioni toni

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, quindi *Impostazioni toni*. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu *Modi d'uso*, vedere *Modi d'uso* a pagina 75. Le impostazioni effettuate implicano la modifica delle impostazioni nel modo d'uso attivo.

Selezionare *Segnale di chiamata* per impostare la modalità di avviso di una chiamata vocale in entrata. Le opzioni disponibili sono *Suoneria*, *Ascendente*, *Suona x 1*, *Bip x 1* e *No suoneria*.

Selezionare *Tono di chiamata* per le chiamate vocali in entrata. Per selezionare un tono di chiamata dal menu *Galleria*, selezionare *Apri Galleria* dall'elenco dei toni di chiamata.



Suggerimento: se un tono di chiamata viene ricevuto mediante download, è possibile salvarlo nel menu *Galleria*.

Selezionare *Livello suoneria* e *Vibrazione* per le chiamate vocali e i messaggi in entrata. L'avviso con vibrazione non funziona se il telefono cellulare è collegato a un caricabatterie, a un supporto da tavolo, a un kit veicolare o ad altri accessori simili.

Selezionare *Tono avv. messaggi* per impostare il tono di avviso per i messaggi in entrata. Selezionare *Toni di tastiera* o *Toni di avviso* per impostare il telefono cellulare in modo che emetta dei toni di avviso, ad esempio, quando la batteria è quasi scarica.

Selezionare *Avviso per* per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono ad un gruppo di chiamanti selezionato. Scorrere fino al gruppo di chiamanti che si desidera selezionare oppure selezionare *Tutto* e premere *Selez.*

Impostazioni illuminazione

È possibile modificare l'impostazione del modo d'uso attivo selezionato.

Premere *Menu*, quindi selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni illuminazione* e *Effetti illuminazione* per attivare l'indicatore lampeggiante nel caso in cui il telefono cellulare sia acceso e l'illuminazione del display disattivata.

Impostazioni display

Premere *Menu*, quindi selezionare *Impostazioni* e *Impostazioni display*.

- Selezionare *Sfondo* per impostare il telefono cellulare in modo che, in modalità di attesa, sul display venga visualizzata un'immagine, detta sfondo. Alcune

immagini sono preimpostate nel menu *Galleria*. È inoltre possibile ricevere immagini, ad esempio, attraverso i messaggi MMS o trasferirle dal PC mediante Nokia PC Suite, quindi salvarle nel menu *Galleria*. Il telefono cellulare supporta i formati JPEG, GIF, WBMP, BMP e PNG ma non necessariamente tutte le varianti di tali formati di file.

Per selezionare lo sfondo, selezionare *Seleziona sfondo*, quindi aprire una cartella di immagini. Scorrere fino all'immagine da impostare come sfondo, premere *Opzioni* e selezionare *Usa come sfondo*.

Per attivare/disattivare lo sfondo, selezionare rispettivamente *Sì/No*.

Quando viene attivato lo screensaver, lo sfondo non viene visualizzato.

- Selezionare *Combinazioni di colori* per modificare il colore di alcuni componenti del display, ad esempio di indicatori e barre del segnale e della batteria, nonché dell'immagine di sfondo visualizzata durante l'uso di una funzione di menu.
- Selezionare *Logo operatore* per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi o meno il logo dell'operatore. Se il logo operatore non è stato salvato, il menu *Logo operatore* non è disponibile. Quando viene attivato lo screensaver, il logo dell'operatore non viene visualizzato.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di un logo operatore, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. Vedere inoltre [Nokia PC Suite](#) a pagina 130.

- Selezionare *Screen saver* per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi uno screensaver quando si trova in modalità di attesa e nessuna funzione viene utilizzata per un determinato periodo di tempo.

Selezionare *Si* per attivare lo screensaver oppure *No* per disattivarlo.

Nel menu *Timeout*, selezionare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera che venga attivato lo screensaver. Nel menu *Altro*, è possibile impostare l'intervallo di tempo compreso tra 5 secondi e 10 minuti (minuti:secondi).

L'opzione *Seleziona s. saver* consente di selezionare dal menu *Immagini* un'immagine animata o un fermo immagine da impostare come screensaver.

Per disattivare lo screensaver, premere un tasto qualsiasi. Lo screensaver viene inoltre disattivato se il telefono cellulare si trova al di fuori dell'area di copertura della rete.

In modalità di attesa, lo screensaver occupa tutta l'area del display, nascondendo così eventuali immagini o testi visualizzati.

Impostazioni di data e ora

Premere *Menu*, quindi selezionare *Impostazioni* e *Impostazioni di data e ora*.

- Selezionare *Orologio* e *Visualizza* (o *Nascondi*) per visualizzare (o nascondere) l'ora nella parte superiore destra del display in modalità di attesa. Selezionare *Regola ora* per regolare l'ora corretta, *Fuso orario* per impostare il fuso orario e *Formato ora* per selezionare il formato delle 12 o delle 24 ore.

L'orologio regola ad esempio le funzioni *Messaggi*, *Registro chiam.*, *Sveglia*, *Modi d'uso* con scadenza, *Agenda*, *Note* e *Screen saver*.

Se la batteria è scarica, potrebbe essere necessario reimpostare l'orario.

- Selezionare *Data* e *Mostra data* (o *Nascondi data*) affinché la data risulti visualizzata (o nascosta) sul display quando il telefono cellulare si trova in modalità di attesa. Selezionare *Imposta data* per impostare la data. È inoltre possibile selezionare il formato della data e il relativo separatore.
- Selezionare *Aggiorn. autom. ora* (servizio di rete) e *Sì* per impostare il telefono cellulare in modo che l'ora e la data vengano aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente. Per impostare il telefono cellulare in modo che richieda una conferma prima dell'aggiornamento, selezionare *Con conferma*.

L'aggiornamento automatico di data e ora non implica la modifica dell'ora impostata per la sveglia, l'agenda o le note con allarme, in quanto per questi viene utilizzata l'ora locale. È possibile che l'aggiornamento causi la disattivazione di alcuni avvisi impostati.

Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasto di selezione inferiore

È possibile assegnare una funzione del telefono cellulare da un elenco predefinito al tasto di selezione inferiore. Vedere inoltre [Modalità di attesa](#) a pagina 22.

Questo menu non viene visualizzato per alcuni operatori.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni*, *Collegamenti personali* e *Tasto selez. inferiore*. Selezionare una funzione dall'elenco. Il nome del tasto di selezione inferiore visualizzato in modalità di attesa cambia in base alla funzione.

Comandi vocali

Il telefono cellulare dispone di alcune funzioni che possono essere attivate tramite un comando vocale. Per ciascun nome vocale, è possibile selezionare fino a cinque funzioni.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni*, *Collegamenti personali* e *Comandi vocali*. Selezionare la cartella delle funzioni desiderata, scorrere fino alla funzione a cui si desidera aggiungere un nome vocale e premere **Aggiungi**. Un nome vocale è indicato dal simbolo . Vedere le istruzioni indicate nella sezione *Aggiunta e gestione dei nomi vocali* a pagina 69.

Per l'attivazione dei comandi vocali, consultare le istruzioni indicate nella sezione *Come effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale* a pagina 70.


Nel corso di una chiamata o se un'applicazione che utilizza la connessione (E)GPRS sta inviando o ricevendo dati, non è possibile attivare o aggiungere un comando vocale.

Connettività

È possibile collegare il telefono cellulare a un dispositivo compatibile mediante connessione a infrarossi o Bluetooth. È inoltre possibile definire le impostazioni per le connessioni remote (E)GPRS.

Tecnologia senza fili Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche relative alla tecnologia Bluetooth senza fili 1.1 che supportano i seguenti profili: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth senza fili, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

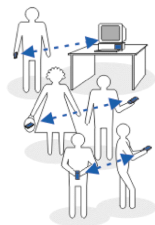

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili o che consentono a tale funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Tecnologia Bluetooth che abilita il collegamento senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio massimo di 10 metri. Le connessioni Bluetooth vengono utilizzate per inviare immagini, video, testi, biglietti da visita e note di agenda oppure per stabilire una connessione senza fili con dispositivi compatibili, quali i PC, mediante la tecnologia Bluetooth. Non tutti i computer che impiegano la tecnologia Bluetooth sono necessariamente compatibili con il dispositivo.

Quando la tecnologia Bluetooth viene attivata per la prima volta, viene richiesto di assegnare un nome al telefono cellulare.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

1. Premere **Menu** e selezionare *Impostazioni, Connettività*, quindi *Bluetooth*.
2. Per attivare la funzione Bluetooth, selezionare *Bluetooth* e *Sì*.
Se la funzione Bluetooth non viene utilizzata per un determinato periodo di tempo, è possibile disattivarla per motivi di risparmio energetico.
3. Selezionare *Cerca accessori audio* per ricercare i dispositivi audio Bluetooth compatibili e selezionare quello che si desidera collegare al telefono cellulare oppure selezionare *Dispositivi associati* per ricercare i dispositivi Bluetooth situati entro il raggio previsto. Se l'elenco è vuoto, premere **Nuovo** per visualizzare i dispositivi Bluetooth situati entro il raggio previsto. Scorrere fino al dispositivo desiderato e premere **Associa**.
4. Immettere il codice di accesso Bluetooth del dispositivo da associare, connettere il dispositivo al telefono cellulare, quindi utilizzarlo. È sufficiente fornire il codice di accesso alla prima connessione al dispositivo.

Connessione con tecnologia Bluetooth

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni, Connettività* e *Bluetooth*.

Selezionare

- *Dispositivo connesso* per controllare la connessione con tecnologia Bluetooth attiva. Se si desidera interrompere la connessione con il dispositivo selezionato, premere **Disconnetti**.
- *Dispositivi associati* per visualizzare l'elenco corrente dei dispositivi Bluetooth associati al telefono cellulare. Scorrere fino al dispositivo desiderato. Se si desidera annullare l'associazione al dispositivo, premere *Elimina associazione*. Per associare un nuovo dispositivo, selezionare *Associa nuovo dispositivo*.

Premere **Connetti** per stabilire la connessione al dispositivo selezionato oppure premere **Opzioni** per accedere ad alcune delle seguenti funzioni, in base allo stato del dispositivo e della connessione con tecnologia Bluetooth. Selezionare

- **Assegna nome breve**, per assegnare un nome (visibile dal solo utente) al dispositivo selezionato.
- **Conn. aut., no conf.**, quindi selezionare **Sì** se si desidera che il telefono cellulare stabilisca automaticamente la connessione al dispositivo selezionato oppure selezionare **No** se si desidera che il telefono cellulare richieda prima l'autorizzazione.

Una connessione con tecnologia Bluetooth attiva è indicata dalla presenza di  nella parte superiore del display.

Impostazioni Bluetooth

Premere **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni, Connettività, Bluetooth.** e **Impostazioni Bluetooth** per definire il modo in cui il telefono cellulare viene riconosciuto dagli altri dispositivi Bluetooth. Selezionare

- **Visibilità telefono** e **Visibile a tutti** per rendere il telefono cellulare visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth o **Nascosto** per renderlo visibile solo ai dispositivi associati. Se è già connesso a un dispositivo, il telefono cellulare non sarà visibile ad altri dispositivi. Se possibile, si consiglia di utilizzare la modalità nascosta.
- **Nome telefono** per modificare il nome di dispositivo Bluetooth del telefono cellulare visibile agli altri utenti di dispositivi Bluetooth.

Infrarossi (IR)

È possibile impostare il telefono cellulare per la ricezione di dati tramite la porta a infrarossi (IR). Per utilizzare la connessione a infrarossi, il dispositivo con il quale si desidera stabilire il collegamento deve essere conforme allo standard IrDA.

Tramite la porta a infrarossi del telefono cellulare, è possibile inviare o ricevere dati, quali biglietti da visita, disegni, immagini, file audio, videoclip e note di agenda, verso e da un telefono cellulare compatibile o una periferica dati (ad esempio, un computer).

Non puntare il raggio a infrarossi negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi ad infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

Invio e ricezione di dati tramite connessione a infrarossi

- Accertarsi che le porte a infrarossi dei due dispositivi comunicanti siano rivolte l'una verso l'altra e che fra essi non vi siano ostacoli. È preferibile che i due dispositivi si trovino ad una distanza massima di 1 metro.
- Per attivare la porta a infrarossi del telefono cellulare per la ricezione di dati tramite connessione a infrarossi, premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni, Connettività e Infrarossi (IR)*.
- L'utente del telefono cellulare emittente seleziona la funzione a infrarossi desiderata per avviare il trasferimento dei dati.

Se il trasferimento dei dati non viene avviato entro due minuti dall'attivazione della porta IR, la connessione viene annullata ed è necessario avviarla nuovamente.

Indicatore della connessione a infrarossi

- Se  viene visualizzato in modo permanente, significa che la connessione a infrarossi è stata attivata ed il telefono è pronto per inviare o ricevere dati tramite la propria porta a infrarossi.
- Se  lampeggia, significa che il telefono cellulare sta tentando di connettersi all'altro dispositivo oppure la connessione si è interrotta.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol). La tecnologia GPRS è un tipo di trasporto dati che abilita l'accesso senza fili a reti di dati come ad esempio Internet.

Il servizio EGPRS (Enhanced GPRS) è simile al GPRS, ma consente connessioni più rapide. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del servizio (E)GPRS e sulla velocità di trasferimento dei dati, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Le applicazioni che utilizzano la tecnologia (E)GPRS sono la messaggistica multimediale, lo streaming video, le sessioni di navigazione, la funzione e-mail, la tecnologia SyncML remota e la connessione remota PC (ad esempio, Internet ed e-mail).

Prima di utilizzare la tecnologia (E)GPRS:

- Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio (E)GPRS, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

- Salvare le impostazioni (E)GPRS per ognuna delle applicazioni utilizzate con (E)GPRS.

Per informazioni sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Anche se il tipo di trasporto dati selezionato è GPRS, il telefono cellulare utilizza comunque l'EGPRS, se tale servizio è disponibile nella rete. Non è possibile effettuare la selezione tra EGPRS e GPRS, tuttavia, per alcune applicazioni è possibile selezionare GPRS o *Dati GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Connessione (E)GPRS

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni, Connettività, GPRS e Connessione GPRS*.

- Selezionare *Su richiesta* affinché la registrazione e la connessione (E)GPRS vengano stabilite se necessarie per un'applicazione che utilizza il servizio (E)GPRS e vengano chiuse al termine dell'uso dell'applicazione.
- Selezionare *Sempre attiva* per impostare il telefono cellulare in modo che venga automaticamente registrato nella rete (E)GPRS al momento dell'accensione.

Quando viene avviata un'applicazione utilizzando il servizio (E)GPRS, viene stabilita la connessione tra il telefono cellulare e la rete, viene visualizzato l'indicatore , quindi è possibile effettuare il trasferimento di dati. Una volta chiusa l'applicazione, la connessione (E)GPRS viene terminata, ma la registrazione alla rete (E)GPRS rimane valida.

Se durante una connessione (E)GPRS vengono ricevuti una chiamata o un messaggio di testo oppure se viene effettuata una chiamata, nella parte superiore destra del display viene visualizzato l'indicatore  ad indicare che la connessione (E)GPRS è stata momentaneamente sospesa.

GPRS e EGPRS non sono indicati in modo distinto, in quanto i relativi indicatori sono identici.

Il telefono cellulare supporta tre connessioni (E)GPRS contemporaneamente. È ad esempio possibile visualizzare pagine xHTML e, contemporaneamente, ricevere messaggi multimediali e stabilire una connessione remota al PC.

Impostazioni modem (E)GPRS

È possibile collegare il telefono cellulare a un PC compatibile mediante la tecnologia senza fili Bluetooth e utilizzare il telefono stesso come modem per stabilire la connessione (E)GPRS dal PC.

Per definire le impostazioni per le connessioni (E)GPRS dal PC, premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni*, *Connettività*, *GPRS* e *Impostazioni modem GPRS*.

- Selezionare *Punto accesso attivo* e attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare.
- Selezionare *Modifica punto di accesso attivo* per modificare le impostazioni del punto di accesso.
- Selezionare *Alias per p.to accesso*. Immettere il nome desiderato per il punto di accesso attivato e premere **OK**.

- Selezionare *Punto accesso GPRS*. Immettere il nome del punto di accesso (APN, Access Point Name) per stabilire la connessione ad una rete (E)GPRS e premere **OK**. Per ottenere il nome del punto di accesso (APN), rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

È inoltre possibile definire le impostazioni del servizio (E)GPRS (Access Point Name) sul PC utilizzando il software Nokia Modem Options, vedere [Nokia PC Suite](#) a pagina 130. Se le impostazioni sono state effettuate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate quelle del PC.

Impostazioni chiamate

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni* e *Impostazioni chiamate*.
Selezionare

- *Deviazione chiamate* (servizio di rete). Tramite questa funzione è possibile deviare le chiamate in entrata su un altro numero, ad esempio, sulla segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi. Le opzioni di deviazione non supportate dalla carta SIM in uso o dal proprio operatore di rete potrebbero non essere indicate.

Selezionare l'opzione di deviazione desiderata, ad esempio *Deviazione se occupato* per deviare le chiamate vocali quando il numero è occupato o si rispinge una chiamata in entrata.

Per attivare la funzione di deviazione delle chiamate, selezionare *Attiva*, quindi selezionare il tempo prestabilito allo scadere del quale la chiamata deve venire deviata, se disponibile per questa opzione. Per disattivare l'impostazione di deviazione, selezionare *Annulla* oppure, se disponibile per questa opzione,

Verifica stato per verificare se la funzione di deviazione delle chiamate sia attivata o meno. È possibile attivare più opzioni di deviazione contemporaneamente.

Per vedere gli indicatori di deviazione in modalità di attesa, vedere [Modalità di attesa](#) a pagina 22.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

- *Richiamo automatico* e *Si* affinché il telefono cellulare effettui un massimo di dieci tentativi di collegamento ad un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.
- *Regolazione audio* per modificare l'emissione della voce in modo tale che possa essere udita chiaramente in un ambiente rumoroso.
- *Avviso di chiamata* e *Attiva* affinché la rete segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete). Vedere [Avviso di chiamata](#) a pagina 34.
- *Info ultima chiamata* e *Si* affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete).
- *Invio propri dati* e *Si*, in modo che il proprio numero telefonico sia visibile all'interlocutore (servizio di rete). Selezionando *Impostato da rete* viene utilizzata l'impostazione stabilita con il fornitore di servizi.
- *Linea per ch. uscenti*. Si tratta di un servizio di rete che consente di selezionare la linea telefonica 1 o 2, ad esempio il numero dell'abbonato, per effettuare le

chiamate. È ad esempio possibile che un abbonato disponga di una linea privata e di una aziendale. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Se si seleziona *Linea 2* senza essere abbonati a questo servizio di rete, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate. Tuttavia, è possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata.

Se tale funzione è supportata dalla carta SIM, è possibile evitare la selezione della linea scegliendo l'opzione *Blocca*.

Impostazioni telefono

Premere *Menu*, quindi selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni telefono*.

Selezionare

- *Impostazioni lingua e Lingua telefono* per impostare la lingua delle informazioni visualizzate sul display del telefono cellulare oppure *Lingua scrittura* per selezionare la lingua da utilizzare per la scrittura di un testo. Selezionando *Automatica*, il telefono cellulare seleziona la lingua in base alle informazioni della carta SIM.
- Selezionare *Stato memoria* per visualizzare la quantità di memoria disponibile e utilizzata.

Le informazioni relative allo stato della memoria sono inoltre disponibili nei menu di alcune funzioni, ad esempio, nella vista della cartella Galleria.

- *Blocco tastiera aut.* per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo specificato quando il telefono cellulare si trova in modalità di attesa e non viene utilizzata alcuna funzione. Selezionare *Si* per impostare un intervallo di tempo compreso tra 5 secondi e 60 minuti.
- Selezionare *Blocco prot. tastiera*, immettere il codice di protezione e selezionare *Si* per impostare il telefono cellulare affinché richieda il codice di protezione per la disattivazione del blocco della tastiera.

Se il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile effettuare chiamate ai numeri ufficiali di emergenza. Vedere inoltre [Blocco della tastiera \(Blocca tastiera\)](#) a pagina 26.

- *Info microcella* e *Si* per ricevere dall'operatore di rete le informazioni relative alla rete cellulare in uso (servizio di rete).
- *Messaggio iniziale* per immettere il messaggio che si desidera venga visualizzato brevemente all'accensione del telefono cellulare. Per salvare il messaggio, premere *Opzioni* e selezionare *Salva*.
- *Selezione operatore* e *Automatica* affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Se viene selezionato *Manuale*, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio operatore di rete. Se viene visualizzato *Non accessibile*, occorre selezionare un'altra rete. Il telefono cellulare rimane impostato sulla modalità manuale fino a quando non viene selezionata la modalità automatica o inserita un'altra carta SIM.
- *Conferma azioni SIM*. Vedere [Servizi SIM](#) a pagina 128.

- *Guida sensibile* per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi o meno il testo guida. Vedere inoltre [Uso dei menu](#) a pagina 39.
- *Tono di accensione* per impostare il telefono cellulare in modo che riproduca o meno un tono di avvio all'accensione.

Impostazioni accessori

Il menu relativo alle impostazioni degli accessori viene visualizzato solo se il telefono cellulare è o è stato collegato ad accessori compatibili quali un caricabatterie e un'unità vivavoce.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni* e *Impostazioni accessori*. Se l'accessorio corrispondente è correntemente collegato al telefono cellulare o lo è stato, è possibile selezionare il relativo menu. A seconda dell'accessorio, sono disponibili le opzioni che seguono:

- *Modo predefinito* per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato. Quando l'accessorio è collegato, è possibile selezionare un altro modo d'uso.
- *Risposta automatica* per impostare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se *Segnale di chiamata* è impostato su *Bip x 1* o *No suoneria*, la risposta automatica non è disponibile.

Impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet, gli MMS o la sincronizzazione, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. È possibile ottenere le impostazioni da un fornitore di servizi come messaggio di configurazione oppure immettere manualmente le proprie impostazioni. È inoltre possibile modificare le impostazioni mediante Nokia PC Suite. È possibile memorizzare nel telefono cellulare e gestire mediante questo menu impostazioni di configurazione fornite da un massimo di dieci fornitori di servizi differenti.

Per salvare le impostazioni di configurazione ricevute mediante un messaggio di configurazione inviato da un fornitore di servizi, vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) a pagina 16.

Le impostazioni possono essere visualizzate e parzialmente modificate anche utilizzando altre applicazioni.

Premere **Menu** e selezionare *Impostazioni, Impostazioni di configurazione*.
Selezionare

- *Configur. predefinita* per visualizzare l'elenco di fornitori di servizi memorizzato nel telefono cellulare (il fornitore di servizi predefinito è evidenziato) e per impostare un altro fornitore di servizi come predefinito. Scorrere fino a un fornitore, quindi premere **Dettagli** per visualizzare l'elenco mediante le applicazioni supportate. Per eliminare un fornitore di servizi dall'elenco, premere **Opzioni** e selezionare *Elimina*.
- *Attiva set predefinito in ogni applicaz.* per impostare le applicazioni affinché utilizzino le impostazioni ottenute dal fornitore di servizi predefinito.

- *Punto di accesso preferito* per selezionare un altro punto di accesso. Generalmente, occorre utilizzare il punto di accesso fornito dal proprio operatore di rete.

Immissione manuale delle impostazioni

Per immettere, visualizzare e modificare manualmente le impostazioni, premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni di configurazione* e *Impostazioni config. personale*.

Per aggiungere una nuova configurazione, premere **Aggiungi** oppure premere **Opzioni** e selezionare *Aggiungi nuove*. Selezionare uno dei tipi di applicazione dall'elenco e immettere tutte le impostazioni necessarie. Per attivare le impostazioni, premere **Indietro** e **Opzioni**, quindi selezionare *Attiva*.

Per visualizzare o modificare le impostazioni definite dall'utente, selezionare l'applicazione che si desidera visualizzare, quindi l'impostazione da modificare.

Impostazioni di protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni* e *Impostazioni di protezione*. Selezionare

- *Richiesta codice PIN* per impostare il telefono cellulare in modo che richieda sempre la digitazione del codice PIN al momento dell'accensione. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.

- *Servizio blocco chiamate* (servizio di rete) per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare. È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

- *Numeri consentiti* per limitare le chiamate e i messaggi di testo in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM in uso. È necessario disporre del codice PIN2.

Se viene attivata la funzione relativa ai numeri consentiti, non è possibile stabilire connessioni (E)GPRS se non per l'invio di messaggi di testo su (E)GPRS. In tal caso, il numero telefonico del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco di numeri consentiti.

- *Gruppo chiuso utenti*. Questo servizio di rete consente di specificare un gruppo di utenti che è possibile chiamare e dai quali è possibile ricevere chiamate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.
- *Livello di protezione*. Selezionare *Telefono* affinché il telefono cellulare richieda la digitazione del codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM.

Selezionando *Memoria*, il telefono cellulare richiede la digitazione del codice di protezione nel caso in cui sia selezionata la memoria della carta SIM e si desideri cambiare la memoria in uso (vedere [Selezione delle impostazioni della rubrica](#) a pagina 63) oppure quando si effettua la copia da una memoria all'altra ([Copia tra rubriche](#) a pagina 67).

- **Codici di accesso** per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice PIN2 o la password per il blocco delle chiamate. Tali codici possono includere solo i numeri da 0 a 9.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni di menu ai valori originali, premere **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni** e **Ripristina impostazioni iniziali**. Immettere il codice di protezione e premere **OK**. I dati immessi o scaricati, ad esempio i nominativi o i numeri telefonici memorizzati nella rubrica, non vengono eliminati.

■ Galleria

In questo menu, è possibile gestire le fotografie, le immagini, i videoclip, le registrazioni e i toni salvati, ad esempio, dai messaggi multimediali. I file vengono organizzati in cartelle.



Il telefono cellulare supporta il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione del contenuto acquisito. È ad esempio possibile proteggere un tono di chiamata ed associarlo a determinate regole, quali il numero di volte in cui viene utilizzato e un periodo d'uso specifico. Tali regole vengono impostate nelle chiavi di attivazione del contenuto, che possono essere o meno fornite assieme al contenuto stesso, a seconda del fornitore di servizi. Tali chiavi sono aggiornabili. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

1. Premere **Menu** e selezionare **Galleria**. Viene visualizzato un elenco di cartelle. **Foto**, **Videoclip**, **Temi**, **Immagini**, **Toni** e **Registrazioni** sono le cartelle predefinite incluse nel telefono cellulare.
2. Scorrere fino alla cartella desiderata, quindi premere **Apri** per visualizzare un elenco di file presenti nella cartella oppure premere **Opzioni** per accedere a una delle seguenti opzioni:

- **Download** per scaricare altre immagini, altri toni e altri videoclip. Selezionare **Download immagini**, **Download toni**, **Download video** o **Download temi** Viene visualizzato l'elenco dei preferiti del browser. Selezionare **Altri preferiti** per accedere all'elenco dei siti preferiti del menu **Web**, vedere **Preferiti** a pagina 121.

Selezionare l'indirizzo preferito corretto per la connessione al sito desiderato. Se la connessione non ha esito positivo, potrebbe non essere possibile accedere alla pagina dal servizio con le impostazioni di connessione correntemente attive. In tal caso, accedere al menu **Web** e attivare un altro set di impostazioni di servizio, vedere **Connessione a un servizio** a pagina 116. Tentare di connettersi di nuovo al sito.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete e/o al fornitore di servizi. Scaricare il contenuto unicamente da fonti fidate.

- **Elimina cartella**, **Sposta**, **Rinomina cartella**, **Dettagli**, **Tipo di vista**, **Ordina**, **Aggiungi cartella** e **Elenco chiavi attiv.** Non è possibile eliminare, rinominare o spostare le cartelle originali del telefono cellulare.

- *Stato memoria* per visualizzare lo stato della seconda sezione di memoria dinamica del telefono cellulare. Vedere [Memoria condivisa](#) a pagina 13.
3. Se è stata aperta una cartella, selezionare il file che si desidera visualizzare, quindi premere **Apri**. Se è stato precedentemente selezionato *Temi*, scorrere fino a un tema, quindi premere **Visual**. per aprire il relativo pacchetto.

Selezionare e aprire un file oppure premere **Opzioni** e utilizzare una delle seguenti funzioni disponibili per il file selezionato:

- *Elimina, Invia, Modifica immagine, Sposta, Rinomina, Usa come sfondo, Come tono chiam., Applica tema, Dettagli, Tipo di vista, Ordina, Elimina tutto, Apri in sequenza, Disattiva audio (Attiva audio), Regola contrasto, Aggiungi cartella e Stato memoria.*
- *Invia* per inviare il file selezionato tramite MMS, tecnologia senza fili Bluetooth o mediante connessione a infrarossi.
- *Elimina tutto* per eliminare tutti i file e tutte le cartelle contenuti nella cartella selezionata.
- *Modifica immagine* per inserire una porzione di testo, una cornice o una clip-art nell'immagine selezionata o per ridurre le dimensioni dell'immagine.
- *Apri in sequenza* per visualizzare uno alla volta i file presenti nella cartella.
- *Disattiva audio (Attiva audio)* per disattivare o attivare l'audio del file audio.
- *Regola contrasto* per regolare il livello di contrasto dell'immagine.

- *Attiva contenuto* per aggiornare la chiave di attivazione del file selezionato. Questa opzione viene visualizzata solo se è possibile aggiornare la chiave di attivazione del file.
- *Elenco chiavi attiv.* per visualizzare l'elenco di tutte le chiavi di attivazione disponibili. È possibile eliminare le chiavi di attivazione, ad esempio, quelle scadute.

■ Multimedia



Fotocamera

È possibile scattare fotografie con la fotocamera integrata del telefono cellulare. L'obiettivo della fotocamera si trova nella parte posteriore del telefono cellulare, il cui display funge da mirino. La fotocamera è in grado di produrre immagini in formato JPEG.

Se non è presente memoria a sufficienza per scattare una nuova fotografia, è necessario creare spazio disponibile eliminando fotografie scattate in precedenza o altri file dal menu Galleria.

Il dispositivo Nokia 7280 supporta una risoluzione dell'immagine di 640 x 480 pixel. La risoluzione dell'immagine su questi materiali potrebbe apparire diversa.

Come scattare una fotografia

Aprire l'obiettivo della fotocamera, premere **Menu**, quindi selezionare *Multimedia*, *Fotocamera*. L'immagine ripresa appare sul display, che può essere utilizzato come mirino. Per scattare una fotografia, premere **Scatta**. L'otturatore

emette un suono. Il telefono cellulare memorizza la fotografia nella cartella *Foto* del menu *Galleria*.

Se si desidera inviare una fotografia come messaggio multimediale, premere *Invia*.

In alternativa, selezionare *Indietro* per scattare un'altra fotografia oppure premere *Opzioni* e selezionare, ad esempio, l'opzione per ingrandire, eliminare o rinominare la fotografia salvata, per aprire il menu *Galleria*, impostare il contrasto, impostare la fotografia come sfondo, visualizzare i dettagli o inviare la fotografia come messaggio MMS, tramite connessione a infrarossi o Bluetooth.

Opzioni della fotocamera

Premere *Menu*, quindi selezionare *Multimedia*, *Fotocamera*. Premere *Opzioni*, quindi, in base alla modalità attiva per la fotocamera, selezionare

- *Cambia modalità* per cambiare la modalità operativa della fotocamera. Selezionare *Foto standard* o *Foto ritratto* oppure *Notte* per scattare fotografie in condizioni di illuminazione scarsa. Per aggiungere la foto a un nominativo o a un numero telefonico salvato nella rubrica, selezionare *Foto ritratto*.
- *Zoom* per ingrandire l'immagine del soggetto ripreso. In modalità mirino, ruotare la manopola Navi in senso orario o antiorario per ingrandire o ridurre l'immagine.
- *Autoscatto* per attivare l'autoscatto. Premendo *Avvia*, la fotocamera scatta la fotografia allo scadere dell'intervallo di tempo impostato. Durante l'uso della funzione di autoscatto, viene emesso un segnale acustico.
- *Visual. precedente* per visualizzare la fotografia precedente nella stessa sessione.

- *Apri Galleria* per aprire il menu *Galleria*.
- *Impostazioni* per regolare le impostazioni della fotocamera:
 - *Modalità predefinita* per definire la modalità predefinita per la fotocamera.
 - *Qualità immagine* per definire il tipo di compressione del file della fotografia durante il salvataggio dell'immagine. Selezionare *Alta*, *Normale* o *Base*. *Alta* consente di ottenere la qualità ottimale dell'immagine, ma richiede una quantità maggiore di memoria.
 - *Suoni fotocamera* per impostare il suono dell'otturatore e il tono dell'autoscatto su *Sì* o su *No*.
 - *Titolo predefinito* per definire il titolo che sarà utilizzato durante il salvataggio di una fotografia o di un videoclip. Selezionando *Automatico*, verrà utilizzato il titolo predefinito; selezionando *Titolo*, è possibile digitare o modificare un nuovo titolo.

Lettore multimediale

Mediante il lettore multimediale è possibile visualizzare, riprodurre e scaricare file, ad esempio fotografie, clip audio, videoclip e immagini animate, da varie fonti.

Consente inoltre di visualizzare video streaming compatibili provenienti da un server di rete. La funzione di streaming dipende dall'operatore e deve essere supportata dalla rete. Per la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete e/o al fornitore di servizi di cui si desidera utilizzare il servizio. I fornitori dei servizi forniranno inoltre le informazioni relative all'uso dei servizi da loro offerti.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Multimedia* e *Lettore multim.*. Selezionare

- *Apri Galleria* per aprire il menu *Galleria*. Vedere *Galleria* a pagina 97.
- *Preferiti* per aprire il menu *Preferiti*. Vedere *Preferiti* a pagina 121.
- *Vai a indirizzo*, quindi digitare l'indirizzo del servizio e premere **OK**.
- *Download multim.* per scaricare altre immagini, altri toni o altri video nel telefono cellulare. Scaricare il contenuto unicamente da fonti fidate.

Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di streaming come messaggio di configurazione dal proprio operatore di rete o dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare.

Per ulteriori informazioni e per le impostazioni appropriate, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore del servizio che si desidera utilizzare. Per ricevere le impostazioni di servizio come messaggio di configurazione, vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) a pagina 16. Vedere inoltre [Impostazioni di configurazione](#) a pagina 94.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Multimedia*, *Lettore multim.* e *Impost. streaming*.

- Selezionare *Configurazione*, quindi il fornitore di servizi predefinito per il servizio di streaming.
- Selezionare *Account* per visualizzare gli account forniti dal fornitore di servizi. Se sono visualizzati più account, selezionare quello desiderato.

Radio

Consente di ascoltare la radio quando il telefono cellulare è collegato a un auricolare compatibile mediante il connettore presente alla base del telefono stesso. Il filo dell'auricolare funziona da antenna della radio, pertanto lasciarlo libero.

Si noti che la qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio nella zona di ascolto.

1. Per accendere la radio, premere **Menu** e selezionare **Multimedia** e **Radio**.
Vengono visualizzati il numero di posizione del canale, il nome del canale radio (se il canale è stato salvato) e la frequenza del canale radio.
2. Se i canali radio sono già stati salvati, scorrere fino alla posizione desiderata e selezionarne una da 1 a 20.

Durante l'uso di un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, premere quest'ultimo per scorrere fino al canale radio salvato desiderato.

Sintonizzazione e memorizzazione di canali radio

Quando la radio è attivata, selezionare  o , quindi premere **Selez.** per modificare la frequenza radio in incrementi da 0.05 MHz oppure tenere premuto **Selez.** per avviare la ricerca dei canali. Quando viene rilevato un canale, la ricerca si arresta. Per memorizzare un canale, premere **Opzioni** e selezionare **Salva canale**. Immettere il nome del canale, premere **Opzioni**, quindi selezionare **Accetta**.

Uso della radio

Quando la radio è attivata, selezionare  o  per scorrere fino al canale memorizzato precedente o successivo oppure premere **Opzioni** e selezionare

- *Spegni* per spegnere la radio.
- *Volume* per impostare il volume della radio.
- *Canali* per visualizzare l'elenco dei canali. Premere *Opzioni* per rinominare o eliminare il canale.
- *Altoparlante* (o *Auricolare*) per l'ascolto della radio mediante l'altoparlante (o l'auricolare). Mantenere l'auricolare collegato al telefono cellulare. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna della radio.
- *Imposta frequenza*. Immettere la frequenza del canale radio che si desidera ascoltare. È possibile digitare una frequenza compresa tra 87.5 MHz e 108.0 MHz. Per impostare la frequenza, premere *Opzioni*, quindi selezionare *Accetta*. Per mantenere il canale nell'elenco, premere *Salva*, quindi vedere l'opzione *Salva canale* di cui sopra.

Durante l'ascolto della radio, è possibile effettuare normalmente una chiamata oppure rispondere a una chiamata in entrata. Durante la chiamata, l'audio della radio viene disattivato.

L'uso di un'applicazione che impiega una connessione (E)GPRS o HSCSD per inviare o ricevere dati potrebbe interferire con la radio.

Registratore vocale

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva per un massimo di 3 minuti. Ciò potrebbe essere ad esempio utile per registrare un nominativo e un numero telefonico in modo da poterli scrivere in un momento successivo.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Registrazione

1. Premere **Menu**, selezionare *Multimedia e Registratore*.
2. Per avviare la registrazione, selezionare *Registra*. Per avviare la registrazione durante una chiamata, premere **Opzioni** e selezionare *Registra*. Durante la registrazione di una chiamata, ogni 5 secondi circa tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico.

Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio.
3. Per terminare la registrazione, premere **Stop**. La registrazione viene memorizzata nella cartella *Registrazioni* del menu *Galleria*.
4. Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare *Ripeti ultima registr.*
5. Per inviare l'ultima registrazione, selezionare *Invia ultima registr.* La registrazione può essere inviata tramite connessione a infrarossi, mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o mediante un messaggio multimediale (MMS).

Elenco delle registrazioni

Premere **Menu**, quindi selezionare *Multimedia, Registratore e Elenco registrazioni*. Viene visualizzato l'elenco delle cartelle del menu *Galleria*. Aprire *Registrazioni* per visualizzare l'elenco delle registrazioni. Premere **Opzioni** per selezionare le opzioni relative ai file presenti nel menu *Galleria*. Vedere *Galleria* a pagina 97.

■ Organizer



Sveglia

La sveglia utilizza il formato orario impostato per l'orologio. La sveglia funziona anche quando il telefono cellulare è spento purché la batteria sia sufficientemente carica.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Organizer* e *Sveglia*.

- Selezionare *Ora sveglia*, immettere l'ora della sveglia e premere **OK**.
Per modificare l'orario della sveglia, selezionare *Sì*.
- Selezionare *Ripeti allarme* per impostare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di avviso in giorni selezionati della settimana.
- Selezionare *Tono allarme*, quindi il tono di allarme predefinito oppure personalizzarlo selezionandolo dall'elenco dei toni di chiamata o dal menu Galleria.

Quando viene raggiunto l'orario della sveglia

Il telefono cellulare emette un suono di avviso, mentre il messaggio *Sveglia!* e l'ora corrente vengono visualizzati sul display.

Premere **Stop** per arrestare il tono di avviso. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si preme **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per circa 10 minuti, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si preme **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Premere **No** per spegnere il dispositivo o **Sì**

per effettuare e ricevere chiamate. Non premere **Si** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Agenda

È possibile utilizzare l'agenda del telefono cellulare per controllare i promemoria, le chiamate da effettuare, le date delle riunioni e i compleanni.

La funzione relativa all'agenda utilizza la memoria dinamica, vedere [Memoria condivisa](#) a pagina 13.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Organizer* e *Agenda*.

Scorrere fino al giorno desiderato. Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo viene visualizzato in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, premere **Visual..** Per visualizzare la settimana, premere **Opzioni** e selezionare *Vista Settimana*.

- Per visualizzare una sola nota, scorrere fino a quella desiderata e premere **Visual..** La vista della nota consente di visualizzare i dettagli relativi alla nota selezionata. È possibile scorrere la nota.
- Ad esempio, sono disponibili opzioni per creare una nota, inviarla tramite connessione a infrarossi, mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o come nota direttamente all'agenda di un telefono cellulare compatibile oppure come messaggio di testo o multimediale.

Esistono opzioni per cancellare, modificare, spostare e ripetere una nota, nonché per copiarla in un altro giorno.

Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Elim. tutte le note*.

Impostazioni per impostare la data, l'ora, il formato della data o dell'ora oppure il primo giorno della settimana. Tramite l'opzione *Elimina autom. note*, è possibile impostare il telefono cellulare in modo che cancelli automaticamente le note meno recenti dopo la data indicata. Tramite questa funzione non verranno tuttavia eliminate le note ripetute, ad esempio quelle relative ai compleanni.

Creazione di una nota di agenda

Per digitare lettere e numeri, vedere [Scrittura del testo](#) a pagina 36.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Organizer* e *Agenda*. Scorrere fino alla data desiderata, premere **Opzioni** e selezionare *Crea nota*. Selezionare uno dei tipi di nota che seguono:

-  *Riunione* - Immettere la nota (o premere **Opzioni** e ricercare il nominativo nella rubrica), quindi premere **Salva**. Immettere la sede della riunione e premere **Salva**. Immettere la data e l'ora di inizio, quindi la data e l'ora di fine della riunione. Per impostare l'avviso per la nota, selezionare *Con suoneria* o *Silenzioso* (nessun tono di avviso), quindi impostare l'orario dell'avviso.
-  *Chiamata* - Immettere il numero telefonico, quindi premere **Salva**. Immettere il nominativo, quindi premere **Salva**. Piuttosto che digitare il numero telefonico, premere **Opzioni** per ricercare il nominativo e il numero nella rubrica. Infine, immettere l'orario per la chiamata. Per impostare l'avviso per la nota, selezionare *Con suoneria* o *Silenzioso* (nessun tono di avviso), quindi impostare l'orario dell'avviso.

-  **Compleanno** – Immettere il nominativo desiderato (o premere **Opzioni** e ricercarlo nella rubrica), quindi premere **Salva**. Immettere la data di nascita e premere **OK**. Per impostare l'avviso per la nota, selezionare **Con suoneria** o **Silenzioso** (nessun tono di avviso), quindi impostare l'orario dell'avviso.
-  **Memo** – Immettere la nota, quindi premere **Salva**. Immettere la data di inizio e di fine della nota. Per impostare l'avviso per la nota, selezionare **Con suoneria** o **Silenzioso** (nessun tono di avviso), quindi impostare l'orario dell'avviso.
-  **Promemoria** – Immettere l'oggetto del promemoria, quindi premere **Salva**. Per impostare l'avviso per la nota, selezionare **Con allarme**, quindi impostare l'orario dell'avviso.

Se è stato impostato l'avviso, durante la visualizzazione delle note appare l'indicatore .

Quando il telefono cellulare emette il tono di avviso per una nota

Il telefono cellulare emette il tono di avviso e la nota viene visualizzata. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo a una nota di chiamata , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto **Chiamata**.

- Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, premere **Esci**.
- Per arrestare l'allarme e visualizzare la nota, premere **Visual..**. Premere **Ripeti** affinché il telefono cellulare ripeta il tono di avviso dopo 10 minuti.

Impegni

È possibile memorizzare una nota relativa a un impegno da svolgere, selezionarne il livello di priorità, nonché contrassegnarla come eseguita dopo avere svolto l'impegno. Le note possono essere ordinate in base alla priorità o alla data.

L'applicazione Impegni utilizza la memoria dinamica, vedere [Memoria condivisa](#) a pagina 13.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Organizer* e *Impegni*.

Premere **Aggiungi** per creare una nota. Immettere la nota e premere **Opzioni**, quindi *Salva*. Selezionare la priorità della nota, *Alta*, *Media* o *Bassa*. Il telefono cellulare imposta automaticamente la scadenza della nota senza alcun tono di avviso. Per modificare la scadenza, visualizzare la nota, quindi selezionare l'opzione di scadenza desiderata.

In alternativa, scorrere fino a una nota e premere **Visual**, oppure premere **Opzioni**.

- Per aggiungere una nuova nota, premere **Opzioni** e selezionare *Aggiungi*.
- È ad esempio possibile visualizzare e cancellare la nota selezionata o tutte le note contrassegnate come eseguite. È possibile ordinare le note in base alla priorità o alla scadenza, inviare una nota a un altro telefono cellulare, nonché salvarla come nota di agenda o accedere all'agenda.

Durante la visualizzazione di una nota, è inoltre possibile selezionare un'opzione che consente, ad esempio, di modificare la scadenza o la priorità della nota o contrassegnare quest'ultima come eseguita.

Note

Questa applicazione consente di scrivere e inviare note a dispositivi compatibili mediante una connessione a infrarossi, tramite la tecnologia senza fili Bluetooth o mediante messaggi SMS o MMS.

L'applicazione Note utilizza la memoria dinamica, vedere [Memoria condivisa](#) a pagina 13.

Premere **Menu**, quindi selezionare **Organizer** e **Note**. Se quando si comincia a scrivere una nota non sono ancora state impostate, il telefono cellulare richiede di specificare data e ora.

Per aggiungere una nota, premere **Aggiungi** oppure premere **Opzioni** e selezionare **Crea nota**. Immettere la nota, premere **Opzioni**, quindi selezionare **Salva**.

In alternativa, scorrere fino a una nota, quindi premere **Visual.** oppure **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili per le note.

Sincronizzazione

Mediante la procedura di sincronizzazione, è possibile memorizzare i dati dell'agenda e della rubrica in un server Internet remoto (servizio di rete) o in un PC compatibile. Se i dati sono stati memorizzati in un server Internet remoto, è possibile effettuare la sincronizzazione del telefono cellulare avviandola dal telefono stesso. I dati memorizzati nella rubrica, nell'agenda e nell'applicazione Note del telefono cellulare possono inoltre essere sincronizzati con quelli di un PC compatibile avviando la sincronizzazione dal PC stesso. I dati della rubrica memorizzati sulla carta SIM non verranno sincronizzati. Rispondendo a una

chiamata in entrata durante la sincronizzazione, quest'ultima viene interrotta ed è necessario avviarla di nuovo.

Sincronizzazione dal telefono cellulare

Prima di avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare, è necessario abbonarsi a un servizio di sincronizzazione e ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore del servizio. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità e per ottenere le impostazioni del servizio di sincronizzazione, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare:

1. Attivare le impostazioni di connessione necessarie per la sincronizzazione. Vedere [Impostazioni per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare](#) a pagina 114.
2. Premere **Menu**, selezionare *Organizer, Sincronizzazione, Sincronizzazione server* e *Dati da sincronizzare*. Contrassegnare i dati da sincronizzare e premere **Chiudi**.
3. Premere **Menu**, quindi selezionare *Organizer, Sincronizzazione, Sincronizzazione server* e *Sincronizza*.
4. Dopo la conferma, i dati del set attivo contrassegnati vengono sincronizzati.
Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, potrebbe richiedere fino a 30 minuti, nel caso in cui nella rubrica o nell'agenda non vi sia più spazio disponibile.

Impostazioni per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione come messaggio di configurazione dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità e per ottenere le impostazioni del servizio di sincronizzazione, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. Per ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione, vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) a pagina 16. Per attivare le impostazioni manualmente, vedere [Impostazioni di configurazione](#) a pagina 94.

Premere **Menu**, selezionare *Organizer*, *Sincronizzazione*, quindi *Sincronizzazione server* e *Impostazioni sincr.*. Selezionare

1. *Configurazione* e scorrere fino al fornitore di servizi le cui impostazioni si desidera attivare, quindi premere **Selez.**
2. *Account* per visualizzare gli account forniti dal fornitore di servizi. Se sono visualizzati più account, selezionare quello desiderato.

Sincronizzazione da un PC compatibile

Per eseguire la sincronizzazione della rubrica, dell'agenda e delle note da un PC compatibile, utilizzare una connessione a infrarossi o Bluetooth. Occorre inoltre che nel PC sia installato il software Nokia PC Suite del telefono cellulare. Avviare la sincronizzazione dal PC utilizzando Nokia PC suite.

Assicurarsi che il telefono cellulare si trovi in modalità di attesa e di avere impostato la data e l'ora.

■ Web



Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.

Per la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al fornitore del servizio che si desidera utilizzare. I fornitori dei servizi forniranno inoltre le informazioni relative all'uso dei servizi da loro offerti.

Grazie al browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che si avvalgono del linguaggio WML (Wireless Mark-Up Language) o xHTML (HyperText Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.



Importante: utilizzare solo servizi affidabili e in grado di offrire un'adeguata sicurezza e protezione da software pericoloso.

Operazioni di base per l'accesso e l'uso dei servizi

1. Salvare le impostazioni di servizio necessarie per l'accesso al servizio che si desidera utilizzare. Vedere a pagina [116](#).
2. Stabilire la connessione al servizio in questione. Vedere a pagina [116](#).
3. Sfogliare le pagine relative al servizio. Vedere a pagina [117](#).
4. Una volta conclusa l'operazione, terminare la connessione al servizio. Vedere a pagina [119](#).

Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio

È possibile che nel telefono cellulare siano memorizzate alcune impostazioni di servizio. È possibile ricevere ulteriori impostazioni come messaggio di configurazione dal proprio operatore di rete o dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare.

Per ricevere le impostazioni di servizio come messaggio di configurazione, vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) a pagina 16 e [Impostazioni di configurazione](#) a pagina 94.

Per ulteriori informazioni e per le impostazioni appropriate, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore del servizio che si desidera utilizzare.

Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni Web relative al servizio che si desidera utilizzare siano attivate. Per attivare le impostazioni, premere **Menu**, quindi selezionare **Web**, **Impostazioni** e **Impostazioni di configurazione**. Selezionare **Configurazione**, quindi il set di configurazione che si desidera attivare.

Stabilire la connessione al servizio Web utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Aprire la pagina iniziale, ad esempio, la homepage del fornitore di servizi: Premere **Menu**, quindi selezionare **Web** e **Home**.
- Selezionare un sito preferito del servizio: premere **Menu**, selezionare **Web**, **Preferiti**, quindi un sito preferito. Se il sito preferito non è disponibile con le impostazioni di servizio correntemente attive, attivare un altro set di impostazioni di servizio e tentare di nuovo.

- Selezionare l'ultimo indirizzo URL: Premere **Menu**, quindi selezionare *Web*, *Ultimo URL Web*.
- Immettere l'indirizzo del servizio:
Premere **Menu**, selezionare *Web*, quindi *Vai a indirizzo*. Immettere l'indirizzo del servizio, quindi premere **Opzioni** e selezionare *Accetta*.

Come spostarsi tra le pagine di un servizio

Una volta effettuata una connessione al servizio, è possibile spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Si noti che se GPRS è stato impostato come tipo di trasporto dati, nella parte superiore sinistra del display viene visualizzato l'indicatore  durante lo scorrimento delle pagine. Se durante una connessione (E)GPRS vengono ricevuti una chiamata o un messaggio di testo oppure se viene effettuata una chiamata, nella parte superiore sinistra del display viene visualizzato l'indicatore  ad indicare che la connessione (E)GPRS è stata momentaneamente sospesa. Al termine della chiamata, ad esempio, il telefono cellulare tenta di stabilire nuovamente la connessione (E)GPRS.

Uso dei tasti del telefono cellulare durante la navigazione

- Utilizzare la manopola Navi per scorrere la pagina.

- Per selezionare una voce evidenziata, premere il tasto **Chiamata** oppure premere **Opzioni** per selezionare l'opzione che consente di aprire il collegamento.
- Per immettere lettere, numeri o caratteri speciali, premere il tasto di selezione centrale e selezionare i caratteri uno alla volta dalla relativa barra.

Opzioni disponibili durante la navigazione

Premere **Opzioni** per utilizzare le funzioni riportate di seguito. È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni. Selezionare

- *Scorri dx-sx* o *Scorri su-giù* per modificare la direzione di scorrimento di una pagina.
- *Collegamenti* per aprire un nuovo elenco di opzioni specifiche della pagina.
- *Home* per aprire la homepage del fornitore di servizi selezionato.
- *Aggiungi preferito* per salvare la pagina come sito preferito.
- *Preferiti*. Vedere [Preferiti](#) a pagina 121.
- *Opzioni pagina* per visualizzare le opzioni relative alla pagina corrente.
- *Cronologia* per ottenere un elenco degli ultimi indirizzi URL visitati.
- *Link download* per visualizzare l'elenco dei siti preferiti per il download.
- *Salva in cartella* per salvare la pagina corrente in una cartella di download.
- *Altre opzioni* per visualizzare un elenco di opzioni aggiuntive relative, ad esempio, alla protezione.
- *Ricarica* per ricaricare e aggiornare la pagina corrente.

- *Esci*. Vedere [Disconnessione da un servizio](#) a pagina 119.

Chiamate dirette

Il browser supporta funzioni a cui è possibile accedere durante la navigazione. È possibile effettuare una chiamata vocale, inviare toni DTMF durante una chiamata vocale, nonché salvare un nominativo e un numero telefonico da una pagina.

Memoria cache

Le informazioni o i servizi a cui è stato effettuato l'accesso vengono memorizzati nella memoria cache del telefono cellulare. Per svuotare la cache:

- durante la navigazione, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni* e *Svuota cache* oppure
- in modalità di attesa, premere **Menu**, selezionare *Web*, quindi *Svuota cache*.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Disconnessione da un servizio

Per concludere la navigazione e terminare la connessione, premere **Opzioni** e selezionare *Esci*.

In alternativa, premere due volte il tasto Fine oppure tenere premuto il tasto Fine.

Impostazioni della visualizzazione del browser

Durante la navigazione, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni* e *Imp. visualizzazione* oppure, in modalità di attesa, premere **Menu** e selezionare *Web, Impostazioni* e *Impostazioni visualizzazione*. Selezionare

- *A capo automatico*. Selezionare *Si* affinché il testo continui nella riga successiva. Selezionare *No* per ridurre la lunghezza del testo.
- *Dimens. carattere*, quindi le dimensioni desiderate.
- *Visualizza immagini*. Selezionando *No*, non viene visualizzata alcuna immagine della pagina. In questo modo, la velocità di scorrimento delle pagine contenenti più immagini potrebbe aumentare.
- *Avvisi*, quindi *Avv. se con. non prot.* e *Si* per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso ad indicare che la protezione non è protetta. Selezionare *Avv. se el. non prot.* e *Si* per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso nel caso in cui sia rilevato un elemento non protetto all'interno di una pagina protetta. Si noti che l'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione. Per ulteriori informazioni, vedere [Protezione del browser](#) a pagina 124.
- *Codifica caratteri* per selezionare il set di caratteri utilizzato dal telefono cellulare per la visualizzazione delle pagine del browser che non includono tali informazioni o per scegliere se utilizzare o meno la codifica UTF8 durante l'invio di un indirizzo Web a un telefono cellulare compatibile.

Cookie

I cookie sono dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare. Tra tali dati si trovano le informazioni sull'utente o le preferenze di navigazione. I cookie rimangono in memoria fino all'azzeramento della memoria cache, vedere [Memoria cache](#) a pagina 119.

1. Durante la navigazione, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni*, *Protezione* e *Impostazioni cookie*
oppure in modalità di attesa, premere **Menu**, quindi selezionare *Web*, *Impostazioni*, *Impostazioni di protezione* e *Cookie*.
2. Selezionare *Consenti* o *Rifiuta* per autorizzare o meno la ricezione di cookie da parte del telefono cellulare.

Preferiti

È possibile salvare nella memoria del telefono cellulare indirizzi di pagine come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, premere **Opzioni** e selezionare *Preferiti*
oppure in modalità di attesa, premere **Menu**, selezionare *Web*, quindi *Preferiti*.
2. Scorrere fino al sito preferito che si desidera utilizzare, quindi premere **Selez.** per stabilire una connessione alla pagina associata a tale sito.

In alternativa, selezionare **Opzioni** per modificare o eliminare il sito preferito selezionato, visualizzarne il titolo e l'indirizzo, inviarlo direttamente a un altro telefono cellulare come preferito o come messaggio di testo oppure creare un nuovo sito preferito.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Ricezione di un sito preferito

Alla ricezione di un sito preferito (inviato come tale), viene visualizzato il messaggio *1 preferito ricevuto*. Premere **Visual.** per visualizzare il sito preferito. Per salvarlo, premere **Salva** oppure premere **Opzioni** e selezionare **Visualizza** per visualizzarne i dettagli o ancora **Elimina** per rifiutarlo. Per rifiutare il sito preferito direttamente dopo averlo ricevuto, premere **Esci**, quindi **OK**.

Download

Per scaricare toni, immagini, videoclip o temi nel telefono cellulare (servizio di rete), premere **Menu**, quindi selezionare **Web** e **Link download**.

Selezionare **Download toni**, **Download immagini**, **Download video** o **Download temi**



Importante: Installare e utilizzare le applicazioni e i software solo da fonti in grado di offrire un'adeguata sicurezza e protezione da software pericoloso.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete e/o al fornitore di servizi.

Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio (SMS di informazioni) inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere a *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, premere **Visual**.

Premendo **Esci** il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Per accedere al menu *Info ricevute* in un momento successivo, premere **Menu**, selezionare *Web* e *Info ricevute*.

Per accedere al menu *Info ricevute* durante la navigazione, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni* e *Info ricevute*. Scorrere fino al messaggio desiderato, premere **Recup.** per attivare il browser e scaricare il contenuto contrassegnato oppure premere **Opzioni** e selezionare *Dettagli* per visualizzare le informazioni dettagliate sulle notifiche di servizio o ancora selezionare *Elimina* per eliminarle.

Impostazioni info ricevute

Premere **Menu**, quindi selezionare *Web*, *Impostazioni* e *Impostazioni Info ricevute*.

- Selezionare *Messaggi di servizio* e *Sì* (oppure *No*) per impostare il telefono cellulare affinché riceva (o non riceva) i messaggi di servizio.
- Selezionare *Filtro messaggi* e *Sì* per impostare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare *Canali attendibili*.

- Selezionare *Conness. automatica*. Se è stata impostata la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare *Sì*, affinché il telefono cellulare attivi automaticamente il browser in modalità di attesa al momento della ricezione di un messaggio di servizio.

Se è stato selezionato *No*, il browser verrà attivato solo selezionando *Recup.* al momento della ricezione del messaggio di servizio.

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Modulo di protezione

È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche o private. Il modulo di protezione ha lo scopo di migliorare i servizi di sicurezza per le applicazioni che richiedono la connessione del browser e abilita l'uso della firma digitale. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Web, Impostazioni, Impostazioni di protezione e Impostazioni modulo protezione*. Selezionare

- *Dettagli modulo di protezione* per visualizzare il nome, lo stato, il produttore e il numero di serie del modulo di protezione.

- *Richiesta PIN modulo* per impostare il telefono cellulare in modo che richieda il PIN modulo durante l'uso dei servizi forniti dal modulo di protezione. Immettere il codice e selezionare *Sì*. Per disattivare la richiesta del PIN modulo, selezionare *No*.
- *Cambia PIN modulo* per modificare il PIN modulo, se consentito dal modulo di protezione. Immettere il codice del PIN modulo corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.
- *Cambia PIN firma*. Selezionare il PIN firma che si desidera modificare. Immettere il codice PIN corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.

Vedere inoltre [Codici di accesso](#) a pagina 14.

Certificati

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente.

- Il telefono cellulare utilizza un certificato server per creare una connessione al server dati maggiormente protetta. Il telefono cellulare riceve il certificato server dal fornitore di servizi prima che la connessione venga stabilita e la validità di tale certificato viene verificata mediante i certificati di autorità salvati nel telefono cellulare. I certificati server non sono memorizzati.

Durante una connessione, viene visualizzato l'indicatore di protezione , se la trasmissione di dati tra il telefono cellulare e il server dati è codificata.

L'icona relativa alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (in cui sono memorizzati i dati richiesti) sia sicura. Il fornitore di servizi garantisce la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

- I certificati di autorità sono utilizzati da alcuni servizi, quali i servizi finanziari, oltre che per la verifica della validità di altri certificati. I certificati di autorità possono essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi o scaricati dalla rete, se il servizio supporta l'uso di tale tipo di certificato.
- I certificati utente vengono rilasciati all'utente da un'autorità di certificazione. I certificati utente sono necessari, ad esempio, nella creazione di firme digitali e consentono di associare l'utente a una chiave privata specifica contenuta in un modulo di protezione.



Importante: Si noti che, nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione.

I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. È possibile risalire alla firma mediante la chiave privata inclusa nel modulo di protezione e il certificato utente utilizzato

per effettuarla. La firma digitale può essere utilizzata per firmare conti, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare (che può includere l'importo, la data e così via).

Verificare che venga visualizzato **Leggi** e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .



Nota: se l'icona relativa alla firma digitale non appare, significa che si è verificata una violazione della protezione, per cui non deve essere inserito alcun dato personale quale ad esempio il PIN firma.

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Digitare il PIN firma (vedere [Informazioni generali](#) a pagina 13) e premere **OK**. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

■ Servizi SIM



Oltre alle funzioni disponibili nel telefono cellulare, la carta SIM può fornire servizi aggiuntivi accessibili tramite questo menu, il quale viene visualizzato solo se supportato dalla propria carta SIM. Il nome e il contenuto di questo menu variano in base alla carta SIM in uso.

Per la disponibilità, le tariffe e le informazioni sull'uso dei servizi SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il proprio operatore di rete, il fornitore del servizio o altri fornitori.

A seconda dell'operatore, è possibile impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi dei messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete quando si utilizzano i servizi della carta SIM selezionando l'opzione *Si* dal menu *Conferma azioni SIM* in *Impostazioni telefono*.

Si noti che l'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata ed il conseguente addebito della relativa tariffa.

■ Voce numerica



Questa funzione consente di accedere allo stato della voce numerica, in cui è possibile effettuare una chiamata al numero telefonico immesso o eseguire altre funzioni.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Voce numerica* e immettere il numero desiderato. Premere **Opzioni** e selezionare

- *Salva* per aggiungere il numero alla rubrica.
- *Sposta cursore* per passare alla modalità del cursore.

- *Aggiungi a nome* per aggiungere il numero a un nominativo memorizzato nella rubrica.
- *Invia messaggio* per creare un messaggio da inviare al numero in questione.
- *Chiama* per effettuare una chiamata al numero in questione.

6. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile tramite una connessione a infrarossi o con tecnologia senza fili Bluetooth, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati. Nokia PC Suite consente, ad esempio, di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda e note tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Per ulteriori informazioni e per scaricare i file disponibili, ad esempio Nokia PC Suite, accedere all'area di supporto del sito Web di Nokia all'indirizzo <www.nokia.com/support>.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite include le seguenti applicazioni (in ordine alfabetico):

- **HTML Help** fornisce il supporto necessario per utilizzare l'applicazione.
- **Nokia Connection Manager** per selezionare il tipo di connessione da effettuare tra il PC e il telefono cellulare.
- **Nokia Contacts Editor** per modificare i contatti nel telefono cellulare.
- **Nokia Content Copier** per creare copie di backup e ripristinare i dati personali tra il telefono cellulare e un PC compatibile. Questa applicazione supporta inoltre il trasferimento di contenuto ad un telefono cellulare Nokia compatibile.

- **Nokia Image Converter** per modificare i formati delle immagini al fine di poterle utilizzare per messaggi multimediali o sfondi e trasferirle nel telefono cellulare.
- **Nokia Modem Options** contiene le impostazioni per le connessioni HSCSD e GPRS.
- **Nokia Multimedia Player** per riprodurre audio, immagini, video e messaggi multimediali mediante il PC. Multimedia Player consente di visualizzare il contenuto dei messaggi multimediali ricevuti sul telefono cellulare o tramite messaggio e-mail.
- **Nokia PC Sync** per effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda e impegni tra il telefono cellulare e un PC compatibile.
- **Nokia Phone Browser** per visualizzare su un PC compatibile il contenuto della cartella Galleria del telefono cellulare. È possibile visualizzare o modificare i file audio e di immagini contenuti nella memoria del telefono cellulare, quindi trasferirli tra quest'ultimo e il PC.
- **Nokia Sound Converter** per ottimizzare i toni di chiamata polifonici nei formati supportati in modo da renderli compatibili con il telefono cellulare e trasferirli in quest'ultimo.
- **Nokia Text Editor** per inviare messaggi di testo.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

(E)GPRS, HSCSD e CSD

Con il telefono cellulare è possibile utilizzare i servizi di dati (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data, *Dati GSM*).

Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di dati, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

L'uso dei servizi HSCSD riduce la carica della batteria più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati. Potrebbe pertanto essere necessario collegare il telefono cellulare al caricabatterie per la durata del trasferimento dei dati.

Vedere [Impostazioni modem \(E\)GPRS](#) a pagina 88.

■ Uso delle applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare chiamate né di rispondere alle stesse durante la connessione al computer, poiché queste potrebbero causare l'interruzione della connessione.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

7. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario acquistare una nuova batteria. Per la sostituzione della batteria, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato. Non tentare di effettuare tale operazione personalmente. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo. Temperature estreme possono incidere sulla capacità di carica della batteria.
- Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.
- Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i

poli + e – della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

- Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.
- Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero inoltre esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

PRECAUZIONI E MANUTENZIONE

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare i caricabatterie in interni.

- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Sicurezza nel traffico

Non usare il telefono cellulare quando si è intenti alla guida. Collocare sempre il telefono sull'apposito supporto; non poggiarlo mai sui sedili o in altro posto da dove, in seguito ad una brusca frenata o ad un forte urto, possa essere scagliato via.

Ricordare che la sicurezza stradale è sempre la cosa più importante!

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Per garantire la conformità con le direttive che regolano l'esposizione alle radiofrequenze, utilizzare solo accessori omologati da Nokia per l'uso con questo dispositivo. Quando il dispositivo è acceso e a contatto con il corpo, utilizzare sempre una custodia omologata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo e le persone che hanno un apparecchio acustico non dovrebbero usare il dispositivo dalla parte dell'apparecchio. Collocare sempre il dispositivo sull'apposito supporto in quanto i materiali metallici potrebbero essere attratti dall'altoparlante.

Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esperte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 cm dal proprio pacemaker quando il dispositivo è acceso.
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se, per qualsiasi motivo, si sospetta la verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante:

I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel telefono di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto **Fine** per un numero di volte pari all'operazione necessaria (ad esempio per terminare una chiamata, per uscire da un menu e così via) per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

Se il blocco della tastiera è attivato, disattivarlo premendo il tasto di selezione centrale, quindi il tasto **Chiamata** entro 1,5 secondi.



Nota: Quando è attivato il blocco della tastiera, è comunque possibile effettuare le chiamate ai numeri di emergenza programmati sul telefono cellulare, a seconda della regione e del fornitore del servizio di rete. Tenere premuto il tasto **Chiamata** per 1,5 secondi. Quindi premere **Si** e il tasto **Chiamata** entro 4 secondi per effettuare una chiamata di emergenza.

3. Tenere premuto il tasto di selezione centrale e selezionare le cifre del numero di emergenza del luogo in cui ci si trova (ad esempio, 112, 911 o altri numeri ufficiali di emergenza) uno alla volta dalla barra dei caratteri. I numeri di emergenza variano da località a località.

4. Premere il tasto **Chiamata**.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente e pertanto terminare la chiamata solo quando si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione ai segnali a radiofrequenza raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di irradiazione da radiofrequenza per l'intera popolazione. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad ampie e periodiche analisi di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Lo standard di esposizione per i dispositivi cellulari utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive internazionali è pari a $2,0 \text{ W/kg}$. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Infatti, il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per collegarsi alla rete. In genere, quanto più si è vicini a una stazione radio base, tanto minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

Il più alto valore SAR registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso in chiamata (vicino all'orecchio) è stato di $0,83 \text{ W/kg}$.

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1.5 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato ad almeno 1.5 cm dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

* Il limite di SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 watt/kg (W/kg) calcolato su una media di dieci grammi di massa. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza essendo in grado di offrire maggiore tutela per il pubblico e di compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di presentazione dei dati nei vari paesi. Per informazioni sui valori SAR in altri paesi, consultare le specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.