

Brukerhåndbok



9235397

2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-14 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004–2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og – forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9235397 / 2. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	10
Generell informasjon.....	12
Om enheten.....	12
Delt minne.....	12
Tilgangskoder.....	13
Nettverkstjenester.....	14
Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger.....	15
Laste ned innhold og programmer.....	16
Nokia-støtte på Internett	16
1. Telefonen.....	17
Taster og kontakter	17
Bruke hjulet.....	19
Standby-modus	19
Bakgrunnsbilde og skjermsparer.....	21
Strømsparing.....	21
Viktige indikatorer	21
Tastaturlås	23
2. Komme i gang.....	24
Installere SIM-kortet.....	24
Lade batteriet	24
Slå telefonen på og av.....	25
Vanlig driftsposisjon	26
Feste en håndleddsstropp.....	27
Fjerne og skifte ut hurtigskyveren.....	27

3. Samtalefunksjoner.....	29
Utføre et anrop.....	29
Besvare eller avvise et innkommende anrop	30
Alternativer under en samtale.....	31
Skrive tekst.....	32
Tips for skrivning av tekst.....	34
4. Bruke menyen	35
Få tilgang til en menyfunksjon.....	35
Liste over menyfunksjoner.....	36
5. Menyfunksjoner.....	41
Meldinger.....	41
Tekstmeldinger (SMS)	41
Skrive og sende meldinger.....	42
Valg for å sende en melding.....	42
Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post.....	43
Mappene Innboks og Sendte elementer.....	45
Maler.....	45
Lagrede elementer-mappen og Mine mapper.....	46
Multimediemeldinger (MMS)	46
Skrive og sende en multimediemelding	47
Lese og svare på en multimediemelding.....	50
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer.....	51
Minnet for multimediemeldinger er fullt	52
Talemeldinger.....	52
Infomeldinger.....	53
Tjenestekommandoer	53
Slette alle meldinger fra en mappe	53
Meldingsinnstillinger	54

Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger	54
Innstillinger for multimediemeldinger.....	55
Innstillinger for skriftstørrelse.....	57
Meldingsteller	57
Kontakter	57
Velge innstillinger for kontakter.....	57
Søke etter en kontakt	58
Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt).....	59
Lagre flere numre, tekstenheter eller et bilde per navn.....	59
Redigere eller slette detaljer.....	60
Kopiere kontakter.....	60
Sende og motta et visittkort.....	61
Taleoppringing	61
Legge til og håndtere talesignaler.....	62
Ringe opp ved hjelp av et talesignal.....	63
Informasjonsnumre og tjenestenumre.....	63
Mine numre	64
Ringegrupper.....	64
Anropslogg.....	65
Anropslogger	65
Tellere og tidtakere for samtaler, data og GPRS	66
Informasjon om posisjonering	67
Innstillinger	67
Profiler.....	67
Tema.....	68
Toneinnstillinger.....	68
Lysinnstillinger.....	69
Display-innstillinger.....	70
Tids- og datoinnstillinger	71

Personlige snarveier	72
Nedre utvalgstast	72
Talekommandoer	73
Tilkobling	73
Bluetooth trådløs teknologi	74
Bluetooth-tilkobling	75
Bluetooth-innstillinger	76
Infrarød	76
(E)GPRS	77
(E)GPRS-tilkobling	78
(E)GPRS-modeminnstillinger	79
Anropsinnstillinger	80
Telefoninnstillinger	82
Innstillinger for ekstraustyr	83
Konfigureringsinnstillinger	84
Sikkerhetsinnstillinger	86
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	87
Galleri	87
Media	90
Kamera	90
Ta et bilde	90
Valg for Kamera	91
Medieavspilling	92
Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste	92
Radio	93
Stille inn og lagre radiokanaler	94
Bruke radioen	94
Taleopptaker	95
Spille inn	95

Liste over innspillinger.....	96
Organiserer.....	96
Klokkealarm	96
Når alarmtiden utløper	96
Kalender.....	97
Lage et kalendernotat	98
Når telefonen gir alarm for et notat.....	99
Gjøremål	99
Notater.....	100
Synkronisering.....	101
Synkronisere fra telefonen.....	101
Innstillinger for synkronisering fra telefonen.....	102
Synkronisere fra en kompatibel PC.....	102
Web	103
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester.....	103
Konfigurere telefonen for en tjeneste.....	104
Opprette tilkobling til en tjeneste.....	104
Se på sidene for en tjeneste.....	105
Bruke telefontastene mens du blar	105
Alternativer mens du blar	106
Direkteanrop.....	107
Bufferminnet.....	107
Koble fra en tjeneste.....	107
Utseende-innstillinger for leseren	108
Cookies.....	108
Bokmerker	109
Motta et bokmerke.....	110
Laste ned	110
Tjenesteinnboks	110

Innstillinger for tjenesteinnboks	111
Lesersikkerhet.....	111
Sikkerhetsmodul.....	112
Sertifikater.....	112
Digital signatur.....	114
SIM tjenester	115
Nummeroppføring	116
6. PC-tilkobling	117
PC Suite	117
(E)GPRS, HSCSD og CSD.....	119
Bruke datakommunikasjonsprogramvare	119
7. Informasjon om batteriet.....	120
Lading og utlading	120
STELL OG VEDLIKEHOLD	122
YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON	123

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstra utstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på **avslutt-tasten** så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Trykk og hold midtre utvalgstast og tast inn nødnummeret. Trykk deretter på **ringetasten**.

Hvis tastaturet er låst, låser du opp tastaturet først. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Generell informasjon

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Delt minne

Følgende funksjoner i denne telefonen kan dele minne: Kontakter, tekst- og multimediemeldinger, e-post, talesignaler og SMS-distribusjonslister, kalender og gjøremål. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Dette gjelder spesielt ved

omfattende bruk av noen av disse funksjonene (selv om enkelte funksjoner kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange multimediemeldinger, kan hele det tilgjengelige minnet brukes, slik at telefonen viser en melding om at minnet er fullt. I så fall sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter.

Merk at gallerifiler deler et annet minne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Galleri](#) på side 87.

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre):** Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Koden blir levert med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om den, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 86.

- **PIN-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Den kan leveres med SIM-kortet. Hvis du aktiverer *PIN-kontroll*-funksjonen i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen, spør telefonen om koden hver gang telefonen blir slått på.

Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Tast inn PUK-koden din og trykk **OK**. Tast inn en ny PIN-kode og trykk **OK**. Tast inn den nye koden på nytt, og trykk **OK**.

- **PIN2-kode (4 til 8 sifre):** Denne koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel anropstillere.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key – personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.
- **Sperrepassord (4 sifre):** Denne koden trenger du når du bruker funksjonen *Anropssperring* i menyen *Sikkerhetsinnstillinger*.
- **Modul-PIN-kode og signatur-PIN-kode:** Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen (se side 112).
Du trenger signatur-PIN-koden til den digitale signaturen (se side 114).

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen til enheten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel multimediemeldinger og Internett-tjenester, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

■ Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger

Hvis du vil bruke noen av nettverkstjenestene, for eksempel mobile Internett-tjenester, MMS eller synkronisering, trenger telefonen de riktige konfigureringsinnstillingene. Du kan motta innstillingene direkte som en konfigureringsmelding, og da trenger du bare å lagre innstillingene på telefonen. Tjenesteleverandøren kan skaffe deg en PIN-kode som er nødvendig for å lagre innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengeligheten av innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller besøke støtteområdet på Nokias web-område <www.nokia.com/support>.

Når du har mottatt en konfigureringsmelding, vises *Konfig.innst. mottatt*. Hvis du vil vise de mottatte innstillingene, trykker du **Vis**.

- Hvis du vil lagre de mottatte innstillingene, trykker du **Lagre**. Hvis teksten *Tast PIN for innst.:* vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og trykker **OK**. Angi om disse innstillingene skal være standardinnstillinger eller ikke. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene.
- Hvis du vil forkaste de mottatte innstillingene, trykker du **Forkast**.

Hvis du vil vise og redigere innstillingene, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 84.

■ Laste ned innhold og programmer

Det kan være du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer, toner og videoklipp) til telefonen (nettverkstjeneste).

1. Velg nedlastingsfunksjonen i *Galleri*-menyen. Hvis du vil få tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen.
En liste over bokmerker vises. Velg *Fleire bokmerker* for å vise bokmerkene som er tilgjengelige i *Internett*-menyen.
2. Velg bokmerket til lesersiden du vil ha tilgang til. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du endre det aktive settet med tilkoblingsinnstillinger i *Internett*-menyen og prøve å koble til på nytt. Følg instruksjonene fra tjenesten.
Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.


Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

■ Nokia-støtte på Internett

Se <www.nokia.com/support> eller det lokale web-området for Nokia for å finne den nyeste versjonen av denne håndboken, tilleggsinformasjon, nedlastinger og tjenester relatert til Nokia-produktet.

1. Telefonen

■ Taster og kontakter

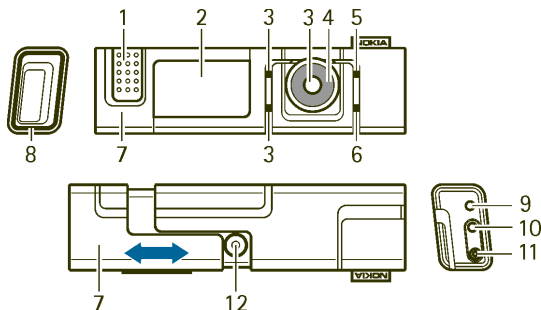

1. Ørestykke
2. Display og speil
3. Øvre utvalgstast, nedre utvalgstast, midtre utvalgstast

Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises ved siden av tastene. Se [Standby-modus](#) på side 19.

4. Navi™ -hjul

Hjulet kan du bruke til å bla gjennom tegnlinjen når du skriver inn tekst og tall, blar gjennom ulike lister og leser meldinger. Se også [Bruke hjulet](#) på side 19.

5. **Avslutt-tasten** avslutter en aktiv samtale. Går ut av alle funksjoner. Trykk og hold avslutt-tasten for å slå telefonen på og av.
6. **Ringetasten** slår et telefonnummer og besvarer et anrop. I standby-modus viser den en liste over de sist slåtte numrene.
7. **Hurtigskyver.** Ved å skyve den ut kan du akseptere et innkommende anrop, slå på displaylyset eller åpne kameralinsen. Ved å skyve den inn avslutter du en samtale.
8. **Pulserende lysindikator**
9. **Mikrofon**
10. **Kontakt for ekstraintstyr.** Brukes for eksempel til å koble til en hodetelefon.
11. **Laderkontakt**
12. **Kameralinse**



13. **Høytaler**
14. **Infrarød-port (IR-port)**
15. **SIM-skuff**

■ Bruke hjulet

Du kan bruke hjulet til å skrive inn tegn, bla gjennom ulike lister, lese meldinger osv.

Du bruker hjulet ved å dreie det med eller mot klokken.

Midtre utvalgstast befinner seg på midten av hjulet.


I standby-modus kan du for eksempel bruke hjulet på følgende måte:

- Trykk og hold midtre utvalgstast for å skrive inn et telefonnummer.

Drei hjulet for å bla til et siffer i telefonnummeret i tegnlinjen som vises nederst i displayet, og trykk **Velg**. Genta dette for hvert siffer i telefonnummeret.

Du ringer telefonnummeret ved å trykke **ringetasten** eller ved å trykke **Valg** og velge **Ring til**.


Hvis du vil lagre telefonnummeret med et navn, trykker du **Valg**, velger **Lagre**, velger bokstavene i navnet etter tur fra tegnlinjen, trykker **Valg** og velger **Godta**.



■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

1. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere linjen er, desto sterkere er signalet.
2. Viser nettverksnavnet eller operatørlogoen som angir hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket.

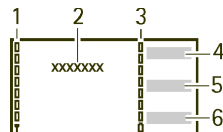

3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den øvre utvalgstasten i standby-modus er **Gå til**.

Trykk **Gå til** hvis du vil vise funksjonene i din personlige snarveiliste. Velg en funksjon for å aktivere den. Velg for eksempel **Volum** og angi det grunnleggende volumet for telefonen.

Trykk **Valg** og velg

- **Foreta valg** for å vise listen over tilgjengelige funksjoner som du kan legge til.

Bla til ønsket funksjon og trykk **Merk** for å legge den til på snarveilisten. Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen.

- **Organiser** hvis du vil omorganisere funksjonene på den personlige snarveilisten. Velg ønsket funksjon og trykk **Flytt**. Velg deretter hvor du vil flytte funksjonen.

5. Den midtre utvalgstasten i standby-modus er **Meny**.
6. Nedre utvalgstast i standby-modus kan være **Kontakt** som gir tilgang til menyen **Kontakter**, en operatørspesifikk tast som gir tilgang til operatørens hjemmeside, eller en bestemt funksjon som du har valgt i menyen **Nedre utvalgstast**. Se **Nedre utvalgstast** på side 72.

Se også [Viktige indikatorer](#) på side 21.

Bakgrunnsbilde og skjermsparer

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde og en skjermsparer når telefonen er i standby-modus. Se [Display-innstillinger](#) på side 70.

Strømsparing

Av strømsparingsårsaker slås display- og tastaturlyset av etter et visst tidsrom. Den pulserende lysindikatoren viser at telefonen er slått på. Det første tastetrykket slår displaylyset på.

Hvis du deaktiverer den pulserende lysindikatoren (*Lyseffekter*), sparer du i tillegg strøm. Se [Profil](#) på side 67.

Viktige indikatorer



Du har mottatt en eller flere tekst- eller multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post](#) på side 43 eller [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 50.



Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 23.



Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring* og *Varseltone for meld.* er satt til *Ingen tone*. Se [Toneinnstillinger](#) på side 68.



Klokkealarmen er satt til *På*. Se [Klokkealarm](#) på side 96.

-  Når (E)GPRS-tilkoblingsmodusen *Alltid tilkoblet* er valgt, og (E)GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [\(E\)GPRS-tilkobling](#) på side 78.
-  Når (E)GPRS-tilkoblingen er etablert, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [\(E\)GPRS-tilkobling](#) på side 78 og [Se på sidene for en tjeneste](#) på side 105.
-  (E)GPRS-tilkoblingen er på venting, for eksempel hvis det kommer innkommende eller utgående anrop under (E)GPRS-tilkoblingen. Indikatoren vises øverst til høyre på displayet.
-  Indikator for [Bluetooth trådløs teknologi](#). Se [Bluetooth trådløs teknologi](#) på side 74.
-  Indikator for infrarød tilkobling. Se [Infrarød](#) på side 76.
-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 80.
- 1** eller **2** Hvis du har to telefonlinjer, viser indikatoren den valgte telefonlinjen. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 80.
-  Høytaleren er aktivert. Se [Alternativer under en samtale](#) på side 31.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukerguppe. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 86.



Den tidsbestemte profilen er valgt. Se [Profiler](#) på side 67.



Hodetelefon, håndfri, personlig teleslynge eller lignende ekstraustyr er koblet til telefonen.

Hvis du vil angi at telefonen skal vise klokkeslett og dato i standby-modus, kan du se [Tids- og datoinnstillinger](#) på side 71.

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet hvis du vil hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen.

Trykk **Meny** eller **Opphev** og deretter **ringetasten** innen 1,5 sekund for å låse eller låse opp tastaturet. Hvis **Sikkerhetstastelås** er satt til **På**, trykker du **Opphev** og taster inn sikkerhetskoden.

En innkommende samtale kan håndteres normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

Hvis du vil ha informasjon om **Automatisk tastelås** og **Sikkerhetstastelås**, kan du se [Telefoninnstillinger](#) på side 82.




Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Du finner mer informasjon under [Nødsamtaler](#) på side 126.

2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet

Alle SIM-kort og verktøyet for utløsning av SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Når du skal åpne SIM-skuffen, bruker du verktøyet for utløsning av SIM-kort som fulgte med telefonen, eller en binders med en diameter på maksimalt 0,9 mm. Løs ut SIM-skuffen ved å stikke verktøyet eller bindersen inn i utløserhullet som vist (1). Sett SIM-kortet inn i holderen slik at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover. Sett inn SIM-skuffen (2).

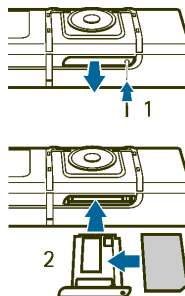

■ Lade batteriet




Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Denne enheten har et innebygd, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Ikke forsøk å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan føre til skader på enheten. Nokia anbefaler at du tar enheten med til nærmeste autoriserte servicested for å få skiftet batteriet.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 eller LCH-12.

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen. Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem i displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

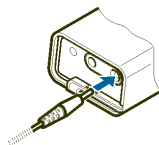

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av hvilken lader du bruker. Eksempelvis tar det opptil 1 time og 30 minutter å lade et batteri med laderen AC-1 når telefonen er i standby-modus.

■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk og hold **avslutt**-tasten til telefonen slås på eller av.



Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.


Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller sikkerhetskoden, blar du til ønsket siffer på tegnlinjen, og trykker **Velg**. Gjenta dette for hvert siffer i koden. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det. Trykk **Valg** og velg *Godta*.

Se også *PIN-kontroll* under *Sikkerhetsinnstillinger* på side 86 og *Tilgangskoder* på side 13.

■ Vanlig driftsposisjon


Telefonen har en innebygd antenne. Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.

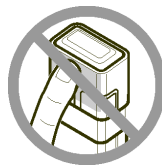

■ Feste en håndleddsstropp


Træ reimen slik det er vist på bildet, og stram den.

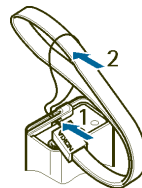


■ Fjerne og skifte ut hurtigskyveren

Hurtigskyveren må bare fjernes når du vil se på typeetiketten på telefonen, eller rengjøre telefonen.

- Du fjerner hurtigskyveren ved å løfte skyveren med fingerneglene som vist (1) til skyveren løsner. Skyv den som vist for å fjerne skyveren (2). Unngå å berøre kameralinsen

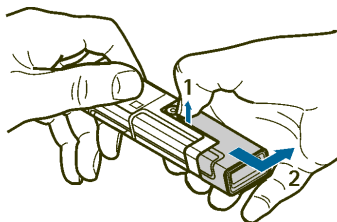

- Du setter hurtigskyveren på plass igjen ved å holde telefonen og skyveren som vist (3) og skyve skyveren til venstre til den kommer på plass med et klikk (4).

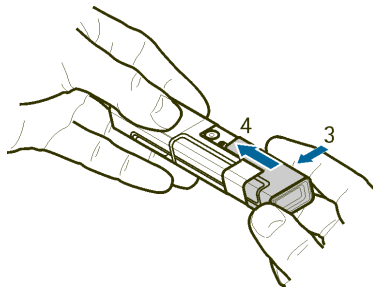

3. Samtalefunksjoner

■ Utføre et anrop

1. Trykk og hold midtre utvalgstast i standby-modus, og skriv inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Tast inn telefonnummeret ved å bla til ønsket siffer i tegnlinjen og trykke **Velg**. Gjenta dette for hvert siffer i telefonnummeret. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler skriver du inn ++tegnet for utenlandsprefikset, og skriver så inn landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Trykk ringetasten for å ringe nummeret.
 3. Trykk avslutt-tasten for å avslutte samtalen eller avbryte oppringingsforsøket.
- Se også [Alternativer under en samtale](#) på side 31.

Ringe opp ved hjelp av Kontakter

Hvis du vil søke etter et navn/telefonnummer som du har lagret i **Kontakter**, kan du se [Søke etter en kontakt](#) på side 58. Trykk ringetasten for å ringe nummeret.

Ringe et nylig slått nummer

I standby-modus trykker du ringetasten én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk ringetasten for å ringe nummeret.

Ringe til talepostkassen

I standby-modus trykker du og holder nede midtre utvalgstast, eller trykker og holder nede ringetasten. Se også [Talemeldinger](#) på side 52.

Når du har mottatt en talemelding, kan  vises øverst i displayet (nettverkstjeneste). Trykk **Lytt til** hvis du vil ringe talepostkassen.

Ringe opp under en samtale (nettverkstjeneste)

Under en samtale trykker du **Valg** og velger **Nytt anrop**. Skriv inn telefonnummeret eller trykk **Valg** og velg **Søk** for å søke etter telefonnummeret i kontaktene. Trykk **Ring til** eller ringetasten. Den første samtalen blir satt på venting. Hvis du vil skifte mellom de to samtalene, trykker du ringetasten.

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Bruk skyveren eller trykk ringetasten for å svare på anropet. Hvis du vil dempe ringetonen, trykker du **Lydløs**.

Hvis du vil avvise anropet, trykker du **avslutt-tasten**. Den avviste samtalen vil bli viderekoblet hvis du har aktivert funksjonen **Viderekbale hvis opptatt**. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 80.

Samtale venter

Du kan besvare et anrop mens du har en annen samtale i gang hvis du har aktivert funksjonen **Samtale venter** i menyen **Anropsinnstillinger** (nettverkstjeneste). Hvis du vil svare på anropet, trykker du **Svar** eller ringetasten. Den første samtalen blir satt på venting.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Du kan trykke **Valg** under en samtale for noen av følgende funksjoner:

- *Volum, Demp mikrofon* eller *Mikrofon på, Kontakter, Meny, Spill inn* og nettverkstjenestene *Svar* og *Avvis, Sett på venting* eller *Innhent, Nytt anrop, Avslutt samtale, Avslutt alle anrop*.

- *Lås tastatur* brukes til å aktivisere tastaturlåsen.

- *Send DTMF* brukes til å sende DTMF-tonestrenger (Dual Tone Multi-Frequency), for eksempel passord eller bankkontonumre (nettverkstjeneste). DTMF-systemet brukes av alle telefoner som bruker tonesignalering. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i *Kontakter*, og trykk **DTMF**. Legg merke til at DTMF-strengen kan inneholde ventetegnet (w) og pausetegnet (p).



Tips: Hvis du raskt vil gjøre telefonen klar til tasting av nummer under en samtale, trykker og holder du midtre utvalgstast.

- *Bytt* brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. *Overfør* bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra begge samtalene (nettverkstjeneste).
- *Konferanse* for å ringe til en annen part og invitere denne til å delta i samtalen (nettverkstjeneste).
- *Privat samtale* for å føre en privat samtale med en av deltakerne i en konferansesamtale (nettverkstjeneste).

- **Lydforbedring** for å endre talelyden slik at den kan høres godt i støyende omgivelser.
- **Nummeroppføring** for å taste inn et nummer under en samtale, om nødvendig.
- **Høytaler** hvis du vil bruke den innebygde høytaleren under en samtale for dermed å bruke håndfrifunksjonen på telefonen.



Merk: Hold ikke enheten nær øret når høytaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere høytaleren, velger du **Høytaler** eller **Håndsett**, eller trykker **Høytt.** eller **Normal**. Høytaleren deaktiveres automatisk når du avslutter samtalen eller anropsforsøket, eller hvis du kobler håndfrienheten eller hodetelefonen til telefonen.

Hvis du har koblet en kompatibel håndfri-enhet eller hodetelefoner til telefonen, erstattes **Håndsett** i listen over alternativer med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetelefon**, og utvalgstasten **Normal** med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetlf.**

■ Skrive tekst

Når du skriver, for eksempel en melding, kan du skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn ved å velge dem fra tegnlinjen som vises nederst i displayet. Bla til ønsket tegn og trykk **Velg**.

Hvis du vil gjøre det raskere å velge, kan du bruke en metode kalt tegnforslag, der de tegnene som brukes oftest, plasseres på begynnelsen av tegnlisten. Hvilke tegn som foreslås av tegnforslag, avhenger av hvilke tegn som er valgt tidligere. Hvis du ikke bruker tegnforslag, vises tegnene i alfabetisk rekkefølge.

Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Telefonspråk*-menyen. Se *Telefoninnstillinger* på side 82.

I tillegg til tegnene kan det være du kan bruke tegnlinjen til følgende:

- Slå tegnforslag på ved å velge . Slå tegnforslag av ved å velge .
- Når tegnforslag er aktivert, vises  øverst i displayet, og de foreslåtte tegnene vises i blå farge.
- Hvis du vil flytte markøren i skrevet tekst eller nummer, velger du  og dreier på hjulet. Hvis du vil fortsette med å skrive, trykker du **Fortsett**.
- Hvis du vil sette inn et mellomrom, velger du mellomrommet på tegnlinjen.
- Velg  for å skrive inn store bokstaver.
- Velg  for å skrive inn små bokstaver.
- Velg  for å skrive inn tegn med aksent.
- Velg  for å skrive inn tall.
- Velg  for å sette inn spesialtegn.

Noen av disse funksjonene kan også brukes ved å trykke **Valg** og velge ønsket alternativ.

Om nødvendig trykker du **Valg** og velger *Godta* for å godta skrevet tekst eller nummer.

Tips for skiving av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.
Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger *Fjern tekst*.
- Hvis du vil angi at tegnvelgeren skal gå til første tegn på tegnlinjen når du dreier hjulet til høyre på slutten av linjen (eller til siste tegn når du dreier til venstre på begynnelsen av linjen), trykker du **Valg** og velger *Sløyfe på*.
- Hvis du vil endre inndataspråk til et annet språk enn det som er valgt i *Språkinnstillinger* (se side 82), trykker du **Valg** og velger *Skrivespråk* og språket.

4. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder.

Du kan slå hjelpeteksten på eller av ved hjelp av funksjonen *Hjelpetekstaktiv* i menyen *Telefoninnstillinger*. Se side 82.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

1. Trykk **Meny** i standby-modus.
2. Bla med hjulet til ønsket hovedmeny, for eksempel *Innstillinger*, og trykk **Velg** for å åpne den.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
Hvis menyen inneholder ytterligere undermenyer, for eksempel *Gjenta anrop aut.*, gjentar du dette trinnet.
4. Velg ønsket innstilling.
Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, eller trykk **Avslutt** eller avslutt-tasten for å gå ut av menyen.

■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger



1. Opprett melding
 1. Tekstmelding
 2. Multimediemelding
2. Innboks
3. Utboks
4. Sendte elementer
5. Lagrede elementer
 1. Tekstmeldinger
 2. Multimediemeldinger
6. Talemeldinger
 1. Lytt til talemeldinger
 2. Nr. til talepostkasse
7. Infomeldinger
 1. Infotjeneste
 2. Emner
 3. Språk
 4. Emner lagret på SIM-kort
 5. Les¹
8. Tjenestekomm.

9. Slett meldinger

10. Meldingsinnst.
 1. Tekstmeldinger
 2. Multimediemeldinger
 3. Andre innstillinger
11. Meldingsteller
 1. Sendte meldinger
 2. Mottatte meldinger
 3. Nullstill tellere

2. Kontakter



1. Søk
2. Legg til ny kontakt
3. Slett
4. Kopier
5. Innstillinger
 1. Minne i bruk
 2. Kontakter-visning
 3. Minnestatus
6. Talesignaler

1. Denne menyen vises bare hvis en informasjonsmelding er mottatt.

7. Infonumre¹
8. Tjenestenumre¹
9. Mine numre¹
10. Ringegrupper¹

3. Anropslogg



1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
 1. Alle
 2. Ubesvarte anrop
 3. Mottatte anrop
 4. Oppringte numre
5. Samtalevarighet
 1. Varighet siste samtale
 2. Varighet mottatte anrop
 3. Varighet utgående anrop
 4. Varighet totalt
 5. Nullstill tidtakere
6. GPRS-datateller
 1. Data sendt i forrige sesjon

2. Data mottatt i forrige sesjon
3. Alle sendte data
4. Alle mottatte data
5. Nullstill tellere
7. GPRS-tilkoblingstidaker
 1. Varighet for forrige sesjon
 2. Varighet for alle sesjoner
 3. Nullstill tidtakere
8. Posisjonering

4. Innstillinger



1. Profiler
 1. Generell
 2. Lydløs
 3. Møte
 4. Utendørs
 5. Person søker
2. Temaer
 1. Velg tema
 2. Temanedlastinger
3. Toneinnstillinger
 1. Anropsvarsling
 2. Ringetone

1. Viser hvis dette støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet. Hvis et av menyelementene ikke støttes, endres nummereringen for de påfølgende menyelementene tilsvarende.

- 3. Ringe volum
- 4. Vibrerende varslings
- 5. Varseltone for meld.
- 6. Taste volum
- 7. Varseltoner
- 8. Deksellys
- 9. Varsling for
- 4. Lysinnstillinger
- 5. Displayinnstillinger
 - 1. Bakgrunnsbilde
 - 2. Fargeskjemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Skjermseparator
- 6. Tids- og datoinnstillinger
 - 1. Klokke
 - 2. Dato
 - 3. Autooppdat. av tid
- 7. Personlige snarveier
 - 1. Nedre utvalgstast
 - 2. Talekommandoer
- 8. Tilkobling
 - 1. Bluetooth
 - 2. Infrarød

- 3. GPRS
- 9. Anropsinnstillinger
 - 1. Lydforbedring
 - 2. Viderekobling
 - 3. Gjenta anrop aut.
 - 4. Samtale venter
 - 5. S.draeg etter samtale
 - 6. Send anrops-ID
 - 7. Linje for utg. anrop¹
- 10. Telefoninnstillinger
 - 1. Språkinnstillinger
 - 2. Minnstatus
 - 3. Automatisk tastelås
 - 4. Sikkerhetstastelås
 - 5. Vis celleinfo
 - 6. Velkomstmelding
 - 7. Operatørvalg
 - 8. Bekreft SIM-tjen.
 - 9. Hjelpetekstaktiv.
 - 10. Oppstarttone
- 11. Innstillinger for ekstraustyr²
 - 1. Hodetelefon
 - 2. Håndfri

-
- 1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
 - 2. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr som er tilgjengelig for telefonen.

- 3. Slyngesett
- 4. Lader
- 12. Konfigureringsinnstillinger
 - 1. Standardkonfig.
 - 2. Aktiver standard i alle programmer
 - 3. Foretrukket tilgangspunkt
 - 4. Brukerdefinerte konfig.innstillinger
- 13. Sikkerhetsinnstillinger
 - 1. PIN-kontroll
 - 2. Anropssperring
 - 3. Tillatte numre
 - 4. Lukket brukergruppe
 - 5. Sikkerhetsnivå
 - 6. Tilgangskoder
- 14. Gjenopprett fabrikkinnstillinger
- 5. Galleri
 - 1. Bilder
 - 2. Videoklipp
 - 3. Temaer
 - 4. Grafikk
 - 5. Toner
 - 6. Innspillinger



6. Media

- 1. Kamera
- 2. Medieavspilling
 - 1. Åpne Galleri
 - 2. Bokmerker
 - 3. Gå til adresse
 - 4. Medienedlastinger
 - 5. Direkteavsp.innst.
- 3. Radio
- 4. Taleopptaker
 - 1. Spill inn
 - 2. Innspillingsliste
 - 3. Spill av siste
 - 4. Send siste



7. Organiserer

- 1. Klokkealarm
 - 1. Alarmtid
 - 2. Gjenta alarm
 - 3. Alarmtone
- 2. Kalender
- 3. Gjøremål
- 4. Notater
- 5. Synkronisering
 - 1. Serversynkronisering



2. PC-synk.-innstillinger

8. Internett



1. Hjem
2. Bokmerker
3. Last ned koblinger
 1. Tonenedlastinger
 2. Grafikknedlastinger
 3. Videonedlastinger
 4. Temanedlastinger
4. Siste Web-adr.
5. Tjenesteinnboks

6. Innstillinger

1. Konfigureringsinnstillinger
2. Utseendeinnstillinger
3. Sikkerhetsinnstillinger
4. Innstillinger for tjenesteinnboks

7. Gå til adresse

8. Tøm buffer

9. SIM-tjenester¹



10. Nummeroppf.



1. Blir bare vist hvis SIM-kortet støtter det. Navnet og innholdet vil avhenge av SIM-kortet.

5. Menyfunksjoner

■ Meldinger

Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren (nettverkstjenester).



Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at enheten viser teksten *Melding sendt*. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Tekstmeldinger (SMS)

Enheten har støtte for å sende og motta tekstmeldinger som overskrider normalgrensen på 160 tegn. Hvis meldingen, som også kan inneholde bilder, overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere meldinger. Faktureringen kan være basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en flerdelt melding.

Øverst i displayet vises det at meldingslengdeindikatoren teller nedover fra 160. For eksempel betyr 10/2 at du fremdeles kan legge til 10 tegn for at teksten skal sendes som to meldinger. Merk at spesialtegn (Unicode) som ë, â, å og ì opptar mer plass.

Før du kan sende en melding, må du lagre noen meldingsinnstillinger. Se [Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger](#) på side 54.



Merk: Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Tekstmeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 12.

Skrive og sende meldinger

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Opprett melding** og **Tekstmelding**.
2. Skriv inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 32. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmaler eller et bilde i meldingen, kan du se [Maler](#) på side 45. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.
3. Du sender meldingen ved å trykke ringetasten eller **Valg** og velge **Send**. Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen **Sendte elementer** hvis innstillingen **Lagre sendte meld.** er satt til **Ja**. Se [Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger](#) på side 54.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller trykk **Valg** og velg **Søk** for å søke etter telefonnummeret i **Kontakter**. Trykk **Valg** og velg **Godta** når du vil sende meldingen.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**. Vær oppmerksom på at en separat melding blir sendt til hver mottaker.

- Hvis du vil sende en melding som en SMS-e-post (nettverkstjeneste), velger du *Send som e-post*.

Skriv inn mottakerens e-postadresse eller søk etter den i *Kontakter*, og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive inn et emne for SMS-e-posten og trykke **OK**.

Skriv inn e-postmeldingen. Det totale antallet tegn du kan skrive inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.

Se også *Maler* på side 45. Bilder kan ikke sendes i e-postmeldinger.

Hvis du vil sende SMS-e-posten, trykker du *Send*. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av SMS-e-post, blir du bedt om å oppgi nummeret til e-postserveren.

Trykk **OK** for å sende e-postmeldingen.

- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du *Sendingsprofil* og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se *Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger* på side 54.

Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post

Når du har mottatt en melding eller en SMS-e-postmelding, vises indikatoren  og antall nye meldinger fulgt av *meldinger mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette gamle meldinger.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding eller SMS-e-post indikeres ved .

2. Mens du viser meldingen, trykker du **Valg** og velger et alternativ, for eksempel å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en SMS-e-post, gi nytt navn til meldingen du leser, eller flytte den til en annen mappe.

Velg **Kopier til kalender** hvis du vil kopiere teksten i begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg **Meldingsdetaljer** for å vise avsenders navn og telefonnummer (hvis tilgjengelig), brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Velg **Bruk detalj** for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.



Tips: Mens du leser en melding, kan du trykke ringetasten for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge **Lagre bilde** hvis du vil lagre bildet i mappen **Maler**.

3. Velg **Besvar** for å svare på en melding. Velg meldingstype. Skriv svarmeldingen. Når du svarer på en SMS-e-post, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet først. Deretter skriver du svarmeldingen.
4. Du sender meldingen ved å trykke ringetasten eller **Valg** og velge **Send**. Trykk **Valg** og velg **Godta** for å sende meldingen til nummeret som vises.

Mappene Innboks og Sendte elementer

Telefonen lagrer innkommende tekst- og multimediemeldinger i mappen *Innboks* og sendte tekst- og multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*.

Tekstmeldinger indikeres med .

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede meldinger*, *Mine mapper* eller *Maler*.

Maler

Telefonen inneholder tekstmal, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Du åpner mallisten ved å trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Lagrede elementer*, *Tekstmeldinger* og *Maler*.

- Hvis du vil sette inn en tekstmal i meldingen eller SMS-e-postmeldingen du skriver eller svarer på, kan du trykke **Valg**. Trykk *Bruk mal* og velg malen du vil sette inn.
- Hvis du vil sette inn et bilde i tekstmeldingen du skriver eller svarer på, kan du trykke **Valg**. Velg *Sett inn bilde* og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** hvis du vil sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.

Lagrede elementer–mappen og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Lagrede elementer*–mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg *Flytt*, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk **Velg**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny** og velger *Meldinger*, *Lagrede elementer*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil legge til en mappe, og du ikke har lagret noen mapper fra før, trykker du **Legg til**. Ellers trykker du **Valg** og velger *Lag ny mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger *Slett mappe*.

Multimediemeldinger (MMS)



Merk: Bare enheter som har kompatible multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd og et bilde eller et videoklipp. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 100 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett–adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde i kompatibelt format, kan telefonen skalere det ned slik at det passer inn i displayområdet.

Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 12.

Hvis *Tillat multim.mottak* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar. Innstillingen for å motta multimediemeldinger er vanligvis på som standard. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 55.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, WBMP, BMP og PNG.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-lyd og monofone ringetoner.
- Videoklipp i 3gp-format med SubQCIF- og QCIF-oppløsning og AMR-lydklipp.

Telefonen støtter ikke nødvendigvis alle varianter av filformatene som er nevnt over. Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Vær oppmerksom på at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 55. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

1. Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Opprett melding* og *Multimediemelding*.

2. Skriv inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 32.

- Hvis du vil sette inn en fil i meldingen, kan du trykke **Valg**, velge *Sett inn* og velge ønsket alternativ. Du kan ikke velge et alternativ hvis det er nedtonet. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri* vises. Åpne en bestemt mappe, bla til ønsket fil, trykk **Valg** og velg *Sett inn*. En vedlagt fil angis ved filnavnet i meldingen. Vær oppmerksom på at du ikke kan sette inn et tema i en ny melding.

Hvis du vil flytte tekstkomponenten til toppen eller bunnen av meldingen, trykker du **Valg** og velger *Tekst øverst* eller *Tekst nederst*.

- Telefonen støtter sending og mottak av multimediemeldinger som inneholder flere sider. Hvis du vil sette inn en side i meldingen, trykker du **Valg**, og velger *Sett inn* og *Side*. Hver side kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp.

Hvis meldingen inneholder flere lysbilder, kan du åpne det du vil ha, ved å trykke **Valg** og velge *Forrige side*, *Neste side* eller *Sideliste*.

Hvis du vil endre tiden en side skal vises i en sidefremvisning, velger du siden, trykker **Valg** og velger *Visningstid*. Hvis du vil endre standardverdien, kan du se *Std. visningstid side* under [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 55.

- Hvis du vil sette inn et navn fra kontaktlisten, trykker du **Valg** og velger *Flere valg*, *Sett inn kontakt* og ønsket navn.

Hvis du vil sette inn et nummer fra kontaktlisten, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Sett inn nummer*.

- Hvis du vil sette inn et kalendernotat, trykker du **Valg** og velger *Sett inn og Kalendernotat*.
 - Hvis du vil sette inn et visittkort, trykker du **Valg** og velger *Sett inn og Visittkort*.
 - Hvis du vil slette et bilde, lysbilde eller lydklipp fra meldingen, trykker du **Valg** og velger *Slett* og ønsket funksjon.
 - Hvis du vil lagre meldingen i mappen *Lagrede elementer*, trykker du **Valg** og velger *Lagre melding*.
 - Hvis du vil legge til et emne for meldingen, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Rediger emne*.
 - Hvis du for eksempel vil vise størrelsen eller mottakeren for meldingen, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Meldingsdetaljer*.
3. Hvis du vil vise meldingen eller lysbildepresentasjonen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.
 4. Du sender meldingen ved å trykke **ringetasten** eller **Valg** og velge *Send til*. Velg *Telefonnummer*, *E-postadresse* eller *Mange*.
 5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i *Kontakter*. Trykk **Valg** og velg *Godta*. Meldingen flyttes til mappen *Utboks* for sending.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger.

Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meld.* er satt til *Ja*. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 55.

Lese og svare på en multimediemelding



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Meldinger kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se [Minnet for multimediemeldinger er fullt](#) på side 52.

Utsendet til en multimediemelding kan variere avhengig av mottaksenheten.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Innboks*. En ulest multimediemelding vises med .

2. Bla for å vise meldingen. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige.
 - *Spill av presentasjon* hvis du vil se på presentasjonen som er lagt ved meldingen.
 - *Vis tekst* for å bare vise teksten i meldingen.

- *Åpne bilde*, *Åpne lydklipp* eller *Åpne videoklipp* for å åpne den tilsvarende filen.
- *Lagre bilde*, *Lagre lydklipp* eller *Lagre videoklipp* for å lagre den tilsvarende filen i *Galleri*.
- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om den vedlagte filen.
- *Slett melding* for å slette en lagret melding.
- *Besvar* eller *Svar til alle* for å svare på meldingen. Send svaret ved å trykke *Valg* og velge *Send*.
- *Videresend til nr.*, *Videres. til e-post* eller *Videresend til mange* hvis du vil videresende meldingen.
- *Rediger* for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har opprettet. Se *Skrive og sende en multimediemelding* på side 47.
- *Meldingsdetaljer* for å vise emne, størrelse og type for meldingen.
- Se også alternativene i *Galleri*, se *Galleri* på side 87.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer multimediemeldingene som er mottatt, i mappen *Innboks*.

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks*.

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elementer*.

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeldinger* hvis innstillingen *Lagre sendte meld.* er satt

til **Ja**. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 55. Multimediemeldinger indikeres med .

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren , og **Multimedie minne fullt. Vis ventende meld.** vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Valg**, velger **Lagre melding** og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter den gamle meldingen som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du **Avslutt** og **Ja**. Hvis du trykker **Nei**, kan du se på meldingen.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Talemeldinger**. Velg

- **Lytt til talemeldinger** hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i menyen **Nr. til talepostkasse**.

Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sitt eget talepostkassenummer. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 80.

- **Nr. til talepostkasse** for å skrive inn, søke etter eller redigere talepostkassenummeret.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk **Lytt til** for å ringe nummeret til talepostkassen.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan det være du kan motta meldinger fra tjenesteleverandøren om forskjellige emner. Dette kan for eksempel være værmeldinger eller trafikkrapporter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og de aktuelle emnenumrene.

Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Tjenestekomm..** Skriv inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

Slette alle meldinger fra en mappe

Hvis du vil slette alle meldinger fra en mappe, trykker du **Meny** og velger **Meldinger** og **Slett meldinger**.

Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **Ja** for å bekrefte handlingen.

Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av meldinger.

Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger

Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Tekstmeldinger*.

- Velg *Sendingsprofil*. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.
 - Velg *Nr. til meldingssentr.* for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
 - Velg *Meld. sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst*, *E-post*, *Personsøker* eller *Faks* (nettverkstjenester).
 - Velg *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.
 - For meldingstypen *Tekst* velger du *Nr. til standardmott.* for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne profilen.
For meldingstypen *E-post* velger du *E-postserver* for å lagre nummeret til e-postserveren.
 - Velg *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
 - Velg *Bruk GPRS* og velg *Ja* hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer. Sett også *GPRS-tilkobling* til *Alltid tilkoblet*. Se (E)*GPRS-tilkobling* på side 78.

- Velg *Via samme sentral* hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Standardprofilen kan ikke gis nytt navn.
Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.
- Velg *Lagre sendte meld.* og *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.

Innstillinger for multimediemeldinger

Hvis *Tillat multim.mottak* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar. Innstillingen for å motta multimediemeldinger er vanligvis på som standard.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeldinger*. Velg

- *Lagre sendte meld.* Velg *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.
- *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- *Nedskalering av bilde* for å angi bildestørrelsen når du setter bildet inn i multimediemeldingen.
- *Std. visningstid side* hvis du vil angi standard visningstid for sider i multimediemeldinger.

- *Tillat multimed.mottak*. Velg *Nei*, *Ja* eller *I hjemmenettverk* for å bruke multimedietjenesten. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt.
Hvis *Tillat multimed.mottak* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar. Innstillingen for å motta multimediemeldinger er vanligvis på som standard.
- *Innk. multimediemld.*. Velg *Hent* hvis du vil at telefonen automatisk skal hente nylig mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke ønsker å motta multimediemeldinger. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat multimed.mottak* er angitt som *Nei*.
- *Konfigureringsinnstillinger*. Velg *Konfigurering* og velg standard tjenesteleverandør for henting av multimediemeldinger. Velg *Konto* for å se kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis mer enn én konto vises, velger du den du vil bruke. Det kan være at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite hvordan du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding, kan du se [Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger](#) på side 15. Hvis du vil taste inn innstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 84.
- *Tillat reklame* for å velge om du vil tillate mottak av meldinger definert som reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat multimed.mottak* er angitt som *Nei*.

Innstillinger for skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Meldingsteller

Hvis du vil se hvor mange meldinger du har sendt og mottatt, trykker du **Meny** og velger *Meldinger* og *Meldingsteller*. Velg *Sendte meldinger* eller *Mottatte meldinger*, eller velg *Nullstill tellere* for å nullstille tellerne.

■ Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne.



- Du kan lagre navn og numre i telefonens minne. Forskjellig informasjon (tekstnotater) kan tilknyttes hvert navn. Du kan også knytte et bilde til et begrenset antall navn. *Kontakter* bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 12.
- Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

Velge innstillinger for kontakter

Trykk **Meny** og velg *Kontakter* og *Innstillinger*. Velg

- *Minne i bruk* for å velge minnet, SIM-kortet eller telefonen, avhengig av hva du vil bruke for kontaktene. Hvis du vil hente navn og numre fra begge minnene for Kontakter, velger du *Telefon og SIM*. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.

- *Kontakter-visning* hvis du vil velge hvordan navnene, numrene og bildene i Kontakter skal vises.
- *Minnestatus* hvis du vil se hvor mye minne som er tilgjengelig i det valgte kontaktminnet.

Søke etter en kontakt

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Søk*.

I tillegg kan følgende alternativer være tilgjengelige:

- *Legg til ny kontakt* og *Slett*.
- *Kopier* for å kopiere navn og telefonnumre fra telefonens kontaktkatalog til SIM-kortets minne eller omvendt.
- *Infonumre* for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis disse er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- *Tjenestenumre* for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- *Mine numre* for å vise telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet ditt. Viser bare hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.
- *Ringegrupper* for å ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i minnet, i ringegrupper med forskjellige ringetoner.

Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Legg til ny kontakt**. Skriv inn navnet og telefonnummeret. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hvis du vil lagre et navn og telefonnummer i standby-modus, trykker og holder du midtre utvalgstast, velger sifrene i telefonnummeret fra tegnlinjen, trykker **Valg** og velger **Lagre**. Skriv inn navnet, trykk **Valg** og velg **Godta**.

Lagre flere numre, tekstenheter eller et bilde per navn

For hvert navn kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne kontaktminne.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra Kontakter, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**.
2. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde minne, og trykk **Detaljer**.
3. Trykk **Valg** og velg **Legg til nummer**, **Legg til detalj** eller **Legg til bilde**.
4. Hvis du vil legge til et nummer eller en opplysning, velger du en nummer- eller teksttype, eller velger et bilde fra **Galleri**.

Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummeret, velger du *Standardnummer*.

5. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **Valg** og *Godta* for å lagre det.

Redigere eller slette detaljer

Søk etter kontakten du vil redigere eller slette, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret, tekstelementet eller bildet du vil redigere eller slette, og trykk **Valg**.

- Hvis du vil redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller skifte et bilde, velger du henholdsvis *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalj* eller *Endre bilde*.
- Hvis du vil slette et nummer eller tekstelement, velger du *Slett nummer* eller *Slett detalj*.
- Hvis du vil slette et bilde som er tilknyttet kontakten, velger du *Slett bilde*. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnummer fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt. Eventuelle tekstelementer som er lagret i det interne minnet i telefonen, for eksempel e-postadresser, vil ikke bli kopiert til SIM-kortet.

1. Trykk **Meny** og velg *Kontakter* og *Kopier*.
2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre*.

- Hvis du velger *En og en*, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker **Kopier**. *Standardnumre* vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene blir kopiert.
- 4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.
 - Hvis du velger *Alle* eller *Standardnumre*, trykker du **Ja** når *Kopiere kontakter?* eller *Flytte kontakter?* vises.

Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon til eller fra en kompatibel enhet som et visittkort.

Når du har mottatt et visittkort, trykker du **Vis** og **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **Ja**.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du i *Kontakter* etter navnet og telefonnummeret du vil sende, trykker **Detaljer** og **Valg** og velger *Send visittkort*. Velg *Via infrarød*, *Via tekstmelding* (nettverkstjeneste), *Via Bluetooth* or *Via multimedia* (nettverkstjeneste) og *Standardnummer* eller *Alle detaljer*.

Ingen bilder kan sendes hvis du velger *Via tekstmelding*.

Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et telefonnummer. Alle talte ord, for eksempel en persons navn, kan være et talesignal. Du kan legge til opptil 25 talesignaler.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill inn kommandoer for taleoppringing, og bruk dem i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå like navn for ulike numre.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Legge til og håndtere talesignaler

Lagre eller kopier kontaktene du vil legge til talesignaler for, i telefonens minne. Du kan også legge talesignaler til navnene i SIM-kortet, men hvis du erstatter SIM-kortet med et nytt, må du slette de gamle talesignalene før du kan legge til nye.

Talesignal bruker delt minne, se [Delt minne](#) på side 12.

1. Bla til kontakten du vil legge til et talesignal for, og trykk **Detaljer**. Bla til ønsket telefonnummer, og trykk **Valg**.
2. Velg **Legg til talesignal**.
3. Trykk **Start**, og si tydelig ordet (ordene) du vil spille inn som talesignal. Etter innspillingen spiller telefonen av talesignalet.

Når talesignalet er lagret, vises **Talesignal lagret** du hører et lydsignal, og symbolet  vises etter telefonnummer med talesignal.

Velg **Meny** og trykk **Kontakter** og **Talesignaler** hvis du vil sjekke talesignalene. Bla til kontakten med ønsket talesignal og trykk **Velg** for å vise valgene for å lytte til, endre eller slette det innspilte talesignalet.

Ring opp ved hjelp av et talesignal

Hvis telefonen har et program som bruker GPRS-tilkoblingen som sender eller mottar data, må du lukke dette programmet før du kan ringe opp ved hjelp av talesignal.

1. Gå til standby-modus og trykk og hold inne nedre utvalgstast. En kort tone høres, og **Snakk nå** vises.
2. Si talesignalet tydelig. Telefonen spiller det gjenkjente talesignalet og slår deretter talesignalets telefonnummer etter 1,5 sekunder.

Hvis du bruker kompatible hodetelefoner, trykker du og holder inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.

Informasjonsnumre og tjenestenumre

Tjenesteleverandøren kan ha tatt med informasjonsnumre eller tjenestenumre i SIM-kortet. Disse menyene vises bare hvis de støttes av SIM-kortet.

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Infonumre** eller **Tjenestenumre**. Bla gjennom en kategori til et informasjonsnummer, eller til et tjenestenummer, og trykk ringetasten for å slå nummeret.

Mine numre

Telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet, er lagret i *Mine numre*, hvis dette tillates av kortet. Hvis du vil vise numrene, trykker du *Meny* og velger *Kontakter* og *Mine numre*. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk *Vis*.

Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i *Kontakter*, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk på displayet når telefonen gjenkjenner et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* under *Toneinnstillinger* på side 68.

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Ringegrupper* og velg ønsket ringegruppe. Velg

- *Gruppenavn*, skriv inn et nytt navn for ringegruppen, og trykk *OK*.
- *Grupperingetone* og velg ringetone for gruppen. *Standard* er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- *Gruppelogo* og velg *På* for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, *Av* for ikke å vise den eller *Vis* for å se på logoen.
- *Gruppemedlemmer*, og velg *Legg til* for å legge til et navn i ringegruppen. Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk *Legg til*.

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til navnet du vil fjerne, og trykker *Valg* og velger *Fjern kontakt*.

■ Anropslogg



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde på samtalene.

Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*, kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i *Kontakter* eller sende en melding til nummeret.

Anropslogger

Trykk **Meny**, velg *Anropslogg* og velg deretter ett av følgende:

- *Ubesvarte anrop* hvis du vil vise listen over de siste 20 telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran (navnet eller) telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk **ringetasten**.

- *Mottatte anrop* hvis du vil se listen over de siste opptil 20 telefonnumrene du har mottatt og avvist anrop fra (nettverkstjeneste).

- **Oppringte numre** for å vise listen over de siste opptil 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til.



Tips: I standby-modus trykker du **ringetasten** én gang for å få tilgang til listen over oppringte numre. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk **ringetasten** for å ringe nummeret.

- **Slett anropslogg** hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Tellere og tidtakere for samtaler, data og GPRS



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Samtalevarighet.** Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.

Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sine egne samtaletidtakere. Tidtakerne for den valgte linjen vises. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 80.
- **GPRS-datateller.** Bla for å sjekke mengden data som ble sendt eller mottatt i siste økt eller mengden data sendt og mottatt totalt, og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tellerne.

- **GPRS-tilkoblingstidtager.** Bla for å sjekke den omtrentlige varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtagerne. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtagerne.

Informasjon om posisjonering

I enkelte nettverk er det mulig å spørre etter telefonens posisjonering (nettverkstjeneste). I denne menyen kan du vise de mottatte forespørslene om posisjonering fra nettverksoperatøren. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av informasjon om plassering.

■ Innstillinger



Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Profiler** og en profil.

- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
- Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.

Hvis du vil definere toneinnstillingene, kan du se **Toneinnstillinger** på side 68.

Velg *Lyseffekter* for å aktivere den pulserende lysindikatoren hvis telefonen er slått på og displaylyset er slått av.

Hvis du vil endre navn på en profil, velger du *Profilnavn*. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.

- Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer frem i tid, velger du *Tidsbestemt* og angir tidspunktet når profilinnstillingen skal avsluttes. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.

Tema

Et tema er en pakke som kan inneholde en skjermsparer, et bakgrunnsbilde, en ringetone og et fargeskjema som du kan bruke til å tilpasse telefonen til ulike hendelser og miljøer. Temaer lagres i *Galleri*.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Temaer*. Du kan aktivere et tema ved å velge *Velg tema* for å vise *Temaer*-mappen i *Galleri*. Åpne mappen og bla til et tema. Trykk *Valg* og velg *Bruk tema*. Se også *Galleri* på side 87. Hvis du vil laste ned nye temaer, velger du *Temanedlastinger*. Se *Laste ned* på side 110.

Toneinnstillinger

Trykk *Meny*, og velg *Innstillinger* og deretter *Toneinnstillinger*. Du kan finne de samme innstillingene i *Profiler*-menyen. Se *Profiler* på side 67. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.

Velg *Anropsvarsling* for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er *Ring*, *Stigende*, *Ett ring*, *Ett pip* og *Ikke ring*.

Velg *Ringetone* for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner fra *Galleri*, velger du *Åpne Galleri* fra ringetone listen.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via nedlasting, kan du lagre den i *Galleri*.

Velg *Ringevolum* og *Vibrerende varsling* for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader, bilmonteringssett eller annet lignende ekstrapstyr.

Velg *Varseltoner for meld.* for å velge varseltonen for innkommende meldinger.

Velg *Tastevolum* eller *Varseltoner* for å angi at telefonen skal gi en varselton, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm.

Velg *Varsling for* for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller velg *Alle anrop* og trykk **Merk**.

Lysinnstillinger

Du kan endre innstillingen for den valgte aktive profilen:

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Lysinnstillinger* og *Lyseffekter* for å aktivere den pulserende lysindikatoren hvis telefonen er slått på og displaylyset er slått av.

Display–innstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Displayinnstillinger*.

- Velg *Bakgrunnsbilde* hvis du vil angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når den er i standby–modus. Noen bilder er forhånds lagret i *Galleri*–menyen. Du kan også motta bilder, for eksempel, via multimediemeldinger, eller overføre dem med PC Suite fra PC–en og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, WBMP og PNG, men ikke nødvendigvis alle varianter av disse filformatene.

Hvis du vil velge bakgrunnsbilde, velger du *Velg bakg.bilde* og åpner en bildemappe. Bla til bildet du vil velge som bakgrunnsbilde, trykk **Valg** og velg *Som bakgrunnsbilde*.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis *På* eller *Av*.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer.

- Velg *Fargeskjemaer* for å endre farge på enkelte displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signal– og batterisøyler, samt bakgrunnsbildet som vises når du bruker en menyfunksjon.
- Velg *Operatørlogo* hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er *Operatørlogo*–menyen nedtonet. Operatørlogoen vises ikke når telefonen aktiverer skjermsparer.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet for en operatørlogo. Se også [PC Suite](#) på side 117.

- Velg [Skjermsparer](#) for å angi at telefonen skal vise en skjermsparer når telefonen er i standby-modus, og ingen av telefonens funksjoner har vært brukt i løpet av et visst tidsrom.

Velg [På](#) for å slå skjermspareren på, eller [Av](#) for å slå den av.

I [Tidsavbrudd](#) angir du hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres. I [Annet](#) kan du angi lengden på ventetiden fra 5 sekunder til 10 minutter (minutter:sekunder).

Med [Velg skjermsparer](#) kan du velge en animasjon eller et stillbilde som skjermsparer, fra [Grafikk](#).

Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermspareren. Skjermspareren deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Merk at skjermspareren dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Tids- og datoinnstillinger

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger](#) og [Tids- og datoinnstillinger](#).

- Velg [Klokke](#) og [Vis klokke](#) (eller [Skjul klokke](#)) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet (eller skjules) når telefonen er i standby-modus. Velg [Still klokken](#) for å stille klokken til riktig klokkeslett, [Tidssone](#) for å angi tidssone og [Tidsformat](#) for å velge mellom 12 timers og 24 timers format.

Klokken gjelder for funksjonene *Meldinger, Anropslogg, Klokkealarm, tidsbestemte Profiler, Kalender, Notater og Skjermsparer.*

Hvis batteriet er tomt, kan det hende du må stille inn klokkeslettet igjen.

- Velg *Dato* og *Vis dato* (eller *Skjul dato*), og datoen blir vist på displayet (eller skjult) når telefonen er i standby-modus. Velg *Angi dato* hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat og datoskilletegn.
- Velg *Autooppdatt. av tid* (nettverkstjeneste) og *På* for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato etter gjeldende tidssone. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først.*

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.

Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Nedre utvalgstast

Fra en forhåndsdefinert liste kan du tilordne telefonfunksjoner til nedre utvalgstast. Se også [Standby-modus](#) på side 19. Ved enkelte operatørvarianter vises ikke denne menyen.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Personlige snarveier* og *Nedre utvalgstast*. Velg en funksjon fra listen. Navnet på nedre utvalgstast endres i standby-modus i henhold til funksjonen.

Talekommandoer

Du kan ha telefonfunksjoner som kan aktiveres ved å si et talesignal. Opptil fem funksjoner kan velges for talesignaler.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Personlige snarveier* og *Talekommandoer*. Velg ønsket funksjonsmappe, bla til funksjonen du vil legge til et talesignal for, og trykk **Legg til**. Et talesignal angis med . Se instruksjonene i [Legge til og håndtere talesignaler](#) på side 62.

Hvis du vil aktivere en talekommando, kan du se instruksjonene i [Ringe opp ved hjelp av et talesignal](#) på side 63.


Under et anrop eller når et program som bruker (E)GPRS-tilkoblingen sender eller mottar data, kan du ikke aktivere eller legge til en talekommando.

Tilkobling

Du kan koble telefonen til en kompatibel enhet via en infrarød tilkobling eller en Bluetooth-tilkobling. Du kan også definere innstillingene for oppringte (E)GPRS-forbindelser.

Bluetooth trådløs teknologi

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 1.1 for trådløs teknologi, med støtte for følgende profiler: Headset, Handsfree, Object Push, File Transfer, Dial Up Networking. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for trådløs Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

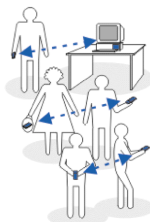

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker trådløs Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig med trådløs forbindelse mellom elektroniske enheter innen en avstand på maksimalt 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoer, tekster, visittkort eller kalendernotater, eller til å koble trådløst til compatible enheter som bruker Bluetooth-teknologi, for eksempel datamaskiner. Vær oppmerksom på at ikke alle datamaskiner som bruker Bluetooth-teknologi, nødvendigvis er compatible.

Når du aktiverer Bluetooth-teknologi for første gang, blir du bedt om å gi telefonen et navn.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

1. Trykk **Meny**, og velg *Innstillinger, Tilkobling* og *Bluetooth*.
2. Hvis du vil aktivere Bluetooth-funksjonen, velger du *Bluetooth* og *På*.

Hvis du ikke skal bruke Bluetooth-funksjonen på en stund, kan du deaktivere den for å spare strøm.

3. Velg *Søk etter ekstrastyr for lyd* hvis du vil søke etter kompatible Bluetooth-lydenheter og velge enheten du vil koble til telefonen.

Alternativt kan du velge *Sammenkoblede enheter* for å søke etter eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Hvis listen er tom, trykker du **Ny** for å få frem en liste over Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Bla til en enhet og trykk **Koble**.

4. Angi Bluetooth-passordet for enheten hvis du vil tilknytte og koble enheten til telefonen og begynne å bruke enheten. Du må bare oppgi passordet når du kobler til enheten for første gang.

Bluetooth-tilkobling

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Tilkobling* og *Bluetooth*. Velg

- *Aktiv enhet* hvis du vil sjekke hvilken Bluetooth-tilkobling som er aktiv for øyeblikket. Hvis du vil lukke forbindelsen med den valgte enheten, trykker du **Koble fra**.
- *Sammenkoblede enheter* hvis du vil se en liste over Bluetooth-enheter som for øyeblikket er tilknyttet telefonen. Bla til ønsket enhet. Hvis du vil slette tilknytningen til enheten, trykker du *Slett sammenkobling*. Når du vil koble til en ny enhet, velger du *Koble til ny enhet*.

Trykk **Koble til** for å koble til den valgte enheten, eller trykk **Valg** for å få tilgang til noen av følgende funksjoner avhengig av statusen for enheten og Bluetooth-tilkoblingen. Velg

- *Angi kort navn* for å gi et kallenavn (bare synlig for deg) til den valgte enheten.
- *Aut. tilk. uten bekr.* og velg *Ja* hvis du vil at telefonen automatisk skal kobles til den valgte enheten, eller velg *Nei* hvis du vil at telefonen skal be om din tillatelse først.

En aktiv Bluetooth-tilkobling vises ved  øverst i displayet.

Bluetooth-innstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Tilkobling*, *Bluetooth* og *Bluetooth-innstillinger* hvis du vil angi hvordan telefonen skal vises for andre Bluetooth-enheter. Velg

- *Telefonens synlighet* og *Synlig for alle* for å vise telefonen til alle andre Bluetooth-enheter, eller *Skjult* for å vise telefonen bare til tilknyttede enheter. Telefonen er ikke synlig for andre enheter når den allerede er koblet til en enhet. Vi anbefaler at du bruker skjult modus, hvis dette er mulig.
- *Navn på min telefon* for å endre telefonens Bluetooth-enhetsnavn som kan ses av andre Bluetooth-enhetsbrukere.

Infrarød

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data som visittkort, grafikk, bilder, musikkfiler, videoer og kalendernotater, til eller fra kompatible telefoner eller datautstyr, for eksempel datamaskiner, via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Sende og motta data via IR

- Pass på at IR-utgangene på sender- og mottakerenhetene peker mot hverandre og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn 1 meter.
- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen til å motta data via IR, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger, Tilkobling** og **Infrarød**.
- Brukeren av sendertelefonen velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføring.

Hvis dataoverføringen ikke starter i løpet av 2 minutter etter at IR-porten er aktivert, blir forbindelsen annullert og må startes på nytt.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **IR** vises kontinuerlig, er IR-tilkoblingen aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis **IR** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett.

EGPRS (Enhanced GPRS) ligner på GPRS, men tilkoblingen er raskere. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet til (E)GPRS og dataoverføringshastighet.

Programmene som kan bruke (E)GPRS, er MMS, direkteavspilling av video, lesing av sider, e-post, ekstern SyncML og PC-oppringing (for eksempel Internett og e-post).

For å kunne bruke (E)GPRS-teknologi, må du først gjøre følgende:

- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for (E)GPRS-tjenester.
- Lagre (E)GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over (E)GPRS.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for prisinformasjon.

Merk at når du har valgt GPRS som databærer, bruker telefonen EGPRS i stedet GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS og GPRS, men for enkelte programmer kan det være du kan velge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

(E)GPRS-tilkobling

Trykk *Meny*, og velg *Innstillinger*, *Tilkobling*, *GPRS* og *GPRS-tilkobling*.

- Velg *Ved behov* hvis du ønsker at (E)GPRS-registreringen og tilkoblingen skal opprettes når et program som bruker (E)GPRS, har behov for det, og avbrytes når du avslutter programmet.
- Velg *Alltid tilkoblet* hvis du vil stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et (E)GPRS-nettverk når du slår den på.

Når du starter et program som bruker (E)GPRS, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, indikatoren  vises og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes (E)GPRS-forbindelsen, men registreringen i (E)GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du mottar eller foretar et anrop under en (E)GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at (E)GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting).

Merk at GPRS og EGPRS ikke indikeres separat. Indikatorene for GPRS og EGPRS er de samme.

Vær oppmerksom på at telefonen støtter tre (E)GPRS-tilkoblinger samtidig. Du kan for eksempel surfe på XHTML-sider, motta multimediemeldinger og samtidig ha en pågående oppringt PC-forbindelse.

(E)GPRS-modeminnstillinger

Hvis du vil aktivere (E)GPRS-tilkobling fra PC-en, kan du koble telefonen til en kompatibel PC ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi og infrarød, og bruke telefonen som et modem.

Hvis du vil angi innstillingene for (E)GPRS-tilkoblinger fra PC-en, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger*, *Tilkobling*, *GPRS* og *Modeminnstillinger for GPRS*.

- Velg *Aktivt tilgangspunkt* og aktiver tilgangspunktet du vil bruke.
- Velg *Rediger aktivt tilgangspunkt* for å endre innstillingene for tilgangspunktet.
 - Velg *Alias for tilgangspkt.*. Skriv inn navnet du vil bruke på det aktiverte tilgangspunktet, og trykk **OK**.

- Velg *GPRS-tilgangspunkt*. Skriv inn tilgangspunkt-navnet for å opprette forbindelse til et (E)GPRS-nettverk, og trykk **OK**. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

Du kan også angi tjenesteinnstillingene for (E)GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se [PC Suite](#) på side 117. Hvis du har angitt innstillingene på både PC-en og telefonen, må du være oppmerksom på at innstillingene på PC-en vil bli brukt.

Anropsinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Anropsinnstillinger*. Velg

- *Viderekobling* (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du *Aktiver*, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av viderekoblingsalternativet, velger du *Avbryt* eller *Sjekk status*, hvis det er tilgjengelig for dette alternativet, for å

kontrollere om viderekobling er aktivert eller ikke. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorene i standby-modus, kan du se [Standby-modus](#) på side 19.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

- [Gjenta anrop aut.](#) og [På](#), og telefonen vil gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.
- [Lydforbedring](#) for å endre talelyden slik at den kan høres godt i støyende omgivelser.
- [Samtale venter](#) og [Aktiver](#), og nettverket vil varsle deg om et innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste). Se [Samtale venter](#) på side 30.
- [S.drag etter samtale](#) og [På](#), og telefonen viser kort omtrentlig varighet og kostnad (nettverkstjeneste) for siste samtale.
- [Send anrops-ID](#) og [Ja](#), og telefonnummeret ditt vil vises for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger [Forvalgt](#), brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.
- [Linje for utg. anrop](#), som er en nettverkstjeneste, for å velge enten telefonlinje 1 eller 2, for eksempel abonnementsnummeret, for å ringe. Du kan for eksempel ha en privatlinje og en forretningslinje. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.

Hvis du velger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet *Lås linje*.

Telefoninnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger*. Velg

- *Språkinnstillinger* og *Telefonspråk* for å velge displayspråk for telefonen, eller *Skrivespråk* for å velge språket telefonen skal bruke ved skriving av tekst. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.
- Velg *Minnestatus* hvis du vil vise hvor mye minne som er henholdsvis ledig og i bruk.
Du kan også finne minneinformasjonen i menyen for enkelte funksjoner, for eksempel i Galleri-mappen.
- *Automatisk tastelås* hvis du vil stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt. Du kan stille inn tiden fra 5 sekunder til 60 minutter ved å velge *På*.
- Velg *Sikkerhetstastelås*, skriv inn sikkerhetskoden og velg *På* for å angi at telefonen skal spørre etter sikkerhetskode når du låser opp tastaturet.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret. Se også [Tastaturlås](#) på side 23.

- [Vis celleinfo](#) og [Ja](#) hvis du vil motta informasjon fra nettverket avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste).
- [Velkomstmelding](#), og skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du [Valg](#) og velger [Lagre](#).
- [Operatørvalg](#) og [Automatisk](#) hvis du vil at telefonen automatisk skal velge et av mobilnettverkene som er tilgjengelige der du befinner deg.

Hvis du velger [Manuelt](#), kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis [Ingen tilgang](#) vises, må du velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.

- [Bekreft SIM-tjen..](#) Se [SIM tjenester](#) på side 115.
- [Hjelpetekstaktiv](#). for å angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster. Se også [Bruke menyen](#) på side 35.
- [Oppstarttone](#) for å angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når den slås på.

Innstillinger for ekstraustyr

Menyen for innstillinger for ekstraustyr vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr, for eksempel lader eller håndfri-enhet.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for ekstrasstyr*. Du kan velge en meny for ekstrasstyr hvis det tilsvarende ekstrasstyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstrasstyret kan du velge noen av følgende alternativer:

- *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt ekstrasstyr. Du kan velge en annen profil mens ekstrasstyret er koblet til.
- *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt som *Ett pip* eller *Ikke ring*, brukes ikke automatisk svar.

Konfigureringsinnstillinger

Noen av nettverkstjenestene, for eksempel mobile Internett-tjenester, MMS eller synkronisering, krever at du har de riktige konfigureringsinnstillingene på telefonen. Du kan få innstillingene som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, eller taste inn de personlige innstillingene manuelt. Du kan også redigere innstillingene med PC Suite. Konfigureringsinnstillinger fra opptil ti ulike tjenesteleverandører kan lagres i telefonen, og kan administreres i denne menyen.

Hvis du vil vite hvordan du lagrer konfigureringsinnstillingene som du har mottatt som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, kan du se [Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger](#) på side 15.

Innstillingene kan vises og delvis redigeres også i de ulike programmene.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Konfigureringsinnstillinger*.

Velg

Standardkonfig. for å vise listen over tjenesteleverandører som er lagret på telefonen (standard tjenesteleverandør er uthevet) og for å velge en annen tjenesteleverandør som standard. Bla til en leverandør og trykk **Detaljer** for å vise listen over støttede programmer. Du kan slette en tjenesteleverandør fra listen ved å trykke **Valg** og velge **Slett**.

- *Aktiver standard i alle programmer* for å angi at programmene skal bruke innstillingene fra standard tjenesteleverandør.
- *Foretrukket tilgangspunkt* for å velge et annet tilgangspunkt. Vanligvis brukes tilgangspunktet fra din foretrukne nettverksoperatør.

Angi innstillingene manuelt

Hvis du vil angi, vise og redigere innstillingene manuelt, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger*, *Konfigureringsinnstillinger* og *Brukerdefinerte konfig.innstillinger*.

Hvis du vil legge til en ny konfigurering, trykker du **Legg til** eller trykker **Valg** og velger *Legg til ny*. Velg en av programtypene fra listen, og tast inn alle de nødvendige innstillingene. Du aktiverer innstillingene ved å trykke **Tilbake** og **Valg** og velge *Aktiver*.

Hvis du vil vise eller redigere de brukerdefinerte innstillingene, velger du programmet du vil vise, og velger innstillingen du vil redigere.

Sikkerhetsinnstillinger

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Sikkerhetsinnstillinger**. Velg

- **PIN-kontroll** hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- **Anropssperring** (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

- **Tillatte numre** for å avgrense utgående anrop og tekstmeldinger til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.

Når tillatte numre er på, er (E)GPRS-tilkobling ikke mulig, bortsett fra ved sending av tekstmeldinger over en (E)GPRS-tilkobling. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.

- **Lukket brukergruppe**. Lukkede brukergrupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- **Sikkerhetsnivå**. Velg **Telefon**, og telefonen ber om å få sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Hvis du velger **Minne**, spør telefonen etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se [Velge innstillinger for kontakter](#) på side 57) eller kopierer fra ett minne til et annet ([Kopiere kontakter](#) på side 60).

- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**. Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i kontaktlisten, ikke slettes.

■ Galleri

I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, videoklipp, innspillinger og toner som du har lagret fra for eksempel multimediemeldinger. Disse filene er ordnet i mapper.



Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av hentet innhold. Et innholdselement, for eksempel en ringtone, kan beskyttes og tilknyttes visse brukerregler, for eksempel antall ganger det kan brukes og en viss bruksperiode. Reglene er definert i aktiveringsnøkkelen for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat eller sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse aktiveringsnøkklene. Sjekk alltid

leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. En liste over mapper vises. **Bilder**, **Videoklipp**, **Temaer**, **Grafikk**, **Toner** og **Innspillinger** er de opprinnelige mappene i telefonen.
2. Bla til ønsket mappe og trykk **Åpne** hvis du vil vise en liste over filene i mappen, eller trykk **Valg**, og ett av følgende alternativer kan være tilgjengelig:
 - **Nedlastinger** for å laste ned flere bilder, toner og videoer. Velg **Grafikknedlastinger**, **Tonenedlastinger**, **Videonedlastinger** eller **Temanedlastinger**. Listen over tilgjengelige leserbokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Internett**-menyen. Se **Bokmerker** på side 109.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket område. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så fall går du til **Internett**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se **Opprette tilkobling til en tjeneste** på side 104. Prøv å koble til området på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

- *Slett mappe, Flytt, Endre navn, Detaljer, Visningstype, Sorter, Legg til mappe* og *Aktiv.nøkkelliste*. Du kan ikke slette, gi nytt navn til eller flytte de opprinnelige mappene i telefonen.
 - *Minnestatus* for å vise statusen for det andre delte minnet i telefonen. Se *Delt minne* på side 12.
3. Hvis du har åpnet en mappe, velger du filen du vil vise, og trykker *Åpne*. Hvis *Temaer* var valgt tidligere, blar du til et tema og trykker *Vis* for å åpne temapakken.

Velg og åpne en fil, eller trykk *Valg* og bruk en av følgende funksjoner som kan være tilgjengelige for den valgte filen:

- *Slett, Send, Rediger bilde, Flytt, Endre navn, Som bakgrunnsbilde, Som ringetone, Bruk tema, Detaljer, Visningstype, Sorter, Slett alle, Åpne i rekkefølge, Demp lyd (Aktiver lyd), Angi kontrast, Legg til mappe* og *Minnestatus*.
- *Send* for å sende den valgte filen via MMS, trådløs Bluetooth-teknologi eller IR-tilkobling.
- *Slett alle* for å slette alle filene og mappene i den valgte mappen.
- *Rediger bilde* for å sette inn tekst, en ramme eller et utklippsbilde i det valgte bildet, eller for å beskjære bildet.
- *Åpne i rekkefølge* for å vise filene i mappen enkeltvis.
- *Demp lyd (Aktiver lyd)* for å dempe (aktivere) lyden i lydfilen.
- *Angi kontrast* for å justere kontrastnivået for bildet.

- **Aktiver innhold** for å oppdatere aktiveringsnøkkelen for den valgte filen. Dette valget vises bare hvis aktiveringsnøkkelen til filen kan oppdateres.
- **Aktiv.nøkkelliste** hvis du vil vise listen over alle tilgjengelige aktiveringsnøkler. Du kan slette aktiveringsnøkler, for eksempel de som er utløpt på dato.

Media



Kamera

Du kan ta bilder med det innebygde kameraet i telefonen. Kameralinsen befinner seg på baksiden av telefonen, og displayet på telefonen fungerer som søker. Kameraet lager bilder i JPEG-format.

Hvis det ikke er nok ledig minne til å ta et nytt bilde, må du frigjøre minne ved å slette gamle bilder eller andre filer i galleriet.

Nokia 7280 har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 640 x 480 piksler. Bildeoppløsningen i denne dokumentasjonen kan fremstå annerledes.

Ta et bilde

Åpne kameralinsen, trykk **Meny** og velg **Media, Kamera**. Det levende bildet vises på displayet, og du kan bruke displayet som søker. Ta et bilde ved å trykke **Ta bilde**. En lukkerlyd høres. Telefonen lagrer bildet i mappen **Bilder** på **Galleri**-menyen.

Hvis du vil sende bildet som en multimediemelding, trykker du **Send**.

Alternativt kan du velge **Tilbake** for å ta et annet bilde, eller trykke **Valg** og velge for eksempel å zoome, eller slette eller gi nytt navn til det lagrede fotografiet,

åpne *Galleri*, angi kontrasten, velg fotografiet som bakgrunnsbilde, se informasjon om fotografiet eller sende fotografiet som en multimediemelding ved hjelp av infrarød eller Bluetooth-teknologi.

Valg for Kamera

Trykk *Meny* og velg *Media, Kamera*. Trykk *Valg*, og velg blant følgende alternativer, avhengig av gjeldende kameramodus

- *Endre modus* for å endre kameramodus. Velg *Standardfoto* eller *Portrettfoto*. Hvis belysningen er for svak til å ta bilder, bytter du til *Nattmodus*. Hvis du vil knytte fotografiet til et navn eller telefonnummer som er lagret i Kontakter, velger du *Portrettfoto*.
- *Zoom* for å komme nærmere motivet. I søkermodus dreier du hjulet henholdsvis med eller mot klokken for å zoome inn eller zoome ut.
- *Selvtløser* for å aktivere selvtløseren. Trykk *Start*, og kameraet tar bildet etter tidsavbruddet. Mens selvtløseren er i gang, høres et lydsignal.
- *Vis forrige* for å vise forrige fotografi i samme fotoøkt.
- *Åpne Galleri* for å åpne *Galleri*.
- *Innstillinger* for å justere kamerainnstillingene:
 - *Standardmodus* for å definere standard kameramodus.
 - *Bildekvalitet* for å angi hvor mye fotofilen skal komprimeres når du lagrer bildet. Velg *Høy, Normal* eller *Grunnleggende*. *Høy* gir den beste bildekvaliteten, men bruker mer minne.
 - *Kameralyder* for å slå lukkerlyden og selvtløsertonen *På* eller *Av*.

- *Standardtittel* for å angi tittelen som skal brukes når du lagrer et bilde eller et videoklipp. Hvis du velger *Automatisk*, vil standardtittelen brukes. Hvis du velger *Min tittel*, kan du skrive inn eller redigere en ny tittel.

Medieavspilling

Med medieavspilling kan du vise, spille av og laste ned filer, for eksempel bilder, lyd, video og animerte bilder fra ulike typer kilder.

Medieavspilling gir deg dessuten muligheten til å se kompatible direkteavspillingsvideoer fra en nettverksserver. Funksjonalitet for direkteavspilling er en operatørvhengig funksjon som krever nettverksstøtte. Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte nettverkssoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

Trykk *Meny* og velg *Media* og *Medieavspilling*. Velg

- *Åpne Galleri* for å åpne *Galleri*. Se *Galleri* på side 87.
- *Bokmerker* for å åpne *Bokmerker*. Se *Bokmerker* på side 109.
- *Gå til adresse* og tast inn adressen til tjenesten og trykk *OK*.
- *Medienedlastinger* for å laste ned flere bilder, toner eller videoer til telefonen. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste

Det kan være du får innstillingene for direkteavspilling som en konfigurasjonsmelding fra nettverkssoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke. Hvis du vil vite hvordan du kan motta tjenesteinnstillingene som en konfigureringsmelding, kan du se [Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger](#) på side 15. Se også [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 84.

Trykk **Meny** og velg **Media**, **Medieavspilling** og **Direkteavsp.innst.**

- Velg **Konfigurering** og velg standard leverandør av tjenesten for direkteavspilling.
- Velg **Konto** for å se kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis mer enn én konto vises, velger du den du vil bruke.

Radio

Hvis du vil lytte til radioen på telefonen, kobler du den compatible hodetelefonen til hodetelefonkontakten nederst på telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Hvis du vil slå på radioen, trykker du **Meny** og velger **Media** og **Radio**. Kanalnummeret og navnet på radiokanalen (hvis du har lagret kanalen) vises sammen med kanalfrekvensen.
2. Hvis du allerede har lagret radiokanaler, blar du og velger en radiokanalplassering fra 1 til 20.

Når du bruker compatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp, trykker du på denne knappen for å bla deg frem til en ønsket, lagret radiostasjon.

Stille inn og lagre radiokanaler

Når radioen er på, velger du  eller  og trykker **Valg** for å endre radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz, eller trykker og holder **Valg** for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre en kanal, trykker du **Valg** og velger *Lagre kanal*. Skriv inn navnet på kanalen, trykk **Valg** og velg *Godta*.

Bruke radioen

Når radioen er på, velger du  eller  for å bla til forrige eller neste lagrede kanal, eller trykker **Valg**, og velger

- *Slå av* for å slå av radioen.
- *Volum* for å angi volum for radioen.
- *Kanaler* for å vise kanallisten. Trykk **Valg** for å gi nytt navn til eller slette kanalen.
- *Høyttaler* (eller *Hodetelefon*) hvis du vil lytte til radioen via høyttaler (eller hodetelefon). La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen.
- *Angi frekvens*. Angi frekvensen for radiokanalen du vil lytte til. Du kan taste inn en frekvens mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz. Du angir frekvensen ved å trykke **Valg** og velge *Godta*. Hvis du vil ha kanalen med i listen, trykker du *Lagre kanal* og ser *Lagre kanal* over.

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Under samtalen slås volumet på radioen av.

Når et program som bruker (E)GPRS– eller HSCSD–forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale i opptil 3 minutter. Dette kan for eksempel være nyttig når du vil spille inn navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS–forbindelse er aktivert.

Spille inn

1. Trykk **Meny**, velg **Media** og **Taleopptaker**.
2. Velg **Spill inn** for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, trykker du **Valg** og velger **Spill inn**. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal omtrent hvert femte sekund.
Når du spiller inn en samtale, holder du telefonen i normal posisjon ved øret.
3. Hvis du vil avslutte innspillingen, trykker du **Stopp**. Innspillingen blir lagret i mappen **Innspillinger** i **Galleri**–menyen.
4. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du **Spill av siste**.
5. Hvis du vil sende den siste innspillingen, velger du **Send siste**. Innspillingen kan sendes via IR, trådløs Bluetooth–teknologi eller MMS.

Liste over innspillinger

Trykk **Meny** og velg **Media**, **Taleopptaker** og **Innspillingsliste**. Listen over mapper i **Galleri** vises. Åpne **Innspillinger** for å se listen over innspillinger. Trykk **Valg**, og du kan velge noen av alternativene for filer i **Galleri**. Se **Galleri** på side 87.

■ Organiserer



Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken.

Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av hvis det er nok strøm i batteriet.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Klokkealarm**.

- Velg **Alarmtid** tast inn alarmtiden og trykk **OK**.
Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du **På**.
- Velg **Gjenta alarm** for å angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken.
- Hvis du velger **Alarmtone**, kan du velge en standard alarmtone eller tilpasse alarmtonen ved å velge en fra ringetone listen eller galleriet.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varseltone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omtrent 10 minutter før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Trykk på **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Trykk ikke på **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 12.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, vises dagen i fet skrift. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du **Vis**. Hvis du vil vise en uke, trykker du **Valg** og velger **Ukesvisning**.

- Hvis du vil vise ett enkelt notat, blar du til notatet du vil vise, og trykker **Vis**. Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet.
- Det finnes for eksempel også alternativer for å lage et notat, eller for å sende et notat via IR, trådløs Bluetooth-teknologi eller som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding eller multimediemelding.

Det finnes alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.

Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen, trykker **Valg** og velger **Slett alle notater**.

Innstillinger for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I alternativet **Autoslette notater** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under **Skriv tekst** på side 32 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**. Bla til ønsket dato, trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Velg en av disse notat-typene:

-  **Møte** - Skriv inn notatet (eller trykk **Valg** og søk etter navnet i Kontakter) og trykk **Lagre**. Skriv inn hvor møtet skal finne sted, og trykk **Lagre**. Angi startdato og -tid for møtet, og deretter sluttdato og -tid for møtet. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Ring til** - Tast inn telefonnummeret og trykk **Lagre**. Skriv inn navnet og trykk **Lagre**. (I stedet for å taste inn telefonnummeret, kan du trykke **Valg** og søke etter navnet og nummeret i Kontakter.) Angi deretter tidspunktet for anropet. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.

-  **Bursdag** – Skriv personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i Kontakter) og trykk **Lagre**. Tast deretter inn fødselsdatoen og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Memo** – Skriv notatet og trykk **Lagre**. Angi start- og sluttdato for notatet. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Huskelapp** – Skriv emnet for påminnelsen og trykk **Lagre**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Alarm på** og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmen, vises indikatoren  når du viser notatene.

Når telefonen gir alarm for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke ringetasten.

- Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.
- Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Trykk **Slumre**, og alarmen ringer på nytt etter 10 minutter.

Gjøremål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Gjøremål-listen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 12.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Gjøremål**.

Trykk **Notat** for å skrive et notat. Skriv notatet, trykk **Valg** og trykk **Lagre**. Angi prioriteten for notatet, **Høy**, **Middels** eller **Lav**. Telefonen angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet. Hvis du vil endre tidsfristen, kan du vise notatet og velge alternativet for tidsfrist.

Alternativt kan du bla til et notat og trykke **Vis** eller trykke **Valg**.

- Hvis du vil legge til et nytt notat, trykker du **Valg** og velger **Legg til**.
- Du kan for eksempel også se på og slette valgt notat og slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat kan du for eksempel også velge et alternativ for å redigere valgt notat, redigere frist eller prioritet for notatet eller merke notatet som fullført.

Notater

Du kan bruke dette programmet til å skrive og sende notater til kompatible enheter via IR, trådløs Bluetooth-teknologi, SMS eller MMS.

Notater-programmet bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 12.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Notater**. Telefonen vil be deg om å angi dato og klokkeslett, hvis de ikke allerede er angitt når du begynner å skrive et notat.

Legg til et notat ved å trykke **Lag not.**, eller trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Skriv notatet, trykk **Valg** og velg **Lagre**.

Alternativt kan du bla til et notat og trykke **Vis**, eller trykke **Valg** for å vise de tilgjengelige valgene for notater.

Synkronisering

Med synkronisering kan du lagre kalender- og kontaktdata på en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste) eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens Kontakter, Kalender og Notater med dataene på den compatible PC-en ved å starte synkroniseringen fra PC-en. Kontaktdataene i SIM-kortet vil ikke bli synkronisert. Hvis du besvarer et innkommende anrop under synkroniseringen, avsluttes synkroniseringen, slik at du må starte den på nytt.

Synkronisere fra telefonen

Før du synkroniserer fra telefonen, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste og få konfigureringsinnstillingene fra leverandøren. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.

Slik starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver tilkoblingsinnstillingene du behøver til synkroniseringen. Se [Innstillinger for synkronisering fra telefonen](#) på side 102.
2. Trykk **Meny**, velg *Organiserer, Synkronisering, Serversynkronisering* og *Data som skal synkr.*. Merk dataene som skal synkroniseres, og trykk **Utført**.

3. Trykk **Meny**, og velg *Organiserer, Synkronisering, Serversynkronisering og Synkroniser*.
4. De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.
Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, må du være oppmerksom på at det kan ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen, hvis Kontakter eller kalenderen er full.

Innstillinger for synkronisering fra telefonen

Det kan være at du kan motta synkroniseringsinnstillingene som en konfigurasjonsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten. Hvis du vil vite hvordan du kan motta innstillingene som en konfigurasjonsmelding, kan du se [Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger](#) på side 15. Hvis du vil taste inn innstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 84.

Trykk **Meny**, velg *Organiserer, Synkronisering og Serversynkronisering og Synk.innstillinger*. Velg

1. *Konfigureringsinnstillinger* og bla til tjenesteleverandøren du vil aktivere innstillinger for, og trykk **Velg**.
2. *Konto* for å se kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis mer enn én konto vises, velger du den du vil bruke.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Hvis du vil synkronisere kontakter, kalenderen og notater fra PC-en, kan du bruke IR-forbindelse eller Bluetooth-tilkobling. Du må også ha PC Suite-programvaren

for telefonen installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av PC Suite.

Se til at telefonen er i standby-modus, og at tid og dato er stilt inn.

■ Web

Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens leser.



Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

Med telefonens leser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke vil kunne se alle detaljene på Internett-sidene.



Viktig: Bruk bare tjenester som du stoler på, og som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig programvare.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se side [104](#).
2. Opprett forbindelse til den aktuelle tjenesten. Se side [104](#).
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se side [105](#).

4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til tjenesten. Se side [107](#).

Konfigurere telefonen for en tjeneste

Telefonen kan ha enkelte tjenesteinnstillinger lagret. Andre innstillinger kan det være du kan få som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke.

Hvis du vil motta tjenesteinnstillingene som en konfigureringsmelding, kan du se [Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger](#) på side [15](#) og [Konfigureringsinnstillinger](#) på side [84](#).

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke.

Opprette tilkobling til en tjeneste

Kontroller at web-innstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert. Du aktiverer innstillingene ved å trykke **Meny** og velge *Internett*, *Innstillinger* og *Konfigureringsinnstillinger*. Velg *Konfigurering* og velge konfigureringssettet du vil aktivere.

Opprett tilkobling til web på en av følgende måter:

- Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren: Trykk **Meny** og velg *Internett* og *Hjem*.

- Velg et bokmerke for tjenesten. Trykk **Meny**, velg **Internett**, **Bokmerker** og velg et bokmerke. Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.
- Velg den siste URL-adressen: Trykk **Meny** og velg **Internett**, **Siste Web-adr.**
- Skriv inn adressen til tjenesten:
Trykk **Meny**, og velg **Internett** og deretter **Gå til adresse**. Skriv inn adressen for tjenesten, trykk **Valg** og velg **Godta**.

Se på sidene for en tjeneste

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop under en (E)GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet for å angi at (E)GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter en samtale forsøker telefonen for eksempel å opprette (E)GPRS-tilkoblingen på nytt.

Bruke telefontastene mens du blar

- Bruk hjulet til å bla gjennom siden.
- Hvis du vil velge et uthevet element, trykker du **ringetasten** eller trykker **Valg** og velger å åpne koblingen.

- Hvis du vil skrive bokstaver, tall eller spesialtegn, trykker du midtre utvalgstast og velger tegnene etter tur fra linjen.

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og følgende alternativer kan være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- *Bla horisontalt* eller *Bla vertikalt* for å endre blaretningen for en side.
- *Snarveier* for å åpne en ny liste over alternativer som for eksempel er spesifikke for siden.
- *Hjem* for å åpne hjemmesiden for den valgte tjenesteleverandøren.
- *Legg til bokmerke* for å lagre siden som et bokmerke.
- *Bokmerker*. Se [Bokmerker](#) på side 109.
- *Sidevalg* for å vise valg relatert til gjeldende side.
- *Historikk* for å hente en liste som viser de sist besøkte URL-adressene.
- *Last ned koblinger* for å vise listen over bokmerker for nedlasting.
- *Lagre i mappe* for å lagre gjeldende side i en nedlastingsmappe.
- *Andre valg* for å vise en liste over andre alternativer, for eksempel enkelte sikkerhetsalternativer.
- *Hent igjen* for å laste siden på nytt og oppdatere den.
- *Avslutt*. Se [Koble fra en tjeneste](#) på side 107.

Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

Bufferminnet

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. Slik tømmer du hurtigbufferen:

- Mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Tøm buffer*, eller
- Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Internett* og *Tøm buffer*.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Koble fra en tjeneste

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*.

Alternativt kan du trykke **avslutt**-tasten to ganger, eller trykke og holde **avslutt**-tasten.

Utseende–innstillinger for leseren

Mens du blar, trykker du **Valg** og velger **Andre valg** og **Utseendeinnst.** Hvis telefonen er i standby-modus, trykker du **Meny** og velger **Internett, Innstillinger** og **Utseendeinnstillinger**. Velg

- **Tekstbryting.** Velg **På**, og teksten fortsetter på neste linje. Hvis du velger **Av**, vil teksten bli forkortet.
- **Skriftstørrelse** og velg en størrelse.
- **Vis bilder.** Velg **Nei**, og eventuelle bilder på siden blir ikke vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.
- **Varsling** og velg **Varsl. for usikker tilk.** og **Ja** for å angi at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker kobling mens du surfer. Velg **Varsl. for usikre elem.** og **Ja** for å angi at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element. Vær oppmerksom på at disse varslene ikke garanterer en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Lesersikkerhet](#) på side 111.
- **Tegnkodeing** for å velge tegnsnittet som telefonen skal bruke for å vise lesersider som ikke inneholder den informasjonen, eller for å velge at UTF-8 alltid skal brukes ved sending av en web-adresse til en kompatibel telefon.

Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller

leserinnstillinger. Cookies vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminnet](#) på side 107.

1. Mens du blar kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg, Sikkerhet* og *Cookie-innstillinger*,
eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Internett, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger* og *Cookies*.
2. Velg *Tillat* eller *Ikke tillat* hvis du vil tillate eller hindre at telefonen mottar cookies (informasjonskapsler).

Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*,
eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Internett* og *Bokmerker*.
2. Bla til ønsket bokmerke, og trykk **Velg** for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.

Alternativt kan du velge **Valg** for å vise tittelen og adressen for det valgte bokmerket, redigere eller slette det valgte bokmerket eller sende det direkte til en annen telefon som et bokmerke eller som en tekstmelding, eller opprette et nytt bokmerke.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke (sendt som et bokmerke), vises *1 bokmerke mottatt*. Trykk **Vis** for å vise bokmerket. Hvis du vil lagre bokmerket, trykker du **Lagre**, eller trykker **Valg** og velger **Vis** for å vise detaljene, eller **Slett** for å forkaste det. Hvis du vil forkaste bokmerket rett etter at du har mottatt det, trykker du **Avslutt** og **OK**.

Laste ned

Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, videoer eller temaer til telefonen (nettverkstjeneste), trykker du **Meny** og velger **Internett** og **Last ned koblinger**.

Velg **Tonenedlastinger**, **Grafikknedlastinger**, **Videonedlastinger** eller **Temanedlastinger**.



Viktig: Bare installer og bruk programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til **Tjenesteinnboks** mens telefonen er i standby-modus, trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.

Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, trykker du **Meny** og velger *Internett* og *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du blar, kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg* og *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, trykk **Hent** for å aktivere leseren og laste ned det merkede innholdet, eller trykk **Valg** og velg *Detaljer* for å vise detaljert informasjon om tjenestemeldingen, eller velg *Slett* for å slette den.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Trykk **Meny** og velg *Internett*, *Innstillinger* og *Innstillinger for tjenesteinnboks*.

- Velg *Tjenestemeldinger* og *På* (eller *Av*) for å angi at telefonen skal motta (eller ikke motta) tjenestemeldinger.
- Velg *Meldingsfilter* og *På* for å angi at telefonen skal motta tjenestemeldinger bare fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.
- Velg *Automatisk tilkobling*. Hvis du har angitt at telefonen skal motta tjenestemeldinger og velger *På*, vil telefonen automatisk aktivere leseren fra standby-modus når den har mottatt en tjenestemelding.

Hvis du velger *Av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller shopping på nettet. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Formålet med sikkerhetsmodulen er å bedre sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og den gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** og velg **Internett, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger** og **Innstillinger for sikkerhetsmodul**. Velg

- **Detaljer for sikkerhetsmodul** for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.
- **Anm. for modul-PIN** for å stille inn telefonen til å be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som er levert av sikkerhetsmodulen. Tast inn koden og velg **På**. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du **Av**.
- **Endre modul-PIN** for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.
- **Endre signatur-PIN**. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Se også **Tilgangskoder** på side 13.

Sertifikater

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater.

- Telefonen bruker et serversertifikat for å opprette en tilkobling med forbedret sikkerhet til innholdsserveren. Telefonen mottar serversertifikatet fra

tjenesteleverandøren før tilkoblingen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen. Serversertifikater lagres ikke.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker.

Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

- Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte tjenester, for eksempel banktjenester, og til å kontrollere gyldigheten for andre sertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan de lastes ned fra nettverket, hvis tjenesten støtter bruk av sikkerhetssertifikater.
- Brukersertifikater utstedes til brukere av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater trengs for eksempel ved oppretting av en digital signatur, og disse knytter brukeren til en bestemt privat nøkkel i en sikkerhetsmodul.



Viktig: Merk at selv om bruk av sertifikater betydelig reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig.

Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten *Utgått sertifikat* eller *Sertifikat ennå ikke gyldig* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er *Les* og at digital signatur-ikonet  vises.



Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten. Deretter kan du velge **Signer**.

Det kan være teksten ikke passer i et enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden (se [Generell informasjon](#) på side 12) og trykk **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

■ SIM tjenester



I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på telefonen, kan det være at SIM-kortet gir ytterligere tjenester som du kan få tilgang til fra denne menyen, som bare vises hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen avhenger av SIM-kortet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Avhengig av operatøren kan du angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger som sendes mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenestene, ved å velge **Ja** i menyen **Bekreft SIM-tjen.** i [Telefoninnstillinger](#).

Vær oppmerksom på at tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

■ Nummeroppføring



Med denne funksjonen gjør du telefonen klar til tasting av nummer, og du kan foreta et anrop eller utføre andre oppgaver i telefonen du har tilgang til.

Trykk **Meny**, velg **Nummeroppf.** og tast inn ønsket nummer. Trykk **Valg** og velg

- **Lagre** for å legge til nummeret i Kontakter.
- **Flytt markør** for å endre til markørmodus.
- **Legges til kontakt** for å knytte nummeret til en kontakt som allerede er lagret i telefonboken.
- **Send melding** for å opprette en melding og sende den til dette nummeret.
- **Ring til** for å foreta et anrop til dette nummeret.

6. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-postmeldinger og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR-tilkobling eller trådløs Bluetooth-tilkobling. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC-suite kan du for eksempel synkronisere Kontakter, Kalender og Notater mellom telefonen og den kompatible PC-en eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Det kan finnes mer informasjon og filer for nedlasting, for eksempel PC Suite, på støtteområdet på Nokias web-område, <www.nokia.com/support>.

■ PC Suite

PC Suite inneholder følgende programmer (i alfabetisk rekkefølge):

- **HTML Help**, som inneholder brukerstøtte for programmene.
- **Nokia Connection Manager**, som brukes til å velge tilkoblingstype mellom PC-en og telefonen.
- **Nokia Contacts Editor**, som brukes til å redigere kontakter i telefonen.
- **Nokia Content Copier**, som brukes til å ta sikkerhetskopi og gjenopprette personlige data mellom telefonen og en kompatibel PC. Dette programmet støtter også overføring av innhold til en annen kompatibel Nokia-telefon.

- **Nokia Image Converter**, som kan brukes til å konvertere bilder i støttede formater slik at de kan brukes i multimediemeldinger eller bakgrunnsbilder og til å overføre bildene til telefonen.
- **Nokia Modem Options**, som inneholder innstillinger for HSCSD- og GPRS-tilkoblinger.
- **Nokia Multimedia Player**, som brukes til å spille av lyder, bilder, video og multimediemeldinger på PC-en. Med Multimedia Player kan du vise multimedieinnhold som du har mottatt på telefonen eller via e-post.
- **Nokia PC Sync**, som brukes til å synkronisere Kontakter, kalenderen og gjøremålslistene mellom telefonen og en kompatibel PC.
- **Nokia Phone Browser**, som brukes til å se på innholdet i Galleri-mappen på telefonen eller en kompatibel PC. Du kan bla gjennom bilde- og lydfiler og dessuten endre filer i telefonminnet og overføre filer mellom telefonen og PC-en.
- **Nokia Sound Converter**, som brukes til å optimere polyfone ringetoner i støttede formater slik at de blir kompatible med telefonen, og til å overføre tonene til telefonen.
- **Nokia Text Editor**, som brukes til å sende tekstmeldinger.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

(E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke de raske datatjenestene (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Vær oppmerksom på at bruk av HSCSD-tjenester bruker mer batteri enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [\(E\)GPRS-modeminnstillinger](#) på side 79.

■ Bruke datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å ringe eller besvare anrop mens en PC-tilkobling er aktiv, da det forstyrrer tilkoblingen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.

7. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du kjøpe et nytt batteri. Kontakt et autorisert servicested for å få skiftet batteriet. Ikke forsøk å gjøre det selv. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Praktiske regler for bruk av ekstraustyr

- Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.
- Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være permanent koblet til en lader. Overlading kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.
- Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.
- Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

- Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.
- Ikke brenn opp batteriene, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere hvis de blir skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk ladere innendørs.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (lenser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Bruk bare ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten, for å overholde retningslinjene for radiofrekvensstråling. Når enheten er slått på og bæres på kroppen, bør du alltid bruke en godkjent holder eller bærevekke.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten, og personer som har høreapparat, bør ikke holde enheten mot øret med høreapparatet. Fest alltid enheten i holderen ettersom metallmaterialer kan festes til ørestykket. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret

for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakern slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakern unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

- Alltid holde enheten minst 15,3 cm fra pacemakern når enheten er slått på.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakern for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten umiddelbart.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonspusystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig

montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig:

Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk på **avslutt**-tasten så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.

Hvis tastaturet er låst, må du først låse opp tastaturet ved å trykke midtre utvalgstast og deretter **ringetasten** innen 1,5 sekund.



Merk: Merk at anrop til nødnumre som er programmert i telefonen, også kan være mulig når tastaturet er låst, avhengig av området og leverandøren av nettverkstjenester. Trykk **ringetasten** i 1,5 sekund. Deretter trykker du **Ja** og **ringetasten** innen 4 sekunder for å forsøke å ringe et nødnummer.

3. Trykk og hold midtre utvalgstast, og velg sifrene i nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer), etter tur fra tegnlinjen. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på **ringetasten**.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet- eller fly-modus, må du endre profilen for å aktivere

telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og –mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF–energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF–energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikre på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR–grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR–tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR–nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR–verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er 0,83 W/kg.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.