

Instrukcja obsługi



9235401
Wydanie 2.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RM-14 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004–2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port i Navi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnal dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten może zawierać w sobie elementy i (lub) technologię i (lub) oprogramowanie podlegające prawu eksportowemu oraz przepisom obowiązującym w USA i innych krajach. Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega przewidzianym w prawie karom.

9235401 / Wydanie 2.

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	10
Uwagi ogólne.....	12
Uwagi o urządzeniu	12
Pamięć współdzielona.....	12
Kody dostępu	13
Usługi sieciowe.....	14
Usługa ustawień konfiguracji.....	15
Pobieranie danych i aplikacji.....	16
Strony pomocy firmy Nokia w internecie	16
1. Kilka słów o telefonie	17
Klawisze i złącza.....	17
Korzystanie z tarczy.....	19
Tryb gotowości	20
Tapeta i wygaszacz ekranu.....	21
Oszczędzanie energii.....	21
Najważniejsze wskaźniki.....	22
Blokada klawiatury.....	24
2. Pierwsze kroki.....	25
Instalowanie karty SIM	25
Ładowanie baterii	25
Włączanie i wyłączanie telefonu	26
Prawidłowe korzystanie z telefonu.....	27
Zakładanie paska do noszenia telefonu na nadgarstku.....	28
Zdejmowanie i wymiana suwaka	28

3. Obsługa telefonu.....	30
Nawiązywanie połączeń	30
Odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących	31
Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej	32
Wpisywanie tekstu.....	34
Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu	35
4. Korzystanie z menu	36
Dostęp do funkcji menu.....	36
Lista funkcji menu	37
5. Funkcje menu	42
Wiadomości.....	42
Wiadomości tekstowe (SMS)	42
Wpisywanie i wysyłanie wiadomości	43
Opcje wysyłania wiadomości.....	44
Czytanie i odpowiadanie na wiadomości SMS i SMS e-mail	45
Foldery skrzynki odbiorczej i wiadomości wysłanych.....	46
Szablony	46
Folder pozycji zapisanych i foldery własne	47
Wiadomości multimedialne (MMS)	47
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych	49
Przeglądanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne.....	51
Foldery skrzynki odbiorczej, skrzynki nadawczej, wiadomości zapisanych i wiadomości wysłanych.....	53
Brak pamięci dla wiadomości multimedialnych	54
Wiadomości głosowe	54
Wiadomości z sieci	55
Polecenia obsługi	55

Usuwanie wszystkich wiadomości z folderu	55
Ustawienia wiadomości	55
Ustawienia wiadomości tekstowych i SMS e-mail	56
Ustawienia wiadomości multimedialnych	57
Ustawianie rozmiaru czcionki	59
Licznik wiadomości	59
Kontakty	59
Wybór ustawień dla kontaktów	60
Wyszukiwanie kontaktów	60
Zapisywanie opisów i numerów telefonów (Dodaj kontakt)	61
Przypisywanie do kontaktu wielu numerów, adnotacji tekstowych i zdjęcia	61
Edytowanie lub usuwanie szczegółów kontaktu	62
Kopiowanie kontaktów	63
Wysyłanie i odbiór wizytówek	63
Wybieranie głosowe	64
Dodawanie znaków głosowych i zarządzanie nimi	65
Nawiązywanie połączeń przy użyciu znaków głosowych	66
Numery informacyjne i numery usług	66
Własne numery	66
Grupy osób	67
Spis połączeń	67
Listy ostatnich połączeń	68
Liczniki i czasomierze połączeń, danych i GPRS	69
Informacje o pozycji w terenie	70
Ustawienia	70
Profile	70
Tematy	71
Ustawienia dźwięków	71

Ustawienia efektów świetlnych	72
Ustawienia wyświetlacza	73
Ustawienia daty i godziny	74
Skróty własne	75
Prawy klawisz wyboru	75
Polecenia głosowe	76
Połączenia	76
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	77
Połączenia Bluetooth	78
Ustawienia Bluetooth	79
Podczerwień	80
(E)GPRS	81
Połączenie (E)GPRS	82
Ustawienia modemu (E)GPRS	83
Ustawienia połączeń	84
Ustawienia telefonu	86
Ustawienia akcesoriów	87
Ustawienia konfiguracji	88
Ustawienia zabezpieczeń	89
Przywracanie ustawień fabrycznych	91
Galeria	91
Media	94
Cyfrowy aparat fotograficzny	94
Robienie zdjęć	95
Opcje aparatu fotograficznego	95
Odtwarzacz	96
Konfigurowanie telefonu do korzystania	

z transmisji strumieniowych	97
Radio.....	98
Strojenie i zapisywanie kanałów radiowych	98
Obsługa radia	98
Dyktafon	99
Nagrywanie	100
Lista nagrań.....	100
Organizator.....	100
Budzik.....	100
Gdy nadejdzie godzina alarmu	101
Kalendarz.....	101
Wpisywanie notatki kalendarza	102
Gdy telefon odtwarza dźwięki alarmu przypisanego notatce.....	104
Lista spraw.....	104
Notatki	105
Synchronizacja.....	106
Synchronizacja uruchamiana z telefonu	106
Ustawienia synchronizacji z telefonu	107
Synchronizacja uruchamiana z kompatybilnego komputera	107
Web	108
Dostęp i korzystanie z usług — pierwsze kroki	108
Konfigurowanie telefonu do korzystania z usługi	109
Nawiązywanie połączenia z usługą	109
Przeglądanie stron usługi	110
Korzystanie z klawiszy telefonu w trakcie przeglądania stron.....	110
Opcje dostępne w trakcie przeglądania	111
Połączenia bezpośrednie.....	111
Pamięć cache.....	112
Rozłączanie się z usługą	112

Ustawienia sposobu wyświetlania w przeglądarce	112
Pliki cookie	113
Zakładki	114
Odbieranie zakładek	114
Pobieranie	115
Skrzynka usług	115
Ustawienia skrzynki usług	116
Zabezpieczenia przeglądarki	116
Moduł zabezpieczeń	116
Certyfikaty	117
Podpis cyfrowy	119
Usługi SIM	120
Pozycja liczbowa	120
6. Łączność z komputerem	122
PC Suite	122
(E)GPRS, HSCSD i CSD	124
Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych	124
7. Informacje o bateriach	125
Ładowanie i rozładowywanie baterii	125
EKSPLLOATACJA I KONSERWACJA	127
DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	129

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji uzyskasz, zapoznając się z pełną instrukcją użytkownika.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAŻĄ

Urządzenia używaj w używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon nie jest wodoodporny. Chroni je przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz **Zakończ** tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.). Naciśnij i przytrzymaj środkowy klawisz wyboru, wprowadź numer alarmowy, po czym naciśnij klawisz **Połącz**.

Jeśli klawiatura jest zablokowana, najpierw ją odblokuj. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Uwagi ogólne

■ Uwagi o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, z wyjątkiem budzika, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, gdy może ono powodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje o dostępności zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz u sprzedawców. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Pamięć współdzielona

Następujące funkcje telefonu mogą korzystać z pamięci współdzielonej: kontakty, wiadomości tekstowe i multimedialne, poczta elektroniczna, znaki głosowe, listy dystrybucji SMS, kalendarz i lista spraw. Korzystanie z jednej z tych funkcji powoduje, że dla innych pozostaje mniej dostępnej pamięci. Łatwo to zauważyć, jeżeli którejś funkcji używa się szczególnie często (choćby niektóre funkcje mogą

mieć przydzieloną pamięć dodatkową). Na przykład wiele zapisanych wiadomości multimedialnych może zająć całą pamięć współdzieloną, co zostanie zasygnalizowane komunikatem, że pamięć jest pełna. W takim przypadku, aby móc dalej korzystać z urządzenia, należy usunąć część informacji i danych zapisanych w funkcjach korzystających z pamięci współdzielonej.

Pliki galerii zapisywane są w innej pamięci. Aby dowiedzieć się więcej, patrz [Galeria](#), str. 91.

■ Kody dostępu

- **Kod zabezpieczający (od 5 do 10 cyfr):** kod zabezpieczający uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z telefonu. Jest on dostarczany wraz z telefonem. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345.
O zmianie tego kodu i takim ustawieniu telefonu, aby po włączeniu żądał jego podania, przeczytasz w punkcie [Ustawienia zabezpieczeń](#), str. 89.
- **Kod PIN (4 do 8 cyfr):** kod PIN (Personal Identification Number) uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z karty SIM. Może być on dostarczony wraz z kartą SIM. Jeśli uaktywnisz funkcję [Żądanie kodu PIN](#) w menu [Ustawienia zabezpieczeń](#), żądanie kodu będzie się pojawiało po każdym włączeniu telefonu.
Jeśli wprowadzisz błędny kod PIN trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana. Wprowadź kod PUK i naciśnij **OK**. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij **OK**. Wprowadź ponownie nowy kod i naciśnij **OK**.
- **Kod PIN2 (4 do 8 cyfr):** kod ten może być dostarczany z kartą SIM. Jest on niezbędny do korzystania z pewnych funkcji, np. licznika impulsów telefonicznych.

- **Kody PUK i PUK2 (8 cyfr):** kod PUK (Personal Unblocking Key) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK2 jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2.
- **Hasło zakazu (4 cyfry):** kod ten jest niezbędny do korzystania z funkcji *Usługa zakazu połączeń* w menu *Ustawienia zabezpieczeń*.
- **Kody PIN modułu i PIN podpisu:** kod PIN modułu jest potrzebny do uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń (zobacz na stronie 116).
Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego (zobacz na stronie 119).

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, musisz mieć dostęp do usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Dane Usługi Sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach dla umożliwienia korzystania z Usług Sieciowych może zaistnieć potrzeba zawarcia dodatkowej umowy z usługodawcą. Dodatkowe informacje o sposobie korzystania z Usług Sieciowych i związanych z nimi opłatach uzyskasz od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia, które mają wpływ na sposób korzystania z Usług Sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji o szyfrowaniu, skontaktuj się z usługodawcą.

Urządzenie to jest zgodne z protokołami WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Korzystanie z niektórych funkcji, takich jak wiadomości multimedialne i usługi internetowe, jest możliwe tylko w sieciach, które udostępniają te technologie.

■ Usługa ustawień konfiguracji

Aby możliwe było korzystanie z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS czy synchronizacja, w telefonie muszą być wybrane odpowiednie ustawienia konfiguracji. Właściwe ustawienia można odebrać bezpośrednio w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą wystarczy zapisać w telefonie. Usługodawca może dostarczyć kod PIN niezbędny do zapisania ustawień. Więcej informacji na temat dostępności ustawień uzyskasz od operatora sieci, usługodawcy, autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia lub w witrynie internetowej pod adresem <www.nokia.com/support>.

Po otrzymaniu wiadomości konfiguracyjnej wyświetlany jest komunikat *Odebrano ust. Konfiguracji*. Aby wyświetlić odebrane ustawienia, naciśnij **Pokaż**.

- Aby zapisać odebrane ustawienia, naciśnij **Zapisz**. Jeśli pojawi się żądanie *Wprowadź kod PIN*, wprowadź właściwy dla ustawień kod PIN i naciśnij **OK**. Zdecyduj, czy chcesz mieć te ustawienia jako domyślne, czy nie. W sprawie rzeczonego kodu PIN zwróć się do usługodawcy, który przysłał ustawienia.
- Aby odrzucić odebrane ustawienia, naciśnij **Odrzuć**.

O tym, jak wyświetlić i zmienić ustawienia, przeczytasz w punkcie [Ustawienia konfiguracji](#), na stronie [88](#).

■ Pobieranie danych i aplikacji

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy, dźwięki dzwonka i wideoklipy (usługa sieciowa).

1. Wybierz funkcję pobierania na przykład z menu *Galeria*. Informacje o uzyskiwaniu dostępu do funkcji pobierania znajdują się w opisach poszczególnych pozycji menu.
Zostanie wyświetlona lista zakładek. Wybierz opcję *Więcej zakładek*, aby wyświetlić zakładki dostępne w menu *Web*.
2. Wybierz zakładkę strony przeglądarki, do której chcesz uzyskać dostęp. Jeśli nie udaje Ci się nawiązać połączenia, zmień aktywny zestaw ustawień połączeń w menu *Web* i ponów próbę. Postępuj zgodnie z instrukcjami udostępnianymi przez usługę.

Informacje o dostępności różnych usług i związanych z nimi taryfach uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.


W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

■ Strony pomocy firmy Nokia w internecie

Odwiądź witrynę internetową pod adresem <www.nokia.com/support> lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

1. Kilka słów o telefonie

■ Klawisze i złącza

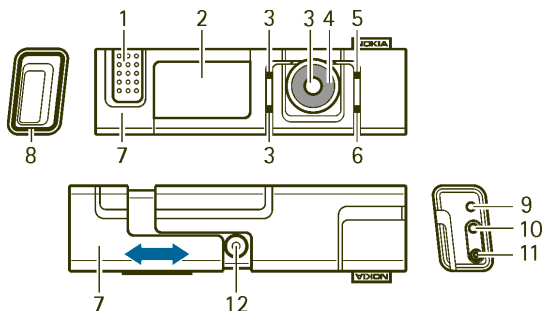

1. Słuchawka
2. Wyświetlacz i lusterko
3. Lewy, prawy i środkowy klawisz wyboru

Funkcje tych klawiszy określa wyświetlany obok nich tekst. Patrz [Tryb gotowości](#), str. 20.

4. Tarcza Navi™

Tarcza służy do przewijania paska znaków podczas wprowadzania tekstu i numerów, przeglądania list oraz wiadomości. Patrz też [Korzystanie z tarczy](#), str. 19.

5. Klawisz **Zakończ** kończy aktywne połączenie. **Pozwala też wyjść z dowolnej funkcji**. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **Zakończ**, aby włączyć lub wyłączyć telefon.
6. Klawisz **Połącz** służy do nawiązywania i odbioru połączeń. Naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości powoduje wyświetlenie listy ostatnio wybieranych numerów.
7. Przesunięcie **suwaka** na zewnątrz odbiera połączenia, włącza podświetlanie wyświetlacza, otwiera obiektyw aparatu. Przesunięcie do wewnątrz kończy połączenie.
8. **Pulsujący wskaźnik świetlny**
9. **Mikrofon**
10. **Złącze akcesoriów** służy na przykład do podłączania zestawu słuchawkowego.
11. **Złącze ładowarki**
12. **Obiektyw aparatu**




13. **Głośnik**
14. **Port podczerwieni (IR)**
15. **Szufladka karty SIM**

■ Korzystanie z tarczy

Tarcza służy na przykład do wprowadzania znaków, przewijania list i przeglądania wiadomości.

Możesz obracać tarczę w prawo lub lewo.

Środkowy klawisz wyboru znajduje się na tarczy.



W trybie gotowości możesz korzystać z tarczy na przykład w następujący sposób:

- Naciśnij i przytrzymaj środkowy klawisz wyboru, aby wprowadzić numer telefonu.

Obracaj tarczę, aby przewijać cyfry numeru na pasku znaków znajdującym się na dole wyświetlacza, po czym naciśnij **Wybierz**. Powtórz tę czynność dla każdej cyfry numeru telefonu.


Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz **Połącz** lub naciśnij **Opcje** i wybierz **Połącz**.

Aby zapisać numer telefonu i jego opis, naciśnij **Opcje**, wybierz **Zapisz**, wybierz na pasku znaków kolejne litery opisu, naciśnij **Opcje** i wybierz **Akceptuj**.

■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

1. Moc sygnału sieci komórkowej w miejscu korzystania z telefonu. Im dłuższy pasek, tym silniejszy jest sygnał.
2. Nazwa sieci lub logo jej operatora informujące, z jakiej sieci telefon aktualnie korzysta.
3. Stopień naładowania baterii. Im dłuższy pasek, tym bateria jest bardziej naładowana.
4. W trybie gotowości opis lewego klawisza wyboru to **Idź do**.

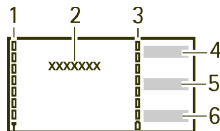

Naciśnij **Idź do**, aby wyświetlić funkcje na liście własnych skrótów. Wybierz jakąś funkcję, aby ją uaktywnić. Na przykład wybierz **Głośność** i ustaw poziom głośności w słuchawce telefonu.

Naciśnij **Opcje** i wybierz:

- **Wybierz opcje**, aby wyświetlić listę dostępnych funkcji, które można dodać. Przejdź do żądanej funkcji i naciśnij **Zaznacz**, aby wprowadzić ją na listę skrótów. Aby usunąć funkcję z listy, naciśnij **Wyklucz**.
- **Ustal kolejność**, aby zmienić kolejność funkcji na własnej liście skrótów. Wskaż żądaną funkcję, naciśnij **Przesuń** i wskaż miejsce, na które funkcja ma zostać przeniesiona.

5. W trybie gotowości opis środkowego klawisza wyboru to **Menu**.
6. W trybie gotowości prawy klawisz wyboru może mieć opis **Kontak**. i umożliwiać dostęp do menu **Kontakty**, otwierać stronę główną operatora lub pełnić funkcję wybraną w menu **Prawy klawisz wyboru**. Patrz **Prawy klawisz wyboru**, str. 75.

Patrz też **Najważniejsze wskaźniki**, str. 22.

Tapeta i wygaszacz ekranu

Można tak ustawić telefon, aby w trybie gotowości wyświetlał grafikę w tle, tzw. tapetę, lub wygaszacz ekranu. Patrz **Ustawienia wyświetlacza**, str. 73.

Oszczędzanie energii

Dla oszczędności energii podświetlenie wyświetlacza i klawiszy wyłącza się po określonym czasie nieskorzystania z żadnej funkcji telefonu. O tym, że telefon jest wyłączony, informuje pulsujący wskaźnik świetlny. Aby wyłączyć podświetlenie, wystarczy wtedy nacisnąć dowolny klawisz.

Wyłączenie pulsującego wskaźnika świetlnego (**Efekty świetlne**) dodatkowo przyczynia się do oszczędności energii. Patrz **"Profile"**, str. 70.

Najważniejsze wskaźniki



Odebrano co najmniej jedną wiadomość tekstową lub multimedialną. Patrz [Czytanie i odpowiadanie na wiadomości SMS i SMS e-mail](#), str. 45 lub [Przeglądanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne](#), str. 51.



Klawiatura telefonu jest zablokowana. Patrz [Blokada klawiatury](#), str. 24.



Przychodzące połączenia lub wiadomości tekstowe nie będą sygnalizowane dźwiękiem dzwonka (*Alarm poł. przychodz.* ustawiony jest na *Bez dźwięku* i *Dźwięk odb. wiadom.* jest ustawiony na *Bez dźwięku*). Patrz [Ustawienia dźwięków](#), str. 71.



Budzik jest włączony (wybrano dla niego opcję *Tak*). Patrz [Budzik](#), str. 100.



Ten wskaźnik widoczny jest w lewym górnym rogu wyświetlacza, jeśli dla połączeń (E)GPRS wybrano tryb *Zawsze online*, a usługa (E)GPRS jest dostępna. Patrz [Połączenie \(E\)GPRS](#), str. 82.



Po ustanowieniu połączenia (E)GPRS wskaźnik ten pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza. Patrz [Połączenie \(E\)GPRS](#), str. 82, i [Przeglądanie stron usługi](#), str. 110.



Połączenie (E)GPRS zostało zawieszone, na przykład w wyniku odebrania lub nawiązania połączenia głosowego przy aktywnym połączeniu (E)GPRS. Wskaźnik ten jest widoczny w prawym górnym rogu wyświetlacza.

 Wskaźnik [Bezprzewodowa technologia Bluetooth](#). Patrz [Bezprzewodowa technologia Bluetooth](#), str. 77.

 Wskaźnik połączenia przez podczerwień (patrz [Podczerwień](#), na stronie 80).

 Przychodzące połączenia głosowe są przekazywane na inny numer ([Przekazuj wszystkie rozmowy](#)). Jeśli korzystasz z dwóch linii telefonicznych, wskaźnikiem pierwszej będzie , a drugiej – . Patrz [Ustawienia połączeń](#), str. 84.

1 lub **2** Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, widoczny jest wskaźnik aktualnie wybranej linii. Patrz [Ustawienia połączeń](#), str. 84.

 Głośnik został włączony (patrz [Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej](#), str. 32).

 Połączenia są ograniczone do zamkniętej grupy użytkowników. Patrz [Ustawienia zabezpieczeń](#), str. 89.

 Wybrano profil tymczasowy. Patrz [Profile](#), str. 70.

 Do telefonu podłączono zestaw słuchawkowy, zestaw głośnomówiący, pętlę indukcyjną lub inne akcesorium.

Aby uzyskać informacje o tym, jak ustawić telefon, aby w trybie gotowości wyświetlał datę i godzinę, patrz [Ustawienia daty i godziny](#), str. 74.

■ Blokada klawiatury

Zablokowanie klawiatury pozwala zapobiec skutkom przypadkowych naciśnięć klawiszy.

Aby zablokować bądź odblokować klawiaturę, naciśnij **Menu** lub **Odblokuj**, a następnie w przeciągu 1,5 sekundy naciśnij klawisz **Połącz**. Jeśli *Kod zabezp. klawiat.* ustawiono na *Tak*, naciśnij **Odblokuj** i wpisz kod zabezpieczający.

Przychodzące połączenie odbiera się w zwykły sposób. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura jest automatycznie blokowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji *Autoblokada klawiat.* i *Kod zabezp. klawiat.*, patrz *Ustawienia telefonu*, str. 86.




Uwaga: gdy funkcja blokowania klawiatury jest włączona, można połączyć się jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (np. 112, 911 lub inny urzędowy numer alarmowy). Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie *Telefony alarmowe*, na stronie 132.

2. Pierwsze kroki

■ Instalowanie karty SIM

Wszystkie karty SIM i prętek do otwierania szufladki na kartę SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą karty SIM. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Do otwarcia szufladki karty SIM użyj dostarczonego wraz z telefonem pręcika lub spinacza o średnicy nie większej niż 0,9 mm. Aby zwolnić zatrzask szufladki, włóż ten prętek lub koniec spinacza do otworu, jak pokazano na rysunku (1). Umieść kartę SIM w uchwycie w taki sposób, żeby jej złożone złącza były skierowane do dołu. Wsuń szufladkę karty SIM (2).

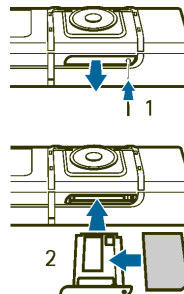

■ Ładowanie baterii




Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

Źródłem zasilania telefonu jest wewnętrzna, niewymienialna bateria ładowalna. Próba wyjęcia baterii z telefonu może spowodować jego uszkodzenie. W celu wymiany baterii udaj się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania telefonu (ładowania baterii) przeznaczone są następujące ładowarki: AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 i LCH-12.

1. Podłącz przewód ładowarki do gniazda u dołu telefonu.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Jeśli telefon jest włączony, pojawi się na krótko komunikat *Ładowanie baterii w toku*. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

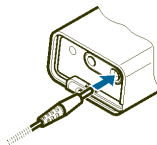

Podłączenie ładowarki nie przeszkadza w korzystaniu z telefonu.

Czas ładowania zależy od typu ładowarki. Na przykład ładowanie baterii ładowarką AC-1 trwa do 90 minut, jeśli przez ten czas telefon znajduje się w trybie gotowości.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu



Ostrzeżenie: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby wyłączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz **Zakończ**.



Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Wstaw kartę SIM*, chociaż karta SIM została prawidłowo zainstalowana, lub komunikat *Nieprawidłowa karta SIM*, skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. W telefonie nie można używać 5-woltowych kart SIM, dlatego może być konieczna wymiana karty.


Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN lub kodu zabezpieczającego, przejdź na pasku znaków do żądanej cyfry i naciśnij **Wybierz**. Powtórz tę czynność dla kolejnych cyfr kodu. Aby usunąć błędnie wprowadzony znak, naciśnij **Usuń**. Naciśnij **Opcje** i wybierz **Akceptuj**.

Patrz też *Żądanie kodu PIN* w punkcie *Ustawienia zabezpieczeń*, na stronie 89 i w punkcie *Kody dostępu*, na stronie 13.

■ Prawidłowe korzystanie z telefonu


Telefon ma antenę wewnętrzną. Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.

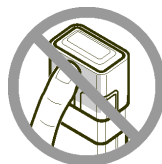

■ Zakładanie paska do noszenia telefonu na nadgarstku


Założ i zaciśnij pasek w sposób pokazany na rysunku.

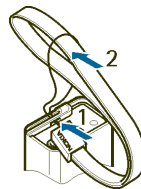


■ Zdejmowanie i wymiana suwaka

Suwak można zdejmować jedynie w celu sprawdzenia typu telefonu na etykiecie lub czyszczenia.

- Aby zdjąć suwak, unieś paznokciem jego krawędź, jak pokazano na rysunku (1), aż do jego zwolnienia. Przesuwaj i zdejmij suwak, jak przedstawiono na rysunku (2). Unikaj dotykania obiektywu aparatu.

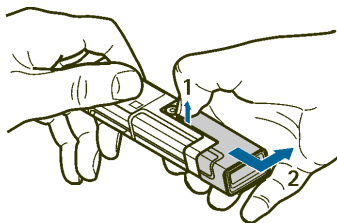

- Aby wymienić suwak, nasuń go na telefon, jak pokazano na rysunku (3), a następnie przesuwaj w lewo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (4).

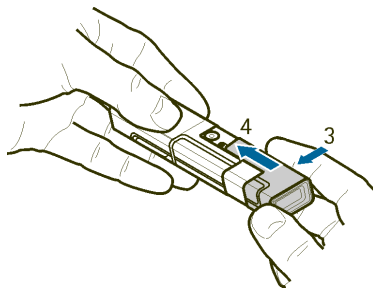

3. Obsługa telefonu

■ Nawiązywanie połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj środkowy klawisz wyboru, po czym wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby wprowadzić numer telefonu, przejdź na pasku znaków do żądanej cyfry i naciśnij **Wybierz**. Powtórz tę czynność dla każdej cyfry numeru telefonu. Aby usunąć błędnie wprowadzony znak, naciśnij **Usuń**.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, wprowadź symbol „+” (międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez poprzedzającej cyfry 0) i numer telefonu.

2. Naciśnij klawisz **Połącz**, aby nawiązać połączenie z wybranym numerem.
3. Aby zakończyć połączenie lub zrezygnować z połączenia, naciśnij klawisz **Zakończ**.

Patrz też [Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej](#), str. 32.

Nawiązywanie połączeń przy użyciu kontaktów

O wyszukiwaniu opisu lub numeru telefonu w menu **Kontakty** przeczytasz w punkcie [Wyszukiwanie kontaktów](#), na stronie 60. Aby nawiązać połączenie z żądanym numerem, naciśnij klawisz **Połącz**.

Wywoływanie jednego z ostatnio wybieranych numerów

W trybie gotowości naciśnij raz klawisz **Połącz**, aby wyświetlić listę maksymalnie 20 numerów, z którymi się ostatnio połączono lub próbowano połączyć. Wskaż opis lub numer telefonu, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz **Połącz**.

Łączenie się z pocztą głosową

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj środkowy klawisz wyboru, wybierz 1, po czym naciśnij klawisz **Połącz**. Patrz też **Wiadomości głosowe**, str. 54.

Po odebraniu wiadomości głosowej na górze wyświetlacza pojawi się wskaźnik  (usługa sieciowa). Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij **Odsłuch**.

Nawiązywanie drugiego połączenia podczas rozmowy telefonicznej (usługa sieciowa)

W trakcie połączenia naciśnij **Opcje** i wybierz **Nowe połączenie**. Wprowadź numer telefonu lub naciśnij **Opcje** i wybierz **Szukaj**, aby wyszukać numer w kontaktach. Wybierz **Połącz** lub naciśnij klawisz **Połącz**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby przełączać się z jednej rozmowy na drugą, naciskaj klawisz **Połącz**.

■ Odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących

Połączenia możesz odbierać za pomocą suwaka lub naciskając klawisz **Połącz**. Aby wyłączyć dzwonek, naciśnij **Wycisz**.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz **Zakończ**. Jeśli uaktywniono funkcję **Przekazuj, kiedy zajęte**, odrzucone połączenie zostanie przekazane na wskazany numer. Patrz **Ustawienia połączeń**, str. 84.

Połączenia oczekujące

Możesz odbierać nowe połączenie podczas trwania rozmowy, jeśli funkcja *Usługa połączeń oczekujących* dostępna w menu *Ustawienia połączeń* jest aktywna (usługa sieciowa). Aby odebrać oczekujące połączenie, wybierz **Odbierz** lub naciśnij klawisz **Połącz**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszona.

■ Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie dostępności usług zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Podczas rozmowy możesz naciśnąć **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych z następujących funkcji:

- *Głośność*, *Wyłącz mikrofon* lub *Włącz mikrofon*, *Kontakty*, *Menu*, *Nagrywaj* oraz usług sieciowych *Odbierz* i *Odrzuć*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połączenie*, *Zakończ połączenie*, *Zakończ wszystkie*
- Opcja *Blokuj klawiaturę* pozwala włączyć blokadę klawiatury.
- *Wyślij DTMF* służy do wysyłania łańcuchów DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) reprezentujących na przykład hasła lub numery kont bankowych (usługa sieciowa). System DTMF jest stosowany we wszystkich telefonach z tonowym wybieraniem numerów. Wprowadź łańcuch DTMF (lub wyszukaj go w menu *Kontakty*) i naciśnij **DTMF**. Łańcuch DTMF może zawierać również znak oczekiwania „w” i znak pauzy „p”.



Wskazówka: aby podczas połączenia szybko wprowadzić numer, naciśnij i przytrzymaj środkowy klawisz wyboru.

- **Zamień** pozwala przełączać się między połączeniem aktywnym i zawieszonym. **Przełącz** służy do łączenia połączenia zawieszonego z aktywnym i wyłączenia się z obu połączeń (usługi sieciowe).
- **Konferencja** pozwala zadzwonić do innej osoby i zaprosić ją do rozmowy (usługa sieciowa).
- **Rozmowa prywatna** pozwala przeprowadzić rozmowę prywatną z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego (usługa sieciowa).
- **Popr. słyszalności** to modyfikacja głosu polepszająca jego słyszalność w hałaśliwym otoczeniu.
- **Numer pozycji** umożliwia wprowadzenie numeru podczas prowadzenia rozmowy.
- **Głośnik** to opcja, która w czasie rozmowy telefonicznej pozwala włączyć wbudowany głośnik i używać telefonu w trybie głośnomówiącym.



Uwaga: gdy używasz głośnika, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być nadzwyczaj głośne.

Aby włączyć/wyłączyć głośnik, wybierz **Głośnik/Telefon** lub naciśnij **Głośnik/Telefon**. Głośnik sam się wyłączy, gdy zakończysz połączenie lub zrezygnujesz z próby nawiązania połączenia, a także wtedy, gdy podłączysz urządzenie głośnomówiące lub mikrozestaw.

Gdy do telefonu podłączysz kompatybilne urządzenie głośnomówiące lub zestaw słuchawkowy, opcja **Telefon** zostanie na liście opcji zastąpiona przez **Zestaw głośnomów.** lub **Mikrozestaw**, a funkcja klawisza wyboru **Telefon** zostanie zastąpiona przez **Głośnik** lub **Zes. sł.**

■ Wpisywanie tekstu

Podczas pisania, na przykład wiadomości, możesz wprowadzać litery, cyfry i znaki specjalne, wybierając je z paska znaków umieszczonego na dole wyświetlacza.

Wybierz żądany znak i naciśnij **Wybierz**.

Aby przyspieszyć wybieranie, możesz użyć metody nazywanej przewidywaniem znaków, która umieszcza na początku listy najczęściej używane znaki. Znaki podpowiadane przez funkcję przewidywania znaków zależą od wcześniej wybranych znaków. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, znaki są umieszczane na liście w kolejności alfabetycznej.

Znaki wprowadzane danym klawiszem zależą od języka wybranego w menu *Język telefonu* (patrz [Ustawienia telefonu](#), str. 86).

Dodatkowo w pasku znaków mogą być dostępne następujące opcje:

- Aby wyłączyć funkcję przewidywania znaków, wybierz . Aby ją wyłączyć, wybierz .

Gdy funkcja przewidywania znaków jest aktywna, na górze wyświetlacza widoczny jest symbol , a podpowiadane znaki są zaznaczone kolorem niebieskim.

- Aby przesunąć kursor w obrębie wprowadzonego tekstu lub numeru, wybierz  i obracaj tarczą. W celu kontynuacji pisania naciśnij **Kontyn.**
- Aby wprowadzić spację, wybierz w pasku znaków znak spacji.
- Aby zmienić litery na wielkie, wybierz .
- Aby zmienić litery na małe, wybierz .

- Aby wprowadzać znaki akcentowane, wybierz **Alt**.
- Aby wprowadzać cyfry, wybierz **123**.
- Aby wprowadzać znaki specjalne, wybierz **145**.

Niektóre z tych funkcji są także dostępne po naciśnięciu **Opcje** i wybraniu żądanej opcji.

Jeśli jest to konieczne, możesz zaakceptować wprowadzony tekst lub numer, naciskając **Opcje** i wybierając *Akceptuj*.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

Przy wpisywaniu tekstu mogą być dostępne następujące funkcje:

- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij **Usuń**. Aby szybciej usuwać znaki, naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.
Aby usunąć wszystkie znaki z tworzonej wiadomości, naciśnij **Opcje** i wybierz *Skasuj tekst*.
- Aby po obrocie tarczy w prawo na końcu paska znaków kursor przechodził do pierwszego znaku (lub po obrocie tarczy w lewo na początku paska znaków przechodził do znaku ostatniego), naciśnij **Opcje** i wybierz *Cykliczność włączona*.
- Aby zmienić język na inny niż wybrany w menu *Ustawienia języka* (patrz str. 86), naciśnij **Opcje**, wybierz *Język tekstu* i wybierz żądany język.

4. Korzystanie z menu

Telefon wyposażony jest w szereg użytecznych funkcji, które zostały pogrupowane w różnych menu.

Do większości funkcji menu przypisano krótkie teksty pomocy. Aby wyświetlić tekst pomocy, przejdź do żądanej funkcji menu i odczekaj 15 sekund.

Tekst pomocy można wyłączyć lub włączyć za pomocą funkcji *Akt. tekstu pomocy* w menu *Ustawienia telefonu* (patrz str. 86).

■ Dostęp do funkcji menu

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**.
2. Przejdź za pomocą tarczy do żadanego menu głównego, na przykład *Ustawienia*, i naciśnij **Wybierz**, aby je otworzyć.
3. Jeśli menu zawiera kolejne podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład *Ustawienia połączeń*.

Jeśli wybrane podmenu zawiera swoje menu, na przykład *Autom. pon. wybier.*, powtórz ten krok.

4. Wybierz żądane ustawienie.

Wybierz **Wróć**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, bądź naciśnij **Wyjdź** lub klawisz **Zakończ**, aby wyjść z menu.

■ Lista funkcji menu

1. Wiadomości



1. Utwórz wiadomość
 1. Wiadom. tekstowa
 2. Wiad. multimedialna
2. Skrzynka odbiorcza
3. Skrzynka nadawcza
4. Pozycje wysłane
5. Pozycje zapisane
 1. Wiadom. tekstowe
 2. Wiadom. multimed.
6. Wiadomości głosowe
 1. Odsłuchaj wiadomości głosowe
 2. Nr tel. poczty głos.
7. Wiadomości z sieci
 1. Serwis informacyjny
 2. Tematy
 3. Język
 4. Tematy zapisane na karcie SIM
 5. Odczyt¹
8. Polecenia obsługi

9. Usuń wiadomości

10. Ustawienia wiadom.
 1. Wiadom. tekstowe
 2. Wiadom. multimed.
 3. Inne ustawienia

11. Licznik wiadomości

1. Wiadomości wysłane
2. Wiadom. odebrane
3. Wyzeruj liczniki

2. Kontakty



1. Szukaj
2. Dodaj nowy kontakt
3. Usuń
4. Kopiuj
5. Ustawienia
 1. Wybór pamięci
 2. Widok kontaktów
 3. Stan pamięci
6. Znaki głosowe

1. To menu jest widoczne jedynie po odebraniu wiadomości z sieci.

7. Numery info¹
8. Numery usług¹
9. Własne numery¹
10. Grupy osób¹

3. Spis połączeń



1. Połączenia nieodebrane
2. Połączenia odebrane
3. Wybierane numery
4. Usuń listy ostatnich połączeń
 1. Wszystko
 2. Nieodebrane
 3. Odebrane
 4. Wybierane
5. Czas połączeń
 1. Ostatnie połączenie
 2. Połączenia odebrane
 3. Połączenia nawiąz.
 4. Wszystkie połączenia
 5. Zeruj liczniki czasu połączeń
6. Licznik danych GPRS
 1. Wysłane w ost. sesji

2. Odebr. w ost. sesji
3. Wsz. wysłane dane
4. Wsz. odebrane dane
5. Zeruj liczniki danych
7. Licznik czasu połączeń GPRS
 1. Czas ostatniej sesji
 2. Czas wszystkich sesji
 3. Zeruj liczniki czasu
8. Ustalanie pozycji

4. Ustawienia



1. Profile
 1. Ogólny
 2. Milczy
 3. Spotkanie
 4. Na zewnątrz
 5. Pager
2. Tematy
 1. Wybierz temat
 2. Pobieranie motywów
3. Ustawienia dźwięków
 1. Alarm poł. przychodz.
 2. Dźwięk dzwonka

1. To menu jest widoczne tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM. Więcej o tym dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy. Jeśli jedna z pozycji nie jest dostępna, numeracja kolejnych pozycji menu odpowiednio się zmieni.

- 3. Głośność dzwonka
- 4. Alarm wibracyjny
- 5. Dźwięk odb. wiadom.
- 6. Dźwięki klawiszy
- 7. Dźwięki ostrzeżeń
- 8. Światła obudowy
- 9. Sygnał dla
- 4. Ustawienia świateł
- 5. Ustawienia wyświetlacza
 - 1. Tapeta
 - 2. Paleta kolorów
 - 3. Logo operatora
 - 4. Wygaszacz ekranu
- 6. Ustawienia daty i godziny
 - 1. Zegar
 - 2. Data
 - 3. Autoregulacja czasu
- 7. Skróty własne
 - 1. Dolny klaw. wyboru
 - 2. Polecenia głosowe
- 8. Połączenia
 - 1. Bluetooth
 - 2. Podczerwień
 - 3. GPRS
- 9. Ustawienia połączeń
 - 1. Popr. słyszalności
 - 2. Przekazywanie połączeń
 - 3. Autom. pon. wybier.
 - 4. Usługa połączeń oczekujących
 - 5. Podsum. połączenia
 - 6. Wyślij moje ID
 - 7. Linia poł. wychodz.¹
- 10. Ustawienia telefonu
 - 1. Ustawienia języka
 - 2. Stan pamięci
 - 3. Autoblokada klawiat.
 - 4. Kod zabezp. klawiat.
 - 5. Wyśw. inform. o sieci
 - 6. Powitanie
 - 7. Wybór operatora
 - 8. Potwierdz. akcje SIM
 - 9. Akt. tekstu pomocy
 - 10. Dźwięk włączenia
- 11. Ustawienia akcesoriów²
 - 1. Mikrozestaw
 - 2. Zestaw głośnomów.
 - 3. Pętla indukcyjna
 - 4. Ładowarka

1. W sprawie dostępności usług zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

2. Menu to jest widoczne tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone akcesorium kompatybilne z telefonem.

- 12. Ustawienia konfiguracji
 - 1. Domyślna konfigur.
 - 2. Uaktywnij domyślne w aplikacjach
 - 3. Preferowany punkt dostępu
 - 4. Własna konfiguracja ustawień
- 13. Ustawienia zabezpieczeń
 - 1. Żądanie kodu PIN
 - 2. Usługa zakazu połączeń
 - 3. Wybieranie ustalone
 - 4. Grupa zamknięta
 - 5. Poziom zabezpieczeń
 - 6. Kody dostępu
- 14. Przywróć ustawienia fabryczne

5. Galeria



- 1. Zdjęcia
- 2. Wideoklipy
- 3. Tematy
- 4. Grafika
- 5. Dźwięki
- 6. Nagrania

6. Media



- 1. Kamera
- 2. Odtw. mediów
 - 1. Otwórz Galerię
 - 2. Zakładki
 - 3. Idź do adresu
 - 4. Pobieranie mediów
 - 5. Ustaw. strumienia
- 3. Radio
- 4. Dyktafon
 - 1. Nagrywaj
 - 2. Lista nagrań
 - 3. Odtwórz ost. nagr.
 - 4. Wyślij ost. nagranie

7. Organizator



- 1. Budzik
 - 1. Godzina alarmu
 - 2. Powtórz alarm
 - 3. Dźwięk alarmu
- 2. Kalendarz
- 3. Lista spraw
- 4. Notatki
- 5. Synchronizacja
 - 1. Synchronizacja serwera
 - 2. Ustawienia synchronizacji PC

8. Web



1. Strona główna
2. Zakładki
3. Łącza do plików
 1. Pobieranie dźwięk.
 2. Pobieranie grafiki
 3. Pobieranie wideo
 4. Pobieranie motywów
4. Ost. adres web
5. Skrzynka usług
6. Ustawienia
 1. Ustawienia konfiguracji

2. Ustawienia wyglądu

3. Ustawienia zabezpieczeń

4. Ustawienia skrzynki usług sieciowych

7. Idź do adresu

8. Opróżnij cache

9. Usługi SIM¹



10. Pozycja liczbowa



1. To menu jest widoczne tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM. Jego nazwa i zawartość różnią się w zależności od karty SIM.

5. Funkcje menu

■ Wiadomości

Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy są one udostępniane przez daną sieć lub usługodawcę (usługa sieciowa).



Uwaga: podczas wysyłania wiadomości na wyświetlaczu może pojawić się komunikat *Wiadomość została wysłana*. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na numer centrum wiadomości zaprogramowany w urządzeniu. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości zawierających więcej niż standardowy limit 160 znaków. Jeśli długość wiadomości zawierającej grafikę przekroczy 160 znaków, zostanie ona wysłana jako dwie lub więcej wiadomości (wiadomość wieloczęściowa). Rachunek za tę usługę może być naliczany na podstawie liczby zwykłych wiadomości składających się na wiadomość wieloczęściową.

W górnym rogu wyświetlacza widoczny jest wskaźnik długości wiadomości, odliczający w dół od 160 znaków. Na przykład oznaczenie 10/2 wskazuje, że możesz dodać do tekstu 10 znaków i że zmieści się on w dwóch wiadomościach. Należy zwrócić uwagę, że znaki specjalne (Unicode), takie jak ą, ć, ę czy ż, zabierają więcej miejsca.

Aby możliwe było wysyłanie wiadomości, należy zapisać w telefonie kilka ustawień. Patrz [Ustawienia wiadomości tekstowych i SMS e-mail](#), str. 56.



Uwaga: wiadomości takie mogą odbierać i wyświetlać tylko telefony, które mają kompatybilne funkcje multimedialne.

Funkcja wiadomości tekstowych korzysta z pamięci współdzielonej. Patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 12.

Wpisywanie i wysyłanie wiadomości

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Utwórz wiadomość* oraz *Wiadom. tekstowa*.
2. Wprowadź wiadomość. Patrz [Wpisywanie tekstu](#), str. 34. O wstawianiu do wiadomości szablonów tekstowych lub grafiki przeczytasz w punkcie [Szablony](#), na stronie 46. Każda wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym. Dlatego wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.
3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz **Połącz** lub **Opcje** i wybierz *Wyślij*.
Wysłane wiadomości multimedialne są zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*, jeśli opcja *Zapisuj wysył. wiad.* jest ustawiona na *Tak*. Patrz [Ustawienia wiadomości tekstowych i SMS e-mail](#), str. 56.
4. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub naciśnij **Opcje** i wybierz *Szukaj*, aby znaleźć numer telefonu w menu *Kontakty*. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje** i wybierz *Akceptuj*.

Opcje wysyłania wiadomości

Po napisaniu wiadomości naciśnij **Opcje** i wybierz *Opcje wysyłania*.

- Aby wysłać wiadomość do kilku odbiorców, wybierz *Wyślij do wielu*. Po wysłaniu wiadomości do wszystkich odbiorców naciśnij **Gotowe**. Wiadomość jest wysyłana osobno do każdego z odbiorców.
- Aby wysłać wiadomość SMS e-mail (usługa sieciowa), wybierz *Wyślij jako e-mail*.

Wprowadź adres e-mail odbiorcy lub znajdź go w menu *Kontakty* i naciśnij **OK**. Jeśli chcesz, możesz wpisać temat wiadomości e-mail i nacisnąć **OK**.

Wpisz wiadomości e-mail. Liczba znaków, które można jeszcze wprowadzić, widoczna jest w prawym górnym rogu wyświetlacza. Liczba ta uwzględnia adres wiadomości i jej temat.

Patrz też *Szablony*, str. 46. Zdjęć nie można wysłać w wiadomościach e-mail.

Aby wysłać wiadomość SMS e-mail, naciśnij **Wyślij**. Jeśli ustawienia sposobu wysyłania wiadomości SMS e-mail nie zostały zapisane, pojawi się żądanie podania numeru serwera e-mail.

Naciśnij **OK**, aby wysłać wiadomość pocztą elektroniczną.

- Aby wysłać wiadomość z użyciem profilu, wybierz *Profil wysyłania* i wskaż żądany profil wiadomości.

O definiowaniu profilu wiadomości przeczytasz w punkcie *Ustawienia wiadomości tekstowych i SMS e-mail*, na stronie 56.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości SMS i SMS e-mail

Po odebraniu wiadomości tekstowej lub SMS e-mail na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik  oraz tekst *Odebranych wiadomości*: i liczba nowych wiadomości.

Pulsowanie wskaźnika  oznacza, że pamięć przeznaczona na wiadomości jest wypełniona. Aby móc odbierać nowe wiadomości, należy wówczas usunąć starsze.

1. Naciśnij **Pokaż**, aby wyświetlić nową wiadomość, lub **Wyjdź**, aby zrobić to później.

Jeśli odebranych zostało kilka wiadomości, wybierz tę, którą chcesz przeczytać. Nieprzeczytane wiadomości tekstowe lub SMS e-mail są oznaczone symbolem .

2. Podczas przeglądania wiadomości naciśnij **Opcje** wybierz odpowiednią opcję, aby na przykład usunąć, przekazać lub edytować wiadomość jako wiadomość tekstową albo SMS e-mail, zmienić jej nazwę bądź przenieść do innego folderu.

Wybierz *Kopiuj do kalendarza*, aby skopiować początkowy fragment tekstu wiadomości do kalendarza jako notatkę dotyczącą spraw bieżącego dnia.

Wybierz *Detale wiadomości*, aby zobaczyć nazwisko i numer telefonu nadawcy, numer użytego centrum wiadomości oraz datę i godzinę odbioru.

Wybierz *Użyj szczegółów*, aby z czytanej wiadomości wyodrębnić numery telefonów oraz adresy e-mail i witryn internetowych.



Wskazówka: przeglądając wiadomość, naciśnij klawisz **Połącz**, aby wyodrębnić z niej numery telefonów oraz adresy e-mail i witryn internetowych.

Przeglądając wiadomość graficzną, wybierz *Zapisz grafikę*, aby zapisać obraz z wiadomości w folderze *Szablony*.

3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Odpowiedz**. Wybierz typ wiadomości. Wpisz odpowiedź. Chcąc odpowiedzieć na wiadomość SMS e-mail, najpierw potwierdź lub zmień adres e-mail i temat wiadomości. Następnie wpisz tekst odpowiedzi.
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz **Połącz** lub naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij*. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Akceptuj*, aby wysłać wiadomość pod wyświetlany numer.

Foldery skrzynki odbiorczej i wiadomości wysłanych

Przychodzące wiadomości tekstowe i multimedialne są zapisywane w folderze *Skrzynka odbiorcza*, a wiadomości wysłane w folderze *Wiadom. wysłane*.

Wiadomości tekstowe są oznaczone symbolem ,

Wiadomości tekstowe, które chcesz wysłać później, możesz zapisać w folderach *Zapis. wiad. tekst.*, *Moje foldery* lub *Szablony*.

Szablony

W pamięci telefonu zapisane są szablony tekstowe (symbol ) i szablony graficzne (symbol )

Aby otworzyć listę szablonów, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Pozycje zapisane*, *Wiadom. tekstowe* i *Szablony*.

- Aby wstawić szablon tekstowy do wiadomości tekstowej lub SMS e-mail, naciśnij **Opcje**. Wybierz *Użyj szablonu* i wskaż szablon, który chcesz wstawić.

- Aby wstawić szablon graficzny do tworzonej wiadomości tekstowej, naciśnij **Opcje**. Wybierz *Wstaw grafikę* i wskaż grafikę do wyświetlenia. Naciśnij **Wstaw**, aby wstawić wybraną grafikę do wiadomości. Wskaźnik  w nagłówku wiadomości oznacza, że dołączono do niej obiekt graficzny. Od rozmiaru dołączonej grafiki zależy liczba znaków, z których może składać się tekst wiadomości.
Aby przed wysłaniem przejrzeć wiadomość wraz z obiektem graficznym, naciśnij **Opcje** i wybierz *Podgląd*.

Folder pozycji zapisanych i foldery własne

Aby uporządkować wiadomości, niektóre z nich możesz przenieść do folderu *Pozycje zapisane* lub utworzyć dla nich nowe foldery.

W trakcie czytania wiadomości naciśnij **Opcje**. Wybierz *Przenieś*, wskaż folder docelowy i naciśnij **Wybierz**.

Aby utworzyć lub usunąć folder, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Pozycje zapisane*, *Wiadom. tekstowe* i *Moje foldery*.

- Jeśli żaden folder nie został jeszcze zapisany, naciśnij **Dodaj** w celu dodania folderu. W przeciwnym przypadku naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj folder*.
- Aby usunąć folder, wskaż go, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń folder*.

Wiadomości multimedialne (MMS)



Uwaga: wiadomości multimedialne mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych.

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, dźwięk i zdjęcie lub wideoklip. Maksymalny rozmiar wiadomości multimedialnej dla tego telefonu to 100 KB.

Większe wiadomości mogą nie zostać odebrane przez telefon. W zależności od sieci możesz otrzymać wówczas wiadomość tekstową z adresem internetowym, pod którym taką wiadomość multimedialną można przejrzeć.

Jeśli wiadomość zawiera zdjęcie w kompatybilnym formacie, może ono zostać tak przeskalowane, aby zmieściło się w obszarze wyświetlacza.

Wiadomości multimedialne są zapisywane w pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 12).

Ustawienie opcji *Zgoda na odbiór MMS* na *Tak* lub *W sieci macierzyst.* powoduje, że operator lub usługodawca może naliczyć opłaty za każdą odebraną wiadomość. Zazwyczaj funkcja odbierania wiadomości multimedialnych jest ustawiona domyślnie. Patrz [Ustawienia wiadomości multimedialnych](#), str. 57.

W wiadomościach multimedialnych można umieszczać pliki o następujących formatach:

- Grafika: JPEG, GIF, WBMP, BMP i PNG.
- Dźwięk: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR i monofoniczne dźwięki dzwonka.
- Wideo: pliki w formacie .3gp o rozdzielczości SubQCIF i QCIF oraz pliki dźwiękowe w formacie AMR.

Telefon może nie być kompatybilny z niektórymi odmianami wyżej wymienionych formatów. Jeśli odebrana wiadomość zawiera element w nieodpowiednim formacie, może on zostać zastąpiony przez nazwę pliku i komunikat *Nieobsługiwany format obiektu.*

Jeśli wiadomość multimedialna nadejdzie w trakcie trwania połączenia, może nie zostać odebrana. Ponieważ dostarczenie wiadomości multimedialnej może się z wielu przyczyn nie udać, nie należy na takich wiadomościach polegać, gdy zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

O konfigurowaniu ustawień wiadomości multimedialnych przeczytasz w punkcie [Ustawienia wiadomości multimedialnych](#), na stronie 57. W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunków aktywacji zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, dźwięków dzwonka lub innych obiektów bywa niemożliwe.

1. Naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości*, *Utwórz wiadomość* i *Wiad. multimedialna*.
 2. Wprowadź wiadomość. Patrz [Wpisywanie tekstu](#), str. 34.
 - Aby wstawić plik do wiadomości, naciśnij **Opcje**, wybierz *Wstaw* i wybierz żadaną opcję. Nie można wybierać opcji, które są nieaktywne. Pojawi się lista folderów dostępnych w menu *Galeria*. Otwórz właściwy folder, wskaż żądany plik, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw*. O dołączeniu pliku informuje nazwa pliku w treści wiadomości. Nie można wstawić tematu do nowej wiadomości.
- Aby część tekstową umieścić na górze lub na dole wiadomości, naciśnij **Opcje** i wybierz *Tekst na górze* lub *Tekst na dole*.

- Ten telefon pozwala wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne składające się z kilku stron (tzw. slajdów). Aby wstawić slajd do wiadomości, naciśnij **Opcje**, po czym wybierz *Wstaw* i *Slajd*. Każdy slajd może zawierać tekst, jedno zdjęcie i jeden klip audio.
Jeśli wiadomość zawiera kilka slajdów, żądany z nich otworzysz przez naciśnięcie **Opcje** i wybór *Poprzedni slajd*, *Następny slajd* lub *Lista slajdów*.
Aby zmienić czas, przez jaki slajd będzie wyświetlany podczas pokazu slajdów, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz *Czas dla slajdu*. Aby uzyskać informacje o zmienianiu wartości domyślnej, patrz *Domyślny czas slajdu* w sekcji *Ustawienia wiadomości multimedialnych*, str. 57.
- Aby wstawić opis z listy kontaktów, naciśnij **Opcje**, wybierz *Więcej opcji* i *Wstaw kontakt*, a następnie wybierz odpowiedni opis.
Aby wstawić numer z listy kontaktów, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz *Więcej opcji* i *Wstaw numer*.
- Aby wstawić notatkę kalendarza, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz *Wstaw* i *Notatka kalend.*
- Aby wstawić wizytówkę, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz *Wstaw* i *Wizytówka*.
- Aby z wiadomości usunąć zdjęcie, slajd lub klip audio, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń*, a następnie żadaną funkcję.
- Aby zapisać wiadomość w folderze *Wiadom. zapisane*, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz wiadomość*.
- Aby dodać temat wiadomości, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz *Więcej opcji* i *Edytuj temat*.

- Aby zobaczyć na przykład rozmiar wiadomości lub opis jej odbiorcy, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz *Więcej opcji* i *Detale wiadomości*.
3. Aby przed wysłaniem obejrzeć wiadomość lub pokaz slajdów, naciśnij **Opcje** i wybierz *Podgląd*.
 4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz **Połącz** lub naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij do*. Wybierz *Numer telefonu*, *Adres e-mail* lub *Wielu*.
 5. Wprowadź numer telefonu (lub adres poczty elektronicznej) odbiorcy albo znajdź go w menu *Kontakty*. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Akceptuj*. Wiadomość przed wysłaniem zostaje przeniesiona do folderu *Skrzynka nadawcza*.
Wysyłanie wiadomości multimedialnej trwa dłużej niż wiadomości tekstowej. W trakcie wysyłania wiadomości multimedialnej widoczny jest animowany symbol  i można normalnie korzystać z innych funkcji telefonu. Jeśli wysyłanie wiadomości zostanie zakłócone, telefon podejmie jeszcze kilka prób jej wysłania. Jeśli te próby się nie powiedą, wiadomość pozostanie w folderze *Skrzynka nadawcza*, skąd będzie można ponownie próbować ją wysłać.
Wysłane wiadomości multimedialne są zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*, jeśli opcja *Zapisuj wysł. wiad.* jest ustawiona na *Tak*. Patrz *Ustawienia wiadomości multimedialnych*, str. 57.

Przeglądanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne



Uwaga: podczas otwierania wiadomości zachowaj ostrożność. Wiadomości mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie lub w inny sposób przyczynić się do uszkodzenia telefonu lub komputera.

Podczas odbierania wiadomości multimedialnej na wyświetlaczu telefonu jest widoczny animowany symbol . Po odebraniu wiadomości pojawia się wskaźnik  oraz komunikat *Odebrano wiadomość multimedialną.*

Pulsowanie wskaźnika  oznacza, że pamięć telefonu przeznaczona na wiadomości multimedialne została wypełniona (patrz [Brak pamięci dla wiadomości multimedialnych](#), str. 54).

Sposób prezentacji wiadomości multimedialnej może zależeć od urządzenia odbierającego taką wiadomość.

1. Naciśnij **Pokaż**, aby wyświetlić wiadomość, lub **Wyjdź**, aby zrobić to później.

Czytanie wcześniej odebranej wiadomości: naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości* oraz *Skrzynka odbiorcza*. Nieprzeczytane wiadomości multimedialne są oznaczone symbolem .

2. Przejdź do żądanej wiadomości. Naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych spośród następujących opcji:
 - *Odtw. prezentację* pozwala obejrzeć prezentację dołączoną do wiadomości.
 - *Pokaż tekst* wyświetla jedynie tekst wiadomości.
 - *Otwórz zdjęcie*, *Otwórz plik audio* lub *Otwórz plik wideo* otwiera odpowiedni plik.
 - *Zapisz zdjęcie*, *Zapisz plik audio* lub *Zapisz wideo* zapisuje odpowiedni plik w menu *Galeria*.
 - *Szczegóły* umożliwia przejrzanie informacji o pliku.
 - *Usuń wiadomość* usuwa zapisaną wiadomość.

- Opcja *Odpowiedz* lub *Odpow. wszystkim* pozwala odpowiedzieć na wiadomość. Aby wysłać odpowiedź, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij*.
- *Przełącz na numer*, *Przełącz na e-mail* lub *Przełącz do wielu*, aby przekazać wiadomość.
- *Edytuj*, aby wiadomość poddać edycji. Edytować można jedynie wiadomości utworzone przez siebie. Patrz *Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych*, str. 49.
- *Detale wiadomości* wyświetla temat, rozmiar i typ wiadomości.
- Aby uzyskać więcej informacji o opcjach menu *Galeria*, patrz *Galeria*, str. 91.

Foldery skrzynki odbiorczej, skrzynki nadawczej, wiadomości zapisanych i wiadomości wysłanych

Odebrane wiadomości multimedialne są zapisywane w folderze *Skrzynka odbiorcza*.

Wiadomości multimedialne, które nie zostały jeszcze wysłane, przenoszone są do folderu *Skrzynka nadawcza*.

Wiadomości multimedialne przeznaczone do późniejszego wysłania możesz zapisać w folderze *Wiadom. zapisane*.

Wysłane wiadomości multimedialne są zapisywane w folderze *Pozycje wysłane* w podmenu *Wiadom. multimed.* jeśli opcja *Zapisuj wysł. wiad.* jest ustawiona na *Tak*. Patrz *Ustawienia wiadomości multimedialnych*, str. 57. Wiadomości multimedialne są oznaczone symbolem .

Brak pamięci dla wiadomości multimedialnych

Gdy nadejdzie nowa wiadomość multimedialna, a pamięć na wiadomości jest zapelniona, zostanie wyświetlony pulsujący wskaźnik  i komunikat *Pamięć pełna, pokaż oczekuj. wiadomości MMS*. Aby wyświetlić oczekiwaną wiadomość, naciśnij **Pokaż**. Aby zapisać wiadomość, naciśnij **Opcje**, wybierz *Zapisz wiadomość* i usuń stare wiadomości, wybierając najpierw folder, a następnie wiadomość do usunięcia.

Aby odrzucić oczekiwaną wiadomość, naciśnij **Wyjdź** i **Tak**. Jeśli naciśniesz **Nie**, wiadomość będzie nadal dostępna.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu subskrypcji. W sprawie uzyskania bardziej szczegółowych informacji, w tym numeru poczty głosowej, skontaktuj się z usługodawcą.

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Wiadomości* i *Wiadomości głosowe*. Wybierz:

- *Odsłuchaj wiadomości głosowe*, aby połączyć się z pocztą głosową pod numerem zapisanym w menu *Nr tel. poczty głos.*
Jeśli masz do dyspozycji dwie linie telefoniczne (usługa sieciowa), każda z nich może mieć osobny numer poczty głosowej. Patrz *Ustawienia połączeń*, str. 84.
- *Nr tel. poczty głos.*, aby wprowadzić, znaleźć lub zmienić numer poczty głosowej.

Nowe wiadomości głosowe sygnalizuje wskaźnik  (jeśli sieć oferuje tę usługę). Naciśnij **Odsłuch**, aby połączyć się z pocztą głosową.

Wiadomości z sieci

Ta usługa sieciowa pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce. Wiadomości takie mogą na przykład zawierać informacje o pogodzie lub warunkach na drogach. Informacje o dostępności, tematach i ich numerach otrzymasz od usługodawcy.

Polecenia obsługi

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Wiadomości i Polecenia obsługi*. Zredaguj i wyślij do usługodawcy zlecenie na usługi (tzw. polecenie USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Usuwanie wszystkich wiadomości z folderu

Abym usunąć wszystkie wiadomości z folderu, naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Wiadomości i Usun wiadomości*.

Abym usunąć wszystkie wiadomości z folderu, wybierz ten folder, z którego wiadomości chcesz usunąć, i naciśnij **Tak**, żeby potwierdzić decyzję.

Jeśli folder zawiera nieprzeczytane wiadomości, pojawi się pytanie, czy i one mają zostać usunięte.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i wyświetlania wiadomości.

Ustawienia wiadomości tekstowych i SMS e-mail

Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Ustawienia wiadom.* oraz *Wiadom. tekstowe*.

- Wybierz *Profil wysyłania*. Jeśli karta SIM pozwala korzystać z kilku zestawów profili, wybierz ten zestaw, który chcesz zmienić.
 - Wybierz *Nr centrum wiadom.*, aby zapisać numer centrali wiadomości wymagany do wysyłania wiadomości tekstowych. Numer ten uzyskasz od usługodawcy.
 - Wybierz *Wiad. wysłana przez*, aby wybrać wysyłanych format wiadomości: *Tekst*, *E-mail*, *Pager* lub *Faks* (usługa sieciowa).
 - Wybierz *Ważność wiadomości*, aby określić, jak długo sieć ma próbować dostarczyć wysłaną wiadomość.
 - Dla wiadomości w formacie *Tekst* wybierz *Nr odbiorcy domyśln.*, aby zapisać domyślny numer, na który będą wysyłane wiadomości o tym profilu.
Dla wiadomości w formacie *E-mail* wybierz *Serwer e-mail*, aby zapisać numer serwera pocztowego.
 - Wybierz *Raporty doręczeń*, aby zlecić sieci przesyłanie raportów doręczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).
 - Wybierz *Użyj GPRS* i wybierz *Tak*, aby GPRS był preferowanym nośnikiem wiadomości SMS. Ustaw też *Połączenie GPRS* na *Zawsze online* (patrz *Połączenie (E)GPRS*, str. 82).
 - Wybierz *Odp. przez to centr.*, aby odpowiadać na wysłane wiadomości otrzymywać przez tę samą centralę wiadomości (usługa sieciowa).

- Wybierz *Zmień nazwę profilu wysyłania*, aby zmienić nazwę wybranego profilu wiadomości. Opcja ta jest niedostępna dla profilu domyślnego. Zestawy profili wiadomości są wyświetlane tylko wtedy, gdy karta SIM udostępnia więcej niż jeden taki zestaw.
- Wybierz *Zapisuj wysył. wiad.* i *Tak*, aby wysłane wiadomości multimedialne były zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*. Jeśli wybierzesz *Nie*, wysłane wiadomości nie będą zapisywane.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Ustawienie *Zgoda na odbiór MMS* na *Tak* lub *W sieci macierzyst.* powoduje, że operator lub usługodawca może naliczyć opłaty za każdą odebraną wiadomość. Funkcja odbierania wiadomości multimedialnych jest domyślnie włączona.

Naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości*, *Ustawienia wiadom.* i *Wiadom. multimed.*
Wybierz:

- Zapisuj wysył. wiad..* Wybierz *Tak*, aby włączyć zapisywanie wysłanych wiadomości multimedialnych w folderze *Pozycje wysłane*. Jeśli wybierzesz *Nie*, wysyłane wiadomości nie będą zapisywane.
- Raporty doręczeń*, aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).
- Pomn. skali zdjęcia*, aby zdefiniować rozmiar zdjęcia wstawianego do wiadomości multimedialnej.
- Domyślny czas slajdu*, aby ustawić domyślny czas wyświetlania slajdów zawartych w wiadomościach multimedialnych.

- *Zgoda na odbiór MMS* Wybierz *Nie, Tak* lub *W sieci macierzyst.*, aby korzystać z usługi wiadomości multimedialnych. Jeśli wybierzesz *W sieci macierzyst.*, nie będzie można odbierać wiadomości multimedialnych poza siecią macierzystą. Ustawienie *Zgoda na odbiór MMS* na *Tak* lub *W sieci macierzyst.* powoduje, że operator lub usługodawca może naliczyć opłaty za każdą odebraną wiadomość. Funkcja odbierania wiadomości multimedialnych jest domyślnie włączona.
- *Przychodz. wiad. MMS* Wybierz *Pobieraj*, aby telefon automatycznie pobierał nowe wiadomości multimedialne, lub *Odrzucaj*, jeśli nie chcesz odbierać wiadomości multimedialnych. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie*.
- *Ustawienia konfiguracji*. Wybierz *Konfiguracja*, a następnie wybierz domyślnego usługodawcę dla pobierania wiadomości multimedialnych. Wybierz *Konto*, aby wyświetlić konta udostępniane przez usługodawcę. Jeśli wyświetlone zostanie więcej niż jedno konto, wybierz konto, z którego chcesz korzystać. Ustawienia można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę oferującego tę usługę. Aby uzyskać informacje o odbieraniu ustawień przesyłanych w wiadomościach konfiguracyjnych, patrz *Usługa ustawień konfiguracji*, str. 15. O ręcznym wprowadzaniu ustawień przeczytasz w punkcie *Ustawienia konfiguracji* na str. 88.
- *Zgoda na odbiór ogł.* Zdecyduj, czy chcesz odbierać wiadomości zawierające ogłoszenia reklamowe. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie*.

Ustawianie rozmiaru czcionki

Aby wybrać rozmiar czcionki używanej podczas czytania i pisania wiadomości, naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości, Ustawienia wiadom., Inne ustawienia i Rozmiar czcionki*.

Licznik wiadomości

Aby wyświetlić liczbę wysłanych i odebranych wiadomości, naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości* oraz *Licznik wiadomości*. Aby wyzerować liczniki, wybierz *Wiadomości wysłane* lub *Wiadom. odebrane* lub wybierz *Wyzeruj liczniki*.

■ Kontakty



Numery telefonów i ich opisy (czyli tzw. kontakty) możesz zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

- Możesz zapisać w pamięci telefonu nazwy i numery telefonów. Do opisu mogą być dołączone różne szczegóły (notatki tekstowe). Wraz z ograniczoną liczbą opisów można zapisać także zdjęcia. Dane zapisywane w menu *Kontakty* są przechowywane w pamięci współdzielonej (patrz *Pamięć współdzielona*, str. 12).
- Opisy i numery telefonów zapisane w pamięci karty SIM są oznaczone symbolem .

Wybór ustawień dla kontaktów

Naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Ustawienia*. Wybierz:

- *Wybór pamięci*, aby zdecydować, która pamięć (na karcie SIM czy w telefonie) ma być używana do przechowywania kontaktów. Aby wybierać numery z obu pamięci, wybierz *Telefon i karta SIM*. Opisy i numery telefonów będą wtedy zapisywane w pamięci telefonu.
- *Widok kontaktów*, aby wybrać sposób wyświetlania opisów, numerów i zdjęć w kontaktach.
- *Stan pamięci*, aby sprawdzić, ile wolnego miejsca na kontakty pozostało w wybranej pamięci.

Wyszukiwanie kontaktów

Naciśnij **Menu** i wybierz *Kontakty* i *Szukaj*.

Dodatkowo dostępne mogą też być następujące opcje:

- *Dodaj nowy kontakt* i *Usuń*.
- *Kopiuuj* do kopiowania opisów i numerów telefonicznych z katalogu kontaktów do pamięci karty SIM lub odwrotnie.
- *Numerzy info* do łączenia się z numerami informacyjnymi usługodawcy, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).
- *Numerzy usług* do łączenia się z numerami usług, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).

- *Własne numery* do przeglądania numerów telefonicznych przypisanych do karty SIM. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy numery te zostały zapisane na karcie SIM.
- *Grupy osób* do podziału na grupy zapisanych w pamięci opisów i numerów telefonów i przypisania każdej grupie specyficznego dźwięku dzwonka.

Zapisywanie opisów i numerów telefonów (Dodaj kontakt)

Opisy i numery telefonów będą zapisywane w wybranej pamięci. Naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Dodaj nowy kontakt*. Wprowadź opis i numer telefonu.

Po zapisaniu opisu i numeru naciśnij **Gotowe**.



Wskazówka: aby w trybie gotowości zapisać opis i numer telefonu, naciśnij i przytrzymaj środkowy klawisz wyboru, wybierz na pasku znaków cyfry numeru, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*, wprowadź nazwę, naciśnij **Opcje** i wybierz *Akceptuj*.

Przypisywanie do kontaktu wielu numerów, adnotacji tekstowych i zdjęć

W wewnętrznej pamięci telefonu można pod jednym opisem zapisać różne rodzaje numerów telefonów i krótkich adnotacji tekstowych.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniony jest ramką (np. ). Po wybraniu opisu z kontaktów, na przykład w celu zatelefonowania, użyty zostanie domyślny numer telefonu, chyba że wybierzesz inny numer.

1. Powinna być używana pamięć *Telefon* lub *Telefon i karta SIM*.
2. W wewnętrznej pamięci telefonu wskaż opisu kontaktu, do którego chcesz dodać nowy numer lub adnotację, i naciśnij **Więcej**.
3. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj numer*, *Dodaj szczegóły* lub *Dodaj zdjęcie*.
4. Aby dodać numer lub adnotację, wybierz odpowiednio typ numeru lub adnotacji. Możesz też wybrać zdjęcie z menu *Galeria*.
Aby ustawić wybrany numer jako domyślny, wybierz *Jako domyślny*.
5. Wprowadź numer lub adnotację tekstową, po czym naciśnij **Opcje** i *Akceptuj*, aby zapisać zmiany.

Edytowanie lub usuwanie szczegółów kontaktu

Wyszukaj kontakt, którego szczegóły chcesz zmienić lub usunąć, i naciśnij **Więcej**. Wskaż opis, numer, adnotację tekstową bądź zdjęcie, które chcesz zmienić lub usunąć, i naciśnij **Opcje**.

- Wybierz *Edytuj nazwę*, *Edytuj numer*, *Edytuj szczegóły* lub *Zmień zdjęcie*, aby odpowiednio zmienić opis, numer, adnotację lub zdjęcie.
- Aby usunąć numer lub adnotację tekstową, wybierz odpowiednio *Usuń numer* lub *Usuń szczegół*.
- Aby usunąć zdjęcie dołączone do kontaktu, wybierz *Usuń zdjęcie*.
Usunięcie zdjęcia z kontaktów nie powoduje usunięcia go z menu *Galeria*.

Kopiowanie kontaktów

Telefon pozwala kopiować opisy i numery z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie. Należy pamiętać, że żadne adnotacje zapisane w wewnętrznej pamięci telefonu, takie jak adresy poczty elektronicznej, nie zostaną skopiowane do pamięci karty SIM.

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Kopiuj*.
2. Wybierz *Z telefonu do pamięci karty SIM* lub *Z karty SIM do pamięci telefonu*, aby określić kierunek kopiowania.
3. Wybierz *Pojedynczo*, *Wszystkie naraz* lub *Numery domyślne*.
 - Po wybraniu opcji *Pojedynczo* wskaż opis do kopiowania i naciśnij **Kopiuj**.
Opcja *Numery domyślne* jest wyświetlana jedynie podczas kopiowania numerów z telefonu do karty SIM i służy do kopiowania tylko numerów domyślnych.
4. Aby zdecydować, czy zachować, czy usunąć oryginalne numery i opisy, wybierz *Zachowaj oryginał* lub *Przenieś oryginał*.
 - Po wybraniu *Wszystkie naraz* lub *Numery domyślne* naciśnij **Tak**, gdy pojawi się komunikat *Skopiować kontakty?* lub *Przenieść kontakty?*.

Wysyłanie i odbiór wizytówek

Informacje o kontaktach (wizytówki) można wysyłać i odbierać, jeśli ich odbiorca lub nadawca dysponuje kompatybilnym urządzeniem.

Po otrzymaniu wizytówki naciśnij **Pokaż** i **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby usunąć wizytówkę, naciśnij **Wyjdź**, a następnie **Tak**.

Aby wysłać wizytówkę, znajdź w menu **Kontakty** opis i numer telefonu, który chcesz wysłać, naciśnij **Więcej**, **Opcje** i wybierz **Wyślij wizytówkę**. Wybierz **Przez łącze IR**, **Przez SMS** (usługa sieciowa), **Przez Bluetooth** lub **Przez MMS** (usługa sieciowa), a następnie **Nr domyślny** lub **Wszyst. szczegóły**.

W przypadku opcji **Przez SMS** nie można wysyłać zdjęć.

Wybieranie głosowe

Połączenia możesz nawiązywać, wypowiadając znaki głosowe przypisane do numerów telefonów. Znakiem głosowym może być każde słowo, na przykład nazwisko czy imię abonenta. W telefonie możesz zapisać do 25 znaków głosowych.

Przed użyciem znaków głosowych zwróć uwagę, że:

- Znaki głosowe nie zależą od języka. Zależą natomiast od głosu mówiącego.
- Zakłócenia głosowe trzeba wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu.
- Znaki głosowe są wrażliwe na szumy tła. Dlatego należy je nagrywać i wypowiadać w cichym otoczeniu.
- Bardzo krótkie określenia nie są akceptowane. Należy używać długich nazw i unikać stosowania określeń o podobnym brzmieniu dla różnych numerów.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub pilnej potrzebie. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Dodawanie znaków głosowych i zarządzanie nimi

Zapisz w pamięci telefonu lub skopiuj do niej kontakty, do których chcesz dodać znaki głosowe. Znaki głosowe można także dodawać do opisów na karcie SIM. Po wymianie karty SIM konieczne będzie usunięcie starych znaków, aby można było dodać nowe.

Funkcja znaków głosowych korzysta z pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 12).

1. Wskaż kontakt, do którego chcesz dodać znak głosowy, i naciśnij **Więcej**.
Przejdź do żądanego numeru telefonu i naciśnij **Opcje**.
2. Wybierz *Dodaj znak głosowy*
3. Naciśnij **Start** i wyraźnie wypowiedz słowo lub słowa, które chcesz nagrać jako znak głosowy. Po zakończeniu nagrywania telefon odtworzy znak głosowy.
Po pomyślnym zapisaniu znaku głosowego zostanie wyświetlony komunikat *Zapisano znak głosowy* i wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy, a numer telefonu, któremu przypisano znak głosowy, zostanie oznaczony symbolem .

Aby uzyskać dostęp do zapisanych znaków głosowych, naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Znaki głosowe*. Wskaż kontakt, do którego przypisany jest żądany znak głosowy, i naciśnij **Wybierz**, aby wyświetlić opcje umożliwiające odsłuchanie, zmianę lub usunięcie nagranych znaków głosowych.

Nawiązywanie połączeń przy użyciu znaków głosowych

Jeśli jakaś aplikacja w telefonie korzysta z połączenia GPRS do wysyłania lub odbioru danych, przed wywołaniem numeru za pomocą znaku głosowego zakończ tę aplikację.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.
Zostanie wyemitowany krótki dźwięk i pojawi się komunikat *Proszę mówić*.
2. Wyraźnie wypowiedz znak głosowy. Telefon odtworzy rozpoznany znak głosowy i po upływie 1,5 sekundy wybierze odpowiedni numer.

Jeśli korzystasz z kompatybilnego zestawu słuchawkowego, w celu rozpoczęcia wybierania głosowego naciśnij i przytrzymaj klawisz zestawu.

Numery informacyjne i numery usług

Usługodawca mógł wprowadzić do karty SIM numery informacyjne i (lub) numery usług. Te menu są widoczne tylko wtedy, gdy umożliwia to karta SIM.

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Kontakty* i *Numery info* lub *Numery usług*. Wskaż żądany numer informacyjny lub usługi i naciśnij przycisk **Połącz**, aby wywołać ten numer.

Własne numery

Numery telefonów przypisane do karty SIM są zapisane w folderze *Własne numery* (jeśli umożliwia to karta). Aby je wyświetlić, naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Kontakty* i *Własne numery*. Wskaż żądany opis lub numer i naciśnij **Pokaż**.

Grupy osób

Numer i opisy zapisane w menu *Kontakty* możesz podzielić na tzw. grupy osób. Każdej grupie możesz przypisać specyficzny dźwięk dzwonka i specyficzne logo. Gdy telefon rozpozna połączenie przychodzące od osoby z danej grupy, usłyszysz dzwonek identyfikujący tę grupę i zobaczysz jej logo (patrz niżej). O ustawianiu telefonu, aby dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, przeczytasz w podpunkcie *Sygnal dla*, punkt *Ustawienia dźwięków*, str. 71.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Grupy osób*, a następnie wskaż żądaną grupę abonentów. Wybierz:

- *Nazwa grupy*, wprowadź nową nazwę grupy i naciśnij **OK**.
- *Dzwonek grupy* i wybierz dla tej grupy dźwięk dzwonka. *Domyslny* to dźwięk dzwonka wybrany dla aktualnie aktywnego profilu.
- *Logo grupy* i wybierz *Tak*, aby logo było wyświetlane, *Nie*, aby wyłączyć wyświetlanie logo lub *Pokaż*, aby zobaczyć logo.
- *Należący do grupy abonent*, aby dodać opis do grupy, i naciśnij **Dodaj** Wskaż opis, który chcesz dodać do grupy, i naciśnij **Dodaj**.

Aby usunąć opis z grupy, wskaż go, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń kontakt*.

■ Spis połączeń

Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych oraz przybliżony czas trwania połączeń.

Numer i numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a włączony telefon znajduje się w jej zasięgu.



Po naciśnięciu **Opcje** w menu *Połączenia nieodebrane*, *Połączenia odebrane* i *Wybierane numery*, można na przykład zobaczyć datę i godzinę połączenia, edytować lub usunąć numer z listy, zapisać numer w menu *Kontakty* albo użyć go do wysłania wiadomości.

Listy ostatnich połączeń

Naciśnij **Menu**, wybierz *Spis połączeń*, a następnie:

- *Połączenia nieodebrane*, aby przejrzeć listę maksymalnie 20 numerów telefonów, z których ostatnio próbowano bez powodzenia nawiązać z Tobą połączenie (usługa sieciowa). Liczba przed numerem telefonu lub opisem oznacza ilość prób połączenia z danego numeru.



Wskazówka: gdy zostanie wyświetlony komunikat o nieodebranych połączeniach, naciśnij **Lista**, aby wyświetlić wykaz numerów telefonów. Wskaż numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, i naciśnij przycisk **Połącz**.

- *Połączenia odebrane*, aby przejrzeć listę maksymalnie 20 numerów telefonów, z których ostatnio odebrano połączenia (usługa sieciowa).
- *Wybierane numery*, aby przejrzeć listę maksymalnie 20 numerów telefonów, z którymi nawiązano połączenie lub próbowano się połączyć.



Wskazówka: w trybie gotowości naciśnij raz przycisk **Połącz**, aby otworzyć wykaz wybieranych numerów. Wskaż żądany opis lub numer telefonu i naciśnij klawisz **Połącz**, aby nawiązać z nim połączenie.

- *Usuń listy ostatnich połączeń*, aby usunąć wykazy ostatnich połączeń. Możesz przy tym zdecydować, czy mają zostać usunięte wszystkie numery ostatnich połączeń, czy tylko numery połączeń nieodebranych, tylko odebranych lub tylko wybieranych. Tej operacji nie można cofnąć.

Liczniki i czasomierze połączeń, danych i GPRS



Uwaga: rzeczywista kwota wynikająca z faktury za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe usługodawcy zależy od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Spis połączeń*, a następnie:

- *Czas połączeń*. Funkcja ta pozwala sprawdzić wyrażony w godzinach, minutach i sekundach czas trwania przychodzących i wychodzących połączeń. Do wyzerowania liczników wymagany jest kod zabezpieczający.
Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne (usługa sieciowa), każda z nich posiada osobny licznik czasu połączeń. Wyświetlane są liczniki dla aktualnie wybranej linii. Patrz [Ustawienia połączeń](#), str. 84.
- *Licznik danych GPRS*. Opcja ta pozwala sprawdzić ilość danych wysłanych i odebranych podczas ostatniej sesji, łączną ilość wysłanych i odebranych danych oraz umożliwia wyzerowanie liczników. Ilość danych wyrażana jest w bajtach. Do wyzerowania liczników potrzebny jest kod zabezpieczający.
- *Licznik czasu połączeń GPRS*. Ta funkcja umożliwia sprawdzenie przybliżonego czasu trwania ostatniego połączenia GPRS oraz łącznego czasu trwania takich połączeń. Te liczniki również można wyzerować. Do wyzerowania liczników wymagany jest kod zabezpieczający.

Informacje o pozycji w terenie

W niektórych sieciach można uzyskać informacje o aktualnej lokalizacji telefonu (usługa sieciowa). W tym menu można zobaczyć odebrane od operatora sieci zapytania dotyczące położenia. Skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą, aby wykupić abonament na tę usługę i zgodzić się na ujawnianie informacji o własnym położeniu (miejscu pobytu).

■ Ustawienia



Profile

Grupy ustawień, czyli tzw. profile, pozwalają przystosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji i warunków. Po dostosowaniu profili do własnych potrzeb i upodobań będzie można w każdej chwili uaktywnić dowolny z nich.

Naciśnij **Menu**, **Ustawienia**, **Profile**, a następnie wybierz profil.

- Aby wyłączyć wybrany profil, wybierz **Uaktywnij**.
- Aby dostosować profil do swoich wymagań, wybierz **Przystosuj**. Wybierz ustawienie, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany.

Aby uzyskać informacje o ustawieniach dźwięków, patrz **Ustawienia dźwięków**, str. 71.

Wybierz **Efektyświełtne**, aby uaktywnić pulsujący wskaźnik świetlny, który informuje, że telefon jest włączony, a jego podświetlenie wyłączone.

Aby zmienić nazwę profilu, wybierz **Nazwa profilu**. Funkcja ta jest niedostępna dla profilu **Ogólny**.

- Aby uaktywnić profil tylko na określony czas (do 24 godzin), wybierz, *Tymczasowy* i ustaw czas, po upływie którego profil taki ma się wyłączyć. Po upływie zadanego czasu uaktywni się poprzedni profil, który nie był profilem tymczasowym.

Tematy

Temat to pakiet umożliwiający dostosowanie telefonu do różnych sytuacji i warunków. W skład pakietu może wchodzić wygaszacz ekranu, tapeta, dźwięk dzwonka oraz kolorystyka. Tematy są przechowywane w menu *Galeria*.

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia* i *Tematy*. Aby uaktywnić temat, wybierz *Wybierz temat* w celu wyświetlenia folderu *Tematy* znajdującego się w menu *Galeria*. Otwórz folder i przejdź dożądanego tematu. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Uaktywnij temat*. Patrz też *Galeria*, str. 91. Aby pobrać nowe tematy, wybierz *Pobieranie motywów*. Patrz *Pobieranie*, str. 115.

Ustawienia dźwięków

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia dźwięków*. Te same ustawienia znajdziesz także w menu *Profile* (patrz *Profile*, str. 70). Wprowadzone zmiany wpływają na ustawienia aktywnego profilu.

Wybierz *Alarm poł. przychodz.*, aby określić sposób sygnalizowania przychodzących połączeń głosowych. Dostępne opcje to: *Ciągły*, *Rosnący*, *1 dzwonek*, *1 sygnał* i *Bez dźwięku*.

Wybierz *Dźwięk dzwonka* dla przychodzących połączeń głosowych. Aby wybrać dźwięk dzwonka zapisany w menu *Galeria*, na liście dzwonek wybierz opcję *Otwórz Galeria*.



Wskazówka: pobrany dźwięk dzwonka można zapisać w folderze *Galeria*.

Wybierz *Głośność dzwonka* i *Alarm wibracyjny* dla przychodzących wiadomości i połączeń głosowych. Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki, samochodowego zestawu głośnomówiącego czy innego akcesorium tego typu lub gdy znajduje się na podstawie.

Wybierz *Dźwięk odb. wiadom.*, aby ustawić dźwięk sygnalizujący nadejście wiadomości. Wybierz *Dźwięki klawiszy* lub *Dźwięki ostrzeżeń*, aby ustawić w telefonie dźwięki informujące na przykład o wyczerpywaniu się baterii.

Aby ustawić telefon w ten sposób, aby dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, wybierz *Sygnal dla*. Wskaż żadaną grupę lub wybierz *Wsz. połączenia* i naciśnij *Zaznaczyć*.

Ustawienia efektów świetlnych

Ustawienia aktualnie aktywnego profile można zmieniać.

Naciśnij *Menu*, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia świateł* i *Efekty świetlne*, aby włączyć pulsujące światło wskaźnika, gdy telefon jest włączony lub gdy światło wyświetlacza jest wyłączone.

Ustawienia wyświetlacza

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia wyświetlacza*.

- Wybierz opcję *Tapeta*, aby tak ustawić telefon, żeby w trybie gotowości wyświetlał grafikę w tle, czyli tzw. tapetę. W menu *Galeria* znajduje się kilka fabrycznie zapisanych obrazów. Obrazy można też odbierać w wiadomościach multimedialnych lub przysyłać z komputera za pomocą pakietu PC Suite, po czym zapisywać je w menu *Galeria*. Telefon pozwala korzystać z formatów JPEG, GIF, WBMP, BMP i PNG, ale niekoniecznie ze wszystkich odmian tych formatów.

Aby wybrać tapetę, wybierz *Wybierz tapetę* i otwórz folder z obrazami. Wskaż obraz, które chcesz ustawić jako tapetę, naciśnij **Opcje** i wybierz *Ustaw jako tapetę*.

Aby wyłączyć/wyłączyć tapetę, wybierz odpowiednio *Tak* lub *Nie*.

Tapeta nie będzie widoczna po uaktywnieniu się wygaszacza ekranu.

- Wybierz *Paleta kolorów*, aby zmienić kolor niektórych elementów wyświetlacza, na przykład wskaźników, pasków mocy sygnału, stopnia naładowania baterii oraz obrazu wyświetlanego w tle.
- Wybierz *Logo operatora*, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie logo operatora. Jeśli logo operatora nie zostało zapisane, menu *Logo operatora* jest nieaktywne. Logo operatora nie jest widoczne po uaktywnieniu wygaszacza ekranu.

Więcej informacji o dostępności logo operatora uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz też [PC Suite](#), str. 122.

- Wybierz *Wygaszacz ekranu*, aby ustawić wyświetlanie wygaszacza ekranu uaktywnianego po upływie określonego czasu, przez który telefon znajdował się w trybie gotowości i żadna z jego funkcji nie była używana.
Wybierz *Tak*, aby włączyć wygaszacz, lub *Nie*, aby go wyłączyć.
W menu *Czas zwłoki* wybierz czas, po którym wygaszacz ekranu ma być uaktywniany. Opcja *Inny* pozwala ustawić czas zwłoki na wartość z przedziału od 5 sekund do 10 minut (wyrażony jako minuty:sekundy).
Opcja *Wybierz wygaszacz* umożliwia ustawienie w charakterze wygaszacza ekranu animacji lub nieruchomego obrazu z folderu *Grafika*.
Aby wyłączyć wygaszacz, naciśnij dowolny klawisz. Wygaszacz wyłączy się sam, gdy telefon znajdzie się poza zasięgiem sieci.
W trybie gotowości wygaszacz ekranu zasłania całą grafikę i teksty wyświetlacza.

Ustawienia daty i godziny

Naciśnij *Menu*, a następnie wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia daty i godziny*.

- Wybierz *Zegar* i *Pokaż zegar*, aby w trybie gotowości zegar był widoczny w prawym górnym rogu wyświetlacza. Aby zegar nie był wyświetlany, wybierz *Ukryj zegar*. Wybierz *Nastaw zegar*, aby ustawić właściwą godzinę, *Strefa czasowa*, aby wybrać strefę czasową, i *Format godziny*, aby wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania czasu.
Z zegara korzystają m. in. następujące funkcje: *Wiadomości*, *Spis połączeń*, *Budzik*, *Profile* (tymczasowe), *Kalendarz*, *Notatki* i *Wygaszacz ekranu*.

Jeśli bateria rozładuje się całkowicie, może zaistnieć potrzeba ponownego ustawienia zegara.

- Wybierz *Data* i *Pokazuj datę*, aby data była widoczna na wyświetlaczu w trybie gotowości. Aby ukryć datę, wybierz *Ukrywaj datę*. Aby wprowadzić właściwą datę, wybierz *Ustaw datę*. Możesz też wybrać format i separator daty.
- Wybierz *Autoregulacja czasu* i *Tak* w celu ustawienia telefonu, aby automatycznie aktualizował datę i godzinę w zależności od strefy czasowej (usługa sieciowa). Jeśli wybierzesz *Najpierw pytaj*, przed aktualizacją czasu pojawi się żądanie potwierdzenia.

Automatyczna aktualizacja daty i godziny nie zmienia ustawień budzika, kalendarza ani przypisanego do notatek alarmu. Pozostaną one zgodne z czasem lokalnym. W wyniku aktualizacji daty i godziny niektóre z ustawionych alarmów mogą utracić ważność.

Informacje na ten temat uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Skróty własne

Skróty własne dają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Prawy klawisz wyboru

Do prawego klawisza wyboru możesz przypisać jedną z funkcji z ustalonej listy. Patrz też *Tryb gotowości*, str. 20. Operator może wyłączyć dostęp do tego menu.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Skróty własne* i *Dolny klaw. wyboru*. Wybierz funkcję z listy. W trybie gotowości nazwa prawego klawisza wyboru zmieni się stosownie do wybranej funkcji.

Polecenia głosowe

Niektóre funkcje telefonu można uaktywniać przez wypowiedzenie znaku głosowego. Znaki głosowe można przypisać maksymalnie do pięciu funkcji.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Skróty własne* i *Polecenia głosowe*. Wybierz żądany folder funkcji, przejdź do funkcji, do której chcesz przypisać znak głosowy, i naciśnij **Dodaj**. Funkcje z przypisanym znakiem głosowym oznaczone są symbolem . Patrz [Dodawanie znaków głosowych i zarządzanie nimi](#), str. 65.

Aby uzyskać informacje o uaktywnianiu poleceń głosowych, patrz [Nawiązywanie połączeń przy użyciu znaków głosowych](#), str. 66.


Poleceń głosowych nie można uaktywniać i dodawać podczas rozmowy telefonicznej ani w trakcie wysyłania bądź pobierania danych przez aplikację korzystającą z połączenia (E)GPRS.

Połączenia

Ten model telefonu umożliwia nawiązywanie połączeń z kompatybilnymi urządzeniami przez podczerwień lub przez połączenie Bluetooth. Można także zdefiniować ustawienia połączeń dial-up przez (E)GPRS.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Urządzenie to jest zgodne ze specyfikacją technologii bezprzewodowej Bluetooth 1.1, która umożliwia korzystanie z następujących profili: współpracy z zestawem słuchawkowym (Headset Profile), mikrozestawu (Handsfree Profile), przesyłania obiektów (Object Push Profile), wymiany plików (File Transfer Profile), modemowych połączeń sieciowych (Dial-up Networking Profile). Aby zagwarantować współdziałanie różnych urządzeń Bluetooth, należy korzystać z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym modelem telefonu. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów takich innych urządzeń.

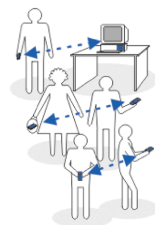

Korzystanie z urządzeń Bluetooth bywa niekiedy zabronione. Sprawdź to z lokalnymi władzami lub skontaktuj się w tej sprawie z usługodawcą.

Funkcje korzystające z technologii bezprzewodowej Bluetooth bezpośrednio lub udostępniające ją w tle podczas korzystania z innych funkcji, zwiększają pobór mocy i zmniejszają żywotność baterii.

Technologia Bluetooth do nawiązywania bezprzewodowych połączeń między elektronicznymi urządzeniami znajdującymi się od siebie w odległości do 10 metrów. Korzystając z połączenia Bluetooth można wysyłać zdjęcia, pliki wideo, teksty, wizytówki, notatki kalendarza. Można też połączyć się bezprzewodowo z innym urządzeniem Bluetooth, np. z komputerem. Nie wszystkie komputery korzystające z technologii Bluetooth są kompatybilne.

Gdy po raz pierwszy uaktywnisz Bluetooth, pojawi się żądanie podania nazwy dla telefonu.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

1. Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia, Połączenia i Bluetooth*.
2. Aby uaktywnić funkcję Bluetooth, wybierz *Bluetooth i Tak*.
Jeśli przez pewien czas nie korzysta się z funkcji Bluetooth, można ją wyłączyć, aby nie zużywać niepotrzebnie energii.
3. Wybierz *Wyszukaj akcesoria audio*, aby znaleźć kompatybilne z technologią Bluetooth urządzenia audio i wybrać to, z którym telefon ma się połączyć, lub wybierz *Urządzenia powiązane*, aby w zasięgu telefonu znaleźć dowolne urządzenia Bluetooth. Jeśli lista okaże się pusta, wtedy naciśnij **Nowe**, aby utworzyć listę wszystkich będących w zasięgu telefonu urządzeń Bluetooth. Wskaż żądane urządzenie i naciśnij **Powiąż**.
4. Wpisz kod zabezpieczający urządzenia Bluetooth, aby utworzyć powiązanie („parę”) i połączyć urządzenie z telefonem, a następnie zacznij korzystać z urządzenia. Kod ten podaje się tylko podczas podłączania urządzenia po raz pierwszy.

Połączenia Bluetooth

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia, Połączenia i Bluetooth*. Wybierz:

- *Urządzenie aktywne*, aby sprawdzić, które połączenie Bluetooth jest w danej chwili aktywne. Aby zakończyć połączenie z wybranym urządzeniem, naciśnij **Odłącz**.
- *Urządzenia powiązane*, aby wyświetlić listę urządzeń Bluetooth, które są powiązane z telefonem. Przejdź dożądanego urządzenia. Aby usunąć powiązanie z tym urządzeniem, naciśnij **Cofnij uwierzyteln**. Aby utworzyć powiązanie z nowym urządzeniem, wybierz *Powiąż z nowym urządzeniem*.

Naciśnij **Połącz**, aby połączyć telefon z wybranym urządzeniem, lub naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych z następujących funkcji, zależnie od stanu urządzenia i połączenia Bluetooth. Wybierz:

- *Przyp. krótką nazwę*, aby nadać wybranemu urządzeniu znaną tylko sobie nazwę.
- *Autopł. bez potwier.* i wybierz *Tak*, aby telefon automatycznie łączył się z wybranym urządzeniem, lub *Nie*, aby przed połączeniem telefon żądał potwierdzenia.

Aktywne połączenie Bluetooth jest sygnalizowane w górnej części wyświetlacza symbolem (📶).

Ustawienia Bluetooth

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia, Połączenia, Bluetooth* i *Ustawienia Bluetooth*, aby zdefiniować sposób prezentacji telefonu innym urządzeniom Bluetooth. Wybierz:

- *Widzialn. mojego tel.* i *Publiczny*, aby telefon był rozpoznawany przez wszystkie urządzenia Bluetooth, lub *Ukryty*, aby telefon był rozpoznawany wyłącznie przez urządzenia powiązane. Po połączeniu z jednym urządzeniem telefon przestaje być widoczny dla innych urządzeń. Zaleca się ukrywanie telefonu, jeśli jest to możliwe.
- *Nazwa mojego telef.*, aby zmienić nazwę własnego telefonu, która będzie widoczna dla użytkowników innych urządzeń Bluetooth.

Podczerwień

To menu pozwala ustawić telefon do odbioru danych przez port podczerwieni. Aby móc korzystać z połączeń w podczerwieni, urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, musi być zgodne ze standardem IrDA. Przez port podczerwieni (IR) telefonu można wysyłać i odbierać dane w rodzaju wizytówek, grafiki, zdjęć, plików dźwiękowych i wideo oraz notatek kalendarza. Transfer takich danych jest możliwy tylko między kompatybilnymi urządzeniami (np. między telefonem i komputerem).

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Telefon spełnia wymagania normy Class 1 Laser Product.

Wysyłanie i odbiór danych przez podczerwień

- Porty podczerwieni obu urządzeń (nadajnika i odbiornika) muszą znajdować się dokładnie naprzeciw siebie, a między nimi nie może być żadnych przeszkód. Odległość dzieląca urządzenia nie powinna przekraczać jednego metra.
- Aby ustawić port podczerwieni telefonu do odbioru danych, naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia, Połączenia i Podczerwień*.
- Osoba wysyłająca dane wybiera żadaną funkcję transmisji w podczerwieni, aby rozpocząć proces transmisji.

Jeśli transmisja danych nie rozpocznie się w ciągu dwóch minut od momentu uaktywnienia portu podczerwieni, połączenie w podczerwieni zostanie przerwane i trzeba je będzie ponownie nawiązać.

Wskaźnik połączenia w podczerwieni

- Ciągłe wyświetlanie wskaźnika **■** oznacza, że połączenie w podczerwieni jest aktywne, i telefon może wysyłać oraz odbierać dane przez podczerwień.
- Pulsowanie wskaźnika **■** oznacza, że telefon próbuje połączyć się z innym urządzeniem lub połączenie zostało przerwane.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która pozwala używać telefonu do odbioru i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP). GPRS jest więc nośnikiem danych, który umożliwia bezprzewodowy dostęp do internetu.

Technologia EGPRS (Enhanced GPRS, czyli „rozszerzone GPRS”) jest podobna do GPRS, ale umożliwia szybszą transmisję danych. W sprawie dostępności technologii (E)GPRS i szybkości transmisji danych skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Z (E)GPRS mogą korzystać wiadomości MMS, strumieniowe transmisje wideo, sesje przeglądarki, poczta e-mail, zdalna synchronizacja (SyncML) i połączenia dial-up z komputera (np. internet i poczta e-mail).

Zanim zaczniesz korzystać z technologii (E)GPRS:

- Zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy w sprawie dostępności i warunków subskrypcji na usługę (E)GPRS.
- Zapisz ustawienia (E)GPRS dla każdej aplikacji korzystającej z połączeń (E)GPRS.

Szczegółowe informacje na temat opłat uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Jeśli jako nośnik danych zostanie wybrany GPRS, a sieć udostępnia usługi (E)GPRS, telefon użyje technologii (E)GPRS zamiast GPRS. Chociaż nie można wybierać między (E)GPRS i GPRS, to w przypadku pewnych aplikacji można wybrać albo GPRS, albo *Dane GSM* (CSD, Circuit Switched Data – transmisja danych przez sieć komutowaną).

Połączenie (E)GPRS

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia, Połączenia, GPRS i Połączenie GPRS*.

- Wybierz *Gdy trzeba*, aby telefon rejestrował się w sieci (E)GPRS i nawiązywał z nią połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację korzystającą z usługi (E)GPRS, a po zamknięciu aplikacji przerywał połączenie i anulował rejestrację.
- Wybierz *Zawsze online*, aby po włączeniu telefon automatycznie rejestrował się w sieci (E)GPRS.

Po uruchomieniu aplikacji korzystającej z usługi (E)GPRS między telefonem a siecią ustanawiane jest połączenie pozwalające na transmisję danych, o czym informuje wskaźnik . Z chwilą zamknięcia aplikacji połączenie (E)GPRS zostaje przerwane, ale rejestracja w sieci (E)GPRS pozostaje.

Jeśli w trakcie połączenia (E)GPRS nawiążesz lub odbierzesz połączenie albo odbierzesz wiadomość tekstową, w prawym górnym rogu wyświetlacza będzie widoczny wskaźnik , informując, że połączenie (E)GPRS zostało zawieszone.

Wskaźniki połączeń GPRS i EGPRS są takie same.

Telefon pozwala na jednoczesne nawiązanie trzech połączeń (E)GPRS. Można na przykład w tym samym czasie przeglądać strony xHTML, odbierać wiadomości multimedialne i korzystać z połączenia PC dial-up.

Ustawienia modemu (E)GPRS

Telefon można podłączyć do komputera wykorzystując technologię bezprzewodową Bluetooth, co pozwala na używanie telefonu jako modemu do nawiązywania połączeń (E)GPRS z komputera.

Aby zdefiniować ustawienia połączeń (E)GPRS z komputera, naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia, Połączenia, GPRS* i *Ustawienia modemu GPRS*.

- Wybierz *Aktywny punkt dost.*, aby aktywować punkt dostępu, z którego chcesz korzystać.
- Wybierz *Edycja aktywnego punktu dostępu*, aby zmienić ustawienia punktu dostępu.
 - Wybierz *Nazwa pktu dostępu*. Wprowadź nową nazwę aktywnego punktu dostępu i naciśnij **OK**.
 - Wybierz *Punkt dostępu GPRS*. Aby ustanowić połączenie z siecią (E)GPRS, wprowadź nazwę punktu dostępu (APN) i naciśnij **OK**. W sprawie nazwy punktu dostępu (APN) skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Ustawienia punktu dostępu (E)GPRS możesz również wybrać z komputera za pomocą oprogramowania Nokia Modem Options (patrz [PC Suite](#), str. 122). Jeśli ustawienia określisz zarówno na komputerze, jak i w telefonie, używane będą ustawienia komputera.

Ustawienia połączeń

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia połączeń*. Wybierz:

- *Przekazywanie połączeń* (usługa sieciowa). Funkcja ta pozwala przekazywać połączenia przychodzące na inny numer, na przykład na numer poczty głosowej. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy. Opcje przekazywania, których nie uwzględniono w karcie SIM lub w ofercie operatora sieci, mogą nie być wyświetlane.

Wybierz odpowiednią opcję przekazywania, na przykład *Przekazuj, kiedy zajęte*, aby przekazywać połączenia w sytuacjach, gdy twój telefon będzie zajęty lub gdy odmówisz przyjęcia połączenia.

Aby włączyć funkcję przekazywania połączeń, wybierz *Uaktywnij*, a następnie wybierz czas zwłoki, po upływie którego połączenie ma zostać przekazane (jeśli ta opcja jest dostępna). Aby wyłączyć funkcję przekazywania połączeń, wybierz *Anuluj*. Wybierz *Sprawdź stan* (jeśli ta opcja jest dostępna), aby sprawdzić, czy przekazywanie połączeń jest włączone. Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania połączeń.

O wyświetlanych w trybie gotowości wskaźnikach przekazywania przeczytasz w punkcie *Tryb gotowości*, na stronie 20.

Funkcje blokady połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być uaktywnione w tym samym czasie.

- *Autom. pon. wybier.* i *Tak*, aby po nieudanym połączeniu telefon samoczynnie wykonał do dziesięciu kolejnych prób nawiązania połączenia.

- *Popr. słyszalności* to modyfikacja głosu polepszająca jego słyszalność w hałaśliwym otoczeniu.
- *Usługa połączeń oczekujących i Uaktywnij*, aby podczas rozmów telefonicznych sieć informowała o połączeniach przychodzących (usługa sieciowa). Patrz *Połączenia oczekujące*, na stronie 32.
- *Podsum. połączenia i Tak*, aby po zakończeniu każdego połączenia telefon wyświetlał na krótko informacje o przybliżonym czasie jego trwania i koszcie (usługa sieciowa).
- *Wyślij moje ID i Tak*, aby osoby, do których dzwonisz, widziały Twój numer telefonu (usługa sieciowa). Wybierz *Ustala sieć*, aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą.
- *Linia poł. wychodz.*, aby dla połączeń wychodzących wybrać linię telefoniczną 1 lub 2, a tym samym wybrać jeden z numerów abonenckich (usługa sieciowa). Można na przykład mieć linię prywatną i służbową. Więcej informacji o dostępności tej usługi uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.
Wybranie opcji *Linia 2*, gdy usługa ta nie wchodzi w zakres wykupionego abonamentu, uniemożliwi nawiązywanie połączeń. Niezależnie jednak od dokonanego wyboru linii zawsze będzie można odbierać połączenia przychodzące z obu linii.
Możliwość wyboru linii można zablokować, wybierając opcję *Zablokuj* (jeśli pozwala na to karta SIM).

Ustawienia telefonu

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia telefonu*. Wybierz:

- *Ustawienia języka* i *Język telefonu*, aby wybrać język wyświetlanych komunikatów, lub *Język tekstów*, aby wybrać język używany do pisania tekstów. W opcji *Samoczynnie* język zostanie wybrany zgodnie z informacjami na karcie SIM.
- Wybierz *Stan pamięci*, aby sprawdzić ilości wolnej i zajętej pamięci.
Informacje o pamięci znajdziesz też w menu niektórych funkcji, na przykład w menu Galeria.
- *Autoblokada klawiatury*, aby włączyć automatyczne blokowanie klawiszy telefonu po upływie zdefiniowanego czasu, jeśli telefon będzie znajdował się w trybie gotowości i żadna jego funkcja nie będzie używana. Wybierz *Tak* i ustaw odpowiedni czas (od 5 sekund do 60 minut).
- Wybierz *Kod zabezp. klawiatury*, wprowadź kod zabezpieczający i wybierz *Tak*, aby przy próbie odblokowania klawiatury telefon żądał wprowadzenia kodu zabezpieczającego.
Przy włączonej blokadzie klawiatury można nadal nawiązywać połączenia z numerami alarmowymi. Patrz też *Blokada klawiatury*, str. 24.
- *Wyśw. inform. o sieci* i *Tak*, aby wyświetlana była nazwa i inne dane sieci komórkowej, z której telefon aktualnie korzysta.
- *Powitanie*, aby wprowadzić tekst powitania, który będzie na krótko wyświetlany po włączeniu telefonu. Aby zapisać wprowadzony tekst, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*.

- *Wybór operatora* i *Automatyczny*, aby telefon automatycznie wybierał jedną z sieci komórkowych dostępnych na danym obszarze.

Wybranie opcji *Manualny* pozwala samodzielnie wybrać sieć komórkową, której operator podpisał umowę roamingową z operatorem Twojej sieci macierzystej. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat *Brak dostępu*, musisz wybrać inną sieć. Telefon pozostanie w trybie ręcznego wyboru sieci do chwili zmiany na tryb automatyczny lub do momentu włożenia innej karty SIM.

- *Potwierdz. akcje SIM*. Patrz *Usługi SIM*, na stronie 120.
- *Akt. tekstu pomocy*, aby zdecydować, czy telefon ma wyświetlać teksty pomocy. Patrz też *Korzystanie z menu*, str. 36.
- *Dźwięk włączenia*, aby zdecydować, czy telefon po włączeniu ma emitować sygnał dźwiękowy.

Ustawienia akcesoriów

Menu ustawień akcesoriów wyświetlane jest tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone jakieś kompatybilne akcesorium, na przykład ładowarka lub zestaw głośnomówiący.

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia akcesoriów*.

Uzyskasz dostęp do menu akcesorium, które jest lub było podłączone do telefonu. W zależności od rodzaju akcesorium można wybrać niektóre z następujących opcji:

- *Profil domyślny*, aby wskazać profil, który ma być uaktywniany z chwilą podłączenia danego akcesorium. Po podłączeniu akcesorium będzie można wybrać inny profil.
- *Odbiór samoczynny*, aby telefon sam odbierał połączenia po upływie 5 sekund. Jeśli opcja *Alarm poł. przychodz.* jest ustawiona na *1 sygnał* lub *Bez dźwięku*, nie można korzystać z odbioru samoczynnego.

Ustawienia konfiguracji

Aby było możliwe korzystanie z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS i synchronizacja, w telefonie muszą być wybrane odpowiednie ustawienia konfiguracji. Uzyskaj od usługodawcy informacje o ustawieniach w postaci wiadomości konfiguracyjnej lub ręcznie wprowadź własne ustawienia. Ustawienia można również zmienić za pomocą pakietu PC Suite. W telefonie można przechowywać ustawienia konfiguracji maksymalnie od dziesięciu różnych usługodawców oraz zarządzać nimi z poziomu tego menu.

Aby uzyskać informacje o zapisywaniu ustawień konfiguracji dostarczonych przez usługodawcę w postaci wiadomości konfiguracyjnej, patrz [Usługa ustawień konfiguracji](#), str. 15.

Ustawienia można wyświetlać i częściowo edytować także z poziomu różnych aplikacji.

Naciśnij **Menu** i wybierz *Ustawienia, Ustawienia konfiguracji*. Wybierz:

- *Domyślna konfigur.*, aby wyświetlić listę usługodawców (nazwa domyślnego usługodawcy jest podświetlona) i wybrać innego usługodawcę jako domyślnego. Przejdź do żadanego usługodawcy i naciśnij **Więcej**, aby wyświetlić listę obsługiwanych aplikacji. Aby usunąć usługodawcę z listy, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń*.
- *Uaktywnij domyślne w aplikacjach*, aby tak ustawić aplikacje, żeby używały ustawień od usługodawcy domyślnego.
- *Preferowany punkt dostępu*, aby wybrać inny punkt dostępu. Zazwyczaj używany jest punkt dostępu zapewniany przez preferowanego operatora sieci.

Manualne wprowadzanie ustawień

Aby wprowadzić, wyświetlić i zmienić ustawienia manualnie, naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia konfiguracji i Własna konfiguracja ustawień*.

Aby dodać nową konfigurację, naciśnij **Dodaj** lub **Opcje** i wybierz *Dodaj nowy*. Wybierz z listy typ aplikacji i wprowadź wszystkie wymagane ustawienia. Aby uaktywnić ustawienia, naciśnij **Wróć** i **Opcje**, a następnie wybierz *Uaktywnij*.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia zdefiniowane przez użytkownika, wybierz aplikację, której ustawienia chcesz wyświetlić lub zmienić.

Ustawienia zabezpieczeń

Gdy włączone są funkcje ograniczające połączenia (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, połączenia ustalone), można nawiązać połączenie jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym.

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia zabezpieczeń*.

Wybierz:

- *Żądanie kodu PIN*, jeśli po włączeniu telefonu ma być wyświetlane żądanie wprowadzenia kodu PIN. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania kodu PIN.
- *Usługa zakazu połączeń* (usługa sieciowa), aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń. Usługa ta wymaga podania hasła zakazu. Funkcje blokady połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być uaktywnione w tym samym czasie.
- *Wybieranie ustalone*, aby ograniczyć wychodzące połączenia i wiadomości tekstowe do wybranych numerów. Funkcję tę musi udostępniać karta SIM, a do korzystania z niej jest potrzebny kod PIN2.

Gdy funkcja wybierania ustalonego jest włączona, nie można nawiązywać połączeń (E)GPRS. Mogą one służyć tylko do wysyłania wiadomości tekstowych. W takim przypadku numer telefonu odbiorcy i numer centrali wiadomości muszą być zapisane na liście wybierania ustalonego.

- *Grupa zamknięta*. Zamknięta grupa użytkowników to usługa sieciowa umożliwiająca określenie grupy abonentów, z którymi można będzie rozmawiać przez telefon. Więcej informacji na ten temat uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.
- *Poziom zabezpieczeń*. Wybierz *Telefon*, jeśli po włożeniu nowej karty SIM ma być wyświetlane żądanie podania kodu zabezpieczającego.

Wybierz **Pamięć**, jeśli żądanie podania kodu zabezpieczającego ma się pojawiać przy próbie zmiany używanej pamięci (patrz [Wybór ustawień dla kontaktów](#), str. 60) lub kopiowania z jednej pamięci do drugiej (patrz [Kopiowanie kontaktów](#), str. 63).

- **Kody dostępu**, aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2 lub hasło zakazu. Kody mogą składać się wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Abym niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, naciśnij **Menu**, a następnie wybierz **Ustawienia i Przywróć ustawienia fabryczne**. Wprowadź kod zabezpieczający i naciśnij **OK**. Nie zostaną przy tym usunięte wcześniej wprowadzone lub pobrane dane (np. opisy i numery w menu Kontakty).

■ Galeria



To menu pozwala porządkować grafiki, zdjęcia, wideoklipy, nagrania i dźwięki, które zostały zapisane w pamięci telefonu na przykład po ich odebraniu w wiadomościach multimedialnych. Wszystkie pliki zapisywane są w folderach.

Telefon wyposażono w system ochrony praw do danych cyfrowych, którymi mogą być objęte pobrane materiały. Niektóre zapisane w nim materiały, na przykład dźwięki dzwonka, mogą być chronione i obwarowane pewnymi regułami. Ograniczeniu może podlegać na przykład to, ile razy lub jak długo można z tych materiałów korzystać. Reguły te są określane przez klucz aktywacyjny, który może zostać dostarczony wraz z materiałem lub osobno (to zależy od usługodawcy).

Czasami klucze aktywacyjne można uaktualniać. Zawsze przed pobraniem materiałów należy sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, dźwięków dzwonka lub innych materiałów może być niedostępne.

1. Naciśnij **Menu** i wybierz **Galeria**. Zostanie wyświetlona lista folderów. **Zdjęcia**, **Wideoklipy**, **Tematy**, **Grafika**, **Dźwięki** i **Nagrania** to foldery utworzone fabrycznie.
2. Przejdź do żądanego folderu i naciśnij **Otwórz**, aby wyświetlić listę plików w folderze, lub naciśnij **Opcje**, żeby mieć dostęp do jednej z następujących:
 - **Pobieranie**. Opcja ta pozwala pobrać do telefonu więcej zdjęć, dźwięków i nagrań wideo. Wybierz **Pobieranie grafiki**, **Pobieranie dźwięk.**, **Pobieranie wideo** lub **Pobieranie motywów**. Pojawi się lista dostępnych zakładek przeglądarki. Wybierz **Więcej zakładek**, aby wyświetlić więcej zakładek w menu **Web** (patrz **Zakładki**, str. 114).

Wybierz odpowiednią zakładkę, aby połączyć się z żądaną witryną. Jeśli nie można nawiązać połączenia, może to oznaczać, że strona nie jest dostępna dla usługi, której ustawienia połączeń są aktywne. W takim przypadku przejdź do menu **Web** i uaktywnij inny zestaw ustawień (patrz punkt **Nawiązywanie połączenia z usługą**, str. 109). Spróbuj połączyć się z witryną.

W sprawie dostępności różnych usług oraz związanych z nimi cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci i (lub) usługodawcą. Dane pobieraj wyłącznie z zaufanych źródeł.

- *Usuń folder, Przenieś, Zmień nazwę, Szczegóły, Typ widoku, Sortuj, Dodaj folder i Lista kluczy aktyw..* Oryginalnych folderów nie można usunąć. Nie można także zmienić ich nazwy.
 - *Stan pamięci*, aby wyświetlić stan drugiej pamięci współdzielonej używanej w telefonie. Patrz *Pamięć współdzielona*, str. 12.
3. Z otwartego folderu wybierz plik, który chcesz otworzyć, i naciśnij **Otwórz**. Jeśli wcześniej wybrano *Tematy*, przejdź do danego tematu i naciśnij **Pokaż**, aby otworzyć pakiet tematyczny.

Wybierz i otwórz żądany plik lub naciśnij **Opcje** i wybierz jedną z następujących funkcji dostępnych dla wybranego pliku:

- *Usuń, Wyślij, Edytuj zdjęcie, Przenieś, Zmień nazwę, Ustaw jako tapetę, Ust. jako dzwonek, Uaktywnij temat, Szczegóły, Typ widoku, Sortuj, Usuń wszystkie, Otwieraj kolejno, Wyłącz dźwięk (Włącz dźwięk), Ustaw kontrast, Dodaj folder i Stan pamięci.*
- *Wyślij* pozwala wysłać wybrany plik przez MMS, Bluetooth lub połączenie w podczerwieni.
- *Usuń wszystkie* służy do usuwania wszystkich plików i folderów w wybranym folderze.
- *Edytuj zdjęcie* umożliwia obcięcie zdjęcia lub dodanie do niego tekstu, ramki lub gotowego obrazka.

- *Otwieraj kolejno* pozwala przejrzeć kolejno pliki w folderze.
- *Wyłącz dźwięk (Włącz dźwięk)* wyłącza (włącza) dźwięk podczas odtwarzania pliku dźwiękowego.
- *Ustaw kontrast* pozwala zmienić poziom kontrastu obrazu.
- *Uaktywnij zawartość* służy do aktualizowania klucza aktywacyjnego dla wybranego pliku. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dla danego pliku możliwa jest aktualizacja klucza aktywacyjnego.
- *Lista kluczy aktyw.* wyświetla listę dostępnych kluczy aktywacyjnych. Klucze aktywacyjne można usuwać (np. pozbywać się tych, które wygasły).

■ Media



Cyfrowy aparat fotograficzny

Za pomocą wbudowanego w telefonie aparatu możesz robić zdjęcia. Obiektyw aparatu jest umieszczony na tylnej ścianie telefonu, a wyświetlacz pełni rolę wizjera. Zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG.

Jeżeli ilość wolnej pamięci jest zbyt mała do zapisania nowego zdjęcia, musisz ją częściowo zwolnić, usuwając w tym celu wcześniej zrobione zdjęcia lub inne pliki zapisane w galerii.

Telefon Nokia 7280 umożliwia robienie zdjęć w rozdzielczości 640 x 480 pikseli.

Rozdzielczość zdjęć w niniejszych materiałach może okazać się inna.

Robienie zdjęć

Aby otworzyć obiektyw aparatu, naciśnij **Menu**, wybierz **Media** i **Kamera**. Pole widzenia obiektywu pokazane będzie na wyświetlaczu telefonu. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij **Zrób zdj.** Usłyszysz dźwięk migawki. Telefon zapisuje zdjęcia w folderze **Zdjęcia** w menu **Galeria**.

Aby wysłać zdjęcie jako wiadomość multimedialną, naciśnij **Wyślij**.

Albo wybierz **Wróć**, aby zrobić następne zdjęcie, lub naciśnij **Opcje** i wybierz odpowiednią, żeby na przykład zmienić nazwę zdjęcia, powiększyć je lub usunąć, otworzyć folder **Galeria**, zmienić kontrast zdjęcia, ustawić je jako tapetę lub wysłać w wiadomości multimedialnej przez podczerwień lub połączenie Bluetooth.

Opcje aparatu fotograficznego

Naciśnij **Menu**, wybierz **Media** i **Kamera**. Naciśnij **Opcje** i w zależności od aktywnego trybu pracy aparatu wybierz:

- **Zmień tryb**, aby zmienić tryb pracy aparatu. Wybierz **Zdjęcie standardowe** lub **Zdjęcie portretowe**, a jeśli oświetlenie jest zbyt słabe, przełącz aparat na **Tryb nocny**. Jeśli robione zdjęcie chcesz dołączyć do numeru telefonu w kontaktach, wybierz **Zdjęcie portretowe**.
- **Powiększ**, aby przybliżyć zdjęcie. W trybie wizjera możesz obracać tarczę w prawo lub w lewo, aby pomniejszać lub powiększać zdjęcie.
- **Samowyzwalacz** umożliwia użycie samowyzwalacza. Naciśnij **Start**. Po upływie czasu opóźnienia aparat sam zrobi zdjęcie. Odliczaniu tego czasu towarzyszą sygnały dźwiękowe.

- *Pokaż poprzednie*, aby wyświetlić poprzednie zdjęcie z bieżącej sesji.
- *Otwórz Galerię*, aby otworzyć menu *Galeria*.
- *Ustawienia*, aby dostosować ustawienia aparatu fotograficznego:
 - *Tryb*, aby zmienić domyślny tryb pracy aparatu fotograficznego.
 - *Jakość zdjęcia* pozwala wybrać stopień kompresji zapisywanego zdjęcia. Wybierz *Wysoka*, *Zwykła* lub *Podstawowa*. Po wybraniu opcji *Wysoka* zdjęcia są najlepszej jakości, ale zajmują też najwięcej pamięci.
 - *Dźwięki kamery*, a następnie *Tak* lub *Nie*, aby odpowiednio włączyć lub wyłączyć dźwięk migawki i sygnał dźwiękowy samowyzwalacza.
 - *Tytuł domyślny*, aby określić domyślną nazwę pliku używaną podczas zapisywania zdjęć i wideoklipów. Jeśli wybierzesz *Automatycznie*, zdjęcia będą zapisywane z nazwą domyślną. Wybór opcji *Mój tytuł zdjęcia* umożliwia wprowadzenie nowej nazwy lub zmianę istniejącej.

Odtwarzacz

Odtwarzacz pozwala przeglądać, odtwarzać oraz pobierać z różnych źródeł pliki ze zdjęciami, dźwiękiem, sekwencjami wideo i animacjami.

Dodatkowo umożliwia on oglądanie kompatybilnych transmisji strumieniowych z serwera sieciowego. Transmisje strumieniowe są funkcją zależną od operatora i aby można było z nich korzystać, muszą być oferowane przez sieć. W sprawie dostępności usług, z których zamierzasz korzystać, oraz związanych z nimi cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci i (lub) usługodawcą. Usługodawcy udzielą również informacji o sposobach korzystania z ich usług.

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Media* i *Odtw. mediów*. Wybierz:

- *Otwórz Galerię*, aby otworzyć folder *Galeria*. Patrz *Galeria*, str. 91.
- *Zakładki*, aby otworzyć folder *Zakładki*. Patrz *Zakładki*, str. 114.
- *Idź do adresu*, po czym wpisz odpowiedni adres usługi i naciśnij **OK**.
- *Pobieranie mediów*, aby pobrać do telefonu nowe pliki z grafiką, dźwiękami lub sekwencjami wideo. Dane pobieraj tylko z zaufanych źródeł.

Konfigurowanie telefonu do korzystania z transmisji strumieniowych

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą prześle Ci operator sieci lub usługodawca.

Więcej informacji, w tym również odpowiednie ustawienia, można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy, który oferuje żadaną usługę. O odbieraniu ustawień usługi przesyłanych w wiadomościach konfiguracyjnych przeczytasz w punkcie *Usługa ustawień konfiguracji*, str. 15. Patrz też *Ustawienia konfiguracji*, str. 88.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Media*, *Odtw. mediów* i *Ustaw. strumienia*.

- Wybierz *Konfiguracja* i wskaż domyślnego usługodawcę, który udostępnia możliwość korzystania z transmisji strumieniowych.
- Wybierz *Konto*, aby wyświetlić konta udostępniane przez usługodawcę. Jeśli pojawi się więcej niż jedno konto, wybierz to, z którego chcesz korzystać.

Radio

Aby słuchać radia przez telefon, podłącz kompatybilny zestaw słuchawkowy do złącza na spodzie telefonu. Przewód zestawu słuchawkowego spełnia rolę anteny radiowej, a więc powinien zwisać swobodnie.

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od mocy sygnału radiowego na danym obszarze.

1. Aby wyłączyć radio, naciśnij **Menu**, a następnie wybierz **Media i Radio**.
Na wyświetlaczu widoczny będzie numer komórki kanału i jego nazwa (jeśli został on zapisany) oraz częstotliwość kanału.
2. Jeśli kanały są już zapisane w telefonie, możesz je przewijać i przechodzić do żądanego kanału od 1 do 20.
Jeśli korzystasz z kompatybilnego zestawu słuchawkowego z przyciskiem, możesz używać tego przycisku do wybierania jednego z zapisanych kanałów radiowych.

Strojenie i zapisywanie kanałów radiowych

Gdy radio jest włączone, wybierz  lub  i naciśnij **Wybierz**, aby zmieniać częstotliwość fal z krokiem 0,05 MHz, lub naciśnij i przytrzymaj **Wybierz**, aby zacząć wyszukiwanie kanałów radiowych. Wyszukiwanie zakończy się chwilą znalezienia kanału. Aby zapisać kanał, naciśnij **Opcje** i wybierz **Zapisz kanał**. Wprowadź nazwę kanału, naciśnij **Opcje** i wybierz **Akceptuj**.

Obsługa radia

Gdy radio jest włączone, wybierz  lub , aby przejść do poprzedniego lub następnego z zapisanych kanałów, albo naciśnij **Opcje** i wybierz

- *Wyłącz radio*, aby radio wyłączyć.
- *Głośność*, aby ustawić głośność radia.
- *Kanały*, aby przejrzeć listę kanałów. Naciśnij **Opcje**, aby jakiś kanał usunąć lub zmienić jego nazwę.
- *Głośnik* (lub *Mikrozestaw*), aby słuchać radia przez głośnik (lub zestaw słuchawkowy). Pozostaw zestaw słuchawkowy podłączony do telefonu. Przewód tego zestawu pełni funkcję anteny radiowej.
- *Ustaw częstotliwość*. Wprowadź częstotliwość kanału radiowego, którego chcesz słuchać. Częstotliwość możesz wprowadzić z zakresu od 87,5 MHz do 108,0 MHz. Aby ustawić częstotliwość, naciśnij **Opcje** i wybierz *Akceptuj*. Aby zapisać kanał na liście, naciśnij *Zapisz* i zrób to samo, co w omówionej wyżej opcji *Zapisz kanał*.

Słuchając radia, możesz bez żadnych przeszkód telefonować i odbierać połączenia. Na czas połączenia radio jest automatycznie wyciszane.

Wysyłanie lub odbiór danych w połączeniach (E)GPRS lub HSCSD może zakłócać odbiór audycji radiowych.

Dyktafon

Dyktafon pozwala przez 3 minuty nagrywać fragmenty wypowiedzi, muzyki i rozmów telefonicznych. Można użyć tej funkcji na przykład do nagrania nazwiska i numeru telefonu, aby tego rodzaju dane móc później zapisać.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Nagrywanie

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Media* i *Dyktafon*.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij *Nagrywaj*. Aby rozpocząć nagrywanie w trakcie rozmowy telefonicznej, naciśnij **Opcje** i wybierz *Nagrywaj*. Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy co 5 sekund usłyszą cichy dźwięk.
Nagrywając rozmowę, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha.
3. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij **Stop**. Nagrania są zapisywane w folderze *Nagrania* w menu *Galeria*.
4. Aby odtworzyć ostatnie nagranie, wybierz *Odtwórz ost. nagr.*
5. Aby wysłać ostatnie nagranie, wybierz *Wyślij ost. nagranie*. Nagrania można wysyłać przez podczerwień, Bluetooth i w wiadomościach MMS.

Lista nagrań

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Media*, *Dyktafon* i *Lista nagrań*. Pojawi się lista folderów dostępnych w menu *Galeria*. Otwórz folder *Nagrania*, aby przejrzeć listę nagrań. Naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych opcji plików w menu *Galeria*. Patrz [Galeria](#), str. 91.

■ Organizator

Budzik



Formaty godziny w budziku i zegarze są takie same. Budzik działa nawet po wyłączeniu telefonu, o ile jego bateria nie jest rozładowana.

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Organizator* i *Budzik*.

- Wybierz **Godzina alarmu**, wprowadź godzinę alarmu i naciśnij **OK**.
Aby zmienić ustawienie budzika, wybierz **Tak**.
- Wybierz **Powtórz alarm**, aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia.
- Wybierz **Dźwięk alarmu**, a następnie wybierz domyślny dźwięk alarmu lub dostosuj go, wybierając dźwięk z listy dzwonków lub z galerii.

Gdy nadejdzie godzina alarmu

Telefon wyemituje dźwiękowe sygnały alarmu, a na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina i pulsować będzie słowo **Alarm!**.

Naciśnij **Stop**, aby wyłączyć budzik. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub w wyniku naciśnięcia opcji **Drzem**, alarm zamilknie na około 10 minut, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm urządzenie jest wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy naciśniesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz korzystać z urządzenia do połączeń telefonicznych. Naciśnij **Nie**, aby wyłączyć urządzenie, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie naciskaj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Kalendarz

Główna funkcja kalendarza to przypominanie o umówionych spotkaniach, urodzinach, potrzebie zatelefonowania i innych sprawach do załatwienia.

Kalendarz korzysta z pamięci współdzielonej (patrz **Pamięć współdzielona**, str. 12).

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz **Organizator** i **Kalendarz**.

Przejdź do odpowiedniej daty. Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Daty dni z przypisanymi notatkami są pogrubione. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, naciśnij **Pokaż**. Aby włączyć widok tygodnia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Widok tygodnia*.

- Aby przejrzeć wybraną notatkę, przejdź do niej za pomocą klawiszy przewijania i naciśnij **Pokaż**. Widok notatki pozwala też przejrzeć związane z nią szczegóły. Tekst notatki można przewijać.
- Dostępne są też opcje służące na przykład do tworzenia notatek i wysyłania ich do kalendarza innego kompatybilnego telefonu przez port podczerwieni, Bluetooth lub w wiadomościach tekstowych bądź multimedialnych.

Dostępne są także opcje usuwania, edycji, przenoszenia, powtarzania notatki oraz kopiowania notatki do widoku innego dnia.

Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń wszyst. notatki*.

Ustawienia pozwalają ustawić datę, godzinę, format daty i godziny lub pierwszy dzień tygodnia. Korzystając z opcji *Autousuw. notatek*, można tak ustawić telefon, aby sam usuwał stare notatki po upływie zadanego czasu.

Nie dotyczy to jednak notatek powtarzanych (np. przypomnień o urodzinach); takie notatki nie zostaną usunięte.

Wpisywanie notatki kalendarza

O wpisywaniu liter i cyfr przeczytasz w punkcie [Wpisywanie tekstu](#), na stronie 34.

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Organizator* i *Kalendarz*. Przejdź do żądanej daty, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wpisz notatkę*. Wybierz jeden z następujących typów notatek:

-  **Spotkanie.** Wprowadź notatkę (lub naciśnij **Opcje** i wyszukaj żądany opis w kontaktach) i naciśnij **Zapisz**. Wpisz miejsce spotkania i naciśnij **Zapisz**. Wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia spotkania, a następnie datę i godzinę jego zakończenia. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz **Z dźwiękiem** lub **Milczy** (brak dźwięku alarmu) i ustaw godzinę alarmu.
-  **Połączenie.** Wprowadź numer telefonu i naciśnij **Zapisz**. Wprowadź nazwę, naciśnij **Zapisz**. Zamiast wprowadzać numer telefonu, możesz nacisnąć **Opcje** i wyszukać numer z opisem w kontaktach. Następnie wpisz godzinę połączenia. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz **Z dźwiękiem** lub **Milczy** (brak dźwięku alarmu) i ustaw godzinę alarmu.
-  **Urodziny.** Wpisz nazwisko osoby (lub naciśnij **Opcje** i odszukaj je w menu Kontakty), naciśnij **Zapisz**. Wprowadź rok urodzenia i naciśnij **OK**. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz **Z dźwiękiem** lub **Milczy** (brak dźwięku alarmu) i ustaw godzinę alarmu.
-  **Adnotacja.** Wpisz treść adnotacji i naciśnij **Zapisz**. Wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania adnotacji. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz **Z dźwiękiem** lub **Milczy** (brak dźwięku alarmu) i ustaw godzinę alarmu.
-  **Przypomnienie.** Wpisz treść przypomnienia i naciśnij **Zapisz**. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz **Włącz alarm** i ustaw godzinę alarmu.

Po ustawieniu alarmu dla notatki podczas przeglądania notatek widoczny będzie wskaźnik .

Gdy telefon odtwarza dźwięki alarmu przypisanego notatce

Telefon emituje sygnały dźwiękowe i wyświetla notatkę. Jeśli jest to notatka typu połączenie , możesz zadzwonić pod wyświetlany numer naciskając klawisz **Połączenie**.

- Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, naciśnij **Wyjdź**.
- Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, naciśnij **Pokaż**. Jeśli naciśniesz **Drzem.**, alarm zostanie wyłączony i włączy się ponownie po 10 minutach.

Lista spraw

Notatkę o sprawie do załatwienia możesz zapisać i ustalić jej ważność, a po załatwieniu sprawy notatkę taką odpowiednio oznaczyć. Notatki możesz sortować według ważności lub daty.

Lista spraw korzysta z pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 12).

Naciśnij **Menu**, wybierz *Organizator* i *Lista spraw*.

Naciśnij **Notatka**, aby sporządzić notatkę. Wprowadź notatkę, naciśnij **Opcje** i naciśnij **Zapisz**. Wybierz priorytet notatki: *Wysoki*, *Średni* lub *Niski*. Telefon automatycznie ustali dla notatki termin bez alarmu. Aby zmienić ten termin, wyświetl notatkę i ustal inny termin załatwienia sprawy.

Możesz też przejść do notatki i nacisnąć **Pokaż** lub **Opcje**.

- Aby dodać nową notatkę, naciśnij **Opcje** i wybierz **Dodaj**.

- Dostępne są też opcje pozwalające na przykład przejrzeć i usunąć wybraną notatkę oraz usunąć wszystkie notatki zaznaczone jako sprawy załatwione. Możesz sortować notatki według ich ważności i terminu, wysłać notatkę do innego telefonu, zapisać ją jako notatkę kalendarza lub uzyskać dostęp do kalendarza.
Podczas przeglądania notatki możesz też wybrać inne opcje, aby np. edytować notatkę, jej termin lub ważność bądź oznaczyć ją jako sprawę już załatwioną.

Notatki

Możesz używać tej aplikacji do pisania i wysyłania notatek do kompatybilnych urządzeń przez podczerwień, Bluetooth, SMS lub MMS.

Aplikacja Notatki korzysta z pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 12).

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Organizator i Notatki*. Jeśli w chwili rozpoczęcia pisania notatki data i godzina w telefonie nie są ustawione, telefon wyświetli odpowiedni komunikat.

Aby dodać notatkę, naciśnij **Dod. not.** lub **Opcje** i wybierz *Zrób notatkę*. Wprowadź treść notatki, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*.

Możesz też przejść do notatki i nacisnąć **Pokaż** lub **Opcje**, aby wyświetlić opcje dostępne dla notatek.

Synchronizacja

Synchronizacja umożliwia zapisywanie danych kalendarza i kontaktów na komputerze lub zdalnym serwerze w internecie (usługa sieciowa). Jeśli dane zostały zapisane na zdalnym serwerze w internecie, synchronizację możesz uruchomić z telefonu. Synchronizację kalendarza, kontaktów i notatek w telefonie z ich odpowiednikami na kompatybilnym komputerze możesz uruchomić z komputera. Dane kontaktów na karcie SIM nie zostaną zsynchronizowane. Odebranie połączenia przychodzącego przerywa synchronizację, którą trzeba będzie wtedy uruchomić ponownie.

Synchronizacja uruchamiana z telefonu

Aby można było uruchomić synchronizację z telefonu, konieczne jest wykupienie subskrypcji na usługę synchronizacji i uzyskanie ustawień konfiguracji od usługodawcy. Szczegółowe informacje o dostępności i ustawieniach usługi synchronizacji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Aby rozpocząć synchronizację z telefonu:

1. Uaktywnij ustawienia połączenia wymagane do synchronizacji.
Patrz [Ustawienia synchronizacji z telefonu](#), str. 107.
2. Naciśnij **Menu**, wybierz *Organizator*, *Synchronizacja*, *Synchronizacja serwera* i *Dane do synchroniz.*. Zaznacz dane do synchronizacji i naciśnij **Gotowe**.
3. Naciśnij **Menu**, wybierz *Organizator*, *Synchronizacja*, *Synchronizacja serwera* i *Synchronizuj*.
4. Zaznaczone dane z aktywnego zestawu zostaną zsynchronizowane po uzyskaniu potwierdzenia.

Jeśli kalendarz lub kontakty są zapełnione, to pierwsza lub ponowiona po przerwaniu synchronizacja może potrwać nawet 30 minut.

Ustawienia synchronizacji z telefonu

Ustawienia synchronizacji można czasem otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę. Szczegółowe informacje o dostępności i ustawieniach usługi synchronizacji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy. Aby uzyskać informacje o odbieraniu ustawień przesyłanych w wiadomościach konfiguracyjnych, patrz [Usługa ustawień konfiguracyjnej](#), str. 15. O ręcznym wprowadzaniu ustawień przeczytasz w punkcie [Ustawienia konfiguracyjnej](#) na str. 88.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Organizator*, *Synchronizacja*, *Synchronizacja serwera i Ust. synchronizacji*. Wybierz:

1. *Konfiguracja* i przejdź do usługodawcy, którego ustawienia chcesz uaktywnić, a następnie naciśnij **Wybierz**.
2. *Konto*, aby wyświetlić konta udostępniane przez usługodawcę. Jeśli wyświetlone zostanie więcej niż jedno konto, wybierz konto, z którego chcesz korzystać.

Synchronizacja uruchamiana z kompatybilnego komputera

Do synchronizacji kontaktów, kalendarza i notatek przeprowadzanej z komputera należy użyć połączenia przez podczerwień lub Bluetooth. Na komputerze musi być zainstalowany pakiet oprogramowania PC Suite. Zacznij synchronizację z komputera, korzystając z pakietu PC Suite.

Upewnij się, że telefon jest w trybie gotowości, a data i godzina są ustawione.

■ Web



Dzięki przeglądarce w telefonie można uzyskać dostęp do różnorodnych mobilnych usług internetowych.

Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o dostępności, taryfach i cenach usług, z których zamierzasz korzystać. Usługodawcy udzielą również informacji o sposobach korzystania z ich usług.

Przeglądarka w telefonie pozwala uzyskiwać dostęp do usług zarówno na stronach utworzonych w języku WML (ang. Wireless Mark-Up Language), jak i na stronach w języku XHTML (ang. extensible HyperText Markup Language). Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne na wyświetlaczu telefonu.



Uwaga: korzystaj z zaufanych usług, które zapewniają zabezpieczenia i ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

Dostęp i korzystanie z usług — pierwsze kroki

1. Zapisz ustawienia niezbędne do uzyskania dostępu do usług, z których chcesz korzystać. Patrz str. [109](#).
2. Nawiąż połączenie z żadaną usługą. Patrz str. [109](#).
3. Zaczynaj przeglądać strony usługi. Patrz str. [110](#).
4. Po zakończeniu przeglądania przerwij połączenie z usługą. Patrz str. [112](#).

Konfigurowanie telefonu do korzystania z usługi

W telefonie mogą być przechowywane ustawienia niektórych usług. Dodatkowe ustawienia usługi możesz odebrać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę oferującego usługę, z której chcesz korzystać.

Aby uzyskać informacje o odbieraniu przesyłanych w wiadomościach konfiguracyjnych ustawień usług, patrz [Usługa ustawień konfiguracyjnej](#), str. 15 oraz [Ustawienia konfiguracyjnej](#), str. 88.

Więcej informacji, w tym również odpowiednie ustawienia, można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy, który oferuje żadaną usługę.

Nawiązywanie połączenia z usługą

Upewnij się, że zostały uaktywnione ustawienia internetowe, z których chcesz korzystać. Aby uaktywnić ustawienia, naciśnij **Menu**, wybierz *Web*, *Ustawienia* i *Ustawienia konfiguracyjnej*. Wybierz *Konfiguracja* i wybierz zestaw ustawień, który chcesz uaktywnić.

Aby połączyć się z usługą internetową, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów:

- Otwórz stronę początkową, na przykład stronę główną usługodawcy: naciśnij **Menu**, wybierz *Web* i *Strona główna*.
- Wybierz zakładkę usługi: naciśnij **Menu** i wybierz *Web*, *Zakładki*, aby wybrać zakładkę. Jeżeli zakładka nie działa przy bieżących ustawieniach aktywnej usługi, włącz inny zestaw ustawień i ponów próbę.

- Wybierz ostatni adres URL: naciśnij **Menu**, wybierz *Web* i *Ost. adres web*.
- Wprowadź adres usługi:
naciśnij **Menu**, wybierz *Web* i *Idź do adresu*. Wprowadź adres usługi, naciśnij **Opcje** i wybierz *Akceptuj*.

Przeglądanie stron usługi

Po nawiązaniu połączenia z usługą możesz rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do wyświetlanych na ekranie instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Jeśli jako nośnik wybierzesz GPRS, w trakcie przeglądania stron wskaźnik  będzie widoczny w lewym górnym rogu wyświetlacza. Jeśli w trakcie połączenia (E)GPRS nawiążesz lub odbierzesz połączenie albo odbierzesz wiadomość tekstową, wskaźnik  będzie widoczny w lewym górnym rogu wyświetlacza, informując, że połączenie (E)GPRS zostało zawieszone. Po zakończeniu na przykład rozmowy telefon podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia (E)GPRS.

Korzystanie z klawiszy telefonu w trakcie przeglądania stron

- Stronę możesz przeglądać za pomocą tarczy.
- Aby wybrać wyróżniony element, naciśnij klawisz **Połącz** lub naciśnij **Opcje** i wybierz opcję otwierania łącza.
- Aby wprowadzać litery, cyfry lub znaki specjalne, naciśnij środkowy klawisz wyboru i wybieraj kolejno znaki z paska.

Opcje dostępne w trakcie przeglądania

Po naciśnięciu klawisza **Opcje** mogą być dostępne poniższe opcje. Usługodawca może oferować również inne opcje. Wybierz:

- *Przewijanie-w lewo* lub *Przewijanie-w dół*, aby zmienić kierunek przewijania strony.
- *Skróty*, aby otworzyć nową listę opcji, na przykład opcji specyficznych dla danej strony.
- *Strona główna*, aby otworzyć stronę główną wybranego usługodawcy.
- *Dodaj zakładkę*, aby zapisać stronę jako zakładkę.
- *Zakładki* Patrz [Zakładki](#), str. 114.
- *Opcje strony*, aby wyświetlić opcje dotyczące bieżącej strony.
- *Historia*, aby wyświetlić listę ostatnio używanych adresów URL.
- *Łącza do plików*, aby wyświetlić listę zakładek do pobierania plików.
- *Zapisz folder*, aby zapisać bieżącą stronę w folderze pobierania.
- *Inne opcje*, aby wyświetlić listę innych opcji, na przykład niektórych opcji zabezpieczeń.
- *Przeładuj*, aby ponownie załadować i zaktualizować bieżącą stronę.
- *Zakończ* Patrz [Rozłączanie się z usługą](#), str. 112.

Połączenia bezpośrednie

Przeglądarka oferuje szereg funkcji, które są dostępne w trakcie przeglądania stron. Można na przykład zatelefonować, a w trakcie rozmowy wysłać sygnały DTMF. Można też wprowadzić do kontaktów opisy i numery telefonów z przeglądanej właśnie strony.

Pamięć cache

Informacje wysyłane i odbierane podczas korzystania z usług są przechowywane w pamięci cache telefonu. Aby usunąć zawartość pamięci cache:

- podczas przeglądania naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz *Inne opcje* i *Opróżnij cache* lub
- w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Web* i *Opróżnij cache*.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Rozłączanie się z usługą

Aby zakończyć przeglądanie i rozłączyć się z usługą, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zakończ*.

Możesz też dwukrotnie nacisnąć klawisz **Zakończ** lub nacisnąć i przytrzymać klawisz **Zakończ**.

Ustawienia sposobu wyświetlania w przeglądarce

Podczas przeglądania naciśnij **Opcje**, wybierz *Inne opcje* i *Ustawienia wyglądu* lub w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Web*, *Ustawienia* i *Ustawienia wyglądu*. Wybierz:

- *Zawijanie tekstu*. Wybierz *Tak*, aby tekst był zawijany do następnego wiersza. Po wybraniu *Nie* tekst będzie obcinany.

- *Rozmiar czcionki*. Wybierz, aby określić odpowiedni rozmiar.
- *Pokaż zdjęcia*. Wybierz *Nie*, aby żadne zdjęcia na stronie nie były wyświetlane. Może to przyspieszyć przeglądanie stron z dużą ilością zdjęć.
- *Alarmy* i wybierz *Alarm poł. niezabezp.*, *Tak*, aby podczas przeglądania stron telefon alarmował o zmianie połączenia z zabezpieczeniami na połączenie niezabezpieczone. Wybierz *Alarm poz. niezabezp.* i *Tak*, aby telefon alarmował o niezabezpieczonych elementach na stronie z zabezpieczeniami. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie *Zabezpieczenia przeglądarki*, str. 116.
- *Kodowanie znaków*, aby wybrać zestaw znaków używanych przez telefon do wyświetlania w przeglądarce stron, które nie zawierają takich informacji, lub aby zdecydować, czy zawsze ma być stosowane kodowanie UTF-8 przy wysyłaniu adresu internetowego do kompatybilnego telefonu.

Pliki cookie

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Dane te mogą zawierać na przykład informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Pliki cookie są przechowywane w telefonie do chwili wyczyszczenia pamięci cache (patrz *Pamięć cache*, str. 112).

1. Podczas przeglądania naciśnij **Opcje**, wybierz *Inne opcje, Zabezpieczenia i Ustawienia cookies*
lub w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Web, Ustawienia, Ustawienia zabezpieczeń i Cookies*.

- Wybierz **Przyjmuj** lub **Odrzucaj**, aby odpowiednio zgodzić się lub nie zgodzić na zapisywanie plików cookie.

Zakładki

Adresy stron można zapisywać w pamięci telefonu w postaci zakładek.

- Podczas przeglądania naciśnij **Opcje** i wybierz **Zakładki**
lub w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz **Web** i **Zakładki**.
- Przejdź do zakładki, której chcesz użyć, i naciśnij **Wybierz**, aby połączyć się ze stroną przypisaną do zakładki.

Możesz także wybrać **Opcje**, aby utworzyć nową zakładkę lub przejrzeć tytuł i adres wybranej zakładki, poddać ją edycji, usunąć lub wysłać bezpośrednio do innego telefonu jako zakładkę bądź wiadomość tekstową.

W urządzeniu może znajdować się kilka zakładek prowadzących do witryn niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Odbieranie zakładek

Z chwilą odebrania zakładki (wysłanej jako zakładka) pojawi się komunikat **Odebrano 1 zakładkę**. Naciśnij **Pokaż**, aby wyświetlić zakładkę. Aby zapisać zakładkę, naciśnij **Zapisz** lub **Opcje** i wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić szczegółowe informacje, lub **Usuń**, aby usunąć zakładkę. Aby usunąć zakładkę bezpośrednio po jej otrzymaniu, naciśnij **Wyjdź** i **OK**.

Pobieranie

Aby pobrać do telefonu więcej dźwięków, zdjęć, filmów wideo lub tematów (usługa sieciowa) naciśnij **Menu** i wybierz *Web i Łącza do plików*.

Wybierz *Pobieranie dźwięk.*, *Pobieranie grafiki*, *Pobieranie wideo* lub *Pobieranie motywów*.



Uwaga: instaluj i używaj oprogramowania z zaufanych źródeł, które zapewniają zabezpieczenia i ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności różnych usług oraz związanych z nimi cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci i (lub) usługodawcą.

Skrzynka usług

Telefon może odbierać wiadomości sieciowe (wiadomości typu „push”) wysyłane przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać na przykład doniesienia prasowe, różne powiadomienia i adresy usług.

Aby po odebraniu wiadomości sieciowej, gdy telefon jest w trybie gotowości, uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, naciśnij **Pokaż**.

Jeśli naciśniesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka usług*. Aby później uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, naciśnij **Menu**, wybierz *Web i Skrzynka usług*.

Aby podczas korzystania z przeglądarki uzyskać dostęp do menu *Skrzynka usług*, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz *Inne opcje i Skrzynka usług*. Przejdź do żądanej wiadomości i naciśnij **Pobierz**, aby uruchomić przeglądarkę i pobrać interesujące Cię materiały, lub **Opcje**, a następnie *Szczegóły*, aby wyświetlić szczegóły otrzymanej wiadomości, lub wybierz *Usuń*, aby usunąć wiadomość.

Ustawienia skrzynki usług

Naciśnij **Menu** i wybierz *Web, Ustawienia i Ustawienia skrzynki usług sieciowych*.

- Wybierz *Wiadomości sieciowe i Tak* (lub *Nie*), aby włączyć (lub wyłączyć) odbieranie wiadomości sieciowych.
- Wybierz *Filtr wiadomości i Tak*, aby telefon odbierał wiadomości sieciowe tylko od nadawców zaakceptowanych przez usługodawcę. Aby wyświetlić listę zaufanych nadawców, wybierz *Zaufane kanały*.
- Wybierz *Połączenie automat..* Jeśli telefon jest ustawiony na odbiór wiadomości sieciowych i wybrana jest opcja *Tak*, przeglądarka zostanie uruchomiona automatycznie w momencie odebrania wiadomości sieciowej.
W przypadku wybrania opcji *Nie* telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie *Pobierz* wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są wymagane w przypadku niektórych usług, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Dla takich połączeń potrzebne są certyfikaty zabezpieczeń (i ewentualnie moduł zabezpieczeń), które mogą być dostępne na karcie SIM. Więcej informacji na ten temat uzyskasz od usługodawcy.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń może zawierać certyfikaty oraz klucze prywatne i publiczne. Ma on za zadanie zwiększać bezpieczeństwo aplikacji, które współdziałają z przeglądarką, i umożliwić składanie podpisu cyfrowego. Certyfikaty zapisywane są w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

Naciśnij **Menu** i wybierz *Web, Ustawienia, Ustawienia zabezpieczeń i Ustawienia modułu zabezpieczeń*. Wybierz:

- *Informacje o module zabezpieczeń*, aby zobaczyć tytuł modułu, jego stan, nazwę producenta i numer seryjny.
- *Żądanie PIN modułu*, jeśli podczas korzystania z usług modułu zabezpieczeń ma pojawiać się żądanie wprowadzenia kodu PIN modułu. Wprowadź kod i wybierz *Tak*. Aby wyłączyć żądanie wprowadzenia kodu PIN modułu, wybierz *Nie*.
- *Zmień kod PIN modułu*, aby zmienić kod PIN modułu, jeśli zezwala na to moduł zabezpieczeń. Wpisz aktualny kod PIN modułu, po czym dwukrotnie wpisz nowy kod.
- *Zmień PIN podpisu cyfrowego*, a następnie wybierz kod PIN podpisu cyfrowego, który chcesz zmienić. Wpisz aktualny kod PIN podpisu cyfrowego, po czym dwukrotnie wpisz nowy kod.

Patrz też *Kody dostępu*, str. 13.

Certyfikaty

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty autoryzacji i certyfikaty użytkownika.

- Do zwiększenia bezpieczeństwa połączeń z serwerem telefon używa certyfikatu serwera. Telefon odbiera od usługodawcy certyfikat serwera zanim jeszcze połączenie zostanie nawiązane. Ważność tego certyfikatu jest sprawdzana przy użyciu certyfikatów autoryzacji zapisanych w pamięci telefonu. Certyfikaty serwera nie są zapisywane.

Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem i serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

- Certyfikaty autoryzacji używane są w niektórych usługach (np. bankowych) i służą do sprawdzania ważności innych certyfikatów. Certyfikaty autoryzacji mogą być zapisywane przez usługodawcę w module zabezpieczeń lub pobierane z sieci, o ile dana usługa umożliwia korzystanie z certyfikatów autoryzacji.
- Certyfikaty użytkownika wydaje urząd certyfikujący (ang. Certifying Authority). Są one potrzebne na przykład do składania podpisów cyfrowych. Certyfikat ten przypisuje użytkownikowi określony klucz prywatny, przechowywany w module zabezpieczeń.



Uwaga: należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli korzystanie z certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy z nich korzystać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; dla udostępnienia zwiększonego bezpieczeństwa menedżer certyfikatów musi zawierać właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty.

Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Podpis cyfrowy

Telefon pozwala na składanie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM ma moduł zabezpieczeń. Osobę składającą podpis cyfrowy można zidentyfikować za pomocą klucza prywatnego zapisanego w module zabezpieczeń oraz certyfikatu użytkownika, który został użyty do złożenia podpisu. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne z podpisaniem rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż na przykład tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania, w którym będzie wymieniona na przykład kwota i data zakupu.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo *Odczyt* i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego .



Uwaga: brak ikony podpisu cyfrowego oznacza brak bezpieczeństwa. Nie należy wtedy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak na przykład kod PIN swojego podpisu.

Przed podpisaniem tekstu najpierw go przeczytaj, a dopiero potem ewentualnie wybierz *Akceptuj*.

Tekst dokumentu może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść.

Wybierz odpowiedni certyfikat użytkownika. Wprowadź kod PIN podpisu (patrz [Uwagi ogólne](#), str. 12) i naciśnij **OK**. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

■ Usługi SIM



Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi, do których to menu otwiera dostęp (jest ono wyświetlane tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM). Nazwa i zawartość tego menu zależy od karty SIM.

Informacje o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM uzyskasz od dostawcy karty SIM, czyli operatora sieci komórkowej, usługodawcy lub innego dostawcy.

Zależnie od operatora telefon można ustawić tak, aby podczas korzystania z usług SIM wyświetlał komunikaty potwierdzeń przesyłane między telefonem a siecią. Wystarczy w tym celu wybrać opcję *Tak* z podmenu *Potwierdz. akcje SIM* menu *Ustawienia telefonu*.

Z dostępem do tych usług może się wiązać konieczność wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

■ Pozycja liczbowa



Ta funkcja pozwala włączyć tryb wprowadzania numerów, w którym można wywoływać numery telefonów i przeprowadzać inne operacje na wprowadzonych już numerach telefonicznych.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Pozycja liczbowa* i wprowadź żądany numer.

Naciśnij **Opcje** i wybierz:

- *Zapisz*, aby dodać ten numer do kontaktów.
- *Przesuń kursor*, aby zmienić tryb kursora.

- *Dod. do kontaktu*, aby dodać numer do zapisanego już w spisie telefonów kontaktu.
- *Wyślij wiadomość*, aby utworzyć wiadomość i wysłać ją na ten numer.
- *Połącz*, aby nawiązać połączenie z tym numerem.

6. Łączność z komputerem

Gdy telefon jest podłączony do kompatybilnego komputera przez podczerwień lub Bluetooth, możesz wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną oraz łączyć się z internetem. Telefon może współpracować z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych. Korzystając z pakietu PC Suite, można na przykład synchronizować kontakty, kalendarz oraz notatki między telefonem a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Więcej informacji oraz materiały do pobrania (np. pakiet PC Suite) można znaleźć w sekcji pomocy w witrynie internetowej firmy Nokia <www.nokia.com/support>.

■ PC Suite

Pakiet PC Suite zawiera następujące aplikacje (wymienione w porządku alfabetycznym):

- **Pomoc HTML** – informacje związane z użytkowaniem aplikacji.
- **Nokia Connection Manager** – wybieranie typu połączenia między telefonem i komputerem.
- **Nokia Contacts Editor** – edycja kontaktów zapisanych w telefonie.
- **Nokia Content Copier** – tworzenie kopii zapasowych danych osobistych i przesyłanie ich między telefonem a komputerem. Aplikacja ta pozwala także kopiować dane do innego kompatybilnego telefonu Nokia.

- **Nokia Image Converter** — konwertowanie zdjęć do formatu właściwego dla wiadomości multimedialnych i tapet oraz przesyłanie zdjęć do telefonu.
- **Nokia Modem Options** — zawiera ustawienia połączeń HSCSD i GPRS.
- **Nokia Multimedia Player** — odtwarzanie plików audio i wideo oraz przeglądanie zdjęć i wiadomości multimedialnych na komputerze. Aplikacja Multimedia Player pozwala przeglądać pliki multimedialne odebrane przez telefon lub przesłane pocztą elektroniczną.
- **Nokia PC Sync** — synchronizowanie kontaktów, kalendarza i listy spraw między telefonem a kompatybilnym komputerem.
- **Nokia Phone Browser** — przeglądanie na kompatybilnym komputerze zawartości folderu Galeria w telefonie. Można przeglądać pliki graficzne i dźwiękowe, modyfikować pliki w pamięci telefonu oraz przenosić pliki z komputera do telefonu i odwrotnie.
- **Nokia Sound Converter** — optymalizowanie polifonicznych dźwięków dzwonka w formatach używanych przez telefon pod kątem ich lepszego dostosowania do możliwości telefonu oraz przesyłanie tych dzwonek do telefonu.
- **Edytor tekstowy Nokia** — umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, dźwięków dzwonka lub innych materiałów może być niedostępne.

(E)GPRS, HSCSD i CSD

Telefon pozwala korzystać z następujących sposobów transmisji danych: (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) i CSD (Circuit Switched Data, *Dane GSM*).

Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Korzystanie z usług HSCSD powoduje szybsze rozładowywanie baterii telefonu niż tradycyjne połączenia głosowe czy transmisje danych. Może zająć konieczność podłączenia telefonu do ładowarki na czas trwania transmisji danych.

Patrz [Ustawienia modemu \(E\)GPRS](#), str. 83.

■ Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych

Informacji na temat korzystania z aplikacji komunikacyjnych należy szukać w dostarczonej wraz z nimi dokumentacji.

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń głosowych, gdy telefon jest podłączony do komputera, jest niewskazane, ponieważ może zakłócać działanie urządzenia.

Transmisja danych przebiega najefektywniej, gdy telefon leży na stabilnej powierzchni, a jego klawiatura jest skierowana w dół. W czasie transmisji danych nie należy trzymać telefonu w ręku.

7. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. W sprawie wymiany baterii zwróć się do autoryzowanego serwisu. Nie próbuj wykonywać tej czynności samodzielnie. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem.

Kilka praktycznych uwag o korzystaniu z akcesoriów

- Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.
- Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazda sieciowego. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki. Nadmierne naładowanie może skrócić żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.
- Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii.

- Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz w kieszeni lub torbie metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i – baterii. (Zaciski te to metalowe paski na spodzie baterii). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie zacisków może uszkodzić baterię lub przedmiot służący za połączenie biegunów.
- Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Baterie należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C (59 – 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może ona eksplodować. Bateria może również eksplodować pod wpływem uszkodzenia. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Ładowarki są przeznaczone do używania w pomieszczeniach zamkniętych.

- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

■ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podczas prowadzenia pojazdu nie bierz do ręki telefonu. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Aby zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na działanie fal radiowych, korzystaj wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia. Jeśli nosisz przy sobie włączone urządzenie, używaj zatwierdzonego do użytku etui lub futerału.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładąć urządzenia do ucha z takim aparatem. Zawsze umieszczaj urządzenie w etui, ponieważ elementy metalowe mogą być przyciągane przez słuchawkę aparatu. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana pomiędzy stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym zalecana przez producentów w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze zachowywać odległość co najmniej 15,3 cm (6 cali) pomiędzy włączonym urządzeniem a stymulatorem
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi oraz
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń

Jeśli zachodzi podejrzenie występowania zakłóceń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni jaką zajmą poduszka po wypełnieniu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Uwaga:

Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli telefon nie jest włączony, włącz go. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w telefonie ważnej karty SIM.

2. Naciśnij klawisz **Zakończ** tyle razy, ile potrzeba, aby przygotować telefon do nawiązywania połączeń (zakończyć aktywne połączenie, wyjść z menu, usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki).

Jeśli klawiatura jest zablokowana, najpierw ją odblokuj – naciśnij środkowy klawisz wyboru i przed upływem 1,5 sekundy naciśnij klawisz **Połącz**.



Uwaga: połączenia z numerami alarmowymi, które zostały zaprogramowane w telefonie, można nieraz nawiązywać nawet przy zablokowanej klawiaturze, a zależy to od regionu i od operatora sieci. Naciśnij i przez 1,5 sekundy przytrzymaj klawisz **Połącz**. Następnie, żeby spróbować połączyć się z numerem alarmowym, naciśnij **Tak** i przed upływem 4 sekund naciśnij klawisz **Połącz**.

3. Naciśnij i przytrzymaj środkowy klawisz wyboru i wybierz z paska znaków kolejne cyfry numeru alarmowego (np. 112, 911 lub innego urzędowego numeru alarmowego). Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz **Połącz**.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline lub w profilu samolotowym, należy zmienić profil w celu aktywowania funkcji telefonu zanim będzie można nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH FALE RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on tak zaprojektowany i wykonany, aby spełniał ograniczenia dotyczące oddziaływania fal radiowych (RF) określonych przez organizacje międzynarodowe (ICNIRP). Limity te są częścią całościowych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Wytyczne te oparte są na standardach opracowanych przez niezależne instytucje naukowe w toku okresowych i szczegółowych badań naukowych. Przyjęte limity zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest Specific Absorption Rate, czyli SAR. Graniczna wartość SAR ustalona przez organizacje międzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Testy w zakresie SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, przy maksymalnej nominalnej mocy sygnału we wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy założeniu najwyższej nominalnej mocy sygnału, rzeczywista wartość SAR bywa znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że urządzenie jest przystosowane do działania na różnych poziomach mocy, tak by zużywało tylko moc niezbędną do uzyskania łączności z siecią. Generalnie, im bliżej stacji bazowej, tym mniejsze zużycie mocy.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia w testach w pozycji przy uchu wynosi 0,83 W/kg.

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na użytkownika w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. W przypadku umieszczenia telefonu na ciele w etui, na zaczepie na pasku lub w uchwycie, akcesoria te nie powinny zawierać żadnych części metalowych, a odległość produktu od ciała powinna wynosić co najmniej 1,5 cm.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

* Graniczna wartość SAR przyjęta dla urządzeń komórkowych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki ciała). Wartość ta zakłada duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych oraz uwzględnić różnice w pomiarach. Wartości SAR mogą się różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania oraz od pasma przenoszenia w danej sieci. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.