

Användarhandbok



9235396

Utgåva 2

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-14 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004-2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port och Navi är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportreglering

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder. Avvikelser i strid med lagen är förbjudet.

9235396/Utgåva 2

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	10
Allmän information.....	12
Om enheten.....	12
Dela minne	12
Koder.....	13
Nätjänster.....	14
Tjänst för konfigurationsinställningar.....	15
Ladda ner innehåll och program.....	16
Nokia-support på webben.....	16
1. Din telefon	17
Knappar och kontakter.....	17
Använda ratten	19
Passningsläge.....	19
Bakgrund och skärmläckare	21
Strömbesparing.....	21
Viktiga symboler.....	21
Knappplås.....	23
2. Komma igång.....	24
Sätta i SIM-kortet.....	24
Ladda batteriet.....	24
Slå på och stänga av telefonen	25
Normal användningsposition	26
Sätta fast handledsremmen	27
Ta bort och sätta fast skjutluckan.....	27

3. Samtalsfunktioner	29
Ringa ett samtal	29
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	30
Alternativ under ett samtal	31
Skriva text.....	32
Tips när du skriver text.....	34
4. Använda menyn	35
Använda en menyfunktion.....	35
Menyfunktioner.....	36
5. Menyfunktioner	41
Meddelanden	41
Textmeddelanden (SMS)	41
Skriva och skicka meddelanden.....	42
Alternativ för att skicka ett meddelande.....	42
Läsa och svara på SMS-meddelanden eller SMS-e-post.....	43
Mapparna Inkorg och Sända poster	45
Mallar.....	45
Mappen Sparade poster och Mina mappar.....	46
Multimediameddelanden (MMS)	46
Skriva och skicka ett multimediameddelande.....	48
Läsa och svara på ett multimediameddelande.....	50
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster	52
Minnet för multimediameddelanden är fullt.....	52
Röstmeddelanden.....	53
Infomeddelanden	53
Servicekommandon	54
Ta bort alla meddelanden från en mapp	54
Meddelandeinställningar	54

Inställningar för textmeddelanden och SMS-e-post.....	54
Inställningar för multimediameddelanden.....	56
Teckenstorlek	57
Meddelandemätare	57
Kontakter	58
Välja inställningar för kontakter.....	58
Söka efter en kontakt	58
Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt).....	59
Spara flera nummer, textobjekt eller en bild per namn.....	60
Redigera eller radera information.....	60
Kopiera kontakter.....	61
Sända och ta emot ett visitkort.....	62
Röststyrd uppringning	62
Lägga till och hantera röstmärken	63
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke.....	63
Infonummer och servicenummer.....	64
Mina nummer.....	64
Samtalsgrupper.....	64
Samtalsregister	65
Samtalslistor.....	66
Räknare och timers för samtal, data och GPRS	67
Position.....	68
Inställningar.....	68
Profiler.....	68
Teman	69
Signalinställningar.....	69
Ljusinställningar	70
Displayinställningar.....	70
Tids- och datuminställningar	72

Egna genvägar	73
Nedre väljarknapp	73
Röstkommandon	73
Anslutbarhet	74
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	74
Bluetooth-anslutning	76
Bluetooth-inställningar	76
Infraröd	77
(E)GPRS	78
(E)GPRS-anslutning	79
Inställningar för (E)GPRS-modem	80
Samtalsinställningar	80
Telefoninställningar	82
Tillbehörsinställningar	84
Konfigurationsinställningar	84
Säkerhetsinställningar	86
Återställ fabriksinställningar	87
Galleri	87
Multimedia	90
Kamera	90
Ta ett foto	90
Alternativ för kameran	91
Mediespelare	92
Ställa in telefonen för en streaming-tjänst	92
Radio	93
Ställa in och spara radiokanaler	93
Använda radion	94
Röstinspelning	94
Inspelning	95

Inspelningslista.....	95
Planerare.....	96
Alarm	96
När alarmtiden infaller	96
Kalender.....	97
Göra en kalendernotering	98
När telefonen avger en alarmsignal för en notering.....	99
Att göra.....	99
Anteckningar.....	100
Synkronisering.....	100
Synkronisering från telefonen.....	101
Synkroniseringsinställningar från telefonen.....	101
Synkronisering från en kompatibel dator	102
Webb.....	102
Grundläggande åtgärder för att använda tjänster	103
Ställa in telefonen för en tjänst.....	103
Ansluta till en tjänst	104
Läsa sidor på en tjänst.....	104
Använda telefonens knappar medan du läser.....	105
Alternativ medan du surfar.....	105
Direktuppringning.....	106
Cacheminnet	106
Koppla ner från en tjänst.....	107
Inställningar för utseende på webbläsare.....	107
Cookies.....	108
Bokmärken	108
Ta emot ett bokmärke	109
Nedladdning	109
Tjänsteinkorg.....	110

Inställningar för tjänsteinkorg.....	110
Säkerhet när du surfar.....	111
Säkerhetsmodul.....	111
Certifikat.....	112
Digitala signaturer.....	113
SIM-tjänster.....	114
Sifferinmatning.....	115
6. Datoranslutning.....	116
PC Suite.....	116
(E)GPRS, HSCSD och CSD.....	117
Använda datakommunikationsprogram.....	118
7. Batteriinformation.....	119
Ladda och ladda ur.....	119
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.....	121
YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION.....	123

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att den fungerar. Tryck på **Avsluta** så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Tryck på och håll ner den mellersta väljarknappen och slå nödnumret, tryck sedan på knappen **Ring**.

Lås upp knappsatsen om den är låst. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Allmän information

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och GSM 1900-nät. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning: Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Enhetsen och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden

Delat minne

Följande funktioner i telefonen kan dela minne: kontakter, text- och multimediameddelanden, e-post, röstmärken, SMS-distributionslistor, kalender och att göra-noteringar. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan det minska den tillgängliga mängden minne som används av andra funktioner

som delar minne. Detta gäller särskilt vid intensiv användning av funktionerna (även om vissa funktioner kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner). Om du t.ex. sparar många multimediameddelanden kan det uppta allt det delade minnet och telefonen kanske visar ett meddelande om att minnet är fullt. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter.

Observera att filer i galleriet delar på ett annat minne. Mer information finns i [Galleri](#) på sidan 87.

■ Koder

- **Säkerhetskod (5–10 siffror):** Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Denna kod medföljer telefonen. Den förinställda koden är 12345.

Om du vill ändra koden, och om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 86.

- **PIN-kod (4–8 siffror):** PIN-koden (Personal Identification Number) hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. Den kan levereras med SIM-kortet. Om du aktiverar funktionen *PIN-kodsbegäran* på menyn *Säkerhetsinställningar* måste du ange koden varje gång du slår på telefonen. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Knappa in PUK-koden och tryck på **OK**. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Knappa in den nya koden igen och tryck på **OK**.
- **PIN2-kod (4–8 siffror):** Denna kod kan medfölja vissa SIM-kort och krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. samtalssmätare.

- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.
- **Spärrkod (4 siffror):** Denna kod krävs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar* på menyn *Säkerhetsinställningar*.
- **Modul-PIN och PIN för att godkänna:** Modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen, se sidan 111 .
PIN-kod för att godkänna behövs för digitala signaturer, se sidan 113.

■ Nättjänster

För att kunna använda telefonen behöver du tillgång till tjänster från en nätoperatör eller tjänsteleverantör. Många av enhetens funktioner är beroende av stöd i nätet. Dessa nättjänster kanske inte är tillgängliga i alla nät eller så kanske du behöver särskilda avtal med din tjänsteleverantör innan du kan använda sådana nättjänster. Mer information om hur du använder tjänsterna och vilka tariffer som gäller finns hos tjänsteleverantören. Vissa nät kan ha begränsningar som påverkar hur nättjänsterna får användas. En del nät stöder t.ex. inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska inaktiveras på din enhet. I sådana fall visas de inte på enhetens menyer. Kontakta tjänsteleverantör för mer information.

Denna enhet stöder WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner på enheten, t.ex. multimediameddelanden och Internet-tjänster kräver stöd i nätet.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, multimediameddelanden synkronisering behöver du rätt konfigurationsinställningar. Du kan få inställningarna direkt eller som ett konfigurationsmeddelande och du behöver bara spara inställningarna på telefonen. Tjänsteleverantören kanske tillhandahåller en PIN-kod för att spara inställningarna. För mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare, eller besöker supportområdet på Nokias webbplats <www.nokia.com/support>.

När du har fått ett konfigurationsmeddelande visas *Konfig.inställn. mottagna* i displayen. Tryck på **Visa** för att visa de mottagna inställningarna.

- Du sparar inställningarna genom att trycka på **Spara**. Om meddelandet *Ange PIN för inst.* visas knappar du in PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. Du kan välja om inställningarna ska vara standardinställningar eller inte. För mer information om PIN-koden kontaktar du den tjänsteleverantör som levererar inställningarna.
- Om du vill avvisa inställningarna trycker du på **Förkasta**.

Om du vill visa och ändra inställningarna, se [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 84.

■ Ladda ner innehåll och program

Du kan ladda ner nytt innehåll (t.ex. teman, ringsignaler och videoklipp) och program till telefonen (nättjänst).

1. Välj t.ex. nedladdningsfunktionen på menyn *Galleri*. När du vill använda nedladdningsfunktionen, se respektive menybeskrivningar.

En lista med bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* om du vill visa de bokmärken som är tillgängliga på menyn *Webb*.

2. Välj bokmärket för den webbsida som du vill gå till. Om anslutningen misslyckas, ändrar du aktiv uppsättning med anslutningsinställningar på menyn *Webb* och försöker igen. Följ anvisningarna som du får av tjänsten.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.


Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

■ Nokia-support på webben

Se <www.nokia.com/support> eller lokal Nokia-webbplats för den senaste versionen av den här handboken samt mer information, nedladdningar och tjänster för din Nokia-produkt.

1. Din telefon

■ Knappar och kontakter

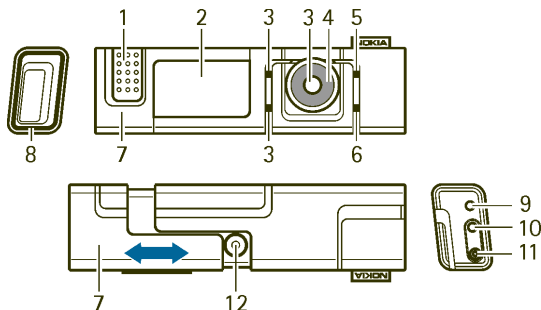

1. Hörsnäcka

2. Display och spegel

3. Övre väljarknapp, nedre väljarknapp, mellersta väljarknapp

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna. Se [Passningsläge](#) på sidan 19.

4. Navi™ –ratt

Den här ratten används för att bläddra igenom teckenraden när du skriver text och siffror, bläddra i olika listor och för att bläddra i meddelanden. Se även [Använda ratt](#) på sidan 19.

5. **Avsluta** (högra telefonknappen) avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.** Tryck på och håll ner knappen **Avsluta** för att slå på och stänga av telefonen.
6. **Ring** (vänstra telefonknappen) ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas listan över de senast uppringda numren.
7. **Skjutlucka**, dras ut för att acceptera ett inkommande samtal, tända displaybelysningen och öppna kameralinsen. Skjuts in för att avsluta ett samtal.
8. **Pulsindikator**
9. **Mikrofon**
10. **Kontakt för tilläggsprodukter**, används t.ex. för att ansluta ett headset
11. **Kontakt för laddare**
12. **Kameralins**



13. **Högtalare**
14. **IR-port (Infraröd)**
15. **SIM-korthållare**

■ Använda ratten

Du kan använda ratten t.ex. när du vill skriva in tecken, bläddra igenom olika listor och när du vill bläddra i meddelanden.

När du vill använda ratten roterar du den medurs eller moturs.

Den mellersta väljarknappen finns i rattens mitt.


Du kan t.ex. använda ratten enligt följande i passningsläge:

- Tryck på och håll ner den mellersta väljarknappen för att skriva in ett telefonnummer.

Rotera knappen för att bläddra till en av telefonnumrets siffror i teckenraden som visas längst ner på displayen och tryck på **Välj**. Upprepa för varje siffra i telefonnumret.

När du vill ringa upp telefonnumret trycker du på knappen **Ring**, eller så trycker du på **Alternativ** och väljer **Ring**.


Om du vill spara telefonnumret med ett namn trycker du på **Alternativ**, väljer **Spara**, väljer bokstäverna i namnet ett i taget från teckenraden, trycker på **Alternativ** och väljer **Godkänn**.



■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.

1. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
2. Visar namnet på nätet eller en operatörslogo som anger vilket mobilnät du använder för närvarande.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Den övre väljarknappen i passningsläge är **Gå till**.

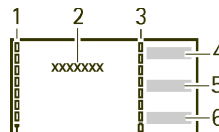

Tryck på **Gå till** för att visa funktionerna i listan med egna genvägar. Välj en funktion för att aktivera den. I exemplet väljer du **Volym** och ställer in telefonens grundvolym.

Tryck på **Alternativ** och välj

- **Välj alternativ** för att visa en lista över tillgängliga funktioner som du kan lägga till.

Bläddra till den funktion som du vill ha och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark..**

- **Sortera** om du vill sortera om funktionerna i listan med egna genvägar. Välj en funktion, tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

5. Mellersta väljarknappen i passningsläge är **Meny**.
6. Den nedre väljarknappen i passningsläge kan vara **Kontakter** för att öppna menyn **Kontakter**, en operatörsspecifik knapp för att komma åt operatörens startsida eller en specifik funktion som du har valt på menyn **Nedre väljarknapp**. Se **Nedre väljarknapp** på sidan 73.

Se även [Viktiga symboler](#) på sidan 21.

Bakgrund och skärmläckare

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild, bakgrund och en skärmläckare visas när telefonen är i passningsläge. Se [Displayinställningar](#) på sidan 70.

Strömbesparing

För att spara ström stängs belysningen till displayen och knapparna av efter en viss tidsperiod. Pulsindikatorn visar att telefonen är påslagen. Ett knapptryck tändar belysningen.

Om du inaktiverar pulsindikatorn (*Ljuseffekter*) sparar du ström. Se [Profiler](#) på sidan 68.

Viktiga symboler



Du har fått ett eller flera text- eller multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på SMS-meddelanden eller SMS-e-post](#) på sidan 43 eller [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 50.



Knapparna på telefonen är låsta. Se [Knapplås](#) på sidan 23.



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringar ej* och *Signal för medd.* är inställt på *Ljudlös*. Se [Signalinställningar](#) på sidan 69.



Alarmet är inställt på *På*. Se [Alarm](#) på sidan 96.

-  När (E)GPRS-anslutningen är i läget *Alltid online* och (E)GPRS-tjänsten är tillgänglig visas symbolen högst upp till vänster i displayen. Se [\(E\)GPRS-anslutning](#) på sidan 79.
-  När en (E)GPRS-anslutning upprättas visas symbolen högst upp till vänster i displayen. Se [\(E\)GPRS-anslutning](#) på sidan 79 och [Läs sidor på en tjänst](#) på sidan 104.
-  (E)GPRS-anslutningen avbryts (vänteläge) om det t.ex. finns ett inkommande eller utgående samtal under en (E)GPRS-anslutning. Symbolen visas högst upp till vänster i displayen.
-  Symbol för [Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation](#). Se [Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation](#) på sidan 74.
-  Symbol för IR-anslutning, se [Infraröd](#) på sidan 77.
-  Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer, *Vidarekoppla alla röstsamtal*. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingsymbolen på den första linjen  och på den andra linjen . Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 80.
- 1** eller **2** Om du har två telefonlinjer, visar symbolen vilken linje som är vald. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 80.
-  Högtalaren har aktiverats, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 31.
-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 86.



Den tidsinställda profilen är vald. Se [Profiler](#) på sidan 68.



En tilläggsprodukt som ett headset, handsfree-enhet, hörslinga eller musikställ är anslutet till telefonen.

För att ställa in telefonen att visa tid och datum i passningsläge, se [Tids- och datuminställningar](#) på sidan 72.

■ Knapplås

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag.

Tryck på **Meny** eller **Lås upp** och sedan på **Ring** inom 1,5 sekunder för att låsa eller låsa upp knapparna. Om *Säkerhetsknapplås* är *På*, trycker du på **Lås upp** och knappar in säkerhetskoden.

Ett inkommande samtal kan hanteras som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

För *Autoknapplås* och *Säkerhetsknapplås*, se [Telefoninställningar](#) på sidan 82.





Obs: När tangentlåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer). Mer information finns i [Nödsamtal](#) på sidan 126.

2. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet

Förvara alla SIM-kort och borttagningsverktyget för SIM-kortet utom räckhåll för barn. Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

När du vill öppna SIM-korthållaren använder du verktyget som medföljer telefonen eller ett gem som har en diameter på högst 0,9 mm. För att frigöra SIM-korthållaren stoppar du in verktyget eller gemit i hålet som på bilden (1). Sätt i SIM-kortet i hållaren med kortets guldfärgade kontakter riktade nedåt. Sätt i SIM-korthållaren (2).

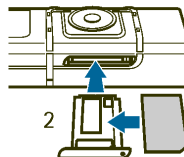


Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Den här enheten har ett internt batteri som är laddningsbart men inte utbytbart. Försök inte ta bort batteriet från enheten. D kan enheten skadas. Nokia rekommenderar att du tar enheten till närmaste auktoriserade servicerepresentant för att byta ut batteriet.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 eller LCH-12.

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Texten *Laddar* visas en kort stund om telefonen är påslagen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

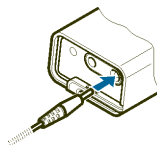

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

Laddningstiden beror på vilken laddare som används. Om du t.ex. laddar ett batteri med laddaren AC-1, tar det ca 1 timme och 30 minuter medan telefonen är i passningsläge.

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på och håll ner knappen **Avsluta** tills telefonen slås på eller stängs av.

Observera att om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet kan inte användas* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller



tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.


Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod bläddrar du till ett tecken i teckenraden och trycker på **Välj**. Upprepa detta för varje siffra i koden. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera. Tryck på **Alternativ** och välj **Godkänn**.

Se även **PIN-kodsbegäran** i **Säkerhetsinställningar** på sidan 86 och **Koder** på sidan 13.

■ Normal användningsposition


Enheten har en inbyggd antenn. Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Obs: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

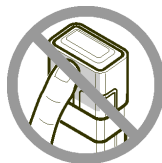

■ Sätta fast handledsremmen


Sätt fast handledsremmen som på bilden och dra åt.

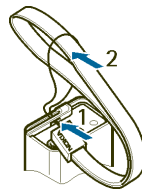


■ Ta bort och sätta fast skjutluckan

Skjutluckan behöver bara tas bort för att visa telefonens typnummer eller för att rengöra telefonen.

- När du vill ta bort skjutluckan lyfter du i kanten på luckan med fingret som på bilden (1) tills luckan går upp. Skjut luckan som på bilden för att ta bort den (2). Undvik att vidröra kameranlinsen

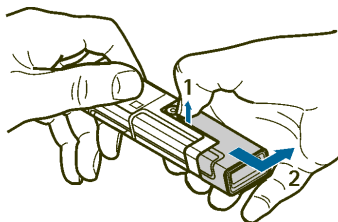

- När du vill sätta tillbaka skjutluckan ställer du telefonen och skjutluckan i läget som visas på bilden (3) och skjuter den till vänster tills den snäpper på plats (4).

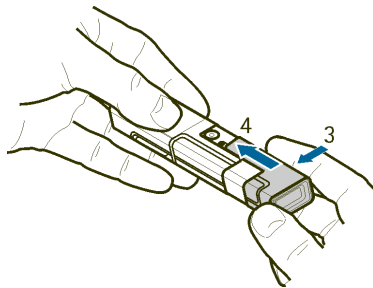

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Tryck på och håll ner den mellersta väljarknappen i passningsläge och knappa in telefonnumret, inklusive riktnumret. För att knappa in telefonnumret bläddrar du till en siffra i teckenraden och trycker på **Välj**. Upprepa för varje siffra i telefonnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera.

För utlandssamtal använder du + för det internationella prefixet och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Tryck på knappen **Ring** för att ringa upp numret.
3. Tryck på **Avsluta** för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Se även [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 31.

Ringa ett samtal med kontakter

Om du vill söka efter ett namn/telefonnummer som du har sparat i **Kontakter**, se [Söka efter en kontakt](#) på sidan 58. Tryck på knappen **Ring** för att ringa upp numret.

Ringa upp ett av de senast uppringda numren

Tryck på **Ring** i passningsläge för att visa listan över de upp till 20 senast slagna telefonnumren. Bläddra till ett nummer eller namn som du vill ha och tryck på **Ring** för att ringa upp.

Ringa upp röstbrevlådan

Tryck på och håll ner den mellersta väljarknappen i passningsläge, välj 1 och tryck på **Ring**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 53.

När du har fått ett röstmeddelande kan  visas högst upp i displayen (nättjänst). Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.

Ringa ett samtal under ett pågående samtal (nättjänst)

Under ett samtal trycker du på **Alternativ** och väljer **Nytt samtal**. Knappa in telefonnumret eller tryck på **Alternativ** och välj **Sök** för att söka efter telefonnumret i dina kontakter. Tryck på **Ring** eller på knappen **Ring**. Det första samtalet parkeras. Om du vill pendla mellan två samtal trycker du på **Ring**.

■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Använd ratten eller tryck på **Ring** för att svara på samtalet. Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på **Ljud av**.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på **Avsluta**. Det avvisade samtalet vidarekopplas om du har aktiverat funktionen **Vidarekoppla vid upptaget**. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 80.

Samtal väntar

Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat funktionen **Val för samtal väntar** på menyn **Samtalsinställningar** (nättjänst). För att svara på det väntande samtalet trycker du på **Svara** eller på knappen **Ring**. Det första samtalet parkeras.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Du kan trycka på **Alternativ** under ett samtal för att få några av följande alternativ:

- *Volym, Mikrofon av* eller *Mikrofon på, Kontakter, Meny, Spela in* och nättjänsterna *Svara* och *Svara ej, Parkera* eller *Återta, Nytt samtal, Avsluta samtal, Avsluta alla*.
- *Lås knappsats* för att aktivera knapplåset.
- *Sänd DTMF* för att sända DTMF-toner, (Dual Tone Multi-Frequency) t.ex. lösenord eller bankkontonummer (nättjänst). DTMF-systemet används på alla tonvalstelefoner. Skriv in strängen med DTMF-toner eller sök efter den i *Kontakter* och tryck på **DTMF**. Observera att DTMF-strängen kan innehålla väntetecknet w och paustecknet p.



Tips: Om du snabbt vill ställa telefonen i nummerinmatningsläget under ett samtal trycker du på och håller ner den mellersta väljarknappen.

- *Pendla* för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal och *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet (nättjänster).
- *Konferens* för att ringa upp och bjuda in en annan part till samtalet (nättjänst).
- *Privat samtal* för att hålla en privat konversation med en deltagare i ett konferenssamtal (nättjänst).

- **Ljudskärpa** för att ändra ljudet så att rösten hörs bättre i bullriga miljöer.
- **Sifferinmatning** för att ange ett nummer under ett samtal.
- **Högtalare** för att aktivera den inbyggda högtalaren under ett samtal och därmed använda telefonens handsfree-funktion.



Obs: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

För att aktivera/inaktivera högtalaren väljer du **Högtalare/Telefon** eller trycker på **Högt./Telefon**. Högtalaren inaktiveras automatiskt när du avslutar samtalet eller uppringsningsförsöket eller ansluter handsfree-enheten eller headsetet till telefonen.

Om du har anslutit en kompatibel handsfree-enhet eller ett headset till telefonen, ersätts **Telefon** i alternativlistan med **Handsfree** respektive **Headset** och väljarknappen **Telefon** med **Handsfree** respektive **Headset**.

■ Skriva text

När du t.ex. skriver ett meddelande kan du skriva bokstäver, siffror och specialtecken genom att välja dem i teckenraden längst ner i displayen. Bläddra till ett tecken och tryck på **Välj**.

Om du vill välja snabbare kan du använda en metod som kallas för teckenprognos som gör att de tecken som väljs oftast läggs i början av teckenlistan. De tecken som föreslås beror på vilka tecken som valts senast. Om du inte använder teckenprognos, visas tecknen i alfabetisk ordning.

De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn *Telefonspråk*, se *Telefoninställningar* på sidan 82.

Utöver att välja tecken kan du använda teckenraden för följande:

- Om du vill aktivera teckenprognos väljer du . Om du vill inaktivera teckenprognos väljer du .

När teckenprognos är aktiverat, visas  högst upp i displayen och tecken som föreslås visas med blå färg.

- När du vill flytta markören i den skrivna texten eller i ett nummer väljer du  och roterar ratten. När du vill fortsätta skriva trycker du på **Fortsätt**.
- För att skriva ett mellanslag använder du blanksteget i teckenraden.
- När du vill skriva versaler väljer du .
- När du vill skriva gemener väljer du .
- Om du vill använda tecken med accenter väljer du .
- När du vill skriva siffror väljer du .
- Om du vill använda specialtecken väljer du .

Några av dessa funktioner kan även användas genom att trycka på **Alternativ** och välja ett alternativ.

Om så krävs accepterar du en text eller ett nummer genom att trycka på **Alternativ** och välja *Godkänn*.

Tips när du skriver text

Även följande funktioner kan vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på **Radera** om du vill radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera tecken snabbare.
Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande, trycker du på **Alternativ** och väljer *Radera text*.
- Om du vill ställa in teckenväljaren så att den går till det första tecknet i teckenraden när du vrider ratten åt höger vid slutet av raden (eller om du vrider ratten åt vänster till det sista tecknet i början av teckenraden) trycker du på **Alternativ** och väljer *Looping på*.
- Om du vill ändra till ett annat språk än det som är valt i *Språkinställningar* (se sidan 82) trycker du på **Alternativ** och väljer *Skrivspråk* och väljer sedan ett språk.

4. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till önskad funktion och väntar i ca. 15 sekunder.

Hjälptexten kan aktiveras eller inaktiveras med funktionen *Aktivera hjälptext* på menyn *Telefoninställningar*, se sidan 82.

■ Använda en menyfunktion

1. Tryck på *Meny* i passningsläge.
2. Använd ratten för att bläddra till en huvudmeny, t.ex. *Inställningar*, och tryck på *Välj* för att öppna den.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
Om undermenyn innehåller flera undermenyer, t.ex. *Återuppringning*, upprepar du detta steg.
4. Välj de inställningar du vill ha.
Tryck på *Tillbaka* för att återgå till föregående menynivå eller välj *Avsluta* eller knappen *Avsluta* för att stänga menyn.

■ Menyfunktioner

1. Meddelanden



1. Skapa meddelande
 1. SMS
 2. MMS
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Sända objekt
5. Sparade medd.
 1. Textmeddelanden
 2. Multimediamedd.
6. Röstmeddelanden
 1. Lyssna på röstmeddelanden
 2. Nr till röstkonto
7. Infomeddelanden
 1. Infotjänst
 2. Ämnen
 3. Språk
 4. Infoämnen på SIM-kort
 5. Läs¹
8. Servicekommandon

9. Radera meddelanden

10. Meddelandeinst.
 1. Textmeddelanden
 2. Multimediamedd.
 3. Övriga inställningar
11. Meddelandemätare
 1. Sända meddelanden
 2. Mottagna medd.
 3. Nollställ mätare

2. Kontakter



1. Sök
2. Lägg till ny kontakt
3. Radera
4. Kopiera
5. Inställningar
 1. Använt minne
 2. Visning av Kontakter
 3. Minnesstatus
6. Röstmärken

1. Denna meny visas bara om du har fått något infomeddelande.

- 7. Infonummer¹
 - 8. Servicenummer¹
 - 9. Mina nummer¹
 - 10. Samtalsgrupper¹
3. Samtalsreg. 
- 1. Missade samtal
 - 2. Mottagna samtal
 - 3. Uppringda nummer
 - 4. Radera samtalslistor
 - 1. Alla
 - 2. Missade
 - 3. Mottagna
 - 4. Uppringda
 - 5. Samtalslängd
 - 1. Längd på senaste samtal
 - 2. Inkommande samtal
 - 3. Utgående samtal
 - 4. Längd på alla samtal
 - 5. Nollställ timers
 - 6. Datamätare för GPRS
 - 1. Data skickad under sessionen
2. Data mottagen under sessionen
- 3. All skickad data
 - 4. All mottagen data
 - 5. Nollställ mätare
7. Anslutningstimer för GPRS
- 1. Längd, senaste sessionen
 - 2. Längd, alla sessioner
 - 3. Nollställ timers
8. Position
4. Inställningar 
- 1. Profiler
 - 1. Normal
 - 2. Ljudlös
 - 3. Möte
 - 4. Utomhus
 - 5. Personsökare
 - 2. Teman
 - 1. Välj tema
 - 2. Nedladdade teman
 - 3. Signalinställningar
 - 1. Ringsignalfunktion

1. Visas endast om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information. Om något av alternativen saknar stöd, ändras numret på efterföljande menyalternativ.

- 2. Ringsignal
- 3. Ringvolym
- 4. Vibrationssignal
- 5. Signal för medd.
- 6. Volym för knappljud
- 7. Varningssignaler
- 8. Skalbelysning
- 9. Ringer för
- 4. Ljusinställningar
- 5. Displayinställningar
 - 1. Bakgrund
 - 2. Färgtema
 - 3. Operatörslogo
 - 4. Skärmläckare
- 6. Tids- och datuminställningar
 - 1. Klocka
 - 2. Datum
 - 3. Autoupdatera tid
- 7. Egna genvägar
 - 1. Nedre väljarknappen
 - 2. Röstkommandon
- 8. Anslutbarhet
 - 1. Bluetooth
 - 2. Infraröd
- 3. GPRS
- 9. Samtalsinställningar
 - 1. Ljudskärpa
 - 2. Vidarekoppla
 - 3. Återuppringning
 - 4. Val för samtal väntar
 - 5. Samtalsinfo
 - 6. Sänd eget nummer
 - 7. Utgående linje¹
- 10. Telefoninställningar
 - 1. Språkinställningar
 - 2. Minnesstatus
 - 3. Autoknappläs
 - 4. Säkerhetsknapplås
 - 5. Visning av cellinfo
 - 6. Välkomsthälsning
 - 7. Val av operatör
 - 8. Bekr. SIM-tjänster
 - 9. Aktivera hjälptext
 - 10. Påslagningssignal
- 11. Tillbehörsinställningar²
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Slinga

1. Kontakta nätooperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

2. Denna meny visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggsprodukt.

- 4. Laddare
- 12. Konfigurationsinställningar
 - 1. Standardkonfig.
 - 2. Aktivera standardinst. i alla program
 - 3. Prioriterad kopplingspunkt
 - 4. Pers. konfig.-inställningar
- 13. Säkerhetsinställningar
 - 1. PIN-kodsbegäran
 - 2. Samtalsspärrar
 - 3. Nummerbegr.
 - 4. Begr. användargrupp
 - 5. Säkerhetsnivå
 - 6. Lösenord
- 14. Återställ fabriksinställningar

5. Galleri



- 1. Foton
- 2. Videoklipp
- 3. Teman
- 4. Grafik
- 5. Signaler
- 6. Inspelningar

6. Multimedia



- 1. Kamera
- 2. Mediespelare
 - 1. Öppna Galleri
 - 2. Bokmärken
 - 3. Gå till adress
 - 4. Medianedladdningar
 - 5. Streaming-inst.
- 3. Radio
- 4. Röstinspelning
 - 1. Spela in
 - 2. Inspelningslista
 - 3. Spela senast insp.
 - 4. Sänd senast insp.

7. Planerare



- 1. Alarm
 - 1. Alarmtid
 - 2. Upprepa alarm
 - 3. Alarmsignal
- 2. Kalender
- 3. Att göra
- 4. Anteckningar
- 5. Synkronisering
 - 1. Serversynkronisera

2. Inställningar för PC-synkronisering

8. Webb

1. Till Startside
2. Bokmärken
3. Nedladdningslänkar
 1. Nerladdn. av sign.
 2. Nerladdn. av bilder
 3. Videonerladdningar
 4. Nedladdade teman
4. Senaste URL



5. Tjänsteinkorg

6. Inställningar

1. Konfigurationsinställningar
2. Inställningar för utseende
3. Säkerhetsinställningar
4. Inställningar för tjänsteinkorg

7. Gå till adress

8. Töm cache

9. SIM-tjänster¹



10. Sifferinmatning



1. Visas endast om det kan hanteras av SIM-kortet. Namnet ock ikonen beror på SIM-kortet.

5. Menyfunktioner

■ Meddelanden

Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänsteleverantören (nättjänster).



Obs: När du skickar meddelanden kan orden *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Textmeddelanden (SMS)

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen på 160 tecken. Om ditt meddelande (som även kan innehålla bilder) överstiger 160 tecken skickas det i en serie på två eller flera meddelanden. Faktureringen kan baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

Högst upp i displayen kan du se att längdindikatorn för meddelanden räknar bakåt från 160. 10/2 betyder t.ex. att du fortfarande kan lägga till 10 tecken för att texten ska skickas som två meddelanden. Observera att specialtecken (Unicode), t.ex. ä, å, å, i, tar upp mer utrymme.

Innan du kan skicka ett meddelande måste du göra en del inställningar. Se [Inställningar för textmeddelanden och SMS-e-post](#) på sidan 54.



Obs: Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Funktionen för textmeddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 12.

Skriva och skicka meddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Skapa meddelande* och *SMS*.
2. Skriv ett meddelande. Se *Skriva text* på sidan 32. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i *Mallar* på sidan 45. Varje bildmall består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett textmeddelande.
3. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Ring** eller **Alternativ** och väljer *Sänd*.

De meddelanden du har skickat sparas i mappen *Sända objekt* om inställningen *Spara sända medd.* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för textmeddelanden och SMS-e-post* på sidan 54.
4. Knappa in telefonnumret eller tryck på **Alternativ** och välj *Sök* för att söka efter telefonnumret i dina *Kontakter*. Tryck på **Alternativ** och välj *Godkänn* för att skicka meddelandet.

Alternativ för att skicka ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Alternativ** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill skicka ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill skicka meddelandet till några fler mottagare trycker du på *Klar*. Observera att ett separat meddelande skickas till varje mottagare.
- När du vill skicka ett meddelande som SMS–e-post (nättjänst) väljer du *Sänd som e-post*.

Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta den i *Kontakter* och tryck på *OK*. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på *OK*.

Skriv e-postmeddelandet. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.

Se även *Mallar* på sidan 45. Det går inte att skicka bilder i e-postmeddelanden.

När du vill skicka e-postmeddelandet via SMS trycker du på *Sänd*. Om du inte har sparat inställningarna för att skicka e-post via SMS frågar telefonen efter numret till e-postservern.

Tryck på *OK* för att skicka e-postmeddelandet.

- Om du vill skicka ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.

Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i *Inställningar för textmeddelanden och SMS–e-post* på sidan 54.

Läsa och svara på SMS–meddelanden eller SMS–e-post

När du har tagit emot ett meddelande eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du kanske radera några av de gamla.

1. Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Olästa textmeddelanden eller SMS-e-post anges med .

2. Medan du visar ett meddelande kan du trycka på **Alternativ** och välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller som SMS-e-post, eller byta namn på det meddelande som du läser eller flytta det till en annan mapp.

Välj **Kopiera till kalend.** för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.

Välj **Meddelandeinfo** om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer (om de är tillgängliga), vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Välj **Använd info** för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.



Tips: När du läser ett meddelande kan du trycka på **Ring** för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från meddelandet.

När du läser ett bildmeddelande väljer du **Spara bild** för att spara bilden i mappen **Mallar**.

3. Välj **Svara** om du vill svara på ett meddelande. Välj meddelandetyp. Skriv ditt svarsmeddelande. När du svarar på ett e-postmeddelanden som levereras via SMS ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Ring** eller **Alternativ** och **Sänd**. Tryck på **Alternativ** och välj **Godkänn** för att skicka meddelandet till det nummer som visas.

Mapparna Inkorg och Sända poster

Inkommande text- och multimediameddelanden sparas i mappen **Inkorg** och meddelanden som har skickats sparas i mappen **Sända poster**. Textmeddelanden anges med .

Textmeddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen **Sparade medd.**, **Mina mappar** eller **Mallar**.

Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

För att använda mallistan trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden**, **Sparade medd.**, **Textmeddelanden** och **Mallar**.

- När du vill infoga en textmall i det meddelande eller e-postmeddelande (SMS) som du skriver eller svarar på trycker du på **Alternativ**. Välj **Använd mall** och välj sedan den mall du vill infoga.
- Om du vill infoga en bild i det meddelande som du skriver eller svarar på trycker du på **Alternativ**. Välj **Bifoga bild** och välj en bild för att visa den. Tryck på **Bifoga** för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  i meddelandets

sidhuvud betyder att en bild är bifogad. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du skickar meddelandet trycker du på **Alternativ** och väljer *Förhandsvisa*.

Mappen Sparade poster och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Sparade medd.* eller skapa egna mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på **Alternativ**. Välj *Flytta*, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **Välj**.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Sparade medd.*, *Textmeddelanden* och *Mina mappar*.

- Om du vill lägga till en mapp och du inte har sparat någon mapp förut, trycker du på **Lägg till**. Annars trycker du på **Alternativ** och väljer *Lägg till mapp*.
- Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på **Alternativ** och väljer *Ta bort mapp*.

Multimediameddelanden (MMS)



Obs: Det är enbart enheter med funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud och en bild eller ett videoklipp. Telefonen kan hantera multimediameddelanden som är upp till 100 kB i storlek.

Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot

meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan visa multimediameddelandet.

Om meddelandet innehåller en bild i kompatibelt format, skalas den ner så att den kan visas i displayen.

Funktionen för multimediameddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 12.

Om *Tillåt multimed.mott.* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot. Standardinställningen för att ta emot multimediameddelanden är vanligtvis att tjänsten är aktiverad. Se [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 56.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, WBMP, BMP och PNG.
- Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-ljud och monofoniska ringsignaler.
- Videoklipp: 3gp-format med SubQCIF och QCIF-upplösning och AMR-ljud.

Telefonen kanske inte stöder alla varianter av de nämnda filformaten. Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden under pågående samtal. Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 56. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Skapa meddelande* och *MMS*.
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 32.
 - Om du vill infoga en fil i meddelandet trycker du på **Alternativ** och väljer *Bifoga* och väljer det alternativ som du vill ha. Du kan inte välja nedtonade alternativ. Listan över tillgängliga mappar i *Galleri* visas. Öppna den mapp du vill ha, bläddra till en fil, tryck på **Alternativ** och välj *Bifoga*. En bifogad fil anges med filnamnet i meddelandet. Observera att du inte kan infoga ett tema i ett nytt meddelande.

Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet trycker du på **Alternativ** och väljer *Text längst upp* eller *Text längst ned*.
 - Telefonen stöder sändning och mottagning av multimediameddelanden som innehåller flera sidor (diabilder). Om du vill infoga en diabil i meddelandet trycker du på **Alternativ** och väljer *Bifoga* och *Diabil*. Varje diabil kan innehålla text, en bild och ett ljudklipp.

Om meddelandet innehåller flera diabilder kan du öppna den du vill ha genom att trycka på **Alternativ** och välja *Föregående diabild*, *Nästa diabild* eller *Diabildslista*.

Om du vill ändra hur länge en diabild ska visas i en presentation markerar du bilden, trycker på **Alternativ** och väljer *Tid för diabilder*. Om du vill ändra standardvärdet, se *Stand.tid för bilder* i *Inställningar för multimediameddelanden* on page 56.

- Om du vill infoga ett namn från kontaktlistan trycker du på **Alternativ** och väljer *Fler alternativ*, *Infoga kontakt* och det namn som du vill ha.
Om du vill infoga ett nummer från kontaktlistan trycker du på **Alternativ** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*.
- För att infoga en kalendernotering trycker du på **Alternativ** och väljer *Bifoga* och *Kalendernotering*.
- För att infoga ett visitkort trycker du på **Alternativ** och väljer *Bifoga* och *Visitkort*.
- Om du vill radera en bild, diabild eller ett ljudklipp från meddelandet trycker du på **Alternativ** och väljer *Radera* och sedan en funktion.
- För att spara meddelandet i mappen *Sparade poster* trycker du på **Alternativ** och väljer *Spara meddelande*.
- För att lägga till ett ämne för meddelandet trycker du på **Alternativ** och väljer *Fler alternativ* och *Ändra ämne*.
- Du kan t.ex. visa meddelandets storlek eller mottagare genom att trycka på **Alternativ** och välja *Fler alternativ* och *Meddelandeinfo*.

3. Om du vill visa meddelandet eller presentationen innan du skickar, trycker du på **Alternativ** och väljer *Förhandsvisa*.
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Ring** eller **Alternativ** och *Sänd till*. Välj *Telefonnummer*, *E-postadress* eller *Många*.
5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från *Kontakter*. Tryck på **Alternativ** och välj *Godkänn*. Meddelandet flyttas till mappen *Utkorg* varifrån det skickas.

Det tar mer tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan multimediameddelandet skickas visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka det på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

De meddelanden du har skickat sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända medd.* är inställd på *Ja*. Se [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 56.

Läsa och svara på ett multimediameddelande



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller kan skada enheten eller datorn på annat sätt.

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget*.

Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimediameddelanden är fullt, se [Minnet för multimediameddelanden är fullt](#) på sidan 52.

Ett multimediameddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Läsa meddelandet senare: Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* och *Inkorg*.

Ett oläst multimediameddelande anges med .

2. Bläddra för att visa meddelandet. Tryck på **Alternativ** så kan t.ex. några av följande alternativ bli tillgängliga.
 - *Spela upp pres.* för att visa en presentation som bifogats i meddelandet.
 - *Visa endast text* för att endast visa texten i meddelandet.
 - *Öppna bild*, *Öppna ljudklipp* eller *Öppna videoklipp* för att öppna motsvarande fil.
 - *Spara bild*, *Spara ljudklipp* eller *Spara videoklipp* för att spara motsvarande fil i ditt *Galleri*.
 - *Info* för att visa detaljer om bifogad fil.
 - *Radera meddelande* om du vill radera ett sparat meddelande.
 - *Svara* eller *Svara alla* för att svara på meddelandet. När du vill skicka ett svar trycker du på **Alternativ** och väljer *Sänd*.
 - *Till nummer*, *Till e-post* eller *Till många* för att vidarebefordra meddelandet.

- *Redigera* för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har skapat. Se [Skriva och skicka ett multimediameddelande](#) på sidan 48.
- *Meddelandeinfo* för att visa meddelandets ämne, storlek och typ.
- Granska även alternativen i *Galleri*, se [Galleri](#) på sidan 87.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Mottagna multimediameddelanden sparas i mappen *Inkorg*.

Multimediameddelanden som ännu inte har skickats, flyttas till mappen *Utkorg*.

Multimediameddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen *Sparade poster*.

Multimediameddelanden som redan har skickats sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *Multimediamedd.* om *Spara sända medd.* är inställt på *Ja*. Se [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 56. Multimediameddelanden anges med .

Minnet för multimediameddelanden är fullt

Om du har ett nytt multimediameddelande som väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och *Fullt MM-minne, visa väntande meddelande* visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Visa*. För att spara meddelandet, tryck på *Alternativ*, välj *Spara meddelande* och ta bort gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan de meddelanden som ska tas bort.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Avsluta* och *Ja*. Om du trycker på *Nej* kan du visa meddelandet.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och för att ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** och **Röstmeddelanden**. Välj

- **Lyssna på röstmeddelanden** om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn **Nr till röstkonto**.
Om du har två telefonlinjer tillgängliga (nättjänst) kan varje linje ha ett eget röstbrevlådenummer. Se **Samtalsinställningar** på sidan 80.
- **Nr till röstkonto** för att knappa in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer.

Om funktionen för ikonnotifiering kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.

Infomeddelanden

Med nättjänsten för infomeddelanden kan du få meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Dessa meddelanden kan t.ex. innehålla väder- eller trafikrapporter. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandämnen och meddelandennummer.

Servicekommandon

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** och **Servicekommandon**. Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

Ta bort alla meddelanden från en mapp

Om du vill radera alla meddelanden från en mapp trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden** och **Radera meddelanden**.

Om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **Ja** för att bekräfta åtgärden.

Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Inställningar för textmeddelanden och SMS–e-post

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**, **Meddelandeinst.** och **Textmeddelanden**.

- Välj **Sändningsprofil**. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.
- Välj **Nr till medd.central** för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.

- Välj *Medd. sänds som* för att välja meddelandetypen *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax* (nättjänster).
- Välj *Meddelande sparas i* för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.
- För meddelandetypen *Text*, välj *Standardmottagarnr* för att spara ett standardnummer för att skicka meddelanden för denna profil.
För meddelandetypen *E-post*, välj *E-postserver* för att spara numret till e-postservern.
- Välj *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
- Välj *Använd GPRS* och *Ja* för att ställa in GPRS som SMS-bärare. Ställ också in *GPRS-anslutning* på *Alltid online*, se *(E)GPRS-anslutning* på sidan 79.
- Select *Svara via sam. centr.* för att tillåta att mottagaren ska skicka ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- Välj *Ändra namn på sändningsprofil* om du vill ändra namnet på vald meddelandeprofil. Du kan inte ändra namn på standardprofilen. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera fler än en uppsättning.
- Välj *Spara sända medd.* och *Ja* för att ställa in telefonen så att multimediameddelanden som har skickats sparas i mappen *Sända objekt*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.

Inställningar för multimediameddelanden

Om *Tillåt multimed.mott.* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot. Standardinställningen för att ta emot multimediameddelanden är vanligtvis att tjänsten är aktiverad.

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.*
Välj

- *Spara sända medd.* Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
- *Förminska bilden* för att definiera bildstorleken när du bifogar bilden i multimediameddelandet.
- *Stand.tid för bilder* för att ställa in standardtid för diabilder i multimediameddelanden.
- *Tillåt multimed.mott.* Välj *Nej*, *Ja* eller *End. hemoperatör* för att använda multimediatjänsten. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.

Om *Tillåt multimed.mott.* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot. Standardinställningen för att ta emot multimediameddelanden är vanligtvis att tjänsten är aktiverad.

- *Ink. multimediamedd.*. Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimediameddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimediameddelanden. Den här inställningen visas inte om *Tillåt multimed.mott.* är inställt på *Nej*.
- *Konfigurationsinställningar*. Välj *Konfiguration* och välj standardtjänsteleverantör för att hämta multimediameddelanden. Välj *Konto* för att visa konton som hanteras av tjänsteleverantören. Om fler än ett konto visas väljer du det konto som du vill använda. Du kan få inställningar som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Om du vill få inställningarna som konfigurationsmeddelande, se *Tjänst för konfigurationsinställningar* på sidan 15. Mer information om hur du knappar in inställningar manuellt finns i *Konfigurationsinställningar* på sidan 84.
- *Tillåt reklam* för att tillåta mottagning av meddelanden som definieras som reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt multimed.mott.* är inställt på *Nej*.

Teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på *Meny* och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställningar* och *Teckenstorlek*.

Meddelandemätare

Om du vill visa hur många meddelanden som du har skickat och tagit emot trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden* och *Meddelandemätare*. Välj *Sända meddelanden* eller *Mottagna medd.* eller välj *Nollställ mätare* för att nollställa mätarna.

■ Kontakter



Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (Kontakter) och i SIM-kortets minne.

- Namn och nummer kan sparas i telefonens minne. Olika detaljer (textnoteringar) kan associeras med varje namn. Du kan bifoga en bild till ett begränsat antal namn. *Kontakter* använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 12.
- Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

Välja inställningar för kontakter

Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Inställningar*. Välj

- *Använt minne* för att välja det minne, antingen SIM-kortet eller telefonen, som du vill använda för dina kontakter. Om du vill hämta namn och nummer från båda minnena väljer du *Telefon & SIM*. Då sparas namn och nummer i telefonens minne.
- *Visning av Kontakter* för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i Kontakter.
- *Minnesstatus* för att visa hur mycket minne som är tillgängligt i valt minne för kontakter.

Söka efter en kontakt

Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Sök*.

Dessutom kan några av följande alternativ vara tillgängliga:

- *Lägg till ny kontakt* och *Radera*.
- *Kopiera* för att kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-kortet eller vice versa.
- *Infonummer* för att ringa upp tjänsteleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet (nätjänst).
- *Servicenummer* för att ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nätjänst).
- *Mina nummer* för att visa de telefonnummer som tilldelats SIM-kortet. Denna meny visas bara om numren finns på SIM-kortet.
- *Samtalsgrupper* för att ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet i samtalsgrupper med olika ringsignaler.

Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt)

Namn och nummer sparas i det minne du använder. Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Lägg till ny kontakt*. Ange namn och telefonnummer. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på *Klar*.



Tips: När du vill spara namn och telefonnummer i passningsläge trycker du på och håller ner den mellersta väljarknappen, väljer telefonnumrets siffror från teckenraden, trycker på *Alternativ* och väljer *Spara*. Ange namnet, tryck på *Alternativ* och välj *Godkänn*.

Spara flera nummer, textobjekt eller en bild per namn

Du kan spara olika typer av telefonnummer eller korta textobjekt per namn i telefonens interna minne för kontakter.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn från dina kontakter, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*.
2. Bläddra till namnet (som är sparad i telefonens interna minne för kontakter) till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på **Info**.
3. Tryck på **Alternativ** och välj *Lägg till nummer*, *Lägg till info* eller *Lägg till bild*.
4. När du vill lägga till ett nummer eller annan information väljer du en nummertyp eller texttyp, eller väljer en bild från ditt *Galleri*.
Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*.
5. Knappa in numret eller texten och tryck på **Alternativ** och *Godkänn* för att spara.

Redigera eller radera information

Sök efter den kontakt som du vill ändra eller radera och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt eller den bild som du vill ändra eller radera och tryck på **Alternativ**.

- Om du vill ändra namn, nummer, textobjekt eller redigera en bild väljer du *Ändra namn*, *Ändra nummer*, *Ändra info* eller *Ändra bild*.
- När du vill radera ett nummer eller textobjekt väljer du *Radera nummer* eller *Radera info*.
- Om du vill radera en bild som är bifogad till kontakten väljer du *Radera bild*. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från ditt *Galleri*.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom. Observera att textobjekt som har sparats i telefonens interna minne, t.ex. e-postadresser, inte kopieras till SIM-kortet.

1. Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Kopiera*.
2. Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.
3. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer*.
 - Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till det namn som du vill kopiera och trycker på *Kopiera*.
Standardnummer visas när du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Enbart standardnummer kopieras.
4. För att välja om du vill behålla eller ta bort originalnamn och -nummer väljer du *Behåll original* eller *Flytta original*.
 - Om du väljer *Alla* eller *Standardnummer* trycker du på *Ja* när *Kopiera kontakter?* eller *Flytta kontakter?* visas.

Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort till och från kompatibla enheter.

När du har fått ett visitkort trycker du på **Visa** och **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **Ja**.

När du vill sända ett visitkort söker du upp namnet och telefonnumret i *Kontakter*, trycker på **Info** och **Alternativ** och väljer *Sänd visitkort*. Välj *Via infraröd*, *Via SMS* (nätjänst), *Via Bluetooth* eller *Via multimedia* (nätjänst) och *Standardnummer* eller *All information*.

Det går inte att skicka bilder om du väljer *Via SMS*.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till ett telefonnummer. Ett röstmärke kan vara vilken typ av ord som helst som du kan tala in, t.ex. namnet på en person. Du kan lägga till upp till 25 röstmärken.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till och hantera röstmärken

Spara eller kopiera i telefonens minne de kontakter som du vill lägga ett röstmärke till. Du kan också lägga till röstmärken för namnen på SIM-kortet, men om du byter ut SIM-kortet måste du först ta bort gamla röstmärken innan du kan lägga till nya.

Röstmärken använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 12.

1. Bläddra till den kontakt som du vill lägga till ett röstmärke för och tryck på **Info**. Bläddra till det telefonnummer du vill ha och tryck på **Alternativ**.
2. Välj **Lägg till röstmärke**.
3. Tryck på **Starta** och tala tydligt in det eller de ord som du vill spela in som röstmärke. Efter inspelningen spelas märket upp.

När röstmärket har sparats visas **Röstmärke sparad**, ett pip hörs och symbolen  visas efter telefonnumret med ett röstmärke.

För att kontrollera röstmärken trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** och **Röstmärken**. Bläddra till kontakten med det röstmärke du vill ha och tryck på **Välj** så kan du t.ex. lyssna på, ta bort eller ändra inspelade röstmärken.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Om telefonen har en tillämpning som använder GPRS-anslutningen för att sända eller ta emot data ska du först avsluta tillämpningen innan du ringer ett samtal med hjälp av ett röstmärke.

1. I passningsläge trycker du på och håller ner den nedre programknappen. En kort ton hörs och *Tala nu* visas.
 2. Uttala röstmärket tydligt. Om röstmärket uppfattas ordentligt spelas det upp och numret slås automatiskt efter 1,5 sekund.
- Om du använder ett kompatibelt headset, trycker du på och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

Infonummer och servicenummer

Din tjänsteleverantör kanske har inkluderat informationsnummer eller tjänstenummer på SIM-kortet. Dessa menyer visas endast om de stöds av SIM-kortet.

Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Infonummer* eller *Servicenummer*. Bläddra igenom en kategori till ett info- eller servicenummer och tryck på *Ring* för att ringa upp.

Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade SIM-kortet sparas i *Mina nummer* om detta stöds av kortet. För att visa numren trycker du på *Meny* och väljer *Kontakter* och *Mina nummer*. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på *Visa*.

Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i *Kontakter* i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignal

och så att en viss logotyp visas i displayen när telefonen identifierar ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till *Ringer för* i *Signalinställningar* på sidan 69.

Tryck på *Meny*, välj *Kontakter* och *Samtalsgrupper* och välj en samtalsgrupp. Välj

- *Gruppnamn*, skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på *OK*.
- *Ringsignal för gruppen* och välj ringsignal för gruppen. *Standard* är den ton som är vald för aktiv profil.
- *Grupologo* och välj *På* om du vill visa en grupplogotyp, *Av* om du inte vill visa någon logotyp, eller *Visa* om du vill visa logotypen.
- *Gruppmedlemmar* om du vill lägga till ett namn i samtalsgruppen, tryck på *Lägg till*. Bläddra till det namn som du vill lägga till i gruppen och tryck på *Lägg till*.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp, bläddrar du till namnet, trycker på *Alternativ* och väljer *Ta bort kontakt*.

■ Samtalsregister

Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden för samtalen.



Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Alternativ** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer*, kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i *Kontakter* eller skicka ett meddelande till telefonnumret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny**, välj *Samtalsreg.* och sedan

- *Missade samtal* om du vill visa de upp till 20 senaste telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst). Numret framför (namnet eller) telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.



Tips: När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på **Ring**.

- *Mottagna samtal* för att visa en lista på upp till 20 telefonnummer som du har svarat på och avisat (nättjänst).
- *Uppringda nummer* om du vill visa en lista på upp till 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa.



Tips: Tryck en gång på **Ring** i passningsläge för att visa listan över uppringda nummer. Bläddra till ett nummer eller namn som du vill ha och tryck på **Ring** för att ringa upp.

- *Radera samtalslistor* för att radera samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över

missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Räknare och timers för samtal, data och GPRS



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny**, välj **Samtalsreg.** och sedan

- **Samtalslängd.** Bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

Om du har två telefonlinjer tillgängliga (nättjänst) kan varje linje ha en egen samtalsmätare. Mätarna för aktuell linje visas. Se **Samtalsinställningar** på sidan 80.

- **Datamätare för GPRS.** Bläddra för att visa storlek på senast sända och mottagna data, total storlek på samtliga sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Räknarenheten är en byte. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.
- **Anslutningstimer för GPRS.** Bläddra för att visa den ungefärliga varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd GPRS-anslutningstid. Du kan också nollställa timern. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

Position

Vissa nät tillåter begäran om telefonens position (nättjänst). Med denna meny kan du visa mottagna positionsbegäran från nätoperatören. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

■ Inställningar



Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper och profiler och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Först gör du inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Profiler* och en profil.

- Aktivera den valda profilen genom att välja *Aktivera*.
- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Välj de inställningar som du vill ändra och utför ändringarna.

Mer information om signalinställningar finns i [Signalinställningar](#) på sidan 69.

Välj *Ljuseffekter* om du vill att pulsindikatorn ska aktiveras när telefonen slås på och displaybelysningen är av.

Om du vill ändra namn på en profil väljer du *Profilnamn*. Du kan inte ändra namn på profilen *Normal*.

- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du *Begränsad* och anger en sluttid för profilen. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.

Teman

Ett tema är ett paket som kan innehålla en skärmläckare, en bakgrundsbild, en ringsignal och ett färgtema så att du kan anpassa telefonen för olika evenemang och miljöer. Teman lagras i ditt *Galleri*.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Teman*. När du vill aktivera ett tema väljer du *Välj tema* för att visa mappen *Teman* i ditt *Galleri*. Öppna mappen och bläddra till ett tema. Tryck på *Alternativ* och välj *Ange tema*. Se även *Galleri* på sidan 87. Om du vill ladda ner nya teman väljer du *Nedladdade teman*. Se *Nedladdning* på sidan 109.

Signalinställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och sedan *Signalinställningar*. Inställningarna kan också ändras på menyn *Profiler*, se *Profiler* på sidan 68. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen. Välj *Ringsignalfunktion* för att välja ringsignal för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringerej*. Välj *Ringsignal* för inkommande röstsamtal. När du vill välja ringsignaler från ditt *Galleri* väljer du *Öppna Galleri* i listan över ringsignaler.



Tips: Om du laddar ner en ringsignal kan du spara den i ditt *Galleri*.

Välj *Ringvolym* och *Vibrationssignal* för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ, en bilmonteringssats eller någon annan liknande tilläggsprodukt.

Välj *Signal för medd.* för att ställa in en signal för inkommande meddelanden. Välj *Volym för knappljud* eller *Varningssignaler* för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet är nästan slut.

Välj *Ringer för* om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*.

Ljusinställningar

Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Ljusinställningar* och *Ljuseffekter* om du vill att den pulserande ljusindikatorn ska aktiveras när telefonen slås på och displaybelysningen är av.

Displayinställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Displayinställningar*.

- Välj *Bakgrund* för att ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få bilder via t.ex. multimediameddelanden eller överföra dem

med PC Suite från datorn och sedan spara dem i ditt *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, WBMP, BMP och PNG men kanske inte alla variationer av dessa filformat.

När du vill välja bakgrund väljer du *Välj bakgrundsbild* och öppnar en bildmapp. Bläddra till den bild som du vill ställa in som bakgrund, tryck på *Alternativ* och välj *Som bakgrund*.

När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På/Av*.

Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmläckaren aktiveras.

- Välj *Färgtema* om du vill byta färg på vissa displaykomponenter, t.ex. indikatorer eller signal- och batteristaplar, och den bakgrundsbild som visas när du använder en menyfunktion.
- Välj *Operatörslogo* för att ställa in telefonen att visa eller dölja operatörslogotypen. Om du inte har sparat operatörslogotypen är menyn *Operatörslogo* nedtonad. Operatörslogon visas inte när skärmläckaren aktiveras.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om operatörslogotyper. Se även *PC Suite* på sidan 116.

- Välj *Skärmläckare* för att ställa in telefonen så att den visar en skärmläckare när den är i passningsläge och ingen funktion har använts under en viss tidsperiod.

Välj *På* för att aktivera skärmläckaren eller *Av* för att stänga av den.

I *Timeout* kan du ange hur lång tid det ska dröja innan skärmläckaren aktiveras. Under *Annan* kan du ställa in en tidslängd på mellan 5 sekunder och 10 minuter (min:sek).

Med *Välj skärmläckare* kan du välja en animering eller en stillbild som skärmläckare från *Grafik*.

Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren. Skärmläckaren inaktiveras även när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.

Observera att skärmläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

Tids- och datuminställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Tids- och datuminställningar*.

- Välj *Klocka* och *Visa klockan* (eller *Göm klockan*) för att visa (eller dölja) tiden högst upp till höger i displayen i passningsläge. Välj *Ställ in tiden* för att ställa in rätt tid, *Tidszon* för att välja tidszon och *Tidsformat* för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan används bl a för funktionerna *Meddelanden*, *Samtalsreg.*, *Alarm*, tidsinställda *Profiler*, *Kalender*, *Anteckningar* och *Skärmläckare*.

Om batteriet är tomt kanske du behöver ställa in tiden igen.

- Välj *Datum* och *Visa datum* (eller *Dölj datum*) så visas (eller döljs) datumet på displayen när telefonen är i passningsläge. Välj *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum. Du kan även välja datumformat och datumavgränsare.

- Välj *Autoupdatera tid* (nätjänst) och *På* för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon. Om du vill bli ombedd att bekräfta en sådan ändring väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarm, kalendern eller påminnelser. De är i lokal tid. När du gör datum- och tidsändringar kan vissa alarm förfalla.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.

Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Nedre väljarknapp

Du kan ställa in en telefonfunktion för den nedre väljarknappen från en fördefinierad lista. Se även [Passningsläge](#) på sidan 19. Denna meny är inte tillgänglig i alla konfigurationer.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Egna genvägar* och *Nedre väljarknappen*. Välj en funktion i listan. Namnet på den nedre väljarknappen ändras i passningsläge beroende på funktion.

Röstkommandon

Du kan ha en lista över telefonfunktioner som kan aktiveras med ett röstmärke. Du kan välja upp till fem funktioner för röstmärken.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Egna genvägar* och *Röstkommandon*. Välj en funktionsmapp, bläddra till den funktion som du vill bifoga röstmärket till och tryck på **Lägg till**. Ett röstmärke anges med . Se anvisningarna i [Lägga till och hantera röstmärken](#) på sidan 63.

När du vill aktivera ett röstkommando, se anvisningarna i [Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke](#) på sidan 63.

Det går inte att lägga till eller aktivera ett röstkommando under ett samtal eller när en tillämpning som använder (E)GPRS-anslutningen sänder eller tar emot data.


Anslutbarhet

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via IR- eller Bluetooth-anslutning. Du kan också definiera inställningarna för (E)GPRS-anslutningar.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.1 och hanterar följande profiler: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om de är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

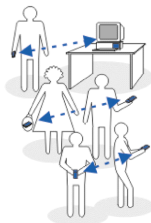

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Bluetooth-teknik, som möjliggör trådlösa anslutningar mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter. Du kan använda en Bluetooth-anslutning för att skicka bilder, video, text, visitkort, kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till kompatibla enheter som har Bluetooth-teknik, t.ex. datorer. Observera att inte alla datorer som använder Bluetooth-teknik är kompatibla.

När du aktiverar Bluetooth första gången måste du ange ett namn för din telefon.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

1. Tryck på **Meny**, och välj *Inställningar*, *Anslutbarhet* och *Bluetooth*.

2. För att aktivera Bluetooth-funktionen väljer du *Bluetooth* och *På*.

Om du inte använder Bluetooth-funktionen under en längre tid kan du inaktivera den för att spara ström.

3. Välj *Sök efter tillbehör med ljudfunktion* för att söka efter kompatibla Bluetooth-enheter och välja den enhet som du vill ansluta till telefonen.

eller välj *Ihopkopplade enheter* för att söka efter Bluetooth-enheter som inom räckvidd. Om listan är tom trycker du på **Ny** så visas alla Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd. Bläddra till en enhet och tryck på **Koppla**.

4. Ange enhetens Bluetooth-lösenord för att koppla ihop och ansluta enheten till telefonen och börja använda enheten. Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången.

Bluetooth–anslutning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Anslutbarhet* och *Bluetooth*. Välj

- *Aktiv enhet* för att kontrollera vilken Bluetooth–anslutning som är aktiv. När du vill avsluta en anslutning till en enhet trycker du på **Koppla från**.
- *Ihopkopplade enheter* för att visa en lista över Bluetooth–enheter som är ihopkopplade med telefonen. Bläddra till ett den enhet som du vill använda. När du vill ta bort ihopkopplingen till en enhet trycker du på *Radera ihopkoppl..* Om du vill koppla ihop en ny enhet väljer du *Koppla ihop ny enhet*.

Tryck på **Anslut** för att ansluta till vald enhet eller tryck på **Alternativ** så kan du använda några av följande funktioner, beroende på enhetens och Bluetooth–anslutningens status. Välj

- *Tilldela smeknamn* för att ange ett namn (som bara visas för dig) för den valda enheten.
- *Autoanslut, bekr. ej* och välj *Ja* om du vill att telefonen ska anslutas automatiskt till vald enhet, eller välj *Nej* om du vill bekräfta anslutningen.

En aktiv Bluetooth–anslutning anges med (●) högst upp i displayen.

Bluetooth–inställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Anslutbarhet*, *Bluetooth* och *Bluetooth–inställningar* för att definiera hur telefonen ska visas för andra Bluetooth–enheter. Välj

- *Telefonens synlighet* och *Synlig för alla* om du vill visa telefonen för alla Bluetooth–enheter eller *Ejsynlig* om du bara vill att telefonen visas för ihopkopplade enheter. Telefonen visas inte för andra enheter när den redan är

ansluten till en enhet. Det rekommenderas att du använder det dolda läget om det är möjligt.

- *Namn på min telefon* för att ändra telefonens Bluetooth-enhetsnamn som kan ses av användarna av andra Bluetooth-enheter.

Infraröd

Du kan ställa in telefonen så att den kan ta emot data via IR-porten (infraröd). Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort, grafik, bilder, musikfiler, videoklipp och kalendernoteringar till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst 1 meter.
- Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar*, *Anslutbarhet* och *Infraröd*.
- Användaren av telefonen som sänder väljer en IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom 2 minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

- När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som t.ex. Internet.

EGPRS (Enhanced GPRS) liknar GPRS men ger snabbare anslutningar. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om (E)GPRS och dataöverföringshastighet.

(E)GPRS används med tillämpningar som multimediameddelanden, direktuppspelning av video (streaming), webbläsning, e-post, fjärr-SyncML samt fjärranslutningar på datorn (t.ex. Internet och e-post).

Innan du kan använda (E)GPRS-teknik:

- Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om tillgänglighet och abonnemang på (E)GPRS-tjänsten.
- Spara (E)GPRS-inställningar för varje tillämpning som används över (E)GPRS.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om priser.

Observera att när du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS men för vissa tillämpningar kanske du kan välja mellan GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

(E)GPRS–anslutning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Anslutbarhet, GPRS* och *GPRS–anslutning*.

- Om du väljer *Vid behov* upprättas (E)GPRS–registreringen och –anslutningen när en tillämpning behöver den och avslutas när du stänger tillämpningen.
- Välj *Alltid online* för att ställa in att telefonen ska registreras i ett (E)GPRS–nät när den slås på.

När du startar en tillämpning med (E)GPRS upprättas en anslutning mellan telefonen och nätet och symbolen  visas för att ange att dataöverföring är möjlig. När du avslutar tillämpningen, avbryts (E)GPRS–anslutningen men registreringen i (E)GPRS–nätet finns kvar.

Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en (E)GPRS–anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen för att ange att (E)GPRS–anslutningen har avbrutits tillfälligt.

Observera att GPRS och EGPRS inte anges separat utan att de har samma symbol.

Observera att telefonen kan hantera tre (E)GPRS–anslutningar samtidigt. Du kan t.ex. samtidigt surfa på XHTML–sidor, ta emot multimediameddelanden och ha en pågående fjärranslutning med en dator.

Inställningar för (E)GPRS-modem

Du kan ansluta telefonen via en Bluetooth och IR till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för (E)GPRS-anslutning via datorn.

För att definiera inställningar för (E)GPRS-anslutningar från datorn trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar*, *Anslutbarhet*, *GPRS* och *Inställningar för GPRS-modem*.

- Välj *Aktiv kopplingspunkt* och aktivera den kopplingspunkt som du vill använda.
- Välj *Ändra aktiv kopplingspunkt* om du vill ändra inställningar för kopplingspunkt.
 - Välj *Alias f. kopplingspkt*. Skriv in namnet du vill använda för den aktiverade kopplingspunkten och tryck på **OK**.
 - Välj *Kopplingspkt t. GPRS*. Ange kopplingspunktsnamnet (APN, Access Point Name) för att ansluta till ett (E)GPRS-nät och tryck på **OK**. Du kan få kopplingspunktnamnet (APN) från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan också ställa in (E)GPRS-tjänsten (APN) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options, se [PC Suite](#) på sidan 116. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Samtalsinställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Samtalsinställningar*.

Välj

- *Vidarekoppla* (nättjänst). Med funktionen för vidarekoppling kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. till din röstbrevlåda. Din tjänsteleverantör kan ge mer information. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du *Aktivera* och väljer sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet. Om du vill inaktivera vidarekoppling väljer du *Avbryt*, eller *Kontrollera status* om detta är tillgängligt för alternativet, för att kontrollera om vidarekoppling är aktiverat eller inte. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

Information om hur du visar symbolerna för vidarekoppling i passningsläge finns i *Passningsläge* på sidan 19.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

- *Återuppringning* och *På* om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.
- *Ljudskärpa* för att ändra ljudet så att rösten hörs bättre i bullriga miljöer.
- *Val för samtal väntar* och *Aktivera* så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst). Se *Samtal väntar* på sidan 30.

- *Samtalsinfo* och *På* om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas i telefonen under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).
- Välj *Sänd eget nummer* och *Ja* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operatör* så används nätoperatörens standardinställning.
- Välj *Utgående linje*, som är en nättjänst, för att välja telefonlinje 1 eller 2, t.ex. abonnemang, för utgående samtal. Du kan t.ex. ha en linje för privata samtal och en för arbetet. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.

Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.

Telefoninställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar*. Välj

- *Språkinställningar* och *Telefonspråk* för att ställa in telefonens språk eller *Skrivspråk* för att välja språk för meddelanden som du skriver. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.
- Välj *Minnesstatus* för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

Det finns även minnesinformation på menyerna för några av dessa funktioner, t.ex. för galleriet.

- *Autoknapplös* så kan du ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts. Välj *På* så kan du ställa in en tidsfördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.
- Välj *Säkerhetsknapplös* ange säkerhetskoden och välj *På* om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när du vill låsa upp knapplåset. Du kan ringa upp nödnumret även när knapplåset är på. Se även *Knapplös* på sidan 23.
- *Visning av cellinfo* och *På* för att få information från nätoperatören beroende på vilken nätcell som används (nättjänst).
- *Välkomsthälsning* och skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på *Alternativ* och välja *Spara*.
- *Val av operatör* och *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.
Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.
- *Bekr. SIM-tjänster*. Se *SIM-tjänster* på sidan 114.
- *Aktivera hjälptext* för att ställa in telefonen att visa eller inte visa hjälptexter. Se även *Använda menyn* på sidan 35.
- *Påslagningssignal* för att välja om en påslagningston ska spelas upp när telefonen slås på.

Tillbehörsinställningar

Menyn för inställning av tillbehör eller tilläggsprodukter visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggsprodukt, t.ex. en laddare eller en handsfree-enhet.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Du kan välja en meny för en tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till telefonen. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

- *Standardprofil* för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten. När tilläggsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- *Automatiskt svar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.

Konfigurationsinställningar

När du vill använda vissa nättjänster, t.ex. mobilt Internet, multimediameddelanden eller synkronisering, behöver du rätt konfigurationsinställningar. Du kan få inställningarna av tjänsteleverantören som ett konfigurationsmeddelande eller knappa in inställningarna manuellt. Du kan också ändra inställningar med PC Suite. Du kan lagra konfigurationsinställningar från upp till tio olika tjänsteleverantörer på telefonen och hantera dem på den här menyn.

När du vill spara konfigurationsinställningar som du fått i ett konfigurationsmeddelande, se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 15.

Det går även att visa och delvis redigera inställningar i olika program.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Konfigurationsinställningar*. Välj

- *Standardkonfig.* för att visa listan över tjänsteleverantörer som lagrats på telefonen (standardleverantören är markerad) och för att välja en annan tjänsteleverantör som standard. Bläddra till en tjänsteleverantör och tryck på **Info** för att visa listan över tillämpningar som stöds. Om du vill radera en tjänsteleverantör från listan trycker du på **Alternativ** och väljer *Radera*.
- *Aktivera standard- inst. i alla program* för att ställa in de program och tillämpningar som ska använda inställningarna från standardtjänsteleverantören.
- *Prioriterad kopplingspunkt* för att välja en annan kopplingspunkt. Normalt ska du använda kopplingspunkten från din vanliga nätoperatör.

Skriva in inställningarna manuellt

Om du vill skriva in, visa och redigera inställningar manuellt trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar, Konfigurationsinställningar* och *Pers. konfig.-inställningar*.

För att lägga till en ny konfiguration trycker du på **Lägg till** eller trycker på **Alternativ** och väljer *Lägg till nya*. Välj någon av programtyperna i listan och knappa in alla inställningar. När du vill aktivera inställningarna trycker du på **Tillbaka** och **Alternativ** och väljer *Aktivera*.

Om du vill visa eller redigera användardefinierade inställningar, markerar du ett program och väljer de inställningar som ska ändras.

Säkerhetsinställningar

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Säkerhetsinställningar**. Välj

- **PIN-kodsbegränsning** om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- **Samtalsspärrar** (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange en spärrkod.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

- **Nummerbegr.** för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. För detta krävs PIN2-koden.

När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha (E)GPRS-anslutningar förutom när du skickar textmeddelanden över en (E)GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- **Begr. användargrupp.** Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtalen så att du bara kan ringa och ta emot samtal från en utvald grupp människor. Kontakta nätoperatören för mer information.
- **Säkerhetsnivå.** Välj **Telefon** om du vill att säkerhetskoden ska begäras när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Välj **Minne** om du vill att säkerhetskoden ska begäras varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används (se **Välja inställningar för kontakter** på sidan 58) eller när du kopierar från ett minne till ett annat (se **Kopiera kontakter** på sidan 61).

- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärkkod. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på **Meny**, väljer **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i Kontakter, inte raderas.

■ Galleri

På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, videoklipp, inspelningar och ringsignaler som du har sparat, t.ex. från multimediameddelanden. Filerna är ordnade i mappar.



Telefonen har stöd för DRM-system (Digital Rights Management) som kan användas för att skydda visst innehåll. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod. Reglerna definieras i aktiveringskoder som kan medfölja innehållet eller levereras oberoende beroende på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa aktiveringskoder. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt

innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med mapper visar. *Foton, Videoklipp, Teman, Grafik, Signaler* och *Inspelningar* är telefonens ursprungliga mapper.
2. Bläddra till en mapp och tryck på **Öppna** för att visa en lista över filer i mappen eller tryck på **Alternativ** så kan något av följande alternativ bli tillgängligt:

- *Nerladdningar* om du vill hämta fler bilder, ringsignaler och videoklipp. Välj *Nerladdn. av bilder, Nerladdn. av sign., Videonerladdningar* eller *Nedladdade teman*. En lista med tillgängliga webbläsarbokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över bokmärken på menyn *Webb*, se *Bokmärken* på sidan 108.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande webbplats. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Webb* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se *Ansluta till en tjänst* på sidan 104. Försök att ansluta till platsen på nytt.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätooperatör och/eller tjänsteleverantör. Ladda bara ner innehåll från tillförlitliga källor.

- *Ta bort mapp, Flytta, Ändra mappnamn, Info, Visning, Sortera, Lägg till mapp* och *Aktiveringskoder*. Du kan inte ta bort, flytta eller ändra namn på telefonens ursprungliga mapper.

- *Minnesstatus* för att visa status på telefonens andra delade minne. Se [Delat minne](#) på sidan 12.
3. Om du har öppnat en mapp, väljer du den fil du vill visa och trycker på **Öppna**. Om *Teman* har valts, bläddrar du till ett tema och trycker på **Visa** för att öppna temapaketet.

Välj och öppna en fil, eller tryck på **Alternativ** och använd någon av följande funktioner som kan vara tillgängliga för vald fil:

- *Radera, Sänd, Redigera bild, Flytta, Ändra namn, Som bakgrund, Anv. som ringsign., Ange tema, Info, Visning, Sortera, Radera alla, Öppna i följd, Stäng av ljud (Sätt på ljud), Ange kontrast, Lägg till mapp* och *Minnesstatus*.
- *Sänd* för att sända filen via MMS, Bluetooth eller IR.
- *Radera alla* för att radera alla filer och mappar i utvalda mappar.
- *Redigera bild* för att infoga text, ram eller clipart-bilder i vald bild eller för att beskära bilden.
- *Öppna i följd* för att visa mappens filer individuellt.
- *Stäng av ljud (Sätt på ljud)* för att slå på/stänga av ljudet på ljudfilen.
- *Ange kontrast* för att justera bildens kontrastnivå.
- *Aktivera innehåll* för att uppdatera aktiveringskoden för markerad fil. Alternativet visas bara om filens aktiveringskod kan uppdateras.
- *Aktiveringskoder* för att visa listan över tillgängliga aktiveringskoder. Du kan radera aktiveringskoder, t.ex. de som har upphört att gälla.

■ Multimedia



Kamera

Du kan ta foton med telefonens inbyggda kamera. Kameralinsen finns på telefonens baksida och telefonens display fungerar som sökare. Kameran producerar bilder i JPEG-format.

Om det inte finns tillräckligt med minne för att ta ett nytt foto måste du frigöra minne genom att radera gamla foton eller andra filer i galleriet.

Nokia 7280 kan ta bilder med en upplösning på 640 x 480 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Ta ett foto

Öppna kameralinsen genom att trycka på **Meny** och välja **Multimedia, Kamera**. Den levande bilden visas på displayen och du kan använda displayen som sökare. När du vill ta ett foto trycker du på **Ta foto**. Ett slutarljud hörs. Fotot sparas i mappen **Foton** på menyn **Galleri**.

Om du vill skicka fotot som ett multimediameddelande trycker du på **Sänd**.

Du kan också välja **Tillbaka** för att ta ett annat foto, eller trycka på **Alternativ** och välja ett alternativ för att t.ex. zooma, radera eller byta namn på det sparade fotot, öppna ditt **Galleri**, ställa in kontrast, ställa in fotot som bakgrundsbild, visa mer information om fotot eller skicka det som ett multimediameddelande via IR eller Bluetooth.

Alternativ för kameran

Tryck på **Meny** och välj **Multimedia**, **Kamera**. Tryck på **Alternativ** och (beroende på aktivt kameraläge) välj

- **Ändra läge** för att ändra kameraläge. Välj **Standard** eller **Porträtt**, eller välj **Natt** vid sämre ljusförhållanden. Om du vill bifoga fotot till ett namn eller telefonnummer i Kontakter väljer du **Porträtt**.
- **Zooma** för att komma närmare motivet. I sökarläge snurrar du ratten medurs eller moturs för att zooma in respektive zooma ut.
- **Självutlösare** för att aktivera självutlösaren. Tryck på **Börja** så tar kameran ett foto efter den inställda tidsgränsen. Telefonen piper medan självutlösaren är igång.
- **Visa föregående** för att visa föregående foto i samma fotosession.
- **Öppna Galleri** för att öppna menyn **Galleri**.
- **Inställningar** för att justera kamerainställningar:
 - **Standardläge** för att ändra standardkameraläge.
 - **Bildkvalitet** för att ange hur mycket bildfilen ska komprimeras när fotot sparas. Välj **Hög**, **Normal** eller **Standard**. **Hög** ger bästa bildkvalitet men kräver mer minne.
 - **Kameraljud** för att ställa in slutarljudet och självutlösartonen på **På** eller **Av**.
 - **Standardnamn** för att definiera det namn som ska användas när ett foto eller videoklipp sparas. Om du väljer **Automatiskt**, används standardnamnet, och om du väljer **Mitt namn** så kan du ange ett eget namn eller ändra ett befintligt namn.

Mediespelare

Med mediespelaren kan du visa, spela upp och ladda ner filer, t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder från olika källor.

Dessutom kan mediespelaren visa kompatibla direktuppselande videor (streaming) från en nätverksserver. Streaming-funktionen är operatörsberoende och kräver stöd i nätet. Kontrollera vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du använder tjänsterna.

Tryck på **Meny** och välj **Multimedia** och **Mediespelare**. Välj

- **Öppna Galleri** för att öppna ditt **Galleri**. Se **Galleri** på sidan **87**.
- **Bokmärken** för att öppna **Bokmärken**. Se **Bokmärken** på sidan **108**.
- **Gå till adress** och skriv in adressen till tjänsten och tryck på **OK**.
- **Medianedladdningar** för att ladda ner mer grafik, signaler eller videoklipp till telefonen. Ladda bara ner innehåll från tillförlitliga källor.

Ställa in telefonen för en streaming-tjänst

Du kan få streaming-inställningar som ett konfigurationsmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten.

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Om du vill få serviceinställningarna som ett konfigurationsmeddelande, se **Tjänst för konfigurationsinställningar** på sidan **15**. Se även **Konfigurationsinställningar** på sidan **84**.

Tryck på **Meny** och välj **Multimedia**, **Mediespelare** och **Streaming-inst.**

- Välj **Konfiguration** och välj standardtjänsteleverantör för streaming-tjänsten.
- Välj **Konto** för att visa konton som hanteras av tjänsteleverantören. Om fler än ett konto visas väljer du det konto som du vill använda.

Radio

Om du vill lyssna på radio i telefonen ansluter du ett kompatibelt headset till headsetkontakten på telefonens undersida. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

1. Slå på radion genom att trycka på **Meny** och välja **Multimedia** och **Radio**. Om du har sparat kanalen visas kanalens nummer, namn och frekvens.
2. Om du redan har sparat radiokanaler, bläddrar du till och väljer en radiokanal mellan 1 och 20.

Om du använder ett kompatibelt headset med headsetknapp, trycker du på knappen för att bläddra till den sparade radiokanal som du vill ha.

Ställa in och spara radiokanaler

När radion är på väljer du **◀◀** eller **▶▶** och trycker på **Välj** för att ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz, eller så trycker du på och håller ner **Välj** för att starta kanalsökningen. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara en kanal genom att trycka på **Alternativ** och välja **Spara kanal**. Ange ett namn för kanalen, tryck på **Alternativ** och välj **Godkänn**.

Använda radion

När radion är på väljer du  eller  för att bläddra till föregående eller nästa sparade kanal, eller så trycker du på **Alternativ** och väljer

- **Stäng av** för att stänga av radion.
- **Volym** om du vill ställa in radions volym.
- **Kanaler** för att visa kanallistan. Tryck på **Alternativ** om du vill byta namn på en kanal eller radera en kanal.
- **Högtalare** (eller **Headset**) för att lyssna på radio genom högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.
- **Välj frekvens**. Ange frekvensen på den radiokanal som du vill lyssna på. Du kan knappa in en frekvens mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz. Tryck på **Alternativ** och välj **Godkänn** för att spara frekvensen. Spara kanalen i listan genom att trycka på **Spara** och se sedan **Spara kanal** ovan.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

När du sänder eller tar emot data via en (E)GPRS- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

Röstinspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till 3 minuter. Det kan t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Inspelning

1. Tryck på **Meny**, välj *Multimedia* och *Röstinspelning*.
2. Starta inspelningen genom att välja *Spela in*. Om du vill starta inspelningen under ett samtal trycker du på **Alternativ** och väljer *Spela in*. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för båda samtalsparterna ungefär var femte sekund.
Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal.
3. Avsluta inspelningen genom att trycka på **Stopp**. Inspelningen sparas i mappen *Inspelningar* på menyn *Galleri*.
4. När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du *Spela senast insp..*
5. Om du vill sända den senaste inspelningen väljer du *Sänd senast insp..*
Inspelningen kan sändas via IR, Bluetooth eller MMS.

Inspelningslista

Tryck på **Meny** och välj *Multimedia*, *Röstinspelning* och *Inspelningslista*. Listan över mapper i ditt *Galleri* visas. Öppna *Inspelningar* för att visa listan med inspelningar. Tryck på **Alternativ** så kan du välja några av alternativen för filer i ditt *Galleri*. Se *Galleri* på sidan 87.

■ Planerare



Alarm

Alarmeret använder det tidsformat som du har ställt in för klockan. Alarmeret fungerar även när telefonen är avstängd, om det finns tillräckligt med batteristyrka.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Alarm**.

- Välj **Alarmeretid**, knappa in alarmeretiden och tryck på **OK**.
Du kan ändra alarmeretiden genom att välja **På**.
- Välj **Upprepa alarmeret** för att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.
- Välj **Alarmeresignal** och välj en standardsignal för alarmeret. Du kan anpassa signalen genom att välja en i listan över ringsignaler eller från galleriet.

När alarmeretiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarmeret!** och aktuell tid visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmeret. Om du låter alarmeret ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmeret i ca 10 minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmeretiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser som t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Kalendern använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 12.

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Kalender*.

Bläddra till den dag du vill ha. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen visas den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att trycka på **Visa**. För att visa en vecka trycker du på **Alternativ** och väljer *Veckovy*.

- Om du vill visa en enskild notering bläddrar du till den och trycker på **Visa**. I noteringsvy kan du visa information om den markerade noteringen. Du kan bläddra igenom noteringen.
- Det finns t.ex. även alternativ för att göra noteringar, sända noteringar via IR, Bluetooth eller som en notering direkt till en annan telefons kalender eller som ett textmeddelande eller ett multimediameddelande.

Det finns alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till en annan dag.

Om du vill radera alla noteringar i kalendern, väljer du månads- eller veckovyn, trycker på **Alternativ** och väljer *Radera alla not.*

Inställningar för att ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat, eller första veckodag. Med alternativet *Autoradera not.* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Uppreppningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalendernotering

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i [Skriva text](#) på sidan 32.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Kalender**. Bläddra till önskat datum, tryck på **Alternativ** och välj **Gör en notering**. Välj en av nedanstående noteringstyper:

-  **Möte** - Skriv in noteringen (eller tryck på **Alternativ** och sök efter namnet i Kontakter) och tryck på **Spara**. Ange platsen för mötet och tryck på **Spara**. Ange startdatum och starttid samt slutdatum och sluttid för mötet. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med signal** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Ring** - Knappa in telefonnumret och tryck på **Spara**. Ange namnet och tryck på **Spara**. (I stället för att knappa in telefonnumret kan du söka efter namn och nummer i Kontakter genom att trycka på **Alternativ**.) Ange sedan tiden för samtalet. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med signal** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Födelsedag** - Skriv in personens namn (eller tryck på **Alternativ** och sök efter det i Kontakter) och tryck på **Spara**. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med signal** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Memo** - Skriv noteringen och tryck på **Spara**. Ange start- och slutdatum för noteringen. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med signal** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Påminnelse** - Knappa in ett ämne för påminnelsen och tryck på **Spara**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Alarm på** och ange sedan alarmtiden.

När du har ställt in alarmet markeras noteringen med  när du visar noteringen.

När telefonen avger en alarmsignal för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på **Ring**.

- Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.
- För att stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Tryck på **Snooze** så ljuder alarmet igen efter 10 minuter.

Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra, välja en prioritetsordning för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Att göra-listan använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 12.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Att göra**.

Tryck på **Ny not.** för att skapa en notering. Skriv noteringen och tryck på **Alternativ** och **Spara**. Välj prioritet för noteringen, **Hög**, **Mellan** eller **Låg**. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen. Om du vill ändra tidsgränsen visar du noteringen och väljer tidsgränsalternativet.

Du kan också bläddra till en notering och trycka på **Visa** eller trycka på **Alternativ**.

- Om du vill lägga till en ny notering trycker du på **Alternativ** och väljer **Lägg till**.
- Du kan också t.ex. visa och ta bort vald notering och ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd.

Anteckningar

Du kan använda detta program för att skriva och skicka anteckningar (noteringar) till kompatibla enheter via IR, Bluetooth, SMS eller MMS.

Detta program använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 12.

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Anteckningar*. Du blir ombedd att ställa in datum och tid, om du inte redan gjorde det när du började skriva anteckningen.

När du vill lägga till en anteckning trycker du på **Gör ant.** eller trycker på **Alternativ** och väljer *Gören anteckning*. Skriv anteckningen och tryck på **Alternativ** och *Spara*.

Du kan också bläddra till en anteckning och trycka på **Visa** eller trycka på **Alternativ** för att visa tillgängliga alternativ för anteckningar.

Synkronisering

Med synkronisering kan du spara data från din kalender och dina kontakter på en fjärransluten Internet-server (nätjänst) eller på en kompatibel dator. Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen. Du kan också synkronisera data i telefonens kontakter och kalender med den information som finns på din kompatibla dator genom att starta synkroniseringen från datorn. Kontakter på SIM-kortet synkroniseras inte. Om du svarar på ett inkommande samtal under synkroniseringen avbryts synkroniseringen och du måste börja om från början.

Synkronisering från telefonen

Innan du kan synkronisera från telefonen måste du abonnera på en synkroniseringstjänst och få konfigurationsinställningar från tjänsteleverantören. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar.

Så här startar du synkroniseringen från telefonen:

1. Aktivera anslutningsinställningarna för synkroniseringen. Se [Synkroniseringsinställningar från telefonen](#) på sidan 101.
2. Tryck på **Meny**, välj *Planerare, Synkronisering, Serversynkronisera* och *Data som ska synkas*. Markera de data som ska synkroniseras och tryck på **Klar**.
3. Tryck på **Meny** och välj *Planerare, Synkronisering, Serversynkronisera* och *Synkronisera*.
4. De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har bekräftat.

Observera att det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

Synkroniseringsinställningar från telefonen

Du kan få synkroniseringsinställningar som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar. Om du vill få inställningarna som konfigurationsmeddelande, se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 15. Mer information om hur du knappar in inställningar manuellt finns i [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 84.

Tryck på **Meny**, välj *Planerare*, *Synkronisering* och *Serversynkronisera* och *Synk.-inställningar*. Välj

1. *Konfiguration* och bläddra till den tjänsteleverantör vars inställningar du vill aktivera och tryck på **Välj**.
2. *Konto* för att visa konton som hanteras av tjänsteleverantören. Om fler än ett konto visas väljer du det konto som du vill använda.

Synkronisering från en kompatibel dator

När du vill synkronisera kontakter och kalender från en kompatibel dator använder du en IR-anslutning, en Bluetooth-anslutning eller en datakabel. Programmet PC Suite måste också vara installerat på datorn. Starta synkroniseringen från datorn med PC Suite

Se till att telefonen är i passningsläge och att tid och datum är inställt.

■ Webb

Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare.



Kontrollera vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du använder tjänsterna.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina

sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Observera att du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.



Viktigt: Använd bara tjänster som är tillförlitliga och som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Grundläggande åtgärder för att använda tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Se sidan [103](#).
2. Anslut till tjänsten. Se sidan [104](#).
3. Börja läsa tjänstens sidor. Se sidan [104](#).
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se sidan [107](#).

Ställa in telefonen för en tjänst

En del serviceinställningar kan vara lagrade på telefonen. Du kan få fler inställningar som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören eller tjänsteleverantören som erbjuder den tjänst som du vill använda.

Om du vill få inställningarna som konfigurationsmeddelande, se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan [15](#) och [Konfigurationsinställningar](#) på sidan [84](#).

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten.

Ansluta till en tjänst

Kontrollera att webbinställningarna är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till. När du vill aktivera inställningarna trycker du på **Meny** och väljer *Webb*, *Inställningar* och *Konfigurationsinställningar*. Välj *Konfiguration* och välj den konfiguration som du vill aktivera.

Anslut till webben på något av följande sätt:

- Öppna startsidan, t.ex. tjänsteleverantörens hemsida: Tryck på **Meny** och välj *Webb* och *Till Startside*.
- Välj bokmärket för tjänsten: Tryck på **Meny** och välj *Webb*, *Bokmärken* och välj ett bokmärke. Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.
- Välj den senaste webbadressen (URL): Tryck på **Meny** och välj *Webb*, *Senaste URL*.
- Skriv in adressen till tjänsten:
Tryck på **Meny** och välj *Webb* och sedan *Gå till adress*. Ange adressen till tjänsten och tryck på **Alternativ** och välj *Godkänn*.

Läsa sidor på en tjänst

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i telefonens display. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  längst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en (E)GPRS-anslutning, visas symbolen  högst upp till vänster i displayen för att ange att (E)GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas (E)GPRS-anslutningen.

Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd ratten för att bläddra på sidan.
- När du vill välja ett markerat objekt trycker du på **Ring** eller så trycker du på **Alternativ** för att välja det alternativ som öppnar en länk.
- Om du vill skriva bokstäver, siffror eller specialtecken trycker du på den mellersta väljarknappen och väljer tecknen ett i taget från teckenraden.

Alternativ medan du surfar

Tryck på **Alternativ** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj

- **Bläddra hö.-vä.** eller **Bläddra upp-ned** för att byta bläddringsriktning på en sida.
- **Genvägar** för att öppna en ny lista över alternativ, t.ex. alternativ som är specifika för sidan.
- **Till Startsidan** för att öppna startsidan för vald tjänsteleverantör.
- **Lägg till bokmärke** för att spara ett bokmärke för sidan.
- **Bokmärken.** Se **Bokmärken** på sidan 108.
- **Sidalternativ** för att visa alternativ för aktuell sida.

- *Tidigare* för att visa en lista över de senaste webbadresserna.
- *Nedladdningslänkar* för att visa en lista över bokmärken för nedladdning.
- *Spara i mapp* för att spara aktuell sida i en nedladdningsmapp.
- *Övriga alternativ* för att visa en lista över andra alternativ, t.ex. en del säkerhetsalternativ.
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella sidan.
- *Avsluta*. Se [Koppla ner från en tjänst](#) på sidan 107.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner medan du läser webbsidor. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

Cacheminnet

Den information eller de tjänster som du har åtkomst till lagras i telefonens cache-minne. Tömma cacheminnet:

- Medan du surfar, tryck på **Alternativ** och välj *Övriga alternativ* och *Töm cache*, eller
- i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Webb* och *Töm cache*.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Koppla ner från en tjänst

När du vill sluta surfa och avsluta anslutningen trycker du på **Alternativ** och väljer **Avsluta**.

Du kan också trycka två gånger på knappen **Avsluta**, eller trycka på och hålla ner knappen **Avsluta**.

Inställningar för utseende på webbläsare

Medan du surfar, tryck på **Alternativ** och välj **Övriga alternativ** och **Utseendest.**, eller tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Webb, Inställningar** och **Inställningar för utseende**. Välj

- **Textbrytning**. Välj **På** så fortsätter texten på nästa rad. Om du väljer **Av**, kortas texten av.
- Välj **Teckenstorlek** och välj en storlek.
- **Visa bilder**. Välj **Nej** så visas inte bilder på sidorna. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.
- **Varningar** och välj **Varnar v. osäkra ansl.** och **Ja** för att ställa in telefonen så att den avger en varning när en säker anslutning ändras till en osäker anslutning medan du surfar. Välj **Varnar v. osäkra obj.** och **Ja** för att ställa in telefonen så att den avger en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Observera att dessa varningar inte garanterar säkra anslutningar. Mer information finns i **Säkerhet när du surfar** på sidan 111.
- **Teckenkodning** för att välja de teckenuppsättningar som telefonen använder för att visa webbsidor som inte har den informationen eller för att välja om

UTF-8-kodning alltid ska användas när du skickar en webbadress till en kompatibel telefon.

Cookies

En cookie är information som skickas till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för webbläsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för webbläsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Cacheminnet](#) på sidan 106.

1. Medan du surfar, tryck på **Alternativ** och välj *Övriga alternativ, Säkerhet* och *Inställn. för cookie*, eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Webb, Inställningar, Säkerhetsinställningar* och *Cookies*.
2. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* för att tillåta eller avvisa mottagning av cookies.

Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar, tryck på **Alternativ** och välj *Bokmärken*, eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Webb* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till ett bokmärke och tryck på **Välj** för att ansluta till den sida som bokmärket pekar till.

Du kan också välja **Alternativ** för att visa bokmärkets rubrik och adress, ändra eller radera bokmärket, sända det direkt till en annan telefon som ett bokmärke eller som ett textmeddelande och skapa ett nytt bokmärke.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke visas *1 bokmärke mottaget*. Tryck på **Visa** för att visa bokmärket. Om du vill spara bokmärket trycker du på **Spara**, eller så kan du trycka på **Alternativ** och välja **Visa** för att visa detaljer eller **Radera** om du vill radera bokmärket. Om du vill avvisa bokmärket direkt efter att du har fått det trycker du på **Avsluta** och **OK**.

Nedladdning

Om du vill ladda ner fler ringsignaler, bilder, videor eller teman till telefonen (nätjänst) trycker du på **Meny** och väljer **Webb** och **Nedladdningslänkar**.

Välj **Nerladdn. av sign.**, **Nerladdn. av bilder**, **Videonerladdningar** eller **Nedladdade teman**.



Viktigt: Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nätjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa *Tjänsteinkorg* i passningsläge trycker du på **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande.

Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. När du vill öppna din *Tjänsteinkorg* trycker du på **Meny** och väljer *Webb* och *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* medan du surfar trycker du på **Alternativ** och väljer *Övriga alternativ* och *Tjänsteinkorg*. Bläddra till det meddelande du vill ha, tryck på **Hämta** för att aktivera webbläsaren och ladda ner markerat innehåll eller tryck på **Alternativ** och välj *Info* för att visa detaljerad information om servicemeddelandet eller välj *Radera* för att radera meddelandet.

Inställningar för tjänsteinkorg

Tryck på **Meny** och välj *Webb*, *Inställningar* och *Inställningar för tjänsteinkorg*.

- Välj *Servicemeddelanden* och **På** (eller **Av**) för att ställa in telefonen att ta emot (eller inte ta emot) servicemeddelanden.
- Välj *Meddelandefilter* och **På** för att ställa in telefonen att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänsteleverantören. För att visa listan över godkända innehållsleverantörer väljer du *Betrodda kanaler*.

- Välj *Autoanslutning*. Om du har ställt in telefonen att ta emot servicemeddelanden och väljer *På* aktiveras webbläsaren automatiskt från passningsläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande.
Om du väljer *Av* aktiveras webbläsaren endast när du väljer *Hämta* efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Syftet med säkerhetsmodulen är att förbättra säkerheten för tillämpningar som kräver webbanslutning, och den gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Tryck på *Meny* och välj *Webb*, *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj

- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Beg. om modul-PIN* för att ställa in telefonen så att den begär modul-PIN när du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Skriv in koden och tryck på *På*.
Om du vill inaktivera begäran av modul-PIN väljer du *Av*.

- **Ändra modul-PIN** för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.
- **Ändra PIN för att godkänna.** Välj den PIN-kod som du vill ändra. Skriv in din nuvarande PIN-kod och sedan den nya koden två gånger.

Se även **Koder** på sidan 13.

Certifikat

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat.

- Servercertifikat används för att skapa en anslutning med högre säkerhet till innehållsservern. Tjänsteleverantören sänder ett servercertifikat till telefonen och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de attesterarcertifikat som sparats på telefonen. Servercertifikat sparas inte.

När du använder ett servercertifikat visas säkerhetssymbolen  under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågade källan finns) är säker. Tjänsteleverantören står för säkerheten vid dataöverföring mellan en gateway och innehållsservern.

- Attesterarcertifikat används av vissa tjänster, t.ex. banker, för att kontrollera giltigheten för andra certifikat. Attesterarcertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från nätet (om tjänsten stöder användning av attesterarcertifikat).

- Användarcertifikat utfärdas av en certifierande myndighet. Användarcertifikat associerar en användare med en privat nyckel i en säkerhetsmodul och används t.ex. för att skapa en digital signatur.



Viktigt: Observera att även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathalteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd.

Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller inte är giltigt än, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nyckeln i säkerhetsmodulen och det användarcertifikat som användes för att göra signaturen. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas (som t.ex. kan inkludera belopp och datum) visas.

Kontrollera att rubriken är *Läsa* och att ikonen för digitala signaturer visas (🔒✍️).



Obs: Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter som t.ex. din PIN-kod för signatur.

För att skriva under texten läser du först igenom och väljer sedan **Signera**.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se [Allmän information](#) på sidan 12) och tryck på **OK**. Ikonen för digitala signaturer visas och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

■ SIM-tjänster



Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via denna meny. Denna meny visas bara om den stöds av SIM-kortet. Menyens namn och innehåll beror på SIM-kortet.

Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Beroende på operatör kan du ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna genom att välja alternativet **Ja** på menyn **Bekr. SIM-tjänster** i **Telefoninställningar**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

■ Sifferinmatning



Med den här funktionen aktiverar du nummerläget där du kan ringa upp ett nummer eller utföra andra åtgärder på ett telefonnummer.

Tryck på **Meny** och välj **Sifferinmatning** och knappa in det nummer du vill ha.
Tryck på **Alternativ** och välj

- **Spara** om du vill lägga till numret i dina kontakter.
- **Flytta markör** för växla till markörläge.
- **Lägg till t. kontakt** om du vill bifoga numret till en kontakt som redan har sparats i telefonboken.
- **Sänd meddelande** för att skapa ett meddelande och skicka det till numret.
- **Ring** när du vill ringa upp numret.

6. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR- eller Bluetooth-anslutning. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation. Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender och noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst).

Det kan finnas mer information och nedladdningsbara filer, t.ex. Nokia PC Suite, i supportområdet på Nokias webbplats, <www.nokia.com/support>.

■ PC Suite

PC Suite innehåller följande program (i alfabetisk ordning):

- **HTML Help** för att få hjälp med att använda programmet.
- **Nokia Connection Manager** för att välja olika anslutningstyp mellan datorn och telefonen.
- **Nokia Contacts Editor** för att redigera kontakter på telefonen.
- **Nokia Content Copier** för att säkerhetskopiera och återställa personliga data mellan telefonen och en kompatibel dator. Det här programmet har också stöd för överföring av innehåll till andra kompatibla Nokia-telefoner.
- **Nokia Image Converter** för att göra bilder (i format som stöds) användbara för multimediameddelanden eller bakgrunder och överföra dem till telefonen.

- **Nokia Modem Options** innehåller inställningar för HSCSD- och GPRS-anslutningar.
- **Nokia Multimedia Player** för att spela upp ljud, bilder, videoklipp och multimediameddelanden på datorn. Du kan visa multimediainnehåll som du har på telefonen eller fått via e-post.
- **Nokia PC Sync** för att synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator.
- **Nokia Phone Browser** för att visa innehållet i mappen Galleri på telefonen eller en kompatibel dator. Du kan bläddra bland bilder och ljudfiler och även redigera filer i telefonens minne och överföra filer mellan telefonen och datorn.
- **Nokia Sound Converter** för att optimera polyfoniska ringsignaler (i format som stöds) så att de blir kompatibla och kan överföras till telefonen.
- **Nokia Text Editor** för att skicka textmeddelanden.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

(E)GPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda datatjänsterna EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*) på telefonen.

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Observera att HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [Inställningar för \(E\)GPRS-modem](#) på sidan 80.

■ Använda datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

7. Batteriinformation

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Kontakta en kvalificerad serviceverkstad för ett utbytesbatteri. Försök inte göra detta själv. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Praktiska regler för hantering av tilläggsprodukter

- Ladda endast batteriet med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.
- Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15° C och 25° C (59° F och 77° F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Batterier kan också explodera om de skadas. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn dem om möjligt. Kasta det inte i hushållsavfallet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd laddare inomhus.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. För att följa riktlinjerna för radiostrålning bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. När enheten är påslagen och bärs på kroppen, bör du alltid använda därför avsedd hållare eller bärväska.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla enheten till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid enheten i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare

för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten mer än 20 cm från sin pacemaker när enheten är på.
- inte bära enheten i en bröstficka.
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Stäng omedelbart av enheten om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information,

kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Tryck på **Avsluta** så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.

Om knapparna är låsta, låser du först upp knapparna genom att trycka på den mellersta väljarknappen och sedan på knappen **Ring** inom 1,5 sekund.



Obs: När knapparna är låsta kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon, beroende på region och nätoperatör. Tryck på knappen **Ring** i 1,5 sekund. Tryck sedan på **Ja** och knappen **Ring** inom 4 sekunder för att ringa nödsamtalet.

3. Tryck på och håll ner den mellersta väljarknappen och välj siffrorna för det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112, 911 eller annat officiellt nödnummer) ett i taget från teckenraden. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen **Ring**.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och –mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla internationella riktlinjer (ICNIRP) för exponering för radiofrekvent (RF) energi. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W/kg*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,83 W/kg.

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras minst 1,5 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.