

Ръководство на потребителя за Nokia 7310 Supernova

9209249
Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-379 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio и Navi са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с реклама, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модел: 7310c

9209249/Издание 1

Съдържание

За вашата безопасност7

1. Обща информация.....8

Информация за вашия телефон.....	8
Услуги на мрежата.....	8
Акcesoари.....	9
Кодове за достъп.....	9
Услуга за получаване на настройката за конфигурация.....	9
My Nokia.....	10
Изтегляне на съдържание.....	10
Полезни съвети.....	10
Актуализации на софтуера.....	11
Поддръжка на Nokia.....	11
Управление на права върху електронното съдържание.....	12

2. Как да започнем.....12

Поставяне на СИМ-картата и батерията.....	12
Поставяне на microSD карта.....	13
Извадете microSD картата.....	14
Заредете батерията.....	14
Антенa.....	15
Слушалка.....	15
Смяна на предния панел и клавиатурата.....	16
Каишка.....	16
AV кабел.....	17
Клавиши и части.....	17
Включване и изключване на телефона.....	18
Режим на готовност.....	18
Дисплей.....	19
Пестене на енергия.....	19
Активен режим на готовност.....	19
Команди за бърз достъп в режим на готовност.....	19
Индикатори.....	20
Режим "полет".....	20
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата).....	21
Функции без СИМ-карта.....	21

3. Повикване.....21

Осъществяване на повикване.....	21
Приемане или прекратяване на повикване.....	22
Набиране на команди за бърз достъп.....	22
Гласово набиране.....	22
Опции по време на повикване.....	23

4. Писане на текст.....23

Режими за текст.....	23
Традиционно въвеждане на текст.....	23
Въвеждане на предсказуем текст.....	24

5. Придвижване в менютата.....24

6. Съобщения.....25

Текст и мултимедийни съобщения.....	25
Текстови съобщения.....	25
Мултимедийни съобщения.....	25
Създаване на текстово или мултимедийно съобщение.....	26
Прочитане на съобщение и отговор.....	26
Изпращане на съобщения.....	26
Електронна поща.....	27
Помощник за настройка на електронна поща.....	27
Писане и изпращане на електронна поща.....	27
Прочитане и отговор на електронна поща.....	28
Нови известия за електронна поща.....	28
Бързи съобщения.....	28
Аудиосъобщения Nokia Xpress.....	29
Лафче.....	29
Информационни съобщения, СИМ съобщения и команди за услуги.....	29

Гласови съобщения.....	30
Настройки за съобщения.....	30
7. Контакти.....	30
Управление на контакти.....	30
Визитки.....	32
Присвояване на команди за бързо набиране.....	32
8. Дневник повиквания	32
9. Настройки.....	33
Профили.....	33
Палитри.....	33
Тонове.....	33
Дисплей.....	34
Дата и час.....	34
Мои команди за бърз достъп.....	34
Ляв и десен клавиш за избор.....	34
Други команди за бърз достъп.....	35
Синхронизация и архивиране.....	35
Свързване чрез.....	35
Безжична технология	
Bluetooth.....	35
Пакети данни.....	36
USB кабел за данни.....	37
Nokia PC Suite.....	37
Повикване.....	37
Телефон.....	38
Гласови команди.....	38
Актуализации на софтуера "по въздуха".....	39
Акcesoари.....	40
Конфигурация.....	40
Защита.....	41
Възстановяване на фабрични настройки.....	41
10. Меню на оператора.....	42
11. Галерия.....	42
Папки и файлове.....	42
Отпечатване на изображения.....	42
Карта с памет.....	43

12. Медия.....	43
Камера и видео.....	43
Снимане.....	43
Записване на видеоклип.....	44
Опции за камера и видео.....	44
Музикален плеър.....	44
Музикално меню.....	44
Възпроизвеждане на песни.....	45
Промяна на външния вид на музикалния плеър.....	46
Радио.....	46
Настройване на радиостанции.....	46
Радио функции.....	47
Гласов рекордер.....	47
Еквалайзер.....	47
Стереоразширяване.....	48
13. Предаване.....	48
14. Органайзер.....	48
Алармен часовник.....	48
Календар.....	49
Списък задачи.....	49
Бележки.....	50
Калкулатор.....	50
Таймери.....	50
Хронометър.....	50
15. Приложения.....	51
Стартиране на приложение.....	51
Изтегляне на приложение.....	51
16. Интернет	52
Свързване с услуга.....	52
Настройки на показване.....	53
Настройки за защита.....	53
Кеш памет.....	53
Скриптове по защитена връзка.....	53
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	53
Защита на браузъра.....	54
Сертификати.....	54
Електронен подпис.....	55

Съдържание

17. СИМ услуги.....55

18. Информация за батериите.....56

Зареждане и Разреждане.....56

Проверка на автентичността на батерии Nokia.....57

Холограма за установяване на автентичността.....57

Какво следва, ако батерията не е автентична?.....57

Грижи и поддръжка.....59

Изхвърляне.....60

Допълнителна информация за безопасност.....60

Малки деца.....60

Работна среда.....60

Медицински устройства.....60

Импантирани медицински устройства.....61

Слухови апарати.....61

Моторни превозни средства.....61

Потенциално взривоопасни среди.....62

Спешни повиквания.....62

СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR).....63

Индекс.....64

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

1. Обща информация

Информация за вашия телефон

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900 и GSM 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Типът на вашето устройство е обозначен на етикета в отделението за батериите.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Акcesoари

Практични правила за акcesoарите и допълнителните устройства

- Дръжте всички акcesoари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали акcesoарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни акcesoари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Кодове за достъп

За да настроите как вашият телефон да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Меню > Настройки > Защита**.

- ПИН (УПИН)-кодът, доставен със СИМ (УСИМ)-картата, помага да защитите картата от неототоризирана употреба.
- ПИН2 (УПИН2)-кодът, доставен с някои СИМ (УСИМ)-карти, се изисква за достъп до определени услуги.
- ПУК (УПУК) и ПУК2 (УПУК2)-кодовете могат да са доставени със СИМ (УСИМ)-картата. Ако въведете три пъти последователно неправилен ПИН-код, ще ви бъде поискан ПУК-кода. Ако кодовете не са доставени, се свържете с вашия доставчик на услуги.
- Кодът за защита помага да защитите телефона си от неототоризирана употреба. Можете да създавате и сменят кода и да програмирате телефона да изисква кода.
- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате **Блокир. разговори** за ограничаване на входящи и изходящи повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата).
- За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню > Настройки > Защита > Настр. модул защита**.

Услуга за получаване на настройката за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, като например мобилни интернет услуги, MMS, Nokia Xpress аудиосъобщения или синхронизация с отдалечен интернет сървър, вашият телефон трябва да има правилните настройки за конфигурация. За повече информация относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги, най-близък ототоризиран търговец на Nokia или посетете

Обща информация

раздела за поддръжка на уебсайта на Nokia. [Вижте “Поддръжка на Nokia”, стр. 11.](#)

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запамятят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът **Настройки за конфигурация получени.**

За запаметяване на настройките изберете **Покажи > Запомети**. Ако се изисква, въведете ПИН-кода, доставен от доставчика на услуги.

My Nokia

Получете безплатни съвети, препоръки и поддръжка за вашия телефон Nokia, плюс безплатно пробно съдържание, интерактивни демонстрации, персонализирана уеб страница и новини за най-новите продукти и услуги на Nokia.

Използвайте най-пълноценно вашия телефон Nokia и се абонирайте за My Nokia днес! За повече информация и предлагането във вашия регион, вижте www.nokia.com/mynokia.

Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата).



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на различни услуги и цени се свържете с вашия доставчик на услуги.

Полезни съвети

Ако имате запитвания относно телефона си или не сте сигурни как трябва да работи, вижте в ръководството за потребителя. Ако това не помогне, опитайте следното:

- Рестартирайте телефона: изключете телефона и извадете батерията. След няколко секунди поставете обратно батерията и включете телефона.
- Възстановете фабричните настройки. [Вижте “Възстановяване на фабрични настройки”, стр. 41.](#)
- Актуализирайте софтуера на телефона с приложението Nokia Software Updater, ако е налично. [Вижте “Актуализации на софтуера”, стр. 11.](#)
- Посетете уеб сайт на Nokia или се обърнете към Nokia Care. [Вижте “Поддръжка на Nokia”, стр. 11.](#)

Ако има неразрешени проблеми, обърнете се към местната служба на обслужване на клиенти, за да разберете какви са възможностите за ремонт. Преди да изпратите телефона си за поправка, винаги архивирайте или записвайте данните от вашия телефон.

Актуализации на софтуера

Nokia може да произвежда актуализации на софтуера, които могат да предлагат нови функции, подобрени функции или подобрена работа. За да актуализирате софтуера на телефона ви трябва приложението Nokia Software Updater и съвместим компютър с актуална операционна система Microsoft Windows, широколентов достъп до интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете вашия телефон с компютъра.

За повече информация и за изтегляне на приложението Nokia Software Updater отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

Ако се поддържат актуализации на софтуера "по въздух", може да е възможно да изискате актуализации чрез телефона. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздуха"", стр. 39.](#)



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Поддръжка на Nokia

Проверете на www.nokia.com/support или местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

Услуга за получаване на настройките за конфигурация

Изтеглете безплатни настройки за конфигурация като например MMS, GPRS, електронна поща и други услуги за вашия модел телефон на адрес www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Можете да откриете PC Suite и свързана с него информация на уебсайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

Клиентска поддръжка

Ако трябва да се свържете с обслужване на клиенти, проверете списъка на местни центрове за връзка с Nokia Care на адрес www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Поддръжка

За поддръжка проверете най-близкия център за обслужване на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство имате възможност за достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0, заключване на пренасочване OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

За архивиране на съдържание, защитено с OMA DRM, използвайте функцията архивиране в Nokia PC Suite.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране и съдържанието. Може също да загубите кодовете за активиране и съдържанието в случай, че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

2. Как да започнем

Поставяне на СИМ-картата и батерията


Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

Този телефон е предназначен за употреба с батерия BL-4CT. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. [Вижте "Проверка на автентичността на батерии Nokia", стр. 57.](#)

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.

1. Натиснете задния панел (1, 2) и извадете батерията (3).
2. Поставете или извадете СИМ-картата (4).
3. Поставете батерията (5) и сложете обратно задния капак (6,7).

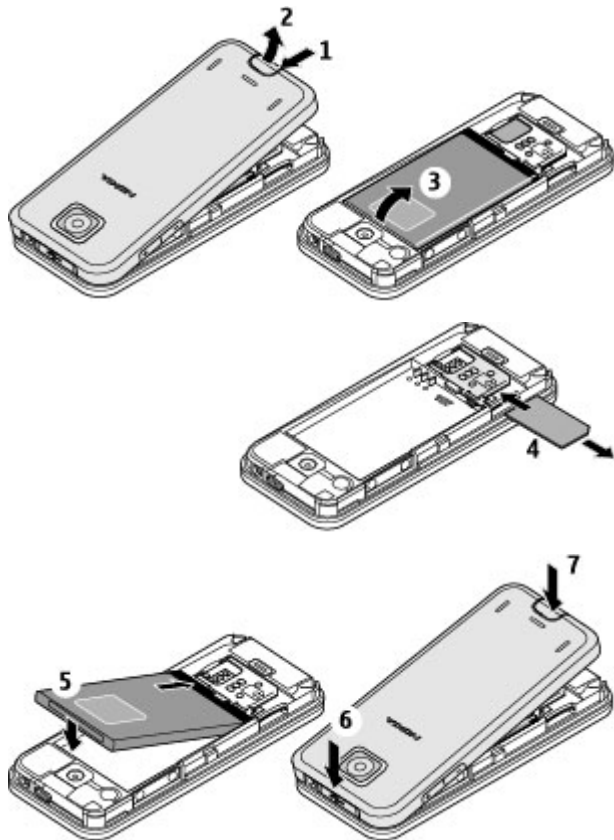

Поставяне на microSD карта

Използвайте само microSD карти , одобрени от Nokia за употреба с това устройството. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Вашият телефон поддържа карти microSD до 4 GB.

1. Отстранете задния панел на телефона.

Как да започнем

2. Поставете картата в слота за microSD карта с контактната област, обърната надолу, и я натиснете, докато щракне на място.
3. Поставете обратно задния панел.



Извадете microSD картата



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

Можете да преместите или замените microSD-картата по време на работа на устройството, без да го изключвате.

1. Уверете се, че няма приложение, което в момента да осъществява достъп до microSD картата.
2. Отстранете задния панел на устройството.
3. Натиснете microSD-картата леко навътре, за да освободите заключването, и я извадете.

Заредете батерията

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство AC-3 и AC-4.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на електрозахранването.

2. Свържете жака на зарядното устройство към конектора за зарядно устройство на телефона.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от използваното зарядно устройство. Зареждането на батерия BL-4CT със зарядно устройство AC-4 отнема приблизително 1 час и 30 минути, докато телефонът е в режим готовност.



Антенa



Бележка: Вашето устройство може да има вътрешна и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на ползване ненужен допир с антената. Контактът с такава антена влияе върху качеството на комуникацията, може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

Картинката показва зоната на антената със сив цвят.



Слушалка



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Когато свързвате с външно устройство или слушалки, различни от одобрените от Nokia за употреба с това устройство, с конектора Nokia AV, внимавайте специално за силата на звука.



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Не свързвайте продукти, които могат да произведат изходящ сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте източник на напрежение към конектора Nokia AV.

Смяна на предния панел и клавиатурата


Свалете задния панел. [Вижте "Поставяне на СИМ-картата и батерията", стр. 12.](#)

За да свалите предния панел, прегънете щипките леко навън и извадете тялото на телефона от предния панел.

За да смените клавиатурата, натиснете я навън от предната страна, за да я извадите, и поставете новата с щракване.

За да поставите предния панел, поставете тялото на телефона в предния панел. Внимавайте всички щипки да щракнат.


Поставете обратно задния панел.

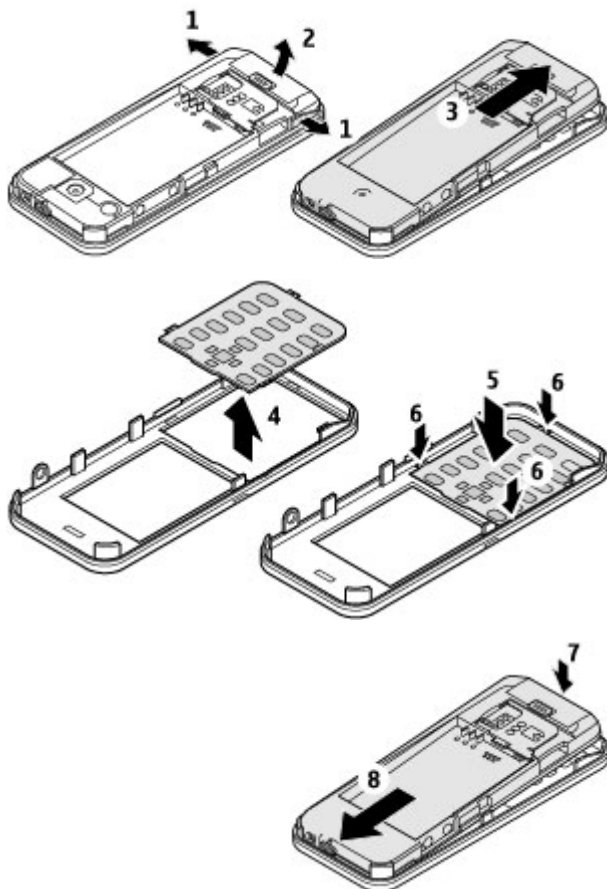

Кайшка


1. Свалете задния и предния панели.

2. Закрепете каишка около скобата и я затегнете.
3. Поставете на място предния и задния панели.

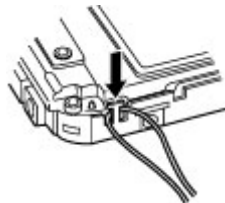


AV кабел

За показване на изображения от "Галерия" и незабавни съобщения на телевизионен екран, свържете кабел за видео изход Nokia CA-92U към AV конектора на вашия телефон. При свързване на кабела към телевизора спазвайте цветовото кодиране. Тази функция не е предназначена за гледане на видеоклипове.

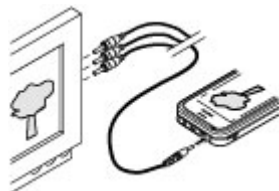

Цветово кодиране	Сигнал
бяло	аналогов канал ляво
червено	аналогов канал дясно
жълто	композитно видео

Клавиши и части

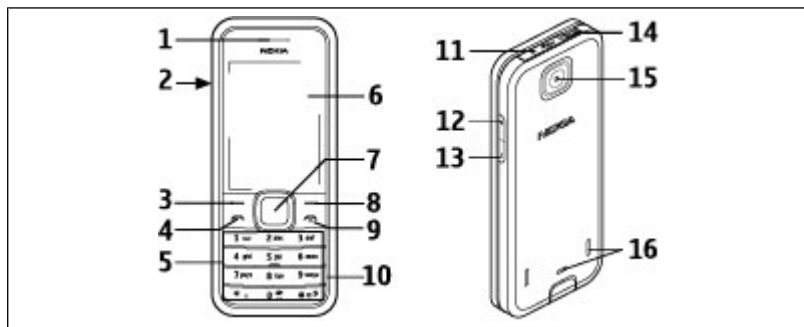

1	Слушалка	2	Конектор на зареждащото устройство
3	Ляв клавиш за избор	4	Клавиш за повикване
5	Клавиатура	6	Дисплей
7	Клавиш Navi™: по-долу наричан клавиш за превъртане	8	Десен клавиш за избор
9	Клавиш за захранване и клавиш за прекратяване	10	Микрофон
11	Куплунг за микро USB кабел	12	Клавиш за увеличаване на звука
13	Клавиш за намаляване на звука	14	Куплунг Nokia AV (2,5 мм)
15	Обектив на камерата	16	Високоговорител

Включване и изключване на телефона

За да включите или изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Ако телефонът поиска ПИН или УПИН-код, въведете кода (показва се като ****).


Телефонът може да поиска да зададете часа и датата. Въведете местното време, изберете часовия пояс на мястото, където се намирате, като имате предвид часовата разлика със средното време по Гринуич (GMT), и въведете датата. [Вижте „Дата и час“, стр. 34.](#)

Когато включите телефона си за първи път, от вас може да се изиска да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). За повече информация вижте [Свърж. с поддръжка](#). Вижте [„Конфигурация“](#), стр. 40 и [„Услуга за получаване на настройката за конфигурация“](#), стр. 9.

Режим на готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим на готовност.

Дисплей

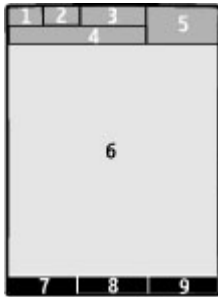1	Сила на сигнала на клетъчната мрежа 	
2	Състояние на зареждане на батерията 	
3	Индикатори	
4	Име на мрежата или логото на оператора	
5	Часовник	
6	Дисплей	
7	Функции на левия клавиш за избор	
8	Функции на клавиша Navі	
9	Функции на десния клавиш за избор	

Можете да променятe функцията на левия и десния клавиш за избор. [Вижте “Ляв и десен клавиш за избор”, стр. 34.](#)

Пестене на енергия

Телефонът ви има функция за **Спестяване енергия** и **Икономичен режим**, които му помагат да пести енергията на батерията в режим на готовност, когато не са натиснати клавиши на устройството. Тези функции могат да се активират. [Вижте “Дисплей”, стр. 34.](#)

Активен режим на готовност

Активният режим на готовност показва списък с избрани функции на телефона и информация, до която имате директен достъп.

За да включите или изключите режима на активна готовност, изберете **Меню > Настройки > Дисплей > Активна готовност > Актив.режим готов..**

В режим на готовност превъртете нагоре или надолу, за да се движите в списъка и изберете **Избери** или **Покажи**. Стрелките показват, че има налична още информация. За да спрете движението, изберете **Изход**.

За да подредите или промените активния режим на готовност, изберете **Опции**.

Команди за бърз достъп в режим на готовност

За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Превъртете до номера или името и натиснете клавиша за повикване, за да наберете номера.

За да отворите интернет браузър, натиснете и задръжте **0**.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

Как да започнем

Използвайте клавишите като команди за бърз достъп. [Вижте “Набиране на команди за бърз достъп”, стр. 22.](#)

Индикатори

-  непочетени съобщения
-  неизпратени, отменени или неуспешни съобщения
-  неприето повикване
-  Клавиатурата е заключена.
-  Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение.
-  Аларменият часовник е активиран.
-  Телефонът е регистриран към мрежа GPRS или EGPRS.
-  Установява се връзка GPRS или EGPRS.
-  GPRS или EGPRS връзката е отложена (задържана).
-  Bluetooth е включен.
-  Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-  Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
-  Повикванията са ограничени в затворена група потребители.
-  Избира се профилът с време.

Режим “полет”

Използвайте режима за полет в чувствителни към радиосигнали среди—на борда на самолети или в болници—за да деактивирате всички функции с радиочестоти. Въпреки това имате достъп до игри офлайн, календар и телефонни номера. Когато е активен режим “полет”, се показва .

За да активирате или настроите режима за полет, изберете **Меню > Настройки > Профили > Полет > Активирай** или **Промени**.

За да деактивирате режима полет, изберете друг профил.

Спешно повикване в режим “полет”

Въведете спешния номер, натиснете клавиша за повикване и изберете **Да**, когато се показва **Да изляза ли от профил за полет?**



Предупреждение: В профил “полет” не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако

устройството е заключено, въведете кода за заключване. Ако трябва да осъществите аварийно повикване, докато устройството е заключено и в режим "полет", може да имате възможност да въведете официален аварийен номер, програмиран в устройството, в полето за кода за заключване и да изберете 'Повикване'. Устройството ще потвърди, че излизате от профил "полет", за да осъществите аварийно повикване.

Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Ако **Защита клав. с код** е включен, въведете код за защита, ако е необходимо.

За да отговорите на повикване, когато клавиатурата е заключена натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Други опции са **Автом. защита клав.** и **Защита клав. с код**. [Вижте "Телефон", стр. 38.](#)

Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Функции без СИМ-карта

Някои функции на телефона могат да се използват без поставянето на СИМ-карта, като например музикалният плеър, радио, игри и прехвърляне на данни чрез съвместим компютър или друго съвместимо устройство. Някои функции в менютата изглеждат бледи и не могат да се използват.

3. Повикване

Осъществяване на повикване

Можете да започнете повикване по няколко начина:

- Въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

- За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в режим готовност. Изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Повикване

- Потърсете име или телефонен номер, който сте запазили в **Контакти**. [Вижте “Управление на контакти”, стр. 30.](#)

За да регулирате звука по време на разговор, натиснете клавиша за увеличаване или намаляване на звука.

Приемане или прекратяване на повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване. За да заглушите тона на звънене, изберете **Тихо**.

Набиране на команди за бърз достъп

Първо присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране от 2 до 9. [Вижте “Присвояване на команди за бързо набиране”, стр. 32.](#)

Използвайте бърза команда за набиране, за да осъществите повикване по един от следните начини:

- Натиснете цифров клавиш и след това клавиша за повикване.
- Ако е избрано **Меню > Настройки > Повикване > Бързо набиране > Включено**, натиснете и задръжте цифров клавиш.

Гласово набиране

Осъществете повикване, като изречете името, което е запазено в списъка с контакти на телефона.

Тъй като гласовите команди зависят от езика, трябва да изберете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език глас. възпроиз.** и вашия език, преди да използвате гласово набиране.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

- В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор или клавиша за намаляване на звука. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**.
- Произнесете името на контакта, който искате да наберете. Ако разпознаването на гласа е успешно, се показва списък със съвпадащи. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на първото съвпадение в списъка. Ако това не е правилната команда, превъртете до друг запис.

Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. Относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опциите за повикване са **Изключи микроф.** или **Включи микрофон**, **Контакти**, **Меню**, **Заклучи клавиат.**, **Запис**, **Яснота на гласа**, **Високоговорител** или **Телефон**.

Опциите на мрежата са **Отговор** или **Откажи**, **На изчакване** или **Активиране**, **Ново повикване**, **Добави участник**, **Край повикване**, **Край всички пов.** и следните:

- **Изпрати DTMF** — за да изпратите поредица от тонове
- **Превключи** — за да превключвате между активното и задръжаното повикване
- **Трансфер** — за да свържете задръжано повикване с активно повикване и изключите себе си
- **Конференция** — за да осъществите конферентен разговор
- **Лично повикване** — за да проведете личен разговор в конферентен разговор



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

4. Писане на текст

Режими за текст

За да въведете текст (например при писане на съобщения), можете да използвате традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст.

Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици поддържат въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от и и . За да сменят между главни и малки букви, натиснете **#**. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, обозначен с , натиснете и задръжте **#** и изберете **Цифров режим**. За да превключите от режим на писане на цифри в режим на писане на букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > **Език за писане**.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **2** до **9** неколkokратно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Придвижване в менютата

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, и след това въведете буквата.

За да осъществите достъп до често срещаните препинателни знаци и специални символи, натискайте цифров клавиш **1** или натиснете *****, за да изберете специален символ.

Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст е на базата на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете да пишете дума, използвайки клавишите от **2** до **9**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква.
2. За да потвърдите дума, като добавите интервал, натиснете **0**.
 - Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколкократно и изберете думата от списъка.
 - Ако след думата се изведе символът “?”, думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Въведете думата, използвайки традиционно въвеждане на текст, и изберете **Запамети**.
 - За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата и натиснете клавиша за навигация надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.
3. Започнете да пишете следващата дума.

5. Придвижване в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да влезете в менюто, изберете **Меню**.
2. Превъртете през менюто и изберете опция (например **Настройки**).
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете едно (например **Повикване**).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**.
За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > **Изглед основ. меню** > **Списък, Решетка, Решетка с етикети** или **Етикет**.

За да подредите отново менюто, превъртете до менюто за преместване и изберете **Опции** > **Подреди** > **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да

преместите менюто, и изберете **ОК**. За да съхраните промяната, изберете **Готово** > **Да**.

6. Съобщения

Можете да четете, пишете, изпращате и запамятвате текст, мултимедийни съобщения, електронна поща, аудио- и флаш съобщения. Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или доставчик на услуги.

Текст и мултимедийни съобщения

Можете да създадете съобщение и допълнително да прикачите например снимка. Вашият телефон автоматично променя текстово съобщение в мултимедийно съобщение, когато се прикачи файл.

Текстови съобщения

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения се изпращат като две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикатор в горната част на дисплея показва общия брой оставащи символи и необходимия брой съобщения за изпращането им.

Преди да можете да изпратите текстови съобщения или SMS съобщения по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Текст. съобщения** > **Центрове за съобщ.** > **Добави център**, въведете име и номера от доставчика на услуги.

Мултимедийни съобщения

Мултимедийните съобщения могат да съдържат текст, изображения, звукови клипове и видеоклипове.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Съобщения

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения (MMS), обърнете се към доставчика на услуги. Може също така и да изтеглите настройки за конфигуриране. [Вижте “Поддръжка на Nokia”, стр. 11.](#)

Създаване на текстово или мултимедийно съобщение

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ. > Съобщение.**
2. За да добавите получатели, превъртете докато стигнете до полето **До:** и въведете номера на получателя или адреса на електронната му поща, или изберете **Добави**, за да изберете получатели от вече наличните. Изберете **Опции**, за да добавите получатели и теми, както и да зададете опции за изпращане.
3. Превъртете до полето **Текст:** и въведете текста за съобщението.
4. За да прикачите съдържание към съобщението, превъртете докато стигнете до лентата за прикачване на файлове в долната част на дисплея и изберете желания вид съдържание.
5. За да изпратите съобщението, натиснете **Изпрати.**

Видът на съобщението е указан в горната част на дисплея и се променя автоматично в зависимост от съдържанието на съобщението.

Различните доставчици на услуги могат да ви таксуват различно в зависимост от вида на съобщението. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности.

Прочитане на съобщение и отговор



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща или обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Вашият телефон ви информира при получаване на съобщение. Натиснете **Покажи**, за да видите съобщението. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете съобщението от пощенската кутия и натиснете **Отвори**. Използвайте клавиша за превъртане, за да видите всички части на съобщението.

Изберете **Отговор**, за да създадете съобщение-отговор.

Изпращане на съобщения

Изпращане на съобщение

За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Телефонът запамятава съобщението в папката **Изходящи** и започва изпращането.



Бележка: Иконата за изпратено съобщение или текста на екрана на вашето устройство не показва, че съобщението е получено от адресата.

Ако изпращането на съобщение е прекъснато, телефонът се опитва няколко пъти да изпрати съобщението отново. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката **Изходящи**. За да отмените изпращането на съобщенията от папката **Изходящи**, изберете **Опции** > **Отмени изпращане**.

За да запаметите изпратените съобщения в папката **Изпратени**, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Общи настройки** > **Запам. изпр. съобщ.**

Подреждане на вашите съобщения

Телефонът запамятава получените съобщения в папката **Входящи**. Подредете вашите съобщения в папката **Запаменети**.

За да добавите, преименувате или изтриете папка, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Запаменети** > **Опции**.

Електронна поща

Осъществете достъп до вашия POP3 или IMAP4 акаунт за електронна поща, като с вашия телефон ще можете да четете, пишете и изпращате електронна поща. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS.

Преди да можете да използвате електронна поща, трябва да имате акаунт за електронна поща и правилните настройки. За да проверите наличността на регистрация (акаунт) и настройките за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Може да получите настройките за конфигурация на електронната поща в конфигурационно съобщение. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 9.](#)

Помощник за настройка на електронна поща

Помощникът за настройка на електронна поща се стартира автоматично, ако няма зададени в телефона настройки за електронна поща. За да стартирате помощника за настройка на електронна поща за допълнителен акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** и съществуващия акаунт за електронна поща. Изберете **Опции** > **Добави почт. кутия**, за да стартирате помощника за настройка на електронна поща. Следвайте инструкциите на дисплея.

Писане и изпращане на електронна поща

Можете да напишете вашата електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Ел. съобщение**.
2. Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпратите електронно съобщение.

Съобщения

3. Въведете адреса на електронната поща на получателя, темата и електронното съобщение. За да прикачите файл, изберете **Вмъкни** и от опциите.
4. За да изпратите електронна поща, изберете **Изпрати**.

Прочитане и отговор на електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. За да изтеглите заглавия на електронни съобщения, изберете **Меню > Съобщения** и вашия акаунт за електронна поща.
2. За да изтеглите електронна поща и прикачени файлове, изберете електронна поща и натиснете **Отвори** или **Изтегли**.
3. За да отговорите или препратите електронна поща, изберете **Опции**.
4. За да прекратите връзката с вашия акаунт за електронна поща, изберете **Опции > Прекъсни**. Връзката с акаунта за електронна поща се прекратява автоматично след известен период без активност.

Нови известия за електронна поща

Вашият телефон може автоматично да проверява вашия акаунт за електронна поща на интервали и да издава известие, когато се получи нова електронна поща.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Ел. съобщения > Промени поч.кутии**.
2. Изберете вашия акаунт за електронна поща **Изтеглям настройки** и следните опции:
 - **Интервал актуал.п.к.** — за да зададете колко често вашият телефон да проверява акаунта за електронна поща за нова електронна поща
 - **Автом. изтегляне** — за да изтеглите автоматично нова електронна поща от вашия акаунт за електронна поща
3. За да позволите известие за нова електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Ел. съобщения > Ново извест.ел.поща > Включено**.

Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване.

1. За да напишете бързо съобщение, изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ. > Бързо съобщение**.
2. Въведете телефонния номер на получателя, напишете вашето съобщение (максимум 70 символа), и изберете **Изпрати**.

Аудиосъобщения Nokia Xpress

Създайте и изпратете аудиосъобщения чрез MMS по удобен начин.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ. > Аудиосъобщение**. Отваря се гласовият рекордер.
2. Запишете вашето съобщение. [Вижте "Гласов рекордер", стр. 47.](#)
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:** или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Лафче

С мигновените съобщения (Лафче, услуга на мрежата) можете да изпращате кратки текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да използвате. Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени и инструкции. Менютата са различни в зависимост от доставчика на услугата за "Лафче".

За да се свържете с услугата, изберете **Меню > Съобщения > Лафче** и следвайте инструкциите на дисплея.

Информационни съобщения, СИМ съобщения и команди за услуги

Информационни съобщения

Можете да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Изберете **Меню > Съобщения > Инфо съобщен.** и от наличните опции.

Команди за услуги

Командите за услуги ви позволяват да въведете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

За да въвеждате и изпращате команди за услуги, изберете **Меню > Съобщения > Команди услуги**. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

СИМ съобщения

СИМ съобщенията са специфични текстови съобщения, които се запаметяват във вашата СИМ-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения от паметта на СИМ в паметта на телефона, но не и обратно.

За да прочетете СИМ съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Опции > СИМ съобщения**.

Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата, към която може да е необходимо да се абонирате. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

За да промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню > Съобщения > Гласови съобщ.** > **Номер глас. поща**.

Настройки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен.**, за да зададете възможностите на вашите съобщения.

- **Общи настройки** — за да настроите вашия телефон да запаметява изпратени съобщения, да позволяват замяната на стари съобщения, ако паметта за съобщения е пълна, както и да настройвате други предпочитания, свързани със съобщения
- **Текст. съобщения** — за да позволите известия за доставка, да настроите центрове за съобщения за SMS и SMS по електронна поща, да изберете вида поддръжка на символи и да настроите други предпочитания, свързани с текстови съобщения
- **Мултим. съобщения** — за да позволите известия за доставка, да настроите начина на показване на мултимедийни съобщения, да позволите приемането на мултимедийни съобщения и реклами, както и да настроите други предпочитания, свързани с мултимедийни съобщения
- **Ел. съобщения** — за да позволите приемане на електронна поща, да настроите размера за изображение в електронна поща, като и други предпочитания, свързани с електронна поща

7. Контакти

Можете да запаметявате имена и телефонни номера като контакти в паметта на телефона и на СИМ-картата, след което да ги търсите и извиквате, за да осъществите повикване или да създадете съобщение.

Управление на контакти

Изберете паметта за контакти

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете да запаметите изображение, тон или видеоклип за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

1. Изберете **Меню > Контакти > Настройки > Избор памет**, за да изберете паметта на СИМ-картата, на телефона или и двете памети за вашите контакти.
2. Изберете **Телефон и СИМ**, за да извикате контакти от двете памети. Когато запаметявате контакти, те ще се запаметят в паметта на телефона.

Запаметяване на имена и номера

За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню > Контакти > Имена > Опции > Добави нов контакт**.

Добавяне и промяна на детайли

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да проведете разговор), ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

Потърсете контакта за добавяне на детайл, изберете **Детайли > Опции > Добави детайл** и от наличните опции.

Търсене на контакт

Изберете **Меню > Контакти > Имена** и превъртете през списъка с контакти или въведете първите букви на името, което искате да търсите.

Копиране или местене на контакт между паметта на СИМ-картата и паметта на телефона

1. Изберете **Меню > Контакти > Имена**.
2. Изберете контакта за копиране или местене и **Опции > Копирай контакт или Премести контакт**.

Копиране или местене на няколко контакти между паметта на СИМ-картата и паметта на телефона

1. Изберете първия контакт за копиране или местене и **Опции > Маркирай**.
2. Маркирайте останалите контакти и изберете **Опции > Копирай маркирани или Премести маркир..**

Копиране или местене на всички контакти между паметта на СИМ-картата и паметта на телефона

Изберете **Меню > Контакти > Копир. контакти или Премест. конткт..**

Изтриване на контакти

Потърсете желанния контакт и изберете **Опции > Изтрий контакт**.

За да изтриете всички контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню > Контакти > Изтр. всич.конт. > От памет телефон или От СИМ-картата**.

Дневник повиквания

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желания детайл и изберете **Опции** > **Изтрий** и от наличните опции.

Създаване на група контакти

Подредете контактите в групи за повикване с различни тонове на звънене и групови изображения.

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**.
2. Изберете **Добави** или **Опции** > **Добави нова група**, за да създадете нова група.
3. Въведете името на групата, допълнително изберете изображение и тон на звънене и изберете **Запомети**.
4. Изберете групата и **Покажи** > **Добави**, за да добавите контакти към групата.

Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта и изберете **Детайли** > **Опции** > **Изпрати визитка**.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запомети**, за да съхраните визитката в паметта на телефона.

Присвояване на команди за бързо набиране

Присвоете телефонни номера към цифровите клавиши 2–9 като бърза команда.

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране** и превъртете до цифров клавиш.
2. Изберете **Присвои** или, ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > **Промени**.
3. Въведете номер или потърсете контакт.

8. Дневник повиквания

За да видите информацията за вашите повиквания, изберете **Меню** > **Дневник**. Наличните опции може да включват следните:

- **Дневник повик.** — за да видите вашите последни неприети и приети повиквания, както и набраните номера в хронологичен ред
- **Неприети пов., Приети повикв.** или **Набрани номера** — за информация относно последните ви повиквания
- **Получат. сообщ.** — за да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения

- **Продъл. разгов., Брояч данни** или **Таймер п.данни** — за да видите общата информация на вашите последни комуникации
- **Дневник съобщ.** или **Дневник синхр.** — за да видите броя изпратени и приети съобщения или синхронизации



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.



Бележка: Някои таймери, включително вечния таймер, могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

9. Настройки

Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, които можете да персонализирате с тонове на звънене за различни случаи и среда.

Изберете **Меню > Настройки > Профили**, желания профил и от следните опции:

- **Активирай** — за да активирате избрания профил
- **Промени** — за да промените настройките на профила
- **Въведи време** — за да зададете профила да е активен до определен краен час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

Палитри

Палитрата съдържа елементи за персонализиране на телефона.

Изберете **Меню > Настройки > Палитри** и от следните опции:

- **Избери палитра** — Отворете папката **Палитри** и изберете палитра.
- **Изтегляне палитри** — Отворете списък с линкове за изтегляне на повече палитри.

Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню > Настройки > Тонове**. Можете да намерите същите настройки в менюто **Профили**.

Ако изберете най-високото ниво на тона на звънене, тонът на звънене достига най-високото си ниво след няколко секунди.

Дисплей

Изберете **Меню > Настройки > Дисплей** и от наличните опции:

- **Тапет** — за да добавите фоново изображение за режим на готовност
- **Активна готовност** — за да активирате, подредите и персонализирате активния режим на готовност
- **Цвят шрифт готовн.** — за да изберете цвета на шрифта за режим на готовност
- **Икони навигатор** — за да се изведат на екрана иконите на командите за бърз достъп на клавиша за превъртане в режим на готовност, когато активният режим на готовност е изключен
- **Детайли известие** — за да се покажат данни при известията за неприето повикване или за съобщение
- **Екранна защита** — за създаване и задаване на екранна защита
- **Спестяване енергия** — за автоматично затъмняване на дисплея и показване на часовника, когато телефонът не се използва за определено време
- **Икономичен режим** — за автоматично изключване на дисплея, когато телефонът не се използва за определено време
- **Размер на шрифта** — за да зададете размера на шрифта за съобщения, контакти и уеб страници
- **Лого на оператора** — за показване на логото на оператора
- **Пок. инфо. за клетки** — за да се покаже идентичността на клетката, ако е налична от мрежата

Дата и час

За да промените типа на часовника, часа, часовия пояс и настройките за датата, изберете **Меню > Настройки > Дата и час**.

Когато пътувате до различен часов пояс, изберете **Меню > Настройки > Дата и час > Настр. на дата и час > Часови пояс**: и превъртете наляво или надясно, за да изберете часовия пояс на вашето място. Датата и часът се задават в зависимост от часовия пояс и позволяват на вашия телефон да показва правилния час на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения.

Например GMT -5 обозначава часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич/Лондон (Англия).

Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв и десен клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост. > Ляв клавиш избор** или **Десен клавиш избор**.

В режим на готовност, ако левият клавиш е **Отвори**, за да активирате функция, изберете **Отвори** > **Опции** и от следните опции:

- **Избери опции** — за да добавите или отстраните функция
- **Подреди** — за да пренаредите функциите

Други команди за бърз достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Мои бърз дост.** и от следните опции:

- **Навигатор** — за да присвоите към клавиша за навигация (клавиша за превъртане) други функции от предварително зададен списък.
- **Ключ актив. готов.** — за да изберете при какво движение на клавиша за навигация да се задейства активният режим на готовност

Синхронизация и архивиране

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Синхр. и архивр.** и после от следните опции.

- **Пренос данни** — Синхронизиране или копиране на избрани данни между вашия телефон и друг телефон чрез Bluetooth.
- **Създав.на архив** — Архивиране на избрани данни в картата с памет.
- **Възстан. архив** — Избиране на архивиран файл, запаметен в картата с памет, и възстановяване в телефона. Изберете **Опции** > **Детайли** за информация относно избрания архивиран файл.
- **Синхр.на сървър** — Синхронизиране или копиране на избрани данни между вашия телефон и друго устройство, компютър или мрежов сървър (услуга на мрежата).

Свързване чрез

Вашият телефон предоставя няколко функции за свързване с други устройства, за да прехвърляте и приемате данни.

Безжична технология Bluetooth

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона чрез радиовълни със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (32 фута).

Това устройство е в съответствие със спецификацията на Bluetooth Specification 2.0 + EDR, поддържаща следните профили: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access и serial port. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Настройки

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth** и направете следните крачки:

1. Изберете **Име на моя телефон** и въведете име за вашия телефон.
2. За да активирате връзка Bluetooth, изберете **Bluetooth > Включено**.  показва, че Bluetooth е активно.
3. За да свържете вашия телефон с аудиоаксесоар, изберете **Търсене аудио акс.** и устройството, което искате да свържете.
4. За да свържете телефона с устройство Bluetooth в обхват, изберете **Сдвоени устройства > Ново**.

Изберете устройство и **Сдвои**.

Въведете парола (до 16 символа) в телефона си и позволете връзката в другото Bluetooth устройство.

Ако се притеснявате за сигурността, изключете функцията Bluetooth или задайте **Видимост мой телеф.** на **Скрит**. Приемайте Bluetooth комуникация само от тези, на които имате доверие.

PC връзка с интернет

Използвайте Bluetooth за връзка на вашия съвместим компютър с интернет без софтуера PC Suite. Вашият телефон трябва да е активирал доставчик на услуги, който поддържа достъп до интернет, и вашият компютър трябва да поддържа Bluetooth PAN (personal area network – мрежа в лично пространство). След като се свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) на телефона и се сдвоите с компютъра си, вашият телефон автоматично отваря връзка за пакети данни с интернет.

Пакети данни

General packet radio service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на интернет протокол (IP).

За да определите как да използвате услугата, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка пакет данни** и една от следните опции:

- **При нужда** — за да настроите връзката за пакети данни да се осъществява, когато приложението се нуждае. Връзката ще бъде прекратена при затваряне на приложението.
- **Винаги онлайн** — за автоматична връзка с мрежа за пакети данни, когато включите телефона

Можете да свържете съвместим компютър с телефона чрез Bluetooth или USB кабел за данни и да използвате телефона като модем. За детайли вижте Nokia PC Suite. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 11.](#)

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на изображение, свържете кабела с данни и изберете режима:

- **PC Suite** — за да използвате кабела за PC Suite
- **Печат и медия** — за да използвате телефона с принтер, съвместим с PictBridge, или със съвместим компютър
- **Съхранение данни** — за да се свържете с компютър, който няма софтуер Nokia, и за да използвате телефона като устройство за съхранение на данни

За да смените USB режима, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > USB кабел за данни** и желания USB режим.

Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да управлявате вашата музика, да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен интернет сървър (услуга на мрежата). Можете да намерите повече информация и PC Suite на уебсайта на Nokia. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 11.](#)

Повикване

Изберете **Меню > Настройки > Повикване** и от следните опции:

- **Прехвърл. повикв.** — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. [Вижте "Защита", стр. 41.](#)
- **Отговор всеки клав.** — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете за кратко произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, на левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване
- **Автомат. пренабир.** — за да направите максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит
- **Яснота на гласа** — за да подобрите разбираемостта на речта, особено в шумни среди
- **Бързо набирание** — за да наберете имена и телефонни номера, присвоени към цифровите клавиши от 2 до 9, като натиснете и задържите съответния цифров клавиш
- **Услуга изчак. повик.** — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата)

Настройки

- **Резюме след повик.** — за бързо показване на приблизителното времетраене след всяко повикване
- **Изпрати моя номер** — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата**.
- **Линия изход. повик.** — за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта (услуга на мрежата)

Телефон

Изберете **Меню > Настройки > Телефон** и от следните опции:

- **Езикови настройки** — За да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете **Език на телефона**. **Автоматично** задава езика съгласно информацията в СИМ-картата. За да зададете език за гласовите команди, изберете **Език глас. възпроиз..**
- **Състояние памет** — за да проверите изразходваната памет
- **Автом. защита клав.** — за да се заключи клавиатурата автоматично след предварително зададено време, когато телефонът е в режим на готовност и не се използва никоя функция.
- **Защита клав. с код** — за да се изисква кода за защита, когато отключите защитата на клавиатурата
- **Глас. разпознаване** — [Вижте "Гласови команди", стр. 38.](#)
- **Запитване за полет** — за да зададете телефонът да пита при включване дали да се ползва режимът за полет. При режима за полет се изключват всички радиовръзки.
- **Поздрав** — за да напишете бележката, която да се показва, когато телефонът се включи
- **Актуализации тел.** — за да получавате актуализации на софтуера от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздуха"", стр. 39.](#)
- **Избор на оператор** — за да настроите клетъчна мрежа, която е налична във вашия район
- **Актив. текст помощ** — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове
- **Начална мелодия** — да позволите на телефона да изпълнява тон, когато е включен
- **Потвърд. действ. СИМ** — [Вижте "СИМ услуги", стр. 55.](#)

Гласови команди

Набирайте контакти и ползвайте функции на телефона чрез изричането на гласова команда.

Гласовите команди зависят от езика. Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език глас. възпроиз.** и вашия език, преди да използвате гласови команди.

За да тренирате гласовото разпознаване на телефона към вашия глас, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Обучен.глас.разпозн..**

За да активирате гласова команда за дадена функция, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Гласови команди**, функция и последваща функция.  обозначава, че гласовата команда е активирана.

За да активирате гласовия маркер, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**.

За да използвате гласови команди, вижте ["Гласово набиране"](#) на стр.22.

За да управлявате гласовите команди, превъртете до дадена функция, изберете **Опции** и от следните:

- **Промяна или Отстрани** — за да преименувате или деактивирате гласовата команда
- **Добави всички или Отстрани всички** — за да активирате или деактивирате гласови команди за всички функции в списъка с гласови команди

Актуализации на софтуера "по въздуха"

Вашият доставчик на услуги може да изпрати актуализации на софтуера на телефона "по въздуха" директно в телефона ви (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон.

Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Настройки на софтуерната актуализация

За да позволите или забраните актуализация на софтуера и конфигурацията, изберете **Меню > Настройки > Конфигурация > Наст.Мениджър у-во > Актуализ.дост.услуги.**

Молба за актуализация на софтуера

1. Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Актуализации тел.**, за да поискате налични актуализации на софтуера на телефона от вашия доставчик на услуги.
2. Изберете **Детайли текущ софт.**, за да видите версията на текущия софтуер и да проверите дали е необходима актуализация.
3. Изберете **Изтегли софт. тел.**, за да изтеглите и инсталирате актуализация на софтуера. Следвайте инструкциите на дисплея.
4. Ако инсталирането е отменено след изтегляне, изберете **Инст.актуал.софтуер**, за да започнете инсталирането.

Актуализацията може да отнеме няколко минути. Ако има проблеми с инсталацията, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Акcesoари

Това меню или следните опции се показват само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен акcesoар.

Изберете **Меню > Настройки > Акcesoари**. Изберете акcesoар и една опция в зависимост от акcesoара.

Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват за определени услуги. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 9.](#)

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация** и от следните опции:

- **Настр.подразб.конф.** — за да видите доставчиците на услуги, които са запаменени в телефона, и да зададете основния
- **Актив.подраз.вс.прил.** — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения
- **Предпочит. т.достъп** — за да видите запаменените точки за достъп
- **Свърж. с поддръжка** — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги
- **Наст.Мениджър у-во** — за да позволите или забраните на телефона да получава актуализации на софтуера. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздуха"", стр. 39.](#)
- **Лични настр.конфиг.** — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нов личен акаунт, изберете **Добави или Опции > Добави нов**. Изберете вида на услугата и въведете необходимите параметри. За да

активирате личен акаунт, превъртете до него и изберете **Опции** > **Активирай**.

Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официален аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** и от следните опции:

- **Искане на ПИН-код** или **Искане на УПИН-код** — за изискване на вашия ПИН или УПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.
- **Искане на ПИН2-код** — за да изберете дали ПИН2-кодът да се изисква, когато ползвате специфична функция на телефона, защитена от ПИН2-код. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.
- **Блокир. разговори** — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.
- **Фиксир. набиране** — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Когато е включено фиксирано набиране, GPRS връзките не са възможни, докато изпращате текстови съобщения чрез GPRS връзка. В такъв случай телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с номера за фиксирано набиране.
- **Затвор.груп.контакт.** — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата)
- **Ниво на защита** — Изберете **Телефон**, за да се изисква кодът за защита при всяко поставяне на нова СИМ-карта в телефона. Изберете **Памет**, за да се изисква кодът за защита, когато е избрана паметта на СИМ-картата и вие искате да смените използваната памет.
- **Кодове за достъп** — за да промените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране
- **Код за използване** — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодовете да са активни
- **Сертифик. за достъп** или **Сертиф. на потреб.** — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. [Вижте "Сертификати", стр. 54.](#)
- **Настр. модул защита** — за да видите **Данни модула защ.**, активирайте **Искане ПИН модул** или сменете ПИН-кода за модул и ПИН-кода за подпис. [Вижте "Кодове за достъп", стр. 9.](#)

Възстановяване на фабрични настройки

За да върнете телефона на фабрични настройки, изберете **Меню** > **Настройки** > **Възст.зав. настр.** и от следните опции:

Меню на оператора

- **Възстан. само настр.** — за да нулирате всички настройки за предпочитания, без да изтриете лични данни
- **Възстанови всички** — за да нулирате всички настройки за предпочитания и да изтриете всички лични данни като контакти, съобщения, медия файлове и ключове за активиране

10. Меню на оператора

Осъществете достъп до услугите, предоставени от вашия мрежов оператор. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. [Вижте “Входяща пощенска кутия на мрежата”, стр. 53.](#)

11. Галерия

Управлявайте изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или в поставена карта с памет и може да се подредят в папки. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобитото съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Папки и файлове

За да прегледате списъка с папки, изберете **Меню > Галерия**. За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка и **Отвори**. За да видите папките на картата с памет, когато местите файл, превъртете до картата с памет и натиснете клавиша за превъртане надясно.

Отпечатване на изображения

Вашият телефон поддържа Nokia XpressPrint за отпечатване на изображения, които са във формат jpeg.

1. За да свържете вашия телефон към съвместим принтер, използвайте кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. [Вижте “Безжична технология Bluetooth”, стр. 35.](#)
2. Изберете изображението, което искате да отпечатате и **Опции > Отпечатай**.

Карта с памет

Използвайте карта с памет за съхраняване на мултимедийни файлове като например видеоклипове, песни, звукови файлове, изображения и данни от съобщения.

Някои от папките в **Галерия** със съдържание, което се употребява от телефона (например **Палитри**), могат да бъдат съхранени в картата с памет.

Форматиране на картата с памет

Някои карти с памет са предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Когато форматирате карта с памет, всички данни от картата се губят завинаги.

1. За да форматирате карта с памет, изберете **Меню > Галерия** или **Приложения**, папката на картата с памет  и **Опции > Форматиране карта > Да**.
2. Когато форматирането завърши, въведете име за картата с памет.

Заклучване на картата с памет

За да зададете парола (максимум 8 знака), с която да заключите вашата карта с памет с цел предпазване от неразрешена употреба, изберете папката на картата с памет  и **Опции > Задай парола**.

Паролата се запаметява в телефона и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същия телефон. Ако искате да използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата.

За да отстраните паролата, изберете **Опции > Изтрий парола**.

Проверка на изразходването на памет

За да проверите изразходването на паметта от различните групи данни и наличната памет за инсталиране на нов софтуер на вашата карта с памет, изберете картата с памет  и **Опции > Детайли**.

12. Медия

Камера и видео

Снимайте изображения или записвайте видеоклипове с вградената камера.

Снимане

За да използвате функцията за неподвижна картина, изберете **Меню > Медия > Камера** или ако е включена функцията за видео, превъртете наляво или надясно.

За да увеличавате или намалявате в режим камера, превъртете нагоре и надолу или натиснете клавишите за сила на звука.

Медия

За да направите снимка, изберете **Снимай**. Телефонът запаметява снимката в картата с памет, ако е налична, или в паметта на телефона.

Изберете **Опции > Настройки > Време прегл. изобр.** и час за преглеждане, в който да се покажат заснетите изображения на дисплея. По време на преглеждане изберете **Назад**, за да направите друга снимка или **Изпрати**, за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение.

Вашият телефон поддържа резолюция на заснемане от 1600 x 1200 пиксела.

Записване на видеоклип

За да активирате функцията за видео, изберете **Меню > Медия > Видео**; или ако е включена функцията "камера", превъртете наляво или надясно.

За да започнете видеозаписа, изберете **Запис**; за да спрете за малко записа, изберете **Пауза**; за да възобновите записването, изберете **Активир.**; за да спрете записването, изберете **Спри**.

Телефонът запаметява видеоклиповете в картата с памет, ако е налична, или в паметта на телефона.

Опции за камера и видео

За да използвате филтър, изберете **Опции > Ефекти**.

За да пригледите камерата към светлинните условия, изберете **Опции > Баланс на бяло**.

За да промените другите настройки за камера и видео и за да изберете къде да се съхраняват изображенията и видеоклиповете, изберете **Опции > Настройки**.

Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни или други звукови файлове формат MP3 или AAC, които сте изтеглили от Интернет или прехвърлили в телефона с приложението Nokia PC Suite. [Вижте "Nokia PC Suite", стр. 37](#). Можете също да видите вашите записани и изтеглени видеоклипове.

Музикални и видеофайлове, запаметени в папката за музика в паметта на телефона или картата с памет, ще бъдат открити автоматично и добавени във фонотеката при стартиране на телефона.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню > Медия > Музик. плеър**.

Музикално меню

Използвайте вашите музикални и видеофайлове, съхранени в паметта на телефона или на карта с памет, изтеглете музика или видеоклипове от Интернет или вижте съвместим видеострийминг от мрежови сървър (услуга на мрежата).

За да слушате музика или възпроизвеждате видеоклип, изберете файл от **Списъци песни, Изпълнители, Албуми** или **Жанрове** и изберете **Пусни**.

За да изтеглите файлове от Интернет, изберете **Опции > Изтегляне** и уебсайт за изтегляне.

За да актуализирате музикалната библиотека, след като сте добавили файлове, изберете **Опции > Актуализиране**.

Създайте медиен списък

За да създадете медиен списък с музика по ваш избор, направете следното:

1. Изберете **Списъци песни > Създ.списък песни** и въведете името на списъка.
2. Прибавете музика или видеоклипове от показаните списъци.
3. Изберете **Готово**, за да запазите списъците.

Конфигуриране за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 9.](#) Можете да въведете настройките и ръчно. [Вижте "Конфигурация", стр. 40.](#)

За да активирате настройките, направете следното:

1. Изберете **Опции > Изтегляне > Настр. за стрийминг > Конфигурация**.
2. Изберете доставчик на услуги **Основни** или **Лична конфигурац.** за стрийминг.
3. Изберете **Акаунт** и изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Възпроизвеждане на песни



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да настроите силата на звука, натиснете клавишите за силата на звука на телефона.

Работете с музикалния плеър чрез виртуалните клавиши на дисплея.

За да започнете да възпроизвеждате, изберете ►.

За да направите пауза при възпроизвеждане, изберете ||.

За да прескочите до следващата песен, изберете ►►. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете ◀◀ два пъти.

За бързо превъртане на текущия файл изберете и задръжте ►►. За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте ◀◀. Отпуснете клавиша, когато стигнете до желаното място, за да продължите възпроизвеждането на музика.

За да превключите към музикалното меню, изберете ≡ от дисплея.

За да превключите към текущия списък с песни, изберете (•••) от дисплея.

Медия

За да затворите музикалния плеър и да продължите възпроизвеждането на музика на заден план, натиснете клавиша за прекратяване.

За да спрете музикалния плеър, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

Промяна на външния вид на музикалния плеър

Вашият телефон предоставя няколко палитри за смяна на външния вид на музикалния плеър.

Изберете **Меню > Медия > Музик. плеър > Отиди в Мз.плеър > Опции > Настройки > Палитра Муз. плеър** и една от изброените палитри. Виртуалните клавиши могат да се променят в зависимост от палитрата.

Радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да настроите силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука.

Изберете **Меню > Медия > Радио**.

За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

Настройване на радиостанции

Търсене и запаметяване на станции

1. За да започнете да търсите, изберете и задръжте ◀ или ▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете кратко ◀ или ▶.
2. За да запаметите станция на дадена позиция от паметта, изберете **Опции > Запамети станция**.
3. За да въведете името на радиостанцията, изберете **Опции > Станции > Опции > Преименувай**.

Изберете **Опции** и от следните.

- **Търси всич. станции** — за да търсите автоматично наличните станции на вашето местонахождение
- **Въведи честота** — за да въведете честотата на желаната радиостанция
- **Указател станции** — за да осъществите достъп до списък с радиостанции
- **Запамети станция** — за да запазите наличните настроени станции

- **Станции** — за да изведете в списък и да преименувате или да изтриете запаметени станции

Смяна на станции

Изберете  или , или натиснете съответните цифрови клавиши.

Радио функции

Изберете **Опции** > **Настройки**, за да изключвате радиото, да превключвате между слушалки и високоговорител и между стерео и моно звук. Изберете **RDS включен**, за да се покаже информацията от радиосистемата на настроената станция. Изберете **Авто.смяна чест.вкл.**, за да позволите автоматично превключване на честота с най-добро приемане на нагласената станция.

Visual Radio

Някои радиостанции могат да изпращат текстова или графична информация, която можете да видите, използвайки приложението Visual Radio (услуга на мрежата). За да проверите наличността и цената, се свържете с вашия доставчик на услугата.

За да зададете ИД за услугата Visual на дадена станция, изберете **Опции** > **Станции** и станцията. Изберете **Опции** > **ИД визуална услуга** и въведете ИД.

Изберете **Опции** > **Visual Radio**, за да стартирате Visual Radio.

Изберете **Опции** > **Включи виз. услуга**, за да стартирате Visual Radio автоматично или след потвърждение, когато включите радиото.

Гласов рекордер

Записвайте реч, звук или активно повикване и ги запаметете в **Галерия**.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**. За да използвате графичните клавиши ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно.

Записване на звук

1. Изберете  или по време на повикване изберете **Опции** > **Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб, сигнализиращ звук. За да спрете за малко записа, изберете .
2. За да прекратите записа, изберете . Записът се съхранява в **Галерия** > **Записи**.

Изберете **Опции**, за да възпроизведете или изпратите последния запис, за достъп до списъка със записи и за избор на паметта и папката, в която да запаметите записите.

Еквалайзер

Регулирайте звука, когато използвате музикалния плеър.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Еквалайзер**.

Предаване

За да активирате предварително зададен набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активирай**.

Създаване на личен набор за еквалайзер

1. Изберете един от последните два набора в списъка и **Опции > Промяна**.
2. Превъртете наляво или надясно за достъп до виртуалните плъзгачи, или нагоре и надолу за регулиране на плъзгача.
3. Изберете **Запамети** и **Опции > Преименувай**, за да запаметите настройките с име.

Стереоразширяване

Стереоразширяването създава по-широк ефект за стереозвук, когато използвате стереослушалки.

За да активирате, изберете **Меню > Медия > Стерео разшир..**

13. Предаване

Предаване (ПР) е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GPRS (услуга на мрежата).

Можете да използвате ПР, за да разговаряте с един човек или група хора (канал), които имат съвместими телефони. Докато сте свързани с услугата ПР, можете да използвате другите функции на телефона.

За да проверите наличността, таксите, допълнителните функции, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания. Тази функция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон.

За повече информация относно регистриране за услугата ПР и нейната употреба се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да се свържете с услугата ПР, изберете **Меню > Предаване > Включи ПР**.

14. Органайзер

Алармен часовник

За да свири аларма в желано от вас време.

Задаване на алармата

1. Изберете **Меню > Органайзър > Аларм. часовн..**
2. Включете алармата и въведете часа за алармата.
3. За да свири аларма в определени дни от седмицата, изберете **Повтаряне:Включено** и дните.

4. Изберете тона за аларма. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона.
5. Задайте интервала за повторението и изберете **Запамети**.

Спиране на алармата

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството или **Да**, за да осъществявате и приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжично устройство може да причини смущения или опасности.

За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата на телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за времето, което сте задали като интервал за повторение и след това отново се задейства.

Календар

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Календар**.

Текущият ден е заграден в рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите определена седмица, изберете **Опции** > **Екран на седмица**. За да изтриете всички бележки в календара, изберете **Опции** > **Изтриване бележки** > **Всички бележки**.

За да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата, изберете **Опции** > **Настройки** и от наличните опции. За да се изтриват старите бележки автоматично след определено време, изберете **Опции** > **Настройки** > **Авто.триене бележ.** и от наличните опции.

Съставяне на бележка в календара

Превъртете до датата и изберете **Опции** > **Напиши бележка**. Изберете вида бележка и попълнете полетата.

Списък задачи

За да запаметите бележка за задача, която трябва да свършите, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Списък задачи**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави**. Попълнете полетата и изберете **Запамети**.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**. Изберете **Опции**, за да изтриете избраната бележка и всички бележки, които сте маркирали като завършени.

Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню > Органайзър > Бележки**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции > Напиши бележка**. Напишете бележката и изберете **Запамети**.

Калкулатор

Калкулаторът във вашия телефон предоставя стандартен, научен и калкулатор за изчисляване на лихви.

Изберете **Меню > Органайзър > Калкулатор** и от наличните опции, типа на калкулатора и инструкциите за работа.



Бележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Таймери

Таймер за обратно отброяване

1. За да активирате таймера за обратно отброяване, изберете **Меню > Органайзър > Таймер > Нормален таймер**, въведете часа за аларма и напишете бележка, която да се показва след изтичане на времето. За да промените часа за обратно отброяване, изберете **Промени времето**.
2. За да стартирате таймера, изберете **Старт**.
3. За да спрете таймера, изберете **Спри таймера**.

Таймер за интервал

1. За да имате таймер с до 10 интервала, първо въведете интервалите.
2. Изберете **Меню > Органайзър > Таймер > Интервален таймер**.
3. За да стартирате таймера, изберете **Включи таймера > Старт**.

Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки.

Изберете **Меню > Органайзър > Хронометър** и от следните опции:

- **Разделни времена** — за да засечете междинни времена. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете **Опции > Нулиране**.
- **Междинни времена** — за да засечете времена за обиколки
- **Продължи** — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим

- **Покажи последното** — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран
- **Покажи времена или Изтрий времена** — за да видите или изтриете запаметените времена

За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

15. Приложения

Можете да управлявате приложения и игри. Вашият телефон може да има инсталирани игри или приложения. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или в поставена карта с памет и може да се подредят в папки. [Вижте “Карта с памет”, стр. 43.](#)

Стартиране на приложение

Изберете **Меню > Приложения > Игри, Карта с памет или Колекция**. Превъртете до игра или приложение и изберете **Отвори**.

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню > Приложения > Опции > Настройки прилож.**

Други налични опции могат да включват следните:

- **Актуализир. версия** — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от интернет (услуга на мрежата)
- **Уеб страница** — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от интернет страница (услуга на мрежата), ако е налично
- **Достъп приложение** — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона ви, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Можете да изтеглите нови приложения и игри по различни начини.

- Изберете **Меню > Приложения > Опции > Изтегляне > Изтегли прилож.** или **Изтегляне игри**; появява се списъкът с наличните маркери.
- Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон.

Интернет

За наличността на различни услуги и цени се свържете с вашия доставчик на услуги. Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери или линкове към сайтове или да позволява достъп до сайтове, предоставяни от трети лица, които не са свързани с Nokia. Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

16. Интернет

Можете да осъществите достъп до различни мобилни интернет услуги с брауъра на вашия телефон. Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на интернет страниците.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени и инструкции.

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 9.](#)

За да настроите услуга, изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настр. за конфигур.**, след това изберете конфигурация и акаунт.

Свързване с услуга

За да направите връзка към услуга, изберете **Меню > Интернет > Начална стр.**; или в режим на готовност натиснете и задръжте **0**.

За да изберете маркер, изберете **Меню > Интернет > Маркери**. Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери или линкове към сайтове или да позволява достъп до сайтове, предоставяни от трети лица, които не са свързани с Nokia. Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

За да изберете последния URL, изберете **Меню > Интернет > Послед.уеб адр..**

За да въведете адрес на услуга, изберете **Меню > Интернет > Отиди на адрес**. Въведете адреса и изберете **ОК**.

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции > Други опции > Настр. за показване** или в режим готовност изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настр. за показване**. Наличните опции могат да включват следните:

- **Свиване на текста** — за да изберете как да се показва текстът
- **Сигнали** — Изберете **Сигнал незащ. връз.** > **Да** за сигнализация, когато сигурна връзка се промени на несигурна по време на браузване.
- **Сигнали** — Изберете **Сигнал незащ. елем.** > **Да** за сигнализация, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. [Вижте "Защита на браузъра", стр. 54.](#)
- **Шифрир. символи** — Изберете **Шифрир. съдърж.**, за да зададете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра

Настройки за защита

Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции > Други опции > Изчисти кеш**. За да позволите или забраните получаването на cookies от телефона, докато сърфирате, изберете **Опции > Други опции > Защита > Настройки cookies**; , в режим на готовност изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройка защита > Cookies**.

Скриптове по защитена връзка

Може да изберете дали да използвате скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

Докато браузвате, за да позволите скриптове, изберете **Опции > Други опции > Защита > Настр. WMLскрипт** или в режим готовност изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройка защита > WMLскр. по връзка > Разрешавам**.

Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга, изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са известия (например информирание за новини), които могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

Интернет

Изберете **Покажи** за достъп до **Вход. пощ. к. мрежа**, когато получавате съобщение за услуга. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във **Вход. на мрежа**.

За да осъществите по-късно достъп до **Вход. на мрежа**, изберете **Меню** > **Интернет** > **Вход. на мрежа**. За да осъществите достъп до **Вход. на мрежа**, докато браузвате, изберете **Опции** > **Други опции** > **Вход. на мрежа**. За да активирате браузъра и да изтеглите цялото съобщение, изберете съобщението и **Изтегли**.

За да промените настройките на входящата пощенска кутия, изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настр.вход.п.к.мреж.** и от следните опции:

- **Съобщения мрежа** — за да изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги
- **Филтър съобщения** — Изберете **Включено**, за да получите съобщения за услуга само автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги.
- **Автоматична връзка** — Изберете **Включено**, за да се активира автоматично браузърът от режим на готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга. Ако изберете **Изключено**, телефонът активира браузъра само след като изберете **Изтегли**, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификат и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** > **Настр. модул защита**.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашето устройство, изберете **Меню > Настройки > Защита > Сертифик. за достъп** или **Сертиф. на потреб.**

По време на връзка се извежда  на дисплея, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да създавате електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Електронният подпис има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да създадете електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис . Ако не се появи иконата за електронен подпис, значи има пробив в защитата и не въвеждайте лични данни (като например вашия ПИН за подписване).

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**. Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате и въведете ПИН за подпис. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

17. СИМ услуги

Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

За да се покажат съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Потвърд.действ.СИМ**.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

18. Информация за батериите

Зареждане и Разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте и не срязвайте клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В

случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и

Информация за батериите

неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Изхвърляне



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашето изделие припомня, че на територията на Европейския съюз всички електрически и електронни изделия, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален пункт за събиране след завършване на експлоатацията им. Не изхвърляйте тези изделия като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Предайте изделията в пункт за събиране, за да предотвратите евентуално замърсяване на околната среда или увреждане човешкото здраве поради неконтролно изхвърляне на отпадъци, както и за да насърчите рециклирането на материалните ресурси. Информация относно събирането на отпадъците можете да получите от продавача на изделието, местните власти, отговарящи за отпадъците, национални организации, отговарящи за задълженията на производителите, и вашия местен представител на Nokia. За повече информация вижте еко-декларацията за изделието или информация за конкретната страна на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,0 сантиметра (3/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се

консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

За избягване на евентуални смущения производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран електрически дефибрилатор за сърце. Хората, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Да държат устройството до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключват веднага безжичното устройство, ако имат причина да се съмняват, че възникват смущения.
- Да четат и следват наставленията от производителя на тяхното имплантирано медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на безжичното устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои цифрови безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите

Допълнителна информация за безопасност

части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции.

Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до помпите в бензиностанции. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах. Трябва да се допитате до производителите на превозни средства, използващи втечен газ (като пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да бъде безопасно използвано в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.

2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходимо, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,96 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

A

AV кабел 17

C

cookies 53

F

FM-радио 46

M

microSD карта
поставяне 13

My Nokia 10

P

PC Suite 37

PictBridge 37

U

USB кабел за данни 37

V

visual radio 47

W

WML скриптове 53

A

автоматично пренабиране 37
активен режим готовност 34
активен режим на готовност 19
актуализации на софтуера на
телефона 38
актуализация на софтуер 11, 39
аудиосъобщения 29

B

батерия 56
зареждане 14
бележка за поздрав 38
бележки 50

браузър 52

защита 54

бързи съобщения 28

бързо набиране 22, 32, 37

B

видеоклипове 44

визитки 32

високоговорител 23

входяща пощенска кутия на
мрежата 53

въвеждане на предсказуем
текст 24

G

галерия 42

гласови команди 38

гласови съобщения 30

гласово набиране 22

гласово разпознаване 38

гласов рекордер 47

D

дисплей 19, 34

дневник повиквания 32

допълнителни устройства 40

E

език 38

еквалайзер 47

екранна защита 34

електронен подпис 55

електронна поща 27

Z

заклучване на клавиатурата 21

запитване за полет 38

зареждане на батерията 14

защита на клавиатурата 21, 38

I

игри 51

изпращане на съобщение 26
 икономичен режим 34
 индикатори 20
 индикатори за състоянието 19
 интернет 52
 информационни съобщения 29
 информация за контакт 11
 Информация за контакт с
 Nokia 11

К

кабел за данни 37
 каишка 16
 калкулатор 50
 камера 43, 44
 карта с памет 43
 поставяне 13
 кеш памет 53
 клавиши 17
 клиентска поддръжка 11
 код за достъп 9
 код за защита 9
 команди за бърз достъп 19, 34
 команди за услуги 29
 контакти 30
 памет 30
 конфигурация 40

Л

лафче 29
 Лафче 29
 Вижте *Лафче*

М

меню на оператора 42
 модул за защита 9
 моя номер 38
 музикален плеър 44

Н

набиране 21
 набиране на команди за бърз
 достъп 22, 32
 навигация 24

настройки 33

активен режим готовност 34
 дата 34
 дисплей 34
 екранна защита 34
 защита 41
 икономичен режим 34
 команди за бърз достъп 34
 конфигурация 40
 палитри 33
 повикване 37
 профили 33
 размер на шрифта 34
 спестяване на енергия 34
 стрийминг 45
 съобщения 30
 тапет 34
 телефон 38
 тонове 33
 фабрични 41
 час 34

начална мелодия 38

номер на център за
 съобщения 25

О

органайзер 48
 отговор с всеки клавиш 37
 отпечатване на изображения 42

П

палитри 33
 папки 42
 парола за блокиране 9
 пестене на енергия 19
 ПИН 9
 писане на текст 23
 повикване 21
 повиквания 21
 опции 23
 полезни съвети 10
 помощен текст 38
 ПР

Вижте *предаване*
 превъртане 24
 предаване 48

Индекс

пренабиране 37
прехвърляне на повикване 37
приложения 51
профили 33
ПУК 9

Р

радио 46
размер на шрифта 34
режими за текст 23
режим на готовност 18
режим "офлайн" 21
режим "полет" 20
рекордер 47

С

свободни ръце
Вижте *високоговорител*
сертификати 54
сила на сигнала 19
СИМ
услуги 55
СИМ-карта 21
инсталация 12
СИМ съобщения 29
слушалка 15
слушалки 15
Смяна на панела 16
снимане 43
снимка 43
спестяване на енергия 34
списък задачи 49
спокоен режим 18
стереоразширяване 48
съобщения
аудиосъобщения 29
настройки 30
състояние на зареждане на
батерията 19

Т

таймер 50
тапет 34
телефонен указател
Вижте *контакти*

тонове 33
традиционно въвеждане на
текст 23

У

упин 9
услуга за получаване на настройката
за конфигурация 9

Ф

файлове 42
файлове за изтегляне 10

Х

хронометър 50

Ц

цифров режим 23

Ч

чака повикване 22, 37
части 17

Я

яснота на гласа 37