

Οδηγός χρήσης Nokia 7310 Supernova

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η ΝΟΚΙΑ CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-379 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Visual Radio, και Navi είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: 7310c

9209225/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας7

1. Γενικές πληροφορίες.....8

Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας.....	8
Υπηρεσίες δικτύου.....	8
Αξεσουάρ.....	9
Κωδικοί πρόσβασης.....	9
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	9
My Nokia.....	10
Λήψη περιεχομένου.....	10
Χρήσιμες συμβουλές.....	10
Ενημερώσεις λογισμικού.....	11
Υποστήριξη της Nokia.....	11
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.....	12

2. Ξεκινώντας.....12

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	12
Τοποθέτηση κάρτας microSD.....	14
Αφαίρεση της κάρτας microSD.....	14
Φόρτιση της μπαταρίας.....	14
Κεραία.....	15
Ακουστικά.....	15
Αλλαγή της πρόσοψης και του πληκτρολογίου.....	16
Λουράκι.....	17
Καλώδιο AV.....	17
Πλήκτρα και μέρη.....	18
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	18
Κατάσταση αναμονής.....	19
Οθόνη.....	19
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	19
Ενεργή αναμονή.....	19
Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής.....	20
Ενδείξεις.....	20
Λειτουργία πτήσης.....	21
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (προστασία πλήκτρων).....	21

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM.....22

3. Κλήσεις.....22

Πραγματοποίηση κλήσης.....	22
Απάντηση ή τερματισμός μιας κλήσης.....	22
Συντομεύσεις κλήσης.....	22
Φωνητική κλήση.....	23
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης.....	23

4. Δημιουργία κειμένου.....24

Λειτουργίες κειμένου.....	24
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.....	24
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	24

5. Περιήγηση στα μενού.....25

6. Μηνύματα.....25

Μηνύματα κειμένου και πολυμέσων.....	26
Μηνύματα κειμένου.....	26
Μηνύματα multimedia.....	26
Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia.....	26
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα.....	27
Αποστολή μηνυμάτων.....	27
E-mail.....	28
Οδηγός ρύθμισης E-mail.....	28
Σύνταξη και αποστολή e-mail.....	28
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail.....	28
Νέες ειδοποιήσεις e-mail.....	29
Στιγμιαία μηνύματα.....	29
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress.....	29
Άμεσα μηνύματα.....	30
Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσίας.....	30
Μηνύματα ομιλίας.....	30
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	31

7. Επαφές.....31

Διαχείριση επαφών.....	31
Προσωπικά στοιχεία.....	33
Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσης.....	33

8. Μητρώο κλήσεων33

9. Ρυθμίσεις.....34

Προφίλ.....	34
Θέματα.....	34
Ήχοι.....	34
Οθόνη.....	35
Ημερομηνία και ώρα.....	35
Οι συντομεύσεις μου.....	35
Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής.....	35
Άλλες συντομεύσεις.....	36
Συγχρονισμός και λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας.....	36
Συνδεσιμότητα.....	36
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	36
Πακέτα δεδομένων.....	37
Καλώδιο δεδομένων USB.....	38
Nokia PC Suite.....	38
Κλήση.....	38
Τηλέφωνο.....	39
Φωνητικές εντολές.....	40
Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού.....	40
Αξεσουάρ.....	41
Διαμόρφωση.....	41
Ασφάλεια.....	42
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	43

10. Μενού φορέα.....43

11. Έκθεση.....43

Φάκελοι και αρχεία.....	44
Εκτύπωση εικόνων.....	44
Κάρτα μνήμης.....	44

12. Πολυμέσα.....45

Κάμερα και βίντεο.....	45
Λήψη εικόνων.....	45
Εγγραφή κλιπ βίντεο.....	45
Επιλογές κάμερας και βίντεο.....	45
Αναπαραγωγή μουσικής.....	46
Μενού μουσικής.....	46
Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.....	47
Αλλάξετε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής.....	47
Ραδιόφωνο.....	48
Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.....	48
Λειτουργίες ραδιοφώνου.....	48
Φωνητική εγγραφή.....	49
Ισοσταθμιστής (equalizer).....	49
Διεύρυνση στέρεο.....	50

13. Λειτουργία ΡΤΤ.....50

14. Ατζέντα.....50

Αφύπνιση.....	50
Ημερολόγιο.....	51
Λίστα υποχρεώσεων.....	51
Σημειώσεις.....	52
Αριθμομηχανή.....	52
Χρονόμετρο.....	52
Χρονόμετρο.....	52

15. Εφαρμογές.....53

Εκκίνηση εφαρμογής.....	53
Λήψη εφαρμογής.....	53

16. Ιστός54

Σύνδεση σε μια υπηρεσία.....	54
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	55
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	55
Προσωρινή μνήμη.....	55
Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση.....	55
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	56
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	56
Πιστοποιητικά.....	56

Περιεχόμενα

Ψηφιακή υπογραφή.....	57
17. Υπηρεσίες SIM.....	58
18. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	58
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	58
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	59
Έλεγχος ολογράμματος.....	59
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:.....	60
Προφυλάξεις και συντήρηση.....	61
Απόρριψη.....	62
Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....	62
Μικρά παιδιά.....	62
Περιβάλλον λειτουργίας.....	62
Ιατρικές συσκευές.....	62
Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές.....	63
Ακουστικά βοηθήματα.....	63
Οχήματα.....	63
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	64
Επείγουσες κλήσεις.....	64
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ).....	65
Ευρετήριο.....	67

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον Οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

1. Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα GSM 900 και GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Θα βρείτε την ένδειξη του τύπου της συσκευής σας στην ετικέτα του διαμερίσματος μπαταριών.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα

ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αξεσουάρ

Πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Κωδικοί πρόσβασης

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

- Ο κωδικός PIN (UPIN) που παρέχεται με την κάρτα SIM (USIM), συμβάλει στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που παρέχεται με μερικές κάρτες SIM (USIM), απαιτείται για να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορούν να παρέχονται με την κάρτα SIM (USIM). Εάν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN τρεις φορές στη σειρά λάθος σας ζητά τον κωδικό PUK. Εάν δεν παρέχονται οι κωδικοί επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό.
- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείται το **Υπηρεσία φραγής κλήσ.** για να περιορίζονται εισερχόμενες κλήσεις προς και εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).
- Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ..**

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα MMS, η αποστολή ηχητικών μηνυμάτων Nokia Xpress ή ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα

Γενικές πληροφορίες

παροχής υπηρεσιών δικτύου, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 11.](#)

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη, **Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης.**

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

My Nokia

Λάβετε δωρεάν συμβουλές, κόλπα και υποστήριξη για το τηλέφωνό σας Nokia και ανακαλύψτε δωρεάν δοκιμαστικό περιεχόμενο, διαδραστικές παρουσιάσεις, μια προσαρμοσμένη ιστοσελίδα και ειδήσεις για τα τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες της Nokia.

Αξιοποιείτε το τηλέφωνό σας Nokia στο έπακρο και εγγραφείτε σήμερα στην υπηρεσία My Nokia! Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην περιοχή σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.nokia.com/mynokia.

Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Χρήσιμες συμβουλές

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας ή αν δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο λειτουργίας του, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Επαναφέρετε το τηλέφωνο: απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε τη μπαταρία. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. [Βλέπε «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων», σελ. 43.](#)
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας με την εφαρμογή Nokia Software Updater, αν διατίθεται. [Βλέπε «Ενημερώσεις λογισμικού», σελ. 11.](#)

- Επισκεφθείτε κάποια από τις τοποθεσίες της Nokia στο Διαδίκτυο ή επικοινωνήστε με τα κέντρα Nokia Care. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 11.](#)

Εάν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε σε κάποιο από το τοπικό σημείο Nokia Care για τις επιλογές επισκευής. Πριν στείλετε το τηλέφωνο για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας ή αρχείο των δεδομένων σας στο τηλέφωνό σας.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia ενδέχεται να δημιουργεί ενημερώσεις λογισμικού που παρέχουν νέες, βελτιωμένες λειτουργίες ή καλύτερες επιδόσεις. Για την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, απαιτείται η εφαρμογή Nokia Software Updater και ένας συμβατός υπολογιστής με πρόσφατο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο web.

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την αποστολή ενημερώσεων λογισμικού, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη λήψη ενημερώσεων από το τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 40.](#)



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Υποστήριξη της Nokia

Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/support ή στην τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντα οδηγού, πρόσθετες πληροφορίες, στοιχεία λήψης και υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν Nokia που διαθέτετε.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Κάντε λήψη δωρεάν ρυθμίσεων διαμόρφωσης, όπως MMS, GPRS, e-mail και άλλες υπηρεσίες για το τηλέφωνό σας, στις διευθύνσεις www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στις διευθύνσεις www.nokia.com/support.

Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στη λίστα των τοπικών κέντρων Nokia Care στις διευθύνσεις www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, ανατρέξτε στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Nokia, στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου που προστατεύεται από OMA DRM χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Nokia PC Suite.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

2. Ξεκινώντας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4CT. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. [Βλέπε «Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia», σελ. 59.](#)

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα (1, 2) και αφαιρέστε την μπαταρία (3).
2. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε την κάρτα SIM (4).
3. Τοποθετήστε την μπαταρία (5) και το πίσω κάλυμμα (6, 7).

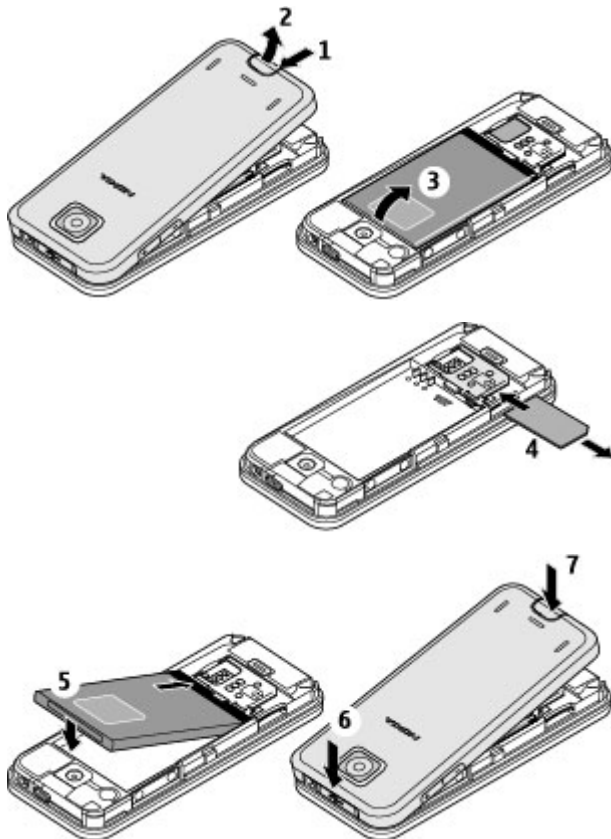

Τοποθέτηση κάρτας microSD

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες microSD χωρητικότητας μέχρι και 4 GB.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στην αντίστοιχη υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
3. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.



Αφαίρεση της κάρτας microSD



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα microSD όσο το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να το απενεργοποιήσετε.

1. Βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν πραγματοποιεί εκείνη τη στιγμή πρόσβαση στην κάρτα μνήμης microSD.
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.
3. Πιέστε ελαφρά την κάρτα microSD προς τα μέσα για να απασφαλιστεί και αφαιρέστε τη.

Φόρτιση της μπαταρίας

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από το φορτιστή AC-3 και AC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή στο τηλέφωνό σας.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4CT με το φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



Κεραία



Σημείωση: Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει εσωτερικές και εξωτερικές κεραίες. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Στην εικόνα φαίνεται η περιοχή της κεραίας σε γκρι χρώμα.



Ακουστικά



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Ξεκινώντας

Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή ή ακουστικά εκτός από αυτά που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή, στην υποδοχή Nokia AV Connector, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση του ήχου.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.


Μην συνδέετε προϊόντα που δημιουργούν σήμα εξόδου, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μην συνδέετε καμία πηγή τάσης στην υποδοχή Nokia AV.

Αλλαγή της πρόσοψης και του πληκτρολογίου

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. [Βλέπε «Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας», σελ. 12.](#)


Για να αφαιρέσετε την πρόσοψη, λυγίστε ελαφρά τα άγκιστρα προς τα έξω και ανασηκώστε το σώμα του τηλεφώνου έξω από το εμπρόσθιο κάλυμμα.

Για να αντικαταστήσετε το πληκτρολόγιο, βγάλτε το πληκτρολόγιο από την εμπρός πλευρά και "κουμπώστε" ένα καινούριο.

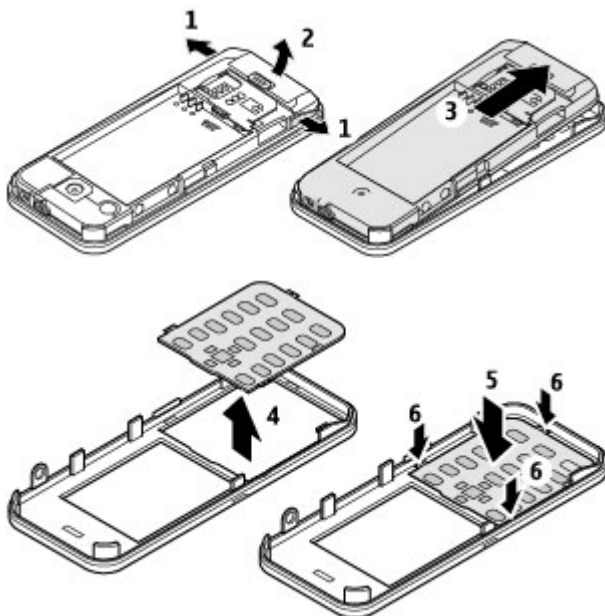


Για να τοποθετήσετε την πρόσοψη, τοποθετήστε το σώμα του τηλεφώνου στην πρόσοψη. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άγκιστρα έχουν "κουμπώσει".

Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

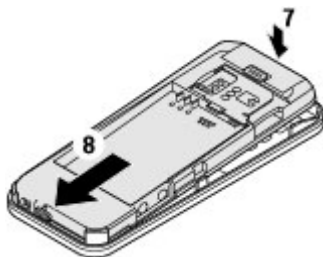


Λουράκι

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την πρόσοψη.
2. Περάστε το λουράκι στη θηλιά και σφίξτε το.
3. Επανατοποθετήστε το πίσω και το εμπρός κάλυμμα.

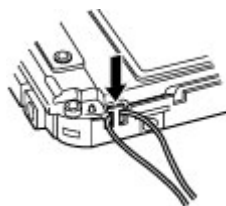


Καλώδιο AV

Για να προβάλετε εικόνες από την Έκθεση και άμεσα μηνύματα σε μια οθόνη τηλεόρασης, συνδέστε το καλώδιο εξόδου βίντεο Nokia CA-92U στην υποδοχή AV του τηλεφώνου σας. Προσέξτε τον κωδικό των χρωμάτων κατά τη σύνδεση του καλωδίου στην τηλεόραση. Η λειτουργία αυτή δεν προορίζεται για την προβολή κλιπ βίντεο.

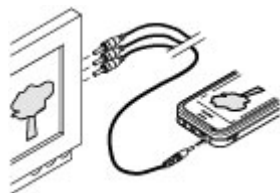

Κωδικός χρωμάτων	Σήμα
λευκό	αναλογικό αριστερό κανάλι
κόκκινο	αναλογικό δεξιό κανάλι
κίτρινο	composite video

Πλήκτρα και μέρη

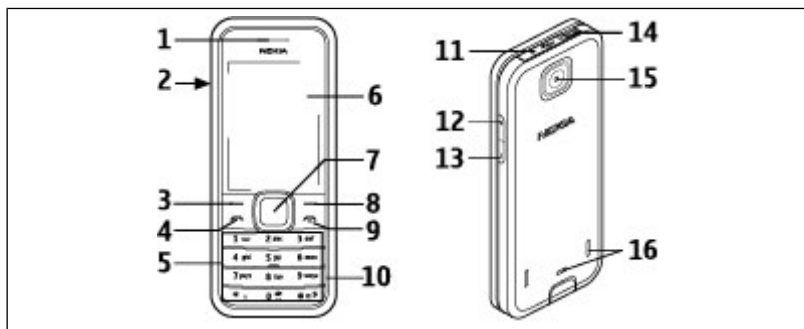

1	Ακουστικό	2	Υποδοχή φορτιστή
3	Αριστερό πλήκτρο επιλογής	4	Πλήκτρο κλήσης
5	Πληκτρολόγιο	6	Οθόνη
7	Πλήκτρο Navi™: στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης	8	Δεξί πλήκτρο επιλογής
9	Πλήκτρο ενεργοποίησης και πλήκτρο τερματισμού	10	Μικρόφωνο
11	Υποδοχή καλωδίου Micro USB	12	Πλήκτρο αύξησης έντασης
13	Πλήκτρο μείωσης έντασης	14	Υποδοχή AV της Nokia (2,5 mm)
15	Φακός κάμερας	16	Μεγάφωνο

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή U PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται με τη μορφή ****).

Ίσως σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία στη συσκευή. Πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύμφωνα με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και καταχωρήστε την ημερομηνία. [Βλέπε «Ημερομηνία και ώρα», σελ. 35.](#)


Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, ενδεχομένως να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη ενότητα **Σύνδ. σε**

υποστήριξη. Ανατρέξτε στις ενότητες [«Διαμόρφωση»](#), σελ. 41 και [«Υψηλότερη ρυθμίσεων διαμόρφωσης»](#), σελ. 9.

Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οθόνη

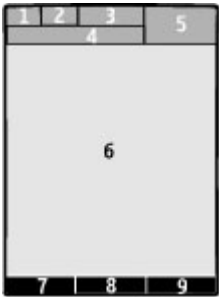1	Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου 	
2	Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας 	
3	Ενδείξεις	
4	Ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή	
5	Ρολόι	
6	Οθόνη	
7	Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής	
8	Λειτουργία του πλήκτρου Navi	
9	Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής	

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου επιλογής. [Βλέπε «Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής», σελ. 35.](#)

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις λειτουργίες **Εξοικον. ενέργειας** και **Λειτουργία νάρκης** ώστε να εξοικονομείται ενέργεια σε κατάσταση αναμονής εάν δεν ενεργοποιείται κανένα πλήκτρο. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να είναι ενεργοποιημένες. [Βλέπε «Οθόνη», σελ. 35.](#)

Ενεργή αναμονή

Στη λειτουργία ενεργούς αναμονής εμφανίζεται μια λίστα με τις λειτουργίες και τις πληροφορίες του επιλεγμένου τηλεφώνου στις οποίες μπορείτε να έχετε άμεσα πρόσβαση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Ενεργή αναμονή > Ενεργή αναμονή.**

Στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Επιλογή** ή **Προβολή**. Τα βέλη υποδεικνύουν ότι

Ξεκινώντας

υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Για να σταματήσετε την περιήγηση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Επιλογές**.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να ανοίξετε την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Χρήση πλήκτρων ως συντομεύσεις. [Βλέπε «Συντομεύσεις κλήσης», σελ. 22.](#)

Ενδείξεις

 μη αναγνωσθέντα μηνύματα

 μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε

 αναπάντητη κλήση

 Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

 Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.

 Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη.

 Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.

 Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.

 Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.

 Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.

 Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.

Λειτουργία πτήσης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης σε περιβάλλοντα που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές—εν πτήση ή σε νοσοκομεία - για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ραδιοσυχνότητας. Συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια εκτός σύνδεσης, ημερολόγιο και τηλεφωνικούς αριθμούς. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία πτήσης, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Για να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Εν πτήση > Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Επείγουσα κλήση σε λειτουργία πτήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Ναι** όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έξοδος από το προφίλ πτήσης**.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

Κλειδώμα του πληκτρολογίου (προστασία πλήκτρων)

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιον από τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα. Εάν το **Κλείδ. πληκτρ. ασφ.** έχει οριστεί σε ενεργοποίηση, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Άλλες διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι **Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου** και **Κλείδ. πληκτρ. ασφ.**. [Βλέπε «Τηλέφωνο», σελ. 39.](#)

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Μερικές λειτουργίες από το τηλέφωνό σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετηθεί όπως είναι η αναπαραγωγή μουσικής, ραδιόφωνο, παιχνίδια και η μεταφορά δεδομένων με συμβατό υπολογιστή ή άλλη συμβατή συσκευή. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

3. Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση με διάφορους τρόπους:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένου του κωδικού και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε έναν αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αναζητήστε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**. [Βλέπε «Διαχείριση επαφών», σελ. 31.](#)

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή κάτω.

Απάντηση ή τερματισμός μιας κλήσης

Για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Συντομεύσεις κλήσης

Πρώτα αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα, από τον αριθμό 2 έως το 9. [Βλέπε «Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσης», σελ. 33.](#)

Χρησιμοποιήστε μια συντόμευση κλήσης για να πραγματοποιήσετε κλήση ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν έχει επιλεγεί το **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο αριθμού.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου.

Καθώς οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα θα πρέπει να επιλέξετε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρ.** και τη γλώσσα σας πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο μείωσης της έντασης. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Η συσκευή αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν η εντολή δεν είναι σωστή, μετακινήθείτε σε μια άλλη καταχώρηση.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές: Οι επιλογές κλήσης είναι **Σίγαση** ή **Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Κλείδωμα πληκ/γίου, Εγγραφή, Καθαρότητα φωνής, Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**.

Οι επιλογές δικτύου είναι **Απάντηση** ή **Απόρριψη, Κράτηση** ή **Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακρ., Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων** και οι εξής:

- **Αποστολή DTMF** — για την αποστολή συμβολοσειρών
- **Εναλλαγή** — για εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή
- **Μεταβίβαση** — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση
- **Συνακρόαση** — για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης
- **Προσωπική κλήση** — για τη πραγματοποίηση μιας προσωπικής συζήτησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Δημιουργία κειμένου

Λειτουργίες κειμένου

Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την παραδοσιακή μέθοδο είτε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές** για να μεταβείτε από την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη  στη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη , και αντίστροφα. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **ABC**, **abc** και **ABC**. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθμών στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ορίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **2** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε επανειλημμένα το αριθμητικό πλήκτρο **1** ή πατήστε το πλήκτρο ***** για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Αρχίστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.
2. Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη προσθέτοντας κενό, πατήστε **0**.
 - Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ***** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

- Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ..**
 - Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.
3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**).
3. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε ένα από αυτά (για παράδειγμα, **Κλήσεις**).
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**.

Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, πατήστε **Επιλογές** > **Εμφ. κύριου μενού** > **Λίστα, Πλέγμα, Πλέγμα με ετικέτες, ή Καρτέλες**.

Για να αναδιοργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Μετακίν..** Μετακινηθείτε με κύλιση στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

6. Μηνύματα

Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia, e-mail, ήχου και μηνύματα φλας. Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα κειμένου και πολυμέσων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά να επισυνάψετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Το τηλέφωνό σας μετατρέπει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα πολυμέσων όταν επισυναφθεί αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, SMS ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο**, πληκτρολογήστε ένα όνομα και τον αριθμό του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 11.](#)

Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα**.
2. Για να προσθέσετε τους παραλήπτες, μεταβείτε στο πεδίο **Προς:**, και πληκτρολογήστε τον αριθμό παραλήπτη ή τη διεύθυνση e-mail, ή επιλέξτε **Προσθ.** για να επιλέξετε τους παραλήπτες από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε

Επιλογές για να προσθέσετε παραλήπτες και θέματα, καθώς και να ρυθμίσετε τις επιλογές αποστολής.

3. Μεταβείτε στο πεδίο **Κείμενο**: και πληκτρολογήστε το κείμενο μηνύματος.
4. Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συνημμένων στη βάση της οθόνης και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο περιεχομένου.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Ο τύπος μηνύματος επισημαίνεται στο πάνω μέρος της οθόνης και αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να έχουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Το τηλέφωνό σας παράγει μια ειδοποίηση κατά τη λήψη ενός μηνύματος. Πατήστε **Εμφάν.** για να εμφανιστεί το μήνυμα. Σε περίπτωση που έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε ένα μήνυμα από τα εισερχόμενα και πατήστε **Ανοίγμα**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε όλα τα μέρη του μηνύματος. Επιλέξτε **Απάντ.** για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα απάντησης.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος

Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η αποστολή.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή το κείμενο, που δηλώνει ότι ένα μήνυμα έχει σταλεί, δεν υποδηλώνει και ότι το μήνυμα έχει παραληφθεί στον προορισμό του.

Εάν διακόπηκε η αποστολή του μηνύματος το τηλέφωνο δοκιμάζει μερικές φορές να ξαναστείλει το μήνυμα. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογές > Ακύρωση αποστολής**.

Για να αποθηκεύσετε τα απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Γενικές ρυθμίσεις > Αποθ. σταλθ. μηνυμ.**

Οργανώστε τα μηνύματα σας

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Οργανώστε τα μηνύματα σας στο φάκελο αποθηκευμένων στοιχείων.

Για να προσθέσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκ. στοιχ. > Επιλογές**.

E-mail

Αποκτήστε πρόσβαση στον λογαριασμό σας e-mail POP3 ή IMAP4 με το τηλέφωνο για να διαβάσετε, να γράψετε και να αποστείλετε e-mail. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε e-mail, πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό e-mail και τις σωστές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#)

Οδηγός ρύθμισης E-mail

Ο οδηγός ρύθμισης e-mail εκκινείται αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης για πρόσθετο λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον υφιστάμενο λογαριασμό e-mail. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ.** για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να γράψετε το e-mail σας πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα e-mail**.
2. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, γράψτε το θέμα και το μήνυμα e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Εισαγ.** και από τις επιλογές.
4. Για να αποστείλετε το e-mail, επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Για να λάβετε κεφαλίδες μηνύματος e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον λογαριασμό σας e-mail.

2. Για να λάβετε e-mail και συνημμένα, επιλέξτε ένα e-mail και πατήστε **Άνοιγμα ή Ανάκτ.**
3. Για να απαντήσετε ή να προωθήσετε το e-mail, επιλέξτε **Επιλογές**.
4. Για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Η σύνδεση στον λογαριασμό σας e-mail τερματίζεται αυτόματα μετά από κάποιο διάστημα χωρίς δραστηριότητα.

Νέες ειδοποιήσεις e-mail

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτόματα τον λογαριασμό σας e-mail κατά διαστήματα και να παράγει μια ειδοποίηση, όταν λαμβάνεται νέο e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail > Επεξ. γραμ/κιβωτίων**.
2. Επιλέξτε τον λογαριασμό σας e-mail, **Ρυθμίσεις λήψης**, και τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Διάστ. ενημ. γρ/κιβ.** — για να ρυθμίσετε πόσο συχνά θα ελέγχει το τηλέφωνό σας το λογαριασμό σας e-mail για νέο e-mail
 - **Αυτόματη ανάκτηση** — για να ανακτήσετε αυτόματα ένα νέο e-mail από τον λογαριασμό σας e-mail
3. Για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση νέου e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail > Ειδοπ. νέου e-mail > Ενεργοποίηση**.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους.

1. Για να γράψετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Στιγμιαίο μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε το μήνυμά σας (μέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε **Αποστολή**.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος ήχου με χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων MMS με βολικό τρόπο.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα ήχου**. Ενεργοποιείται η φωνητική εγγραφή.
2. Εγγραφή μηνύματος. [Βλέπε «Φωνητική εγγραφή», σελ. 49.](#)
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (AM) (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών AM.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μηνύματα πληροφοριών, μηνήματα SIM και εντολές υπηρεσίας

Μηνύματα πληροφοριών

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. πληροφορ.** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Εντολές υπηρεσίας

Οι εντολές υπηρεσίας σας επιτρέπουν να πληκτρολογήσετε και να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας, όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε αιτήσεις υπηρεσιών, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσ.** Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι συγκεκριμένα μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα από τη SIM στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Μηνύματα SIM.**

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία ίσως να χρειαστεί να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ.** για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων.

- **Γενικές ρυθμίσεις** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αποθηκεύει τα απεσταλμένα μηνύματα, να αντικαθιστά τα παλαιά μηνύματα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα μηνύματα.
- **Μηνύματα κειμένου** — για να επιτρέψετε τις αναφορές παράδοσης, να ρυθμίσετε κέντρα μηνυμάτων για SMS και SMS e-mail, να επιλέξετε τον τύπο της υποστήριξης χαρακτήρων και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα μηνύματα κειμένου
- **Μηνύμ. multimedia** — για να επιτρέψετε τις αναφορές παράδοσης, να ρυθμίσετε την εμφάνιση μηνυμάτων πολυμέσων, να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων, και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα μηνύματα πολυμέσων.
- **Μηνύματα e-mail** — για να επιτρέψετε τη λήψη e-mail, να ορίσετε το μέγεθος εικόνας σε e-mail, και να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις για τα e-mail

7. Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου καθώς και επαφές στη μνήμη τηλεφώνου και στην μνήμη της κάρτας SIM και να τα αναζητήσετε και ανακαλέσετε για να πραγματοποιήσετε μία κλήση ή να δημιουργήσετε ένα μήνυμα.

Διαχείριση επαφών

Επιλογή της μνήμης για επαφές

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μία εικόνα, έναν ήχο, ή ένα βίντεο κλιπ για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις > Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου ή και τα δύο για τις επαφές σας.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM** για να ανακαλέσετε επαφές και από τις δύο μνήμες. Όταν αποθηκεύετε επαφές αυτές θα αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου.

Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα > Επιλογές > Προσθήκη επαφής**.

ροσθέστε και επεξεργαστείτε λεπτομέρειες

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

Αναζητήστε μια επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε στοιχεία και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων** και μία από τις επιλογές.

Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα** και μετακινηθείτε στη λίστα των επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητείτε.

Αντιγράψτε ή μετακινήστε μία επαφή μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και **Επιλογές > Αντιγραφή επαφής ή Μετακίνηση επαφής**.

Αντιγράψτε ή μετακινήστε διάφορες επαφές μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης τηλεφώνου

1. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή**.
2. Επισημάνετε τις άλλες επαφές και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. επιλεγμένων ή Μετακίνηση επιλεγμ.**

Αντιγράψτε ή μετακινήστε όλες τις επαφές μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Αντιγρ. επαφών ή Μετακ. επαφών**.

Διαγραφή επαφών

Αναζητήστε τις επιθυμητές επαφές και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή επαφής**.

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, πατήστε **Μενού > Επαφές > Διαγρ. επαφών > Από μνήμη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε με κύλιση στα στοιχεία που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή** και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Δημιουργία μιας ομάδας επαφών

Διαμόρφωση επαφών σε ομάδες καλούντων με διαφορετικούς ήχους κλήσεις και ομαδικές εικόνες.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ομάδες**.

2. Επιλέξτε **Προσθ.** ή **Επιλογές** > **Προσθήκη ομάδας** για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα.
3. Εισαγάγετε το όνομα ομάδας επιλέξτε προαιρετικά μία ομάδα και έναν ήχο κλήσης και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Επιλέξτε την ομάδα και **Προβολή** > **Προσθ.** για να προσθέσετε επαφές στην ομάδα.

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για να αναζητήσετε τα προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > **Αποστολή στοιχείων**.

Όταν λάβετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσης

Αντιστοιχίστε τηλεφωνικούς αριθμούς στα πλήκτρα αριθμών 2–9 σαν συντόμευση.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μεταβείτε στο πλήκτρο αριθμού.
2. Πατήστε **Αντιστχ.**, ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή**.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή αναζητήστε μια επαφή.

8. Μητρώο κλήσεων

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**. Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- **Μητρ. κλήσεων** — Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά
- **Αναπάντ. κλήσ., Ληφθ. κλήσεις, ή Εξερχόμ. κλήσεις** — για ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες κλήσεις
- **Παραλήπτες μην.** — Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα
- **Διάρκ. κλήσεων, Μετρ. πακ. δεδ., ή Χρον. σύνδ. δεδ.** — για να δείτε τις γενικές πληροφορίες στην πρόσφατη επικοινωνία σας
- **Μητρώο μηνυμ. ή Μητρώο συγχρ.** — για να δείτε τον αριθμό των απεσταλμένων και ληφθέντων μηνυμάτων ή συγχρονισμών

Ρυθμίσεις



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

9. Ρυθμίσεις

Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργοποίηση** — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ
- **Διαμόρφωση** — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ
- **Παροδικό** — για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό μέχρι το χρόνο της λήξης. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Θέματα

Ένα θέμα περιέχει στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογή θέματος** — Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.
- **Λήψεις θεμάτων** — Ανοίξτε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές:

- **Ταπετσαρία** — για να προσθέσετε εικόνα φόντου στη λειτουργία αναμονής
- **Ενεργή αναμονή** — για να ενεργοποιήσετε, οργανώσετε και προσωποποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής
- **Χρώμα γραμμ. αναμ.** — για να επιλέξετε το χρώμα γραμματοσειράς για τη λειτουργία αναμονής.
- **Εικ. πλήκτρ. περιήγ.** — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων πλήκτρων κύλισης στην κατάσταση αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.
- **Στοιχεία ειδοποίησης** — για να εμφανίσετε λεπτομέρειες σε ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων
- **Προστασία οθόνης** — για να δημιουργήσετε και να ορίσετε προστασία οθόνης
- **Εξοικον. ενέργειας** — για να χαμηλώσετε τον φωτισμό στην οθόνη αυτόματα και να εμφανίσετε ένα ρολόι, όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
- **Λειτουργία νάρκης** — για να σβήσει η οθόνη αυτόματα όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
- **Μέγεθος γραμμ/ράς** — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανταλλαγή μηνυμάτων, τις επαφές και τις σελίδες web
- **Λογότυπο φορέα** — για να εμφανίσετε το λογότυπο του φορέα παροχής
- **Εμφ. πληρ. κυψέλης** — για να εμφανίζεται η ταυτότητα του κελιού, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο.

Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τον τύπο ρολογιού, τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα**.

Όταν ταξιδεύετε σε μία διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας**: και κινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας. Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέπουν στο τηλέφωνό σας να εμφανίζουν τη σωστή ώρα αποστολής των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia.

Για παράδειγμα, το GMT -5 υποδηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς/Λονδίνου (HB).

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Αριστερό πλ. επιλ. ή Δεξί πλήκρ. επιλογής**.

Ρυθμίσεις

Στη λειτουργία αναμονής, εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.**, για να ενεργοποιήσετε μία λειτουργία, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές** — για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μία λειτουργία
- **Οργάνωση** — για να αναδιοργανώσετε τις λειτουργίες

Άλλες συντομεύσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομ. μου** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πλήκτρο περιήγησης** — για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο περιήγησης (πλήκτρο κύλισης).
- **Πλήκτρο εν. αναμον.** — για να επιλέξετε την κίνηση του πλήκτρου πλοήγησης για ενεργοποίηση της κατάστασης ενεργούς αναμονής.

Συγχρονισμός και λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συγχρ. και αντίγ.** και κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μεταφορά** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός άλλου τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το Bluetooth.
- **Δημ. αντιγ. ασφ.** — Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των επιλεγμένων δεδομένων στην κάρτα μνήμης.
- **Επαναφ. αντιγρ.** — Επιλέξτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης και επαναφέρετε το στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία** για πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.
- **Συγχρ. διακομ.** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και μίας άλλης συσκευής, υπολογιστή ή διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες λειτουργίες για σύνδεση με άλλες συσκευές για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών) κάνοντας χρήση ραδιοκυμάτων.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, μονάδα ανοιχτής συνομιλίας, ακουστικά, object push, file transfer, dial-up networking, πρόσβαση με SIM

και serial port. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.
3. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα εξάρτημα ήχου, επιλέξτε **Αναζήτ. εξαρτ. ήχου** και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
4. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Νέα**.

Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**.

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης (έως και 16 χαρακτήρες) στο τηλέφωνό σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Εάν σας απασχολεί το θέμα της ασφάλειας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ορίστε τη ρύθμιση **Ορατότητα τηλ. μου** σε **Κρυφό**. Να δέχεστε την επικοινωνία μέσω Bluetooth μόνο από άτομα που εμπιστεύεστε.

Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Χρησιμοποιήστε Bluetooth για να συνδέσετε ένα συμβατό υπολογιστή στο internet χωρίς λογισμικό PC Suite. Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας ένα φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος υποστηρίζει πρόσβαση στο Internet και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth υπηρεσίες προσωπικού δικτύου (PAN). Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και το αντιστοιχίσετε με τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων στο Internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση φορητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP).

Ρυθμίσεις

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

- **Όταν απαιτείται** — για να ορίσετε τη σύνδεση δεδομένων πακέτου όταν την χρειάζεται μια σύνδεση. Η σύνδεση αυτή θα κλείνει όταν η εφαρμογή τερματίζεται.
- **Συνεχής σύνδεση** — για να συνδεθείτε αυτόματα σε ένα πακέτο δεδομένων δικτύου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να συνδέετε έναν συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνο με Bluetooth ή καλώδιο δεδομένων USB και να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως μόντεμ. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Nokia PC Suite. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 11.](#)

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε τη λειτουργία:

- **PC Suite** — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite
- **Εκτύπ. και πολυμέσα** — για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge ή με έναν συμβατό υπολογιστή
- **Αποθήκ. δεδομένων** — για να συνδέσετε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB** και την επιθυμητή λειτουργία USB.

Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Το λογισμικό PC Suite καθώς και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην τοποθεσία της Nokia στο web. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 11.](#)

Κλήση

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προώθηση κλήσης** — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. [Βλέπε «Ασφάλεια», σελ. 42.](#)
- **Απάντ. με κάθε πλῆκ.** — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο

ενεργοποίησης, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού

- **Αυτόμ. επανάκληση** — για να πραγματοποιείτε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης
- **Καθαρότητα φωνής** — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της ομιλίας ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα
- **Ταχεία κλήση** — για να καλείτε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο
- **Αναμονή κλήσης** — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για εισερχόμενες κλήσεις ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση (υπηρεσία δικτύου)
- **Σύνοψη μετά την κλ.** — για σύντομη εμφάνιση της κατά προσέγγιση διάρκειας μετά από κάθε κλήση.
- **Αποστ. στοιχ. μου** — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Από δίκτυο**.
- **Γραμμή εξερχ. κλήσ.** — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε (υπηρεσία δικτύου)

Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ρυθμίσεις γλώσσας** — Για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**. **Αυτόματα** επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε **Γλώσσα αναγνώρ.**
- **Κατάσταση μνήμης** — για να ελέγχετε την κατανάλωση μνήμης
- **Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου** — για αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία της.
- **Κλειδ. πληκτρ. ασφ.** — για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου
- **Αναγνώριση ομιλίας** — [Βλέπε «Φωνητικές εντολές», σελ. 40.](#)
- **Ερώτ. προφίλ πτήσης** — για να ζητά το τηλέφωνο την χρήση της λειτουργίας πτήσης όταν είναι ενεργοποιημένο. Με τη λειτουργία πτήσης, απενεργοποιούνται όλες οι ραδιοσυνδέσεις.
- **Κείμενο υποδοχής** — για να πληκτρολογήσετε ένα σημείωμα που εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο
- **Ενημ. λογισμ. τηλεφ.** — για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 40.](#)

Ρυθμίσεις

- **Επιλογή φορέα** — για να επιλέγετε ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.
- **Ενεργοπ. κειμ. βοήθ.** — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας
- **Ήχος εκκίνησης** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει έναν ήχο κατά την ενεργοποίησή του
- **Επιβεβ. ενεργ. SIM** — [Βλέπε «Υπηρεσίες SIM», σελ. 58.](#)

Φωνητικές εντολές

Καλέστε επαφές και πραγματοποιήστε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας φωνητικές εντολές.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρ.** και τη γλώσσα σας πριν χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές.

Για να εκπαιδεύσετε την αναγνώριση φωνής του τηλεφώνου σας στη φωνή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Εκμάθ. αναγν. ομιλ..**

Για να ενεργοποιήσετε μία φωνητική εντολή για μία λειτουργία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Φωνητικές εντολές**, μία λειτουργία και μία επακόλουθη λειτουργία. Το  υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η φωνητική εντολή.

Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ..** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, πατήστε **Αναπαρ..**

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα [«Φωνητική κλήση»](#), σελ.23.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία ή Διαγραφή** — για να μετονομάσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή
- **Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές

Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό του τηλεφώνου σας απευθείας στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής σας είναι πλήρως φορτισμένη, η συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσει η ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Ρυθμίσεις ενημέρωσης λογισμικού

Για να επιτρέπονται ή όχι οι ενημερώσεις λογισμικού και διαμόρφωσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Ρυθμ. διαχειρ. συσκ. > Ενημ. λογισμ. παροχ.**

Αίτημα για μια ενημέρωση λογισμικού

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ενημ. λογισμ. τηλεφ.** για να ζητήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
2. Επιλέξτε **Στοιχ. εγκατ. λογισμ.** για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού και να ελέγξετε εάν είναι απαραίτητη μια ενημέρωση.
3. Επιλέξτε **Λήψη λογισμ. τηλεφ.** για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της λήψης, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ.** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αξεσουάρι

Αυτό το μενού ή οι ακόλουθες επιλογές εμφανίζονται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα εξάρτημα και μία επιλογή ανάλογα με το εξάρτημα.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών.. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#)

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προεπιλ. ρυθμ. διαμ.** — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο σας και να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών

Ρυθμίσεις

- **Προεπ.σε όλες τις εφ.** — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.
- **Προτιμ. σημ. πρόσβ.** — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης
- **Σύνδ. σε υποστήριξη** — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Ρυθμ. διαχειρ. συσκ.** — για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνει ή όχι ενημερώσεις του λογισμικού. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 40.](#)
- **Προσ. ρυθμ. διαμόρ.** — για να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **Προσθ.**, ή **Επιλογές > Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν κλήσεις (όπως φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα χρηστών και επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αίτημα κωδικού PIN ή Αίτημα κωδικού UPIN** — για να ζητείται ο κωδικός PIN ή UPIN κάθε φορά που το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.
- **Αίτημα κωδικού PIN2** — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.
- **Υπηρ. φραγής κλήσ.** — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Όταν η αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συνδέσεων GPRS παρά μόνο κατά τη διάρκεια αποστολής μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων.
- **Κλειστή ομ. χρηστών** — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)
- **Επίπεδο ασφαλείας** — Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Μνήμη**, για

να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

- **Κωδικοί πρόσβασης** — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής
- **Κωδικός σε χρήση** — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN
- **Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη** — για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήστη που έχετε λάβει στο τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Πιστοποιητικά», σελ. 56.](#)
- **Ρυθμ. μον. ασφαλ.** — για να εμφανίσετε το **Στοιχεία μον. ασφαλ.**, ενεργοποιήστε το **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάξετε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. [Βλέπε «Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 9.](#)

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνο πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επαναφ. ρυθμ. μόνο** — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων χωρίς διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
- **Επαναφορά όλων** — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων και διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και πλήκτρα ενεργοποίησης.

10. Μενού φορέα

Πρόσβαση σε μία πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. [Βλέπε «Εισερχόμενα υπηρεσίας», σελ. 56.](#)

11. Έκθεση

Διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, τόνους, εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορεί να έχει ταξινομηθεί σε φακέλους.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Φάκελοι και αρχεία

Για να δείτε τη λίστα φακέλων, επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση**. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Άνοιγμα**. Για να προβάλετε τους φακέλους μιας κάρτας μνήμης όταν μετακινείτε ένα αρχείο, μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης.

Εκτύπωση εικόνων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το Nokia XpressPrint για την εκτύπωση εικόνων σε μορφή .jpeg.

1. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε έναν συμβατό εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων ή αποστείλετε την εικόνα μέσω Bluetooth σε εκτυπωτή που να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. [Βλέπε «Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth», σελ. 36.](#)
2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως βίντεο κλιπ, μουσικά κομμάτια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων.

Ορισμένοι από τους φακέλους στην **Έκθεση** με περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο (για παράδειγμα **Θέματα**), μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη μορφοποιημένες ενώ άλλες απαιτούν μορφοποίηση. Όταν μορφοποιείτε μια κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της κάρτας χάνονται οριστικά.

1. Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** ή **Εφαρμογές**, το φάκελο της κάρτας μνήμης , και πατήστε **Επιλογές** > **Μορφοπ. κάρτ. μνήμ.** > **Ναι**.
2. Μετά την ολοκλήρωση της μορφοποίησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Κλειδώμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέγιστο μήκος 8 χαρακτήρες) για να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης ώστε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση,

επιλέξτε το φάκελο της κάρτας μνήμης  και **Επιλογές** > **Ορισμ. κωδ. πρόσβ.**.

Ο κωδικός αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε πάλι για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή, σας ζητείται ο κωδικός.

Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. κωδ. πρόσβ..**

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την κάρτα μνήμης  και **Επιλογές > Στοιχεία**.

12. Πολυμέσα

Κάμερα και βίντεο

Τραβήξτε φωτογραφίες ή δημιουργήστε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα.

Λήψη εικόνων

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα** ή, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία λήψης βίντεο, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη λειτουργία κάμερας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω και προς τα κάτω, ή πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις εικόνες στην κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. εικόν.** και τη διάρκεια προεπισκόπησης που θέλετε να εμφανίζονται οι φωτογραφίες που τραβήξατε. Κατά τη διάρκεια προεπισκόπησης, επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία ή **Αποστ.** για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων.

Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 1600 x 1200 pixel.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία λήψης βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Βίντεο** ή εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κάμερας, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχεια**. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα βίντεο κλιπ στην κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογές > Εφέ**.

Πολυμέσα

Για να προσαρμοστεί η κάμερα στις συνθήκες φωτισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Ισορροπία λευκού**.

Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις κάμερας ή βίντεο και για να επιλέξετε την τοποθεσία αποθήκευσης των εικόνων και των βίντεο επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια ή άλλα αρχεία ήχου μορφής MP3 ή AAC που έχετε λάβει από το Web ή που έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο μέσω του Nokia PC Suite. [Βλέπε «Nokia PC Suite», σελ. 38](#). Μπορείτε επίσης να προβάλετε βίντεο κλιπ που έχετε ηχογραφήσει ή λάβει.

Τα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Μουσική" στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στη μουσική βιβλιοθήκη κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική**.

Μενού μουσικής

Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία μουσικής και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, λάβετε μουσική ή βίντεο κλιπ από το web ή προβάλετε συμβατές ροές βίντεο από έναν διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Για να ακούσετε μουσική ή ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα αρχείο από **Λίστες αναπαρ., Καλλιτέχνες, Άλμπουμ, ή Είδη**, και επιλέξτε **Αναπαρ..**

Για να λάβετε αρχεία από το web, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις** και μια τοποθεσία λήψης.

Για να ενημερώσετε τη μουσική βιβλιοθήκη μετά την προσθήκη αρχείων, επιλέξτε **Επιλογές > Ενημ. βιβλιοθ..**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με μουσική της επιλογής σας, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Λίστες αναπαρ. > Νέα λίστα αναπ.** και πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
2. Προσθέστε κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ από τις λίστες που εμφανίζονται.
3. Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Ρύθμιση για μια υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9](#). Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. [Βλέπε «Διαμόρφωση», σελ. 41](#).

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις > Ρυθμ. συνεχ. ροής > Διαμόρφωση**.
2. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, πατήστε **Προεπιλογή ή Προσωπ. διαμόρφ.** για συνεχή ροή.
3. Πατήστε **Λογαριασμός** και επιλέξτε έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε τα πλήκτρα ήχου του τηλεφώνου.

Διαχειριστείτε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής με τα εικονικά πλήκτρα στην οθόνη.

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ►.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ||.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο ►►. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀◀ δύο φορές.

Για να προχωρήσετε προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι, επιλέξτε και διατηρήστε επιλεγμένο το πλήκτρο ►►. Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Απελευθερώστε το πλήκτρο στη θέση από την οποία θέλετε να συνεχίσει η αναπαραγωγή μουσικής.

Για να μεταβείτε στο μενού μουσικής, επιλέξτε ≡.

Για να μεταβείτε στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε (•••).

Για να κλείσετε το μενού της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να σταματήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλάξτε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής

Το τηλέφωνό σας προσφέρει πολλά θέματα για να αλλάξετε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική > Αναπαρ. μουσικής > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Θέμα εφαρμ. μουσ.** και ένα από τα θέματα που παρατίθενται στη λίστα. Τα εικονικά πλήκτρα ενδέχεται να αλλάξουν, ανάλογα με το θέμα.

Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , ,  ή  στην οθόνη, μεταβείτε αριστερά ή δεξιά στο επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή . Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία  ή .
2. Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό σε μια θέση μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.
3. Για να εισάγετε το όνομα για τον σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Μετονομασία**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές.

- **Αναζήτηση σταθμών** — για να αναζητήσετε αυτόματα όλους τους σταθμούς που είναι διαθέσιμοι στην τοποθεσία σας
- **Ρύθμιση συχνότητας** — για να καταχωρίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που επιθυμείτε
- **Κατάλογος σταθμών** — για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία στο web που περιέχει μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών
- **Αποθήκ. σταθμού** — για να αποθηκεύσετε τον σταθμό στον οποίο έχετε συντονιστεί
- **Σταθμοί** — για να εμφανίσετε σε λίστα και να μετονομάσετε ή να διαγράψετε αποθηκευμένους σταθμούς.

Αλλαγή σταθμών

Επιλέξτε  ή , ή πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών.

Λειτουργίες ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου, την εναλλαγή ανάμεσα στα ακουστικά και στο megάφωνο και για τη μετάβαση από τη

στερεοφωνική στη μονοφωνική έξοδο. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση RDS** για να εμφανίσετε πληροφορίες από το σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων του σταθμού που ακούτε. Επιλέξτε **Ενερ. αλλ. αυτ. συχν.** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μετάβαση στη συχνότητα με τη βέλτιστη λήψη του σταθμού που ακούτε.

Visual Radio

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio (υπηρεσία δικτύου). Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για τον ορισμό του αναγνωριστικού οπτικής υπηρεσίας επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί** και έναν σταθμό. Επιλέξτε **Επιλογές > Αναγν. οπτ. υπηρ.** και εισαγάγετε το αναγνωριστικό.

Επιλέξτε **Επιλογές > Visual Radio** για την έναρξη του Visual Radio.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. οπτ. υπηρ.** για την αυτόματη έναρξη του Visual Radio ή κατόπιν επιβεβαίωσης όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο.

Φωνητική εγγραφή

Πραγματοποιήστε εγγραφή ομιλίας, ήχου ή μιας ενεργούς κλήσης και αποθηκεύστε τη στην **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγραφή**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , , ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε , ή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Για να πραγματοποιήσετε παύση στην εγγραφή, επιλέξτε .

2. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση > Ηχογραφήσεις**.

Επιλέξτε **Επιλογές** για να αναπαράγετε ή να στείλετε την τελευταία εγγραφή, να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εγγραφών και να επιλέξετε τη μνήμη και το φάκελο για να αποθηκεύσετε τις εγγραφές.

Ισοσταθμιστής (equalizer)

Ρυθμίζει τον ήχο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστής**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προκαθορισμένο σεν, μεταβείτε σε ένα σεν του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργοποίηση**.

Δημιουργήστε ένα προσωπικό σετ ισοσταθμιστή

1. Επιλέξτε ένα από τα τελευταία δύο σετ στη λίστα και **Επιλογές > Επεξεργασία**.
2. Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εικονικά ρυθμιστικά και πάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε το ρυθμιστικό.
3. Επιλέξτε **Αποθήκ.** και **Επιλογές > Μετονομασία** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις με ένα όνομα.

Διεύρυνση στέρεο

Η διεύρυνση στέρεο έχει ως αποτέλεσμα έναν ευρύτερο ήχο στέρεο όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά στέρεο.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Διεύρ. στέρεο**.

13. Λειτουργία PTT

Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων (κανάλι) με συμβατά τηλέφωνα. Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα, το κόστος τις πρόσθετες λειτουργίες και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ό,τι οι κανονικές κλήσεις. Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες PTT και τη χρήση τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργία PTT > Σύνδεση με PTT**.

14. Ατζέντα

Αφύπνιση

Για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση στην επιθυμητή ώρα.

Ορισμός ειδοποίησης

1. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.
2. Ρυθμίστε την αφύπνιση και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης.
3. Για να ορίσετε αφύπνιση σε επιλεγμένες μέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη:Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.

4. Επιλέξτε τον ήχο αφύπνισης. Εάν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο.
5. Ρυθμίστε το χρόνο αναβολής αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διακοπή αφύπνισης

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπή**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**.

Η σημερινή ημέρα βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις την ημέρα αυτή, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραμματοσειρά. Για να προβάλετε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή εβδομάδας**. Για διαγράψετε όλες τις σημειώσεις στο ημερολόγιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. σημειώσεων > Όλες οι σημειώσεις**.

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τις διαθέσιμες επιλογές. Για να διαγράφονται αυτόματα οι παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτ. διαγρ. σημειώσ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**. Επιλέξτε τον τύπο της σημείωσης και συμπληρώστε τα πεδία.

Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση υποχρέωσης, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρ..**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**; διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβολή**. Επιλέξτε **Επιλογές** για να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως ολοκληρωμένες.

Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργ. σημείωσ..** Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας παρέχει μια τυπική αριθμομηχανή, μια επιστημονική αριθμομηχανή και μια αριθμομηχανή υπολογισμού τόκων.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή** και από τις διαθέσιμες επιλογές, τον τύπο της αριθμομηχανής και τις οδηγίες λειτουργίας.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Χρονόμετρα

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

1. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Απλό χρονόμετρο**, καταχωρίστε την ώρα ειδοποίησης και δημιουργήστε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Αλλαγή χρόνου**.
2. Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε **Έναρξη**.
3. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Χρονόμετρο διαστήματος

1. Για χρονομετρητή διαστήματος με έως 10 χρονικά διαστήματα, καταχωρίστε πρώτα τα χρονικά διαστήματα.
2. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Χρονόμ. διαστήματος**.
3. Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε **Έναρξη χρονόμετρου > Έναρξη**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενδιάμεσοι χρόνοι** — για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**.
- **Χρόνοι γύρων** — για να μετράτε χρόνους γύρων

- **Συνέχεια** — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο
- **Εμφάν. τελευταίου** — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί
- **Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων** — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

Για να ρυθμίσετε το χρονομέτρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

15. Εφαρμογές

Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και παιχνίδια. Ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας μερικά παιχνίδια ή εφαρμογές. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορεί να έχει ταξινομηθεί σε φακέλους. [Βλέπε «Κάρτα μνήμης», σελ. 44.](#)

Εκκίνηση εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Παιχνίδια, Κάρτα μνήμης, ή Συλλογή**. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή και επιλέξτε **Ανοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμό και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογών**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- **Έλεγχος έκδοσης** — για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον ιστό (υπηρεσία δικτύου)
- **Ιστοσελίδα** — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν είναι διαθέσιμη.
- **Πρόσβ. εφαρμογής** — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών ή Λήψεις παιχνιδιών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδοκίτες.
- Για να λάβετε εφαρμογές στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Ιστός

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

16. Ιστός

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#)

Για να ρυθμίσετε μία υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφ.**, και επιλέξτε μία διαμόρφωση και ένα λογαριασμό.

Σύνδεση σε μια υπηρεσία

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**; ή σε λειτουργία αναμονής κατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες**. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Τελ. δ/ση Ιστού**.

Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Μετάβ. σε δ/ση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και επιλέξτε **OK**.

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Ρυθμίσεις εμφάνισης** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εμφάνισης**. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- **Αναδίπλ. κειμένου** — για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου
- **Ειδοποιήσεις** — Επιλέξτε **Ειδοπ. μη ασφ. σύνδ.** > **Ναι** για να ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης.
- **Ειδοποιήσεις** — Επιλέξτε **Ειδοπ. μη ασφ. στοιχ.** > **Ναι** για να σας ειδοποιεί η συσκευή όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. [Βλέπε «Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης», σελ. 56.](#)
- **Κωδικοπ. χαρακτήρ.** — Επιλέξτε **Κωδικοπ. περιεχομ.** για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Σβήσιμο προσωρ. μν..** Για να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνό σας, κατά την περιήγηση επιλέξτε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies**; ή στην κατάσταση αναμονής επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. ασφαλείας > Cookies**.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε την εκτέλεση δεσμών εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, για να επιτρέπετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθ. δέσμ. εντ. WML**; ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. ασφαλείας > Δέσμ. WML σε σύνδ.** > **Αποδοχή**.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (π.χ., τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας.

Επιλέξτε **Εμφάν.** για πρόσβαση στα **Εισερχόμεν. υπηρεσίας** όταν λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας. Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εισερχ. υπηρεσ..**

Για να μεταβείτε αργότερα στα **Εισερχ. υπηρεσ.**, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Εισερχ. υπηρεσ..** Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα **Εισερχ. υπηρεσ.** κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Εισερχ. υπηρεσ..** Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το πλήρες μήνυμα επιλέξτε το μήνυμα και το **Λήψη**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των εισερχόμενων υπηρεσίας επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. εισερχ. υπηρ.** και από τις παρακάτω επιλογές:

- **Μηνύματα υπηρεσ.** — για να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι
- **Φίλτρο μηνυμάτων** — Επιλέξτε **Ναι** για να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Αυτόματη σύνδεση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ενεργοποιήσετε αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσιών. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Λήψη** όταν η συσκευή λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ..**

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν

παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να δείτε τη λίστα με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη**.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη, τότε θα εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας .

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να δημιουργήσετε μια ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε, το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής . Αν το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία (όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας).

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ..** Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

17. Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να εμφανίζονται τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. SIM**.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθε, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκυκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια

εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο απ' όπου την αγοράσατε.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



Πληροφορίες για τις μπαταρίες

2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη



Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας, σας υπενθυμίζει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,0 εκ. (3/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε

έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ της ασύρματης συσκευής και την εμφυτευμένης ιατρικής συσκευής, όπως ενός βηματοδότη ή ενός εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα-απινιδωτή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Άτομα που φέρουν τέτοιες συσκευές πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν την ασύρματη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποψιάζονται ότι υπάρχουν παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να τηρούν τις οδηγίες του κατασκευαστή της εμφυτευμένης ιατρικής συσκευής.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής σε συνδυασμό με εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, απευθυνθείτε στην ιατρική υπηρεσία σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Μερικές ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αφτί είναι 0,96 W/kg.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

C

cookies 55

E

e-mail 28

I

internet 54

M

My Nokia 10

P

PC Suite 38

PictBridge 38

PIN 9

PTT

Βλέπε *λειτουργία PTT*

PUK 9

S

SIM

υπηρεσίες 58

U

UPIN 9

V

visual radio 49

A

ακουστικά 15

Αλλαγή καλύμματος 16

AM 30

Βλέπε *άμεσα μηνύματα*

άμεσα μηνύματα 30

αναγνώριση φωνής 40

αναμονή κλήσης 22, 39

αναπαραγωγή μουσικής 46

ανοικτή συνομιλία

Βλέπε *μεγάφωνο*

ανταλλαγή μηνυμάτων

μήνυμα ήχου 29

αξεσουάρ 41

απάντηση με κάθε πλήκτρο 39

αποστολή μηνύματος 27

αριθμομηχανή 52

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 26

αρχεία 44

ατζέντα 50

αυτόματη επανάκληση 39

B

βίντεο κλιπ 45

Γ

γλώσσα 39

Δ

δέσμες εντολών WML 55

διαμόρφωση 41

διεύρυνση στέρεο 50

E

εγγραφή 49

εικόνα 45

εισερχόμενα υπηρεσίας 56

έκθεση 43

εκτύπωση εικόνων 44

ενδείξεις 20

ενδείξεις κατάστασης 19

ενεργή αναμονή 19, 35

ενημερώσεις λογισμικού

τηλεφώνου 39

ενημέρωση λογισμικού 11, 40

εντολές υπηρεσίας 30

εξοικονόμηση ενέργειας 19, 35

εξυπηρέτηση πελατών 11

έξυπνη δημιουργία κειμένου 24

επανάκληση 39

επαφές 31

μνήμη 31

ερώτηση προφίλ πτήσης 39

εφαρμογές 53

Η

ήχοι 34
ήχος εκκίνησης 40

Θ

θέματα 34

Ι

ισοσταθμιστής 49
ιστός 54
ισχύς σήματος 19

Κ

καθαρότητα φωνής 39
Καλώδιο AV 17
καλώδιο δεδομένων 38
Καλώδιο δεδομένων USB 38
κάμερα 45
κάρτα microSD
τοποθέτηση 14
κάρτα SIM 22
τοποθέτηση 12
κάρτα μνήμης 44
τοποθέτηση 14
κατάσταση αδράνειας 19
κατάσταση αναμονής 19
κατάσταση φόρτισης
μπαταρίας 19
κείμενο βοήθειας 40
κλειδωμα πληκτρολογίου 21, 39
κλειδωμα του πληκτρολογίου 21
κλήσεις 22
επιλογές 23
κλήση 22
κύλιση 25
κωδικός ασφαλείας 9
κωδικός πρόσβασης 9
κωδικός φραγής 9

Λ

λειτουργία PTT 50
λειτουργία αριθμών 24
λειτουργία εκτός σύνδεσης 22
λειτουργία νάρκης 35

λειτουργία πτήσης 21
λειτουργίες κειμένου 24
λήψεις 10
λήψη εικόνων 45
λίστα υποχρεώσεων 51
λουράκι 17

Μ

μεγάφωνο 23
μέγεθος γραμματοσειράς 35
μενού φορέα 43
μέρη 18
μήνυμα ήχου 29
μηνύματα
ρυθμίσεις 31
Μηνύματα SIM 30
μηνύματα ομιλίας 30
μηνύματα πληροφοριών 30
μητρώο κλήσεων 33
μονάδα ασφαλείας 9
μπαταρία 58
φόρτιση 14

Ο

οθόνη 19, 35

Π

παιχνίδια 53
παραδοσιακή δημιουργία
κειμένου 24
περιήγηση 25
πιστοποιητικά 56
πλήκτρα 18
πληροφορίες επαφής 11
πληροφορίες επαφής Nokia 11
πρόγραμμα περιήγησης 54
ασφάλεια 56
προστασία οθόνης 35
προσωπικά στοιχεία 33
προσωρινή μνήμη 55
προφίλ 34
προώθηση κλήσεων 38

Ρ
ραδιόφωνο 48

Ραδιόφωνο FM	48
ρυθμίσεις	34
ασφάλεια	42
διαμόρφωση	41
ενεργή αναμονή	35
εξοικονόμηση ενέργειας	35
εργοστασιακές	43
ημερομηνία	35
ήχοι	34
θέματα	34
κλήση	38
λειτουργία νάρκης	35
μέγεθος γραμματοσειράς	35
μηνύματα	31
οθόνη	35
προστασία οθόνης	35
προφίλ	34
συνεχής ροή	46
συντομεύσεις	35
ταπετσαρία	35
τηλέφωνο	39
ώρα	35

Σ

σημειώσεις	52
σημείωση υποδοχής	39
στιγμιαία μηνύματα	29
στοιχεία καλούντος	39
σύνταξη κειμένου	24
συντομεύσεις	20, 35
συντομεύσεις κλήσης	22, 33

T

ταπετσαρία	35
ταχεία κλήση	22, 33, 39
τηλεφωνικός κατάλογος	
Βλέπε <i>επαφές</i>	

Υ

υπηρεσία ρυθμίσεων	
διαμόρφωσης	9

Φ

φάκελοι	44
φόρτιση μπαταρίας	14

φωνητικές εντολές	40
φωνητική εγγραφή	49
φωνητική κλήση	23

Χ

χρήσιμες συμβουλές	10
χρονόμετρο	52

Ψ

ψηφιακή υπογραφή	57
-------------------------	-----------