

Nokia 7310 Supernova lietotāja rokasgrāmata

9209259
1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-379 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Visual Radio un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumi nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfela licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻNAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZNEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo pušu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo pušu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo pušu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: 7310c

9209259/1. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai7

1. Vispārīga informācija.....8

Par jūsu tālruni.....	8
Tīkla pakalpojumi.....	8
Papildierīces.....	8
Piekluves kodi.....	9
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	9
My Nokia.....	9
Satura ielāde.....	10
Noderīgi padomi.....	10
Programmatūras atjauninājumi.....	10
Nokia atbalsts.....	11
Digitālā satura tiesību pārvaldība.....	11

2. Sagatavošanās darbam.....12

SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	12
microSD kartes ievietošana.....	13
microSD kartes izņemšana.....	13
Akumulatora uzlādēšana.....	14
Antena.....	14
Austiņas.....	14
Priekšējā vāciņa un ciparu tastatūras nomaina.....	15
Siksnīņa.....	16
AV kabelis.....	16
Taustiņi un detaļas.....	17
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana.....	17
Gaidīšanas režīms.....	18
Displejs.....	18
Energijas taupīšana.....	18
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	18
Gaidīšanas režīma īsceļi.....	19
Indikatori.....	19
Lidojuma režīms.....	19
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	20
Funkcijas bez SIM kartes.....	20

3. Zvani.....20

Zvanišana.....	20
----------------	----

Atbildēšana uz zvanu vai tā beigšana.....	21
Izsaukšanas īsceļi.....	21
Numuru izsaukšana ar balsi.....	21
Iespējas sarunas laikā.....	21

4. Teksta ievadišana.....22

Teksta režīmi.....	22
Tradicionāla teksta ievade.....	22
Jutīgā teksta ievade.....	22

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm.....23

6. Ziņapmaiņa.....23

Īsziņas un multiziņas.....	23
Īsziņas.....	24
Multiziņas.....	24
Īsziņas vai multiziņas izveide.....	24
Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	25
Ziņu nosūtīšana.....	25
E-pasts.....	25
E-pasta uzstādīšanas vednis.....	25
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	26
E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	26
Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām.....	26
Zibziņas.....	26
Nokia Xpress audioziņas.....	27
Tērzešana.....	27
Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas.....	27
Balss ziņas.....	28
Ziņu uzstādījumi.....	28

7. Kontakti.....28

Kontaktu pārvaldība.....	28
Vizītkartes.....	30
Izsaukšanas īsceļu piešķiršana.....	30

8. Zvanu žurnāls30

9. Uzstādījumi.....31

Profilis.....	31
Motīvi.....	31
Signāli.....	31
Displejs.....	31
Datums un laiks.....	32
Mani īsceļi.....	32
Kreisais un labais izvēles taustiņš.....	32
Citi īsceļi.....	32
Sinhronizācija un dublēšana.....	32
Savienojumi.....	33
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	33
Pakešdati.....	34
USB datu kabelis.....	34
Nokia PC Suite.....	34
Zvani.....	35
Tālrunis.....	35
Balss komandas.....	36
Programmatūras atjauninājumi ēterā.....	36
Papildierīces.....	37
Konfigurācija.....	37
Drošība.....	38
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana.....	38

10. Operatora izvēlne.....39

11. Galerija.....39

Mapes un faili.....	39
Attēlu drukāšana.....	39
Atmiņas karte.....	39

12. Multivide.....40

Kamera un video.....	40
Attēla uzņemšana.....	40
Videoklipa ierakstīšana.....	40
Kamera un video iespējas.....	41
Mūzikas atskaņotājs.....	41
Mūzikas izvēlne.....	41
Mūzikas ierakstu atskaņošana.....	42

Mūzikas atskaņotāja izskata maiņa.....	42
Radio.....	42
Radiostaciju meklēšana.....	43
Radio funkcijas.....	43
Balss ierakstītājs.....	44
Ekvalaizers.....	44
Stereo paplašināšana.....	44

13. Rācījsaziņa.....44

14. Plānotājs.....45

Modinātājs.....	45
Kalendārs.....	45
Uzdevumu saraksts.....	46
Piezīmes.....	46
Kalkulators.....	46
Taimeri.....	46
Hronometrs.....	47

15. Programmas.....47

Programmas palaišana.....	47
Programmas ielāde.....	47

16. Web48

Savienojuma izveide ar pakalpojumu.....	48
Attēlojuma uzstādījumi.....	49
Drošības uzstādījumi.....	49
Kešatmiņa.....	49
Skripti drošā savienojumā.....	49
Pakalpojumu ziņu iesūtne.....	49
Pārlūka drošība.....	50
Sertifikāti.....	50
Ciparpāraksts.....	51

17. SIM pakalpojumi.....51

18. Informācija par akumulatoriem.....51

Uzlādēšana un izlādēšana.....	51
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	52
Hologrammas autentificēšana.....	53

Saturs

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?.....	53
---	----

Apkope un ekspluatācija.....54

Likvidēšana.....	54
------------------	----

Papildu informācija par

drošību.....55

Mazi bērni.....	55
-----------------	----

Darbības vide.....	55
--------------------	----

Medicīniskās ierīces.....	55
---------------------------	----

Implantētas medicīniskās ierīces.....	55
---------------------------------------	----

Dzirdes aparāti.....	56
----------------------	----

Transportlīdzekļi.....	56
------------------------	----

Sprādzienbīstama vide.....	56
----------------------------	----

Zvanišana ārkārtas situācijās.....	57
------------------------------------	----

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR).....	57
--	----

Alfabētiskais rādītājs.....59

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnas darbībā.



IZSLĒDZIET DEGVIELAS UZPILDES LAIKĀ

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

1. Vispārīga informācija

Par jūsu tālruni

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ierīces tips ir norādīts uz uzlīmes akumulatora nodalījumā.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieņem.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Papildierīces

Praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.

- Sarežģītu papildierīču uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam.

Piekluves kodi

Lai uzstādītu, kā tālrunis izmantos piekluves kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība**.

- PIN (UPIN) kods, kas tiek izsniegts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz aizsargāt to pret neatļautu lietošanu.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek izsniegts kopā ar dažām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) var tikt izsniegti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja trīs reizes pēc kārtas tiek nepareizi ievadīts PIN kods, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav izsniegti, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Drošības kods palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Kodu var izveidot un mainīt, kā arī uzstādīt, lai tālrunis pieprasītu kodu.
- Liegumu parole ir nepieciešama, kad lietojat **Zvanu lieguma pak.**, lai ierobežotu tālruņa ienākošos un izejošos zvanus (tīkla pakalpojums).
- Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Droš. moduļa uzstād.**

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālā interneta servera sinhronizāciju, tālrunim ir nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašākai informācijai par pieejamību sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, tuvāko pilnvaroto Nokia preču izplatītāju vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

Kad uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā un tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts ziņojums **Saņemti konf. uzstādījumi**.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.

My Nokia

Saņemiet bezmaksas padomus, ieteikumus un atbalstu savam Nokia tālrunim, kā arī bezmaksas saturu izmēģināšanai, interaktīvas demonstrācijas, personalizētu Web lapu un ziņas par jaunākajiem Nokia izstrādājumiem un pakalpojumiem.

Gūstiet maksimālu labumu no sava Nokia tālruņa un abonējiet pakalpojumu My Nokia jau šodien! Papildinformāciju, kā arī ziņas par pieejamību jūsu reģionā skatiet Web vietā www.nokia.com/mynokia.

Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums).



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību un cenas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Noderīgi padomi

Ja jums ir jautājumi par jūsu tālruni vai nezināt, kā tālrunim jādarbojas, skatiet lietotāja rokasgrāmatu. Ja tas nepalīdz, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Atjaunojiet tālruņa sākotnējos uzstādījumus: izslēdziet tālruni un izņemiet akumulatoru. Pēc pāris sekundēm ielieciet akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus. [Sk. "Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana"38.](#)
- Atjauniniet tālruņa programmatūru, izmantojot programmu Nokia Software Updater, ja tā ir pieejama. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi"10.](#)
- Apmeklējiet Web vietu vai sazinieties ar Nokia Care dienestu. [Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

Ja jautājums paliek neatrisināts, sazinieties ar vietējo Nokia Care centru, lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet vai ierakstiet tālrunī esošos datus.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas iespējas, papildinātas funkcijas vai uzlabotu veikspēju. Lai atjauninātu tālruņa programmatūru, jums nepieciešama Nokia Software Updater programma un saderīgs personālais dators ar jaunāko Microsoft Windows operētājsistēmu, platjoslas interneta pieslēgums un saderīgs datu kabelis tālruņa savienošanai ar datoru.

Lai uzzinātu vairāk un lejupielādētu Nokia Software Updater programmu, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja jūsu tīkls nodrošina programmatūras atjauninājumus, jūs, iespējams, varat pieprasīt atjauninājumus, izmantojot tālruni. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ētērā"36.](#)



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Nokia atbalsts

Jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, lejupielādes failus un ar Nokia izstrādājumu saistītus pakalpojumus skatiet Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Bez maksas konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pasta uzstādījumus, un citus jūsu tālruņa modelim paredzētus pakalpojumus lejupielādējiet Web vietā www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Informāciju par programmatūru PC Suite un citu saistītu informāciju skatiet Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Klientu apkalpošana

Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru, skatiet vietējo Nokia Care  kontaktu centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Apkope un glabāšana

Lai veiktu apkopi, skatiet informāciju par tuvāko Nokia servisa centru Web vietā www.nokia.com/repair.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas ir aizsargāts, izmantojot WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 priekšējo atslēgu un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esošo DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

DRM aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Lai dublētu ar OMA DRM aizsargātu saturu, izmantojiet Nokia PC Suite dublēšanas funkciju.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

2. Sagatavošanās darbam

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.


Šis tālrunis ir jālieto ar BL-4CT akumulatoru. Vienmēr lietojiet oriģinālos Nokia akumulatorus. [Sk. "Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas"52.](#)

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai saliecot, tādēļ esiet uzmanīgs, ņemot karti rokās, ievietojot vai izņemot to.

1. Atveriet aizmugurējo vāciņu (1, 2) un izņemiet akumulatoru (3).
2. Ielieciet vai izņemiet SIM karti (4).

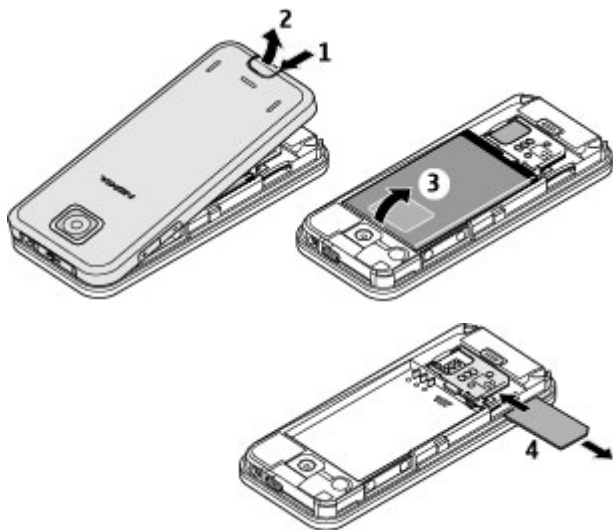

3. Ievietojiet akumulatoru (5) un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu (6,7).

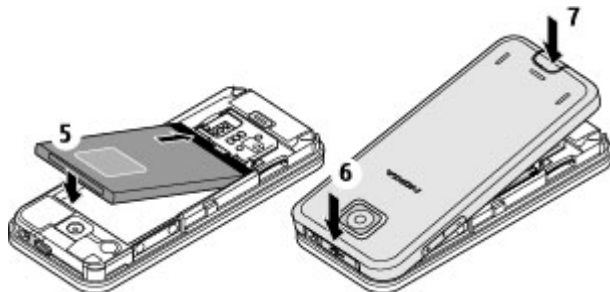

microSD kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr dažī zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Jūsu tālrunis atbalsta microSD kartes, kuru ietilpība nepārsniedz 4 GB.

1. Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu.
2. Ievietojiet karti microSD kartes slotā ar kontaktu virsmu uz leju, un uzspiediet uz tās, lai tā fiksētos.
3. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



microSD kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus. microSD karti var izņemt vai nomainīt tālruņa lietošanas laikā, neizslēdzot ierīci.

1. Pārļiecinieties, vai microSD kartei nepieklūst kāda programma.
2. Noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.
3. Viegli uzspiediet uz microSD kartes, lai atbrīvotu fiksatoru, un izņemiet to.

Akumulatora uzlādēšana

Pirms ierīci pieslēgt lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar AC-3 vai AC-4 lādētāju.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tāds akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāja vadu tālruņa uzlādes ligzdai.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Uzlādes laiks ir atkarīgs no izmantotā lādētāja. BL-4CT akumulatora uzlāde ar AC-4 lādētāju aizņem aptuveni vienu stundu un trīsdesmit minūtes, tālrunim darbojoties gaidīšanas režīmā.



Antena



Piezīme. Jūsu ierīci var būt gan ārējās, gan iekšējās antenas. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce tiek lietota. Antenas aiztīkšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums. Attēlā antena iezīmēta pelēkā krāsā.



Austiņas



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem, pievienojot Nokia AV Connector savienotājam jebkādas ārējas ierīces vai austiņas, kas nav Nokia apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.


Nepievienojiet ierīcei izstrādājumus, kuri rada izejošu signālu, jo tas var izraisīt bojājumus ierīcē. Nepievienojiet Nokia AV Connector savienotājam nekādus strāvas avotus.

Priekšējā vāciņa un ciparu tastatūras nomaiņa

Noņemiet aizmugurējo vāciņu. [Sk. "SIM kartes un akumulatora ievietošana"12.](#)

Lai noņemtu priekšējo vāciņu, nedaudz atlieciet uz āru aizspiedņus un izceliet tālruņa korpusu no priekšējā vāka.


Lai nomainītu ciparu tastatūru, izspiediet tastatūru no priekšpuses un fiksējiet tās vietā jaunu tastatūru.

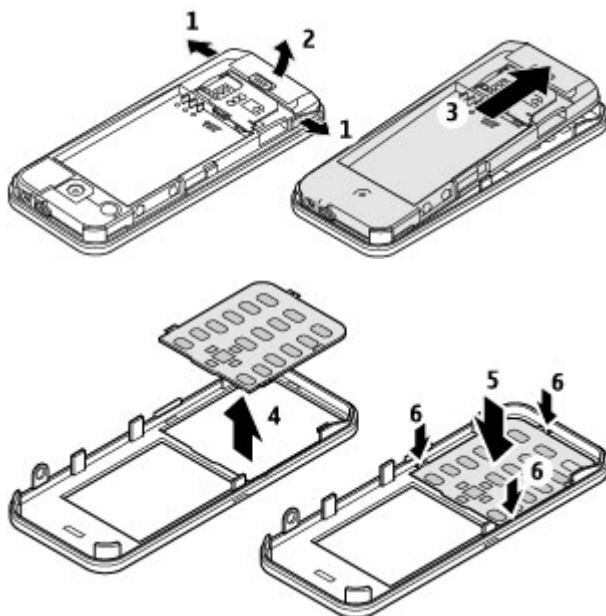

Sagatavošanās darbam

Lai piestiprinātu priekšējo vāciņu, ievietojiet tālruņa korpusu priekšējā vāciņā. Nodrošiniet, lai visi aizspiedņi būtu fiksēti.

Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

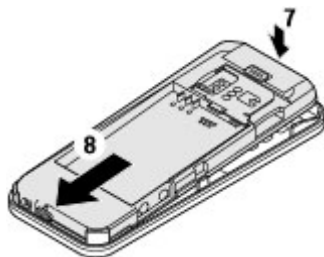


Siksniņa

1. Noņemiet aizmugurējo un priekšējo vāciņu.
2. Aplieciet siksnīpu ap satvarcilpu un savelciet to.
3. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo un priekšējo vāciņu.




AV kabelis

Lai rādītu attēlus no galerijas un tūlītējās ziņas televizora ekrānā, pievienojiet tālruņa AV savienotājam Nokia video izejas kabeli CA-92U. Pievienojot kabeli televizoram, pievērsiet uzmanību krāsas marķējumam. Šī funkcija nav domāta videoklipu skatīšanai.

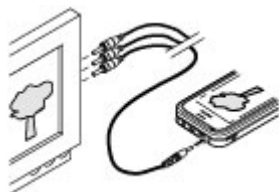

Krāsas marķējums	Signāls
balts	kreisais analogais kanāls
sarkans	labais analogais kanāls
dzeltens	kompozītvideo

Taustiņi un detaļas

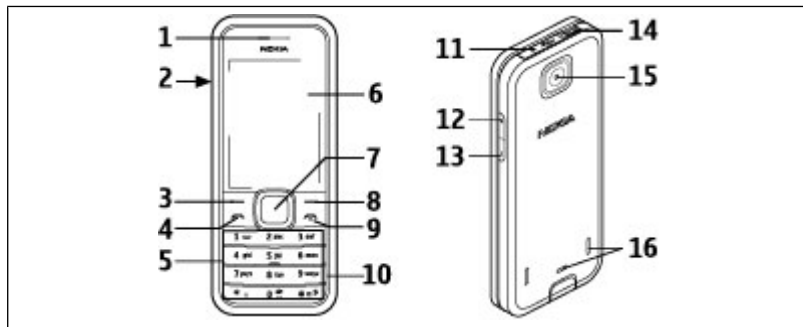

1	Pie auss liekamā daļa	2	Lādētāja savienotājs
3	Kreisais izvēles taustiņš	4	Zvanišanas taustiņš
5	Tastatūra	6	Displejs
7	Navi™ taustiņš tālāk saukts par ritināšanas taustiņu	8	Labais izvēles taustiņš
9	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš un beigu taustiņš	10	Mikrofons
11	Micro USB kabeļa savienotājs	12	Skaļuma palielināšanas taustiņš
13	Skaļuma samazināšanas taustiņš	14	Nokia AV savienotājs (2,5 mm)
15	Kameras objektīvs	16	Skaļrunis

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tālrunis prasa PIN vai UPIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā ****) un izvēlieties .


Tālrunis var pieprasīt laika un datuma uzstādīšanu. Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas parādīta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time — GMT), un ievadiet datumu. [Sk. "Datums un laiks"32.](#)

Ieslēdzot tālruni pirmo reizi, iespējams, jums tiks piedāvāts ielādēt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Papildinformāciju skatiet. **Sav. ar pak. atbalstu.** Skat. ["Konfigurācija"](#), p. 37, un ["Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"](#), p. 9.

Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

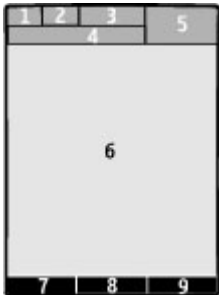1	Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums 	
2	Akumulatora uzlādes statuss 	
3	Indikatori	
4	Tīkla nosaukums vai operatora logotips	
5	Pulkstenis	
6	Displejs	
7	Kreisā izvēles taustiņa funkcija	
8	Navi taustiņa funkcija	
9	Labā izvēles taustiņa funkcija	

Labā un kreisā izvēles taustiņa funkciju iespējams mainīt. [Sk. "Kreisais un labais izvēles taustiņš"32.](#)

Enerģijas taupīšana

Tālrunī ir iespēja **Enerģijas taupīšana** un **Enerģijas taupīš. rež.**, ko var izmantot, lai taupītu akumulatora enerģiju gaidīšanas režīmā, kad neviens ierīces taustiņš netiek nospiests. Šīs iespējas iespējams aktivizēt. [Sk. "Displejs"31.](#)

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā tiek parādīts saraksts ar izvēlētajām tālruņa iespējām un informāciju, kurai jūs varat piekļūt tieši.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Aktīvais režīms** > **Aktīvais režīms**.

Gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos pa sarakstu, un izvēlieties **Paņemt** vai **Skatīt**. Bultiņas norāda, ka pieejama papildu informācija. Lai beigtu pārvietošanos, izvēlieties **Iziet**.

Lai sakārtotu un mainītu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Iespējas**.

Gaidīšanas režīma īsceļi

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet nospiešu **0**.

Lai piezvanītu uz balss pastkastī, nospiediet un turiet nospiešu **1**.

Izmantojiet taustiņus par īsceļu. [Sk. "Izsaukšanas īsceļi" 21.](#)

Indikatori

 neizlasītas ziņas

 nenosūtītas, atceltas vai neizdevušās ziņas

 neatbildēts zvans

 Tastatūra ir bloķēta.

 Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai īsziņu.

 Modinātājs ir aktivizēts.

 Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.

 Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.

 GPRS vai EGPRS savienojums ir atlikts (aizturēts).

 ir ieslēgts Bluetooth.

 Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.

 Visi ienākošie zvani tiek novirzīti uz citu numuru.

 Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.

 Izvēlēts laikā ierobežots profils.

Lidojuma režīms

Izmantojiet lidojuma režīmu vietās, kas jutīgas pret radioviļņiem, – lidmašīnās vai slimnīcās, lai deaktivizētu visas radiofrekvenču funkcijas. Jums joprojām būs iespēja piekļūt bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālruņa numuriem. Kad lidojuma režīms ir aktivizēts, tiek parādīts .

Lai aktivizētu vai uzstādītu lidojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī** > **Lidojums** > **Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.

Ārkārtas zvans lidojuma režīmā

Ievadiet avārijas dienesta izsaukšanas numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu un, kad parādās teksts **Vai iziet no lidojuma profila?**, izvēlieties **Jā**.



Uzmanību! Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu. Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties "Zvanīt". Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet *. Ja **Drošības taustiņslēgs** ir ieslēgts, pēc pieprasījuma ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvanu, kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Turpmākās iespējas ir **Autom. taustiņslēgs** un **Drošības taustiņslēgs**. [Sk. "Tālrunis"35.](#)

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas tālruņa funkcijas var izmantot, neievietojot SIM karti, piemēram, mūzikas atskaņotāju, radio, spēles un datu pārsūtīšanu uz saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci. Izvēlnēs dažas funkcijas ir pelēkotas, un tās nevar izmantot.

3. Zvani

Zvanišana

Zvanu var sākt vairākos veidos:

- Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.
Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.
- Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

- Varat meklēt pēc vārda vai tālruņa numura, kas saglabāti sarakstā **Kontakti**. [Sk.](#) ["Kontaktu pārvaldība"28.](#)

Lai zvana laikā regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Atbildēšana uz zvani vai tā beigšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvani, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai beigtu zvani, nospiediet beigu taustiņu.

Lai atteiktu ienākošo zvani, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Izsaukšanas īsceļi

Vispirms piešķiriet tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, no 2 līdz 9. [Sk.](#) ["Izsaukšanas īscelu piešķiršana"30.](#)

Lietojiet izsaukšanas īsceļu, lai piezvanītu, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- Nospiediet cipara taustiņu, pēc tam zvanišanas taustiņu.
- Ja ir izvēlēts **Izvēlne > Uztādījumi > Zvani > Ātrā zvanišana > Ieslēgta**, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Numuru izsaukšana ar balsi

Zvaniet, pasakot vārdu, kas ir saglabāts tālruņa kontaktu sarakstā.

Tā kā balss komandas ir atkarīgas no valodas, pirms numura izsaukšanas ar balsi jums jāizvēlas **Izvēlne > Uztādījumi > Tālrunis > Valodas uztādījumi > Atpazīšanas valoda** un jūsu valoda.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu vai skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts **Tagad runājiet**.
2. Nosauciet kontakta, kam vēlaties piezvanīt, vārdu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbildību saraksts. Tālrunis no saraksta atskaņo pirmās atbildības balss komandu. Ja komanda nav pareiza, ritiniet līdz citam ierakstam.

Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Teksta ievadīšana

Sarunas iespējas ir **Bez mikrofona** vai **Ieslēgt mikrofonu**, **Kontakti**, **Izvēlne**, **Slēgt tastatūru**, **Ierakstīt**, **Balss skaidrība**, **Skaļrunis** vai **Klausule**.

Tīkla iespējas ir **Atbildēt** vai **Atteikt**, **Aizturēt** vai **Atlaist**, **Jauns zvans**, **Pievien. konferencei**, **Pārtraukt šo zvani**, **Pārtraukt visus zv.** un šis:

- **Sūtīt DTMF** — lai nosūtītu toņu virknes
- **Pārslēgties** — lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto
- **Pārsūtīt** — lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos
- **Konference** — lai veiktu konferences zvani
- **Privāta saruna** — lai veiktu privātu sarunu konferences zvana laikā



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadīšana

Teksta režīmi

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), varat izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Kad rakstāt tekstu, nospiediet un turiet **Iespējas**, lai pārslēgtos starp tradicionālo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā , un jutīgo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā . Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Rakstzīmju veidu norāda ,  un . Lai mainītu burtu režīstu, nospiediet #. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kas apzīmēts kā , nospiediet un turiet #, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiešu taustiņu #.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīšanas valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu 2–9 tik reizi, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajā rakstīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu visbiežāk lietotajām pieturzīmēm un īpašajām rakstzīmēm, atkārtoti piespiediet cipara taustiņu 1 vai piespiediet *, lai izvēlētos īpašu rakstzīmi.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade notiek, pamatojoties uz tālrunī iebūvētu vārdnīcu, kurā jūs varat pievienot jaunus vārdus.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi.
2. Lai apstiprinātu vārdu, pievienojot atstarpi, nospiediet **0**.
 - Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.
 - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.
 - Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot ritināšanas taustiņu pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.
3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., **Uzstādījumi**).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vienu (piem., **Zvani**).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**.

Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Galv. izvēlnes skats** > **Saraksts**, **Režģis**, **Režģis ar apzīmēj.** vai **Cilne**.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kura jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas** > **Pārkārtot** > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labī**. Lai saglabātu izmaiņu, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

6. Ziņapmaiņa

Var lasīt, rakstīt, nosūtīt un saglabāt īsziņas un multiziņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Ziņapmaiņas pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.

Īsziņas un multiziņas

Jūs varat izveidot ziņu un pēc izvēles pievienot, piemēram, attēlu. Tālrunis automātiski pārveido īsziņu par multiziņu, kad tiek pievienots fails.

Īsziņas

Ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai.

Lai varētu nosūtīt īsziņas vai SMS e-pasta ziņas, ir jāsaģlabā ziņu centra numurs. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** > **Ziņu centri** > **Pievienot centru**, ievadiet vārdu un pakalpojuma sniedzēja doto numuru.

Multiziņas

Multiziņas var būt iekļauts teksts, attēli, skaņas klipi un videoklipi.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Lai pārbaudītu multiziņu pakalpojuma (MMS) pieejamību un izmaksas un abonētu to, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. Konfigurācijas uzstādījumus arī var leņupielādēt. [Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

Īsziņas vai multiziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Ziņa**.
2. Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz laukam **Kam:** un ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties **Pievienot**, lai atlasītu adresātus no pieejamajām iespējām. Izvēlieties **Iespējas**, lai pievienotu adresātus un tēmas un uzstādītu nosūtīšanas iespējas.
3. Ritiniet līdz laukam **Teksts:** un ievadiet ziņas tekstu.
4. Lai pievienotu ziņai saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai ekrāna apakšā un izvēlieties vēlamā satura veidu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**

Ziņas veids ir norādīts ekrāna augšdaļā, un tas automātiski mainās atkarībā no ziņas satura.

Pakalpojuma sniedzēju aprēķinātās cenas var atšķirties atkarībā no ziņas veida. Precīzu informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās vai multizīņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tie var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Ja tiek saņemta ziņa, jūsu tālrunī parādās paziņojums. Nospiediet **Parādīt**, lai ziņu atvērtu. Ja saņemtas vairākas ziņas, iesūtņē izvēlieties ziņu un nospiediet **Atvērt**. Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai skatītu visas ziņas daļas.

Lai izveidotu atbildes ziņu, izvēlieties **Atbildēt**.

Ziņu nosūtīšana

Ziņas sūtīšana

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis saglabā ziņu mapē **Izsūtne**, un sākas sūtīšana.



Piezīme. Ziņas nosūtīšanas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai adresāts ir saņēmis ziņu.

Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne**. Lai atceltu mapē **Izsūtne** esošo ziņu sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt sūtīšanu**.

Lai saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas** esošās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Kopēji uzstādījumi** > **Sagl. nosūtītās ziņas**.

Ziņu sakārtošana

Tālrunis saglabā saņemtās ziņas mapē **Iesūtne**. Ziņu sakārtošana saglabāto ziņu mapē.

Lai pievienotu, pārdēvētu vai izdzēstu mapi, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas** > **Iespējas**.

E-pasts

Pieklūstiet savam POP3 vai IMAP4 e-pasta kontam ar tālruni, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu e-pastu. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas.

Lai varētu izmantot e-pastu, jums jābūt e-pasta kontam un pareizi veiktiem uzstādījumiem. Lai pārbaudītu sava e-pasta konta pieejamību un uzstādījumus, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

E-pasta uzstādīšanas vednis

Ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, automātiski tiek palaists uzstādīšanas vednis. Lai palaistu uzstādīšanas vedni papildu e-pasta kontam, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un esošo e-pasta kontu. Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pastkasti**, lai palaistu e-pasta uzstādīšanas vedni. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **E-pasta ziņa**.
2. Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.
3. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņu. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Ielikt** un kādu no iespējām.
4. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Lai lejupielādētu e-pasta ziņu galvenes, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un savu e-pasta kontu.
2. Lai lejupielādētu e-pasta ziņu un tās pielikumus, izvēlieties ziņu un nospiediet **Atvērt** vai **Ielādēt**.
3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu vai to pāradresētu, izvēlieties **Iespējas**.
4. Lai pārtrauktu savienojumu ar savu e-pasta kontu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**. Ja nekas netiek darīts, pēc kāda laika savienojums ar e-pasta kontu tiek automātiski pārtraukts.

Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām

Tālrunis var automātiski ik pēc noteikta laika intervāla pārbaudīt e-pasta kontu un parādīt paziņojumu, kad saņemtas jaunas e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas** > **Rediģēt pastkastēs**.
2. Izvēlieties savu e-pasta kontu, **Ielādes uzstādījumi** un šādas iespējas:
 - **Pastkastēs atj. interv.** — lai norādītu, cik bieži tālrunim jāpārbauda, vai e-pasta kontā nav jaunu e-pasta ziņu
 - **Automātiska ielāde** — lai automātiski ielādētu jaunās e-pasta ziņas no e-pasta konta
3. Lai aktivizētu paziņojumu par jaunu e-pasta ziņu saņemšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas** > **Jauns e-pasta paziņ.** > **Ieslēgts**.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā.

1. Lai sastādītu zibziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**.
2. Ievadiet adresāta tālruņa numuru, uzrakstiet savu ziņu (līdz 70 rakstzīmēm) un izvēlieties **Sūtīt**.

Nokia Xpress audioziņas

Ērta audio ziņas izveide un nosūtīšana, izmantojot MMS.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
2. Ziņas ierakstīšana. [Sk. "Balss ierakstītājs"44.](#)
3. Ievadiet vienu vai vairākus tālruņu numurus **Kam:** lauciņā vai izvēlieties **Pievienot**, lai izgūtu numuru.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšana

Izmantojot tūlītējo ziņapmaiņu (TZ, tīkla pakalpojums), var tiešsaistē esošiem lietotājiem sūtīt teksta ziņas. TZ pakalpojumu, kuru vēlaties izmantot, ir nepieciešams abonēt, kā arī ir jāreģistrējas. Šo pakalpojumu pieejamību, cenas un instrukcijas vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam. Izvēlnes var būt dažādas, atkarībā no TZ pakalpojumu sniedzēja.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēšana** un izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas

Infoziņas

No pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Infoziņas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Pakalpojumu komandas

Pakalpojumu komandas ļauj jums rakstīt un nosūtīt pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas) savam pakalpojumu sniedzējam, piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

Lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu pieprasījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pak. komandas**. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tikla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai piezvanītu uz balss pastkasti, nospiediet un turiet nospiešu **1**.

Lai rediģētu balss pastkastes numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Balss ziņas** > **Balss pastkastes nr.**.

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi**, lai uzstādītu ziņapmaiņas iespējas.

- **Kopēji uzstādījumi** — lai uzstādītu tālruni saglabāt nosūtītās ziņas, lai atļautu vecāku ziņu pārrakstīšanu, ja ziņu atmiņa ir pilna, un lai uzstādītu citas ar ziņām saistītas preferences
- **Īsziņas** — lai atļautu piegādes atskaites, lai uzstādītu ziņu centrus SMS un SMS e-pastam, lai izvēlētos rakstzīmju nodrošinājuma veidu un lai uzstādītu citas ar īsziņām saistītas preferences
- **Multiziņas** — lai atļautu piegādes atskaites, lai uzstādītu multiziņu izskatu, lai atļautu multiziņu un reklāmu saņemšanu un lai uzstādītu citas ar multiziņām saistītas preferences
- **E-pasta ziņas** — lai atļautu e-pasta saņemšanu, lai norādītu attēlu izmēru e-pasta ziņās un lai uzstādītu citas ar e-pastu saistītas preferences

7. Kontakti

Vārdus un tālruņa numurus varat saglabāt kā kontaktus gan tālruņa, gan SIM kartes atmiņā un meklēt un izsaukt tos, lai veiktu zvanu vai izveidotu ziņu.

Kontaktu pārvaldība

Izvēlieties kontaktu atmiņu

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālruņu numurus un teksta piezīmes. Ierobežotam skaitam kontaktu iespējams arī saglabāt attēlu, signālu vai videoklipu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi** > **Lietojamā atmiņa**, lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes, tālruņa vai abas) jāizmanto kontaktu saglabāšanai.
2. Lai izmantotu kontaktus no abām atmiņām, izvēlieties **Tālrunis un SIM**. Kad saglabāsiet kontaktus, tie tiks saglabāti tālruņa atmiņā.

Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana

Lai saglabātu vārdu un tālruna numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** > **Iespējas** > **Pievienot kontaktu**.

Detaļu pievienošana un rediģēšana

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu kontaktu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

Meklējiet kontaktu, kuram pievienot detaļu, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** un ritiniet kontaktu sarakstā vai ievadiet pirmās meklējamā vārda rakstzīmes.

Kontakta kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruna atmiņu

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi**.
2. Izvēlieties kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespējas** > **Kopēt kontaktu** vai **Pārvietot kontaktu**.

Vairāku kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruna atmiņu

1. Izvēlieties pirmo kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespējas** > **Atzīmēt**.
2. Atzīmējiet pārējos kontaktus un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt atzīmēto** vai **Pārvietot atzīmēto**.

Visu kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruna atmiņu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Kopēt kontaktus** vai **Pārv. kontaktus**.

Kontaktu dzēšana

Meklējiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu visus tālrunā vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruna atmiņas** vai **No SIM kartes**.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiēt šo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajiem datiem un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kontaktu grupas izveidošana

Sakārtojiet kontaktus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupas attēliem.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**.

Zvanu žurnāls

2. Lai izveidotu jaunu grupu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievien. jaunu grupu**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu, pēc izvēles atlasiet attēlu un zvana signālu un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai grupai pievienotu kontaktus, izvēlieties to un **Skatīt** > **Pievienot**.

Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt kontaktinformāciju no šādas ierīces.

Lai nosūtītu vizītkarti, sameklējiet attiecīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**.

Saņemot vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā.

Izsaukšanas īsceļu piešķiršana

Piešķiriet tālruņa numurus ciparu taustiņiem no 2 līdz 9, lai lietotu tos kā īsceļus.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz cipara taustiņam.
2. Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.
3. Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

8. Zvanu žurnāls

Lai apskatītu informāciju par saviem zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**. Var būt šādas pieejamās opcijas:

- **Zvanu žurnāls** — lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā
- **Neatbildētie zv., Saņemtie zvani** vai **Zvanītie numuri** — lai apskatītu informāciju par pēdējiem zvaniem
- **Ziņu adresāti** — lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas
- **Zvanu ilgums, Pakešdatu skaits** vai **Pakešd.sav. taim.** — lai apskatītu informāciju par pēdējiem zvaniem
- **Ziņu žurnāls** vai **Sinhron. žurnāls** — lai apskatītu saņemto un nosūtīto ziņu vai sinhronizāciju skaitu



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u. c.



Piezīme. Daži taimerī, ieskaitot kopējā laika taimerī, servisa darbību vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt dzēsti.

9. Uzstādījumi

Profilī

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot zvanu signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī**, vēlamā profilu un no šīm iespējām:

- **Aktivizēt** — lai aktivizētu izvēlēto profilu
- **Personalizēt** — lai mainītu profila uzstādījumus
- **Ierobežot** — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laikam. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Motīvi

Motīvā ir ietverti elementi, kas personalizē jūsu tālruni.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un no pieejamajām iespējām:

- **Motīva izvēle** — Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.
- **Motīvu ielāde** — Atveriet sarakstu ar saitēm citu motīvu ielādei.

Signāli

Varat mainīt izvēlētajā aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profilī**.

Ja esat izvēlējis vis skaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** un no pieejamajām iespējām:

- **Fons** — lai pievienotu fona attēlu gaidīšanas režīmā
- **Aktīvais režīms** — lai aktivizētu, organizētu un personalizētu aktīvo gaidīšanas režīmu
- **Gaid. rež. fonta krāsa** — lai izvēlētos fontu krāsu gaidīšanas režīmam
- **Navīg. taust. ikonas** — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais gaidīšanas režīms, tiktu rādītas ritināšanas taustiņa īsceļu ikonas.
- **Paziņojuma dati** — lai parādītu neatbildēto zvanu un īsziņu paziņojumu detaļas
- **Ekrānsaudzētājs** — lai izveidotu un uzstādītu ekrānsaudzētāju

Uzstādījumi

- **Enerģijas taupīšana** — lai automātiski izslēgtu ekrāna apgaismojumu un parādītu pulksteni, ja tālrunis kādu laiku netiek lietots
- **Enerģijas taupīš. rež.** — lai automātiski izslēgtu ekrānu, ja tālrunis kādu laiku netiek lietots
- **Fonta lielums** — lai uzstādītu burtu lielumu ziņapmaiņai, kontaktiem un tīmekļa vietnēm
- **Operatora logo** — lai parādītu operatora logotipu
- **Šūnas info parādīš.** — lai parādītu šūnas identitāti, ja pieejama no tīkla

Datums un laiks

Lai mainītu pulksteņa veidu, laiku, laika joslu un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Datums un laiks**.

Ceļojot uz citu laika joslu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Datums un laiks > Datuma un laika uzst.** > **Laika josla**: un ritiniet pa kreisi vai labi, lai izvēlētos savas atrašanās vietas laika joslu. Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai, ļaujot tālruni uzrādīt pareizu nosūtīšanas laiku saņemtajām īsziņām un multizīņām.

Piem., GMT-5 norāda Ņujorkai (ASV) atbilstošu laika joslu, 5 stundas uz rietumiem no Griničas/Londonas (Apvienotā Karaliste).

Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais un labais izvēles taustiņš

Lai izvēlētos funkciju no saraksta, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi > Kreisais izvēles taust.** vai **Labais izvēles taust.**

Ja kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**, lai aktivizētu funkciju, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izlase > Iespējas** un no šīm iespējām:

- **Izvēlēties iespējas** — lai pievienotu vai izdzēstu funkciju
- **Organizēt** — lai pārkārtotu funkcijas

Citi īsceļi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi** un no pieejamajām iespējām:

- **Navigācijas taustiņš** — lai piešķirtu navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) citas ierīces funkcijas no iepriekš definēta saraksta.
- **Aktīvā rež. taustiņš** — lai izvēlētos, kurā virzienā jānospiež navigācijas taustiņš, lai aktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu

Sinhronizācija un dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Sinhr. un dublēš.** un kādu no šīm iespējām.

- **Tālruņa maiņa** — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus no sava tālruņa uz citu tālruni, izmantojot Bluetooth.
- **Izveidot dublēj.** — Izveidojiet izvēlēto datu dublējumkopiju atmiņas kartē.
- **Atjaunot dublēj.** — Izvēlieties dublējumkopiju, kas saglabāta atmiņas kartē, un atjaunojiet to uz tālruni. Izvēlieties **Iespējas** > **Detaļas** informācijai par izvēlēto dublējumkopiju.
- **Sinhr. ar serveri** — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus no sava tālruņa uz citu ierīci, datoru vai tīkla serveri (tīkla pakalpojums).

Savienojumi

Jūsu tālrunis nodrošina vairākas funkcijas, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm un varētu pārsūtīt un saņemt datus.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth, izmantojot radioviļņus, ļauj šo tālruni savienot ar saderīgu Bluetooth ierīci, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (32 pēdu) attālumā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2,0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, un serial port. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Mana tālruņa nosauk.** un ievadiet sava tālruņa nosaukumu.
2. Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.  norāda, ka Bluetooth ir aktīvs.
3. Lai izveidotu savienojumu starp tālruni un audio papildierīci, izvēlieties **Mekl. audiopapildier.** un ierīci, ar kuru jāizveido savienojums.
4. Lai izveidotu savienojumu starp tālruni un darbības diapazonā esošu Bluetooth ierīci, izvēlieties **Pārī savien. ierīces** > **Jauns**.

Izvēlieties ierīci un **Pārot**.

Ievadiet tālrunī piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) un iespējojiet savienojumu otrajā Bluetooth ierīcē.

Uzstādījumi

Ja baidāties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiet **Mana tālr. uztveram.** režīmā **Slēpts**. Apstipriniet tikai uzticamus Bluetooth savienojumus.

Datora pievienošana internetam

Lietojiet Bluetooth, lai datoru pievienotu internetam, neizmantojot PC Suite programmatūru. Tālrunī jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina piekļuvi internetam, un datoram jānodrošina Bluetooth personālais tīkls (Personal Area Network — PAN). Pēc tālruņa savienojuma izveides ar tīkla piekļuves punkta (Network Access Point — NAP) pakalpojumu un savienošanas pāri ar datoru tālrunī tiek automātiski izveidots pakešdatu savienojums ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilo tālruni datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir Interneta protokols (IP).

Lai noteiktu, kā izmantot šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienoj.** un no šīm iespējām:

- **Pēc vajadzības** — lai izveidotu pakešdatu savienojumu, ja programmai tas nepieciešams. Savienojums tiek pārtraukts, kad programma tiek aizvērta.
- **Pastāvīga tiešsaiste** — lai, ieslēdzot tālruni, automātiski pieslēgtos pakešdatu tīklam

Tālrunim varat pievienot saderīgu datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu vai USB datu kabeli, un izmantot tālruni kā modemu. Plašāku informāciju meklējiet Nokia PC Suite. [Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji.

Lai aktivizētu tālruni datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties režīmu:

- **PC Suite** — lai izmantotu kabeli PC Suite programmatūrai
- **Druka un multivide** — lai izmantotu tālruni ar PictBridge saderīgu printeri vai ar saderīgu personālo datoru
- **Datu saglabāšana** — lai izveidotu savienojumu ar datoru bez Nokia programmatūras un izmantotu tālruni kā datu glabāšanas ierīci

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **USB datu kabelis** un vēlamo USB režīmu.

Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj pārvaldīt mūziku, sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attālajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju un PC Suite iespējas atrast Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** un no pieejamajām iespējām:

- **Pāradresācija** — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. [Sk. "Drošība"38.](#)
- **Ātrā atbilde** — lai atbildētu uz ienākošu zvanu, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, labo un kreiso izvēles taustiņu vai beigu taustiņu
- **Autom. pārvanīšana** — lai veiktu līdz 10 mēģinājumiem atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram
- **Balss skaidrība** — lai uzlabotu balss saprotamību, it īpaši trokšņainās vidēs
- **Ātrā zvanišana** — lai izsauktu vārdus un tālruņa numurus, kuri piešķirti ciparu taustiņiem no 2 līdz 9, nospiežot un turot nospiestu attiecīgo cipara taustiņu
- **Zvanu gaidīšana** — lai norādītu, ka sarunas laikā tīklam jābrīdina par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums)
- **Pārskats pēc zvana** — lai īsi parādītu aptuveno sarunas ilgumu pēc katra zvana
- **Sava numura sūtīt.** — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Uzstāda tīkls**.
- **Izejošo zvanu līnija** — lai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju zvanu veikšanai, ja to nodrošina SIM karte (tīkla pakalpojums)

Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** un no pieejamajām iespējām:

- **Valodas uzstādījumi** — Lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda**. **Automātiski** izvēlas valodu, pamatojoties uz SIM kartē esošo informāciju. Lai uzstādītu balss komandu valodu, izvēlieties **Atpazīšanas valoda**.
- **Atmiņas statuss** — lai pārbaudītu atmiņas patēriņu
- **Autom. taustiņslēgs** — lai tastatūra pēc iepriekš uzstādīta laika tiktu automātiski bloķēta, kad tālrunis ir gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena funkcija.
- **Drošības taustiņslēgs** — lai tiktu pieprasīts drošības kods, kad atbloķējat taustiņslēgu
- **Balss atpazīšana** — [Sk. "Balss komandas"36.](#)
- **Lidojuma vaicājums** — lai tālrunis uzdotu jautājumu par lidojuma režīma lietošanu, kad tas tiek ieslēgts. Ja ir aktivizēts lidojuma režīms, visi radiosavienojumi tiek izslēgti.
- **Sveiciens** — lai ierakstītu piezīmi, kas tiek rādīta, ieslēdzot tālruni
- **Tālruņa atjaunināš.** — lai saņemtu programmatūras atjauninājumus no sava pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā"36.](#)
- **Operatora izvēle** — lai uzstādītu jūsu apgabalā pieejamo mobilo sakaru tīklu
- **Palīdzības aktivizēš.** — lai izvēlētos, vai tālruni jārāda palīdzības teksti
- **Ieslēgšanas signāls** — lai ļautu tālrunim atskanot signālu, kad tas ieslēdzas

- **Apstiprināt SIM pak.** — [Sk. "SIM pakalpojumi"51.](#)

Balss komandas

Zvaniet kontaktiem un izmantojiet tālruņa funkcijas, izrunājot balss komandu.

Balss komandas izšķir valodas. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Valodas uzstādījumi > Atpazīšanas valoda** un savu valodu pirms balss komandu izmantošanas.

Lai izmēģinātu tālruņa balss atpazīšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Balss atpazīšana > Balss atpaz. trenēš.**

Lai aktivizētu balss komandu kādai funkcijai, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Balss atpazīšana > Balss komandas**, iespēju un attiecīgo funkciju.  norāda, ka balss komanda ir aktivizēta.

Lai aktivizētu balss frāzi, izvēlieties **Pievienot**. Lai atskaņotu aktivizēto balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**.

Kā lietot balss komandas, sk. ["Numuru izsaukšana ar balsi"](#). lpp.21.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Iespējas** un no šīm iespējām:

- **Rediģēt** vai **Noņemt** — lai pārdēvētu vai deaktivizētu balss komandu
- **Pievienot visas** vai **Noņemt visas** — lai aktivizētu vai deaktivizētu balss komandas visām funkcijām balss komandu sarakstā

Programmatūras atjauninājumi ēterā

Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums tālruņa programmatūras atjauninājumus, kurus saņemsit tieši tālrunī (tikla pakalpojums). Tas, vai šāda iespēja pastāv, ir atkarīgs no jūsu tālruņa.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Gādājiet, lai ierīces akumulators būtu pietiekami uzlādēts, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārlicinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu uzstādījumi

Lai atļautu vai aizliegtu programmatūras un konfigurācijas atjaunināšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Konfigurācija > Ierīču pārvald. uzst. > Pak. sn. progr. atjaun.**

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa atjaunināš.**, lai pieprasītu pieejamos programmatūras atjauninājumus pakalpojumu sniedzējam.
2. Izvēlieties **Programmatūras dati**, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai nepieciešama atjaunināšana.
3. Izvēlieties **Iel. tālr. programmat.**, lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.
4. Ja instalācija pēc ielādes tika atcelta, izvēlieties **Instalēt progr. atjaun.**, lai sāktu instalēt.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas ar instalēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Papildierīces

Šī izvēlne un tās iespējas tiek rādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Papildinājumi**. Izvēlieties papildierīci un iespēju atkarībā no ierīces.

Konfigurācija

Tālruni var konfigurēt ar uztādījumiem, kas nepieciešami noteiktiem pakalpojumiem. Jūsu pakalpojumu sniedzējs var arī nosūtīt jums šos uztādījumus. [Sk. "Konfigurācijas uztādījumu pakalpojums"9.](#)

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Konfigurācija** un no pieejamajām iespējām:

- **Noklus. konfigur. uzst.** — lai apskatītu tālrunī saglabātos pakalpojumu sniedzējus un uztādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju
- **Akt. nokl. visās progr.** — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uztādījumus
- **Ieteic. piekl. punkts** — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus
- **Sav. ar pak. atbalstu** — lai ielādētu konfigurācijas uztādījumus no pakalpojumu sniedzēja
- **Ierīču pārvald. uzst.** — lai ļautu vai liegtu ierīcei saņemt programmatūras atjauninājumus. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ētērā"36.](#)
- **Person. konfigur. uzst.** — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un ievadiet nepieciešamos parametrus. Lai aktivētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** un no pieejamajām iespējām:

- **PIN koda pieprasīj.** vai **UPIN koda pieprasīj.** — lai pieprasītu PIN vai UPIN kodu katru reizi, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **PIN2 koda pieprasīj.** — lai izvēlētos, vai PIN2 kods ir nepieciešams, kad tiek lietota noteikta, PIN2 koda aizsargāta tālruņa iespēja. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **Zvanu lieguma pak.** — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tikla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.
- **Fiksētie zvani** — lai atļautu piezvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte to nodrošina. Ja ir aktivizēta fiksēto zvanu funkcija, GPRS savienojumi nav iespējami, izņemot gadījumus, kad, izmantojot GPRS savienojumu, tiek sūtītas īsziņas. Šajā gadījumā adresāta tālruņa numurs un ziņu centra numurs jāiekļauj fiksēto zvanu sarakstā.
- **Slēgta lietotāju grupa** — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tikla pakalpojums)
- **Drošības līmenis** — Izvēlieties **Tālrunis**, lai pieprasītu drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties **Atmiņa**, lai pieprasītu ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.
- **Piekļuves kodi** — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli
- **Lietojamais kods** — lai izvēlētos, vai PIN vai UPIN kodam jābūt aktivam
- **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti** — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. [Sk. "Sertifikāti"50.](#)
- **Droš. moduļa uzstād.** — lai apskatītu **Drošības moduļa dati**, aktivizētu **Moduļa PIN pieprasīj.** vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. [Sk. "Piekļuves kodi"9.](#)

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atjaunotu tālrunī atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Atj. rūpn. uzst.** un no šādām iespējām:

- **Atjaunot tikai uzstād.** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus, nedzēšot personisku informāciju
- **Atjaunot visu** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus un dzēstu visu personisko informāciju, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas.

10. Operatora izvēlne

Pieklūve tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Plašāku informāciju lūdziet tīkla operatoram. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. [Sk. "Pakalpojumu zinu iesūtne"49.](#)

11. Galerija

Attēlu, videoklipu, mūzikas failu, motīvu, grafiku, signālu, skaņu ierakstu pārvaldīšana. Šie faili ir saglabāti tālrunā atmiņā vai ievietotajā atmiņas kartē un tos var sakārtot mapēs.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Mapes un faili

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**. Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties mapi un **Atvērt**. Lai, pārvietojot failu, apskatītu atmiņas kartes mapes, ritiniet līdz atmiņas kartei un nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.

Attēlu drukāšana

Tālrunim ir Nokia XpressPrint nodrošinājums jpeg formāta attēlu drukāšanai.

1. Lai tālruni pievienotu saderīgam printerim, izmantojiet datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. [Sk. "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth"33.](#)
2. Izvēlieties drukājamo attēlu un **Iespējas** > **Drukāt**.

Atmiņas karte

Izmantojiet atmiņas karti, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, mūzikas ierakstus, skaņas failus, attēlus un zīņapmaiņas datus.

Atmiņas kartē iespējams saglabāt dažas izvēlnē **Galerija** esošās mapes ar saturu, ko izmanto tālrunis (piem., **Motīvi**).

Atmiņas kartes formatēšana

Dažas tirgotās atmiņas kartes tiek iepriekš formatētas, bet citas ir jāformatē. Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski zaudēti visi tajā esošie dati.

Multivide

1. Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** vai **Programmas**, atmiņas kartes mapi  un **Iespējas** > **Formatēt karti** > **Jā**.
2. Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes bloķēšana

Lai uzstādītu paroli (līdz 8 rakstzīmēm garu) vai bloķētu atmiņas karti pret neautorizētu lietošanu, izvēlieties atmiņas kartes mapi  un **Iespējas** > **Uzstādīt paroli**.

Parole tiek glabāta tālrunī, un jums tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karte tiek izmantota šajā pašā tālrunī. Ja atmiņas karti vēlaties lietot citā ierīcē, tiek pieprasīta parole.

Lai izdzēstu paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst paroli**.

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai pārbaudītu dažādu datu grupu atmiņas patēriņu un pieejamo atmiņas daudzumu, lai atmiņas kartē instalētu jaunu programmatūru, izvēlieties atmiņas karti  un **Iespējas** > **Detaļas**.

12. Multivide

Kamera un video

Attēlu un videoklipu uzņemšana ar iebūvēto kameru.

Attēla uzņemšana

Lai izmantotu fotoattēlu funkciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera** vai, ja video funkcija ir aktivizēta, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai fotografēšanas režīmā tuvinātu vai tālinātu attēlu, ritiniet augšup un lejup vai nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai uzņemtu attēlu, izvēlieties **Uzņemt**. Tālrunis saglabā attēlus atmiņas kartē, ja tāda pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Attēla apskates laiks** un apskates laiku, lai apskatītu uzņemtos attēlus. Apskates laikā izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu nākamo attēlu, vai **Sūtīt**, lai nosūtītu attēlu multizijā.

Tālrunis nodrošina attēlu uzņemšanas izšķirtspēju līdz 1600 x 1200 pikseliem.

Videoklipa ierakstīšana

Lai aktivizētu video funkciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Video**; vai, ja kameras funkcija ir aktivizēta, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**; lai īslaicīgi pārtrauktu ierakstu, izvēlieties **Pauze**; lai atsāktu ierakstu, izvēlieties **Turpināt**; lai beigtu ierakstu, izvēlieties **Apturēt**.

Tālrunis saglabā videoklipus atmiņās kartē, ja tāda pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Kamera un video iespējas

Lai izmantotu filtru, izvēlieties **Iespējas > Efekti**.

Lai piemērotu kameru apgaismojumam, izvēlieties **Iespējas > Baltā balanss**.

Lai mainītu citus kameras un video uzstādījumus un izvēlētos attēla un video saglabāšanu, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūzikas ierakstus un citus MP3 vai AAC formāta skaņas failus, kas ielādēti no tīmekļa vai pārsūtīti uz tālruni, izmantojot Nokia PC Suite. [Sk. "Nokia PC Suite"34](#). Var arī skatīties ierakstītos vai ielādētos videoklipus.

Ieslēdzot tālruni, mūzikas un video faili, kas saglabāti tālruņa atmiņās vai atmiņas kartes mūzikas mapē, tiek automātiski noteikti un pievienoti mūzikas ierakstu bibliotēkai.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Atskaņotājs**.

Mūzikas izvēlne

Pieklūstiet saviem tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē saglabātajiem mūzikas un video failiem, ielādējiet mūziku vai videoklipus no Web vai skatīties saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Lai klausītos mūziku vai skatītos videoklipu, izvēlieties failu no **Mūzikas saraksti, Izpildītāji, Albumi** vai **Žanri** un **Atskaņot**.

Lai ielādētu failus no Web, izvēlieties **Iespējas > Ielāde** un ielādes vietu.

Lai atjauninātu mūzikas bibliotēku pēc tam, kad esat pievienojis failus, izvēlieties **Iespējas > Atjaunināt bibl.**

Atskaņošanas saraksta izveide

Lai izveidotu atskaņošanas sarakstu, kurā iekļauta jūsu izvēlētā mūzika, veiciet šādas darbības:

1. Izvēlieties **Mūzikas saraksti > Izveidot mūz. sar.** un ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu.
2. Pievienojiet mūziku vai videoklipus vai parādītajiem sarakstiem.
3. Izvēlieties **Gatavs**, lai saglabātu atskaņošanas sarakstu.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurācija

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9](#). Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija"37](#).

Multivide

Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Ielāde** > **Straumēš. uzstādīj.** > **Konfigurācija**.
2. Izvēlieties pakalpojuma sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur.** straumēšanai.
3. Izvēlieties **Konts** un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Mūzikas ierakstu atskaņošana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai pielāgotu skaļuma līmeni, piespiediet tālruņa skaļuma taustiņus.

Aktivizējiet mūzikas atskaņotāju, izmantojot virtuālos displeja taustiņus.

Lai sāktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties ►.

Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties ||.

Lai pārietu uz nākamo ierakstu, izvēlieties ►►. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divas reizes izvēlieties ◀◀.

Lai pārtītu pašreizējo ierakstu uz priekšu, izvēlieties un turiet nospiestu ►►. Lai pašreizējo ierakstu attītu atpakaļ, izvēlieties un turiet nospiestu ◀◀. Atlaidiet taustiņu tajā ieraksta vietā, kurā vēlaties turpināt mūzikas atskaņošanu.

Lai atvērtu mūzikas izvēlni, displejā izvēlieties ≡.

Lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu, displejā izvēlieties (••).

Lai aizvērtu mūzikas atskaņotāja izvēlni un turpinātu mūzikas atskaņošanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja izskata maiņa

Tālrunis piedāvā vairākus motīvus, lai mainītu mūzikas atskaņotāja izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs** > **Uz mūzikas atskaņ.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Atskaņotāja motīvs** un kādu no motīviem. Atbilstoši motīvam var mainīties virtuālie taustiņi.

Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis bezvadu ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Radio**.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiostaciju meklēšana

Staciju meklēšana un saglabāšana

1. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet un turiet ◀ vai ▶. Lai mainītu radio frekvenci pa 0,05 MHz, īsi nospiediet ◀ vai ▶.
2. Lai saglabātu staciju atmiņas vietā, izvēlieties **Iespējas > Saglabāt staciju**.
3. Lai ievadītu radiostācijas nosaukumu, izvēlieties **Iespējas > Stacijas > Iespējas > Pārdēvēt**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.

- **Meklēt visas stacijas** — lai automātiski meklētu stacijas, kas pieejamas no jūsu atrašanās vietas.
- **Norādīt frekvenci** — lai ievadītu vajadzīgās radiostācijas frekvenci.
- **Staciju katalogs** — lai piekļūtu Web vietai ar radiostaciju sarakstu.
- **Saglabāt staciju** — lai saglabātu pašlaik noregulēto staciju.
- **Stacijas** — lai apskatītu un pārdēvētu vai izdzēstu saglabātās stacijas

Staciju mainīšana

Izvēlieties ▲ vai ▼ vai nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

Radio funkcijas

Izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi**, lai izslēgtu radio, pārslēgtos starp austiņām un skaļruni, kā arī iestatītu stereo vai mono skaņu. Izvēlieties **RDS ieslēgta**, lai varētu skatīties uzstādītās stacijas radio datu sistēmas informāciju. Izvēlieties **Aut. frekv. ieslēgta**, lai aktivizētu automātisko pārslēgšanos uz frekvenci, kurā uzstādītā stacija darbojas vislabāk.

Visual radio

Dažas radiostācijas var sūtīt teksta vai grafisko informāciju, ko var apskatīt, izmantojot programmu Visual Radio (tīkla pakalpojums). Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un tā izmaksas, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Lai iestatītu radiostācijas Vizuālā pakalpojuma ID, izvēlieties **Iespējas > Stacijas** un staciju. Izvēlieties **Iespējas > Vizuālā pakalpoj. ID** un ievadiet ID.

Izvēlieties **Iespējas > Visual Radio**, lai ieslēgtu Visual radio.

Rācijsaziņa

Izvēlieties **Iespējas** > **Aktiviz. vizuālo pak.**, lai, ieslēdzot radio, programma Visual radio tiktu ieslēgta automātiski vai pēc jūsu apstiprinājuma.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet balsi, skaņu vai aktīvu zvanu un saglabājiēt tos **Galerija**.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**. Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties  vai sarunas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Ierakstīt**. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .
2. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē **Galerija** > **Ieraksti**.

Izvēlieties **Iespējas**, lai atskaņotu vai nosūtītu pēdējo ierakstu, lai piekļūtu ierakstu sarakstam un izvēlētos atmiņu un mapi ierakstu saglabāšanai.

Ekvalaizers

Skaļuma regulēšana, lietojot mūzikas atskaņotāju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ekvalaizers**.

Lai aktivizētu iepriekš definētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Personiskas ekvalaizera kopas izveidošana

1. Izvēlieties vienu no pēdējām kopām sarakstā un **Iespējas** > **Rediģēt**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izmantotu virtuālos regulatorus, un uz augšu un leju, lai tos regulētu.
3. Lai uzstādījumus saglabātu ar tiem piešķirtu nosaukumu, izvēlieties **Saglabāt** un **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana rada plašāku stereoskaņas efektu, ja izmantojat stereoaukstiņas.

Lai aktivētu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Stereo paplašin.**

13. Rācijsaziņa

Rācijsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums).

Rācijsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu (kanālu), kam ir saderīgi tālruni. Kad ir izveidots savienojums ar rācijsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas tālruņa funkcijas.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību, izmaksas, papildu iespējas, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani. Atkarībā no jūsu tālruņa šī funkcija var nebūt pieejama.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju par rācijsaziņas pakalpojumu abonēšanu un lietošanu.

Lai izveidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācijsaziņa** > **Ieslēgt rācijsaz.**

14. Plānotājs

Modinātājs

Signāla atskaņošana noteiktā laikā.

Signāla uzstādīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.
2. Uzstādiet modinātāju un ievadiet modinātāja laiku.
3. Lai aktivizētu modinātāju noteiktās nedēļas dienās, izvēlieties **Atkārtošana: Ieslēgts** un konkrētās dienas.
4. Izvēlieties modinātāja signālu. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas.
5. Uzstādiet atlikšanas laiku un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā ieslēdzas automātiski, un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Apturēt**. Ja ļaujāt tālrunim minūti atskaņot signālu vai izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz atlikšanas laiku, bet pēc tam atkal atsāks.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**.

Šodienas datums tiek rādīts ar rāmīti. Ja dienai ir pievienoti ieraksti, tā ir iezīmēta treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > **Nedēļas skats**. Lai no kalendāra izdzēstu visus ierakstus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst ierakstus** > **Visus ierakstus**.

Plānotājs

Lai uzstādītu datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu vai nedēļas pirmo dienu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no pieejamajām iespējām. Lai pēc noteikta laika automātiski tiktu izdzēstas vecās piezīmes, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Aut. piezīmju dzēš.** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kalendāra piezīmes izveide

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot piezīmi**. Izvēlieties piezīmes tipu un aizpildiet laukus.

Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu veicama uzdevuma ierakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai skatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**. Izvēlieties **Iespējas**, lai dzēstu izvēlēto piezīmi un citas piezīmes, ko esat atzīmējis kā pabeigtus uzdevumus.

Piezīmes

Lai rakstītu un sūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Kalkulators

Tālruna kalkulators nodrošina standarta, zinātnisko un kredītēšanas aprēķinu funkcijas. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators** un no pieejamajām opcijām izvēlieties kalkulatora veidu un lietošanas instrukcijas.



Piezīme. Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Taimeri

Atpakaļskaitīšanas taimeris

1. Lai sāktu atpakaļskaitīšanas taimera darbību, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Parasts taimeris**, ievadiet signāla laiku un ierakstiet piezīmi, kas tiek parādīta, kad laiks pagājis. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**.
2. Lai palaistu taimeri, izvēlieties **Startēt**.
3. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Intervālu taimeris

1. Lai aktivizētu intervālu taimeru ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
2. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Intervālu taimeris**.
3. Lai palaistu taimeru, izvēlieties **Sākt taimeru** > **Startēt**.

Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un no pieejamajām iespējām:

- **Dalītais laiks** — lai uzņemtu starplaikus. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Atstatīt**.
- **Distances laiks** — lai uzņemtu distances laikus
- **Turpināt** — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā
- **Parādīt pēdējo** — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts
- **Skatīt laikus** vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

15. Programmas

Varat pārvaldīt programmas un spēles. Jūsu tālrunī var būt uzstādītas spēles vai programmas. Šie faili ir saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā atmiņas kartē un tos var sakārtot mapēs. [Sk. "Atmiņas karte"39.](#)

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Spēles, Atmiņas karte** vai **Kolekcija**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, gaismas un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespējas** > **Programmu uzstād..**

Citas pieejamās iespējas var būt šādas:

- **Pārbaudīt versiju** — lai pārlicinātos, vai ir pieejama jauna programmas versija lejupielādei no Web (tīkla pakalpojums)
- **Web lapa** — lai sniegtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums), ja pieejami
- **Progr. piekļuve** — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam

Programmas ielāde

Šis tālrunis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārlicinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet programmas un citu programmatūru tikai no uzticamiem avotiem, piem., Symbian Signed programmas vai tās, kuras izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

- Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespējas > Ielāde > Programmu ielāde** vai **Spēļu ielāde**; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.
- Lai tālrunī ielādētu programmas, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību un cenas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē, iespējams, sākotnēji ir instalētas dažas grāmatzīmes vai saites uz lapām, kuras nodrošina ar Nokia nesaistītas trešās puses, vai arī tās var atļaut piekļuvi šādām lapām. Nokia neapstiprina šīs lapas un nekādā veidā nav par tām atbildīga. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības un satura piesardzības pasākumi, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

16. Web

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem. Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

Lai uzstādītu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Konfigurācijas uzst.** un izvēlieties konfigurāciju un kontu.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Mājas lapa**; vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.

Lai izvēlētos grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Grāmatzīmes**. Ierīcē, iespējams, sākotnēji ir instalētas dažas grāmatzīmes vai saites uz lapām, kuras nodrošina ar Nokia nesaistītas trešās puses, vai arī tās var atļaut piekļuvi šādām lapām. Nokia neapstiprina šīs lapas un nekādā veidā nav par tām atbildīga. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības un satura piesardzības pasākumi, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne > Web > Pēdējā Web adr..**

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Iet uz adresi**. Ierakstiet adresi un izvēlieties **Labi**.

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Citas iespējas > Attēlojuma uzstādīj.** vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Attēlojuma uzstādīj.** Starp pieejamajām iespējām var būt:

- **Teksta aplaušana** — lai izvēlētos, kā tiek rādīts teksts
- **Brīdinājumi** — Izvēlieties **Nedroša sav. brīdin.** > **Jā**, lai brīdinātu, kad pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu.
- **Brīdinājumi** — Izvēlieties **Nedrošu obj. brīdin.** > **Jā**, lai brīdinātu, kad droša lapa satur nedrošus objektus. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. [Sk. "Pārlūka drošība"50.](#)
- **Rakstzīmju kodējums** — Izvēlieties **Satura kodējums**, lai uzstādītu pārlūka lapu satura kodējumu.

Drošības uzstādījumi

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas > Citas iespējas > Tīrīt kešatmiņu**. Lai pārlūkošanas laikā tālrunī atļautu vai aizliegtu saņemt sīkfailus, izvēlieties **Iespējas > Citas iespējas > Drošība > Sīkfailu uzstādījumi** vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Drošības uzstādījumi > Sīkfaili**.

Skripti drošā savienojumā

Jūs varat noteikt, vai darbināt skriptus no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai atļautu skriptu izpildi, pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Citas iespējas > Drošība > WMLScript uzstādīj.** vai arī gaidīšanas režīmā – **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Drošības uzstādījumi > WMLScript drošā sav. > Atļaut**.

Pakalpojumu ziņu iesūtne

Web

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir paziņojumi (piem., jaunāko ziņu virsraksti), kuros var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojuma adrese.

Izvēlieties **Parādīt**, lai, saņemot pakalpojuma ziņu, piekļūtu **Pakalpojumu iesūtne**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi **Pakalp. iesūtne**.

Lai piekļūtu mapei **Pakalp. iesūtne** vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pakalp. iesūtne**. Lai piekļūtu mapei **Pakalp. iesūtne** pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespējas** > **Citas iespējas** > **Pakalp. iesūtne**. Lai aktivizētu pārlūku un ielādētu visu ziņu, izvēlieties ziņu un **Ielādēt**.

Lai mainītu pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Pakalp. iesūtnes uzst.** un no šīm iespējām:

- **Pakalpojumu ziņas** — lai norādītu, vai vēlaties saņemt pakalpojumu ziņas
- **Ziņu filtrs** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai saņemtu pakalpojumu ziņas tikai no satura autoriem, kurus apstiprinājis pakalpojumu sniedzējs.
- **Autom. savienojums** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, kad ir saņemta pakalpojumu ziņa. Ja izvēlaties **Izslēgts**, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad, tālrunim saņemot pakalpojuma ziņu, esat izvēlējis **Ielādēt**.

Pārlūka drošība

Dažu pakalpojumu, piem., internetbankas vai preču iegāde internetā, gadījumā tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Droš. moduļa uzstād.**

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekš jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus var saglabāt arī drošības modulī, ko sniedz pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksts nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir **Lasīt** un ir redzama ciparparaksta ikona . Ja ciparparaksta ikona netiek parādīta, tas liecina par drošības pārkāpumu; neievadiet nekādu personisku informāciju (piem., sava paraksta PIN).

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakstīt**. Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, kuru vēlaties izmantot, un ievadiet paraksta PIN. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

17. SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

Lai parādītu apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, izmantojot SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Apstiprināt SIM pak.**

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

18. Informācija par akumulatoriem

Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks

Informācija par akumulatoriem

klūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojāšo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Neizjauciet un neplēšiet elementus un akumulatorus. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora

autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja apstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargāiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabāiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabāiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabāiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plātes.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargāiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plātes un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Likvidēšana



Pārsvitrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktos, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un veicinātu materiālo resursu otreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Papildinformāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabāiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1,0 cm (3/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur ir šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka starp bezvadu ierīci un implantētu medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu sirds elektrisko defibrilatoru, uzturēt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu, lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem medicīniskās ierīces darbībā. Personām ar šādām ierīcēm vajadzētu:

- Bezvadu ierīcei, kad tā ir ieslēgta, vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.

Papildu informācija par drošību

- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības traucējumus, bezvadu ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Nekavējoties izslēdziet bezvadu ierīci, ja domājat, ka notiek darbības traucējumi.
- Lasiet implantētas medicīniskās ierīces ražotāja norādījumus un ievērojiet tos.

Ja jums ir jautājumi par bezvadu ierīces lietošanu ar implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radio signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Aterieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītās un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir

droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai izmantotu dažus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas kādas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā izslēdziet tās. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiert pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,96 W/kg.

Papildu informācija par drošību

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aktīvais gaidīšanas režīms 18, 31
akumulatora uzlādes statuss 18
akumulatora uzlādēšana 14
akumulators 51
 uzlādēšana 14
atmiņas karte 39
 ievietošana 13
attēla uzņemšana 40
attēls 40
attēlu drukāšana 39
audioziņas 27
austiņas 14
automātiska pārzvanišana 35
AV kabelis 16

Ā

ātrā atbilde 35
ātrie zvani 21, 30, 35

B

balss atpazīšana 36
balss ierakstītājs 44
balss komandas 36
balss skaidrība 35
balss ziņas 28
bezsaites režīms 20
brīvroku
 Sk. skaļrunis

C

ciparparaksts 51
ciparu režīms 22

D

datu kabelis 34
detaļas 17
displejs 18, 31
drošības kods 9
drošības modulis 9

E

ekrānsaudzētājs 31
ekvalaizers 44
enerģijas taupīšana 18, 32
enerģijas taupīšanas režīms 32
e-pasts 25

F

faiļi 39
FM radio 42
fona attēls 31
fonta lielums 32

G

gaidīšanas režīms 18
galerija 39

H

hronometrs 47

I

ielāde 10
ierakstītājs 44
ieslēgšanas signāls 35
indikatori 19
infoziņas 27
internets 48
izsaukšana 20
izsaukšanas īsceļi 21, 30

Ī

īsceļi 19, 32

J

jutīgā teksta ievade 22

K

kalkulators 46
kamera 40, 41
kešatmiņa 49
klientu apkalpošana 11

Alfabētiskais rādītājs

konfigurācija 37
konfigurācijas uzstādījumu
pakalpojums 9
kontakti 28
atmiņa 28
kontakttinformācija 11

L

lidojuma režīms 19
lidojuma vaicājums 35
liegumu parole 9

M

mapes 39
microSD karte
ievietošana 13
motīvi 31
mūzikas atskaņotājs 41
My Nokia 9

N

navigācija 23
noderīgi padomi 10
Nokia kontakttinformācija 11
numuru izsaukšana ar balsi 21

O

operatora izvēlne 39

P

pakalpojumu komandas 27
pakalpojumu ziņu iesūtne 49
palīdzības teksts 35
papildierīces 37
pārlūks 48
drošība 50
pārzvanīšana 35
PC Suite 34
PictBridge 34
piekļuves kods 9
piezīmes 46
PIN 9
plānotājs 45
profili 31
programmas 47

programmatūras atjauninājums 10,
36
PUK 9

R

radio 42
rācijsaziņa 44
Rācijsaziņa
Sk. *rācijsaziņa*
ritināšana 23

S

sertifikāti 50
signāla stiprums 18
signāli 31
siksniņa 16
SIM
pakalpojumi 51
SIM karte
ievietošana 12
SIM karte 20
SIM ziņas 27
sīkfaili 49
skalrunis 21
spēles 47
statusa indikatori 18
stereo paplašināšana 44
sveiciens 35

T

taimeris 46
tastatūras bloķēšana 20
taustiņi 17
taustiņslēgs 20, 35
tālruņa programmatūras
atjauninājumi 35
tālruņu katalogs
Sk. *kontakti*
teksta ievadišana 22
teksta režīmi 22
tērzēšana 27
tradicionāla teksta ievade 22
TZ

Sk. *tūlītējā ziņapmaiņa*

U

UPIN	9
USB datu kabelis	34
uzdevumu saraksts	46
uzstādījumi	31
aktīvais gaidīšanas režīms	31
datums	32
displejs	31
drošība	38
ekrānsaudzētājs	31
enerģijas taupīšana	32
enerģijas taupīšanas režīms	32
fona attēls	31
fonta lielums	32
īsceļi	32
konfigurācija	37
laiks	32
motivi	31
profili	31
rūpnīca	38
signāli	31
straumēšana	41
tālrunis	35
ziņas	28
zvans	35

V

valoda	35
Vāciņa nomainīšana	15
Videoklipi	40
visual radio	43
vizītkartes	30

W

web	48
WML skripti	49

Z

zibziņas	26
ziņapmaiņa	
audioziņas	27
ziņas	
uzstādījumi	28
ziņas sūtīšana	25
ziņu centra numurs	24

zvana gaidīšana	21, 35
zvani	20
iespējas	21
zvanīšana	20
zvanītāja id	35
zvanu pāradresācija	35
zvanu žurnāls	30