


Priročnik za uporabo telefona Nokia 7360

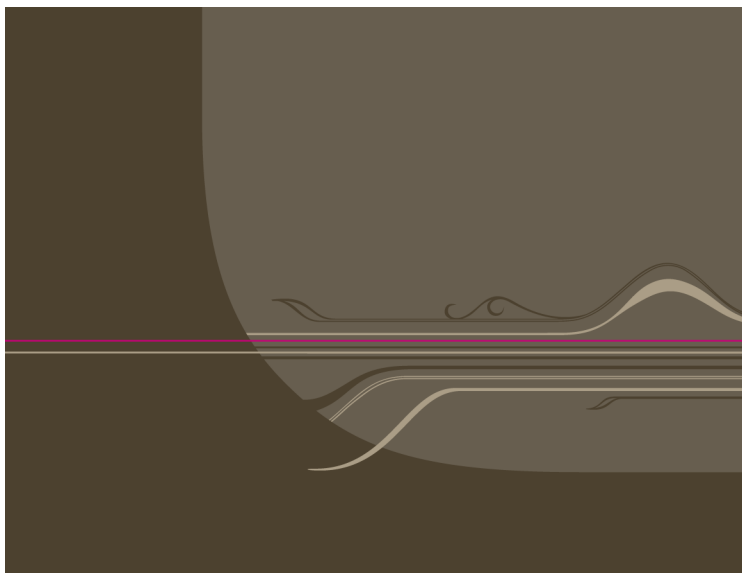

9243675

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-127 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo videoposnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih videovsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9243675/1. izdaja

Vsebina

Za vašo varnost	9
Splošne informacije	13
Funkcije na kratko	13
Kode za dostop	13
Nastavitvena storitev	14
Nalaganje vsebine in aplikacij	15
Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia	16
1. Prvi koraki	17
Vstavljanje kartice SIM in baterije	17
Polnjenje baterije	18
Vklop in izklop telefona	19
Antena	20
Pašček za zapestje	20
2. Vaš telefon	21
Tipke in sestavni deli	21
Stanje pripravljenosti	22
Zaklepanje tipkovnice	25
3. Klicne funkcije	26
Vzpostavljanje klica	26
Sprejem ali zavrnitev klica	27
Možnosti med klicem	27

4. Pisanje besedila	29
Nastavitve.....	29
Pisanje s slovarjem.....	29
Običajni način pisanja.....	30
5. Pomikanje po menijih	31
6. Sporočila	32
Besedilna sporočila (SMS).....	32
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	34
Poln pomnilnik.....	38
Mape	38
Brzjavke.....	39
Zvočna sporočila Nokia Xpress	40
Hitra sporočila (pomenki).....	41
E-poštna aplikacija.....	46
Telefonski predal.....	49
Info sporočila	49
Ukazi za storitve	50
Brisanje sporočil.....	50
Nastavitve sporočil.....	50
Števec sporočil	53
7. Imenik	54
Iskanje vizitke	54
Shranjevanje imen in telefonskih števil	54
Shranjevanje števil, predmetov ali slike.....	54
Kopiranje vizitk.....	55
Urejanje podrobnosti vizitk.....	55
Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke.....	56

Vizitke	56
Moja prisotnost	57
Naročena imena	58
Nastavitve	59
Skupine	60
Glasovno klicanje	60
Hitro klicanje	61
Številke za informacije in storitve ter lastne številke	62
8. Zadnji klici	63
Seznami zadnjih klicev	63
Merilniki časa in števci	63
9. Nastavitve	64
Profili	64
Teme	64
Toni	65
Moje bližnjice	65
Zaslon	66
Ura in datum	67
Klicanje	67
Telefon	68
Povezovanje	69
Dodatna oprema	71
Konfiguracija	72
Varnost	73
Obnovitev tovarniških nastavitev	74
10. Meni operaterja	75
11. Galerija	76

12.Predstavnost	77
Digitalna kamera	77
Radio	78
Snemalnik	79
13.Pripomočki	81
Budilka	81
Koledar	82
Opraviła	83
Beležke	83
Sinhronizacija	84
Kalkulator	86
Štoparica	86
Odštevalnik časa	87
14.Aplikacije.....	88
Igre.....	88
Zbirka	88
15.Pritisni in govori	91
Meni Pritisni in govori.....	91
Vzpostavlanje in prekinjanje povezave Pritisni in govori.....	92
Vzpostavlanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori.....	92
Zahteve za povratni klic	95
Dodajanje vizitk za pogovore z eno osebo	96
Ustvarjanje in priprava skupin	97
Nastavitve Pritisni in govori	99
16.Splet	101
Priprava brskalnika.....	101
Vzpostavlanje povezave s storitvijo	101

Brskanje po straneh	102
Nastavitve videza	103
Piškotki	104
Skripti prek zaščitene povezave	105
Zaznamki.....	105
Nalaganje datotek	106
Prejeta obvestila storitev.....	106
Začasni pomnilnik	107
Zaščita brskalnika	108
Podatki o položaju (lokaciji)	110
17.Storitve SIM.....	112
18.Povezovanje z računalnikom	113
Nokia PC Suite.....	113
Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD	113
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo	114
19.Informacije o bateriji	115
Polnjenje in praznjenje.....	115
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	116
Nega in vzdrževanje.....	118
Dodatni varnostni napotki	120
Stvarno kazalo.....	125

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon počisti in se telefon vrne na začetni zaslon. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O napravi

Mobilni telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če želite uporabljati nekatere funkcije te naprave, na primer besedilna, večpredstavnostna ali zvočna sporočila, pomenke, e-pošto, imenik z zaznavanjem prisotnosti, mobilne internetne storitve, nalaganje vsebine in aplikacij ter sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Telefon ima dva pomnilnika. Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo prvega: imenik, besedilna in zvočna sporočila, večpredstavnostna sporočila (vendar ne priloge), pomenki, skupine, glasovni ukazi, koledar in opravila. Drugi skupni pomnilnik se uporablja za shranjevanje datotek v meniju *Galerija*, prilog večpredstavnostnih sporočil, e-pošte in aplikacij Java™. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrisate nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno oseboje.

Splošne informacije

■ Funkcije na kratko

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, radio in vgrajeno digitalno kamero. Podpira tudi naslednje funkcije:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani [70](#).
- XHTML (Extensible hypertext markup language). Glejte [Splet](#) na strani [101](#).
- Zvočna sporočila. Glejte [Zvočna sporočila Nokia Xpress](#) na strani [40](#).
- Hitra sporočila. Glejte [Hitra sporočila \(pomenki\)](#) na strani [41](#).
- E-poštna aplikacija. Glejte [E-poštna aplikacija](#) na strani [46](#).
- Pritisni in govori. Glejte [Pritisni in govori](#) na strani [91](#).
- Imenik z zaznavanjem prisotnosti. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani [57](#).
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Glejte [Aplikacije](#) na strani [88](#).

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S 5- do 10-mestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Varnost](#) na strani [73](#).

Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte [Varnost](#) na strani [73](#).

Koda PIN2 (4– do 8–mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za nekatere funkcije.

PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani [108](#).

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalni podpis](#) na strani [110](#).

Kode PUK

Z 8–mestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) spremenite blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 (8–mestno) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN2. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (4–mestno) potrebujete za uporabo funkcije [Zapore klicev](#). Glejte [Varnost](#) na strani [73](#).

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali

sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Po prejemu morate potrebne nastavitve shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitev. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, <www.nokia.com/support>.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše *Prejete nast. konfiguracije*.

Če jih želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*., vpišite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih nastavitev, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?*

Če želite prejeti nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**.

Če želite nastavitve urediti, glejte **Konfiguracija** na strani **72**.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje v meniju (na primer v meniju *Galerija*). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletni strani lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, pogledjte na seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5B.

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


Zadnji pokrovček telefona odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitvev (1) in pokrovček snamete s telefona (2).

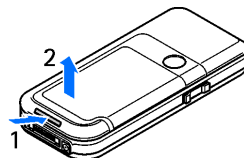


Kartico SIM vstavite v držalo, tako da se zaskoči (3). Zlati priključki na njej morajo biti obrnjeni navzdol.

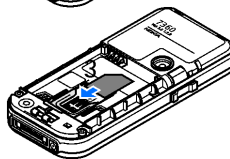


Vstavite baterijo (4). Upoštevajte polarnost stikov baterije. Vedno uporabljajte prístne baterije znamke Nokia. Glejte [Smernice za preverjanje prístnosti baterij Nokia](#) na strani 116.

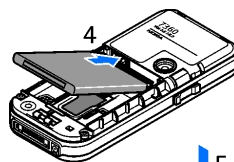


Vrh zadnjega pokrovčka poravnajte z vrhom telefona (5) in pritisnite spodnji del pokrovčka, tako da se zaskoči (6).

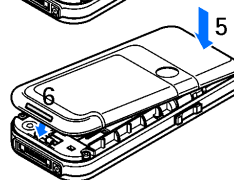

Baterijo odstranite tako, da njen spodnji del dvignete iz prostora za baterijo (7).

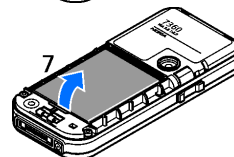

Kartico SIM odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitvev (8) in jo potisnete proti vrhu telefona (9).

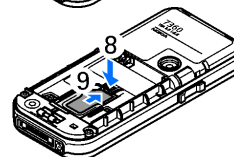

■ Polnjenje baterije




Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Preverite oznako modela polnilnika, preden ga uporabite s to napravo. Delovanje te naprave omogočajo polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4 ter AC-1, ACP-7, ACP-12 in LCH-12 ob uporabi z adapterjem za polnilnik CA-44.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtičač, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona.



Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BL-5B boste na primer s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno 1 uro in 10 minut.

■ Vklp in izklp telefona




Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Telefon vklopite tako, da pritisnete in pridržite tipko za vklop/izklp.

Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vpišite (prikazana bo kot ****) in izberite **OK**.

Telefon izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklp.

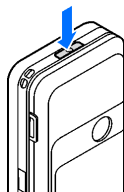

Storitev Plug and play


Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo zahteval, da od ponudnika storitev dobite nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte "[Povez. s podporo pri ponudniku stor.](#)" na strani 73, in [Nastavitvena storitev](#) na strani 14.

■ Antena

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.




Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

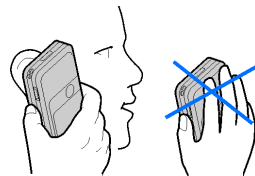

■ Pašček za zapestje


Pašček vstavite v očesce v zgornjem desnem vogalu telefona, kakor je prikazano, in ga zategnite.

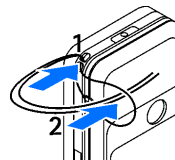


2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- Tipka za vklop/izklop (1)
- Slušalka (2)
- Zvočnik (3)
- Zaslon (4)
- Tipka za povečanje glasnosti in tipka Pritisni in govori (PG) (5)
- Tipka za zmanjšanje glasnosti in tipka za glasovne ukaze (6)
- Infrardeči (IR) vmesnik (7)
- Srednja izbirna tipka (8)
- 4-smerna navigacijska tipka (9)
- Leva izbirna tipka (10)
- Desna izbirna tipka (11)
- Klična tipka (12)

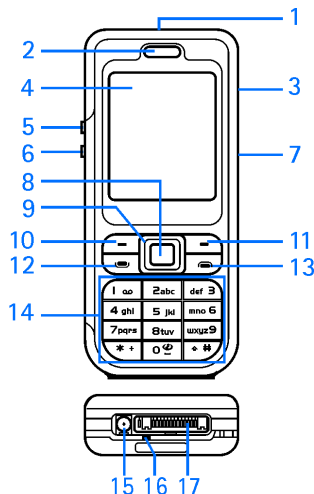


- Tipka za konec (13)
- Tipkovnica (14); lahko se razlikuje glede na državo nakupa
- Priključek za polnilnik (15)
- Mikrofon (16)
- Priključek Pop-Port™ (17)
- Objektiv kamere (18)

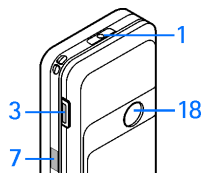

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

- 1 Ime omrežja ali logotip operaterja
- 2 Moč signala mobilnega omrežja
- 3 Stopnja napolnjenosti baterije
- 4 Leva izbirna tipka (**Pojdi na**)
- 5 Srednja izbirna tipka (**Meni**)
- 6 Desna izbirna tipka (**Imena**)

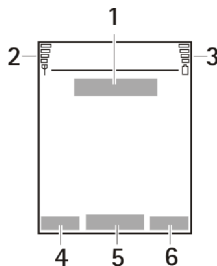

Desna izbirna tipka je lahko bližnjica do druge izbrane funkcije. Glejte [Moje bližnjice](#) na strani 65. Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do spletnega mesta operaterja.

Osebni seznam bližnjic

Leva izbirna tipka je **Pojdi na**. Če si želite ogledati funkcije na seznamu lastnih bližnjic, izberite **Pojdi na**. Funkcijo vključite tako, da jo izberete.

Če si želite ogledati seznam funkcij, ki so na voljo, izberite **Pojdi na > Možnos. > Izberi možnosti**. Če želite na seznam dodati funkcijo, izberite **Označi**. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, izberite **Opusti**.

Če želite urediti funkcije na seznamu osebnih bližnjic, izberite **Pojdi na > Možnos. > Urejanje**. Izberite funkcijo, možnost **Premak**. in mesto, kamor jo želite premakniti.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Pomaknite se do imena ali številke; če jo želite poklicati, pritisnite klicno tipko.
- Če želite odpreti spletni brskalnik, pridržite tipko **0**.
- Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.
- Uporabite navigacijsko tipko kot bližnjico. Glejte **Moje bližnjice** na strani **65**.

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura, ki porabi manj energije. Če želite vključiti varčevanje z energijo, glejte **Varčevanje z baterijo** v razdelku **Zaslon** na strani **66**. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katere koli tipke.



Znaki na zaslonu

-  Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte [Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj](#) na strani 33.
-  Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 37.
E-poštna in glasovna sporočila lahko označujejo različne ikone.
-  Telefon je zabeležil neodgovorjen klic. Glejte [Zadnji klici](#) na strani 63.
-  Tipkovnica je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 25.
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če sta možnosti [Opozarjanje na klic](#) in [Ton ob prejemu sporočil](#) nastavljeni na [Izključeno](#). Glejte [Toni](#) na strani 65.
-  Budilka je nastavljena na [Vključena](#). Glejte [Budilka](#) na strani 81.
-  Za paketne povezave je izbran način [Neprek. zveza](#) in storitev paketnega prenosa podatkov je na voljo. Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 70.
-  Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava. Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 70 in [Brskanje po straneh](#) na strani 102.
-  Paketna podatkovna povezava je prekinjena (zadržana), na primer če vas je med klicno paketno podatkovno povezavo kdo poklical ali ste vi koga poklicali.
-  Ko je vzpostavljena infrardeča povezava, je znak neprekinjeno prikazan.
-  Povezava Pritisni in govori je vzpostavljena ali zadržana. Glejte [Pritisni in govori](#) na strani 91.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** in v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete tipko *. Če je *Varnostno zaklepanje tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Več informacij o funkcijah *Samozaklepanje tipkovnice* in *Varnostno zaklepanje tipkovnice* lahko najdete v razdelku **Telefon** na strani **68**.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavljanje klica

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. S tipko za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite klicati z uporabo imen, poiščite ime ali telefonsko številko v meniju *Imenik*; glejte *Iskanje vizitke* na strani 54. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite odpreti seznam do 20 klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od 2 do 9 dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte *Hitro klicanje* na strani 61. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.

- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 67.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko. Če želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite tipko za konec.

Če želite izklopiti zvonjenje, izberite *Utišaj*.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, na primer v telefonski predal, boste z zavrnitvijo klica vključili preusmeritev. Glejte *Klicanje* na strani 67.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

■ Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte *Klicanje* na strani 67.

■ Možnosti med klicem



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klicem izberite **Možnos.** in izberite naslednje možnosti:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Vklj. samon. gl.* ali *Izkl. samon. gl.*, *Snemaj*, *Zakleni tipkovnico*, *Zvočni profil*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti omrežnih storitev so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* ter naslednje:

Pošlji DTMF - pošiljanje nizov tonov

Menjaj - preklon med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži - poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica

Konferenca - vzpostavi konferenčni klic, v katerem lahko sodeluje do pet oseb

Zaseben klic - če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s slovarjem. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže zeleni znak. Ko je vključen slovar, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Pri pisanju besedila s slovarjem je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , pri običajnem pisanju pa znak . Poleg kazalke se prikaže znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk.

Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko **#**.

123 označuje vnos števil. Če želite z načina za vpisovanje črk prekllopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*. Poseben znak lahko vstavite, če pridržite tipko *****.

■ Nastavitve

Če želite izbrati jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > *Jezik pisanja*. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.

Izberite **Možnos.** > *Slovar je vključen*, da vključite slovar, ali *Slovar je izključen*, če želite uporabljati običajni način.

■ Pisanje s slovarjem

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0** ali pritisnite katero koli od navigacijskih tipk. S pritiskom navigacijske tipke hkrati tudi premaknete kazalko.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** ali izberite **Možnos.** > *Druge besede*. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

Piko vstavite s pritiskom na tipko **1**.

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženk

Vnesite prvi del besede in pritisnite navigacijsko tipko v desno, da ga potrdite.

Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte [Nastavitve](#) na strani **29**.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite katero koli od navigacijskih tipk in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na številski tipki **1**.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**. Če želite zamenjati pogled menija, izberite **Možnos.** > *Prikaz glav. menija* > *Seznam* ali *Mreža*.
2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer *Nastavitve*.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer *Klicanje*.
4. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

6. Sporočila



To sporočilne storitve lahko uporabljate le, če jih omogoča omrežje ali ponudnik storitev.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*.

To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je programirana v napravi, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik. Sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave, ki podpirajo ustrezne funkcije. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev), ki lahko vsebujejo tudi slike.

Pred pošiljanjem besedilnih, slikovnih ali e-poštnih sporočil morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [50](#).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer

kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno spor..*
2. Napišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 29.
Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo. Številka 10/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.
Če želite v sporočilo vstaviti besedilno predlogo ali sliko, glejte **Predloge** na strani 34. Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil. Pošiljanje slikovnega ali večdelnega sporočila utegne stati več kot pošiljanje enega besedilnega.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab., Na telef. številko, Več prejemnikom* ali *Na e-poštni naslov*. Če želite sporočilo poslati z uporabo vnaprej določenega profila za sporočila, izberite *Sprofilom za pošil..*
Več informacij o profilih za sporočila najdete v razdelku **Besedilna sporočila in e-pošta SMS**, stran 50. Izberite ali vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov oziroma izberite profil.

Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto prek storitve SMS, se na zaslonu prikaže znak . Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Da bi lahko prejeli nova sporočila, zbrisate nekaj starih v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Če želite prebrati novo sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.
Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite zelenega. Neprebrana sporočila označuje .
2. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, in sporočilo boste lahko zbrisali ali posredovali, uredili kot besedilno sporočilo ali e-pošto SMS, preimenovali ali premaknili v drugo mapo. Lahko boste tudi prikazali podrobnosti o sporočilu ali jih uporabili. Poleg tega lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju. Če sporočilo vsebuje sliko, ki jo želite shraniti v mapo *Predloge*, izberite *Shrani sliko*.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.*, *Brzajavka* ali *Zvočno sporočilo*. Natipkajte besedilo za odgovor. Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo.
4. Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da izberete **Pošlji** > **OK**.

Predloge

Telefon vsebuje besedilne  in slikovne predloge , ki jih lahko uporabite v besedilnih in večpredstavnostnih sporočilih ter e-pošti SMS.

Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Predloge*.

■ Večpredstavnostna sporočila (MMS)

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali videoposnetek. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne

bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem, uporabo igre ali druge aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Večpredstavnostna sporočila](#), stran 51. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredst. spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 29.

Če želite vstaviti datoteko, izberite **Možnos.** > *Vstavi* in eno od naslednjih možnosti:

Slika, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*, da bi vstavili datoteko iz menija *Galerija*.

Nova slika, da bi posneli novo sliko, ki se bo dodala sporočilu.

Nov zvočni posn., da bi posneli nov zvok, ki se bo dodal sporočilu.

Vizitka ali *Beležka koled.*, če želite v sporočilo vstaviti vizitko ali koledarsko beležko

Stran, da bi v sporočilo vstavili novo stran. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete **Možnos.** > *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite **Možnos.** > *Časi strani*. Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, izberite **Možnos.** > *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

Na voljo so lahko še naslednje možnosti: *Zbriši* (brisanje slike, strani ali zvočnega posnetka iz sporočila), *Zbriši besedilo*, *Prikaži* ali *Shrani sporočilo*. V meniju *Več možnosti* je lahko na voljo naslednje: *Vstavi ime*, *Vstavi številko*, *Podrobnosti spor.* in *Uredi zadevo*.

3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab.*, *Na telef. številko*, *Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*.
4. Vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**. Sporočilo se premakne v mapo *Vpošiljanju*.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animiran znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu spodleti, sporočilo ostane v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Če izberete *Shrani poslana sporočila* > *Da*, telefon shrani poslano sporočilo v mapo *Poslani predmeti*. Glejte *Večpredstavnostna sporočila* na strani 51. Poslano sporočilo ne prispe vedno do naslovnika.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak

Ko je sporočilo prejeto, se prikažeta znak in obvestilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo.*

1. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*.

Neprebrano sporočilo je na seznamu označeno z znakom . Poiščite sporočilo, ki ga želite prebrati.

2. Funkcija srednje izbirne tipke je odvisna od trenutno prikazane priloge sporočila.

Če sporočilo vsebuje predstavitev, zvočni ali videoposnetek in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj..**

Izberite **Možnos.**, da odprete mapi *Priloge* (na primer vizitke) in *Predmeti* (na primer slike).

3. Če želite odgovoriti na prikazano sporočilo, izberite **Možnos.** > *Odgovori* > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo*. Natipkajte odgovor in izberite **Pošlji**.

Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos..**

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo večpredstavno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. je poln, zbršite nekaj besed. sporočil*. Izberite **Ne** in zbršite nekaj sporočil v mapi. Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**.

Če vas čaka novo večpredstavno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor..* Če si želite ogledati čakajoče sporočilo, izberite **Prikaži**. Pred shranjevanjem čakajočega sporočila morate zbrisati nekaj starih, da sprostite pomnilnik. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani**.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**. Če izberete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

■ Mape

Prejeta besedilna in večpredstavna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Če ste izbrali *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* > *Shrani poslana sporočila* > **Da** in *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* > *Shrani poslana sporočila* > **Da**, se poslana sporočila shranijo v mapo *Poslani predmeti*.

Če pišete besedilno sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Shranjeni predmeti*, da bi ga poslali pozneje, izberite *Možnos.* > *Shrani sporočilo* > *Shranj. bes. spor..* Pri

večpredstavnostnih sporočil izberite možnost *Shrani sporočilo*.  označuje neprebrana sporočila.

Če želite razvrstiti sporočila, jih lahko premaknete v *Moje mape* ali zanje ustvarite nove mape. Izberite *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Moje mape*.

Če želite dodati mapo, izberite **Možnos.** > *Dodaj mapo*. Če še niste shranili nobene mape, izberite **Dodaj**.

Če želite zbrisati ali preimenovali mapo, poiščite zeleno mapo in izberite **Možnos.** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. Napišite sporočilo. Brzjavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, izberite *Vst. utripajoč znak* s seznama možnosti, da nastavite označevalca. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.

Sprejem brzjavke

Prejeta brzjavka se ne shrani samodejno. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnos.** > *Uporabi podrobn..* Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani** in zeleno mapo.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

V tem meniju lahko s storitvijo za večpredstavnostna sporočila preprosto ustvarjate in pošiljate zvočna sporočila. Za uporabo te storitve morate imeti vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Če želite uporabljati snemalnik, glejte **Snemalnik** na strani 79.
2. Ko je sporočilo pripravljeno za pošiljanje, izberite **Možnos.** > *Predvajaj* (da ga pred pošiljanjem preverite), *Zam. zvočni posn.* (da ponovite snemanje), *Shrani sporočilo*, *Shrani zvočni pos.* (da shranite posnetek v mapo *Galerija*), *Uredi zadevo* (da vstavite zadevo sporočila), *Podrobnosti spor.* (da prikazete podrobnosti sporočila) ali *Zvočnik* oziroma *Slušalka*.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab.*, *Na telef. številko*, *Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*. Na voljo je lahko več možnosti, kar je odvisno od vašega operaterja.
4. Izberite prejemnika s seznama, vpišite telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *V pošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Prejem zvočnega sporočila

Kadar telefon prejme zvočno sporočilo, se prikaže obvestilo *1 prejeto zvočno sporočilo*. Izberite **Prikaži**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži** > **Predvaj.**, če ste

prejeli več sporočil. Izberite **Možnos.**, da telefon prikaže razpoložljive možnosti. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

Če želite sporočilo shraniti, izberite **Možnos.** > *Shrani zvočni pos.* in želeno mapo.

■ Hitra sporočila (pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil prejemnikom na zvezi.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte *Nastavitve povez.* v razdelku **Dostop do menija za pomenke** na strani 41. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Dostop do menija za pomenke

Če želite meni odpreti, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*. Če je na voljo več nizov nastavitev za storitve pomenkov, izberite želenega. Če je določen le en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

Prijava – vzpostavitev povezave s storitvijo pomenkov

Shranjeni pomenki – pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med pomenkovalno sejo

Nastavitve povez. – urejanje nastavitev, potrebnih za povezavo s storitvijo pomenkov in prisotnosti

Povezovanje s storitvijo pomenkov

Če se želite povezati s storitvijo pomenkov, odprite meni *Pomenki*, izberite storitev in možnost *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite *Odjava*.

Začetek pomenkovalne seje

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo. Storitve lahko vključite na več načinov.

- *Pogovori*, če si želite ogledati seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med trenutno sejo. Poiščite zeleno sporočilo ali vabilo in izberite *Odpri*, da ga preberete.



označuje nova,



pa prebrana sporočila skupin.



označuje nova,



pa prebrana hitra sporočila.



označuje vabila.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

- Izberite *Imenik pomenkov*, če si želite ogledati dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, s katero želite klepetati, in izberite *Pomen.* ali *Odpri*, če je na seznamu prikazana nova vizitka. Navodila za dodajanje vizitk lahko preberete v razdelku *Imenik za pomenke* na strani 45.

 v imeniku za pomenke označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.  označuje blokirano osebo.  označuje osebo, ki ste ji poslali novo sporočilo.

- Izberite **Skupine** > **Javne skupine**, da prikažete seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil mobilni operater ali ponudnik storitev. Če želite začeti pomenek s skupino, jo poiščite in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pogovoru. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Če želite ustvariti zasebno skupino, glejte **Skupine** na strani 46.
- Izberite **Poišči** > **Uporabniki** ali **Skupine**, če želite po telefonski številki, vzdevu, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete **Skupine**, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite **Možnos.** > **Pomenek** ali **Pridruži se skupini**. Pogovor lahko začnete tudi v meniju **Imenik**; glejte **Pregledovanje naročenih imen** na strani 58.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo **Prejeli ste novo vabilo**. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več vabil, se pomaknite do zelenega in izberite **Odpri**. Če se želite pridružiti pogovoru v zasebni skupini, izberite **Sprejmi** in vnesite vzdevek; če pa želite vabilo zavrniti ali izbrisati, izberite **Možnos.** > **Zavrni** ali **Zbriši**.

Branje prejetega hitrega sporočila

Če ste povezani s storitvijo pomenkov in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v potekajočem pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Novo hitro sporočilo*. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več sporočil, se pomaknite do enega in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo *Pomenki > Pogovori*. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju *Imenik pomenkov*, telefon prikaže njegovo kodo ID. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možnos.** > *Shrani vizitko*.

Sodelovanje v pogovoru

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, izberite **Napiši**. Napišite sporočilo in izberite *Pošlji* ali pritisnite klicno tipko.

Z izbiro **Možnos.** odprete seznam razpoložljivih možnosti: *Prikaži pogovor*, *Shrani vizitko*, *Člani skupine*, *Blokiraj pošiljat.* in *Končaj pogovor*.

Urejanje stanja dostopnosti

1. Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite *Moje nastavitve*.
3. Če želite, da vsi drugi uporabniki vidijo, da ste na zvezi, izberite *Dostopnost > Na voljo za vse*.

Če želite, da so o vaši dostopnosti obveščeni le uporabniki iz imenika za pomenke, izberite *Dostopnost > Na voljo za vizitke*.

Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite *Dostopnost > Povezava skrita*.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite v imenik za pomenke dodati vizitke, se povežite s storitvijo in izberite *Imenik pomenkov*. Če želite dodati osebo, izberite **Možnos.** > *Dodaj vizitko*. Če je imenik prazen, izberite **Dodaj**. Izberite *Ročni vpis ID, Iskanje s strežn., Kopiranje s strežn.* ali *Z mobilno številko*.

Pomaknite se do vizitke in izberite **Pomen.** ali **Možnos.** > *Informacije vizitke, Blokiraj pošiljat.* ali *Odblokiraj pošiljat., Dodaj vizitko, Odstrani vizitko, Zamenjaj imenik, Kopir. na strežnik* ali *Opozor. o dostop..*

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori > Imenik pomenkov*; lahko tudi začnete sejo ali se pridružite obstoječi. Izberite uporabnika, katerega sporočila želite blokirati, in izberite **Možnos.** > *Blokiraj pošiljat.* > *OK*.

Če želite sporočila odblokirati, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite *Odblokir..*

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med pomenkom. Shranijo se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Javne skupine*. Poiščite želeno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite želeni vzdevek, ki vas bo označeval v skupini. Izberite **Možnos.** > *Zbriši skupino*, če želite skupino zbrisati s seznama.

Če želite iskati skupine, izberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Poišči skupine*. Iščete jih lahko po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Skupine* > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in napišite vabilo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija omogoča dostop do združljivega e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS in MMS.

Vaš telefon podpira poštna strežnike POP3 in IMAP4. Pred pošiljanjem in prejetjem e-pošte je morda treba poskrbeti za naslednje::

- Priskrbite si e-poštni račun. Glede razpoložljivosti e-poštnega računa se posvetujte s ponudnikom e-poštne storitve.
- Nastavitve za e-pošto dobite pri ponudniku e-poštne storitve. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 14. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 72.

Če želite vključiti nastavitve za e-pošto, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta*. Glejte [E-pošta](#) na strani 52.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.
2. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila.
Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnos.** > *Pripni* in želeno datoteko iz menija *Galerija*.
3. Izberite *Pošlji* > *Pošlji zdaj*.

Nalaganje e-pošte

1. Če želite odpreti e-pošno aplikacijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta*.
2. Če želite sporočila s svojega e-poštnega računa naložiti v telefon, izberite *Naloži*.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati pošto v mapo *Vpošiljanju*, izberite **Možnos.** > *Naloži in pošlji*.

Če želite najprej naložiti glave novih e-poštnih sporočil, poslanih na vaš e-poštni naslov, izberite **Možnos.** > *Prev. za e-pošto*. Izbrano e-pošto lahko nato naložite tako, da označite zelena sporočila, in izberete **Možnos.** > *Naloži*.

3. Izberite novo sporočilo v mapi *Prejeto*. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Nazaj**. Neprebrano sporočilo označuje znak .

Branje in odgovarjanje na e-pošto



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prejeto* in zeleno sporočilo. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.

Če želite na sporočilo odgovoriti, izberite **Odgov.** > *Prazen zaslon* ali *Izvirno besedilo*. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Mapa Prejeta sporočila in druge mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo *Prejeto*. *Druge mape* so: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *Arhiv* za razvrščanje in shranjevanje e-pošte, *Vpošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, in *Poslano* za shranjevanje poslanih e-pošte.

Delo z mapami in e-pošto v njih je mogoče, če izberete **Možnos.** > *Upravljanje map*.

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Upravljanje map* in želeno mapo. Označite sporočila, ki jih želite zbrisati. Zbrišete jih z izbiro možnosti **Možnos.** > *Zbriši*.

Če zbrišete e-pošto iz telefona, je s tem ne zbrišete tudi iz strežnika. Če želite nastaviti telefon, da bo e-pošto brisal tudi iz strežnika, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Posebne nastav.* > *Pusti kopijo:* > *Zbriši nal. sporočila*.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporočila*. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala*.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak **QD**. Izberite **Pokličči**, da pokličete telefonski predal.

■ Info sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila*. Omrežna storitev *Info sporočila* omogoča prejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* in zeleno mapo. Izberite *Da*; če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta. Znova izberite *Da*.

■ Nastavitve sporočil

Besedilna sporočila in e-pošta SMS

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* in med naslednjimi možnostmi:

Profil pošiljanja - Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite zeleni niz.

Na voljo so lahko naslednje možnosti: *Številka centra za sporočila* (dobite jo pri ponudniku storitev), *Sporočilo poslano kot*, *Veljavnost sporočila*, *Privzeta številka naslovnika* (besedilna sporočila) ali *E-poštni strežnik* (e-pošta), *Povratnice*, *Uporabi paketno povezavo*, *Odgovor prek istega centra* (omrežna storitev) in *Preimenuj profil za pošiljanje*.

Shrani poslana sporočila > *Da*, da nastavite shranjevanje poslanih besedilnih sporočil v mapo *Poslani predmeti*.

Samodejno ponovno pošiljanje. > *Vključeno*, da nastavite samodejno vnovično pošiljanje besedilnih sporočil po prvem neuspelem poskusu.

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > *Da*, da bo telefon shranjeval poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Povratnice, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Privzeti časi strani, če želite določiti privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil > *Da* ali *Ne*, da bi izbrali, ali želite večpredstavnostna sporočila prejemati ali ne. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja.

Dohodna večpredstavnostna spor. > *Naloži, Ročno nalaganje* ali *Zavrni*, če želite nastaviti samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavračanje večpredstavnostnih sporočil.

Nastavitve konfiguracije > *Konfiguracija* – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali

Osebnе konfigur.. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Dovoli oglašę, da dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

E-pošta

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-poštno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte *Nastavitvena storitev* na strani 14. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte *Konfiguracija* na strani 72.

Če želite vključiti nastavitve e-poštne aplikacije, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Ustvarite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec e-poštne sporočil.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži teminalsko okno - Izberite *Da*, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta dohodnega strežnika - Izberite *POP3* ali *IMAP4* glede na vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastavitve dohodne e-pošte - Izberite razpoložljive možnosti za strežnik POP3 ali IMAP4.

Velikost pisave in smeški

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Druge nastavitve*. Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite *Velikost pisave*. Če želite vključiti pretvarjanje znakovnih smeškov v slikovne, izberite *Slikovni smeški* > *Da*.

■ Števec sporočil

Če želite približne informacije o nedavni komunikaciji, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Števec sporočil*.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (*Imenik*) lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

V prvega lahko shranite imena s števkami in besedilom, za nekaj imen pa lahko dodate tudi sliko.

Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, označuje .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje števil, predmetov ali slike

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka se samodejno nastavi za privzeto številko. Označena je z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime (na primer za klic), se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da bo uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve](#) na strani 59.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost*.
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Številka* in vrsto številke.
Če želite dodati še več podrobnosti, izberite besedilo ali sliko v meniju *Galerija*.
Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati kodo ID, izberite *ID uporabnika* > *Poišči*. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani 57. Če najdete le eno kodo ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite kodo tako, da izberete **Možnos.** > *Shrani*. Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*.
4. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite tako, da izberete **OK**.
5. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite **Nazaj** > **Izhod**.

■ Kopiranje vizitk

Poiščite želeno vizitko in izberite **Možnos.** > *Kopiraj*. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

1. Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, izberite **Detajli** in se pomaknite do želenega imena, številke, besedila ali slike.
2. Če želite ime, številko ali beležko urediti ali če želite zamenjati sliko, izberite **Možnos.** > *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Zamenjaj sliko*.

Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možnos.** > *Spremeni tip*. Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.

Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

■ Branje vizitke ali podrobnosti vizitke

Če želite iz imenika telefona ali kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > *Imenik* > *Zbriši vse vizitke* > *Iz pomnil. telefona* ali *Na kartici SIM*. Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši vizitko*.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Detajli**. Pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite **Možnos.** > *Zbriši* > *Zbriši številko*, *Zbriši podrobnost* ali *Zbriši sliko*. Branje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

■ Vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite osebo, katere podatke želite poslati, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS*, *Prek SMS* ali *Prek IR*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Moja prisotnost

Storitev za prisotnost (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti uporabnikom združljivih naprav z dostopom do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Sami lahko oblikujete informacije, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Glejte [Konfiguracija](#) na strani [72](#).

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* in med naslednjimi možnostmi:

Poveži se z 'Moja prisotnost' ali *Prekini povezavo s storitvijo*, da se povežete s storitvijo ali da povezavo prekinete.

Prikaži mojo prisotnost, da si ogledate stanje nastavitve *Zasebna prisotn.* in *Javna prisotn.*

Uredi mojo prisotnost, da spremenite svojo prisotnost. Izberite *Moja dostopnost*, *Moje sporočilo o prisotnosti*, *Moj logotip prisotnosti* ali *Izbira prikaza*.

*Pregledovalci mojih podatkov > Trenutnim, Sezn. zasebnih ali Sezn. blokiranih
Nastavitve > Prikaži prisotn. v pripravljenosti, Sinhroniziraj s profili, Vrsta
povezave ali Nastavitve prisotnosti*

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da bo uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve](#) na strani [59](#).

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Poveži se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer izberite **Možnos.** > *Naroči novo*. Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznama. Če ima izbrana oseba shranjeno kodo ID, se doda na seznam naročenih imen.

Pregledovanje naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku [Iskanje vizitke](#) na strani [54](#).

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:



ali označujejo, da je oseba na voljo, da je nevidna drugim uporabnikom ali da ni na voljo.



označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Detalji**, če želite prikazati podrobnosti o izbrani vizitki; ali izberite **Možnos.** > *Naroči novo*, *Pomenek*, *Pošlji sporočilo*, *Pošlji vizitko* ali *Prekliči naročnino*.

Preklicevanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na vizitko, izberite vizitko in **Detalji** > ID uporabnika > **Možnos.** > *Prekliči naročnino* > **OK**.

Naročnino lahko prekličete tudi v meniju **Naročena imena**. Glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 58.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik, da za shranjevanje vizitk izberete kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Pogled imenika, da izberete način prikaza imen in števil v imeniku.

Zasedenost pomnilnika, če želite prikazati količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Meni > **Imenik** > **Skupine** omogoča urejanje imen in telefonskih števil v imeniku v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.

■ Glasovno klicanje

Glasovno klicanje omogoča klicanje zelene številke z izgovarjanjem glasovne oznake, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko kakršna koli beseda, na primer ime. Število glasovnih oznak, ki jih lahko ustvarite, je omejeno.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite in uporabljajte jih v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Telefonske številke, ki jim želite dodati glasovno oznako, shranite ali kopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.

2. Izberite **Detajli**, pomaknite se do zelene telefonske številke in izberite **Možnos.** > *Dodaj gl. oznako*.
3. Izberite **Začni** in jasno izgovorite želeno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Znak  je v meniju *Imenik* prikazan za številko, ki ji je dodana glasovna oznaka.

Če želite preveriti glasovne oznake, izberite **Meni** > *Imenik* > *Glasovne oznake*. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost predvajanja, brisanja ali spreminjanja posnete oznake.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke prek paketne podatkovne povezave, jo pred glasovnim klicanjem zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po sekundi in pol pokliče z njo povezano telefonsko številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite *Določi*, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnos.** > *Spremeni*. Izberite **Išči** ter ime in zeleno številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 67.

Če želite izvesti hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje* na strani 26.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in med naslednjimi možnostmi:

Info številke omogoča klicanje informacijskih številk ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev)

Številke storitev omogoča klicanje številk storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev)

Moje številke omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM, če so shranjene na njej

8. Zadnji klici



Telefon zapisuje telefonske številke prepoznanih neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Izberite **Meni** > *Zadnji klici*.

Telefon zapisuje klice, če je vključen in v dosegu omrežja ter če omrežje podpira te funkcije.

■ Seznami zadnjih klicev

Če izberete **Možnos.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici*, *Klicane številke* ali *Prejemniki sporočil*, lahko preverite čas klica in uredite, pregledate ali pokličete telefonsko številko, jo dodate v imenik ali jo zbrisate s seznama. Lahko tudi pošljete besedilno sporočilo. Če želite sezname zbrisati, izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Zbriši zadnje klice*.

■ Merilniki časa in števc



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje - odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števc, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popraviлом ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

Če želite približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Trajanje klicev*, *Štev. paketnih podatkov*, ali *Št. trajanja paket. pov.*

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*. Pomaknite se do enega od profilov in ga izberite.

Če želite vključiti izbrani profil, izberite *Vključi*.

Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite želeno uro. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite. Če želite spremeniti podatke o svoji prisotnosti, izberite *Moja prisotnost* > *Moja dostopnost* ali *Moje sporočilo o prisotnosti*. Meni *Moja prisotnost* je na voljo, če ste za nastavitvev *Sinhroniziraj s profili* izbrali *Vključen*. Glejte *Moja prisotnost* na strani 57.

■ Teme

Tema vsebuje mnogo elementov, s katerimi lahko telefon prilagodite po svojem okusu, na primer ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvno shemo in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Teme* in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo, da za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*.
Odprite mapo *Teme* in izberite eno od tem.

Naloži teme, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte [Nalaganje datotek](#) na strani 106.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni*. Izberite in spremenite možnosti *Opozarjanje na klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje z vibriranjem*, *Nastavitve stor.* *Pritisni in govori*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Opozorilni ton za pomenke*, *Glasnost tonov tipk* in *Opozorilni toni*. Te nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte [Profili](#) na strani 64.

Če želite nastaviti zvonjenje le za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite *Zvoni za*. Poiščite zeleno skupino klicancev ali *Vse klice* in izberite **Označi**.

■ Moje bližnjice

Osebné bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljaných funkcij telefona. Če želite urediti bližnjice, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Desna izbirna tipka, da na seznamu izberete funkcijo za desno izbirno tipko. Glejte tudi [Stanje pripravljenosti](#) na strani 22. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Navigacijska tipka, da izberete bližnjice do funkcij na navigacijski tipki. Pomaknite se do zelene navigacijske tipke ter izberite **Sprem.** in funkcijo na seznamu.

Če želite funkcijo odstraniti s tipke, izberite *(prazno)*. Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Glasovni ukazi, če želite vklopiti funkcije telefona z izgovarjanjem glasovnih oznak. Izberite mapo, pomaknite se do funkcije, ki ji želite dodati oznako, in izberite **Dodaj**. Glasovna oznaka je označena s simbolom . Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte *Klicanje z uporabo glasovne oznake* na strani 61.

■ Zaslon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* in med naslednjimi možnostmi:

Ozadje, če želite, da telefon na zaslonu v stanju pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje. Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Vključeno* ali *Izključeno*. Izberite *Izberi ozadje*, da bi izbrali sliko iz menijev *Galerija* ali *Izberi niz strani*, in mapo v meniju *Galerija*, če želite slike v mapi uporabiti kot predstavitev. Če želite naložiti več slik za ozadje, izberite *Naloži slike*.

Ohranjevalnik zaslona > *Vključeno*, da vključite ohranjevalnik za glavni zaslon. Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Sliko za ohranjevalnik izberete tako, da izberete možnost *Slika* ter sliko ali grafiko iz menija *Galerija*. Izberite *Niz strani* in mapo v meniju *Galerija*, če želite slike v mapi uporabiti kot predstavitev. Če želite naložiti več slik za ohranjevalnik zaslona, izberite *Naloži slike*.

Varčevanje z baterijo > *Vključeno*, če želite varčevati z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Barvne sheme, če želite spremeniti barvo ozadja ter kazalnikov signala in napolnjenosti baterije.

Barva pisave v pripravljenosti, da izberete barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Logo operaterja, če želite telefon nastaviti tako, da bo prikazoval logotip operaterja ali ne. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Ura in datum

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* in med naslednjimi možnostmi:

Ura, če želite vključiti prikaz ure v pripravljenosti, nastaviti točni čas ter izbrati časovni pas in zapis časa.

Datum, če želite vključiti prikaz datuma v pripravljenosti, ga nastaviti ter izbrati zapis in ločilo.

Samonastavljanje ure in datuma (omrežna storitev), če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na trenutni časovni pas.

■ Klicanje

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Samodejno nastavljanje glasnosti, če želite, da telefon samodejno prilagaja glasnost zvočnika glede na hrup v okolju.

Preusmeritve (omrežna storitev), če želite preusmeriti dohodne klice.

Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku *Varnost* na strani 73.

Sprejem klicev s katerokoli tipko > *Vključen*, če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za konec ter leve ali desne izbirne tipke.

Samodejno ponovno klicanje > *Vključeno*, če naj telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno*, da omogočite hitro klicanje. Glede nastavitve hitrega klicanja glejte *Hitro klicanje* na strani 61. Osebo pokličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi*, če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 27.

Povzetek po klicu > *Vključen*, če naj telefon po vsakem klicu na kratko izpiše čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) > *Da*, *Ne* ali *Privzeta nast.*

Linija za odhodne klice (omrežna storitev), če želite za odhodne klice izbrati linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM).

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezik telefona, da nastavite jezik obvestil na zaslonu in jezik za pisanje besedila.

Zasedenost pomnilnika, če si želite ogledati količino prostega in zasedenega pomnilnika v menijih *Galerija*, *Sporočila* in *Aplikacije*

Samozaklepanje tipkovnice, če naj se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Varnostno zaklepanje tipkovnice, če naj telefon pri odklepanju tipkovnice zahteva zaščitno kodo. Vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Informacija o celici > *Vključena*, če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Pozdrav, če želite vpisati pozdravno sporočilo, ki ga bo telefon na kratko prikazal ob vklopu.

Izbira operaterja > *Samodejna*, če naj telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. Možnost *Ročna* prikaže seznam omrežij, ki imajo podpisane pogodbe o gostovanju z vašim operaterjem.

Potrdi dejanja storitev SIM – Glejte *Storitve SIM* na strani 112.

Vklop pomoči, če naj telefon prikazuje besedila s pomočjo.

Ton ob vklopu, če naj telefon ob vklopu predvaja ton.

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami prek infrardeče povezave. Izberete lahko tudi nastavitve za paketne podatkovne povezave.

Infrardeči vmesnik

V tem meniju lahko telefon pripravite na pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika. Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek infrardečega vmesnika telefona lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih prejimate.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Infrardeče naprave so laserski izdelki 1. razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona za prejemanje podatkov, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Infrardeč**.

Ko želite infrardečo povezavo prekiniti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Infrardeč**. Ko telefon prikaže vprašanje **Izključim infrardeči vmesnik?**, izberite **Da**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.

Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

Paketni podatki (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), storitev paketnih podatkov, je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Mobilnim napravam omogoča dostop do podatkovnih omrežij, kakršno je internet.

Paketne povezave uporabljajo večpredstavnostna sporočila, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java, Pritisni in govori, pomenki in klicna internetna povezava za računalnik.

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Paketna povezava*.

Izberite *Po potrebi*, če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Izberite *Neprek. zveza*, če želite, da se telefon ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov.

G označuje paketno podatkovno povezavo.

Nastavitve modema

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali podatkovnega kabla (CA-42) povežete z združljivim osebnim računalnikom in ga uporabite kot modem za paketne podatkovne povezave iz računalnika.

Če želite določiti nastavitve povezave v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Nastavitve paketne povezave* > *Aktivna dostopna točka*, vključite zeleno dostopno točko in izberite *Uredi aktivno dostopno točko*.

Izberite *Naziv za dostopno točko* in vnesite vzdevek za izbrano dostopno točko.

Izberite *Dostopna točka za paketno povez.* in vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem EGPRS.

Nastavitve za omrežje na klic (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte **Nokia PC Suite** na strani 113. Če ste nastavitve določili v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Dodatna oprema**. Če je dodatna oprema priključena ali je že kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Glede na dodatno opremo lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil, da bi določili profil, ki naj se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je **Opozorjanje na klic** nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Izključeno**, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Osvetlitev omogoča trajno osvetlitev, če izberete **Vključena**. Izberite **Samodejna**, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku tipke.

Besedilni telefon > **Uporabi besedilni telefon** > **Da**, če želite namesto nastavitve slušalke ali slušnega aparata uporabiti nastavitve besedilnega telefona.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. Te so brskalnik, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacija z internetnim strežnikom, prisotnost in e-pošta. Nastavitve so morda že na kartici SIM, lahko vam jih pošlje ponudnik storitev v nastavitvenem sporočilu, lahko pa jih vnesete ročno. V telefon je mogoče shraniti nastavitve do 20 različnih ponudnikov storitev, upravljate pa jih v tem meniju.

Če želite shraniti konfiguracijske nastavitve, ki vam jih je ponudnik storitev poslal v nastavitvenem sporočilu, glejte **Nastavitvena sporočila** na strani 14.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastavitve konfigur., če želite prikazati v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo konfiguracyjske nastavitve tega ponudnika. Izberite **Možnos.** > *Nast. za privzeto*, da nastavitve izbranega ponudnika nastavite za privzete. Če želite nastavite zbrisati, izberite **Zbriši**.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah, če želite vključiti privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka, če želite prikazati seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko GSM omrežja na klic, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnos.** > *Podrobnosti*.

Povez. s podporo pri ponudniku stor., če želite naložiti nastavitve od ponudnika storitev.

Osebn. nastav. konfiguracije, če želite ročno dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite in izberite **Možnos.** > **Zbriši** ali **Vključi**.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos PIN koda, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu koda PIN.

Zapore klicev (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje, če želite omejiti odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina uporabnikov (omrežna storitev), če želite določiti skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate.

Področje zaščite > **Telefon**, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite **Pomnilnik**, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Kode za dostop omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN, UPIN in PIN2 ter gesla za zapore.

Uporabljena koda, če želite izbrati, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Zahteva za kodo PIN2, če želite izbrati, ali naj telefon zahteva kodo PIN2, kadar uporabite funkcijo telefona, ki jo varuje koda PIN2.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite nastaviti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povrni tovarn.nast.**. Vpišite zaščitno kodo. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v meniju **Imenik**.

10. Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku [Prejeta obvestila storitev](#) na strani [106](#).

11. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, video in zvočne posnetke, teme in tone. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Datoteke, ki so shranjene v mapi **Galerija**, zasedajo pomnilnik telefona s približno velikostjo 3 MB.

Seznam map si lahko ogledate, če izberete možnost **Meni** > **Galerija**.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo in **Možnos..**

Izberite mapo in **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko in **Možnos..**

12. Predstavnost



Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

■ Digitalna kamera

Z vgrajeno digitalno kamero lahko snemate fotografije in videoposnetke. Kamera shranjuje slike v zapisu JPEG, videoposnetke pa v zapisu 3GP.

Pri snemanju in uporabi fotografij in videoposnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in zakonite pravice drugih.

Naprava Nokia 7360 podpira zajem slike z ločljivostjo 640 x 480 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografiranje

Sliko posnamete z izbiro možnosti **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera** > **Slikaj**. Telefon shrani fotografijo v meni **Galerija** > **Slike**. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**. Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnos..**

Snemanje videoposnetka

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**. Način snemanja videoposnetkov vključite tako, da se pomaknete levo ali desno ali izberete **Možnos.** > **Video**; snemanje začnete z ukazom **Snemaj**. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje ustavite z možnostjo **Ustavi**.

Telefon shrani videoposnetek v mapo *Galerija > Video posn.* Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnos.**

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Izberite **Meni > Predstavnost > Radio**. Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Če želite spremeniti glasnost, pritisnite eno od tipk za nastavljanje glasnosti.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz, če na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite 1 ali 2 in pridržite zeleno številsko tipko od 0 do 9.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Poslušanje radia

Izberite **Meni > Predstavnost > Radio**. Do zelene postaje se pomaknite z ▲ ali ▼, ali pa pritisnite tipko na slušalkah. Če želite izbrati mesto shranjene postaje, na kratko pritisnite ustrezno številsko tipko.

Izberite **Možnos.** in med naslednjimi možnostmi:

Izključi, če želite radio izklopiti.

Shrani postajo, če želite shraniti novo radijsko postajo in njeno ime.

Če želite izbrati seznam shranjenih postaj, izberite *Postaje*. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite zeleno postajo in izberite **Možnos.** > *Zbriši postajo* ali *Preimenuj*.

Če želite poslušati radio v načinu mono ali stereo, izberite *Mono izhod* ali *Stereo izhod*.

Zvočnik ali *Slušalke*, če želite radio poslušati prek slušalk ali zvočnika. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.

Frekvenco zelene radijske postaje lahko vnesete, če izberete *Nastavi frekvenco*.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

■ Snemalnik

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice v skupnem trajanju največ 5 minut.

Dejanski čas snemanja je odvisen od količine prostega pomnilnika.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim prenosom podatkov ali paketno podatkovno povezavo.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik*.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Če želite začeti snemanje, izberite . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnos.** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk. Med snemanjem držite telefon v običajnem položaju ob ušesu.
3. Če želite snemanje končati, izberite . Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posn..*
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnos.** > *Predv. zadnji posn..*
5. Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave, izberite **Možnos.** > *Pošlji zadnji posn..*

Seznam posnetkov

Izberite *Meni* > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možnos.** > *Seznam posn..* Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Zvočni posn..*, da prikažete seznam posnetkov. Izberite **Možnos.**, da izberete možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte *Galerija* na strani 76.

13. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti bujenje, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*. Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati melodijo budilke ali radijsko postajo, izberite *Melodija za bujenje*. Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi nazadnje poslušano radijsko postajo in jo predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene ali telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija budilke.

Če želite določiti trajanje dremeža, izberite *Časovna omejitev dremeža*.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas telefon vpraša, ali ga želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da ga izključite, ali **Da**, da ga vključite za klice. Ne izberite **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite pregledati izbrani teden, izberite **Možnos.** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski pregled in izberite **Možnos.** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti v dnevnem pregledu koledarja so *Zabeleži*, *Zbriši*, *Uredi*, *Prenesi* ali *Ponovi* beležko; *Kopiraj* beležko na drug dan; *Pošlji beležko* v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu, prek infrardeče povezave ali v koledar združljivega telefona. V meniju *Nastavitve* lahko določite nastavitve ure in datuma. Možnost *Samodejno brisanje beležk* omogoča nastavitve telefona, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite želeni datum, izberite **Možnos.** > *Zabeleži* in izberite eno od naslednjih vrst beležk:

 *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisekali*  *Opomnik*.

Opozorilo za beležko

Telefon predvaja ton (če je nastavljen) in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko o opravi, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj*.

Napišite beležko in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost, rok in vrsto opozorila za beležko.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**.

Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar. Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

■ Beležke

Če želite uporabiti to aplikacijo za pisanje in pošiljanje beležk, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Zabeleži*. Vpišite beležko in izberite **Shrani**.

Drugi možnosti za beležke sta tudi brisanje in urejanje. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom brez shranjevanja sprememb. Beležko lahko pošljete združljivim napravam v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi. Če je beležka predolga za pošiljanje v besedilnem sporočilu, bo telefon zahteval, da zbrisete neko število znakov.

■ Sinhronizacija

Sinhronizacija vam omogoča shranjevanje podatkov iz koledarja in menija *Imenik* v združljiv računalnik ali internetni strežnik (omrežna storitev). Če ste podatke shranili v oddaljen internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu. Sinhronizacijo imenika, koledarja in beležk z združljivim osebnim računalnikom začnete iz računalnika. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo sprejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija s strežnikom

Pred sinhronizacijo, ki jo začnete v telefonu, morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijsko storitev prenesite od ponudnika storitev. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 85.

Kako začeti sinhronizacijo iz naprave:

1. Izberite nastavitve konfiguracije, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 85.
2. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo.
3. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Sinhroniziraj*. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo

Nastavitve za sinhronizacijo boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Če želite urediti nastavitve, glejte [Konfiguracija](#) na strani 72.

1. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Nastavitve sinhronizacije* in izberite med naslednjimi možnostmi:
Konfiguracija – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo sinhronizacijo. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.* za sinhronizacijo.
Račun – Izberite račun storitve za sinhronizacijo, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
2. Izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*, da določite nastavitve za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik. Nastavite *Uporabniško ime* in *Geslo*.
Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in računalniku.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite *Imenik*, *Koledar* in *Beležke* sinhronizirati z osebnim računalnikom, uporabite infrardečo povezavo ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi programski paket Nokia PC Suite, nameščen v računalniku. Sinhronizacijo začnite v računalniku s programskim paketom PC Suite.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vnesete s pritiskom na tipko #. Izberite **Možnos.** > **Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren** ali **Spr. predznak**. Vpišite drugo število v izračunu. Za izračun izberite **Rezultat**. To ponovite, kolikokrat je potrebno. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Če želite preračunati valute, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možnos.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s tipko #) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Pri preračunavanju valut vnesite želeno vsoto in izberite **Možnos.** > **V domačo** ali **V tujo**.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Štoparica* in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi, če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete z možnostjo **Začni**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje končate z izbiro **Ustavi**. Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**. Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnos.** > *Začni*. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite *Ponastavi*. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Časi krogov, če želite meriti čase krogov. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Nadaljuj, da si ogledate čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas, da prikazete zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali *Zbriši čase*, če želite pregledati ali zbrisati shranjene čase.

■ Odštevalnik časa

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik*. Vpišite želeni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite zagnati odštevalnik, izberite *Začni*. Če želite spremeniti čas opozorila, izberite *Spremeni čas*. Opozarjanje ustavite z možnostjo *Ustavi števec*.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa besedilo *Čas odštevanja se je iztekel*. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite odštevalnik znova zagnati, izberite **Ponovi**.

14. Aplikacije



■ Igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Začetek igre

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Igre**. Poiščite želeno datoteko in pritisnite **Odpri**.

Možnosti pri igrah so opisane v razdelku **Druge možnosti za aplikacije** na strani 89.

Nalaganje iger

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnos.** > **Nalaganje** > **Naloži igre**. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite **Več zaznamkov**, da bi odprli seznam zaznamkov v meniju **Splet**. Glejte **Zaznamki** na strani 105.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igre in aplikacije, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnos.** > **Nastavitve aplik.**

■ Zbirka

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zbirka**. Pomaknite se do aplikacije in izberite **Odpri**.

Druge možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Podrobnosti izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju **Splet** (omrežna storitev).

Pravice aplikacije omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti: **Vedno vprašaj**, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vedno vpraša za dovoljenje, **Vprašaj le prvič**, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje le pred prvo vzpostavitvijo povezave, **Vedno dovoljeno**, da dovolite vzpostavitev povezave, ali **Ni dovoljeno**, če želite dostop do interneta preprečiti.

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da bi odprli seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Izberite ustrezeni zaznamek, da vzpostavite povezavo z želeno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Povez. za nalaganje*. Naložite ustrezno aplikacijo ali igro. Glejte *Nalaganje datotek* na strani 106.

Uporabite funkcijo za nalaganje iger. Glejte *Nalaganje iger* na strani 88.

Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

15. Pritisni in govori



Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v omrežju GSM/GPRS (omrežna storitev). Omogoča neposredno glasovno komunikacijo. Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo, pridržite tipko za povečanje glasnosti (tipko Pritisni in govori).

Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi, ki imajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti, naročnini na storitev in njeni ceni lahko dobite pri mobilnem operaterju. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte [Nastavitve Pritisni in govori](#) na strani 99.

Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v njej ne delujejo.

■ Meni Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Prit. in govori*.

Če želite vzpostaviti ali končati povezavo s storitvijo, izberite *Vključi storitev PG* ali *Izključi storitev PG*.

Če si želite ogledati prejete zahteve za povratne klice, izberite *Zahteve za povratni klic*.

Seznam skupin Pritisni in govori si lahko ogledate, če izberete možnost *Seznam skupin*.

Če želite odpreti imenik, kamor ste dodali naslov Pritisni in govori, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev, izberite *Imenik*.

Izberite *Dodaj skupino*, če želite v telefon dodati novo skupino Pritisni in govori.

Če želite določiti nastavitve, izberite *Nastavitve storitev PG*.

Če želite določiti obvezne nastavitve za povezavo Pritisni in govori, izberite *Nastavitve konfigurac.*

Izberite *Splet*, da odprete brskalnik in se prijavite v portal Pritisni in govori, ki ga upravlja ponudnik storitev.

■ Vzpostavljanje in prekinjanje povezave Pritisni in govori

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Meni > Prit. in govori > Vključi storitev PG*.  označuje povezavo Pritisni in govori.  označuje, da storitev trenutno ni na voljo. Telefon se skuša samodejno povezati s storitvijo Pritisni in govori, dokler povezave ne prekinete. Če ste v telefon dodali skupine, se aktivnim skupinam (vrste *Privzeta* ali *Poslušana*) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzete skupine.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo, izberite *Izključi storitev PG*.

■ Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Izberite *Meni > Nastavitve > Toni > Nastavitve stor. Pritisni in govori*, da telefon nastavite tako, da bo v komunikaciji Pritisni in govori uporabljen zvočnik ali slušalka.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Med povezavo s storitvijo PG lahko vzpostavljate in sprejemate pozive PG, individualne klice in skupinske klice. Individualni klic je klicanje samo ene osebe.

Vzpostavlanje poziva Pritisni in govori

Pri vzpostavljanju poziva lahko na seznamu vizitk za storitev Pritisni in govori izberete več vizitk. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo. Pri pozivu PG se ustvari začasna skupina, v kateri udeleženci ostanejo le med klicem. Po klicu se začasna skupina zbriše.

Izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Imenik** in označite osebe, ki jih želite poklicati.

Ikone za vizitkami na seznamu označujejo stanje prijave:  ali  ali  označujejo, da je oseba na voljo, ni na voljo ali pa njeno stanje ni znano.

 označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo. Stanje prijave je na voljo le za naročene vizitke. Če želite zamenjati naročene vizitke, izberite **Možnos.**, v možnostih razpoložljivega imenika pa **Vključi naročnino** ali **Izključi naročnino**. Če je označenih več vizitk, izberite **Naroči označene** ali **Izkl. naroč. na ozn.**

Poziv PG začnete tako, da na kratko pridržite tipko PG. Storitev Pritisni in govori pokliče označene osebe; pridružene osebe se prikažejo na zaslonu. Znova pridržite tipko PG, da začnete govoriti z udeleženci klica. Da bi slišali odgovor, tipko spustite.

Poziv končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje skupine

Če želite poklicati privzeto skupino, pridržite tipko PG. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime skupine.

Če želite poklicati skupino, ki ni privzeta, v meniju Pritisni in govori izberite *Seznam skupin*, poiščite želeno skupino in pridržite tipko PG.

Med govorom ves čas držite tipko PG, telefon pa imejte pred seboj, da boste lahko videli zaslon. Ko želite končati, spustite tipko PG. Do govora je upravičen uporabnik, ki je najhitrejši. Ko nekdo neha govoriti, lahko naslednji govori tisti, ki prvi pritisne tipko PG.

Klicanje enega sogovornika

Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom s seznama, kamor ste dodali od ponudnika prejete naslove Pritisni in govori, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in pridržite tipko PG.

Izberete lahko tudi vizitko iz glavnega menija *Imenik*.

Če želite klicati s seznama skupin, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*, poiščite želeno vizitko in pridržite tipko PG.

Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratni klic, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite želeni vzdevek in pridržite tipko PG.

Sprejemanje klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni skupinski ali individualni klic. Ko prejmete klic skupine, se prikaže ta ime skupine in vzdevek klicalca. Ko prejmete klic ene osebe, katere podatke ste shranili v *Imenik* in jih telefon prepozna, prikaže shranjeno ime; sicer prikaže samo vzdevek klicalca.

Dohodni individualni klic lahko sprejmete ali pa zavrnete, če ste telefon nastavili tako, da vas obvesti o takih klicih.

Če pridržite tipko PG, da bi odgovorili skupini, medtem ko govori drug član, telefon predvaja ton za čakanje in prikaže obvestilo *Čakam v vrsti*. Pridržite tipko PG in počakajte, da druga oseba konča, nato lahko začnete govoriti.

■ Zahteve za povratni klic

Če vzpostavite individualni klic in se oseba ne oglasi, lahko pošljete zahtevo, da vas klicana oseba pokliče nazaj.

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*. Če vam zahtevo po povratnem klicu pošlje oseba, ki ni v imeniku, lahko njeno ime shranite v *Imenik*.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz menija *Imenik*, poiščite želeno vizitko, izberite **Možnos.** > *Podrobn. vizitke*, pomaknite se do naslova *Pritisni in govori* in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo poslati s seznama skupin v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*, pomaknite se do zelene vizitke in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo po povratnem klicu

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če želite vzpostaviti individualni klic, pridržite tipko PG.
3. Če želite pošiljatelju vrniti zahtevo za povratni klic, izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
Če želite zbrisati zahtevo, izberite **Zbriši**.

Shranjevanje pošiljatelja zahteve po povratnem klicu

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če si želite ogledati naslov PG pošiljatelja, izberite **Možnos.** > *Prikaži naslov PG*.
Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, izberite **Možnos.** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za pogovore z eno osebo

Imena oseb, s katerimi se pogosto pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

- Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite želeno vizitko in izberite **Možnos.** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*.
- Če želite na seznam vizitk PG dodati vizitko, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* > **Možnos.** > *Dodaj vizitko*.

- Če želite dodati vizitko s seznama skupin, se povežite s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*. Poiščite člana, katerega kontaktne podatke želite shraniti, in izberite **Možnos.**. Če želite dodati novo vizitko, izberite *Shrani kot*. Če želite naslov Pritisni in govori dodati imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki*.

■ Ustvarjanje in priprava skupin

Ko pokličete skupino, klic slišijo vsi pridruženi člani.

Vsakemu članu skupine pripada vzdevek, ki ga telefon prikaže kot identifikacijo klicalca. Člani vsake skupine lahko sami izberejo vzdevek.

Skupine označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži skupinski seji, prijavi naslov URL skupine omrežju.

Obstajajo tri vrste skupin Pritisni in govori:

- Pridržane skupine so zaprte skupine, v katere se lahko vključijo le izbrani udeleženci, ki jih določi ponudnik storitev.
- Skupine "ad hoc" so skupine, ki jih ustvarijo uporabniki. Tudi vi lahko ustvarite svojo skupino in vanjo povabite člane.
- Skupino "ad hoc pro" lahko sestavite iz članov pridržane skupine. Podjetje ima lahko na primer svojo zaprto skupino in še posebne skupine, namenjene določenim funkcijam.

Dodajanje skupine

Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Dodaj skupino*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Vodeno**, da bi dodali novo skupino. Če želite določiti varnostno raven skupine, izberite **Javna skupina** ali **Zasebna skupina**. Če izberete **Zasebna skupina**, telefon samodejno doda naslovu skupine podatke, ki jih člani ob prejemu vabila ne vidijo. Le uporabnik, ki je zasebno skupino ustvaril, lahko vanjo povabi več članov. Vpišite ime skupine. Izberite **Privzeta**, **Poslušana** ali **Neaktivna**. Telefon kaže, da je skupina shranjena, in njeno stanje. **Privzeta** in **Poslušana** sta vrsti aktivnih skupin. Ko pridržite tipko PG, da bi vzpostavili skupinski klic, in ne izberete skupine ali vizitke, telefon pokliče privzeto skupino. Če želite poslati vabilo v skupino, izberite **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali prek infrardeče povezave. Člani, ki ste jih povabili v javno skupino, lahko vanjo povabijo še druge člane.
- **Ročno**, da bi se pridružili obstoječi skupini. Vpišite naslov skupine. Izberite **Privzeta**, **Poslušana** ali **Neaktivna**. Telefon kaže, da je skupina shranjena, in njeno stanje. **Privzeta** in **Poslušana** sta vrsti aktivnih skupin. Ko pridržite tipko PG, da bi vzpostavili skupinski klic, in ne izberete skupine ali vizitke, telefon pokliče privzeto skupino.

Prejemanje vabila

1. Ko prejmete vabilo v skupino, telefon prikaže obvestilo **Prejeli ste povabilo v skup.:**.
 2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov skupine (če ta ni zasebna), izberite **Prikaži**.
 3. Če želite skupino dodati v telefon, izberite **Shrani**. Če želite določiti stanje skupine, izberite **Privzeta**, **Poslušana** ali **Neaktivna**.
- Če želite zavrniti vabilo, izberite **Izhod** > **Da** ali izberite **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Obstajata dve vrsti nastavitve Pritisni in govori: nastavitve za uporabo in za povezovanje s storitvijo.

Nastavitve povezave boste morda prejeli od ponudnika storitev. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 14. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 72.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve konfigurac.* in eno od naslednjih možnosti:

Konfiguracija, da bi izbrali ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.* za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se le konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun in izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Izbirate lahko tudi med naslednjimi možnostmi: *Uporabn. ime za Pritisni in govori*, *Privzeti vzdevek*, *Geslo za storitev Pritisni in govori*, *Domena* in *Naslov strežnika*

Če želite urediti nastavitve za uporabo storitve Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve storitve PG* in med naslednjimi možnostmi:

Individualni klici > *Vključeno*, če naj telefon sprejema dohodne individualne klice.

Individualni klici > Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice vzpostavljate, vendar jih ne morete prejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitve z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni individualni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obv. o nepotrjenih*.

Poslušane skupine > Vključeno, če želite omogočiti poslušane skupine.

Stanje st. Pritisni in govori ob vkl. > *Da*, če naj se telefon samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, ko ga vklopite.

Pošlji moj naslov za storitev PG > *Ne*, če želite skriti svoj naslov PG pred skupinskimi in individualnimi klici.

16. Splet



Z brskalnikom telefona (omrežna storitev) lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Priprava brskalnika

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 14. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 72.

■ Vzpostavljajte povezave s storitvijo

Najprej preverite, ali so vključene pravilne nastavitve konfiguracije, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*.

2. Izberite **Konfiguracija**. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebné konfigur.** za brskanje. Glejte **Priprava brskalnika** na strani 101.

Izberite **Račun** in račun storitve brskanja, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Izberite **Prikaži teminalsko okno** > **Da**, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > **Splet** > **Domača stran** ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.
- Če želite izbrati zadnji URL, izberite **Meni** > **Splet** > **Zadnji naslov**.
- Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni** > **Splet** > **Pojdi na naslov**, vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali paketno podatkovno povezavo, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če vas med vzpostavljeno paketno podatkovno povezavo kdo pokliče, vi koga pokličete ali če prejmete besedilno sporočilo, se na vrhu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je paketna podatkovna povezava začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti paketno podatkovno povezavo.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se pomikajte z navigacijskimi tipkami.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali izberite **izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Med uporabo brskalnika so lahko na voljo možnosti

Nokia.com, *Domača stran*, *Dodaj zaznamek*, *Zaznamki*, *Možnosti strani*, *Zgodovina*, *Povez. za nalaganje*, *Druge možnosti*, *Osveži* in *Končaj*. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani [107](#).

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med temi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave > *Zelo majhna*, *Majhna* ali *Srednja*, da bi nastavili velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne*, če želite izključiti prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* > *Da*, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščitenem predmet*. > *Da*, da vas telefon opozori, ko šifrirana stran vsebuje morebiti nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku [Zaščita brskalnika](#) na strani 108.

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine*, če želite izbrati kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > *Spletni naslovi Unicode (UTF-8)* > *Vključeno*, če želite, da telefon pošilja spletne naslove v kodiranju UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu spletne strani v tujem jeziku.

Velikost zaslona > *Velika* ali *Majhna*, če želite nastaviti velikost zaslona.

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 107.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast. piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* >

Varnostne nastavitve > *Piškotki*. Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon, izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

■ Skripti prek zaščitene povezave

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitene strani. Telefon podpira skripte WML.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastav. za skripte* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skripti prek zaščitene povezave*.
2. Če želite skripte omogočiti, izberite *Dovoli*.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Zaznamki* ali v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da obiščete stran, ki je povezana z njim.
3. Izberite **Možnos.**, da si ogledate, uredite, zbrišete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Če ga želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če želite zaznamek prikazati ali ga zbrisati, izberite **Možnos.** > *Prikaži* ali *Zbriši*. Če želite zavreči zaznamek takoj, ko ga prejmete, izberite **Izhod** > **OK**.

■ Nalaganje datotek

Če želite naložiti več tonov, slik, iger ali aplikacij (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Splet** > *Povez. za nalaganje* > *Naloži melodije*, *Naloži sličice*, *Naloži igre*, *Naloži video pos.*, *Naloži teme* ali *Naloži aplikacije*.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v meni *Galerija* ali *Aplikacije*, izberite **Meni** > **Splet** > *Nastavitve* > *Nastavitve nalaganja* > *Samodejno shranjevanje* > *Vključeno*.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > **Splet** > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite **Naloži**, da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu storitve ali obvestilo zbrisati, izberite **Možnos.** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti za prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.

Če želite telefon nastaviti tako, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*.

Če izberete *Izključeno*, bo brskalnik vključil le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zbriši zač. pom.*; v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Zbriši zač. pomnilnik*.

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Nastavitve zaščitnega modula* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Podrobnosti zaščitnega modula, če želite prikazati oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.

Zahteva po kodi PIN za modul, če želite telefon nastaviti tako, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN modula. Vpišite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.

Spremeni kodo PIN za modul, če želite spremeniti kodo PIN za modul, če je to dovoljeno. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpis, če želite spremeniti kodo PIN za podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 13.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov v telefonu, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Certifikati certifikatne agencije* ali *Certifikati uporabnika*.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalni podpis

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite možnost **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop](#) na strani 13) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali le, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o prejemanju podatkov o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Če želite sprejeti ali zavrniti zahtevo po položaju, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Prezrta zahteva po položaju: 1*. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Splet* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

17. Storitve SIM



Vaša kartica SIM lahko omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta možnost je prikazana le, če jo podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. To storite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Potrdi dejanja storitev SIM* > *Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

18. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je prek infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla (CA-42) povezan z osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Nokia PC Suite

S programskim paketom PC Suite lahko sinhronizirate *Imenik*, *Koledar*, *Opravila* in *Beležke* v telefonu z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Več informacij o programskem paketu PC Suite in na primer datoteke za nalaganje boste našli na strani za podporo na spletnem mestu Nokia (www.nokia.com/support).

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 70.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji. Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek. Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C (59 °F and 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.



■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

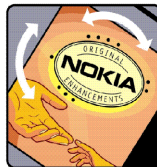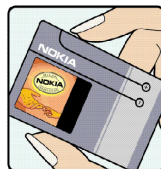

3. Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarjanje besedilnega sporočila z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in pošiljanje na številko +44 7786 200276

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.



In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem.

Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so

brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.

2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,60 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

antena	20
--------------	----

B

baterija	
polnjenje	18, 115
preverjanje	116
stopnja napolnjenosti	22
vstavljanje	17
baterija	115
beleške	83
besedila s pomočjo	69
besedilno sporočilo	32
bližnjice	23, 65
navigacijska tipka	23
osebni seznam	23
v stanju pripravljenosti	23
brezžični označevalni jezik	101
brisanje	
e-pošta	49
sporočila	50
brskalnik	
brskanje po straneh	102
certifikati	109
digitalni podpis	110

nastavitev	101
nastavitve skriptov	105
nastavitve videza	103
piškotki	104
začasni pomnilnik	107
zaščitni modul	108
zaznamki	105
brskalnik	101
brzovjavke	39
budilka	81

C

certifikati	109
CSD	113

Č

čakajoči klic	27
---------------------	----

D

digitalni podpis	110
dnevnik	63
dodatki. Glejte dodatna oprema. ...	12
dodatna oprema	12
določanje položaja	110

E

EGPRS	70
e-pošta	46
e-poštne nastavitve	52
e-poštno sporočilo SMS	33

F

fotografije	77
fotografiranje	77

G

galerija	76
geslo za zapore	14
glasovne oznake	60
glasovni ukazi	60
glasovno klicanje	
delo z glasovnimi	
oznakami	60
dodajanje glasovnih	
oznak	60
vzpostavitev klica	61

H

hitri komutirani prenos	
podatkov	113
hitro klicanje	26, 59, 61
HSCSD	113

I

IMAP4	47
imena. Glejte imenik.	54
imenik	54
imenik	54
info sporočila	49
informacije o potrditvi	123
infrardeča	
povezava	69
infrardeči	
vmesnik	21
internet	101
IR. Glejte infrardeči vmesnik.	69
izbirne tipke	21, 22

J

jezik	29, 30
jezik pisanja	29

K

kalkulator	86
kamera	
fotografiranje	77
snemanje videoposnetka	77
kazalnik dolžine sporočila	33
klici	
čakajoči klic	27

glasovno klicanje	61	konfiguracija	72
hitro klicanje	26	kontaktni podatki	16
mednarodni	26		
možnosti med klicem	27	L	
seznam zadnjih klicev	63	ločila	30
sprejem	27		
vzpostavljanje	26	M	
zavrnitev	27	mape	
klici v sili	122	druge	48
klicna tipka	21	poslani predmeti	38
klicne funkcije	26	prejeta sporočila	38, 48
klicne nastavitve	67	shranjeni predmeti	38
koda PIN	19	v pošiljanju	38
koda UPIN	19	meni	31
kode		meni operaterja	75
geslo za zapore	14	merilniki časa	63
PIN	14	MMS. Glejte večpredstavnostna	
PUK	14	sporočila	34
UPIN	14	moč signala	22
za dostop	13	moja prisotnost	57
zaščita	13	moje bližnjice	65
Kode PIN	14	moje številke	62
Kode PUK	14		
kode za dostop	13	N	
koledar	82	na kratko	
koledarska beležka	82	funkcije	13
komutirani prenos podatkov	113	tipke in sestavni deli	21
končanje klica	26		

nalaganje	ura	67
aplikacije	zaslon	66
datoteke	nastavitve datuma	67
vsebina	nastavitve dodatne opreme	71
nalaganje aplikacij	nastavitve MMS	51
naročena imena	nastavitve modema	71
dodajanje vizitk	nastavitve skriptov	105
preklic naročene vizitke	nastavitve SMS	50
nastavitve	nastavitve sporočil	50
bližnjice	nastavitve telefona	68
datum	nastavitve ure	67
dodatna oprema	nastavitve za besedilna	
EGPRS	sporočila	50
IR	nastavitve zaslona	66
klicne nastavitve	nastavitvena storitev	14
konfiguracija	navigacija	31
moje bližnjice	navigacijska tipka	21
nastavitve modema	nega	118
nastavitve telefona		
obnovitev tovarniških		
nastavitvev	O	
paketni podatki	običajni način pisanja	29, 30
povezovanje	odklepanje tipkovnice	25
prejeta obvestila storitev	odštevalnik	87
profili	ohranjevalnik zaslona	23
sporočila	omrežje	
teme	EGSM	10
toni	GSM	10
	ime na zaslonu	22
	storitve	11

opozarjanje z vibriranjem	65
opozorilo za beležko	82
opravila	83
osebni računalnik	
PC Suite	113
povezovanje	113
sinhronizacija	85
osvetlitev	72
ozadje	64, 66

P

paketni podatki	70, 113
pašček	20
pašček za telefon	20
pisanje besedila	29
pisanje besedilnih sporočil	33
pisanje s slovarjem	29
piškotki	104
podatki o položaju (lokaciji)	110
podatkovna komunikacija	113
podpora	16
podpora in kontaktni podatki	
družbe Nokia	16
podskupine	60
polnjenje baterije	18
pomenki	41
blokiranje	45
branje	44

dostopnost	44
imenik	45
odblokiranje	45
pogovor	44
skupine	46
sprejem vabila	43
storitev	42
začetek seje	42
zavrnitev vabila	43
pomnilnik	
izbira	59
kartica SIM	54
kopiranje	55
poln	33, 38
skupni pomnilnik	12
stanje	59, 68
začasni	103, 107
zmogljivost	76
POP3	47
posebni znaki	30
predloge	34
predloge SMS	34
predstavnost	
kamera	77
radio	78
snemalnik	79
priključek Pop-Port	22
prilagajanje telefona	64

pripomočki	81	stanje pripravljenosti	22
profili	64	storitve	101
prostoročna uporaba. Glejte		številke	62
zvočnik.	27	ukazi	50
		Storitve SIM	112
R			
radio	78	Š	
S		števcii	63
SAR	123	Števec sporočil	53
servis	16	številka centra za sporočila	32
sestavni deli	21	Štoparica	86
sezname zadnjih klicev	63	T	
simboli	24	teme	64
sinhronizacija	84	tipka PG	21
sinhronizacija s strežnikom	84	tipka Pritisni in govori	21
skupni pomnilnik	12	tipka za glasovne ukaze	21
slovar	29	tipka za konec	22
slušalka	21	tipka za pomikanje. Glejte	
služba za pomoč naročnikom	16	navigacijska tipka.	21
smerna navigacijska tipka 4	21	tipka za vklop/izklop	21
SMS	32	tipke	21
snemalnik	79	tipki za nastavljanje glasnosti	21
splet		toni	65
povezovanje	101	toni zvonjenja	60, 65, 76, 77
zaznamki	105	tovarniške nastavitve	74
sporočila v telefonskem			
predalu	49		

U

UPIN	14, 74
------------	--------

V

varčevanje z energijo	23
varnost	
dodatna oprema	12
dodatni napotki	120
informacije o potrditvi (SAR)	123
klici v sili	122
nastavitve	73
okolje delovanja	120
SAR	123
smernice	9
zaščitni modul	108
večpredstavna sporočila	34
velikost pisave	53
videoposnetek	77
vizitke	56
brisanje	55
hitro klicanje	59, 61

iskanje	54
kopiranje	55
moja prisotnost	57
moje številke	62
naročena imena	58
nastavitve	59
poslovne vizitke	56
shranjevanje	54
skupine	60
številke storitev	62
urejanje podrobnosti	55
vklop in izklop	19
vstavljanje	
baterija	17
kartica SIM	17
vstavljanje kartice SIM	17
vzdrževanje	16, 118

W

WML	101
-----------	-----

X

XHTML	101
-------------	-----

Z

začasni pomnilnik	107
zadnji klici	63
zaklepanje telefona. Glejte	
zaklepanje tipkovnice.	25
zaklepanje tipk	25
zaklepanje tipkovnice	25

zaščita	
kode	13
zaznamki	105
znaki na zaslonu	24
zvočna sporočila	40
zvočnik	21, 27