

מדריך למשתמש Nokia 7370



9243253

Issue 1

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-70 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: EC/1999/5.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 434

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



© 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on ו-Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמשופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימושים קידומיים, פנימיים ומסחריים, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

Issue1/9243253

תוכן העניינים

12	למען בטחוןך
16	מידע כללי
16	סקירת פונקציות
17	קודי גישה
17	קוד אבטחה
17	קודי PIN
17	קודי PUK
18	סיסמת חסימה
18	שירות הגדרות תצורה
19	הורדת תכנים ויישומים
19	מידע תמיכה וקשר של Nokia
20	1. צעדים ראשונים
20	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
22	טעינת הסוללה
23	פתיחה וסגירה של הטלפון
24	הפעלה וכיבוי של הטלפון
24	שירות הכנס-הפעל
25	אנטנה
25	רצועת הטלפון
26	2. הטלפון
26	מקשים וחלקים
28	מצב המתנה
28	תצוגה
29	המתנה פעילה

29		קיצורים במצב המתנה
30		מחווים
32		נעילת מקשים
33		3. פונקציות שיחה
33		ביצוע שיחה
33		חיוג מהיר
34		חיוג קולי משופר
35		מענה לשיחה או דחייתה
35		שיחה ממתינה
35		אפשרויות במהלך שיחה
37		4. כתיבת טקסט
37		קלט טקסט חזוי
39		קלט טקסט רגיל
40		5. ניווט בתפריטים
40		שימוש בתפריט
41		6. שירותי הודעות
41		הודעות טקסט (SMS)
42		כתיבה ושליחה של הודעת SMS
42		קריאת הודעת SMS ומענה עליה
43		הודעות SIM
43		הודעות מולטימדיה (MMS)
44		כתיבה ושליחה של הודעת MMS
45		שליחת הודעה
45		ביטול שליחת הודעה
46		קריאה ומענה להודעת MMS
47		זיכרון מלא
47		תיקיות

48	הודעות הבזק
48	כתיבת הודעת הבזק
48	קבלת הודעת הבזק
49	הודעות שמע Nokia Xpress
49	יצירת הודעת שמע
49	קבלת הודעת שמע
50	הודעות מיידיות (IM)
50	גישה לתפריט ההודעות המיידיות
51	התחברות לשירות ההודעות המיידיות
51	התחלת סבב הודעות מיידיות
53	אישור או דחייה של הזמנה
53	קריאת הודעה מיידיית שהתקבלה
54	השתתפות בשיחה
54	עריכת מצב הזמינות שלך
55	אנשי קשר להודעות מיידיות
55	חסימה ושחרור של הודעות
55	קבוצות
57	יישום דואר האלקטרוני
57	כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני
58	הורדת דואר אלקטרוני
58	קריאה ומענה לדואר אלקטרוני
59	דואר נכנס ותיקיות אחרות
59	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני
59	הודעות קוליות
60	הודעות מידע
60	פקודות שירות
60	מחיקת הודעות
61	הגדרות הודעה
61	הגדרות כלליות

61	הודעות טקסט
62	הודעות מולטימדיה
64	הודעות דואר אלקטרוני
65	7. אנשי קשר
65	חיפוש איש קשר
65	שמירת שמות ומספרי טלפון
66	שמירת פרטים
67	העתקת אנשי קשר
67	עריכת פרטי איש קשר
67	מחיקת אנשי קשר
68	הנוכחות שלי
69	שמות המנויים
69	הוספת אנשי קשר לשמות המנויים
70	הצגת שמות המנויים
71	ביטול מנוי של איש קשר
71	כרטיסי ביקור
72	הגדרות
72	קבוצות
73	חיוג מהיר
73	מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי
74	8. יומן שיחות
74	מידע מיקום
76	9. הגדרות
76	פרופילים
76	ערכות נושאים
77	צלילים
77	תצוגה

77	הגדרות מצב המתנה
78	שומר מסך
78	חיסכון באנרגיה
79	גודל גופן
79	שעה ותאריך
79	הקיצורים שלי
79	מקש בחירה שמאלי
80	מקש בחירה ימני
80	מקש ניווט
80	אפשר המתנה פעילה
80	פקודות קוליות
81	קישוריות
81	טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית
82	הגדרת חיבור Bluetooth
83	חיבור Bluetooth אלחוטי
83	הגדרות Bluetooth
83	נתוני מנות (GPRS)
84	הגדרות מודם
85	העברת נתונים
86	העברת נתונים עם מכשיר תואם
86	סינכרון ממוחשב
86	סינכרון משרת
87	כבל נתונים USB
88	שיחה
89	טלפון
90	אביזרי העשרה
91	תצורה
92	אבטחה
93	שחזור הגדרות יצרן

94	10. תפריט מפעיל.....
95	11. גלריה
96	12. מדיה
96	מצלמה
96	צילום בזק
97	צילום תמונה
98	הקלטת וידיאו קליפ.....
98	מסנני מצלמה
98	הגדרות מצלמה
98	נגן מדיה
99	הגדרת תצורה לשירות זרימה
100	רדיו
100	שמירת תדרי רדיו
100	האזנה לרדיו
102	רשמקול
102	הקלטת צליל
102	הרחבת סטריאו
103	13. ארגונית
103	שעון מעורר
103	הפסקת הצלצול
104	לוח-שנה
104	כתיבת הערת לוח-שנה
105	תזכורת להערה
105	רשימת מטלות
105	הערות
106	טיימר
106	שעון עצר

108	14. יישומים
108	הפעלת משחק
108	הפעלת יישום
108	אפשרויות ביישומים מסוימים
109	הורדת יישום
110	15. אינטרנט
110	הגדרת גלישה
111	התחברות לשירות
111	גלישה בדפים
112	ניווט בעזרת מקשי הטלפון
112	אפשרויות במהלך גלישה
113	חיוג ישיר
113	סימניות
113	קבלת סימנייה
114	הגדרות מראה
115	הגדרות אבטחה
115	קובצי Cookie
115	סקריפטים בחיבור מאובטח
115	הגדרות הורדה
116	דואר שירות נכנס
116	הגדרות דואר שירות נכנס
117	זיכרון המטמון
117	אבטחת דפדפן
117	מודול אבטחה
118	תעודות
119	חתימה דיגיטלית
120	16. שירותי SIM

121	17. קישוריות למחשב
121	Nokia PC Suite
121	CSD, HSCSD ו-EGPRS
122	יישומים לתקשורת נתונים
123	18. מידע על סוללות
123	טעינה ופריקה
124	Nokia של סוללות
127	טיפול ותחזוקה
129	מידע בטיחות נוסף

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.





שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג GSM 1800, EGSM 900 ו-GSM 1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימושו במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה. ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר במיוחד לספק השירות שלך. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: גלריה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, לוח-שנה, הערות מטלות, משחקים ויישומים של Java™ והיישום הערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי העשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנת אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

■ סקירת פונקציות

הטלפון מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון הודעות טקסט ומולטימדיה, לוח-שנה, שעון, שעון מעורר, רדיו ומצלמה מובנית. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- שירות הכנס-הפעל מקוון לקבלת הגדרות התצורה. ראה 'שירות הכנס-הפעל' בעמוד 24 וגם 'תצורה' בעמוד 91.
- המתנה פעילה. ראה 'המתנה פעילה' בעמוד 29.
- הודעות שמע. ראה 'הודעות שמע Nokia Xpress' בעמוד 49.
- הודעות מיידיות. ראה 'הודעות מיידיות (IM)' בעמוד 50.
- היישום דואר אלקטרוני. ראה 'יישום הדואר האלקטרוני' בעמוד 57.
- חיוג קולי משופר. ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 34, וגם 'פקודות קוליות' בעמוד 80.
- נוכחות משופרת של אנשי קשר. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 68.
- Java 2 Platform (Micro Edition (J2ME™). ראה 'יישומים' בעמוד 108.

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה 'אבטחה' בעמוד 92.

קודי PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה 'אבטחה' בעמוד 92.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודול אבטחה' בעמוד 117.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 119.

קודי PUK

קוד PUK (personal unblocking key) וקוד UPUK (universal personal unblocking key) (4 עד 8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה כשמשתמשים ב**שירות חסימת שיחה**. ראה **'אבטחה'** בעמוד 92.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים, MMS, הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי להציע PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב למקום מגוריך. לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, יוצג **התקבלו הגדרות תצורה**, אם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. אם מוצג **הזינו PIN הגדרות**, הזן את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלו תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אם נשמרו כבר הגדרות, הטלפון ישאל **להפעיל הגדרות תצורה שמורות?**.

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלמות**.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ מידע תמיכה וקשר של Nokia

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של מוקדי השירות המקומיים של Nokia (Nokia Care contact centers), בכתובת www.nokia.com/customerservice. לשירותי תחזוקה, בדוק היכן נמצא מוקד השירות (Nokia Care services location) הקרוב למקום מגוריך, בכתובת www.nokia.com/repair.

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.




שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-4B.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.


להסרת הכיסוי האחורי של הטלפון, לחץ והחלק את הכיסוי (1).

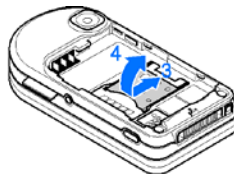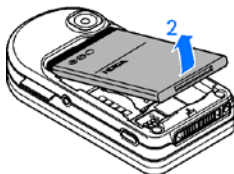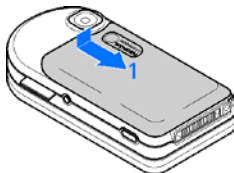

הסר את הסוללה כמתואר בתרשים (2). החלק (3) ופתח (4) את בית כרטיס ה-SIM.

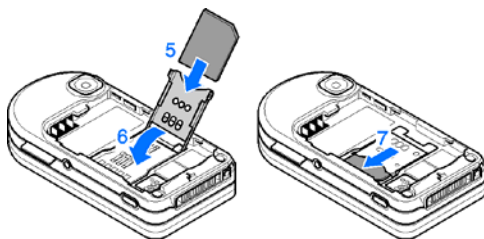

הכנס את כרטיס ה-SIM
כהלכה לתוך בית כרטיס
ה-SIM (5). סגור את בית
כרטיס ה-SIM (6), והחלק
אותו קדימה כדי לנעול
אותו (7).

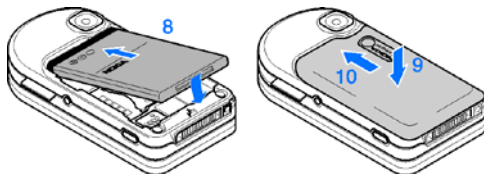

החזר את הסוללה למקומה
(8). שים לב למגעי הסוללה.
השתמש תמיד בסוללות
מקוריות של Nokia. ראה
'הנחיות לאימות המקוריות
של סוללות Nokia' בעמוד 124.
החלק את הכיסוי האחורי למקומו (9, 10).

■ טעינת הסוללה

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען AC-3.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנותק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.



1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
2. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.


אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען שמשתמשים בו. טעינת סוללה BL-4B על ידי מטען AC-3 תימשך כ-2 שעות ו-30 דקות כשהטלפון במצב המתנה.

■ פתיחה וסגירה של הטלפון

לפתיחת הטלפון, סובב את החלק העליון ימינה (1), או שמאלה עד שיינעל למקומו.

לסגירת הטלפון, סובב את החלק העליון כלפי מטה בכיוון ההפוך (2).

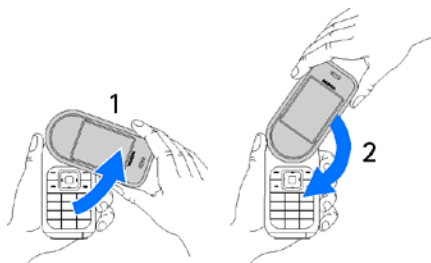

חשוב: כשאתה פותח את הטלפון, סובב את החלק העליון 180 מעלות שמאלה או ימינה. אל תסובב את החלק העליון מעל 180 מעלות. אם תסובב את החלק העליון בכוח מעל 180 מעלות לכיוון כלשהו, הטלפון יינזק.



כדי לכבות צליל אשר נשמע בעת פתיחה וסגירה של הטלפון, ראה 'צלילים' בעמוד 77.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון



אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי. ראה 'מקשים וחלקים' בעמוד 26.


אם הטלפון מבקש קוד PIN או קוד UPIN, הזן את הקוד (מוצג כ- ****) ובחר **אישור**.

שירות הכנס-הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה 'חיבור לתמיכת ספק השירות' בעמוד 91, וגם 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 18.

■ אנטנה


במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.

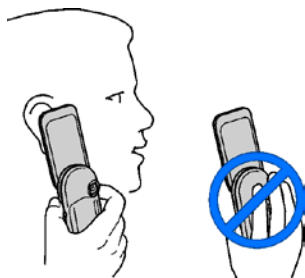

 **הערה:** בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תמטב את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.


■ רצועת הטלפון

השחל את הרצועה דרך הלולאה של הטלפון כמתואר בתרשים והדק אותה.

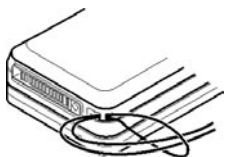


2. הטלפון

■ מקשים וחלקים

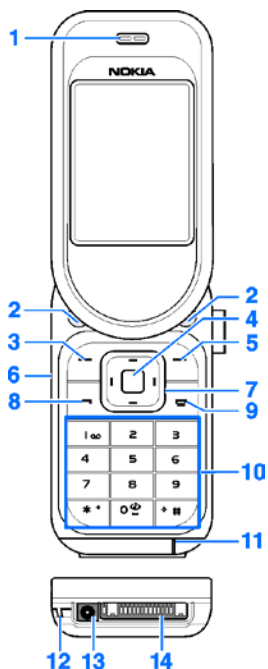

- 1 אפרכסת
- 2 שני רמקולי סטריאו
- 3 מקש בחירה שמאלי
- 4 מקש בחירה אמצעי
- 5 מקש בחירה ימני
- 6 מקש עוצמת שמע ומקש זום
- 7 מקש ניווט 4-כיוונים
- 8 מקש חיוג
- 9 מקש סיום
- 10 לוח מקשים
- 11 מיקרופון
- 12 לולאה לרצועת טלפון
- 13 שקע למטען
- 14 מחבר Pop-Port™

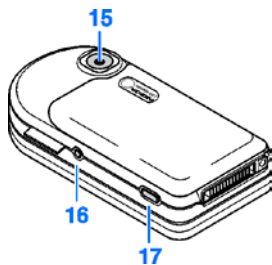

15 עדשת מצלמה


16 מקש הפעלה/כיבוי

17 מקש מצלמה

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

תצוגה

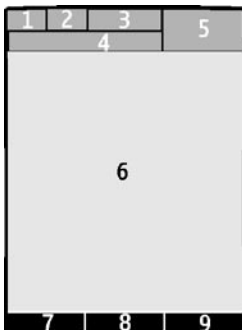

- 1 עוצמת האות של הרשת הסלולרית
- 2 מצב טעינת סוללה
- 3 מחוונים
- 4 שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית
- 5 שעון
- 6 מסך ראשי
- 7 מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**, או קיצור לפונקציה אחרת. ראה 'מקש בחירה שמאלי' בעמוד 79.
- 8 מקש הבחירה האמצעי הוא **תפריט**
- 9 מקש הבחירה הימני הוא **אנשי קשר**, או קיצור לפונקציה אחרת. ראה 'מקש בחירה ימני' בעמוד 80. לחילופין, ייתכן שיוצג מעל מקש זה השם של מפעיל הרשת הסלולרית, כדי שתוכל לגשת לאתר האינטרנט של מפעיל הרשת.

המתנה פעילה

במצב המתנה פעילה תוצג במסך רשימה של תכונות נבחרות בטלפון ומידע, כדי שתוכל לגשת אליהם באופן ישיר במצב המתנה. להפעלת מצב ההמתנה הפעילה, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה < הגדרות מצב המתנה < המתנה פעילה < המתנה פעילה שלי. במצב ההמתנה, נווט מעלה או מטה כדי להפעיל את הניווט ברשימה. להפעלת התכונה בחר **בחירה**. להצגת המידע בחר **הצגה**. החץ השמאלי והימני בהתחלה ובסוף של כל שורה מסמנים מידע נוסף, שזמין על ידי ניווט שמאלה או ימינה. לסיום מצב הניווט בהמתנה הפעילה לחץ **יציאה**. לארגון ולשינוי מצב ההפעלה הפעילה, הפעל את מצב הניווט ובחר **אפשרויות** < המתנה פעילה < המתנה פעילה שלי < אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

התאמה אישית – להקצאה או לשינוי של תכונות טלפון במצב המתנה.

ארגון – להעברת המיקום של תכונות במצב המתנה.

אפשרויות המתנה פעילה – לבחירת מקשים להפעלת מצב הניווט בהמתנה. לשינוי ההגדרות, ראה 'אפשרויות המתנה פעילה' בעמוד 80.

לכיווי מצב ההמתנה הפעילה, בחר **אפשרויות** < המתנה פעילה < מופסק או **תפריט** < הגדרות < תצוגה < הגדרות מצב המתנה < המתנה פעילה < מופסק.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. נווט עד המספר או עד השם הרצוי; לחיוג למספר לחץ על מקש החיוג.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.

- לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה 'הקיצורים שלי' בעמוד 79.

מחווים

יש הודעות שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס .	
יש הודעות שלא נשלחו, או ששליחתן בוטלה או נכשלה בתיקייה דואר יוצא .	
הטלפון רשם שיחה שלא נענתה.	
הטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות, ומצב הזמינות הוא מקוון/לא מקוון.	
קיבלת הודעה מיידית אחת או יותר ואתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות.	
המקשים נעולים.	
הטלפון לא יצלצל כדי להודיע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט.	
השעון המעורר מופעל .	
הטיימר פועל.	
שעון העצר פועל ברקע.	
הטלפון רשום לרשת סלולרית מסוג GPRS או EGPRS.	

-  /  חיבור GPRS או EGPRS נוצר.
-  /  חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS הושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור EGPRS בחיוג.
-  חיבור Bluetooth פעיל.
- 2 אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.
-  כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.
-  הרמקולים מופעלים, או שהמטען המוזיקלי מחובר לטלפון.
-  השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.
-  הפרופיל המתוזמן נבחר.
-  או 
- אביזר העשרה כלשהו (דיבורית אישית, דיבורית, עזר שמיעה או מטען מוזיקלי) מחובר לטלפון.

■ נעילת מקשים

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט** ולחץ * בתוך 3.5 כדי לנעול את המקשים.

לפתיחת המקשים, בחר **שחרור** ולחץ * בתוך 1.5 שניות. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** נקבעה למצב **מופעלת**, הזן את קוד האבטחה אם התבקשת לעשות זאת.

למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על **נעילת מקשים אוטומטית** ועל **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה 'טלפון' בעמוד 89.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
 2. לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
 3. לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון כדי לנתק את השיחה, או כדי לבטל את ניסיון החיוג.
- לחיפוש שם או מספר טלפון ששמרת ב**אנשי קשר**, ראה **'חיפוש איש קשר'** בעמוד 65.
- לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר.
- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג במצב המתנה.
- לחיוג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש החיוג.

חיוג מהיר

- הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2 עד 9. ראה **'חיוג מהיר'** בעמוד 73. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש חיוג מהיר כלשהו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.
 - אם הפונקציה **חיוג מהיר** נקבעה למצב **מופעל**, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** בסעיף **'שיחה'** שבעמוד 88.

חיוג קולי משופר

תוכל לחייג על ידי אמירת השם ששמור ברשימת אנשי הקשר שבטלפון. פקודה קולית תתווסף באופן אוטומטי לכל הרשומות שברשימת אנשי הקשר בטלפון.

אם יישום כלשהו שולח או מקבל נתונים דרך חיבור נתוני מנות, סיים את היישום כדי להשתמש בחיוג קולי.

פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת השמעת קול** בסעיף 'טלפון' שבעמוד 89.

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני. יושמע צפצוף קצר, ותוצג ההודעה **דברו כעת**.
אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.
2. אמור את הפקודה הקולית באופן ברור. אם הזיהוי הקולי הצליח, תוצג רשימה של התאמות. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הטובה ביותר בראש הרשימה. לאחר כ-1.5 שניות, הטלפון יחייג את המספר; אם התוצאה אינה נכונה, נווט לרשומה אחרת ובחר אותה כדי לחייג אליה.
שימוש בפקודות קוליות להפעלת פונקציה נבחרת בטלפון דומה לחיוג קולי. ראה **פקודות קוליות** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 79.

■ מענה לשיחה או דחייתה

כדי להשיב לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיוג או פתח את הטלפון. לניתוק השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון.

לדחיית שיחה נכנסת כשהטלפון פתוח, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון. לדחיית שיחה נכנסת כשהטלפון סגור, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

להשתקת הצלצול, לחץ על מקשי עוצמת השמע, או בחר **שקט**.

טיפ: אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות (אל התא הקולי, לדוגמה), דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה **'שיחה' בעמוד 88**.



אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתינה

כדי להשיב לשיחה ממתינה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

להפעלת הפונקציה **שיחה ממתינה**, ראה **'שיחה' בעמוד 88**.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות שיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **נעילת לוח** **מקשים**, **הקלטה**, **רמקול** או **טלפון**.

אפשרויות שירותי רשת הן **מענה** וגם **נדחה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** והאפשרויות הבאות:

חיוג צלילי – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי.

החלפה – להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.

העברה – לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך.

ועידה – לבצוע שיחת ועידה, שמאפשרת לעד חמישה אנשים להשתתף בשיחת ועידה.

שיחה פרטית – לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

תוכל להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות) בשיטת קלט טקסט רגיל או בשיטת קלט טקסט חזוי. כשאתה כותב טקסט, מחווני קלט טקסט מוצגים בחלק העליון של המסך.  מסמן קלט טקסט רגיל.  מסמן קלט טקסט חזוי. קלט טקסט חזוי מאפשר לכתוב טקסט במהירות בעזרת מקשי הטלפון ומילון מובנה. ניתן להקיש אות בלחיצה אחת בלבד.  מסמן קלט טקסט חזוי בעזרת **הצעות למילים**. הטלפון יחזה וישלים את המילה לפני שתזין את כל התווים.

ABC, **abc** או **ABC** יוצגו ליד מחוון קלט הטקסט כדי לסמן את רישיות התווים באנגלית. **אבג** מציין כתיבה בעברית. לשינוי רישיות התווים, לחץ #.

123 מציין מצב כתיבת ספרות. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש # ובחר **מצב נומרי**.

לקביעת שפת הכתיבה במהלך כתיבת טקסט, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**.

■ קלט טקסט חזוי

להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר **אפשרויות** > **הגדרות חיוזי** > **חיוזי** > **מופעל**.

 **טיפ:** להפעלה או לכיבוי מהירים של קלט טקסט חזוי במהלך כתיבת טקסט, לחץ לחיצה כפולה על המקש #, או לחץ והחזק את המקש **אפשרות**.

לבחירת אפשרות חיוזי הקלט, בחר **אפשרויות** > **הגדרות חיוזי** > **סוג חיוזי** > **רגיל** או **הצעות למילים**.

1. התחל להקיש מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. הטלפון יציג * או את האות (אם יש לה משמעות כמילה בנפרד). האותיות שהקשת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.
אם בחרת **הצעות למילים** כסוג החיזוי, הטלפון יתחיל לחזות את המילה שאתה כותב. לאחר שתזין כמה אותיות, אם האותיות שהזנת אינן מילה, הטלפון ינסה לחזות מילים ארוכות יותר. רק האותיות שהזנת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.
להוספת תו מיוחד, לחץ והחזק את המקש *, או בחר **אפשרויות** < **הוספת סימן**.
נווט עד תו כלשהו ובחר **הוספה**.
לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו בלחיצה על מקש הניווט הימני. כתוב את החלק הבא של צירוף המילים ואשר את המילה.
להזנת נקודה, לחץ 1.
2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.
אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות** < **התאמות**.
כשהמילה הרצויה מוצגת, בחר **הכנסה**.
אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. השלם את המילה (בעזרת קלט טקסט גילי) ובחר **שמירה**.

■ קלט טקסט רגיל

להפעלת קלט טקסט רגיל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות חיזוי** < **חיזוי** < **מופסק**.

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים **1** עד **9**) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה כלשהו מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ לחיצה קצרה על אחד ממקשי הניווט והקש את האות.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש **1**. להצגת תווים נוספים, לחץ *.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**.
לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה**,
סמלים, **סמלים עם תוויות** או **כרטיסייה**.
לארגון מחדש של התפריט, נווט עד התפריט שברצונך להזיז ובחר
אפשרויות < **ארגון** < **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה את
התפריט ובחר **אישור**. לשמירת השינוי, בחר **בוצע** < **כן**.
2. נווט בתפריט ובחר אפשרות כלשהי (לדוגמה, **הגדרות**).
3. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי
(לדוגמה, **שיחה**).
4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3.
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.



6. שירותי הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר אלקטרוני, וגם הודעות שמע והבזק. כל ההודעות מסודרות בתיקיות.

■ הודעות טקסט (SMS)

שירות ההודעות הקצרות (SMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות טקסט והודעות שעשויות להכיל תמונות (שירות רשת).

כדי לשלוח הודעת טקסט או דואר SMS, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 61.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. לשמירת כתובת דואר אלקטרוני בתיקייה אנשי קשר, ראה 'שמירת פרטים' בעמוד 66.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשתמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

סמל אורך ההודעה בחלק העליון של המסך מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה. לדוגמה, 673/2 פירושו שנותרו 673 תווים וההודעה תישלח כסדרה של שתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת טקסט**.
2. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל** :. לשליפת מספר הטלפון מתוך **אנשי קשר**, בחר **הוספה** < **איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמענים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחזור אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** < **בשימוש לאחרונה**.
3. נווט מטה, וכתוב את ההודעה בשדה **הודעה** :. ראה **'כתיבת טקסט'** בעמוד 37. להוספת תבנית לתוך ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתבנית**. להצגת ההודעה כפי שתוצג אצל הנמען, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה **'שליחת הודעה'** בעמוד 45.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

לאחר קבלת הודעה, יוצג **התקבלה הודעה 1** או מספר ההודעות החדשות ואחריו **התקבלו הודעות**.

1. להצגת הודעה חדשה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**. לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא.  יוצג אם יש הודעות שלא נקראו בתיקייה **דואר נכנס**.
2. להצגת רשימת האפשרויות הזמינות במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות**.

3. למענה להודעה, בחר **מענה** < הודעת טקסט, מולטימדיה, הודעת הבזק או הודעת שמע.

לשליחת הודעת טקסט לכתובת דואר אלקטרוני, הזן את כתובת הדואר בשדה **אל:**.

נווט מטה, וכתוב את ההודעה בשדה **הודעה**:. ראה **כתיבת טקסט** בעמוד 37.
אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** < **שינוי סוג הודעה**.

4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

■ הודעות SIM

הודעות SIM הן הודעות טקסט שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. ניתן להעתיק או להעביר הודעות אלו לזיכרון הטלפון, אולם לא להפך. הודעות שהתקבלו תישמרנה בזיכרון הטלפון.

לקריאת הודעות SIM, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **אפשרויות** < **הודעות SIM**.

■ הודעות מולטימדיה (MMS)

 **הערה:** רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשוי להיות שונה בהתאם למכשיר המקבל.

לבדיקת הזמינות של שירות הרשת להודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. ראה **הודעות מולטימדיה** בעמוד 62.

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, צליל, תמונות, וידיאו קליפים, כרטיס ביקור והערת לוח-שנה. במקרה של חריגה מהגודל המרבי, ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המולטימדיה.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, וגם לא במהלך גלישה פעילה בערוץ נתוני GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת MMS

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **מולטימדיה**.
2. הזן הודעה.
הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). הודעה עשויה להכיל הערת לוח-שנה וכרטיס ביקור כקבצים מצורפים. שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת וקליפ קולי אחד; או טקסט ווידאו קליפ. להוספת שקופית להודעה, בחר **חדש**; או בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **שקופית**. להוספת קובץ להודעה, בחר **הוספה**; או בחר **אפשרויות** < **הוספה**.
3. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 45.
5. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל**: לשליפת מספר הטלפון מהתיקיה **אנשי קשר**, בחר **הוספה** < **איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמנעם, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה

כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחר
אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** < **בשימוש לאחרונה**.

שליחת הודעה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה
(לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

לאחר סיום כתיבת ההודעה, בחר **שליחה** כדי לשלוח אותה. הטלפון ישמור את
ההודעה בתיקייה **דואר יוצא** והשליחה תחל. אם תבחר **שמירת הודעות שנשלחו** <
כן, ההודעה שנשלחה תישמר בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה **"הגדרות כלליות"**
בעמוד 61.

 **הערה:** כשהטלפון שולח את ההודעה, מוצג הסמל המונפש . הודעה זו
מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות
שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת
פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך.

שליחת הודעת מולטימדיה ממושכת יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך שליחת
ההודעה, תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. במקרה של הפרעה לשליחת
ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים,
ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא**. תוכל לנסות לשלוח את ההודעה במועד
מאוחר.

ביטול שליחת הודעה

לביטול השליחה של הודעות שבתיקייה **דואר יוצא**, נווט עד ההודעה שברצונך לבטל
את השליחה שלה ובחר **אפשרויות** < **ביטול שליחה**.

קריאה ומענה להודעת MMS



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

כשאתה מקבל הודעת מולטימדיה חדשה, יוצג **התקבלה הודעת מולטימדיה** או מספר ההודעות החדשות ואחריו **התקבלו הודעות**.

1. לקריאת ההודעה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**. לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר נכנס**. נווט עד ההודעה שברצונך להציג ובחר אותה. הסמל  יוצג אם יש הודעות שלא נקראו בתיקייה **דואר נכנס**.
2. להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**. להצגת הקבצים או הקבצים המצורפים שבמצגת, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים** או **קבצים מצורפים**.
3. למענה להודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **הודעת טקסט**, **מולטימדיה**, **הודעת הבזק** או **הודעת שמע**. כתוב את הודעת המענה. אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** < **שינוי סוג הודעה**. ייתכן שסוג ההודעה החדשה לא יתמוך בכל התוכן שהוספת.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 45.

■ זיכרון מלא

כשאתה מקבל הודעה וזיכרון ההודעות מלא, יוצג **הזיכרון מלא**. לא ניתן לקבל הודעות. למחיקת הודעות ישנות תחילה, בחר **אישור** > **כן** ואת התיקיה שממנה ברצונך למחוק. נווט עד ההודעה שברצונך למחוק ובחר **מחיקה**. אם הודעה אחת או יותר מסומנות, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** < **מחיקת מסומנים**.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות שהתקבלו בתיקיה **דואר נכנס**.
הודעות שעדיין לא נשלחו, נשמרות בתיקיה **דואר יוצא**.
כדי להורות לטלפון לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקיה **פריטים שנשלחו**, ראה **שמירת הודעות שנשלחו** בסעיף 'הגדרות כלליות' שבעמוד 61.
כדי לשמור בתיקיה **טיטות** הודעה שכתבת וברצונך לשלוח במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **טיטות**.
ניתן להעביר הודעות לתיקיה **פריטים שמורים**. לסידור תיקיות המשנה שבתיקיה **פריטים שמורים**, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים**. להוספת תיקיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקיה**. למחיקה או לשינוי שם של תיקיה, נווט עד התיקיה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקיה** או **שינוי שם תיקיה**.
הטלפון שברשותך מכיל תבניות. ליצירת תבנית חדשה, שמור הודעה כלשהי כתבנית. לגישה לרשימת התבניות, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים** < **תבניות**.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. כתוב את ההודעה. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים. להוספת טקסט מהבהב להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תו הבהוב** כדי לקבוע סמן. הטקסט שמאחורי הסמן יבהב עד שתוסיף סמן שני.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שהתקבלה מסומנת במילה **הודעה**: ובמספר מילים מתחילת ההודעה. לקריאת ההודעה, בחר **קריאה**. לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית, בחר **אפשרויות** < **שימוש בנתון**. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה** ואת התיקייה שברצונך לשמור אותה.

■ הודעות שמע Nokia Xpress

תוכל להשתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעה קולית בדרך נוחה. שירות הודעות המולטימדיה חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

יצירת הודעת שמע

1. בחר **תפריט > שירותי הודעות > יצירת הודעה > הודעת שמע**. הרשמקול יופעל. לשימוש ברשמקול, ראה 'רשמקול' בעמוד 102.
2. אמור את ההודעה.
3. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל**:. לשליפת מספר הטלפון מהתיקיה **אנשי קשר**, בחר **הוספה > איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמנים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחר מכן, אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה > בשימוש לאחרונה**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קבלת הודעת שמע

כשהטלפון מקבל הודעות שמע, יוצג **התקבלה הודעת שמע 1**. לפתיחת ההודעה, בחר **השמעה**; אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה > השמעה**. להאזנה להודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.

■ הודעות מיידיות (IM)

הודעות מיידיות (שירות רשת) הן דרך לשליחת הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים, ומועברות על פרוטוקולי TCP/IP.

כדי להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבידור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות.

לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** בסעיף **'גישה לתפריט ההודעות המיידיות'** שבעמוד 50. הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

בזמן שאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון, ושיחת ההודעות המיידיות תישאר פעילה ברקע. בהתאם לרשת הסלולרית, שיחת ההודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

גישה לתפריט ההודעות המיידיות

כדי לגשת לתפריט **הודעות מיידיות** כשאתה עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט < שירותי הודעות > הודעות מיידיות**. אם זמינות כמה ערכות הגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת היא תיבחר באופן אוטומטי.

האפשרויות הבאות תוצגנה :

כניסה – להתחברות לשירות ההודעות המיידיות. כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות ההודעות המיידיות כשאתה מפעיל אותו, בחר **תפריט > שירותי הודעות > הודעות מיידיות**, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ואחר כך בחר **ההגדרות שלי > כניסה אוטומטית > כניסה בהפעלת הטלפון**.

שיחות שמורות – להצגה, למחיקה או לשינוי השמות של השיחות ששמרת במהלך סבב הודעות מיידיות.

הגדרות חיבור – כדי לערוך את ההגדרות הדרושות להודעות ולחיבור נוכחות.

התחברות לשירות ההודעות המיידיות

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, גש לתפריט **הודעות מיידיות** ובחר את שירות ההודעות המיידיות הרצוי ואחר כך בחר **כניסה**. לאחר שהטלפון התחבר בהצלחה, יוצג **הכניסה בוצעה**.

להתנתקות משירות ההודעות המיידיות, בחר **ניתוק**.

התחלת סבב הודעות מיידיות

היכנס לתפריט **הודעות מיידיות** והתחבר לשירות. תוכל להפעיל את השירות בדרכים שונות:

- בחר שיחות כדי להציג במהלך השיחה הפעילה את רשימת ההודעות המיידיות החדשות, את רשימת ההודעות המיידיות שנקראו או את ההזמנות להודעות מיידיות. נווט עד הודעה או הזמנה כלשהי ובחר **פתיחה**.

 מסמן הודעות מיידיות חדשות ו- מסמן הודעות מיידיות שנקראו.

 מסמן הודעות קבוצה חדשות ו- מסמן הודעות קבוצה שנקראו.

 מסמן הזמנות.

הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

- בחר **אנשי קשר** להצגת אנשי הקשר שהוספת. נווט עד איש הקשר שברצונך לשוחח עמו ובחר **צ'אט**. לחילופין, אם מוצג  ליד איש קשר כלשהו, בחר **פתיחה**.

 מסמן איש קשר מקוון ו- מסמן איש קשר לא מקוון בזיכרון אנשי הקשר של הטלפון.

 מסמן איש קשר חסום. ראה **'חסימה ושחרור של הודעות'** בעמוד 55.

 מסמן שקיבלת הודעה חדשה מאיש קשר כלשהו.

תוכל להוסיף אנשי קשר לרשימה. ראה **'אנשי קשר להודעות מיידיות'** בעמוד 55.

- בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** (יוצג במעומעם אם הרשת הסלולרית אינה תומכת בקבוצות) להצגת רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעות על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות. להתחלת שיחה, נווט עד קבוצה כלשהי ובחר **הצטרפות**. הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בצ'אט. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית, תוכל להתחיל לשוחח. תוכל גם ליצור קבוצה פרטית.
ראה **'קבוצות'** בעמוד 55.

- בחר **חיפוש** < **משתמשים** או **קבוצות**, כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם בחרת **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

להתחלת השיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, בחר **אפשרויות** < צ'אט או הצטרפות לקבוצה.

- התחל שיחה מהתיקייה **אנשי קשר**. ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 70.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, יוצג **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, נווט עד ההזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**.

להצטרפות לשיחת הקבוצה הפרטית, בחר **אישור**. הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בצ'אט.

לדחייה או למחיקה של ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**. תוכל לכתוב הסבר לדחייה.

קריאת הודעה מיידית שהתקבלה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג **הודעה מיידית חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**.

אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, יוצג מספר ההודעות ואחריו **הודעות מיידיות חדשות**. בחר **קריאה**, נווט עד הודעה כלשהי ובחר **פתיחה**.

הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה בתיקייה **הודעות מיידיות** < **שיחות**. אם תקבל הודעה ממישהו שאינו בתיקייה **אנשי קשר**, יוצג זיהוי השולח.

אם השולח שמור בזיכרון הטלפון והטלפון מזהה אותו, השם שלו יוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** > **שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

כדי להצטרף או להתחיל שיחה, בחר **כתיבה** או התחל לכתוב.

כתוב את ההודעה. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג. ההודעה תישאר על הצג, והודעת המענה תוצג מתחתיה.

עריכת מצב הזמינות שלך

1. היכנס לתפריט **הודעות מיידיות** והתחבר לשירות ההודעות המיידיות.
2. להצגה ולעריכה של מידע הזמינות או הכינוי שלך בחר **ההגדרות שלי**.
3. כדי לאפשר לכל משתמשי ההודעות המיידיות האחרים לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** > **זמין לכל**.
כדי לאפשר רק לאנשי הקשר שברשימת אנשי הקשר להודעות המיידיות שלך לראות שאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** > **זמין לאנשי קשר**.
כדי להופיע במצב מקוון, בחר **זמינות** > **מוצג לא מקוון**.
לאחר החיבור לשירות ההודעות המיידיות, המחוון  מסמן שאתה מקוון, ו- מסמן שאינו גלוי לאחרים.

אנשי קשר להודעות מיידיות

להוספת אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **אנשי קשר**. להוספת איש קשר כלשהו לרשימה, בחר **אפשרויות** < **הוספת איש קשר** או **הוספה** (אם לא הוספת עדיין אנשי קשר) < **הזנת מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת**, **העתקה משרת** או **לפי מספר נייד**.

נווט עד איש קשר כלשהו. להתחלת שיחה, בחר **צ'אט** או **אפשרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

חסימה ושחרור של הודעות

לחסימת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **שיחות** < **אנשי קשר**. לחילופין, הצטרף לשיחה או התחל שיחה. נווט עד איש הקשר, שברצונך לחסום את ההודעות שמתקבלות ממנו, ובחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר** < **אישור**.

לשחרור הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **רשימת חסומים**. נווט עד איש הקשר, שברצונך לשחרר את ההודעות שמתקבלות ממנו, ובחר **שחרור**.

קבוצות

תוכל ליצור קבוצות פרטיות בעצמך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הפרטיות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשיחותי קבוצה, כל התפריטים שקשורים לקבוצות יוצגו במעומעם.

קבוצות כלליות

תוכל לסמן קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות**. נווט עד קבוצה שברצונך לשוחח עמה ובחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, כתוב את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** < **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** < **חיפוש קבוצות**. ניתן לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

יצירת קבוצה פרטית

התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות** < **יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שברצונך להשתמש בו. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ יישום הדואר האלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני משתמש ב-EGPRS (שירות רשת) כדי לאפשר לך לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך מהטלפון כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון, דרושה מערכת דואר אלקטרוני תואמת.

הטלפון תומך בשירותי דואר אלקטרוני מסוג POP3, IMAP4 ו-SMTP. כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר חדשות, ייתכן שתצטרך:

- לקבל חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הדואר הנוכחי שלך. למידע על זמינות חשבון הדואר שלך, פנה אל ספק שירות הדואר שלך.
- לקבלת ההגדרות שדרושות לדואר אלקטרוני, פנה לספק שירות הדואר שלך. ייתכן שתקבל את ההגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 18. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 91.

להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה 'הודעות דואר אלקטרוני' בעמוד 64.

יישום זה אינו תומך בצלילי לוח מקשים.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **יצירת הודעה**.
2. הזן את כתובת הדואר של הנמען, הזן נושא והזן את הודעת הדואר. לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר, בחר **אפשרויות** < **צירוף קובץ**, ואחר כך בחר את הקובץ מהתיקייה **גלריה**.
3. בחר **שליחה** < **שליחה כעת**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. כדי לגשת ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני**.
2. להורדת הודעות דואר שנשלחו לחשבון הדואר שלך, בחר **אחזור**.
להורדת הודעות דואר חדשות ולשליחת הודעות שנשמרו בתיקייה תיבת **דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **אחזור ושליחה**.
כדי להוריד תחילה את הכותרות של הודעות הדואר החדשות שנשלחו אל חשבון הדואר שלך, בחר **אפשרויות** < **בדיקת דואר אלקטרוני חדש**. אחר כך, כדי להוריד את הודעות הדואר הנבחרות, סמן את ההודעות הרצויות ובחר **אפשרויות** < **אחזור**.
3. בחר את ההודעה החדשה בתיקייה תיבת **דואר נכנס**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **חזרה**.  מסמן הודעה שלא נקראה.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

-  **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.
1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **תיבת דואר נכנס**, ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה.
 2. למענה להודעת דואר, בחר **מענה** < **מסך ריק** או **טקסט מקורי**. למענה לכמה הודעות, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.
 3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** < **שליחה כעת**.

דואר נכנס ותיקיות אחרות

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך בתיקייה תיבת **דואר נכנס**. **תיקיות נוספות** מכילה את התיקיות הבאות: **טיטות** (לשמירת הודעות דואר שלא סיימת), **ארכיון** (לסידור ולשמירה של הודעות הדואר שלך), **תיבת דואר יוצא** (לשמירת הודעות דואר שעדיין לא נשלחו) ו**פריטים שנשלחו** (לשמירת הודעות דואר שנשלחו).

לניהול התיקיות ותכולת הדואר האלקטרוני שבהן, בחר **אפשרויות** > **ניהול תיקיה**.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **ניהול תיקיה**, ואחר כך בחר את התיקייה הרצויה. סמן את ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** > **מחיקה**.

מחיקת הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר האלקטרוני. כדי להורות לטלפון למחוק את הודעות הדואר גם משרת הדואר, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **הגדרות נוספות** > **עותקים שהושארו** > **מחיקת הודעות שאוחזרו**.

■ הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף ולקבלת מספר התא הקולי פנה לספק השירות שלך.

בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **הודעות קוליות** > **השמעת הודעות קוליות** כדי לחייג אל התא הקולי. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא דואר קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון **SS** יסמן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

■ הודעות מידע

בעזרת שירות הרשת **הודעות מידע** תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. למידע על זמינות השירות, ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ מחיקת הודעות

למחיקת הודעות, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **מחיקת הודעות** < **לפי הודעה** (כדי למחוק הודעות בודדות), **לפי תיקייה** (כדי למחוק את כל ההודעות מהתיקייה) או **כל ההודעות**. אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן.

■ הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ולהודעות מולטימדיה.

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות כלליות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < **כן** – כדי להורות לטלפון לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

החלפה בפריטים שנשלחו < **מותרת** – כדי להורות לטלפון להחליף את ההודעות הישנות שנשלחו בחדשות כשזיכרון ההודעות מלא. הגדרה זו תוצג רק אם תבחר **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**.

גודל גופן – לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות.

סמילי גרפי < **כן** – כדי להורות לטלפון להחליף סמילי מבוסס-תווים בסמילי גרפי.

הודעות טקסט

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות טקסט ודואר SMS.

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < **כן** – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

מוקדי הודעות < הוספת מוקד – לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.

מוקד הודעות בשימוש – לבחירת מוקד ההודעות לשימוש.

מוקדי הודעות דואר < הוספת מוקד – לקביעת מספרי הטלפון והשם של מוקד הודעות הדואר לשליחת הודעות דואר SMS.

מוקד דואר בשימוש – לבחירת מוקד הדואר ב-SIM לשימוש.

משך חיי הודעה – כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך.

שליחת הודעה כ – לבחירת התבנית של ההודעות לשליחה: **טקסט**, **זימונית** או **פקס** (שירות רשת).

שימוש בתווי מנות < כן – לקביעת GPRS כערוץ המועדף ל-SMS.

תמיכה בתווים < מלאה – כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם מוצגים. אם תבחר **מופחתת**, ייתכן שתווים בעלי טעמים וסימנים אחרים יומרו לתווים אחרים. בעת כתיבת הודעה, תוכל לבדוק כיצד היא תוצג אצל הנמען, על ידי הפעלת התצוגה המקדימה. ראה **'כתיבה ושליחה של הודעת SMS'** בעמוד 42.

מענה דרך אותו מוקד < כן – כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 18. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 91.

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < **כן** – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

תזמון מחדל שקופית – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה.

אפשר קבלת מולטימדיה – לקבלה או לחסימה של הודעת המולטימדיה, בחר **כן** או **לא**. אם תבחר **ברשת מקומית**, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה **ברשת מקומית** בדרך כלל. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון.

הודעות מולטימדיה נכנסות – כדי לאפשר קבלה אוטומטית של הודעות מולטימדיה, כדי לקבל הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או כדי לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה. הגדרה זו אינה מוצגת כשהפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעת למצב **לא**.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו אינה מוצגת כשהפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעת למצב **לא**, או כשהפונקציה **הודעות מולטימדיה נכנסות** נקבעת למצב **דחייה**.

הגדרות תצורה < **תצורה** – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות כלשהו, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** (להודעות מולטימדיה). בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

הודעות דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 18. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 91.

להפעלת ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – בחר את הערכה שברצונך להפעיל.

חשבון – בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.

השם שלי – הזן את השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר – הזן את כתובת הדואר שלך.

כולל חתימה – תוכל להגדיר חתימה שתתווסף באופן אוטומטי לסוף של הודעות דואר שלך כשאתה כותב הודעה.

כתובת למענה – הזן את כתובת הדואר, שהודעות המענה תישלחנה אליה.

שם משתמש – הזן את השם שברצונך להשתמש בו לדואר יוצא.

סיסמה – הזן את הסיסמה שברצונך להשתמש בה לדואר יוצא.

הצגת חלון מסוף – בחר **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטרנט.

סוג שרת דואר נכנס – בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר האלקטרוני שאתה משתמש בה. אם שני הסוגים נתמכים, בחר **IMAP4**.

הגדרות דואר נכנס – בחר מבין האפשרויות הזמינות **POP3** או **IMAP4**.



7. אנשי קשר

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כגון מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה עבור מספר מוגבל של שמות.

ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. לשמירת שם ומספר טלפון, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוסף איש קשר חדש**. הזן את שם המשפחה, את השם הפרטי ואת מספר הטלפון.

■ שמירת פרטים

בזיכרון הטלפון המיועד לאנשי קשר ניתן לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם. גם תוכל לבחור סוג צלצול או וידאו קליפ עבור איש קשר.

המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי, ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ) כשתבחר שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה 'הגדרות' בעמוד 72.
2. חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים**. בחר מבין האפשרויות הזמינות.
לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש** < **חיפוש**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 68. אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא יישמר באופן אוטומטי. אם נמצאו זיהויים נוספים, בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת הזיהוי. להזנת הזיהוי, בחר **הזנת מזהה ידנית**. הזן את הזיהוי, ובחר **אישור** כדי לשמור אותו.

■ העתקת אנשי קשר

חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק, ובחר **אפשרויות** > **העתקה**. ניתן להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, ובחר **פרטים**. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי התמונה, בחר **אפשרויות** > **עריכה**. לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** > **שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **קביעה כראשי**. לא ניתן לערוך זיהוי אם הוא לא מופיע ברשימה **אנשי קשר** או ברשימה **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים אליהם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **מחיקת כל אנשי קשר** > **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס**. אשר את המחיקה על ידי הזנת קוד האבטחה.

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** > **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. נווט עד הפריט הרצוי, בחר **אפשרויות** > **מחיקה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות. מחיקת תמונה או וידאו קליפ מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מה**גלריה**.

■ הנוכחות שלי

שירות הנוכחות (שירות רשת) מאפשר לך לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים שמשתמשים במכשירים תואמים וניגשים לשירות (לדוגמה, עם משפחתך, חבריך ועמיתיך). מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושמבקשים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הנדרש יוצג ברשימה **שמות המנויים** שבתפריט **אנשי קשר** אצל הצופים. תוכל להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה **'תצורה'** בעמוד 91.

בזמן שאתה מחובר לשירות הנוכחות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושירות הנוכחות יישאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים לצופים בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
התחברות ל'הנוכחות שלי' או **ניתוק מהשירות** – כדי להתחבר לשירות או להתנתק ממנו.

הצגת הנוכחות שלי < **נוכחות פרטית** או **נוכחות כללית** – כדי להציג את מצב הנוכחות שלך.

עריכת הנוכחות שלי > הזמינות שלי, הודעת הנוכחות שלי, לוגו הנוכחות שלי או הצגה בפני – כדי לשנות את מצב הנוכחות שלך.

הצופים שלי > צופים נוכחיים, רשימה פרטית או רשימת חסומים – כדי להציג את המשתמשים, שמנויים על מידע הנוכחות שלך או חסומים בפניו.

הגדרות > הצג נוכחות נוכחית בהמתנה, סינכרון עם פרופילים, סוג חיבור או הגדרות IM והנוכחות שלי.

■ שמות המנויים

תוכל ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין לך. תוכל לצפות במידע אם הוא מותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת הסלולרית. להצגת שמות מנויים אלה נווט באנשי הקשר, או השתמש בתפריט **שמות המנויים**.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה 'הגדרות' בעמוד 72.

כדי להתחבר לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **הנוכחות שלי** > **התחברות להנוכחות שלי**.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **שמות המנויים**. אם לא התחברת לשירות הנוכחות, תישאל אם ברצונך להתחבר כעת.
2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אם קיימים כבר אנשי קשר ברשימה, בחר **אפשרויות** > **מני חדש**. רשימת אנשי הקשר שלך תוצג.

3. בחר איש קשר מהרשימה. אם לאיש הקשר יש זיהוי שמור, איש הקשר יתווסף לרשימה שמות המנויים. אם קיים יותר ממזהה אחד, בחר אחד מהמזהים. לאחר המינוי לאיש הקשר יוצג **המנוי מופעל**.

טיפ: כדי להיות מנוי לאיש קשר מהרשימה **אנשי קשר**, חפש את איש הקשר הרצוי ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **בקשת נוכחות** < **כמנוי**.
אם אתה רוצה רק לצפות במידע הנוכחות מבלי להוסיף איש קשר כמנוי, בחר **בקשת נוכחות** < **פעם אחת בלבד**.



הצגת שמות המנויים

להצגת מידע הנוכחות, ראה גם **יחפוש איש קשר** בעמוד 65.

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימה שמות המנויים יוצג.
המידע שהאדם רוצה להפוך לזמין לאחרים עשוי לכלול טקסט וסמל.
 או  מסמנים שהאדם זמין, אינו גלוי לאחרים או אינו זמין.
 מסמן שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.
2. בחר **אפשרויות** < **צפייה בפרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר, או בחר **אפשרויות** < **מנוי חדש**, **שליחת הודעה**, **שליחת כרטיס** או **ביטול מנוי**.

ביטול מנוי של איש קשר

לביטול המנוי של איש קשר כלשהו מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר שברצונך לבטל את המנוי שלו ואחר כך בחר **אפשרויות** > **ביטול מנוי** > **אישור**.
לביטול מנוי דרך התפריט **שמות המנויים**, ראה **'הצגת שמות המנויים'** בעמוד 70.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard.

לשליחת כרטיס ביקור, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו ובחר **פרטים** > **אפשרויות** > **שליחת כרטיס** > **דרך מוליטימדיה**, **דרך הודעות טקסט** או **דרך Bluetooth**.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** > **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** > **כן**.

■ הגדרות

- בחר תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
- זיכרון נבחר** – כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. בחר **טלפון ו-SIM** לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.
- תצוגת אנשי קשר** – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימה **אנשי קשר**.
- הצגת שם** – כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה.
- גודל גופן** – כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר.
- מצב זיכרון** – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

- בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות**, לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלצולים ותמונות קבוצות שונים.

■ חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**, ונווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, ואם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, בחר **אפשרויות** < **שינוי**.
בחר **חיפוש**, ואחר כך בחר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 88.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 33.

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך בחר מבין תפריטי המשנה הבאים:

מספרי מידע – לחיוג למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

מספרי שירותים – לחיוג למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

המספרים שלי – להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך (אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך).



8. יומן שיחות

הטלפון רושם שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בכך, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

להצגת המידע על השיחות שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו** או **מספרים שחוייגו**. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחויגו, בחר **יומן שיחה**. להצגת אנשי הקשר ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**.

להצגת המידע המשווער על התקשורת האחרונה שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נת. מנות**.

להצגת מספר הודעות הטקסט והמולטימדיה ששלחת וקיבלת, בחר **תפריט** < **יומן** < **מונה הודעות**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



מונים מסוימים ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.

■ מידע מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח לך בקשת מיקום. תוכל לוודא שהרשת תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם למה שהסכמת עליו עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות. הטלפון יציג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 ההודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **יומן** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.



9. הגדרות

■ פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**, בחר את הפרופיל הרצוי ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלה – להפעלת הפרופיל שנבחר.

התאמה – להתאמת הפרופיל. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.

מתוזמן – להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות). קבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצול.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת – לקביעת ערכת נושא בטלפון. רשימה של תיקיות ב**גלריה** תיפתח. פתח את התיקיה ערכות נושא ובחר **ערכת נושא**.

הורדות ערכות נושא – לפתיחת רשימה של קישורים להורדת ערכות נושא נוספות.

■ צלילים

תוכל לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **צלילים**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**. ראה 'פרופילים' בעמוד 76.

כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה או עד **כל השיחות** ובחר **סימון**.

בחר **אפשרויות** < **שמירה**, לשמירת ההגדרות, או בחר **ביטול**, כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי.

אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

ערכת נושא עשויה לכלול סוג צלצול שיישמע בעת פתיחה וסגירה של הטלפון. כדי להפסיק את סוג הצלצול, החלף את ההגדרה **בצלילים נוספים**. שים לב שהגדרה זו גם מפסיקה את צלצולי ההתראה.

■ תצוגה

הגדרות התצוגה מאפשרות להתאים אישית את התצוגה של הטלפון.

הגדרות מצב המתנה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **הגדרות מצב המתנה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

המתנה פעילה – להפעלה או לכיבוי של מצב ההמתנה הפעילה, ולסידור והתאמה של מצב ההמתנה הפעילה. ראה 'המתנה פעילה' בעמוד 29.

תמונת רקע – כדי להוסיף את תמונת הרקע כשהצג במצב המתנה.

הנפשת מניפה – כדי להורות לטלפון להציג אנימציה כשאתה פותח וסוגר אותו.

צבע גופן בהמתנה – לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.

לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית. התפריט יוצג במעומעם אם לא שמרת את לוגו המפעיל. למידע נוסף על הזמינות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת הסלולרית.

תצוגת מידע תא < מופעלת – להצגת זיהוי התא הסלולרי (אם זמין מהרשת הסלולרית).

שומר מסך

לבחירת שומר מסך מהתיקייה **גלריה**, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **שומר מסך** < **שומרי מסך** < **תמונה**, **עמוד שקופיות הוגדר**, **וידאו קליפ** או **פתיחת מצלמה**. להורדת שומרי מסך נוספים, בחר **הורדות גרפיקה**. לבחירת פרק הזמן ששומר המסך יופעל אחריו, בחר **השהייה**. להפעלת שומר המסך בחר **מופעל**.

חיסכון באנרגיה

לחיסכון בצריכת החשמל מהסוללה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **חיסכון באנרגיה**. התאריך ושעון דיגיטלי יוצגו כשלא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

גודל גופן

לקביעת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, ולהצגת אנשי קשר ודפי אינטרנט, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **גודל גופן**.

■ שעה ותאריך

לקביעת הגדרות השעה והתאריך, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** < **שעון**, **תאריך** או **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת).

■ הקיצורים שלי

קיצורים אישיים מאפשרים לגשת במהירות לפונקציות הטלפון שאתה משתמש בהן באופן תכוף.

מקש בחירה שמאלי

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה של מקש הבחירה השמאלי, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה שמאלי**. ראה גם 'מצב המתנה' בעמוד 28. אם מקש הבחירה השמאלי להפעלת פונקציה כלשהי הוא **קיצורים**, בחר **קיצורים אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת אפשרויות – להוספת פונקציה כלשהי לרשימת הקיצורים, או להסרת פונקציה מרשימת הקיצורים. נווט עד הפונקציה ובחר **סימון** או **הסרה**.

ארגון – לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך. נווט עד הפונקציה שברצונך להעביר ובחר **העברה**. נווט עד למקום שברצונך להעביר אליו את הפונקציה ובחר **אישור**.

מקש בחירה ימני

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה של מקש הבחירה הימני, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה ימני**. ראה גם 'מצב המתנה' בעמוד 28.

מקש ניווט

לבחירת פונקציות קיצורים למקשי הניווט, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש ניווט**. נווט אל המקש הרצוי, בחר **שינוי** ואחר כך בחר פונקציה כלשהי מהרשימה. להסרת פונקציית קיצור כלשהי מהמקש בחר **ריק**. להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ראה 'קיצורים במצב המתנה' בעמוד 29.

אפשרות המתנה פעילה

לבחירת המקש להפעלת מצב הניווט בהמתנה פעילה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **אפשרות המתנה פעילה** < **מקש ניווט למעלה**, **מקש ניווט למטה** או **מקש ניווט מעלה/מטה**.

פקודות קוליות

תוכל לחייג לאנשי קשר ולהפעיל פונקציות בטלפון באמצעות פקודות קוליות. פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת השמעת קול** בסעיף 'טלפון' שבעמוד 89.

לבחירת פונקציות הטלפון שתופעלנה בפקודות קוליות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **פקודות קוליות** ואחר כך בחר תיקייה. נווט עד פונקציה כלשהי.  מסמן שהתווית הקולית הופעלה. להפעלת התווית הקולית, בחר **הוספה**.

להשמעת הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**. לשימוש בפקודות קוליות, ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 34.

לניהול הפקודות הקוליות, נווט עד פונקציית טלפון כלשהי ובחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכה או **הסרה** – לשינוי או לביטול הפקודה הקולית של הפונקציה שנבחרה.

הוספת הכל או **הסרת הכל** – להפעלה או לביטול הפקודות הקוליות של כל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות.

■ קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון למכשיר תואם דרך Bluetooth או דרך כבל נתונים USB. תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי חיוג ב-EGPRS.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

מכשיר זה תואם לתקן Bluetooth Specification 2.0, התומך בפרופילים הבאים: object push, headset, hands-free, generic object exchange, generic access, serial port, SIM access, dial-up networking, file transfer.

כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים, כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשר הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth < **מופעל** או **מופסק** – להפעלה או לביטול פונקציית ה-Bluetooth.  מסמן חיבור Bluetooth פעיל.

חיפוש אביזרי העשרת שמע – לחיפוש מכשירי שמע תואמים שתומכים ב-Bluetooth. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים – כדי לחפש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. נווט עד מכשיר כלשהו ובחר **התאמה**. הזן את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר (עד 16 תווים) כדי לשייך (להתאים) את המכשיר לטלפון שלך. עליך להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון שלך יתחבר למכשיר, ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < *Bluetooth*. כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כרגע בחר **התקנים פעילים**. כדי להציג רשימה של מכשירי ה-Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון בחר **התקנים מותאמים**.

בחר **אפשרויות** כדי לגשת לפונקציות הזמינות, בהתאם למצב המכשיר ולחיבור ה-Bluetooth.

Bluetooth הגדרות

כדי לקבוע כיצד הטלפון שברשותך יוצג בפני מכשירי Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < *Bluetooth* < הגדרות < *Bluetooth* < **אופן איתור הטלפון שלי** או **שם הטלפון שלי**.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth או העבר את הפונקציה **אופן איתור הטלפון שלי** למצב **נסתר**. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

נתוני מנות (GPRS)

GPRS או General Packet Radio Service, הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים ברשת המבוססת על פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol, או IP). EGPRS מאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון רשת האינטרנט.

היישומים שעשויים להשתמש בנתוני מנות הם MMS, זרימת וידאו, דפדפן, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב.

כדי להגדיר את אופן השימוש בשירות, בחר **תפריט** < הגדרות > < קישוריות > < נתוני מנות > < חיבור נתוני מנות >. בחר מבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך – כדי לקבוע שחיבור נתוני המנות ייווצר כשישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

תמיד מקוון – כדי להורות לטלפון להתחבר לרשת נתוני מנות באופן אוטומטי כשהוא מופעל. **G** או **E** מסמנים ששירות ה-GPRS או ה-EGPRS זמין. כשאתה מקבל שיחה או הודעת טקסט (או שכשאתה מחייג) במהלך חיבור נתוני מנות, ~~G~~ או ~~E~~ מסמנים שחיבור ה-GPRS או ה-EGPRS הושהה (הועבר להמתנה).

הגדרות מודם

תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם PC דרך Bluetooth או כבל נתונים USB, ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר קישוריות EGPRS מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורי EGPRS מהמחשב, בחר **תפריט** < הגדרות > < קישוריות > < נתוני מנות > < הגדרות נתוני מנות > < נקודת גישה פעילה >, ואחר כך הפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה. בחר **עריכת נקודת גישה פעילה** < כינוי עבור נקודת גישה >, הזן שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר **נקודת גישה לנתוני מנות**, הזן את שם נקודת הגישה (Access Point Name, APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת EGPRS, ובחר **אישור**.

תוכל לקבוע את הגדרות שירות החיוג ל-EGPRS (Access Point Name), שם נקודת גישה) גם במחשב, בעזרת התוכנה Nokia Modem Options. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 121. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

העברת נתונים

סנכרן את נתוני לוח-השנה, אנשי הקשר וההערות שלך עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי), עם מחשב תואם PC או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

הטלפון שברשותך מאפשר העברת נתונים עם מחשב אישי תואם או מכשיר תואם אחר, כאשר אתה משתמש בו ללא כרטיס SIM. שים לב שבעת שימוש בטלפון ללא כרטיס SIM, כמה תכונות תוצגנה מעומעמות בתפריט ולא תוכל להשתמש בהן. לא ניתן לסנכרן עם שרת אינטרנט מרוחק ללא כרטיס SIM.

רשימת השותפים

להעתיקה או לסינכרון נתונים מהטלפון שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת השותפים שבהעברת אנשי קשר. כשאתה מקבל נתונים ממכשיר אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי תואם), השותף יתווסף באופן אוטומטי לרשימה בעזרת נתוני הקשר מהמכשיר האחר. גם **סינכרון עם שרת** וגם **סינכרון עם מחשב** הם הפריטים המקוריים ברשימה.

להוספת שותף חדש לרשימה (לדוגמה, מכשיר חדש), בחר **תפריט < הגדרות >** **קישוריות < העברת נתונים > אפשרויות < הוסף העברת איש קשר > סינכרון טלפון** או **העתקת טלפון**, והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתקה והסינכרון, בחר איש קשר כלשהו מרשימת השותפים ואחר כך בחר **אפשרויות < עריכה >**.

למחיקת שותף כלשהו בחר איש קשר מרשימת השותפים, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** ואשר את השאלה **למחוק העברת איש קשר?**. לא ניתן למחוק את הפונקציה **סינכרון עם שרת**. או את הפונקציה **סינכרון עם מחשב**.

העברת נתונים עם מכשיר תואם

פונקציית הסינכרון משתמשת ב-Bluetooth או בכבל. המכשיר האחר נמצא במצב המתנה.

כדי להתחיל בהעברת הנתונים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים**, ואחר כך בחר את השותף להעברה מהרשימה (למעט **סינכרון עם שרת** או **סינכרון עם מחשב**). הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות. המכשיר האחר חייב לפעול כדי לקבל נתונים.

סינכרון ממחשב

כדי לסנכרן נתוני לוח-שנה, הערות ואנשי קשר ממחשב תואם PC, עליך להתקין את התוכנה Nokia PC Suite של הטלפון שברשותך במחשב. השתמש ב-Bluetooth או בכבל נתונים USB לסנכרון, והתחל את הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק עליך להיות מנוי על שירות סינכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 18 וגם **'תצורה'** בעמוד 91.

אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, הפעל את הסינכרון מהטלפון כדי לסנכרן אותו.

בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < סינכרון עם שרת. בהתאם להגדרות, בחר מתחיל סינכרון או מאתחל העתקה.

הסינכרון הראשון (וסינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות אם אנשי הקשר או לוח-השנה מלאים.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין הטלפון לבין מחשב תואם PC, או למדפסת שתומכת ב-PictBridge. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB עם Nokia PC Suite.

להפעלת הטלפון להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים ; כשמוצג **כבל נתונים מחובר בחרו מצב**, בחר **אישור**. בחר מבין המצבים הבאים :

מצב ברירת מחדל – כדי להשתמש בכבל ב- PC Suite.

הדפסה – להדפסה ישירה של תמונות מהטלפון במדפסת תואמת.

לשינוי מצב ה-USB, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < **כבל נתונים** < **מצב ברירת מחדל**, **הדפסה** או **אחסון נתונים**.

■ שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפגית שיחה – להפגיית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת) ייתכן שלא תוכל להפגות שיחות אם פונקציות חסימות שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף 'אבטחה' שבמוד 92.

מענה בכל מקש < **מופעל** – כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקש המצלמה, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום.

חיוג חוזר אוטומטי < **מופעל** – כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

חיוג מהיר < **מופעל** – כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר 2 עד 9 על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתינה < **הפעלה** – כדי שהרשת הסלולרית תודיע על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה **שיחה ממתינה** בעמוד 35.

סיכום לאחר השיחה < **מופעלת** – כדי להציג לזמן קצר את המשך ואת העלות המשוערים (שירות רשת) של השיחה לאחר כל שיחה.

שליחת זיהוי מתקשר שלי < **כן** – כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר **קבוע מראש**.

קו טלפון בשימוש – כדי לבחור קו 1 או קו 2 לביצוע שיחות (אם כרטיס SIM-ה שברשותך תומך בכך) (שירות רשת).

טיפול בשיחת מניפה – כדי לקבוע שתוכל להשיב לשיחות כשאתה פותח את הטלפון, או לנתק את השיחות כשאתה סוגר אותו.

■ טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שפה – כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר **שפת הטלפון**. אם תבחר **אוטומטי**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.

לבחירת שפת כרטיס ה-USIM, בחר **שפת SIM**.

לקביעת שפה להשמעת קול, בחר **שפת השמעת קול**. ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 34, וגם **פקודות קוליות** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 79.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**.

נעילת מקשים אוטומטית – כדי להורות למקשי הטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה-מראש, כשהוא במצב המתנה ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי. בחר **מופעלת** וקבע את השעה.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

הודעת פתיחה – כדי לכתוב את ההודעה שברצונך להציג לזמן קצר בעת הפעלת הטלפון.

בחירת מפעיל < **אוטומטית** – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר **ידנית**, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM – ראה 'שירותי SIM' בעמוד 120.

הפעלת טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה – כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל בעת הפעלתו.

כיבוי צליל – כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל בעת כיבוי. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה, או האפשרויות הבאות, יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. בהתאם לאביזר ההעשרה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר.

מענה אוטומטי – כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **צפצפוף יחיד** או **מופסקת**, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה – כדי להפעיל את התאורה באופן רציף (**מופעלת**). בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו.

TTY/TDD < **שימוש ב-TTY** < **כן** – כדי להשתמש בהגדרות ה-TTY במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה.

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, סינכרון, היישום דואר אלקטרוני, זרימה ודפדפן. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 18.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרת תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. נווט עד ספק שירות כלשהו, ובחר **פרטים** כדי להציג את היישומים שהגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות בהם. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כמחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת מחדל בכל היישומים – להפעלת הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכת ספק השירות – להורדת הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספה**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** או **מופעלת**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN או **דרישת קוד UPIN** – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN או UPIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה – לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיוג ממנו (שירות רשת). דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים (אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך).

קבוצה סגורה – לקביעת קבוצת אנשים, שתוכל לחייג אליהם וגם לקבל מהם שיחות (שירות רשת).

רמת אבטחה < **טלפון** – כדי להורות לטלפון לבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. אם תבחר **זיכרון**, הטלפון יבקש את קוד האבטחה כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.

קודי גישה – לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד UPIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה.

קוד בשימוש – כדי לקבוע אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל.

תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש – להצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך. ראה 'תעודות' בעמוד 118.

הגדרות מודול אבטחה – להצגה (פרטי מודול אבטחה), להפעלה (דרישת מודול) או לשינוי של PIN המודול ו-PIN החתימה. ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 17.

■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים, בחר **תפריט** < הגדרות > **שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. הנתונים שהקשת או הורדת, כגון שמות ומספרי טלפון שנשמרו באנשי קשר, לא יימחקו.

10. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לגשת לפורטל לשירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. השם והסמל תלויים במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם.

מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. למידע נוסף, ראה 'דואר שירות נכנס' בעמוד 116.

11. גלריה



בתפריט זה תוכל לנהל תמונות, וידאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כי הם עלולים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.

להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט** < **גלריה**.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור תיקייה כלשהי, בחר תיקייה < **אפשרות**.

להצגת רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר תיקייה < **פתיחה**.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור קובץ כלשהו, בחר קובץ < **אפשרות**.




12. מדיה

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

■ מצלמה

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים בעזרת המצלמה המובנית.


צילום בזק

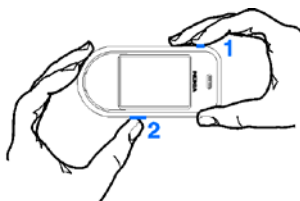

אחוז את הטלפון במצב אופקי. להפעלת המצלמה במצב צילום סטילס , לחץ על מקש המצלמה (1); להפעלת המצלמה במצב וידאו , לחץ והחזק את מקש המצלמה. השתמש במקשי עוצמת השמע (2) כדי להגדיל ולהקטין. כדי לצלם תמונה, או כדי להתחיל ולעצור הקלטת וידאו, לחץ על מקש המצלמה. לעצירת המצלמה, לחץ על מקש ההדלקה/כיבוי. הטלפון שומר תמונות בתיקייה **גלריה** < **תמונות** והקלטות וידאו – בתיקייה **וידאו קליפ**.

צילום תמונה

להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה או בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

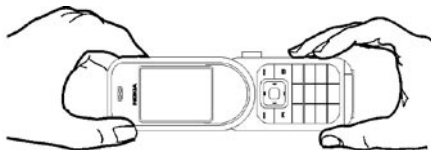

כדי להשתמש במצלמה, אחוז את הטלפון במצב אופקי. במצב זה, לחץ על מקש הניווט השמאלי או הימני כדי להחליף בין מצב מצלמה (צילום תמונות סטילס) למצב וידאו. במצב מצלמה, לחץ על מקש הניווט מעלה או מטה או על מקשי עוצמת השמע, כדי להגדיל או להקטין.

לצילום תמונה, בחר **צילום** או לחץ על מקש המצלמה. הטלפון ישמור את התמונה ב**גלריה** < **תמונות**. לצילום תמונה נוספת בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

בחר **אפשרויות** **למצב לילה מופעל** (אם התאורה מעומעמת), **צלם עצמי מופעל** (כדי להפעיל את הצלם העצמי) או **רצף תמונות מופעל**, כדי לצלם ברצף מהיר. עם הגדרת תמונה בגודל מרבי, ניתן לצלם 3 תמונות ברצף, ובהגדרות גודל אחר ניתן לצלם 5 תמונות.

המכשיר שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1280x960 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

הקלטת וידאו קליפ

לבחירת מצב הווידיאו, נווט שמאלה או ימינה במצב אופקי, או בחר **אפשרויות** < **וידאו**. להתחלת הקלטת וידאו, בחר **הקלטה**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. לעצירת ההקלטה בחר **עצירה**. הטלפון ישמור את ההקלטה בתיקייה **גלריה** < **וידאו קליפ**.

מסנני מצלמה

כדי להשתמש במסנן במצלמה, בחר **אפשרויות** < **אפקטים** < **צבעי סרק**, **גווני אפור**, **חום עתיק**, **ניווט** או **סולריזציה**.

הגדרות מצלמה

לשינוי הגדרות המצלמה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

■ נגן מדיה

נגן המדיה מאפשר להציג, להשמיע או להוריד קבצים, לדוגמה, תמונות, שמע, וידאו ותמונות מונפשות. תוכל גם להציג זרימות וידאו תואמות משרת רשת (שירות רשת).

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **פתיחת גלריה**, **סימניות**, **מעבר לכתובת** או **הורדות מדיה**.

הגדרת תצורה לשירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לזרימה כהודעת תצורה מספק השירות. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 18. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 91.

להפעלת ההגדרות, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **הגדרות זרימה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בזרימה תוצגנה. בחר ספק שירות כלשהו, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** עבור זרימה.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

■ רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת שאינה האנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀, ▶ או המוצגים, נווט שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי ובחר אותו.

שמירת תדרי רדיו

1. להפעלת הסריקה, בחר והחזק את המקש ◀ או ▶▶. לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz, לחץ לחיצה קצרה על המקש ◀ או ▶▶.
2. לשמירת תדר בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. לשמירת התדר בתא זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש **1** או **2**, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי מ-0 עד **9**.
3. הזן את שם תחנת הרדיו.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. לניווט לתדר הרצוי, בחר ▲ או ▼, או לחץ על מקש הדיבורית האישית. לבחירת תחנת רדיו כלשהי, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים. לוויסות עוצמת השמע, לחץ על מקשי העוצמה.

בחר מבין האפשרויות הבאות :

כיבוי – לכיבוי הרדיו.

שמירת ערוץ – לשמירת תחנת רדיו חדשה.

Visual Radio – כדי לקבוע אם להשתמש ביישום Visual Radio (רדיו ויזואלי. שירות רשת). למידע על זמינות השירות ועל העלויות שלו, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. תחנות רדיו מסוימות עשויות לשלוח מידע טקסט או גרפיקה שניתן להציג בעזרת היישום Visual Radio.

הגד. Visual Radio – לבחירת אפשרויות ההגדרה עבור Visual Radio (רדיו ויזואלי). כדי לקבוע אם היישום יופעל באופן אוטומטי כשאתה מפעיל את הרדיו, בחר **הפעלת שירות חזותי** < **אוטומטית**. לגישה לאתר אינטרנט בעל רשימה של תחנות רדיו, בחר **מדריך תחנות**. זיהוי הרדיו החזותי של התחנות יוצג, אם הוא זמין.

ערוצים – לבחירת הרשימה של התחנות שנשמרו. למחיקה או לשינוי שם של תחנה, נווט עד התחנה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת ערוץ** או **שינוי שם ערוץ**.

פלט מונו או פלט סטריאו – להאזנה לרדיו באופן מונופוני או סטריאופוני.

רמקול או דיבורית אישית – להאזנה לרדיו דרך הרמקולים או הדיבורית האישית. ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

קביעת תדר – להזנת התדר של תחנת הרדיו הרצויה.

תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. הרדיו יושקע במהלך השיחה.

כשיישום שמשמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ולשמור אותם **בגלריה**. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר. לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■ או ■ על הצג, נווט שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה בחר ●. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא נמצא ליד האוזן. להשהיית ההקלטה, בחר ■.
3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה תישמר **בגלריה** < **הקלטות**.
להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות** < **הקלטה אחרונה**.
לשליחת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** < **שלח הקלטה אחרונה**.
להצגת רשימת ההקלטות **שבגלריה**, בחר **אפשרויות** < **רשימת הקלטות** < **הקלטות**.

■ הרחבת סטריאו

הרחבת סטריאו משפרת את פלט השמע בטלפון על ידי אפשרור אפקט רחב יותר של צלילי סטריאו. לשינוי ההגדרה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **הרחבת סטריאו**.



13. ארגונית

■ שיעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט > ארגונית > שיעון מעורר**.

לכיוון השיעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השיעון המעורר, בחר **מופעל**.

כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **תזכורת חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השיעון המעורר, או לקבוע את הרדיו כצליל השיעון המעורר, בחר **צליל שיעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השיעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בתחנת הרדיו שהאזנת לה כצליל לשיעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקולים. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשיעון המעורר יחליף את הרדיו. לקביעת פסק הזמן לנודיק, בחר **פסק זמן נודניק**.

הפסקת הצלצול

הטלפון משמיע צליל התראה, וההודעה **שיעון מעורר**! והשעה הנוכחית מהבהבות על הצג, גם אם הטלפון כבוי. להפסקת הצלצול בחר **עצירה**. אם תניח לטלפון לצפצף למשך דקה, או תבחר **נודניק**, הצפצוף ייפסק למשך פרק זמן הנודניק שקבעת עבור **פסק זמן נודניק**, ואחר כך הוא יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **עצירה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות

את המכשיר, או בחר **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום הוא יוצג בגופן מודגש, ותחילת ההערה תוצג מתחת ללוח-השנה. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. להצגת שבוע, בחר **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה, בחר תצוגת חודש או שבוע ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות לתצוגת יום עשויות להיות: כתיבה, מחיקה, עריכה, העברה או חזרה של הערה; העתקת הערה ליום אחר; שליחת הערה דרך Bluetooth; או שליחת הערה ללוח-השנה של טלפון תואם אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה. **בהגדרות** תוכל לקבוע את התאריך, השעה, אזור הזמן, מבנה התאריך או השעה, מפריד התאריך, תצוגת ברירת המחדל והיום הראשון בשבוע. בעזרת האפשרות **מחיקת הערות אוטומטית** ניתן להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**. נווט עד התאריך, ובחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה** ואחד מסוגי ההערות הבאים: 📅 **פגישה**, 📞 **להתקשר**, 📁 **יום הולדת**, 📧 **תזכיר** או 📖 **תזכורת**. מלא את השדות.

תזכורת להערה

הטלפון יציג את ההערה, ואם קבעת הערה הוא ישמיע צפצוף. כשמוצגת הערת להתקשר 📞 על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר **נודניק**.

להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

לשמירת הערה למשימה שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**.
לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. מלא את השדות ובחר **שמירה**.

להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**. במהלך הצגת הערה, תוכל לבחור גם אפשרות לעריכת התכונות שלה.

תוכל גם לבחור אפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, וכן למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. תוכל למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, לשמור הערה כהערת לוח-שנה או לגשת ללוח-השנה.

■ הערות

לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**.
לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הוספה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

אפשרויות אחרות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך עריכת הערה, ניתן לצאת מעורך הטקסט גם מבלי לשמור את השינויים. תוכל לשלוח את ההערה למכשירים תואמים דרך Bluetooth, הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה.

■ טיימר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר**. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. תוכל לכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור. להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחור של הטיימר בחר **שינוי זמן**. להפסקת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת הצלצול הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמיע צפצוף והערת הטקסט תהבהב (אם הזנת הערה), או ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. להפסקת הצפצוף, לחץ על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 60 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט בחר **יציאה**. לחידוש הספירה לאחור של הטיימר בחר **אתחול**.

■ שעות עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעות העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעות העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעות עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. לעצירת המדידה, בחר **עצירה**.

לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**.

להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות > התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה, בחר **איפוס**.

מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה.

המשך – להצגת המדידה שהועברה לרקע.

הצגת זמן אחרון – להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר.

הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** – להצגה או למחיקה של הזמנים שנשמרו.



14. יישומים

■ הפעלת משחק

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים מסוימים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**.

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.

למידע על אפשרויות נוספות שקשורות למשחק כלשהו, ראה 'אפשרויות ביישומים מסוימים' בעמוד 108.

■ הפעלת יישום

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקי Java אחדים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**.

■ אפשרויות ביישומים מסוימים

מחיקה – למחיקת היישום מהטלפון.

פרטים – לקבלת מידע נוסף על היישום.

עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה דרך **אינטרנט** (שירות רשת).

גישה ליישום – לחסימת הגישה של היישום לרשת. סיווגים שונים יוצגו. בחר בכל סיווג אחת מההרשאות הזמינות.

דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת). פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

■ הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME Java. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



תוכל להוריד יישומי Java ומשחקי Java חדשים בדרכים שונות.

השתמש ביישום Nokia Application Installer שב- PC Suite כדי להוריד את היישומים לטלפון, או בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**; רשימת הסימניות הזמינות תוצג. ראה 'סימניות' בעמוד 113.

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עלך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.



15. אינטרנט

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

הדפדפן שבטלפון מאפשר להציג את השירותים שמשתמשים בשפת extensible HyperText) XHTML) או בשפת (Wireless Mark-Up Language) WML (Markup Language) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כחודעת תצורה מספק השירות, אשר מציע את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 18. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 91.

■ התחברות לשירות

ודא שהגדרות התצורה הנכונות של השירות הופעלו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר ספק שירות כלשהו, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** עבור גלישה. ראה 'הגדרות גלישה' בעמוד 110.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
4. בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט. התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:
 - בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; או במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש 0.
 - לבחירת סימנייה של השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימנייה**.
 - לבחירת הכתובת האחרונה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אחרון**.
 - להזנת כתובת השירות בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**. הזן את כתובת השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

ניווט בעזרת מקשי הטלפון

לדפדוף בדף, נווט לכל כיוון.

לבחירת פריט מסומן, לחץ על מקש החיוג או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

אפשרויות במהלך גלישה

בחר מבין האפשרויות הבאות:

בית – כדי לחזור לדף ההתחלה שלך.

קיצורים – לפתיחת רשימה חדשה של אפשרויות המיוחדות לדף. אפשרות זו זמינה רק אם הדף מכיל קישורים.

הוספת סימניה – לשמירת הדף כסימנייה.

סימניות – כדי לגשת לרשימת הסימניות. ראה 'סימניות' בעמוד 113.

אפשרויות דף – כדי להציג את רשימת האפשרויות עבור הדף הפעיל.

היסטוריה – לקבלת רשימה של הכתובות שביקרת בהן לאחרונה

הורדות – להצגת רשימת הסימניות להורדה.

אפשרויות אחרות – להצגת רשימה של אפשרויות אחרות.

טעינה חוזרת – לטעינה חוזרת של הדף הנוכחי ולעדכונו.

ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.

חיוג ישיר

במהלך גלישה, תוכל לבצע שיחת טלפון, וגם לשמור שם ומספר טלפון מתוך דף אינטרנט.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **סימניות**; או במצב המתנה, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **סימניות**.
 2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
 3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עלול לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה שנשלחה כסימנייה, יוצג **התקבלה 1 סימנייה**. להצגת הסימנייה, בחר **הצגה**.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה** ; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות :

גלישת טקסט < **מופעלת** – כדי להורות לטקסט להמשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת**, הטקסט יקוצץ.

גודל גופן – לקביעת גודל הגופן.

הצגת תמונות < **לא** – להסתרת תמונות בדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < **התראה מחיבור לא מאובטח** < **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך גלישה.

התראות < **התראה מפריטים לא מאובטח** < **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מאובטח מכיל פריט לא מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 117.

קידוד תווים < **קידוד תוכן** – כדי לבחור את הקידוד לתוכן של דף הדפדפן.

קידוד תווים < **URL ב-UTF-8 (Unicode)** < **מופעלת** – כדי להורות לטלפון לשלוח כתובת בקידוד UTF-8. ייתכן שתצטרך הגדרה זו כשאתה ניגש לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

גודל מסך < **מלא** או **קטן** – כדי לקבוע את כיוון המסך.

JavaScript < **מופעל** – לאפשר סקריפט Java.

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 117.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות**; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **קובצי Cookie**.

כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפשור** או **דחייה**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות** < **WMLScripts** לאפשר הסקריפטים; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **WMLScripts** **ב**. **מאובטח** < **איפשור**.

■ הגדרות הורדה

לשמירה אוטומטית של כל הקבצים שהורדו **בגלריה**, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **מוריד הגדרות** < **שמירה אוטומטית** < **הפעלה**.

■ דואר שירות נכנס

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת).
הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול
הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה אל **דואר שירות נכנס** במצב המתנה לאחר קבלת הודעת שירות, בחר **הצגה**.
אם תבחר **יציאה**, ההודעה תועבר אל **דואר שירות נכנס**. לגישה אל **דואר שירות נכנס**
במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר שירות נכנס**.

לגישה אל **דואר שירות נכנס** במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** <
דואר שירות נכנס. נווט עד ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את
התוכן המסומן בחר **אחזור**. להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת
ההודעה, בחר **אפשרויות** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר שירות נכנס

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר שירות נכנס**.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעות שירות, בחר **הודעות שירות** < **הפעלה** או
הפסקה.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאשרים על ידי ספק
השירות, בחר **מסנן הודעות** < **מופעלת**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאשרים,
בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת
הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל**.

אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון זיכרון המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון** ; במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן ומאפשר להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

יש שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלו מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

הסמל  יוצג במהלך חיבור אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציינ שידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. כעת יוצג הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך.

ודא שכתרת הטקסט היא **קריאה**, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון קוד PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את קוד PIN החתימה (ראה **'קודי גישה' בעמוד 17**) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.

16. שירותי SIM



ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

כדי להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בין הטלפון לרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי SIM, בחר **תפריט < הגדרות > טלפון < אישור פעולות שירות > כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוב, וייתכן שתחויב עבורם.

17. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וגם לגשת לאינטרנט כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC ב-Bluetooth או בכבל נתונים. תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

■ Nokia PC Suite

בעזרת Nokia PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך לבין מחשב תואם PC או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). תוכל למצוא מידע נוסף ולהוריד את PC Suite מאתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support.

■ CSD, HSCSD, EGPRS

בעזרת הטלפון תוכל להשתמש בשירותי הנתונים EGPRS (enhanced GPRS), GPRS (general packet radio service), HSCSD (high speed circuit switched data), CSD (circuit switched data, **נתוני GSM**).

למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים.

ראה 'הגדרות מודם' בעמוד 84.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו.
חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כי הוא עלול להפריע
להעברת הנתונים.

לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על גבי משטח
יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך
שיחת נתונים.

18. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שהטעינה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכת (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארית הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. הקפד תמיד לשמור על הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C ל- 25°C (או 59°F עד 77°F). מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקורות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה
12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.
כדי ליצור הודעת טקסט,

- עבור מדינות במזרח אסיה, למעט הודו : הזן את הקוד בן 20 הספרות, לדוגמה
12345678919876543210, ושלח אותו אל +61 427151515.
- עבור הודו בלבד : הזן Battery, ואחר כך הזן את קוד הסוללה בן 20 הספרות,
Battery 12345678919876543210, ושלח אל 5555.
עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.
עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן
סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת
השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא
אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר
ואבזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת
התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת
www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקדש שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).

- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 סנטימטרים (7/8 אינצ'ים) מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה

למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצבי לב: הקפד להרחיק את המכשיר מעל 15.3 ס"מ (6 אינצ'ים) מהקוצב.

- אל תשא את המכשיר בדש הבגד.
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב ■

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.66 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

מודול 117	81 Bluetooth
קודים 17	121 CSD
אביזרי העשרה 15, 90	83 EGPRS
אביזרים, ראה 'אביזרי העשרה'	83 GPRS
אוזנייה 26	121 HSCSD
אינטרנט 110	IM, ראה 'הודעות מיידיות'
חיבור 111	64, 57 IMAP4
סימניות 113	MMS, ראה 'הודעות מולטימדיה'
אנטנה 25	121 PC Suite
אנשי קשר	87 PictBridge
הגדרות 72	64, 57 POP3
המספרים שלי 73	26 Pop-Port
הנוכחות שלי 68	133 SAR
העתקה 67	SMS, ראה 'הודעות טקסט'
חיוג מהיר 73	57 SMTP
חיפוש 65	24 UPIN
מחיקה 67	110 WML
מספרי שירות 73	110 XHTML
עריכה 67	
קבוצות 72	
שמות מנויים 69	א
שמירה 65	אבטחה
ארגונית 103	הגדרות 92

ב

בטיחות

- 133 SAR
- הנחיות 12
- כלי רכב 130
- מידע אישור (SAR) 133
- מידע נוסף 129
- מכשירים רפואיים 129
- סביבות חומרי נפץ 131
- סביבת הפעלה 129
- עזרי שמיעה 130
- קוצבי לב 130
- שיחות חירום 132
- ביטול נעילת לוח מקשים 32

ה

- דיבור/שידור, שירות 24
- דיבורית, ראה 'רמקולי'
- דפדפן 110
- אבטחה 115
- גלישה בדפים 111
- הגדרה 110
- הגדרות מראה 114
- זיכרון מטמון 117
- חתימה דיגיטלית 119
- מודול אבטחה 117
- סימניות 113
- קובצי Cookie 115
- תעודות 118

ג

- גופן, גודל 79
- גלריה 95

ד

- דואר אלקטרוני
- 57 IMAP4
- 57 POP3
- 57 SMTP
- 57 יישום
- הגדלה/הקטנה 96
- מקש 26
- הגדרות
- 83 EGPRS, GPRS
- אבטחה 92
- אביזרי העשרה 90
- דואר שירות נכנס 116
- הודעות 61
- הורדות 115
- הקיצורים שלי 79
- טלפון 89

ביטול שליחה	45	כבל נתונים USB	87
הגדרות	61	מצב המתנה	77
הודעות מידע	60	מצלמה	98
טקסט	41	נתונים	79
כתיבת טקסט	42	ערכות נושאים	76
מחווין אורך	41	פרופילים	76
מחיקה	60	צלילים	77
פקודות שירות	60	קישוריות	81
שליחה	45	שחזור הגדרות יצרן	93
הודעות בדחיפה	116	שידור נתונים	85
הודעות הבזק	48	שיחה	88
הודעות מולטימדיה	43	שעה	79
יצירה	44	שעון	79
כתיבה	44	תצוגה	77
מענה	46	תצורה	91
קריאה	46	הגדרות הודעה	
שליחה	44	דואר אלקטרוני	64
הודעות מידע	60	הגדרות כלליות	61
הודעות מיידיות, שירות	50	הודעות מולטימדיה	62
אנשי קשר	55	הגדרות היצרן	93
ביטול חסימה	55	הגדרות נתונים	79
דחיית הזמנה	53	הגדרות שעה	79
התחלת שיחה	51	הגדרות שעון	79
זמינות	54	הגדרות תצוגה	77
חסימה	55	הודעות	

משותף 15

ח

חיוג מהיר 33, 73

חיסכון באנרגיה 78

חלקים 26

חתימה דיגיטלית 119

ט

טיימר 106

טיפול 127

טלפון

הגדרות 89

חלקים 26

טיפול 127

מקשים 26

פתיחה 23

תצורה 91

טעינת הסוללה 22

טקסט

כתיבה 37

מצב תווים 37

קלט טקסט חזוי 37

קלט טקסט רגיל 39

קבוצות 55

קבלת הזמנה 53

קריאה 53

הודעות קוליות 49

הודעות, תיקיות 47

הודעת טקסט 41

הורדות

הגדרות 115

יישומים 19

תוכן 19

המתנה פעילה 29, 77

אפשר 80

הערות 105

לוח-שנה 104

הפעלה וכיבוי 24

הקלטת צלילים 102

התקנה

כרטיס ה-SIM 20

סוללה 20

ז

זום 96

מקש 26

זיכרון 47

מטמון 117

מחוונים 30
 מדידה 59
 מדידת 60
 מטלות 105
 מידע אישור 133
 מידע אנשי קשר 19
 מידע מיקום 74
 מיקום 74
 מיקרופון 26
 מניפה 78
 מכשירים רפואיים 129
 מסנן 98
 מספר מוקד ההודעות 41
 מספרים 73
 מפעיל, תפריט 94
 מצב המתנה 79, 28
 מצב שינה 53
 מצב תווים 37
 מצלמה 96
 הגדרות 98
 הקלטת קליפ וידאו 98
 מקש 27
 צילום תמונה 97

יומן שיחות 74
 יישומים 108
 אוסף 108
 הורדות 19

כ

כבל נתונים 87
 כלי רכב 130
 כרטיס SIM
 הודעות 43
 התקנה 20
 שירותים 120
 כרטיסי ביקור 71
 כתיבת טקסט 37

ל

לוח מקשים 26
 לוח-שנה 104
 הערה 104
 התראת הערה 105

מ

מוקד מידע של Nokia 19
 מחווני מצב 28

מקש גלילה, ראה 'מקש ניווט'

מקש הפעלה/כיבוי 27

מקש חיוג 26

מקשי בחירה 26, 28

מקשי עוצמת שמע 26

מקשים 26

בחירה 26, 28

הפעלה/כיבוי 27

חיוג 26

לוח 26

ניווט 26

נעילת הלוח 32

נעילת מקשים 32

סיום 26

משחקים 108

נ

נגן מדיה 98

נוכחות 68

ניווט, מקש 26, 80

נעילת הטלפון, ראה 'נעילת לוח מקשים'

נעילת לוח המקשים 32

נתוני מיתוג מעגלי 121

נתוני מנות 83, 121

נתונים

העברה 85

תקשורת 122

ו

סביבות חומרי נפץ 131

סוללה

אימות 124

התקנה 20

טעינה 22, 123

פריקה 123

סטריאו 102

סיום

מקש 26

שיחה 33

סימניות 113

סינכרון 85

סיסמת חסימה 18

ספרות 73

סקירת פונקציות 16

ע

עוצמת אות 28

עוזרי שמיעה 130

ערכות נושאים 76

פ

פרופילים 76

צ

צילום בזק 96

צילום תמונה 97

צלילי חיוג 77

צלילים 77

ק

קובצי Cookie 115

קוד UPIN 24

קודי PIN 17, 24

קודי PUK 17

קודי גישה 17

קודים 17

קול

הודעות 59

חיוג 34

פקודות 80

רשמקול 102

קובצי לב 130

קיצורים 29, 79

קישוריות PC 121

קלט טקסט חזוי 37

קלט טקסט רגיל 39

קליפ וידאו 98

ר

רדיו FM 100

רישום שיחות, ראה 'יומן שיחות'

רמקול 26, 35

רצועת נשיאה 25

רשימת מטלות 105

רשמקול 102

רשת

שירותים 14

שם בתצוגה 28

ש

שומר מסך 78

שיחה

אפשרויות 35

הגדרות 88

יומן 74

ממתינה 35

מקש, ראה 'מקש, חיוג'

פונקציות 33

שיחות

בינלאומיות 33

תמונה 97	ביצוע 33
תמונת רקע (טפט) 78	דחייה 35
תמיכה 19	חיוג מהיר 33
תעודות 118	חיוג קולי 34
תפריט, פעולות 40	מענה 35
תצוגה 28	שיחות חירום 132
תצורה 91	שירות
הגדרות 24	דואר נכנס 116
שירות הגדרות 18	הודעות 116
	מספרים 73
	פקודות 60
	שירות לקוחות 19
	שירות תיקונים 19
	שירותים 110
	שמות המנויים 69
	שמיעה, עזרים/מכשירים 130
	שעון מעורר 103
	שעון עצר 106
	שפה, הגדרות 89

ת

תאורה 90
תחזוקה 127
תחזוקת הטלפון 127
תיקיות 59

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל