

Brugervejledning til Nokia 7370



9243220

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU.

En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9243220/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	12
Generelle oplysninger.....	16
Oversigt over funktioner.....	16
Adgangskoder	17
Sikkerhedskode	17
PIN-koder	17
PUK-kode.....	17
Spæringsadgangskode	18
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	18
Hent indhold og programmer.....	19
Nokia-support- og -kontaktoplysninger	19
1. Kom godt i gang.....	20
Isættelse af SIM-kort og batteri	20
Opladning af batteriet.....	21
Åbn og luk telefonen	22
Sådan tænder og slukker du telefonen	23
Plug and play-tjeneste	23
Antenne	24
Telefonens bærerem	24
2. Telefonen.....	25
Taster og dele	25
Standbytilstand	26
Display.....	26
Aktiv standby.....	27

Genveje i standbytilstand	28
Indikatorer.....	28
Tastaturlås	30
3. Opkaldsfunktioner.....	31
Foretagelse af et opkald	31
Hurtigkald.....	31
Udvidet taleopkald.....	32
Besvarelse eller afvisning af et opkald	33
Banke på.....	33
Valgmuligheder under et opkald.....	34
4. Skrivning af tekst.....	35
Forprogrammeret tekstinput	35
Traditionel tekstindtastning	37
5. Navigering i menuerne.....	38
6. Beskeder	39
Tekstbeskeder (SMS)	39
Skrivning og afsendelse af en SMS-besked.....	40
Læsning og besvarelse af en SMS-besked.....	40
SIM-beskeder.....	41
MMS-beskeder (Multimedia Messaging Service).....	41
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked	42
Afsendelse af besked.....	43
Annullering af afsendelse af besked.....	44
Læsning og besvarelse af en MMS-besked.....	44
Hukommelsen er fuld	45
Mapper	45
Lynbeskeder	46

Skrivning af en lynbesked	46
Modtagelse af en lynbesked	46
Nokia Xpress-lydbeskeder	47
Oprettelse af en lydbesked	47
Modtagelse af en lydbesked	47
Onlinebeskeder	48
Åbning af menuen Onlinebeskeder	48
Oprettelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten	49
Start af en onlinebeskedsamtale	49
Accept eller afvisning af en invitation	51
Læsning af en modtaget onlinebesked	51
Deltagelse i en samtale	52
Redigering af din tilgængelighedsstatus	52
Kontaktpersoner til onlinebeskeder	53
Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder	53
Grupper	54
E-mail-program	55
Skrivning og afsendelse af email	55
Download af email	56
Læsning og besvarelse af email	56
Indbakke og andre mapper	57
Sletning af email-beskeder	57
Talebeskeder	57
Infobeskeder	58
Tjenestekommandoer	58
Sletning af beskeder	58
Beskedindstillinger	59
Generelle indstillinger	59
Tekstbeskeder	59

MMS-beskeder.....	60
Email-beskeder	62
7. Kontakter	63
Søgning efter en kontakt.....	63
Lagring af navne og telefonnumre.....	63
Sådan gemmer du oplysninger	64
Kopiering af kontaktpersoner.....	64
Redigering af kontaktoplysninger.....	65
Sletning af kontakter.....	65
Min status.....	65
Navne i abonnement	67
Tilføjelse af kontaktpersoner til navne, der abonneres på	67
Visning af navne i abonnement	68
Ophævelse af et abonnement på en kontaktperson	68
Visitkort	69
Indstillinger	69
Grupper.....	70
Hurtigkald	70
Info, tjenester og mine numre	70
8. Opkaldslog	72
Positionsoplysninger.....	72
9. Indstillinger	74
Profiler	74
Temaer	74
Toner.....	75
Display	75
Standbytilstandsindstil.....	76

Pauseskærm	76
Strømbesparer.....	77
Skriftstørrelse.....	77
Klokkeslæt og dato.....	77
Mine genveje	77
Venstre valgtast.....	77
Højre valgtast.....	78
Navigationstast.....	78
Aktiver aktiv standby	78
Stemme kommandoer	79
Forbindelse	79
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	80
Opsætning af en Bluetooth-forbindelse.....	80
Trådløs Bluetooth-forbindelse.....	81
Bluetooth-indstillinger	81
Pakke data (GPRS).....	82
Modemindstillinger	83
Dataoverførsel.....	83
Dataoverførsel til en kompatibel enhed	84
Synkronisering fra en kompatibel pc.....	85
Synkronisering fra en server	85
USB-datatabel	86
Opkald	86
Telefon	87
Ekstra styr.....	89
Konfiguration.....	89
Sikkerhed.....	90
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	92
10. Operatørmenu	93

11.Galleri	94
12.Multimedia	95
Kamera.....	95
Sådan tager du et snapshot.....	95
Sådan tager du et billede.....	95
Optagelse af et videoklip	96
Kamerafiltre	97
Kameraindstillinger	97
Medieafspiller	97
Konfiguration af en streaming-tjeneste.....	97
Radio	98
Sådan gemmer du radiofrekvenser	98
Sådan hører du radio	99
Optager.....	100
Optagelse af lyd.....	100
Stereoudvidelse	101
13.Planlægning	102
Alarm.....	102
Standsning af alarmer	102
Kalender	103
Oprettelse af en kalendernote.....	104
Notealarm	104
Opgaveliste.....	104
Noter.....	105
Nedtællingsur	105
Stopur	106
14.Programmer	107

Start af et spil.....	107
Start af et program	107
Nogle programindstillinger	107
Overførsel af et program	108
15.Internet	109
Opsætning af browseren	109
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	109
Gennemsyn af sider på internettet.....	110
Brug af telefontasterne, mens du er på internettet.....	111
Valgmuligheder ved brug af internettet.....	111
Direkte opkald	112
Bogmærker	112
Modtagelse af et bogmærke.....	112
Indstillinger for udseende	113
Sikkerhedsindstillinger.....	114
Cookies.....	114
Scripts via en sikker forbindelse	114
Indstillinger for overførsler	114
Tjenesteindbakke	115
Tjenesteindbakkeindstillinger	115
Cachehukommelse	116
Browsersikkerhed.....	116
Sikkerhedsmodul	116
Certifikater.....	117
Digital signatur.....	118
16.SIM-tjenester	119
17.Pc-forbindelse.....	120

Nokia PC Suite.....	120
EGPRS, HSCSD og CSD.....	120
Datakommunikationsprogrammer.....	121
18.Batterioplysninger.....	122
Opladning og afladning	122
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier	123
Pleje og vedligeholdelse.....	126
Yderligere oplysninger om sikkerhed	128
Stikordsregister.....	133

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.

**BRUG ENHEDEN MED OMTANKE**

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.

**KVALIFICERET SERVICE**

Dette produkt skal installeres og reparerer af fagfolk.

**EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER**

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**VANDTÆTHED**

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

**SIKKERHEDSKOPIER**

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.

**TILSLUTNING TIL ANDET USTYR**

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**NØDOPKALD**

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på tasten Afslut det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på tasten Ring op. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du følge alle regler og respektere andres privatliv og rettigheder.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt til tjenesteudbyderen. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), browseren, e-mail-programmet, onlinebeskeder, kontaktpersoner med tilgængelighedsstatus, fjernsynkronisering og hentning af indhold ved hjælp af browseren eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Galleriet, kontaktpersoner, tekstbeskeder, MMS-beskeder og online-beskeder, e-mail, kalender, opgavenoter, Java™-spil og -programmer samt noteprogram. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange Java-programmer kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. tekstbeskeder, kan have tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der er delt med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Oversigt over funktioner

Telefonen er udstyret med mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. tekstbeskeder og MMS-beskeder, en kalender, et ur, en alarm, en radio og et indbygget kamera. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- Plug and play-onlinetjeneste, hvor du kan hente konfigurationsindstillingerne. Se [Plug and play-tjeneste](#) s. 23 og [Konfiguration](#) s. 89.
- Aktiv standby. Se [Aktiv standby](#) s. 27.
- Lydbeskeder. Se [Nokia Xpress-lydbeskeder](#) s. 47.
- Onlinebeskeder. Se [Onlinebeskeder](#) s. 48.
- E-mail-program. Se [E-mail-program](#) s. 55.
- Udvidet taleopkald Se [Udvidet taleopkald](#) s. 32 og [Stemme kommandoer](#) s. 79.
- Kontaktpersoner med tilgængelighedsstatus. Se [Min status](#) s. 65.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Se [Programmer](#) s. 107.

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden, skal du se [Sikkerhed s.90](#)

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se [Sikkerhed s. 90](#).

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se [Sikkerhedsmodul s. 116](#).

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se [Digital signatur s. 118](#).

PUK-kode

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) kræves for at kunne ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og UPIN-kode. PUK2-koden (8 cifre) er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode

skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte din lokale tjenesteudbyder for at få dem.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden (4 cifre) er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring*. Se *Sikkerhed* s. 90.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Nokia Xpress-lydbeskeder eller synkronisering af en ekstern internetserver, skal din telefon indeholde de korrekte konfigurationsindstillinger. Du kan muligvis modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked. Når du har modtaget indstillingerne, skal du gemme dem på telefonen. Tjenesteudbyderen giver dig muligvis en PIN-kode, du skal bruge for at gemme indstillingerne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed, skal du kontakte netværksoperatøren, tjenesteudbyderen, den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller besøge supportområdet på Nokia-webstedet på www.nokia.com/support.

Når du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk bliver gemt og aktiveret, vises *Konfigurationsindstillinger modtaget*.

Du kan gemme indstillingerne ved at vælge **Vis** > **Gem**. Hvis telefonen viser teksten *Indtast PIN-koden til indstillingerne*., skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at kontakte den

tjenesteudbydere, der leverer indstillingerne. Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger, og de angives som standardkonfigurationsindstillinger. Ellers bliver du spurgt om følgende: *Aktivér gemte konfigurationsindstillinger?*

Du kan afvise de modtagne indstillinger ved at vælge **Afslut** eller **Vis > Afvis**.

■ Hent indhold og programmer

Du kan muligvis hente nyt indhold (f.eks. temaer) til telefonen (netværkstjeneste). Vælg hentningsfunktionen (f.eks. i menuen *Galleri*). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til hentningsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Nokia-support- og -kontaktoplysninger

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du har behov for at kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia Care-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har behov for vedligeholdelsesservice, kan du finde det nærmeste Nokia Care-servicested på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang

■ Isættelse af SIM-kort og batteri

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.



Denne enhed skal bruges sammen med BL-4B-batteriet.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.


Fjern telefonens backcover ved at presse det ned og skubbe det (1).

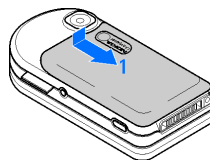

Fjern batteriet som vist (2). Skub SIM-kortholderen mod højre (3), og åbn (4) den.

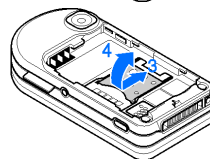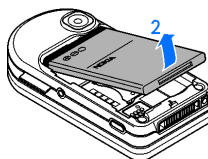


Sæt SIM-kortet korrekt i holderen (5). Luk SIM-kortholderen (6), og skub den mod venstre for at låse den (7).

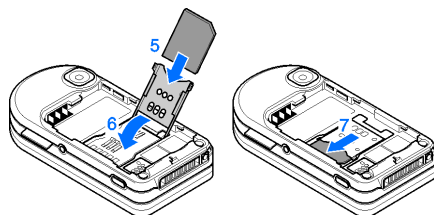

Udskift batteriet (8). Vær opmærksom på batterikontaktpunkterne. Brug altid originale Nokia-batterier. Se

[Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier](#) s. 123. Skub bagcoveret på plads (9, 10).

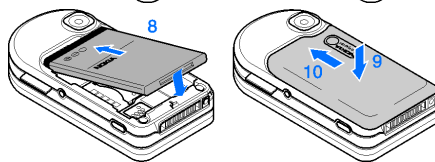

■ Opladning af batteriet

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed skal have strøm fra AC-3-opladeren.




Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

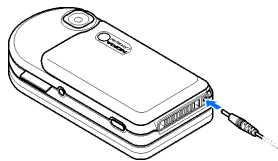


Opladningstiden afhænger af den anvendte oplader. Det tager ca. 2 timer og 20 min. at oplade et BL-4B-batteri med AC-3-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Åbn og luk telefonen

Når du skal åbne telefonen, skal du dreje den øverste del til højre (1) eller til venstre, indtil den klikker på plads.

Luk telefonen ved at dreje den øverste del ned i den modsatte retning (2).

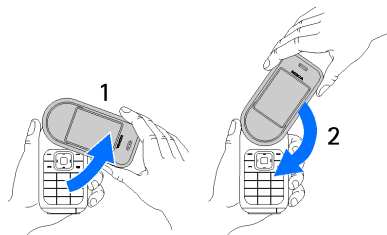

Vigtigt! Når du åbner telefonen, skal du dreje den øverste del 180 grader til venstre eller højre. Drej ikke den øverste del mere end 180 grader. Hvis du tvinger den øverste del mere end 180 grader i en af retningerne, beskadiger du telefonen.

Du kan slå tonen fra, når du åbner og lukker telefonen, ved at se [Toner s. 75](#).

■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede. Se [Taster og dele](#) s. 25.

Hvis du bliver bedt om en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge **OK**.

Plug and play-tjeneste


Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra serviceudbyderen (netværkstjeneste). Bekræft eller afslå handlingen. Se "[Tjen.udbyders support](#)", s. 90 og [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 18.

■ Antenne

Enheden har en indvendig antenne.




Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

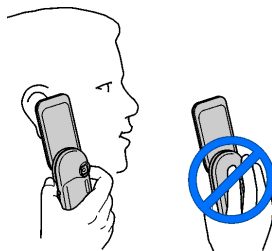

■ Telefonens bærerem


Fastgør remmen i telefonens øsken som vist på billedet, og stram den.




2. Telefonen

■ Taster og dele

- 1 Ørestykke
- 2 To stereohøjtalere
- 3 Venstre valgtast
- 4 Miderste valgtast
- 5 Højre valgtast
- 6 Lydstyrketast og zoomtast
- 7 4-vejs-navigationstast
- 8 Tasten Ring op
- 9 Tasten Afslut
- 10 Tastatur
- 11 Mikrofon
- 12 Øsken til telefonens bærerem
- 13 Opladerstik
- 14 Pop-Port™-stik

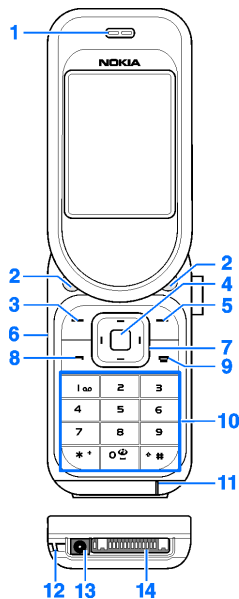

- 15 Kameralinse
- 16 Tænd/sluk-tast
- 17 Kameratast

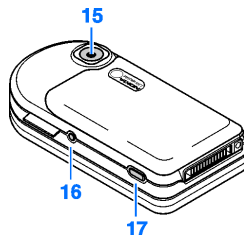


■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

Display

- 1 Det trådløse netværks signalstyrke
- 2 Batteriopladningsstatus
- 3 Indikatorer
- 4 Netværksnavnet eller operatørlogoet
- 5 Ur
- 6 Hovedskærm
- 7 Den venstre valgtast er **Gå til** eller en genvej til en anden funktion. Se [Venstre valgtast s. 77](#).
- 8 Den midterste valgtast er **Menu**

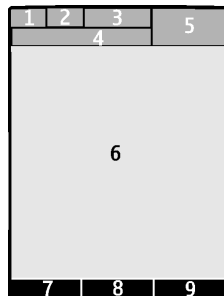

9 Den højre valgtast er **Navne** eller en genvej til en anden funktion. Se **Højre valgtast** s. 78. Forskellige operatører har muligvis deres eget operatørspecifikke navn, der giver adgang til et operatørspecifikt websted.

Aktiv standby

I aktiv standbytilstand får du vist en liste over valgte telefonfunktioner og oplysninger på skærmen, du har direkte adgang til. Hvis du vil aktivere den aktive standbytilstand, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Display** > **Standbytilstandsindstil.** > **Aktiv standby** > **Min aktive standby**. I standbytilstand skal du rulle op eller ned for at aktivere navigering på listen. Vælg **Vælg** for at starte funktionen, eller vælg **Vis** for at få vist oplysningerne. Venstre og højre pil i begyndelsen eller slutningen af en linje angiver, at der er flere oplysninger tilgængelige, hvis du ruller til venstre eller højre. Hvis du vil afslutte den aktive tilstand for standbynavigation, skal du trykke på **Afslut**.

Du kan organisere eller ændre den aktive standbytilstand ved at aktivere navigationstilstand og vælge **Valg** > **Aktiv standby** > **Min aktive standby** > **Valg** og følgende indstillinger:

Tilpas – for at tildele eller ændre telefonfunktioner i standbytilstand

Organiser – for at flytte funktionernes position i standbytilstand

Aktivere aktiv standby – for at vælge taster til aktivering af standbynavigationstilstand. Oplysninger om ændring af indstillingerne finder du under **Aktiver aktiv standby** s. 78.

Hvis du vil slukke den aktive standbytilstand, skal du vælge **Valg** > *Aktiv standby* > *Fra* eller **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Standbytilstandsindstil.* > *Aktiv standby* > *Fra*.

Genveje i standbytilstand

- Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på tasten Ring op. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på tasten Ring op for at foretage opkald til nummeret.
- Tryk på og hold 0 nede for at åbne webbrowseren.
- Tryk på og hold 1 nede for at ringe til telefonsvareren.
- Brug navigationstasten som genvejstast. Se [Mine genveje](#) s. 77.

Indikatorer



Du har ulæste beskeder i mappen *Indbakke*.



Du har beskeder, der ikke er afsendt, der er annulleret, eller der ikke kunne sendes, i mappen *Udbakke*.



Telefonen har registreret et ubesvaret opkald.



Telefonen har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og din tilgængelighedsstatus kan være online/offline.



Du har modtaget en eller flere onlinebeskeder, og du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten.

-  Tastaturet er låst.
-  Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående tekstbesked.
-  Alarmen er indstillet til *Til*.
-  Nedtællingsuret er i gang.
-  Stopuret kører i baggrunden.
-  Telefonen er registreret til GPRS- eller EGPRS-netværket.
-  Der er oprettet forbindelse til GPRS eller EGPRS.
-  GPRS- eller EGPRS-forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en EGPRS-opkaldsforbindelse.
-  En Bluetooth-forbindelse er aktiv.
-  Hvis du har to telefonlinjer, er den anden telefonlinje valgt.
-  Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.
-  Højtalerne er aktiveret, eller musikholderen er koblet til telefonen.
-  Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.
-  Den tidsindstillede profil er valgt.



Håndfrit ekstraudstyr eller headset-, teleslynge- eller musikholderekstraudstyr er koblet til telefonen.

■ Tastaturlås

Hvis du vil undgå, at der ved et uheld trykkes på tastene, skal du vælge **Menu** og trykke på * inden for 3,5 sekunder for at låse tastaturet.

Hvis du vil låse tastaturet op, skal du vælge **Lås op** og trykke på * inden for 1,5 sekund. Hvis **Sikkerhedstastaturlås** er indstillet **Til**, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver anmodet om det.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på tasten Ring op. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Du kan finde flere oplysninger om **Automatisk tastaturlås** og **Sikkerhedstastaturlås** under **Telefon** s. 87.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer inkl. områdenummer.

Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på tasten Ring op.
3. Du kan afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget ved at trykke på tasten Afslut eller lukke telefonen.

Du finder flere oplysninger om, hvordan du søger efter et navn eller et telefonnummer, du har gemt i *Kontakter*, under *Søgning efter en kontakt* s. 63. Tryk på tasten Ring op for at ringe op til nummeret.

Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på tasten Ring op i standbytilstand. Foretag et opkald til nummeret ved at vælge det eller et navn og trykke på tasten Ring op.

Hurtigkald

Tildel et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne 2 til 9. Se *Hurtigkald* s. 70. Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på en hurtigkaldstast og derefter på tasten Ring op.

- Hvis *Hurtigkald* er indstillet til *Til*, skal du trykke på en hurtigkaldstast og holde den nede, indtil opkaldet begynder. Se også *Hurtigkald* på [Opkald](#) s. 86.

Udvidet taleopkald

Du kan foretage et opkald ved at sige det navn, der er gemt i kontaktlisten på telefonen. Der tilføjes automatisk en stemmekommando til alle posterne i kontaktlisten på telefonen.

Hvis et program er ved at sende eller modtage data ved hjælp af en pakkeforbindelse, skal du afslutte programmet, før du foretager et taleopkald.

Stemme kommandoer er sprogafhængige. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du indstiller sproget, i *Sprog i stemmeafspilning* under [Telefon](#) s. 87.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. I standbytilstanden skal du trykke på den højre valgtast og holde den nede. Der afspilles en kort tone, og *Tal nu* vises.
Hvis du anvender et kompatibelt headset med en headset-tast, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte taleopkaldet.
2. Udtal stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmegenkendelsen lykkes, vises der en liste med matchninger. Telefonen afspiller stemmekommandoen fra den matchning, der står øverst på listen. Efter ca. 1,5 sekund ringer telefonen op til nummeret, eller hvis resultatet ikke er det korrekte, kan du rulle til en anden post og vælge at ringe op til den pågældende.

Brugen af stemmekommandoer til at udføre en valgt telefonfunktion svarer til brugen af taleopkald. Se også *Stemmekommandoer* på [Mine genveje](#) s. 77.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Tryk på tasten Ring op, eller åbn telefonen for at besvare et indgående opkald. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på tasten Afslut eller lukke telefonen.

Du kan afvise et indgående opkald, mens telefonen er åben, ved at trykke på tasten Afslut eller lukke telefonen. Du kan afvise et indgående opkald, mens telefonen er lukket, ved at trykke på tænd/sluk-tasten.

Du kan slå ringetonen fra ved at trykke på lydstyrketasten eller vælge *Lydløs*.



Tip! Hvis funktionen *Omstil ved optaget* er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se [Opkald](#) s. 86.

Hvis der er koblet et kompatibelt headset, som er forsynet en headset-tast, til telefonen, skal du trykke på headset-tasten for at besvare og afslutte et opkald.

Banke på

Du kan besvare det ventende opkald under et aktivt opkald ved at trykke på tasten Ring op. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på tasten Afslut.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer funktionen *Banke på* under [Opkald](#) s. 86.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Under et opkald kan du vælge **Valg** samt en af følgende indstillinger:

Der findes følgende opkaldsindstillinger: *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Kontakter*, *Menu*, *Låst tastatur*, *Optag*, *Højttaler* eller *Håndsæt*.

Der findes følgende netværkstjenesteindstillinger: *Besvar* og *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Tilføj til konference*, *Afslut opkald*, *Afslut alle* og følgende:

Send DTMF – for at sende tonestreng

Skift – for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald

Overfør – for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse

Konference – for at foretage et konferenceopkald, som kan have deltagelse af op til fem personer

Privat opkald – for at diskutere privat under et konferenceopkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller forprogrammeret tekstindtastning. Når du skriver tekst, vises tekstindtastningsindikatoren øverst i displayet.  angiver, at der anvendes traditionel tekstindtastning.  angiver, at der anvendes forprogrammeret tekstindtastning. Forprogrammeret tekstindtastning giver dig mulighed for at skrive tekst hurtigt ved hjælp af telefonens tastatur og den indbyggede ordbog. Du kan indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.  angiver, at der anvendes forprogrammeret tekstindtastning med *Ordforslag*. Telefonen forudsiger og færdiggør ordet, før du har indtastet alle tegnene.

 ,  eller  vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver indtastning af store eller små bogstaver. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten #.

 angiver taltilstand. Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på # og holde den nede og vælge *Numerisk*.

Du kan indstille skriftsproget, mens du skriver tekst, ved at vælge *Valg > Skriftsprog*.

■ Forprogrammeret tekstininput

Du kan indstille forprogrammeret tekstindtastning ved at vælge *Valg > Forslagsindstillinger > Forslag > Til*.



Tip! Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere forprogrammeret tekstindtastning, mens du skriver tekst, ved at trykke to gange på #, eller trykke på **Valg** og holde den nede.

Du kan angive typen af forprogrammeret tekstindtastning ved at vælge **Valg** > *Forslagsindstillinger* > *Forslagstype* > *Normal* eller *Ordforslag*.

1. Du kan begynde at skrive et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Telefonen viser * eller bogstavet, hvis det separat har betydning som et ord. De indtastede bogstaver vises med understregning.

Hvis du har valgt *Ordforslag* som forprogrammeringstype, begynder telefonen at forudsige det ord, du er ved at skrive. Når du har indtastet et par bogstaver, og disse bogstaver ikke danner et ord, forsøger telefonen at forudsige længere ord. Kun de indtastede bogstaver vises med understregning.

Du kan indsætte et specialtegn ved at trykke på * og holde den nede eller vælge **Valg** > *Indsæt symbol*. Rul til et tegn, og vælg **Anvend**.

Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og derefter bekræfte det ved at trykke navigationstasten til højre. Skriv derefter den anden del af ordet, og bekræft det.

Du skriver et punktum ved at trykke på 1.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på 0 for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på tasten * eller vælge **Valg** > *Muligheder*. Når det ønskede ord vises, skal du vælge **Anvend**.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Færdiggør ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.

■ Traditionel tekstindtastning

Du kan indstille traditionel tekstindtastning ved at vælge **Valg** > **Forslagsindstillinger** > **Forslag** > **Fra**.

Tryk på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke kortvarigt på en af navigationstasterne og indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten 1. Hvis du vil have yderligere tegn, skal du trykke på *.

5. Navigering i menuerne

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.

Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg** > *Hovedmenuvisning* > *Liste*, *Gitter*, *Gitter med navne* eller *Fanemenu*.

Du kan flytte menuen ved at rulle til den menu, du vil flytte, og vælge **Valg** > *Organiser* > *Flyt*. Rul hen til det sted, som du ønsker at flytte den valgte mappe til, og vælg **OK**. Gem ændringen ved at vælge **Udført** > **Ja**.

2. Rul gennem menuen, og vælg et punkt (f.eks. *Indstillinger*).
3. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkald*.
4. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du gentage trin 3.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til det forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan lukke menuen ved at vælge **Afslut**.

6. Beskeder



Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS-, MMS-, email-, audio-, og lynbeskeder. Alle beskeder er inddelt i mapper.

■ Tekstbeskeder (SMS)

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage tekstbeskeder og modtage beskeder, der kan indeholde billeder.

Inden du kan sende tekst eller SMS-email-beskeder, skal du gemme nummeret på beskedcentralen. Se [Beskedindstillinger](#) s. 59.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement. Du kan finde yderligere oplysninger om at gemme en email-adresse i [Kontakter](#) under [Sådan gemmer du oplysninger](#) s. 64.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Beskedlængdeindikatoren øverst på displayet viser det samlede antal resterende tegn og antallet af beskeder, der skal sendes. 673/2 betyder f.eks., at der er 673 tegn tilbage, og at meddelelsen sendes som en serie bestående af to beskeder.

Skrivning og afsendelse af en SMS-besked

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **SMS-besked**
2. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til:**. Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj** > **Kontakt**. Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de ønskede kontaktpersoner en for en. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den ønskede gruppe. Du kan hente de kontaktpersoner, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj** > **Senest anvendt**.
3. Rul ned, og skriv din besked i feltet **Besked:**. Se **Skrivning af tekst** s. 35.
Du kan indsætte en skabelon i beskeden, ved at vælge **Valg** > **Brug skabelon**.
Vælg **Valg** > **Vis** for at se, hvordan beskeden ser ud hos modtageren.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**. Se **Afsendelse af besked** s. 43.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked

Når du har modtaget en besked, vises **1 besked modtaget** eller antallet af nye beskeder med **beskeder er modtaget**.

1. Du kan se den nye besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.
Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke** for at læse beskeden senere. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse.  vises, hvis du har ulæste beskeder i **Indbakke**.

2. Du kan se en liste over de tilgængelige valgmuligheder, mens du læser en besked, ved at vælge **Valg**. Du kan f.eks. vælge telefonen for at kopiere tekst fra starten af en besked til telefonens kalender som en påmindelse.
3. Du kan besvare en besked ved at vælge **Besvar** > *SMS-besked*, *MMS*, *Lynbesked* eller *Lydbesked*.

Du kan sende en tekstbesked til en e-mail-adresse ved at indtaste e-mail-adressen i feltet *Til*.

Rul ned, og skriv din besked i feltet *Besked*:. Se *Skrivning af tekst* s. 35.

Du kan ændre beskedtypen for din svarbesked ved at vælge **Valg** > *Skift beskedtype*.

4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

■ SIM-beskeder

SIM-beskeder er tekstbeskeder, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan kopiere eller flytte disse beskeder til telefonens hukommelse, men ikke vice versa. Modtagne beskeder gemmes i telefonens hukommelse.

Du kan læse SIM-beskeder ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > **Valg** > *SIM-beskeder*.

■ MMS-beskeder (Multimedia Messaging Service)



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-netværkstjenesten. Se **MMS-beskeder** s. 60.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd, billeder, videoklip, et visitkort og en kalendernote. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-beskeder, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald eller en aktiv internet-session med GSM-data. Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **MMS**.
2. Indtast din besked.

Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider. En besked kan indeholde en kalendernote og et visitkort som vedhæftninger. En side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip eller tekst og et videoklip. Du kan indsætte en side i beskeden ved at vælge **Ny** eller **Valg** > **Indsæt** > **Side**.

Du kan indsætte en fil i beskeden ved at vælge **Indsæt** eller **Valg** > **Indsæt**.

3. Du kan se beskeden, inden du sender den, ved at vælge **Valg** > **Vis**.

4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**. Se [Afsendelse af besked](#) s. 43.
5. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til**. Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj** > **Kontakt**. Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de ønskede kontaktpersoner en for en. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den ønskede gruppe. Du kan hente de kontaktpersoner, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj** > **Senest anvendt**.

Afsendelse af besked

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Vælg **Send**, når du er færdig med at skrive beskeden, for at sende den. Telefonen gemmer beskeden i mappen **Udbakke**, og afsendelsen starter. Hvis du vælger **Gem sendte beskeder** > **Ja**, gemmes den sendte besked i mappen **Sendte beskeder**. Se [Generelle indstillinger](#) s. 59.



Bemærk! Når telefonen sender beskeden, vises den animerede . Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en SMS-besked. Mens beskeden bliver sendt, kan du bruge telefonens andre funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen **Udbakke**. Du kan prøve at sende den igen på et senere tidspunkt.

annullering af afsendelse af besked

Du kan annullere afsendelsen af beskederne i mappen *Udbakke* ved at rulle til den ønskede meddelelse og vælge **Valg** > *Annuller afsendelse*.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når du har modtaget en ny MMS-besked, vises *MMS-besked modtaget* eller antallet af nye beskeder med *beskeder er modtaget*.

1. Du kan læse beskeden ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Indbakke* for at læse beskeden senere. Rul hen til den besked, du vil se, og vælg den.  vises, hvis du har ulæste beskeder i *Indbakke*.

2. Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved at vælge **Afspil**.

Du kan se filerne i præsentationen eller de vedhæftede filer ved at vælge **Valg** > *Objekter* eller *Vedhæftede filer*.

3. Du kan besvare beskeden ved at vælge **Valg** > *Besvar* > *SMS-besked*, *MMS*, *Lynbesked* eller *Lydbesked*. Skriv svarbeskeden.

Du kan ændre beskedtypen for din svarbesked ved at vælge **Valg** > *Skift beskedtype*. Den nye beskedtype understøtter muligvis ikke alt det indhold, som du har tilføjet.

4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**. Se *Afsendelse af besked* s. 43.

■ Hukommelsen er fuld

Når du modtager en meddelelse, og hukommelsen er fuld, vises *Hukommelsen er fuld. Beskeder kan ikke modtages..* Du kan slette gamle beskeder først ved at vælge **OK** > **Ja** og mappen. Rul til den ønskede besked, og vælg **Slet**. Hvis én eller flere beskeder er markeret, skal du vælge **Markér**. Marker alle de beskeder, du vil slette, og vælg **Valg** > *Slet markerede*.

■ Mapper

Telefonen gemmer de modtagne beskeder i mappen *Indbakke*.

Beskeder, der endnu ikke er sendt, gemmes i mappen *Udbakke*.

Du kan finde flere oplysninger om at gemme de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder* under *Gem sendte beskeder* i *Generelle indstillinger* s. 59.

Du kan gemme den besked, du skriver, i mappen *Kladder* og sende den senere ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Kladder*.

Du kan flytte dine beskeder til mappen *Gemte beskeder*. Du kan organisere dine undermapper i *Gemte beskeder* ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder*.

Du kan tilføje en mappe ved at vælge **Valg** > *Tilføj mappe*. Du kan slette eller

omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge **Valg** > *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

Telefonen har skabeloner. Du opretter en ny skabelon ved at gemme en besked som en skabelon. Du kan få adgang til listen over skabeloner ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *Skabeloner*.

■ Lynbeskeder

Lynbeskeder er tekstbeskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. Lynbeskeder gemmes ikke automatisk.

Skrivning af en lynbesked

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *Lynbesked* Skriv beskeden. Den maksimale længde på en lynbesked er 70 tegn. Du kan indsætte blinkende tekst i beskeden ved at vælge **Valg** > *Indsæt blinktegn* for at angive en markør. Teksten bag markøren blinker, indtil der indsættes en anden markør.

Modtagelse af en lynbesked

En modtaget lynbesked vises med teksten *Besked*: og nogle få ord fra begyndelsen af beskeden. Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs**. Du kan hente telefonnumre, e-mail-adresser og webstedadresser fra den aktuelle besked ved at vælge **Valg** > *Brug detalje*. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem** og derefter vælge den mappe, du vil gemme den i.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder

Du kan bruge MMS-tjenesten til at oprette og sende en lydbesked på en praktisk måde. MMS-beskedtjenesten skal være aktiveret, inden du kan bruge lydbeskeder.

Oprettelse af en lydbesked

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **Lydbesked** Optageren åbnes. Oplysninger om brugen af optageren finder du på **Optager** s. 100.
2. Indtal din besked.
3. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til:**. Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj** > **Kontakt**. Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de ønskede kontaktpersoner en for en. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den ønskede gruppe. Du kan hente de kontaktpersoner, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj** > **Senest anvendt**.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Modtagelse af en lydbesked

Når telefonen modtager en lydbesked, vises **1 lydbesked modtaget**. Du kan åbne beskeden ved at vælge **Afspil**. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge **Vis** > **Afspil**. Hvis du vil høre beskeden senere, skal du vælge **Afslut**. Du kan få vist de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge **Valg**.

■ Onlinebeskeder

Onlinebeskeder (netværkstjeneste) er en metode til afsendelse af korte, enkle tekstbeskeder, der leveres til onlinebrugere via TCP/IP-protokoller.

Inden du kan bruge onlinebeskedtjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, hvad den koster, eller hvis du vil oprette abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du angiver de nødvendige indstillinger til onlinebeskedtjenesten, under *Forbindelsesindstillinger* under *Åbning af menuen Onlinebeskeder* s. 48. Ikonerne og teksten på displayet kan variere afhængigt af den anvendte onlinebeskedtjeneste.

Mens der er oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Onlinebeskedsamtalen forbliver aktiv i baggrunden. Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive onlinebeskedsamtale opbruger telefonbatteriet hurtigere. Derfor kan det være nødvendigt at koble telefonen til en oplader.

Åbning af menuen Onlinebeskeder

Du kan åbne menuen *Chat*, mens du stadig er offline, ved at vælge *Menu > Beskeder > Chat*. Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til onlinebeskedtjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Hvis der kun findes et sæt, vælges det automatisk.

Følgende valgmuligheder vises:

Log på – for at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten. Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, når du tænder for den, ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Chat*, oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Mine indstillinger* > *Automatisk login* > *Når telefonen tændes*.

Gemte samtaler – for at få vist, slette eller omdøbe de samtaler, som du har gemt under en onlinebeskedsamtale

Forbindelsesindstillinger – for at redigere de indstillinger, der kræves til onlinebeskeder og statusforbindelse

Oprettelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten

Du kan oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten ved at åbne menuen *Chat*, vælge den ønskede onlinebeskedtjeneste, hvis det er nødvendigt, og vælge *Log på*. Når der er oprettet forbindelse, vises *Logget på*.

Du kan afbryde forbindelsen til onlinebeskedtjenesten ved at vælge *Log af*.

Start af en onlinebeskedsamtale

Åbn menuen *Chat*, og opret forbindelse til tjenesten. Du kan starte tjenesten på forskellige måder:

- Vælg *Samtaler* for at få vist en liste over nye og læste onlinebeskeder eller onlinebeskedsinvitationer under den aktive samtale. Rul til en besked eller en invitation, og vælg *Åbn*.

 angiver nye onlinebeskeder, og  angiver læste onlinebeskeder.

 angiver nye gruppebeskeder, og  angiver læste gruppebeskeder.

 angiver invitationer.

Ikonerne og teksten på displayet kan variere afhængigt af den anvendte onlinebeskedtjeneste.

- Vælg **Chatkontakter** for at få vist de kontaktpersoner, du har tilføjet. Rul til den kontaktperson, du vil chatte med, og vælg **Chat**, eller vælg **Åbn**, hvis  vises ved siden af en kontaktperson.

 angiver en kontakt, der er online, og  angiver en kontakt, der er offline, i telefonens kontakthukommelse.

 angiver en blokeret kontakt. Se [Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder](#) s. 53.

 angiver, at du har modtaget en ny besked fra en kontakt.

Du har mulighed for at tilføje kontaktpersoner på listen. Se [Kontaktpersoner til onlinebeskeder](#) s. 53.

- Vælg **Grupper > Offentlige grupper** (nedtonet, hvis grupper ikke understøttes af netværket) for at få vist listen over bogmærker til offentlige grupper, som stilles til rådighed af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du kan starte en samtale ved at rulle til en gruppe og vælge **Slut til**. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan også oprette en privat gruppe. Se [Grupper](#) s. 54.

- Vælg **Søg** > **Brugere** eller **Grupper** for at søge efter andre onlinebeskedbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et kaldenavn, en email-adresse eller et navn. Hvis du vælger **Grupper**, kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.
Du kan starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, ved at vælge **Valg** > **Chat** eller **Slut til gruppe**.
- Start en samtale fra **Kontakter**. Se **Visning af navne i abonnement** s. 68.

Accept eller afvisning af en invitation

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten og i standbytilstand modtager en ny invitation, vises **Ny invitation modtaget**. Du kan læse den ved at vælge **Læs**. Hvis du modtager mere end én invitation, skal du rulle til en invitation og vælge **Åbn**.

Du kan slutte dig til den private gruppesamtale ved at vælge **Acceptér**. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen.

Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge **Valg** > **Afvis** eller **Slet**. Du kan skrive en begrundelse for afvisningen.

Læsning af en modtaget onlinebesked

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten og i standbytilstand modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises **Ny onlinebesked**. Du kan læse den ved at vælge **Læs**.

Hvis du modtager mere end én besked, vises antallet af beskeder efterfulgt af *nye onlinebeskeder*. Vælg *Læs*, rul til en besked, og vælg *Åbn*.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i *Chat > Samtaler*. Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i *Chatkontakter*, vises personens afsender-id. Hvis afsenderen findes i telefonens hukommelse, og telefonen genkender personens navn, vises dette navn. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge *Valg > Gem kontakt*.

Deltagelse i en samtale

Du kan slutte dig til eller starte en samtale ved at vælge *Skriv* eller begynde at skrive.

Skriv beskeden. Vælg *Send*, eller tryk på tasten Ring op for at sende beskeden. Beskeden bliver stående på displayet, og svarbeskeden vises under din besked.

Redigering af din tilgængelighedsstatus

1. Åbn menuen *Chat*, og opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten.
2. Du kan få vist og redigere dine egne tilgængelighedsoplysninger eller dit kaldenavn ved at vælge *Mine indstillinger*.
3. Du kan give andre brugere af onlinebeskedtjenesten mulighed for at se, hvornår du er online, ved at vælge *Tilgængelighed > Tilgængelig for alle*.

Hvis du kun vil give kontaktpersonerne på kontaktlisten til onlinebeskedtjenesten mulighed for at se, hvornår du er online, skal du vælge *Tilgængelighed > Tilgængelig for kontakter*.

Du kan vise din status som offline ved at vælge *Tilgængelighed > Vis som offline*.

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, angiver , at du er online, og  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontaktpersoner til onlinebeskeder

Du kan føje kontaktpersoner til listen over kontaktpersoner til onlinebeskeder ved at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Chatkontakter*. Du kan føje en kontaktperson til listen ved at vælge **Valg > Tilføj kontakt** eller **Tilføj** (hvis der ikke er tilføjet nogen kontaktpersoner) > *Indtast id manuelt, Søg fra server, Kopiér fra server* eller *Vha. mobilnummer*.

Rul til en kontaktperson. Du kan starte en samtale ved at vælge **Chat** eller **Valg** vælge en af de tilgængelige indstillinger.

Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder

Du kan blokere beskeder ved at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Samtaler > Chatkontakter* eller slutte dig til eller starte en samtale. Rul til den kontakt, du vil blokere indgående beskeder for, og vælg **Valg > Bloker kontakt > OK**.

Du kan ophæve blokeringen af beskeder ved at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Listen Blokeret*. Rul til den kontakt, som du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og vælg *Fj. blok.*

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en onlinebeskedsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder. De private grupper er kun tilgængelige under en onlinebeskedsamtale. Grupperne gemmes på serveren hos tjenesteudbyderen. Hvis den server, som du er logget på, ikke understøtter gruppetjenester, vil alle grupperelaterede menuer være nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen muligvis stiller til rådighed. Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg *Grupper > Offentlige grupper*. Rul til en gruppe, som du vil chatte med, og vælg *Slut til*. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du skrive dit skærmenavn som dit kaldenavn i gruppen. Du kan slette en gruppe fra gruppelisten ved at vælge *Valg > Slet gruppe*. Du kan søge efter en gruppe ved at vælge *Grupper > Søg efter grupper*. Du kan søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.

Oprettelse af en privat gruppe

Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg *Grupper > Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, du vil bruge. Marker medlemmerne af den private gruppe på kontaklisten, og skriv en invitation.

■ E-mail-program

Email-programmet bruger EGPRS (netværkstjeneste) til at give dig adgang til din email-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette email-program fungerer på en anden måde end SMS-email-funktionen. For at kunne bruge telefonens email-funktion skal du anvende et kompatibelt email-system.

Telefonen understøtter POP3-, IMAP4-e og SMTP--mail-servere. Inden du kan sende og hente -mails, skal du gøre følgende:

- Opret en ny email-konto, eller brug din nuværende konto. Kontakt email-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din email-konto.
- Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at få oplysninger om, hvilke indstillinger der kræves til e-mail. Du modtager muligvis email-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 18. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 89.

Du aktiverer email-indstillingerne ved at vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > E-mail-beskeder**. Se [Email-beskeder](#) s. 62.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Skrivning og afsendelse af email

1. Vælg **Menu > Beskeder > E-mail > Opret e-mail**
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, et emne og e-mail-beskedenen.
Du kan vedhæfte en fil til e-mailen ved at vælge **Valg > Vedhæft** og filen i *Galleri*.

3. Vælg **Send** > *Send nu*.

Download af email

1. Du kan få adgang til email-programmet ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail*.
2. Du kan hente email-beskeder, der er blevet sendt til din email-konto, ved at vælge *Hent*.

Du kan hente nye email-beskeder og sende emails, der har været gemt i mappen *Udbakke* ved at vælge **Valg** > *Hent og send*.

Du kan starte med at hente overskrifterne fra de nye email-beskeder, der er sendt til din email-konto, ved at vælge **Valg** > *Modtag nye e-mail*. Derefter kan du hente de valgte email ved at markere dem, du ønsker, og vælge **Valg** > *Hent*.
3. Vælg den nye besked i *Indbakke*. Du kan læse den senere ved at vælge **Tilbage**.
 angiver en ulæst besked.

Læsning og besvarelse af email



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > *Indbakke* og den ønskede besked.
2. Du kan besvare en email ved at vælge **Besvar** > *Tom skærm* eller *Oprindelig tekst*. Du kan besvare flere ved at vælge **Valg** > *Svar til alle*. Bekræft eller rediger email-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > *Send nu*.

Indbakke og andre mapper

Telefonen gemmer email, som du har downloadet fra din email-konto, i mappen *Indbakke*. *Andre mapper* indeholder følgende mapper: *Kladder*, hvis du vil gemme ufærdige email, *Arkiv*, hvis du vil organisere og gemme emails, *Udbakke*, hvis du vil gemme emails, som ikke er blevet sendt, og *Sendte beskeder*, hvis du vil gemme emails, der allerede er blevet sendt.

Du kan styre mapperne og deres email-indhold ved at vælge **Valg** > *Administrer mappe*.

Sletning af email-beskeder

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Administrer mappe* og den ønskede mappe. Marker alle de beskeder, du vil slette, og vælg **Valg** > *Slet*.

Hvis du sletter en email på telefonen, slettes e-mail-beskeden ikke på email-serveren. Du kan indstille telefonen til også at slette emailen fra email-serveren ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Ekstra indstillinger* > *Gem kopi*: > *Slet hentede beskeder*.

■ Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger og vil have oplyst nummeret til telefonsvareren.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Talebeskeder* > *Aflyt talebeskeder*. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge *Nummer til telefonsvarer*.

Hvis det understøttes af netværket, angiver **OO**, at der er nye talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge *Aflyt*.

■ Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten *Infobeskeder* kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Du kan kontrollere tjenestens tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre ved at kontakte tjenesteudbyderen.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Tjenestekommand..* Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

■ Sletning af beskeder

Du kan slette beskeder ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Slet beskeder* > *Efter besked* for at slette enkeltbeskeder, *Efter mappe* for at slette alle beskeder i en mappe eller *Alle beskeder*. Hvis en mappe indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

■ Beskedindstillinger

Generelle indstillinger

Generelle indstillinger er fælles for tekst- og multimediebeskeder.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **Generelle indstillinger** og følgende indstillinger:

Gem sendte beskeder > **Ja** – for at indstille telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen **Sendte beskeder**

Overskriv i Sendte besk. > **Tilladt** – for at indstille telefonen til at overskrive de gamle sendte beskeder med de nye, når hukommelsen til beskeder er fuld. Denne indstilling vises kun, hvis du har angivet indstillingen **Gem sendte beskeder** > **Ja**.

Skriftstørrelse – for at vælge den skriftstørrelse, der skal bruges i beskeder

Grafiske smileys > **Ja** – for at indstille telefonen til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske

Tekstbeskeder

Tekstbeskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan SMS- og email-beskederne sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **SMS-beskeder** og følgende indstillinger:

Leveringsrapporter > **Ja** – for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Beskedcentraler > Tilføj central – for at angive telefonnummeret og navnet på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af tekstbeskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen.

Beskedcentral i brug – for at vælge den beskedcentral, der er i brug

E-mail-beskedcentraler > Tilføj central – for at angive telefonnummeret og navnet på den e-mail-central, der skal bruges ved afsendelse af SMS-e-mails.

E-mail-central i brug – for at vælge den SMS-e-mail-beskedcentral, der er i brug

Besked afventer i – for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked

Besked sendes som – for at vælge formatet for de beskeder, der skal sendes:

Tekst, Personssøger eller *Fax* (netværkstjeneste)

Brug pakke data > Ja – for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer

Tegnunderstøttelse > Fuld – for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes, som de vises. Hvis du vælger *Reduceret*, konverteres tegn med accenter og andre mærker til andre tegn. Når du skriver en besked, kan du kontrollere, hvordan beskeden ser ud hos modtageren, ved at få vist meddelelsen. Se [Skrivning og afsendelse af en SMS-besked](#) s. 40.

Svar via samme central > Ja – for at tillade, at modtageren af din besked sender dig et svar ved hjælp af beskedcentralen (netværkstjeneste)

MMS-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-beskeder som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 18. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 89.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **MMS-beskeder** og følgende indstillinger:

Leveringsrapporter > **Ja** – for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Standardsidevisningstid – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder

Tillad MMS-modtagelse – for at modtage eller blokere MMS-beskeden, vælg **Ja** eller **Nej**. Hvis du vælger **I hjemmenetværk**, kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt **I hjemmenetværk**. Det afhænger af telefonen, om denne menu er tilgængelig.

Indgående MMS-beskeder – for at tillade modtagelse af MMS-beskeder automatisk eller manuelt, når du er blevet spurgt eller for at afvise modtagelse. Denne indstilling vises ikke, hvis **Tillad MMS-modtagelse** er angivet til **Nej**.

Tillad reklamer – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis **Tillad MMS-modtagelse** er angivet til **Nej**, eller **Indgående MMS-beskeder** er angivet til **Afvis**.

Konfigurationsindstil. > **Konfiguration** – der vises kun de konfigurationer, der understøtter MMS-beskeder. Vælg en tjenesteudbyder **Standard** eller **Personlig konfiguration** til MMS-beskeder. Vælg **Konto** og en MMS-tjenestekonto, der er indeholdt i de aktive konfigurationsindstillinger.

Email-beskeder

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan email sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til email-programmet som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 18. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 89.

Du aktiverer indstillingerne for email-programmet ved at vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > E-mail-beskeder** og følgende indstillinger:
Konfiguration – Vælg det sæt, du vil aktivere.

Konto – Vælg en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

Navn – Indtast dit navn eller kaldenavn.

E-mail-adresse – Indtast din email-adresse.

Medtag signatur – Du kan definere en signatur, der automatisk føjes til slutningen af din email, når du skriver din meddelelse.

Svar til-adresse – Indtast den email-adresse, som du vil have svarene sendt til.

SMTP-brugernavn – Indtast det navn, som du vil bruge på udgående mails.

SMTP-adgangskode – Indtast den adgangskode, du vil bruge til udgående mails.

Vis terminalvindue – Vælg **Ja** for at foretage manuel brugergodkendelse for intranet-forbindelser.

Servertype: indg. e-mail – Vælg **POP3** eller **IMAP4** afhængigt af den type email-system, du bruger. Hvis begge typer er understøttede, skal du vælge **IMAP4**.

Indstil. for indg. e-mails – Vælg de tilgængelige valgmuligheder for **POP3** eller **IMAP4**.

7. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter med flere oplysninger, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede af et begrænset antal kontakter.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Navne**. Rul gennem listen med kontakter, eller indtast de første tegn i det navn, du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Du kan gemme et navn og et telefonnummer ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Navne** > **Valg** > **Tilføj ny kontakt**. Indtast efternavnet, fornavnet og telefonnummeret.

■ Sådan gemmer du oplysninger

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn. Du kan også vælge en tone eller et videoklip for en kontaktperson.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn på listen over kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, anvendes standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Indstillinger* s. 69.
2. Søg efter den kontaktperson, hvor du vil tilføje oplysninger, og vælg *Detaljer* > *Valg* > *Tilføj detalje*. Vælg blandt de tilgængelige indstillinger.

Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du søge efter et id på tjenesteudbyderens server ved at vælge *Bruger-id* > *Søg*. Se *Min status* s. 65. Hvis der kun findes et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers kan du gemme id'et ved at vælge *Valg* > *Gem*. Du kan indtaste id'et ved at vælge *Indtast id manuelt*. Indtast id'et, og vælg *OK* for at gemme det.

■ Kopiering af kontaktpersoner

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg *Valg* > *Kopier*. Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg **Detaljer**. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller udskifte billedet ved at vælge **Valg > Rediger**. Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Valg > Skift type**. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge **Standardnummer**. Du kan ikke redigere et id, når det er på listen **Chatkontakter** eller **abonnement**.

■ Sletning af kontakter

Du kan slette alle kontaktpersoner og de oplysninger, der er knyttet til dem i telefonens eller SIM-kortets hukommelse, ved at vælge **Menu > Kontakter > Slet alle kontakter > Fra telefonhukommelsen** eller **Fra SIM-kortet**. Bekræft ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg > Slet kontakt**.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede detalje, og vælg **Valg > Slet**, og vælg derefter en af de tilgængelige indstillinger. Når et billede eller videoklip slettes fra Kontaktpersoner, slettes det ikke fra **Galleri**.

■ Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele din status med andre brugere, der har compatible enheder og adgang til tjenesten, f.eks. familie, venner og

kolleger. Tilgængelighedsstatus omfatter din tilgængelighed, en statusbesked og et personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten og anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De krævede oplysninger vises under *abonnement* i brugerens menu for *Kontakter*. Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der skal kunne se din status.

Inden du kan bruge statustjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne til tjenesten. Se *Konfiguration* s. 89.

Mens der er oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Statustjenesten forbliver aktiv i baggrunden. Hvis du afbryder forbindelsen til tjenesten, vises din tilgængelighedsstatus til andre brugere i et bestemt tidsrum afhængigt af tjenesteudbyderen.

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Min status* og følgende indstillinger:

Opret forb. til Min status eller *Afbryd forb. til tjenesten* – for at oprette eller afbryde forbindelsen til tjenesten

Vis min status > *Privat status* eller *Offentlig status* – for at vise din tilgængelighedsstatus

Rediger min status > *Min tilgængelighed*, *Min statusbesked*, *Mit statuslogo* eller *Vis til* – for at ændre din tilgængelighedsstatus

Mine abonnenter > *Aktuelle abonnenter*, *Listen Privat* eller *Listen Blokeret* – for at vise de personer, der abonnerer på, eller som er forhindrede i at se dine statusoplysninger

Indstillinger > Vis status i standbytilst., Forbindelsestype eller Indst. for Chat/Min status

■ Navne i abonnement

Du kan oprette en liste over kontaktpersoner, hvis statusoplysninger du vil kunne se. Du kan få vist oplysningerne, hvis den enkelte kontakt og netværket tillader det. Du kan få vist de navne, der er oprettet abonnement på, ved at rulle gennem kontaktpersonerne eller ved hjælp af menuen *labonnement*.

Kontroller, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Indstillinger* s. 69.

Du kan oprette forbindelse til statustjenesten ved at vælge *Menu > Kontakter > Min status > Opret forb. til Min status*.

Tilføjelse af kontaktpersoner til navne, der abonneres på

1. Vælg *Menu > Kontakter > labonnement*. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til statustjenesten, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse nu.
2. Hvis listen ikke indeholder nogen kontaktpersoner, skal du vælge *Tilføj*. Ellers skal du vælge *Valg > Nyt abonnement*. Listen med kontaktpersoner vises.
3. Vælg en kontaktperson på listen. Hvis kontaktpersonen har et gemt id, tilføjes kontaktpersonen på listen over navne, der abonneres på. Hvis der er mere end ét id, skal du vælge et af dem. Når du har tegnet abonnement på kontaktpersonen, vises *Abonnement aktiveret*.



Tip! Du kan oprette abonnement på en kontaktperson på listen *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge *Detaljer* > *Valg* > *Anmod om status* > *Som abonnement*.

Hvis du kun vil have vist statusoplysninger, men ikke abonnere på en kontakt, skal du vælge *Anmod om status* > *Kun én gang*.

Visning af navne i abonnement

Du kan finde yderligere oplysninger om at få vist statusoplysninger under *Søgning efter en kontakt* p. 63.

1. Vælg *Menu* > *Kontakter* > *I abonnement*.

Statusoplysningerne for den første kontaktperson på listen over navnene i abonnement vises. De oplysninger, som en person vil gøre tilgængelig for andre, kan omfatte tekst og et ikon.



, eller angiver, at personen er tilgængelig, ikke kan ses af andre eller ikke er tilgængelig.



angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Vælg *Valg* > *Vis detaljer* for at få vist oplysningerne om den valgte kontaktperson, eller vælg *Valg* > *Nyt abonnement*, *Send besked*, *Send visitkort* eller *Ophæv abonnement*.

Ophævelse af et abonnement på en kontaktperson

Du kan ophæve et abonnement på en kontakt på listen *Kontakter* ved at vælge kontaktpersonen og *Valg* > *Ophæv abonnement* > *OK*.

Du kan finde yderligere oplysninger om at ophæve et abonnement i menuen / *abonnement* under *Visning af navne i abonnement* s. 68.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontaktperson, hvis oplysninger du vil sende, og vælge *Detaljer* > *Valg* > *Send visitkort* > *Via MMS*, *Via SMS* eller *Via Bluetooth*.

Når du har modtaget et visitkort, skal du trykke på *Vis* > *Gem* for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge *Afslut* > *Ja*.

■ Indstillinger

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Indstillinger* og følgende indstillinger:

Hukommelse i brug – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontaktpersoner. Vælg *Telefon og SIM* for at hente navne og numre fra begge hukommelser. I så fald gemmes navne og numre i telefonens hukommelse, når du gemmer dem.

Kontaktvisning – for at vælge den måde, navne og telefonnumre under *Kontakter* vises på

Visning af navn – for at vælge, om kontaktpersonens for- eller efternavn skal vises først

Skriftstørrelse – for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes på listen over kontaktpersoner

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet

■ Grupper

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Grupper* for at arrangere de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Hurtigkald* og rulle hen til det hurtigkaldsnummer, du ønsker.

Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > *Skift*. Vælg **Søg** og den kontaktperson, du vil tildele. Hvis funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også *Hurtigkald* under *Opkald* s. 86.

Se *Hurtigkald* s. 31, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne.

■ Info, tjenester og mine numre

Vælg **Menu** > *Kontakter*, og vælg en af disse undermenuer:

Infonumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens infonumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet, hvis numrene findes på SIM-kortet

8. Opkaldslog



Telefonen registrerer ubesvarede, modtagne og udgående opkald, hvis det understøttes af netværket, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Du kan se oplysningerne om dine samtaler ved at vælge **Menu** > **Log** > **Ubesvarede opkald**, **Indgående opkald** eller **Udgående opkald**. Hvis du vil se telefonnumrene for de seneste ubesvarede, modtagne og udgående opkald i kronologisk orden, skal du vælge **Opkaldslog**. Du kan hente de kontaktpersoner, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Beskedmodtagere**.

Du kan se de omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger ved at vælge **Menu** > **Log** > **Opkaldsvarighed**, **Pakkedatatæller** eller **Pakkedataforb.timer**.

Du kan få vist, hvor mange beskeder du har sendt og modtaget, ved at vælge **Menu** > **Log** > **Beskedtæller**.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Nogle timere kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

■ Positionsoplysninger

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig. Du kan sikre, at netværket kun leverer positionsoplysninger om din telefon, hvis du har godkendt

det (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at angive positionsoplysninger.

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge **Acceptér** eller **Afvis**. Hvis du ikke modtager positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Telefonen viser *1 ubesvaret positionsanmodning*. Du kan få vist den manglende positionsanmodning ved at vælge **Vis**.

Du kan få vist oplysningerne om de 10 seneste fortrolighedsmeddelelser og anmodninger eller slette dem ved at vælge **Menu > Log > Positionering > Positionslog > Åbn mappe** eller **Slet alt**.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**, og vælg derefter den ønskede profil og en af følgende indstillinger:

Aktivér – for at aktivere den valgte profil

Tilpas – for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Tidsindstillet – for at indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum op til 24 timer og angive sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

■ Temaer

Et tema indeholder mange elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse telefonen, f.eks. tapet, pauseskærme, farveskemaer og en ringetone.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer** samt en af følgende indstillinger:

Vælg tema – for at angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i **Galleri**. Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.

Temaoverførsler – for at åbne en liste over hyperlinks, som kan bruges til at hente flere temaer.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toner*. Du kan finde de samme indstillinger i menuen *Profiler*. Se *Profiler* s. 74.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringesignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg *Markér*.

Vælg **Valg** > *Gem* for at gemme indstillingerne eller *Annuller* for ikke at ændre indstillingerne.

Hvis du vælger det højeste ringetoneniveau, når ringetonen det højeste niveau efter nogle få sekunder.

Et tema kan indeholde en tone, der afspilles, når du åbner og lukker telefonen. Du kan slukke for tonen ved at ændre indstillingen under *Andre toner*. Bemærk, at denne indstilling også deaktiverer advarselstoner.

■ Display

Ved hjælp af displayindstillingerne kan du tilpasse visningen på telefonens display.

Standbytilstandsindstil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Display** > **Standbytilstandsindstil.** og følgende indstillinger:

Aktiv standby – for at tænde eller slukke den aktive standbytilstand og organisere og tilpasse den aktive standbytilstand. Se **Aktiv standby** s. 27.

Baggrund – for at føje baggrundsbilledet til visningen i standbytilstand

Drejemekeanismeanimat. – for at indstille telefonen til at vise en animation, når du åbner og lukker den

Skriftfarve i standbytilst. – for at vælge farven til teksterne i displayet i standbytilstand

Operatørlogo – for at indstille din telefon til at vise eller skjule operatørlogoet. Menuen er nedtonet, hvis du ikke har gemt operatørlogoet. Kontakt netværksoperatøren for at få yderligere oplysninger om tilgængeligheden af operatørlogoer.

Celleinformation > **Til** – for at få vist celle-id'et, hvis det findes i netværket

Pauseskærm

Du kan vælge en pauseskærm i **Galleri** ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Display** > **Pauseskærm** > **Pauseskærme** > **Billede**, **Diassæt**, **Videoklip** eller **Start Kamera**. Du kan hente flere pauseskærme ved at vælge **Grafikoverførsler**. Du kan indstille det tidsrum, der skal gå, inden pauseskærmen aktiveres, ved at vælge **Timeout**. Du kan aktivere pauseskærmen ved at vælge **Til**.

Strømbesparer

Du kan spare på batteristrømmen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Strømsparer*. Datoen og et digitalur vises, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.

Skriftstørrelse

Du kan vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Skriftstørrelse*.

■ Klokkeslæt og dato

Du kan angive klokkeslæt- og datoindstillinger ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Ur og dato* > *Ur*, *Dato* eller *Autoopdat. af dato og tid* (netværkstjeneste).

■ Mine genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner i telefonen, som du ofte anvender.

Venstre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen til den venstre valgtast ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Venstre valgtast*. Se også *Standbytilstand* s. 26.

Hvis venstre valgtast er **Gå til** skal du vælge **Gå til** for at aktivere en funktion samt den ønskede funktion på listen over personlige genveje. Vælg **Valg** og følgende indstillinger:

Valgmuligheder – for at føje en funktion til listen med genveje eller for at fjerne en. Rul hen til funktionen og vælg **Markér** eller **Fj. mark.**

Organiser – for at omarrangere funktionerne på listen over personlige genveje. Rul hen til den funktion, du ønsker at flytte, og vælg **Flyt**. Rul hen til det sted, som du ønsker at flytte funktionen til, og vælg **OK**.

Højre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen til den højre valgtast ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Højre valgtast*. Se også *Standbytilstand* s. 26.

Navigationstast

Du kan vælge genvejsfunktionerne til navigationstasterne ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Navigeringstast*. Rul til den ønskede tast, og vælg **Skift** og en funktion på listen. Du kan fjerne en genvejsfunktion fra tasten ved at vælge (*tom*). Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at vælge **Tildel**. Se *Genveje i standbytilstand* s. 28.

Aktiver aktiv standby

Du kan vælge den tast, der aktiverer den aktive standbynavigationstilstand, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Aktivere aktiv standby* > *Navigeringstast op*, *Navigeringstast ned* eller *Navigeringstast op/ned*.

Stemmekommandoer

Du kan ringe op til kontaktpersoner og udføre telefonfunktioner ved hjælp af stemmekommandoer. Stemmekommandoer er sprogafhængige. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du indstiller sproget, i *Sprog i stemmeafspilning* under *Telefon* s. 87.

Du kan vælge de telefonfunktioner, der skal kunne aktiveres med en stemmekommando, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Stemmekommandoer* og en mappe. Rul til en funktion.  viser, at stemmekoden er aktiveret. Du kan aktivere stemmekoden ved at vælge **Tilføj**. Du kan afspille den aktiverede stemmekode ved at vælge **Afspil**. Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af stemmekommandoer på *Udvidet taleopkald* s. 32.

Rul til en telefonfunktion, og vælg en af følgende indstillinger for at styre stemmekommandoerne:

Rediger eller *Fjern* – for at ændre eller deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion

Tilføj alle eller *Fjern alle* – for at aktivere eller deaktivere stemmekommandoer til alle funktioner på stemmekommandolisten.

■ Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi eller en USB-datakabelforbindelse. Du kan også definere indstillingerne for opkaldsforbindelser for EGPRS.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikation 2,0 og understøtter følgende Bluetooth-profiler: generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, og serial port. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Da enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre enheder ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth** og følgende indstillinger:

Bluetooth > **Til** eller **Fra** – for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen.

 angiver, at der er en aktiv Bluetooth-forbindelse.

Søg efter lydekstraudstyr – for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder. Vælg den enhed, du ønsker at forbinde til telefonen.

Forbundne enheder – for at søge efter alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg **Ny/nyt**, hvis du vil have vist en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Rul til en enhed, og vælg **Forbind**. Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden (op til 16 tegn) for at tilknytte (binde) enheden til telefonen. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Telefonen opretter forbindelse til enheden, hvorefter du kan starte dataoverførslen.

Trådløs Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Bluetooth*. Du kan kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv, ved at vælge *Aktive enheder*. Du kan få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen, ved at vælge *Forbundne enheder*.

Vælg **Valg** for at få adgang til tilgængelige funktioner, afhængigt af enhedens status og Bluetooth-forbindelsen.

Bluetooth-indstillinger

Du kan definere, hvordan telefonen vises over for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Bluetooth* > *Indstillinger for Bluetooth* > *Telefonens synlighed* eller *Telefonens navn*.

Hvis du bekymrer dig om sikkerheden, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen eller angive **Telefonens synlighed** til **Skjult**. Accepter aldrig Bluetooth-kommunikation fra andre enheder end dem, du har godkendt.

Pakke data (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IPbaseret netværk (Internet Protocol). Muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

De programmer, der kan bruge pakke data, er MMS, video-streaming, internetbrowseren, email, ekstern SyncML, overførsel af Java-programmer og pc-opkald.

Du kan definere, hvordan tjenesten skal bruges, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakke data** > **Pakke dataforbindelse**. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Efter behov – for at angive, at pakke dataforbindelsen skal oprettes, når et program skal bruge den. Forbindelsen lukkes, når programmet afsluttes.

Altid online – for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til et pakke datanetværk, når du tænder telefonen.  eller  viser, at GPRS- eller EGPRS-tjenesten er tilgængelig. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en pakke dataforbindelse, angiver  eller , at GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).

Modemindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem, så det er muligt at oprette en EGPRS-forbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for EGPRS-forbindelserne fra pc'en ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkedata > Pakkedataindstil. > Aktivt adgangspunkt** og aktivere det adgangspunkt, du vil bruge. Vælg **Rediger aktivt adg.punkt > Alias for adgangspunkt**, indtast et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg **OK**. Vælg **Pakkedata-adgangspunkt**, indtast navnet på adgangspunktet (APN) for at oprette en forbindelse til et EGPRS-netværk, og vælg **OK**.

Du kan også angive indstillingerne for EGPRS-opkaldstjenesten (navnet på adgangspunktet) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se [Nokia PC Suite s. 120](#). Hvis du har angivet indstillingerne både på pc'en og på telefonen, anvendes pc-indstillingerne.

Dataoverførsel

Synkroniser din kalender, dine kontaktpersoner og notater med en anden kompatibel enhed (f.eks. en mobiltelefon), en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan overføre data med en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed, når du bruger telefonen uden et SIM-kort. Bemærk, at nogle funktioner vises udtonet i

menuerne og kan ikke bruges, når du bruger telefonen uden et SIM-kort. Synkronisering med en fjern internetserver er ikke mulig uden et SIM-kort.

Partnerliste

Hvis du vil kopiere eller synkronisere data fra din telefon, skal navnet på enheden og indstillingerne være på partnerlisten i overførselskontaktpersoner. Hvis du modtager data fra andre enheder (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), føjes partneren automatisk til listen ved brug af kontaktpersondataene fra den anden enhed. *Serversynkronisering* og *Pc-synkronisering* er de oprindelige punkter på listen.

Du kan føje en ny partner til listen (f.eks. en ny enhed) ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > **Valg** > *Tilføj overførselskontakt* > *Telefonsynkronisering* eller *Telefonkopiering* og indtaste indstillingerne i overensstemmelse med overførselstypen.

Du kan redigere kopien og synkronisere indstillingerne ved at vælge en kontaktperson på partnerlisten og vælge **Valg** > *Rediger*.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg** > *Slet* og bekræfte *Slet overførselskontakt?*. Du kan ikke slette *Serversynkronisering* eller *Pc-synkronisering*.

Dataoverførsel til en kompatibel enhed

Til synkroniseringen anvendes trådløs Bluetooth-teknologi eller en kabelforbindelse. Den anden enhed er i standbytilstand.

Du kan starte dataoverførslen ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data** og en anden overførselspartner på listen end **Serversynkronisering** eller **Pc-synkronisering**. De valgte data kopieres eller synkroniseres i henhold til indstillingerne. Den anden enhed skal også være aktiveret til modtagelse af data.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Før du synkroniserer data fra kalender, noter og kontaktpersoner fra en kompatibel pc, skal du installere Nokia PC Suite-softwaren til din telefon på pc'en. Brug trådløs Bluetooth-teknologi eller et USB-datakabel til synkroniseringen, og start synkroniseringen fra pc'en.

Synkronisering fra en server

Hvis du vil bruge en ekstern internetserver, skal du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Hvis du vil have yderligere oplysninger og de krævede indstillinger til denne tjeneste, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste s. 18](#) og [Konfiguration s. 89](#).

Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, synkroniserer du telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Serversynkronisering**. Afhængigt af indstillingerne skal du vælge **Starter synkronisering** eller **Starter kopiering**.

Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter, hvis kontaktpersonerne eller kalenderen er fyldt op.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem telefonen og en kompatibel pc eller en printer, der understøtter PictBridge. Du kan også bruge USB-datakablet sammen med Nokia PC Suite.

Du kan aktivere telefonen til dataoverførsel eller billedudskrivning ved at tilslutte datakablet, når *USB-datakabel tilsluttet. Vælg tilstand*. vises på telefonen, vælg **OK**. Vælg en af følgende tilstande:

Standardtilstand – for at bruge kablet til PC Suite

Udskrivning – for at udskrive billeder direkte fra telefonen ved brug af en kompatibel printer

Du kan ændre USB-tilstanden ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *USB-datakabel* > *Standardtilstand*, *Udskrivning* eller *Datalager*.

■ Opkald

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald* og følgende indstillinger:

Omstilling – for at omstille dine indgående opkald (netværkstjeneste). Du kan muligvis ikke omstille dine opkald, hvis nogle af opkaldsspærringsfunktionerne er aktive. Se også *Opkaldsspærring* på *Sikkerhed* s. 90.

Valgfri svartast > *Til* – for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, kameratasten, valgtasterne og tasten Afslut

Automatisk genopkald > *Til* – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret

Hurtigkald > Til – for at foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne 2 til 9, ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede

Banke på > Aktivér – for at indstille netværket til at informere dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se [Banke på](#) s. 33.

Oversigt efter opkald > Til – for at få telefonen til kortvarigt at vise opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald

Send eget opkalds-id > Ja – for at vise dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til, eller for at skjule det (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med serviceudbyderen, ved at vælge *Netværksafhængig*.

Linje til udgående opkald – for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet (netværkstjeneste).

Håndter opk. med drejemekanisme – for at indstille telefonen til at besvare opkald, når du åbner den, eller til at afslutte opkald, når du lukker telefonen.

■ Telefon

Vælg *Menu > Indstillinger > Telefon* og følgende indstillinger:

Indstillinger for sprog – for at indstille sproget på telefonens display, skal du vælge *Sprog på telefon*. Hvis du vælger *Automatisk*, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

Du kan vælge sproget på USIM-kortet ved at vælge *SIM-sprog*.

Du kan indstille sproget for afspilningen af stemmekommandoer ved at vælge *Sprog i stemmeafspilning*. Se *Udvidet taleopkald* s. 32 og *Stemmekommandoer* under *Mine genveje* s. 77.

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*.

Automatisk tastaturlås – for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Vælg *Til*, og angiv tidsrummet.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Opstartstekst – for at skrive den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes

Valg af operatør > Automatisk – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør.

Bekræft SIM-tjen.handling – Se *SIM-tjenester* s. 119.

Aktivering af hjælpepetekst – for at vælge om telefonen skal vise hjælpepetekster.

Starttone – for at vælge, om telefonen skal afspille en tone, når den tændes.

Sluktone – for at vælge, om telefonen skal afspille en tone, når den slukkes. Det afhænger af telefonen, om denne menu er tilgængelig.

■ Ekstraudstyr

Denne menu eller følgende indstillinger vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Ekstraudstyr**. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge mellem følgende indstillinger:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilkobler det valgte ekstraudstyr.

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter fem sekunder. Hvis **Ringsignal** er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, er automatisk besvarelse deaktiveret.

Lys – for at indstille lysene permanent **Tændt**. Vælg **Automatisk** for at tænde lysene i 15 sekunder, efter at du har trykket på en tast.

Teksttelefon > **Brug teksttelefon** > **Ja** – for at bruge indstillingerne for teksttelefon i stedet for indstillingerne for headset eller teleslynge

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Disse tjenester er MMS-tjenesten, onlinebeskeder, synkronisering, email-programmet, streaming og browseren. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 18.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Konfiguration** og følgende indstillinger:

Standardkonfig.indstil. – for at se de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg **Detaljer** for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne til denne tjenesteudbyder understøtter. Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg > Brug som standard**. Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge **Slet**.

Aktiv. standard i alle pgr. – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer

Foretrukket adg.punkt – for at se de gemte adgangspunkter. Rul hen til et adgangspunkt, og vælg **Valg > Detaljer** for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og GPRS-adgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Tjen.udbyders support – for at downloade konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen

Personlige konfig.indstil. – for manuelt at føje nye personlige konti til forskellige tjenester og aktivere eller slette dem. Du kan tilføje en ny personlig konto, hvis du ikke har tilføjet nogen, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg > Tilføj ny/nyt**. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg > Slet** eller **Aktivér**.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Sikkerhed** og følgende indstillinger:

PIN-kode-anmodning og **UPIN-kode-anmodning** – for at indstille telefonen til at anmode om PIN- eller UPIN-koden, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

PIN2-kodeanmodning – for at vælge om der kræves PIN2-kode for at bruge en bestemt telefonfunktion, der er beskyttet af PIN2-koden. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring – for at begrænse indgående og udgående opkald (netværkstjeneste). Der kræves en spærringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet

Lukket brugergruppe – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste)

Sikkerhedsniveau > **Telefon** – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis du vælger **Hukommelse**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden eller spærringsadgangskoden.

Kode i brug – for at angive, om PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv

Godkendelsescertifikater eller **Brugercertifikater** – for at få vist listen over de nøgle- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen. Se [Certifikater](#) s. 117.

Sikkerhedsmodulindstil. – for at få vist *Sikkerhedsmoduldetaljer*, activate *PIN-kode-anmodning* eller ændre modul-PIN-koden og signatur-PIN-koden. Se også *Adgangskoder* s. 17.

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge *Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindst.* Indtast sikkerhedskoden. De data, du har indtastet eller overført, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*, slettes ikke.

10. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis denne menu ikke vises, ændres numrene på de følgende menuer tilsvarende.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Se [Tjenesteindbakke](#) s. 115, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

11. Galleri



I denne menu kan du styre billeder, videoklip, musikfiltre, temaer, grafik, toner, optagelser og modtagne filer. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Du kan se listen over mapper ved at vælge **Menu > Galleri**.

Du kan se de tilgængelige indstillinger for en mappe ved at vælge den > **Valg**.

Du kan se en liste over filer i mappen ved at vælge mappen > **Åbn**.

Du kan se de tilgængelige indstillinger for en fil ved at vælge den > **Valg**.

12. Multimedia




Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.

■ Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera.

Sådan tager du et snapshot


Hold telefonen vandret. Start kameraet i stillbilledtilstand  ved at trykke på kameratasten (1), eller start i videotilstand  ved at trykke på kameratasten og holde den nede. Zoom ind og ud ved hjælp af lydstyrketasten (2). Tryk på kameratasten for at tage et billede eller for at starte og midlertidigt stoppe en video-optagelse. Tryk på tænd/sluk-tasten for at stoppe kameraet. Telefonen gemmer et billede i *Galleri > Billeder* og en videooptagelse i *Videoklip*.

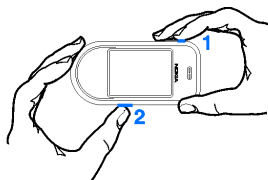

Sådan tager du et billede

Hvis du vil starte kameraet, skal du trykke på tasten på kameraet eller vælge *Menu > Multimedia > Kamera*.

Hvis du vil bruge kameraet, skal du holde telefonen vandret. I denne position skal du trykke navigationstasten til venstre eller højre for at skifte mellem kamera- (stillbillede) og videotilstand. I kameratilstand zoomer du ind og ud ved at trykke navigationstasten op og ned eller ved hjælp af lydstyrketasten.

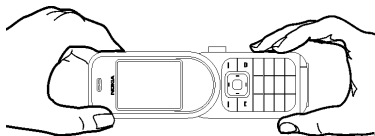

Du kan tage et foto ved at vælge **Tag bill.** eller trykke på kamerastasten. Telefonen gemmer billedet i **Galleri > Billeder**. Du kan tage et nyt billede ved at vælge **Tilbage**. Hvis du vil sende billedet som MMS-besked, skal du vælge **Valg > Send**.

Vælg **Valg** for at angive **Slå aftentilstand til**, hvis lyset er dæmpet, **Selvudløser til** for at aktivere selvudløseren, **Billedsekvens til** for at tage billeder i hurtig rækkefølge. Med den højeste indstilling for billedstørrelse tages der tre billeder i rækkefølge, og med andre størrelsesindstillinger tages der fem billeder.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1280 x 960 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud på disse materialer.

Optagelse af et videoklip

Du kan vælge videotilstand ved at rulle til venstre eller højre i vandret position eller vælge **Valg > Video**. Du starter videooptagelsen ved at vælge **Optag**. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Telefonen gemmer optagelsen i **Galleri > Videoklip**.

Kamerafiltre

Du kan bruge et filter sammen med kameraet ved at vælge **Valg** > *Effekter* > *Falske farver*, *Gråtoneskala*, *Sepia*, *Negativ* eller *Solariser*.

Kameraindstillinger

Du kan ændre kameraets indstillinger ved at vælge **Valg** > *Indstillinger*.

■ Medieafspiller

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder. Du kan også få vist compatible streaming-videoer fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Medieafspiller* > *Åbn Galleri*, *Bogmærker*, *Gå til adresse* eller *Medieoverførsler*.

Konfiguration af en streaming-tjeneste

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til streaming, som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Se

[Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 18. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 89.

Hvis du vil aktivere indstillingerne, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Medieafspiller* > *Streamingindstillinger*

2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter streaming, vises. Vælg en tjenesteudbyder **Standard** eller **Personlig konfiguration** til streaming.
3. Vælg **Konto** og en streaming-tjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

■ Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Du kan bruge de grafiske taster **▲**, **▼**, **◀◀** eller **▶▶** på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede tast, hvorefter du skal vælge den.

Sådan gemmer du radiofrekvenser

1. Vælg og hold **◀◀** eller **▶▶** nede for at starte søgningen. Tryk kortvarigt på **◀◀** eller **▶▶** for at ændre radiofrekvensen i trin af 0,05 MHz.
2. Du kan gemme en frekvens på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede. Du kan gemme frekvensen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke

kortvarigt på 1 eller 2 og trykke på den ønskede nummertast mellem 0 og 9 og holde den nede.

3. Indtast navnet på radiostationen.

Sådan hører du radio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Vælg ▲ eller ▼, eller tryk på headset-tasten for at rulle til den ønskede frekvens. Tryk kortvarigt på de tilsvarende nummertaster for at vælge en radiostation. Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Sluk radioen – for at slukke radioen

Gem kanal – for at gemme en ny radiostation

Visual Radio – for at angive, om programmet Visual Radio skal bruges (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og priser. Nogle radiostationer sender muligvis tekstbaserede eller grafiske oplysninger, som du kan se ved hjælp af programmet Visual Radio.

Visual Radio-indstillinger – for at vælge indstillingerne for **Visual Radio**. Du kan indstille, om programmet skal starte automatisk, når du tænder radioen, ved at vælge **Aktivér visuel tjeneste** > **Automatisk**. Du kan få adgang til et websted med en liste over radiostationer ved at vælge **Stationsoversigt**. Det visuelle radio-id vises, hvis det er tilgængeligt.

Kanaler – for at vælge listen over gemte stationer. Du kan slette eller omdøbe en station ved at rulle til den ønskede station og vælge *Valg* > *Slet kanal* eller *Omdøb*.

Monosignal eller *Stereosignal* – for at lytte til radioen i mono eller stereo

Højttaler eller *Headset* – for at lytte til radioen via højttalerne eller et headset. Sørg for, at headsettet fortsat er koblet til telefonen. Headset-ledningen fungerer som radioens antenne.

Indstil frekvens – for at indtaste den ønskede radiostations frekvens

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du hører radio. Under opkaldet afbrydes radiolyden.

Når et program, der anvender en pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke forstyrrende på radioen.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald og gemme dem i *Galleri*. Dette er nyttigt, hvis du vil optage et navn og et telefonnummer, som du senere vil skrive ned.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg *Menu* > *Multimedia* > *Optager*.

Du kan bruge de grafiske taster ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Du starter optagelsen ved at vælge . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg** > *Optag*. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag biplyd. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge .
3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge . Optagelsen gemmes i *Galleri* > *Optagelser*.
Du kan lytte til den seneste optagelse ved at vælge **Valg** > *Afspil seneste*.
Du kan sende den seneste optagelse ved at vælge **Valg** > *Send seneste*.
Du kan se listen over optagelser i *Galleri*, vælg **Valg** > *Optagelser* > *Optagelser*.

Stereoudvidelse

Stereoudvidelse forbedrer telefonens lydoutput via en bredere stereolydeffekt. Du kan ændre indstillingen ved at vælge **Menu** > *Multimedia* > *Stereoudvidelse*.

13. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg

Menu > *Planlægning* > *Alarm*.

Du kan indstille alarmen ved at vælge *Alarmtid* og indtaste alarmtidspunktet. Du kan ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælge *Til*.

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge *Gentaget alarm*.

Du kan vælge alarmtonen eller angive radioen som alarmtone ved at vælge *Alarmtone*. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du koble headsettet til telefonen. Telefonen bruger den seneste radiostation, du har lyttet til, som alarm, og alarmen udsendes gennem højttalerne. Hvis du fjerner headsettet eller slukker telefonen, erstattes radioen af standardalarmtonen.

Du kan angive en udsættelses-timeout ved at vælge *Udsættelsestimeout* og tidsperioden.

Standstopping af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal og blinker *Alarm!*, og det aktuelle tidspunkt vises i displayet, selvom telefonen er slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge *Stop*. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger *Udsæt*, afbrydes

alarmen i den tidsperiode, du har angivet i *Udsættelsestimeout*, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Den aktuelle dag angives med en ramme. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift, og begyndelsen af noten vises under kalenderen. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se en uge, skal du vælge **Valg** > *Ugevisning*. Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måned- eller ugevisningen, og vælge **Valg** > *Slet alle noter*.

Med de andre valgmuligheder i dagsvisningen kan du oprette en note, slette, redigere, flytte eller gentage en note, kopiere en note til en anden dag, sende en note med Bluetooth-teknologi eller sende en note til kalenderen på en anden kompatibel telefon som SMS-besked eller MMS-besked. I *Indstillinger* kan du indstille dato, klokkeslæt, tidszone, dato- og klokkeslætfomat, datoseparator, standardvisning eller ugens første dag. I *Slet noter automatisk* kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**. Rul til datoen, vælg **Valg** > **Opret note** og en af følgende notetyper:  **Møde**,  **Ring til**,  **Fødselsdag**,  **Notat** eller  **Påmindelse**. Udfyld felterne.

Notealarm

Noten vises på telefonen, og der høres en tone, hvis du har angivet det. Når der vises en opkaldsnote  på displayet, kan du foretage et opkald til det viste nummer ved at trykke på tasten Ring op. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i 10 minutter ved at vælge **Udsæt**.

Du kan stoppe alarmen uden at se noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme en note om en opgave, du skal udføre, ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Opgaveliste**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > **Tilføj**. Udfyld felterne, og vælg **Gem**.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**. Mens du ser en note, kan du også vælge at redigere attributterne.

Du kan også vælge en indstilling til sletning af den valgte note og slette alle de noter, du har markeret som udført. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon som SMS-besked eller MMS-besked, gemme en note som en kalendernote eller åbne kalenderen.

■ Noter

Du kan skrive og sende noter ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Noter**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > **Opret note**. Skriv noten, og vælg **Gem**.

Andre valgmuligheder omfatter sletning og redigering af en note. Når du redigerer en note, kan du også lukke tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne. Du kan sende noten til compatible enheder via den trådløse Bluetooth-teknologi, som SMS-besked eller som MMS-besked.

■ Nedtællingsur

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Nedtællingsur**. Indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder, og vælg **OK**. Du kan også vælge at skrive en tekst, der bliver vist, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge **Skift tid**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten **Nedtælling udløbet** vises. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk efter 60 sekunder. Du kan stoppe alarmen og slette noteteksten ved at vælge **Afslut**. Du kan genstarte nedtællingsuret ved at vælge **Genstart**.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på tasten Afslut.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Stopur** og følgende indstillinger:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mellemtid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**.

Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**.

Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg** > **Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**.

Omgangstid – for at registrere omgangstider

Fortsæt – for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret

Vis tider eller **Slet tider** – for at få vist eller slette de gemte tider

14. Programmer



■ Start af et spil

Telefonens software indeholder også nogle spil.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Spil**. Rul til det ønskede spil, og vælg **Åbn**.

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for et spil ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Programindstillinger**.

Du kan finde yderligere oplysninger om spilrelaterede valgmuligheder under **Nogle programindstillinger** s. 107.

■ Start af et program

Telefonens software indeholder nogle Java programmer.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Samling**. Rul til et program, og vælg **Åbn**.

■ Nogle programindstillinger

Slet – for at slette programmet fra telefonen

Detaljer – for at give yderligere oplysninger om programmet

Opdater version – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet på **Internet** (netværkstjeneste).

Programadgang – for at begrænse programmets adgang til netværket. Der vises forskellige kategorier. Vælg en af de tilgængelige tilladelser i hver kategori.

Webside – for at hente yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside (netværkstjeneste). Den vises kun, hvis der følger en internetadresse med programmet.

■ Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer og -spil på forskellige måder.

Download programmer til telefonen ved hjælp af Nokia Application Installer fra PC Suite, eller vælg **Menu > Programmer > Valg > Overførsler > Programoverførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Se [Bogmærker](#) s. 112.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

15. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester, priser og instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Opsætning af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 18. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 89.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Kontroller, at de korrekte konfigurationsindstillinger for tjenesten er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstil**.
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder **Standard** eller **Personlig konfiguration** til søgning på nettet. Se **Opsætning af browseren** s. 109.
3. Vælg **Konto** og en tjenestekonto til søgning på nettet, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
4. Vælg **Vis terminalvindue** > **Ja** for at foretage manuel brugergodkendelse for intranet-forbindelser.

Opret forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu** > **Internet** > **Startside**, eller tryk på 0 og hold den nede med telefonen i standbytilstand.
- Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Bogmærker**.
- Du kan vælge den seneste URL ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Sidste webadresse**.
- Du kan indtaste adressen på tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Gå til adresse**. Indtast adressen på tjenesten, og vælg **OK**.

■ Gennemsyn af sider på internettet

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage gennemsyn på dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den

valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Brug af telefontasterne, mens du er på internettet

Rul i den ønskede retning, når du vil gennemse en side.

Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på tasten Ring op eller ved at vælge **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på tasten *.

Valgmuligheder ved brug af internettet

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Startside – for at gå tilbage til startside

Genveje – for at åbne en ny liste over de valgmuligheder, der er specifikke for denne side. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis siden indeholder genveje.

Tilføj bogmærke – for at gemme siden som et bogmærke

Bogmærker – for at åbne listen over bogmærker. Se **Bogmærker** s. 112.

Sideindstillinger – for at få vist listen med valgmuligheder for den aktive side

Oversigt – for at få vist en liste over de senest besøgte URL-adresser

Overførsler – for at få vist listen over bogmærker til overførsel

Andre valg – for at få vist en liste med andre valgmuligheder

Indlæs igen – for at genindlæse og opdatere den aktuelle side

Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

Direkte opkald

Mens du søger på internettet, kan du foretage et telefonopkald samt gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Bogmærker*. Eller med telefonen i standbytilstand kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på tasten Ring op for at oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg** for at få vist, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som bogmærke, vises *1 bogmærke modtaget*. Du kan se bogmærket ved at vælge **Vis**.

■ Indstillinger for udseende

Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Indstillinger for udseende*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for udseende* og følgende indstillinger:

Tekstombrydning > *Til* – for at indstille teksten til at fortsætte på næste linje i displayet. Hvis du vælger *Fra*, afkortes teksten.

Skriftstørrelse – for at indstille skriftstørrelsen

Vis billeder > *Nej* – for at skjule billederne på siden. Dette kan medføre, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.

Signaler > *Signal f. ikke-sikker forb.* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse under søgning

Signaler > *Signal f. ikke-sikre elem.* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert element. Disse signaler garanterer ikke en sikker forbindelse. Se [Browsersikkerhed](#) s. 116, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tegnsæt > *Indholdskodning* – for at vælge kodning for browsersideindholdet

Tegnsæt > *Unicode-webadr. (UTF-8)* > *Til* – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser i som Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webside, som er oprettet på et fremmedsprog.

Skærmstørrelse > *Fuld* eller *Lille* – for at indstille skærmens udseende

JavaScripts > *Aktivér* – for at aktivere Java-scripts

■ Sikkerhedsindstillinger

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du sletter cachehukommelsen. Se [Cachehukommelse](#) s. 116.

Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indstillinger for cookies*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra en sikker side. Telefonen understøtter WML-scripts.

Du kan tillade scripts, mens du søger på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *WMLScript-indstillinger*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *WMLScripts via sik. forb.* > *Tillad*.

■ Indstillinger for overførsler

Du kan automatisk gemme overførte filer i *Galleri* ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for hentning* > *Gem automatisk* > *Til*.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tjenestebeskeder er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), og de kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan åbne *Tjenesteindbakke* i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke* senere ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Tjenesteindbakke*.

Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke*, mens du søger på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteindbakke*. Rul hen til den ønskede besked, og aktiver browseren, så du kan hente det markerede indhold, ved at vælge **Hent**. Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestebeskeden eller slette beskeden ved at vælge **Valg** > *Detaljer* eller *Slet*.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Tjenesteindbakkeindstil*.

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge *Tjenestebeskeder* > *Til* eller *Fra*.

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge *Beskedfilter* > *Til*. Du kan få vist listen over godkendte indholdsforfattere ved at vælge *Godkendte udbydere*.

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge *Automatisk forbindelse* > *Til*. Hvis du vælger *Fra*, aktiveres browseren kun, efter at du har valgt *Hent*, når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen, mens du søger på internettet, ved at vælge *Valg* > *Andre valg* > *Ryd cache*. Eller med telefonen i standbytilstand kan du vælge *Menu* > *Internet* > *Ryd cache*.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur.

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist indstillingerne for sikkerhedsmodulet eller ændre dem ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerhedsmodulindstil.**

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Nøglecertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over nøgle- eller brugercertifikater ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Godkendelsescertifikater** eller **Brugercertifikater.**



vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument på papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontroller, at header-teksten er [Læs](#), og at ikonet for digital signatur  vises.

Hvis ikonet til den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge [Signér](#).

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærm billede. Rul derfor gennem, og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen (se [Adgangskoder](#) s. 17), og vælg **OK**. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

16. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis mulighed for flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge **Menu > Indstillinger > Telefon > Bekræft SIM-tjen.handling > Ja**.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

17. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage email og få adgang til internettet, når telefonen er koblet til en kompatibel pc via en Bluetooth-forbindelse eller en datakabelforbindelse. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontaktpersoner, kalenderen, noter og opgavenoter mellem telefonen og den kompatible pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste). Du kan få yderligere oplysninger og hente PC Suite på Nokia-webstedet på www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruge datatjenesterne (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis koble telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres.

Se [Modemindstillinger](#) s. 83.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet.

Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen.

Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Bevæg ikke telefonen ved at tage den op i hånden under et dataopkald.

18. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriets funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0°C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.




■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraustyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består af fire trin, er der ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.
4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig, ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.

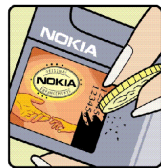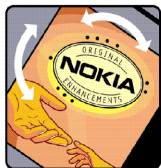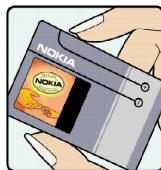

Du kan oprette en tekstbesked ved at indtaste den 20-cifrede kode, f.eks.
12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Sådan oprettes en tekstbesked

- For lande i stillehavsområdet, undtagen Indien: Indtast den 20-cifrede kode, f.eks.
12345678919876543210, og send den til +61 427151515.
- Kun Indien: Skriv Batteri efterfulgt af den 20-cifrede batterikode, f.eks.
12345678919876543210, og send den til 5555.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).

- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontakt-personer og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og

plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren,
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle

garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Støl aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på tasten Afslut det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på tasten Ring op.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne trådløse enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,66 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

- adgangskoder 17
- afslut
 - opkald 31
 - tast 25
- aktiv standby 27, 76
 - aktivere 78
- alarm 102
- antenne 24

B

- banke på 33
- batteri
 - aflade 122
 - godkendelse 123
 - installation 20
 - oplade 21, 122
- besked
 - mappe 45
- beskedcentralens nummer 39
- beskeder
 - annullere afsendelse 44
 - beskedindstillinger 59

- infobesked 58
- længdeindikator 39
- sende 43
- skrive tekstbesked 40
- slette 58
- tekst 39
- tjenestekommandoer 58
- beskedindstillinger
 - e-mail 62
 - generelle indstillinger 59
 - MMS-besked 60
- Bluetooth 80
- bogmærker 112
- browser 109
 - bogmærker 112
 - cache-hukommelse 116
 - certifikater 117
 - cookies 114
 - digital signatur 118
 - gennemse sider på internettet 110

indstillinger for
udseende 113
opsætte 109
sikkerhed 114
sikkerhedsmodul 116
brug af menuer 38

C

cache-hukommelse 116
certifikater 117
circuit switched data 120
cookies 114
CSD 120

D

data
 kommunikation 121
 overførsel 83
datakabel 86
datoindstillinger 77
dele 25
delt hukommelse 15
digital signatur 118
display 26
displayindstillinger 75
drejemekanisme 76

E

eksplosive omgivelser 130
ekstraudstyr 15, 89
e-mail
 IMAP4 55
 POP3 55
 program 55
 SMTP 55

F

fabriksindstillinger 92
filter 97
FM-radio 98
forprogrammeret tekstininput 35
foto 95

G

galleri 94
genveje 28, 77
GPRS, EGPRS 82

H

hospitalsudstyr 128
HSCSD 120
HSCSD (High Speed Circuit
Switched Data) 120
hukommelse 45

hurtigkald 31, 70
højtaler 25, 34
høreapparater 129
håndfri. Se højtaler.
håndledsrem 24

I

IM. Se onlinebeskeder.
IMAP4 55, 62
indikatorer 28
indstillinger
 beskeder 59
 dataoverførsel 83
 dato 77
 display 75
 ekstraudstyr 89
 forbindelse 79
 gendanne
 fabriksindstillinger 92
 GPRS, EGPRS 82
 kamera 97
 klokkeslæt 77
 konfiguration 89
 mine genveje 77
 opkald 86
 overførsler 114

profiler 74
sikkerhed 90
standbytilstand 76
telefon 87
temaer 74
tjenesteindbakke 115
toner 75
ur 77
USB-datakabel 86

infobeskeder 58
installation
 batteri 20
 SIM-kort 20
Internet 109
 bogmærker 112
 oprette forbindelse 109

K

kalender 103
 note 104
 notealarm 104
kamera 95
 indstillinger 97
 optage et videoklip 96
 sådan tager du et billede 95
tast 26

klokkeslætindstillinger 77
koder 17
konfiguration 89
 indstillinger 23
 indstillingstjeneste 18
kontaktoplysninger 19
kontaktpersoner
 gemme 63
 grupper 70
 hurtigkald 70
 indstillinger 69
 kopiere 64
 min status 65
 mine numre 70
 navne i abonnement 67
 redigere 65
 slette 65
 søge 63
 tjenestenumre 70
kundeservice 19
køretøjer 129

L

log 72
lydbeskeder 47
lydstyrketast 25

lynbeskeder 46
lys 89
låse tastaturet op 30

M

mapper 57
mediaafspiller 97
mikrofon 25
MMS. Se MMS-beskeder.
MMS-beskeder 41
 besvare 44
 læse 44
 oprette 42
 sende 42
 skrive 42

N

navigationstast 25, 78
navne i abonnement 67
nedtællingsur 105
netværk
 navn på display 26
 tjenester 14
Nokia-kontaktoplysninger 19
noter 105
 kalender 104
numre 70

O

- nødopkald 131
- onlinebeskeder 48
 - accepter invitation 51
 - afvise invitation 51
 - blokere 53
 - grupper 54
 - kontaktpersoner 53
 - læse 51
 - ophæve blokering 53
 - starte samtale 49
 - tilgængelighed 52
 - tjeneste 49
- operatørmenu 93
- opgaveliste 104
- opkald
 - afvise 33
 - besvare 33
 - foretage 31
 - funktioner 31
 - hurtigkald 31
 - indstillinger 86
 - internationale 31
 - log 72
 - register. Se opkaldslog.

- taleopkald 32
- tast 25
- valgmuligheder 34
- ventende 33

- Opkaldslog 72
- opladning af batteriet 21
- oplysninger om certificering 131
- optage lyd 100
- optager 100
- overførsler
 - indhold 19
 - indstillinger 114
 - programmer 19
- oversigt over funktioner 16

P

- pacemakere 129
- pakke data 82, 120
- pauseskærm 76
- Pc-forbindelse 120
- Pc-pakke 120
- PictBridge 86
- piletast. Se navigationstast.
- PIN-koder 17, 23
- planlægge 102
- pleje 126

- plug and play-tjeneste 23
 - POP3 55, 62
 - Pop-Port 25
 - position 72
 - positionoplysninger 72
 - profiler 74
 - programmer 107
 - overførsel 19
 - samling 107
 - PUK-koder 17
 - pushed messages 115
- R**
- radio 98
 - rem 24
 - reparationsservice 19
 - ringetoner 75
- S**
- SAR 131
 - signalstyrke 26
 - sikkerhed
 - driftsomgivelser 128
 - eksplosive omgivelser 130
 - hospitalsudstyr 128
 - høreapparater 129
 - indstillinger 90
 - koder 17
 - køretøjer 129
 - modul 116
 - nødopkald 131
 - oplysninger om certificering (SAR) 131
 - pacemakere 129
 - retningslinjer 12
 - SAR 131
 - yderligere oplysninger 128
- SIM**
- beskeder 41
 - kortisættelse 20
 - tjenester 119
- skriftstørrelse 77**
- skrive tekst 35**
- slette**
- beskeder 58
 - e-mail 57
- SMS. Se tekstbeskeder**
- SMTP 55**
- små og store bogstaver 35**
- snapshot 95**
- spil 107**
- sprogindstillinger 87**

T

- spærringsadgangskode 18
- standbytilstand 26, 77
- status 65
- statusindikatorer 26
- stereoudvidelse 101
- stopur 106
- strømbesparer 77
- support 19
- synkronisering 83
- sådan tager du et billede 95

tale

- beskeder 57
- kommandoer 79
- opkald 32
- optager 100

tapet 76

tastatur 25

tastaturlås 30

taster 25

- navigationstast 25
- tastatur 25
- tastaturlås 30
- tasten Afslut 25
- tasten Ring op 25

- tænd/sluk 26
- valgtaster 25, 26

tekst

- forprogrammeret tekstinput 35
- skrive 35
- små og store bogstaver 35
- traditionelt tekstinput 37

tekstbesked 39

telefon

- dele 25
- indstillinger 87
- konfiguration 89
- pleje 126
- taster 25
- åbne 22

telefonlås. Se tastaturlås.

telefonvedligeholdelse 126

temaer 74

tilhører. Se ekstraudstyr.

tjeneste

- beskeder 115
- indbakke 115
- kommandoer 58
- numre 70

- tjenester 109
- toner 75
- traditionelt tekstinput 37
- tænd/sluk-tast 26
- tænde eller slukke 23
- U**
- UPIN 23
- urindstillinger 77
- V**
- valgtaster 25, 26
- vedligeholdelse 126
- videoklip 96
- visitkort 69
- W**
- wireless markup language 109
- X**
- Z**
- zoom 95
- zoomtast 25
- Ø**
- ørestykke 25