

Nokia 7370 kasutusjuhend



9243247

1. väljaanne

KINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-70 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesolevale dokumendile mingit otset ega kaudset garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbeks sobivusega kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Asjakohast teavet saate lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9243247/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	12
Üldine teave.....	16
Ülevaade funktsioonidest.....	16
Pääsukoodid	17
Turvakood	17
PIN-koodid	17
PUK-koodid	17
Piiranguparool	18
Konfiguratsioonisõnumid	18
Sisu ja rakenduste allalaadimine	19
Nokia klienditugi ja kontaktteave	19
1. Alustamine.....	20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	20
Aku laadimine.....	21
Telefoni avamine ja sulgemine	22
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	23
Isehäälestusteenus.....	23
Antenn	24
Randmepael	24
2. Teie telefon.....	25
Klahvid ja osad	25
Ooterežiim	26
Ekraan.....	26
Aktiivne ooterežiim.....	27

Otseteed ooterežiimis	28
Tähised	28
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	30
3. Helistamisfunktsioonid	31
Helistamine	31
Kiirvalimine	31
Parendatud häälvallimine	32
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	33
Koputus	33
Valikud kõne ajal	34
4. Teksti kirjutamine	35
Sõnastikupõhine tekstisisestus	35
Tavaline tekstisisestus	37
5. Menüüde sirvimine	38
6. Sõnumite saatmine	39
Tekstsõnumid (SMS)	39
SMS-sõnumi koostamine ja saatmine	40
SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	40
SIM-sõnumid	41
Multimeediumsõnumid (MMS).....	41
MMS-sõnumi koostamine ja saatmine	42
Sõnumi saatmine	43
Sõnumi saatmise katkestamine	44
MMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	44
Mälu on täis	45
Kaustad.....	45
Väiksõnumid	46

Välksõnumi kirjutamine.....	46
Välksõnumi vastuvõtmine.....	46
Nokia Xpressi helisõnumid.....	46
Helisõnumi koostamine.....	46
Helisõnumi vastuvõtmine.....	47
Kiirsõnumid (IM).....	47
Kiirsõnumite menüü avamine.....	48
Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega.....	49
Seansi alustamine.....	49
Kinnitage vestluskutse või lükake see tagasi.....	50
Vastuvõetud kiirsõnumi lugemine.....	51
Vestluses osalemine.....	51
Oma olekuteabe muutmine.....	51
Vestluskontaktid.....	52
Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine.....	52
Grupid.....	53
E-posti rakendus.....	53
Ekirja kirjutamine ja saatmine.....	54
Ekirja allalaadimine.....	54
Ekirja lugemine ja sellele vastamine.....	55
Kaust Sisse ja muud kaustad.....	55
Ekirjade kustutamine.....	56
Kõnepost.....	56
Infosõnumid.....	56
Teenuse juhtimise käsklused.....	57
Sõnumite kustutamine.....	57
Sõnumiseaded.....	57
Üldseaded.....	57
Tekstsõnumid.....	58

Multimeediumsõnumid	59
Ekirjad.....	60
7. Kontaktid	62
Kontaktkirje otsing.....	62
Telefoninumbrite ja nimede salvestamine.....	62
Muude andmete salvestamine.....	63
Kontaktide kopeerimine.....	63
Kontaktandmete muutmine.....	64
Kontaktide kustutamine	64
Olekuteave.....	64
Tellitud nimed.....	66
Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse.....	66
Tellitud nimede vaatamine.....	67
Kontakti tellimuse lõpetamine.....	67
Visiitkaardid	67
Seaded	68
Grupid	68
Kiirvalimine	69
Info- ja teenusenumbrid ning minu numbrid.....	69
8. Kõnelogi.....	70
Asukohaandmed.....	70
9. Seaded	72
Profiilid.....	72
Teemad	72
Helinad	73
Ekraan	73
Ooterežiimi seaded	73

Pimenduspilt.....	74
Energiasääst.....	74
Kirjasuurus.....	75
Kellaaeg ja kuupäev.....	75
Minu otseteed.....	75
Vasakpoolne valikuklahv.....	75
Parempoolne valikuklahv.....	76
Juhtnupp.....	76
Aktiivse ooterežiimi käivitamine.....	76
Häälkäsklused.....	76
Ühenduvus.....	77
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia.....	77
Bluetooth-ühenduse seadistamine.....	78
Bluetooth-raadioside.....	79
Bluetoothi seaded.....	79
Pakettandmeside (GPRS).....	79
Modemi seaded.....	80
Andmeedastus.....	81
Andmeedastus ühilduva seadmega.....	82
Sünkroonimine ühilduvast arvutist.....	82
Sünkroonimine serveriga.....	82
USB-andmekaal.....	83
Kõne.....	83
Telefon.....	84
Lisaseadmed.....	86
Konfiguratsioon.....	86
Turvalisus.....	87
Algseadete taastamine.....	89
10. Operaatori menüü.....	90

11. Galerii	91
12. Meediumid	92
Kaamera	92
Pildistamine	92
Pildistamine	92
Videolõigu salvestamine	93
Filtrite kasutamine	94
Kaamera seaded	94
Meediumipleier	94
Voogesituse konfigureerimine	94
Raadio	95
Sageduste salvestamine	95
Raadio kuulamine	96
Diktofon	97
Heli salvestamine	97
Stereolaiendus	98
13. Märkmik	99
Äratuskell	99
Äratuse katkestamine	99
Kalender	100
Kalendermärkme koostamine	100
Märkme helisignaal	101
Ülesanded	101
Märkmed	101
Ajasti	102
Stopper	102
14. Rakendused	104

Mängu käivitamine	104
Rakenduse käivitamine	104
Mõned rakenduste valikud	104
Rakenduse allalaadimine	105
15. Veeb	106
Sirvimise alustamine	106
Teenusega ühenduse loomine	106
Veebilehtede sirvimine	107
Sirvimine telefoni klahvidega	108
Sirvimisvalikud	108
Otsevalimine	109
Järjehoidjad	109
Järjehoidja vastuvõtmine	109
Esitusviisi seaded	110
Turvaseaded	111
Präänikud	111
Skriptid turvalise ühenduse korral	111
Allalaadimisseaded	111
Teenuseteated	112
Teenuseteadete kausta seaded	112
Vahemälu	113
Sirvimisturvalisus	113
Turvamoodul	113
Sertifikaadid	114
Digiallkiri	115
16. SIM-teenused	116
17. Ühendamine arvutiga	117

Nokia PC Suite.....	117
EGPRS, HSCSD ja CSD	117
Andmesiderakendused	118
18. Akuteave	119
Täis- ja tühjakslaadimine	119
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	120
Hooldus ja korrashoid.....	123
Täiendav ohutusalane teave	125
Register	130

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate juhendi vastavatest peatükkidest.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÕÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja lähtekuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi-telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ning GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste inimeste õigust segamatult elada.

Pildistamisel ja videoklippide filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seade võib olla ka spetsiaalselt võrguoperaatori poolt konkreetse võrgu jaoks konfigureeritud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujaalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-kirjad, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Ülevaade funktsioonidest

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks tekst- ja multimeediumsõnumid, kalender, kell, äratuskell, raadio ja sisemine kaamera. Lisaks toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Isehäälestuv konfiguratsiooniseadete sidusteenus. Vaadake jaotisi [Isehäälestusteenus](#) lk 23 ja [Konfiguratsioon](#) lk 86.
- Aktiivne ooterežiim. Vaadake jaotist [Aktiivne ooterežiim](#) lk 27.
- Helisõnumid. Vaadake jaotist [Nokia Xpressi helisõnumid](#) lk 46.
- Kiirsõnumid. Vaadake jaotist [Kiirsõnumid \(IM\)](#) lk 47.
- E-posti rakendus. Vaadake jaotist [E-posti rakendus](#) lk 53.
- Parendatud häälvallimine. Vaadake jaotist [Parendatud häälvallimine](#) lk 32 ja [Häälkäsklused](#) lk 76.
- Olekuteabega kontaktid. Vaadake jaotist [Olekuteave](#) lk 64.
- Java 2 platvorm, Micro Edition (J2ME™). Vaadake jaotist [Rakendused](#) lk 104.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist [Turvalisus](#) lk 87.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake jaotist [Turvalisus](#) lk 87.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist [Turvamoodul](#) lk 113.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist [Digiallkiri](#) lk 115.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi

muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakujaga.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist *Turvalisus* lk 87.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilsete Interneti-teenuste, MMS-i, Nokia Xpressi helisõnumite ja Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul tuleb telefon vastavalt konfigurereida. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui telefon võtab vastu konfiguratsioonisõnumi, kuid seadeid ei salvestata ega aktiveeri automaatselt, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Kui ekraanile kuvatakse *Sisesta seadete PIN*, sisestage seadete PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon: *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Seadetest loobumiseks valige **Välju** või **Näita** > **Loobu**.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice teenindusettevõtte Nokia Care loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair teenindusettevõtte Nokia Care lähim teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.



Seade on mõeldud kasutamiseks akuga BL-4B.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


Telefoni tagakaane eemaldamiseks vajutage kaant ja lükake see lahti (1).

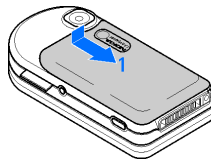

Eemaldage aku nii, nagu joonisel näidatud (2). Lükake (3) ja avage (4) SIM-kaardi hoidik.

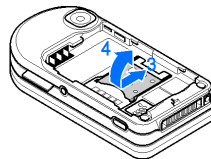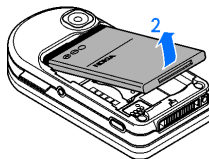

Paigutage SIM-kaart õiget pidi hoidikusse (5). Sulgege SIM-kaardi hoidik (6) ja lükake kinni (7).

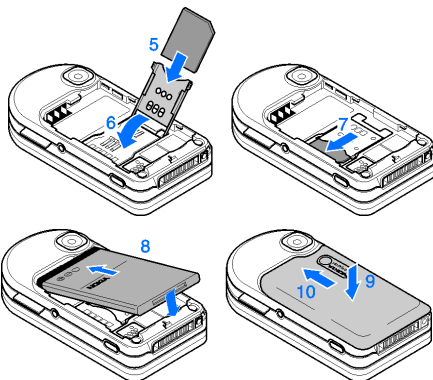

Asetage aku telefoni tagasi (8). Jälgige klemmide paigutust. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake jaotist [Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks lk 120](#). Lükake tagakaas kinni (9; 10).

■ Aku laadimine

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on AC-3.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiuhendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspessa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.




Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BL-4B laadimine laadijaga AC-3 aega umbes kaks tundi ja 20 minutit.

■ Telefoni avamine ja sulgemine

Telefoni avamiseks keerake seadme pealmine osa paremalt või vasakult üles, kuni see klõpsatusega kinnitub.

Telefoni sulgemiseks keerake telefoni pealmine osa alla tagasi (2).

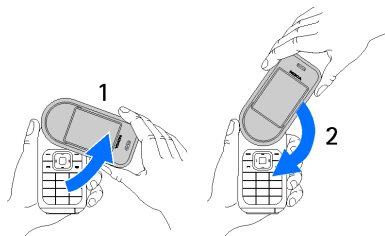

NB! Telefoni avamisel keerake selle pealmist osa 180 kraadi vasakule või paremale. Ärge keerake rohkem kui 180 kraadi. Kui üritate telefoni pealmist osa keerata ükskõik kummas suunas rohkem kui 180 kraadi, teete oma telefoni katki.

Telefoni avamis- või sulgemisheli väljalülitamiseks vaadake jaotist [Helinad lk 73](#).

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke all toitenuppu. Vaadake jaotist [Klahvid ja osad](#) lk 25.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena ****) ja valige **OK**.

Isehäälestusteenus


Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake jaotisi [Ühenda operaatori toega](#) lk 87 ja [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 18.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

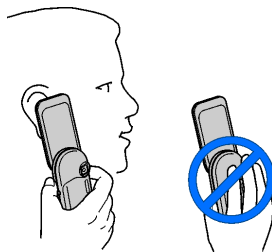

■ Randmepael


Ajage pael kinnituskohast läbi, nii nagu joonisel näidatud, ja tõmmake kinni.




2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- 1 Kuular
- 2 Kaks stereo-valjuhääldit
- 3 Vasakpoolne valikuklahv
- 4 Keskmise valikuklahv
- 5 Parempoolne valikuklahv
- 6 Helitugevus- ja suumiklahv
- 7 Neljasuunaline juhtnupp
- 8 Helistamisklahv
- 9 Lõpetamisklahv
- 10 Klahvistik
- 11 Mikrofon
- 12 Randmepaela kinnituskoht
- 13 Laadija ühenduspesa
- 14 Pop-Port™-ühenduspesa

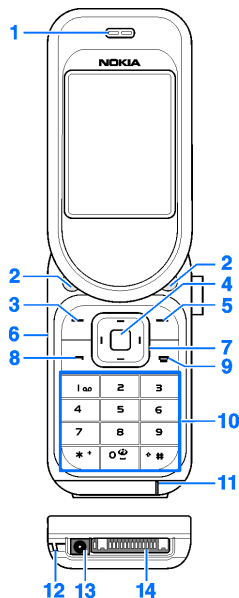

- 15 Kaamera objektiiv
- 16 Toitenupp
- 17 Kaameraklahv

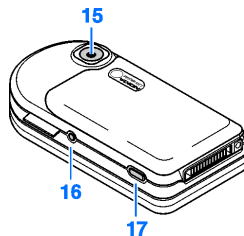


■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

- 1 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 2 Aku laetuse tase
- 3 Tähised
- 4 Võrgu nimetus või operaatori logo
- 5 Kell
- 6 Põhiekraan
- 7 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist **Vasakpoolne valikuklahv** lk 75.

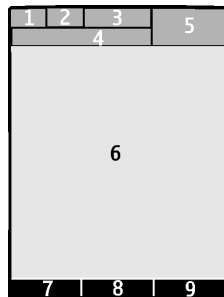

8 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Menüü**

9 Parempoolse valikuklahvi funktsioon on **Nimed** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist **Parempoolne valikuklahv** lk 76. Mingisse kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonidel võib see klahv avada operaatorvõrgu kodulehekülje.

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil telefoni funktsioonide valikloend ning andmed, millele pääseb ligi otse ooterežiimist. Režiimi sisselülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded* > **Aktiivne ooterežiim** > *Minu aktiivne ooterežiim*. Loendis liikumise aktiveerimiseks liikuge ooterežiimis juhtnupuga üles- või allapoole. Funktsiooni käivitamiseks valige **Vali**, teabe kuvamiseks **Vaata**. Rea alguses ja lõpus olevad nooled näitavad, et järgnevat teavet võib näha, kui sirvite vasakule või paremale. Aktiivse ooterežiimi navigeerimisrežiimi lõpetamiseks vajutage **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi ümberkorraldamiseks ja muutmiseks aktiveerige navigeerimisrežiim, valige **Valikud** > *Aktiivne ooterežiim* > *Minu aktiivne ooterežiim* > **Valikud** ning kasutage järgmisi valikuid.

Isikupärasta – ooterežiimi funktsioonide määramiseks või muutmiseks

Korralda – funktsioonide asukohtade muutmiseks ooterežiimi ekraanil

Akt. ooterežiimi lubamine – ooterežiimi navigeerimisfunktsiooni aktiveerimisklahvide valimiseks. Seadete muutmise kohta vaadake jaotist **Aktiivse ooterežiimi käivitamine** lk 76.

Aktiivse ooterežiimi väljalülitamiseks valige **Valikud** > *Aktiivne ooterežiim* > *Välja* või **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded* > *Aktiivne ooterežiim* > *Välja*.

Otseteed ooterežiimis

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks leidke soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Kasutage juhtnuppu otseteena. Vaadake jaotist [Minu otseteed lk 75](#).

Tähised



Kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid.



Kaustas *Saatmiseks* on saatmata või tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine nurjus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.



Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.



Telefon on võtnud vastu ühe kiirsõnumi või mitu kiirsõnumit ning telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega.

-  Klahvistik on lukustatud.
-  Telefon ei helise saabuva kõne või tekstisõnumi puhul.
-  Äratuskella seadeks on *Sisse*.
-  Taimer on sisse lülitatud.
-  Stopper töötab taustal.
-  /  Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.
-  /  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.
-  /  Pakettandmesideühendus GPRS või EGPRS katkeb (läheb ootele), kui EGPRS-sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabunud kõnele.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
- 2** Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.
-  Kõik saabuvasid kõned suunatakse teisele numbrile.
-  Valjuhääldid on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusikakuulamise seade.
-  Kasutusel on suletud grupi kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil



telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, lisaseade
vaegkuuljatele või lisaseade muusika kuulamiseks.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seade on **Sisse**, sisestage nõudmisel turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsioonide *Automaatne klahvilukk* ja *Klahvide turvalukustus* kohta leiate teavet jaotisest **Telefon** lk 84.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädabinumbriks.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.
Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede või telefoninumbrite otsimise kohta vaadake jaotist [Kontaktkirje otsing](#) lk 62. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirklahvidele **2** kuni **9** saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist [Kiirvalimine](#) lk 69. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sisse*, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises *Kõne* lk 83.

Parendatud häälvälimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile telefonis olevate kontaktide loendi kirjetele.

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside vahendusel, peate selle rakenduse enne häälvälimise kasutamist sulgema.

Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Häälkäskluste keel* jaotises *Telefon* lk 84.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvälimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade *Palun räägi*.
Kui kasutate klahviga peakomplekti, hoidke häälvälimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.
2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Umbes 1,5 sekundi pärast valib telefon numbri. Kui valitakse vale number, leidke teine kirje ja helistamiseks valige see.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane hääälvalimisega helistamisele. Vaadake *Häälkäsklused* jaotises *Minu otseteed* lk 75.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Saabunud kõnest keeldumiseks, kui telefon on avatud, vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon. Saabunud kõnest keeldumiseks, kui telefon on suletud, vajutage toitenuppu.

Helina vaigistamiseks vajutage helitugevusklahvi või valige *Häälētu*.



Näpunäide. Kui aktiveeritud on suunamisfunktsioon *Kui number on kinni* ja kõned suunatakse (näiteks kõneposti), suunatakse ka see kõne, millest keeldusite. Vaadake jaotist *Kõne* lk 83.

Kui telefoniga on ühendatud ühilduv nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake jaotist *Kõne* lk 83.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Kõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid: *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konverentsiga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja lisaks veel järgmised valikud.

Saada DTMF – toonsignaaliide saatmiseks.

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks.

Siirda – ootel kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda lahtiühendamiseks.

Konverents – konverentskõne algatamiseks; konverentskõnes saab osaleda kuni viis inimest.

Oma vaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Teksti sisestamisel kuvatakse ekraani ülaosas tekstisisestustähised.  tähistab tavalist tekstisisestust.  tähistab sõnastikupõhist tekstisisestust. Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord.  tähistab sõnastikupõhist tekstisisestust koos võimalusega *Sõnade soovitus*. Telefon arvab ära õige sõna veel enne kõikide märkide sisestamist.

Tekstisisestustähise kõrval kuvatakse täheregistri tähis **Abc**, **abc** või **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi #.

123 tähistab numbrirežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi #; seejärel valige *Numbrirežiim*.

Sisestuskeele valimiseks tekstisisestuse ajal valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise sisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi seaded* > *Sisestusabi* > *Sisse*.



Näpunäide. Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi # või valige **Valikud** ja hoidke klahvi all.

Sõnastikutüübi valimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi seaded* > *Sisestusabi tüüp* > *Tavaline* või *Sõnade soovitus*.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Telefon kuvab tähise * või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.

Kui valisite sõnastiku tüübiks *Sõnade soovitus*, ennustab telefon sõna teksti sisestamise ajal. Kui olete sisestanud mõned tähed, mis ei moodusta sõna, üritab telefon ennustada pikemat sõna. Allajoonitult kuvatakse ainult sisestatud tähti.

Erimärgi sisestamiseks hoidke all klahvi * või valige **Valikud** > *Lisa sümbol*. Leidke sobiv tärk ja valige **Kasuta**.

Kahest sõnast koosneva kirje (või ingliskeelse kahesõnalise liitsõna) kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna teise osa ja kinnitage sõna.

Punkti sisestamiseks vajutage **1**.

2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui kuvatakse soovitud sõna, valige **Kasuta**.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksshaaval**. Lõpetage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

■ Tavaline tekstisisestus

Tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi seaded* > *Sisestusabi* > *Välja*.

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem täärke kui klahvil näha. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor, või vajutage suvalist juhtnupu klahvi ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all. Lisatärkide saamiseks vajutage klahvi *****.

5. Menüüde sirvimine

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend, Ruudustik, Siltidega ruudustik* või *Sakk*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke teisaldatav menüü ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud menüü sisaldab alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumite saatmine



Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumsõnumeid, ekirju, heli- ja välksõnumeid. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel saab tekstsõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne teksti või SMS-ekirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist [Sõnumiseaded](#) lk 57.

Teavet SMS-eposti teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teenusepakkuvalt. Eposti aadressi salvestamise kohta menüüsse [Kontaktid](#) vaadake jaotist [Muude andmete salvestamine](#) lk 63.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Sõnumi pikkuse indikaator ekraani ülaosas näitab veel kasutatavate tärkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 täarki, et sõnum saadetakse kahe sõnumina.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage väljale *Adressaat*: adressaadi telefoninumber. Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud adressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajagrupi liikmetele valige *Kontaktirühm*; seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*.
3. Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale *Sõnum*:. Vaadake jaotist **Teksti kirjutamine** lk 35.
Malli lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Kasuta blanketti*.
Et vaadata, kuidas sõnumit adressaadile kuvatakse, valige **Valikud** > *Eelvaade*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist **Sõnumi saatmine** lk 43.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Sõnumi saabumisel kuvatakse teade *1 sõnum vastu võetud* või saabunud sõnumite arv ja *sõnumit vastu võetud*.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Kui saabunud on mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Kui kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .

2. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute loendi vaatamiseks valige **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib näiteks telefoni kalendrisse meeldetuletuseks kopeerida.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum, MMS-sõnum, Välksõnum* või *Helisõnum*.
Tekstsõnumi saatmiseks e-posti aadressile sisestage väljale *Adressaat*: e-posti aadress.
Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale *Sõnum*:. Vaadake jaotist [Teksti kirjutamine lk 35](#).
Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **valikud** > *Muuda sõnumi tüüpi*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mällu, kuid mitte vastupidi. Vastuvõetud sõnumid salvestatakse telefoni mällu.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

■ Multimeediumsõnumid (MMS)



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakkuvalt. Vaadake jaotist [Multimeediumsõnumid](#) lk 59.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilte, videolõike, visiitkaarti ja kalendrimärget. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumit ei saa vastu võtta kõne ega GSM-andmeside aktiivse Interneti-seansi ajal. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurst. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.

2. Sisestage sõnum.

Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest lehest (slaidist). Sõnumile saab manustada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, üht pilti ja üht helilõiku või teksti ja videolõiku. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Uus** või valige **Valikud** > **Lisa** > **Slaid**.

Faili lisamiseks sõnumile valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa**.

3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > **Eelvaade**.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist [Sõnumi saatmine](#) lk 43.

5. Sisestage väljale **Adressaat**: adressaadi telefoninumber. Telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid** valige **Lisa** > **Kontakt**. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud adressaadid üksshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajagrupi liikmetele valige **Kontaktirühm**; seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > **Hiljuti kasutatud**.

Sõnumi saatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Kui sõnum on valmis, valige selle saatmiseks **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ning sõnum saadetakse ära. Kui valite **Salvesta saadetud** > **Jah**, salvestatakse saadetud sõnum kausta **Saadetud**. Vaadake jaotist **Üldseaded** lk 57.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis . Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujaalt.

Multimeediumsõnum ei jõua kohale nii kiiresti kui tavaline tekstisõnum. Sõnumi saatmise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta **Saatmiseks**. Sõnumit võib üritada hiljem uuesti saata.

Sõnumi saatmise katkestamine

Kaustas *Saatmiseks* paiknevate multimeediumsõnumite saatmise tühistamiseks leidke soovitud sõnum ja valige **Valikud** > *Tühista saatmine*.

MMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-sõnumi saabumisel kuvatakse teade *MMS-sõnum vastu võetud* või saabunud sõnumite arv ja *sõnumit vastu võetud*.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Leidke sõnum, mida soovite vaadata. Kui kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .
2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ja te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.
Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige **Valikud** > *Objektid* või *Manused*.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum.
Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõnumi tüüpi*. Uus sõnumitüüp ei pruugi toetada kogu lisatud sisu.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist *Sõnumi saatmine* lk 43.

■ Mälu on täis

Kui teile saabub sõnum, kuid sõnumite jaoks ettenähtud mälu on täis, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta..* Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**; seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui märgistatud on üks või mitu sõnumit, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud* jaotises *Üldseaded* lk 57.

Sõnumi salvestamiseks kausta *Mustandid*, et seda hiljem ära saata, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Mustandid*.

Võite sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alamkaustade korrastamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud*. Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage sõnum mallina. Mallide loendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Kirjutage sõnum. Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tähti. Vilkuva teksti sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Lisa vilkuv märk*. Algu- ja lõpumärgi vahel olev tekst vilgub.

Välksõnumi vastuvõtmine

Saabunud välksõnumit tähistab teade *Sõnum*: ning mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Avatud sõnumist telefoninumbri, e-posti aadressi või veebiaadressi eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ning siis sobiv kaust.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumite teenuse abil saate mugavalt häälsõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumite teenus aktiveeritud.

Helisõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake teavet jaotisest **Diktofon lk 97**.

2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale **Adressaat**: adressaadi telefoninumber. Telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid** valige **Lisa** > **Kontakt**. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud adressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajagrupi liikmetele valige **Kontaktirühm**; seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > **Hiljuti kasutatud**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Helisõnumi vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu helisõnumi, kuvatakse teade **1 helisõnum vastu võetud**. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui saabunud on mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Kiirsõnumid (IM)

Kiirsõnumid (võrguteenus) on lühikesed tekstsõnumid, mida võrgus olevad inimesed vahetavad TCP/IP-protokolli kaudu.

Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenuse seadete kohta vaadake *Ühenduse seaded* jaotises *Kiirsõnumite menüü avamine* lk 48. Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Sel ajal, kui olete ühenduses kiirsõnumiteenusega, saab kasutada telefoni teisi funktsioone; kiirsõnumiteenus töötab taustal. Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini; seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Kiirsõnumite menüü avamine

Menüü *Sõnumside* avamiseks vallasrežiimis valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*. Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud mitu ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Et telefon looks pärast sisselülitamist automaatselt kiirsõnumiteenusega ühenduse, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*, looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Minu seaded* > *Autom. sisselogimine* > *Telefoni avamisel*.

Salvestatud vestlused – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmiseks.

Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse *Sõnumside*, valige vajadusel soovitatav kiirsõnumiteenus ja seejärel *Logi sisse*. Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse teade *Sees*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige *Välju*.

Seansi alustamine

Avage menüü *Sõnumside* ja looge teenusega ühendus. Alustamiseks on mitu võimalust.

- Valige *Vestlused*, et vaadata lugemata ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivsel seansil saadud vestluskutseid. Leidke sõnum või kutse ja valige **Ava**.

 tähistab uut ja  loetud vestlussõnumit.

 tähistab uut ja  loetud grupisõnumit.

 tähistab vestluskutseid.

Kuvatavaid ikooni ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

- Salvestatud kontaktide vaatamiseks valige *Sõnumsidekontaktid*. Leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus**, või kui kontaktkirje kõrval on tähis , valige **Ava**.

 tähistab siduskontakti ja  vallaskontakti.

 tähistab blokeeritud kontakti. Vaadake jaotist *Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine* lk 52.

 tähistab uut sõnumit.

Loendisse on võimalik kontakte lisada. Vaadake jaotist [Vestluskontaktid](#) lk 52.

- Võrguoperaatori või teenusepakkuja avalike gruppide vaatamiseks valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad* (kui võrk gruppe ei toeta, on see funktsioon tuhm). Vestluse alustamiseks leidke grupp ja valige *Ühine*. Sisestage varjunimi. Kui olete grupivestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatgruppe. Vaadake jaotist [Grupid](#) lk 53.
- Et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke gruppe telefoninumbri, varjunime, eposti aadressi või nime järgi, valige *Otsi* > *Kasutajad* või *Rühmad*. Kui valisite *Rühmad*, võite otsida gruppe grupiliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.
Kui kasutaja või grupp on leitud, valige vestluse alustamiseks *Valikud* > *Vestlus* või *Liitu rühmaga*.
- Alustage vestlust menüüst *Kontaktid*. Vaadake jaotist [Tellitud nimede vaatamine](#) lk 67.

Kinnitage vestluskutse või lükake see tagasi

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade *Saabus uus kutse*. Kutse lugemiseks valige *Loe*. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke kutse ja valige *Ava*.

Privaatse vestlusgrupiga ühinemiseks valige *Nõustu*. Sisestage varjunimi.

Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige *Valikud* > *Keeldu* või *Kustuta*. Võite kirjutada tagasilükkamise põhjuse.

Vastuvõetud kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus vestlussõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade *Uus kiirsõnum*. Kutse lugemiseks valige **Loe**.

Kui sõnumeid on mitu, kuvatakse sõnumite arv ja teade *uut kiirsõnumit*. Valige **Loe**, leidke sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Sõnumside > Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta *Sõnumsidekontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Kui saatja tunnus asub telefonimälus ja telefon tunneb selle ära, kuvatakse isiku nimi. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud > Salvesta kontakt**.

Vestluses osalemine

Vestlusega liitumiseks või selle alustamiseks valige **Kirjuta** või alustage kirjutamist.

Kirjutage sõnum. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Sõnum jääb ekraanile ning vastussõnum kuvatakse teie sõnumi alla.

Oma olekuteabe muutmine

1. Avage menüü *Sõnumside* ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus.
2. Et vaadata ja muuta oma olekuteavet või varjunime, valige *Minu seaded*.
3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teid, kui olete sidusrežiimis, valige *Kättesaadavus > Kättesaadav kõigile*.

Et näidata enda sidusrežiimis viibimist vaid oma kiirsõnumikontaktide loendis olevatele isikutele, valige *Kättesaadavus* > *Kättesaadav kontaktidele*.

Et näidata end vallasrežiimis olevana, valige *Kättesaadavus* > *Näita, et pole liinil*.

Kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus, tähistab teie kohalolekut tähis  ning teie varjatud kohalolekut tähis .

Vestluskontaktid

Kontaktide lisamiseks vestluskontaktide loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ning valige *Sõnumsidekontaktid*. Kontakti lisamiseks loendisse valige **Valikud** > *Lisa kontakt* või **Lisa** (kui ühtki kontakti pole salvestatud) > *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist*, *Kopeeri serverist* või *Mobiilinumbril järgi*.

Leidke kontakt. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus** või **Valikud** ning kasutage valikuid.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Vestlused* > *Sõnumsidekontaktid* või liituge vestlusega või alustage seda. Leidke kontakt, kelle sõnumid soovite blokeerida, ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja vajutage **Aktiveeri**.

Grupid

Teil on võimalik koostada ise privaatseid vestlusgruppe või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Privaatgrupid eksisteerivad vaid kiirsõnumiseansi ajal. Grupid salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta grupiteenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad*. Leidke grupp, kus soovite vestelda, ja valige *Ühine*. Kui te gruppi ei kuulu, sisestage oma varjunimi, mida selles grupis kasutate. Grupi kustutamiseks loendist valige *Valikud* > *Kustuta rühm*.

Grupi otsimiseks valige *Rühmad* > *Otsi rühmi*. Gruppe võib otsida grupiliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Privaatgrupi moodustamine

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad* > *Loo rühm*. Sisestage grupinimi ja oma varjunimi. Märkige privaatgrupi liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus

Eposti rakendus kasutab EGPRS-i (võrguteenus), mis annab juurdepääsu teie eposti kontole. Kõnealune eposti rakendus erineb SMS-eposti funktsioonist. Eposti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat eposti süsteemi.

Teie telefon toetab POP3-, IMAP4- ja SMTP-protokolle kasutatavaid e-posti servereid. On võimalik, et e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks tuleb sooritada järgmised toimingud.

- Tellige uus eposti konto või kasutage olemasolevat. Eposti konto saamiseks võtke ühendust eposti teenusepakujaga.
- E-posti seadete saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakujaga. Te võite eposti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 86.

Eposti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist [Ekirjad](#) lk 60.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

Ekirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta e-kiri*.
2. Sisestage adressaadi e-posti aadress, kirja teema ja e-kiri.
Faili lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manusta*, seejärel valige fail menüüst *Galerii*.
3. Valige **Saada** > *Saada kohe*.

Ekirja allalaadimine

1. Eposti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post*.

2. Eposti kontole laekunud ekirjade allalaadimiseks valige *Too*.
Uute ekirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud ekirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Too ja saada*.
Et laadida eposti kontolt alla ainult uute ekirjade päised, valige **Valikud** > *Vaata uut e-posti*. Seejärel märkige allalaaditavad ekirjad ja valige **Valikud** > *Too*.
3. Valige kaustas *Sisse* olevad uued kirjad. Hilisemaks vaatamiseks valige **Tagasi**.
 tähistab lugemata kirja.

Ekirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisse*; seejärel valige soovitud kiri.
2. Ekirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Tühi kuva* või *Algtekst*. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage eposti aadress ja kirja teema või muutke neid; seejärel kirjutage kiri.
3. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Kaust Sisse ja muud kaustad

Telefon salvestab eposti kontolt alla laaditud ekirjad kausta *Sisse*. *Muud kaustad* sisaldab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata ekirjade salvestamiseks; *Arhiivi* ekirjade haldamiseks ja salvestamiseks; *Saatmiseks* saatmata ekirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud ekirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate ekirjade haldamiseks valige **Valikud** > *Halda kausta*.

Ekirjade kustutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kausta* ja siis vajalik kaust. Märkige kirjad, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta*.

Telefonist kustutatud ekiri säilib eposti serveris. Ekirjade kustutamiseks eposti serverist valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Lisaseaded* > *Jäta koopia serverisse*: > *Kustuta toodud sõnumid*.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõnepostinumbriga saate võrguoperaatorilt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõnepostinumbriga sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis **QQ**. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Võrguteenus *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkujalt vastu võtta erinevate teemadega sõnumeid. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Sõnumi järgi*, et kustutada sõnumeid ükshaaval, *Kausta järgi*, et kustutada sõnumid mingist kindlast kaustast või valige *Kõik sõnumid*. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Salvesta saadetud > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*

Saadetud sõnum. ülekirj. > *Lubatud* – et telefon asendaks sõnumimälu täitumisel vanad saadetud sõnumid uutega. See valik kuvatakse vaid siis, kui funktsiooni *Salvesta saadetud* > seade on *Jah*.

Kirjasuurus – sõnumite tähesuuruse valimiseks

Graafilised emotikonid > *Jah* – et telefon asendaks märkidest koosneva emotikoni graafilise emotikoniga

Tekstsõnumid

Tekstsõnumite ning SMS-e-kirjade saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstsõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid* ja kasutage alltoodud valikuid.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajaliku sõnumikeskuse telefoninumber ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

Aktiivne sõnumikeskus – et valida kasutatav sõnumikeskus

E-posti sõn. keskused > *Lisa keskus* – et määrata SMS-e-kirju edastava e-posti keskuse telefoninumber ja nimi.

Aktiivne e-posti keskus – et valida kasutatav SMS-e-posti sõnumikeskus

Sõnumi kehtivus – et valida aeg, mille vältel võrk üritab sõnumit edastada, kui see kohe ei õnnestu

Sõnumite saatmisviis – et valida edastatavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus)

Kasuta pakettandmesidet > *Jah* – et valida SMS-ide eelistatud kandjaks GPRS

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumi märgid edastataks täielikult kuvatavatena. Kui valite *Vähendatud*, võib võrk diakriitikute või muude märkidega tähed teisteks

tähemärkideks konvertida. Sõnumi kirjutamisel saate vaadata, millisena sõnumit adressaadile kuvatakse. Vaadake jaotist [SMS-sõnumi koostamine ja saatmine](#) lk 40.

Vastamisel sama keskus > Jah – et võimaldada sõnumi adressaadil vastussõnumi saatmine teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus)

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 86.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid* ja kasutage alltoodud valikuid.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Slaidide ajastus vaikimisi – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis

Luba MMS-sõnumid – et lubada või keelata multimeediumsõnumite vastuvõtmine, valige *Jah* või *Ei*. Kui valisite *Koduvõrgus*, saab multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumite vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü kasutamine sõltub telefonist.

Saabuvad MMS-sõnumid – et valida multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, nende vastuvõtt käsitsi pärast kinnituse andmist või siis sõnumite

vastuvõtmine keelata. Seda seadet ei kuvata, kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on valitud *Ei*.

Luba reklaamid – reklaamide lubamiseks või keelamiseks. Seda seadet ei kuvata, kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seade on *Ei* ning funktsiooni *Saabuval MMS-sõnumid* seade on *Keeldu*.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumite teenusepakkuja, *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Valige *Konto* ning siis valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenuskonto.

Ekirjad

Eposti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui vastuvõtt ning kirja esitusviis.

Eposti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist *Konfiguratsioonisõnumid* lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 86.

Eposti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja kasutage alltoodud valikuid.

Konfiguratsioon – valige aktiveeritav seadekomplekt.

Konto – valige teenusepakkujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või varjunimi.

E-posti aadress – sisestage oma eposti aadress.

Lisa allkiri – saate koostada allkirja, mis lisatakse automaatselt ekirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage eposti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Jah*.

Saab e-posti serveri tüüp – sõltuvalt kasutatavast eposti süsteemist valige kas *POP3* või *IMAP4*. Kui toetatakse mõlemat tüüpi, valige *IMAP4*.

Saabuva e-posti seaded – valige protokoll *POP3* või *IMAP4* jaoks sobivad seaded.

7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulga kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage perekonnanimi ja eesnimi ning telefoninumber.

■ Muude andmete salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärke. Igake kontaktile saab valida ka oma helina või videoklipi.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbri tüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutatav mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake jaotist *Seaded* lk 68.
2. Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*. Vaadake jaotist *Olekuteave* lk 64. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestub see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > *Salvesta*. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*. Sisestage kasutajatunnus ja valige selle salvestamiseks **OK**.

■ Kontaktide kopeerimine

Leidke kontakt, mida soovite kopeerida, ja valige **Valikud** > *Kopeeri*. Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt, kelle andmeid soovite muuta, ja valige **Andmed**. Nime, numברי ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*. Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numברי põhinumבריks määrata, valige *Vaikimisi numבריks*. Kui kasutajatunnus on salvestatud loendisse *Sõnumsidekontaktid* või *Tellitud nimed*, ei saa seda muuta.

■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kust. kõik kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numברי, tekstmärgme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke vajalikud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta*. Kontaktidest kustutatud pilt või videoklipp jääb alles menüüsse *Galerii*.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata enda olekut inimestele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuteabeteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuteavet näidatakse funktsioonis *Tellitud nimed*, mis asub vaataja

seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele teavet näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded.

Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 86.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te teenusega ühenduse katkestate, kuvatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteave, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Üh. teenusega Minu olek või *Katkesta ühendus* – teenusega ühenduse loomiseks või ühenduse katkestamiseks.

Kuva minu olek > *Privaatne* või *Avalik* – enda praeguse oleku vaatamiseks.

Muuda minu olekut > *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulogo* või *Vali, kellele näidata* – enda praeguse oleku muutmiseks.

Minu vaatajad > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud* – et vaadata kontakte, kes on teie olekuteabe tellinud või kellele teie olekuteavet ei näidata.

Seaded > *Kuva olek ooterežiimis*, *Ühenduse tüüp* või *IM- ja minu olekuseaded*

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekut soovite teada. Olekuteavet saab vaadata, kui kontaktisik seda lubab ja võrk seda võimaldab. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktide loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutatav mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake jaotist *Seaded* lk 68.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Üh. teenusega Minu olek*.

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*. Kui te ei ole olekuteabeteenusega ühendust loonud, küsib telefon, kas soovite seda teha.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Tellimus*. Kuvatakse kontaktide loend.
3. Valige loendist kontakt. Kui kontaktile on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse. Kui tunnuseid on rohkem, valige üks neist. Kui kontakti olekuteave on tellitud, kuvatakse teade *Tellimine aktiveeritud*.



Näpunäide. Kontakti tellimiseks menüüst *Kontaktid* leidke vajalik kontakt ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Taotle olekut* > *Tellimusena*.

Kui soovite olekuteavet üksnes vaadata, mitte tellida, valige *Taotle olekut* > *Ühekordselt*.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake jaotist [Kontaktkirje otsing](#) lk 62.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktkirje olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstist ja tähisest.

Tähis  ,  või  näitab, et isik on kättesaadav, tema olek on varjatud või ta pole kättesaadav.

Tähis  näitab, et isiku kohta puudub olekuteave.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata andmeid* või valige **Valikud** > *Telli uus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Kontakti tellimuse lõpetamine

Kontakti tellimuse lõpetamiseks menüüst *Kontaktid* valige soovitud kontaktkirje ja seejärel **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimuse lõpetamise kohta menüüst *Tellitud nimed* vaadake jaotist [Tellitud nimede vaatamine](#) lk 67.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle kontaktandmed soovite edastada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina, Lühisõnumiga* või *Bluetoothiga*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mälli salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu.

Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

■ Grupid

Et moodustada mälli salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajagruppe ning määrata neile eri helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*; seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises **Kõne** lk 83.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist *Kiirvalimine* lk 31.

■ Info- ja teenusenumbrid ning minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid* ning vastavast alammenüüst:

Infonumbrid – et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenusenumbrid – et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid, kui need on SIM-kaardile salvestatud

8. Kõnelogi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ainult siis, kui võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Vastamata kõned**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige **Kõnelogi**. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige **Sõnumi aadressaadid**.

Et saada ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kõnede kestus**, **Pakettside loendur** või **Pakettside taimer**.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Sõnumiloendur**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon kuvab teate **1 vastuvõtmata asukohapäring**. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate ja päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kohamäärang** > **Asukoha register** > **Ava kaust** või **Kustuta kõik**.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*; seejärel valige profiil ning mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili isikupärastamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilte, pimenduspilte, värvilahendusi ja helinaid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad* ning siis mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et telefonile teema valida. Avaneb menüüs *Galerii* paiknevate kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*.

Vaadake jaotist *Profiilid* lk 72.

Valige *Helistajagrupid*, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrit. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned*; seejärel valige **Märgi**.

Seade salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*; seade muutmata jätmiseks *Tühista*.

Kui valisite kõige valjema helitugevuse, hakkab telefon sellel tasemel helisema mõne sekundi pärast.

Teema võib sisaldada heli, mis kostab telefoni avamisel või sulgemisel. Heli väljalülitamiseks muutke valiku *Muud toonid*: seadet. Pange tähele, et see seade lülitab välja ka hoiatustoonid.

■ Ekraan

Ekraani seadetega saate isikupärastada telefoni ekraani.

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks ning aktiivse ooterežiimi ekraanil kuvatava haldamiseks ja isikupärastamiseks. Vaadake jaotist *Aktiivne ooterežiim* lk 27.

Taustpilt – taustpildi seadmiseks ooterežiimi ekraanile

Klapianimatsioon – animatsiooni kuvamiseks telefoni avamisel ja sulgemisel

Fondi värv ooterežiimis – et valida ekraaniteksti värv ooterežiimis.

Operaatori logo – operaatorilogo kuvamiseks või varjamiseks. Kui operaatorilogo pole salvestatud, on see menüü tuhm. Operaatorilode kohta saate teavet võrguoperaatorilt.

Kärjeinfo kuvamine > *Sisse* – kärjeteabe kuvamiseks, kui võrk seda võimaldab

Pimenduspilt

Menüüst *Galerii* pimenduspildi valimiseks valige *Menüü* > *Seaded* > *Ekraan* > *Pimenduspilt* > *Pimenduspildid* > *Pilt*, *Slaidikomplekt*, *Videoklipp* või *Ava kaamera*. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sisse*.

Energiasääst

Aku säästmiseks valige *Menüü* > *Seaded* > *Ekraan* > *Toitesäästja*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse kuupäev ja digitaalkell.

Kirjasuurus

Et määrata kirjasuurus sõnumite lugemiseks ja kirjutamiseks ning kontaktkirjete ja veebilehtede vaatamiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Kirjasuurus*.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Kellaaja ja kuupäeva seadmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell*, *Kuupäev* või *Kuup. ja kella aut. uuend.* (võrguteenus).

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et loendist vasakpoolse valikuklahvi funktsioon määrata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*. Vaadake ka jaotist **Ooterežiim** lk 26.

Kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, valige selle aktiveerimiseks **Ava**, seejärel valige isiklike otseteede loendist vajalik funktsioon. Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist. Leidke funktsioon ja valige **Märgi** või **Vabasta**.

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis. Leidke funktsioon, mida soovite ümber paigutada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite funktsiooni ümber paigutada, ja valige **OK**.

Parempoolne valikuklahv

Et loendist parempoolse valikuklahvi funktsioon määrata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*. Vaadake ka jaotist *Ooterežiim* lk 26.

Juhtnupp

Otseteefunktsioonide määramiseks sirvimisklahvidele valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*. Leidke soovitud klahv, valige **Muuda**; seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Otsetee taasmääramiseks klahvile valige **Määra**. Vaadake jaotist *Otseteed ooterežiimis* lk 28.

Aktiivse ooterežiimi käivitamine

Aktiivse ooterežiimi navigeerimisfunktsiooni aktiveerimisklahvi määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Akt. ooterežiimi lubamine* > *Juhtnupp üles*, *Juhtnupp alla* või *Juhtnupp üles/allas*.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saate kontaktidele helistada ja teisi telefoni funktsioone kasutada. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Häälkäskluste keel* jaotises *Telefon* lk 84.

Et valida telefoni funktsioonid, mida aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Häälkäsklused*, seejärel valige kaust. Leidke

funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist **Parendatud häälvalimine** lk 32.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige mõni järgmistest valikutest.

Muuda või **Eemalda** – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks.

Lisa kõik või **Eemalda kõik** – kõigi häälkäskluste loendi käskluste aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks.

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetoothi või USB-andmekaabliühendust. Võite määrata ka EGPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 ja toetab järgmisi profile: üldpääsu-, üldise objektivahetuse, vabakäe-, peakomplekti-, objektitõuke-, failiedastus-, võrgu sissehelistamisteenuse, SIM-pääsu- ja saripordiprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth > **Sisse** või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-helitarvikute otsimiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Leidke seade ja valige **Seo**. Sisestage telefoniga paaristatava (seotava) seadme kokkuleppeline Bluetoothi pääsukood (kuni 16 tärki). Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige *Aktiivsed seadmed*. Et vaadata kõiki telefoniga paarisatud Bluetooth-seadmeid, valige *Seotud seadmed*.

Et avada olemasolevaid valikuid, mis sõltuvad seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust, valige **Valikud**.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Minu telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Kui kahtlete turvalisuses, lülitage Bluetoothi funktsioon välja või valige funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Aktsepteerige üksnes neid Bluetooth-ühenduse loomise päringuid, mis on saabunud teile usaldusväärsetelt seadmetelt.

Pakettandmeside (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service, pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldavad mobiiltelefoniga IPpõhise (Interneti-protokolli põhise) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See annab juhtmevaba juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, video voogesitus, brauser, epost, kaugsünkroonimistarkvara SyncML, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*. Valige mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel – pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.

Pidevalt liinil – pakettandmesideühendus luuakse automaatselt telefoni sisselülitamisel. Tähised  või  näitavad, et GPRS-i või EGPRS-i on võimalik kasutada. Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või soovite ise helistada, näitab tähis  või , et GPRS- või EGPRS-ühendus on ootele pandud.

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina EGPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata telefoni seaded EGPRS-ühenduse loomiseks arvutist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*; seejärel aktiveerige pöörduspunkt, mida soovite kasutada. Valige *Muuda akt. pöörd.punkti* > *Pöörduspunkti varjunimi*, sisestage seadete muutmiseks pääsupunkti nimi ja valige **OK**. Valige *Pakettside pöörduspunkt*, sisestage EGPRS-võrguga ühenduse loomiseks pöörduspunkti nimi ja valige **OK**.

EGPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades programmi Nokia Modem Options. Vaadake jaotist [Nokia PC Suite lk 117](#). Kui olete määranud nii arvuti kui telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus

Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva PC-arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti. Pange tähele, et kui telefonis pole SIM-kaarti, on mõned menüüfunktsioonid hallid ning neid ei saa kasutada.

Kaugsünkroonimine Interneti-serveriga pole ilma SIM-kaardita võimalik.

Partnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate andmete partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. Loendi algsed valikud on *Sümkrooni serveriga* ja *Sümkrooni arvutiga*.

Uue partneri (näiteks uue seadme) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Sümkrooni telefoniga* või *Telefoni kopeerimine*; seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimiseseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Muuda*.

Partneri kustutamiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Kustuta* ning nõustuge, kui kuvatakse küsimus *Kas edastatud kontakt kustutada?*. Valikuid *Sümkrooni serveriga* ja *Sümkrooni arvutiga* ei saa kustutada.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus*; seejärel valige loendist edastuspartner, mis ei ole *Sünkrooni serveriga* ega *Sünkrooni arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Enne ühilduvast arvutist kalendri, märkmete ja kontaktide sünkroonimist tuleb arvutisse installida programm Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmekaabliühendust ja alustage sünkroonimist arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks peate tellima sünkroonimisteenuse. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi [Konfiguratsioonisõnumid lk 18](#) ja [Konfiguratsioon lk 86](#).

Kui olete salvestanud andmeid Interneti-kaugserverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkrooni serveriga*. Sõltuvalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Pidage meeles, et kui kalender ja kontaktide menüü on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. USB-andmekaablit saab kasutada ka programmiga Nokia PC Suite.

Telefoni aktiveerimiseks andmeedastuseks või printimiseks ühendage andmekaabel ning kui telefon kuvab teate *USB-andmekaabel on ühendatud*. Valige *režiim*., valige **OK**. Valige mõni järgmistest seadetest.

Vaikerežiim – kaabli kasutamiseks programmiga PC Suite.

Printimine – piltide printimiseks otse telefonist ühilduva printeri abil.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-andmesidekaabel* > *Vaikerežiim*, *Printimine* või *Andmetalletus*.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises *Turvalisus* lk 87.

Suvaklahviga vastamine > *Sisse* – et võtta saabunud kõne vastu, vajutades korraks suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, kaameraklahv, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalimine > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Kiirvalimine > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus > *Aktiveeri* – et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal uuest saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake jaotist *Koputus* lk 33.

Kokkuvõtte pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Saada minu helistaja ID > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Väljuvate kõnede liin – et valida väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus).

Klapi kõnetoimingud – et kõne telefoni avamisega vastu võtta ning sulgemisega lõpetada.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefon*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefonikeele määramiseks valige *Telefoni keel*. Kui valisite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe põhjal.

USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIMi keel*.

Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks valige *Häälkäskluste keel*. Vaadake jaotist *Parendatud häälvalimine* lk 32 ja *Häälkäsklused* jaotises *Minu otseteed* lk 75.

Klahvide turvalukustus – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

Automaatne klahvilukk – et telefoni klahvistik määratud aja möödudes automaatselt lukustuks, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sisse* ja määrake aeg.

Lokus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Tervitustekst – sisestage tekst, mis kuvatakse põgusalt telefon sisselülitamisel.

Operaatori valik > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrgu operaatoriga.

Kinnita SIM-toimingud – vaadake jaotist *SIM-teenused* lk 116.

Abitekstide aktiveerimine – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – et valida, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

Väljalülitustoon – et valida, kas telefon mängib väljalülitamisel muusikat või mitte. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

■ Lisaseadmed

See menüü või alltoodud valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Sõltuvalt lisaseadmest, valige:

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

Automaatne vastuvõtt – et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne teatis* seade on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – et tuled oleks pidevalt *Sisse* lülitatud. Et tuled süttiksid 15 sekundiks pärast klahvivajutust, valige *Automaatne*.

Tekstitelefon > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – et kasutada peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme seadete asemel tekstitelefoni seadeid.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigurida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Sellised teenused on multimeediumsõnumite saatmine, kiirsõnumid, sünkroonimine, eposti rakendus, voogesitus ja brauser. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 18.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Konfigurats. vaikeseaded – et vaadata telefoni konfiguratsiooniseadetes salvestatud teenusepakkujate loendit. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et

näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Akt. vaikeseaded rakend. – toetust omavate rakenduste vaikimisi valitavate konfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks.

Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda operaatori toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkuja serverist

Oma konfigurats.seaded – eri teenuste uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp. Seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine ja *UPIN-koodi küsimine* – et telefon paluks sisselülitamisel sisestada PIN- või UPIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

PIN2-koodi taotlemine – et määrata, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrit e abil, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Piiratud kasutajarühm – et määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase > Telefon – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusele – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või *Kasutaja sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist *Sertifikaadid* lk 114.

Turvamooduli seaded – et vaadata valikut *Turvamooduli andmed*, aktiveerida funktsioon *Mooduli PINi küsimine* või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake ka jaotist *Pääsukoodid* lk 17.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Andmeid, mida olete sisestanud või alla laadinud (näiteks nimed ja telefoninumbrid) ja salvestanud kausta *Kontaktid*, ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab avada võrguoperaatori teenuseid koondava portaali. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist [Teenuseteated](#) lk 112.

11. Galerii



Selles menüüs saab hallata fotosid, videoklippe, muusikafaile, teemasid, pilte, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

Kausta valikute vaatamiseks valige > **Valikud**.

Kausta failide vaatamiseks valige > **Ava**.

Faili valikute vaatamiseks valige fail ja vajutage > **Valikud**.

12. Meediumid




Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

■ Kaamera

Telefonisse ehitatud kaameraga saab pildistada fotosid ja salvestada videolõike.

Pildistamine


Hoidke telefon röntasendis. Fotorežiimi  aktiveerimiseks vajutage kaameraklahvi (1); videorežiimi  aktiveerimiseks hoidke kaameraklahvi all. Suumimiseks kasutage helitugevusklahvi (2). Pildistamiseks ning video filmimiseks või filmimise peatamiseks vajutage kaameraklahvi. Kaamera kasutamise lõpetamiseks vajutage toitenuppu. Fotod salvestatakse kausta *Galerii > Fotod* ning videod kausta *Videolõigud*.

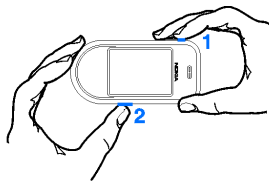

Pildistamine

Kaamerafunktsiooni käivitamiseks vajutage kaameranuppu või valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*.

Kaamera kasutamiseks hoidke telefoni horisontaalasendis. Seejärel vajutage pildistamis- ja videorežiimi vahetamiseks juhtnuppu vasakule või paremale. Pildistamisrežiimis suuri kasutamiseks vajutage juhtnuppu üles või alla või kasutage helitugevusklahvi.

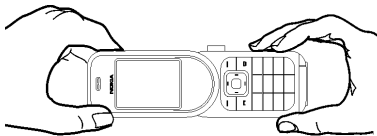

Pildistamiseks valige **Pildista** või vajutage kaameraklahvi. Telefon salvestab foto kausta **Galerii** > **Fotod**. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; foto saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Valikud** > **Saada**.

Valige **Valikud**, et aktiveerida **Õõrežiim sisse**, kui valgust on vähe; **Iseavaja sisse**, et aktiveerida viitpäästik või **Sarivõte sisse**, et pildistada üksteise järel mitu kaadrit. Kui valitud on suurim fotosuurus, tehakse kolm fotot järjest; teiste suuruste puhul viis.

See seade toetab 1280 x 960 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Videolõigu salvestamine

Videorežiimi valimiseks liiguge horisontaalasendis vasakule või paremale, või valige **Valikud** > **Video**. Video filmimise alustamiseks valige **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**; taaskäivitamiseks valige **Jätka**. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Telefon salvestab video kausta **Galerii** > **Videolõigud**..

Filtrite kasutamine

Filtrite kasutamiseks kaameras valige **Valikud** > *Efektid* > *Valed värvid*, *Hallitoonid*, *Seepia*, *Negatiiv* või *Ülesäritus*.

Kaamera seaded

Kaameraseadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

■ Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, audio- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid video-voogesitusi (võrguteenus).

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediapleier* > *Ava Galerii*, *Järjehoidjad*, *Ava aadress* või *Meedialingid*.

Voogesituse konfigureerimine

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist **Konfiguratsioonisõnumid** lk 18. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist **Konfiguratsioon** lk 86.

Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediapleier* > *Voogesituse seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid voogesitust toetavad konfiguratsioonid. Valige voogesituse teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*.

3. Valige **Konto**; seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast voogesitusteenuse konto.

■ Raadio

FM-raadio kasutatavus sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**.

Kuvatavate nuppude ▲, ▼, ◀ või ▶ kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

Sageduste salvestamine

1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi ◀ või ▶. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi ◀ või ▶.
2. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage lühidalt klahvi 1 või 2; seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi 0 kuni 9.
3. Sisestage raadiojaama nimi.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Leidke soovitud sagedus ja valige ▲ või ▼ ; või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama valimiseks vajutage lühiajaliselt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahvi.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – uue raadiojaama salvestamiseks

Visual Radio – et määrata, kas rakendust Visual Radio kasutatakse või mitte. Rakenduse kasutatavuse ja maksumuse kohta küsige teavet võrguoperaatorilt või teenusepakujalt. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakenduse Visual Radio abil.

Visual Radio seaded – et valida rakenduse *Visual Radio* seaded. Et seada rakendus raadio sisselülitamisel isekäivituma, valige *Aktiveeri visuaalteenus* > *Automaatselt*. Raadiojaamade loendit sisaldava veebisaidi avamiseks valige *Jaamakataloog*. Kui need on saadaval, kuvatakse jaamade visuaalraadiotunnused.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamiseks mono- või stereoheliga.

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldite või peakomplektiga. Veenduge, et peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadiovastuvõttu.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada inimehene, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada menüüsse *Galerii*. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osapooled vaikesid piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige .
3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Lindistused*.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvestatud*.

Viimase salvestise saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salvestatud.*

Salvestiste vaatamiseks kaustas *Galerii* valige **Valikud** > *Lindistused* > *Lindistused.*

■ Stereolaiendus

Stereolaiendus parandab telefoni heliväljundi kvaliteeti. Seade muutmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus.*

13. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg** ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sisse**.

Valige **Korduväritus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaal või määrata äratamiseks raadio, valige **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratusena viimatikuulatud raadiojaama ning see kostab valjuhäälditest. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäratus.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse katkestamine

Kostab äratussignaal, ekraanil vilgub tekst **Äratus!** ning kellaaeg. Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis **Korduse ajalõpp** ning jätkub pärast seda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada.

Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu või nädala esitus ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Päevavaates saab lisada uusi ning kustutada ja redigeerida olemasolevaid kirjeid, kirjeid korduvaks määrata, teisele päevale kopeerida, edastada Bluetoothiga või siis tekst- või multimeediumisõnumiga teise ühilduva telefoni kalendrisse. Valiku **Seaded** all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajaid, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Valikus **Kustuta märkmed autom.** saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendermärkmed.

Kalendermärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Leidke kuupäev, valige **Valikud** > **Märgi üles** ja valige üks järgmistest märkmetüüpidest: 📅 **Koosolek**, 📞 **Kõne**, 📁 **Sünnipäev**, 📄 **Meeldetuletus** või 📋 **Meelespea**. Täitke väljad.

Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis , vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesandemärkme salvestamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**. Kui märke on avatud, saate muuta ka selle suvandeid.

Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmene ning avada kalender.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Märgi**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Samas saab märkme kustutada või seda muuta. Märkme muutmisel saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme võib Bluetoothi, tekst- või multimeediumsõnumi abil teisele ühilduval seadmele saata.

■ Ajasti

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ajasti*. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märke, mida kuvatakse, kui aeg on täis saanud. Ajasti käivitamiseks valige **Alusta**. Ajasti aja muutmiseks valige *Muuda aeg*. Ajasti peatamiseks valige *Peata taimer*.

Kui ajasti signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või teade *Taimeri aeg läbi*. Ajastisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 60 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Ajasti taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**.
Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige **Nulli**.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

14. Rakendused



■ Mängu käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mängja valige **Ava**.

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake jaotist **Mõned rakenduste valikud** lk 104.

■ Rakenduse käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd Java-rakendust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke rakendus ja valige **Ava**.

■ Mõned rakenduste valikud

Kustuta – rakenduse kustutamiseks telefonist.

Andmed – lisateabe saamiseks rakenduse kohta.

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine. Avaneb valikute loend. Valige igas kategoorias üks olemasolevatest valikutest.

Veebileht – et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid. Valikute loendis kuvatakse see vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

■ Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste ja -mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

Kasutage PC Suite'i Nokia Application Installerit rakenduste allalaadimiseks või valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Lingid** > **Rakenduslingid**; kuvatakse järjehoidjate loend. Vaadake jaotist **Järjehoidjad** lk 109.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

15. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimiseadad saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid lk 18](#). Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon lk 86](#).

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja (*Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*). Vaadake jaotist *Sirvimise alustamine* lk 106.
3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viim. veebiaadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks liikuge suvalises suunas.

Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Sirvimisvalikud

Valige mõni järgmistest valikutest.

Avaleht – avalahele naasmiseks.

Otseteed – et avada leheomaste funktsioonide uus loend. Valik on kasutatav juhul, kui lehele on lisatud otseteed.

Lisa järjehoidja – lehe salvestamiseks järjehoidjana.

Järjehoidjad – järjehoidjate loendi avamiseks. Vaadake jaotist *Järjehoidjad* lk 109.

Veebilehe valikud – aktiivse lehe valikute loendi avamiseks.

Ajalugu – viimativaadatud URL-aadresside loendi avamiseks.

Allalaadimine – allalaadimislinkide järjehoidjate loendi avamiseks.

Muud valikud – muude valikute loendi avamiseks.

Laadi uuesti – lehe taaslaadimiseks ja uuendamiseks.

Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Otsevalimine

Sirvimise ajal saab telefonilt välja helistada ning salvestada veebilehelt nime ja telefoninumbri.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade **1 järjehoidja vastu võetud**. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ning valige mõni järgmistest valikutest.

Teksti murdmine > *Sisse* – et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Välja*, lühendatakse teksti.

Kirjasuurus – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturv. ühend. teatis* > *Jah* – et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturv. üksuste teatis* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist

Sirvimisturvalisus lk 113.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) URL-id* > *Sisse* – et telefon saadaks URL-aadresse UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete võrkeelsele veebilehele.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraanipaigutuse määramiseks.

JavaScript > *Aktiveeri* – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu. Vaadake jaotist [Vahemälu](#) lk 113.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*.

Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*.

Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Skriptide lubamiseks sirvimisel valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* >

WMLScripti seaded. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* >

Turvaseaded > *WMLScr. turv. üh. kaudu* > *Luba*.

■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse *Galerii* valige

Menüü > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Autom. salvestamine* > *Sisse*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > **Veeb** > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuvõetud teenused*. Leidke soovitud sõnum ning valige **Too**, et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Teenuseteatega seotud teabe vaatamiseks või teate kustutamiseks, valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuseteadete kausta seaded

Valige **Menüü** > **Veeb** > *Seaded* > *Vastuv. teenuste seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Too**.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis



Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saada oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on **Loe** ning kas ekraanil on digiallkirja tähis .

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake jaotist **Pääsukoodid** lk 17) ja valige **OK**. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

16. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline teabevahetus, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Kinnita SIM-toimingud* > *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

17. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta ekirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). PC Suite'i kohta leiate lisateavet Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab (E)GPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (General Packet Radio Service), HSCSD- (High Speed Circuit Switched Data) ja CSD- (Circuit Switched Data, *GSM andmeside*) andmesideteenuseid.

Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake jaotist [Modemi seaded](#) lk 80.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

18. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmnemine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallsele (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekib lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C

kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.


■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.


Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).

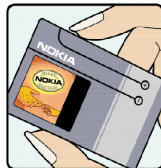


2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

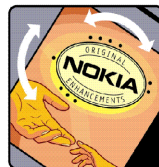

3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

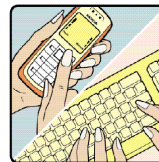

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210 ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani regioon, k.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.

- Ainult India: sisestage sõna Battery ja siis 20-kohaline akukood, näiteks Battery 12345678919876543210, ning saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui üaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja.

Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovitatav stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaksid võimaliku häire vältimiseks hoidma helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes

autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisemaid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennukurvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatahastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani puhastamiseks ja seadme kõnele ettevalmistamiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt

ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,66 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

- ajasti 102
- aktiivne ooterežiim 27, 74
 - käivitamine 76
- aku
 - laadimine 21, 119
 - paigaldamine 20
 - tuvastamine 120
 - tühjakslaadimine 119
- aku laadimine 21
- algseaded 89
- allalaadimine
 - rakendused 19
 - seaded 111
 - sisu 19
- andmed
 - edastus 81
 - side 118
- andmekaal 83
- antenn 24
- asukohateave 70

B

- bluetooth 77
- brauser 106
 - alustamine 106
- digiallkiri 115
- esitusviisi seaded 110
- järjehoidjad 109
- präänikud 111
- sertifikaadid 114
- turvalisus 111
- turvamoodul 113
- vahemälu 113
- veebilehtede sirvimine 107

C

- CSD 117

D

- digiallkiri 115

E

- ekraan 26
- ekraani seaded 73
- energiasääst 74

- e-post
 - IMAP4 54
 - POP3 54
 - rakendus 53
 - SMTP 54
- F**
 - filter 94
 - FM-raadio 95
 - foto 92
- G**
 - galerii 91
 - GPRS, EGPRS 79
- H**
 - heli salvestamine 97
 - helinad 73
 - helistamine
 - funktsioonid 31
 - klahv 25
 - koputus 33
 - logi 70
 - seaded 83
 - valikud 34
 - helisõnumid 46
 - helitugevusklahv 25
- hooldus 123
- HSCSD 117
- hädaabikõned 128
- häälega
 - käsklused 76
 - salvesti 97
 - valimine 32
- I**
 - IM. Vt kiirsõnumid.
 - IMAP4 54, 61
 - infosõnumid 56
 - Internet 106
 - isehäälestusteenus 23
- J**
 - juhtnupp 25, 76
 - järjehoidjad 109
- K**
 - kaamera 92
 - klahv 26
 - pildistamine 92
 - seaded 94
 - videolõigu salvestamine 93
 - kalender 100
 - märke 100

märkme helisignaal	101	sisse- ja väljalülitamine	26
kaustad	55	valikuklahvid	25, 26
keeleseaded	84	klahvilukk	30
kellaaja seaded	75	klahvistik	25
kellaseaded	75	klahvistiku avamine	30
kiirsõnumid	47	klahvistiku lukustus	30
blokeerimine	52	klienditeenindus	19
blokeeringu lõpetamine	52	klienditugi	19
grupid	53	kohamäärang	70
kontaktid	52	konfiguratsioon	86
kutse tagasilükkamine	50	konfiguratsiooniteenus	18
kutse vastuvõtmine	50	seaded	23
kättesaadavus	51	kontaktid	
lugemine	51	grupid	68
seansi alustamine	49	kiirvalimine	69
teenus	49	kopeeri	63
kiirvalimine	31, 69	kustutamine	64
kirjasuurus	75	minu numbrid	69
klahvid	25	muutmine	64
helistamisklahv	25	olekuteave	64
juhtnupp	25	otsing	62
klahvilukk	30	salvestamine	62
klahvistik	25	seaded	68
klahvistiku lukustus	30	teenindusnumbrid	69
lõpetamisklahv	25	tellitud nimed	66

kontaktteave 19
koodid 17
koputus 33
korrashoid 123
kustutamine
 e-post 56
 sõnumid 57
kuular 25
kuuldeaparaadid 126
kuupäeva seaded 75
kõned
 helistamine 31
 häälvalimine 32
 keeldumine 33
 kiirvalimine 31
 rahvusvahelised 31
 vastamine 33
kõnede
 register. Vt kõnelogi.
Kõnelogi 70
kõneposti
 sõnumid 56

L

lisaseadmed 15, 86
logi 70

lõpetamine
 helistamine 31
 klahv 25

M

meditsiiniaparatuur 125
meediumipleier 94
menüüsüsteem 38
mikrofon 25
MMS. Vt multimeediumsõnumid.
mobiil-märgistuskeel 106
multimeediumsõnumid 41
 kirjutamine 42
 koostamine 42
 lugemine 44
 saatmine 42
 vastamine 44
mälu 45
mängud 104
märkmek 101
 kalender 100
märkmik 99

N

Nokia kontaktteave 19
numbrid 69

O

ohutus

- hädaabikõned 128
- juhtnöörid 12
- kasutuskeskkond 125
- kuuldeaparaadid 126
- meditsiiniaparatuur 125
- plahvatusohtlikud
- piirkonnad 127
- SAR 128
- sertifitseerimisteave (SAR) 128
- sõidukid 126
- südamestimulaatorid 126
- täiendav teave 125

olek 64

- olekutähised 26
- ooterežiim 26, 75
- operaatori menüü 90
- osad 25
- otseteed 28, 75

P

- pael 24
- paigaldamine
- aku 20

SIM-kaart 20

- pakettandmeside 79, 117
- parandusteenus 19
- PC Suite 117
- PictBridge 83
- piiranguparool 18
- pildistamine 92
- pimenduspilt 74
- PIN-koodid 17, 23
- plahvatusohtlikud
- piirkonnad 127
- POP3 54, 61
- Pop-Port 25
- profiilid 72
- präänikud 111
- PUK-koodid 17
- pääsukoodid 17
- pööramine 74

R

- raadio 95
- rakendused 104
 - allalaadimine 19
 - kogumik 104
- randmepael 24

S

salvesti 97

SAR 128

seaded

algseadete taastamine 89

allalaadimine 111

andmeedastus 81

ekraan 73

GPRS, EGPRS 79

helinad 73

helistamine 83

kaamera 94

kell 75

kellaaeg 75

konfiguratsioon 86

kuupäev 75

lisaseadmed 86

minu otseteed 75

ooterežiim 73

profiilid 72

sõnumid 57

teemad 72

teenuseteadete kaust 112

telefon 84

turvalisus 87

USB-andmekaabel 83

ühendus 77

sertifikaadid 114

sertifitseerimisteave 128

signaalitugevus 26

SIM

sõnumid 41

teenused 116

SIM-kaart

paigaldamine 20

sirvimisklahv. Vt juhtnupp.

sisse- ja väljalülitamine 23

SMS. Vt tekstisõnumid

SMTP 54

stereolaiendus 98

stopper 102

suum 92

suumiklahv 25

sõidukid 126

sõnastikupõhine

tekstisisestus 35

sõnumid

infosõnumid 56

kustutamine 57

pikkustähis 39

T

- saatmine 43
- saatmise katkestamine 44
- sõnumiseaded 57
- teenuse juhtimise
- käsklused 57
- tekst 39
- tekstsõnumi kirjutamine 40
- sõnumikeskuse number 39
- sõnumiseaded
 - e-post 60
 - multimeediumsõnumid 59
 - üldseaded 57
- sõnumite
 - kaust 45
- südamestimulaatorid 126
- sünkroonimine 81
- tarvikud. Vt. lisaseadmed.
- taustpilt 74
- tavaline tekstisisestus 37
- teemad 72
- teenus
 - numbrid 69
 - sõnumid 112
- teenuse
 - juhtimine 57
 - teated 112
- teenused 106
- teenuseteated 112
- tekst
 - kirjutamine 35
 - sõnastikupõhine
 - tekstisisestus 35
 - tavaline tekstisisestus 37
 - tärgiregister 35
- teksti kirjutamine 35
- tekstsõnum 39
- telefon
 - avamine 22
 - hooldus 123
 - klahvid 25
 - konfiguratsioon 86
 - osad 25
 - seaded 84
- telefoni hooldus 123
- telefonilukk. Vt. klahvistiku
- lukustus.
- tellitud nimed 66
- toitenupp 26
- turvalisus

koodid 17
moodul 113
seaded 87
tähised 28
tärgiregister 35

U

UPIN 23

V

vabakäeseade. Vt valjuhääldi.
vahemälu 113
valgustus 86
valikuklahvid 25, 26
valjuhääldi 25, 34
veeb 106
 järjehoidjad 109
 ühendus 106
videolõik 93

visiitkaardid 67
võrk
 kuvatav nimi 26
 teenused 14
välksõnumid 46

Ä

äratuskell 99

Ü

ühendamine PC-arvutiga 117
ühismälu 15
ülesanded 101
ülevaade funktsioonidest 16

X

XHTML 106