

Manuale d'uso del Nokia 7370



9243215

Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RM-70 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Indice

Informazioni sulla sicurezza	12
Informazioni generali	17
Panoramica delle funzioni	17
Codici di accesso.....	18
Codice di protezione	18
Codici PIN.....	18
Codici PUK.....	18
Password per il blocco delle chiamate.....	19
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione	19
Download di contenuto e applicazioni.....	20
Supporto di Nokia e informazioni sui contatti	20
1. Operazioni preliminari.....	22
Installazione della carta SIM e della batteria	22
Caricamento della batteria.....	23
Apertura e chiusura del telefono cellulare.....	24
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	25
Servizio plug and play.....	25
Antenna	26
Laccetto per il telefono cellulare	26
2. Informazioni sul telefono cellulare	27
Tasti e componenti	27
Modalità di attesa.....	28
Display.....	28
Menu rapido	29

Collegamenti nella modalità di attesa.....	30
Indicatori	30
Blocco della tastiera	32
3. Funzioni di chiamata.....	33
Esecuzione di una chiamata.....	33
Chiamate rapide	34
Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata.....	34
Come rispondere o rifiutare una chiamata	35
Avviso di chiamata	36
Opzioni disponibili durante le chiamate.....	36
4. Scrittura del testo	38
Metodo di scrittura intuitivo.....	38
Metodo di scrittura tradizionale	40
5. Uso dei menu	41
6. Messaggi	42
Messaggi di testo (SMS).....	42
Scrittura e invio di SMS	43
Lettura e risposta a un messaggio SMS	43
Messaggi SIM	44
Messaggi multimediali (MMS).....	45
Scrittura e invio di un messaggio MMS	46
Invio dei messaggi	47
Annullamento dell'invio di un messaggio	47
Lettura e risposta a un messaggio MMS.....	48
Memoria piena	49
Cartelle	49
Messaggi flash.....	50

Scrittura di un messaggio flash	50
Ricezione di un messaggio flash.....	50
Messaggi audio Nokia Xpress.....	50
Creazione di un messaggio audio.....	51
Ricezione di un messaggio audio	51
Chat (IM).....	51
Accesso al menu Chat.....	52
Connessione al servizio di chat.....	53
Avvio di una sessione chat.....	53
Accettazione o rifiuto di un invito.....	55
Lettura di un messaggio istantaneo ricevuto	55
Partecipazione ad una conversazione.....	56
Modifica del proprio stato di disponibilità	56
Rubrica per la chat	57
Blocco e sblocco dei messaggi.....	57
Gruppi.....	58
Applicazione e-mail	58
Scrittura e invio di un messaggio email.....	59
Download di messaggi email.....	60
Lettura e risposta a un messaggio email.....	60
Cartelle Ricevuti e Altre cartelle.....	61
Eliminazione dei messaggi email.....	61
Messaggi vocali.....	61
Messaggi info	62
Comandi servizi.....	62
Eliminazione dei messaggi.....	62
Impostazioni messaggi.....	63
Impostazioni generali	63
Messaggi di testo.....	63

Messaggi multimediali	65
Messaggi Email.....	66
7. Rubrica	68
Ricerca di nominativi.....	68
Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici.....	68
Memorizzazione dei dettagli.....	69
Copia tra rubriche	70
Modifica dei dettagli dei nominativi	70
Eliminazione dei nominativi	70
My presence	71
Nomi sottoscritti.....	72
Aggiunta di nominativi all'elenco dei nomi sottoscritti	73
Visualizzazione dei nomi sottoscritti.....	74
Annullamento della sottoscrizione di un nominativo	74
Biglietti da visita.....	75
Impostazioni.....	75
Gruppi	76
Chiamate rapide.....	76
Numeri info, dei servizi e personali	76
8. Registro chiamate.....	78
Informazioni sulla posizione.....	79
9. Impostazioni	80
Modi d'uso	80
Temi	80
Toni	81
Display	81
Impostaz. Menu rapido.....	82

Screen saver.....	82
Risparmio energetico.....	83
Dimensioni del carattere.....	83
Data e ora.....	83
Collegamenti personali.....	83
Tasto di selezione sinistro.....	84
Tasto di selezione destro.....	84
Tasto di navigazione.....	84
Attivazione del menu rapido.....	85
Comandi vocali.....	85
Connettività.....	86
Tecnologia senza fili Bluetooth.....	86
Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth.....	87
Connessione senza fili Bluetooth.....	88
Impostazioni Bluetooth.....	88
Dati a pacchetto (GPRS).....	88
Impostazioni del modem.....	89
Trasferimento e sincronizzazione dei dati.....	90
Trasferimento di dati.....	91
Sincronizzazione da un PC compatibile.....	92
Sincronizzazione da un server.....	92
Cavo per trasferimento dati USB.....	93
Chiamata.....	93
Telefono.....	94
Accessori.....	96
Configurazione.....	97
Protezione.....	98
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	100
10.Menu dell'operatore.....	101

11.Galleria	102
12.Multimedia	103
Fotocamera.....	103
Come scattare una fotografia	103
Scatto di una foto.....	104
Registrazione di un videoclip.....	105
Filtri della fotocamera.....	105
Impostazioni della fotocamera	105
Lettore multimediale	105
Configurazione per un servizio di streaming	106
Radio	106
Salvataggio delle frequenze radio.....	107
Ascolto della radio.....	107
Registratore vocale	109
Registrazione audio.....	109
Amplificazione stereo.....	110
13.Organizer	111
Sveglia	111
Arresto del tono di allarme	111
Agenda.....	112
Creazione di una nota di agenda.....	113
Tono di avviso della nota	113
Impegni.....	113
Note	114
Conteggio alla rovescia.....	114
Cronometro	115
14.Applicazioni	117

Avvio di un gioco	117
Avvio di un'applicazione.....	117
Alcune opzioni per la applicazioni.....	117
Download di un'applicazione.....	118
15.Web	119
Impostazioni per la navigazione	119
Connessione a un servizio.....	120
Navigazione nelle pagine Web	121
Navigazione mediante i tasti del telefono cellulare.....	121
Opzioni disponibili durante la navigazione	121
Chiamate dirette	122
Siti preferiti	122
Ricezione di un sito preferito	123
Impostazioni visualizzazione.....	123
Impostazioni di sicurezza	124
Cookie.....	124
Script su connessioni protette.....	124
Impostazioni di download.....	125
Info ricevute.....	125
Impostazioni info ricevute.....	126
Memoria cache.....	126
Protezione del browser	127
Modulo protezione	127
Certificati.....	128
Firma digitale	129
16.Servizi SIM	130
17.Connettività PC.....	131

Nokia PC Suite.....	131
EGPRS, HSCSD e CSD.....	131
Applicazioni per la trasmissione di dati.....	132
18. Informazioni sulla batteria.....	133
Caricamento e scaricamento.....	133
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	134
Precauzioni e manutenzione.....	137
Altre informazioni sulla sicurezza.....	139
Indice analitico.....	145

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza desiderato e premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

Quando si riprendono e si usano immagini o videoclip, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti

potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua. L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale per l'operatore di rete. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni. Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi multimediali (MMS), accesso WAP, applicazione E-mail, chat, contatti "presence", sincronizzazione remota e download di contenuto tramite browser o via MMS, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

■ Memoria dinamica

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: Galleria, rubrica, messaggi di testo, messaggi multimediali, messaggi istantanei, e-mail, agenda, impegni, giochi e applicazioni Java™ e applicazione Note. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molte applicazioni Java potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire. Alcune funzioni, quali i messaggi di testo, potrebbero avere una certa quantità di memoria allocata appositamente per loro oltre alla memoria condivisa con altre funzioni.

■ Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Informazioni generali

■ Panoramica delle funzioni

Questo telefono cellulare offre molte funzioni utili quotidianamente quali l'invio di messaggi di testo e multimediali, l'agenda, l'orologio, la sveglia, la radio e una fotocamera incorporata. Il telefono cellulare supporta inoltre le seguenti funzioni:

- Servizio online "plug and play" per ottenere le impostazioni di configurazione. Vedere [Servizio plug and play](#) p. 25 e [Configurazione](#) p. 97.
- Menu rapido. Vedere [Menu rapido](#) p. 29.
- Messaggi audio. Vedere [Messaggi audio Nokia Xpress](#) p. 50.
- Chat. Vedere [Chat \(IM\)](#) p. 51.
- Applicazione e-mail. Vedere [Applicazione e-mail](#) p. 58.
- Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata. Vedere [Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata](#) p. 34 e [Comandi vocali](#) p. 85.
- Contatti "presence". Vedere [My presence](#) p. 71.
- Piattaforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Vedere [Applicazioni](#) p. 117.

■ Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre) consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345. Per modificare il codice e per impostare il telefono cellulare affinché lo richieda, vedere [Protezione p.98](#).

Codici PIN

Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number) (da 4 a 8 cifre) consentono di proteggere la carta SIM da un uso non autorizzato. Vedere [Protezione p. 98](#).

Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) può essere fornito con la carta SIM ed è necessario per alcune funzioni.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo protezione. Vedere [Modulo protezione p. 127](#).

Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Vedere [Firma digitale p. 129](#).

Codici PUK

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) e il codice UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN e un codice UPIN bloccati. Il codice PUK2 (8 cifre) è necessario per

modificare un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di zona per ottenerli.

Password per il blocco delle chiamate

La password per il blocco delle chiamate (4 cifre) è necessaria quando si utilizza la funzione *Servizio blocco chiamate*. Vedere *Protezione* p. 98.

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet, gli MMS, i messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione dei server per Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. È possibile ricevere le impostazioni direttamente come messaggio di configurazione. Una volta ricevute le impostazioni, è necessario salvarle sul telefono cellulare. Il fornitore di servizi potrebbe fornire un codice PIN necessario per salvare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi, al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure visitare l'area relativa al supporto sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato *Ricevute impostazioni di configurazione*.

Per salvare le impostazioni, selezionare *Visualizza > Salva*. Se il telefono cellulare visualizza il messaggio *Inserire PIN impostazioni*, digitare il codice PIN per le impostazioni, quindi selezionare *OK*. Per ricevere il codice PIN, rivolgersi al

fornitore di servizi che fornisce le impostazioni. Se non è ancora stata salvata alcuna impostazione, le impostazioni di configurazione ricevute vengono salvate e impostate come predefinite. Diversamente, il telefono cellulare visualizza il messaggio *Attivare impostazioni di configurazione salvate?*

Per rifiutare le impostazioni ricevute, selezionare **Esci** o **Visualizza > Rifiuta**.

■ Download di contenuto e applicazioni

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete). Selezionare la funzione di download (ad esempio, nel menu *Galleria*). Per accedere alla funzione di download, consultare le descrizioni del relativo menu. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

■ Supporto di Nokia e informazioni sui contatti

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web, sono disponibili informazioni sull'uso di prodotti e servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, vedere l'elenco dei centri di assistenza Nokia all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro di assistenza Nokia più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.

1. Operazioni preliminari

■ Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.


Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-4B.

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.


Per rimuovere il cover posteriore del telefono cellulare, premere e farlo scorrere (1).




Rimuovere la batteria come mostrato in figura (2). Far scorrere (3) e aprire (4) il fermo della carta SIM.

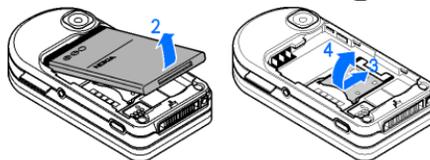

Inserire correttamente la carta SIM nell'apposito alloggiamento (5). Chiudere l'alloggiamento della carta SIM (6) e far scorrere il fermo per chiuderlo (7).

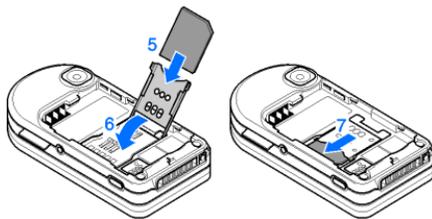

Reinserire la batteria (8). Fare attenzione ai contatti della batteria. Usare sempre batterie originali Nokia. Vedere [Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia](#) p. 134.

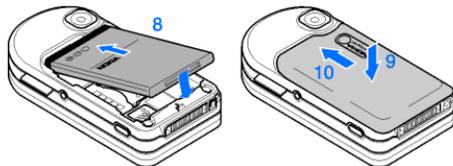

Reinserire il cover posteriore facendolo scorrere (9, 10).

■ Caricamento della batteria

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato al caricabatterie AC-3.



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa presente nella base del telefono cellulare.




Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie utilizzato. La carica di una batteria BL-4B mediante il caricabatterie AC-3 richiede circa 2 ore e 20 minuti mentre il telefono cellulare è in modalità di attesa.

■ Apertura e chiusura del telefono cellulare

Per aprire il telefono cellulare, ruotare la parte superiore verso destra (1) o verso sinistra fino a quando non scatta in posizione.

Per chiudere il telefono cellulare, ruotare la parte superiore verso il basso nella direzione opposta (2).

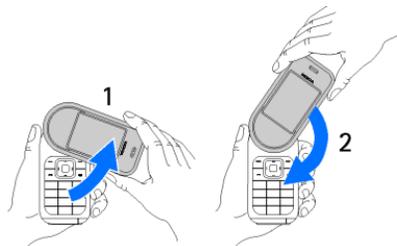



Importante: Quando si apre il telefono cellulare, ruotare la parte superiore di 180 gradi verso sinistra o verso destra. Non ruotare la parte superiore più di 180 gradi. Se si forza l'apertura più di 180 gradi in una direzione o nell'altra, si danneggia il telefono cellulare.

Per disattivare il tono che viene emesso quando si apre e si chiude il telefono cellulare, vedere [Toni](#) p. 81.

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare



Avvertenza: Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento. Vedere [Tasti e componenti](#) p. 27.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**.

Servizio plug and play


Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, richiede di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere "[Connetti a supp. form. srv.](#)" p. 98 e [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 19.

■ Antenna

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.




Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.

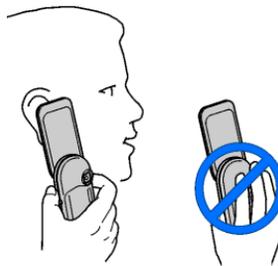

■ Laccetto per il telefono cellulare


Infilare il laccetto nell'occhiello del telefono cellulare come mostrato nella figura e stringerlo.

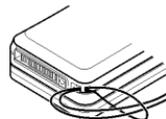


2. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti e componenti

- 1 Altoparlante integrato
- 2 Altoparlanti stereo
- 3 Tasto di selezione sinistro
- 4 Tasto di selezione centrale
- 5 Tasto di selezione destro
- 6 Tasto di regolazione del volume e per lo zoom
- 7 Tasto di navigazione a 4 direzioni
- 8 Tasto di chiamata
- 9 Tasto di fine chiamata
- 10 Tastiera
- 11 Microfono
- 12 Occhiello per il laccetto del telefono
- 13 Connettore del caricabatterie
- 14 Connettore Pop-Port™

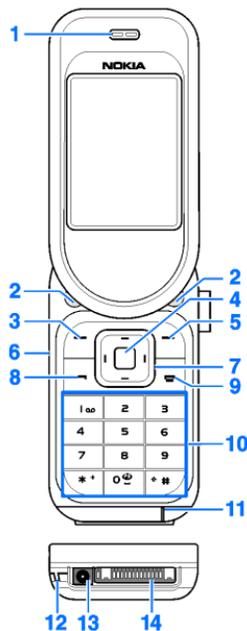

- 15 Obiettivo della fotocamera
- 16 Tasto di accensione e spegnimento
- 17 Tasto della fotocamera

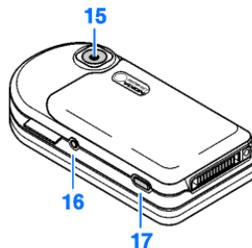


■ Modalità di attesa

Il telefono cellulare è in modalità di attesa quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

Display

- 1 Potenza del segnale della rete cellulare
- 2 Stato di carica della batteria
- 3 Indicatori
- 4 Nome della rete o logo dell'operatore
- 5 Orologio
- 6 Schermo principale
- 7 Il tasto di selezione sinistro corrisponde a **Preferiti** o fornisce il collegamento a un'altra funzione. Vedere [Tasto di selezione sinistro](#) p. 84.

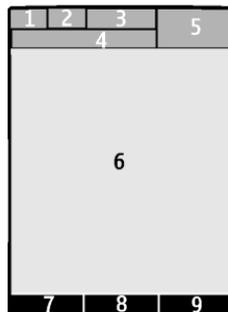

8 Il tasto di selezione centrale corrisponde a **Menu**

9 Il tasto di selezione destro corrisponde a **Nomi** o fornisce il collegamento a un'altra funzione. Vedere **Tasto di selezione destro** p. 84. In alcune varianti del modello principale, potrebbe corrispondere al nome di un operatore per accedere al sito Web dell'operatore stesso.

Menu rapido

Nel menu rapido, appare sullo schermo un elenco di informazioni e funzioni del telefono cellulare alle quali è possibile accedere direttamente in modalità di attesa. Per attivare la modalità, selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Impostaz. Menu rapido > Menu rapido > Menu rapido personale**. In modalità di attesa, scorrere verso l'alto o verso il basso per attivare la navigazione nell'elenco. Per avviare la funzione, selezionare **Seleziona** oppure selezionare **Visualizza** per visualizzare le informazioni. Le frecce sinistra e destra all'inizio e alla fine di una riga indicano che è possibile visualizzare altre informazioni scorrendo verso sinistra o verso destra. Per chiudere la modalità di navigazione nel menu rapido, premere **Esci**.

Per organizzare e modificare il menu rapido, attivare la modalità di navigazione e selezionare **Opzioni > Menu rapido > Menu rapido personale > Opzioni** e le opzioni seguenti:

Personalizza – per assegnare o modificare le funzioni del telefono cellulare nel menu rapido

Organizza – per cambiare la posizione delle funzioni nel menu rapido

Attivazione Menu rapido – selezionare i tasti per attivare la modalità di navigazione nel menu rapido. Per modificare le impostazioni, vedere [Attivazione del menu rapido](#) p. 85.

Per disattivare il menu rapido, selezionare **Opzioni** > *Menu rapido* > *Disattiva* oppure **Menu** > *Impostazioni* > *Display* > *Impostaz. Menu rapido* > *Menu rapido* > *Disattiva*.

Collegamenti nella modalità di attesa

- Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto il tasto 0.
- Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto 1.
- È possibile usare il tasto di navigazione come tasto di scelta rapida. Vedere [Collegamenti personali](#) p. 83.

Indicatori



La cartella *Ricevuti* contiene messaggi non letti.



La cartella *In uscita* contiene messaggi non inviati, annullati o il cui invio non è riuscito.



Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta.

-  /  Il telefono cellulare è connesso al servizio di chat e lo stato di disponibilità è online/offline.
-  Sono stati ricevuti uno o più messaggi istantanei e si è connessi al servizio di chat.
-  La tastiera è bloccata.
-  Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo.
-  La sveglia è impostata su *Si*.
-  Indica che il conteggio alla rovescia è attivo.
-  Il cronometro è attivo sullo sfondo.
-  Il telefono cellulare è registrato in una rete GPRS o EGPRS.
-  È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.
-  /  La connessione GPRS or EGPRS è sospesa, ad esempio, nel caso di una chiamata in entrata o in uscita durante una connessione EGPRS remota.
-  È stata attivata una connessione Bluetooth.
-  Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.

-  Gli altoparlanti vivavoce sono stati attivati oppure il music stand è stato collegato al telefono cellulare.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.
-  È selezionato il modo d'uso a tempo.
-  Al telefono cellulare è collegato un auricolare, un kit vivavoce, un dispositivo per portatori di apparecchio acustico o un music stand.

■ Blocco della tastiera

Per evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu**, quindi premere * entro 3,5 secondi per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere * entro 1,5 secondi. Se *Blocco protezione tastiera* è impostata su *Si*, immettere il codice di protezione, se richiesto.

Per rispondere a una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Per le opzioni *Blocco tastiera automat.* e *Blocco protezione tastiera*, vedere [Telefono p. 94](#).

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

3. Funzioni di chiamata

■ Esecuzione di una chiamata

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

2. Per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata.
3. Per terminare la chiamata oppure per annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere il telefono cellulare.

Per ricercare un nominativo o un numero telefonico memorizzato nella *Rubrica*, vedere [Ricerca di nominativi](#) p. 68. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata nella modalità di attesa. Per chiamare il numero, selezionare un numero o un nominativo, quindi premere il tasto di chiamata.

Chiamate rapide

Assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di selezione rapida, da 2 a 9. Vedere [Chiamate rapide](#) p. 76. È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida, quindi il tasto di chiamata.
- Se l'opzione *Chiamate rapide* è impostata su *Si*, tenere premuto un tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata. Vedere *Chiamate rapide* in [Chiamata](#) p. 93.

Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome salvato nella rubrica del telefono cellulare. Un comando vocale viene aggiunto automaticamente a tutte le voci nella rubrica del telefono cellulare.

Se un'applicazione che impiega una connessione dati a pacchetto sta eseguendo l'invio o la ricezione di dati, terminare l'applicazione prima di usare la funzione per le chiamate a riconoscimento vocale.

I comandi vocali dipendono dalla lingua. Per impostare la lingua, vedere *Lingua riprod. vocale* in [Telefono](#) p. 94.



Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità di attesa, tenere premuto il tasto di selezione destro. Il telefono cellulare emette un breve tono e viene visualizzato il testo *Parlare ora*.

Se si sta utilizzando un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, tenere premuto quest'ultimo per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.

2. Pronunciare chiaramente il comando vocale. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale corrispondente al nominativo in cima all'elenco. Dopo circa 1,5 secondi, il telefono cellulare chiama il numero telefonico; se il risultato non è corretto, scorrere fino a un'altra voce e selezionarla per chiamare il numero.

L'uso dei comandi vocali per attivare una funzione del telefono cellulare è simile alla chiamata a riconoscimento vocale. Vedere *Comandi vocali* in *Collegamenti personali* p.83.

■ Come rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata o aprire il telefono cellulare. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata o chiudere il telefono cellulare.

Per rifiutare una chiamata in entrata se il telefono cellulare è aperto, premere il tasto di fine chiamata o chiudere il telefono cellulare. Per rifiutare una chiamata in entrata quando il telefono cellulare è chiuso, premere il tasto di accensione e spegnimento.

Per disattivare l'audio del tono di chiamata, premere il tasto di regolazione del volume o selezionare *Muto*.



Suggerimento: Se è attivata la funzione *Deviazione se occupato* con cui è possibile ad esempio trasferire una chiamata alla propria segreteria telefonica, la chiamata in entrata viene deviata anche in caso di rifiuto. Vedere [Chiamata](#) p. 93.

Se al telefono cellulare è collegato un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, è possibile rispondere a una chiamata e terminarla premendo il tasto dell'auricolare.

Avviso di chiamata

Per rispondere alla chiamata in attesa durante una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, vedere [Chiamata](#) p. 93.

■ Opzioni disponibili durante le chiamate

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni** e quindi una delle seguenti opzioni:

Le opzioni durante le chiamate sono *Disattiva microfono* o *Attiva microfono*, *Rubrica*, *Menu*, *Blocca tastiera*, *Registra*, *Altoparlante* o *Telefono*.

Le opzioni dei servizi di rete sono *Rispondi* e *Rifiuta*, *Trattieni* o *Rilascia*, *Nuova chiamata*, *Aggiungi a conferenza*, *Chiudi chiamata*, *Chiudi tutte* e le seguenti:

Invia DTMF – per inviare stringhe di toni

Commuta – per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa

Trasferisci – per collegare una chiamata in attesa ad una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate

Conferenza – per effettuare una chiamata in conferenza a cui possa partecipare un massimo di cinque persone

Chiamata privata – per parlare privatamente durante una chiamata in conferenza



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrittura del testo

Per scrivere il testo (ad esempio nei messaggi) è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale. Durante la scrittura di testo, gli indicatori del metodo di scrittura appaiono sulla parte superiore del display.  indica il metodo di scrittura tradizionale, mentre  indica il metodo di scrittura intuitivo. Il metodo di scrittura intuitivo consente di scrivere rapidamente il testo utilizzando la tastiera del telefono cellulare e un dizionario integrato. È possibile immettere una lettera mediante singola pressione di un tasto.  indica il metodo di scrittura intuitivo con *Parole suggerite*. Il telefono cellulare suggerisce e completa la parola anche prima che siano stati immessi tutti i caratteri.

L'indicatore **Abc**, **abc** o **ABC** viene visualizzato vicino all'indicatore di immissione del testo, ad indicare l'uso di caratteri maiuscoli e/o minuscoli. Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto #.

123 indica la modalità di immissione dei numeri. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto #, quindi selezionare *Modalità numerica*.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni** > *Lingua scrittura*.

■ Metodo di scrittura intuitivo

Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare **Opzioni** > *Impost. scrittura facilitata* > *Scrittura facilitata* > *Attivato*.



Suggerimento: Per attivare o disattivare rapidamente il metodo di scrittura intuitivo durante la scrittura del testo, premere due volte il tasto # oppure tenere premuto il tasto che consente di selezionare **Opzioni**.

Per selezionare il tipo di scrittura facilitata, selezionare **Opzioni > Impost. scrittura facilitata > Tipo scrittura facilitata > Normale** o **Parole suggerite**.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da 2 a 9. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera. Il telefono cellulare visualizza * o la lettera se essa ha di per sé senso compiuto. Le lettere immesse vengono visualizzate sottolineate.

Se come metodo di scrittura facilitata viene selezionato **Parole suggerite**, il telefono cellulare comincia a suggerire la parola in fase di scrittura. Dopo avere immesso alcune lettere, se esse non costituiscono di per sé una parola, il telefono cellulare tenta di suggerire una parola più lunga. Solo le lettere immesse vengono visualizzate sottolineate.

Per inserire un carattere speciale, tenere premuto il tasto * oppure selezionare **Opzioni > Inserisci simbolo**. Scorrere fino al carattere desiderato, quindi selezionare **Inserisci**.

Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di navigazione destro per confermarla. Scrivere la parte successiva della parola e confermarla.

Per inserire un punto, premere 1.

2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla premendo 0 per aggiungere lo spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte * oppure selezionare **Opzioni** > **Suggerimenti**. Una volta che la parola desiderata viene visualizzata, selezionare **Inserisci**.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..**. Completare la parola (utilizzando il metodo di scrittura tradizionale), quindi selezionare **Salva**.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Per attivare il metodo di scrittura tradizionale, selezionare **Opzioni** > **Impost. scrittura facilitata** > **Scrittura facilitata** > **Disattivato**.

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura.

Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore oppure premere brevemente uno dei tasti di spostamento, quindi digitare la lettera.

I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico 1. Per visualizzare altri caratteri, premere il tasto *.

5. Uso dei menu

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**.

Per modificare la visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni** > *Vista menu principale* > *Elenco*, *Griglia*, *Griglia con etichette* o *Scheda*

Per modificare la posizione dei menu, scorrere fino al menu che si desidera spostare e selezionare **Opzioni** > *Organizza* > *Sposta*. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare le modifiche, selezionare **Chiudi** > **Sì**.

2. Scorrere il menu e selezionare un'opzione (ad esempio, *Impostazioni*).
3. Se nel menu selezionato sono presenti altri sottomenu, selezionare quello desiderato (ad esempio, *Chiamate*).
4. Se il sottomenu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere il punto 3.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**. Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

6. Messaggi



È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, email, audio e flash. Tutti i messaggi vengono inseriti all'interno di cartelle.

■ Messaggi di testo (SMS)

Mediante il servizio SMS (Short Message Service), è possibile inviare e ricevere messaggi di testo e ricevere messaggi contenenti disegni (servizio di rete).

Prima di inviare un messaggio di testo o messaggio email, occorre memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. Vedere [Impostazioni messaggi](#) p. 63.

Per controllare la disponibilità del servizio email SMS e per iscriversi a tale servizio, rivolgersi al fornitore di servizi. Per memorizzare un indirizzo email nella [Rubrica](#), vedere [Memorizzazione dei dettagli](#) p. 69.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. Se il messaggio è più lungo, verrà suddiviso e inviato in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore della lunghezza del messaggio sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il testo da inviare. Ad esempio, 673/2 indica che è

possibile digitare ancora 673 caratteri e che il testo verrà diviso e inviato in due messaggi.

Scrittura e invio di SMS

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *SMS*.
2. Digitare il numero telefonico del destinatario nel campo **A:**. Per recuperare un numero telefonico dalla *Rubrica*, selezionare **Aggiungi** > *Rubrica*. Per inviare il messaggio a più destinatari, aggiungere i nominativi desiderati uno alla volta. Per inviare il messaggio alle persone appartenenti a un gruppo, selezionare *Gruppo contatti*, quindi il gruppo desiderato. Per recuperare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare **Aggiungi** > *Ultimi numeri*.
3. Scorrere verso il basso e scrivere il messaggio nel campo *Messaggio*: Vedere *Scrittura del testo* p. 38.
Per inserire un modello nel messaggio, selezionare **Opzioni** > *Usa modello*.
Per vedere come apparirà il messaggio al destinatario, selezionare **Opzioni** > *Anteprima*.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere *Invio dei messaggi* p. 47.

Lettura e risposta a un messaggio SMS

Quando si riceve un messaggio, viene visualizzato *1 messaggio ricevuto* o il numero di nuovi messaggi seguito da *messaggi ricevuti*.

1. Per visualizzare un nuovo messaggio, selezionare **Visualizza**. Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare **Esci**.
Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere.  appare per indicare che vi sono messaggi non letti nella cartella **Ricevuti**.
2. Per visualizzare l'elenco delle opzioni disponibili durante la lettura di un messaggio, selezionare **Opzioni**. È possibile, ad esempio, scegliere di copiare il testo all'inizio di un messaggio nell'agenda del telefono cellulare come promemoria.
3. Per rispondere a un messaggio, selezionare **Rispondi > SMS, MMS, Messaggio flash o Messaggio audio**.
Per inviare un messaggio di testo a un indirizzo e-mail, immettere l'indirizzo e-mail nel campo **A:**.
Scorrere verso il basso e scrivere il messaggio nel campo **Messaggio**: Vedere **Scrittura del testo** p. 38.
Se si desidera modificare il tipo di messaggio di risposta, selezionare **Opzioni > Modifica tipo messaggio**.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

■ Messaggi SIM

I messaggi SIM sono SMS salvati nella propria carta SIM. È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria del telefono cellulare, ma non è possibile

eseguire l'operazione inversa. I messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu > Messaggi > Opzioni > Messaggi SIM**.

■ Messaggi multimediali (MMS)



Nota: Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi. Vedere [Messaggi multimediali](#) p. 65.

I messaggi multimediali possono contenere testo, audio, immagini, videoclip, un biglietto da visita e una nota di agenda. Se il messaggio ha dimensioni troppo elevate, il telefono cellulare potrebbe non essere in grado di riceverlo. Alcune reti consentono messaggi di testo contenenti un indirizzo Internet accedendo al quale è possibile visualizzare il messaggio multimediale.

Non è possibile ricevere i messaggi multimediali durante una chiamata oppure durante una sessione di navigazione attiva su dati GSM. Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non avere esito positivo, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni di vitale importanza.

Scrittura e invio di un messaggio MMS

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *MMS*.

2. Inserire il messaggio.

Il telefono cellulare supporta i messaggi multimediali contenenti più pagine (diapositive). I messaggi possono contenere una nota d'agenda e un biglietto da visita come allegati. Una diapositiva può contenere testo, un'immagine e una clip audio oppure testo e un videoclip. Per inserire una diapositiva nel messaggio, selezionare **Nuova**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Inserisci* > *Diapositiva*.

Per inserire un file nel messaggio, selezionare **Inserisci** oppure **Opzioni** > *Inserisci*.

3. Per visualizzare il messaggio prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > *Anteprima*.

4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere *Invio dei messaggi* p. 47.

5. Digitare il numero telefonico del destinatario nel campo **A**: Per recuperare un numero telefonico dalla *Rubrica*, selezionare **Aggiungi** > *Rubrica*. Per inviare il messaggio a più destinatari, aggiungere i nominativi desiderati uno alla volta. Per inviare il messaggio alle persone appartenenti a un gruppo, selezionare *Gruppo contatti*, quindi il gruppo desiderato. Per recuperare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare **Aggiungi** > *Ultimi numeri*.

Invio dei messaggi

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Una volta completato il messaggio, per inviarlo selezionare **Invia**. Il telefono cellulare salva il messaggio nella cartella *In uscita* e il messaggio viene inviato. Se è stata selezionata l'opzione *Salva messaggi inviati* > *Si*, il messaggio inviato viene salvato nella cartella *Messaggi inviati*. Vedere *Impostazioni generali* p. 63.



Nota: Durante l'invio del messaggio, sul telefono cellulare appare l'icona animata  per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

L'invio di un messaggio multimediale richiede più tempo rispetto all'invio di un messaggio di testo. Durante l'invio del messaggio, è possibile usare le altre funzioni del telefono cellulare. Se si verifica un'interruzione durante l'invio del messaggio, il telefono cellulare tenta di inviarlo di nuovo alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane nella cartella *In uscita*. È possibile tentare di inviarlo di nuovo in un momento successivo.

Annullamento dell'invio di un messaggio

Per annullare l'invio dei messaggi nella cartella *In uscita*, scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Opzioni** > *Annulla invio*.

Letture e risposta a un messaggio MMS



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Quando si riceve un nuovo messaggio multimediale, viene visualizzato *MMS ricevuto* o il numero di nuovi messaggi seguito da *messaggi ricevuti*.

1. Per leggere il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare **Esci**.

Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**. Scorrere fino al messaggio che si desidera visualizzare e selezionarlo. L'icona  viene visualizzata se vi sono messaggi non letti nella cartella *Ricevuti*.

2. Per visualizzare per intero un messaggio ricevuto contenente una presentazione, selezionare **Riproduci**.

Per visualizzare i file nella presentazione o gli allegati, selezionare **Opzioni > Oggetti o Allegati**.

3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Opzioni > Rispondi > SMS, MMS, Messaggio flash o Messaggio audio**. Scrivere il messaggio di risposta.

Se si desidera modificare il tipo di messaggio di risposta, selezionare **Opzioni > Modifica tipo messaggio**. Il nuovo tipo di messaggio potrebbe non supportare tutto il contenuto aggiunto.

4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere **Invio dei messaggi** p. 47.

■ Memoria piena

Quando si riceve un messaggio e la memoria per i messaggi è piena, viene visualizzato *Memoria piena. Impossibile ricevere messaggi.* Per eliminare prima i messaggi meno recenti, selezionare **OK** > **Sì** e la cartella. Scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Elimina**. Se uno o più messaggi sono selezionati, scegliere **Seleziona**. Selezionare tutti i messaggi che si desidera eliminare, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina segnati*.

■ Cartelle

Il telefono salva i messaggi ricevuti nella cartella *Ricevuti*.

I messaggi non ancora inviati vengono salvati nella cartella *In uscita*.

Per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella *Inviati*, vedere *Salva messaggi inviati* in **Impostazioni generali** p. 63.

Per salvare nella cartella *Bozze* il messaggio che si sta scrivendo, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Bozze*.

È possibile spostare i propri messaggi nella cartella *Salvati*. Per organizzare le sottocartelle della cartella *Salvati*, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Salvati*. Per aggiungere una cartella, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi cartella*. Per eliminare o ridenominare una cartella, scorrere fino alla cartella desiderata e selezionare **Opzioni** > *Elimina cartella* o *Rinomina cartella*.

Il telefono cellulare include dei modelli. Per creare un nuovo modello, salvare un messaggio come modello. Per accedere all'elenco dei modelli, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Salvati* > *Modelli*.

■ Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti. I messaggi flash non vengono salvati automaticamente.

Scrittura di un messaggio flash

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio flash*. Scrivere il messaggio. Il messaggio flash può essere composto da un massimo di 70 caratteri. Per inserire testo lampeggiante nel messaggio, selezionare **Opzioni** > *Inser. car. lampegg.* per impostare un cursore. Il testo dietro al cursore lampeggia fino a che non viene inserito un secondo cursore.

Ricezione di un messaggio flash

Un messaggio flash ricevuto viene indicato dal testo *Messaggio*: seguito dalle parole iniziali del messaggio. Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**. Per estrarre i numeri, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi dei siti Web dal messaggio corrente, selezionare **Opzioni** > *Usa dettaglio*. Per salvare il messaggio, selezionare **Salva** e la cartella in cui si desidera salvarlo.

■ Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile usare il servizio MMS per creare e inviare comodamente un messaggio audio. È necessario attivare il servizio MMS prima di poter usare i messaggi audio.

Creazione di un messaggio audio

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Messaggio audio**. Si apre il registratore. Per usare il registratore, vedere **Registratore vocale** p. 109.
2. Pronunciare il messaggio.
3. Digitare il numero telefonico del destinatario nel campo **A.**: Per recuperare un numero telefonico dalla **Rubrica**, selezionare **Aggiungi** > **Rubrica**. Per inviare il messaggio a più destinatari, aggiungere i nominativi desiderati uno alla volta. Per inviare il messaggio alle persone appartenenti a un gruppo, selezionare **Gruppo contatti**, quindi il gruppo desiderato. Per recuperare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare **Aggiungi** > **Ultimi numeri**.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Ricezione di un messaggio audio

Quando il proprio telefono cellulare riceve un messaggio audio, viene visualizzato il testo **Ricevuto 1 messaggio audio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Riproduci** o, se si ricevono più messaggi, selezionare **Visualizza** > **Riproduci**. Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

■ Chat (IM)

La funzione relativa ai messaggi istantanei (Chat) (servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo su protocolli TCP/IP.

Per poter utilizzare i messaggi istantanei, è necessario abbonarsi al servizio di chat. Per informazioni su disponibilità e tariffe e per iscriversi al servizio di chat, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni necessarie.

Per effettuare le impostazioni necessarie per il servizio di chat, vedere *Impostazioni connessione* in *Accesso al menu Chat* p. 52. Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

Durante la connessione al servizio di chat, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare, mentre la sessione di conversazione in chat rimane attiva in background. A seconda della rete, la conversazione in chat attiva potrebbe comportare un maggiore consumo della batteria del telefono cellulare, pertanto potrebbe essere necessario collegare il telefono cellulare a un caricabatterie.

Accesso al menu Chat

Per accedere al menu *Chat* in modalità offline, selezionare **Menu > Messaggi > Chat**. Se per il servizio di chat sono disponibili più set di impostazioni di connessione, selezionare quello desiderato. Se è stato definito un unico set, questo viene selezionato automaticamente.

Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Accedi – per effettuare la connessione al servizio di chat. Per impostare il telefono cellulare in modo che stabilisca automaticamente la connessione al servizio di chat all'accensione, selezionare **Menu > Messaggi > Chat**, eseguire la connessione al servizio di chat, quindi selezionare *Impostazioni personali > Accesso automatico > All'avvio telefono*.

Conversazioni salvate – per visualizzare, cancellare o ridenominare le conversazioni chat salvate durante una sessione di chat

Impostazioni connessione – per modificare le impostazioni necessarie per la connessione ai servizi chat e presence

Connessione al servizio di chat

Per stabilire la connessione al servizio di chat, accedere al menu *Chat*, selezionare il servizio di chat desiderato, se necessario, quindi *Accedi*. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato *Accesso effettuato*.

Per disconnettersi dal servizio di chat, selezionare *Disconnetti*.

Avvio di una sessione chat

Accedere al menu *Chat*, quindi stabilire la connessione al servizio. È possibile avviare il servizio nei seguenti modi:

- Selezionare *Conversazioni* per visualizzare l'elenco dei messaggi o degli inviti alla chat nuovi e letti durante la conversazione attiva. Scorrere fino a un messaggio o a un invito, quindi selezionare *Apri*.

 indica i messaggi istantanei nuovi e  i messaggi istantanei letti.

 indica i messaggi di gruppo nuovi e  i messaggi di gruppo letti.

 indica gli inviti.

Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

- Selezionare **Contatti chat** per visualizzare i contatti aggiunti. Scorrere fino al contatto con cui si desidera avviare la chat, quindi selezionare **Chat** oppure, se accanto a un contatto viene visualizzata l'icona , selezionare **Apri**.

 indica un contatto online e  un contatto offline nella memoria del telefono cellulare.

 indica un contatto bloccato. Vedere [Blocco e sblocco dei messaggi](#) p. 57.

 indica un nuovo messaggio ricevuto da un contatto.

È possibile aggiungere contatti al relativo elenco. Vedere [Rubrica per la chat](#) p. 57.

- Selezionare **Gruppi > Gruppi pubblici** (opzione non disponibile se i gruppi non sono supportati dalla rete) per visualizzare l'elenco dei siti preferiti relativi ai gruppi pubblici forniti dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi. Per avviare una conversazione, scorrere fino a un gruppo, quindi selezionare **Entra**. Digitare il nome da utilizzare come alias durante la conversazione. Una volta entrati nella conversazione di gruppo, è possibile avviare una conversazione di gruppo. È inoltre possibile creare un gruppo privato. Vedere [Gruppi](#) p. 58.
- Selezionare **Cerca > Utenti** o **Gruppi** per ricercare altri utenti o gruppi pubblici di chat sulla rete per numero telefonico, alias, indirizzo email o nominativo. Selezionando **Gruppi**, è possibile ricercare un gruppo in base a un membro o al nome del gruppo, a un argomento o all'ID del gruppo.

Per avviare la conversazione una volta rilevato l'utente o il gruppo desiderato, selezionare **Opzioni > Chatta** o **Entra nel gruppo**.

- Avviare una conversazione dalla *Rubrica*. Vedere *Visualizzazione dei nomi sottoscritti* p. 74.

Accettazione o rifiuto di un invito

In modalità di attesa, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo invito, viene visualizzato il messaggio, *Nuovo invito ricevuto*. Per leggere il messaggio, selezionare *Leggi*. Se sono stati ricevuti più inviti, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare *Apri*.

Per partecipare alla conversazione di gruppo privata, selezionare *Accetta*. Digitare il nome da utilizzare come alias durante la conversazione.

Per rifiutare o eliminare l'invito, selezionare *Opzioni* > *Rifiuta* o *Elimina*. È possibile scrivere una spiegazione per tale operazione.

Lettura di un messaggio istantaneo ricevuto

In modalità di attesa, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo messaggio non relativo alla conversazione in corso, viene visualizzato il messaggio *Nuovo messaggio istantaneo*. Per leggere il messaggio, selezionare *Leggi*.

Se sono stati ricevuti più messaggi, viene visualizzato il numero dei messaggi seguito da *nuovi messaggi istantanei*. Selezionare *Leggi*, scorrere fino a un messaggio e selezionare *Apri*.

I nuovi messaggi ricevuti durante una conversazione attiva vengono conservati in *Chat* > *Conversazioni*. Se viene ricevuto un messaggio da un utente il cui

nominativo non è incluso tra i *Contatti chat*, viene visualizzato l'ID del mittente. Se il nominativo del mittente è presente nella memoria del telefono cellulare e quest'ultimo lo riconosce, il nominativo viene visualizzato. Per memorizzare un nuovo nominativo non presente nella memoria del telefono cellulare, selezionare *Opzioni > Salva contatto*.

Partecipazione ad una conversazione

Per avviare o unirsi a una conversazione, selezionare *Scrivi* oppure cominciare a scrivere.

Scrivere il messaggio. Per inviarlo, selezionare *Invia* o premere il tasto di chiamata. Il messaggio rimane visualizzato sul display e il messaggio di risposta appare sotto di esso.

Modifica del proprio stato di disponibilità

1. Accedere al menu *Chat*, quindi stabilire la connessione al servizio di chat.
2. Selezionare *Impostazioni personali* per visualizzare e modificare le informazioni sulla propria disponibilità o l'alias.
3. Per consentire a tutti gli altri utenti del servizio di chat di visualizzare il proprio stato di disponibilità online, selezionare *Disponibilità > Disponibile per tutti*.

Per consentire solo ai contatti inclusi nel proprio elenco di nominativi per il servizio di chat di visualizzare il proprio stato di disponibilità online, selezionare *Disponibilità > Disponibile per contatti*.

Affinché lo stato di disponibilità appaia come offline, selezionare *Disponibilità > Invisibile*.

Durante la connessione al servizio di chat,  indica che si è online e  che non è possibile essere visualizzati dagli altri utenti.

Rubrica per la chat

Per aggiungere nominativi all'elenco dei contatti chat, stabilire la connessione al servizio di chat, quindi selezionare *Contatti chat*. Per aggiungere un nominativo all'elenco, selezionare *Opzioni > Aggiungi contatto* oppure *Aggiungi* (se non è stato aggiunto alcun contatto) > *Inserisci ID manualmente*, *Cerca dal server*, *Copia dal server* o *Usa numero cellulare*.

Scorrere fino a un nominativo. Per avviare una conversazione, selezionare *Chat* o *Opzioni* e una delle opzioni disponibili.

Blocco e sblocco dei messaggi

Per bloccare i messaggi, stabilire la connessione al servizio di chat, quindi selezionare *Conversazioni > Contatti chat* oppure avviare o unirsi a una conversazione. Scorrere fino al nominativo da cui si desidera bloccare i messaggi in entrata e selezionare *Opzioni > Blocca contatto > OK*.

Per sbloccare i messaggi, stabilire la connessione al servizio di chat, quindi selezionare *Elenco bloccati*. Scorrere fino al nominativo per cui si desidera sbloccare i messaggi e selezionare *Sblocca*.

Gruppi

È possibile creare gruppi privati per una conversazione in chat o utilizzare quelli pubblici forniti dal fornitore di servizi. I gruppi privati esistono solo nel corso di una conversazione in chat. I gruppi vengono salvati sul server del fornitore di servizi. Se il server a cui si è eseguito l'accesso non supporta servizi di gruppo, tutti i menu relativi ai gruppi non sono disponibili.

Gruppi pubblici

È possibile contrassegnare i gruppi pubblici gestiti dal fornitore di servizi. Dopo avere eseguito la connessione al servizio di chat, selezionare *Gruppi > Gruppi pubblici*. Scorrere fino al gruppo con cui si desidera entrare in chat e selezionare *Entra*. Se non si fa parte del gruppo, digitare l'alias da utilizzare per il gruppo. Per eliminare un gruppo dal relativo elenco, selezionare *Opzioni > Elimina gruppo*.

Per ricercare un gruppo, selezionare *Gruppi > Cerca gruppi*. È possibile ricercare un gruppo in base a un membro o al nome del gruppo, all'argomento o all'ID.

Creazione di un gruppo privato

Dopo avere eseguito la connessione al servizio di chat, selezionare *Gruppi > Crea gruppo*. Immettere il nome per il gruppo e l'alias che si desidera utilizzare.

Contrassegnare i membri del gruppo privato nell'elenco dei contatti, quindi scrivere un invito.

■ Applicazione e-mail

L'applicazione Email utilizza la connessione EGPRS (servizio di rete) per consentire l'accesso al proprio account email tramite il telefono cellulare quando non ci si

trova in ufficio o a casa. L'applicazione Email è differente dalla funzione email SMS. Per utilizzare la funzione email del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile.

Il telefono cellulare supporta i server e-mail POP3, IMAP4 e SMTP. Prima di inviare e recuperare messaggi e-mail, occorre effettuare quanto segue:

- Richiedere un nuovo account email o utilizzare quello corrente. Per controllare la disponibilità dell'account email, rivolgersi al fornitore del servizio email.
- Per ottenere le impostazioni necessarie per il servizio e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione email come messaggio di configurazione. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 19. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 97.

Per attivare le impostazioni email, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Messaggi e-mail**. Vedere [Messaggi Email](#) p. 66.

Questa applicazione non supporta i toni della tastiera.

Scrittura e invio di un messaggio email

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Crea messaggio**.
2. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, un oggetto e il messaggio e-mail.
Per allegare un file all'e-mail, selezionare **Opzioni** > **Allega** e un file dal menu **Galleria**.
3. Selezionare **Invia** > **Invia ora**.

Download di messaggi email

1. Per accedere all'applicazione Email, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Per scaricare i messaggi email inviati al proprio account email, selezionare **Recupera**.

Per scaricare nuovi messaggi email e per inviare i messaggi email salvati nella cartella **In uscita**, selezionare **Opzioni** > **Recupera e invia**.

Per scaricare prima le intestazioni dei nuovi messaggi email inviati all'account email, selezionare **Opzioni** > **Controlla nuovi messaggi**. Quindi, per scaricare i messaggi email desiderati, selezionarli e scegliere **Opzioni** > **Recupera**.

3. Selezionare il nuovo messaggio in **Ricevuti**. Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Indietro**.  indica un messaggio non letto.

Lettura e risposta a un messaggio email



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Ricevuti** e il messaggio desiderato.
2. Per rispondere a un messaggio email, selezionare **Rispondi** > **Schermo vuoto** o **Testo originale**. Per rispondere a più messaggi, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**. Confermare o modificare l'indirizzo email e l'oggetto del messaggio, quindi scrivere la risposta.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > **Invia ora**.

Cartelle Ricevuti e Altre cartelle

Il telefono cellulare salva i messaggi email scaricati dal proprio account email nella cartella *Ricevuti*. *Altre cartelle* contiene le seguenti cartelle: *Bozze* in cui è possibile salvare i messaggi email da completare, *Archivio* in cui è possibile organizzare e salvare i propri messaggi email, *In uscita* in cui è possibile salvare i messaggi email non inviati e *Messaggi inviati* in cui è possibile salvare i messaggi email inviati.

Per gestire le cartelle e i messaggi email in esse contenuti, selezionare **Opzioni** > *Gestisci cartella*.

Eliminazione dei messaggi email

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > **Opzioni** > *Gestisci cartella* e la cartella desiderata. Selezionare i messaggi che si desidera eliminare, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina*.

L'eliminazione di un messaggio email dal telefono cellulare non implica l'eliminazione del messaggio stesso dal server email. Per impostare il telefono cellulare in modo che elimini i messaggi email anche dal server di posta elettronica, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > **Opzioni** > *Impostazioni extra* > *Lascia copia:* > *Elimina msgg. recuperati*.

■ Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni e per ottenere il numero della segreteria telefonica, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Ascolta messaggi vocali**. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare **Num. segret. telefonica**. Se la rete supporta tale funzione, **QO** indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Per chiamare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare **Ascolta**.

■ Messaggi info

Grazie al servizio di rete dei **Messaggi info**, è possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi. Per la disponibilità, gli argomenti e i relativi numeri, contattare il fornitore di servizi.

■ Comandi servizi

Selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi**. Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (denominate inoltre comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

■ Eliminazione dei messaggi

Per eliminare i messaggi, selezionare **Menu > Messaggi > Elimina messaggi > Per messaggio** per eliminare i singoli messaggi, **Per cartella** per eliminare tutti i messaggi da una cartella oppure **Tutti i messaggi**. Se in una cartella sono presenti messaggi non letti, il telefono cellulare richiede se si desidera eliminare anche questi.

■ Impostazioni messaggi

Impostazioni generali

Le impostazioni generali sono applicabili a SMS e MMS.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Impostazioni generali* e quindi una delle seguenti opzioni:

Salva messaggi inviati > *Si* – per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella *Messaggi inviati*

Sovrascr. in Msgg. inviati > *Consentita* – per impostare il telefono cellulare in modo che sovrascriva i messaggi inviati meno recenti con quelli più nuovi quando la memoria allocata per i messaggi è piena. Questa impostazione viene visualizzata solo se è stata impostata l'opzione *Salva messaggi inviati* > *Si*.

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri usati nei messaggi

Smile grafici > *Si* – per impostare il telefono cellulare in modo che sostituisca gli smile creati con i caratteri con quelli grafici

Messaggi di testo

Le impostazioni dei messaggi di testo riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi di testo e dei messaggi e-mail SMS.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *SMS* e quindi una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna > *Si* – per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Centri servizi messaggi > *Aggiungi centro* – per impostare il numero telefonico e il nome del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Tale numero è fornito dal proprio fornitore di servizi.

Centro messaggi in uso – per selezionare il centro messaggi in uso

Centri messaggi e-mail > *Aggiungi centro* – per impostare i numeri telefonici e il nome del centro messaggi e-mail necessario per l'invio dei messaggi e-mail SMS.

Centro e-mail in uso – per selezionare il centro messaggi e-mail SMS in uso

Validità messaggi – per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio

Messaggi inviati come – per selezionare il formato dei messaggi da inviare: *Testo*, *Cercapersona* o *Fax* (servizio di rete)

Usa conn. dati a pacch. > *Si* – per impostare GPRS come servizio di trasporto SMS preferito

Supporto caratteri > *Completo* – per fare in modo che tutti i caratteri dei messaggi vengano inviati come appaiono. Se si seleziona *Ridotto*, i caratteri con accenti e altri simboli potrebbero essere convertiti in altri caratteri. Durante la scrittura del messaggio, è possibile controllare come il messaggio apparirà al destinatario visualizzandone un'anteprima. Vedere [Scrittura e invio di SMS](#) p. 43.

Risposta via stesso centro > *Si* – per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete)

Messaggi multimediali

Le impostazioni dei messaggi multimediali riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i messaggi multimediali come messaggio di configurazione. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 19. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 97.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS** e quindi una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna > Sì – per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Intervallo di tempo predef. – per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali

Consenti ric. msgg. mult. – per ricevere o bloccare il messaggio multimediale, selezionare *Sì* o *No*. Selezionando *Con proprio operatore*, non è possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale. L'impostazione predefinita del servizio relativo ai messaggi multimediali è, in genere, *Con proprio operatore*. La disponibilità di questo menu dipende dal proprio telefono cellulare.

MMS entranti – per ricevere i messaggi multimediali automaticamente, manualmente su richiesta o per rifiutare i messaggi. Se *Consenti ric. msgg. mult.* è impostata su *No*, questa impostazione non viene visualizzata.

Consenti pubblicità – per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se *Consenti ric. msgg. mult.* è impostata su *No* o se *MMS entranti* è impostata su *Rifiuta*.

Impostazioni configuraz. > *Configurazione* – vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostazioni predefinite* o *Configurazione personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account per il servizio di messaggistica multimediale incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Messaggi Email

Le impostazioni dei messaggi email riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per l'applicazione Email come messaggio di configurazione. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 19. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 97.

Per attivare le impostazioni per l'applicazione Email, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail* e una delle seguenti opzioni:

Configurazione – Selezionare l'impostazione che si desidera attivare.

Account – Selezionare uno degli account forniti dal fornitore di servizi.

Nome e-mail – Immettere il proprio nome o alias.

Indirizzo e-mail – Immettere il proprio indirizzo email.

Includi firma – È possibile definire una firma che viene automaticamente aggiunta alla fine di ogni messaggio email che si scrive.

Indirizzo di risposta – Immettere l'indirizzo email al quale si desidera che vengano inviate le risposte.

Nome utente SMTP – Immettere il nome da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.

Password SMTP – Immettere la password da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.

Visualizza finestra termin. – Selezionare *Si* per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni intranet.

Tipo di server in arrivo – Selezionare *POP3* oppure *IMAP4* a seconda del tipo di sistema email in uso. Se sono supportati entrambi i tipi, selezionare *IMAP4*.

Impostaz. e-mail in arrivo – Selezionare le opzioni disponibili per *POP3* oppure *IMAP4*.

7. Rubrica



È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. È anche possibile salvare un'immagine per un numero limitato di nominativi della rubrica.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi**. Scorrere l'elenco dei nominativi presenti nella rubrica oppure immettere le prime lettere del nome che si sta cercando.

■ Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso. Per salvare un nominativo e un numero telefonico, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi** > **Opzioni** > **Aggiungi scheda**. Immettere il cognome, il nome e il numero telefonico.

■ Memorizzazione dei dettagli

Nella memoria del telefono cellulare allocata per la rubrica, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici e brevi note di testo per ciascun nominativo. È anche possibile selezionare un tono o un videoclip per un nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica (ad esempio per effettuare una chiamata), verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

1. Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* oppure *Telefono e SIM*. Vedere [Impostazioni](#) p. 75.
2. Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio*. Selezionare una delle opzioni disponibili.

Per ricercare un ID dal server del proprio fornitore di servizi se è stata stabilita la connessione al servizio My presence, selezionare *ID utente* > *Cerca*. Vedere [My presence](#) p. 71. Se viene rilevato un unico ID, questo viene automaticamente salvato. Altrimenti, per salvare l'ID, selezionare **Opzioni** > *Salva*. Per immettere l'ID, selezionare *Inserisci ID manualmente*. Immettere l'ID, quindi selezionare **OK** per salvarlo.

■ Copia tra rubriche

Ricerca il nominativo che si desidera copiare, quindi selezionare **Opzioni** > **Copia**. È possibile copiare nominativi e numeri telefonici dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

■ Modifica dei dettagli dei nominativi

Ricerca il nominativo che si desidera modificare, quindi selezionare **Dettagli**. Per modificare un nominativo, un numero telefonico o una nota di testo oppure per modificare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Per cambiare il tipo di numero, scorrere fino al numero desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Cambia tipo**. Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare **Predefinito**. È impossibile modificare un ID incluso nell'elenco dei **Contatti chat** o **Nomi sottoscritti**.

■ Eliminazione dei nominativi

Per eliminare tutti i nominativi e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Elimina schede** > **Da memoria telefono** oppure **Da carta SIM**. Confermare mediante il codice di protezione.

Per eliminare un nominativo, cercare quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina scheda**.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associata al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino al dettaglio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina** e una delle opzioni disponibili. L'eliminazione di un'immagine o di un videoclip dalla rubrica non implica la relativa eliminazione dal menu **Galleria**.

■ My presence

Il servizio My presence (servizio di rete) consente di condividere le informazioni relative al proprio stato di disponibilità con altri utenti, ad esempio familiari, amici e colleghi, che dispongono di apparecchi compatibili e dell'accesso al servizio. Tale servizio include le informazioni sulla disponibilità, un messaggio sullo stato e un logo personale. Le informazioni relative al proprio stato di disponibilità possono essere visualizzate da altri utenti che dispongono dell'accesso al servizio e che le richiedono. Le informazioni vengono visualizzate in **Nomi sottoscritti** nel menu **Rubrica** degli utenti che lo richiedono. È possibile personalizzare le informazioni che si desidera condividere con altri utenti, nonché controllare chi è in grado di visualizzare le informazioni sul proprio stato.

Per utilizzare il servizio My presence, è necessario effettuare l'abbonamento. Per informazioni su disponibilità e tariffe e per iscriversi al servizio, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni per il servizio stesso. Vedere **Configurazione** p. 97.

Durante la connessione al servizio My presence, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare mentre tale servizio rimane attivo in background.

Se ci si disconnette dal servizio, il proprio stato di disponibilità viene visualizzato dagli altri utenti per un determinato periodo di tempo, a seconda del fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Propria presenza* e quindi una delle seguenti opzioni:

Connetti a Propria pres. oppure *Disconnetti dal servizio* – per connettersi o sconnettersi dal servizio

Visualizza Propria pres. > *Presenza privata* o *Presenza pubblica* – per visualizzare lo status privato o pubblico corrente

Modifica Propria presenza > *Propria disponibilità*, *Msg. Propria presenza*, *Logo Propria presenza* o *Mostra a* – per modificare lo stato di disponibilità corrente

Propri sottoscrittori > *Sottoscrittori correnti*, *Elenco privati* oppure *Elenco bloccati* – per visualizzare le persone che possono o non possono visualizzare le informazioni sulla disponibilità personale

Impostazioni > *Visual. Pres. nel Menu rap.*, *Tipo di connessione* o *Imp. Chat e Propria pres.*

■ Nomi sottoscritti

È possibile creare un elenco di nominativi di cui si desidera conoscere lo stato di disponibilità. Se i nominativi e la rete lo consentono, è possibile visualizzare tali informazioni. Per visualizzare questi nominativi sottoscritti, scorrere la rubrica oppure utilizzare il menu *Nomi sottoscritti*.

Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* oppure *Telefono e SIM*. Vedere *Impostazioni* pagina 75.

Per connettersi al servizio My presence, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Propria presenza* > *Connetti a Propria pres..*

Aggiunta di nominativi all'elenco dei nomi sottoscritti

1. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi sottoscritti*. Se non è stata stabilita la connessione al servizio My presence, il telefono cellulare richiede di farlo.
2. Se non è ancora stato memorizzato alcun nominativo nell'elenco, selezionare **Aggiungi**. Altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Sottoscrivi nuovo*. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi.
3. Selezionare un nominativo dall'elenco. Se per il nominativo è stato salvato un ID, tale nominativo viene aggiunto all'elenco dei nomi sottoscritti. Se sono presenti più ID, selezionarne uno. Una volta effettuata la sottoscrizione, verrà visualizzato *Sottoscrizione attivata*.



Suggerimento: Per eseguire la sottoscrizione ad un nominativo dall'elenco *Rubrica*, ricercare il nominativo desiderato e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Richiedi Presenza* > *Come sottoscrizione*.

Se si desidera semplicemente visualizzare le informazioni relative alla disponibilità, senza eseguire la sottoscrizione al nominativo, selezionare *Richiedi Presenza* > *Una sola volta*.

Visualizzazione dei nomi sottoscritti

Per visualizzare le informazioni relative a My presence, vedere anche [Ricerca di nominativi](#) p. 68.

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi sottoscritti**.

Vengono visualizzate le informazioni sullo stato del primo nominativo dell'elenco dei nomi sottoscritti. Le informazioni che l'utente desidera risultino disponibili per gli altri utenti possono includere testo e un'icona.

 ,  oppure  indica che l'utente è disponibile, parzialmente disponibile o non disponibile.

 indica che le informazioni sullo stato di disponibilità dell'utente non sono disponibili.

2. Selezionare **Opzioni** > **Dettagli** per visualizzare i dettagli del nominativo scelto oppure **Opzioni** > **Sottoscrivi nuovo**, **Invia messaggio**, **Invia biglietto** o **Annulla sottoscrizione**.

Annullamento della sottoscrizione di un nominativo

Per annullare la sottoscrizione di un nominativo dall'elenco **Rubrica**, selezionare il nominativo e quindi **Opzioni** > **Annulla sottoscrizione** > **OK**.

Per eseguire l'operazione dal menu **Nomi sottoscritti**, vedere [Visualizzazione dei nomi sottoscritti](#) p. 74.

■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto** > **Via MMS**, **Via SMS** o **Via Bluetooth**.

Se si riceve un biglietto da visita, selezionare **Visualizza** > **Salva** per memorizzare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per eliminare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Sì**.

■ Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Impostazioni** e quindi una delle seguenti opzioni:

Memoria in uso — per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare per la rubrica. Selezionare **Telefono e SIM** per richiamare i nominativi e i numeri memorizzati in entrambe le rubriche. In tal caso, i nominativi e i numeri telefonici che si desidera memorizzare vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

Vista Rubrica — per selezionare il modo di visualizzazione di nominativi e numeri nella **Rubrica**.

Visualizzazione nome — per selezionare se debba essere visualizzato prima il nome o il cognome del nominativo.

Dimensione carattere — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nella rubrica.

Stato memoria — per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria.

■ Gruppi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Gruppi* per organizzare i nominativi e i numeri telefonici salvati nella memoria in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero a un tasto di selezione rapida, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiamate rapide*, quindi scorrere fino al tasto numerico di selezione rapida desiderato.

Selezionare *Assegna* oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni** > *Cambia*. Selezionare **Cerca** e il nominativo che si desidera assegnare al tasto. Se la funzione *Chiamate rapide* è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla. Vedere anche *Chiamate rapide* in **Chiamata** p. 93.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, vedere *Chiamate rapide* p. 34.

■ Numeri info, dei servizi e personali

Selezionare **Menu** > *Rubrica* e uno dei seguenti sottomenu:

Numeri info — per chiamare i numeri per richiedere informazioni del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri servizi – per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri personali – per visualizzare i numeri telefonici assegnati alla carta SIM, se i numeri sono inclusi nella carta SIM

8. Registro chiamate



Il telefono cellulare registra le chiamate ricevute ed effettuate, così come quelle a cui non si è risposto, se la rete supporta tale funzione, il telefono cellulare è acceso ed è situato entro l'area coperta dal servizio di rete.

Per visualizzare le informazioni relative alle proprie chiamate, selezionare **Menu** > **Registro** > **Chiamate senza risp.**, **Chiamate ricevute** o **Chiamate effettuate**. Per visualizzare in ordine cronologico le chiamate ricevute, effettuate e quelle a cui non si è risposto, selezionare **Registro chiamate**. Per visualizzare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare **Destinatari del msg.**

Per visualizzare delle informazioni approssimative sulle comunicazioni più recenti, selezionare **Menu** > **Registro** > **Durata chiamate**, **Contat. dati a pacch.** o **Timer dati a pacch.**

Per visualizzare il numero di messaggi di testo e multimediali inviati e ricevuti, selezionare **Menu** > **Registro** > **Contatore messaggi**.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Alcuni timer potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

■ Informazioni sulla posizione

È possibile che la rete invii una richiesta di posizione. È possibile assicurarsi che la rete fornisca informazioni sulla posizione del proprio telefono cellulare solo dietro approvazione (servizio di rete). Per effettuare l'iscrizione al servizio e concordare la consegna di informazioni sulla posizione, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Per accettare o rifiutare la richiesta di posizione, selezionare **Accetta** oppure **Rifiuta**. Se una richiesta di posizione viene persa, il telefono cellulare la accetta o la rifiuta automaticamente in base a quanto concordato con il proprio operatore di rete o con il fornitore di servizi. Viene visualizzato il messaggio *1 richiesta posizione persa*. Per visualizzare la richiesta di posizione che è stata persa, selezionare **Visualizza**.

Per visualizzare le informazioni sulle ultime 10 notifiche e richieste relative alla privacy oppure per eliminarle, selezionare **Menu > Registro > Ricerca posizione > Registro posizioni > Apri cartella** oppure **Elimina tutto**.

9. Impostazioni



■ Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso*, il modo d'uso desiderato e una delle seguenti opzioni:

Attiva — per attivare il modo d'uso selezionato.

Personalizza — per personalizzare il modo d'uso. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi effettuare i cambiamenti.

Definisci scadenza — per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, impostando poi la scadenza. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

■ Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare, ad esempio sfondo, screensaver, combinazione di colori e tono di chiamata.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Temi* dalle opzioni seguenti:

Seleziona tema — per impostare un tema nel telefono cellulare. Si apre un elenco di cartelle del menu *Galleria*. Aprire la cartella *Temi*, quindi selezionare un tema.

Download temi – per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi.

■ Toni

È possibile modificare le impostazioni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Toni**. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu **Modi d'uso**. Vedere **Modi d'uso** p. 80.

Per impostare il telefono cellulare affinché squilli solo nel caso di chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono ad un gruppo di chiamanti selezionati, selezionare **Avviso per**. Scorrere fino al gruppo di chiamati desiderato o fino a **Tutto** e selezionare **Selezione**.

Selezionare **Opzioni** > **Salva** per salvare le impostazioni o **Annulla** per lasciarle inalterate.

Se si seleziona il massimo volume per un tono di chiamata, il livello massimo viene raggiunto dopo alcuni secondi.

Un tema può contenere un tono che viene emesso quando si apre e si chiude il telefono cellulare. Per disattivare il tono, cambiare l'impostazione in **Altri toni**. Si noti che questa impostazione disattiva anche i toni di avviso.

■ Display

Le impostazioni del display consentono di personalizzare l'aspetto del display del telefono cellulare.

Impostaz. Menu rapido

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display** > **Impostaz. Menu rapido** e quindi una delle seguenti opzioni:

Menu rapido – per attivare, disattivare e per organizzare e personalizzare il menu rapido. Vedere **Menu rapido** p. 29.

Sfondo – per aggiungere l'immagine di sfondo al display in modalità di attesa

Anim. display orientabile – per impostare il telefono in modo da visualizzare un'animazione quando si apre e si chiude il telefono

Colore car. nel Menu rap. – per selezionare il colore dei testi visualizzati sul display in modalità di attesa

Logo operatore – per impostare il telefono cellulare in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore. Il menu non è disponibile se il logo dell'operatore non è stato salvato. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di un logo per l'operatore, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Informazione microcella > Sì – per visualizzare l'identità della microcella, se disponibile in rete

Screen saver

Per selezionare un'immagine per lo screensaver dal menu **Galleria**, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display** > **Screen saver** > **Screen saver** > **Immagine**, **Set diapositive**, **Video clip** o **Apri Fotocamera**. Per scaricare altre immagini da utilizzare come screen saver, selezionare **Download immagini**. Per impostare il

tempo dopo il quale si desidera che venga attivato lo screen saver, selezionare *Timeout*. Per attivare lo screen saver, selezionare *Si*.

Risparmio energetico

Per risparmiare l'energia della batteria, selezionare *Menu > Impostazioni > Display > Risparmio energetico*. Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, vengono visualizzati la data e un orologio digitale.

Dimensioni del carattere

Per impostare le dimensioni dei caratteri per la lettura e la scrittura dei messaggi e per la visualizzazione della rubrica e delle pagine Web, selezionare *Menu > Impostazioni > Display > Dimensione carattere*.

■ Data e ora

Per impostare la data e l'ora, selezionare *Menu > Impostazioni > Data e ora > Orologio, Data o Aggiorn. aut. data e ora* (servizio di rete).

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasto di selezione sinistro

Per selezionare dall'elenco una funzione da assegnare al tasto di selezione sinistro, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegam. personali* > *Tasto di selezione sinistro*. Vedere anche *Modalità di attesa* p. 28.

Se il tasto di selezione sinistro corrisponde a **Preferiti** per attivare una funzione, selezionare **Preferiti** e quindi la funzione desiderata nell'elenco dei collegamenti personali. Selezionare **Opzioni** e quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona opzioni – per aggiungere o rimuovere una funzione dall'elenco dei collegamenti. Scorrere fino alla funzione desiderata e selezionare **Seleziona** oppure **Deselez.**

Organizza – per modificare l'ordine delle funzioni all'interno dell'elenco dei collegamenti personali. Scorrere fino alla funzione che si desidera spostare, quindi selezionare **Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare la funzione, quindi selezionare **OK**.

Tasto di selezione destro

Per selezionare dall'elenco una funzione da assegnare al tasto di selezione destro, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegam. personali* > *Tasto di selezione destro*. Vedere anche *Modalità di attesa* p. 28.

Tasto di navigazione

Per selezionare le funzioni assegnate ai tasti di navigazione, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegam. personali* > *Tasto di spostamento*. Scorrere fino al tasto

desiderato, selezionare **Cambia**, quindi una funzione dall'elenco. Per rimuovere una funzione assegnata al tasto, selezionare (*vuota*). Per riassegnare una funzione al tasto, selezionare **Assegna**. Vedere [Collegamenti nella modalità di attesa](#) p. 30.

Attivazione del menu rapido

Per selezionare il tasto per attivare la modalità di navigazione del menu rapido, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegam. personali* > *Attivazione Menu rapido* > *Tasto di spostamento su*, *Tasto di spostamento giù* oppure *Tasto spostamento su/giù*.

Comandi vocali

È possibile effettuare una chiamata ad un nominativo presente nella rubrica ed utilizzare determinate funzioni del telefono cellulare pronunciando un comando vocale. I comandi vocali dipendono dalla lingua. Per impostare la lingua, vedere [Lingua riproduz. vocale](#) in [Telefono](#) p. 94.

Per selezionare le funzioni del telefono cellulare che possono essere attivate tramite un comando vocale, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegam. personali* > *Comandi vocali*, quindi una cartella. Scorrere fino alla funzione desiderata.  indica che il nome vocale è attivato. Per attivare il nome vocale, selezionare **Aggiungi**. Per eseguire il comando vocale attivato, selezionare **Riproduci**. Per usare i comandi vocali, vedere [Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata](#) p. 34.

Per gestire i comandi vocali, scorrere fino ad una funzione del telefono cellulare e selezionare una delle seguenti opzioni:

Modifica oppure *Rimuovi* – per modificare o disattivare il comando vocale per la funzione selezionata.

Aggiungi tutti oppure *Rimuovi tutti* – per attivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni presenti nell'elenco dei comandi vocali.

■ Connettività

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo compatibile mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o il cavo per trasmissione dati USB. È inoltre possibile definire le impostazioni per le connessioni EGPRS remote.

Tecnologia senza fili Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 che supportano i seguenti profili: Generic Access, Generic Object Exchange, Hands-free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, SIM Access e Serial Port. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi che impiegano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che il telefono cellulare e gli altri dispositivi si trovino direttamente l'uno di fronte all'altro, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** e quindi una delle seguenti opzioni:

Bluetooth > **Si o No** — per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.  indica una connessione con tecnologia Bluetooth.

Cerca accessori audio — per cercare dispositivi audio Bluetooth compatibili. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare.

Dispositivi associati — per ricercare eventuali dispositivi Bluetooth situati entro il raggio previsto. Selezionare **Nuovo** per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth situati entro il raggio previsto. Scorrere fino al dispositivo desiderato, quindi selezionare **Associa**. Immettere il codice di accesso Bluetooth concordato del dispositivo (fino a 16 caratteri) da associare al telefono cellulare. È necessario immettere solo il codice di accesso alla prima connessione al dispositivo. Il telefono cellulare stabilisce la connessione con il dispositivo, quindi è possibile avviare il trasferimento di dati.

Connessione senza fili Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**. Per verificare quale connessione Bluetooth è attiva, selezionare **Dispositivi connessi**. Per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth associati al telefono cellulare, selezionare **Dispositivi associati**.

Selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni disponibili a seconda dello stato del dispositivo e della connessione Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth

Per definire le modalità di visibilità del telefono cellulare agli altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Impostazioni Bluetooth** > **Visibilità telefono** oppure **Nome telefono**.

Se si necessita di maggiore protezione, disattivare la funzione Bluetooth o impostare **Visibilità telefono** su **Nascosto**. Accettare sempre solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Dati a pacchetto (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol). Abilita l'accesso senza fili a reti di dati come ad esempio Internet.

Le applicazioni che utilizzano la tecnologia con dati a pacchetto sono la messaggistica multimediale, lo streaming video, le sessioni di navigazione, la

funzione email, la tecnologia SyncML remota, il download di applicazioni Java e la connessione remota PC.

Per definire l'uso del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conness. dati a pacchetto**. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Su richiesta — per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione viene chiusa.

Sempre attiva — per impostare il telefono cellulare in modo che si colleghi automaticamente alla rete dati a pacchetto al momento dell'accensione.  o  indica che il servizio GPRS o EGPRS è disponibile. Se durante una connessione dati a pacchetto si riceve una chiamata o un messaggio di testo oppure si effettua una chiamata,  o  indica che la connessione GPRS o EGPRS è stata sospesa (messa in attesa).

Impostazioni del modem

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un PC compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB, nonché utilizzare il telefono stesso come modem per attivare la connessione EGPRS dal PC.

Per definire le impostazioni per le connessioni EGPRS dal PC, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Impost. dati a pacchetto > Punto di accesso attivo**, quindi attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare. Selezionare **Modifica p.to acc. attivo > Alias per punto di accesso**,

immettere un nome per modificare le impostazioni per il punto di accesso e selezionare **OK**. Selezionare *P.to acc. dati a pacchetto*, immettere il nome del punto di accesso (APN, Access Point Name) per stabilire la connessione alla rete EGPRS, quindi selezionare **OK**.

È inoltre possibile definire le impostazioni del servizio di connessione remota EGPRS (nome del punto di accesso) sul PC utilizzando il software Nokia Modem Options. Vedere [Nokia PC Suite](#) p. 131. Se le impostazioni sono state effettuate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate quelle del PC.

Trasferimento di dati

Sincronizzare l'agenda, la rubrica e le note con un altro dispositivo compatibile (ad esempio, un altro telefono cellulare), un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Il telefono cellulare consente di eseguire il trasferimento dei dati con un PC o un altro dispositivo compatibile anche quando viene usato senza una carta SIM. Si noti che quando si usa il telefono cellulare senza una carta SIM, alcune funzioni appaiono ombreggiate nei menu e non è possibile utilizzarle. La sincronizzazione con un server Internet remoto non è possibile senza una carta SIM.

Elenco di partner

Per copiare o sincronizzare i dati dal telefono cellulare, è necessario che il nome del dispositivo e le impostazioni appaiano nell'elenco dei partner. Se si ricevono i dati da un altro dispositivo (ad esempio, un telefono cellulare compatibile), il partner viene automaticamente aggiunto nell'elenco utilizzando i dati provenienti

dall'altro dispositivo. *Sincronizzaz. server* e *Sincronizzaz. con PC* sono gli elementi iniziali nell'elenco.

Per aggiungere un nuovo partner all'elenco (ad esempio, un nuovo dispositivo), selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferimento dati* > **Opzioni** > *Aggiungi contatto trasfer.* > *Sincronizzazione tra telefoni* oppure *Copia tra telefoni*, quindi immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Per modificare le impostazioni di copia e sincronizzazione, selezionare un elemento dall'elenco di partner, quindi **Opzioni** > *Modifica*.

Per eliminare un partner, selezionare un nominativo dall'elenco dei partner, quindi **Opzioni** > *Elimina* e confermare quando appare il messaggio *Eliminare contatto?*. Non è possibile eliminare *Sincronizzaz. server* e *Sincronizzaz. con PC*.

Trasferimento di dati con un dispositivo compatibile

Per la sincronizzazione, viene utilizzata la tecnologia senza fili Bluetooth o la connessione mediante cavo. L'altro dispositivo è in modalità di attesa.

Per avviare il trasferimento dei dati, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferimento dati*, quindi il partner dall'elenco (ricordare che non deve essere *Sincronizzaz. server* o *Sincronizzaz. con PC*). In base alle impostazioni, i dati selezionati vengono copiati o sincronizzati. Anche l'altro dispositivo deve essere attivato per il ricevimento dei dati.

Sincronizzazione da un PC compatibile

Prima di sincronizzare i dati da un'agenda, dalle note o dai contatti da un PC compatibile, è necessario installare il software Nokia PC Suite del telefono cellulare sul PC. Utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB per eseguire la sincronizzazione che deve essere avviata dal PC.

Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati ad un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le impostazioni necessarie per questo servizio, rivolgersi al fornitore di servizi. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 19](#) e [Configurazione p. 97](#).

Se i dati sono stati memorizzati in un server Internet remoto, è possibile effettuare la sincronizzazione del telefono cellulare avviandola dal telefono stesso.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferimento dati* > *Sincronizzaz. server*. A seconda dell'impostazione, selezionare *Inizializzazione sincronizz. in corso* oppure *Inizializzazione copia in corso*.

Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, il completamento potrebbe richiedere fino a 30 minuti, nel caso in cui la rubrica o l'agenda siano piene.

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge. È inoltre possibile utilizzare il cavo per il trasferimento dati USB con Nokia PC Suite.

Per attivare il telefono cellulare per il trasferimento dei dati o la stampa delle immagini, collegare il cavo dati; quando sul telefono cellulare appare il messaggio *Cavo dati USB collegato. Selezionare modalità.*, selezionare **OK**. Selezionare una delle seguenti modalità:

Modalità predefinita – per utilizzare il cavo per PC Suite.

Stampante – per stampare le immagini direttamente dal telefono cellulare usando una stampante compatibile.

Per cambiare la modalità USB, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Cavo dati USB* > *Modalità predefinita*, *Stampante* oppure *Archivio dati*.

■ Chiamata

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* e quindi una delle seguenti opzioni:

Deviazione chiamate – per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere *Servizio blocco chiamate* in *Protezione* p. 98.

Risposta con ogni tasto > *Si* – per rispondere alle chiamate in entrata premendo brevemente un qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto di accensione e

spegnimento, del tasto della fotocamera, dei tasti di selezione destro e sinistro e del tasto di fine chiamata

Richiamo automatico > Si – affinché il telefono cellulare effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta

Chiamate rapide > Si – per chiamare i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti di selezione rapida da 2 a 9 tenendo premuto il tasto numerico corrispondente

Avviso di chiamata > Attiva – affinché la rete segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete). Vedere [Avviso di chiamata](#) p. 36.

Info sull'ultima chiamata > Si – affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete)

Invio propri dati > Si – per rendere visibile il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio operatore di rete, selezionare *Impostato da rete*.

Linea chiamate uscenti – per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate, se tale funzione è supportata dalla carta SIM in uso (servizio di rete).

Gestione ch. tramite display orient. – per rispondere alla chiamata aprendo il telefono cellulare e terminarla chiudendolo.

■ Telefono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* e quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni lingua – per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare *Lingua telefono*. Selezionando *Automatica*, il telefono cellulare seleziona la lingua in base alle informazioni della carta SIM.

Per selezionare la lingua della carta USIM, selezionare *Lingua SIM*.

Per impostare una lingua per la riproduzione vocale, selezionare *Lingua riproduz. vocale*. Vedere *Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata* p. 34 e *Comandi vocali* in *Collegamenti personali* p. 83.

Blocco protezione tastiera – per impostare il telefono cellulare affinché richieda il codice di protezione quando il blocco di protezione della tastiera viene disattivato. Immettere il codice, quindi selezionare *Si*.

Blocco tastiera automat. – per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo di tempo specificato quando il telefono cellulare si trova in modalità di attesa e non viene utilizzata alcuna funzione. Selezionare *Si* e impostare l'intervallo temporale desiderato.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Messaggio iniziale – per scrivere il messaggio che si desidera venga visualizzato brevemente all'accensione del telefono cellulare.

Selezione operatore > Automatica – affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Se si seleziona *Manuale*, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio operatore di rete.

Conferma azioni serv. SIM – Vedere [Servizi SIM](#) p. 130.

Guida sensibile contesto – per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno il testo guida.

Tono di accensione – per impostare il telefono cellulare affinché riproduca o meno un tono di avvio all'accensione.

Disattiva tono – per impostare il telefono cellulare affinché riproduca o meno un tono quando viene spento. La disponibilità di questo menu dipende dal proprio telefono cellulare.

■ Accessori

Questo menu o le opzioni seguenti vengono visualizzati solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Accessori*. A seconda dell'accessorio, sono disponibili le seguenti opzioni:

Modo d'uso predefinito – per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato.

Risposta automatica – per impostare il telefono cellulare affinché risponda automaticamente ad una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se l'opzione *Segnale di chiamata* è impostata su *Bip x 1* oppure *No suoneria*, la funzione di risposta automatica è disattivata.

Illuminazione — per fare in modo che l'illuminazione sia sempre impostata su *Si*. Selezionare *Automatica* per impostare l'illuminazione in modo che rimanga attiva per 15 secondi dopo aver premuto un tasto.

TTY > Usa TTY > Si — per usare le impostazioni del telefono TTY invece delle impostazioni dell'auricolare o del dispositivo per portatori di apparecchi acustici.

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. Tali servizi sono la messaggistica multimediale, la chat, la sincronizzazione, l'applicazione email, lo streaming e la navigazione. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 19.

Selezionare *Menu > Impostazioni > Configurazione* e quindi una delle seguenti opzioni:

Imp. config. predefinite — per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Scorrere fino al fornitore di servizi desiderato, quindi selezionare *Dettagli* per visualizzare le applicazioni supportate dalle impostazioni di configurazione di tale fornitore di servizi. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare *Opzioni > Imposta predefinito*. Per eliminare le impostazioni di configurazione, selezionare *Elimina*.

Attiva predef. in ogni app. — per attivare le impostazioni predefinite di configurazione per le applicazioni supportate

Punto di accesso preferito – per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino ad un punto di accesso desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Dettagli** per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo di trasporto dati, il numero per le connessioni remote GSM o il punto di accesso per i dati a pacchetto.

Connetti a supp. forn. srv. – per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi

Impost. config. personale – per aggiungere manualmente nuovi account personali per diversi servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale se non ne è stato ancora aggiunto alcuno, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio, quindi selezionare e immettere ciascuno dei parametri necessari. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato. Per eliminare o attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina** oppure **Attiva**.

■ Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Protezione** e quindi una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN e *Richiesta codice UPIN* – per impostare il telefono cellulare affinché richieda l'inserimento del codice PIN o UPIN ogni volta che viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Richiesta codice PIN2 – per specificare se sia necessario inserire il codice PIN2 quando si utilizza una funzione protetta tramite il codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco chiamate – per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti – per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM.

Gruppo chiuso d'utenti – per specificare un gruppo di persone che si possono chiamare e dalle quali si possono ricevere telefonate (servizio di rete).

Livello di protezione > Telefono – per impostare il telefono cellulare in modo che richieda la digitazione del codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM. Se si seleziona *Memoria*, il telefono cellulare richiede il codice di protezione quando viene selezionata la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.

Codici di accesso – per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password per il blocco delle chiamate.

Codice in uso – per scegliere se debba essere attivo il codice PIN o UPIN.

Certificati di autorità oppure *Certificati utente* – per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare. Vedere [Certificati](#) p. 128.

Imp. modulo protezione – per visualizzare *Dettagli modulo protez.*, attivare *Richiesta PIN modulo* oppure modificare il PIN modulo o il PIN firma. Vedere anche [Codici di accesso p. 18](#).

■ Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare alcune delle impostazioni di menu ai loro valori originali, selezionare **Menu > Impostazioni > Ripristina imp. iniz.** Immettere il codice di protezione. I dati che sono stati immessi o scaricati, quali nominativi e numeri telefonici salvati nella *Rubrica*, non vengono eliminati.

10. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. Se questo menu non è visualizzato, i seguenti numeri di menu cambiano di conseguenza.

È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere [Info ricevute](#) p. 125.

11. Galleria



In questo menu è possibile gestire immagini, videoclip, file musicali, temi, disegni, toni, registrazioni e file ricevuti. I file vengono organizzati in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > **Galleria**.

Per visualizzare le opzioni disponibili di una cartella, selezionare la cartella > **Opzioni**.

Per visualizzare l'elenco dei file presenti in una cartella, selezionare la cartella > **Apri**.

Per visualizzare le opzioni disponibili di un file, selezionare il file > **Opzioni**.

12. Multimedia




Quando si riprendono e si usano immagini o videoclip, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

■ Fotocamera

È possibile scattare fotografie o registrare videoclip con la fotocamera integrata.

Come scattare una fotografia

Tenere il telefono cellulare in posizione orizzontale. Per avviare la fotocamera nella modalità fotogramma , premere il tasto della fotocamera (1); per avviarla nella modalità video , tenere premuto il tasto della fotocamera. Usare il tasto di regolazione del volume (2) per eseguire lo zoom avanti o indietro.

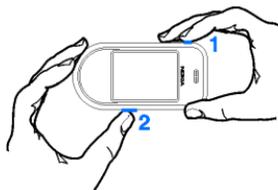


Per scattare una fotografia o per avviare e mettere in pausa la registrazione di un video, premere il tasto della fotocamera. Per chiudere la fotocamera, premere il tasto di accensione e spegnimento. Il telefono cellulare salva le fotografie in *Galleria* > *Foto* e le registrazioni video in *Videoclip*.

Scatto di una foto

Per avviare la fotocamera, premere il tasto della fotocamera oppure selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per usare la fotocamera, tenere il telefono cellulare in posizione orizzontale. In questa posizione, premere il tasto di navigazione sinistro o destro per cambiare dalla modalità fotogramma alla modalità video e viceversa. Per eseguire lo zoom avanti o indietro nella modalità fotocamera, premere il tasto di navigazione su e giù o il tasto di regolazione del volume.

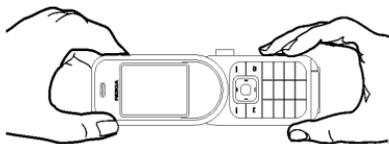

Per scattare una fotografia, selezionare **Scatta** o premere il tasto della fotocamera. Il telefono cellulare salva la fotografia in **Galleria** > **Foto**. Per scattare un'altra fotografia, selezionare **Indietro**; per inviare la fotografia via MMS, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Selezionare **Opzioni** per impostare **Attiva modalità notturna** se l'illuminazione è scarsa, **Attiva autoscatto** per attivare il timer automatico, **Attiva sequenza foto** per scattare foto in sequenza rapida. Con il valore massimo per le dimensioni dell'immagine vengono scattate 3 foto in sequenza, mentre con le altre impostazioni vengono scattate 5 foto.

Questo dispositivo supporta una risoluzione massima dell'immagine di 1280 x 960 pixel. La risoluzione dell'immagine su questi materiali potrebbe apparire diversa.

Registrazione di un videoclip

Per selezionare la modalità video, scorrere verso sinistra o destra nella posizione orizzontale oppure selezionare **Opzioni** > *Video*. Per avviare la registrazione del video, selezionare **Registra**. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare **Pausa**; per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**. Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il telefono cellulare salva la registrazione in *Galleria* > *Videoclip*.

Filtri della fotocamera

Per usare un filtro con la fotocamera, selezionare **Opzioni** > *Effetti* > *Colori falsi*, *Scala di grigi*, *Seppia*, *Negativo* o *Solare*.

Impostazioni della fotocamera

Per modificare le impostazioni relative alla fotocamera, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*.

■ Lettore multimediale

Mediante il lettore multimediale, è possibile visualizzare, riprodurre e scaricare file, ad esempio fotografie, clip audio, videoclip e immagini animate. È inoltre possibile riprodurre video streaming compatibili provenienti da un server di rete (servizio di rete).

Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Lettore multimed.* > *Apri Galleria*, *Preferiti*, *Vai a indirizzo* oppure *Download multimediali*.

Configurazione per un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per lo streaming come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 19. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 97.

Per attivare le impostazioni, fare quanto segue:

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore multimed.** > **Impostazioni streaming**.
2. Selezionare **Configurazione**. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di streaming. Selezionare un fornitore di servizi, **Impostazioni predefinite** oppure **Configurazione personale** per lo streaming.
3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di streaming incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

■ Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Per utilizzare i tasti grafici ▲, ▼, ◀ o ▶ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

Salvataggio delle frequenze radio

1. Per avviare la ricerca, selezionare e tenere premuto ◀◀ oppure ▶▶. Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0.05 MHz, premere brevemente ◀◀ oppure ▶▶.
2. Per salvare la frequenza in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente. Per salvare la frequenza in una posizione di memoria da 10 a 20, premere brevemente 1 oppure 2 e tenere premuto il tasto numerico desiderato da 0 a 9.
3. Immettere il nome della stazione radio.

Ascolto della radio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Per scorrere fino alla frequenza desiderata, selezionare ▲ o ▼ oppure premere il tasto dell'auricolare. Per selezionare una stazione radio, premere brevemente il tasto numerico corrispondente. Per regolare il volume, premere il tasto di regolazione del volume.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Spegni – per spegnere la radio.

Salva canale – per salvare una nuova stazione radio.

Visual Radio – per impostare l'utilizzo o meno dell'applicazione Visual Radio (servizio di rete). Per la disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio operatore di rete

o al fornitore di servizi. È possibile che alcune stazioni radio inviino informazioni testuali o grafiche che è possibile visualizzare utilizzando l'applicazione Visual Radio.

Impostazioni Visual Radio — per selezionare le opzioni per l'applicazione *Visual Radio*. Per impostare l'avvio automatico o meno dell'applicazione Visual Radio al momento dell'attivazione della radio, selezionare *Attiva servizio visivo > Automaticamente*. Per accedere a un sito Web con l'elenco delle stazioni radio, selezionare *Directory Stazioni*. Se disponibile, viene visualizzato il loro ID Visual Radio.

Canali — per selezionare l'elenco delle stazioni salvate. Per eliminare o ridenominare una stazione, scorrere fino alla stazione desiderata e selezionare *Opzioni > Elimina canale o Rinomina*.

Output mono oppure *Output stereo* — per ascoltare la radio in monofonia o in stereo.

Altoparlante oppure *Auricolare* — per l'ascolto della radio mediante gli altoparlanti o l'auricolare. Mantenere l'auricolare collegato al telefono cellulare. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna della radio.

Imposta frequenza — per immettere la frequenza della stazione radio desiderata. Durante l'ascolto della radio, è possibile effettuare normalmente una chiamata oppure rispondere a una chiamata in entrata. Durante la chiamata, l'audio della radio viene disattivato.

L'uso di un'applicazione che impiega la connessione HSCSD o dati a pacchetto per inviare o ricevere dati potrebbe interferire con la radio.

■ Registratore vocale

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva e salvarli nel menu *Galleria*. Ciò è utile quando si registra un nome o un numero telefonico che si dovrà trascrivere in un momento successivo.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Registrazione audio

1. Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Registratore*.

Per utilizzare i tasti grafici ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

2. Per avviare la registrazione, selezionare . Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > *Registra*. Durante la registrazione di una chiamata, tutte le parti che partecipano alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
3. Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata in *Galleria* > *Registrazioni*.

Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni** > *Ripeti ultima registraz..*

Per inviare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni** > *Invia ultima registrazione*.

Per visualizzare l'elenco delle registrazioni nel menu *Galleria*, selezionare **Opzioni** > *Elenco registrazioni* > *Registrazioni*.

■ Amplificazione stereo

L'amplificazione stereo migliora l'audio con effetto stereo del telefono cellulare. Per modificare l'impostazione, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Amplif. stereo*.

13. Organizer



■ Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'orario desiderato. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Sveglia**.

Per impostare la sveglia, selezionare **Ora sveglia** e immettere l'orario desiderato. Per modificare l'ora per la sveglia dopo che è stata impostata, selezionare **Si**.

Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di allarme in giorni selezionati della settimana, selezionare **Ripeti allarme**.

Per selezionare il tono di allarme o per impostare la radio come tono di allarme, selezionare **Tono allarme**. Se come tono di allarme viene impostata la radio, collegare l'auricolare al telefono cellulare. Il telefono cellulare utilizza l'ultima stazione radio ascoltata come allarme ed emette l'audio attraverso gli altoparlanti vivavoce. Se l'auricolare viene scollegato o il telefono cellulare spento, il tono di allarme predefinito sostituisce la radio.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare **Intervallo ripetizione**, quindi il valore desiderato.

Arresto del tono di allarme

Il telefono cellulare emette un tono di allarme, mentre il messaggio **Sveglia!** e l'ora corrente lampeggiano sul display, anche se il telefono cellulare è spento. Per arrestare il tono di allarme, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per

un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per il periodo impostato mediante l'opzione *Intervallo ripetizione*, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*.

Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo appare in grassetto e il testo iniziale del promemoria viene visualizzato sotto l'agenda. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > *Vista Settimana*. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina tutte le note*.

Altre opzioni disponibili per la vista giornaliera possono essere utilizzate per creare, eliminare, modificare, spostare e ripetere una nota, copiare una nota in un altro giorno, inviare una nota con la tecnologia Bluetooth oppure inviare una nota all'agenda di un altro telefono cellulare compatibile come messaggio di testo o multimediale. In *Impostazioni*, è possibile impostare la data, l'ora, il fuso orario, il formato della data o dell'ora, il separatore della data, la vista predefinita oppure il primo giorno della settimana. Tramite l'opzione *Elimina automatic. note* è

possibile impostare il telefono cellulare in modo che cancelli automaticamente le note meno recenti dopo la data indicata.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**. Scorrere fino alla data, selezionare **Opzioni** > **Crea nota**, quindi selezionare uno dei tipi di nota che seguono: 🗓️ **Riunione**, 📞 **Chiamata**, 🎁 **Compleanno**, 📝 **Memo** oppure ☰ **Promemoria**. Compilare i campi.

Tono di avviso della nota

Sul telefono cellulare viene visualizzata la nota e viene emesso un tono di avviso, se impostato. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo a una nota di chiamata 📞, è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare **Visualizza**. Per arrestare il tono di avviso per 10 minuti, selezionare **Ripeti**. Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

■ Impegni

Per salvare una nota relativa a un impegno da svolgere, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**. Durante la visualizzazione di una nota, è possibile inoltre selezionare un'opzione per modificare gli attributi.

È inoltre possibile selezionare un'opzione per eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite. È possibile ordinare le note in base alla priorità o alla scadenza, inviare una nota a un altro telefono cellulare come messaggio di testo o multimediale, nonché salvarla come nota di agenda o accedere all'agenda.

■ Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Altre opzioni consentono di eliminare e modificare una nota. Durante la modifica di una nota, è inoltre possibile uscire dall'editor di testi senza salvare le modifiche. È possibile inviare la nota a dispositivi compatibili mediante tecnologia senza fili Bluetooth oppure tramite SMS o MMS.

■ Conteggio alla rovescia

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rovescia**. Immettere l'orario per il tono di avviso specificando le ore, i minuti e i secondi, quindi selezionare **OK**. Se lo si desidera, scrivere una nota di testo personale che verrà visualizzata quando viene raggiunto l'orario su cui si è impostato il tono di avviso. Per avviare il

conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**. Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

Se l'orario impostato per il tono di avviso viene raggiunto mentre il telefono cellulare si trova in modalità di attesa, l'apparecchio emette il tono e l'eventuale nota di testo impostata o il messaggio **Conteggio finito** lampeggiano sul display. Per arrestare il tono di avviso, premere un tasto qualsiasi. Se non viene premuto alcun tasto entro 60 secondi, il tono di avviso si arresta automaticamente. Per arrestare il tono di avviso ed eliminare la nota di testo, selezionare **Esci**. Per avviare nuovamente il conteggio alla rovescia, selezionare **Riavvia**.

■ Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro. Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

L'uso del cronometro o il suo funzionamento in background mentre si usano altre funzioni, aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Cronometro** e quindi una delle seguenti opzioni:

Tempo frazione — per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Frazione** per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**.

Per salvare il tempo cronometrato, selezionare **Salva**.

Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni > Avvia**. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Azzerà**.

Tempo giro – per registrare i tempi di giro.

Continua – per visualizzare il tempo registrato impostato in background.

Visualizza ultimo – per visualizzare l'ultimo tempo misurato se il cronometro non viene azzerato.

Visualizza tempi o Elimina tempi – per visualizzare o eliminare i tempi salvati.

14. Applicazioni



■ Avvio di un gioco

Il software del telefono cellulare include alcuni giochi.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Opzioni** > **Impostazioni applicaz..**

Per altre opzioni correlate ai giochi, vedere [Alcune opzioni per la applicazioni](#) p. 117.

■ Avvio di un'applicazione

Il software del telefono cellulare include alcune applicazioni Java.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Raccolta**. Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Apri**.

■ Alcune opzioni per la applicazioni

Elimina – per eliminare l'applicazione dal telefono cellulare.

Dettagli – per ottenere informazioni aggiuntive sull'applicazione.

Aggiorna versione – per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante **Web** (servizio di rete).

Accesso all'applicazione – per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione. Vengono visualizzate varie categorie. In ciascuna categoria, selezionare una delle autorizzazioni disponibili.

Pagina Web – per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina di Internet (servizio di rete). Viene visualizzata solo se con l'applicazione è stato fornito un indirizzo Internet.

■ Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

È possibile scaricare nuove applicazioni Java e giochi in diversi modi.

Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di PC Suite oppure selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applicazioni**; viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Vedere **Siti preferiti** p. 122.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

15. Web



Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

■ Impostazioni per la navigazione

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 19](#). È inoltre possibile immettere tutte le impostazioni di configurazione manualmente. Vedere [Configurazione p. 97](#).

■ Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio siano attivate.

1. Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni configuraz.**
2. Selezionare **Configurazione**. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi, **Impostazioni predefinite** oppure **Configurazione personale** per la navigazione. Vedere **Impostazioni per la navigazione** p. 119.
3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
4. Selezionare **Visualizza finestra termin.** > **Si** per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare **Menu** > **Web** > **Home page** oppure, in modalità di attesa, tenere premuto il tasto **O**.
- Per scegliere un sito preferito del servizio, selezionare **Menu** > **Web** > **Preferiti**.
- Per selezionare l'ultimo URL, selezionare **Menu** > **Web** > **Ultimo URL Web**.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu** > **Web** > **Vai a indirizzo**. Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Navigazione mediante i tasti del telefono cellulare

Per scorrere la pagina, scorrere nella direzione desiderata.

Per selezionare una voce evidenziata, premere il tasto di chiamata o selezionare **Seleziona**.

Per immettere lettere e numeri, premere i tasti da 0 a 9. Per immettere caratteri speciali, premere il tasto *.

Opzioni disponibili durante la navigazione

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Home page — per tornare alla pagina iniziale.

Collegamenti — per visualizzare un nuovo elenco di opzioni specifiche della pagina. Questa opzione è disponibile solo se la pagina contiene dei collegamenti.

Aggiungi preferito — per salvare la pagina come sito preferito.

Preferiti — per accedere all'elenco dei siti preferiti. Vedere [Siti preferiti](#) p. 122.

Opzioni pagina — per visualizzare l'elenco delle opzioni per la pagina attiva.

Cronologia — per ottenere un elenco degli ultimi siti visitati.

Download – per visualizzare l'elenco dei siti preferiti per il download.

Altre opzioni – per visualizzare un elenco di altre opzioni.

Ricarica – per ricaricare e aggiornare la pagina corrente.

È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni.

Chiamate dirette

Durante la navigazione, è possibile effettuare una chiamata telefonica e salvare un nome e un numero di telefono da una pagina.

■ Siti preferiti

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Preferiti* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
2. Scorrere fino a un sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata al preferito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, nonché per creare un nuovo preferito o per salvare il preferito in una cartella.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Ricezione di un sito preferito

Alla ricezione di un sito preferito inviato come tale, viene visualizzato il messaggio *1 preferito ricevuto*. Per visualizzare il sito preferito, selezionare **Visualizza**.

■ Impostazioni visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impostazioni visualizzaz.* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni visualizzaz.* e una delle seguenti opzioni:

A capo automatico > *Si* – per impostare il testo affinché continui nella riga successiva del display. Selezionare *No* per ridurre la lunghezza del testo.

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri

Visualizza immagini > *No* – per nascondere le immagini contenute nella pagina. In questo modo, la velocità di navigazione nelle pagine contenenti più immagini potrebbe aumentare.

Avvisi > *Avv. se conness. non prot.* > *Si* – per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso quando si passa da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione

Avvisi > *Avv. se elem. non protetti* > *Si* – per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso nel caso in cui sia rilevato un elemento non protetto all'interno di una pagina protetta. L'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione. Per ulteriori informazioni, vedere [Protezione del browser](#) p. 127.

Codifica caratteri > *Codifica contenuto* – per selezionare la codifica del contenuto delle pagine del browser

Codifica caratteri > *Ind. Web Unicode (UTF-8)* > *Si* – per impostare il telefono cellulare in modo che invii un URL mediante la codifica UTF-8. È possibile che tale impostazione risulti necessaria per l'accesso a una pagina Web creata in una lingua straniera.

Dimensioni schermo > *Intero* o *Piccolo* – per impostare il layout dello schermo

JavaScript > *Attiva* – per abilitare gli script Java

■ Impostazioni di sicurezza

Cookie

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata. Vedere [Memoria cache](#) p. 126.

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostazioni cookie* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni protezione* > *Cookie*. Per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva i cookie, selezionare *Consenti* o *Rifiuta*.

Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Durante la navigazione, per consentire gli script, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostazioni WMLScript* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni protezione* > *WMLScript su conn. prot.* > *Consenti*.

■ Impostazioni di download

Per salvare automaticamente tutti i file scaricati nel menu *Galleria*, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Download impostazioni* > *Salvataggio automatico* > *Si*.

■ Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere a *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visualizza**. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Per accedere a *Info ricevute* in un secondo momento, selezionare **Menu** > *Web* > *Info ricevute*.

Per accedere a *Info ricevute* durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Info ricevute*. Scorrere fino al messaggio desiderato e, per attivare il browser e scaricare il contenuto contrassegnato, selezionare **Recupera**. Per visualizzare le informazioni dettagliate sulle notifiche di servizio o per eliminare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Dettagli* oppure *Elimina*.

Impostazioni info ricevute

Selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostaz. Info ricevute**.

Per consentire o meno la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare **Messaggi di servizio** > **Sì** o **No**.

Per impostare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi, selezionare **Filtro messaggi** > **Sì**. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare **Canali attendibili**.

Per impostare il telefono cellulare in modo che attivi automaticamente il browser dalla modalità di attesa alla ricezione di un messaggio di servizio, selezionare **Connessione automatica** > **Sì**. Se è stato selezionato **No**, il telefono cellulare attiva il browser dopo avere selezionato **Recupera** al momento della ricezione del messaggio di servizio.

■ Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Svuota cache**; in modalità di attesa, selezionare **Menu** > **Web** > **Svuota cache**.

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di sicurezza che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Modulo protezione

Il modulo di protezione migliora i servizi di sicurezza per le applicazioni che richiedono la connessione del browser e abilita l'uso della firma digitale. È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche e private. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protezione.**

Certificati



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore del servizio.

Per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Certificati di autorità o Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione , nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato *Leggi* e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .

Se l'icona relativa alla firma digitale non appare, significa che si è verificata una violazione della protezione, per cui non deve essere inserito alcun dato personale, quale ad esempio il PIN firma.

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare *Firma*.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma (vedere [Codici di accesso p. 18](#)), quindi selezionare *OK*. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

16. Servizi SIM



È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla propria carta SIM. Il nome ed il contenuto del menu variano in base alla carta SIM.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi dei messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete quando si utilizzano i servizi della carta SIM, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Conferma azioni serv. SIM* > *Sì*.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

17. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante tecnologia Bluetooth oppure tramite un cavo per trasmissione dati USB, è possibile inviare e ricevere messaggi email, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda e note e impegni tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Per ulteriori informazioni e per scaricare PC Suite, visitare il sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD e CSD

Con il telefono cellulare, è possibile utilizzare i servizi di dati GPRS (General Packet Radio Service), EGPRS (Enhanced GPRS), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data, *dati GSM*).

Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di dati, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

L'uso dei servizi HSCSD riduce la carica della batteria del telefono cellulare più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati. Potrebbe pertanto essere necessario collegare il telefono cellulare al caricabatterie per la durata del trasferimento dei dati.

Vedere [Impostazioni del modem](#) p. 89.

■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

18. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della

batteria (le linguette metalliche sulla batteria) , con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.



4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.



Per creare un messaggio di testo, immettere il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Per creare un messaggio di testo,

- Per i paesi dell'area Asia Pacifico, tranne l'India: Digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +61 427151515.
- Solo per l'India: Digitare la parola 'Battery' seguita dal codice a 20 cifre, ad esempio Battery 12345678919876543210, e inviarlo al numero 5555.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o note di agenda) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Altre informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ **Apparecchiature mediche**

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 cm (6 pollici) dal pacemaker
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto)
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un impianto telefonico cellulare è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo.

Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.

4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo mobile è conforme ai requisiti delle direttive per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il

livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,66 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- accensione e spegnimento 25
- accensione e spegnimento, tasto 28
- accessori 16, 96
- accessori. Vedere accessori.
- agenda 112
 - nota 113
 - tono di avviso della nota 113
- altoparlante 27, 36
- altoparlante integrato 27
- amplificazione stereo 110
- antenna 26
- apparecchi acustici 140
- apparecchiature mediche 140
- applicazioni 117
 - download 20
 - raccolta 117
- aree a rischio di esplosione 141
- avviso di chiamata 36

B

- batteria

- autenticazione 134
- carica 23, 133
- installazione 22
- scaricamento 133
- biglietti da visita 75
- blocco del telefono. Vedere
- blocco della tastiera.
- blocco della tastiera 32
- blocco tastiera 32
- Bluetooth 86
- browser 119
 - certificati 128
 - configurazione 119
 - cookie 124
 - firma digitale 129
 - impostazioni
 - visualizzazione 123
 - memoria cache 126
 - modulo di protezione 127
 - navigazione nelle pagine
 - Web 121
 - protezione 124

C

siti preferiti 122

caricamento della batteria 23

cartelle 61

cavo per trasferimento dati 93

certificati 128

certificazione, informazioni 143

chat 51

accettazione invito 55

avvio della sessione 53

blocco 57

disponibilità 56

gruppi 58

lettura 55

rifiuto invito 55

rubrica 57

sblocco 57

servizio 53

chiamata

funzioni 33

impostazioni 93

in attesa 36

opzioni 36

registro 78

registro. Vedi registro

chiamate.

tasto 27

chiamate

apertura delle 33

chiamata a riconoscimento

vocale 34

chiamata rapida 34

internazionale 33

rifiuto 35

risposta 35

chiamate ai numeri di

emergenza 142

chiamate rapide 34, 76

Circuit Switched Data 131

codici 18

codici di accesso 18

collegamenti 30, 83

componenti 27

configurazione 97

impostazioni 25

servizio relativo

all'impostazione 19

connettività PC 131

conteggio alla rovescia 114

cookie 124

- cronometro 115
- CSD 131
- D**
 - data, impostazioni 83
 - dati
 - comunicazione 132
 - trasferimento 90, 91
 - dati a pacchetto 88, 131
 - dimensioni del carattere 83
 - display 28
 - display orientabile 82
 - display, impostazioni 81
 - download
 - applicazioni 20
 - contenuto 20
 - impostazioni 125
- E**
 - eliminazione
 - e-mail 61
 - messaggi 62
 - e-mail
 - applicazione 58
 - IMAP4 59
 - POP3 59
 - SMTP 59
- F**
 - filtro 105
 - fine chiamata
 - chiamata 33
 - tasto 27
 - firma digitale 129
 - FM, radio 106
 - fotocamera 103
 - impostazioni 105
 - registrazione di un videoclip 105
 - scatto di una foto 104
 - tasto 28
 - fotografia 104
- G**
 - galleria 102
 - giochi 117
 - GPRS, EGPRS 88
- H**
 - High Speed Circuit Switched Data 131
 - HSCSD 131
- I**
 - illuminazione 97

- IM. Vedere chat.
- IMAP4 59, 67
- impegni 113
- impostazioni
 - accessori 96
 - cavo per trasferimento dati USB 93
 - chiamata 93
 - collegamenti personali 83
 - configurazione 97
 - connettività 86
 - data 83
 - display 81
 - download 125
 - fotocamera 105
 - GPRS, EGPRS 88
 - info ricevute 126
 - messaggi 63
 - modalità di attesa 82
 - modi d'uso 80
 - ora 83
 - orologio 83
 - protezione 98
 - ripristino impostazioni
 - iniziali 100
 - telefono 94

- temi 80
- toni 81
- trasferimento di dati 90, 91
- impostazioni della lingua 95
- impostazioni iniziali 100
- impostazioni messaggi
 - e-mail 66
 - impostazioni generali 63
 - messaggi multimediali 65
- indicatori 30
- indicatori di stato 28
- informazioni sui contatti 20
- informazioni sulla posizione 79
- installazione
 - batteria 22
 - carta SIM 22
- Internet 119

L

- laccetto 26
- lettore multimediale 105

M

- manutenzione 137
- memoria 49
- memoria cache 126
- memoria dinamica 15

- menu dell'operatore 101
- menu rapido 29, 82
 - attivazione 85
- messaggi
 - annullamento dell'invio 47
 - cartella 49
 - comandi servizi 62
 - eliminazione 62
 - impostazioni messaggi 63
 - indicatore della lunghezza 43
 - invio 47
 - messaggi info 62
 - scrittura di messaggi di testo 43
 - testo 42
- messaggi audio 50
- messaggi flash 50
- messaggi info 62
- messaggi multimediali 45
 - creazione 46
 - invio 46
 - lettura 48
 - risposta 48
 - scrittura 46
- messaggi push 125

- messaggio di testo 42
- metodo di scrittura intuitivo 38
- metodo di scrittura tradizionale 40
- microfono 27
- MMS. Vedere messaggi multimediali.
- modalità di attesa 28, 83
- modi d'uso 80

N

- Nokia, informazioni sui contatti 20
- nomi sottoscritti 72
- note 114
 - agenda 113
- numeri 76
- numero del centro messaggi 42

O

- ora, impostazioni 83
- organizer 111
- orologio, impostazioni 83

P

- pacemaker 140
- panoramica delle funzioni 17

- password per il blocco delle chiamate 19
- PC Suite 131
- PictBridge 93
- PIN, codici 18, 25
- polso, laccetto 26
- POP3 59, 67
- Pop-Port 27
- posizione 79
- potenza del segnale 28
- precauzioni 137
- presence 71
- protezione
 - codici 18
 - impostazioni 98
 - modulo 127
- PUK, codici 18

R

- radio 106
- registratore 109
- registrazione audio 109
- registro 78
- Registro chiamate 78
- rete
 - nome sul display 28

- servizi 14
- riconoscimento vocale
 - chiamata 34
- risparmio energetico 83
- rubrica
 - chiamate rapide 76
 - copia 70
 - eliminazione 70
 - gruppi 76
 - impostazioni 75
 - memorizzazione 68
 - modifica 70
 - My presence 71
 - nomi sottoscritti 72
 - numeri dei servizi 76
 - numeri personali 76
 - ricerca 68

S

- SAR 143
- sblocco tastiera 32
- scatto 103
- scatto di una foto 104
- screen saver 82
- scrittura del testo 38
- selezione, tasti 27, 28

- servizi 119
- servizio
 - comandi 62
 - messaggi 125
 - numeri 76
 - ricevuti 125
- servizio ai clienti 20
- servizio plug and play 25
- servizio riparazioni 20
- sfondo 82
- sicurezza
 - ambiente operativo 139
 - apparecchi acustici 140
 - apparecchiature mediche 140
 - aree a rischio di esplosione 141
 - chiamate ai numeri di emergenza 142
 - informazioni aggiuntive 139
 - informazioni sulla certificazione (SAR) 143
 - linee guida 12
 - pacemaker 140
 - SAR 143
 - veicoli 141

- SIM
 - installazione della carta 22
 - messaggi 44
 - servizi 130
- sincronizzazione 90, 91
- siti preferiti 122
- SMS. Vedere messaggi di testo
- SMTP 59
- supporto 20
- sveglia 111

T

- tasti 27
 - accensione e spegnimento 28
 - blocco della tastiera 32
 - blocco tastiera 32
 - chiamata, tasto 27
 - fine chiamata, tasto 27
 - selezione, tasti 27, 28
 - tastiera 27
 - tasto di navigazione 27
- tastiera 27
 - tasto di navigazione 27, 84
 - tasto di regolazione del volume 27

tasto di scorrimento. Vedere
tasto di navigazione.
tasto per lo zoom 27
telefono
 apertura 24
 componenti 27
 configurazione 97
 impostazioni 94
 precauzioni 137
 tasti 27
telefono, manutenzione 137
temi 80
testo
 metodo di scrittura
 intuitivo 38
 metodo di scrittura
 tradizionale 40
 scrittura 38
 uso delle maiuscole/
 minuscole 38
toni 81
toni di chiamata 81

U

UPIN 25

uso dei menu 41
uso delle maiuscole/
minuscole 38

V

veicoli 141
videoclip 105
vivavoce. Vedere altoparlante.
vocale
 registratore 109
vocali
 comandi 85
 messaggi 61

W

Web 119
 connessione 120
 siti preferiti 122
Wireless Markup Language 119

X

XHTML 119

Z

zoom 103