

Nokia 7370 lietotāja rokasgrāmata



9243248

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums RM-70 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2005 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegla.com>>.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9243248/1. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai.....	12
Vispārīga informācija	16
Funkciju pārskats.....	16
Piekļuves kodi	17
Drošības kods.....	17
PIN kodi.....	17
PUK kodi.....	17
Liegumu parole.....	18
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	18
Satura un programmu ielāde	19
Nokia atbalsts un kontaktinformācija	19
1. Sagatavošanās darbam.....	20
SIM kartes un akumulatora ievietošana	20
Akumulatora uzlādēšana	21
Tālruņa atvēršana un aizvēršana.....	22
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	23
Konfigurācijas pakalpojums.....	23
Antena	24
Tālruņa siksnīņa	24
2. Jūsu tālrunis	25
Taustiņi un daļas	25
Gaidīšanas režīms.....	26
Displejs.....	26
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	27

Īsēji gaidīšanas režīmā.....	28
Indikatori	28
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)	30
3. Zvanīšanas funkcijas	31
Zvanīšana	31
Ātrie zvani	31
Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi	32
Atbildešana uz zvanu vai tā atteikšana	33
Zvanu gaidīšana.....	33
Iespējas sarunas laikā	34
4. Teksta ievadīšana	35
Jutīgā teksta ievade	35
Tradicionālā teksta ievade.....	37
5. Pārvietošanās pa izvēlnēm	38
6. Ziņapmaiņa	39
Īsziņas (SMS).....	39
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana	40
Īsziņas lasīšana un atbildešana uz to.....	40
SIM ziņas.....	41
Multiziņas (MMS).....	41
Multiziņu rakstīšana un sūtīšana	42
Ziņu sūtīšana.....	43
Ziņu sūtīšanas atcelšana.....	43
Multiziņas lasīšana un atbildešana uz to.....	44
Pilna atmiņa	44
Mapes.....	45
Zibziņas	45

Zibziņas rakstīšana	46
Zibziņas saņemšana.....	46
Nokia Xpress audio ziņapmaiņa	46
Audioziņas izveide	46
Audioziņas saņemšana	47
Tērzēšana	47
Pieklūve tērzēšanas izvēlei.....	48
Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu	48
Tērzēšanas sesijas sākšana	49
Aicinājuma pieņemšana vai atteikšana	50
Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana.....	51
Piedalīšanās sarakstē	51
Sava pieejamības statusa rediģēšana.....	51
Tērzēšanas kontakti	52
Ziņu bloķēšana un atbloķēšana.....	52
Grupas	53
E-pasta programma	54
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	55
E-pasta ziņu ielāde.....	55
E-pasta ziņas lasīšana un atbildešana uz to	55
Iesūtne un citas mapes.....	56
E-pasta ziņu dzēšana	56
Balss ziņas	57
Infoziņas.....	57
Pakalpojumu komandas	57
Ziņu dzēšana.....	57
Ziņu uzstādījumi	58
Vispārīgie uzstādījumi.....	58
Īsziņas.....	58

Multizīņas.....	59
E-pasta ziņas.....	61
7. Kontakti	62
Kontakta meklēšana	62
Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana.....	62
Datu saglabāšana	62
Kontaktu kopēšana.....	63
Kontakta datu rediģēšana	63
Kontaktu dzēšana	64
Mana dalība	64
Abonētie vārdi	65
Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam.....	66
Abonēto vārdu apskate.....	66
Kontakta abonēšanas atcelšana	67
Vizītkartes.....	67
Uztādījumi	68
Grupas.....	68
Ātrie zvani.....	68
Info, pakalpojumu un mani numuri.....	69
8. Zvanu žurnāls	70
Vietas noteikšanas informācija.....	70
9. Uztādījumi	72
Profilis.....	72
Motīvi	72
Signāli	73
Displejs.....	73
Gaidīšanas režīma uzstād.	73

Ekrānsaudzētājs	74
Energijas taupīšana	74
Fonta lielums	75
Laiks un datums	75
Mani īsceļi	75
Kreisais izvēles taustiņš	75
Labais izvēles taustiņš	76
Navigācijas taustiņš	76
Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana	76
Balss komandas	76
Savienojumi	77
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	77
Bluetooth savienojuma izveide	78
Bluetooth bezvadu savienojums	79
Bluetooth uzstādījumi	79
Pakešdati (GPRS)	79
Modema uzstādījumi	80
Datu pārsūtīšana	81
Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci	82
Sinhronizēšana no saderīga datora	82
Sinhronizēšana no servera	82
USB datu kabelis	83
Zvani	83
Tālrunis	85
Papildierīces	86
Konfigurācija	87
Drošība	88
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	89
10.Operatora izvēlne	90

11.Galerija	91
12.Multivide	92
Kamera.....	92
Uzņemšana.....	92
Fotografēšana	92
Videoklipa ierakstīšana.....	93
Kameras filtri.....	94
Kameras uzstādījumi.....	94
Multivides atskaņotājs.....	94
Straumēšanas pakalpojuma konfigurācija	94
Radio	95
Radiofrekvenču saglabāšana.....	95
Radio klausīšanās.....	96
Balss ieraksti	97
Skaņas ierakstīšana	97
Stereo paplašināšana.....	98
13.Plānotājs	99
Modinātājs.....	99
Modinātāja signāla izslēgšana	99
Kalendārs	100
Kalendāra piezīmes izveide	100
Piezīmes signāls.....	101
Uzdevumu saraksts	101
Piezīmes.....	101
Atpakaļskaitīšanas tāimeris	102
Hronometrs.....	102
14.Programmas	104

Spēles palaišana.....	104
Programmas palaišana.....	104
Dažas programmu iespējas	104
Programmas ielāde.....	105
15.Web	106
Pārlūka uzstādīšana	106
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	106
Lapu pārlūkošana.....	107
Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus.....	108
Iespējas pārlūkošanas laikā	108
Tiešā zvanišana	109
Grāmatzīmes.....	109
Grāmatzīmes saņemšana	109
Attēlojuma uzstādījumi	110
Drošības uzstādījumi	111
Sīkfaili.....	111
Skripti drošā savienojumā	111
Ielādes uzstādījumi	111
Pakalpojumu ziņu iesūtne.....	112
Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi.....	112
Kešatmiņa	113
Pārlūka drošība.....	113
Drošības modulis.....	113
Sertifikāti.....	114
Cīparparaksts.....	115
16.SIM pakalpojumi	116
17.Savienojums ar datoru	117

Nokia PC Suite.....	117
EGPRS, HSCSD un CSD.....	117
Datu sakaru programmas	118
18.Informācija par akumulatoriem	119
Uzlādēšana un izlādēšana	119
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	120
Apkope un glabāšana	123
Papildinformācija par drošību.....	125
Alfabētiskais rādītājs.....	130

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobila tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciot antenu.



KVALIFICĒTA APOKE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEŅOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējam. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlnu nosaukumos, izvēlnu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multizīņu (MMS) pakalpojumam, pārlūkam, e-pasta

programmai, tērēšanai, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attāļajai sinhronizācijai, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

■ Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: galerija, kontakti, īsziņas, multiziņas, tērēšanas ziņas, e-pasta ziņas, kalendārs, uzdevumi, Java™ spēles un programmas, kā arī piezīmju programma. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu Java programmu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiēt piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Vispārīga informācija

■ Funkciju pārskats

Tālrunis nodrošina daudz ikdienā noderīgu funkciju, piem., īsziņas un multiziņas, kalendāru, modinātāju, radio un iebūvētu kameru. Tālrunis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Tiešsaistes pakalpojums konfigurācijas uzstādījumu saņemšanai. Sk. [Konfigurācijas pakalpojums 23.](#) lpp. un [Konfigurācija 87.](#) lpp.
- Aktīvais gaidīšanas režīms. Sk. [Aktīvais gaidīšanas režīms 27.](#) lpp.
- Audioziņas. Sk. [Nokia Xpress audio ziņapmaiņa 46.](#) lpp.
- Tērzēšana. Sk. [Tērzēšana 47.](#) lpp.
- E-pasta programma. Sk. [E-pasta programma 54.](#) lpp.
- Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi. Sk. [Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 32.](#) lpp. un [Balss komandas 76.](#) lpp.
- Kontakti ar dalības indikatoriem. Sk. [Mana dalība 64.](#) lpp.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Sk. [Programmas 104.](#) lpp.

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnējais kods ir 12345. Kā mainīt kodu un uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt kodu, sk. [Drošība 88](#). lpp.

PIN kodi

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskais identifikācijas numurs) kods (4– 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. [Drošība 88](#). lpp.

PIN2 kods (4– 8 cipari), ko parasti izsniedz kopā ar SIM karti, ir nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. [Drošības modulis 113](#). lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. [Ciparparaksts 115](#). lpp.

PUK kodi

PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus vietējam pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalp.* Sk. *Drošība 88.* lpp.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, tālrunī jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus, iespējams, var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Kad uzstādījumi ir saņemti, tie ir jā saglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams uzstādījumu saglabāšanai. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Ja uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā, bet tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi.*

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts pieprasījums *Ievadiet uzstādījumu PIN;*, ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un izvēlieties **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus. Ja tālrunī uzstādījumi līdz šim nav saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt > Izvest**.

■ Satura un programmu ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums). Izvēlieties ielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā piekļūt ielādes funkcijai, skatiet atbilstošo izvēlņu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā var saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru, skatiet vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia apkopes servisa atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.



Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-4B.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievieņojat vai izņemat SIM karti.


Lai noņemtu tālruna aizmugurējo vāciņu, piespiediet un nobīdīet vāciņu (1).

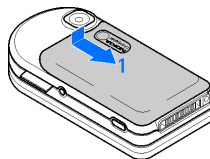

Izņemiet akumulatoru, kā parādīts attēlā (2). Pabīdīet (3) un atveriet (4) SIM kartes turētāju.

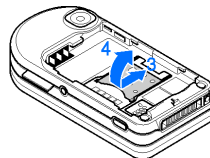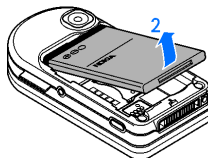


ievietojiet SIM karti turētājā, ievērojot pareizo orientāciju (5). Aizveriet SIM kartes turētāju (6) un iebīdīet to vietā (7).

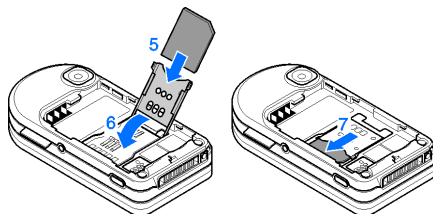

Ielieciet atpakaļ akumulatoru (8). Ievērojiet akumulatora kontaktu novietojumu. Izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Sk. [Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas](#)

120. Ipp. Uzbīdīet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (9, 10).

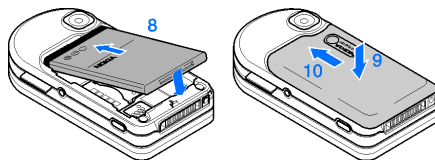

■ Akumulatora uzlādēšana

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar AC-3.



Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja kabeli ar kontaktligzdu tālruņa apakšpusē.




Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Uzlādes laiks ir atkarīgs no lietotā lādētāja. Lādējot akumulatoru BL-4B ar lādētāju AC-3, nepieciešamas aptuveni 2 stundas un 20 minūtes, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

■ Tālruņa atvēršana un aizvēršana

Lai atvērtu tālruni, pagrieziet tā augšdaļu pa labi (1) vai pa kreisi, līdz tā nofiksējas vietā.

Lai aizvērtu tālruni, pagrieziet tā augšdaļu uz leju pretējā virzienā (2).

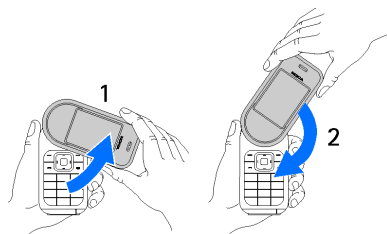



Svarīgi! Atverot tālruni, grieziet tā augšdaļu par 180 grādiem pa kreisi vai pa labi. Negrieziet augšdaļu vairāk nekā par 180 grādiem. Ja tālruņa augšdaļu ar spēku pagriežīsīt vairāk nekā par 180 grādiem jebkurā no virzieniem, tālrunis tiks bojāts.

Kā izslēgt signālu, kas atskan, kad atverat un aizverat tālruni, sk. [Signāli](#)

73. lpp.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu. Sk. [Taustiņi un daļas 25.](#) lpp.

Jā tālrunī tiek pieprasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet kodu (tiek parādīts kā ****) un izvēlieties **Labi**.

Konfigurācijas pakalpojums


Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. [Savien. ar pak. atbalstu 87.](#) lpp. un [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18.](#) lpp.

■ Antena

Šai ierīcei ir iekšējā antena.




Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairieties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

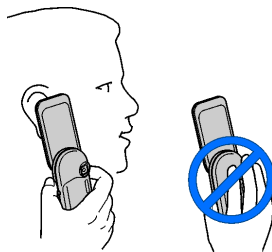

■ Tālruņa siksnīņa


Izveriet siksnīņu cauri tālruņa atverei, kā parādīts attēlā, un nostipriniet.




2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un daļas

- 1 Pie auss liekamā daļa
- 2 Stereo skaļruņi
- 3 Kreisais izvēles taustiņš
- 4 Vidējais izvēles taustiņš
- 5 Labais izvēles taustiņš
- 6 Skaļuma regulēšanas taustiņš un tuvinājuma taustiņš
- 7 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
- 8 Zvanišanas taustiņš
- 9 Beigu taustiņš
- 10 Tastatūra
- 11 Mikrofons
- 12 Tālruņa siksniņas stiprinājuma vieta
- 13 Lādētāja savienotājs
- 14 Pop-Port™ savienotājs

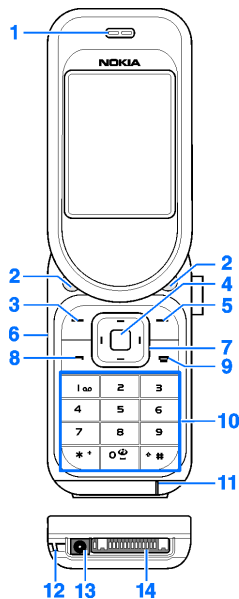

- 15 Kameras objektīvs
- 16 Ieslēgšanas taustiņš
- 17 Kameras taustiņš

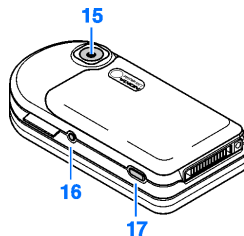


■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

- 1 Mobilā tīkla signāla stiprums
- 2 Akumulatora uzlādes statuss
- 3 Indikatori
- 4 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 5 Pulkstenis
- 6 Galvenais ekrāns
- 7 Kreisais izvēles taustiņš ir **izlase** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. **Kreisais izvēles taustiņš 75.** lpp.
- 8 Vidējais izvēles taustiņš ir **izvēlne**

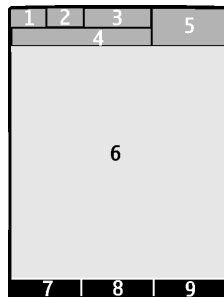

9 Labais izvēles taustiņš ir **Vārdi** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. [Labais izvēles taustiņš 76](#). Ipp. Operatoru nodrošinātajos tālrunu variantos, iespējams, šim taustiņam ir īpašs operatora apzīmējums, lai piekļūtu operatora Web vietai.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Ekrānā aktīvajā gaidīšanas režīmā ir redzams izvēlēto tālruņa funkciju saraksts un papildinformācija, kurai var tieši piekļūt. Lai ieslēgtu režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi > Displejs > Gaidīšanas režīma uztād.** > **Aktīvais režīms > Mans aktīvais režīms**. Gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai aktivizētu navigāciju sarakstā. Lai atvērtu funkciju, izvēlieties **Paņemt**. Lai apskatītu informāciju, izvēlieties **Skatīt**. Kreisā un labā bultiņa rindas sākumā un beigās norāda uz papildu informāciju, kas ir pieejama, ritinot pa kreisi vai pa labi. Lai izietu no aktīvā gaidīšanas režīma, nospiediet **Iziet**.

Lai pārkārtotu vai mainītu aktīvo gaidīšanas režīmu, aktivizējiet navigācijas režīmu un izvēlieties **Iespējas > Aktīvais režīms > Mans aktīvais režīms > Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Personalizēt — lai piešķirtu vai mainītu tālruņa funkcijas, kas pieejamas gaidīšanas režīmā.

Kārtot — lai mainītu funkciju izvietošanu gaidīšanas režīmā.

Ieslēdz aktīvo režīmu — izvēlieties taustiņus gaidīšanas režīma navigācijas aktivizēšanai. Kā mainīt uztādījumus, sk. [Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana 76](#). Ipp.

Lai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **iespējas** > **Aktīvais režīms** > **Izslēgt** vai **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Gaidīšanas režīma uzstād.** > **Aktīvais režīms** > **Izslēgt**.

Īsceļi gaidīšanas režīmā

- Lai piekļūtu izsauktu numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.
- Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.
- Lai piezvanītu uz balss pastkasti, nospiediet un turiet **1**.
- Izmantojiet navigācijas taustiņu kā īsceļu. Sk. **Mani īsceļi 75.** lpp.

Indikatori



Mapē **iesūtne** ir nelasītas ziņas.



Mapē **Izsūtne** ir nenosūtītas ziņas, kā arī tās, kuru sūtīšana ir atcelta vai nav izdevusies.



Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu.



Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir "tiešsaiste" vai "bezsaieste".



Esat saņēmis vienu vai vairākas tērēšanas ziņas, un ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumu.

-  Tastatūra ir bloķēta.
-  Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai izsiņu.
-  Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*.
-  Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris.
-  Fonā darbojas hronometrs.
-  /  Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.
-  /  Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.
-  /  GPRS vai EGPRS savienojums tiek atlikts (aizturēts), ja, piem., EGPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk vai tiek veikts zvans.
-  Ir aktīvs Bluetooth savienojums.
-  Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.
-  Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.
-  Ir aktivizēti skaļruņi, vai arī tālrunim ir pievienots mūzikas statīvs.
-  Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
-  Izvēlēts laikā ierobežots profils.
-  ,  vai  Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvā saite vai mūzikas statīva papildierīce.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu *. Ja **Drošības taustiņslēgs** uzstādījums ir **ieslēgts**, pēc pieprasījuma ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju **Autom. taustiņslēgs** un **Drošības taustiņslēgs** sk. **Tālrunis 85.** lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

3. Zvanīšanas funkcijas

■ Zvanīšana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai tā mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni.

Kā meklēt vārdu vai tālruņa numuru, ko esat saglabājis katalogā *Kontakti*, sk. [Kontakta meklēšana 62](#). lpp. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam **2–9** var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. [Ātrie zvani 68](#). lpp. Izsauciet numuru kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanīšanas taustiņu.

- Ja funkcijas *Ātrā zvanišana* uzstādījums ir *ieslēgta*, nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. *Ātrā zvanišana* nodaļā *Zvani* 83. lpp.

Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi

Varat piezvanīt, pasakot vārdu, kas ir saglabāts tālruņa kontaktu katalogā. Visiem tālruņa kontaktu kataloga ierakstiem automātiski tiek pievienota balss komanda.

Ja kāda programma, izmantojot pakešdatu savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi aizveriet šo programmu.

Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas *Tālrunis* sadaļā *Balss atskaņ. valoda* 85. lpp.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss fražu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts *Tagad runājiet*.
Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.
2. Skaidri izrunājiet balss komandu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Pēc aptuveni 1,5 sekundēm tālrunis izsauc numuru. Ja rezultāts nav pareizs, ritiniet līdz citam ierakstam un izvēlieties to izsaukt.

Balss komandu izmantošana noteiktu tālruņa funkciju izpildei ir līdzīga numuru izsaukšanai ar balsi. Sk. *Balss komandas* nodaļā *Mani īsceļi* 75. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai atveriet tālruni. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni.

Lai atteiktu ienākošo zvanu, kad tālrunis ir atvērts, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni. Lai atteiktu ienākošo zvanu, kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet ieslēgšanas taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu vai izvēlieties **Kluss**.



Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, kas pāradresē zvanus, piem., uz balss pastasti, atsakot ienākošo zvanu, tas tiek pāradresēts. Sk. *Zvani* 83. lpp.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

Zvanu gaidīšana

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšana*, sk. *Zvani* 83. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā izvēlieties **iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Iespējas sarunas laikā: *Bez mikrofona* vai *Ieslēgt mikrofona*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Slēgt tastatūru*, *Ierakstīt*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tīkla pakalpojumu iespējas: *Atbildēt* un *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Pievienot konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zvanus*, kā arī šādas:

Sūtīt DTMF – lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties – lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto.

Pārsūtīt – lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos.

Konference – lai izveidotu konferences sarunu, kurā var piedalīties piecas personas.

Privāta saruna – lai konferences zvana laikā privāti sarunātos ar vienu no dalībniekiem.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadišana

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Rakstot tekstu, displeja augšdaļā ir redzami teksta ievades indikatori.  apzīmē tradicionālo teksta ievadi.  apzīmē jutīgo teksta ievadi. Jutīgā teksta ievade ļauj ātri ievadīt tekstu, izmantojot tālruna tastatūru un iebūvēto vārdnīcu. Burtu var ievadīt ar vienu taustiņa nospiedienu.  apzīmē jutīgo teksta ievadi ar iespēju *Vārdu ieteikumi*. Tālrunis uzmin un pabeidz vārdus, pirms esat ievadījis visus burtus.

Burtu reģistru apzīmē **ABC**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet #.

123 norāda ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu # un izvēlieties *Ciparu režīms*.

Lai teksta ievadišanas laikā uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespējas** > *Rakstīšanas valoda*.

■ Jutīgā teksta ievade

Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties **iespējas** > *Jutīgās ievades uzstād.* > *Jutīgā ievade* > *ieslēgta*.



Padoms. Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet taustiņu # vai nospiediet un turiet **iespējas**.

Lai uzstādītu jutīgās teksta ievades veidu, izvēlieties **ļespējas** > *Jutīgās ievades uzstād.* > *Jutīgās ievades veids* > *Parasta* vai *Vārdu ieteikumi*.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Tālrunis parāda * vai burtu, ja tam atsevišķi ir vārda nozīme. Ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

Ja kā jutīgās ievades veids ir izvēlēts *Vārdu ieteikumi*, tālrunis piedāvā ieteikumus vārdam, kuru rakstāt. Pēc pāris burtu ievadīšanas, ja tie neveido vārdu, tālrunis mēģina ieteikt garākus vārdus. Tikai ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

Lai ievadītu speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet * vai izvēlieties **ļespējas** > *ļelikl simbolu*. Ritiniet līdz rakstzīmei un izvēlieties **Lietot**.

Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot navigācijas taustiņu pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

Lai ievadītu punktu, nospiediet **1**.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, lai apstiprinātu to, pievienojot atstarpī, nospiediet **0**.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu * vai izvēlieties **ļespējas** > *Varianti*. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, izvēlieties **Lietot**.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Pabeidziet vārdu (izmantojot tradicionālo teksta ievadi) un izvēlieties **Saglabāt**.

■ Tradicionālā teksta ievade

Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties **iespējas** > *Jutīgās ievades uzstād.* > *Jutīgā ievade* > *Izslēgta.*

Nospiediet cipara taustiņu **1–9** tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētās rakstīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai īsi nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1**. Lai ievadītu vēl citas rakstzīmes, nospiediet *****.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespējas** > *Galvenās izvēlnes skats* > *Saraksts*, *Režģis*, *Režģis ar apzīmējumiem* vai *Cilne*.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kas jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas** > *Pārkārtot* > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., *Uztādījumi*).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo (piem., *Zvani*).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

6. Ziņapmaiņa



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multiziņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt īsziņas, kā arī saņemt ziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Sk. [Ziņu uzstādījumi 58.](#) lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā *Kontakti*, sk. [Datu saglabāšana 62.](#) lpp.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Ziņas garuma indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai. Piem., 673/2 nozīmē, ka ir atlikušas 673 rakstzīmes un ka ziņa tiks nosūtīta kā divas secīgas ziņas.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņa**
2. Ievadiet adresāta tālruna numuru laukā **Kam:**. Lai paņemtu tālruna numuru no kataloga **Kontakti**, izvēlieties **Pievienot** > **Kontakts**. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties **Kontaktu grupa** un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > **Pēdējie lietotie**.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu laukā **Ziņa:**. Sk. **Teksta ievadīšana** 35. lpp.
Lai ziņā ieliktu veidni, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt veidni**.
Lai apskatītu, kā ziņa izskatīsies adresāta tālrunī, izvēlieties **Iespējas** > **Apskatīt**.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. **Ziņu sūtīšana** 43. lpp.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ja ir saņemta ziņa, tiek parādīts paziņojums **Saņemta 1 ziņa** vai **Saņemtas ziņas** un jauno ziņu skaits.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.
Lai vēlāk lasītu ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Iesūtne**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, ko lasīsīt. Nelasītu ziņu mapē **Iesūtne** apzīmē ar .

2. Lai apskatītu ziņas lasīšanas laikā pieejamo iespēju sarakstu, izvēlieties **iespējas**. Varat, piem., ziņas sākuma tekstu kopēt uz tālruņa kalendāru kā atgādinājuma piezīmi.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Īsziņa, Multiziņa, Zibziņa* vai *Audioziņa*.
Lai nosūtītu īsziņu uz e-pasta adresi, ievadiet e-pasta adresi laukā *Kam:*.
Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu laukā *Ziņa:*. Sk. *Teksta ievadīšana* 35. lpp.
Ja vēlaties mainīt atbildes ziņas veidu, izvēlieties **iespējas** > *Mainīt ziņas veidu*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

■ SIM ziņas

SIM ziņas ir īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji. Saņemtās ziņas tiek saglabātas tālruņa atmiņā. Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > **iespējas** > *SIM ziņas*.

■ Multiziņas (MMS)



Piezīme. Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Informāciju par multiziņu tīkla pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja. Sk. *Multiziņas* 59. lpp.

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlus, videoklipus, vizītkarti un kalendāra piezīmi. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrunis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Multiziņas nevar saņemt sarunas laikā, kā arī ja ir aktivizēts pārlūks, izmantojot GSM datus. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

Multiziņu rakstīšana un sūtīšana

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz šo limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Multiziņa**

2. Ievadiet ziņu.

Ar šo tālruni var nosūtīt un saņemt multiziņas, kurās ir vairākas lapas (slaidi).

Ziņa kā pielikumus var ietvert kalendāra piezīmi un vizītkarti. Slaidā var būt teksts, viens attēls un viens skaņas klips vai teksts un videoklips. Lai ziņā ievietotu slaidu, izvēlieties **Jauns** vai arī **Iespējas** > **Ielikt** > **Slaidi**.

Lai ziņā ievietotu slaidu, izvēlieties **Ielikt** vai **Iespējas** > **Ielikt**.

3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > **Apskatīt**.

4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. **Ziņu sūtīšana** 43. lpp.

5. Ievadiet adresāta tālruna numuru laukā **Kam:**. Lai paņemtu tālrunā numuru no kataloga **Kontakti**, izvēlieties **Pievienot** > **Kontakts**. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties **Kontaktu grupa** un vajadzīgo grupu.

Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.

Ziņu sūtīšana

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Kad esat pabeidzis rakstīt ziņu, izvēlieties **Sūtīt**, lai to nosūtītu. Tālrunis saglabā ziņu mapē *Izsūtne*, un sākas sūtīšana. Ja izvēlaties *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. [Vispārīgie uzstādījumi](#) 58. lpp.



Piezīme. Kad tālrunis sūta ziņu, tiek rādīts animēts indikators . Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīci ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Multizīņas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta ziņa, varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*. To var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ziņu sūtīšanas atcelšana

Lai atceltu mapē *Izsūtne* esošo ziņu sūtīšanu, ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Iespējas** > *Atcelt sūtīšanu*.

Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot zīņas. Multizīņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Ja ir saņemta jauna multizīņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemta multizīņa* vai *Saņemtas zīņas* un jauno zīņu skaits.

1. Lai izlasītu zīņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.
Lai vēlāk lasītu zīņu, izvēlieties **Izvēlne** > *Zīņapmaiņa* > *Iesūtne*. Ritiniet līdz skatāmajai zīņai un izvēlieties to.  ir redzams, ja mapē *Iesūtne* ir nelasītas zīņas.
2. Lai apskatītu visu zīņu, kurā ir iekļauta prezentācija, izvēlieties **Atskaņot**.
Lai apskatītu prezentācijas failus vai pielikumus, izvēlieties **Iespējas** > *Objekti* vai *Pielikumi*.
3. Lai atbildētu uz zīņu, izvēlieties **Iespējas** > *Āsziņa*, *Multizīņa*, *Zibziņa* vai *Audioziņa*. Uzrakstiet atbildes zīņu.
Ja vēlaties mainīt atbildes zīņas veidu, izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt zīņas veidu*. Iespējams, ka jaunais zīņas veids nav piemērots visam pievienotajam saturam.
4. Lai nosūtītu zīņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. *Zīņu sūtīšana* 43. lpp.

■ Pilna atmiņa

Ja saņemat zīņu, bet zīņu atmiņa ir pilna, tiek parādīts paziņojums *Atmiņa pilna. Nevar saņemt zīņas*. Lai vispirms izdzēstu vecās zīņas, izvēlieties **Labi** > *Jā* un mapi. Ritiniet līdz vajadzīgajai zīņai un izvēlieties **Dzēst**. Ja ir iezīmēta viena vai

vairākas ziņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst atzīmēto*.

■ Mapes

Tālrunis saņemtais ziņas saglabā mapē *Iesūtne*.

Vēl nenosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Izsūtne*.

Kā uzstādīt, lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*, sk. nodaļas *Vispārīgie uzstādījumi* sadaļā *Saglabāt nosūtītās ziņas* 58. lpp.

Lai ziņas, ko rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, saglabātu mapē *Melnraksti*, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Melnraksti*.

Ziņas var pārvietot uz mapi *Saglabātās ziņas*. Lai sakārtotu mapes *Saglabātās ziņas* apakšmapes, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas*. Lai pievienotu mapi, izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot mapi*. Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

Tālrunī ir veidnes. Lai izveidotu jaunu veidni, saglabājiet ziņu kā veidni. Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Veidnes*.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā. Zibziņas netiek automātiski saglabātas.

Zibziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**. Uzrakstiet ziņu. Zibziņas maksimālais garums ir 70 rakstzīmes. Lai ziņā ievietotu mirgojošu tekstu, uzstādiet marķieri, izvēloties **Iespējas** > **Ielikt mirgojošu rakstzīmi**. Teksts aiz marķiera mirgo, līdz tiek ievietots otrs marķieris.

Zibziņas saņemšana

Uz saņemtu zibziņu norāda teksts **Ziņa**: un daži vārdi no ziņas sākuma. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai izmantotu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai Web vietas adresi no pašreizējās ziņas, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot detaļu**. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā tā jāsavaglabā.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Izmantojot multizīņu pakalpojumu, var ērti izveidot un nosūtīt audioziņu. Lai varētu izmantot audioziņas, ir jāaktivizē multizīņu pakalpojums.

Audioziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts ierakstītājs. Kā lietot ierakstītāju, sk. **Balss ieraksti 97**. lpp.
2. Pasakiet ziņu.
3. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā **Kam**:. Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga **Kontakti**, izvēlieties **Pievienot** > **Kontakts**. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai

nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupa* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.

4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Audioziņas saņemšana

Kad tālrunis ir saņēmis audioziņu, tiek parādīts teksts *Saņemta 1 audioziņa*. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Atskaņot**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai ziņu noklausītos vēlāk, izvēlieties **Iziet**. Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas**.

■ Tērzēšana

Tērzēšana (tīkla pakalpojums) ir īsu, vienkāršu teksta ziņu sūtīšana tiešsaistes lietotājiem, izmantojot TCP/IP protokolus.

Lai varētu izmantot tērzēšanas pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai noskaidrotu šā pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un uzstādījumus.

Kā norādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas *Piekluve tērzēšanas izvēlei* sadaļā *Savienojuma uzstādījumi* 48. lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas. Tērzēšanas sarakste paliek aktīva fonā. Atkarībā no tīkla aktīva

tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

Pieklūve tērzēšanas izvēlei

Lai piekļūtu izvēlei *Tērzēšana*, vēl atrodoties bezsaistē, izvēlieties **izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

Pieteikties — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Lai tālrunis automātiski izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, tiklīdz tālrunis tiek ieslēgts, izvēlieties **izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Mani uzstādījumi* > *Automātiskā pieteikšanās* > *Ieslēdzot tālruni*.

Saglabātās sarunas — lai apskatītu, izdzēstu vai pārdēvētu sarakstes, kas saglabātas tērzēšanas sesijas laikā.

Savienojuma uzstādījumi — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojumam nepieciešamos uzstādījumus.

Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni *Tērzēšana*, izvēlieties vajadzīgo tērzēšanas pakalpojumu (ja tas nepieciešams) un izvēlieties

Pieteikties. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums *Pieteicies.*

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Atteikties.*

Tērzēšanas sesijas sākšana

Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu. Aktivizējiet pakalpojumu kādā no šiem veidiem:

- Izvēlieties *Sarunas*, lai notiekošas sarakstes laikā apskatītu jauno un lasīto tērzēšanas ziņu un tērzēšanas aicinājumu sarakstu. Ritiniet līdz ziņai vai aicinājumam un izvēlieties *Atvērt*.

 apzīmē jaunas, bet  — lasītas tērzēšanas ziņas.

 apzīmē jaunas, bet  — lasītas grupu ziņas.

 apzīmē aicinājumus.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

- Izvēlieties *Tērzēšanas kontakti*, lai apskatītu pievienotos kontaktus. Ritiniet līdz kontaktpersonai, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties *Tērzēt* vai *Atvērt*, ja blakus kontaktam ir redzams .

Tālruņa kontaktu katalogā simbols  apzīmē tiešsaistes kontaktu, bet simbols  — bezsaistes kontaktu.

 apzīmē bloķētās kontaktpersonas. Sk. [Ziņu bloķēšana un atbloķēšana](#) 52. lpp.

 norāda, ka no kontakta ir saņemta jauna ziņa.

Sarakstam var pievienot jaunus kontaktus. Sk. [Tērzēšanas kontakti 52.](#) lpp.

- Izvēlieties [Grupas](#) > [Publiskās grupas](#) (pelēkots, ja tīkls nenodrošina grupas), lai apskatītu tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja nodrošināto publisko grupu grāmatzīmju sarakstu. Lai sāktu saraksti, ritiniet līdz grupai un izvēlieties [Pievienot](#). Ievadiet savu segvārdu, ko lielosīt kā pseidonīmu sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Varat izveidot arī privātu grupu. Sk. [Grupas 53.](#) lpp.
- Izvēlieties [Meklēt](#) > [Lietotāji](#) vai [Grupas](#), lai tīklā meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties [Grupas](#), varat meklēt grupu pēc grupas dalībnieka vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.
Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties [Iespējas](#) > [Tērzēt](#) vai [Pievienot grupai](#).
- Sāciet tērzēšanu no kataloga [Kontakti](#). Sk. [Abonēto vārdu apskate 66.](#) lpp.

Aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Ja ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts jauns aicinājums, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums [Saņemts jauns aicinājums](#). Lai to lasītu, izvēlieties [Lasīt](#). Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, ritiniet līdz aicinājumam un izvēlieties [Atvērt](#).

Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties [Pieņemt](#). Ievadiet savu segvārdu, ko lielosīt kā pseidonīmu sarakstē.

Lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atteikt** vai **Dzēst**. Atteikumam varat pievienot paskaidrojumu.

Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana

Ja ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemta jauna ziņa, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums **Jauna tērzēšanas ziņa**. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**.

Ja ir saņemtas vairākas ziņas, tiek parādīts ziņu skaits un teksts **jauna(s) tērzēšanas ziņa(s)**. Izvēlieties **Lasīt**, ritiniet līdz ziņai un izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvas sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas tiek glabātas mapē **Tērzēšana** > **Sarunas**. Ja saņemat ziņu no personas, kura nav saglabāta sarakstā **Tērzēšanas kontakti**, tiek parādīts sūtītāja ID. Ja sūtītāja dati ir saglabāti tālruņa atmiņā un tālrunis atpazīst sūtītāju, tiek parādīts šīs personas vārds. Lai tālruņa atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt kontaktu**.

Piedalīšanās sarakstē

Lai pievienotos sarakstei vai to sāktu, izvēlieties **Rakstīt** vai sāciet rakstīt.

Uzrakstiet ziņu. Lai to nosūtītu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Ziņa paliek redzama displejā, bet atbildes ziņa tiek parādīta zem tās.

Sava pieejamības statusa rediģēšana

1. Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.

2. Lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu, izvēlieties *Mani uzstādījumi*.
3. Lai ļautu citiem tērzēšanas lietotājiem redzēt, ka esat tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams visiem*.
Lai ļautu tikai tērzēšanas kontaktu sarakstā iekļautajiem lietotājiem redzēt, ka esat tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams kontaktiem*.
Lai tiktu rādīts statuss, ka esat bezsaistē, izvēlaties *Pieejamība > Nepieejams*.
Kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu,  apzīmē, ka esat tiešsaistē, bet  – ka neesat citiem pieejams.

Tērzēšanas kontakti

Lai tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienotu kontaktus, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Tērzēšanas kontakti*. Lai sarakstam pievienotu kontaktu, izvēlieties *Iespējas > Pievienot kontaktu* vai **Pievienot** (ja kontakti nav pievienoti) > *Ievadīt ID manuāli, Meklēt serveri, Kopēt no servera* vai *Pēc mobilā numura*.

Ritiniet līdz kontaktam. Lai sāktu saraksti, izvēlieties **Tērzēt** vai *Iespējas* un kādu no pieejamajām iespējām.

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas > Tērzēšanas kontakti* vai arī pievienojieties sarakstei vai sāciet

jaunu. Ritiniet līdz kontaktpersonai, no kuras saņemtās ziņas jābloķē, un izvēlieties **Iespējas** > *Bloķēt kontaktu* > **Labi**.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Ritiniet līdz kontaktpersonai, kuras ziņas jāatbloķē, un izvēlieties **Atbloķēt**.

Grupas

Tērēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērēšanas sarakstes laikā. Grupas tiek saglabātas pakalpojumu sniedzēja serverī. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir pelēkotas.

Publiskās grupas

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas*. Ritiniet līdz grupai, ar kuru vēlaties tērēt, un izvēlieties **Pievienot**. Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu kā pseidonīmu šai grupai. Lai izdēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas* > *Meklēt grupas*. Grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

Privātas grupas izveide

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas > Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, ko vēlaties izmantot. Kontakta sarakstā atzīmējiet privātas grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

■ E-pasta programma

E-pasta programma izmanto EGPRS (tīkla pakalpojums), lai no tālruņa piekļūtu e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas. Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Tālrunis atbalsta e-pasta serverus POP3, IMAP4 un SMTP. Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, iespējams, ir jāveic šādas darbības:

- Jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošs. Informāciju par sava e-pasta pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
- E-pastam nepieciešamos uzstādījumus lūdziet e-pasta pakalpojumu sniedzējam. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18*. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. *Konfigurācija 87*. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas*. Sk. *E-pasta ziņas 61*. lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Izveidot e-pastu*.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņas tekstu.
Lai e-pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot* un mapē *Galerija* izvēlieties vajadzīgo failu.
3. Izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai piekļūtu e-pasta programmai, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts*.
2. Lai ielādētu e-pasta kontā saņemtās e-pasta ziņas, izvēlieties *Ielādēt*.
Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē *Izsūtne*, izvēlieties **Iespējas** > *Ielādēt un nosūtīt*.
Lai vispirms ielādētu e-pasta kontā saņemto jauno e-pasta ziņu iesākumus, izvēlieties **Iespējas** > *Skatīt jauno e-pastu*. Lai pēc tam ielādētu izvēlētās e-pasta ziņas, atzīmējiet tās un izvēlieties **Iespējas** > *Ielādēt*.
3. Izvēlieties jauno ziņu mapē *Iesūtne*. Lai to apskatītu vēlāk, izvēlieties **Atpakaļ**.
 apzīmē nelasītu ziņu.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas* > *Noklausīties balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes numurs*.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, **QQ** apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastes numuru, nospiediet **Klausīties**.

■ Infoziņas

Izmantojot tīkla pakalpojumu *Infoziņas*, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Pakalp. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* > *Pa ziņai*, kas ļauj izdzēst atsevišķas ziņas, *Pa mapei*, kas ļauj izdzēst visas ziņas no mapes, vai

Visas ziņas. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai arī tās ir jāizdzēš.

■ Ziņu uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi ir kopēji īsziņām un multiziņām.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Kopēji uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*.

Nosūtīto ziņu pārrakst. > *Atļauta* — lai tālrunis vecās nosūtītās ziņas pārrakstītu ar jaunajām, ja ziņu atmiņa ir pilna. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja uzstādāt *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*.

Fonta lielums — lai izvēlētos ziņās lietoto burtu lielumu.

Grafiskie smaidiņi > *Jā* — lai tālrunis aizstātu no rakstzīmēm veidotos smaidiņus ar grafiskiem smaidiņiem.

Īsziņas

Īsziņu uzstādījumi nosaka īsziņu un SMS e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaite > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaitei (tīkla pakalpojums).

Ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu ziņu centra tālruņa numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.

Lietotais ziņu centrs — lai izvēlētos lietoto ziņu centru.

E-pasta ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu e-pasta centra tālruņa numurus un nosaukumu, kas nepieciešams SMS e-pasta ziņu sūtīšanai.

Lietotais e-pasta centrs — lai izvēlētos lietoto SMS e-pasta ziņu centru.

Īsziņas derīgums — lai norādītu, cik ilgi tīklam jāmēģina piegādāt ziņu.

Ziņas sūtīt kā — lai izvēlētos ziņu sūtīšanas formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums).

Lietot pakešdatus > *Jā* — lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS.

Rakstzīmju nodroš. > *Pilns* — lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas. Ja izvēlaties *Saīsināts*, rakstzīmes ar garumzīmēm un citām diakritiskajām zīmēm, iespējams, tiks pārvērstas par citām rakstzīmēm. Ziņas rakstīšanas laikā, izmantojot ziņas apskates iespēju, varat pārbaudīt, kā ziņa izskatīsies, kad to saņems adresāts. Sk. *Īsziņu rakstīšana un sūtīšana 40.* lpp.

Atbilde pa to pašu centru > *Jā* — lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru (tīkla pakalpojums).

Multiziņas

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Multizīņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18](#). lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 87](#). lpp.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [Ziņu uzstādījumi](#) > [Multizīņas](#) un kādu no šīm iespējām:

[Piegādes atskaite](#) > [Jā](#) — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

[Noklusētais slaida ilgums](#) — lai norādītu multizīņu slaidu standarta rādīšanas ilgumu.

[Atļaut multizīņu saņemš.](#) — lai saņemtu vai bloķētu multizīņas, izvēlieties [Jā](#) vai [Nē](#). Ja izvēlaties [Mājas tīklā](#), multizīņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multizīņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir [Mājas tīklā](#). Šīs izvēlnes pieejamība ir atkarīga no tālruņa.

[Ienākošās multizīņas](#) — lai atļautu multizīņu saņemšanu automātiski, manuāli pēc pieprasījuma vai arī atteiktu to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas [Atļaut multizīņu saņemš.](#) uzstādījums ir [Nē](#).

[Atļaut reklāmas](#) — lai saņemtu reklāmas vai aizliegto to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja [Atļaut multizīņu saņemš.](#) uzstādījums ir [Nē](#) vai [Ienākošās multizīņas](#) uzstādījums ir [Noraidīt](#).

[Konfigurācijas uzstād.](#) > [Konfigurācija](#) — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multizīņas. Izvēlieties multizīņu pakalpojumu sniedzēju [Noklusējums](#) vai [Personiskā konfigurācija](#). Izvēlieties [Konts](#) un multizīņu pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

E-pasta ziņas

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18](#). lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 87](#). lpp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas** un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — izvēlieties kopu, kas jāaktivizē.

Konts — izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

Mans vārds — ievadiet savu vārdu vai segvārdu.

E-pasta adrese — ievadiet savu e-pasta adresi.

Iekļaut parakstu — varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.

Atpakaļadrese — ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jānosūta atbildes.

SMTP lietotājvārds — ievadiet vārdu, ko izmantosit izejošajam pastam.

SMTP parole — ievadiet paroli, ko izmantosit izejošajam pastam.

Rādīt termināļa logu — izvēlieties **Jā**, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Ienākošā servera tips — izvēlieties **POP3** vai **IMAP4** atkarībā no izmantotās e-pasta sistēmas tipa. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties **IMAP4**.

Ienākošā pasta uzstād. — izvēlieties **POP3** vai **IMAP4** pieejamās iespējas.

7. Kontakti



Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālruņu numurus un teksta objektus. Noteiktam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi**. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** > **Iespējas** > **Pievienot kontaktu**. Ievadiet vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

■ Datu saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādus tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes. Kontaktam var izvēlēties arī signālu vai videoklipu.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu kontaktu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietotajai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk. [Uztādījumi 68](#). lpp.
2. Izvēlieties kontaktu, kuram pievienosit datus, un **Detaļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu*. Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (ja ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* > *Meklēt*. Sk. [Mana dalība 64](#). lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*. Ievadiet ID un izvēlieties **Labi**, lai to saglabātu.

■ Kontaktu kopēšana

Atrodiet kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespējas** > *Kopēt*. Vārdus un tālrunu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālrunu numuru.

■ Kontakta datu rediģēšana

Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, un izvēlieties **Detaļas**. Lai rediģētu vārdu, numuru, teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > *Rediģēt*. Lai mainītu numura veidu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt tipu*. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uztādīt kā galveno* ID nevar rediģēt, ja tas ir iekļauts sarakstā *Tērēšanas kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

■ Kontaktu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas** vai **No SIM kartes**. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiat to un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiat kontaktu un izvēlieties **Detāļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajiem datiem, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** un kādu no pieejamajām iespējām. Izdzēšot attēlu vai videoklipu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no mapes **Galerija**.

■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citiem, piem., ģimenei, draugiem un kolēģiem, kuriem ir saderīgas ierīces un kuri var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un personisko logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes **Kontakti** sarakstā **Abonētie vārdi**. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Sk. **Konfigurācija 87**. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem dalībniekiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Mana dalība** un kādu no šīm iespējām:

Savien. ar 'Mana dalība' vai **Atvienoties no pakalp.** — lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu.

Skatīt manu dalību > **Privātā dalība** vai **Publiskā dalība** — lai apskatītu savu dalības statusu.

Rediģēt manu dalību > **Mana pieejamība**, **Mana dalības ziņa**, **Mans dalības logo** vai **Kam rādīt** — lai mainītu savu dalības statusu.

Mani kontakti > **Pašreizējie kontakti**, **Privātais saraksts** vai **Bloķēto saraksts** — lai apskatītu tās personas, kuras ir abonējušas informāciju par jūsu dalību vai ir bloķētas to saņemt.

Uzstādījumi > **Rādīt dalību gaid. režīmā**, **Savienojuma veids** vai **Tērzēš. un dalības uzstād.**

■ Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju varat apskatīt, ja to ir atļāvušas konkrētās kontaktpersonas un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**.

Lietojamai atmiņai jābūt **Tālrunis** vai **Tālrunis un SIM**. Sk. **Uzstādījumi 68.** lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Mana dalība* > *Savien. ar 'Mana dalība'*.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*. Ja vēl neesat izveidojis savienojumu ar dalības pakalpojumu, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai to jāizveido tagad.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties **Pievienot**. Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Abonēt jaunu*. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties sarakstā kontaktu. Ja kontaktam ir saglabāts ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam. Ja ir vairāki ID, izvēlieties vienu no tiem. Pēc kontakta abonēšanas tiek parādīts paziņojums *Abonements aktivizēts*.



Padoms. Lai abonētu sarakstā *Kontakti* iekļautu kontaktu, atrodiat vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Pieprasīt dalību* > *Kā abonents*.

Lai tikai apskatītu dalības informāciju un kontaktus neabonētu, izvēlieties *Pieprasīt dalību* > *Tikai vienreiz*.

Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. arī [Kontakta meklēšana 62.](#) lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona vēlas rādīt citiem, var būt iekļauts teksts un ikona.

 ,  vai  norāda, ka persona ir pieejama, nav redzama citiem vai nav pieejama.

 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties **Iespējas** > *Skatīt detaļas*, lai apskatītu izvēlēta kontakta datus, vai arī izvēlieties **Iespējas** > *Abonēt jaunu, Sūtīt ziņu, Sūtīt vizītkarti* vai *Atcelt abonēšanu*.

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu sarakstā *Kontakti* iekļauta kontakta abonēšanu, izvēlieties kontaktu un pēc tam **Iespējas** > *Atcelt abonēšanu* > **Labi**.

Kā atcelt abonēšanu, izmantojot izvēlni *Abonētie vārdi*, sk. [Abonēto vārdu apskate 66. lpp.](#)

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multiziņu, Ar īsziņu* vai *Bluetooth*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālrunā atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām atmiņām, izvēlieties **Tālrunis un SIM**. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Kontaktu skats — lai izvēlētos, kā katalogā **Kontakti** tiek parādīti vārdi un numuri.

Vārda uzrādīšana — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**, lai sakārtotu atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**. Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu, kas jāpiešķir. Ja funkcija **Ātrā zvanišana** ir

izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas [Zvani](#) sadaļu [Ātrā zvanišana](#) 83. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, sk. [Ātrie zvani](#) 31. lpp.

■ Info, pakalpojumu un mani numuri

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#) un kādu no šīm apakšizvēlnēm:

[Info numuri](#) — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

[Pakalpojumu nr.](#) — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

[Mani numuri](#) — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

8. Zvanu žurnāls



Tālrunis reģistrē neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, ja tiks nodrošina šo funkciju, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Neatbildētie zvani**, **Saņemtie zvani** vai **Zvanītie numuri**. Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties **Zvanu žurnāls**. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Ziņu adresāti**.

Lai apskatītu aptuvenu informāciju par pēdējiem sakariem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Zvanu ilgums**, **Pakešdatu skaitītājs** vai **Pakešd.sav. taimeris**.

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multizīņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Ziņu skaitītājs**.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Daži taimeri, iespējams, tiek nodzēsti servisa apkalpošanas vai programmatūras jaunināšanas laikā.

■ Vietas noteikšanas informācija

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu. Lai tīkls piegādātu informāciju par jūsu tālruņa atrašanās vietu, tas ir jāapstiprina (tīkla pakalpojums). Lai abonētu

atrašanās vietas informācijas pakalpojumu un vienotos par šīs informācija piegādi, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai atteiktu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Atteikt**. Ja nepamanāt pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai atsaka — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Tālrunī tiek parādīts paziņojums *1 neatbildēts vietas pieprasījums*. Lai apskatītu nokavēto vietas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem 10 konfidencialitātes brīdinājumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Vietas noteikšana** > **Atrašanās vietu žurnāls** > **Atvērt mapi** vai **Dzēst visus**.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili**, vajadzīgo profilu un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu.

Personalizēt — lai personalizētu profilu. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, un uzstādītu beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

■ Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizācijas elementi, piem., fona attēls, ekrānsaudzētājs, krāsu shēma un zvana signāls.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu papildu motīvu ielādei.

■ Signāli

Var mainīt izvēlētajā aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli*. Tādi paši uzstādījumi ir atrodamī izvēlnē *Profilī*. Sk. *Profilī 72*. lpp.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemāt zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties *Brīdināt par*. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai *Visi zvani* un izvēlieties **Atzīmēt**.

Izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt*, lai saglabātu uzstādījumus, vai *Atcelt*, lai atstātu uzstādījumus nemainītus.

Ja izvēlaties augstāko zvana signāla līmeni, tas to sasniedz pēc dažām sekundēm.

Motīvs var ietvert signālu, kas tiek atskaņots, atverot un aizverot tālruni. Lai izslēgtu signālu, nomainiet uzstādījumu *Citi signāli*. Lūdzu, ievērojiet, ka šis uzstādījums izslēdz arī brīdinājuma signālus.

■ Displejs

Lietojot displeja uzstādījumus, var pielāgot tālruna displeja rādījumu.

Gaidīšanas režīma uzstād.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Gaidīšanas režīma uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Aktīvais režīms — lai ieslēgtu vai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, kā arī to pārkārtotu vai pielāgotu. Sk. *Aktīvais gaidīšanas režīms 27.* lpp.

Fona attēls — lai displejam gaidīšanas režīmā uzstādītu fona attēlu.

Pārsega animācija — lai tālrunis, to atverot un aizverot, rādītu animāciju.

Gaidīš. režīma fona krāsa — lai izvēlētos krāsu tekstam, kas displejā redzams gaidīšanas režīmā.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Šī izvēlnē ir pelēkots, ja neesat saglabājis operatora logotipu. Plašāku informāciju par operatora logotipa pieejamību lūdziet tīkla operatoram.

Šūnas info parādīšana > Ieslēgta — lai tiktu rādīts šūnas identifikators, ja tīkls to nodrošina.

Ekrānsaudzētājs

Lai izvēlnē *Galerija* norādītu ekrānsaudzētāju, izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Displejs > Ekrānsaudzētājs > Ekrānsaudzētāji > Attēls, Slaidu kopa, Videoklips vai Atvērt kameru*. Lai ielādētu papildu ekrānsaudzētājus, izvēlieties *Attēlu ielāde*. Lai norādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties *Taimauts*. Lai aktivizētu ekrānsaudzētāju, izvēlieties *Ieslēgts*.

Enerģijas taupīšana

Lai taupītu akumulatora enerģiju, izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Displejs > Enerģijas taupīšana*. Datums un elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

Fonta lielums

Lai norādītu fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, kā arī kontaktu un Web lapu apskatei, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Fonta lielums*.

■ Laiks un datums

Lai uzstādītu laiku un datumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* > *Pulkstenis, Datums* vai *Dat./laika pašregulācija* (tikla pakalpojums).

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju kreisā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Kreisais izvēles taustiņš*. Sk. arī *Gaidīšanas režīms* 26. lpp.

Ja kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**, lai aktivizētu funkciju, izvēlieties **Izlase** un vajadzīgo funkciju savu personisko īsceļu sarakstā. Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties iespējas — lai īsceļu sarakstam pievienotu funkciju vai to noņemtu.

Ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Atzīmēt** vai **Atslēgt**.

Organizēt — lai pārkārtotu funkcijas savu personisko īsceļu sarakstā. Ritiniet līdz funkcijai, kas jāpārvieto, un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto funkcija, un izvēlieties **Labi**.

Labais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju labā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Labais izvēles taustiņš*. Sk. arī *Gaidīšanas režīms* 26. lpp.

Navigācijas taustiņš

Lai norādītu navigācijas taustiņu īsceļu funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Navigācijas taustiņš*. Ritiniet līdz vajadzīgajam taustiņam, izvēlieties **Mainīt** un norādiet funkciju sarakstā. Lai taustiņam noņemtu īsceļa funkciju, izvēlieties (*tukšs*). Lai taustiņam no jauna piešķirtu funkciju, nospiediet **Piešķirt**. Sk. *Īsceļi gaidīšanas režīmā* 28. lpp.

Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana

Lai norādītu taustiņu aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšanai, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Ieslēdz aktīvo režīmu* > *Navigāc. taust. uz augšu*, *Navigācijas taust. uz leju* vai *Nav. taust. uz augšu/leju*.

Balss komandas

Varat piezvanīt kontaktpersonām un izpildīt tālruņa funkcijas, pasakot balss komandas. Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas *Tālrunis* sadaļā *Balss atskaņ. valoda* 85. lpp.

Lai izvēlētos ar balss komandām aktivizējamās tālruņa funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Balss komandas* un mapi. Ritiniet līdz

funkcijai.  norāda, ka ir aktivizēta balss frāze. Lai aktivizētu balss frāzi, izvēlieties **Pievienot**. Lai atskaņotu aktivizēto balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**. Kā lietot balss komandas, sk. [Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 32. lpp.](#)

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz tālruņa funkcijai un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Redīgēt vai **Noņemt** — lai mainītu vai deaktivizētu izvēlētais funkcijas balss komandu.

Pievienot visas vai **Noņemt visas** — lai aktivizētu vai deaktivizētu visu balss komandu sarakstā iekļauto funkciju balss komandas.

■ Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgu ierīci, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu. Var arī definēt uzstādījumus EGPRS iezvanes savienojumiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina šādus profilus: vispārīgais piekļuves, vispārīgais objektu apmaiņas, brīvroku, austiņu, objektu grūdes, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM piekļuves un seriālā porta profilu. Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojošās ierīces savienojumus veido, izmantojot radiofrekvences, jūsu tālrunim un citām ierīcēm nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un kādu no šīm iespējām:

Bluetooth > **Ieslēgts** vai **Izslēgts** — lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju. Simbols  apzīmē aktīvu Bluetooth savienojumu.

Meklēt audiopapildierīces — lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.

Pārī savienotās ierīces — lai meklētu jebkuru uztveramības rādiusā esošu Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramības rādiusā esošo Bluetooth ierīču sarakstu. Ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties **Pārot**. Ievadiet ierīces Bluetooth patentatslēgu (līdz 16 rakstzīmēm), lai ierīci saistītu (savienotu pārī) ar tālruni. Patentatslēga jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi veidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un var sākt datu pārsūtīšanu.

Bluetooth bezvadu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth*. Lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs, izvēlieties *Aktīvās ierīces*. Lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras pašlaik ir savienotas pārī ar tālruni, izvēlieties *Pārī savienotās ierīces*.

Izvēlieties **Iespējas**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām atkarībā no ierīces un Bluetooth savienojuma statusa.

Bluetooth uzstādījumi

Lai noteiktu, kā tālrunis jāuzrāda citās Bluetooth ierīcēs, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Bluetooth uzstādījumi* > *Mana tālr. uzlveramība* vai *Mana tālruņa nosaukums*.

Ja raizējaties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiat **Mana tālr. uzlveramība** uz **Slēpts**. Pieņemiet Bluetooth savienojumus tikai no tām personām, ar kurām esat vienojies.

Pakešdati (GPRS)

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). Nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem kā internets.

Pakešdatus izmanto tādas programmas kā multiziņas, video straumēšana, pārlūks, e-pasts, attālā SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane.

Lai definētu, kā jāizmanto pakalpojums, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pēc vajadzības — lai pakešdatu savienojums tiktu veidots, kad programmai tas ir nepieciešams. Savienojums tiek pārtraukts, kad programma tiek aizvērta.

Pastāvīga tiešsaiste — lai tālrunis, to ielēdzot, automātiski izveidotu savienojumu ar pakešdatu tīklu.  vai  norāda, ka ir pieejams GPRS vai EGPRS pakalpojums. Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemāt zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu, indikators  vai  norāda, ka GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.

Modema uztādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar EGPRS.

Lai norādītu uztādījumus EGPRS savienojumam no datora, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu uztādījumi** > **Aktīvais piekļuves punkts** un aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit. Izvēlieties **Rediģēt akt. piekļ. punktu** > **Piekļ. punkta segvārds**, ievadiet vārdu, lai mainītu piekļuves punkta uztādījumus, un izvēlieties **Labi**. Izvēlieties **Pakešdatu piekļ. punkts**, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN), lai izveidotu savienojumu ar EGPRS tīklu, un izvēlieties **Labi**.

EGPRS iezvanes pakalpojuma uztādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uztādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. [Nokia](#)

PC Suite 117. Ipp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

Datu pārsūtīšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci (piem., mobilo tālruni), saderīgu datoru vai attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Tālrunis atļauj datu pārsūtīšanu starp tālruni un saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci, kad tālrunis tiek lietots bez SIM kartes. Ievērojiet — lietojot tālruni bez SIM kartes, izvēlnēs dažas funkcijas ir pelēkotas un tās nevar izmantot. Bez SIM kartes nav iespējama sinhronizācija ar attālo interneta serveri.

Partneru saraksts

Lai kopētu vai sinhronizētu datus no tālruņa, datu pārsūtīšanas kontaktu partneru sarakstā jābūt ierīces nosaukumam un uzstādījumiem. Ja saņemat datus no citas ierīces (piem., saderīga mobilā tālruņa), partneris tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot otras ierīces kontaktinformāciju. Sarakstā sākotnēji ir pieejama iespēja *Sinhroniz. ar serveri* un *Sinhr. ar datoru*.

Lai sarakstam pievienotu jaunu partneri (piem., jaunu ierīci), izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > **Iespējas** > *Piev. pārsūtītš. kontaktu* > *Sinhronizēšana ar tālruni* vai *Kopēt no tālruņa* un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizēšanas uzstādījumus, partneru sarakstā izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > *Rediģēt*.

Lai izdzēstu partneri, izvēlieties partneru sarakstā kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst** un apstipriniet jautājumu *Vai izdzēst pārsūtīšanas kontaktu?*. Iespēju *Sinhroniz. ar serveri* un *Sinhr. ar datoru* nevar izdzēst.

Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci

Sinhronizēšanai tiek izmantota bezvadu tehnoloģija Bluetooth vai kabeļa savienojums. Otrai ierīcei jābūt gaidīšanas režīmā.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** un sarakstā izvēlieties citu pārsūtīšanas partneri, nevis *Sinhroniz. ar serveri* vai *Sinhr. ar datoru*. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti. Otrā ierīcē arī jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai no saderīga datora varētu sinhronizēt kalendāra, piezīmju un kontaktu datus, datorā ir jāinstalē tālruņa programmatūra Nokia PC Suite. Izmantojiet sinhronizēšanai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli un sāciet sinhronizēšanu no datora.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, ir jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. **Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18.** lpp. un **Konfigurācija 87.** lpp.

Ja esat saglabājis datus attālajā interneta serverī, tālrūni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālrūņa.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Sinhroniz. ar serveri*. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlieties *Sāk sinhronizāciju* vai *Sāk kopēšanu*.

Sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm, ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālrūņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji. USB datu kabeli var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Lai tālrūni aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli un, kad tālrūnī tiek parādīts norādījums *USB datu kabelis pievienots*, izvēlieties *režīmu*., izvēlieties **Labi**. Izvēlieties kādu no šiem režīmiem:

Noklusētais režīms — lai kabeli izmantotu programmatūrai PC Suite.

Drukāšana — lai drukātu attēlu tieši no tālrūņa, izmantojot saderīgu printeri.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *USB datu kabelis* > *Noklusētais režīms*, *Drukāšana* vai *Datu saglabāšana*.

■ Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. *Zvanu lieguma pakalp.* nodaļā *Drošība 88.* lpp.

Ātrā atbilde > ieslēgta — lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas taustiņu, kameras taustiņu, kreiso un labo izvēles taustiņu un beigu taustiņu.

Automātisks pārzvans > ieslēgts — lai pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma numuru 10 reizes mēģinātu izsaukt vēlreiz.

Ātrā zvanišana > ieslēgta — lai ātro zvanu taustiņiem **2–9** piešķirtos tālrunu numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšana > Aktivizēt — lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. *Zvanu gaidīšana 33.* lpp.

Pārskats pēc zvana > ieslēgts — lai pēc katra zvana īsi tiktu parādīts aptuvenais sarunas ilgums un izmaksas (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana > Jā — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruna numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Uzstāda tīkls.*

Izejošo zvanu līnija — lai zvanišanai izvēlētos 1. vai 2. tālruna līniju, ja SIM karte nodrošina šādu iespēju (tīkla pakalpojums).

Pārsegs un zvani — lai tālrunis atbildētu uz zvaniem, to atverot, un pārtrauktu zvanus, to aizverot.

■ Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda**. Ja izvēlaties iespēju **Automātiski**, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

Lai norādītu USIM kartes valodu, izvēlieties **SIM valoda**.

Lai uzstādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties **Balss atskaņ. valoda**. Sk. **Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 32**. lpp. un nodaļas **Mani īsceļi sadaļu Balss komandas 75**. lpp.

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties **ieslēgts**.

Autom. taustiņslēgs — lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties **ieslēgts** un uzstādiet laiku.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Sveiciens — lai ievadītu tekstu, kas īsu brīdi jāparāda, ieslēdzot tālruni.

Operatora izvēle > **Automātiski** — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uzstādījums **Manuāli** ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

Apstiprināt SIM pakalp. — sk. **SIM pakalpojumi 116**. lpp.

Palīdzības aktivizēšana — lai izvēlētos, vai tālrunī jārāda palīdzības teksti.

ieslēgšanas signāls — lai uzstādītu, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls.

izslēgšanas signāls — lai uzstādītu, vai izslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls. Šīs izvēlnes pieejamība ir atkarīga no tālruņa.

■ Papildierīces

Šī izvēlne un tās iespējas tiek rādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uztādījumi* > *Papildinājumi*. Atkarībā no papildierīces izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pievienota izvēlēta papildierīce.

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* tiek uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskās atbildes funkcija tiek izslēgta.

Gaismas — lai uzstādītu, ka apgaismojumam jābūt pastāvīgi ieslēgtam (*Ieslēgts*). Izvēlieties *Automātiskas*, lai pēc taustiņa nospiešanas apgaismojums tiktu ieslēgts uz 15 sekundēm.

Surdoierīce > *Lietot surdoierīci* > *Jā* — lai austiņu vai induktīvās saites ierīces uzstādījumu vietā izmantotu surdotālruņa uzstādījumus.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šādi pakalpojumi ir multizīņas, tērēšana, sinhronizācija, e-pasta programma, straumēšana un pārlūks. Šos uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja arī ziņas veidā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18.](#) lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfigur. uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu programmas, kurām ir piemēroti šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā noklusēto**. Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Dzēst**.

Aktiv. noklus. visās progr. — lai nodrošinātajām programmām aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteicamais piekļ. punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas** > **Detaļas**, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

Savien. ar pak. atbalstu — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Person. konfigur. uzstād. — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu

personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas > Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas > Dzēst** vai **Aktivizēt**.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība** un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums un **UPIN koda pieprasījums** — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantotas konkrētas tālruņa funkcijas, kuras aizsargā PIN2 kods. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pakalp. — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.

Fiksētie zvani — lai atļautu zvanīt tikai uz izvēlētiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Drošības līmenis > Tālrunis — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte. Ja izvēlaties *Atmiņa*, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN vai UPIN kods.

Autorizācijas sertifikāti vai *Lietotāja sertifikāti* — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. Sk. *Sertifikāti 114*. lpp.

Drošības moduļa uzstād. — lai apskatītu *Drošības moduļa detaļas*, aktivizētu uzstādījumu *Moduļa PIN pieprasījums* vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. Sk. arī *Piekļuves kodi 17*. lpp.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Atjaunot rūpn. uzst.* Ievadiet drošības kodu. Ievadiet vai ielādētie dati, piem., vārdi un tālruņu numuri, kas ir saglabāti katalogā *Kontakti*, netiek izdzēsti.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās nākamo izvēlņu numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. [Pakalpojumu ziņu iesūtne 112.](#) lpp.

11. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar attēliem, videoklipiem, mūzikas failiem, motīviem, grafikām, signāliem, skaņu ierakstiem un saņemtajiem failiem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlnē** > **Galerija**.

Lai apskatītu mapes iespējas, izvēlieties mapi > **Iespējas**.

Lai apskatītu mapes failu sarakstu, izvēlieties mapi > **Atvērt**.

Lai apskatītu faila iespējas, izvēlieties failu > **Iespējas**.

12. Multivide




Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

■ Kamera

Ar iebūvēto kameru var uzņemt fotoattēlus un videoklipus.

Uzņemšana


Turiet tālruni horizontāli. Lai aktivizētu kameras foto režīmu , nospiediet kameras taustiņu (1); lai aktivizētu video režīmu , nospiediet un turiet kameras taustiņu. Mainiet tuvinājumu, lietojot skaļuma regulēšanas taustiņu (2). Lai fotografētu, kā arī sāktu vai pauzētu video ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu. Lai izslēgtu kameru, nospiediet ieslēgšanas taustiņu. Tālrunis fotoattēlu saglabā mapē *Galerija > Fotoattēli*, bet videoklipu — mapē *Videoklipi*.

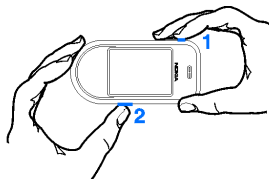

Fotografēšana

Lai startētu kameru, nospiediet kameras taustiņu vai izvēlieties *Izvēlne > Multivide > Kamera*.

Lai izmantotu kameru, turiet tālruni horizontāli. Šādā pozīcijā nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos no fotografēšanas režīma uz videoieraksta režīmu un pretēji. Lai fotografēšanas režīmā pietuvinātu vai attālinātu attēlu, spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju vai arī spiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

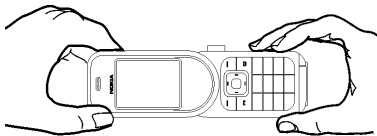

Lai fotografētu, izvēlieties **Uzņemt** vai nospiediet kameras taustiņu. Tālrunis fotoattēlu saglabā mapē **Galerija > Fotoattēli**. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai fotoattēlu nosūtītu kā multizīņu, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt**.

Izvēlieties **Iespējas**, lai vāja apgaismojuma apstākļos uzstādītu **Ieslēgt nakts režīmu**, lai aktivizētu taimeru — **Taimeris ieslēgts** vai lai uzņemtu ātru fotoattēlu sēriju — **Attēlu sērija ieslēgta**. Ja ir izvēlēts augstākais attēla lieluma uzstādījums, tiek secīgi uzņemti 3 fotoattēli, bet citu uzstādījumu gadījumā tiek uzņemti 5 fotoattēli.

Šī ierīce nodrošina 1280x960 pikseļu attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Videoklipa ierakstīšana

Lai izvēlētos video režīmu, turot tālruni horizontāli, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai arī izvēlieties **Iespējas > Video**. Lai sāktu video ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu

ierakstīšanu — **Turpināt**. Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Tālrunis ierakstu saglabā mapē *Galerija > Videoklipi*.

Kameras filtri

Lai izmantotu kameras filtru, izvēlieties **ļespējas > Efekti > Nepareizas krāsas, Pelēktoņu, Sēpija, Negatīvs** vai *Pārgaismošana*.

Kameras uzstādījumi

Lai mainītu kameras uzstādījumus, izvēlieties **ļespējas > Uzstādījumi**.

■ Multivides atskaņotājs

Ar multivides atskaņotāju var apskatīt, atskaņot un ielādēt failus, piem., attēlus, audio, video un animētos attēlus. Varat skatīt arī saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Multiv. atskaņotājs > Atvērt galeriju, Grāmatzīmes, Iet uz adresi** vai *Multivides ielāde*.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurācija

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18](#). lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 87](#). lpp.

Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņotājs* > *Straumēš. uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina straumēšanu. Izvēlieties straumēšanas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*.
3. Izvēlieties *Konts* un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktivajos konfigurācijas uzstādījumos.

■ Radio

FM radio uztveršanu nodrošina cita antena, nevis bezvadu ierīces antena. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Radio*.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiofrekvenču saglabāšana

1. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet un turiet ◀ vai ▶. Lai mainītu radio frekvenci pa 0,05 MHz, īsi nospiediet ◀ vai ▶.
2. Lai frekvenci saglabātu atmiņas vietā 1–9, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu. Lai frekvenci saglabātu atmiņas vietā 10–20, īsi nospiediet 1 vai 2 un pēc tam nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu 0–9.

3. Ievadiet radiostacijas nosaukumu.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai ritinātu līdz vajadzīgajai frekvencei, izvēlieties ▲ vai ▼ vai arī nospiediet austiņu pogu. Lai izvēlētos radiostaciju, īsi nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus. Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Izslēgt — lai izslēgtu radio.

Saglabāt staciju — lai saglabātu jauno radiostaciju.

Visual Radio — lai norādītu, vai ir jāizmanto programma Visual Radio (tikla pakalpojums). Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Dažas radiostacijas var sūtīt teksta vai grafisko informāciju, ko var apskatīt, izmantojot programmu Visual Radio.

Visual Radio uzstād. — lai izvēlētos **Visual Radio** iespējas. Lai programma tiktu palaista automātiski, kad ieslēdzat radio, izvēlieties **Aktivizēt vizuālo pakalp.** > **Automātiski**. Lai piekļūtu Web vietai, kurā ir radiostaciju saraksts, izvēlieties **Staciju katalogs**. Tiek parādīts arī to vizuālā radio ID, ja tas ir pieejams.

Stacijas — lai izvēlētos saglabāto staciju sarakstu. Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju, ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst staciju** vai **Pārdēvēt**.

Mono skaņa vai **Stereo skaņa** — lai radio klausītos monofoniskā vai stereo režīmā.

Skaļrunis vai *Austiņas* — lai klausītos radio, lietojot skaļruņus vai austiņas. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.

Norādīt frekvenci — lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Ja programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

■ Balss ieraksti

Varat ierakstīt runu, skaņu vai notiekošās tālruņa sarunas fragmentu un saglabāt to mapē *Galerija*. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties *Izvēlne* > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties . Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties *Iespējas* > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pikstienus. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .

3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija > Balss ieraksti*.
- Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **lespējas** > *Atkārtot pēdējo*.
- Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt pēdējo*.
- Lai apskatītu mapē *Galerija* saglabāto ierakstu sarakstu, izvēlieties **lespējas** > *Ierakstu saraksts* > *Balss ieraksti*.

■ Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana uzlabo tālruņa atskaņotās skaņas kvalitāti, paplašinot stereo skaņas efektu. Lai mainītu uzstādījumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Stereo paplašin..*

13. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni zvanīt noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*.

Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radio, izvēlieties *Signāla tonis*. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā signālu izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies, un atskaņo signālu skaļruņos. Ja noņemat austiņas vai izslēdzat tālruni, tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties *Atlikšanas taimauts* un laiku.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties *Beigt*. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties *Atlikt*, modinātājs pārtrauc zvanīt uz laiku, kādu norādījāt iespējā *Atlikšanas taimauts*, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Beigt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsīt ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvaniātu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Šodienā tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā un zem kalendāra ir redzams piezīmes sākums. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespējas** > *Dzēst visas piezīmes*.

Vēl dienas skatā var izveidot piezīmi, izdzēst, rediģēt, pārvietot vai atkārtot piezīmi, kopēt piezīmi uz citu dienu, nosūtīt piezīmi pa Bluetooth vai tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru īsziņas vai multizīņas veidā. Izvēloties *Uzstādījumi*, var norādīt datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Autom. piezīmju dzēšana* ļauj uzstādīt tālrūni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz datumam, izvēlieties **Iespējas** > *Izveidot piezīmi* un pēc tam izvēlieties vienu no piezīmju veidiem:

 *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dzimšanas diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*.

Aizpildiet laukus.

Piezīmes signāls

Tālrunis parāda piezīmi un atskaņo signālu, ja tas ir uzstādīts. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanišanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu informāciju par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot*. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**. Skatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju rediģēt tā atribūtus.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu vai multizīņu, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai pieklūt kalendāram.

■ Piezīmes

Lai rakstītu un nosūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Piezīmes*.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Rakstīt piezīmi*. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Var izmantot iespējas izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Piezīmi var nosūtīt uz saderīgu ierīci, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, īsziņu vai multiziņu.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Taimeris*. Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas jāparāda, kad būs pagājis taimera laiks. Lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*. Lai apturētu taimeris, izvēlieties *Apturēt taimeris*.

Ja signāla laiks pienāk, tālrunim atrodos gaidīšanas režīmā, atskan signāls un displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir uzstādīts) vai arī paziņojums *Taimera laiks ir beidzies*. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 60 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeris, izvēlieties **Atsākt**.

■ Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Beigt**.

Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laikus.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

Skatīt laikus vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

14. Programmas



■ Spēles palaišana

Tālruņa programmatūra ietver dažas spēles.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Programmu uzstādījumi*.

Informāciju par spēļu papildiespējām sk. [Dažas programmu iespējas 104](#). lpp.

■ Programmas palaišana

Tālruņa programmatūra ietver dažas Java programmas.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

■ Dažas programmu iespējas

Dzēst — lai izdzēstu programmu no tālruņa.

Detāļas — lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no *Web* (tīkla pakalpojums).

Programmas piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no pieejamajām atļaujām.

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tikla pakalpojums). Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

■ Programmas ielāde

Šis tālrunis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

Lai ielādētu programmas tālrunī, izmantojiet datorprogrammatūras PC Suite programmu Nokia Application Installer vai izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespējas > Ielāde > Programmu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Sk. **Grāmatzīmes 109.** lpp.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

15. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language — xHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 18.](#) lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 87.](#) lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstād.**
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigurācija**. Sk. **Pārlūka uzstādīšana 106.** lpp.
3. Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
4. Izvēlieties **Rādīt termināļa logu** > **Jā**, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.
- Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adrese**.
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruna taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārlūkotu lapu, ritiniet jebkurā virzienā.

Lai izvēlētos iezīmēto objektu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties

Paņemt.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0–9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet *****.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Mājas lapa — lai atgrieztos sākumlapā.

Īsceļi — lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir konkrētajai lapai raksturīgās iespējas. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja lapā ir īsceļi.

Pievienot grāmatzīmi — lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.

Grāmatzīmes — lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam. Sk. [Grāmatzīmes 109.](#) lpp.

Lapas iespējas — lai parādītu pašlaik atvērtajai lapai pieejamo iespēju sarakstu.

Vēsture — lai apskatītu pēdējo apmeklēto URL sarakstu.

Ielāde — lai atvērtu ielādes grāmatzīmju sarakstu.

Citas iespējas — lai apskatītu citu iespēju sarakstu.

Pārlādēt — lai no jauna ielādētu un atjauninātu pašlaik atvērto lapu.

Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Tiešā zvanīšana

Pārlūkošanas laikā var zvanīt pa tālruni, kā arī saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālruņa atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **ļespējas** > *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **ļzvēļne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **ļespējas**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai apskatītu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt**.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana > *ieslēgta* — lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai netiktu rādīti lapā esošie attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > *Nedroša sav. brīdinājums* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdin.* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja drošā lapā ir nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. **Pārlūka drošība 113.** lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > *Unikoda (UTF-8) Web adr.* > *ieslēgta* — lai tālrunis nosūtītu URL, lietojot UTF-8 kodējumu. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

Ekrāna izmēri > *Pilns* vai *Mazs* — lai uzstādītu ekrāna izkārtojumu.

JavaScript > *Aktivizēt* — lai aktivizētu Java skriptus.

■ Drošības uzstādījumi

Sīkfaili

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. [Kešatmiņa 113](#). lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai ļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai pārlūkošanas laikā atļautu skriptus, izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā savien.* > *Atļaut*.

■ Ielādes uzstādījumi

Lai visus ielādētos failus automātiski saglabātu mapē *Galerija*, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Ielādes uzstādījumi* > *Automātiskā saglabāšana* > *Ieslēgts*.

■ Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalp. iesūtne*. Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalp. iesūtne*.

Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Pakalpojumu iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojuma paziņojumu vai arī izdzēstu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Detaljas* vai *Dzēst*.

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalp. iesūtnes uzstād.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* > *Ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* > *Ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai, saņemot pakalpojumu ziņu, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, izvēlieties *Automātisks savienojums* > *Ieslēgts*. Ja esat izvēlējies *Izslēgts*

un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties **lelādēt**.

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* > *Drošības moduļa uzstād.*

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties *Parakstīt*. Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. *Piekļuves kodi 17*. lpp.) un izvēlieties *Labi*. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

16. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Apstiprināt SIM pakalp.* > *Jā*.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

17. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot Bluetooth vai datu kabeļa savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Papildinformāciju un PC Suite varat atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot uzlabotā GPRS (EGPRS), vispārējā pakešu radiopakalpojuma (GPRS), ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (HSCSD) un komutēto ķēžu datu (CSD, *GSM dati*) datu pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. [Modema uzstādījumi 80.](#) lpp.

■ Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

18. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reizu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienozošo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (59 °F – 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.




■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punktiem.
3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.
4. Pārlicinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.

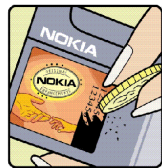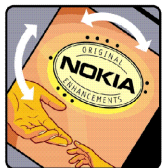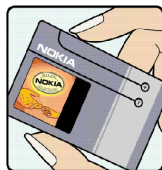

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Lai izveidotu īsziņu:

- Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs, izņemot Indiju: ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +61 427151515.
- Tikai Indijā: ievadiet vārdu 'Battery', kam seko 20 ciparu akumulatora kods, piem., Battery 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru 5555.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nododāt ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv

atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- turiet ierīci vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamus darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radio signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri

pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamās mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruni, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.
Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir

izstrādājusi neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,66 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

abonētie vārdi 65
aktīvais gaidīšanas režīms 27, 74
 aktivizēšana 76
akumulators
 autentifikācija 120
 ievietošana 20
 izlādēšana 119
 uzlādēšana 21, 119
antena 24
apgaisojums 86
apkope 123
atbalsts 19
atmiņa 44
atpakaļskaitīšanas taimeris 102
atraššanās vietas informācija 70
audioziņas 46

Ā

ātrdarbīgo komutēto ķēžu
dati 117
ātrie zvani 31, 68

B

balss
 ierakstītājs 97
 izsaukšana 32
 komandas 76
 ziņas 57
beigu
 taustiņš 25
 zvanīšanas 31
bezvadu pārraides iezīmēšanas
valoda 106
Bluetooth 77
brīvroku. Sk. skaļrunis.
burtu reģistrs 35

C

ciparparaksts 115
CSD 117

D

dalība 64
daļas 25
dati

- pārsūtīšana 81
- sakari 118
- datu kabelis 83
- datuma uzstādījumi 75
- displeja uzstādījumi 73
- displejs 26
- drošība
 - darbības vide 125
 - dzirdes aparāti 126
 - elektrokardiostimulatori 126
 - informācija par sertifikāciju (SAR) 128
 - kodi 17
 - medicīniskās ierīces 125
 - modulis 113
 - norādījumi 12
 - papildinformācija 125
 - SAR 128
 - sprādzienbīstama vide 127
 - transportlīdzekļi 126
 - uzstādījumi 88
 - zvanīšana ārkārtas situācijās 128
- dzēšana
 - e-pasts 56

- ziņas 57
- dzirdes aparāti 126

E

- ekrānsaudzētājs 74
- elektrokardiostimulatori 126
- enerģijas taupīšana 74
- e-pasts
 - IMAP4 54
 - POP3 54
 - programma 54
 - SMTP 54

F

- filtrs 94
- FM radio 95
- fona attēls 74
- fonta lielums 75
- fotoattēls 92
- fotografēšana 92
- funkciju pārskats 16

G

- gaidīšanas režīms 26, 75
- galerija 91
- glabāšana 123
- GPRS, EGPRS 79

- grāmatzīmes 109
- H**
 - hronometrs 102
 - HSCSD 117
- I**
 - ielāde
 - programmas 19
 - saturs 19
 - uzstādījumi 111
 - ierakstītājs 97
 - ieslēgšana un izslēgšana 23
 - ieslēgšanas taustiņš 26
 - ievietošana
 - akumulators 20
 - SIM karte 20
 - IM. Sk. tērēšana.
 - IMAP4 54, 61
 - indikatoru 28
 - informācija par sertifikāciju 128
 - infoziņas 57
 - internets 106
 - izvēles taustiņi 25, 26
 - izvēlņu lietošana 38
- Ī**
 - īsceļi 28, 75
 - īszīņa 39
- J**
 - jūtīgā teksta ievade 35
- K**
 - kalendārs 100
 - piezīme 100
 - piezīmes signāls 101
 - kamera 92
 - fotografēšana 92
 - taustiņš 26
 - uzstādījumi 94
 - videoklipa ierakstīšana 93
 - kešatmiņa 113
 - klientu apkalpošana 19
 - kodi 17
 - komutēto kļūžu dati 117
 - konfigurācija 87
 - uzstādījumi 23
 - uzstādījumu pakalpojums 18
 - kontakti
 - abonētie vārdi 65
 - ātrie zvani 68

dzēšana 64
 grupas 68
 kopēšana 63
 mana dalība 64
 mani numuri 69
 meklēšana 62
 pakalpojumu numuri 69
 rediģēšana 63
 saglabāšana 62
 uzstādījumi 68
 kontaktinformācija 19
 koplietotā atmiņa 15

K

laika uzstādījumi 75
 liegumu parole 18

M

mapes 56
 medicīniskās ierīces 125
 mikrofons 25
 MMS. Sk. multizīņas.
 modinātājs 99
 motīvi 72
 multivides atskaņotājs 94
 multizīņas 41
 atbildešana 44

izveide 42
 lasīšana 44
 rakstīšana 42
 sūtīšana 42

N

navigācijas taustiņš 25, 76
 Nokia kontaktinformācija 19
 numuri 69

O

operatora izvēlne 90

P

pakalpojumi 106
 pakalpojums 23
 iesūtne 112
 komandas 57
 numuri 69
 ziņas 112
 pakalpojumu ziņas 112
 pakešdati 79, 117
 papildierīces 15, 86
 pārlūks 106
 attēlojuma uzstādījumi 110
 ciparparaksts 115
 drošība 111

drošības modulis 113
grāmatzīmes 109
kešatmiņa 113
lapu pārlūkošana 107
sertifikāti 114
sīkfaili 111
uzstādīšana 106
pārsegs 74
PC Suite 117
PictBridge 83
pie auss liekamā daļa 25
piederumi. Sk. papildierīces.
piekļuves kodi 17
piezīmes 101
 kalendārs 100
PIN kodi 17, 23
plānotājs 99
POP3 54, 61
Pop-Port 25
profili 72
programmas 104
 ielāde 19
 kolekcija 104
PUK kodi 17
pulksteņa uzstādījumi 75

R

radio 95
remonts 19
ritināšanas taustiņš. Sk.
navigācijas taustiņš.
rokas siksniņa 24
rūpnīcas uzstādījumi 89

S

SAR 128
savienojums ar datoru 117
sertifikāti 114
signāla stiprums 26
signāli 73
siksniņa 24
SIM
 kartes ievietošana 20
 pakalpojumi 116
 ziņas 41
sinhronizācija 81
sīkfaili 111
skaļrunis 25, 34
skaļuma regulēšanas taustiņš 25
skaņas ierakstīšana 97
SMS. Sk. īsziņas
SMTP 54

spēles 104
sprādzienbīstama vide 127
statusa indikatori 26
stereo paplašināšana 98

T

tastatūra 25
tastatūras atbloķēšana 30
tastatūras bloķēšana 30
taustiņi 25
 beigu taustiņš 25
 ieslēgšanas/izslēgšanas 26
 izvēles taustiņi 25, 26
 navigācijas taustiņš 25
 tastatūra 25
 tastatūras bloķēšana 30
 taustiņslēgs 30
 zvanišanas taustiņš 25
taustiņslēgs 30
tālrunis
 apkope 123
 atvēršana 22
 daļas 25
 konfigurācija 87
 taustiņi 25
 uzstādījumi 85

tālruņa apkope 123
tālruņa bloķēšana. Sk. tastatūras
bloķēšana.
teksta ievadīšana 35
teksts
 burtu reģistrs 35
 ievadīšana 35
 jutīgā teksta ievade 35
 tradicionālā teksta ievade 37
tērzēšana 47
 aicinājuma atteikšana 50
 aicinājuma pieņemšana 50
 atbloķēšana 52
 bloķēšana 52
 grupas 53
 kontakti 52
 lasīšana 51
 pakalpojums 48
 pieejamība 51
 sesijas sākšana 49
tīkls
 nosaukums displejā 26
 pakalpojumi 14
 tradicionālā teksta ievade 37
transportlīdzekļi 126

U

tuvinājuma taustiņš 25
tuvinājums 92

UPIN 23

uzdevumu saraksts 101

uzlādēšana, akumulatora 21

uzņemšana 92

uzstādījumi

- datu pārsūtīšana 81
- datums 75
- displejs 73
- drošība 88
- gaidīšanas režīms 73
- GPRS, EGPRS 79
- ielāde 111
- kamera 94
- konfigurācija 87
- laiks 75
- mani īsceļi 75
- motīvi 72
- pakalpojumu ziņu
- iesūtne 112
- papildierīces 86
- profili 72
- pulkstenis 75

rūpnīcas uzstādījumu
atjaunošana 89

savienojumi 77

signāli 73

tālrunis 85

USB datu kabelis 83

ziņas 58

zvanišanas 83

V

valodas uzstādījumi 85

videoklips 93

vietas noteikšana 70

vizītkartes 67

W

Web 106

- grāmatzīmes 109
- savienojuma izveide 106

Z

zibziņas 45

ziņa

- mape 45

ziņas

- dzēšana 57
- garuma indikators 39

- infoziņas 57
- īsziņas rakstīšana 40
- pakalpojumu komandas 57
- sūtīšana 43
- sūtīšanas atcelšana 43
- teksts 39
- ziņu uzstādījumi 58
- ziņu centra numurs 39
- ziņu uzstādījumi
 - e-pasts 61
 - multizīņas 59
 - vispārīgie uzstādījumi 58
- zvana signāls 73
- zvani
 - atbildēšana 33
 - atteikšana 33
 - ātrie zvani 31
 - numuru izsaukšana
 - ar balsi 32

- starptautiski 31
- veikšana 31
- zvanīšana ārkārtas situācijās 128
- zvanīšanas
 - funkcijas 31
 - gaidīšana 33
 - iespējas 34
 - taustiņš 25
 - uzstādījumi 83
 - žurnāls 70
- zvans
 - reģistrs. Sk. zvanu žurnāls
- zvanu gaidīšana 33
- zvanu žurnāls 70

Ž

- žurnāls 70
- XHTML 106