

Brukerhåndbok for Nokia 7370



9243218

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrauststyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se < <http://www.mpegla.com>>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9243218/1. utgave

Innhold

For din sikkerhet.....	12
Generell informasjon.....	16
Oversikt over funksjoner.....	16
Adgangskoder	17
Sikkerhetskode	17
PIN-koder	17
PUK-koder	17
Sperrepassord	18
Tjeneste for konfigureringsinnstillinger	18
Laste ned innhold og programmer.....	19
Nokia kundestøtte og kontaktinformasjon	19
1. Komme i gang.....	20
Sette i SIM-kort og batteri	20
Lade batteriet	22
Åpne og lukke telefonen.....	23
Slå telefonen på og av	23
Plug and play-tjeneste	24
Antenne	24
Telefontropp	24
2. Telefonen.....	25
Taster og deler	25
Ventemodus	26
Display.....	26
Aktiv ventemodus	27

Snarveier i ventemodus.....	28
Indikatorer.....	28
Tastelås (tastaturlås)	30
3. Anropsfunksjoner	31
Foreta et anrop.....	31
Hurtigoppringing.....	31
Utvidet taleoppringing	32
Besvare eller avvise et anrop.....	33
Samtale venter.....	33
Valg under en samtale	34
4. Skrive tekst	35
Logisk skrivning	35
Tradisjonell skrivning	37
5. Navigere i menyene.....	38
6. Meldinger	39
Tekstmeldinger (SMS).....	39
Skrive og sende en SMS-melding.....	40
Lese og svare på en SMS-melding	40
SIM-meldinger	41
Multimediemeldinger (MMS).....	41
Skrive og sende en MMS-melding	42
Sende meldinger.....	43
Avbryte sending av melding.....	44
Lese og svare på en MMS-melding.....	44
Fullt minne	45
Mapper	45
Direktemeldinger	46

Skrive en direkte melding	46
Motta en direkte melding	46
Nokia Xpress-lydmeldinger	46
Opprette en lydmelding	47
Motta en lydmelding	47
Chat	47
Åpne chat-menyen.	48
Koble til chat-tjenesten	49
Starte en chat-økt	49
Godta eller avslå en invitasjon	50
Lese en mottatt chat-melding	51
Delta i en samtale	51
Rediger din tilgjengelighetsstatus	51
Chat-kontakter	52
Blokkere og oppheve blokkering av meldinger	52
Grupper	53
E-postprogram	54
Skrive og sende epost	54
Laste ned epost	55
Lese og svare på epost	55
Innboks og andre mapper	56
Slette epostmeldinger	56
Talemeldinger	56
Infomeldinger	57
Tjenestekommandoer	57
Slette meldinger	57
Meldingsinnstillinger	57
Generelle innstillinger	57
Tekstmeldinger	58

Multimediemeldinger.....	59
Epostmeldinger	61
7. Kontakter	62
Søke etter en kontakt	62
Lagre navn og telefonnumre	62
Lagre detaljer	63
Kopiere kontakter	63
Redigere kontaktdetaljer	64
Slette kontakter	64
Min tilstedestatus	64
Navn i abonnement	66
Legge til kontakter til navn du abonnerer på	66
Vise navnene du abonnerer på	67
Avslutte abonnementet på en kontakt	67
Visittkort	68
Innstillinger	68
Grupper.....	69
Hurtigvalg	69
Info, tjenester og mine numre	69
8. Anropslogg	70
Informasjon om posisjonering	71
9. Innstillinger	72
Profil	72
Temaer	72
Toner.....	73
Display	73
Innstillinger ventemodus	73

Skjermsparer.....	74
Strømsparing.....	74
Skriftstørrelse.....	75
Klokkeslett og dato	75
Mine snarveier.....	75
Venstre valgtast.....	75
Høyre valgtast.....	76
Navigeringstast.....	76
Aktivere aktiv ventemodus.....	76
Talekommandoer.....	76
Tilkobling.....	77
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	77
Opprette en Bluetooth-tilkobling.....	78
Trådløs tilkobling med Bluetooth	79
Bluetooth-innstillinger.....	79
Pakke­data (GPRS).....	79
Modeminnstillinger	80
Dataoverføring.....	81
Dataoverføring med en kompatibel enhet.....	82
Synkronisere fra en kompatibel PC.....	82
Synkronisere fra en server	82
USB-datakabel.....	83
Anrop.....	84
Telefon	85
Ekstra­utstyr	86
Konfigurering.....	87
Sikkerhet	88
Gjenopprette fabrikkinnstillinger.....	89
10. Operatørmeny.....	90

11.Galleri	91
12.Media	92
Kamera.....	92
Ta et bilde.....	92
Ta et bilde.....	92
Spille inn et videoklipp.....	93
Kamerafilter.....	94
Kamerainnstillinger	94
Medieavspilling	94
Konfigurering for en direkteavspillingstjeneste.	94
Radio	95
Lagre radiofrekvenser.....	95
Lytte til radioen	96
Taleopptaker.....	97
Spille inn lyd.....	97
Stereoutvidelse.....	98
13.Organiserer	99
Klokkealarm.....	99
Slå av alarmen	99
Kalender	100
Lage et kalendernotat.....	100
Notatalarm.....	101
Gjøremål.....	101
Notater	101
Nedteilingstidtaker.....	102
Stoppeklokke.....	102
14.Programmer	104

Starte et spill	104
Starte et program	104
Programalternativer	104
Laste ned et program	105
15.Internett	106
Klargjøre for surfing.....	106
Koble til en tjeneste.....	106
Lese sider.....	107
Bla med telefontastene	108
Valg mens du surfer	108
Direkteanrop.....	109
Bokmerker	109
Motta et bokmerke	109
Utseendeinnstillinger.....	110
Sikkerhetsinnstillinger.....	111
Cookies.....	111
Skript over sikker tilkobling.....	111
Nedlastingsinnstillinger	111
Tjenesteinnboks.....	112
Innstillinger for tjenesteinnboks.....	112
Bufferminne	113
Lesersikkerhet	113
Sikkerhetsmodul	113
Sertifikater	114
Digital signatur.....	115
16.SIM-tjenester	116
17.PC-tilkobling	117

Nokia PC Suite.....	117
EGPRS, HSCSD og CSD.....	117
Datakommunikasjonsprogramvare	118
18.Batteriinformasjon	119
Lading og utlading	119
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier	120
Stell og vedlikehold.....	123
Ytterligere sikkerhetsinformasjon	125
Register	130

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSikkerheten kommer først

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU Fyller drivstoff

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstraustyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800- og 1900-nettverket. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

Når du tar bilder og gjør videoopptak, må du være oppmerksom på gjeldende lover og lokale skikker og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn klokkealarmen. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller, vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert for din nettverksoperatør. Denne konfigurasjonen kan inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner på denne enheten, for eksempel multimediemeldinger (MMS), surfing, e-postprogram, chat, kontakter med tilstedestatus, ekstern synkronisering og nedlasting av innhold via leseren eller MMS, krever nettverksstøtte for disse teknologiene.

■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: galleri, kontakter, tekstmeldinger, multimediemeldinger og chat, e-post, kalender, gjøremålsnotater, Java™-spill og -programmer samt notatfunksjon. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange Java-programmer, kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel tekstmeldinger, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner.

■ Ekstraustyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Generell informasjon

■ Oversikt over funksjoner

Telefonen har mange funksjoner som er praktiske i hverdagen, f.eks. tekst- og multimediemeldinger, kalender, klokke, klokkealarm, radio og innbygd kamera. Telefonen støtter også følgende funksjoner:

- Elektronisk tjeneste for plug and play for å motta konfigureringsinnstillinger. Se [Plug and play-tjeneste](#) på s. 24 og [Konfigurering](#) på s. 87.
- Aktiv ventemodus. Se [Aktiv ventemodus](#) på s. 27.
- Lydmeldinger. Se [Nokia Xpress-lydmeldinger](#) på s. 46.
- Chat. Se [Chat](#) på s. 47.
- E-postprogram. Se [E-postprogram](#) på s. 54.
- Utvidet taleoppringing. Se [Utvidet taleoppringing](#) på s. 32 og [Talekommandoer](#) på s. 76.
- Kontakter med tilstedestatus. Se [Min tilstedestatus](#) på s. 64.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Se [Programmer](#) på s. 104.

■ Adgangskoder

Sikkerhetskode

Sikkerhetskoden (5–10 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre koden og angi at telefonen skal be om den. Se [Sikkerhet](#) på s. 88.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Se [Sikkerhet](#) på s. 88.

PIN2-koden (4–8 sifre) leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for enkelte funksjoner.

Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) på s. 113.

Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Digital signatur](#) på s. 115.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 sifre) er nødvendige for å endre henholdsvis en sperret PIN- og UPIN-kode. PUK2-koden (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN2-kode. Hvis

kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord

Sperrepassordet (4 sifre) er nødvendig når du bruker tjenesten *Anropssperring*. Se *Sikkerhet* på s. 88.

■ Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

For å bruke noen av nettverkstjenestene, f.eks. mobile Internett-tjenester, MMS, Nokia Xpress-lydmeldinger eller ekstern Internett-serversynkronisering, må telefonen ha de riktige konfigureringsinnstillingene. Det kan hende at du kan motta innstillingene direkte som en konfigureringsmelding. Når du har mottatt innstillingene, må du lagre dem på telefonen. Det kan hende at tjenesteleverandøren leverer en PIN-kode som er nødvendig for å lagre innstillingene. For mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren, nærmeste Nokia-forhandler eller besøke kundestøtteområdet på Nokias web-område www.nokia.com/support.

Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises *Konfigurerings-innstillinger mottatt*.

Lagre de mottatte innstillingene ved å velge **Vis > Lagre**. Hvis telefonen ber om *Tast PIN for innstillinger*, taster du inn PIN-koden for innstillingene og velger **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene. Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse

innstillingene lagret som standard konfigureringsinnstillinger. Ellers spør telefonen om du vil *Aktivere lagrede konfigurasjonsinnstillinger?*

Forkast de mottatte innstillingene ved å velge **Avslutt** eller **Vis > Forkast**.

■ Last ned innhold og programmer

Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (f.eks. temaer) til telefonen (nettverkstjeneste). Velg nedlastingsfunksjonen (i for eksempel *Galleri*-menyen). For tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

■ Nokia kundestøtte og kontaktinformasjon

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webstedet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

På nettsiden kan du få informasjon om bruken av Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du trenger å kontakte kundeservice, sjekk listen over lokale Nokia Care-kontaktsentra på www.nokia.com/customerservice.

For vedlikeholdsservice, ta kontakt med din nærmeste Nokia Care-avdeling på www.nokia.com/repair.

1. Komme i gang

■ Sette i SIM-kort og batteri

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.


Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.


Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra BL-4B-batteriet.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.


Du fjerner dekslet bak på telefonen ved å trykke og skyve på dekslet (1).

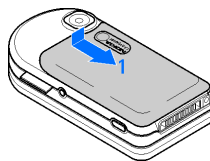


Ta ut batteriet som vist (2). Skyv (3) og åpne (4) SIM-kortholderen.

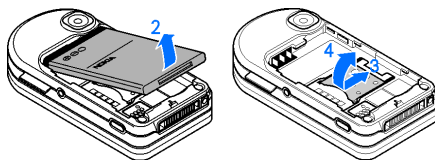

Sett SIM-kortet ordentlig på plass i kortholderen (5). Lukk SIM-kortholderen (6) og skyv holderen for å låse den på plass (7).

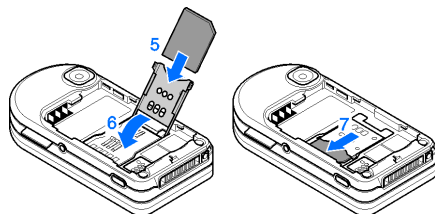

Sett batteriet på plass (8). Kontroller at batterikontaktene er plassert riktig. Bruk alltid originale Nokia-batterier. Se [Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier](#) på s. 120. Skyv bakdekslet på plass (9, 10).

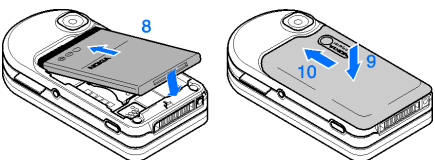

■ Lade batteriet

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra en AC-3.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderkabelen til kontakten nederst på telefonen.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.


Ladetiden avhenger av hvilken lader som brukes. Det tar omtrent 2 timer og 20 minutter å lade et BL-4B-batteri med laderen AC-3 når telefonen er i ventemodus.



■ Åpne og lukke telefonen

Du åpner telefonen ved å vri den øvre delen til høyre (1) eller til venstre til den låses på plass.

Du lukker telefonen ved å vri den øvre delen nedover i motsatt retning (2).

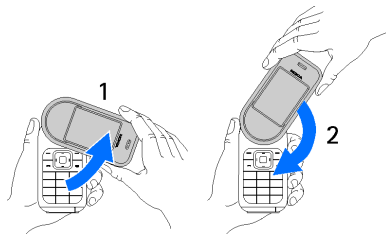

Viktig: Når du åpner telefonen, vrir du den øvre delen 180 grader mot høyre eller venstre. Ikke vri den øvre delen mer enn 180 grader. Hvis du vrir den øvre delen mer enn 180 grader, uansett retning, vil dette skade telefonen.

Hvis du vil slå av tonen som høres når du åpner og lukker telefonen, se [Toner](#) på s. 73.

■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Hold inne av/på-tasten. Se [Taster og deler](#) på s. 25.

Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode, skriver du inn koden (vises som ****) og velger **OK**.

Plug and play-tjeneste


Når du slår på telefonen for første gang, og telefonen er i ventemodus, blir du spurt om du vil hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan godta eller avslå forespørselen. Se *Koble til tjenestelever.supp.*, på s. 87 og *Tjeneste for konfigureringsinnstillinger* på s. 18.

■ Antenne

Enheden har en innebygd antenne.




Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.

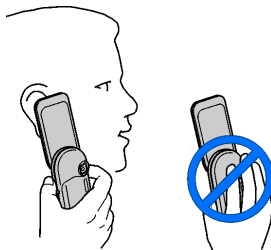

■ Telefonstropp


Træ stroppen gjennom festet på telefonen som vist på bildet, og stram til.



2. Telefonen

■ Taster og deler


- 1 Øretelefon
- 2 Doble stereohøytalere
- 3 Venstre valgtast
- 4 Midtre valgtast
- 5 Høyre valgtast
- 6 Volumtast og zoomtast
- 7 Fireveis navigeringstast
- 8 Ringetast
- 9 Avslutningstast
- 10 Tastatur
- 11 Mikrofon
- 12 Feste for telefonstropp
- 13 Laderkontakt
- 14 Pop-Port™-kontakt

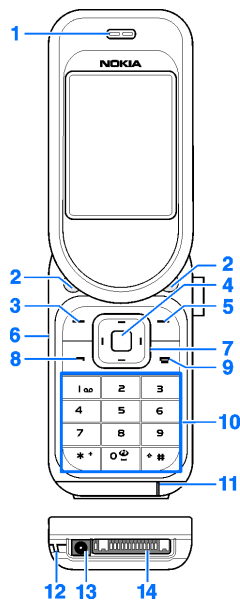

15 Kameralinse

16 Av/på-tast

17 Kameratast

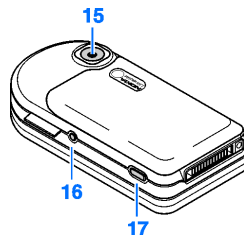

■ Ventemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus.

Display

1 Signalstyrke for mobiltelefonnettet

2 Status for batterilading

3 Indikatorer


4 Navn på nettverket eller operatørlogo

5 Klokke

6 Hovedskjerm

7 Venstre valgtast er **Gå til** eller en snarvei til en annen funksjon. Se [Venstre valgtast](#) på s. 75.

8 Midtre valgtast er **Meny**

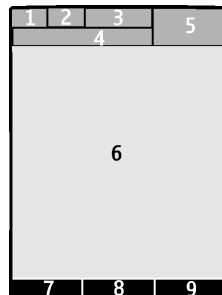

9 Høyre valgtast er **Navn** eller en snarvei til en annen funksjon. Se [Høyre valgtast](#) på s. 76. Varianter fra operatørene kan ha et operatørspesifikt navn som gir tilgang til et operatørspesifikt web-område.

Aktiv ventemodus

I aktiv ventemodus får du opp en liste på skjermen over telefonfunksjoner og informasjon som du har direkte tilgang til i ventemodus. Hvis du vil aktivere denne modusen, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Display** > **Innstillinger ventemodus** > **Aktiv ventemodus** > **Min aktive ventemodus**. Bla opp eller ned i ventemodus for å aktivere navigeringen i listen. Du starter funksjonen ved å velge **Velg**, eller du kan vise informasjonen ved å velge **Vis**. Piler til venstre og høyre på begynnelsen og slutten av en linje indikerer at det er mer informasjon tilgjengelig hvis du blar til venstre eller høyre. For å avslutte navigering i aktiv ventemodus, trykker du på **Avslutt**.

Hvis du vil organisere og endre aktiv ventemodus, aktiverer du navigeringsmodus og velger **Valg** > **Aktiv ventemodus** > **Min aktive ventemodus** > **Valg** og blant følgende alternativer:

Tilpass – for å tildele eller endre telefonfunksjoner i ventemodus.

Organiser – for å omorganisere funksjonenes plassering i ventemodus.

Aktiverer aktiv ventemod. – velg taster til å aktivere navigering i ventemodus. Se [Aktivere aktiv ventemodus](#) på s. 76 hvis du vil endre innstillingene.

Hvis du vil deaktivere aktiv ventemodus, velger du **Valg** > **Aktiv ventemodus** > **Av** eller **Meny** > **Innstillinger** > **Display** > **Innstillinger ventemodus** > **Aktiv ventemodus** > **Av**.

Snarveier i ventemodus

- Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke på ringetasten én gang. Bla til ønsket navn eller nummer og for å ringe nummeret, trykker du på ringetasten.
- Hvis du vil åpne web-leseren, holder du inne 0.
- Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne 1.
- Bruk navigeringstasten som en snarvei. Se [Mine snarveier](#) på s. 75.

Indikatorer



Du har uleste meldinger i *Innboks*-mappen.



Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger i *Utboks*-mappen.



Telefonen har registrert et ubesvart anrop.



Telefonen er koblet til chat-tjenesten, og tilgjengelighetsstatusen er tilkoblet/frakoblet.



Du har mottatt en eller flere chat-meldinger, og du er koblet til chat-tjenesten.



Tastaturet er låst.



Telefonen ringer ikke når du mottar et anrop eller en tekstmelding.



Klokkealarmen er satt til *På*.

-  Nedtellingstidtakeren er i gang.
-  Stoppeklokken går i bakgrunnen.
-  /  Telefonen er registrert i GPRS- eller EGPRS-nettverket.
-  /  Det er opprettet en GPRS- eller EGPRS-tilkobling.
-  /  GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er satt på vent, hvis du for eksempel har et innkommende eller utgående anrop under en oppringt EGPRS-forbindelse.
-  En Bluetooth-tilkobling er aktiv.
-  Hvis du har to telefonlinjer, velges den sekundære telefonlinjen.
-  Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer.
-  Høytalerne er aktiverte, eller musikkstasjonen er koblet til telefonen.
-  Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe.
-  Den tidsbestemte profilen er valgt.
-  ,  ,  eller  Ekstraustyr som headset, håndfrienhet, slyngesett eller musikkstasjon er koblet til telefonen.

■ Tastelås (tastaturlås)

For å hindre at tastene trykkes på uten at det er meningen, velger du **Meny** og trykker på * innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet.

For å åpne tastaturet, velger du **Opphev** og trykker på * innen 1,5 sekunder. Hvis **Sikkerhetstastelås** er angitt til **På**, skriver du inn sikkerhetskoden hvis du blir bedt om det.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du på ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk.

For **Automatisk tastelås** og **Sikkerhetstastelås**, se **Telefon** på s. 85.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

3. Anropsfunksjoner

■ Foreta et anrop

1. Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret.

For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Du ringer nummeret ved å trykke på ringetasten.
3. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten eller lukker telefonen.

Hvis du vil søke etter et navn eller telefonnummer som du har lagret i *Kontakter*, ser du [Søke etter en kontakt](#) på s. 62. Trykk på ringetasten for å ringe nummeret.

Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke på ringetasten én gang i ventemodus. For å ringe nummeret, velger du et navn eller nummer og trykker på ringetasten.

Hurtigoppringing

Du kan tildele et telefonnummer til én av hurtigvalgstastene 2 til 9. Se [Hurtigvalg](#) på s. 69. Ring nummeret på en av følgende måter:

- Trykk på en hurtigvalgstast og deretter på ringetasten.

- Hvis *Hurtiganrop* er angitt til *På*, holder du inne en hurtigvalgstast til oppringingen starter. Se *Hurtiganrop* under *Anrop* på s. 84.

Utvidet taleoppringing

Du kan foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten på telefonen. En talekommando legges automatisk til alle oppføringene i kontaktlisten på telefonen.

Hvis et program sender eller mottar data ved hjelp av en pakkeadatilkobling, må du avslutte programmet før du bruker taleoppringing.

Talekommandoer er språkavhengige. For å angi språk, se *Taleav-spillingsspråk* under *Telefon* på s. 85.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I ventemodus holder du inne høyre valgtast. En kort tone spilles av, og *Snakk nå* vises.
Hvis du bruker et kompatibelt headset, holder du inne headsettasten for å starte taleoppringingen.
2. Si talekommandoen tydelig. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vil det komme opp en liste med treff. Telefonen spiller av talekommandoen til det første treffet på listen. Telefonen ringer nummeret etter 1,5 sekunder, eller du kan bla til en annen oppføring hvis nummeret ikke er riktig, og velge å ringe nummeret til denne oppføringen.

Å bruke talekommandoer for å utføre en bestemt telefonfunksjon er ganske likt taleoppringing. Se *Talekommandoer* under *Mine snarveier* på s. 75.

■ Besvare eller avvise et anrop

Trykk på ringetasten eller åpne telefonen for å besvare et anrop. Du avslutter anropet ved å trykke på avslutningstasten eller lukke telefonen.

For å avvise et anrop når telefonen er åpen, trykker du på avslutningstasten eller lukker telefonen. For å avvise et anrop når telefonen er lukket, trykker du på av/på-tasten.

Du slår av ringetonen ved å trykke på en av volumtastene, eller velge *Lydløs*.



Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert for å viderekoble anrop (til f.eks. talepostkassen), vil avvisning av et innkommende anrop også viderekoble anropet. Se *Anrop* på s. 84.

Hvis et kompatibelt headset utstyrt med headsettast er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte et anrop ved å trykke på headsettasten.

Samtale venter

Hvis du vil svare på det ventende anropet under en aktiv samtale, trykker du på ringetasten. Den første samtalen settes på venting. Du avslutter den aktive samtalen ved å trykke på avslutningstasten.

For å aktivere *Samtale venter*-funksjonen, se *Anrop* på s. 84.

■ Valg under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Under en samtale velger du **Valg** og fra følgende alternativer:

Samtalevalgene er *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Lås tastatur*, *Spill inn*, *Høytaler* eller *Håndsett*.

Nettverkstjenestevalgene er *Svar* og *Avvis*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Legg til i konferanse*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop* og følgende:

Send DTMF – for å sende tonestrenger.

Bytt – for å bytte mellom den aktive samtalen og samtalen som venter.

Overfør – for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalen.

Konferanse – for å opprette en konferansesamtale der opptil fem personer kan delta.

Privat samtale – for å snakke privat i en konferansesamtale.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høytaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst (f.eks. meldinger) ved hjelp av tradisjonell eller logisk skriving. Når du skriver tekst, vises indikatorene for skrivemåte øverst i displayet.  angir tradisjonell skriving og  angir logisk skriving. Med logisk skriving kan du skrive tekst raskt ved hjelp av telefontastaturet og en innebygd ordliste. Du kan skrive inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk.  angir logisk skriving med *Ordforslag*. Telefonen forutsier og fullfører ordet før du har skrevet inn alle bokstavene.

Abc, **abc** eller **ABC** angir små eller store bokstaver, og vises ved siden av indikatoren for skrivemåte. Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på #.

123 angir tallmodus. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, holder du inne #, og velger *Tallmodus*.

Du angir skrivespråk ved å velge **Valg** > *Skrivespråk*.

■ Logisk skriving

For å angi logisk skriving, velger du **Valg** > *Innst. logisk skriving* > *Logisk skriving* > *På*.



Tips: Hvis du vil slå logisk skriving raskt av eller på, trykker du på # to ganger mens du skriver tekst, eller holder inne **Valg**.

For å velge den logiske skrivetypen, velger du **Valg** > *Innst. logisk skriving* > *Type logisk skriving* > *Normal* eller *Ordforslag*.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene 2 til 9. Du trykker bare på hver tast én gang for hver bokstav. Telefonen viser * eller bokstaven hvis den har en separat betydning som et ord. Bokstavene som blir skrevet inn, er understreket.

Hvis du valgte *Ordforslag* som logisk type, begynner telefonen å forutsi ordet du skriver. Når du har skrevet inn noen få bokstaver, og hvis disse bokstavene ikke utgjør et ord, forsøker telefonen å forutsi lengre ord. Bare bokstavene som blir skrevet inn, er understreket.

For å sette inn et spesialtegn, holder du inne *, eller velger **Valg** > *Sett inn symbol*. Bla til et tegn og velg **Bruk**.

For å skrive et sammensatt ord, taster du inn den første delen av ordet og bekrefter det ved å trykke til høyre på navigeringstasten. Skriv den neste delen av ordet og bekreft ordet.

Du skriver punktum ved å trykke på 1.

2. For å bekrefte et korrekt skrevet ord, trykker du på 0 for å sette inn mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på * flere ganger, eller velger **Valg** > *Samsvar*. Når ønsket ord vises, velger du **Bruk**.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Fullfør ordet (med tradisjonell skriving) og velg **Lagre**.

■ Tradisjonell skriving

For å angi tradisjonell skriving, velger du **Valg** > *Innst. logisk skriving* > *Logisk skriving* > *Av*.

Trykk på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker kort på en av navigeringstastene, og taster deretter inn bokstaven.

De vanligste skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelig under 1-tasten. Hvis du ønsker flere tegn, trykker du på *.

5. Navigere i menyene

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

1. Velg **Meny** for å få tilgang til menyen.

For å endre menyvisningen, velger du **Valg** > *Hovedmenyvisning* > *Liste*, *Rutenett*, *Rutenett med navn* eller *Fane*.

Hvis du vil omorganisere menyen, blar du til menyen du ønsker å flytte, og velger **Valg** > *Organiser* > *Flytt*. Bla dit du vil flytte den valgte menyen og trykk på **OK**. Hvis du vil lagre endringen, velger du **Utført** > **Ja**.

2. Bla gjennom menyen, og foret et valg (f.eks. *Innstillinger*).
3. Hvis den valgte menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker (f.eks. *Anrop*).
4. Hvis den valgte menyen inneholder egne undermenyer, gjentar du trinn 3.
5. Velg ønsket innstilling.
6. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge **Tilbake**. Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

6. Meldinger



Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og epostmeldinger, lyd- og flashmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.

■ Tekstmeldinger (SMS)

Med SMS (Short Message Service) kan du sende og motta tekstmeldinger, og motta meldinger som kan inneholde bilder (nettverkstjeneste).

Før du kan sende tekstmeldinger eller SMS-epostmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillingen](#) på s. 57.

Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for SMS-eposttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, må du kontakte tjenesteleverandøren. Hvis du vil lagre en epostadresse i [Kontakter](#), se [Lagre detaljer](#) på s. 63.

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie på to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Indikatoren for meldingslengde øverst på displayet viser totalt antall tegn som gjenstår, og antall meldinger som kreves for sending. 673/2 betyr for eksempel at det er 673 tegn igjen, og at meldingen sendes som en serie på to meldinger.

Skrive og sende en SMS-melding

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Tekstmelding**.
2. Skriv inn mottakerens telefonnummer i feltet **Til**. Du henter et telefonnummer fra **Kontakter** ved å velge **Legg til** > **Kontakt**. Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til de andre kontaktene én etter én. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du **Kontaktgruppe** og ønsket gruppe. For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du **Legg til** > **Brukt nylig**.
3. Bla nedover og skriv meldingen i feltet **Melding**. Se **Skrive tekst** på s. 35.
Hvis du vil sette inn en mal i meldingen, velger du **Valg** > **Bruk mal**.
Hvis du vil se hvordan meldingen vil se ut for mottakeren, velger du **Valg** > **Forhåndsvis**.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**. Se **Sende meldinger** på s. 43.

Lese og svare på en SMS-melding

1 melding mottatt eller antall nye meldinger med **meldinger mottatt** vises når du har mottatt en melding.

1. Velg **Vis** for å vise den nye meldingen. Velg **Avslutt** for å vise den senere.
Hvis du vil lese meldingen senere, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Innboks**. Hvis det er mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese.  vises hvis du har uleste meldinger i **Innboks**.

2. Hvis du vil se en liste over tilgjengelige alternativer mens du leser en melding, velger du **Valg**. Du kan for eksempel kopiere tekst fra begynnelsen av en melding til telefonens kalender som en påminnelse.
3. Du svarer på en melding ved å velge **Svar** > *Tekstmelding*, *Multimedia*, *Direktemelding* eller *Lydmelding*.
Hvis du vil sende en tekstmelding til en e-postadresse, skriver du inn e-postadressen i feltet *Til*.
Bla nedover og skriv meldingen i feltet *Melding*. Se *Skrive tekst* på s. 35.
Hvis du vil endre meldingstypen for svarmeldingen, velger du **Valg** > *Endre meldingstype*.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

■ SIM-meldinger

SIM-meldinger er tekstmeldinger som lagres i SIM-kortet. Du kan kopiere eller flytte disse meldingene til telefonminnet, men ikke omvendt. Mottatte meldinger lagres i telefonminnet.

For å lese SIM-meldinger, velger du **Meny** > *Meldinger* > **Valg** > *SIM-meldinger*.

■ Multimediemeldinger (MMS)



Merk: Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten. Se [Multimediemeldinger](#) på s. 59.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd, bilder, videoklipp, et visittkort og et kalendernotat. Hvis meldingen er for stor, kan det hende telefonen ikke kan motta den. Enkelte nettverk tillater tekstmeldinger som inneholder en Internett-adresse der du kan vise multimediemeldingen.

Du kan ikke motta multimediemeldinger under en samtale eller en aktiv web-økt over GSM-data. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en MMS-melding

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Multimedia**.
2. Skriv meldingen.

Telefonen støtter multimediemeldinger som inneholder flere sider (lysbilder). En melding kan inneholde et kalendernotat og et visittkort som vedlegg. En side kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp, eller tekst og ett videoklipp. For å sette inn en side i en melding, velger du **Ny**, eller **Valg** > **Sett inn** > **Side**. Du setter inn en fil i meldingen ved å velge **Sett inn** eller **Valg** > **Sett inn**.

3. Hvis du vil se meldingen før du sender den, velger du **Valg** > *Forhåndsvis*.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**. Se *Sendte meldinger* på s. 43.
5. Skriv inn mottakerens telefonnummer i feltet **Til**. Du henter et telefonnummer fra *Kontakter* ved å velge **Legg til** > *Kontakt*. Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til de andre kontaktene én etter én. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du *Kontaktgruppe* og ønsket gruppe. For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du **Legg til** > *Brukt nylig*.

Sendte meldinger

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Du sender meldingen når den er ferdig skrevet ved å velge **Send**. Telefonen lagrer meldingen i *Utboks*-appen, og sendingen av meldingen begynner. Hvis du velger *Lagre sendte meldinger* > *Ja*, vil den sendte meldingen lagres i appen *Sendte elementer*. Se *Generelle innstillinger* på s. 57.



Merk: Når telefonen sender en melding, vises det animerte ikonet . Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Når meldingen sendes, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd når meldingen sendes, prøver telefonen å sende meldingen på

nytt noen ganger. Hvis disse forsøkene mislykkes, blir meldingen liggende i *Utboks*-appen. Du kan prøve å sende den på nytt senere.

Avbryte sending av melding

For å avbryte sending av meldinger i *Utboks*-appen, blar du til ønsket melding og velger **Valg** > *Avbryt sending*.

Lese og svare på en MMS-melding



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Multimediemelding mottatt eller antall nye meldinger med *meldinger mottatt* vises når du mottar en ny multimediemelding.

1. Du leser meldingen ved å velge **Vis**. Velg **Avslutt** for å se den senere.

Hvis du vil lese meldingen senere, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Innboks*. Bla til meldingen du vil se, og velg den.  vises hvis du har uleste meldinger i *Innboks*.

2. Hvis den mottatte meldingen inneholder en presentasjon, og du vil vise hele meldingen, velger du **Spill av**.

Hvis du vil se filene i presentasjonen eller vedleggene, velger du **Valg** > *Objekter* eller *Vedlegg*.

3. Du svarer på en melding ved å velge **Valg** > *Besvar* > *Tekstmelding*, *Multimedia*, *Direktemelding* eller *Lydmelding*. Skriv svarmeldingen.

Hvis du vil endre meldingstypen for svarmeldingen, velger du **Valg** > *Endre meldingstype*. Den nye meldingen støtter kanskje ikke alt innholdet du har lagt til.

4. Du sender meldingen ved å velge **Send**. Se *Sendte meldinger* på s. 43.

■ Fullt minne

Når du mottar en melding, og meldingsminnet er fullt, vises *Minne fullt. Kan ikke motta meldinger*. For å slette gamle meldinger først, velger du **OK** > **Ja** og mappen. Bla til ønsket melding og velg **Slett**. Hvis én eller flere meldinger er merket, velger du **Merk**. Merk alle meldingene du vil slette, og velg **Valg** > *Slett merket(e)*.

■ Mapper

Telefonen lagrer mottatte meldinger i *Innboks*-mappen.

Meldinger som ikke er sendt ennå, lagres i *Utboks*-mappen.

Hvis du vil at telefonen skal lagre sendte meldinger i mappen *Sendte elementer*, se *Lagre sendte meldinger* under *Generelle innstillinger* på s. 57.

Hvis du vil sende meldingen du skriver senere og lagre den i mappen *Kladd*, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Kladd*.

Du kan flytte meldingene dine til mappen *Lagrede elementer*. For å organisere undermappene i *Lagrede elementer*, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Lagrede elementer*. Du legger til en mappe ved å velge **Valg** > *Lag ny mappe*. For å slette eller gi nytt navn til en mappe, blar du til ønsket mappe og velger **Valg** > *Slett mappe* eller *Endre navn*.

Telefonen har maler. For å lage en ny mal, lagrer du en melding som en mal. Du åpner mallisten ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Lagrede elementer* > *Maler*.

■ Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem. Direktemeldingene lagres ikke automatisk.

Skrive en direktemelding

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Direktemelding*. Skriv meldingen. Maksimumslengden for en direktemelding er 70 tegn. For å sette inn blinkende tekst i meldingen, velger du **Valg** > *Sett inn blinktegn* for å sette inn en markør. Teksten bak markøren blinker til en ny markør settes inn.

Motta en direktemelding

En mottatt direktemelding angis med teksten *Melding*: og et par ord fra begynnelsen på meldingen. Du leser meldingen ved å velge **Les**. For å trekke ut telefonnumre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding, velger du **Valg** > *Bruk detalj*. Du lagrer meldingen ved å velge **Lagre** og mappen du vil lagre den i.

■ Nokia Xpress-lydmeldinger

Multimediemeldingstjenesten kan brukes til å opprette og sende en lydmelding på en enkel måte. MMS må være aktivert før du kan bruke lydmeldinger.

Opprette en lydmelding

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Lydmelding**. Opptakeren åpnes.
For å bruke opptakeren, se **Taleopptaker** på s. 97.
2. Si meldingen.
3. Skriv inn mottakerens telefonnummer i feltet **Til**. Du henter et telefonnummer fra **Kontakter** ved å velge **Legg til** > **Kontakt**. Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til de andre kontaktene én etter én. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du **Kontaktgruppe** og ønsket gruppe.
For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du **Legg til** > **Brukt nylig**.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Motta en lydmelding

Når telefonen mottar en lydmelding, vises teksten **1 lydmelding mottatt**. For å åpne meldingen velger du **Spill av**. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du **Vis** > **Spill av**. For å lytte til meldingen senere, velger du **Avslutt**. Du kan se de tilgjengelige alternativene ved å velge **Valg**.

■ Chat

Med chat-funksjonen (nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til brukere som er tilkoblet, levert via TCP/IP-protokoller.

Før du kan bruke chat-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan

du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et passord, samt innstillinger.

Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for chat-tjenesten, kan du se *Tilkoblingsinnstillinger* under *Åpne chat-menyen*. på s. 48. Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

Mens du er koblet til chat-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Chat-samtalen forblir aktiv i bakgrunnen. Avhengig av nettverket kan det hende at den aktive chat-samtalen bruker opp telefonbatteriet raskere, slik at du kanskje må koble telefonen til en lader.

Åpne chat-menyen.

For å åpne *Chat*-menyen når du er frakoblet, velger du *Meny > Meldinger > Chat*. Hvis mer enn ett sett tilkoblingsinnstillinger for chat-tjenester er tilgjengelige, velger du ønsket sett. Hvis bare ett sett er definert, velges dette automatisk.

Følgende alternativer vises:

Logg på – for å koble til chat-tjenesten. Hvis du vil at telefonen automatisk skal kobles til chat-tjenesten når den slås på, velger du *Meny > Meldinger > Chat*, koble til chat-tjenesten, og velg *Mine innstillinger > Automatisk pålogging > Ved telefonoppgang*.

Lagrede samtaler – for å vise, slette eller gi nytt navn til chat-samtaler som du har lagret under en chat-økt.

Tilkoblingsinnstillinger – for å endre innstillingene som kreves for meldinger og tilstedestatus.

Koble til chat-tjenesten

Du logger på chat-tjenesten ved å gå inn i **Chat**-menyen, velge ønsket chat-tjeneste om nødvendig og velge **Logg på**. Når telefonen er koblet til, vises **Logget på**.

Hvis du vil logge av chat-tjenesten, velger du **Logg av**.

Starte en chat-økt

Åpne **Chat**-menyen og koble til tjenesten. Du kan starte tjenesten på ulike måter:

- Velg **Samtaler** for å vise listen over nye og leste chat-meldinger eller invitasjoner til chat under den aktive samtalen. Bla til en melding eller en invitasjon, og velg **Åpne**.

 angir nye og  leste chat-meldinger.

 angir nye og  leste gruppemeldinger.

 angir invitasjoner.

Ikonerne og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

- Velg **Chat-kontakter** for å vise kontaktene du har lagt til. Bla til kontakten du vil chatte med, og velg **Chat**. Hvis  vises ved siden av en kontakt, velger du **Åpne**.

 angir en tilkoblet kontakt og  en frakoblet kontakt i kontaktminnet i telefonen.

 angir en blokkert kontakt. Se **Blokkere og oppheve blokkering av meldinger** på s. 52.

 angir at du har mottatt en ny melding fra en kontakt.

Du kan legge til kontakter i listen. Se [Chat-kontakter](#) på s. 52.

- Velg [Grupper](#) > [Offentlige grupper](#) (nedtonet hvis grupper ikke støttes av nettverket) for å vise listen over bokmerker for offentlige grupper som tilbys av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil starte en samtale, blar du til en gruppe og velger [Delta](#). Skriv inn skjermnavnet du vil bruke som kallenavn i samtalen. Når du har blitt med i gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan også opprette en privat gruppe. Se [Grupper](#) på s. 53.
- Velg [Søk](#) > [Brukere](#) eller [Grupper](#) for å søke etter andre chat-brukere eller offentlige grupper i nettverket etter telefonnummer, skjermnavn, epostadresse eller navn. Hvis du velger [Grupper](#), kan du søke etter en gruppe ved å søke på et medlem i gruppen eller et gruppenavn, emne eller en ID.

Når du har funnet brukeren eller gruppen du ønsker, starter du samtalen ved å velge [Valg](#) > [Chat](#) eller [Delta i gruppe](#).

- Starte en samtale fra [Kontakter](#). Se [Vise navnene du abonnerer på](#) s. 67.

Godta eller avslå en invitasjon

Når du har koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny invitasjon, vises [Ny invitasjon mottatt](#) i ventemodus. Hvis du vil lese den, velger du [Les](#). Hvis du mottar mer enn én invitasjon, blar du til en invitasjon og velger [Åpne](#).

Hvis du vil delta i den private gruppesamtalen, velger du [Godta](#). Skriv inn skjermnavnet du vil bruke som kallenavn i samtalen.

Hvis du vil avslå eller slette invitasjonen, velger du **Valg** > **Avvis** eller **Slett**. Du kan skrive en forklaring for avslaget.

Lese en mottatt chat-melding

Når du er koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny melding som ikke er tilknyttet en aktiv chat-samtale, vises **Ny øyeblikkelig melding** i ventemodus. Hvis du vil lese den, velger du **Les**.

Hvis du mottar mer enn én melding, vil antallet meldinger og **nye øyeblikkelige meldinger** vises. Velg **Les**, bla til en melding, og velg **Åpne**.

Nye meldinger som er mottatt under en aktiv samtale, befinner seg i **Chat** > **Samtaler**. Hvis du mottar melding fra noen som ikke er i **Chat-kontakter**, vil avsenderens ID vises. Hvis avsenderen står oppført i telefonminnet, og telefonen gjenkjenner avsenderen, vises navnet på personen. Hvis du vil lagre en ny kontakt som ikke befinner seg i telefonminnet, velger du **Valg** > **Lagre kontakt**.

Delta i en samtale

Du kan delta i eller starte en samtale ved å velge **Skriv** eller begynne å skrive.

Skriv meldingen. Du sender den ved å velge **Send**, eller trykke på ringetasten.

Meldingen forblir på displayet, og svarmeldingen vises under meldingen din.

Rediger din tilgjengelighetsstatus

1. Åpne **Chat**-menyen og koble til chat-tjenesten.

2. Hvis du vil vise og redigere din egen tilgjengelighetsinformasjon eller skjermpavnet ditt, velger du *Mine innstillinger*.
 3. Hvis du vil at alle chat-brukerne skal kunne se når du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet > Tilgjengelig for alle*.
Hvis du vil at bare kontaktene i listen over chat-kontakter skal kunne se når du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet > Tilgjengelig for kontakter*.
Hvis du vil vises som frakoblet, velger du *Tilgjengelighet > Vis som frakoblet*.
- Når du er koblet til chat-tjenesten, angir  at du er tilkoblet, og  at du ikke er synlig for andre.

Chat-kontakter

Du kan legge til kontakter i listen over chat-kontakter ved å koble til chat-tjenesten og velge *Chat-kontakter*. For å legge til en kontakt i listen, velger du **Valg** > *Legg til kontakt* eller **Legg til** (hvis du ikke har lagt til kontakter fra før) > *Angi ID manuelt*, *Søk på server*, *Kopier fra server* eller *Etter mobilnummer*.

Bla til en kontakt. Du starter en samtale ved å velge **Chat** eller **Valg** og fra de tilgjengelige alternativene.

Blokkere og oppheve blokkering av meldinger

Hvis du vil blokkere meldinger, kobler du deg til chat-tjenesten og velger *Samtaler* > *Chat-kontakter*, eller delta i eller start en samtale. Bla til kontakten du vil blokkere innkommende meldinger fra, og velg **Valg** > *Blokker kontakt* > **OK**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av meldinger, kobler du til chat-tjenesten og velger *Blokkeringsliste*. Bla til kontakten du vil oppheve blokkering for, og velg *Opphev.cc*

Grupper

Du kan opprette dine egne private grupper for en chat-samtale, eller bruke de offentlige gruppene som tilbys av tjenesteleverandøren. De private gruppene finnes bare under en aktiv chat-samtale. Gruppene lagres på serveren til tjenesteleverandøren. Hvis serveren du logger deg på, ikke støtter gruppetjenester, er alle grupperelaterte menyer nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan lagre offentlige grupper som tjenesteleverandøren eventuelt tilbyr, som bokmerker. Koble til chat-tjenesten og velg *Grupper > Offentlige grupper*. Bla til en gruppe du vil chatte med, og velg *Delta*. Hvis du ikke befinner deg i gruppen, skriver du inn skjermnavnet ditt som kallenavn i gruppen. Hvis du vil slette en gruppe fra gruppelisten, velger du *Valg > Slett gruppe*.

Hvis du vil søke etter en gruppe, velger du *Grupper > Søk etter grupper*. Du kan søke etter en gruppe ved å søke etter et medlem i gruppen eller etter gruppenavn, emne eller ID.

Opprette en privat gruppe

Koble til chat-tjenesten og velg *Grupper > Opprett gruppe*. Skriv inn et navn for gruppen samt skjermnavnet du vil bruke. Merk av for medlemmene i den private gruppen i kontaktlisten, og skriv en invitasjon.

■ E-postprogram

Epostprogrammet bruker EGPRS-tilkobling (nettverkstjeneste), slik at du kan få tilgang til epostkontoen din fra telefonen når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette epostprogrammet er forskjellig fra SMS-epostfunksjonen. Du må ha et kompatibelt epostsystem for å kunne bruke epostfunksjonen i telefonen.

Telefonen støtter e-postserverne POP3, IMAP4 og SMTP. Før du kan sende og motta e-post, kan det hende du må gjøre følgende:

- Opprett en ny epostkonto eller bruk kontoen du allerede har. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for epostkontoen, kan du kontakte leverandøren av eposttjenesten.
- For å få de nødvendige innstillingene for e-post, kan du kontakte leverandøren av e-posttjenesten. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for epost som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 18. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 87.

For å aktivere epostinnstillingene, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **E-postmeldinger**. Se [Epostmeldinger](#) på s. 61.

Dette programmet støtter ikke tastevolum.

Skrive og sende epost

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** > **Opprett e-post**.
2. Skriv inn mottakerens e-postadresse, et emne og e-postmeldingen.
For å legge ved en fil med e-posten, velger du **Valg** > **Legg ved** og filen i **Galleri**.

3. Velg **Send** > *Send nå*.

Laste ned epost

1. Du åpner epostprogrammet ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *E-post*.
2. Hvis du vil laste ned epostmeldinger som er sendt til epostkontoen din, velger du *Hent*.

Hvis du vil laste ned nye epostmeldinger og sende epost som er lagret i *Utboks*-mappen, velger du **Valg** > *Hent og send*.

Hvis du først vil laste ned overskriftene til de nye epostmeldingene som er sendt til epostkontoen din, velger du **Valg** > *Sjekk nye e-post*. For deretter å laste ned ønsket e-post, merker du av for de epostmeldingene du vil hente, og velger **Valg** > *Hent*.

3. Velg den nye meldingen i *Innboks*. Hvis du vil vise den senere, velger du **Tilbake**.
 indikerer en ulest melding.

Lese og svare på epost



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > *Innboks* og ønsket melding.
2. Du svarer på en epost ved å velge **Svar** > *Tomt display* eller *Originaltekst*. Du svarer på flere ved å velge **Valg** > *Svar til alle*. Bekreft eller rediger epostadressen og emnet, og skriv deretter svaret.
3. Du sender meldingen ved å velge **Send** > *Send nå*.

Innboks og andre mapper

Telefonen lagrer epost som du har lastet ned fra epostkontoen din, i *Innboks*-mappen. *Andre mapper* inneholder følgende mapper: *Kladd* for lagring av uferdig epost, *Arkiv* for organisering og lagring av epost, *Utboks* for lagring av epost som ikke er sendt, og *Sendte elementer* for lagring av epost som er sendt.

For å administrere mappene og epostinnholdet i dem, velger du **Valg** > *Administrer mappe*.

Slette epostmeldinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Administrer mappe* og ønsket mappe. Merk alle meldingene du vil slette, og velg **Valg** > *Slett*.

Når du sletter en epost fra telefonen, slettes den ikke fra epostserveren. For å angi at telefonen også skal slette eposten fra epostserveren, velger du **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Tilleggsinnstillinger* > *Lagre kopi:* > *Slett hentede meldinger*.

■ Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Du kan ringe talepostkassen ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Talemeldinger* > *Lytt til talemeldinger*. Hvis du vil skrive inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, velger du *Nummer til talepostkasse*.

Hvis det støttes av nettverket, indikerer  nye talemeldinger. Hvis du vil ringe nummeret til talepostkassen, velger du **Lytt til**.

■ Infomeldinger

Med nettverkstjenesten *Infomeldinger* kan du motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, emner og de aktuelle emnenumrene.

■ Tjenestekommandoer

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Tjenestekommand.*. Skriv og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Slette meldinger

Du sletter meldinger ved velge **Meny** > *Meldinger* > *Slett meldinger* > *Etter melding* for å slette enkeltmeldinger, *Etter mappe* for å slette alle meldingene i en mappe, eller *Alle meldinger*. Hvis en mappe inneholder uleste meldinger, spør telefonen om du vil slette dem også.

■ Meldingsinnstillinger

Generelle innstillinger

Generelle innstillinger er felles for tekst- og multimediemeldinger.

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **Generelle innstillinger** og fra følgende alternativer:

Lagre sendte meldinger > **Ja** – for å angi at telefonen skal lagre sendte meldinger i mappen **Sendte elementer**.

Overskr. i Sendte elem. > **Tillatt** – for å angi at telefonen skal overskrive gamle sendte meldinger med de nye når meldingsminnet er fullt. Innstillingene vises bare hvis du angir **Lagre sendte meldinger** > **Ja**.

Skriftstørrelse – for å velge skriftstørrelsen i meldinger.

Grafiske smilefjes > **Ja** – for å angi at telefonen skal erstatte tegnbaserte smilefjes med grafiske.

Tekstmeldinger

Innstillingene for tekstmeldinger påvirker sending, mottak og visning av tekst- og SMS-e-postmeldinger.

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **Tekstmeldinger** og fra følgende alternativer:

Leveringsrapporter > **Ja** – for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).

Meldingssentraler > **Legg til sentral** – for å angi telefonnummeret og navnet på meldingssentralen som er nødvendig for å sende tekstmeldinger. Du mottar nummeret fra tjenesteleverandøren.

Meldingssentral i bruk – for å velge meldingssentralen som brukes.

E-postmeldingsentraler > *Legg til sentral* – for å angi telefonnumrene og navnet på e-postsentralen som er nødvendig for å sende e-post via SMS.

E-postsentral i bruk – for å velge SMS-e-postsentralen som brukes

Meldingsgyldighet – for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.

Meldinger sendes som – for å velge formatet på meldinger som skal sendes. *Tekst*, *Personsøker* eller *Faks* (nettverkstjeneste).

Bruk pakke data > *Ja* – for å angi GPRS som foretrukket SMS-bærer.

Tegnstøtte > *Full* – for å velge at alle tegnene i meldingene som skal sendes, skal vises. Hvis du velger *Redusert*, kan det hende at tegn med aksenttegn og andre markeringer konverteres til andre tegn. Når du skriver en melding, kan du sjekke hvordan meldingen vil se ut for mottakeren ved å forhåndsviser meldingen. Se *Skrive og sende en SMS-melding* på s. 40.

Svar via samme sentral > *Ja* – for å la mottakeren av meldingen sende svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).

Multimediemeldinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av multimediemeldinger.

Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for multimediemeldinger som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 18. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigureringsinnstillinger](#) på s. 87.

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Multimediemeldinger* og fra følgende alternativer:

Leveringsrapporter > *Ja* – for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).

Standard visningstid side – for å angi standard visningstid for sider i multimediemeldinger.

Till. mot. av mmediemeld. – for å motta eller blokkere multimediemeldinger, velger du *Ja* eller *Nei*. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket. Standardinnstillingen for multimediemeldingstjenesten er vanligvis *I hjemmenettverk*. Menyens tilgjengelighet avhenger av telefonen.

Innk. multimediemeld. – for å tillate mottak av multimediemeldinger automatisk, manuelt etter bekreftelse, eller for å avvise mottaket. Denne innstillingen vises ikke hvis *Till. mot. av mmediemeld.* er angitt til *Nei*.

Tillat reklame – for å motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Till. mot. av mmediemeld.* er angitt til *Nei*, eller *Innk. multimediemeld.* er angitt til *Avvis*.

Konfigureringsinnst. > *Konfigurering* – bare konfigureringer som støtter multimediemeldinger, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfigurasjon* for multimediemeldinger. Velg *Konto* og en tjenestekonto for multimediemeldinger som finnes i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Epøstmeldinger

Innstillingene påvirker sending, mottak og visning av epost.

Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for epostprogrammet som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 18. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 87.

For å aktivere innstillingene for epostprogrammet, velger du **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > E-postmeldinger** og fra følgende alternativer:

Konfigurering – Velg settet du vil aktivere.

Konto – Velg en konto som tilbys av tjenesteleverandøren.

Mitt navn – Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt.

E-postadresse – Skriv epostadressen din.

Inkluder signatur – Du kan angi en signatur som legges til automatisk på slutten av epostmeldingen når du skriver en melding.

Svar til-adresse – Skriv epostadressen du vil svarene skal sendes til.

SMTP-brukeravn – Skriv inn navnet du vil bruke for utgående e-post.

SMTP-passord – Skriv inn passordet du vil bruke for utgående e-post.

Vis terminalvindu – Velg **Ja** for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

Innkommende servertype – Velg **POP3** eller **IMAP4**, avhengig av hvilket epostsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du **IMAP4**.

Innst. for innk. e-post – Velg tilgjengelige alternativer for **POP3** eller **IMAP4**.

7. Kontakter



Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens og SIM-kortets minne.

Telefonminnet kan lagre kontakter med ytterligere detaljer, f.eks. ulike telefonnumre og tekstelementer. Du kan også lagre et bilde for et begrenset antall kontakter.

I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn. Kontaktene som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

■ Søke etter en kontakt

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Navn**. Bla gjennom kontaktlisten, eller skriv inn de første bokstavene i navnet du søker etter.

■ Lagre navn og telefonnumre

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Du kan lagre navn og telefonnummer ved å velge **Meny** > **Kontakter** > **Navn** > **Valg** > **Legg til ny kontakt**. Skriv inn etternavnet, fornavnet og telefonnummeret.

■ Lagre detaljer

I telefonminnet for kontakter kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn. Du kan også velge en tone eller et videoklipp for en kontakt.

Det første nummeret du lagrer, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du velger et navn fra Kontakter (f.eks. for å ringe), brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Kontroller at minnet som brukes, er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Innstillinger* på s. 68.
2. Søk etter kontakten du vil legge til en detalj for, og velg **Detaljer** > **Valg** > *Legg til detalj*. Velg fra de tilgjengelige alternativene.

Hvis du vil søke etter en ID fra tjenesteleverandørens server når du er koblet til tjenesten for tilstedestatus, velger du *Bruker-ID* > *Søk*. Se *Min tilstedestatus* på s. 64. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, velger du **Valg** > *Lagre* for å lagre ID-en. Velg *Angi ID manuelt* for å taste inn ID-en. Tast inn ID-en og velg **OK** for å lagre den.

■ Kopiere kontakter

Søk etter kontakten du vil kopiere, og velg **Valg** > *Kopier*. Du kan kopiere navn og telefonnumre fra kontaktminnet i telefonen til SIM-kortminnet, eller omvendt. I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn.

■ Redigere kontaktdetaljer

Søk etter kontakten du vil redigere, og velg **Detaljer**. Hvis du vil redigere et navn, nummer, tekstelement eller endre bildet, velger du **Valg > Rediger**. Du kan endre nummertype ved å bla til ønsket nummer og velge **Valg > Endre type**. Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummeret, velger du **Standardnummer**. Du kan ikke redigere en ID når den er i listene **Chat-kontakter** eller **Navn i abonnement**.

■ Slette kontakter

For å slette alle kontaktene og opplysninger som er tilknyttet dem fra telefonminnet eller SIM-kortminnet, velger du **Meny > Kontakter > Slett alle kontakter > Fra telefonminne** eller **Fra SIM-kort**. Bekreft med sikkerhetskoden.

Hvis du vil slette en kontakt, søker du etter ønsket kontakt og velger **Valg > Slett kontakt**.

Hvis du vil slette et nummer, tekstelement eller bilde som er knyttet til kontakten, søker du etter kontakten og velger **Detaljer**. Bla til ønsket detalj og velg **Valg > Slett** og fra de tilgjengelige alternativene. Når du sletter et bilde eller videoklipp fra Kontakter, slettes det ikke fra **Galleri**.

■ Min tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere med compatible enheter og tilgang til tjenesten, f.eks. familie, venner og kollegaer. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet,

statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i *Navn i abonnement* i *Kontakter*-menyen til den som har bedt om informasjonen. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tjenesten for tilstedestatus, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et passord samt innstillingene for tjenesten. Se [Konfigurering](#) på s. 87.

Mens du er koblet til tilstedestatus-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatus-tjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen. Hvis du kobler fra tjenesten, vises tilstedestatusen din for de som har bedt om den, i et bestemt tidsrom som avhenger av tjenesteleverandøren.

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Min tilstedestatus* og fra følgende alternativer:

Koble til 'Min tilstedest.' eller *Koble fra tjeneste* – for å koble til eller fra tjenesten.

Vis min tilstedestatus > *Privat status* eller *Offentlig status* – for å se din tilstedestatus.

Red. min tilstedestatus > *Min tilgjengelighet*, *Tilstedestatusmelding*, *Statuslogo* eller *Vis til* – for å endre din tilstedestatus.

Mine seere > *Gjeldende visninger*, *Privat liste* eller *Blokkeringsliste* – for å se personene som har abonnert på eller er blokkert fra å se din tilstedeinformasjon.

Innstillinger > Vis tilstedest. i ventemod., Tilkoblingstype eller Innst. for chat og tilst.st.

■ Navn i abonnement

Du kan opprette en liste over kontakter som du vil se tilstedestatus for. Du kan bare se denne informasjonen hvis det tillates av kontaktene dine og nettverket. For å se disse abonnementsnavnene, blar du gjennom kontaktene, eller bruker menyen *Navn i abonnement*.

Pass på at minnet som brukes, er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Innstillinger* på s. 68.

Du kan koble til tjenesten for tilstedestatus ved å velge *Meny > Kontakter > Min tilstedestatus > Koble til 'Min tilstedest.'*

Legge til kontakter til navn du abonnerer på

1. Velg *Meny > Kontakter > Navn i abonnement*. Hvis du ikke er koblet til tilstedestatustjenesten, spør telefonen om du vil koble til nå.
2. Hvis du ikke har noen kontakter i listen, velger du *Legg til*. Ellers velger du *Valg > Abonner på ny*. Listen over kontakter vises.
3. Velg en kontakt fra listen. Hvis kontakten har en lagret ID, legges kontakten til i abonnementslisten. Hvis det finnes mer enn én ID, velger du en av dem. Når du har opprettet et abonnement for kontakten, vises *Abonnement aktivert*.



Tips: For å abonnere på en kontakt fra listen *Kontakter*, søker du etter ønsket kontakt og velger *Detaljer* > *Valg* > *Be om tilstedestatus* > *Som abonnement*.

Hvis du bare vil vise tilstedestatus, men ikke abonnere på en kontakt, velger du *Be om tilstedestatus* > *Bare en gang*.

Vise navnene du abonnerer på

Hvis du vil vite mer om å vise tilstedestatus, kan du også se *Søke etter en kontakt* på s. 62.

1. Velg *Meny* > *Kontakter* > *Navn i abonnement*.

Statusinformasjonen for den første kontakten i listen over navn du abonnerer på, vises. Informasjonen som personen ønsker å gjøre tilgjengelig for andre, kan omfatte tekst og et ikon.

 ,  eller  indikerer at personen er henholdsvis tilgjengelig, ikke synlig for andre eller ikke tilgjengelig.

 angir at persons tilstedestatus ikke er tilgjengelig.

2. Velg *Valg* > *Vis detaljer* for å se detaljene for ønsket kontakt, eller velg *Valg* > *Abonner på ny*, *Send melding*, *Send visittkort* eller *Avslutt abonnement*.

Avslutte abonnementet på en kontakt

Du kan avslutte abonnement på en kontakt fra listen *Kontakter* ved å velge kontakten og *Valg* > *Avslutt abonnement* > *OK*.

For å avslutte abonnementet fra menyen *Navn i abonnement*, se *Vise navnene du abonnerer på* s. 67.

■ Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden, som et visittkort.

Du kan sende et visittkort ved å søke etter kontakten du vil sende kontaktinformasjon om, og velge *Detaljer* > *Valg* > *Send visittkort* > *Via multimedia*, *Via tekstmelding* eller *Via Bluetooth*.

Når du har mottatt et visittkort, velger du *Vis* > *Lagre* for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du *Avslutt* > *Ja*.

■ Innstillinger

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Innstillinger* og fra følgende alternativer:

Minne i bruk – for å velge SIM-kortet eller telefonminnet for lagring av kontakter.

Velg *Telefon og SIM* for å hente navn og numre fra begge minnene. Når du lagrer navn og numre, vil de da lagres i telefonminnet.

Kontakter – visningstype – for å velge hvordan navnene og numrene i *Kontakter* skal vises.

Navnevisning – for å velge om kontaktens etternavn eller fornavn skal vises først.

Skriftstørrelse – for å angi skriftstørrelse for kontaktlisten.

Minnestatus – for å vise hvor mye av minnekapasiteten som er henholdsvis ledig og i bruk.

■ Grupper

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Grupper** for å organisere navnene og telefonnumrene som er lagret i minnet, i ringegrupper med forskjellige ringetoner og gruppebilder.

■ Hurtigvalg

Hvis du vil tildele et nummer til en hurtigvalgstast, velger du **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg** og blir til ønsket hurtigvalgstast.

Velg **Tildel** eller **Valg** > **Endre** hvis et nummer allerede er tildelt tasten. Velg **Søk** og kontakten du vil tildele. Hvis **Hurtiganrop**-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Se også **Hurtiganrop** under **Anrop** på s. 84.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigvalgstastene, kan du se **Hurtigoppringing** på s. 31.

■ Info, tjenester og mine numre

Velg **Meny** > **Kontakter** og fra en av disse undermenyene:

Infonumre – for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene ligger på SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Tjenestenumre – for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene ligger på SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Mine numre – for å vise telefonnumrene som er tildelt SIM-kortet, hvis numrene ligger på SIM-kortet.

8. Anropslogg



Telefonen registrerer ubesvarte, mottatte og utgående anrop hvis nettverket støtter det, og hvis telefonen er slått på og er innenfor nettverkets tjenestoområde.

For å se informasjon om anropene dine, velger du **Meny > Logg > Ubesvarte anrop, Mottatte anrop** eller **Oppringte numre**. Du kan se de siste ubesvarte og mottatte anropene og oppringte numre kronologisk ved å velge **Anropslogg**. Hvis du vil se kontaktene du nylig har sendt meldinger til, velger du **Meldingsmottakere**.

Hvis du vil se omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du har foretatt nylig, velger du **Meny > Logg > Samtalevarighet, Pakkedatateller** eller **Pak.datatilk.tidtager**.

Hvis du vil se hvor mange tekst- og multimediemeldinger du har sendt og mottatt, velger du **Meny > Logg > Meldingsteller**.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Enkelte tidtakere kan bli nullstilt under service eller ved programvareoppgraderinger.

■ Informasjon om posisjonering

Nettverket kan sende deg en forespørsel om stedsinformasjon. Du kan sikre at nettverket bare gir stedsinformasjon om telefonen hvis du godtar det (nettverkstjeneste). Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av stedsinformasjon.

Du godtar eller avviser forespørselen om stedsinformasjon ved å velge **Godta** eller **Avvis**. Hvis du går glipp av forespørselen, vil telefonen automatisk godta eller avvise den, i henhold til hva du har avtalt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Telefonen viser **1 tapt posisjonsanmodning**. Hvis du vil vise den ubesvarte forespørselen, velger du **Vis**.

Hvis du vil se de 10 siste sikkerhetsvarslene og -forespørslene eller slette dem, velger du **Meny** > **Logg** > **Posisjonering** > **Posisjonslogg** > **Åpne mappe** eller **Slett alle**.

9. Innstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler**, ønsket profil og fra følgende alternativer:

Aktiver – for å aktivere den valgte profilen.

Tilpass – for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.

Tidsbestemt – for å angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer senere, og angi sluttidspunkt. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

■ Temaer

Et tema inneholder mange elementer som du kan bruke til å tilpasse telefonen, for eksempel bakgrunnsbilde, skjermsparer, fargeskjema og en ringetone.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Temaer** fra følgende alternativer:

Velg tema – for å velge et tema for telefonen. En liste over mapper åpnes i **Galleri**. Åpne mappen **Temaer** og velg et tema.

Temanedlastinger – for å åpne en liste over koblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer.

■ Toner

Du kan endre innstillingene for den valgte aktive profilen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Toner**. Du kan finne de samme innstillingene i menyen **Profiler**. Se **Profiler** på s. 72.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe, velger du **Varsling for**. Bla til ønsket ringegruppe eller **Alle anrop** og velg **Merk**.

Velg **Valg** > **Lagre** for å lagre innstillingene, eller **Avbryt** for å la innstillingene være uendret.

Hvis du har valgt det høyeste ringevolumet, vil ringetonen ha høyest volum etter et par sekunder.

Et tema kan inneholde en tone som høres når du åpner og lukker telefonen. Hvis du vil slå av denne lyden, endrer du innstillingen i **Andre toner**. Legg merke til at denne innstillingen også slår av varseltoner.

■ Display

Med displayinnstillinger kan du tilpasse telefondisplayet.

Innstillinger ventemodus

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Display** > **Innstillinger ventemodus** og fra følgende alternativer:

Aktiv ventemodus – for å slå aktiv ventemodus på eller av og for å organisere og tilpasse aktiv ventemodus. Se **Aktiv ventemodus** på s. 27.

Bakgrunnsbilde – for å velge bakgrunnsbilde for displayet i ventemodus.

Vridninganimasjon – for å angi at telefonen skal vise en animasjon når du åpner og lukker telefonen.

Skriftfarge i ventemodus – for å velge farge for tekstene på displayet i ventemodus.

Operatørlogo – for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoen. Menyene er nedtonet hvis du ikke har lagret operatørlogoen. Ta kontakt med nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige operatørlogoer.

Vis celleinfo > Ja – for å vise celleidentiteten hvis den er tilgjengelig i nettverket.

Skjermsparer

Du kan velge skjermsparer fra *Galleri* ved å velge *Meny > Innstillinger > Display > Skjermsparer > Skjermsparerer > Bilde, Lysbildeserie, Videoklipp* eller *Åpne Kamera*. Du kan laste ned flere skjermsparerer ved å velge *Grafikknedlastinger*. Hvis du vil velge hvor lang tid det skal gå før skjermsparerer aktiveres, velger du *Tidsavbrudd*. Du aktiverer skjermsparerer ved å velge *På*.

Strømsparing

Du kan spare batteristrøm ved å velge *Meny > Innstillinger > Display > Strømsparing*. Datoen og en digital klokke vises når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund.

Skriftstørrelse

For å angi skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, og visning av kontakter og web-sider, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Display* > *Skriftstørrelse*.

■ Klokkeslett og dato

For å angi dato og tid, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tid og dato* > *Klokke, Dato* eller *Autooppd. av dato og tid* (nettverkstjeneste).

■ Mine snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Venstre valgtast

For å velge en funksjon fra listen for venstre valgtast, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Venstre valgtast*. Se også **Ventemodus** på s. 26.

Hvis venstre valgtast er **Gå til** og du vil aktivere en funksjon, velger du **Gå til** og ønsket funksjon i snarveilisten. Velg **Valg** og fra følgende alternativer:

Foreta valg – for å legge til eller fjerne en funksjon i snarveilisten. Bla til funksjonen og velg **Merk** eller **Opphev**.

Organiser – for å omorganisere funksjonene i den personlige snarveilisten. Bla til den funksjonen du vil flytte, og velg **Flytt**. Bla dit du vil flytte den valgte funksjonen, og velg **OK**.

Høyre valgtast

For å velge en funksjon fra listen for høyre valgtast, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Høyre valgtast*. Se også **Ventemodus** på s. 26.

Navigeringstast

Du kan velge snarveifunksjoner for navigeringstastene ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Navigeringstast*. Bla til ønsket tast, velg **Endre** og en funksjon fra listen. Hvis du vil fjerne en snarvei fra tasten, velger du *(tom)*. Hvis du vil tildele en funksjon til tasten igjen, velger du **Tildel**. Se **Snarveier i ventemodus** på s. 28.

Aktivere aktiv ventemodus

Du velger tastene som gir tilgang til navigering i aktiv ventemodus ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Aktiverer aktiv ventemod.* > *Navigeringstast opp*, *Navigeringstast ned* eller *Navigeringstast opp/ned*.

Talekommandoer

Du kan ringe til kontakter og utføre telefonfunksjoner ved å si talekommandoer. Talekommandoer er språkhengige. For å angi språk, se *Taleavspillingsspråk* under **Telefon** på s. 85.

For å velge telefonfunksjonene som skal aktiveres med talekommandoer, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Talekommandoer* og en mappe. Bla

til en funksjon.  indikerer at talesignalet er aktivert. Velg **Legg til** for å aktivere talesignalet. Du kan spille av den aktiverte talekommandoen ved å velge **Spill av**. For å bruke talekommandoer, se **Utvidet taleoppringing** på s. 32.

For å administrere talekommandoene, blar du til en telefonfunksjon og velger fra følgende alternativer:

Rediger eller **Fjern** – for å endre eller deaktivere talekommandoen for valgt funksjon.

Legg til alle eller **Fjern alle** – for å aktivere eller deaktivere talekommandoene for alle funksjonene i talekommandolisten.

■ Tilkobling

Du kan koble telefonen til en kompatibel enhet via trådløs Bluetooth-tilkobling, eller via en USB-datakabeltilkobling. Du kan også angi innstillingene for oppringte EGPRS-forbindelser.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 med støtte for profiler for: generic access, generic object exchange, håndfri, headset, object push, filoverføring, dial-up networking, SIM-tilgang og seriell port. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Ved hjelp av Bluetooth-teknologien kan du koble telefonen til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meters rekkevidde. Ettersom enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, behøver ikke enheten din og de andre enhetene være i direkte synslinje. Tilkoblingen kan forstyrres av vegger og gjenstander, eller andre elektroniske enheter.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og fra følgende alternativer:

Bluetooth > **På** eller **Av** – for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen.  indikerer en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Søketterekstrautst. f. lyd – for å søke etter kompatible Bluetooth-lydenheter. Velg enheten du vil koble til telefonen.

Sammenkoblede enheter – for å søke etter eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Velg **Ny** for å vise en liste over eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Bla til en enhet og velg **Koble**. Angi enhetens Bluetooth-passord (inntil 16 tegn) for å tilknytte (sammenkoble) enheten til telefonen. Du må bare oppgi passordet når du kobler til enheten første gang. Telefonen kobler til enheten, og du kan starte dataoverføring.

Trådløs tilkobling med Bluetooth

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**. Hvis du vil sjekke hvilken Bluetooth-tilkobling som er aktiv for øyeblikket, velger du **Aktive enheter**. Hvis du vil vise en liste over Bluetooth-enheter som for øyeblikket er tilknyttet telefonen, velger du **Sammenkoblede enheter**.

Velg **Valg** for å få tilgang til tilgjengelige alternativer avhengig av statusen for enheten og Bluetooth-tilkoblingen.

Bluetooth-innstillinger

Hvis du vil angi hvordan telefonen skal vises for andre Bluetooth-enheter, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Bluetooth-innstillinger** > **Telefonens synlighet** eller **Navn på min telefon**.

Hvis du er bekymret for sikkerheten, kan du slå av Bluetooth-funksjonen eller angi **Telefonens synlighet** til **Skjult**. Godta kun Bluetooth-kommunikasjon fra andre du har godkjent.

Pakke data (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internettprotokollbasert nettverk (IP-nettverk). Den gir deg trådløs tilgang til datanettverk, som f.eks. Internett.

Programmene som kan bruke pakke data, er MMS, direkteavspilling av video, surfing, epost, ekstern SyncML, Java-programnedlasting og PC-oppringing.

For å angi hvordan tjenesten skal brukes, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Pakkedata > Pakkedatatilkobling**. Velg fra følgende alternativer:

Ved behov – for å angi at pakkedatatilkoblingen skal opprettes når et program krever det. Tilkoblingen vil bli lukket når programmet avsluttes.

Alltid tilkoblet – for å stille inn telefonen slik at den automatisk tilkobles et pakke­data­nett­verk når du slår den på.  eller  indikerer at GPRS- eller EGPRS-tjenesten er tilgjengelig. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop, under en pakke­data­tilkobling, vises  eller  for å angi at GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er satt på venting.

Modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via trådløs Bluetooth-teknologi eller en USB-datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere EGPRS-tilkobling fra PC-en.

Hvis du vil angi innstillingene for EGPRS-tilkoblinger fra PC-en, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Pakkedata > Innst. for pakkedata > Aktivt tilgangspunkt**, og aktiver ønsket tilgangspunkt. Velg **Red. aktivt tilgangspunkt > Alias for tilgangspunkt**, skriv inn et navn for å endre innstillingene for tilgangspunktet, og velg **OK**. Velg **Pakke­data­tilgangspunkt**, tast inn tilgangspunktnavnet for å opprette en tilkobling til et EGPRS-nettverk og velg **OK**.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for EGPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se **Nokia PC Suite** på s. 117. Hvis du har angitt innstillingene både på PC-en og telefonen, brukes innstillingene på PC-en.

Dataoverføring

Synkroniser kalenderen, kontaktdata og notater med en annen kompatibel enhet (f.eks. en mobiltelefon), en kompatibel PC eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Telefonen tillater dataoverføring med en kompatibel PC eller en annen kompatibel enhet når du bruker telefonen uten et SIM-kort. Legg merke til at når du bruker telefonen uten et SIM-kort, er noen funksjoner nedtonet i menyene, og kan ikke brukes. Synkronisering med en ekstern Internett-server er ikke mulig uten et SIM-kort.

Partnerliste

For å kopiere eller synkronisere data fra telefonen, må navnet på enheten og innstillingene finnes i partnerlisten under overførte kontakter. Hvis du mottar data fra en annen enhet (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), blir partneren automatisk lagt til i listen ved hjelp av kontaktdataene fra den andre enheten. *Serversynkronisering* og *PC-synkronisering* er de opprinnelige elementene i listen.

Hvis du vil legge til en ny partner i listen (f.eks. en ny enhet), velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Dataoverføring* > **Valg** > *Legg til overført kontakt* > *Synkronisering telefondata* eller *Kopiering telefondata*, og angir innstillingene i henhold til overføringstypen.

For å redigere innstillingene for kopiering og synkronisering, velger du en kontakt i partnerlisten og **Valg** > *Rediger*.

For å slette en partner, velger du en kontakt i partnerlisten og **Valg** > **Slett**, og bekreft **Slette overført kontakt?** Du kan ikke slette **Serversynkronisering** eller **PC-synkronisering**.

Dataoverføring med en kompatibel enhet

Bluetooth-teknologi eller en kabelforbindelse brukes ved synkronisering. Den andre enheten er i ventemodus.

Du starter en dataoverføring ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** og den overførte partneren fra listen, i stedet for **Serversynkronisering** eller **PC-synkronisering**. Valgte data vil bli kopiert eller synkronisert, avhengig av innstillingene. Den andre enheten må også aktiveres for å motta data.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Før du synkroniserer data fra kalenderen, notater og kontakter fra en kompatibel PC, må du installere Nokia PC Suite på PC-en. Bruk trådløs Bluetooth-teknologi eller en USB-datakabel til synkroniseringen, og begynn synkroniseringen fra PC-en.

Synkronisere fra en server

For å bruke en ekstern Internett-server, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon og innstillinger for denne tjenesten. Det kan hende at du kan motta innstillingene

som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 18 og [Konfigurering](#) på s. 87.

Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Serversynkronisering**.
Velg **Initialiserer synkronisering** eller **Initialiserer kopi**, avhengig av innstillingene.

Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, kan det ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen, hvis kontaktlisten eller kalenderen er full.

USB-datakabel

Du kan bruke USB-datakabelen for å overføre data mellom telefonen og en kompatibel PC eller en skriver som støtter PictBridge. Du kan også bruke USB-datakabelen med Nokia PC Suite.

Du kan aktivere telefonen for dataoverføring eller bildeutskrift ved å koble til datakabelen. Når telefonen viser **USB-datakabel tilkoblet**. Velg **modus**., velger du **OK**. Velg fra følgende modi:

Standardmodus – for å bruke kabelen for PC Suite.

Utskrift – for å skrive ut bilder direkte fra telefonen ved hjelp av en kompatibel skriver.

Du kan endre USB-modus ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **USB-datakabel** > **Standardmodus**, **Utskrift** eller **Datalagring**.

■ Anrop

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Anrop** og fra følgende alternativer:

Viderekobling – for å viderekoble alle innkommende samtaler (nettverkstjeneste). Det kan hende at du ikke kan viderekoble samtalene dine hvis funksjoner for anropssperring er aktive. Se **Anropssperring** under **Sikkerhet** på s. 88.

Valgfri svartast > **På** – for å svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt av/på-tasten, kameratasten, venstre og høyre valgtast eller avslutningstasten.

Gjenta anrop automatisk > **På** – hvis du vil at telefonen skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtiganrop > **På** – for å ringe til navnene og telefonnumrene tilknyttet hurtigvalgtastene 2 to 9 ved å holde inne tilsvarende nummertast.

Samtale venter > **Aktiver** – hvis du vil at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en aktiv samtale (nettverkstjeneste). Se **Samtale venter** på s. 33.

S.drag etter samtale > **På** – for å angi at telefonen kort skal vise omtrentlig varighet og samtalekostnad (nettverkstjeneste) etter hver samtale.

Send anrops-ID > **Ja** – for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). For å bruke innstillingene som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Forvalgt**.

Linje for utgående anrop – for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående anrop, hvis dette støttes av SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Funksjoner for vriskjerm – for å angi at telefonen skal svare på anrop når du åpner telefonen, og avslutte anrop når du lukker den.

■ Telefon

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Telefon* og fra følgende alternativer:

Språkinnstillinger – for å velge displayspråk for telefonen, velger du *Telefonspråk*. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

For å velge språk for USIM-kortet, velger du *SIM-språk*.

Du kan angi språk for taleavspilling ved å velge *Taleavspillingsspråk*. Se *Utvidet taleoppringing* på s. 32 og *Talekommandoer* under *Mine snarveier* på s. 75.

Sikkerhetstastelås – for å angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når du låser opp tastaturet. Tast inn koden og velg *På*.

Automatisk tastelås – hvis du vil at tastaturet på telefonen skal låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i ventemodus og ingen telefonfunksjoner har blitt brukt. Velg *På* og angi tiden.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velkomstmelding – for å skrive inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på.

Operatørvalg > *Automatisk* – for å angi at telefonen automatisk skal velge et av mobiltelefonnettverkene i området der du befinner deg. Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Bekreft SIM-tjenesteaktiv. – se *SIM-tjenester* på s. 116.

Aktivisering av hjelpetekst. – for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster.

Oppstartstone – for å velge om telefonen skal spille en tone når telefonen slås på.

Avslutningstone – for å velge om telefonen skal spille en tone når telefonen slås av. Menyens tilgjengelighet avhenger av telefonen.

■ Ekstraustyr

Denne menyen eller følgende alternativer vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr for mobiltelefon.

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Ekstraustyr*. Avhengig av ekstraustyret kan du velge fra følgende alternativer:

Standardprofil – for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt ekstraustyr.

Automatisk svar – for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, er automatisk svar slått av.

Belysning – for å angi permanent belysning *På*. Velg *Automatisk* for å angi belysning i 15 sekunder etter et tastetrykk.

Teksttelefon > *Bruk teksttelefon* > *Ja* – for å bruke innstillingene for teksttelefon i stedet for innstillinger for headset eller slyngesett.

■ Konfigurering

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for at enkelte tjenester skal fungere riktig. Disse tjenestene er multimediemeldinger, chat, synkronisering, epostprogram, direkteavspilling, samt web-leser. Det kan også hende at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 18.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Konfigurering** og fra følgende alternativer:

Std. konfigureringsinnst. – for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen. Bla til en tjenesteleverandør og velg **Detaljer** for å vise programmene som støttes av konfigureringsinnstillingene fra denne tjenesteleverandøren. Hvis du vil angi konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren som standardinnstillinger, velger du **Valg** > **Angi som standard**. Hvis du vil slette konfigureringsinnstillingene, velger du **Slett**.

Akt. standard i alle prog. – for å aktivere standardinnstillingene for støttede programmer.

Foretrukket tilgangspkt. – for å vise de lagrede tilgangspunktene. Bla til et tilgangspunkt og velg **Valg** > **Detaljer** for å vise navnet på tjenesteleverandøren, databæreren og pakke-datatilgangspunktet eller GSM-oppringsningsnummeret.

Koble til tjenestelev.supp. – for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren.

Brukerdef. konfig.innst. – for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, og du ikke har lagt til noen fra før, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til**

ny. Velg tjenestetype, og velg og tast inn alle de nødvendige parameterne. Parameterne varierer avhengig av valgt tjenestetype. Hvis du vil slette eller aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg** > *Slett* eller *Aktiver*.

■ Sikkerhet

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Sikkerhet* og fra følgende alternativer:

PIN-kontroll og *UPIN-kontroll* – for å angi at telefonen skal be om PIN- eller UPIN-koden hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.

Kontroll av PIN2-kode – for å velge om PIN2-koden kreves ved bruk av en spesifikk telefonfunksjon som er beskyttet av PIN2-koden. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.

Anropssperring – for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen (nettverkstjeneste). Et sperrepassord kreves.

Tillatte numre – for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet.

Lukket brukergruppe – for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

Sikkerhetsnivå > *Telefon* – hvis du vil angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Hvis du velger

Minne, vil telefonen be om sikkerhetskoden når SIM-kortet er valgt og du vil endre minnet som skal brukes.

Tilgangskoder – for å endre sikkerhetskode, PIN-kode, UPIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord.

Kode i bruk – for å velge om PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.

Sikkerhetssertifikater eller *Brukersertifikater* – for å vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet ned til telefonen. Se [Sertifikater](#) på s. 114.

Innst. for sikkerhetsmod. – for å vise *Detalj. for sikkerhetsmod.*, aktivere *Kontroll av modul-PIN* eller endre modul-PIN og signatur-PIN. Se også [Adgangskoder](#) på s. 17.

■ Gjenopprette fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille enkelte menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene, velger du *Meny* > *Innstillinger* > *Gjenopr. fabr.innst.*. Tast inn sikkerhetskoden. Dataene du har skrevet inn eller lastet ned, f.eks. navnene og telefonnumrene du har lagret i *Kontakter*, slettes ikke.

10. Operatørmeny

Denne menyen gir deg tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Navnet og ikonet avhenger av operatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Hvis denne menyen ikke vises, vil følgende menynumre endres tilsvarende.

Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Tjenesteinnboks](#) på s. 112.

11. Galleri



I denne menyen kan du administrere bilder, videoklipp, musikkfiler, temaer, grafikk, toner, innspillinger og mottatte filer. Disse filene er ordnet i mapper.

Telefonen støtter et aktiveringskodesystem for å beskytte hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringskoder før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Hvis du vil se listen over mappene, velger du **Meny > Galleri**.

Hvis du vil se tilgjengelige alternativer for en mappe, velger du en mappe > **Valg**.

Hvis du vil se en liste over filer i en mappe, velger du en mappe > **Åpne**.

Hvis du vil se tilgjengelige alternativer for en fil, velger du en fil > **Valg**.

12. Media




Når du tar bilder og gjør videoopptak, må du være oppmerksom på gjeldende lover og lokale skikker og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

■ Kamera

Du kan ta bilder eller spille inn videoklipp med det innebygde kameraet.

Ta et bilde

Hold telefonen horisontalt. For å starte kameraet i stillbildemodus , trykker du på kameratasten (1). For å starte kameraet i videomodus , holdes kameratasten inne. Bruk volumtasten (2) for å zoome inn og ut. For å ta et bilde, eller starte og midlertidig stoppe en videoinnspilling, trykker du på kameratasten.

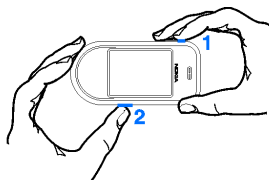


Trykk på av/på-tasten for å stoppe kameraet. Telefonen lagrer bilder i *Galleri > Bilder* og videoinnspillinger i *Videoklipp*.

Ta et bilde

Du starter kameraet ved å trykke på kameratasten eller velge *Meny > Media > Kamera*.

Hold telefonen horisontalt for å bruke kameraet. Nå kan du trykke på navigeringstasten til venstre eller høyre for å bytte mellom kamera (stillbilde) og videomodus. For å zoome inn og ut i kameramodus, trykker du opp eller ned på navigeringstasten, eller på volumtasten.

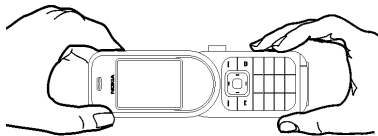

Du tar bilde ved å velge **Ta bilde** eller trykke på kameratasten. Telefonen lagrer bildet i **Galleri > Bilder**. Hvis du vil ta et nytt bilde, velger du **Tilbake**. Hvis du vil sende bildet som en multimediemelding, velger du **Valg > Send**.

Velg **Valg** for å angi **Nattmodus på** hvis belysningen er svak, **Selvtløser på** for å aktivere selvtløseren, **Bildesekvens på** for å ta bilder i en rask bildesekvens. Med den høyeste innstillingen for bildestørrelse tas 3 bilder i rekkefølge, med andre størrelsesinnstillinger tas 5 bilder.

Denne enheten har støtte for en bildeoppløsning på 1280 x 960 piksler. Bildeoppløsningen i denne dokumentasjonen kan fremstå annerledes.

Spille inn et videoklipp

Du velger videomodus ved å bla til venstre eller høyre når telefonen holdes horisontalt, eller velger **Valg > Video**. Velg **Spill inn** for å starte videoinnspillingen. Du kan stoppe innspillingen midlertidig ved å velge **Pause**, og starte den igjen ved å velge **Fortsett**. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Telefonen lagrer innspillingen i **Galleri > Videoklipp**.

Kamerafilter

Hvis du vil bruke et filter på kameraet, velger du **Valg** > *Effekter* > *Falske farger*, *Gråskala*, *Sepiabrunt*, *Negativ* eller *Kraftig lys*.

Kamerainnstillinger

Hvis du vil endre kamerainnstillingene, velger du **Valg** > *Innstillinger*.

■ Medieavspilling

Med medieavspilling kan du vise, spille av og laste ned filer, for eksempel bilder, lyd, video og animerte bilder. Du kan også vise kompatible direkteavspilte videoer fra en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > *Media* > *Medieavspiller* > *Åpne Galleri*, *Bokmerker*, *Gå til adresse* eller *Medienedlastinger*.

Konfigurerings for en direkteavspillingstjeneste.

Det kan hende at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for direkteavspilling som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 18. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurerings](#) på s. 87.

Gjør følgende for å aktivere innstillingene:

1. Velg **Meny** > *Media* > *Medieavspiller* > *Direkteavsp.innstillinger*.

2. Velg **Konfigurering**. Bare konfigureringer som støtter direkteavspilling, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfigurasjon** for direkteavspilling.
3. Velg **Konto** og en tjenstekonto for direkteavspilling som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.

■ Radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn antennen for den trådløse enheten. Et kompatibelt headset eller annet tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg **Meny** > **Media** > **Radio**.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

Lagre radiofrekvenser

1. Velg og hold inne ◀ eller ▶ for å starte søket. For å endre radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz, trykker du kort på ◀ eller ▶.
2. Hvis du vil lagre en frekvens i minneposisjon 1 til 9, holder du inne tilsvarende nummertast. Hvis du vil lagre frekvensen i en minneplassering fra 10 til 20, trykker du kort på tastene 1 eller 2 og holder inne ønsket nummertast, 0 til 9.

3. Skriv inn navnet på radiokanalen.

Lytte til radioen

Velg **Meny** > **Media** > **Radio**. For å bla til ønsket frekvens, velger du ▲ eller ▼ , eller trykker på headsettasten. For å velge en radiokanal, trykker du kort på de tilsvarende nummertastene. Du kan justere volumet ved å trykke på volumtasten.

Velg fra følgende alternativer:

Slå av – for å slå av radioen.

Lagre kanal – for å lagre en ny radiokanal.

Visual Radio – hvis du vil angi om Visual Radio skal brukes (nettverkstjeneste). Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og priser, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Noen radiokanaler kan sende tekst eller grafisk informasjon som du kan vise med Visual Radio.

Visual Radio-innstillinger – for å velge innstillingene for **Visual Radio**. Hvis du vil angi om Visual Radio skal starte automatisk når du slår på radioen, velger du **Aktiver visuell tjeneste** > **Automatisk**. For å få tilgang til et web-område med en liste over radiokanaler, velger du **Stasjonsoversikt**. Kanalens visuelle radio-ID vises hvis den er tilgjengelig.

Kanaler – hvis du vil åpne listen over lagrede kanaler. For å slette eller gi nytt navn til en kanal, blar du til ønsket kanal og velger **Valg** > **Slette kanal** eller **Endre navn**.

Monolyd eller **Stereolyd** – hvis du vil lytte til radioen i mono eller i stereo.

Høytaler eller *Hodetelefon* – hvis du vil lytte til radioen via høytalerne eller headsettet. La headsettet være koblet til telefonen. Ledningen til headsettet fungerer som antenne for radioen.

Angi frekvens – for å angi frekvensen for ønsket radiokanal.

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Under samtalen slås volumet på radioen av.

Når et program som bruker pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

■ Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale, og lagre klippene i *Galleri*. Dette er nyttig når du vil spille inn navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Spille inn lyd

1. Velg *Meny* > *Media* > *Taleopptaker*.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene ,  eller  på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

2. Velg  for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, velger du *Valg* > *Spill inn*. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre en svakt pipelyd. Mens du spiller inn en samtale, holder du telefonen i normal posisjon ved øret. Velg  for å sette innspillingen på pause.

3. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du  . Innspillingen lagres i *Galleri* > *Innspillinger*.

Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du **Valg** > *Spill av siste*.

Hvis du vil sende den siste innspillingen, velger du **Valg** > *Send siste*.

Hvis du vil se listen over innspillinger i *Galleri*, velger du **Valg** > *Innspillingsliste* > *Innspillinger*.

■ Stereoutvidelse

Stereoutvidelse forbedrer telefonens lydytelse med en utvidet stereoeffekt. Hvis du vil endre innstillingen, velger du **Meny** > *Media* > *Stereoutvidelse*.

13. Organiserer



■ Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt. Velg **Meny** > *Organiserer* > *Klokkealarm*.

For å stille inn klokkealarmen, velger du *Alarmtid* og taster inn alarmtidspunktet. Hvis du vil endre klokkeslettet for når alarmtiden er angitt, velger du *På*.

Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken, velger du *Gjenta alarm*.

Hvis du vil velge alarmtone, eller angi radioen som alarmtone, velger du *Alarmtone*. Hvis du velger radioen som alarmtone, kobler du headsettet til telefonen. Telefonen bruker den radiokanalen du lyttet til sist, som alarm, og alarmen spilles av via høyttalerne. Hvis headsettet blir fjernet, eller hvis du slår av telefonen, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.

Hvis du vil angi tidsavbrudd for slumresignalet, velger du *Slumreintervall* og tiden.

Slå av alarmen

Telefonen avgir en varsel tone, og *Alarm!* og gjeldende klokkeslett blinker på displayet, selv om telefonen var avslått. Velg **Stopp** for å slå av alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger *Slumre*, stopper alarmen i det tidsrommet du har angitt i *Slumreintervall*, før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Kalender

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Kalender*.

Gjeldende dag merkes med en ramme. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme, og begynnelsen av notatet vises under kalenderen. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg** > *Ukesvisning*. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen, og velger **Valg** > *Slett alle notater*.

Dagvisningen kan også inneholde alternativer for å lage et notat, slette, redigere, flytte eller gjenta et notat, kopiere et notat til en annen dag, sende et notat ved hjelp av Bluetooth-teknologi, eller sende et notat til kalenderen i en annen kompatibel telefon som tekstmelding eller multimediemelding. I *Innstillinger* kan du angi dato, klokkeslett, tidssone, dato- eller klokkeslettformat, skille tegn for dato, standardvisning eller første dag i uken. I *Autoslette notater* kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid.

Lage et kalendernotat

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Kalender*. Bla til datoen, og velg **Valg** > *Lag notat* og ett av følgende alternativer:  *Møte*,  *Ring til*,  *Bursdag*,  *Memo* eller  *Huskelapp*. Fyll ut feltene.

Notatalarm

Telefonen viser notatet og avgir en lyd, hvis det er angitt. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke på ringetasten. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, velger du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen i ti minutter, velger du **Slumre**.

Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du **Avslutt**.

■ Gjøre mål

Hvis du vil lagre et notat for en oppgave du må utføre, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Gjøre mål**.

For å lage et notat hvis ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**, eller **Valg** > **Legg til**. Fyll ut feltene, og velg **Lagre**.

Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**. Mens du leser et notat, kan du også velge et alternativ for å redigere det.

Du kan også velge et alternativ for å slette valgt notat og slette alle notater du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon som tekstmelding eller multimediemelding, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

■ Notater

For å skrive og sende notater, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Notater**.

For å lage et notat hvis ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**, eller **Valg** > **Lag notat**. Skriv notatet og velg **Lagre**.

Andre alternativer omfatter å slette og redigere et notat. Mens du redigerer et notat, kan du også avslutte tekstredigeringen uten å lagre endringene. Du kan sende notatet til kompatible enheter via trådløs Bluetooth-teknologi, som en tekstmelding eller en multimediemelding.

■ Nedtellingstidtager

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Tidtaker**. Angi klokkeslettet for alarmen i timer, minutter og sekunder, og velg **OK**. Hvis du vil, kan du skrive din egen notattekst som vises når tiden er utløpt. Hvis du vil starte tidtakeren, velger du **Start**. Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du **Stopp tidtaker**.

Hvis alarmtidspunktet nås mens telefonen er i ventemodus, spiller telefonen av et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt. Ellers vises meldingen **Nedtellingstiden er ute**. Stopp alarmen ved å trykke på en tast. Hvis det ikke trykkes på noen taster, stopper alarmen automatisk i løpet av 60 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, velger du **Avslutt**. Hvis du vil starte nedtellingstidtakeren på nytt, velger du **Omstart**.

■ Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt batteriforbruk og at batteriets levetid reduseres.

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Stoppeklokke** og fra følgende alternativer:

Mellomtider – for å ta mellomtider. Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Velg **Mellomtid** hver gang du vil ta en mellomtid. Velg **Stopp** for å stoppe tidtakingen.

Hvis du vil lagre den målte tiden, velger du **Lagre**.

Velg **Valg** > **Start** for å starte tidtakingen på nytt. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden. Hvis du vil tilbakestille tiden uten å lagre den, velger du **Tilbakestill**.

Rundetider – for å ta rundetider

Fortsett – hvis du vil se på tidtakingen som går i bakgrunnen

Vis siste – for å vise siste målte tid hvis ikke stoppeklokken er tilbakestilt

Se på tider eller **Slett tider** – for å vise eller slette lagrede tider

14. Programmer



■ Starte et spill

Programvaren på telefonen inneholder noen spill.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Spill**. Bla til ønsket spill og velg **Åpne**.

Hvis du vil angi lyder, lys og vibrering for spillet, velger du **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Programinnstillinger**.

Hvis du vil ha flere alternativer knyttet til et spill, kan du se **Programalternativer** på s. 104.

■ Starte et program

Telefonens programvare inneholder noen Java-programmer.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Samling**. Bla til et program og velg **Åpne**.

■ Programalternativer

Slett – for å slette programmet fra telefonen.

Detaljer – hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Oppdater versjon – for å kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra **Internett** (nettverkstjeneste).

Programtilgang – for å begrense tilgangen til nettverket for programmet. Ulike kategorier vises. Velg én av de tilgjengelige tillatelsene i hver kategori.

Web-side – hvis du vil ha mer informasjon eller flere data for programmet fra en Internett-side (nettverkstjeneste). Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.

■ Laste ned et program

Telefonen støtter J2ME Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Du kan laste ned nye Java-programmer og spill på forskjellige måter.

Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite for å laste ned programmer til telefonen, eller velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Programnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Se **Bokmerker** på s. 109.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

15. Internett



Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens web-leser.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.

Med telefonens web-leser kan du vise tjenester som bruker WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (Extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

■ Klargjøre for surfing

Det kan hende at du kan få konfigureringsinnstillingene som kreves for surfing, som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 18. Du kan også angi alle konfigureringsinnstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 87.

■ Koble til en tjeneste

Kontroller at de riktige konfigureringsinnstillingene for tjenesten er aktivert.

1. Du velger innstillingene for å koble til tjenesten med **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Konfigureringsinnst.**
2. Velg **Konfigurering**. Bare konfigureringer som støtter lesertjenesten, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfigurasjon** for surfing. Se **Klargjøre for surfing** på s. 106.
3. Velg **Konto** og en tjenestekonto for lesing som finnes i de aktive konfigureringsinnstillingene.
4. Velg **Vis terminalvindu** > **Ja** for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

Du kan koble opp mot tjenesten på en av følgende måter:

- Velg **Meny** > **Internett** > **Hjem**, eller hold inne **O** i ventemodus.
- For å velge et bokmerke for tjenesten, velger du **Meny** > **Internett** > **Bokmerker**.
- Du kan velge den siste URL-adressen ved å velge **Meny** > **Internett** > **Siste Web-adresse**.
- For å skrive inn adressen for tjenesten, velger du **Meny** > **Internett** > **Gå til adresse**. Skriv inn adressen for tjenesten og velg **OK**.

■ Lese sider

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Bla med telefontastene

Bla i hvilken som helst retning for å lese gjennom siden.

Hvis du vil velge et uthevet element, trykker du på ringetasten eller velger **Velg**.

Hvis du vil skrive bokstaver og tall, trykker du på tastene 0 til 9. Hvis du vil sette inn spesialtegn, trykker du på *.

Valg mens du surfer

Velg fra følgende alternativer:

Hjem – for å gå tilbake til startsidene.

Snarveier – for å åpne en ny liste over alternativer som er spesifikke for siden.

Dette valget er bare tilgjengelig hvis siden inneholder snarveier.

Legg til bokmerke – for å lagre siden som et bokmerke.

Bokmerker – for å åpne listen over bokmerker. Se [Bokmerker](#) på s. 109.

Sidevalg – for å vise listen over alternativer for den aktive siden.

Historikk – for å hente en liste som viser de sist besøkte URL-adressene.

Nedlastinger – for å vise listen over bokmerker for nedlasting.

Andre valg – hvis du vil vise en liste over andre alternativer.

Hent igjen – for å laste siden på nytt og oppdatere den.

Det kan hende at tjenesteleverandøren også tilbyr andre valg.

Direkteanrop

Mens du blar, kan du ringe, og lagre et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du surfer velger du **Valg** > *Bokmerker*, eller **Meny** > *Internett* > *Bokmerker* i ventemodus.
2. Bla til et bokmerke og velg det, eller trykk på ringetasten for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.
3. Velg **Valg** hvis du vil vise, redigere, slette eller sende bokmerket, opprette et nytt bokmerke eller lagre bokmerket i en mappe.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke sendt som et bokmerke, vises *1 bokmerke mottatt*. Du viser bokmerket ved å velge **Vis**.

■ Utseendeinnstillinger

Når du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Utseendeinnstillinger*. Hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* >

Utseendeinnstillinger og fra følgende alternativer:

Tekstbryting > *På* – for å angi at teksten skal fortsette på neste linje på displayet. Hvis du velger *Av*, vil teksten forkortes.

Skriftstørrelse – for å angi skriftstørrelse.

Vis bilder > *Nei* – for å skjule bildene på siden. Dette kan gi høyere hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.

Varsling > *Varsling for usikker tilk.* > *Ja* – for at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker tilkobling når du surfer.

Varsling > *Varsling for usikre elem.* > *Ja* – for at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Lesersikkerhet* på s. 113.

Tegnkoding > *Innholdskoding* – for å velge koding for sideinnholdet i leseren.

Tegnkoding > *Unicode (UTF-8)-Web-adr.* > *På* – for å angi at telefonen skal sende en URL som en UTF-8-koding. Det kan hende at du trenger denne innstillingen når du åpner en Web-side på et annet språk.

Skjermstørrelse > *Full* eller *Liten* – for å angi skjermstørrelse.

JavaScript > *Aktiver* – for å aktivere Java-skriptene.

■ Sikkerhetsinnstillinger

Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminne](#) på s. 113.

Når du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Cookie-innstillinger*. Hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Cookies*. Du kan tillate eller hindre at telefonen mottar cookies ved å velge *Tillat* eller *Ikke tillat*.

Skript over sikker tilkobling

Du kan velge om du vil tillate at skript fra en sikker side skal kunne kjøres. Telefonen støtter WML-skript.

For å tillate skriptene når du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *WMLScript-innst.*. Hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *WMLScript ov. sikker tilk.* > *Tillat*.

■ Nedlastingsinnstillinger

Hvis du vil lagre alle nedlastede filer automatisk i *Galleri*, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Nedlastingsinnstillinger* > *Automatisk lagring* > *På*.

■ Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldinger er varslinger (f.eks. om nyhetsoverskrifter), og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i ventemodus, velger du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding. Hvis du velger **Avslutt**, flyttes meldingen til *Tjenesteinnboks*. For å åpne *Tjenesteinnboks* senere, velger du **Meny** > *Internett* > *Tjenesteinnboks*.

For å åpne *Tjenesteinnboks* mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, og hvis du vil aktivere leseren og laste ned merket innhold, velger du **Hent**. For å vise detaljert informasjon om tjenestevarslingen eller for å slette meldingen, velger du **Valg** > *Detaljer* eller *Slett*.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Velg **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Innst. for tjenesteinnboks*.

For å angi om du vil motta tjenestemeldinger, velger du *Tjenestemeldinger* > *På* eller *Av*.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal motta tjenestemeldinger fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren, velger du *Meldingsfilter* > *På*. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.

Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal aktivere leseren fra ventemodus når telefonen har mottatt en tjenestemelding, velger du *Automatisk tilkobling > På*. Hvis du velger *Av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

■ Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Du kan tømme hurtigbufferen mens du surfer ved å velge *Valg > Andre valg > Tøm buffer*. I ventemodus velger du *Meny > Internett > Tøm buffer*.

■ Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel elektroniske banktjenester eller shopping på Internett. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen bedrer sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og tillater bruk av digital signatur. Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og offentlige koder. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Du kan vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen ved å velge **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. for sikkerhetsmod.**

Sertifikater



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten *Utgått sertifikat* eller *Sertifikat ennå ikke gyldig* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra tjenesteleverandøren. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Du kan vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet ned til telefonen, ved å velge **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Sikkerhetssertifikater** eller **Brukersertifikater**.



vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Bruk av en digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil opprette en digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres (kan inneholde beløp og dato), vises.

Kontroller at overskriftsteksten er *Les* og at ikonet for digital signatur  vises.

Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, er det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke oppgi personlige data som for eksempel signatur-PIN-koden.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge *Signer*.

Det kan hende at teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden (se [Adgangskoder](#) på s. 17) og velg *OK*. Ikonet for digital signatur forsvinner, og det kan hende at tjenesten viser en kjøpsbekreftelse.

16. SIM-tjenester



Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverkssoperatøren eller andre leverandører.

Hvis du vil angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldingene som er sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker en SIM-tjeneste, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Telefon* > *Bekreft SIM-tjenesteaktiv.* > *Ja*.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

17. PC-tilkobling

Du kan sende og motta epost og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en Bluetooth-tilkobling eller USB-datakabeltilkobling. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalender, notater og gjøremål mellom telefonen og den compatible PC-en eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste). Du kan finne mer informasjon og PC Suite på Nokias web-område på www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke datatjenestene EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Bruk av HSCSD-tjenestene bruker mer batteristrøm enn vanlige tale- eller datasamtaler. Det kan hende at det er nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [Modeminnstillinger](#) på s. 80.

■ Datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en datamaskintilkobling. Dette kan avbryte operasjonen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.

18. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør kobles fra laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å mistenke at batteriet ikke er et ekte Nokia-batteri, bør du unngå å bruke det og ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-servicebutikk eller -forhandler for å få hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.
2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.
4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.

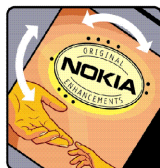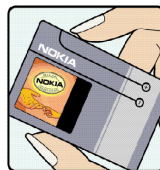

Skriv en tekstmelding med den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +44 7786 200276.

Skriv en tekstmelding

- For land i Asia og stillehavsområdet unntatt India: Tast inn den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +61 427151515.
- Kun for India: Tast inn Battery etterfulgt av den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til 5555.

Nasjonale og internasjonale operatørtakster gjelder.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, tar du ut batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraustyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

- Bruk ladere innendørs.
- Du bør alltid sikkerhetskopiere data du vil beholde (for eksempel kontakter og kalendernotater) før du leverer enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrapstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør ha den avstanden fra kroppen som er nevnt over.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bør gjøre følgende:

- Alltid ha mer enn 15,3 centimeter avstand mellom enheten og pacemakeren.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr,

i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøys motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskafe eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

- Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
 3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 4. Trykk på ringetasten.
- Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne trådløse enheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med

nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,66 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Register

A

- adgangskoder 17
- aktiv ventemodus 27, 73
 - aktivere 76
- anrop
 - avvise 33
 - besvare 33
 - foreta 31
 - funksjoner 31
 - hurtigoppringing 31
 - innstillinger 84
 - internasjonale 31
 - logg 70
 - taleoppringing 32
 - tast 25
 - valg 34
 - venter 33
- Anropslogg 70
- anropsregister
 - Se anropslogg.
- antenne 24
- av/på-tast 26

- avslutning
 - anrop 31
 - tast 25

B

- bakgrunn 74
- batteri
 - godkjenning 120
 - installering 20
 - lade 22, 119
 - lade ut 119
- belysning 86
- bilde 92
- Bluetooth 77
- bokmerker 109
- bruke menyen 38
- bufferminne 113

C

- chat 47
 - avslå invitasjon 50
 - blokkere 52
 - godta invitasjon 50
 - grupper 53

kontakter 52
lese 51
opphøve blokkering 52
starte chat 49
tilgjengelighet 51
-tjeneste 49
circuit switched data 117
cookies 111
CSD 117

D

data-
 kommunikasjon 118
 overføring 81
datakabel 83
datoinnstillinger 75
deler 25
delt minne 15
digital signatur 115
direktemeldinger 46
display 26
displayinnstillinger 73

E

ekstraustyr 15, 86
e-post
 IMAP4 54

POP3 54
SMTP 54
e-post-
 program 54

F

fabrikkinstillinger 89
filter 94
FM-radio 95

G

galleri 91
gjøremål 101
GPRS, EGPRS 79

H

HSCSD 117
HSCSD (high-speed circuit
switched data) 117
hurtigvalg 31, 69
høreapparater 126
høytaler 25, 34
håndfri. Se høytaler.
håndleddsstropp 24

I

IMAP4 54, 61
indikatorer 28

- infomeldinger 57
- innstillinger
 - anrop 84
 - dataoverføring 81
 - dato 75
 - display 73
 - ekstraustyr 86
 - gjenopprette
 - fabrikkinstillinger 89
 - GPRS, EGPRS 79
 - kamera 94
 - klokke 75
 - klokkeslett 75
 - konfigurerings 87
 - meldinger 57
 - mine snarveier 75
 - nedlastinger 111
 - profiler 72
 - sikkerhet 88
 - telefon 85
 - temaer 72
 - tilkobling 77
 - tjenesteinnboks 112
 - toner 73
 - USB-datakabel 83

K

- ventemodus 73
- installering
 - batteri 20
 - SIM-kort 20
- Internett 106
 - bokmerker 109
 - koble til 106
- kalender 100
 - notat 100
 - notatalarm 101
- kamera 92
 - innstillinger 94
 - spille inn et videoklipp 93
 - ta et bilde 92
 - tast 26
- kjøretøy 126
- klokkealarm 99
- klokkeinnstillinger 75
- koder 17
- konfigurerings 87
 - innstillinger 24
 - tjenesteinnstillinger 18
- kontakter
 - grupper 69

L

- hurtigvalg 69
- innstillinger 68
- kopiere 63
- lagre 62
- min tilstedestatus 64
- mine numre 69
- navn i abonnement 66
- redigere 64
- slette 64
- søke 62
- tjenestenumre 69
- kontakthinformatjon 19
- kundeservice 19
- kundestøtte 19

- lade batteriet 22
- leser 106
 - bokmerker 109
 - bufferminne 113
 - cookies 111
 - digital signatur 115
 - lese sider 107
 - oppsett 106
 - sertifikater 114
 - sikkerhet 111

M

- sikkerhetsmodul 113
- utseendeinnstillinger 110
- logg 70
- logisk skiving 35
- lydmeldinger 46
- låse opp tastaturet 30
- mapper 56
- medieavspilling 94
- medisinsk utstyr 125
- meldinger
 - avbryte sending 44
 - infomeldinger 57
 - lengdeindikator 39
 - meldingsinnstillinger 57
 - sende 43
 - skrive en tekstmelding 40
 - slette 57
 - tekst 39
 - tjenestekommandoer 57
- meldingsinnstillinger
 - e-post 61
 - generelle innstillinger 57
 - multimediemeldinger 59
- meldingsmappe 45

meldingssentralnummer 39
mikrofon 25
minne 45
MMS. Se multimediemeldinger.
multimediemeldinger 41
 lese 44
 opprette 42
 sende 42
 skrive 42
 svare 44

N

navigeringstast 25, 76
navn i abonnement 66
nedlastinger
 innhold 19
 innstillinger 111
 programmer 19
nedtellingstidtager 102
nettverk
 navn på displayet 26
 tjenester 14
Nokia kontaktinformasjon 19
notater 101
 kalender 100
numre 69

O

nødsamtaler 127
områder med
eksplosjonsfare 127
operatørmeny 90
opptaker 97
organiserer 99
oversikt over funksjoner 16

P

pacemakere 126
pakke data 79, 117
PC Suite 117
PC-tilkobling 117
PictBridge 83
piltast. Se navigeringstast.
PIN-koder 17, 23
plug and play-tjeneste 24
POP3 54, 61
Pop-Port 25
posisjonering 71
profiler 72
programmer 104
 laste ned 19
 samling 104
PUK-koder 17

- push-meldinger 112
- R**
 - radio 95
 - reparasjonsservice 19
 - ringetoner 73
- S**
 - samtale venter 33
 - SAR 128
 - sertifikater 114
 - sertifiseringsinformasjon 128
 - Sette i SIM-
 - kort 20
 - signalstyrke 26
 - sikkerhet
 - driftsmiljø 125
 - høreapparater 126
 - innstillinger 88
 - kjøretøy 126
 - koder 17
 - medisinsk utstyr 125
 - nødsamtaler 127
 - områder med
 - eksplosjonsfare 127
 - pacemakere 126
 - retningslinjer 12
 - SAR 128
 - sertifiseringsinformasjon (SAR) 128
 - ytterligere informasjon 125
 - sikkerhetsmodul 113
 - SIM
 - tjenester 116
 - SIM-
 - meldinger 41
 - skjermsparer 74
 - skriftstørrelse 75
 - skrive tekst 35
 - slette
 - e-post 56
 - meldinger 57
 - slå på og av 23
 - SMS. Se tekstmeldinger
 - SMTP 54
 - små og store bokstaver 35
 - snarveier 28, 75
 - sperrepassord 18
 - spill 104
 - spille inn lyd 97
 - språkinnstillinger 85
 - statusindikatorer 26

T

stedsinformasjon 71

stell 123

stereoutvidelse 98

stoppeklokke 102

stropp 24

strømsparing 74

synkronisering 81

ta et bilde 92

tale

meldinger 56

opptaker 97

tale-

kommandoer 76

oppringing 32

tastatur 25

tastelås 30

taster 25

av/på 26

avslutningstast 25

navigeringstast 25

ringetast 25

tastatur 25

tastelås 30

valgtaster 25, 26

tekst

logisk skriving 35

skrive 35

små og store bokstaver 35

tradisjonell skriving 37

tekstmelding 39

telefon

delar 25

innstillinger 85

konfigurerings 87

stell 123

taster 25

åpne 23

telefonlås. Se tastelås.

temaer 72

tidsinnstillinger 75

tilbehør. Se ekstraustyr.

tilstedestatus 64

tjeneste

innboks 112

meldinger 112

numre 69

tjeneste-

kommandoer 57

tjenester 106

toner 73
tradisjonell skriving 37

U

UPIN 23

V

valgtaster 25, 26
vedlikehold 123
vedlikehold av telefonen 123
ventemodus 26, 75
videoklipp 93
visittkort 68
volumtast 25
vridning 74

W

wireless markup language 106

X

XHTML 106

Z

zoom 92
zoomtast 25

Ø

ørestykke 25
Øyeblikkelige meldinger. Se chat.