

Návod na použitie telefónu Nokia 7370



9243250
Vydanie 1.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-70 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej direktívy EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitne, náhodne, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9243250/Vydanie 1.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	12
Všeobecné informácie	16
Prehľad funkcií	16
Prístupové kódy	17
Bezpečnostný kód	17
PIN kódy.....	17
PUK kódy.....	17
Blokovacie heslo.....	18
Služba konfiguračných nastavení	18
Načítanie obsahu a aplikácií	19
Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	19
1. Začínate.....	20
Inštalácia SIM karty a batérie.....	20
Nabitie batérie.....	21
Otvorenie a zatvorenie telefónu.....	22
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	23
Služba plug-and-play	23
Anténa	24
Šnúrkový telefón.....	24
2. Váš telefón	25
Tlačidlá a súčasti	25
Pohotovostný režim	26
Displej.....	26
Aktívny pohotovostný režim	27

Skratky v pohotovostnom režime	28
Indikátory	28
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	30
3. Funkcie obsluhy hovoru	31
Volanie	31
Rýchla voľba	31
Rozšírené funkcie hlasovej voľby	32
Prijatie a odmietnutie hovoru	33
Služba čakania na hovor	33
Voľby počas hovoru	34
4. Písanie textu	35
Prediktívne písanie	35
Tradičné písanie textu	37
5. Pohyb v systéme menu	38
6. Správy	39
Textové správy (SMS)	39
Písanie a odosielanie SMS správ	40
Čítanie SMS správ a písanie odpovedí	40
SIM správy	41
Multimediálne správy (MMS)	41
Písanie a odosielanie MMS správ	42
Odosielanie správ	43
Zrušenie odoslania správy	44
Čítanie MMS správ a písanie odpovedí	44
Keď sa pamäť naplní	45
Zložky	45
Bleskové (flash) správy	46

Písanie flash správ	46
Prijatie flash správy	46
Zvukové správy Nokia Xpress	47
Vytvorenie zvukovej správy	47
Prijatie zvukovej správy	47
Okamžité správy – Chat.....	48
Vstup do menu okamžitých správ	48
Pripojenie k službe okamžitých správ.....	49
Ako začať chat	49
Prijatie alebo odmietnutie pozvania.....	51
Čítanie prijatých okamžitých správ.....	51
Ako si počiť v chatovej diskusii	52
Úprava stavu dostupnosti	52
Kontakty pre chat	53
Blokovanie a odblokovanie správ	53
Skupiny.....	53
E-mailová aplikácia	54
Písanie a odosielanie emailových správ.....	55
Načítanie emailov	55
Čítanie emailov a písanie odpovedí	56
Zložka Prijaté a Ďalšie zložky	56
Vymazávanie emailových správ	57
Odkazy	57
Info správy.....	58
Príkazy pre služby	58
Vymazávanie správ.....	58
Nastavenia správ	58
Všeobecné nastavenia.....	58
Textové správy.....	59

Multimediálne správy	60
Emailové správy	61
7. Kontakty	63
Vyhľadávanie kontaktov	63
Ukladanie mien a telefónnych čísel	63
Ukladanie rôznych údajov	64
Kopírovanie kontaktov	64
Úprava údajov kontaktu	65
Vymazávanie kontaktov	65
Moja účasť	66
Vyžiadané mená	67
Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám	67
Zobrazenie vyžiadaných mien	68
Zrušenie vyžiadania kontaktu	69
Vizitky	69
Nastavenia	69
Skupiny	70
Rýchla voľba	70
Info čísla, servisné čísla a moje čísla	70
8. Denník hovorov	72
Lokalizačné informácie	73
9. Nastavenia	74
Profily	74
Témy	74
Tóny	75
Displej	75
Nastavenia pohot. režimu	75

Šetrič displeja.....	76
Šetrič energie	77
Veľkosť písma	77
Dátum a čas	77
Moje skratky.....	77
Ľavé výberové tlačidlo	77
Pravé výberové tlačidlo	78
Smerové tlačidlo.....	78
Aktívny pohotovostný režim	78
Hlasové povely.....	79
Pripojenie	80
Bezdrôtová technológia Bluetooth	80
Vytvorenie Bluetooth spojenia	81
Bezdrôtové spojenie Bluetooth	81
Nastavenia Bluetooth	82
Paketové dáta (GPRS)	82
Nastavenia modemu	83
Prenos dát	83
Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením	85
Synchronizácia z kompatibilného počítača	85
Synchronizácia so serverom.....	85
USB dátový kábel	86
Hovor.....	86
Telefón	88
Doplňky.....	89
Konfigurácia.....	90
Ochrana	91
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	92
10.Menu operátora.....	93

11.Galéria	94
12.Médiá.....	95
Fotoaparát	95
Fotografovanie.....	95
Fotografovanie.....	95
Nahratie videoklipu	96
Filtre fotoaparátu.....	97
Nastavenia fotoaparátu	97
Prehrávač médií	97
Konfigurácia streamingovej služby.....	97
Rádio	98
Ukladanie rozhlasových frekvencií.....	98
Počúvanie rádia	99
Hlasový záznamník.....	100
Nahrávanie zvuku	100
Rozšírenie stereobázy.....	101
13.Organizér	102
Budík	102
Zastavenie budíka	102
Kalendár	103
Pridanie záznamu do kalendára.....	104
Záznam s upozornením	104
Zoznam úloh	104
Poznámky.....	105
Časovač odpočítavania	105
Stopky	106
14.Aplikácie.....	107

Spustenie hry	107
Spustenie aplikácie	107
Niektoré voľby pre aplikácie	107
Načítanie aplikácie	108
15.Web	109
Nastavenia pre prehliadač	109
Pripojenie k službe	109
Prehliadanie stránok	110
Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní	111
Voľby pri prehliadaní	111
Priame volanie	112
Záložky	112
Priatie záložky	112
Nastavenia vzhľadu	113
Ochranné nastavenia	114
Cookies	114
Skripty cez bezpečné spojenia	114
Nastavenia načítania	114
Servisná schránka	115
Nastavenia servisnej schránky	115
Pamäť prehliadača	116
Bezpečnosť prehliadača	116
Ochranný modul	116
Certifikáty	117
Digitálny podpis	118
16.Služby SIM	119
17.Prepojenie s počítačom	120

Nokia PC Suite.....	120
EGPRS, HSCSD a CSD	120
Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	121
18. Informácie o batérii	122
Nabíjanie a vybíjanie.....	122
Návod na autentizáciu batérií Nokia	123
Starostlivosť a údržba	126
Ďalšie bezpečnostné informácie	128
Register	133

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

**VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV**

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávejte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike.

Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Abyste telefon mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj mohol byť tiež špeciálne nakonfigurovaný pre vášho poskytovateľa služieb siete. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy, okamžité správy (chat), e-mail, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávať mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Telefón vám poskytuje množstvo funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní, ako sú textové a multimediálne správy, kalendár, budík, rádio a zabudovaný fotoaparát. Medzi ďalšie funkcie, ktoré podporuje váš telefón, patrí:

- Plug-and-play on-line služby pre získavanie konfiguračných nastavení. Pozrite si časť [Služba plug-and-play](#), str. 23, a [Konfigurácia](#), str. 90.
- Aktívny pohotovostný režim. Pozrite si časť [Aktívny pohotovostný režim](#), str. 27.
- Zvukové správy. Pozrite si časť [Zvukové správy Nokia Xpress](#), str. 47.
- Okamžité správy – Chat. Pozrite si časť [Okamžité správy – Chat](#), str. 48.
- E-mailová aplikácia. Pozrite si časť [E-mailová aplikácia](#), str. 54.
- Rozšírené funkcie hlasovej voľby. Pozrite si časť [Rozšírené funkcie hlasovej voľby](#), str. 32, a [Hlasové povely](#), str. 79.
- Kontakty s prezenčnou službou. Pozrite si časť [Moja účasť](#) str. 66.
- Platforma Java 2 Micro Edition (J2ME™). Pozrite si časť [Aplikácie](#), str. 107.

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochrana](#), str. 91.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 – 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť [Ochrana](#), str. 91.

PIN2 kód (4 – 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#), str. 116.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#), str. 118.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód. Ak

kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokov. hovorov*. Pozrite si časť *Ochrana*, str. 91.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí si nastavenia musíte uložiť do telefónu. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód, potrebný pre uloženie nastavení. O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného diera spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*.

Ak si chcete nastavenia uložiť, vyberte **Zobraz > Ulož**. Ak telefón požiada *Zadajte PIN nastavení*, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené

konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*

Ak chcete prijať nastavenia zahodiť, vyberte **Ukonči** alebo **Zobraz > Vyrad'**.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Na svoj telefón si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete). Vyberte si požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu. O dostupnosti rozličných služieb a o cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznicku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia Care na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.



Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BL-4B.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


Snímate zadný kryt: stlačte a zosunúte ho z tela telefónu (1).

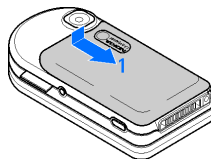

Vyberte batériu, ako ukazuje obrázok (2). Vysuňte (3) a otvorte (4) držiak SIM karty.

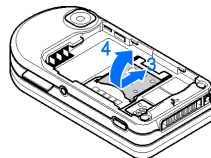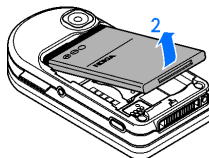

Pozorne vložte SIM kartu do držáka (5). Zatvorte držák SIM karty (6) a zasunutím ho zaistíte (7).

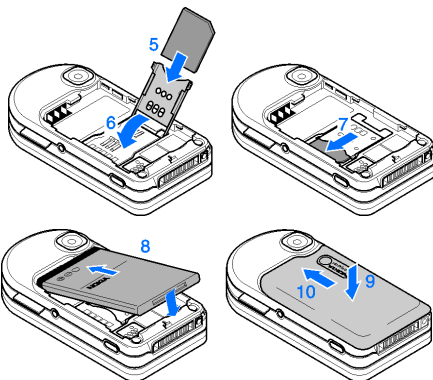

Znova nasad'te na miesto batériu (8). Dbajte na správnu polohu kontaktov batérie. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť [Návod na autentifikačnú batériu Nokia](#), str. 123. Zasuňte späť na miesto zadný kryt (9, 10).

■ Nabitie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte káblík nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.


Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BL-4B nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 2 hodiny a 20 minút.



■ Otvorenie a zatvorenie telefónu

Telefón otvoríte otočením horného dielu doprava (1) alebo doľava, aby zapadol na miesto.

Telefón zatvoríte otočením horného dielu nadol v opačnom smere (2).

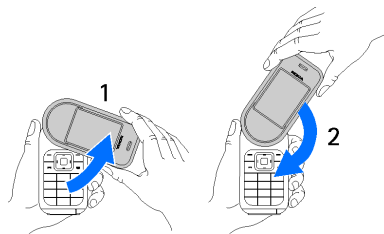

Dôležité: Pri otváraní telefónu otočte horný diel o 180 stupňov doľava alebo doprava. Neotáčajte horný diel o viac než 180 stupňov. Pri násilnom otočení horného dielu telefónu o viac než 180 stupňov v ktoromkoľvek smere dôjde k poškodeniu telefónu.

O tom, ako možno vypnúť zvukový signál pri otvorení a zatvorení telefónu, sa dozviete v časti [Tóny](#), str. 75.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač. Pozrite si časť [Tlačidlá a súčasti](#), str. 25.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte **OK**.

Služba plug-and-play


Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, požiadá o súhlas načítať konfiguračné nastavenia od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite si časť „[Spojiť so serv. podporou](#)“, str. 90, a [Služba konfiguračných nastavení](#), str. 18.

■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

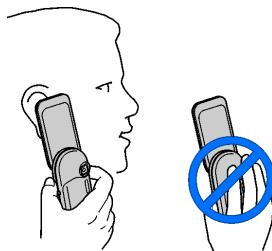

■ Šnúrka telefónu


Prevlečte šnúрку cez očko na telefóne, ako ukazuje obrázok, a dotiahnite ju.



2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti


- 1 Slúchadlo
- 2 Dvojica stereoreproduktorov
- 3 Ľavé výberové tlačidlo
- 4 Prostredné výberové tlačidlo
- 5 Pravé výberové tlačidlo
- 6 Tlačidlo regulácie hlasitosti a zoomu
- 7 Štvorsmerné navigačné tlačidlo
- 8 Tlačidlo Hovor
- 9 Tlačidlo Koniec
- 10 Číselné tlačidlá
- 11 Mikrofón
- 12 Očko pre šnúрку telefónu
- 13 Konektor pre nabíjačku
- 14 Pop-Port™ konektor

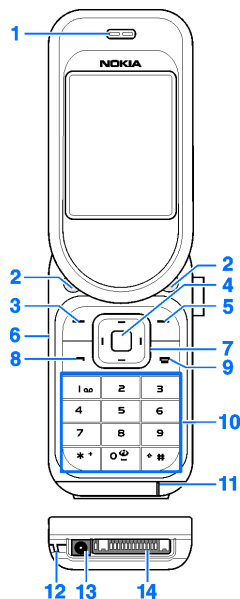

15 Objektív fotoaparátu

16 Vypínač

17 Spúšť fotoaparátu

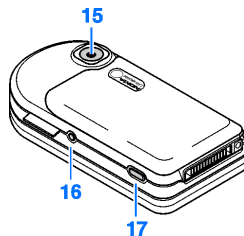

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

1 Intenzita signálu celulárnej siete

2 Stav nabitia batérie

3 Indikátory


4 Názov siete alebo logo operátora

5 Hodiny

6 Hlavná obrazovka

7 Ľavé výberové tlačidlo je **ísť na** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť **Ľavé výberové tlačidlo**, str. 77.

8 Prostredné výberové tlačidlo je **Menu**.

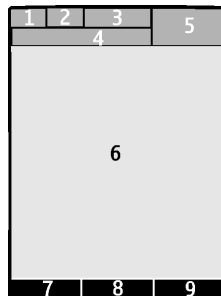

9 Právě výberové tlačidlo je **Mená** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť **Právě výberové tlačidlo**, str. 78. Varianty, upravené pre operátorov, môžu mať pre toto tlačidlo definovaný názov podľa výberu operátora a tlačidlo môže otvárať web stránku určenú operátorom.

Aktívny pohotovostný režim

V pohotovostnom režime sa vám bude na displeji zobrazovať zoznam vybraných funkcií telefónu a informácií, ku ktorým máte priamy prístup z pohotovostného režimu. Ak chcete aktivovať tento režim, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Displej** > **Nastavenia pohot. režimu** > **Aktívny pohotov. režim** > **Môj aktívny pohot. režim**. Stlačením tlačidla pre posun hore alebo dolu v pohotovostnom režime aktivujete pohyb v zozname. Ak chcete spustiť niektorú funkciu, vyberte **Zvoľ**, a ak si chcete zobraziť informáciu, vyberte **Ukáž**. Ľavá a pravá šípka na začiatku, resp. na konci riadku oznamuje, že pri prechode doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie údaje. Navigačný mód aktívneho pohotovostného režimu opustíte stlačením **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať alebo zmeniť položky na aktívnom pohotovostnom displeji, aktivujte navigačný mód a vyberte **Voľby** > **Aktívny pohotov. režim** > **Môj aktívny pohot. režim** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Prispôbiť – ak chcete priradiť alebo zmeniť funkcie telefónu na pohotovostnom displeji

Organizovať – ak chcete upraviť polohu funkcií na pohotovostnom displeji

Zapnutie akt. poh. režimu – ak chcete zvoliť tlačidlá pre aktiváciu pohotovostného navigačného módu. O zmene nastavení nájdete viac v časti **Aktívny pohotovostný režim**, str. 78.

Aktívny pohotovostný režim vypnete voľbou **Voľby** > *Aktívny pohotov. režim* > *Vypnúť* alebo **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Nastavenia pohot. režimu* > *Aktívny pohotov. režim* > *Vypnúť*.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla Hovor číslo zavolajte.
- Ak chcete otvoriť internetový prehliadač, stlačte a pridržite **0**.
- Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, stlačte a pridržite **1**.
- Aj smerové tlačidlo môžete použiť ako tlačidlo rýchleho prístupu. Pozrite si časť [Moje skratky](#), str. 77.

Indikátory



V zložke *Prijaté* máte neprečítané správy.



V zložke *Na odoslanie* máte neodoslané, zrušené alebo nedoručiteľné správy.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor.



Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. ".



Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ.

-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením.
-  Je aktivovaný – *Zapnutý* – budík.
-  Beží odpočítavanie času.
-  Na pozadí bežia stopky.
-  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.
-  GPRS alebo EGPRS spojenie je dočasne pozastavené (podrzané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas spojenia cez EGPRS.
-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Sú aktivované reproduktory alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.



alebo

K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka alebo hudobný stojan.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Aby nedopatrením nedochádzalo k stláčaniu tlačidiel, zablokujte tlačidlá: vyberte **Menu** a do 1,5 sekundy stlačte *.

Ak chcete odblokovať tlačidlá, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte *. Ak je **Ochrana tlačidiel Zapnutá**, zadajte bezpečnostný kód, keď si ho telefón vyžiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O funkciách **Auto ochrana tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel** sa dozviete v časti **Telefón**, str. 88.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec alebo zatvorte telefón.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel v adresári *Kontakty* nájdete viac v časti *Vyhľadávanie kontaktov*, str. 63. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Prirad'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**. Pozrite si časť *Rýchla voľba*, str. 70. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.

- Ak je funkcia **Rýchla voľba** aktivovaná (**Zapnutá**), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si odstavec **Rýchla voľba** v časti **Hovor**, str. 86.

Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Ku všetkým záznamom v zozname kontaktov telefónu sa automaticky vytvára hlasový povel.

Ak niektorá aplikácia vysiela alebo prijíma dáta cez paketové dátové spojenie, ukončíte ju, aby ste mohli použiť voľbu hlasom.

Hlasové povelý závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci **Jazyk pri prehrávaní hlasu** v časti **Telefón**, str. 88.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text **Hovorte teraz**.
Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Asi o 1,5 sekundy telefón navolí príslušné číslo; ak výsledok nie je správny, prejdite k správnej položke a nechajte telefón navoliť toto číslo.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povely na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si odstavec *Hlasové povely* v časti *Moje skratky*, str.77.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením telefónu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Pri otvorení telefónu odmietnete prichádzajúci hovor stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu. Pri zatvorení telefónu odmietnete prichádzajúci hovor stlačením vypínača.

Zvonenie môžete vypnúť stlačením jedného z tlačidiel regulácie hlasitosti, alebo vyberte *Stíš*.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerov., ak obsadené* a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, presmeruje sa aj odmietnutý hovor. Pozrite si časť *Hovor*, str. 86.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O tom, ako aktivovať funkciu *Služba čakania na hovor*, sa dozviete v časti *Hovor*, str. 86.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Voľby obsluhy hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahrať*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Voľby, ktoré sú službami siete, sú *Odpovedať* a *Odmietnuť*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konferencii*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky* a nasledujúce:

Poslať DTMF – pre odosielanie tónových reťazcov.

Vymeniť – pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom.

Prepojiť – pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte.

Konferenčný – pre vytvorenie konferenčného hovoru, čo je služba, ktorá umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru.

Súkromný hovor – pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri písaní textu sa v hornom riadku displeja zobrazuje indikátor režimu písania.  označuje režim tradičného písania textu.  označuje režim prediktívneho písania textu. Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka. Písmená vkladáte jediným stlačením príslušného tlačidla.  označuje režim prediktívneho písania textu s funkciou *Ponuka slov*. Telefón predpovedá slovo a dokončuje ho ešte než zadáte všetky písmená.

Vedľa indikátora režimu písania sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc**, alebo **ABC**, ktorý informuje o veľkosti vkladanych písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladanych písmen, stláčajte #.

123 označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu čísl, stlačte a pridržierte # a vyberte *Režim čísel*.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, počas písania vyberte **Voľby** > *Jazyk pri písaní*.

■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie zapnete voľbou **Voľby** > *Nastavenia predikcie* > *Predikcia* > *Zapnúť*.



Tip: Režim prediktívneho písania môžete počas písania rýchlo zapnúť alebo vypnúť dvoma stlačeniami #, alebo môžete stlačiť a pridržať **Voľby**.

Ak si chcete vybrať typ predikcie, vyberte **Vol'by** > *Nastavenia predikcie* > *Typ predikcie* > *Normálny* alebo *Ponuka slov*.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Telefón zobrazí * alebo písmeno, ak má samotné význam ako slovo. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.

Ak ste ako typ predikcie vybrali *Ponuka slov*, začne telefón predpovedať slovo, ktoré píšete. Po zadaní niekoľkých písmen, ktoré samy netvoria slovo, sa telefón pokúsi predpovedať dlhšie slová. Na displeji sa ako podčiarknuté zobrazujú iba písmená slova, ktoré práve píšete.

Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte a pridržte * alebo vyberte **Vol'by** > *Vložiť symbol*. Prejdite na požadovaný znak a vyberte **Vlož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením praveho smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

Bodku vložíte stlačením **1**.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte * alebo vyberte **Vol'by** > *Zhody*. Keď sa objaví požadované slovo, vyberte **Použi**.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo (používa sa tradičné pisanie) a vyberte **Ulož**.

■ Tradičné písanie textu

Tradičné písanie zapnete voľbou **Voľby** > *Nastavenia predikcie* > *Predikcia* > *Vypnutá*.

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Na jednotlivých tlačidlách nie sú vyznačené všetky znaky, ktoré sú cez to-ktoré číselné tlačidlo dostupné. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo krátko stlačte niektoré smerové tlačidlo a potom písmeno vložte.

Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez tlačidlo **1**. Väčšiu ponuku znakov zobrazíte stlačením *****.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpite stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Vol'by** > *Vzhľad hlavného menu* > *Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami* alebo *Záložky*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Vol'by** > *Usporiadať* > **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má položka premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú položku, napríklad *Nastavenia*.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Ak chcete systém menu opustiť, vyberte **Ukonči**.

6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimedialne, emailové, zvukové a bleskové (flash) správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS emailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#), str. 58.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie SMS emailovej služby. O tom, ako si môžete do adresára [Kontakty](#) ukladať emailové adresy, sa dozviete v časti [Ukladanie rôznych údajov](#), str. 64.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor dĺžky správ v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet častí, v ktorých sa správa odošle. Napríklad 673/2 znamená, že môžete vložiť ešte 673 znakov a aktuálny text sa pošle v dvoch častiach.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári **Kontakty**, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.
3. Prejdite dole a napíšte text správy do poľa **Správa**:. Pozrite si časť **Písanie textu**, str. 35.
Ak chcete do správy vložiť šablónu, vyberte **Voľby** > *Použiť šablónu*.
Ak chcete vidieť, ako sa správa zobrazí príjemcovi, vyberte **Voľby** > *Predviesť*.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť **Odosielanie správ**, str. 43.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Po prijatí správy telefón zobrazí text *1 správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: a počet prijatých správ.

1. Ak si chcete novú správu zobraziť, vyberte **Zobraz**. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Keď si správu budete neskôr chcieť prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*.
Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Ak máte v zložke *Prijaté* neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor .

2. Ak si chcete pri čítaní správy zobrazíť zoznam dostupných volieb, vyberte **Vol'by**. Môžete si napríklad prekopírovať text zo začiatku správy do kalendára svojho telefónu ako pripomienku.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoveď** > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*.

Ak chcete odoslať textovú správu na e-mailovú adresu, zadajte e-mailovú adresu do poľa *Komu*.

Prejdite dole a napíšte text správy do poľa *Správa*. Pozrite si časť *Písanie textu*, str. 35.

Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Vol'by** > *Zmeniť typ správy*.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

■ SIM správy

SIM správy sú textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť do pamäti telefónu, ale nie naopak. Prijaté správy sa ukladajú do pamäti telefónu.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > *Správy* > **Vol'by** > *SIM správy*.

■ Multimediálne správy (MMS)



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ sa informujte u poskytovateľa služby. Pozrite si časť **Multimediálne správy**, str. 60.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a záznam z kalendára. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Multimediálnu správu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor, a počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie MMS správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimédiá**.
2. Napíšte text správy.

Váš telefón podporuje multimediálne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Správa môže ako prílohu obsahovať záznam z kalendára a vizitku. Na liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Nový**; alebo **Voľby** > **Vložiť** > **List**.

Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Vlož** alebo **Voľby** > **Vložiť**.

3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Voľby** > **Predviesť**.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť **Odosielanie správ**, str. 43.
5. Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári **Kontakty**, vyberte **Pridaj** > **Kontakt**. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte **Skupina kontaktov** a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > **Nedávno použité**.

Odosielanie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Po dopísaní môžete správu odoslať: vyberte **Pošli**. Telefón správu uloží do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať. Ak máte nastavenú voľbu **Uložiť odoslané správy** > **Áno**, správa sa uloží do zložky **Odoslané položky**. Pozrite si časť **Všeobecné nastavenia**, str. 58.



Upozornenie: Kým telefón odosiela správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania správy môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu

odoslať. Ak sa to nepodari, správa zostane v zložke *Na odoslanie*. Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Zrušenie odoslania správy

Ak chcete zrušiť odoslanie správy zo zložky *Na odoslanie*, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Voľby** > *Zrušiť posielanie*.

Čítanie MMS správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Po prijatí multimediálnej správy telefón zobrazí text *Multimediálna správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: a počet prijatých správ.

1. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Zobraz**. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Keď si správu budete neskôr chcieť prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Prejdite na požadovanú správu a vyberte ju. Ak máte v zložke *Prijaté* neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor .
2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.
Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Voľby** > *Objekty* alebo *Prílohy*.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimédia*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napište text odpovede.

Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Vol'by** > *Zmeniť typ správy*.
Nový typ správy ale nemusí podporovať všetok obsah, ktorý ste do správy vložili.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ*, str. 43.

■ Keď sa pamäť naplní

Keď telefón prijíma správu a pamäť pre správy je plná, zobrazí sa správa *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy..* Musíte najskôr vymazať niektoré staršie správy: vyberte **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Vol'by** > *Vymazať označené*.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté*.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*, pozrite si odstavec *Uložiť odoslané správy* v časti *Všeobecné nastavenia*, str. 58.

Ak píšete správu a chcete ju uložiť do zložky *Koncepty*, aby ste ju mohli dopísať neskôr, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty*.

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak si chcete usporiadať zložky v priečinku *Uložené položky*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky*. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Vol'by** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú

zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku*, resp. *Premenovať zložku*.

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

Písanie flash správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Napište text správy. Maximálna dĺžka flash správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, vyberte **Voľby** > *Vložiť blikajúci znak*, aby sa do textu vložila značka. Úsek textu od značky až po ďalšiu vloženú značku bude blikať.

Prijatie flash správy

Na prijatú flash správu vás upozorní text *Správa*: a niekoľko prvých slov textu správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak chcete zo zobrazenej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu, vyberte **Voľby** > *Použiť detail*. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a zložku, kam sa správa má uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby multimediálnych správ môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú multimediálnu službu.

Vytvorenie zvukovej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoríť správu* > *Zvuková správa*. Otvorí sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti *Hlasový záznamník*, str. 100.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Do poľa *Komu*: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie zvukovej správy

Po prijatí zvukovej správy zobrazí telefón text *1 zvuková správa prijatá*. Ak chcete správu otvoriť, vyberte **Hraj** alebo, ak ste prijali viac správ, vyberte **Zobraz** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**. Ak si chcete zobraziť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.

■ Okamžité správy – Chat

Služba okamžitých správ (služba siete) je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ, ktoré sa doručujú on-line adresátom cez TCP/IP protokoly.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

O tom, ako získať potrebné nastavenia pre službu okamžitých správ, sa dozviete v odstavci *Nastavenia spojenia* v časti *Vstup do menu okamžitých správ*, str. 48. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Kým ste pripojení k službe okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu a služba okamžitých správ zostane aktívna na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívne pripojenie k službe okamžitých správ vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Vstup do menu okamžitých správ

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat* a ste ešte off-line, vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce voľby:

Prihlásiť sa — prihlásenie k službe okamžitých správ. Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky prihlásil k službe okamžitých správ, vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Moje nastavenia* > *Automatický login* > *Pri zapnutí telefónu*.

Uložené diskusie — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

Nastavenia spojenia — úprava nastavení, potrebných pre chat a prezenčnú službu

Pripojenie k službe okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu *Chat*, ak treba, zvolte si požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*.

Ak sa chcete od služby okamžitých správ odpojiť, vyberte *Odhlásiť sa*.

Ako začať chat

Otvorte menu *Chat* a pripojte sa k službe. Službu môžete spustiť niekoľkými spôsobmi.

- Vyberte *Diskusie*, ak si počas aktívneho chatového spojenia chcete prezrieť zoznam nových a prečítaných chatových správ a pozvánok do chatov. Prejdite na niektorú správu alebo pozvánku a vyberte **Otvor**.

 označuje nové a  prečítané okamžité správy.

 označuje nové a  prečítané správy skupín.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

- Vyberte **Chatové kontakty**, ak si chcete pozrieť kontakty, ktoré ste si uložili. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a vyberte **Chat** alebo, ak sa pri kontakte nachádza symbol , vyberte **Otvor**.

 označuje on-line kontakt a  off-line kontakt v pamäti kontaktov telefónu.

 označuje blokovaný kontakt. Pozrite si časť **Blokovanie a odblokovanie správ**, str. 53.

 označuje novú správu, ktorú ste dostali od niektorého kontaktu.

Do zoznamu si môžete dopĺňať nové kontakty. Pozrite si časť **Kontakty pre chat**, str. 53.

- Vyberte **Skupiny > Verejné skupiny** (ak sieť nepodporuje chatové skupiny, bude voľba zatemnená), ak si chcete zobrazíť zoznam záložiek na verejné skupiny, vytvorené operátorom alebo poskytovateľom služieb. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na požadovanú diskusnú skupinu a vyberte **Pripoj**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť **Skupiny**, str. 53.
- Vyberte **Hľadať > Užívateľia** alebo **Skupiny**, ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, emailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, stlačte **Voľby** > **Chat** alebo **Pripojiť sa**.

- Začatie chatu z adresára **Kontakty**. Pozrite si časť **Zobrazenie vyžiadaných mien**, str. 68.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**.

Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii.

Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Voľby** > **Odmietnuť** alebo **Vymazať**. Môžete napísať dôvod svojho odmietnutia.

Čítanie prijatých okamžitých správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**.

Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text **Nové okamžité správy**: a počet prijatých správ. Vyberte **Čítaj**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu **Chat** > **Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**,

zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak sa odosielateľ nachádza v pamäti telefónu a telefón ho spozná, zobrazí sa meno osoby. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby** > *Uložiť kontakt*.

Ako si počínať v chatovej diskusii

Pripojte sa alebo začnite diskusiu: vyberte **Píš** alebo začnite písať.

Napíšte text správy. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Správa zostane na displeji a odpoveď sa zobrazí pod vašou správou.

Úprava stavu dostupnosti

1. Otvorte menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ.
2. Ak si chcete zobraziť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno, vyberte *Moje nastavenia*.
3. Ak chcete všetkým ostatným účastníkom chatu umožniť, aby videli, či ste on-line, vyberte *Dostupnosť* > *Pre všetkých*.

Ak chcete, aby iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, či ste on-line, vyberte *Dostupnosť* > *Pre kontakty*.

Ak sa chcete javiť off-line, vyberte *Dostupnosť* > *Zdať sa off-line*.

Po pripojení k službe okamžitých správ označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre chat

Ak chcete do zoznamu chatových kontaktov pridať ďalšie kontakty, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Chatové kontakty*. Ak chcete do zoznamu pridať nový kontakt, vyberte **Voľby** > *Pridať kontakt* alebo **Pridaj** (ak ešte v zozname nemáte žiadne kontakty) > *Zadať ID ručne, Hľadať na serveri, Kopírovať zo servera* alebo *Podľa mobilného čísla*.

Prejdite na požadovaný kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte **Chat** alebo **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Diskusie* > *Chatové kontakty*, alebo sa pripojte k diskusii alebo začnite novú. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete zablokovať, a vyberte **Voľby** > *Zablokovať kontakt* > **OK**.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Zoznam zablokovaných*. Vyberte kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a vyberte **Odblokuj**.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas chatovej diskusie. Skupiny sa registrujú na serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Skupiny > Verejné skupiny*. Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Vol'by > Vymazať skupinu**.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte *Skupiny > Hľadať skupiny*. Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Skupiny > Vytvoriť skupinu*. Zadajte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ E-mailová aplikácia

Emailová aplikácia používa spojenie cez EGPRS (služba siete) a umožňuje vám pristupovať k vášmu emailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto emailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS email. Aby ste mohli využívať email na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3, IMAP4 a SMTP. Aby ste mohli odosielať a preberať elektronickú poštu, musíte:

- Získať nové emailové konto alebo použiť svoje existujúce. O možnosti získať emailové konto sa informujte u svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Vyžiadať si potrebné nastavenia pre e-mail od svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty. Konfiguračné nastavenia pre email môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#), str. 18. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#), str. 90.
Ak chcete aktivovať nastavenia pre email, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť [Emailové správy](#), str. 61.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Písanie a odosielanie emailových správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a text e-mailovej správy.
Ak chcete k e-mailu pripojiť súbor, vyberte **Voľby** > *Príloha* a požadovaný súbor z menu *Galéria*.
3. Vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Načítanie emailov

1. Ak chcete vstúpiť do emailovej aplikácie, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Ak si chcete načítať emailové správy, ktoré prišli na vaše emailové konto, vyberte *Vybrať*.

Ak si chcete načítať nové emailové správy a odoslať emaily, uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Vybrať a poslať*.

Ak si chcete najskôr načítať hlavičky nových emailov, ktoré boli prijaté na vaše emailové konto, vyberte **Voľby** > *Zistiť nové e-mail*y. Potom označte hlavičky emailov, ktoré si chcete načítať celé, a vyberte **Voľby** > *Vybrať*.

3. Vyberte novú správu v zložke *Prijaté správy*. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Späť**.  označuje neprečítanú správu.

Čítanie emailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Prijaté správy* a požadovanú správu.
2. Ak chcete na email odpovedať, vyberte **Odpovedz** > *Prázdny displej* alebo *Pôvodný text*. Ak chcete odpovedať odosielateľovi i ostatným adresátom správy, vyberte **Voľby** > *Odpovedať všetkým*. Potvrďte alebo upravte emailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Zložka Prijaté a Ďalšie zložky

Váš telefón ukladá emaily, načítané z vášho emailového konta, do zložky *Prijaté správy*. Priečinok *Ďalšie zložky* obsahuje tieto zložky: *Koncepty* pre ukladanie nedokončených emailov, *Archivovať* pre utriedenie a uchovanie vašich emailov,

Na odoslanie pre ukladanie emailov, ktoré čakajú na odoslanie, a *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných emailov.

Ak chcete upraviť zložky a emaily, ktoré sú v nich uložené, vyberte **Voľby** > *Organizovať zložku*.

Vymazávanie emailových správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Organizovať zložku* a požadovanú zložku. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Vymazať*.

Pri vymazaní emailovej správy z telefónu sa správa nevymaže z emailového servera. Ak chcete, aby telefón vymazával emaily aj z emailového servera, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Rozšírené nastavenia* > *Ponechať kópiu* > *Vymazať vybrané správy*.

■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo svojej odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Info správy

Služba *Info správy* je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať niektoré správy, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy* ak chcete správy vymazávať po jednej, *Jednotlivé zložky*, ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, alebo *Všetky správy*. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Všeobecné nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Uložiť odoslané správy > *Áno* — ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Prepis v Odosl. položkách > *Povolený* — ak chcete, aby telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak ste nastavili *Uložiť odoslané správy* > *Áno*.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > *Áno* — ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS e-mailov.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > *Áno* — ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).

Centrá správ > *Pridať centrum* — ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Použité centrum správ — tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Centrá e-mailových správ > *Pridať centrum* — ak chcete nastaviť telefónne čísla a názvy e-mailových centier, ktoré sa používajú pre odosielanie SMS e-mailov.

Použitie e-mail. centrum – tu si môžete vybrať, ktoré centrum SMS e-mailových správ bude telefón používať

Platnosť správ – ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ – tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > *Áno* – ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > *Úplná* – ak chcete, aby sa správne odosieli všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, môže telefón zmeniť písmená s akcentmi a iné značky na odlišné znaky. Pri písaní môžete použiť funkciu náhľadu, aby ste videli, ako sa správa zobrazí príjemcovi. Pozrite si časť *Písanie a odosielanie SMS správ*, str.40.

Odp. cez to isté centrum > *Áno* – ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení*, str. 18. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia*, str. 90.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimediálne správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > Áno — ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).

Predvol. časovanie listu — ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť príjem multimédií — podľa toho, či chcete povoliť alebo zablokovať príjem multimediálnych správ vyberte *Áno* alebo *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohoto menu závisí od vášho telefónu.

Prichádzajúce MMS správy — ak chcete povoliť príjem multimediálnych správ, prijímať ich manuálne po výzve, alebo odmietnuť príjem správ. Toto nastavenie nie je dostupné, ak ste *Povoliť príjem multimédií* nastavili na *Nie*.

Povoliť reklamy — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem multimédií* na *Nie* alebo *Prichádzajúce MMS správy* na *Odmietnuť*.

Konfiguračné nastavenia > Konfigurácia — zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Pre službu multimediálnych správ vyberte *Predvolené* alebo *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby multimediálnych správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Emailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania emailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre emailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení*, str. 18. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia*, str. 90.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre emailovú aplikáciu, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — Zvoľte súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

Konto — Vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno — Uveďte svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa — Uveďte svoju emailovú adresu.

Pridať podpis — Tu môžete definovať podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec emailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede — Zadajte emailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP — Zadajte užívateľské meno, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Heslo SMTP — Zadajte heslo, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Zobraziť terminál. okno — Vyberte **Áno**, ak potrebujete vykonať manuálnu autentizáciu pri pripájaní na intranet.

Typ servera prich. pošty — Vyberte **POP3** alebo **IMAP4** podľa toho, ktorý e-mailový systém používate. Ak sú podporované oba typy, vyberte **IMAP4**.

Nastavenia prich. pošty — Vyberte si z dostupných volieb pre **POP3**, resp. **IMAP4**.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázok.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Vol'by** > *Pridať nový kontakt*. Zadajte priezvisko, meno a telefónne číslo.

■ Ukladanie rôznych údajov

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek. Pre kontakt si môžete zvoliť aj zvonenie alebo videoklip.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. Pozrite si časť **Nastavenia**, str. 69.
2. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasovú menovku a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Pridať detail**. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte **ID užívateľa** > **Hľadať**. Pozrite si časť **Moja účasť**, str. 66. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. Ak chcete indikátor zadať, vyberte **Zadať ID ručne**. Zadaťte identifikátor a vyberte **OK**, aby sa uložil.

■ Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete prekopírovať, a vyberte **Voľby** > **Kopírovať**. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM

karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Vol'by** > **Upraviť**. Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Vol'by** > **Zmeniť typ**. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte **Nastaviť ako predvolené**. Indikátor nemožno zmeniť, ak sa nachádza v zozname **Chatové kontakty** alebo **Vyžiadané mená**.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Vymazať všet. kont.** > **Z pamäte telefónu** alebo **Zo SIM karty**. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Vol'by** > **Vymazať kontakt**.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Vol'by** > **Vymazať** a niektorú z dostupných volieb. Pri vymazaní obrázku alebo videoklipu z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu **Galéria**.

■ Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby Moja účasť (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, napríklad svoju rodinu, priateľov a kolegov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate vy, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* vo vašom adresári *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť *Konfigurácia*, str. 90.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba je aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služby, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Pripojiť k Moja účasť alebo *Odpojiť od služby* – ak sa chcete pripojiť k službe, resp. sa od nej odpojiť

Ukázať moju účasť > *Privátna účasť* alebo *Verejná účasť* – ak si chcete zobraziť svoj prezenčný stav

Upraviť moju účasť > *Moja dostupnosť*, *Správa o mojej účasti*, *Moje logo účasti* alebo *Zobraziť pre* — ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav

Moji účastníci > *Aktívni účastníci*, *Zoznam privátnych* alebo *Zoznam blokovaných* — ak si chcete zobraziť osoby, ktoré si vyžiadali alebo ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám

Nastavenia > *Ukázať účasť v pohotov.*, *Typ spojenia* alebo *Nast. chatu a mojej účasti*

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Ak si chcete prezrieť tieto vyžiadané mená, prejdite cez zoznam kontaktov alebo použite menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, že používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia*, str. 69.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k Moja účasť*.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*. Ak nie ste pripojení k prezenčnej službe, telefón sa spýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Volby** > *Vyžiadať nové*. Zobrazí sa zoznam kontaktov.

3. Vyberte zo zoznamu niektorý kontakt. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa na zoznam vyžiadaných mien. Ak má kontakt viac identifikátorov, vyberte jeden z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa *Vyžiadanie aktívne*.



Tip: Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt z adresára *Kontakty* vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Žiadať účasť* > *Ako vyžiadané*.

Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte *Žiadať účasť* > *Len raz*.

Zobrazenie vyžiadaných mien

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete aj v časti [Vyhľadávanie kontaktov](#), str. 63.

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré môže účastník zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a ikony.



oznamujú, že účastník je dostupný, neviditeľný pre ostatných, resp. nedostupný.



oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Voľby** > *Ukázať detaily*, ak si chcete zobraziť údaje o vybranom kontakte, alebo **Voľby** > *Vyžiadať nové*, *Poslať správu*, *Poslať vitztku* alebo *Zrušiť vyžiadanie*.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie niektorého kontaktu z adresára *Kontakty*, označte tento kontakt a vyberte **Voľby** > *Zrušiť vyžiadanie* > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v menu *Vyžiadané mená*, pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných mien*, str. 68.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyberte kontakt, ktorého informácie chcete odoslať, a potom **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako textovú správu* alebo *Cez Bluetooth*.

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäti — ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

*Zobrazenie Kontakto*v — pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontakty*

Zobrazenie mien — pre nastavenie poradia zobrazenie mien a priezvísk kontaktov.
Veľkosť písma — pre nastavenie veľkosti písma pre zobrazenie zoznamu kontaktov.
Stav pamäti — pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Prideľ** alebo, ak je tlačidlu už priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte **Hľadať** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež odstavec *Rýchla voľba* v časti *Hovor*, str. 86.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti *Rýchla voľba* str. 31.

■ Info čísla, servisné čísla a moje čísla

Vyberte **Menu** > *Kontakty* a niektoré z nasledujúcich submenu:

Info čísla – ak chcete volať na informačné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Servisné čísla – ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Moje čísla — ak si chcete zobrazíť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte a máte tieto čísla na SIM karte uložené

8. Denník hovorov



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory a volané čísla iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Ak si chcete zobrazíť informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu** > *Denník* > *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla*. Ak si chcete zobrazíť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak si chcete zobrazíť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Prijemcovia správy*.

Ak si chcete zobrazíť približné údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu** > *Denník* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paket. dát* alebo *Merač času pak. dát*.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > *Denník* > *Počítadlo správ*.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulovať.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Môžete zaistiť, že sieť odovzdá informácie o polohe vášho telefónu iba s vašim súhlasom (služba siete). Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu *1 neprijatá žiadosť o polohu*. Ak si chcete neprijatú žiadosť o lokalizáciu zobrazíť, vyberte **Zobraz**.

Ak si chcete zobrazíť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte **Menu** > *Denník* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku*, resp. *Vymazať všetky*.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktivovať — ak chcete zvolený profil aktivovať.

Prispôbiť — ak chcete upraviť nastavenia profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín; nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre personalizáciu telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Témy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému — ak chcete niektorú tému nastaviť na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*.
Pozrite si časť *Profily*, str. 74.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo *Každý hovor* a vyberte *Označ*.

Vyberte **Voľby** > *Uložiť*, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo *Zrušiť*, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, telefón dosiahne túto najvyššiu hlasitosť po niekoľkých sekundách.

Téma môže obsahovať aj tón, ktorý zaznie pri otvorení a zatvorení telefónu. Ak chcete tento tón vypnúť, upravte nastavenie v kategórii *Ďalšie tóny*.
Upozorňujeme, že pri zmene tohoto nastavenia sa vypnú aj výstražné tóny.

■ Displej

Pomocou nastavení displeja si môžete upraviť zobrazenie na displeji telefónu.

Nastavenia pohot. režimu

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Nastavenia pohot. režimu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktívny pohotov. režim — ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim a upraviť si aktívny pohotovostný displej. Pozrite si časť *Aktívny pohotovostný režim*, str.27.

Tapeta — ak chcete, aby sa na pozadí pohotovostného displeja zobrazoval obrázok

Animácia otočného krytu — ak chcete, aby telefón pri otvorení a zatvorení prehral animáciu

Farba písma v pohot. rež. — ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora. Ak nemáte uložené žiadne logo operátora, bude toto menu zatemnené. Viac informácií o dostupnosti loga operátora získate od svojho operátora.

Zobrazenie info MCN > Zapnutá — ak chcete, aby sa zobrazovala identifikácia bunky siete, ak ju sieť poskytuje

Šetrič displeja

Ak si chcete vybrať šetrič displeja z menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Šetrič displeja* > *Šetriče displeja* > *Snímka*, *Sada listov*, *Videoklip* alebo *Otvoriť Kameru*. Ak si chcete načítať ďalšie šetriče displeja, vyberte *Načítania grafiky*. Nastavte čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať – *Časový limit*. Ak chcete šetrič displeja aktivovať, vyberte *Zapnúť*.

Šetrič energie

Ak chcete ušetriť energiu batérie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Šetrič energie*. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazí sa na displeji dátum a digitálne hodiny.

Veľkosť písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ a pre zobrazenie kontaktov a web stránok, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Veľkosť písma*.

■ Dátum a čas

Ak chcete upraviť nastavenia času a dátumu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny, Dátum*, alebo *Autoaktual. dátumu/času* (služba siete).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkcie pre zoznam ľavého výberového tlačidla, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výberové tlačidlo*. Pozrite si tiež časť *Pohotovostný režim*, str. 26.

Ak ľavé výberové tlačidlo je **ĽŤ na**, môžete aktivovať požadovanú funkciu tak, že vyberiete **ĽŤ na** a požadovanú funkciu zo svojho osobného zoznamu skratiek. Vyberte **Vol'by** a zvol'te si niektorú z nasledujúcich volieb.

Vybrať vol'by – ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu. Prejdite na požadovanú funkciu a vyberte **Označ**, resp. **Zruš ozn..**

Usporiadať – ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek. Prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má funkcia premiestniť, a vyberte **OK**.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zo zoznamu zvol'iť funkciu pre pravé výberové tlačidlo, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Pravé výberové tlačidlo**. Pozrite si tiež časť **Pohotovostný režim**, str. 26.

Smerové tlačidlo

Ak chcete priradiť skratky smerovým tlačidlám, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Smerové tlačidlo**. Prejdite k požadovanému smerovému tlačidlu, vyberte **Zmeň** a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete z niektorého tlačidla priradenú funkciu odstrániť, vyberte **(prázdne)**. Ak chcete tlačidlu znova priradiť funkciu, vyberte **Prideľ**. Pozrite si časť **Skratky v pohotovostnom režime**, str. 28.

Aktívny pohotovostný režim

Ak chcete zvol'iť tlačidlo pre aktiváciu navigačného módu aktívneho pohotovostného režimu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Zapnutie**

akt. poh. režimu > Smerové tlačidlo nahor, Smerové tlačidlo nadol alebo Smer. tlač. nahor/nadol.

Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povelý závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci *Jazyk pri prehráv. hlasu* v časti **Telefón**, str. 88.

Ak chcete zvoliť funkcie telefónu, ktoré možno aktivovať hlasovým povelom, vyberte **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Hlasové povelý** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú funkciu. Symbol  informuje, že pre funkciu je aktivovaný hlasový povel. Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte **Pridaj**. Ak si chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**. O použití hlasových povelov nájdete viac v časti **Rozšírené funkcie hlasovej voľby**, str. 32.

Ak chcete hlasové povelý upraviť, prejdite na funkciu telefónu a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Upraviť alebo *Odstrániť* – ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu

Pridať všetky alebo *Odstrániť všetky* – ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povelý pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov.

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez dátový USB kábel. Tu môžete definovať aj nastavenia pre dátové pripojenia cez EGPRS.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 a podporuje nasledujúce profily: generic access (základný prístup), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), SIM access (prístup na SIM) a serial port (sériový port). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje pripojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > *Zapnúť* alebo *Vypnúť* – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  označuje aktívne spojenie cez Bluetooth.

Hľadať audiodoplnky – ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia – ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobrazíť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte **Pár**. Zadaťte prístupový kód Bluetooth zariadenia (do 16 znakov), ak chcete, aby sa zariadenie priradilo (spárovalo) s vaším telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne zariadenia*. Ak si chcete zobrazíť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

Vyberte **Voľby**, ak chcete získať prístup k voľbám, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telef.* alebo *Meno môjho telefónu*.

Ak je pre vás dôležitá bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte **Viditeľnosť môjho telef.** na **Skrytý**. Povoľte komunikáciu cez Bluetooth iba s tými zariadeniami, ktorým dôverujete.

Paketové dáta (GPRS)

GPRS je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). Služba umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam ako je Internet.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať paketové dáta, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, email, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak chcete definovať spôsob použitia služby, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Ak je to nutné — ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytváralo, keď ho potrebuje niektorá aplikácia. Spojenie sa zavrie, keď aplikáciu ukončíte.

Vždy online — ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v paketovej dátovej sieti.  alebo  oznamuje, že je k dispozícii služba GPRS, resp. EGPRS. Ak počas paketového dátového spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa indikátor  alebo .

informujúci, že dátové spojenie cez GPRS alebo EGPRS bolo pozastavené (podržané).

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel pripojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez EGPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre EGPRS pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť. Vyberte *Upraviť akt. miesto príst.* > *Alias miesta prístupu*, zadajte nový názov prístupového miesta a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto prístupu paket.dát*, zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie s EGPRS sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre EGPRS dial-up pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť **Nokia PC Suite**, str. 120. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy si môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš telefón umožňuje prenos dát na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie aj vtedy, keď v telefóne nie je vložená SIM karta. Upozorňujeme, že keď používate telefón bez SIM karty, niektoré funkcie v menu budú zatemnené a nebudete ich môcť použiť. Bez SIM karty ale nie je možná synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom.

Zoznam partnerov

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), partner sa automaticky zaradí do zoznamu, pričom sa použijú údaje z jeho zariadenia. V zozname sú preddefinované položky *Synchronizácia servera* a *Synchronizácia PC*.

Ak chcete do zoznamu pridať nového partnera (napríklad nové zariadenie), vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Volby** > *Pridať prenosový kontakt* > *Synchronizovať cez telefón* alebo *Kopírovať cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu partnerov požadovaný kontakt a potom vyberte **Volby** > *Upraviť*.

Ak chcete niektorého partnera vymazať, zvolte kontakt zo zoznamu partnerov a vyberte **Volby** > *Vymazať* a potvrdte, keď sa zobrazí otázka *Vymazať prenosový kontakt?*. Položky *Synchronizácia servera* a *Synchronizácia PC* nemožno vymazať.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo káblové spojenie. Náprotivné zariadenie je v pohotovostnom režime.

Ak chcete preniesť dáta, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a požadovaného prenosového partnera zo zoznamu, iného než *Synchronizácia servera* alebo *Synchronizácia PC*. Podľa nastavení sa prekopírujú alebo zosynchronizujú vybrané dáta. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Aby ste mohli synchronizovať dáta z kalendára, úlohy a kontakty s kompatibilným počítačom, musíte si na počítači nainštalovať softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#), str. 18, a [Konfigurácia](#), str. 90.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchronizácia servera*. V závislosti od nastavení vyberte *Začína sa synchronizácia* alebo *Začína kopírovanie*.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Ak chcete telefón aktívovať pre prenos dát alebo tlač fotografií, zapojte dátový kábel, a keď telefón zobrazí správu *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.*, vyberte **OK**. Môžete si vybrať z nasledujúcich režimov:

Predvolený režim — použitie kábla s PC Suite

Tlač — priama tlač fotografií z telefónu na kompatibilnej tlačiarňu

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Predvolený režim*, *Tlač* alebo *Ukladanie dát*.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa

nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavce *Služba blokov. hovorov* v časti *Ochrana*, str. 91.

Prijem každým tlačidlom > Zapnutý – ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla, spúšte fotoaparátu a tlačidla Koniec

Automatické opakovanie > Zapnuté – ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Rýchla voľba > Zapnutá – ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby 2 až 9 stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla

Služba čakania na hovor > Aktivovať – ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor*, str. 33.

Súhrnné info po hovore > Zapnuté – ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu > Áno – ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

Linka pre odchádzajúce – ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2 (služba siete).

Riadenie hovorov otočným displejom – ak chcete prijímať hovory otvorením telefónu a ukončovať ich zatvorením telefónu.

■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*.

Ak chcete nastaviť jazyk hlasových povelov, vyberte *Jazyk pri prehráv. hlasu*. Pozrite si časť *Rozšírené funkcie hlasovej voľby*, str. 32, a odstavec *Hlasové povely* v časti *Moje skratky*, str. 77.

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadajte bezpečnostný kód a vyberte *Zapnúť*.

Auto ochrana tlačidiel — ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnúť* a nastavte čas.

Aj keď sú tlačidlá zablokovanie, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Osobné uvítanie — ak chcete napísať správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Voľba operátora > *Automatická* — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM — Pozrite si časť *Služby SIM*, str. 119.

Aktivácia pomoc. textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí — ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať tón.

Tón pri vypnutí — ak chcete nastaviť, či sa má pri vypnutí telefónu ozvať tón.
Dostupnosť tohoto menu závisí od vášho telefónu.

■ Doplnky

Toto menu a nasledujúce voľby sa zobrazujú iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Doplnky*. V závislosti od zvoleného doplnku budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil — tu môžete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem — ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prichádz. hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Svetlo — ak a chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby osvetlenie zostalo zapnuté 15 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

Textový telefón > *Použiť textový telefón* > *Áno* — ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Takýmito službami sú multimedialne správy, okamžité správy (chat), synchronizácia, emailová aplikácia, streaming a prehliadač. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#), str. 18.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konfig. nast. — ak si chcete zobrazíť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na poskytovateľa a vyberte **Detaily**, aby sa zobrazili aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia daný poskytovateľ podporuje. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Voľby** > *Nastaviť ako predvolené*. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte *Vymazať*.

Aktiv. predvol. vo vš. apl. — ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách.

Prednostné miesto prist. — ak si chcete zobrazíť uložené prístupové miesta. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Voľby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dátové spojenia alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť so serv. podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb.

Osobné konf. nastavenia — ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto a ešte žiadne

nemáte, vyberte **Pridaj**; inak vyberte **Vol'by** > *Pridať nové*. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete niektoré osobné konto vymazať alebo aktivovať, prejdite naň a vyberte **Vol'by** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji..

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > **Ochrana** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom a *Ochrana UPIN kódom* — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blokov. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje.

Uzavretá skup. užívateľov — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > *Telefón* — ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete *Pamäť*, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Pristupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód.

Autorizačné certifikáty alebo *Certifikáty užívateľa* — ak si chcete zobrazíť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite si časť *Certifikáty*, str. 117.

Nastavenia ochr. modulu — ak si chcete zobrazíť *Detaily ochran. modulu*, aktivovať *Ochrana mod. PIN kódom* alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite si tiež časť *Pristupové kódy*, str. 17.

■ Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete vrátiť niektoré nastavenia menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Obnoviť pôv. nastav.*. Zadať bezpečnostný kód. Dáta, ktoré ste zadali alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v adresári *Kontakty*, sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie nasledujúcich menu sa zodpovedajúco zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Servisná schránka](#), str. 115.

11. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, zvonenia, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete otvoriť zoznam volieb, vyberte **Menu** > **Galéria**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorú zložku, vyberte zložku > **Voľby** pre zložku.

Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku > **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte súbor > **Voľby** pre súbor.

12. Média




Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.

■ Fotoaparát

So zabudovaným fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

Fotografovanie


Držte fotoaparát vo vodorovnej polohe. Ak chcete fotoaparát spustiť v režime statických snímok , stlačte spúšť fotoaparátu (1), a ak ho chcete spustiť vo videorežime , spúšť stlačte a pridržite. Tlačidlom regulácie hlasitosti (2) môžete ovládať zoom. Stlačením spúšte urobíte fotografiu alebo spustíte a zastavíte nahrávanie videa. Kameru môžete vypnúť stlačením vypínača. Telefón ukladá fotografie do zložky *Galéria* > *Snímky* a videozáznamy do zložky *Video klipy*.

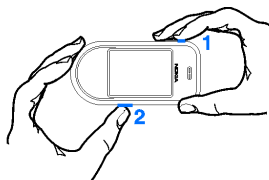

Fotografovanie

Fotoaparát zapnete stlačením spúšte, alebo môžete vybrať **Menu** > *Média* > *Kamera*.

Keď používate fotoaparát, držte telefón v horizontálnej polohe. V tejto polohe môžete stlačením ľavého alebo pravého smerového tlačidla prejsť od fotografovania (statických snímok) k snímaniu videa a naopak. V režime fotografovania môžete ovládať zoom horným a dolným smerovým tlačidlom alebo tlačidlom regulácie hlasitosti.

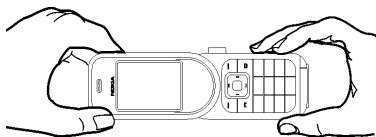

Fotografiu urobíte voľbou **Zachyť** alebo stlačením spúšte fotoaparátu. Telefón ukladá fotografie do zložky **Galéria > Snímky**. Ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, vyberte **Späť**; ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte **Voľby > Poslať**.

Vyberte **Voľby**, ak chcete nastaviť **Nočný režim zapnutý** pri slabom osvetlení, **Samospúšť zapnutá**, ak chcete aktivovať samospúšť, a **Séria snímok zapnutá**, ak chcete urobiť niekoľko záberov v rýchлом slede. Pri najvyššej kvalite obrazu urobí fotoaparát sekvenciu 3 záberov, pri ostatných kvalitách obrazu sekvenciu 5 záberov.

Tento prístroj podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 1200 x 960 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Nahratie videoklipu

Ak chcete prejsť do videorežimu, na fotoaparáte vo vodorovnej polohe prejdite doľava alebo doprava alebo vyberte **Voľby > Video**. Nahrávanie videa spustíte tlačidlom **Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Preruš**, a keď chcete v

nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračuj**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky *Galéria > Video klipy*.

Filtre fotoaparátu

Ak chcete na fotoaparáte použiť filter, vyberte **Voľby > Efekty > Falošné farby, Odtiene šedej, Sépiovohnedý, Negatív** alebo *Solarizovať*.

Nastavenia fotoaparátu

Ak chcete upraviť nastavenia kamery, vyberte **Voľby > Nastavenia**.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítavať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu > Média > Prehrávač médií > Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu** alebo *Načítania médií*.

Konfigurácia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení**, str. 18. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť **Konfigurácia**, str. 90.

Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehrávač médií** > **Nastavenia streamingu**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových frekvencií

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržením ◀ alebo ▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stláčajte ◀ alebo ▶.

2. Ak chcete naladenú frekvenciu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete frekvenciu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržte príslušné číslkové tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte názov rozhlasovej stanice.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Ak chcete prejsť na požadovanú frekvenciu, vyberte ▲ alebo ▼, alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Hlasitosť môžete upraviť tlačidlom regulácie hlasitosti.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Vypnúť – vypnutie rádia

Uložiť kanál – uloženie novej rozhlasovej stanice

Visual Radio – tu môžete nastaviť, či sa má používať aplikácia Visual Radio (služba siete). O dostupnosti a cene služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby. Niektoré rozhlasové stanice môžu vysilať textové alebo grafické informácie, ktoré si môžete zobrazíť pomocou aplikácie Visual Radio.

Nastavenia Visual Radio – tu môžete upraviť voľby aplikácie **Visual Radio**. Ak chcete, aby sa aplikácia automaticky spustila, keď zapnete rádio, vyberte **Zapnúť vizuálnu službu** > **Automaticky**. Ak chcete otvoriť web stránku so zoznamom rozhlasových staníc, vyberte **Adresár staníc**. U staníc podporujúcich vizuálnu službu je uvedený aj identifikátor.

Kanály — ak si chcete zvoliť zoznam uložených predvolieb. Ak chcete stanicu na niektorej predvoľbe vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú predvoľbu a vyberte **Volby** > *Vymazať kanál* alebo *Premenovať*.

Mono výstup alebo *Stereo výstup* — podľa toho, či chcete počúvať rádio monofónne alebo stereofónne

Reproduktor alebo *Headset* — podľa toho, či chcete počúvať rádio cez reproduktory alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prírodný káblik headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu — ak chcete priamo zadať frekvenciu požadovanej stanice. Keď hrá rádio, môžete normálne prijať hovor alebo začať volať. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využíva paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Hlasový záznamník

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu *Galéria*. Záznamník vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Vol'by** > *Nahrat'*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Keď chcete nahrávanie prerušiť, vyberte .
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Vol'by** > *Prehrať posledný nahratý*.

Ak chcete poslednú nahrávku odoslať, vyberte **Vol'by** > *Poslať posledný nahratý*.

Ak si chcete zobrazíť zoznam nahrávok v menu *Galéria*, vyberte **Vol'by** > *Zoznam nahrávok* > *Nahrávky*.

Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie stereobázy zlepšuje zvukový výstup telefónu vytvorením efektu širšieho stereozvuku. Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšírenie sterea*.

13. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte **Zapnúť**.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka poslednú rozhlasovú stanicu, ktorú ste počúvali, a bude rozhlasové vysielanie hrať cez reproduktory. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte **Odklad opätov. budenia** a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**,

budík prestane zvoniť na čas, určený nastavením *Odklad opätov. budenia*, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobraziť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete vymazať všetky záznamy v kalendári, prejdite na zobrazenie mesiaca alebo týždňa a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

Ďalšie voľby v dennom prehľade kalendára vám umožňujú vytvoriť nový záznam, vymazať, upraviť, presunúť alebo nastaviť opakovanie záznamu, prekopírovať záznam do iného dňa, odoslať záznam cez technológiu Bluetooth alebo ho odoslať do kalendára iného kompatibilného telefónu ako textovú alebo multimediálnu správu. V submenu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa. Voľba **Aut. vymazať poznámky** vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum a vyberte **Voľby** > **Poznamenat'si** a jeden z nasledujúcich typov záznamu: 📅 **Schôdzka**, 📞 **Zavolať**, 🎁 **Narodeniny**, 📝 **Memo** alebo 📋 **Prípomienka**. Vyplňte polia záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie alarm, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor 📞, môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a zatiaľ nemáte žiadnu poznačenú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť niektorú úlohu, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvoliť niektorú voľbu pre úpravu jeho atribútov.

Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené. Úlohy môžete zoradiť podľa priority alebo

termínu, odoslať vybranú úlohu na iný telefón v textovej alebo multimediálnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak si chcete zapísať text, vyberte **Pridaj** alebo, ak už máte uložené iné texty, **Voľby** > *Poznamenat'si*. Napište text a vyberte **Ulož**.

Ďalej máte k dispozícii aj voľby pre vymazanie a úpravu poznámky. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, v textových alebo multimediálnych správach.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač*. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte *Zmeniť čas*. Ak chcete časovač zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 60 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu

a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete odpočítavanie znova spustiť, vyberte **Reštartuj**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel – ak chcete odčítať medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť meranie času, vyberte **Vol'by** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**.

Čas okruhu – slúži na meranie okruhovných časov

Pokračovať – umožňuje zobrazíť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

Ukázať minulé – zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** – pre zobrazenie alebo vymazanie uložených časov

14. Aplikácie



■ Spustenie hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*.

O voľbách pre hry sa viac dočítate v časti *Niektoré voľby pre aplikácie*, str. 107.

■ Spustenie aplikácie

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

■ Niektoré voľby pre aplikácie

Vymazať – vymaže aplikáciu z telefónu

Detaily – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii

Aktualizovať verziu – ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez *Web* (služba siete).

Prístup k aplikácii – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte niektoré dostupné povolenie.

Web stránka — môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky (služba siete). Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

■ Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie a hry si môžete načítať rozličnými spôsobmi.

Na načítanie aplikácie do telefónu môžete použiť Nokia Application Installer z balíka PC Suite, alebo môžete vybrať **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania aplikácií*; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Pozrite si časť *Záložky*, str. 112.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

15. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (eXtensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno nevidíte.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#), str. 18. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#), str. 90.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete zvoliť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia*.
2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Pre prehliadanie vyberte poskytovateľa, *Predvolené* alebo *Osobná konfigurácia*. Pozrite si časť *Nastavenia pre prehliadač*, str. 109.
3. Vyberte *Konto* a zvoľte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte *Zobraziť terminál. okno* > *Áno*, ak potrebujete vykonať manuálnu autentizáciu pri pripájaní na intranet.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > *Web* > *Domovská stránka* alebo, v pohotovostnom režime, stlačte a pridržte **0**.
- Ak si chcete zvoliť záložku niektorej služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > *Web* > *Posledná web. adr..*
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadťe sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete zvoliť označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Voľby pri prehliadaní

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Domovská stránka — ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku

Skratky — otvorí nový zoznam špecifických volieb pre stránku. Táto voľba je dostupná iba ak stránka nejaké skratky obsahuje.

Pridať záložku — ak chcete stránku uložiť ako záložku

Záložky — ak chcete otvoriť zoznam záložiek. Pozrite si časť *Záložky*, str. 112.

Voľby stránky — ak chcete zobrazíť zoznam volieb pre aktívnu stránku

História — ak si chcete zobrazíť zoznam posledných navštívených internetových adries

Načítania — ak chcete otvoriť zoznam záložiek pre načítanie

Ďalšie voľby — ak si chcete zobrazíť zoznam ďalších volieb

Znova načítať — ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku

Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Priame volanie

Počas prehliadania môžete začať hovor a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Vofby** > **Záložky** alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Vofby**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Ak si záložku chcete zobrazíť, vyberte **Zobraz**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastavenia vzhľadu* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > *Zapnuté* — ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu — ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Ukázat snímky > *Nie* — ak chcete, aby sa nezobrazovali obrázky na stránke. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > *Hlásenie nechr. spojenia* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené

Hlásenia > *Hlásenie nechr. položiek* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Bezpečnosť prehliadača**, str. 116.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* — ak chcete zvoliť kódovanie pre text na stránke prehliadača.

Kódovanie znakov > *Web. adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón odosielať internetové adresy (URL) v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pre prístup k cudzojazyčným Web stránkam.

Veľkosť displeja > *Celý* alebo *Malý* — ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

JavaScript > *Aktivovať* — ak chcete aktivovať Java skripty

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť [Pamäť prehliadača](#), str. 116.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Ak chcete aktivovať skripty, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia WMLScriptov*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLSkripty pri chr. spoj.* > *Povoliť*.

■ Nastavenia načítania

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Zobraz.** Ak vyberiete **Ukonči.**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servis. správy*. Keď neskôr budete chcieť vstúpiť do menu *Prijaté servis. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prijaté servis. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté servis. správy* počas prehliadania, vyberte **Vol'by** > *Ďalšie vol'by* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzerovaný obsah, zvoľte **Vyber.** Ak si chcete zobrazíť podrobné údaje o upozornení službou alebo správu vymazať, vyberte **Vol'by** > *Detaily*, resp. *Vymazať*.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prijatých serv. správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté*, resp. *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryhodné kanály*.

Ak chcete, aby telefón v pohotovostnom režime po prijatí servisnej správy automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak

vyberiete **Vypnúť**, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí servisnej správy telefónom vyberiete **Vyber**.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Vymazať pamäť**; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Vymazať pamäť**.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastavenia ochr. modulu*.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť **Pristupové kódy**, str. 17) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

16. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, nastavte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

17. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez Bluetooth alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať emaily a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Viac informácií a balík PC Suite nájdete na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby EGPRS (Enhanced GPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorýchlostné okruhovo spojené dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo spojené dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Nastavenia modemu](#), str. 83.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

18. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa znižuje, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.



■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.
3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.
4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

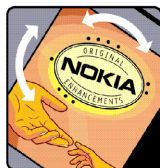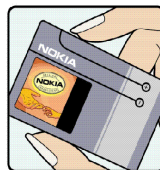

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomoria okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- Iba pre Indiu: Napište „Battery” a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8 palca) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekládte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak

máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si

vyžadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a

priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,66 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódik ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

- aktívny pohotovostný režim 27, 76
 - zapnutie 78
- anténa 24
- aplikácie 107
 - načítanie 19
- zbierka 107

B

- batéria
 - autentizácia 123
 - inštalácia 20
 - nabíjanie 21, 122
 - vybíjanie 122
- bezpečnosť
 - d'alšie informácie 128
 - explozívne prostredia 130
 - informácia o certifikácii (SAR) 132
 - kardiostimulátory 129
 - kódy 17
 - modul 116

- naslúchacie pomôcky 129
- nastavenia 91
- pokyny 12
- prevádzkové prostredie 128
- SAR 132
- tiesňové volania 131
- vozidlá 129
- zdravotnícke prístroje 128

- bleskové (flash) správy 46
- blokovacie heslo 18
- blokovanie telefónu. Pozri
- blokovanie tlačidiel.
- blokovanie tlačidiel 30
- Bluetooth 80
- budík 102

C

- certifikáty 117
- cookies 114
- CSD 120

Č

- časovač odpočítavania 105

čísla 70
číslo centra správ 39

D

dáta
 komunikácia 121
 prenos 83
dátový kábel 86
denník 72
Denník hovorov 72
digitálny podpis 118
displej 26
doplňky 15, 89

E

e-mail
 aplikácia 54
 IMAP4 54
 POP3 54
 SMTP 54
explozívne prostredia 130

F

filter 97
FM rádio 98
fotografia 95

fotografovanie 95

G

galéria 94
GPRS, EGPRS 82

H

handsfree. Pozri reproduktor.
hlas
 nahrávač 100
 príkazy 79
 správy 57
 voľba hlasom 32
hovor
 čakanie 33
 denník 72
 funkcie 31
 nastavenia 86
 register. Pozri denník
 hovorov.
 spúšť 25
 voľby 34
hovory
 medzištátne 31
 odmietnutie 33
 prijatie 33

- rýchla voľba 31
- volanie 31
- voľba hlasom 32
- hry 107
- HSCSD 120
- HTML 109

I

- IM. Pozri okamžité správy.
- IMAP4 54, 62
- indikátory 28
- indikátory stavu 26
- info správy 58
- informácia o certifikácii 132
- inštalácia
 - batéria 20
 - SIM karta 20
- intenzita signálu 26
- Internet 109

K

- kalendár 103
 - záznam 104
 - záznam s upozornením 104
- kamera 95

- fotografovanie 95
- nahratie videoklipu 96
- nastavenia 97
 - spúšť 26
- kardiostimulátory 129
- keyguard – blokovanie tlačidiel 30
- kódy 17
- konfigurácia 90
 - nastavenia 23
 - služba nastavení 18
- kontaktné informácie 19
- kontakty
 - hľadanie 63
 - kopírovanie 64
 - moja účasť 66
 - moje čísla 70
 - nastavenia 69
 - rýchla voľba 70
 - servisné čísla 70
 - skupiny 70
 - uloženie 63
 - úprava 65
 - vymazávanie 65
 - vyžiadané mená 67

L

lokalizačné informácie 73

M

menu operátora 93
mikrofón 25
MMS. Pozri multimedialne spravy.
multimedialne spravy 41
 čítanie 44
 odoslanie 42
 odpoveď 44
 písanie 42
 vytváranie 42

N

nabitie batérie 21
načítanie
 aplikácie 19
 nastavenia 114
 obsah 19
nahrávač 100
nahrávanie zvuku 100
naslúchacie pomôcky 129
nastavenia
 bezpečnosť 91

čas 77
dátum 77
displej 75
doplňky 89
GPRS, EGPRS 82
hodiny 77
hovor 86
kamera 97
konfigurácia 90
moje skratky 77
načítanie 114
obnovenie pôvodných nastavení 92
pohotovostný režim 75
prenos dát 83
pripojenie 80
profily 74
servisná schránka 115
spravy 58
telefón 88
témy 74
tóny 75
USB dátový kábel 86
nastavenia času 77
nastavenia dátumu 77
nastavenia displeja 75

- nastavenia hodín 77
- nastavenia jazyka 88
- nastavenia od výrobcu 92
- nastavenia správ
 - e-mail 61
 - multimediálne správy 60
 - všeobecné nastavenia 58
- navigačné tlačidlo. Pozri
- smerové tlačidlo.
- Nokia, kontakty 19

O

- obsluha menu 38
- odblokovanie tlačidiel 30
- okamžité správy (chat)
 - 48
 - aktivácia 49
 - blokovanie 53
 - čítanie 51
 - dostupnosť 52
 - kontakty 53
 - odblokovanie 53
 - odmietnutie pozvania 51
 - prijatie pozvania 51
 - služba 49
- okruhovo spojené dáta 120

- organizér 102
- osvetlenie 89
- otočný kryt 76

P

- paketové dáta 82, 120
- pamäť 45
- pamäť prehliadača 116
- PC Suite 120
- PictBridge 86
- PIN kódy 17, 23
- písanie textu 35
- podpora 19
- pohotovostný režim 26, 77
- POP3 54, 62
- Pop-Port 25
- poznámky 105
 - kalendár 104
- prediktívne písanie 35
- prehľad funkcií 16
- prehliadač 109
 - bezpečnosť 114
 - certifikáty 117
 - cookies 114
 - digitálny podpis 118
 - nastavenia vzhľadu 113

- nastavenie 109
- ochranný modul 116
- pamäť prehliadača 116
- prehliadanie stránok 110
- záložky 112
- prehrávač médií 97
- Prepojenie s počítačom 120
- prezenčná služba 66
- príslušenstvo. Pozri doplnky.
- prístupové kódy 17
- profily 74
- PUK kódy 17
- pushed správy 115

R

- rádio 98
- reproduktor 25, 34
- rozšírenie stereobázy 101
- rýchla voľba 31, 70

S

- SAR 132
- servis 19
- sieť
 - názov na displeji 26
 - služby 14

- SIM karta
 - inštalácia karty 20
 - služby 119
 - správy 41
- skratky 28, 77
- slúchadlo 25
- služba
 - čísla 70
 - prijaté 115
 - príkazy 58
 - správy 115
- služba čakania na hovor 33
- služba okamžitých správ (chat)
 - skupiny 53
- služba plug-and-play 23
- služby 109
- smerové tlačidlo 25, 78
- SMS. Pozri textové správy
- SMTP 54
- snímka 95
- spoločná pamäť 15
- správa
 - zložka 45
- správy
 - indikátor dĺžky 39
 - info správy 58

- nastavenia správ 58
- odosielanie 43
- písanie textových správ 40
- príkazy pre služby 58
- text 39
- vymazávanie 58
- zrušenie odoslania 44

starostlivosť 126

stopky 106

súčasti 25

synchronizácia 83

Š

šetrič displeja 76

šetrič energie 77

šnúrka 24

šnúrka na zápästie 24

T

tapeta 76

telefón

- konfigurácia 90
- nastavenia 88
- otvorenie 22
- starostlivosť 126
- súčasti 25

tlačidlá 25

témy 74

text

- písanie 35
- prediktívne písanie 35
- tradičné písanie textu 37
- veľkosť písmen 35

textové správy 39

tiesňové volania 131

tlačidlá 25

- blokovanie tlačidiel 30
- keyguard – blokovanie tlačidiel 30
- smerové tlačidlo 25
- tlačidlá 25
- tlačidlo Hovor 25
- tlačidlo Koniec 25
- výberové tlačidlá 25, 26
- zapnutie/vypnutie 26

tlačidlo regulácie hlasitosti 25

tlačidlo zoomu 25

tóny 75

tradičné písanie textu 37

U

údržba 126

údržba telefónu 126

ukončenie

hovor 31

spúšť 25

UPIN 23

určenie polohy 73

V

veľkosť písma 77

veľkosť písmen 35

videoklip 96

vizitky 69

vozidlá 129

výberové tlačidlá 25, 26

vymazávanie

e-mail 57

správy 58

vypínač 26

vysokorýchlostné dáta 120

vyžiadané mená 67

W

Web 109

pripojenie 109

záložky 112

X

XHTML 109

Z

zákaznícke služby 19

záložky 112

zapnutie a vypnutie 23

zdravotnícke prístroje 128

zložky 56

zoom 95

zoznam úloh 104

zvonenia 75

zvukové správy 47