

Priročnik za uporabo telefona Nokia 7370



9243251

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-70 ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo videoposnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih videovsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9243251/1. izdaja

Vsebina

Za vašo varnost	12
Splošne informacije	16
Pregled funkcij.....	16
Kode za dostop.....	17
Zaščitna koda	17
Kode PIN	17
Kode PUK.....	17
Geslo za zapore.....	18
Nastavitvena storitev	18
Nalaganje vsebine in aplikacij	19
Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia	19
1. Hitri začetek	20
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	20
Polnjenje baterije.....	21
Odpiranje in zapiranje telefona	22
Vklop in izklop telefona	23
Storitev Plug and play	23
Antena	24
Pašček za telefon	24
2. Vaš telefon	25
Tipke in sestavni deli	25
Pripravljenost.....	26
Zaslón	26
Aktivna pripravljenost.....	27

Bližnjice v stanju pripravljenosti	28
Znaki na zaslonu	28
Zaklepanje tipkovnice.....	30
3. Klicne funkcije	31
Klicanje.....	31
Hitro klicanje.....	31
Izboljšano glasovno klicanje	32
Sprejem ali zavrnitev klica.....	33
Čakajoči klic.....	33
Možnosti med klicem	34
4. Pisanje besedila	35
Pisanje besedila s predvidevanjem	35
Običajni način pisanja.....	37
5. Pomikanje po menijih	38
6. Sporočila	39
Besedilna sporočila (SMS).....	39
Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS.....	40
Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	40
Sporočila SIM.....	41
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	42
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	42
Pošiljanje sporočil	43
Preklic pošiljanja sporočil	44
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	44
Poln pomnilnik.....	45
Mape	45
Brzjavke.....	46

Pisanje brzojavke.....	46
Prejem brzojavke.....	47
Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	47
Ustvarjanje zvočnega sporočila.....	47
Prejem zvočnega sporočila.....	48
Hitra sporočila (pomenki).....	48
Dostop do menija za pomenke.....	48
Povezovanje s storitvijo pomenkov.....	49
Začetek pomenkovalne seje.....	49
Sprejem ali zavrnitev vabila.....	51
Branje prejetega sporočila pomenkov.....	51
Sodelovanje v pogovoru.....	52
Urejanje stanja dostopnosti.....	52
Imenik za pomenke.....	53
Blokiranje in odblokiranje sporočil.....	53
Skupine.....	53
E-poštna aplikacija.....	54
Pisanje in pošiljanje epošte.....	55
Nalaganje epošte.....	55
Branje in odgovarjanje na epošto.....	56
Prejeta sporočila in druge mape.....	56
Brisanje epoštinih sporočil.....	57
Telefonski predal.....	57
Info sporočila.....	57
Ukazi za storitve.....	58
Brisanje sporočil.....	58
Nastavitve sporočil.....	58
Splošne nastavitve.....	58
Besedilna sporočila.....	59

Večpredstavnostna sporočila	60
Epoštna sporočila	61
7. Imenik	63
Iskanje vizitke	63
Shranjevanje imen in telefonskih števil	63
Shranjevanje podrobnosti	64
Kopiranje vizitk.....	64
Urejanje podrobnosti vizitk.....	65
Brisanje vizitk	65
Moja prisotnost.....	65
Naročena imena.....	67
Dodajanje vizitk na seznam naročenih	67
Pregledovanje naročenih imen.....	68
Preklicavanje naročnine	68
Vizitke	69
Nastavitve.....	69
Skupine.....	70
Hitro klicanje	70
Številke za informacije in storitve ter lastne številke	70
8. Dnevnik klicev	71
Podatki o položaju (lokaciji)	71
9. Nastavitve	73
Profili.....	73
Teme	73
Toni	74
Zaslon.....	74
Nastavitve pripravljenosti.....	74

Ohranjevalnik zaslona.....	75
Varčevanje z energijo.....	75
Velikost pisave	76
Ura in datum.....	76
Moje bližnjice	76
Leva izbirna tipka	76
Desna izbirna tipka	77
Navigacijska tipka	77
Vklop aktivne pripravljenosti	77
Glasovni ukazi	78
Povezovanje.....	78
Brezžična tehnologija Bluetooth	79
Nastavitev funkcije Bluetooth.....	79
Brezžična povezava Bluetooth	80
Nastavitve Bluetooth	80
Paketni podatki (GPRS).....	81
Nastavitve modema.....	81
Prenos podatkov	82
Prenos podatkov z združljivo napravo.....	83
Sinhronizacija iz združljivega računalnika.....	83
Sinhronizacija s strežnikom	84
Podatkovni kabel USB.....	84
Klicanje.....	85
Telefon	86
Dodatna oprema	87
Konfiguracija.....	88
Varnost	89
Obnovitev tovarniških nastavitev.....	90

10.Meni operaterja..... 91

11.Galerija	92
12.Predstavnost	93
Digitalna kamera	93
Izdelava posnetka.....	93
Fotografiranje.....	93
Snemanje videa.....	94
Učinki.....	95
Nastavitve kamere	95
Predvajalnik	95
Nastavitev pretakanja vsebin	95
Radio	96
Shranjevanje radijskih postaj.....	96
Poslušanje radia.....	97
Snemalnik zvoka	98
Snemanje zvoka	98
Stereo širitev.....	99
13.Pripomočki	100
Budilka	100
Ustavitev bujenja	100
Koledar.....	101
Dodajanje beležke v koledar	102
Opozorilo za beležko	102
Opraviła	102
Beležke.....	103
Odštevalnik.....	103
Štoparica	104
14.Aplikacije	105

Zagon igre.....	105
Zagon aplikacije.....	105
Nekaj možnosti za aplikacije.....	105
Nalaganje aplikacije.....	106
15.Splet	107
Priprava brskalnika.....	107
Vzpostavljanje povezave s storitvijo	107
Brskanje po straneh	108
Brskanje s tipkami telefona.....	108
Možnosti med uporabo brskalnika.....	109
Neposredno klicanje.....	109
Zaznamki.....	110
Prejemanje zaznamka	110
Nastavitve videza	110
Varnostne nastavitve.....	111
Piškotki.....	111
Skripti prek zaščitene povezave.....	112
Nastavitve za nalaganje	112
Prejeta obvestila storitev.....	112
Nastavitve prejetih obvestil	113
Začasni pomnilnik	113
Zaščita brskalnika	114
Zaščitni modul	114
Certifikati.....	115
Digitalno podpisovanje.....	116
16.Storitve SIM	117
17.Povezovanje z računalnikom	118

Nokia PC Suite.....	118
EGPRS, HSCSD in CSD	118
Aplikacije za podatkovno komunikacijo.....	119
18. Informacije o bateriji	120
Polnjenje in praznjenje.....	120
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	121
Nega in vzdrževanje	124
Dodatni varnostni napotki	126
Stvarno kazalo.....	131

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon počisti in se telefon vrne na začetni zaslon. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilni telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in osebne pravice drugih.

Pri snemanju in uporabi fotografij in videoposnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in osebne pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Morda je mobilni operater napravo tudi posebej konfiguriral. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Za nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalniki, e-pošta, hitra sporočila (pomenke), imenik z zaznavanjem prisotnosti, sinhronizacijo na

daljavo in nalaganje vsebine prek brskalnika ali storitve MMS, je potrebna omrežna podpora za te tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: galerija, imenik, besedilna, večpredstavnostna in hitra sporočila (pomenki), e-pošta, koledar, opravila, igre in aplikacije Java™ ter beležke. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrisate nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebo.

Splošne informacije

■ Pregled funkcij

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer besedilna in večpredstavnostna sporočila, koledar, uro, budilko, radio in vgrajeno digitalno kamero. Med funkcijami telefona so tudi naslednje:

- Spletna storitev Plug and play za prenos konfiguracijskih nastavitev. Glejte [Storitev Plug and play](#) na strani 23 in [Konfiguracija](#) na strani 88.
- Aktivna pripravljenost. Glejte [Aktivna pripravljenost](#) na strani 27.
- Zvočna sporočila. Glejte [Zvočna sporočila Nokia Xpress](#) na strani 47.
- Hitra sporočila. Glejte [Hitra sporočila \(pomenki\)](#) na strani 48.
- E-poštna aplikacija. Glejte [E-poštna aplikacija](#) na strani 54.
- Izboljšano glasovno klicanje. Glejte [Izboljšano glasovno klicanje](#) na strani 32 in [Glasovni ukazi](#) na strani 78.
- Imenik z zaznavanjem prisotnosti. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani 65.
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Glejte [Aplikacije](#) na strani 105.

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S 5- do 10-mestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Varnost](#) na strani [89](#).

Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte [Varnost](#) na strani [89](#).

Koda PIN2 (4- do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za nekatere funkcije.

PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani [114](#).

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani [116](#).

Kode PUK

Z 8-mestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 (8-mestno) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN2. Kodo običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (4–mestno) potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klicev*. Glejte *Varnost* na strani 89.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Po prejemu morate potrebne nastavitve shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitve. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo *Prejete nastavitve konfiguracije*.

Če jih želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*; vpišite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih nastavitve, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?*

Če želite prejete nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje, na primer v meniju *Galerija*. Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji storitveni center Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.



Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-4B.

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


Odstranite zadnji pokrovček, tako da ga pritisnete in snamete s telefona (1).

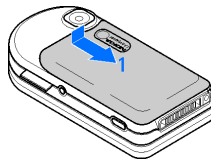


Odstranite baterijo, kakor je prikazano (2). Premaknite držalo za kartico SIM (3) in ga odprite (4).

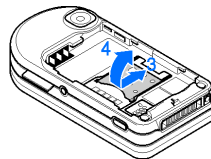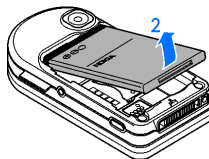

Pravilno vstavite kartico SIM v držalo (5). Zaprite držalo kartice SIM (6) in ga potisnite tako, da se zaskoči (7).

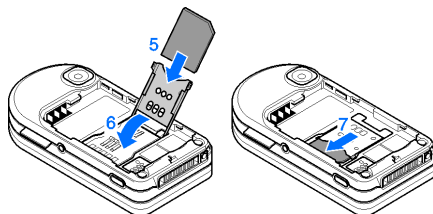

Vstavite baterijo (8). Upoštevajte polarnost stikov baterije. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. Glejte [Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia](#) na strani 121. Zadnji pokrovček potisnite na ustrezno mesto (9, 10).

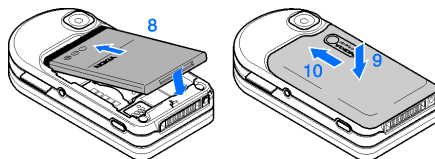

■ Polnjenje baterije

Preden neki polnilnik uporabite s to napravo, preverite, ali je model ustrezen. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom AC-3.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtičač, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.


Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika. Baterijo BL-4B boste s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno 2 uri in 20 minut.



■ Odpiranje in zapiranje telefona

Telefon odprete tako, da njegov zgornji del zavrtite v desno (1) ali v levo, da se zaskoči.

Zaprete ga tako, da zgornji del zavrtite navzdol v nasprotni smeri (2).

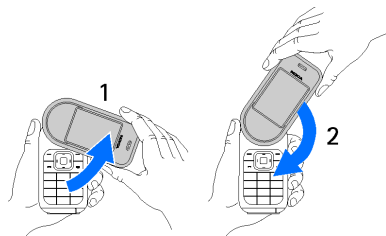

Pomembno: Pri odpiranju zavrtite zgornji del telefona za 180 stopinj v levo ali desno. Ne skušajte ga zavrteti še bolj; če zgornji del na silo obrnete za več kot 180 stopinj v katero koli smer, boste telefon poškodovali.

Če želite izključiti ton, ki se predvaja ob odpiranju in zapiranju telefona, glejte [Toni](#) na strani [74](#).

■ Vkllop in izkllop telefona



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pridržite tipko za vklop/izkllop. Glejte [Tipke in sestavni deli](#) na strani [25](#).

Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki ****) in izberite **OK**.

Storitev Plug and play


Ko telefon vklopite prvič in je v stanju pripravljenosti, bo zahteval, da od ponudnika storitev prenesete nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte "[Pov. s podporo pri ponud.](#)" na strani [89](#) in [Nastavitvena storitev](#) na strani [18](#).

■ Antena

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.




Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

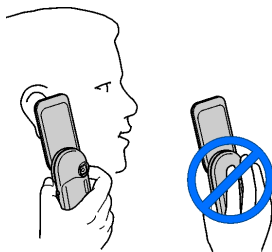

■ Pašček za telefon


Pašček napeljite skozi očesce na telefonu, kakor je prikazano, in ga s potegom zategnite.




2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- 1 Slušalka
- 2 Stereo zvočnika
- 3 Leva izbirna tipka
- 4 Srednja izbirna tipka
- 5 Desna izbirna tipka
- 6 Tipka za glasnost in za približanje
- 7 4-smerna navigacijska tipka
- 8 Klicna tipka
- 9 Tipka za konec
- 10 Tipkovnica
- 11 Mikrofon
- 12 Očesce za pritrditev pasčka
- 13 Priključek za polnilnik
- 14 Priključek Pop-Port™

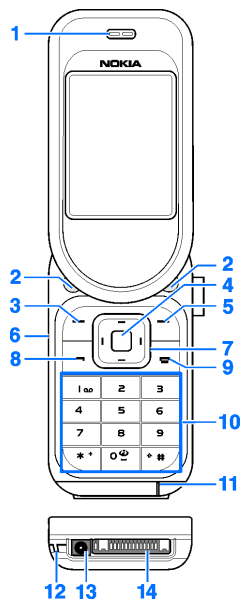

- 15 Objektiv fotoaparata
- 16 Tipka za vklop/izklop
- 17 Tipka za kamero

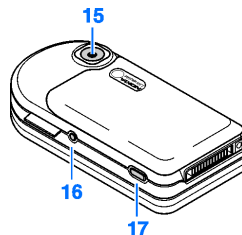


■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Zaslon

- 1 Moč signala mobilnega omrežja
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ime omrežja ali logotip operaterja
- 5 Ura
- 6 Glavni zaslon
- 7 Leva izbirna tipka odpre **Bližnjice** ali drugo izbrano funkcijo. Glejte **Leva izbirna tipka** na strani 76.
- 8 Srednja izbirna tipka odpre **Meni**

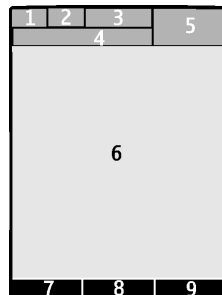

9 Desna izbirna tipka odpre **Imena** ali drugo izbrano funkcijo. Glejte [Desna izbirna tipka](#) na strani 77. Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do spletnega mesta operaterja.

Aktivna pripravljenost

V aktivni pripravljenosti zaslon prikazuje seznam izbranih funkcij telefona in informacij, do katerih je mogoč neposreden dostop. Če želite vključiti aktivno pripravljenost, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Nastavitve pripravljenosti* > *Aktivna pripravljenost* > *Moja aktiv. pripravljenost*. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi vključili pomikanje po seznamu. Izberite **Izberi**, če želite zagnati funkcijo, ali **Prikaži**, če želite prikazati informacije. Leve in desne puščice na začetku in koncu vrstice označujejo, da je s pomikanjem v levo ali desno na voljo več informacij. Če želite zapreti navigacijski način v aktivni pripravljenosti, pritisnite **Izhod**.

Če želite urediti in spremeniti način aktivne pripravljenosti, vključite navigacijski način ter izberite **Možnosti** > *Aktivna pripravljenost* > *Moja aktiv. pripravljenost* > **Možnosti** in eno teh možnosti:

Prilagodi – če želite določiti ali spremeniti funkcije telefona v pripravljenosti

Uredi – če želite spremeniti mesto funkcij telefona v pripravljenosti

Omogočanje akt. priprav. – izberite tipke, s katerimi želite vključiti navigacijski način v pripravljenosti. Če želite urediti nastavitve, glejte [Vkllop aktivne pripravljenosti](#) na strani 77.

Če želite aktivno pripravljenost izključiti, izberite **Možnosti** > *Aktivna pripravljenost* > *Izključeno* ali **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Nastavitve pripravljenosti* > *Aktivna pripravljenost* > *Izključeno*.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Poiščite zeleno ime ali telefonsko številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.
- Če želite odpreti spletni brskalnik, pridržite tipko **0**.
- Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.
- Uporabite navigacijsko tipko kot bližnjico. Glejte **Moje bližnjice** na strani **76**.

Znaki na zaslonu



V mapi *Prejeta sporočila* imate neprebrana sporočila.



V mapi *V pošiljanju* imate neodposlana ali preklicana sporočila ali tista, ki jih ni bilo mogoče poslati.



Telefon je zapisal neodgovorjen klic.



Telefon je povezan s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je 'na zvezi' ali 'brez povezave'.



Povezani ste s storitvijo za pomenke in prejeli ste eno ali več hitrih sporočil.

-  Tipkovnica je zaklenjena.
 -  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu.
 -  Budilka je nastavljena na *Vključena*.
 -  Odštevalnik je zagnan.
 -  V ozadju poteka merjenje časa s štoparico.
 -  G / E Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.
 -  G / E Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.
 -   Povezava GPRS ali EGPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo EGPRS sprejet ali oddan klic.
 -  Vzpostavljena je povezava Bluetooth.
 - 2** Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.
 -  Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni na drugo telefonsko številko.
 -  Zvočnika sta vklopljena ali pa je na telefon priključeno glasbeno stojalo.
 -  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
 -  Izbran je časovno omejen profil.
 -   ,  ,  ali 
- Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za slušni aparat ali glasbeno stojalo.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** in v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete tipko *. Če je *Varn. zaklep. tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Informacije o nastavitvah za *Samod. zaklep. tipkovnice* in *Varn. zaklep. tipkovnice* lahko najdete v razdelku **Telefon** na strani **86**.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete telefon.

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte [Iskanje vizitke](#) na strani 63. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite odpreti seznam klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od 2 do 9 dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte [Hitro klicanje](#) na strani 70. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.

- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 85.

Izboljšano glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, shranjeno v imeniku telefona. Glasovni ukaz se doda samodejno vsakemu vnosu v imeniku telefona.

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke prek paketne povezave, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik predvajanja govora* v razdelku *Telefon* na strani 86.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Začnite govoriti*.
Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.
2. Jasno izgovorite glasovni ukaz. Če telefon ukaz prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz najustreznejšega imena na vrhu seznama in po sekundi in pol pokliče z njim povezano številko. Če izbrano ime ni pravo, se pomaknite do drugega vpisa in ga pokličite.

Izvedba zelene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte *Glasovni ukazi* v razdelku *Moje bližnjice* na strani 76.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko ali z odpiranjem telefona. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec ali zaprite telefon.

Dohodni klic zavrnete s pritiskom na tipko za konec ali z zapiranjem telefona, če je odprt. Če želite dohodni klic zavrniti in je telefon zaprt, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če želite izključiti zvonjenje, pritisnite eno od tipk za glasnost ali izberite **Utišaj**.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeri ob zasedenosti*, na primer v telefonski predal, boste z zavrnitvijo klic preusmerili. Glejte *Klicanje* na strani 85.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadrzan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte *Klicanje* na strani 85.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klicem izberite **Možnosti** in izberite med naslednjimi možnostmi:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Zakleni tipkovnico*, *Snemaj*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti omrežnih storitev so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* ter naslednje:

Pošlji DTMF – pošiljanje nizov tonov

Menjaj – preklop med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži – poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica

Konferenca – vzpostavi konferenčni klic, v katerem lahko sodeluje do pet oseb

Zaseben klic – če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem. Med pisanjem besedila je na vrhu zaslona prikazan znak , ki označuje običajni način pisanja, ali , ki označuje predvidevanje vnosa. Predvidevanje vnosa omogoča hitro pisanje besedila z uporabo tipkovnice telefona in vgrajenega slovarja. Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko.  označuje predvidevanje vnosa s *Predlogi besed*. Če je ta možnost vključena, skuša telefon predvideti in dokončati besedo, še preden vpišete vse črke.

Poleg kazalke se prikaže znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk. Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko #.

123 označuje način za vpisovanje števil. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko # in izberite *Številčni način*.

Če želite med pisanjem izbrati jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > *Jezik pisanja*.

■ Pisanje besedila s predvidevanjem

Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, izberite **Možnosti** > *Nastavitve predvidevanja* > *Predvidevanje vpisa* > *Vključeno*.



Nasvet: Če želite med pisanjem hitro vključiti ali izključiti predvidevanje, dvakrat pritisnite tipko # ali pridržite tipko **Možnosti**.

Način predvidevanja določite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve predvidevanja** > **Vrsta predvidevanja vpisa** > **Običajna** ali **Predlogi besed**.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Telefon prikaže * ali črko, če najde morebitno besedo. Vnesene črke so prikazane podčrtano.

Če ste za način predvidevanja izbrali **Predlogi besed**, začne telefon predvidevati besedo, ki jo pišete. Ko vpišete nekaj črk in iz njih še ni mogoče sestaviti cele besede, skuša predvideti daljše besede. Samo vnesene črke so prikazane podčrtano.

Poseben znak vstavite tako, da pridržite * ali izberete **Možnosti** > **Vstavi simbol**. Pomaknite se do zelenega znaka in izberite **Uporabi**.

Če želite napisati zloženko, vnesite prvi del besede in ga potrdite s pritiskom navigacijske tipke v desno. Nato vpišite drugi del in besedo potrdite.

Piko vstavite s tipko **1**.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0**.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite * ali izberite **Možnosti** > **Druge besede**. Ko se prikaže zelena beseda, izberite **Uporabi**.

Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

■ Običajni način pisanja

Če želite vključiti običajno pisanje, izberite **Možnosti** > *Nastavitve predvidevanja* > *Predvidevanje vpisa* > *Izključeno*.

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite katero koli od navigacijskih tipk in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so na voljo na številski tipki **1**. Za več znakov pritisnite *****.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**.

Če želite zamenjati prikaz menija, izberite **Možnosti** > *Prikaz glavnega menija* > *Seznam*, *Mreža*, *Mreža z oznakami* ali *Zavihki*.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do želenega menija in izberite **Možnosti** > *Urejanje* > **Premakni**. Pomaknite se, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite z izbiro možnosti **Končano** > **Da**.

2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni *Nastavitve*.
3. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Klicanje*.
4. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

6. Sporočila



Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, epoštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Vsa sporočila so razporejena v mape.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate besedilna sporočila ter prejimate sporočila, ki vsebujejo slike (omrežna storitev).

Pred pošiljanjem besedilnih ali epoštne sporočil SMS morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani 58.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za epšto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev. Če želite v *Imenik* shraniti epoštni naslov, glejte [Shranjevanje podrobnosti](#) na strani 64.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo, in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati. Številka 145/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 145 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno sporočilo*.
2. V polje **Za**: vpišite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Če ga želite poslati skupini oseb, izberite *Skupina vizitk* in zeleno skupino. Če želite prikazati nazadnje uporabljene prejemnike, izberite **Dodaj** > *Nazadnje uporabljene*.
3. Pomaknite se navzdol in vpišite besedilo v polje *Sporočilo*:. Glejte **Pisanje besedila** na strani 35.
Predlogo vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možnosti** > *Uporabi predlogo*.
Če želite videti, kakšno bo sporočilo, izberite **Možnosti** > *Prikaži*.
4. Da sporočilo odpošljete, izberite **Pošlji**. Glejte **Pošiljanje sporočil** na strani 43.

Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ob prejemu sporočil se prikaže obvestilo *1 sporočilo prejeto* ali *Prejeta sporočila*: in število prejetih sporočil.

1. Če želite prebrati novo sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite zelenega. Če imate v mapi *Prejeta sporočila* neprebrana sporočila, je prikazan znak .

2. Če želite med branjem sporočila odpreti seznam razpoložljivih možnosti, izberite **Možnosti**. Lahko na primer kopirate besedilo z začetka sporočila v koledar in ga uporabite kot opomnik.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno sporočilo*, *Večpredstavnost*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo*.
Če želite poslati besedilno sporočilo na e-poštni naslov, vpišite naslov v polje **Za:**.
Pomaknite se navzdol in vpišite besedilo v polje *Sporočilo*:. Glejte **Pisanje besedila** na strani 35.
Da bi spremenili vrsto sporočila za odgovor, izberite **Možnosti** > *Spremeni vrsto sporočila*.
4. Da sporočilo odpošljete, izberite **Pošlji**.

■ Sporočila SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne. Prejeta sporočila se shranijo v pomnilnik telefona.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila na SIM*.

■ Večpredstavnostna sporočila (MMS)



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejamejo in prikazujejo le naprave z združitljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev. Glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani 60.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, slike, videoposnetke, vizitko in koledarsko beležko. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem ali brskanjem po spletu prek povezave GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko spodleti zaradi številnih vzrokov, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali prek storitve MMS.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredstavnost*.
2. Napišite sporočilo.

Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Sporočilu sta lahko priloženi koledarska beležka in vizitka. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje besedilo, eno sliko in en videoposnetek ali besedilo in videoposnetek. Stran vstavite v sporočilo tako, da izberete **Nova** ali **Možnosti** > **Vstavi** > **Stran**.

Datoteko vstavite v sporočilo tako, da izberete **Vstavi** ali **Možnosti** > **Vstavi**.

3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži**.
4. Da sporočilo odpošljete, izberite **Pošlji**. Glejte **Pošiljanje sporočil** na strani 43.
5. V polje **Za** vpišite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju **Imenik**, izberite **Dodaj** > **Vizitka**. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Če ga želite poslati skupini oseb, izberite **Skupina vizitk** in zeleno skupino. Če želite prikazati nazadnje uporabljene prejemnike, izberite **Dodaj** > **Nazadnje uporabljene**.

Pošiljanje sporočil

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Ko je sporočilo končano in ga želite poslati, izberite **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati. Če izberete **Shrani poslana sporočila** > **Da**, telefon shrani poslano sporočilo v mapo **Poslani predmeti**. Glejte **Splošne nastavitve** na strani 58.



Opomba: Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak . To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem sporočila lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi *V pošiljanju*. Pošljete ga lahko pozneje.

Preklic pošiljanja sporočil

Če želite preklicati pošiljanje večpredstavnostnih sporočil v mapi

V pošiljanju, se pomaknite do želenega sporočila in izberite **Možnosti** > *Prekliči pošiljanje*.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ob prejemu večpredstavnostnih sporočil se prikaže obvestilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo* ali *Prejeta sporočila*: in število prejetih sporočil.

1. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Če imate v mapi *Prejeta sporočila* neprebrana sporočila, je prikazan znak .

2. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvajaj**.

Če si želite ogledati datoteke v predstavitvi ali priloge, izberite **Možnosti** > *Predmeti* ali *Priloge*.

3. Če želite na sporočilo odgovoriti, izberite **Možnosti** > *Odgovori* > *Besedilno sporočilo*, *Večpredstavnost*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo*. Napišite sporočilo.

Da bi spremenili vrsto sporočila za odgovor, izberite **Možnosti** > *Spremeni vrsto sporočila*. Nova vrsta sporočila ne podpira nujno vse vsebine, ki ste jo dodali.

4. Da sporočilo odpošljete, izberite **Pošlji**. Glejte *Pošiljanje sporočil* na strani 43.

■ Poln pomnilnik

Če prejimate sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se prikaže obvestilo *Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč*. Če želite najprej zbrisati stara sporočila, izberite **OK** > **Da** in mapo. Poiščite neželjeno sporočilo in izberite **Zbriši**. Če je eno ali več sporočil označenih, izberite **Označi**. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnosti** > *Zbriši označene*.

■ Mape

Prejeta sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Če želite nastaviti shranjevanje poslanih sporočil v mapo *Poslani predmeti*, glejte *Shrani poslana sporočila* v razdelku *Splošne nastavitve* na strani 58.

Če pišete sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Osnutki*, da bi ga poslali pozneje, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Osnutki*.

Sporočila lahko premaknete v mapo *Shranjeni predmeti*. Če želite urediti podmape *Shranjeni predmeti*, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti*. Če želite dodati mapo, izberite **Možnosti** > *Dodaj mapo*. Če želite zbrisati ali preimenovati mapo, poiščite zeleno mapo in izberite **Možnosti** > *Zbrši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

V telefonu so že shranjene predloge. Če želite ustvariti novo predlogo, shranite sporočilo kot predlogo. Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Predloge*.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete. Brzjavke se ne shranijo samodejno.

Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. Napišite sporočilo.

Brzjavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, izberite **Možnosti** > *Vstavi utripajoč znak*, da nastavite označevalca. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.

Prejem brzojavke

Prejeto brzojavko označuje besedilo *Sporočilo*: in nekaj besed z začetka sporočila. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnosti** > *Uporabi podrobnost*. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani** in želeno mapo.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko uporabljali zvočna sporočila.

Ustvarjanje zvočnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Navodila za uporabo snemalnika so v razdelku **Snemalnik zvoka** na strani 98.
2. Posnemite sporočilo.
3. V polje **Za**: vpišite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Če ga želite poslati skupini oseb, izberite *Skupina vizitk* in želeno skupino. Če želite prikazati nazadnje uporabljene prejemnike, izberite **Dodaj** > *Nazadnje uporabljene*.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Prejem zvočnega sporočila

Ko telefon prejme zvočno sporočilo, prikaže obvestilo *1 prejeta zvočno sporočilo*. Izberite **Predvajaj**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži > Predvajaj**, če ste prejeli več sporočil. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**. Izberite **Možnosti**, da bi videli, katere so na voljo.

■ Hitra sporočila (pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se prejemnikom na zvezi dostavljajo prek protokolov TCP/IP.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte *Nastavitve povezave* v razdelku *Dostop do menija za pomenke* na strani 48. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate druge funkcije telefona, seja pomenkov pa ostane aktivna v ozadju. Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Dostop do menija za pomenke

Če želite odpreti meni *Pomenki*, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni > Sporočila > Pomenki**. Če je na voljo več nizov nastavitev za storitve pomenkov, izberite zelenega. Če je določen le en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

Izberite *Prijava*, da vzpostavite povezavo s storitvijo pomenkov. Če želite telefon nastaviti tako, da se bo ob vklopu samodejno povezal s storitvijo za pomenke, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*, povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Moje nastavitve* > *Samodejna prijava* > *Ob vklopu telefona*.

Shranjeni pomenki omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov.

Nastavitve povezave – urejanje nastavitvev, potrebnih za povezavo s storitvijo pomenkov in prisotnosti.

Povezovanje s storitvijo pomenkov

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, odprite meni *Pomenki*, po potrebi izberite želeno storitev in izberite *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite *Odjava*.

Začetek pomenkovalne seje

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo. Storitev lahko vključite na več načinov:

- Izberite *Pogovori*, če si želite ogledati seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med trenutno sejo. Poiščite sporočilo ali vabilo in izberite **Odpri**.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila pomenkov.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.

 označuje vabila.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

- Izberite *Imenik za pomenke*, če si želite ogledati dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, s katero se želite pogovarjati, in izberite **Pomenek**; če je poleg vizitke prikazan znak , pa izberite **Odpri**.

 v imeniku telefona označuje uporabnika na zvezi,  pa uporabnika, ki ni na zvezi.

 označuje blokirano osebo. Glejte [Blokiranje in odblokiranje sporočil](#) na strani 53.

 označuje, da ste od osebe prejeli novo sporočilo.

V imenik za pomenke lahko dodajate vizitke. Glejte [Imenik za pomenke](#) na strani 53.

- Izberite *Skupine* > *Javne skupine* (možnost je zatemnjena, če jih omrežje ne podpira), da prikažete seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil mobilni operater ali ponudnik storitev. Če želite začeti pogovor, se pomaknite na skupino in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pomenku. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko pomenek začnete. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino. Glejte [Skupine](#) na strani 53.
- Izberite *Poišči* > *Uporabniki* ali *Skupine*, če želite po telefonski številki, vzdeвку, epoštmem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne

skupine v omrežju. Če izberete *Skupine*, lahko skupino poiščete po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite **Možnosti** > *Pomenek* ali *Pridruži se skupini*.

- Pogovor lahko začnete tudi v meniju *Imenik*. Glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 68.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste novo vabilo*. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če ste prejeli več vabil, izberite zelenega in **Odpri**.

Če se želite pridružiti pogovoru v zasebni skupini, izberite **Sprejmi**. Vpišete vzdevek, ki ga želite uporabljati v pomenku.

Če želite vabilo zavrniti ali zbrisati, izberite **Možnosti** > *Zavrni* ali *Zbriši*. Vpišete lahko tudi razlog zavrnitve.

Branje prejetega sporočila pomenkov

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Novo hitro sporočilo*. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**.

Če prejmete več sporočil, se prikaže obvestilo *Nova hitra sporočila*: in število sporočil. Izberite **Prikaži**, poiščite sporočilo in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo *Pomenki > Pogovori*. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju *Imenik za pomenke*, telefon prikaže njegovo kodo ID. Če je pošiljatelj v imeniku telefona in ga telefon prepozna, se izpiše njegovo ime. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možnosti > Shrani vizitko**.

Sodelovanje v pogovoru

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, izberite **Napiši** ali začnite pisati sporočilo.

Napišite sporočilo. Ko ga želite poslati, izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Sporočilo ostane prikazano na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod njim.

Urejanje stanja dostopnosti

1. Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite *Moje nastavitve*.
3. Če želite, da vsi drugi uporabniki vidijo, kdaj ste na zvezi, izberite *Dostopnost > Na voljo za vse*.

Če želite, da so o vaši dostopnosti obveščeni le uporabniki iz imenika za pomenke, izberite *Dostopnost > Na voljo za vizitke*.

Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite *Dostopnost > Povezava skrita*.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite v imenik za pomenke dodati vizitke, se povežite s storitvijo in izberite *Imenik za pomenke*. Če želite dodati osebo, izberite **Možnosti** > *Dodaj vizitko* ali **Dodaj** (če je imenik prazen) > *Ročni vpis ID, Iskanje iz strežnika, Kopiraj iz strežnika* ali *Z mobilno številko*.

Poiščite vizitko. Če želite začeti pomenek, izberite **Pomenek** ali **Možnosti** in eno od možnosti, ki so na voljo.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori* > *Imenik za pomenke*; lahko tudi začnete sejo ali se pridružite obstoječi. Izberite uporabnika, katerega sporočila želite blokirati, in izberite **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja* > **OK**.

Če želite odblokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite **Odblokir**.

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med pomenkom. Shranijo se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste

prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Skupine > Javne skupine*. Poiščite zeleno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vpišite zeleni vzdevek za skupino. Izberite **Možnosti > Zbriši skupino**, da zbrisete skupino s seznama.

Če želite poiskati skupino, izberite *Skupine > Poišči skupine*. Skupine lahko iščete po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Skupine > Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in napišite vabilo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija, ki uporablja omrežno storitev EGPRS, omogoča dostop do epoštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za epošto SMS. Če želite uporabljati epošno funkcijo v telefonu, potrebujete združljiv epoštni sistem.

Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3, IMAP4 in SMTP. Pred pošiljanjem in prejetjem e-pošte je morda treba poskrbeti za naslednje:

- Pridobite nov epoštni račun ali uporabite obstoječega. Glede razpoložljivosti epoštnega računa se posvetujte s ponudnikom epoštne storitve.

- Nastavitve za e-pošto dobite pri ponudniku e-poštnih storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 18. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 88.

Če želite vključiti nastavitve za e-pošto, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta*. Glejte [Epoštna sporočila](#) na strani 61.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje epošte

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.
2. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila.
Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnosti** > *Pripni* in želena datoteko v meniju *Galerija*.
3. Izberite **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Nalaganje epošte

1. Epoštno aplikacijo odprete z izbiro možnosti **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta*.
2. Če želite epoštna sporočila s svojega epoštnega računa naložiti v telefon, izberite *Naloži*.
Če želite naložiti nova epoštna sporočila in poslati e-pošto v mapi *Vpošiljanju*, izberite **Možnosti** > *Naloži in pošlji*.

- Če želite najprej naložiti glave novih epoštinih sporočil, poslanih na vaš epoštini naslov, izberite **Možnosti** > *Preveri novo e-pošto*. Izbrano epošto lahko nato naložite tako, da označite zelena sporočila in izberete **Možnosti** > *Naloži*.
3. Izberite novo sporočilo v mapi *Prejeto*. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Nazaj**. Neprebrano sporočilo označuje .

Branje in odgovarjanje na epošto



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poština sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prejeto* in zeleno sporočilo.
2. Če želite odgovoriti na epoštino sporočilo, izberite **Odgovori** > *Prazen zaslon* ali *Izvirno besedilo*. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnosti** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite epoštini naslov in zadevo ter napišite odgovor.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Prejeta sporočila in druge mape

Epošta, ki ste jo naložili z epoštnega računa, se shrani v mapo *Prejeto*. *Druge mape* so: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane epošte, *Arhiv* za razvrščanje in shranjevanje epošte, *Vpošiljanju* za shranjevanje epošte, ki še ni bila poslana, in *Poslano* za shranjevanje poslane epošte.

Delo z mapami in epošto v njih je mogoče, če izberete **Možnosti** > *Upravljanje map*.

Brisanje epoštnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnosti** > *Upravljanje map* in želeno mapo. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnosti** > *Zbriši*.

Kadar zbršete epošto iz telefona, je s tem ne zbršete tudi iz epoštnega strežnika. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zbrisal epošto tudi iz epoštnega strežnika, izberite **Meni** > *Sporočila* >

E-pošta > **Možnosti** > *Posebne nastavitve* > *Pusti kopijo:* > *Zbriši naložena sporočila*.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij in številko telefonskega predala dobite pri ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporoč.* Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefon. predala*.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak **QO**. Izberite **Poslušaj**, da pokličete telefonski predal.

■ Info sporočila

Omrežna storitev *Info sporočila* omogoča prejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *Posamezna*, da zbrisate posamezna sporočila, *V mapi*, če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, ali *Vsa sporočila*. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta.

■ Nastavitve sporočil

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Splošne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > *Da*, če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*.

Brisanje starih posl. spor. > *Dovoljeno* – Če želite, da telefon zamenja stara poslana sporočila z novimi, ko je pomnilnik za sporočila poln. Nastavitev je prikazana le, če ste izbrali *Shrani poslana sporočila* > *Da*.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave v sporočilih.

Slikovni smeški > *Da* – Če želite, da se iz znakov sestavljeni smeški zamenjujejo s slikovnimi.

Besedilna sporočila

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje besedilnih sporočil in e-poštnih sporočil SMS.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna sporočila* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > *Da*, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila > *Dodaj center*, da shranite telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. center za sporočila, če želite izbrati center za sporočila.

E-poštni centri > *Dodaj center*, da shranite telefonske številke in ime centra za pošiljanje e-pošte SMS.

Uporab. e-poštni center, če želite izbrati center za e-pošto SMS.

Veljavnost sporočila, da določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.

Sporočilo poslano kot, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *Pozivnik* ali *Faks* (omrežna storitev)

Uporabi paketni prenos > *Da*, da za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS nastavite storitev GPRS.

Podpora za znake > *Popolna*, da omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake. Če želite med pisanjem sporočila preveriti, kakšno bo videti, lahko izberete možnost za predogled. Glejte *Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS* na strani 40.

Odgov. prek istega centra > *Da*, da prejemniku sporočila omogočite, da pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Morda jih lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte *Nastavitvena storitev* na strani 18. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte *Konfiguracija* na strani 88.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sporočila* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > *Da*, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Privzeti čas strani, če želite določiti privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli prejem večpr. spor. – Če želite vključiti ali blokirati prejemanje večpredstavnostnih sporočil, izberite *Da* oziroma *Ne*. Če izberete *V domačem omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj

domačega omrežja. Privzeta nastavitve za večpredstavnostno sporočanje je navadno *V domačem omrežju*. Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefonov.

Dohodna večpredst. spor., da bi nastavili samodejno prejetje večpredstavnostnih sporočil, prejeto po potrditvi ali zavrnitvi večpredstavnostnih sporočil. Nastavitve ni prikazana, če je možnost *Dovolj prejeto večpr. spor.* nastavljena na *Ne*.

Dovolj oglaš., da dovolite prejetje oglasov ali ga preprečite. Ta nastavitve ni na voljo, če je nastavitve *Dovolj prejeto večpr. spor.* nastavljena na *Ne* ali če je nastavitve *Dohodna večpredst. spor.* nastavljena na *Zavrnj*.

Nastavitve konfiguracije > Konfiguracija – Prikazuje se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfiguracija*. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

E-poštna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-poštno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu.

Glejte *Nastavitvena storitev* na strani 18. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno.

Glejte *Konfiguracija* na strani 88.

Če želite vključiti nastavitve e-poštne aplikacije, izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > E-pošta** in med naslednjimi možnostmi izberite:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite svoj epoštni naslov.

Dodaj podpis – Ustvarite lahko osebni podpis, ki se med pisanjem samodejno doda na konec epoštnega sporočila.

Naslov za odgovor – Vnesite epoštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži teminalsko okno – Izberite *Da*, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta strežnika za dohod. – Izberite *POP3* ali *IMAP4* glede na vrsto epoštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastav. dohodne e-pošte – Izberite razpoložljive možnosti za strežnik *POP3* ali *IMAP4*.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM.

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi številkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjena v pomnilniku kartice SIM, označuje .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Če želite shraniti ime in telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*. Vpišite priimek, ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje podrobnosti

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil. Vizitki lahko določite tudi ton ali videoposnetek za zvonjenje.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve](#) na strani [69](#).
2. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobnost, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost*. Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati kodo ID, izberite *ID uporabnika* > *Poišči*. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani [65](#). Če najdete le eno kodo ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite kodo tako, da izberete **Možnosti** > *Shrani*. Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*. Vpišite ID in izberite **OK**, da se shrani.

■ Kopiranje vizitk

Poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > *Kopiraj*. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, in izberite **Podrobn.** Če želite ime, številko ali beležko urediti ali če želite zamenjati sliko, izberite **Možnosti > Uredi.** Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možnosti > Spremeni tip.** Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite **Privzemi.** Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu **Imenik za pomenke** ali **Naročena imena.**

■ Brisanje vizitk

Če želite iz imenika telefona ali kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni > Imenik > Zbriši vse vizitke > Iz pomnilnika telefona** ali **Na kartici SIM.** Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnosti > Zbriši vizitko.**

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Podrobn.** Pomaknite se do zelene podrobnosti, izberite **Možnosti > Zbriši** in eno od možnosti, ki so na voljo. Brisanje slike ali videoposnetka iz imenika ne vpliva na predmet v meniju **Galerija.**

■ Moja prisotnost

Storitev za zaznavanje prisotnosti (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti, na primer članom družine, prijateljem in sodelavcem, ki uporabljajo združljive naprave in imajo dostop do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki

imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Sami lahko oblikujete podatke, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 88.

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* in med naslednjimi možnostmi:

Pov. se z 'Moja prisotnost' ali Prekini povez. s storitvijo, da se povežete s storitvijo ali da povezavo prekinete.

Prikaži mojo prisotnost > *Zasebna prisotnost* ali *Javna prisotnost*, če si želite ogledati svoje stanje prisotnosti.

Uredi mojo prisotnost > *Moja dostopnost*, *Moje sporoč. o prisotnosti*, *Moj logotip prisotnosti* ali *Izbira prikaza*, da spremenite stanje svoje prisotnosti.

Pregledovalci njihovih pod. > *Trenutnim*, *Seznam zasebnih* ali *Seznam blokiranih* – Če si želite ogledati imena oseb, ki so naročene na podatke o vaši prisotnosti ali nimajo dostopa do njih.

Nastavitve > V pripr. prikaži prisotnost, Vrsta povezave ali Nast. pomenk. in prisotn.

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko poiščete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Prepričajte se, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve](#) na strani 69.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Pov. se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*. Če še niste povezani s storitvijo za prisotnost, telefon vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer izberite **Možnosti** > *Naroči novo*. Prikaže se seznam vizitk.
3. Izberite želeno vizitko. Če ima oseba shranjen uporabniški ID, se doda na seznam naročenih imen. Če je shranjenih več kod ID, izberite želeno. Po naročilu telefon prikaže obvestilo *Naročnina je vključena*.



Nasvet: Če želite naročiti vizitko v meniju *Imenik*, poiščite želeno vizitko in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Zahtevaj prisotnost* > *Kot naročnino*.

Če želite prejeti informacijo o prisotnosti, ne da bi se nanjo naročili, izberite *Zahtevaj prisotnost* > *Samo enkrat*.

Pregledovanje naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku [Iskanje vizitke](#) na strani 63.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Podatki, ki jih oseba želi prikazati drugim uporabnikom, lahko vključujejo besedilo in ikono.



ali  označujejo, da je oseba na voljo, da je nevidna drugim uporabnikom ali da ni na voljo.



označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Možnosti** > *Prikaži detajle*, če želite prikazati podrobnosti o izbrani vizitki, ali izberite **Možnosti** > *Naroči novo*, *Pošlji sporočilo*, *Pošlji vizitko* ali *Prekliči naročnino*.

Preklicavanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na vizitko, izberite želeno vizitko in **Možnosti** > *Prekliči naročnino* > **OK**.

Če želite naročnino preklicati v meniju *Naročena imena*, glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 68.

■ Vizitke

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite osebo, katere podatke želite poslati, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS*, *Prek SMS* ali *Prek Bluetooth*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik, da za privzeti imenik izberete kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Pogled imenika, da izberete način prikaza imen in števil v meniju *Imenik*.

Prikaz imen, da izberete, ali naj bo najprej prikazan priimek ali ime.

Velikost pisave, če želite izbrati velikost pisave v imeniku.

Zasedenost pomnilnika, če želite preveriti količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti** > *Spremeni*. Izberite **Poišči** in zeleno vizitko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku **Klicanje** na strani 85.

Če želite izvesti hitro klicanje, glejte **Hitro klicanje** na strani 31.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in iz enega od teh podmenijev:

Info številke omogoča klicanje informacijskih številk ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Številke storitev omogoča klicanje številk storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Moje številke omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

8. Dnevnik klicev



Telefon zapisuje neodgovorjene, prejete in odhodne klice le, če to omogoča omrežje ter če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Informacije o klicih prikažete tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*. Če želite pregledati telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev, izberite *Dnevnik klicev*. Če želite prikazati nazadnje uporabljene prejemnike sporočil, izberite *Prejemniki sporočil*.

Če želite približne informacije o nedavni komunikaciji, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Števec pak. prenosa* ali *Števec pak. prenosa*.

Če želite prikazati število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Števec sporočil*.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števcji se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali le, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o prejemanju podatkov o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Če želite sprejeti ali zavrniti zahtevo po položaju, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Neodgovorjena zahteva po položaju: 1*. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

Vključi, da izbrani profil vključite.

Prilagodi, če želite profil prilagoditi. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite.

Omeji, če želite profil vključiti za določen čas do 24 ur, in nastavite čas izklopa. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, na primer slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo, da za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Teme* in izberite eno od tem.

Naloži temo, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**. Glejte **Profili** na strani 73.

Če želite nastaviti zvonjenje le za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite **Zvoni za**. Poiščite zeleno skupino klicancev ali **Vse klice** in izberite **Označi**.

Izberite **Možnosti** > **Shrani**, če želite nastavitve shraniti, sicer izberite **Prekliči**.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo zvonjenje postopoma, v nekaj sekundah, doseglo največjo glasnost.

Tema lahko vsebuje ton, ki se predvaja ob odpiranju in zapiranju telefona. Če ga želite izključiti, spremenite nastavek **Drugi toni**; vendar boste s tem izključili tudi opozorilne tone.

■ Zaslon

V nastavitvah zaslona lahko prilagodite način prikaza vsebine.

Nastavitve pripravljenosti

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Nastavitve pripravljenosti** in med naslednjimi možnostmi:

Aktivna pripravljenost, da aktivno pripravljenost vključite ali izključite ter jo uredite in prilagodite. Glejte **Aktivna pripravljenost** na strani 27.

Ozadje, če želite, da telefon na zaslonu v pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje.

Animacija ob odpiranju, da nastavite prikaz animacije ob odpiranju in zapiranju telefona.

Barva pisave v pripravlji., da izberete barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Logo operaterja, da telefon prikaže ali skrije logotip operaterja. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Informacija o celici > Vključena, če želite prikazati informacije o celici (če to podpira omrežje).

Ohranjevalnik zaslona

Če želite izbrati ohranjevalnik zaslona v meniju *Galerija*, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Ohranjevalnik zaslona* > *Ohranjevalniki zaslona* > *Slika*, *Niz strani*, *Video posnetek* ali *Odpri kamero*. Če želite v telefon naložiti več ohranjevalnikov zaslona, izberite *Naloži sličice*. Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Ohranjevalnik vključite z možnostjo *Vključeno*.

Varčevanje z energijo

Če želite, da bi baterija telefona delovala dlje, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Varčevanje z baterijo*. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikažeta datum in digitalna ura.

Velikost pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil ter prikaz vizitk in spletnih strani, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Velikost pisave*.

■ Ura in datum

Uro in datum lahko nastavite, če izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura, Datum* ali *Sam. nast. ure in datuma* (omrežna storitev).

■ Moje bližnjice

Osebnne bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Leva izbirna tipka

Če želite levi izbirni tipki določiti funkcijo z vnaprej nastavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Leva izbirna tipka*. Glejte tudi *Pripravljenost* na strani 26.

Da bi vključili funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** in želeno funkcijo na osebнем seznamu. Izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi možnosti, če želite na seznam dodati funkcijo (ali jo odstraniti). Pomaknite se do zelene funkcije in izberite **Označi** ali **Opusti**.

Urejanje, da bi funkcije na svojem seznamu bližnjic prerazvrstili. Poiščite funkcijo, ki jo želite premakniti, in izberite **Premakni**. Pomaknite se, kamor želite funkcijo premakniti, in izberite **OK**.

Desna izbirna tipka

Če želite desni izbirni tipki določiti funkcijo z vnaprej nastavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Desna izbirna tipka*. Glejte tudi *Priljubljenost* na strani 26.

Navigacijska tipka

Če želite izbrati bližnjice za smeri navigacijske tipke, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Navigacijska tipka*. Poiščite zeleno tipko ter izberite **Spremeni** in funkcijo na seznamu. Če želite funkcijo odstraniti s tipke, izberite (*prazno*). Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**. Glejte *Bližnjice v stanju pripravljenosti* na strani 28.

Vklop aktivne pripravljenosti

Če želite izbrati tipko za dostop do navigacijskega načina v aktivni pripravljenosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Omogočanje akt. priprav.* > *Navigacijska tipka gor*, *Navigacijska tipka dol* ali *Navigacij. tipka gor/dol*.

Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete funkcije telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik predvajanja govora* v razdelku [Telefon](#) na strani 86.

Funkcije telefona, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Glasovni ukazi* in mapo. Pomaknite se do zelene funkcije.  označuje, da je glasovna oznaka vključena. Če želite vključiti glasovno oznako, izberite **Dodaj**. Če želite slišati vključeni glasovni ukaz, izberite **Predvajaj**. Če želite uporabljati glasovne ukaze, glejte [Izboljšano glasovno klicanje](#) na strani 32.

Glasovne ukaze lahko upravljate. Pomaknite se do funkcije telefona in izberite med naslednjimi možnostmi:

Uredi ali *Odstrani*, če želite spremeniti ali izključiti glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

Dodaj vse ali *Odstrani vse*, če želite vključiti ali izključiti glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami prek brezžične tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB. Izberete lahko tudi nastavitve za omrežje na klic prek GPRS.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Generic Access (splošni dostop), Generic Object Exchange (splošna izmenjava predmetov), Hands-free (prostoročni profil), Headset (slušalke), Object Push (naročanje predmetov), File Transfer (prenos datotek), Dial-up Networking (omrežje na klic), SIM Access (dostop do kartice SIM) in Serial Port (serijska vrata). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo prek radijskih valov, ni obvezno, da so v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in drugih elektronskih naprav.

Nastavitev funkcije Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth** in med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > **Vključen** ali **Izključen**, da vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.

Znak  označuje aktivno povezavo Bluetooth.

Poišči zvočne dodatke, da poiščete združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Seznanjene naprave, da poiščete vse naprave Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da se prikažejo vse naprave v dosegu. Pomaknite se do želene naprave in izberite **Seznani**. Vnesite do 16-mestno geslo Bluetooth, za katerega se domenite z lastnikom druge naprave, da napravo seznanite s svojim telefonom. To geslo morate vpisati le pri prvi povezavi naprave. Telefon nato vzpostavi povezavo z napravo in lahko začnete prenos podatkov.

Brezžična povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth*. Izberite *Aktivne naprave*, da preverite, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Če si želite ogledati seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, izberite *Seznanjene naprave*.

Če izberete **Možnosti**, imate dostop do nekaterih možnosti, odvisno od stanja naprave in povezave Bluetooth.

Nastavitve Bluetooth

Če želite določiti, kako naj bo vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Nastavitve Bluetooth* > *Vidnost mojega telefona* ali *Ime mojega telefona*.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite možnost **Vidnost mojega telefona** na **Skrit**. Vedno sprejmite le komunikacije Bluetooth, s katerimi se strinjate.

Paketni podatki (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Brezžičnim napravam omogoča dostop do podatkovnih omrežij, kakršno je internet.

Paketne podatke uporabljajo večpredstavnostna sporočila, pretakanje videa, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in omrežje na klic za računalnik.

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Paketna povezava*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Izberite *Po potrebi*, če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprekinjena zveza, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov.  ali  označuje, da je storitev GPRS ali EGPRS na voljo. Če med vzpostavljeno paketno povezavo koga pokličete ali kdo pokliče vas ali če prejmete besedilno sporočilo, se prikaže znak  ali , ki označuje, da je povezava začasno prekinjena (zadržana).

Nastavitve modema

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom prek brezžične povezave Bluetooth ali podatkovnega kabla USB in ga uporabite kot modem za povezave EGPRS v računalniku.

Če želite določiti nastavitve povezave EGPRS v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Nast. paketnega prenosa* > *Aktivna dostopna točka* in vključite zeleno dostopno točko. Izberite *Uredi aktivno dost. točko* > *Naziv za dostopno točko*, vpišite ime, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, in izberite **OK**. Izberite *Dost. točka za pak. prenos*, vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem EGPRS in izberite **OK**.

Nastavitve za omrežje na klic (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte [Nokia PC Suite](#) na strani 118. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Prenos podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Vaš telefon omogoča prenos podatkov z združljivim osebnim računalnikom ali drugo združljivo napravo, tudi ko ga uporabljate brez kartice SIM. Ko ta ni vstavljena, so nekatere funkcije v menijih zamegljene in jih ni mogoče uporabljati. Brez kartice SIM sinhronizacija z oddaljenim internetnim strežnikom ni mogoča.

Seznam partnerjev

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer mobilnega telefona, se partner samodejno doda na

seznam z uporabo kontaktnih podatkov iz druge naprave. *Sinhron. s strežnikom* in *Sinhroniz. z računaln.* sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer novo napravo, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko za prenos* > *Sinhronizacija telefona* ali *Kopiranje med telefoni* in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, na seznamu partnerjev izberite vizitko in **Možnosti** > *Uredi*.

Če želite zbrisati partnerja, s seznama izberite vizitko, **Možnosti** > *Zbriši* in potrdite vprašanje *Zbrišem vizitko za prenos?* *Sinhron. s strežnikom* ali *Sinhroniz. z računaln.* ni mogoče zbrisati.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje se uporablja brezžična tehnologija Bluetooth ali kabelska povezava. Druga naprava je v pripravljenosti.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* in partnerja na seznamu, vendar ne *Sinhron. s strežnikom* ali *Sinhroniz. z računaln.*. Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali. Tudi v drugi napravi morate vključiti prejem podatkov.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Pred sinhroniziranjem koledarja, imenika in beležk z združljivim računalnikom morate v računalnik namestiti programsko opremo Nokia PC Suite za telefon.

Uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth ali podatkovni kabel USB, sinhronizacijo pa začnite v računalniku.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, se morate naročiti na storitev sinhroniziranja. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 18 in [Konfiguracija](#) na strani 88.

Če ste podatke shranili v oddaljen internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhron. s strežnikom*. Glede na nastavitve izberite *Pripravljam sinhronizacijo* ali *Začenjam kopiranje*.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel, in ko telefon prikaže navodilo *Podatkovni kabel USB je priključen. Izberite način.*, izberite **OK**. Izberite med naslednjimi načini:

Če želite podatkovni kabel uporabiti za PC Suite, izberite *Privzeti način*.

Tiskanje, če želite slike v telefonu natisniti neposredno z združljivim tiskalnikom.

Če želite zamenjati način USB, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Podatkovni kabel USB* > *Privzeti način*, *Tiskanje* ali *Shranjevanje podatkov*.

■ Klicanje

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve, če želite preusmeriti dohodne klice (omrežna storitev).

Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku *Varnost* na strani 89.

Spr.klic. s katerokoli tipko > *Vključen*, če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, tipke za kamero, desne in leve izbirne tipke ali tipke za konec.

Samod. ponovno klicanje > *Vključeno*, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno*, da lahko imena in telefonske številke, določene tipkam za hitro klicanje od 2 do 9, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 33.

Povzetek po klicu > *Vključen*, če naj telefon po vsakem klicu na kratko izpiše čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko > *Da*, da bi oseba, ki jo kličete, videla vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete nastavev *Nastavitev omrežja*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev.

Omrežna storitev *Linija za odhodne klice* omogoča, da za odhodne klice izberete linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM).

Upravljanje klicev z obračanjem, če želite sprejemati klice z odpiranjem in jih zaključevati z zapiranjem telefona.

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve – Če želite določiti jezik obvestil na zaslonu, izberite *Jezik telefona*. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.

Če želite nastaviti jezik kartice USIM, izberite *Jezik SIM*.

Če želite izbrati jezik predvajanja govora, izberite *Jezik predvajanja govora*. Glejte *Izboljšano glasovno klicanje* na strani 32 in *Glasovni ukazi* v razdelku *Moje bližnjice* na strani 76.

Varn. zaklep. tipkovnice, če naj telefon pri odklepanju tipkovnice zahteva zaščitno kodo. Vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*.

Samod. zaklep. tipkovnice, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in nastavite zakasnitev.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Pozdrav, da vpišete pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona prikaže na zaslonu.

Izbira operaterja > *Samodejna*, če naj telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. *Ročna* – Izberete lahko eno od omrežij, ki imajo z vašim operaterjem podpisane pogodbe o gostovanju.

Potrdi dejanja stor. SIM – Glejte *Storitve SIM* na strani 117.

Vklop pomoči, če naj telefon prikazuje besedila s pomočjo.

Ton ob vklopu, če naj telefon ob vklopu predvaja ton.

Ton ob izklopu, če naj telefon ob izklopu predvaja ton. Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefonov.

■ Dodatna oprema

Ta meni ali naslednje možnosti so prikazani le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Dodatna oprema*. Glede na vrsto dodatne opreme lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil, da določite profil, ki naj se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Osvetlitev omogoča trajno vključeno osvetlitev, če izberete *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipko.

Besedilni telefon > *Uporabi besedilni telefon* > *Da*, če želite namesto nastavitvev slušalk ali slušnega aparata uporabiti nastavitve besedilnega telefona

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev, in sicer večpredstavnostnih sporočilih, pomenkov, sinhronizacije, epoštne aplikacije, pretakanja in brskalnika. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. Glejte *Nastavitvena storitev* na strani 18.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastav. konfigur., če želite prikazati v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Podrobn.**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo konfiguracyjske nastavitve tega ponudnika. Izberite **Možnosti** > *Nastavi za privzeto*, da nastavitve izbranega ponudnika nastavite za privzete. Če želite nastavitve zbrisati, izberite *Zbriši*.

Vključi privz. v vseh aplik., če želite vključiti privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostop. točka, če želite prikazati seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko GSM omrežja na klic, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

Pov. s podporo pri ponud., če želite prenesti nastavitve od ponudnika storitev.

Osebn. nastav. konfigur., če želite ročno dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Zbriši** ali **Vključi**.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos kode PIN in *Zahteva po kodi UPIN*, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN ali UPIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zahteva po kodi PIN2, če želite izbrati, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščiten s kodo PIN2, zahteva vnos kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zapore klicev, če želite omejiti dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje, če želite omejiti odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina uporabl., če želite določiti skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite > Telefon, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko izberete pomnilnik kartice SIM ali preklopite med pomnilnikoma.

Kode za dostop, če želite spremeniti zaščitno kodo, kode PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Uporabljena koda, če želite izbrati, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Certifikati agencije ali *Certifikati uporabnika*, če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. Glejte *Certifikati* na strani 115.

Nast. zaščitnega modula – Če si želite ogledati *Podr. zaščitnega modula*, vključite možnost *Zahteva po PIN za modul* ali spremenite kodi PIN za modul in za podpisovanje. Glejte tudi *Kode za dostop* na strani 17.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitev menijev, izberite *Meni > Nastavitve > Obnovi tovarn. nast.* Vpišite zaščitno kodo. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in telefonskih števil v meniju *Imenik*.

10. Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku [Prejeta obvestila storitev](#) na strani [112](#).

11. Galerija



V tem meniju lahko urejate slike, videoposnetke, glasbene datoteke, teme, grafike, tone, posnetke in prejete datoteke. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine.

Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Izberite **Meni** > **Galerija**, da prikažete seznam map.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo > **Možnosti**.

Izberite mapo > **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko > **Možnosti**.

12. Predstavnost




Pri snemanju in uporabi fotografij in videoposnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in osebne pravice drugih.

■ Digitalna kamera

Fotografije in videoposnetke lahko snemate z vgrajeno digitalno kamero.

Izdelava posnetka


Telefon držite vodoravno. Če želite zagnati kamero v načinu fotografiranja , pritisnite tipko za kamero (1). Način snemanja videa  vključite tako, da tipko za kamero pridržite. S tipkama za glasnost (2) približate ali oddaljite snemani predmet. S pritiskom na tipko za kamero posnamete fotografijo in začnete ali začasno ustavite snemanje videa. Kamero izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop. Telefon shrani fotografijo v mapo *Galerija > Slike*, videoposnetek pa v mapo *Video posnetki*.

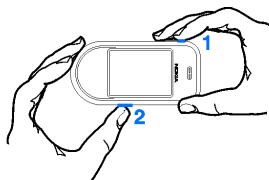

Fotografiranje

Kamero vklopite tako, da pritisnete tipko za kamero ali izberete **Meni > Predstavnost > Kamera**.

Pri uporabi kamere držite telefon vodoravno. V tem položaju pritisnite navigacijsko tipko levo ali desno, da bi preklopili med fotografiranjem in snemanjem videa. V fotografskem načinu sliko v iskalu približate ali oddaljite tako, da pritisnete navigacijsko tipko navzgor ali navzdol ali uporabite tipko za glasnost.

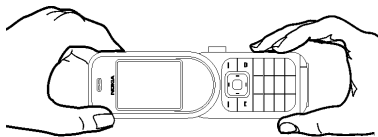

Če želite posneti fotografijo, izberite **Slikaj** ali pritisnite tipko za kamero. Telefon shrani fotografijo v mapo **Galerija** > **Slike**. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Izberite **Možnosti** in **Vključi nočni način**, če je svetloba šibka, **Vključi samosprožilec**, da vključite samosprožilec, in **Vključi zaporedje slik**, da bi hitro posneli več zaporednih fotografij. Če je nastavljena največja velikost fotografij, se posnamejo 3 zaporedne fotografije, pri drugih velikostih pa se jih posname 5.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1280 x 960 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Snemanje videa

Način snemanja videa vključite tako, da se pomaknete levo ali desno (telefon držite vodoravno) ali da izberete **Možnosti** > **Video**. Snemanje začnete z možnostjo **Snemaj**. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Pavza**,

nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Telefon shrani videoposnetek v mapo *Galerija > Video posnetki*.

Učinki

Če želite pri fotografiranju uporabiti učinek, izberite **Možnosti** > *Učinki* > *Lažne barve*, *Sivine*, *Sepija*, *Negativ* ali *Osonči*.

Nastavitve kamere

Če želite spremeniti nastavitve kamere, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*.

■ Predvajalnik

S predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni in videoposnetki ter animacije. Poleg tega omogoča pretakanje združitljivih videoposnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Odpri Galerijo*, *Zaznamki*, *Pojdi na naslov* ali *Naloži večpred. datoteke*.

Nastavitev pretakanja vsebin

Nastavitve konfiguracije za pretakanje boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte *Nastavitvena storitev* na strani 18. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte *Konfiguracija* na strani 88.

Če želite vključiti nastavitve:

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Nastavitve za pretakanje*.

2. Izberite **Konfiguracija**. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo pretakanje. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebnna konfiguracija** za pretakanje.
3. Izberite **Račun** in izberite račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**.

Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, izberite in pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite 1 ali 2 in nato pridržite zeleno številsko tipko od 0 do 9.
3. Vpišite ime postaje.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Do želene frekvence se pomaknite z ▲ ali ▼ ali pa pritisnite tipko na slušalkah. Če želite izbrati eno od shranjenih radijskih postaj, pritisnite ustrezno številsko tipko. Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko za nastavljanje glasnosti.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Izključi, če želite radio izklopiti.

Shrani postajo, da shranite novo radijsko postajo.

Visual Radio, če želite nastaviti uporabo radijske aplikacije, ki podpira tudi vidno vsebino (omrežna storitev). Informacije o razpoložljivosti in cenik lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Aplikacija Visual Radio prikazuje besedilo in grafične informacije, ki jih pošiljajo nekatere radijske postaje.

Nastav. za Visual Radio, da določite nastavitve za **Visual Radio**. Če želite nastaviti samodejni vklop aplikacije Visual Radio ob vklopu radia, izberite **Omogoč. slikovne storitve** > **Samodejno**. Če želite odpreti spletno stran s seznamom shranjenih postaj, izberite **Imenik postaj**. Prikazane so tudi njihove kode ID za Visual Radio, če so na voljo.

Če želite izbrati seznam shranjenih postaj, izberite **Postaje**. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite želeno postajo in izberite **Možnosti** > **Zbriši postajo** ali **Preimenuj**.

Če želite poslušati radio v načinu mono ali stereo, izberite **Mono izhod** ali **Stereo izhod**.

Zvočnik ali **Slušalke**, če želite radio poslušati prek slušalk ali zvočnika. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.

Frekvenco želene radijske postaje lahko vnesete, če izberete **Nastavi frekvenco**.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v mapo **Galerija**. To je uporabno, če želite posneti ime in telefonsko številko, da bi ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Če želite začeti snemanje, izberite . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnosti** > **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite .

3. Če želite snemanje končati, izberite  . Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posnetki*.
- Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnosti** > *Predvajaj zadnji posnetek*.
- Če želite zadnji posnetek poslati, izberite **Možnosti** > *Pošlji zadnji posnetek*.
- Če želite videti seznam posnetkov v meniju *Galerija*, izberite **Možnosti** > *Seznam posnetkov* > *Zvočni posnetki*.

■ Stereo širitev

Stereo širitev omogoča širši stereo zvočni učinek in s tem boljši zvok telefona. Če želite nastavev zvoka spremeniti, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Stereo širitev*.

13. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoní ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti bujenje, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*.

Če izberete *Ponovitev bujenja*, lahko določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati ton budilke ali radijsko postajo, izberite *Opozorilni ton*. Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi radijsko postajo, ki ste jo nazadnje nastavili za bujenje, in jo predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene ali telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija budilke.

Če želite določiti trajanje dremeža, izberite *Zakasnitev dremeža* in želeni čas.

Ustavitve bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali če izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za čas, določen z nastavitvijo *Zakasnitev dremeža*, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas telefon vpraša, ali ga želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da ga izključite, ali **Da**, da ga vključite za klice. Ne izberite **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko, pod koledarjem pa je prikazano besedilo na začetku beležke. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite pregledati izbrani teden, izberite **Možnosti** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski pregled in izberite **Možnosti** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti za dnevni pregled koledarja so: ustvarjanje beležke; brisanje, urejanje, premikanje ali ponavljanje beležke; kopiranje beležke na drug dan; pošiljanje beležke prek povezave Bluetooth; pošiljanje beležke koledarju drugega združljivega telefona v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. V meniju *Nastavitve* lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma, privzeti prikaz in prvi dan v tednu. Možnost *Samod. brisanje beležk* omogoča takšno nastavitvev telefona, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**. Poiščite želeni datum, izberite **Možnosti** > **Zabeleži** in eno od naslednjih vrst beležk: 📅 **Sestanek**, ☎️ **Klic**, 📁 **Rojstni dan**, 📝 **Zapisek** ali 📋 **Opomnik**. Izpolnite polja.

Opozorilo za beležko

Telefon predvaja ton (če je nastavljen) in prikaže beležko. Če je na zaslону prikazana beležka za klic ☎️, lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**.

Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite beležko o opraviu shraniti, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Opravila**.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > **Dodaj**. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**. Med pregledovanjem beležke lahko izberete tudi možnost urejanja lastnosti.

Izbrano beležko lahko zberšete, zberšete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

■ Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Zabeleži*.

Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Med drugimi možnostmi sta tudi brisanje in urejanje beležke. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom, ne da bi shranili spremembe. Beležko lahko pošljete združljivi napravi prek povezave Bluetooth ali v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu.

■ Odštevalnik

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik*. Vpišite želeni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite zagnati odštevalnik, izberite **Začni**. Če želite spremeniti čas opozorila, izberite *Spremeni čas*. Opozarjanje ustavite z možnostjo *Ustavi števec*.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa besedilo *Čas odštevanja se je iztekel*. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite odštevalnik znova zagnati, izberite **Ponovi**.

■ Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi, če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnite z možnostjo **Začni**.

Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vmes. čas**. Merjenje končate z izbiro **Ustavi**.

Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**.

Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnosti** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**.

Časi krogov, če želite meriti čase krogov.

Nadaljuj, da si ogledate čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas, da prikazete zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali **Zbriši čase**, če želite pregledati ali zbrisati shranjene čase.

14. Aplikacije



■ Zagon igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Poiščite zeleno igo in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igo, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nastavitve aplikacij*.

Možnosti pri igrah so opisane v razdelku [Nekaj možnosti za aplikacije](#) na strani [105](#).

■ Zagon aplikacije

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka*. Pomaknite se do aplikacije in izberite **Odpri**.

■ Nekaj možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše igo ali aplikacijo iz telefona.

Podrobnosti prikaže dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Privace aplikacije omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. V vsaki kategoriji izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke o aplikaciji na internetni strani (omrežna storitev). Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

■ Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije in igre Java lahko naložite na različne načine.

Aplikacije lahko naložite s programom Nokia Application Installer v programskem paketu PC Suite ali pa izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*; prikaže se seznam razpoložljivih zaznamkov. Glejte [Zaznamki](#) na strani 110.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

15. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Priprava brskalnika

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 18. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 88.

■ Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Preverite, ali so vključene pravilne nastavitve konfiguracije, potrebne za dostop do zelene storitve.

1. Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*.

2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebna konfiguracija* za brskanje. Glejte *Priprava brskalnika* na strani 107.
 3. Izberite *Račun* in račun storitve brskanja, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
 4. Izberite *Prikaži teminalsko okno* > *Da*, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.
- S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:
- Izberite **Meni** > *Splet* > *Domača stran* ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
 - Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
 - Če želite izbrati nazadnje obiskani naslov URL, izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
 - Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikuje. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se lahko premikate v vse strani.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali z možnostjo **Izberi**. Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Možnosti med uporabo brskalnika

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Domača stran, da se vrnete na začetno stran.

Bližnjice odpre nov seznam možnosti, ki so značilne za stran. Ta možnost je na voljo le, če stran vsebuje bližnjice.

Dodaj zaznamek shrani stran v obliki zaznamka.

Zaznamki odpre seznam zaznamkov. Glejte *Zaznamki* na strani 110.

Možnosti strani odpre seznam možnosti za aktivno stran.

Zgodovina odpre seznam nazadnje obiskanih spletnih naslovov.

Povezave za nalaganje odpre seznam zaznamkov za nalaganje vsebine.

Druge možnosti odpre seznam drugih možnosti.

Osveži znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani.

Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Neposredno klicanje

Med brskanjem lahko kličete ali shranite ime in telefonsko številko s strani.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > **Zaznamki** ali v pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da bi obiskali stran, ki je povezana z njim.
3. Izberite **Možnosti**, da si ogledate, uredite, zberšete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Če si ga želite ogledati, izberite **Prikaži**.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > **Druge možnosti** > **Nastavitve videza** ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve videza** in med naslednjimi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave, da nastavite velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne*, če želite izključiti prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > *Opoz. ob nezaščit. povez.* > *Da*, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.

Opozorila > *Opoz. ob nevarnih predm.* > *Da*, da vas telefon opozori, če zaščitena stran vsebuje potencialno nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku [Zaščita brskalnika](#) na strani [114](#).

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine*, če želite izbrati kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > *Spl. nasl. Unicode (UTF-8)* > *Vključeno*, če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu spletne strani v tujem jeziku.

Velikost zaslona > *Velika* ali *Majhna*, če želite nastaviti velikost zaslona.

Javaskript > *Omogoči*, če želite omogočiti izvajanje skriptov Java.

■ Varnostne nastavitve

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona.

Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani [113](#).

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastavitve piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon, izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

Skripti prek zaščitene povezave

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitene strani. Telefon podpira skripte WML.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastav. za skripte WML* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skr. WML prek zašč. pov.* > *Dovoli*.

■ Nastavitve za nalaganje

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v mapo *Galerija*, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve nalaganja* > *Samodejno shranjevanje* > *Vključeno*.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo

Prejeta obvestila. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite **Naloži**, da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu storitve ali obvestilo zbrisati, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastav. prejetih storitev*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti na prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaupanja vredni kanali*.

Če želite telefon nastaviti tako, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno odpre brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete **Naloži**.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Izprazni začasni pomniln.*; v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Izprazni zač. pomnil.*

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Nast. zaščitnega modula*.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Certifikati agencije* ali *Certifikati uporabnika*.

Če je med povezavo na zaslonu prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite možnost **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop](#) na strani 17) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

16. Storitve SIM



Vaša kartica SIM lahko omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo le, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem; izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Potrdi dejanja stor. SIM* > *Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

17. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje epošte ter dostop do interneta, ko je prek povezave Bluetooth ali podatkovnega kabla USB povezan z združljivim osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Nokia PC Suite

S programskim paketom Nokia PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar in opravila (omrežna storitev) z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom. Več informacij in paket PC Suite lahko najdete na spletnem mestu družbe Nokia na naslovu www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD in CSD

Telefon omogoča uporabo podatkovnih storitev EGPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Nastavitve modema](#) na strani 81.

■ Aplikacije za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

18. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (–) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.




■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristi izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.
4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

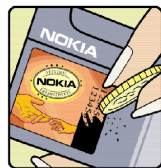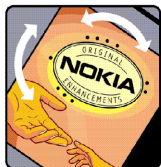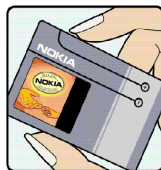

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Kako ustvariti besedilno sporočilo:

- Za azijske in pacifiške države, razen Indije: vpišite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.
- Samo za Indijo: Vpišite 'Battery' in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na posameznih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih

ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- Telefon imejte vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika;
- Naprave ne prenašajte v naprsem žepu;
- Napravo držite ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi čim bolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in

ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev. Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom. Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in

vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,66 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

- aktivna pripravljenost 27, 74
 - vklop 77
- antena 24
- aplikacije 105
 - nalaganje 19
- zbirka 105

B

- baterija
 - polnjenje 21, 120
 - praznjenje 120
 - preverjanje pristnosti 121
 - vstavljanje 20
- beleške 103
 - koledar 102
- besedilno sporočilo 39
- besedilo
 - običajni način pisanja 37
 - pisanje 35
 - predvidevanje vnosa
 - besedila 35

- velikost črk 35

- bližnjice 28, 76
- Bluetooth 79
- brežžični označevalni jezik 107
- brisanje
 - e-pošta 57
 - sporočila 58
- brskalnik 107
 - brskanje po straneh 108
- certifikati 115
- digitalni podpis 116
- nastavitve videza 110
- piškotki 111
- priprava 107
- varnost 111
- začasni pomnilnik 113
- zaščitni modul 114
- zaznamki 110
- brzozjavke 46
- budilka 100

C

- certifikati 115

- CSD 118
- Č**
 - čakajoči klic 33
- D**
 - deli 25
 - digitalni podpis 116
 - dnevnik 71
 - dnevnik klicev 71
 - dodatki. Glejte dodatna oprema.
 - dodatna oprema 15, 87
 - določanje položaja 71
- E**
 - e-pošta
 - aplikacija 54
 - IMAP4 54
 - POP3 54
 - SMTP 54
- F**
 - fotografije 93
 - fotografiranje 93
 - funkcije na kratko 16
- G**
 - galerija 92
- geslo za zapore 18
- glasovna
 - sporočila 57
- glasovni
 - ukazi 78
- glasovno
 - klicanje 32
- GPRS, EGPRS 81
- H**
 - hitra sporočila. Glejte pomenki.
 - hitri komutirani prenos podatkov 118
 - hitro klicanje 31, 70
 - HSCSD 118
- I**
 - igre 105
 - IMAP4 54, 62
 - imenik
 - brisanje 65
 - hitro klicanje 70
 - iskanje 63
 - kopiranje 64
 - moja prisotnost 65
 - moje številke 70
 - naročena imena 67

- nastavitve 69
- shranjevanje 63
- skupine 70
- številke storitev 70
- urejanje 65
- info sporočila 57
- informacije o položaju (lokaciji) 71
- informacije o potrditvi 129
- internet 107
- izbirne tipke 25, 26

J

- jezikovne nastavitve 86

K

- kamera 93
 - fotografiranje 93
 - nastavitve 95
 - snemanje videa 94
 - tipka 26
- kazalniki stanja 26
- klici
 - dnevnik 71
 - glasovno klicanje 32
 - hitro klicanje 31
 - mednarodni 31

- sprejem 33
- vzpostavljanje 31
- zavrnitev 33
- klici v sili 129
- klicne
 - čakanje 33
 - funkcije 31
 - možnosti 34
 - nastavitve 85
 - tipka 25
- kode 17
- kode PIN 17, 23
- kode PUK 17
- kode za dostop 17
- koledar 101
 - beležka 102
 - opozorilo za beležko 102
- komutirani prenos podatkov 118
- konfiguracija 88
 - nastavitve 23
 - nastavitvena storitev 18
- kontaktni podatki 19
- kontaktni podatki Nokia 19

M

- mape 56

medicinske naprave 126
meni operaterja 91
mikrofon 25
MMS. Glejte večpredstavnostna
sporočila.
moč signala 26

N

nalaganje
 aplikacije 19
 nastavitve 112
 vsebina 19
naročena imena 67
nastavitve
 datum 76
 dodatna oprema 87
 GPRS, EGPRS 81
 kamera 95
 klicne 85
 konfiguracija 88
 moje bližnjice 76
 nalaganje 112
 obnovitev tovarniških
 nastavitev 90
 podatkovni kabel USB 84
 povezovanje 78

prejeta obvestila
storitev 113
prenos podatkov 82
pripravljenost 74
profili 73
sporočila 58
telefon 86
teme 73
toni 74
ura 76
varnost 89
zaslon 74
nastavitve datuma 76
nastavitve sporočil
 e-pošta 61
 splošne nastavitve 58
 večpredstavnostna
 sporočila 60
nastavitve ure 76
nastavitve zaslona 74
navigacijska tipka 25, 77
nega 124
nevarnost eksplozije 128

običajni način pisanja 37

O

- odklepanje tipkovnice 30
- odštevalnik 103
- ohranjevalnik zaslona 75
- omrežje
 - ime na zaslonu 26
 - storitve 14
- opravila 102
- osvetlitev 88
- ozadje 74

P

- paketni podatki 81, 118
- pašček 24
- pašček za zapestje 24
- PC Suite 118
- PictBridge 84
- pisanje besedila 35
- piškotki 111
- podatki
 - komunikacija 119
 - prenos 82
- podatkovni kabel 84
- podpora 19
- polnjenje baterije 21
- pomenki 48
 - blokiranje 53

- branje 51
- dostopnost 52
- imenik 53
- odblokiranje 53
- skupine 53
- sprejem vabila 51
- storitev 49
- začetek seje 49
- zavrnitev vabila 51
- pomnilnik 45
- POP3 54, 62
- Pop-Port 25
- posnetek 93
- potisna sporočila 112
- povezovanje z računalnikom 118
- predvajalnik 95
- predvidevanje vnosa besedila 35
- približanje in oddaljitev
- snemanega predmeta 93
- pripomočki 100
- pripravljenost 26, 76
- prisotnost 65
- profili 73
- prostoročno. Glejte zvočnik.

R

radio 96

S

SAR 129

servis 19

SIM

sporočila 41

storitve 117

vstavljanje kartice 20

sinhronizacija 82

skupni pomnilnik 15

slušalka 25

slušni pripomočki 127

služba za pomoč naročnikom 19

SMS. Glejte besedilna sporočila

SMTP 54

snemalnik 98

snemanje zvoka 98

splet 107

povezovanje 107

zaznamki 110

spodbujevalniki 127

sporočila

besedilo 39

brisanje 58

info sporočila 57

kazalnik dolžine 39

nastavitve sporočil 58

pisanje besedilnih

sporočil 40

pošiljanje 43

preklic pošiljanja 44

ukazi za storitve 58

sporočilo

mapa 45

stereo širitev 99

storitev Plug and play 23

storitve 107

prejeta obvestila 112

sporočila 112

številke 70

ukazi 58

Š

številka centra za sporočila 39

številke 70

štoparica 104

T

telefon

deli 25

konfiguracija 88

- nastavitve 86
- nega 124
- odpiranje 22
- tipke 25

teme 73

tipka za nastavljanje glasnosti 25

tipka za pomikanje. Glejte
navigacijska tipka.

tipka za približanje 25

tipka za vklop/izklop 26

tipke 25

- izbirne tipke 25, 26

- klicna tipka 25

- navigacijska tipka 25

- tipka za konec 25

- tipkovnica 25

- vklop/izklop 26

- zaklepanje tipk 30

- zaklepanje tipkovnice 30

tipkovnica 25

toni 74

toni zvonjenja 74

tovarniške nastavitve 90

U

učinek 95

V

UKV-radio 96

UPIN 23

uporaba menija 38

varčevanje z energijo 75

varnost

- dodatne informacije 126

- informacije o potrditvi
(SAR) 129

- klici v sili 129

- kode 17

- medicinske naprave 126

- nastavitve 89

- nevarnost eksplozije 128

- okolje delovanja 126

- SAR 129

- slušni pripomočki 127

- smernice 12

- spodbujevalniki 127

- vozila 127

- zaščitni modul 114

večpredstavnostna sporočila 42

- branje 44

- odgovarjanje 44

- pisanje 42

pošiljanje 42
ustvarjanje 42
velikost črk 35
velikost pisave 76
videoposnetek 94
vizitke 69
vklop in izklop 23
vozila 127
vstavljanje
 baterija 20
 kartica SIM 20
vzdrževanje 124
vzdrževanje telefona 124

X

XHTML 107

Z

za konec

klicne 31
tipka 25
začasni pomnilnik 113
zadnji
 klici. Glejte dnevnik klicev.
zaklepanje telefona. Glejte
zaklepanje tipkovnice.
zaklepanje tipk 30
zaklepanje tipkovnice 30
zaslon 26
zaznamki 110
zgornji del telefona 75
znaki na zaslonu 28
zvočna sporočila 47
zvočnik 25, 34
zvok
 snemalnik 98