

Användarhandbok Nokia 7370



9243217

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-70 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan hämtas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	12
Allmän information.....	16
Översikt av funktioner.....	16
Koder.....	17
Säkerhetskod.....	17
PIN-koder.....	17
PUK-koder.....	17
Spärrlösenord.....	18
Tjänst för konfigurationsinställningar.....	18
Ladda ner innehåll och program.....	19
Nokias support- och kontaktinformation.....	19
1. Komma igång.....	20
Installera SIM-kort och batteri.....	20
Ladda batteriet.....	21
Öppna och stänga telefonen.....	22
Slå på och stänga av telefonen.....	23
Plug and play-tjänst.....	23
Antenn.....	24
Telefonremmen.....	24
2. Din telefon.....	25
Knappar och delar.....	25
Vänteläge.....	26
Display.....	26
Aktivt vänteläge.....	27

Genvägar i vänteläge	28
Symboler.....	28
Låsa knapparna (knapplås).....	30
3. Samtalsfunktioner	31
Ringa ett samtal	31
Snabbuppringning.....	31
Utökad röstuppringning	32
Besvara eller avvisa ett samtal	33
Samtal väntar.....	33
Alternativ under ett samtal	34
4. Skriva in text	35
Automatisk textigenkänning	35
Normal textinmatning	37
5. Bläddra i menyerna	38
6. Meddelanden	39
Textmeddelanden (SMS).....	39
Skriva och sända ett SMS.....	40
Läsa och svara på SMS.....	40
SIM-meddelanden	41
Multimediameddelanden (MMS)	42
Skriva och sända MMS	42
Meddelandesändning.....	43
Avbryta meddelandesändning	44
Läsa och svara på MMS	44
Minnet fullt	45
Mappar	45
Snabbmeddelanden	46

Skriv ett snabbmeddelande.....	46
Ta emot ett snabbmeddelande.....	47
Nokia Xpress-ljudmeddelanden.....	47
Skapa ett ljudmeddelande.....	47
Ta emot ett ljudmeddelande.....	48
Chatt.....	48
Öppna Chattmenyn.....	49
Ansluta till chatttjänsten.....	49
Starta en chattsession.....	49
Acceptera eller avvisa en inbjudan.....	51
Läsa ett mottaget chattmeddelande.....	51
Delta i en konversation.....	52
Ändra din tillgänglighetsstatus.....	52
Chattkontakter.....	53
Blockera och avblockera meddelanden.....	53
Grupper.....	54
E-postprogram.....	54
Skriva och sända epost.....	55
Hämta epost.....	56
Läsa och svara på epost.....	56
Mapparna Inkorg och Övriga.....	57
Radera epostmeddelanden.....	57
Röstmeddelanden.....	57
Infomeddelanden.....	58
Servicekommandon.....	58
Radera meddelanden.....	58
Meddelandeställningar.....	59
Allmänna inställningar.....	59
SMS.....	59

MMS	61
Epostmeddelanden.....	62
7. Kontakter	64
Söka efter en kontakt.....	64
Spara namn och telefonnummer	64
Spara information	65
Kopiera kontakter	65
Redigera kontaktinformation	66
Radera kontakter	66
Min tillgänglighet.....	66
Bevakade namn.....	68
Lägga till kontakter som ska bevakas.....	68
Visa bevakade namn.....	69
Sluta bevaka en kontakt	70
Visitkort	70
Inställningar	70
Grupper.....	71
Snabbuppringning	71
Information, service och mina nummer.....	71
8. Samtalslogg	73
Positionsinformation	73
9. Inställningar	75
Profiler	75
Teman.....	75
Signaler.....	76
Display	76
Väntelägesinställningar.....	76

Skärmläckare	77
Strömsparfunktion	77
Teckenstorlek	78
Tids- och datuminställningar	78
Egna genvägar	78
Vänster väljarknapp	78
Höger väljarknapp	79
Navigeringsknapp	79
Aktivera aktivt vänteläge	79
Röstkommandon	80
Anslutbarhet	80
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	81
Konfigurera en Bluetooth-anslutning	81
Trådlös Bluetooth-anslutning	82
Bluetooth-inställningar	82
Paketdata (GPRS)	83
Modeminställningar	84
Dataöverföring	84
Dataöverföring med en kompatibel enhet	85
Synkronisera från en kompatibel dator	86
Synkronisera från en server	86
USB-datakabel	87
Samtal	87
Telefon	88
Tillbehör	90
Konfiguration	90
Säkerhet	92
Återställ fabriksinställningar	93
10. Operatörsmeny	94

11.Galleri	95
12.Multimedia	96
Kamera.....	96
Fotografera	96
Ta ett foto	97
Spela in ett videoklipp.....	97
Kamerafilter.....	98
Kamerainställningar.....	98
Mediaspelare.....	98
Konfigurera en direktuppspelningstjänst (streaming).....	98
Radio	99
Spara radiofrekvenser	99
Lyssna på radion.....	100
Röstinspelning.....	101
Spela in ljud.....	101
Stereobreddning.....	102
13.Planerare	103
Alarmklocka.....	103
Stänga av alarmet.....	103
Kalender	104
Göra en kalendernotering.....	104
Noteringsalarm	105
Att göra	105
Noteringar	105
Timer.....	106
Stoppur.....	106
14.Program	108

Starta ett spel.....	108
Starta ett program	108
Vissa programalternativ.....	108
Ladda ner ett program.....	109
15.Webb	110
Webbinställningar.....	110
Ansluta till en tjänst.....	110
Läsa webbsidor.....	111
Bläddra med telefonknapparna.....	112
Alternativ när du surfar.....	112
Direktuppringning.....	113
Bokmärken.....	113
Ta emot ett bokmärke.....	113
Inställningar för utseende.....	114
Säkerhetsinställningar.....	115
Cookies.....	115
Skript över säker anslutning.....	115
Inställningar för nerladdning	115
Tjänsteinkorg.....	116
Inställningar för tjänsteinkorg	116
Cache-minne.....	117
Säkerhet när du surfar.....	117
Säkerhetsmodul	117
Certifikat.....	118
Digitala signaturer.....	119
16.SIM-tjänster	120
17.Datoranslutning	121

Nokia PC Suite.....	121
EGPRS, HSCSD och CSD.....	121
Datakommunikationsprogram	122
18.Information om batteri.....	123
Laddning och urladdning.....	123
Riktlinjer för äktetskontroll av Nokia-batterier.....	124
Skötsel och underhåll.....	127
Ytterligare säkerhetsinformation	129
Index.....	134

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen på bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck på ring. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800- och 1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

Följ alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter när du använder denna enhets funktioner.

När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad för din nätleverantör. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS (Multimedia Messaging Service), webbläsning, e-post, chatt, kontakter med tillgänglighetsbevakning, fjärrsynkronisering och nerladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne: galleri, kontakter, SMS, MMS, chatt, e-post, kalender, att göra-noteringar, Java™-spel och -program samt anteckningar. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ger mindre minne till andra funktioner som delar minne. När du t.ex. sparar många Java-program används det mesta av det tillgängliga minnet. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, t.ex. textmeddelanden, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Allmän information

■ Översikt av funktioner

Telefonen har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. SMS och MMS, kalender, klocka, alarm, radio och inbyggd kamera. Telefonen stöder även följande funktioner:

- Plug and play-onlinetjänst för att hämta konfigurationsinställningarna. Se [Plug and play-tjänst](#) på sidan 23 och [Konfiguration](#) på sidan 90.
- Aktivt vänteläge. Se [Aktivt vänteläge](#) på sidan 27.
- Ljudmeddelanden. Se [Nokia Xpress-ljudmeddelanden](#) på sidan 47.
- Chatt. Se [Chatt](#) på sidan 48.
- E-postprogram. Se [E-postprogram](#) på sidan 54.
- Förbättrad röstuppringning. Se [Utökad röstuppringning](#) på sidan 32 och [Röstkommandon](#) på sidan 80.
- Kontakter med tillgänglighetsbevakning. Se [Min tillgänglighet](#) på sidan 66.
- Java 2-plattform, Micro Edition (J2ME™). Se [Program](#) på sidan 108.

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Information om hur du ändrar koden och om hur du ställer in telefonen så att den begär koden finns i avsnittet [Säkerhet](#) på sidan 92.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) och UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) på 4 till 8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. Se [Säkerhet](#) på sidan 92.

PIN2-koden på 4 till 8 siffror, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se [Säkerhetsmodul](#) på sidan 117.

PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer](#) på sidan 119.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) på 8 siffror krävs för att ändra en blockerad PIN- respektive

UPIN-kod. PUK2-koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din lokala nätoperatör.

Spärrlösenord

Spärrlösenordet på 4 siffror krävs när du använder funktionen *Samtalsspärrar*. Se *Säkerhet* på sidan 92.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Inställningarna kan eventuellt sändas direkt till dig som ett konfigurationsmeddelande. Spara de mottagna inställningarna på telefonen. Du kan erhålla PIN-koden som behövs för att spara inställningarna från din tjänsteleverantör. Om du vill ha mer information om tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-försäljare eller så besöker du supportdelen på Nokias webbplats www.nokia.com/support.

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och dessa inte sparas och aktiveras automatiskt visas *Konfigurationsinställningar mottagna*.

Spara inställningarna genom att välja **Visa >Spara**. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar* visas, knappar du in PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. Om du vill få PIN-koden kontaktar du den tjänsteleverantör som levererar inställningarna. Om det inte finns några sparade inställningar, sparas

inställningarna som standardkonfiguration. I annat fall visas meddelandet *Aktivera sparade konfigurationsinställningar?*

Om du inte vill spara inställningarna väljer du **Avsluta** eller **Visa > Avvisa**.

■ Ladda ner innehåll och program

Du kan eventuellt ladda ner nytt innehåll (t. ex. teman) till telefonen (nätjänst). Välj nerladdningsfunktionen (t.ex. på menyn *Galleri*). Om du vill använda nerladdningsfunktionen finns mer information i respektive menybeskrivningar. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Nokias support- och kontaktinformation

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om användningen av Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundservice kontrollerar du listan med lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du behöver underhållsservice finns kontaktinformation för din närmaste Nokia Care-serviceplats på www.nokia.com/repair.

1. Komma igång

■ Installera SIM-kort och batteri

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Enheten är ämnad att användas med ett BL-4B-batteri.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.



När du ska ta bort bakstycket på telefonen trycker du ner det samtidigt som du skjuter det (1).

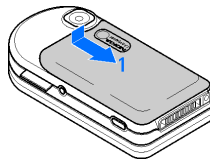


Ta bort batteriet, se bilden (2).

Skjut (3) och öppna (4)

SIM-korthållaren.

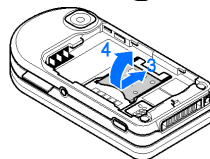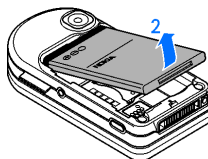

Sätt SIM-kortet ordentligt i hållaren (5). Stäng SIM-korthållaren (6) och lås den genom att skjuta den åt sidan (7).

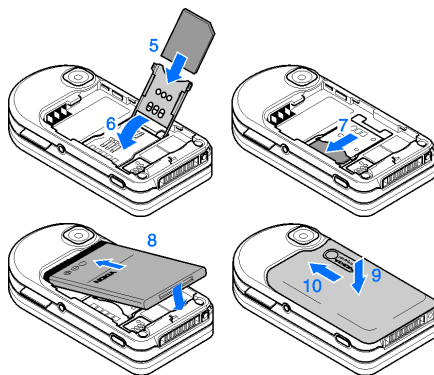

Byta batteri (8). Observera batterikontakterna . Använd alltid originalbatterier från Nokia. Se [Riktlinjer för äktshetskontroll av Nokia-batterier](#) på sidan 124. Sätt tillbaka bakstycket (9, 10).

■ Ladda batteriet

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från en AC-3.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut sladden från laddaren till uttaget på telefonens undersida.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.


Laddningstiden beror på vilken batteriladdare som används. Om du laddar ett BL-4B-batteri med laddaren AC-3 tar det ca 2 timmar och 20 minuter medan telefonen är i vänteläge.



■ Öppna och stänga telefonen

Öppna telefonen genom att vrida den övre delen åt höger (1) eller åt vänster tills den snäpper på plats.

Stäng telefonen genom att vrida den övre delen i motsatt riktning (2).

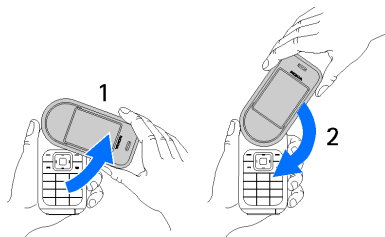

Viktigt! Vrid telefonens övre del 180 grader åt höger eller vänster när du öppnar telefonen. Vrid inte den övre delen mer än 180 grader. Telefonen skadas om du vrider den övre delen mer än 180 grader åt något håll.

Om du vill stänga av den tonsignal som avges när du öppnar eller stänger telefonen finns mer information i [Signal](#)er på sidan 76.

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Håll strömbrytaren intryckt. Se [Knappar och delar](#) på sidan 25.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod, knappar du in koden (som visas med ****) och väljer **OK**.

Plug and play-tjänst


När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge uppmanas du att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören (nät-tjänst). Bekräfta eller avvisa frågan. Se [Anslut till operat.support](#) på sidan 91 och [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18.

■ Antenn

Enheten har en inbyggd antenn.




Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

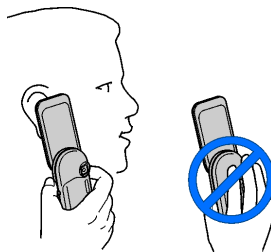

■ Telefonremmen


Träd remmen genom öglan på telefonen, se bilden, och knyt fast den.




2. Din telefon

■ Knappar och delar

- 1 Hörsnäcka
- 2 Stereohögtalare
- 3 Vänster väljarknapp
- 4 Mellersta väljarknapp
- 5 Höger väljarknapp
- 6 Volym- och zoomknapp
- 7 Navigeringsknapp i 4 riktningar
- 8 Ring-knapp
- 9 Avsluta-knapp
- 10 Knappsats
- 11 Mikrofon
- 12 Ögla för handledsrem
- 13 Kontakt för laddare
- 14 Pop-Port™-anslutning

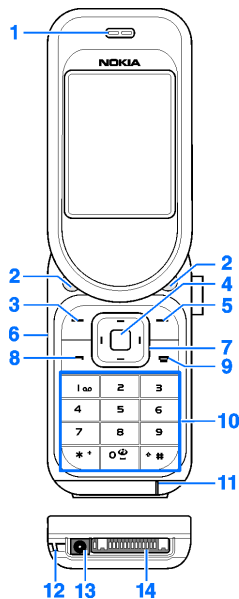

- 15 Kameralins
- 16 Strömbrytare
- 17 Kameraknapp

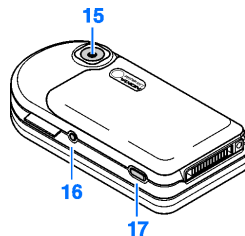


■ Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

Display

- 1 Signalstyrka för det mobila telenätet
- 2 Status för batteriets laddning
- 3 Indikatorer
- 4 Namnet på nätet eller en operatörslogotyp
- 5 Klocka
- 6 Huvudskärmbilden
- 7 Den vänstra väljarknappen är **Gå till** eller en genväg till en annan funktion. Se [Vänster väljarknapp](#) på sidan 78.
- 8 Mellersta väljarknapp är **Meny**

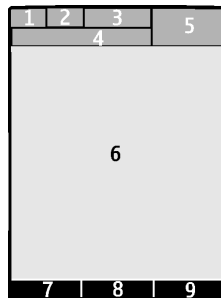

9 Den högra väljarknappen är **Namn** eller en genväg till en annan funktion. Se **Höger väljarknapp** på sidan 79. Olika operatörer kan kräva ett operatörsspecifikt namn för att kunna använda en operatörsspecifik webbsida.

Aktivt vänteläge

I aktivt vänteläge innehåller skärmen en lista med valda telefonfunktioner och information som är direkt tillgängliga. Om du vill aktivera läget väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Väntelägesinställningar** > **Aktivt vänteläge** > **Mitt aktiva vänteläge**. I vänteläge bläddrar du uppåt eller neråt för att aktivera navigeringen i listan. Om du vill starta funktionen väljer du **Välj** och om du vill visa informationen väljer du **Visa**. Vänster- och högerpilen i början och slutet av en rad anger att det finns mer information som du kan visa genom att bläddra åt vänster eller åt höger. Om du vill avsluta det aktiva vänteläget väljer du **Avsluta**.

Om du vill sortera eller ändra det aktiva vänteläget aktiverar du navigeringsläget och väljer sedan **Val** > **Aktivt vänteläge** > **Mitt aktiva vänteläge** > **Val** och följande alternativ:

Anpassa – om du vill tilldela och ändra telefonfunktioner i vänteläget

Sortera – om du vill flytta funktionernas position i vänteläget

Aktivera aktivt vänteläge – välj knappar för att aktivera navigering i vänteläget. Om du vill ändra inställningarna väljer du **Aktivera aktivt vänteläge** på sidan 79.

Om du vill stänga av det aktiva vänteläget väljer du **Val** > **Aktivt vänteläge** > **Av** eller **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Väntelägesinställningar** > **Aktivt vänteläge** > **Av**.

Genvägar i vänteläge

- Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på ring. Bläddra till önskat nummer eller namn och ring sedan numret genom att trycka på ring.
- Om du vill öppna webbläsaren håller du 0 intryckt.
- Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att hålla ner 1.
- Använd navigeringsknappen som en genväg. Se [Egna genvägar](#) på sidan 78.

Symboler



Du har olästa meddelanden i mappen *Inkorg*.



Du har meddelanden som avbrutits, misslyckats eller inte sänts i mappen *Utkorg*.



Telefonen har registrerat ett missat samtal.



Telefonen är ansluten till chattjänsten och dess tillgänglighetsstatus är online/offline.



Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till chattjänsten.



Knappsatsen är låst.



Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal eller textmeddelande.

-  Alarmet ställt på *På*.
-  Timern används.
-  Stoppuret är på i bakgrunden.
-  Telefonen är registrerad i ett GPRS- eller EGPRS-nät.
-  En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats.
-  GPRS- eller EGPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge), t.ex. vid ett inkommande eller utgående samtal under en EGPRS-upprigningsanslutning.
-  En Bluetooth-anslutning är aktiv.
-  Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.
-  Högtalarna är aktiverade eller ett musikställ är anslutet till telefonen.
-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.
-  Den tidsinställda profilen är vald.
-   ,  eller  En tilläggsprodukt (headset, handsfree, hörslinga eller musikställ) är ansluten till telefonen.

■ Låsa knapparna (knappplås)

För att förhindra att knapparna trycks ner av misstag kan du låsa knapparna genom att välja **Meny** och trycka på * inom 3,5 sekunder.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekunder. Om **Säkerhetsknappplås** är **På** anger du säkerhetskoden om så krävs.

Tryck på ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Information om **Automatiskt knappplås** och **Säkerhetsknappplås** finns i avsnittet **Telefon** på sidan 88.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret.

När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på ring.
3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på avsluta eller stänger telefonen.

Information om hur du söker efter namn eller telefonnummer som du har sparat i *Kontakter* finns i avsnittet [Söka efter en kontakt](#) på sidan 64. Tryck på ring för att ringa numret.

Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på ring i vänteläge. Välj önskat nummer eller namn och ring sedan numret genom att trycka på ring.

Snabbuppringning

Tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna från 2 till 9. Se [Snabbuppringning](#) på sidan 71. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck sedan på ring.

- Om *Snabbuppringning* är ställd på *På* håller du ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se *Snabbuppringning* i avsnittet *Samtal* på sidan 87.

Utökad röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga det namn som har sparats i telefonens kontaktlista. Ett röstkommando läggs automatiskt till i alla poster i telefonens kontaktlista.

Om ett program håller på att skicka eller ta emot data över en paketdataanslutning måste du stänga detta program innan du använder röstuppringning.

Röstkommandon är språkberoende. Anvisningar för hur du ställer in språket finns i *Språk för röstkommando* i avsnittet *Telefon* på sidan 88.



Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I vänteläge, håller du ner höger väljarknapp. En kort ton hörs och *Tala nu* visas. Om du använder ett kompatibelt headset, håller du ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.
2. Uttala röstkommandot tydligt. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista med träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för träffen längst upp i listan. Efter ca 1,5 sekunder ringer telefonen upp numret. Om resultatet inte är det rätta, bläddrar du till en annan post och väljer att ringa upp den i stället.

Röststyrning av telefonfunktioner påminner om röstuppringning. Se *Röstkommandon* i avsnittet *Egna genvägar* på sidan 78.

■ Besvara eller avvisa ett samtal

Om du vill svara på ett inkommande samtal trycker du på ring eller öppnar telefonen. När du vill avsluta samtalet trycker du på avsluta eller stänger telefonen.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal när telefonen är öppen trycker du på avsluta eller stänger telefonen. Om du vill avvisa ett samtal när telefonen är stängd trycker du på strömbrytaren.

Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på volymknappen eller väljer **Ljud av**.



Tips: Om funktionen *Vid.koppla vid upptaget* är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avisar att vidarekopplas. Se **Samtal** på sidan 87.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara på och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

Samtal väntar

När du under ett aktivt samtal vill svara på ett samtal som väntar trycker du på ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på avsluta.

Om du vill aktivera funktionen *Val för samtal väntar* läser du avsnittet **Samtal** på sidan 87.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Under ett samtal väljer du först **Val** och sedan något av följande alternativ:

Samtalsalternativ är *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Lås knappsets*, *Spela in*, *Högtalare* eller *Telefon*.

Nättjänsterna är *Svara* och *Svara ej*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Anslut*, *Avsluta samtal*, *Avsluta alla* och följande:

Sänd DTMF – om du vill sända tonsträngar

Pendla – om du vill växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet

Koppla – om du vill koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv

Konferens – om du vill skapa ett konferenssamtal med upp till fem personer

Privat samtal – om du vill diskutera privat i ett konferenssamtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

4. Skriva in text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning. När du skriver text visas textinmatningsindikatorn högst upp i displayen.  anger vanlig text.  anger automatisk textigenkänning. Om du väljer automatisk textigenkänning kan du snabbt skriva in text med hjälp av telefonens knappsats och en inbyggd ordlista. Du kan skriva en bokstav med en enda knapptryckning.  anger automatisk textigenkänning med *Ordförslag*. Telefonen känner igen och skriver klart ordet innan du skrivit in alla bokstäverna.

Abc, **abc** eller **ABC**, som anger stora eller små bokstäver, visas bredvid textinmatningsmarkören. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på #.

123 anger sifferläge. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge håller du ner # och väljer *Sifferläge*.

Om du vill ställa in språk när du skriver text väljer du **Val** > *Skrivspråk*.

■ Automatisk textigenkänning

Om du vill ställa in automatisk textigenkänning väljer du **Val** > *Textigenkänningsinställn.* > *Autom. textigenkänning* > *På*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på # eller hålla ner **Val**.

Du kan välja typ av textigenkänning genom att välja **Val** >

Textigenkänningsinställn. > *Typ av textigenkänning* > *Normal* eller *Ordförslag*.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Telefonen visar * eller så visas bokstaven om den utgör ett ord. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna.

Om du valde *Ordförslag* försöker telefonen förutse vilket ord du håller på att skriva. När du har skrivit in några bokstäver, och om dessa bokstäver inte bildar ett ord, försöker telefonen förutse längre ord. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna.

Om du vill infoga ett specialtecken håller du ner * eller väljer **Val** > *Infoga symbol*. Bläddra till ett tecken och välj **Använd**.

Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bekräftat det genom att trycka ner höger navigeringsknapp. Skriv nästa del av ordet och bekräfta ordet.

Om du skriva en punkt trycker du på 1.

2. När du har skrivit ordet och det korrekta ordet visas, bekräftar du det och lägger till ett mellanrum genom att trycka på 0.

Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du **Val** > *Ordförslag*. När du har hittat rätt ord väljer du **Använd**.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**. Skriv färdigt ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.

■ Normal textinmatning

Om du vill ställa in normal textinmatning väljer du **Val** > *Textigenkänningsinställn.* > *Autom. textigenkänning* > *Av*.

Tryck på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av navigeringsknapparna och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under knappen 1. För fler tecken, tryck på *.

5. Bläddra i menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

1. Tryck på **Meny** när du vill öppna menyn.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Val** > *Vy för huvudmeny* > *Lista, Ikoner, Ikonvy med etiketter* eller *Tabb*.

Om du vill ändra ordning bläddrar du till den meny du vill flytta och väljer **Val** > *Sortera* > *Flytta*. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och tryck på **OK**. Om du vill spara ändringen väljer du **Klar** > **Ja**.

2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t.ex. *Inställningar*.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. *Samtal*.
4. Om en undermeny innehåller ytterligare undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. Om du vill gå tillbaka till föregående meny trycker du på **Tillbaka**. Om du vill gå ur menyn trycker du på **Avsluta**.

6. Meddelanden



Du kan läsa, skriva, sända och spara SMS, MMS, epost-, ljud- och snabbmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.

■ Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (short message service) kan du sända och ta emot textmeddelanden och ta emot meddelanden som kan innehålla bilder (nättjänst).

Innan du kan sända text- eller epostmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. Se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 59.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på eposttjänsten kontaktar du nätoperatoren eller tjänsteleverantören. Om du vill spara en epostadress i *Kontakter* läser du avsnittet [Spara information](#) på sidan 65.

Enheten kan sända textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden sänds i en serie på två eller fler meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan sändas i ett enskilt meddelande.

Längst upp på displayen visas meddelandelängden, dvs. hur många tecken ytterligare som ryms och antalet meddelanden som krävs för sändningen. Exempel: 673/2 anger att det ryms ytterligare 673 tecken och att meddelandet kommer att sändas som en serie med två meddelanden.

Skriva och sända ett SMS

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **SMS**.
2. Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till**: Om du vill hämta ett telefonnummer från **Kontakter** väljer du **Lägg till** > **Kontakt**. Om du vill sända meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill sända meddelandet till personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > **Senast använda**.
3. Bläddra neråt och skriv meddelandet i fältet **Meddelande**:. Se **Skriva in text** på sidan 35.

Om du vill infoga en mall i meddelandet trycker du på **Val** > **Använd mall**.

Om du vill se hur meddelandet kommer att visas för mottagaren väljer du **Val** > **Förhandsvisa**.
4. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**. Se **Meddelandesändning** på sidan 43.

Läsa och svara på SMS

När du har fått ett meddelande visas **1 meddelande mottaget** eller antalet nya meddelanden med **meddelanden mottagna**.

1. Om du vill visa ett nytt meddelande trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Inkorg**.
Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa.  visas om du har olästa meddelanden i **Inkorg**.

2. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Val** för att se tillgängliga alternativ. Du kan t.ex. välja telefonen för att kopiera text från meddelandets inledning till telefonens kalender som en påminnelse.
3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara** > **SMS, Multimedia**, **Snabbmeddelande** eller **Ljudmeddelande**.

Om du vill sända ett textmeddelande till en e-postadress anger du e-postadressen i fältet **Till**:

Bläddra neråt och skriv meddelandet i fältet **Meddelande**: Se **Skriva in text** på sidan 35.

Om du vill ändra meddelandetyper för svarsmeddelandet väljer du **Val** > **Ändra meddelandetyper**.

4. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

■ SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är textmeddelanden som sparas på SIM-kortet. Du kan kopiera eller flytta dessa meddelanden till telefonminnet, men inte vice versa. Mottagna meddelanden sparas i telefonminnet.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Val** > **SIM-meddelanden**.

■ Multimediediendelanden (MMS)



Obs! Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediediendelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Mer information om tillgänglighet för nättjänsten för MMS och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänsteleverantör. Se [MMS](#) på sidan 61.

Ett MMS (multimediediendelande) kan innehålla text, ljud, bilder, videoklipp, ett visitkort eller en kalendernotering. Om meddelandet är för stort kanske det inte går att ta emot det. Med vissa nät kan du sända SMS som innehåller en webbadress där mottagaren kan visa MMS:et.

Du kan inte ta emot MMS-meddelanden under ett samtal eller om du surfar på Internet via GSM. Eftersom leveransen av MMS kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och sända MMS

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

1. Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Skapa meddelande* > *Multimedia*.
2. Skapa ditt meddelande.

Telefonen kan hantera MMS som består av flera sidor (diabilder). Ett meddelande kan innehålla en kalendernotering och ett visitkort som bilagor.

Varje bild kan innehålla text och ett ljudklipp eller text och ett videoklipp. Om du vill infoga en bild i meddelandet väljer du **Ny** eller **Val** > *Bifoga* > *Diabild*.

Om du vill infoga en fil i meddelandet väljer du **Bifoga** eller **Val** > *Bifoga*.

3. Om du vill visa meddelandet innan du sänder det väljer du **Val** > *Förhandsvisa*.
4. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**. Se *Meddelandesändning* på sidan 43.
5. Ange mottagarens telefonnummer i fältet *Till*:. Om du vill hämta ett telefonnummer från *Kontakter* väljer du **Lägg till** > *Kontakt*. Om du vill sända meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill sända meddelandet till personer i en grupp väljer du *Kontaktgrupp* och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > *Senast använda*.

Meddelandesändning

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

När du skrivit klart meddelandet och vill sända det väljer du **Sänd**. Telefonen sparar meddelandet i mappen *Utkorg* och sändningen startas. Om du väljer *Spara sända medd.* > *Ja* sparas det sända meddelandet i mappen *Sända poster*. Se *Allmänna inställningar* på sidan 59.



Obs! När telefonen sänder meddelandet visas den animerade symbolen . Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen

som programmerats i enheten. Det betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Det tar längre tid att sända ett MMS än ett textmeddelande. Under tiden som meddelandet sänds kan du använda telefonens övriga funktioner. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända meddelandet på nytt några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen *Utkorg*. Du kan försöka sända det igen vid ett senare tillfälle.

Avbryta meddelandesändning

Om du vill avbryta sändningen av meddelanden i mappen *Utkorg* bläddrar du till önskat meddelande och väljer **Val** > *Avbryt sändning*.

Läsa och svara på MMS



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i MMS kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

När du får ett nytt MMS visas *MMS mottaget* eller antalet nya meddelanden med *meddelanden mottagna*.

1. Om du vill läsa meddelandet väljer du **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Inkorg*. Bläddra till det meddelande som du vill visa och markera det.  visas om du har olästa meddelanden i *Inkorg*.

2. Om meddelandet innehåller en presentation och du vill visa hela meddelandet väljer du **Spela**.

Om du vill visa filerna i presentationen eller bilagorna, väljer du **Val** > *Objekt* eller *Bilagor*.

3. Om du vill svara på meddelandet väljer du **Val** > *Svara* > *SMS, Multimedia*, *Snabbmeddelande* eller *Ljudmeddelande*. Skriv svarsmeddelandet.

Om du vill ändra meddelandetypen för svarsmeddelandet väljer du **Val** > *Ändra meddelandetyp*. Den nya meddelandetypen stöder kanske inte allt innehåll du lagt till.

4. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**. Se *Meddelandesändning* på sidan 43.

■ Minnet fullt

Om du får ett meddelande när meddelandeminnet är fullt visas *Minnet fullt. Det går inte att ta bort meddelanden..* Om du först vill ta bort gamla meddelanden väljer du **OK** > **Ja** och sedan mappen. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Radera**. Om ett eller fler meddelanden är markerade väljer du **Markera**. Markera alla meddelanden som du vill ta bort och välj sedan **Val** > *Radera markerade*.

■ Mapper

Mottagna meddelanden sparas i mappen *Inkorg*.

Meddelanden som ännu inte har sänts flyttas till mappen *Utkorg*.

Om du vill ställa in telefonen så att meddelanden som har sänts sparas i mappen *Sända objekt* läser du avsnittet *Spara sända medd.* i *Allmänna inställningar* på sidan 59.

Om du vill spara det meddelande som du skriver i mappen *Utkast* och sända det senare väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Utkast*.

Du kan flytta dina meddelanden till mappen *Sparade medd.* Om du vill sortera undermapparna i *Sparade medd.* väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* Om du vill lägga till en mapp väljer du **Val** > *Lägga till mapp*. Om du vill ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen och väljer **Val** > *Ta bort mapp* eller *Ändra mappnamn*.

Din telefon har mallar. Om du vill skapa en ny mall sparar du ett meddelande som en mall. Du öppnar mallistan genom att välja **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Mallar*.

■ Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot. Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt.

Skriv ett snabbmeddelande

Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Skapa meddelande* > *Snabbmeddelande*. Skriv ditt meddelande. Ett snabbmeddelande kan bestå av högst 70 tecken. Om du vill infoga en blinkande text i meddelandet väljer du **Val** > *Infoga blinkkod* för att sätta en markör. Texten bakom markören blinkar tills du infogar ännu en markör.

Ta emot ett snabbmeddelande

Ett mottaget snabbmeddelande anges med texten *Meddelande:* och några ord från inledningen av meddelandet. Om du vill läsa meddelandet väljer du **Läs**. Om du vill hämta telefonnummer, e-postadresser och webbplatsadresser från det aktuella meddelandet väljer du **Val** > *Använd info*. Om du vill spara meddelandet väljer du **Spara** och markerar mappen där du vill spara meddelandet.

■ Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Med MMS-tjänsten kan du skapa och sända ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt. MMS-tjänsten måste vara aktiverad innan du kan använda ljudmeddelanden.

Skapa ett ljudmeddelande

1. Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Skapa meddelande* > *Ljudmeddelande*.
Inspelaren öppnas. Anvisningar för hur du använder inspelaren finns i [Röstinspelning](#) på sidan 101.
2. Tala in meddelanden.
3. Ange mottagarens telefonnummer i fältet *Till*: Om du vill hämta ett telefonnummer från *Kontakter* väljer du **Lägg till** > *Kontakt*. Om du vill sända meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill sända meddelandet till personer i en grupp väljer du *Kontaktgrupp* och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > *Senast använda*.
4. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

Ta emot ett ljudmeddelande

När telefonen mottar ett ljudmeddelande visas *1 ljudmeddelande mottaget*. Om du vill öppna meddelandet väljer du **Spela**, eller om fler än ett meddelande tagits emot, **Visa > Spela**. Om du vill lyssna på det senare väljer du **Avsluta**. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du **Val**.

■ Chatt

Chatt eller direktmeddelanden är ett sätt att sända korta, enkla textmeddelanden över TCP/IP-protokoll till användare som är online (nättjänst).

Innan du kan använda chatttjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet och priser, och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontakter du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar.

Om du vill göra de inställningar som krävs för chatttjänsten läser du *Anslutningsinställningar* i avsnittet **Öppna Chattmenyn** på sidan 49. Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till chatttjänsten. Chattsessionen är då aktiv i bakgrunden. Beroende på nät kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snabbare och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Öppna Chattmenyn

Om du vill öppna menyn *Chatt* när du är offline, väljer du *Meny > Meddelanden > Chatt*. Om det finns flera uppsättningar med anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill ha. Om det bara finns en uppsättning används de inställningarna automatiskt.

Följande alternativ visas:

Logga in – för att ansluta till chatttjänsten. Om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till chatttjänsten när du slår på den väljer du *Meny > Meddelanden > Chatt*, ansluter till chatttjänsten och väljer sedan *Mina inställningar > Automatisk inloggning > När telefonen slås på*.

Sparade konversationer – om du vill visa, radera eller ändra namn på en konversation som du har sparat under en chattsession

Anslutningsinställningar – om du vill ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet

Ansluta till chatttjänsten

Om du vill ansluta till chatttjänsten går du till menyn *Chatt*, väljer önskad chatttjänst om det behövs och sedan *Logga in*. När telefonen har anslutit visas *Inloggad*.

Om du vill koppla bort chatttjänsten väljer du *Logga ut*.

Starta en chattsession

Öppna menyn *Chatt* och anslut till tjänsten. Starta tjänsten på olika sätt:

- Välj **Konversationer** om du vill visa listan med nya och lästa chattmeddelanden eller -inbjudningar under den aktiva konversationen. Bläddra till ett meddelande eller en inbjudan och välj **Öppna**.

 anger nya och  lästa chattmeddelanden.

 anger nya och  lästa gruppmeddelanden.

 anger inbjudningar.

Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chattjänst.

- Välj **Chattkontakter** om du vill visa de kontakter som du lagt till. Bläddra till den kontakt som du vill chatta med och välj **Chatta** eller välj **Öppna** om  visas bredvid en kontakt.

 anger att en kontakt i telefonens kontaktminne är online och  att en kontakt är offline.

 anger en blockerad kontakt. Se **Blockera och avblockera meddelanden** på sidan 53.

 anger att du har fått ett nytt meddelande från en kontakt.

Du kan lägga till kontakter i listan. Se **Chattkontakter** på sidan 53.

- Välj **Grupper** > **Offentliga grupper** (nedtonad om nätet inte stöder grupper) om du vill visa listan med bokmärken till offentliga grupper som administreras av nätoperatören eller tjänsteleverantören. När du vill inleda en konversation bläddrar du till en grupp och väljer **Gå med**. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen. När du har gått med i en gruppkonversation kan du starta en gruppchatt. Du kan också skapa en privat grupp. Se **Grupper** på sidan 54.

- Välj *Sök* > *Användare* eller *Grupper* om du vill söka efter andra chattanvändare eller offentliga grupper på nätet via telefonnummer, skärnmamn, epostadress eller namn. Om du väljer *Grupper* kan du söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.
Om du vill starta konversationen när du har hittat användaren eller gruppen väljer du *Val* > *Chatt* eller *Gå med i grupp*.
- Starta en konversation från *Kontakter*. Se *Visa bevakade namn* på sidan 69.

Acceptera eller avvisa en inbjudan

När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas *Ny inbjudan mottagen* i vänteläge. Om du vill läsa det väljer du *Läs*. Om du har fått mer än en inbjudan, bläddrar du till den som du vill läsa och väljer *Öppna*.

Om du vill gå med i den privata gruppen trycker du på *Godkänn*. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen.

Om du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du *Val* > *Avvisa* eller *Radera*. Du kan skriva en förklaring till avvisningen.

Läsa ett mottaget chattmeddelande

När du har anslutit till chatttjänsten och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas *Nytt chattmeddelande*. Om du vill läsa det väljer du *Läs*.

Om du fått mer än ett meddelande visas antalet meddelanden följt av *nya chattmeddelanden* på displayen. Välj *Läs*, bläddra till ett meddelande och välj *Öppna*.

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i *Chatt > Konversationer*. Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i *Chattkontakter* visas sändarens ID. Om sändaren finns i telefonens minne och telefonen känner igen den visas personens namn. Om du vill spara en kontakt som inte finns med i telefonens minne väljer du *Val > Spara kontakt*.

Delta i en konversation

Gå med i eller starta en konversation genom att välja *Skriv* eller börja skriva.

Skriv ditt meddelande. Du sänder meddelandet genom att välja *Sänd* eller trycka på ring. Meddelandet blir kvar på displayen och svarsmeddelandet visas under ditt meddelande.

Ändra din tillgänglighetsstatus

1. Öppna menyn *Chatt* och anslut till chattjänsten.
2. Välj *Mina inställningar* för att visa och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärnmamn.
3. Om du vill att alla andra chattanvändare ska kunna se när du är online väljer du *Status > Tillgänglig för alla*.

Om du bara vill att kontakten på din chattkontaktlista ska kunna se när du är online väljer du *Status > Tillgänglig för kontakter*.

Om du inte vill att andra ska se att du är online väljer du *Status > Visas som offline*.

När du är ansluten till chatttjänsten anger  att du är online och  att du inte visas för övriga användare.

Chattkontakter

Om du vill lägga till kontakter till chattkontaktlistan ansluter du till chatttjänsten och väljer *Chattkontakter*. När du ska lägga till en kontakt i listan väljer du *Val > Lägg till kontakt* eller *Lägg till* (om det inte finns några tillagda kontakter) > *Ange ID manuellt, Sök på server, Kopiera från server* eller *Via mobilnumret*.

Bläddra till en kontakt. När du vill starta en konversation väljer du *Chatta* eller *Val* och väljer sedan tillgängliga alternativ.

Blockera och avblockera meddelanden

Om du vill blockera meddelanden ansluter du till chatttjänsten och väljer *Konversationer > Chattkontakter* eller går med i eller startar en konversation. Bläddra till den kontakt vars inkommande meddelanden du vill blockera och välj *Val > Blockera kontakt > OK*.

Om du vill avblockera meddelanden ansluter du till chatttjänsten och väljer *Blockerade*. Bläddra till den kontakt vars meddelanden du vill avblockera och välj *Ej block..*

Grupper

Du kan skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda offentliga grupper som administreras av din tjänsteleverantör. Privata grupper finns bara under en chattkonversation. Grupperna sparas på servern av tjänsteleverantören. Om den server som du är inloggad på inte har stöd för grupp tjänster är alla grupprelaterade menyer nertonade.

Offentliga grupper

Du kan spara bokmärken till offentliga grupper som administreras av tjänsteleverantören. Anslut till chatttjänsten och välj *Grupper > Offentliga grupper*. Bläddra till den grupp som du vill chatta med och tryck på *Gå med*. Om du inte är medlem i gruppen skriver du in ditt skärnmamn som smeknamn för gruppen. Om du vill radera en grupp från grupplistan väljer du *Val > Radera grupp*.

Om du vill söka efter en grupp väljer du *Grupper > Sök grupper*. Du kan söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

Skapa en privat grupp

Anslut till chatttjänsten och välj *Grupper > Skapa grupp*. Skriv in ett namn på gruppen och det skärnmamn som du vill använda. Markera medlemmarna i den privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

■ E-postprogram

Tack vare att epostprogrammet använder EGPRS (nätjänst) kan du komma åt ditt epostkonto med telefonen, t.ex. när du utanför kontoret eller hemma. Detta

epostprogram skiljer sig från SMS-epostfunktionen. Om du vill kunna använda telefonens epostfunktion måste du ha ett kompatibelt epostsystem.

Telefonen hanterar e-postservrar av typen POP3, IMAP4 och SMTP. Innan du kan sända och ta emot e-post kan det vara nödvändigt att göra följande:

- Skaffa ett nytt epostkonto eller använd ett befintligt konto. Kontakta tjänsteleverantören för din epost om du behöver mer information om ditt epostkonto.
- Kontakta tjänsteleverantören för din e-post för information om nödvändiga e-postinställningar. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för epost som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 90.

Om du vill aktivera epostinställningarna väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Meddelandeinställn.](#) > [E-postmeddelanden](#). Se [Epostmeddelanden](#) på sidan 62.

Detta program har inte stöd för knappljud.

Skriva och sända epost

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Skapa meddelande](#).
2. Ange mottagarens e-postadress, ett ämne och skriv e-postmeddelandet.
Om du vill bifoga en fil med e-postmeddelandet väljer du [Alternativ](#) > [Bifoga](#) och filen från [Galleri](#).
3. Välj [Sänd](#) > [Skicka nu](#).

Hämta epost

1. Om du vill öppna epostprogrammet väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post**.
2. Om du vill hämta epostmeddelanden som har sänts till ditt epostkonto väljer du **Hämta**.

Om du vill hämta nya epostmeddelanden och sända epostmeddelanden som har sparats i mappen **Utkorgen** väljer du **Alternativ** > **Hämta och skicka**.

Om du först vill hämta rubrikerna för nya epostmeddelanden som har sänts till ditt epostkonto väljer du **Alternativ** > **Hämta nye-post**. Om du sedan vill hämta den valda eposten markerar du önskade meddelanden och väljer sedan **Alternativ** > **Hämta**.

3. Markera det nya meddelandet i **Inkorgen**. Om du vill läsa det senare väljer du **Tillbaka**.  visar att ett meddelande är oläst.

Läsa och svara på epost



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Inkorgen** och önskat meddelande.
2. Om du vill svara på ett epostmeddelande väljer du **Svara** > **Tom skärm** eller **Originaltext**. Om du vill svara till många väljer du **Alternativ** > **Svara alla**. Bekräfta eller ändra epostadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar.
3. Om du vill sända meddelandet väljer du **Sänd** > **Skicka nu**.

Mapparna Inkorg och Övriga

Telefonens epostmeddelanden som du har hämtat från ditt epostkonto i mappen *Inkorgen* *Övriga mappar* innehåller följande mappar: *Utkast* där du kan spara ofärdiga epostmeddelanden, *Arkiv* där du kan sortera och spara din epost, *Utkorgen* där du kan spara epost som inte sänts ännu och *Skickat* där du kan spara epostmeddelanden som har sänts.

Du kan hantera mappar och deras epostinnehåll genom att välja **Alternativ** > *Mapphantering*.

Radera epostmeddelanden

Välj **Meny** > *Meddelanden* > *E-post* > **Alternativ** > *Mapphantering* och önskad mapp. Markera alla meddelanden som du vill ta bort och välj sedan **Alternativ** > *Ta bort*.

När du raderar epost från telefonen tas meddelandena inte bort från epostservern. Om du vill ställa in telefonen på att ta bort eposten även från epostservern väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *E-post* > **Alternativ** > *Extra inställningar* > *Spara kopia:* > *Ta bort hämtade*.

■ Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Om du vill ringa din röstbrevlåda väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Röstmeddelanden** > **Lyssna på röstmedd.** Om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du **Nr till röstbrevlåda.**

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen **QQ** för nya röstmeddelanden. När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Lyssna.**

■ Infomeddelanden

Med nättjänsten **Infomeddelanden** kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandämnen och meddelandennummer.

■ Servicekommandon

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Servicekommandon.** Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallade USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Radera meddelanden

Om du vill ta bort meddelanden väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Radera medd.** > **Enstaka** om du vill ta bort enstaka meddelanden, **I mapp** om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp eller **Alla meddelanden.** Om en mapp innehåller olästa meddelanden får du en fråga om du vill ta bort även dessa.

■ Meddelandeställningar

Allmänna inställningar

Allmänna inställningar är gemensamma för SMS- och MMS-meddelanden.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeställn.** > **Allmänna inställningar** och sedan något av följande alternativ:

Spara sända medd. > **Ja** – om du vill ställa in telefonen på att spara sända meddelanden i mappen **Sända poster**

Skriver öv. i Sända poster > **Tillåtet** – om du vill ställa in telefonen på att skriva över gamla sända meddelanden med nya när meddelandeminnet blir fullt. Den här inställningen visas bara om du ställer in **Spara sända medd.** > **Ja**.

Teckenstorlek – om du vill välja den teckenstorlek som ska användas i meddelanden.

Grafiska smileygubbar > **Ja** – om du vill ställa in telefonen så att den ersätter teckenbaserade smileys med grafiska smileys.

SMS

Meddelandeställningarna styr hur meddelanden sänds, tas emot och visas när det gäller text- och SMS-e-postmeddelanden.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeställn.** > **Textmeddelanden** och sedan något av följande alternativ:

Leveransrapporter > **På** – om du vill begära att få leveransrapporter för dina SMS (nätjänst).

Meddelandecentraler > Lagg till central – om du vill spara telefonnumret till och namnet på den meddelandecentral som används för att sända SMS. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.

Aktiv meddelandecentral – om du vill välja vilken meddelandecentral som används.

E-postcentraler > Lagg till central – om du vill ställa in telefonnummer och namn på e-postcentralen för sändning av SMS e-postmeddelanden.

Aktiv e-postcentral – om du vill välja den SMS e-postcentral som ska användas.

Meddelande sparas i – om du vill ange hur länge nätet ska försöka leverera meddelandet.

Meddelande sänds som – om du vill välja format på meddelanden som sänds: *Text*, *Personsökning* eller *Fax* (nättjänst).

Använd paketdata > Ja – om du vill ställa in GPRS som önskad SMS-bärare.

Teckenstöd > Fullt – om du vill välja alla tecken i meddelanden som ska sändas som visade Om du väljer *Begränsat* kan accenttecken och andra specialtecken konverteras till andra tecken. När du skriver ett meddelande kan du kontrollera hur det kommer att visas för mottagaren genom att förhandsvisa meddelandet. Se [Skriva och sända ett SMS](#) på sidan 40.

Svara via samma central > Ja – om du vill att meddelandets mottagare ska sända ett svar till dig via din meddelandecentral (nättjänst).

MMS

Meddelandeställningarna styr hur MMS eller multimedie-meddelanden sänds, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för MMS som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 90.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeställn.** > **MMS** och sedan något av följande alternativ:

Leveransrapporter > **På** – om du vill begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).

Standardtid för diabolider – om du vill ställa in standardtiden mellan diabolider i MMS.

Tillåt mottagning av MMS – om du vill ta emot eller blockera MMS-meddelandet väljer du **Ja** eller **Nej**. Om du väljer **Endast hemoperatör**, kan du inte ta emot några MMS när du befinner dig utanför hemnätet. Standardinställningen för MMS-tjänsten är vanligen **Endast hemoperatör**. Den här menyens tillgänglighet beror på telefonen.

Inkommande MMS – om du vill motta MMS automatiskt, manuellt efter att du blivit tillfrågad eller om du vill avvisa det mottagna meddelandet. Den här inställningen visas inte om **Tillåt mottagning av MMS** är inställt på **Nej**.

Tillåt reklam – om du vill ta emot eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av MMS* är inställt på *Nej* eller om *Inkommande MMS* är inställt på *Hämta ej*.

Konfigurationsinst. > *Konfiguration* – endast de inställningar som kan hantera MMS visas. Välj en tjänsteleverantör, *Standard* eller *Personlig konfiguration* för MMS. Välj *Konto* och välj ett konto för MMS som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Epostmeddelanden

Dessa inställningar styr hur epostmeddelanden sänds, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för epostprogrammet som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18.

Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 90.

Om du vill aktivera inställningarna för epostprogrammet väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Meddelandeinställn.* > *E-postmeddelanden* och sedan bland följande alternativ:

Konfiguration – Välj den uppsättning som du vill aktivera.

Konto – Välj ett konto från tjänsteleverantören.

Mitt namn – Ange ditt namn eller smeknamn.

E-postadress – Ange din epostadress.

Inkludera signatur – Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet av dina epostmeddelanden.

Svarsadress – Skriv in epostadressen som du vill att svaren ska sändas till.

SMTP-användarnamn – Skriv in det namn som du vill använda för utgående e-post.

SMTP-lösenord – Skriv in det lösenord som du vill använda för utgående e-post.

Visa terminalfönster – Välj *Ja* om du vill ange användarverifiering manuellt för intranetanslutningar.

Servertyp för ink. e-post – Välj *POP3* eller *IMAP4*, beroende på vilken typ av epostsystem du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du *IMAP4*.

Inställningar för ink. post – Välj tillgängliga alternativ för *POP3* eller *IMAP4*.

7. Kontakter



Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) både i telefonens och SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du också spara kontakter med mer information, t.ex. flera olika telefonnummer och textobjekt. Du kan också spara en bild för ett visst antal kontakter.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn. De kontakter som är sparade i SIM-kortets minne anges med .

■ Söka efter en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Namn**. Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första bokstäverna i det namn du söker efter.

■ Spara namn och telefonnummer

Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder. Om du vill spara ett namn och ett telefonnummer väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Namn** > **Val** > **Lägg till ny kontakt**. Ange efternamn, förnamn och telefonnummer.

■ Spara information

I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och korta textobjekt för varje namn. Du kan också välja en ringsignal eller ett videoklipp för en kontakt.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen (t.ex. ). När du väljer ett namn i Kontakter, t.ex. om du vill ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*. Se *Inställningar* på sidan 70.
2. Sök efter den kontakt som du vill lägga till information om och välj sedan *Info > Val > Lägg till info*. Välj bland de tillgängliga alternativen.

Om du vill söka efter ett ID från tjänsteleverantörens server (om du är ansluten till tillgänglighetstjänsten) väljer du *Användar-ID > Sök*. Se *Min tillgänglighet* på sidan 66. Om bara ett ID hittas sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID-nummer genom att välja *Val > Spara*. Om du vill skriva in ID-numret väljer du *Ange ID manuellt*. Skriv in ID-numret och välj *OK* om du vill spara det.

■ Kopiera kontakter

Sök upp den kontakt som du vill kopiera och välj *Val > Kopiera*. Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-kortets minne och vice versa. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

■ Redigera kontaktinformation

Sök upp den kontakt som du vill redigera och välj **Info**. Om du vill ändra namn, nummer, textobjekt eller bild väljer du **Val** > *Ändra*. Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till önskat nummer och väljer **Val** > *Ändra typ*. Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*. Det går inte att redigera ett ID när det finns i listan *Chattkontakter* eller *Bevakade namn*.

■ Radera kontakter

Om du vill ta bort alla kontakter och bifogad information från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny** > *Kontakter* > *Radera alla kont.* > *Från telefonminne* eller *Från SIM-kortet*. Bekräfta med säkerhetskoden.

När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer **Val** > *Radera kontakt*.

När du vill ta bort ett nummer eller ett textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer **Info**. Bläddra till önskad information och välj **Val** > *Radera* och bland de tillgängliga alternativen. När du raderar en bild eller ett videoklipp från dina kontakter tas den inte bort från ditt *Galleri*.

■ Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du dela din tillgänglighetsinformation med andra användare, t.ex. familj, vänner och kollegor som har kompatibla enheter och tillgång till tjänsten.

Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din tillgänglighet,

statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare som använder tjänsten och som begär din information kan se din status. Den begärda informationen visas i *Bevakade namn* på menyn *Kontakter* hos dem som visar den. Du kan anpassa den information som ska delas med andra användare och bestämma vem som ska kunna se din status.

Innan du kan använda tillgänglighetstjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar. Se *Konfiguration* på sidan 90.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tillgänglighetstjänsten. Tjänsten är då aktiv i bakgrunden. Om du kopplar från tjänsten visas din tillgänglighetsstatus under en begränsad tid beroende på tjänsteleverantör.

Välj *Meny* > *Kontakter* > *Min tillgänglighet* och sedan något av följande alternativ:

Anslut t. "Min tillgängl." eller *Koppla bort tjänst* – om du vill ansluta till eller koppla bort tjänsten

Visa min tillgänglighet > *Privat status* eller *Allmän status* – om du vill visa din tillgänglighetsstatus

Ändra min tillgänglighet > *Min status*, *Mitt tillgänglighetsmedd.*, *Min tillgänglighetslogo* eller *Visa för* – om du vill visa din tillgänglighetsstatus

Kontakter > Aktuella användare, Privat lista eller Blockerade – om du vill visa de personer som prenumererar på eller är blockerade för din tillgänglighetsinformation

Inställningar > Visa tillgängl. i vänteläge, Anslutningstyp eller Chatt- och tillg.inställn.

■ Bevakade namn

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevaka. Du kan visa informationen om det tillåts av kontakterna och nätet. Du kan visa dessa bevakade namn genom att bläddra igenom kontaktlistan eller gå till menyn *Bevakade namn*.

Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*. Se *Inställningar* på sidan 70.

Om du vill ansluta till tillgänglighetstjänsten väljer du *Meny > Kontakter > Min tillgänglighet > Anslut t. "Min tillgängl."*.

Lägga till kontakter som ska bevakas

1. Välj *Meny > Kontakter > Bevakade namn*. Om du inte har anslutit till tjänsten för bevakning av tillgänglighet ombeds du att ansluta.
2. Om du inte har några kontakter i din lista väljer du *Lägg till*. I annat fall väljer du *Val > Bevaka*. Din lista med kontakter visas.

3. Välj en kontakt från listan. Om kontakten har ett sparad ID-nummer läggs den till i listan med bevakade namn. Om det finns flera ID-nummer markerar du ett av dem. När du bevakar kontakten visas *Bevakning aktiverad*.



Tips: Om du vill bevaka en kontakt från listan *Kontakter* söker du efter kontakten och väljer sedan **Info** > **Val** > *Bevaka tillgänglighet* > *Bevaka alltid*.

Om du bara vill visa tillgänglighetsinformation för en kontakt men inte fortsätta att bevaka kontakten väljer du *Bevaka tillgänglighet* > *Endast en gång*.

Visa bevakade namn

Om du vill visa tillgänglighetsinformation läser du även *Söka efter en kontakt* på sidan 64.

1. Välj **Meny** > *Kontakter* > *Bevakade namn*.

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn visas. Informationen som personen vill göra tillgänglig för andra kan inkludera text och en ikon.



eller anger om personen är tillgänglig, inte synlig för andra eller inte tillgänglig.



anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

2. Välj **Val** > *Visa detaljer* om du vill visa detaljer om den valda kontakten. I annat fall kan du välja **Val** > *Bevaka, Sänd meddelande, Sänd visitkort* eller *Sluta bevaka*.

Sluta bevaka en kontakt

Om du vill sluta bevaka en kontakt i listan *Kontakter* markerar du kontakten och väljer sedan **Val** > *Sluta bevaka* > **OK**.

Om du vill sluta bevaka från menyn *Bevakade namn* läser du avsnittet *Visa bevakade namn* på sidan 69.

■ Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Om du vill sända ett visitkort söker du efter den kontakt vars information du vill sända och väljer sedan **Info** > **Val** > *Sänd visitkort* > *Via multimedia*, *Via SMS* eller *Via Bluetooth*.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa** > **Spara** om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet väljer du **Avsluta** > **Ja**.

■ Inställningar

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Inställningar* och sedan något av följande alternativ:

Använt minne – om du vill välja SIM-kortet eller telefonens minne för dina kontakter. Välj *Telefon & SIM* om du vill hämta namn och nummer från båda minnena. I detta fall sparas namn och nummer i telefonens minne.

Visning av Kontakter – om du vill välja hur namn och nummer ska visas i dina *Kontakter*.

Namnvisning – om du vill välja om kontaktens för- eller efternamn ska visas först
Teckenstorlek – om du vill ange den teckenstorlek som ska användas i listan med kontakter

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt

■ Grupper

Välj *Meny* > *Kontakter* > *Grupper* om du vill ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet med olika ringsignaler och gruppbilder.

■ Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp väljer du *Meny* > *Kontakter* > *Snabbuppringning* och bläddrar till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du *Tilldela* annars väljer du *Val* > *Ändra*. Välj *Sök* och den kontakt som du vill tilldela. Om funktionen *Snabbuppringning* är inaktiverad får du frågan om du vill aktivera den. Se även *Snabbuppringning* i avsnittet *Samtal* på sidan 87.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i *Snabbuppringning* på sidan 31.

■ Information, service och mina nummer

Välj *Meny* > *Kontakter* och välj sedan något av alternativen på unermenyererna.

Infonummer – om du vill ringa upp din tjänsteleverantörs informationsnummer om dessa finns på SIM-kortet (nättjänst)

Servicenummer – om du vill ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst)

Mina nummer – om du vill visa telefonnumren som tilldelats till ditt SIM-kort, om numren finns på ditt SIM-kort

8. Samtalslogg



Telefonen registrerar dina missade, mottagna och ringda samtal om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny > Logg > Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nummer**. Om du vill visa de senaste missade och mottagna samtalet och de uppringda numren i kronologisk ordning väljer du **Samtalslogg**. Om du visa de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Medd.mottagare**.

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny > Logg > Samtalslängd**, **Mätare för pktdata** eller **Ansl.timer f. pktdata**.

Om du vill visa hur många SMS- och MMS-meddelanden som du har sänt och tagit emot väljer du **Meny > Logg > Meddelandemätare**.



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Vissa timerfunktioner kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

■ Positionsinformation

Nätet kan sända en förfrågan om var du befinner dig. Du kan begära att nätet bara levererar positionsuppgifter för din telefon om du godkänner det (nättjänst).

Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

Om du vill acceptera eller avvisa begäran om positionsuppgifter väljer du **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätoperatören eller tjänsteleverantören. Telefonen visar *1 missad positionsbegäran*. Du kan visa den missade positionsbegäran genom att välja **Visa**.

Om du vill visa information om de tio senaste positionsförfrågningarna eller om du vill radera dem väljer du **Meny** > *Logg* > *Position* > *Positionsjournal* > *Öppna mapp* eller *Radera alla*.

9. Inställningar



■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, såsom profiler, och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler** och önskad profil och något av följande alternativ:

Aktivera – om du vill aktivera den valda profilen.

Anpassa – om du vill anpassa profilen. Markera den inställning du vill ändra och utför ändringarna.

Begränsad – om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar och ange sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

■ Teman

Ett tema innehåller många element som du kan använda om du vill anpassa telefonen, t.ex. bakgrundsbild, skärmläckare, färgtema och ringsignal.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och något av följande alternativ:

Välj tema – om du vill ange ett tema i telefonen. En lista med mappar i **Galleri** visas. Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladdade teman – om du vill öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman.

■ Signaler

Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signaler**. Samma inställningar finns på menyn **Profiler**. Se **Profiler** på sidan 75.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från en viss samtalsgrupp väljer du **Ringer för**. Bläddra till önskad samtalsgrupp eller välj **Alla samtal** och **Markera**.

Välj **Val** > **Spara** om du vill spara inställningarna eller **Avbryt** om du inte vill spara ändringarna.

Om du väljer den högsta ringsignalsnivån når ringsignalen den högsta nivån efter ett par sekunder.

Ett tema kan innehålla en tonsignal som avges när du öppnar eller stänger telefonen. Om du vill stänga av tonsignalen ändrar du inställningen i **Övriga toner**. Lagg märke till att denna inställningen även stänger av varningstonerna.

■ Display

Med displayinställningarna kan du anpassa din displayvisning.

Väntelägesinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Väntelägesinställningar** och sedan något av följande alternativ:

Aktivt vänteläge – om du vill aktivera eller inaktivera aktivt vänteläge och för att sortera och anpassa det aktiva vänteläget. Se **Aktivt vänteläge** på sidan 27.

Bakgrund – om du vill lägga till en bakgrundsbild på displayen i vänteläge

Animering, vridbar – om du vill ställa in telefonen så att en animering visas när du öppnar och stänger telefonen

Teckenfärg för vänteläge – om du vill välja färg på den text som visas på displayen i vänteläge

Operatörslogo – om du vill ställa in om operatörslogotypen ska visas eller döljas. Menyn är nedtonad om du inte har sparat operatörslogotypen. Om du vill veta mer om tillgängligheten för en operatörslogotyp kontaktar du din nätoperatör.

Visning av cellinfo > På – om du vill visa cellidentitet, om den är tillgänglig via nätet

Skärmläckare

Om du vill välja en skärmläckare från *Galleri* väljer du *Meny > Inställningar > Display > Skärmläckare > Skärmläckare > Bild, Bildspelsgrupp, Videoklipp* eller *Öppna kamera*. Om du vill ladda ner fler skärmläckare väljer du *Nerladdning av bilder*. Om du vill ställa in en tidsgräns för när skärmläckaren ska aktiveras väljer du *Timeout*. Du aktiverar skärmläckaren genom att välja *På*.

Strömsparkfunktion

Om du vill spara batterikraft väljer du *Meny > Inställningar > Display > Energisparfunktion*. När telefonen inte har använts på ett tag visas datumet och en digital klocka på displayen.

Teckenstorlek

Om du vill välja en teckenstorlek för texten du läser och meddelandetexten du skriver och för texten i kontakter och på webbsidor väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Display* > *Teckenstorlek*.

■ Tids- och datuminställningar

Om du vill ställa in klockslag och datum väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Tid och datum* > *Klocka, Datum* eller *Auto-uppd. datum & tid* (nätjänst).

■ Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Vänster väljarknapp

Om du vill välja en funktion i listan för den vänstra väljarknappen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Vänster väljarknapp*. Se även *Vänteläge* på sidan 26.

Om den vänstra väljarknappen är **Gå till** och du vill aktivera en funktion väljer du **Gå till** och önskad funktion i din anpassade genvägslista. Välj **Val** och något av följande alternativ:

Välj alternativ – om du vill lägga till eller ta bort en funktion i genvägslistan.
Bläddra till funktionen och välj **Markera** eller **Avmark.**

Sortera – om du vill ändra ordningen på funktionerna i din anpassade genvägslista. Bläddra till den funktion du vill flytta och välj **Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta funktionen och tryck på **OK**.

Höger väljarknapp

Om du vill välja en funktion i listan för den högra väljarknappen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Höger väljarknapp*. Se även **Vänteläge** på sidan 26.

Navigeringsknapp

Om du vill välja genvägsfunktioner för navigeringsknapparna väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Navigeringsknapp*. Bläddra till önskad knapp, välj **Ändra** och en funktion från listan. Om du vill ta bort en genvägsfunktion från knappen väljer du *(tom)*. Om du vill tilldela en funktion till knappen väljer du **Tilldela**. Se **Genvägar i vänteläge** på sidan 28.

Aktivera aktivt vänteläge

Om du vill välja knappen för att aktivera det aktiva väntelägets navigeringsläge väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Aktivera aktivt vänteläge* > *Navigeringsknapp upp*, *Navigeringsknapp ned* eller *Navig.knapp upp/ned*.

Röstkommandon

Du kan ringa kontakter och utföra telefonfunktioner genom att säga röstkommandon högt. Röstkommandon är språkberoende. Anvisningar för hur du ställer in språket finns i [Språk för röstkommando](#) i avsnittet [Telefon](#) på sidan 88.

Om du vill välja de telefonfunktioner som ska aktiveras av röstkommandon väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Mina genvägar](#) > [Röstkommandon](#) och en mapp. Bläddra till en funktion.  anger att röstmärket är aktiverat. Om du vill aktivera röstmärket väljer du [Lägg till](#). Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du [Lyssna](#). Anvisningar för hur du använder röstkommandon finns i [Utökad röstuppringning](#) på sidan 32.

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en telefonfunktion och väljer något av följande alternativ:

[Redigera](#) eller [Ta bort](#) – om du vill ändra eller inaktivera röstkommandon för den markerade funktionen

[Lägg till alla](#) eller [Ta bort alla](#) – om du vill aktivera eller inaktivera röstkommandon för alla funktioner i röstkommandolistan.

■ Anslutbarhet

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation eller en USB-datakabel. Du kan också definiera inställningarna för EGPRS-uppringningsanslutningar.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 och hanterar följande profiler: generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access och serial port. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd. Eftersom enheter som använder Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor, behöver telefonen och de andra enheterna inte vara inom synhåll för varandra, men anslutningen kan störas av hinder (t.ex. väggar) eller andra elektroniska enheter.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** och sedan något av följande alternativ:

Bluetooth > **På** eller **Av** – om du vill aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.  visar att en Bluetooth-anslutning är aktiv.

Sök efter ljudtillbehör – om du vill söka efter kompatibla Bluetooth-ljudenheter. Välj den enhet som du vill ansluta telefonen till.

Ihopkopplade enheter – om du vill söka efter alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Om du väljer **Ny** visas en lista över alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Bläddra till en enhet och välj **Koppla**. Ange ett överenskommet Bluetooth-lösenord för enheten (högst 16 tecken) för att koppla ihop enheten till telefonen. Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången. Telefonen ansluter till enheten och du kan påbörja dataöverföringen.

Trådlös Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Bluetooth*. Om du vill kontrollera vilken Bluetooth-anslutning som är aktiv väljer du *Aktiva enheter*. Om du vill visa en lista över alla Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen väljer du *Ihopkopplade enheter*.

Välj **Val** om du vill få tillgång till följande alternativ beroende på enhetens status och Bluetooth-anslutningen.

Bluetooth-inställningar

Om du vill ange hur telefonen visas för andra Bluetooth-enheter väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Bluetooth* > *Bluetooth-inställningar* > *Telefonens synlighet* eller *Namn på min telefon*.

Om du är bekymrad över säkerheten stänger du av Bluetooth-funktionen eller ställer in **Telefonens synlighet** på **Ej synlig**. Acceptera alltid endast Bluetooth-kommunikation med personer som du har en överenskommelse med.

Paketdata (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IPbaserat (Internet Protocol) nät. Den möjliggör trådlös åtkomst till datanätverk som Internet.

Paketdata används med tillämpningar för MMS, direktuppspelning av video (streaming), webbläsning, epost, fjärr-SyncML, nerladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdata-anslutning**. Välj något av följande alternativ:

Vid behov – om du vill ställa in att en paketdataanslutning ska etableras när den behövs till en tillämpning. Anslutningen stängs när tillämpningen avslutas.

Alltid online – om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till ett paketdatanät när du slår på den. **G** eller **E** anger att GPRS- eller EGPRS-tjänsten är tillgänglig. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande, eller ringer ett samtal när telefonen är ansluten till en paketdatatjänst, anger **S** eller **E** att GPRS- eller EGPRS-anslutningen är parkerad.

Modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via Bluetooth eller USB-datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för EGPRS-anslutning via datorn.

Om du vill ange inställningarna för EGPRS-anslutningar från datorn väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdatainställningar > Aktiv kopplingspunkt** och aktiverar den kopplingspunkt du vill använda. Välj **Ändra aktiv koppl.punkt > Alias för kopplingspunkt**, ange ett namn om du vill ändra kopplingspunktens inställningar och välj sedan **OK**. Välj **Paketdatakopplingspunkt**, ange kopplingspunktens namn (APN) om du vill upprätta en anslutning till ett EGPRS-nät och välj sedan **OK**.

Du kan också göra inställningar för EGPRS-fjärranslutning (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Se **Nokia PC Suite** på sidan 121. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Dataöverföring

Du kan synkronisera kalendern, kontaktdata och noteringar med en annan kompatibel enhet (t.ex. en mobiltelefon), en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst).

Telefonen hanterar dataöverföring med en kompatibel PC eller en annan kompatibel enhet när telefonen används utan SIM-kort. Obs! När du använder telefonen utan SIM-kort är vissa funktioner på menyerna nedtonade och kan inte användas. Det går inte att synkronisera med en fjärransluten Internet-server utan SIM-kort.

Partnerlista

Om du vill kopiera eller synkronisera data från telefonen, måste namnet på enheten och inställningarna finnas i listan med partners i överföringskontakter. Om du tar emot data från en annan enhet (t.ex. en kompatibel mobiltelefon), läggs partnern automatiskt till i listan, med hjälp av kontaktdata från den andra enheten. Från början innehåller listan posterna *Serversynkronisering* och *PC-synkronisering*.

Om du vill lägga till en ny partner i listan (t.ex. en ny enhet) väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Dataöverföring* > **Val** > *Lägg till överf.kontakter* > *Synka telefon* eller *Kopiera telefon* och ange sedan inställningarna för överföringstypen.

Om du vill redigera kopierings- och synkroniseringsinställningarna markerar du en kontakt i partnerlistan och väljer sedan **Val** > *Redigera*.

Om du vill ta bort en partner markerar du en kontakt i partnerlistan och väljer sedan **Val** > *Radera* och bekräftar *Radera överföringskontakt?*. Det går inte att ta bort *Serversynkronisering* och *PC-synkronisering*.

Dataöverföring med en kompatibel enhet

För synkronisering används trådlös Bluetooth-teknik eller kabelanslutning. Den andra enheten är i vänteläge.

Om du vill starta dataöverföringen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Dataöverföring* och överföringspartnern från listan i stället för *Serversynkronisering* eller *PC-synkronisering*. Utifrån inställningarna kopieras

eller synkroniseras de data som valts. Den andra enheten måste vara aktiverad om du vill kunna ta emot data.

Synkronisera från en kompatibel dator

Innan du synkroniserar data från kalendern, noteringar och kontakter från en kompatibel dator måste du installera Nokia PC Suite-programvaran för din telefon på datorn. Använd trådlös Bluetooth-teknik eller en USB-datakabel för synkroniseringen och påbörja sedan synkroniseringen från datorn.

Synkronisera från en server

Om du vill använda en fjärransluten Internet-server måste du prenumerera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om de inställningar som krävs för denna tjänst. Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18 och [Konfiguration](#) på sidan 90.

Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Dataöverföring* > *Serversynkronisering*. Beroende på inställningarna väljer du *Initierar synkronisering* eller *Börjar kopiera*.

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge. Du kan också använda USB-datakabeln med Nokia PC Suite.

Om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller utskrift av bilder ansluter du datakabeln när *USB-datakabel ansluten. Välj läge*. visas på displayen. Välj sedan **OK**. Välj mellan följande lägen:

Standardläge – om du vill använda kabeln för PC Suite

Skriver ut – om du vill skriva ut bilder direkt från telefonen på en kompatibel skrivare

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *USB-datakabel* > *Standardläge*, *Skriver ut* eller *Datalagring*.

■ Samtal

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Samtal* och sedan något av följande alternativ:

Vidarekoppla – om du vill vidarekoppla inkommande samtal (nätjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. Se *Samtalsspärrar* i avsnittet *Säkerhet* på sidan 92.

Svarsknapp > *Alla knappar* – om du vill svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på någon annan knapp än strömbrytaren, vänster eller höger väljarknapp eller avsluta.

Återuppringning > *På* – om du vill göra högst 10 försök att koppla upp samtalet efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning > På – om du vill ringa upp namnen och telefonnumren som tilldelats snabbuppringningsknapparna 2 till 9 genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.

Val för samtal väntar > Aktivera – om du vill få ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal under ett annat samtal (nättjänst). Se [Samtal väntar](#) på sidan 33.

Samtalsinfo > På – om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas i telefonen under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).

Sänd eget nummer > Ja – om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nättjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du *Anges av operatör*.

Telefonlinje som används – om du vill välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta (nättjänst).

Vridbar telefon, hantera – om du vill ställa in att telefonen svarar på samtal när du öppnar den och avslutar samtal när du stänger den.

■ Telefon

Välj *Meny > Inställningar > Telefon* och sedan något av följande alternativ:

Språkinställningar – om du vill välja språk för telefonen. Välj sedan *Telefonspråk*. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Om du vill välja USIM-kortets språk väljer du *SIM-språk*.

Om du vill ställa in ett språk för röstuppspelning väljer du *Språk för röstkommando*. Se *Utökad röstuppringning* på sidan 32 och *Röstkommandon* i *Egna genvägar* på sidan 78.

Säkerhetsknapplås – om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när du vill låsa upp knapparna. Ange säkerhetskoden och välj sedan *På*.

Automatiskt knapplås – om du vill ställa in telefonens knappsets så att den låses automatiskt efter en viss tid när telefonen är i vänteläge och ingen funktion har använts. Välj *På* och ställ sedan in tiden.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välkomsthälsning – om du vill skriva in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen.

Val av operatör > *Automatiskt* – om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.

Bekräfta SIM-kortstjänster – Se *SIM-tjänster* på sidan 120.

Aktivering av hjälptext – om du vill att telefonen ska visa hjälptexter.

Påslagningssignal – om du vill ställa in telefonen så att en signal spelas upp när telefonen slås på.

Stängningston – om du vill ställa in telefonen så att en signal spelas upp när telefonen stängs av. Den här menyns tillgänglighet beror på telefonen.

■ Tillbehör

Denna meny eller följande alternativ visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsedd för telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tillbehör**. Beroende på tillbehöret väljer du något av följande alternativ:

Standardprofil – om du vill välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret.

Automatiskt svar – om du vill ställa in telefonen så att den svarar automatiskt på inkommande samtal efter fem sekunder. Om **Ringtonsfunktion** är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** så är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning – om du vill att lamporna alltid ska vara **På**. Välj **Automatisk** om du vill att lamporna ska vara tända i 15 sekunder efter att du har tryckt på en knapp.

Texttelefon > **Använd texttelefon** > **Ja** – om du vill använda inställningar för texttelefon i stället för inställningar för headset eller hörslina.

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med de inställningar som krävs om du vill vissa tjänster ska fungera ordentligt. Tjänsterna är MMS, chatt, synkronisering, epostprogram, direktuppspelning av video (streaming) och webbläsning. Tjänsteleverantören kan också sända dessa inställningar till dig. Se **Tjänst för konfigurationsinställningar** på sidan 18.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Konfiguration** och sedan något av följande alternativ:

Stand.inst. för konfig. – om du vill visa de tjänsteleverantörer som är sparade i telefonen. Bläddra till en tjänsteleverantör och välj **Info** så visas de tillämpningar som inställningarna för denna tjänsteleverantör kan hantera. Om du vill välja tjänsteleverantörens konfigurationsinställningar som standardinställningar väljer du **Val > Som standard** – om du vill ta bort konfigurationsinställningarna trycker du på **Radera**.

Aktiv.std.inst. i alla prog. – om du vill aktivera standardkonfigurationsinställningarna för de tillämpningar som stöds

Prioriterad koppl.punkt – om du vill visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj sedan **Val > Info** om du vill visa namnet på tjänsteleverantören, databäraren och paketdatakopplingspunkter eller GSM-uppkopplingsnumret.

Anslut till operat.support – om du vill ladda ner konfigurationsinställningarna från din tjänsteleverantör

Personliga konfig.inst. – om du manuellt vill lägga till nya personliga konton för olika tjänster, alternativt aktivera eller radera dem. När du vill lägga till ett nytt personligt konto och du inte har lagt till några innan, väljer du **Lägg till**. I annat fall väljer du **Val > Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och välj och skriv in alla de parametrar som krävs. Parametrarna varierar beroende på vilken typ av tjänst du har valt. Om du vill radera eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Val > Radera** eller **Aktivera**.

■ Säkerhet

När säkerhetsfunktionerna som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** och sedan något av följande alternativ:

PIN-kodsbegäran och **UPIN-kodsbegäran** – om du vill ställa in att SIM-kortets PIN- eller UPIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.

Begäran om PIN2-kod – om du vill ställa in huruvida PIN2-koden ska begäras när en viss telefonkod som skyddas av PIN2-koden används. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.

Samtalsspärrar – (nätjänst) om du vill begränsa samtalen till och från din telefon. Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning – om du vill begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer om SIM-kortet har stöd för detta.

Begränsad anv.grupp – om du vill ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nätjänst).

Säkerhetsnivå > **Telefon** – om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts i telefonen. Om du väljer **Minne** frågar telefonen efter säkerhetskoden när du väljer SIM-kortets minne och vill ändra det minne som används.

Lösenord – om du vill ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärrkod.

Koden används – om du vill ange om PIN- eller UPIN-koden ska vara aktiv.

Attesterarcertifikat eller *Användarcertifikat* – om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen. Se [Certifikat](#) på sidan 118.

Inst. för säkerhetsmodul – om du vill visa *Info om säkerhetsmodul*, aktivera *Begäran om modul-PIN* eller ändra modul-PIN och PIN-kod för signatur. Se även [Koder](#) på sidan 17.

■ Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till fabriksinställningarna väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Återställ fabriksinst.*. Ange säkerhetskoden.

Information som du har skrivit in eller laddat ner, t.ex. namn och telefonnummer som är sparade i *Kontakter* raderas inte.

10. Operatörsmeny

Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Namnet och ikonerna beror på operatören. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Om den här menyn inte visas, ändras de följande menynumren.

Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Mer information finns i [Tjänsteinkorg](#) på sidan 116.

11. Galleri



Använd den här menyn när du ska hantera bilder, videoklipp, musikfiler, teman, grafik, signaler, inspelningar och mottagna filer. Filerna är ordnade i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas om du vill skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

När du vill visa listan med mappar väljer du **Meny > Galleri**.

Om du vill visa tillgängliga alternativ för en mapp väljer du mappen > **Val**.

Om du vill visa en lista med filer i en mapp väljer du mappen > **Öppna**.

Om du vill visa tillgängliga alternativ för en fil väljer du filen > **Val**.

12. Multimedia




När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

■ Kamera

Du kan ta foton och spela in videoklipp med den inbyggda kameran.

Fotografera


Håll telefonen i horisontellt läge. När du vill starta kameran i stillbildsläge  trycker du på kameraknappen (1), när du vill starta kameran i videoläge  håller du kameraknappen intryckt. Med volymknappen (2) kan du zooma in och ut. När du ska ta ett foto eller starta eller pausa en videoinspelning trycker du på kameraknappen. Om du vill stoppa kameran trycker du på strömbrytaren. Telefonen sparar foton i *Galleri > Foton* och videoinspelningar i *Videoklipp*.

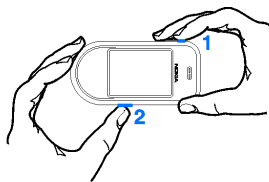

Ta ett foto

Om du vill starta kameran trycker du på kameraknappen eller väljer **Meny > Multimedia > Kamera**.

Om du vill använda kameran håller du telefonen i ett horisontellt läge. I det här läget trycker du på navigeringsknappen åt vänster eller åt höger om du vill växla mellan kamera (stillbildsläge) och videoläge. I kameraläget för att zooma in och ut trycker du navigeringsknappen uppåt eller neråt eller på volymknappen.

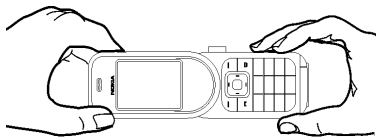

När du ska ta ett foto väljer du **Ta foto** eller trycker på kameraknappen. Telefonen sparar fotot i **Galleri > Foton**. Om du vill ta ett till foto väljer du **Tillbaka**. Om du vill sända fotot som ett MMS väljer du **Val > Sänd**.

Välj **Val** om du vill ställa in **Nattläge på** vid svagt ljus, **Självutlösare på** om du vill aktivera självutlösaren, **Bildsekvens på** om du vill ta foton i en snabb bildsekvens. Med den högsta bildstorleksinställningen tas 3 bilder i rad, med övriga storleksinställningar tas 5 bilder.

Den här enheten kan ta bilder med en upplösning på 1280 x 960 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Spela in ett videoklipp

När du vill välja videoläget bläddrar du åt vänster eller åt höger i horisontellt läge eller så väljer du **Val > Video**. Starta videoinspelningen genom att välja **Spela in**.

Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du **Paus** och när du sedan vill återuppta den väljer du **Fortsätt**. Du stoppar inspelningen genom att välja **Stopp**. Inspelningen sparas i *Galleri > Videoklipp*.

Kamerafilter

När du vill använda ett filter med kameran väljer du **Val > Effekter > Fel färger, Gråskala, Sepia, Negativ** eller **Solarisera**.

Kamerainställningar

Om du vill ändra kamerainställningarna väljer du **Val > Inställningar**.

■ Mediaspelare

Med mediaspelaren kan du visa, spela upp och ladda ner filer, t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder. Du kan också visa kompatibla streaming-videor från en nätserver (nätjänst).

Välj **Meny > Multimedia > Mediaspelare > Öppna Galleri, Bokmärken, Gå till adress** eller **Medienerladdning**.

Konfigurera en direktuppspelningstjänst (streaming)

Du kan få konfigurationsinställningar för streaming-tjänster som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. Se **Tjänst för konfigurationsinställningar** på sidan 18. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se **Konfiguration** på sidan 90.

Om du vill aktivera inställningarna gör du så här:

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Mediaspelare** > **Direktuppspelningsinst.**
2. Välj **Konfiguration**. Enbart de konfigurationer som stöder streaming-tjänster visas. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfiguration**, för direktuppspelning.
3. Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

■ Radio

FM-radion använder en annan antenn än den som används av den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**.

Om du vill använda de grafiska knapparna ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

Spara radiofrekvenser

1. Starta sökningen genom att hålla ◀ eller ▶ intryckt. Om du vill ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz trycker du snabbt på ◀ eller ▶.

- Om du vill spara en frekvens på minnesplats 1 till 9 håller du ner motsvarande nummerknapp. Om du vill spara frekvensen på minnesplats 10 till 20 trycker du snabbt på 1 eller 2 och sedan håller du önskad nummerknapp mellan 0 och 9 intryckt.
- Skriv namnet på radiostationen.

Lyssna på radion

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**. Bläddra till en frekvens och välj ▲ eller ▼ eller tryck på headsetknappen. Om du vill välja en radiostation kan du trycka snabbt på motsvarande nummerknapp. Justera volymen med hjälp av volymknappen.

Välj något av följande alternativ:

Stäng av – om du vill stänga av radion.

Spara kanal – om du vill spara en ny radiostation.

Visual Radio – för att ange om programmet Visual Radio ska användas (nättjänst). Om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader, kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Vissa radiostationer kan sända textmeddelanden eller grafisk information som du kan visa med programmet Visual Radio.

Visual Radio-inställningar – om du vill välja alternativ för **Visual Radio**. Om du vill ställa in programmet så att det startas automatiskt när du slår på radion väljer du **Aktivera visuell tjänst** > **Automatiskt**. Om du vill gå till en webbplats som

innehåller en lista över radiostationer väljer du *Stationskatalog*. Om den är tillgänglig visas deras visual radio-ID.

Om du vill välja en lista över sparade kanaler väljer du *Kanaler*. Om du vill ta bort eller byta namn på en station bläddrar du till stationen och väljer **Val** > *Radera kanal* eller *Ändra namn*.

Monoljud eller *Stereoljud* – om du vill lyssna på radio med mono- eller stereoljud.

Högtalare eller *Headset* – om du vill lyssna på radion via högtalarna eller headsetet. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.

Välj frekvens – om du vill skriva in frekvensen för en radiostation.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

När du sänder eller tar emot data via en paketdata- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

■ Röstinspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett aktivt samtal och spara det i *Galleri*. Det kan t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Spela in ljud

1. Välj **Meny** > *Multimedia* > *Röstinspelning*.

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

2. Starta inspelningen genom att välja . Om du vill starta inspelningen under ett samtal väljer du **Val** > *Spela in*. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du .
3. Avsluta inspelningen genom att välja . Inspelningen sparas i *Galleri* > *Inspelningar*.

När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Val** > *Spela senaste inspelade*.

Om du vill sända den senaste inspelningen väljer du **Val** > *Sänd senaste inspelade*.

När du vill visa listan med inspelningar i *Galleri* väljer du **Val** > *Inspelningslista* > *Inspelningar*.

Stereobreddning

Stereobreddningen förbättrar telefonens ljuduppspelning genom att ge en bredare stereoljudeffekt. Om du vill ändra inställningen väljer du **Meny** > *Multimedia* > *Stereobreddning*.

13. Planerare



■ Alarmklocka

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Välj **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.

Om du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid** och anger tiden. Om du vill ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du **På**.

Om du vill ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar väljer du **Upprepa alarm**.

Om du vill välja en larmsignal eller ställa in radion som alarm väljer du **Alarmsignal**. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen. Telefonen använder den radiostation som du lyssnade på senast som larmsignal och alarmet spelas upp i högtalarna. Om du tar bort headsetet eller stänger av telefonen används standardalarmsignalen i stället för radion.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snoozefunktionen väljer du **Timeout för snooze** och anger en tid.

Stänga av alarmet

En signal spelas upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas på displayen, även om telefonen var avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in för **Timeout för snooze** och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Kalender

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*.

Aktuell dag visas med en ram. Om det finns några noteringar för dagen visas dagen med fetstil och början av noteringen visas under kalendern. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Du kan visa en vecka genom att välja **Val** > *Veckovy*. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer sedan **Val** > *Radera alla noteringar*.

Övriga alternativ för dagsvy kan vara att skapa, radera, ändra, flytta eller upprepa en notering, att kopiera en notering till en annan dag, att sända en notering med Bluetooth-teknik eller att sända en notering direkt till en annan kompatibel telefons kalender eller att sända en notering som ett SMS eller MMS. På menyen *Inställningar* kan du ställa in datum, tid, tidszon, datum- eller tidsformat, datumavgränsare, standardvy och första veckodag. Med *Autoradera noteringar* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en kalendernotering

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*. Bläddra till datumet och välj **Val** > *Gör en notering* och välj sedan en av följande noteringstyper: 🗓 *Möte*, 📞 *Ring*, 📁 *Födelsedag*, 📝 *Memo* eller 📅 *Påminnelse*. Fyll i fälten.

Noteringsalarm

Noteringen visas på telefonens display och en signal ljuder, om sådan ställts in. Om en samtalsnotering  visas på displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på ring. Om du vill stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du vill stoppa alarmet i 10 minuter väljer du **Snooze**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

■ Att göra

Om du vill spara en notering för en aktivitet som du måste utföra väljer du **Meny** > **Planerare** > **Att göra-lista**.

Om du vill göra en notering och det inte finns någon tillagd väljer du **Ny**. I annat fall väljer du **Val** > **Lägg till**. Fyll i fälten och välj **Spara**.

Om du vill visa en notering bläddrar du till den och väljer **Visa**. När du visar en notering kan du även välja alternativ för att ändra attributen.

Du kan också välja ett alternativ för att ta bort vald notering och för att ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon som ett textmeddelande eller MMS, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

■ Noteringar

Om du vill skriva och sända noteringar väljer du **Meny** > **Planerare** > **Anteckningar**.

Om du vill göra en notering och det inte finns någon tillagd väljer du **Anteckn..** I annat fall väljer du **Val** > *Gör en anteckning*. Skriv noteringen och välj sedan **Spara**.

Du kan t.ex. också visa, radera och redigera en notering. När du redigerar en notering kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna. Du kan sända noteringen till kompatibla enheter via Bluetooth eller som SMS eller MMS.

■ Timer

Välj **Meny** > *Planerare* > *Timer*. Ange alarmtiden i timmar, minuter och sekunder och välj **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller. Du startar timern genom att välja **Starta**. Du kan ändra tiden genom att välja *Ändra tid*. När du vill stoppa timern väljer du *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i vänteläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten *Tiden är ute*. Du stoppar alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 60 sekunder stängs alarmet automatiskt av. Om du vill stoppa alarmet och radera noteringen väljer du **Avsluta**. Du startar om timern genom att välja **Omstart**.

■ Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Stoppur** och sedan något av följande alternativ:

Mellantidtagning – om du vill ta mellantider. Starta tidtagningen genom att välja **Starta**. Välj **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen genom att välja **Stopp**.

Spara tiden genom att välja **Spara**.

Starta tidtagningen igen genom att välja **Val** > **Starta**. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. När du vill nollställa timern utan att spara tiden väljer du **Nollställ**.

Varvtidtagning – om du vill ta varvtider.

Fortsätt – om du vill visa den tid som du har ställt in i bakgrunden.

Visa senaste – om du vill visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts.

Visa tider eller **Radera tider** – om du vill visa eller radera sparade tider.

14. Program



■ Starta ett spel

Telefonen har några spel.

Välj **Meny** > **Program** > **Spel**. Bläddra till önskat spel och välj **Öppna**.

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny** > **Program** > **Val** > **Inställningar**.

Mer information om spelalternativ finns i [Vissa programalternativ](#) på sidan 108.

■ Starta ett program

Telefonen har ett antal Java-program.

Välj **Meny** > **Program** > **Java-program**. Bläddra till ett program och välj **Öppna**.

■ Vissa programalternativ

Radera – om du vill ta bort programmet från telefonen.

Info – om du vill ge ytterligare information om programmet.

Uppdatera version – om du vill kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från **Internet** (nätjänst).

Programåtkomst – om du vill begränsa programmets åtkomst till nätet. Olika kategorier visas. Välj något av följande i varje kategori:

Internetsida – om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nätjänst). Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.

■ Ladda ner ett program

Telefonen stöder J2METM Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Du kan ladda ner nya Java-program och spel på olika sätt:

Använd Nokia Application Installer från PC Suite när du ska ladda ner program till telefonen eller välj **Meny > Program > Val > Nerladdningar > Nerladdning av program**. Listan över tillgängliga bokmärken visas. Se **Bokmärken** på sidan 113.

För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätooperatören eller tjänsteleverantören.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

15. Webb



Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din tjänsteleverantör.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

■ Webbinställningar

Du kan få de inställningar som krävs för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från den tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 18. Du kan också skriva in konfigurationsinställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 90.

■ Ansluta till en tjänst

Kontrollera att korrekta konfigurationsinställningar för tjänsten är aktiverade.

1. Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Internet > Inställningar > Konfigurationsinst.**
2. Välj **Konfiguration**. Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster visas. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfiguration** för att surfa. Se **Webbinställningar** på sidan 110.
3. Välj **Konto** och ett webbkonto som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
4. Välj **Visa terminalfönster > Ja** om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Skapa en anslutning till tjänsten på något av följande sätt:

- Välj **Meny > Internet > Till hemsida**. I vänteläge håller du 0 nertryckt.
- Om du vill välja ett bokmärke för tjänsten väljer du **Meny > Internet > Bokmärken**.
- Om du vill välja den senaste Internetadressen väljer du **Meny > Internet > Senaste Internetadr.**
- Om du vill ange adressen till tjänsten väljer du **Meny > Internet > Gå till adress**. Ange adressen till tjänsten och välj **OK**.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Bläddra med telefonknapparna

Du kan bläddra i alla riktningar på sidan.

Om du vill välja ett framhävt objekt trycker du på ring eller väljer **Välj**.

När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på knapparna 0 till 9. Om du vill skriva specialtecken trycker du på *.

Alternativ när du surfar

Välj något av följande alternativ:

Till hemsida – om du vill återgå till din startsida.

Genvägar – om du vill öppna en ny lista över alternativ som är specifika för sidan. Det här alternativet är bara tillgängligt om aktuell sida innehåller genvägar.

Lägg till bokmärke – om du vill spara sidan som ett bokmärke.

Bokmärken – om du vill visa listan med bokmärken. Se **Bokmärken** på sidan 113.

Sidalternativ – om du vill visa listan med alternativ för den aktiva sidan.

Tidigare – om du vill visa en lista över de senaste webbplatserna som du har besökt.

Nedladdningar – om du vill visa listan med bokmärken för nerladdning.

Övriga alternativ – om du vill visa en lista över andra alternativ.

Ladda om – om du vill uppdatera den aktuella sidan.

Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Direktuppringning

När du surfar kan du ringa telefonsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Om du surfar väljer du **Val** > *Bokmärken*. Om du är i vänteläge väljer du *Meny* > *Internet* > *Bokmärken*.
2. Bläddra till och välj det bokmärke som du vill använda, eller tryck på ring om du vill ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
3. Välj **Val** om du vill visa, redigera, radera eller sända bokmärket, skapa ett nytt bokmärke eller spara bokmärket i en mapp.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke (skickat som ett bokmärke) visas *1 bokmärke mottaget*. Om du vill visa bokmärket väljer du **Visa**.

■ Inställningar för utseende

Om du surfar väljer du **Val** > *Övriga alternativ* > *Utseendeställningar*. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Inställningar för utseende* och något av följande alternativ:

Textbrytning > *På* – om du vill få texten att fortsätta på nästa rad. Om du väljer *Av* kortas texten av.

Teckenstorlek – om du vill ställa in teckenstorleken.

Visa bilder > *Nej* – om du inte vill visa bilder på sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Varningar > *Varna vid osäkra anslutn.* > *Ja* – om du vill ställa in telefonen så att du får en varning när du går från en säker anslutning till en osäker anslutning när du surfar.

Varningar > *Varna för osäkra objekt* > *Ja* – om du vill ställa in telefonen så att den avger en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Mer information finns i *Säkerhet när du surfar* på sidan 117.

Teckenkodning > *Innehållskodning* – om du vill välja kodning för sidans innehåll.

Teckenkodning > *Unicode-Inter.-adr. (UTF-8)* > *På* – om du vill ställa in telefonen att sända en webbsida som en UTF-8-kodning. Du kanske behöver denna inställning när du visar en webbsida som skapats på ett främmande språk.

Displaystorlek > *Hel* eller *Liten* – om du vill ställa in displaystorleken.

JavaScript > *Aktivera* – om du vill aktivera Java-skript.

■ Säkerhetsinställningar

Cookies

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cache-minne. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet. Se [Cache-minne](#) på sidan 117.

Om du surfar väljer du **Val** > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *Inställningar för cookie*. I vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *Cookies*. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill tillåta cookies eller inte.

Skript över säker anslutning

Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript.

Om du surfar och vill tillåta skript väljer du **Val** > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *WMLScript-inst.*. I vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *WMLScript via säkr. ansl.* > *Tillåt*.

■ Inställningar för nerladdning

Om du automatiskt vill spara alla nerladdade filer i *Galleri* väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Inst. för nerladdning* > *Spara automatiskt* > *På*.

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nättjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa din *Tjänsteinkorg* i vänteläge väljer du **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande. Om du väljer **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* senare väljer du **Meny** > **Internet** > *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* när du surfar väljer du **Val** > **Övriga alternativ** > *Tjänsteinkorg*. Bläddra till önskat meddelande. Aktivera webbläsaren och hämta det markerade innehållet genom att välja **Hämta**. Om du vill visa utförlig information om servicemeddelandet eller radera meddelandet väljer du **Val** > **Info** eller *Radera*.

Inställningar för tjänsteinkorg

Välj **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inst. för tjänsteinkorg**.

Om du vill ställa in telefonen så att den tar emot servicemeddelanden väljer du *Servicemeddelanden* > **På** eller **Av**.

Om du vill ställa in telefonen på att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänsteleverantören väljer du *Meddelandefilter* > **På**. Om du vill visa listan över godkända innehållsleverantörer väljer du *Betrodda kanaler*.

Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt aktivera webbläsaren från vänteläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du *Automatisk anslutning* > *På*. Om du väljer *Av* aktiveras webbläsaren först när du väljer *Hämta* efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cache-minne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cache-minnet medan du surfar väljer du *Val* > *Övriga alternativ* > *Töm cache*. I vänteläge väljer du *Meny* > *Internet* > *Töm cache*.

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbanlutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa eller ändra inställningar för säkerhetsmodulen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Säkerhet* > *Inst. för säkerhetsmodul*.

Certifikat



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänsteleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Säkerhet* > *Attesterarcertifikat* eller *Användarcertifikat*.



visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas ()

Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod.

Om du vill skriva under texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se **Koder** på sidan 17) och välj **OK**. Ikonen för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

16. SIM-tjänster



Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Denna meny visas endast om SIM-kortet stöder den. Menyens namn och innehåll beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Om du vill ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som sänds mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Bekräfta SIM-kortstjänster > Ja**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

17. Datoranslutning

Du kan sända och ta emot epost och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via Bluetooth- eller en datakabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation.

■ Nokia PC Suite

Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender, noteringar och "att göra"-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst). Mer information och PC Suite finns på Nokias webbplats, www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda datatjänsterna EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*) på telefonen.

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [Modeminställningar](#) på sidan 84.

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen neråt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

18. Information om batteri

■ Laddning och urladdning

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratal gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett ersättningsbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla i den igen när du vill starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.



■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.
3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.
4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.

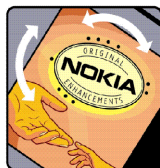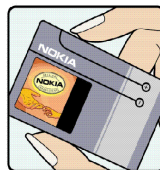

Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och sänder informationen till +44 7786 200276.

Om du vill skapa ett textmeddelande,

- För länder i Asien/Stillahavsområdet exklusive Indien: Slå in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och sända informationen till +61 427151515.
- Enbart för Indien: Knappa in Battery följt av den 20-siffriga batterikoden, t.ex. Battery 12345678919876543210, och sända informationen till 5555.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en mjuk, torr trasa.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du sänder enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras på det avstånd från kroppen som nämns ovan.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och

sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15 cm (6 tum) från pacemakern
- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos sofliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuell

gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt! Mobiltelefoner som denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

Enheten uppfyller internationella krav vid exponering för radiovågor.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har

utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,66 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

- aktivt vänteläge 27, 76
 - aktivera 79
- alarmklocka 103
- antenn 24
- att göra 105
- automatisk textigenkänning 35
- avsluta
 - knapp 25
 - samtal 31

B

- bakgrund 77
- batteri
 - installation 20
 - ladda 21, 123
 - urladdning 123
 - verifiering 124
- bevakade namn 68
- bevakning av tillgänglighet 66
- Bluetooth 81
- bokmärken 113

C

- cache-minnet 117
- certifikat 118
- chatt 48
 - acceptera inbjudan 51
 - avblockera 53
 - avvisa inbjudan 51
 - blockera 53
 - grupper 54
 - kontakter 53
 - läsa 51
 - starta session 49
 - tillgänglighet 52
 - tjänst 49
- circuit switched data 121
- cookies 115
- CSD 121

D

- data
 - kommunikation 122
 - överföra 84
- datakabel 87

- datoranslutning 121
 - datuminställningar 78
 - delar 25
 - delat minne 15
 - digitala signaturer 119
 - direktmeddelanden. Se chatt
 - display 26
 - displayinställningar 76
- E**
- e-post
 - IMAP4 55
 - POP3 55
 - program 54
 - SMTP 55
- F**
- filter 98
 - FM-radio 99
 - fordon 130
 - foto 97
 - fotografera 96
- G**
- galleri 95
 - genvägar 28, 78
 - GPRS, EGPRS 83
 - grundinställ telefonen 93
- H**
- handledsrem 24
 - handsfree. Se högtalare.
 - high-speed circuit switched data 121
 - HSCSD 121
 - högtalare 25, 34
 - hörapparater 130
 - hörsnäcka 25
- I**
- IMAP4 55, 63
 - infomeddelanden 58
 - information om certifiering 132
 - inspelare 101
 - installation
 - batteri 20
 - SIM-kort 20
 - inställningar
 - anslutbarhet 80
 - dataöverföring 84
 - datum 78
 - display 76
 - egna genvägar 78
 - GPRS, EGPRS 83
 - grundinställ telefonen 93

- kamera 98
- klocka 78
- konfiguration 90
- meddelanden 59
- nerladdningar 115
- profiler 75
- samtal 87
- signaler 76
- säkerhet 92
- telefon 88
- teman 75
- tid 78
- tillbehör 90
- tjänsteinkorg 116
- USB-datakabel 87
- vänteläge 76

Internet 110

K

- kalender 104
 - notering 104
 - noteringsalarm 105
- kamera 96
 - inställningar 98
 - knapp 26
 - spela in ett videoklipp 97

- ta ett foto 97
- klockinställningar 78
- knappar/tangenter 25
 - avsluta-knapp 25
 - knapplås 30
 - knappsats 25
 - navigeringsknapp 25
 - ring-knapp 25
 - ström på/av 26
 - tangentlås 30
 - väljarknappar 25, 26
- knapplås 30
- knappsats 25
- koder 17
- konfiguration 90
 - inställningar 23
 - inställningstjänst 18
- kontakter
 - bevakade namn 68
 - grupper 71
 - inställningar 70
 - kopiera 65
 - min tillgänglighet 66
 - mina nummer 71
 - radera 66

L

- redigera 66
- servicenummer 71
- snabbuppringning 71
- spara 64
- sök 64
- kontaktinformation 19
- kundservice 19

M

- ladda batteriet 21
- lampor 90
- ljudmeddelanden 47
- logg 73
- lås upp knappar 30
- mappar 57
- meddelande
 - mapp 45
- meddelandeinställningar
 - allmänna inställningar 59
 - e-post 62
 - MMS 61
- meddelanden
 - avbryta sändning 44
 - infomeddelanden 58
 - längdindikator 39

N

- meddelandeinställningar 59
- radera 58
- servicekommandon 58
- skriva textmeddelanden 40
- sända 43
 - text 39
- mediaspelare 98
- medicinska enheter 129
- menyer, använda 38
- mikrofon 25
- minne 45
- MMS
 - läsa 44
 - skapa 42
 - skriva 42
 - svara på 44
 - sända 42
- MMS. Se
- multimediameddelanden
- multimediameddelanden 42
- navigeringsknapp 25, 79
- nerladdningar
 - innehåll 19
 - inställningar 115

- program 19
- Nokia-kontaktinformation 19
- normal textinmatning 37
- noteringar 105
 - kalender 104
- nummer 71
- nummer till
- meddelandecentral 39
- nät
 - namn på display 26
 - tjänster 14
- nödsamtal 132

O

- områden med risk för explosion 131
- operatörsmeny 94

P

- pacemaker 130
- paketdata 83, 121
- PC Suite 121
- PictBridge 87
- PIN-koder 17, 23
- planerare 103
- platsinformation. 73
- plug and play-tjänst 23

- POP3 55, 63
- Pop-Port 25
- positionering 73
- profiler 75
- program 108
 - Java-program 108
 - nerladdning 19
- PUK-koder 17
- push-meddelanden 116

R

- radera
 - e-post 57
 - meddelanden 58
- radio 99
- rem 24
- reparationsservice 19
- ringsignaler 76
- rullningsknapp. Se navigeringsknapp.
- röst
 - inspelare 101
 - kommandon 80
 - meddelanden 57
 - uppringning 32

S

samtal

- avvisa 33
- besvara 33
- funktioner 31
- inställningar 87
- internationella 31
- knapp 25
- logg 73
- register. Se samtalslogg.
- ringa 31
- röststyrd uppringning 32
- snabbuppringning 31
- val 34
- väntar 33

samtal väntar 33

Samtalslogg 73

SAR 132

signaler 76

signalstyrka 26

SIM

kortinstallation 20

meddelanden 41

tjänster 120

skiftläge 35

skriva in text 35

skärmläckare 77

skötsel 127

slå på och stänga av 23

SMS. Se textmeddelanden

SMTP 55

snabbmeddelanden 46

snabbuppringning 31, 71

snurra 77

spel 108

spela in ljud 101

språkinställningar 88

spärrlösenord 18

statusindikatorer 26

stereobreddning 102

stoppur 106

strömbrytare 26

strömsparfunktion 77

support 19

symboler 28

synkronisering 84

säkerhet

anvisningar 12

användningsmiljö 129

fordon 130

hörapparater 130
information om certifiering
(SAR) 132
inställningar 92
koder 17
medicinska enheter 129
modul 117
nödsamtal 132
områden med risk för
explosion 131
pacemaker 130
SAR 132
ytterligare information 129

T

ta ett foto 97
tangentialås 30
teckenstorlek 78
telefon
 delar 25
 inställningar 88
 knappar/tangenter 25
 konfiguration 90
 skötsel 127
 öppna 22
telefonlås. Se Låsa knapparna

telefonunderhåll 127
teman 75
text
 automatisk
 textigenkänning 35
 normal textinmatning 37
 skiftläge 35
 skriva 35
textmeddelanden 39
tidsinställningar 78
tillbehör 15, 90
tillbehör. Se tillbehör.
timer 106
tjänst
 inkorg 116
 kommandon 58
 meddelanden 116
 nummer 71
tjänster 110

U

underhåll 127
UPIN 23

V

videoklipp 97
visitkort 70

W

volymknapp 25
väljarknappar 25, 26
vänteläge 26, 78

webb 110
 ansluta 110
 bokmärken 113
webbläsare 110
 bokmärken 113
 cache-minnet 117
 certifikat 118
 cookies 115
 digitala signaturer 119
 inställningar för
 utseende 114

X

konfigurera 110
läsa webbsidor 111
säkerhet 115
säkerhetsmodul 117
wireless markup language 110

Z

XHTML 110

zooma 96
zoomknapp 25

Ö

översikt av funktionerna 16