



NOKIA
7373

NOKIA
Connecting People

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-209 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחה EC/1999/5. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0434

סל המיחזור המכוסה בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. למידע נוסף עיין ב- Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ו- Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC.

See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

מכשיר זה תואם להנחיה EC/2002/95 בכל הנוגע לאיסור השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגורך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

29.....הודעות הבזק	6.....למען בטחונך
Nokia Xpress	9.....מידע כללי
29.....audio messaging	9.....קודי גישה
30.....זיכרון מלא	10.....שירותי הגדרות תצורה
30.....תיקיות	10.....הורדת תכנים
30.....יישום דואר אלקטרוני	10.....Nokia support
33.....הודעות מיידיות	11.....1. צעדים ראשונים
37.....הודעות קוליות	11.....התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
37.....הודעות מידע	12.....הכנסת כרטיס microSD
37.....פקודות שירות	13.....טעינת הסוללה
37.....מחיקת הודעות	13.....פתיחה וסגירה של הטלפון
38.....הודעות SIM	14.....הפעלה וכיבוי של הטלפון
38.....הגדרות הודעה	14.....אנטנה
41.....7. אנשי קשר	15.....רצועת טלפון
41.....חיפוש איש קשר	16.....2. הטלפון
41.....שמירת שמות ומספרי טלפון	16.....מקשים וחלקים
41.....שמירת פרטים	17.....מצב המתנה
42.....העתקה או העברה של אנשי קשר	19.....מצב טיסה
42.....עריכת פרטי איש קשר	19.....נעילת מקשים
42.....סנכרון מלא	20.....פונקציות ללא כרטיס SIM
42.....מחיקת אנשי קשר	20.....3. פונקציות שיחה
43.....כרטיסי ביקור	20.....ביצוע שיחה
43.....הגדרות	21.....מענה לשיחה או דחייתה
43.....קבוצות	22.....אפשרויות במהלך שיחה
44.....חיוג מהיר	22.....4. כתיבת טקסט
מספרי מידע, מספרי שירותים	23.....קלט טקסט רגיל
44.....והמספרים שלי	23.....קלט טקסט חזוי
44.....8. יומן שיחות	24.....5. ניווט בתפריטים
45.....מידע מיקום	25.....6. שירותי הודעות
45.....9. הגדרות	25.....הודעת טקסט
45.....פרופילים	26.....הודעת מולטימדיה
46.....ערכות נושאים	28.....גלויות
46.....צלילים	

14. יישומים70	תצוגה.....46
70..... הפעלת משחק	שעה ותאריך.....47
71..... הפעלת יישום	הקיצורים שלי.....47
71..... אפשרויות יישומים	קישוריות.....49
71..... הורדת יישום	שיחה.....53
15. רשת72	טלפון.....54
72..... הגדרת גלישה	אביזרי העשרה.....55
72..... התחברות לשירות	תצורה.....55
73..... גלישה בדפים	אבטחה.....56
73..... סימניות	שחזור הגדרות יצרן.....57
74..... הגדרות מראה	עדכוני תוכנה לטלפון.....57
75..... הגדרות אבטחה	10. תפריט מפעיל58
75..... הגדרות הורדה	11. גלריה59
75..... דואר נכנס שירות	הדפסת תמונות.....59
76..... זיכרון המטמון	כרטיס זיכרון.....59
76..... אבטחת דפדפן	12. מדיה61
16. שירותי SIM78	מצלמה ווידאו.....61
17. קישוריות למחשב79	נגן מדיה.....62
79..... Nokia PC Suite	נגן מוזיקה.....63
79..... CSD ו-HSCSD נתוני מנות	רדיו.....64
79..... Bluetooth	רשמקול.....66
80..... יישומים לתקשורת נתונים	אקוולייזר.....66
18. מידע על סוללות80	הרחבת סטריאו.....67
80..... טעינה ופריקה	13. ארגונית67
אימות המקוריות	שעון מעורר.....67
81..... של סוללות Nokia	לוח-שנה.....68
טיפול ותחזוקה83	רשימת מטלות.....68
מידע בטיחות נוסף84	הערות.....69
אינדקס88	מחשבון.....69
	טיימר.....69
	שעון עצר.....70

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך המלא למשתמש.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 900, GSM 1800 ו-GSM 1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשישמוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות

מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר במיוחד לספק השירות שלך. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון שירות הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: גלריה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, לוח-שנה, הערות מטלות, משחקים ויישומים של Java™ והיישום הערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון – נוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ועל אביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

מידע כללי

קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה 'אבטחה' בעמוד 56.

PIN קודי

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה 'אבטחה' בעמוד 56.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודול אבטחה' בעמוד 77.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 78.

PUK קודי

קוד PUK (personal unblocking key) וקוד UPUK (universal personal unblocking key) (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה בשימוש ב**שירות חסימת שיחה**. ראה 'אבטחה' בעמוד 56.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים, MMS, הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב למקום מגוריך. לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, ואם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. במידת הצורך, הזן את קוד ה-PIN שקיבלת מספק השירות.

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלם**.

■ הורדת תכנים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). ייתכן שתוכל גם להוריד עדכונים לתוכנת הטלפון (שירות רשת). ראה 'טלפון' בעמוד 54, **עדכוני הטלפון**.

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ Nokia support

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של מוקדי השירות המקומיים של Nokia (ה-Nokia Care contact centers) המקומיים, בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לשירותי תחזוקה, בדוק היכן ה-Nokia service center הקרוב אליך, בכתובת www.nokia.com/repair.




1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה



לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען. שמור את כל כרטיסי ה-SIM והזיכרון הרחק מהישג היד של ילדים קטנים. לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסולרית או ספק אחר.

מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-4B. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה 'אימות המקוריות של סוללות Nokia' בעמוד 81. כרטיס ה-SIM ומגעי עוללים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.



להסרת הכיסוי האחורי של הטלפון, לחץ והחלק את הכיסוי (1).

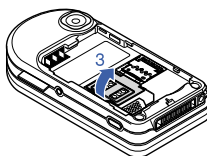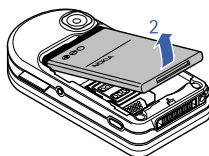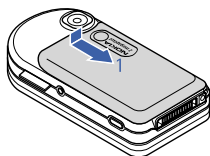

הסר את הסוללה כמתואר בתרשים (2). פתח את תופסן כרטיס ה-SIM.

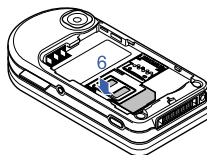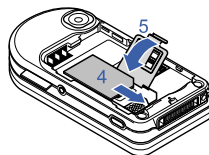

הכנס את כרטיס ה-SIM כהלכה לתוך התופסן (4). סגור את תופסן כרטיס ה-SIM (5), ולחץ אותו קלות כדי לנעול אותו (6).

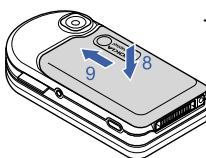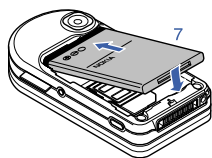


החזר את הסוללה למקומה (7).
שים לב למגעי הסוללה.
החלק את הכיסוי האחורי
למקומו (8, 9).





■ הכנסת כרטיס microSD

שמור את כל כרטיסי הזיכרון מסוג microSD הרחק מהישג יד של ילדים
קטנים.

כבה את הטלפון, והסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה שלו.

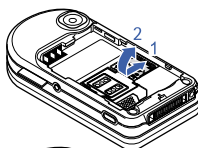

החלק את תופסן כרטיס
הזיכרון כדי לשחרר (1)
ולפתוח אותו (2).

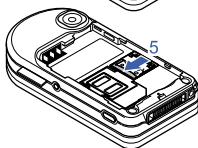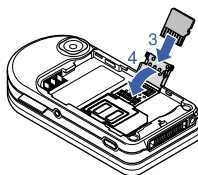

הכנס את כרטיס הזיכרון
לתוך תופסן הכרטיס כשאזור
המגעים שלו פונה לאחור (3),
וסגור את התופסן (4).

החלק את תופסן הכרטיס כדי
לנעול אותו (5).

החזר את הסוללה וסגור את הכיסוי האחורי של הטלפון.

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים במכשיר זה. כרטיסי זיכרון אחרים,
כגון כרטיסי מולטימדיה זעירים (Reduced Size MultiMedia cards), אינם
מתאימים לחרוץ כרטיס ה-microSD ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש
בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים
ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

השתמש רק בכרטיסי microSD שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה.
Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון. עם זאת, לא
כל המותגים האחרים יפעלו כהלכה או יהיו תואמים באופן מלא למכשיר זה.

■ טעינת הסוללה

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם AC-3.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.



1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
2. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.


אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווך הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען שנעשה בו שימוש. טעינת סוללה מדגם BL-4B בעזרת מטען מדגם AC-3 תימשך כ-2 שעות ו-20 דקות כשהטלפון במצב המתנה.

■ פתיחה וסגירה של הטלפון

לפתיחת הטלפון סובב את החלק העליון ימינה (1) או שמאלה עד שיינעל למקומו.

לסגירת הטלפון, סובב את החלק העליון כלפי מטה בכיוון ההפוך (2).

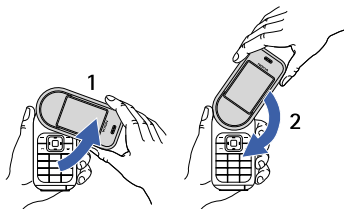

חשוב: כשאתה פותח את הטלפון, סובב את החלק העליון 180 מעלות שמאלה או ימינה. אל תסובב את החלק העליון מעל 180 מעלות. אם תסובב את החלק העליון בכוח מעל 180 מעלות לכיוון כלשהו, הטלפון יינזק.



לכיבוי הצלצול שנשמע כשאתה פותח וסוגר את הטלפון, ראה 'צלילים' בעמוד 46.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. 

לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי. ראה 'מקשים וחלקים' בעמוד 16. אם הטלפון מבקש קוד PIN או UPIN, הזן את הקוד (יוצג כ-****) ובחר **אישור**.

כיוון השעה והתאריך


הזן את השעה המקומית, בחר את אזור הזמן עבור המיקום שלך (הפרש השעות ביחס לשעון גריניץ' – GMT) והזן את התאריך. ראה 'שעה ותאריך' בעמוד 47.

שירות הכנס-הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה '**חיבור לתמיכה**' בעמוד 56, וכן 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10.

■ אנטנה


במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.

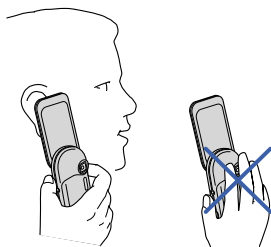

הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מגגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תמטב את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה. 


■ רצועת טלפון

השחל רצועה דרך הלולאה של הטלפון כמתואר בתרשים והדק אותה.




2. הטלפון

■ מקשים וחלקים

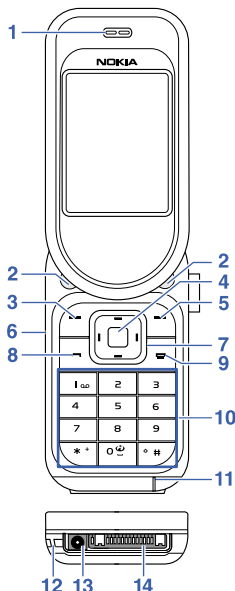

- (1) אפרכסת
- זוג רמקולים סטריאו־פוניים (2)
- מקש בחירה שמאלי (3)
- מקש בחירה אמצעי (4)
- מקש בחירה ימני (5)
- מקש עוצמת שמע ומקש זום (6)
- מקש ניווט 4 כיווני (7)
- מקש חיוג (8)
- מקש סיום (9)
- לוח מקשים (10)
- מיקרופון (11)

- לולאה לרצועת נשיאה לטלפון (12)
- שקע למטען (13)
- מחבר Pop-Port™ (14)

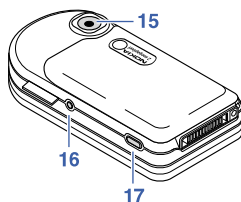


- עדשת מצלמה (15)
- מקש הפעלה/כיבוי (16)
- מקש מצלמה (17)

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

תצוגה

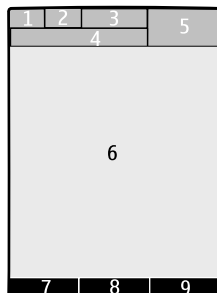

עוצמת האות של הרשת הסלולרית (1)

מצב טעינת סוללה (2)

מחזורים (3)

שם הרשת הסלולרית או לוגו

המפעיל של הרשת הסלולרית (4)

שעון (5)

מסך ראשי (6)

מקש הבחירה השמאלי (7)

הוא **קיצורים**, או קיצור לפונקציה

אחרת. ראה 'מקש בחירה שמאלי' עמוד 47.

מקש הבחירה האמצעי (8) הוא **תפריט**.

מקש הבחירה הימני (9) הוא **מוזיקה**, או קיצור לפונקציה אחרת. ראה 'מקש בחירה ימני' בעמוד 48. לחילופין, ייתכן שיוצג מעל מקש זה שם ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית, כדי לגשת לאתר אינטרנט ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית.

חיסכון באנרגיה

הטלפון כולל תכונות מסוימות לחיסכון בצריכת החשמל מהסוללה במצב המתנה, כשהטלפון אינו פעיל. תכונות אלה עשויות להיות מופעלות או לא. ראה **חיסכון באנרגיה** וגם **מצב שינה** בסעיף 'תצוגה' שבעמוד 46.

המתנה פעילה

במצב המתנה פעילה מוצגים על המסך רשימה של תכונות נבחרות בטלפון ומידע, שניתן לגשת אליהם ישירות. להפעלה או לכיבוי של המצב, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה < המתנה פעילה < מצב המתנה פעילה < הפעלה או הפסקה.

במצב המתנה, נווט מעלה או מטה כדי להפעיל את הניווט ברשימה, ובחר **בחירה או הצגה**. החץ השמאלי והימני בהתחלה ובסוף של כל שורה מסמנים מידע נוסף, שזמין על ידי ניווט שמאלה או ימינה. לסיום מצב הניווט בהמתנה הפעילה, בחר **יציאה**. לארגון ולשינוי מצב ההמתנה הפעילה, הפעל את מצב הניווט, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחויגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. נווט עד המספר או עד השם הרצוי; לחיוג למספר לחץ על מקש החיוג.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיזור. ראה 'הקיצורים שלי' בעמוד 47.

מחזורים

- יש הודעות שלא נקראו בתיקייה **דואר נכנס**. 
- יש הודעות שלא נשלחו, או ששליחתן בוטלה או נכשלה בתיקייה **דואר יוצא**. 
- הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. 
- הטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות, ומצב הזמינות הוא מקוון או לא מקוון. 
- קיבלת הודעה מיידית אחת או יותר. 
- המקשים נעולים. 
- הטלפון לא יצלצל כדי להודיע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט. 
- השעון המעורר מופעל. 
- הטיימר פועל. 
- שעון העצר פועל ברקע. 
- הטלפון רשום לרשת סלולרית מסוג GPRS או EGPRS. 
- חיבור GPRS או EGPRS נוצר. 

-  חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS מושהה (בהמתנה).
-  חיבור Bluetooth פעיל.
-  אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.
-  כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.
-  הרמקולים מופעלים, או שהמטען המוזיקלי מחובר לטלפון.
-  השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.
-  הפרופיל המתוזמן נבחר.
-   או  
- אביזר העשרה כלשהו (דיבורית אישית, דיבורית, עזר שמיעה או מטען מוזיקלי) מחובר לטלפון.

■ מצב טיסה

תוכל לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו ועדיין לגשת למשחקים לא-מקוונים, ללוח-השנה ולמספרי טלפון. השתמש במצב טיסה בסביבות רגישות לרדיו – במטוס או בבתי חולים. כשמצב הטיסה פעיל,  יוצג. בחר **תפריט** < הגדרות < פרופילים < **טיסה** < הפעלה או התאמה. לביטול מצב הטיסה, בחר פרופיל אחר.

במצב טיסה תוכל לבצע שיחת חירום. הזן את מספר החירום, לחץ על מקש החיוג ובחר **כן** כשמוצג **לצאת מפרופיל טיסה?**. הטלפון ינסה לבצע שיחת חירום.

■ נעילת מקשים

כדי למנוע לחיצה מקרית על המקשים, בחר **תפריט** ולחץ * תוך 3.5 שניות כדי לנעול אותם.

לפתיחת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ * תוך 1.5 שניות. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** נקבעה **למופעלת**, הזן את קוד האבטחה אם התבקשת לעשות כן.

למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על הפונקציות **נעילת מקשים** **אוטומטית** **ואבטחה לנעילת מקשים**, ראה 'טלפון' בעמוד 54.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר.

■ פונקציות ללא כרטיס SIM

ייתכן שניתן יהיה להשתמש בפונקציות מסוימות בטלפון ללא התקנת כרטיס SIM (לדוגמה, העברת נתונים למחשב תואם PC או למכשיר תואם אחר). פונקציות מסוימות תוצגנה במעומעם בתפריטים, ולא ניתן יהיה להשתמש בהן.

לביצוע שיחת חירום, רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
 2. לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
לוווסות עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ על מקש הגברת השמע או על מקש החלשת השמע.
 3. לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון כדי לנתק את השיחה, או כדי לבטל את ניסיון החיוג.
- לחיפוש שם או מספר טלפון ששמרת **באנשי קשר**, ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 41. לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר.
- לגישה לרשימת המספרים שחויגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג במצב המתנה. לחיוג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש החיוג.

חיוג מהיר

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2 עד 9. ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 44. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על מקש חיוג מהיר כלשהו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.
- אם הפונקציה **חיוג מהיר** נקבעה למצב **מופעל**, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 53.

חיוג קולי משופר

תוכל לחייג על ידי הגיית השם ששמור ברשימת אנשי הקשר שבטלפון. פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת זיהוי** בסעיף 'טלפון' שבעמוד 54.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.



במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני, או לחץ והחזק את מקש החלשת השמע. יושמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג.

אמור את הפקודה הקולית באופן ברור. אם הזיהוי הקולי הצליח תוצג רשימה של התאמות. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הטובה ביותר בראש הרשימה. אם התוצאה שגויה, נווט לרשומה אחרת. שימוש בפקודות קוליות להפעלת פונקציה נבחרת בטלפון דומה לחיוג קולי. ראה **פקודות קוליות** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 47.

■ מענה לשיחה או דחייתה

למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיוג או פתח את הטלפון. לניתוק השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון. לדחיית שיחה נכנסת, לחץ על מקש הסיום. להשתקת הצלול, בחר **שקט**.

שיחה ממתנה

למענה לשיחה הממתנה במהלך שיחה פעילה (שירות רשת), לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

להפעלת הפונקציה **שיחה ממתנה**, ראה 'שיחה' בעמוד 53.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות שיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **נעילת לוח מקשים**, **הקלטה**, **צלילות קול**, **רמקול** או **טלפון**.

אפשרויות שירותי רשת הן **מענה** או **דחייה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** וכן הפונקציות הבאות:

חיוג צלילי – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי.

החלפה – להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.

העברה – לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמד.

ועידה – לביצוע שיחת ועידה.

שיחה פרטית – לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

להזנת טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), השתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי. כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרויות** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי  לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי . קלט הטקסט החזוי לא תומך בכל השפות.

רישיות התווים מסומנת על ידי **abc**, **ABC** או **abc**. לשינוי רישיות התווים, לחץ #. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי **123**, לחץ והחזק את המקש #, ובחר **מצב נומרי**. למעבר ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #. הסמל **אבג** מסמן כתיבת טקסט בעברית.

לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות. סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש הספרה 1.

■ קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

1. התחל להזין מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת.

2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.

אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה. אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הזן את המילה בעזרת קלט טקסט רגיל ובחר **שמירה**.

לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ולחץ על מקש הניווט הימני כדי לאשר אותו. כתוב את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה.

3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה**,
סמלים, **סמלים עם תוויות** או **כרטיסייה**.

לארגון מחדש של התפריט, נווט עד התפריט שברצונך להזיז ובחר
אפשרויות < **ארגון** < **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה
את התפריט ובחר **אישור**. לשמירת השינוי, בחר **בוצע** < **כן**.

2. נווט בתפריט ובחר אפשרות כלשהי (לדוגמה, **הגדרות**).

3. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט
המשנה הרצוי (לדוגמה, **שיחה**).

4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3.

5. בחר את ההגדרה הרצויה.

6. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט,
בחר **יציאה**.



6. שירותי הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה, דואר אלקטרוני, שמע והבזק, וכן גלויות. כל ההודעות מסודרות בתיקיות.

■ הודעת טקסט

שירות ההודעות הקצרות (SMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות טקסט והודעות שעשויות להכיל תמונות (שירות רשת).

כדי לשלוח הודעת טקסט או דואר SMS, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 38.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. לשמירת כתובת דואר אלקטרוני **באנשי קשר**, ראה 'שמירת פרטים' בעמוד 41.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשתמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מחוון בחלק העליון של המסך מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה. לדוגמה, 673/2 פירושו שנותרו 673 תווים ושההודעה תישלח כסדרה של 2 הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעה

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת טקסט**.
2. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אחד(ת) או יותר בשדה **אל** :
לאחזור מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מהזיכרון, בחר **הוספה**.
3. לדואר SMS, הזן נושא בשדה **נושא** :.
4. כתוב את ההודעה בשדה **הודעה** :.
5. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 27.

קריאה ומענה להודעה

1. להצגת הודעה שהתקבלה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה מאוחר יותר, בחר **יציאה**.
לקריאת ההודעה מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר נכנס**.  יוצג אם קיימות הודעות שלא נקראו **דואר נכנס**.
2. למענה להודעה, בחר **מענה** ואחר כך בחר את סוג ההודעה.
3. צור את הודעת המענה.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 27.

■ הודעת מולטימדיה

הערה: רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



הודעת מולטימדיה עשויה להכיל מספר קבצים מצורפים.
לבדיקת זמינות שירות הודעות המולטימדיה (MMS) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 38.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **מולטימדיה**.
2. כתוב את ההודעה.
הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). הודעה עשויה להכיל הערת לוח-שנה וכרטיס ביקור כקבצים מצורפים. שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת וקליפ קולי אחד; או טקסט ווידאו קליפ. להוספת שקופית להודעה, בחר **חדש**; או בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **שקופית**.
3. להוספת קובץ להודעה, בחר **הוספה**; או בחר **אפשרויות** < **הוספה**.
להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 27.

5. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אחד(ת) או יותר בשדה **אל** :
לאחזור מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מהזיכרון, בחר **הוספה**.
6. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 27.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה פלוס

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

ניתן להוסיף כל סוג של תוכן להודעת מולטימדיה פלוס. תוכן כזה עשוי להיות תמונות, וידאו קליפים, קליפים קוליים, כרטיסי ביקור, הערות לוח-שנה, ערכות נושאים, קישורי זרימה ואף קבצים שאינם נתמכים (לדוגמה, קבצים שהתקבלו בדואר אלקטרוני).

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **מולטימדיה פלוס**.
2. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אחד(ת) או יותר בשדה **אל** :
לאחזור מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מהזיכרון, בחר **הוספה**.
3. הזן נושא וכתוב את ההודעה.
4. להוספת קובץ כלשהו, בחר **הוספה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות.
5. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** > **תצוגה מקדימה**.
6. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 27.

שליחת הודעה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. הטלפון ישמור את ההודעה בתיקיה **דואר יוצא** והשליחה תחל.

הערה : כשהטלפון שולח את ההודעה, הסמל המונפש  יוצג. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היוועץ בספק השירות שלך.

במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקיה **דואר יוצא**.

לביטול השליחה של ההודעות מהתיקיה **דואר יוצא**, נווט עד ההודעה שברצונך לבטל את השליחה שלה ובחר **אפשרויות** > **ביטול שליחה**.

קריאה ומענה להודעה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



1. להצגת ההודעה שהתקבלה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה מאוחר יותר, בחר **יציאה**.
2. להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**. להצגת הקבצים או הקבצים המצורפים שבמצגת, בחר **אפשרויות** > **אובייקטים** או **קבצים מצורפים**.
3. למענה להודעה, בחר **אפשרויות** > **מענה** ואחר כך בחר את סוג ההודעה.
4. צור את הודעת המענה.
5. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 27.

גלויות

בעזרת שירות הודעות הגלויה (שירות רשת), ניתן ליצור ולשלוח גלויות שעשויות להכיל תמונה וטקסט של ברכה. הגלויה נשלחת לספק השירות בהודעות מולטימדיה. ספק השירות מדפיס את הגלויה ושולח אותה לכתובת הדואר שמצורפת להודעה. פונקציית ה-MMS חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בשירות זה.

כדי להשתמש בשירות הגלויות, עליך להצטרף לשירות. למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסולרית או לספק השירות.

לשליחת גלויה, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **גלויה**. מלא את הכתובת. שדות חובה בעורך יסומנו על ידי *. נווט עד שדה התמונה, בחר **הוספה** ואחר כך בחר תמונה מהגלריה. לחילופין, בחר **תמונה חדשה** כדי להוסיף אחת מהתמונות האחרונות; כעת כתוב את טקסט הברכה. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי.

כתיבת הודעה

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. הזן את מספר הטלפון של הנמען וכתוב את ההודעה. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים. להוספת טקסט מהבהב להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תו הבהוב** כדי לקבוע סמן. הטקסט שמאחורי הסמן יהבהב. לסיום טווח הבהוב הטקסט הוסף סמן שני.

קבלת הודעה

הודעת הבזק שהתקבלה מסומנת בטקסט **הודעה**: ובמספר מילים מתחילת ההודעה. לקריאת ההודעה, בחר **קריאה**. לשליפת מספרים וכתובות מההודעה הנוכחית, בחר **אפשרויות** < **שימוש בנתון**. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה** ואחר כך בחר ואת התיקיה שברצונך לשמור אותה בה.

■ Nokia Xpress audio messaging

תוכל להשתמש ב-MMS כדי ליצור ולשלוח הודעת שמע בדרך נוחה. פונקציית ה-MMS חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

יצירת הודעה

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמוקול יופעל. לשימוש ברשמוקול, ראה 'הקלטת צליל' בעמוד 66.
2. אמור את ההודעה.
3. הזן מספר טלפון אחד יותר בשדה **אל**:, או בחר **הוספה** כדי לשלוח מספר.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

האזנה להודעה

לפתיחת הודעת שמע שהתקבלה, בחר **הפעלה**; לחילופין, אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** < **הפעלה**. להאזנה להודעה מאוחר יותר, לחץ **ציאה**.

זיכרון מלא

אם מתקבלת הודעה כשזיכרון ההודעות מלא, יוצג **הזיכרון מלא**. לא **ניתן לקבל הודעות**. למחיקת הודעות ישנות תחילה, בחר **אישור** < **כן** ואת התיקיה. נווט עד ההודעה שברצונך למחוק ובחר **מחיקה**. אם ברצונך למחוק הודעות נוספות, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** < **מחיקת מסומנים**.

תיקיות

הטלפון שומר הודעות שהתקבלו בתיקיה **דואר נכנס**. הודעות שעדיין לא נשלחו נשמרות בתיקיה **דואר יוצא**. כדי להורות לטלפון לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקיה **פריטים שנשלחו**, ראה **שמירת הודעות שנשלחו** בסעיף 'הגדרות כלליות' שבעמוד 38. לעריכה ולשליחה של הודעות שכתבת ושמרת בתיקיה **טיטות**, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **טיטות**. ניתן להעביר הודעות לתיקיה **פריטים שמורים**. לארגון תיקיות המשנה **שברפריטים שמורים**, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים**. להוספת תיקיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקיה**. למחיקה או לשינוי שם של תיקיה, נווט עד התיקיה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקיה** או **שינוי שם תיקיה**. הטלפון שברשותך מכיל תבניות. ליצירת תבנית חדשה, שמור הודעה כלשהי כתבנית. לגישה לרשימת התבניות בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים** < **תבניות**.

יישום דואר אלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני משתמש בחיבור נתוני מנות (שירות רשת) כדי לאפשר לך לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת.

תוכל לכתוב, לשלוח ולקרוא הודעות דואר אלקטרוני בעזרת הטלפון. הטלפון שברשותך תומך בשרתי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4.

כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לפתוח חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הקיים שלך. למידע על זמינות חשבון הדואר האלקטרוני שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני.

לבדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10.

להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה 'הודעות דואר אלקטרוני' בעמוד 40. יישום זה אינו תומך בצלילי לוח מקשים.

אשף הגדרות

אשף ההגדרות יופעל באופן אוטומטי אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. להזנת ההגדרות באופן ידני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **ניהול חשבונות** < **אפשרויות** < **חדש**. **ניהול חשבונות** מאפשר לך להוסיף, למחוק ולשנות הגדרות דואר אלקטרוני.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

תוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני, או להתחבר לשירות תחילה ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **כתיבת דוא"ל חדש**.
2. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.
3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, את הנושא ואת הודעת הדואר האלקטרוני. לצירוף קובץ מהתיקייה **גלריה**, בחר **אפשרויות** < **צירוף קובץ**.
4. לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **שליחה** < **שליחה כעת**. לשמירת הודעת הדואר האלקטרוני בתיקייה **תיבת דואר יוצא** לשליחה מאוחר יותר, בחר **שליחה** < **שליחה מאוחר יותר**.

לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר האלקטרוני מאוחר יותר, בחר **אפשרויות** < **שמירה כטיטה**. הודעת הדואר האלקטרוני תישמר **בניבות דואר יוצא** < **טיטות**.

לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **שליחת דואר** או **שליחה/בדיקת דוא"ל**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. להורדת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר שלך, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **בדיקת דוא"ל חדש**. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך להוריד את הדואר. יישום הדואר האלקטרוני מוריד כותרות דואר בלבד תחילה.
2. בחר **חזרה** < **תניות דואר נכנס**, בחר את שם החשבון ואת ההודעה החדשה ואחר כך בחר **אחזור** כדי להוריד את הודעת הדואר המלאה. להורדת הודעות דואר אלקטרוני חדשות ולשליחת הודעות שנשמרו בתיקייה **תיבת דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **שליחה/בדיקת דוא"ל**.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **תניות דואר נכנס**, בחר את שם החשבון ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה.
2. למענה להודעת דואר אלקטרוני כלשהי, בחר **מענה** < **טקסט מקורי** או **הודעה ריקה**. למענה לכמה נמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שלח** < **שלח כעת**.

תיקיות דואר אלקטרוני

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר האלקטרוני שלך בתיקייה **תניות דואר נכנס**. התיקייה **תניות דואר נכנס** מכילה את

התיקיות הבאות: "שם לקוח" עבור דוא"ל נכנס, **ארכיון** עבור שמירת הודעות דואר, **מותאמת אישית 1** עד **מותאמת אישית 3** למיון הודעות הדואר, **דואר זבל** לשמירת כל ההודעות שהן דואר זבל. התיקייה **תיבות דואר יוצא** מכילה את התיקיות הבאות: **טיטות** לשמירת הודעות הדואר שטרם סיימת לכתוב, **תיבת דואר יוצא** לשמירת הודעות דואר שטרם נשלחו, **פריטים שנשלחו** לשמירת הודעות דואר שנשלחו. לניהול התיקיות ותכולת הדואר שבהן, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבור כל תיקייה.

מסנן דואר זבל

להפעלה ולהגדרה של מסנן דואר זבל, בחר **אפשרויות** < **מסנן דואר זבל** < **הגדרות** בחלון הראשי של יישום הדואר האלקטרוני (כשאין מבצע בו כל פעולה). מסנן דואר הזבל מאפשר לך להכניס שולחים ספציפיים לרשימה שחורה או לבנה. הודעות משולחים שברשימה השחורה תסוננה לתיקייה **דואר זבל**. הודעות משולחים לא מוכרים ומשולחים שברשימה הלבנה תורדנה אל תוך תיבת הדואר הנכנס של החשבון. להעברת שולח כלשהו לרשימה השחורה, בחר את הודעת הדואר בתיקייה **תיבות דואר נכנס** ואחר כך בחר **אפשרויות** < **העברה לרשימה שחורה**.

הודעות מיידיות

בעזרת שירות ההודעות המיידיות (IM) (שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים. עליך להצטרף כמנוי לשירות, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. למידע נוסף על הרשמה לשירותי הודעות מיידיות, פנה לספק השירות שלך.

לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** בסעיף 'גישת' שבסעיף 33. הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

הערה: בהתאם לשירות ההודעות המיידיות שלך, ייתכן שלא תהיה לך גישה לכל התכונות שמתוארות במדריך זה.



גישה

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **IM**. ייתכן שהפונקציה **IM** תוחלף על ידי פריט אחר, בהתאם לספק השירות. אם יותר מערכה אחת של הגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות זמינה, בחר את הערכה הרצויה. בחר מבין האפשרויות הבאות:

כניסה – כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות. כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות ההודעות המיידיות כשאתה מפעיל אותו; בסבב הכניסה, בחר **כניסה אוטומטית**: < מופעלת, או בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < IM, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **כניסה אוטומטית** < מופעלת.

שיחות שמורות – להצגה, למחיקה או לשינוי השמות של השיחות ששמרת במהלך סבב הודעות מיידיות.

הגדרות חיבור – כדי לערוך את ההגדרות שנדרשות להודעות ולחיבור נוכחות.

התחברות

כדי להתחבר לשירות, גש לתפריט ההודעות המיידיות, בחר את שירות ההודעות המיידיות במידת הצורך ואחר כך בחר **כניסה**. להתנתקות משירות ההודעות המיידיות, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

שיחות

כשאתה מחובר לשירות, המצב שלך מוצג בשורת המצב כפי שהוא נראה על ידי אחרים: **המצב שלי**: מקוון, **המצב שלי**: עסוק או **מצב**: מוצג לא מקוון. לשינוי המצב שלך, בחר **שינוי**.

מתחת לשורת המצב יש שלוש תיקיות, שמכילות את אנשי הקשר שלך ומציגות את המצב שלהם: **שיחות**, **מקוון** **לא מקוון**. להרחבת התיקיה, סמן אותה ובחר **הרחבה** (או נווט ימינה); לכיווץ התיקיה, בחר **כיווץ** (או נווט שמאלה).

שיחות – כדי להציג במהלך סבב ההודעות המיידיות הפעיל את רשימת ההודעות המיידיות החדשות, את רשימת ההודעות המיידיות שנקראו או הזמנות להודעות מיידיות.

 מסמן הודעת קבוצה חדשה.

 מסמן הודעת קבוצה שנקראה.

 מסמן הודעה מיידית חדשה.

 מסמן הודעה מיידית שנקראה.

 מסמן הזמנה.

הסמלים והטקסטים שעל הצג תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

מקוון – להצגת מספר אנשי הקשר המקוונים.

לא מקוון – להצגת מספר אנשי הקשר שאינם מקוונים.

להתחלת שיחה, הרחב את התיקייה **מקוון** או את התיקייה **לא מקוון**, נווט לאיש הקשר שברצונך לשוחח עמו ואחר כך בחר **צ'אט**. למענה להזמנה או להודעה כלשהי, הרחב את התיקייה **שיחות**, נווט עד איש הקשר שברצונך לשוחח עמו ובחר **פתיחה**. להוספת אנשי קשר, ראה 'הוספת אנשי קשר להודעות מיידיות' בעמוד 36.

קבוצות < **קבוצות כלליות** (לא יוצג אם הרשת הסלולרית אינה תומכת בקבוצות) – רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעות על ידי ספק השירות תוצג. להתחלת סבב הודעות מיידיות עם קבוצה, נווט עד קבוצה כלשהי ולחץ **הצטרפות**. הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח. תוכל גם ליצור קבוצה פרטית. ראה 'קבוצות' בעמוד 36.

חיפוש < **משתמשים** או **קבוצות** – כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם בחרת **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

אפשרויות < **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה** – כדי להתחיל בשיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויה(ה).

אישור או דחייה של הזמנה

אם קיבלת הזמנה חדשה, בחר **קריאה** כדי לקרוא אותה. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, בחר הזמנה כלשהי ואחר כך בחר **פתיחה**. כדי להצטרף לשיחה של הקבוצה הפרטית, בחר **אישור** והזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו. לדחייה או למחיקה של ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעה מיידית

אם קיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג **הודעה מיידית חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר הודעה כלשהי ואחר כך בחר **פתיחה**.

הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה ב-**IM** < **שיחות**. אם קיבלת הודעה ממישהו שאינו שמור ב**רשימה אנשי קשר IM**, זיהוי השולח יוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** < **שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

להצטרפות או להתחלה של סבב הודעות מיידיות, כתוב את ההודעה ובחר **שליחה**.

אם במהלך שיחה קיבלת הודעה חדשה מאדם שאינו משתתף בשיחה הנוכחית, הסמל  יוצג והטלפון ישמיע צליל התראה.

כתוב את ההודעה ובחר **שליחה**. ההודעה שלך תוצג, והודעת המענה תוצג מתחתיה.

הוספת אנשי קשר להודעות מיידיות

כשאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, בחר בתפריט ההודעות המיידיות **אפשרויות** < **הוספת איש קשר** < **לפי מספר נייד**, **הזנת מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת** או **העתקה משרת** (בהתאם לספק השירות).

נווט עד איש קשר כלשהו. להתחלת שיחה, בחר **צ'אט**.

חסימה או פתיחה של הודעות

כשאתה בשיחה וברצונך לחסום הודעות, בחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר**. לחסימת הודעות מאיש קשר מסוים שברשימת אנשי הקשר שלך, נווט עד איש הקשר **בשיחות**, **מקוון** או **לא מקוון** ובחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר** < **אישור**.

לפתיחת איש קשר כלשהו, בחר בתפריט הראשי של ההודעות המיידיות **אפשרויות** < **רשימת חסומים**. נווט עד איש הקשר שברצונך לפתוח, ובחר **פתיחה** < **אישור**.

קבוצות

תוכל להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות, או ליצור קבוצות פרטיות בעצמך לשיחות הודעות מיידיות.

קבוצות כלליות

תוכל לסמן קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות**. בחר קבוצה כלשהי, ואחר כך בחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** < **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** < **חיפוש קבוצות**.

קבוצות פרטיות

התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר בתפריט הראשי **אפשרויות** < **יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שברצונך להשתמש בו. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

לחיוג לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הודעות קוליות** < **השמעת הודעות קוליות**. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא דואר קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון ☎ יסמן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

הודעות מידע

תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך (שירות רשת). למידע נוסף פנה אל ספק השירות. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הודעות מידע**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

פקודות שירות

כתוב ושלח בקשות שירות (פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פקודות שירות**.

מחיקת הודעות

למחיקת הודעות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** < **לפי הודעה** (למחיקת הודעות בודדות), **לפי תיקייה** (למחיקת כל ההודעות בתיקייה מסוימת) או **כל ההודעות**.

■ הודעות SIM

הודעות SIM הן הודעות טקסט ספציפיות שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. ניתן להעתיק או להעביר הודעות אלו מזיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון, אולם לא להפך. לקריאת הודעות SIM, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **אפשרויות** > **הודעות SIM**.

■ הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה.

בחר **תפריט** > **הודעות** > **הגדרות הודעה** > **הגדרות כלליות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו > **כן** – כדי להורות לטלפון לשמור הודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו.

החלף פריטים שנשלחו > **מותרת** – כדי להורות לטלפון להחליף את ההודעות הישנות שנשלחו בחדשות כשזיכרון ההודעות מלא. הגדרה זו תוצג רק אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** > **כן**.

גודל גופן – לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות.

סמילי גרפי > **כן** – כדי להורות לטלפון להחליף סמילי מבוסס-תווים בסמילי גרפי.

הודעות טקסט

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות טקסט ודואר SMS.

בחר **תפריט** > **הודעות** > **הגדרות הודעה** > **הודעות טקסט**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה > **כן** – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

מוקדי הודעות > **הוספת מוקד** – לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד הודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.

מוקד הודעות בשימוש – לבחירת מוקד ההודעות בשימוש.

מוקדי הודעות דואר < הוספת מוקד > – לקביעת מספרי הטלפון והשם של מוקד ההודעות לשליחת דואר SMS.

מוקד דואר בשימוש – לבחירת מוקד דואר ה-SMS בשימוש.

משך חיי הודעה – כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך.

שליחת הודעה כ- – לבחירת התבנית של ההודעות שתשלחנה: **טקסט**, **זימונית** או **פקס** (שירות רשת).

שימוש בנתוני מנות < כן > – כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות SMS.

תמיכה בתווים < מלאה > – כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם מוצגים. אם תבחר **מופחתה**, ייתכן שתווים בעלי טעמים וסימנים אחרים יומרו לתווים אחרים.

מענה דרך אותו מוקד < כן > – כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 55.

בחר **תפריט < הודעות > הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה >**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < כן > – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

גודל תמו. (MMS פלוס) – כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות מולטימדיה פלוס.

גודל תמונה (MMS) – כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות מולטימדיה.

תזמון מחדל לשקופית – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה

אפשר קבלת MMS < כן > או לא – כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית** לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה נקבע **לברשת מקומית** בדרך כלל. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון.

הודעות MMS נכנסות – כדי לאפשר קבלה אוטומטית של הודעות מולטימדיה, כדי לקבל הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או כדי לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת MMS** נקבעה למצב **לא**.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת MMS** נקבעה למצב **לא**, או שהפונקציה **הודעות MMS נכנסות** נקבעה למצב **דחייה**.

הגדרות תצורה < תצורה – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** להודעות מולטימדיה. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון MMS מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

הודעות דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 55.

בחר **תפריט < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – לבחירת הערכה שברצונך להפעיל.

חשבון – לבחירת חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.

השם שלי – להזנת השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר – להזנת כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

מידע כניסה – להזנת מידע בהתאם לסוג השרת.

הגדרות דואר נכנס – לבחירת מספר ההודעות המרבי שתאוחזרנה.

הגדרות ד' יוצא (SMTP) – להזנת הגדרות SMTP (פרוטוקול פשוט להעברת דואר).

הצגת חלון מסוף < כן – לביצוע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.



7. אנשי קשר

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כגון מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה עבור מספר מוגבל של שמות.

ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. לשמירת שם ומספר טלפון, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוספת א.קשר חדש**.

■ שמירת פרטים

בזיכרון הטלפון ניתן לשמור עבור כל איש קשר סוגים שונים של מספרי טלפון, צלצול או וידאו קליפ ופריטי טקסט קצרים.

המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי, ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). כשתבחר שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה 'הגדרות' בעמוד 43. חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים**. בחר מבין האפשרויות הזמינות.

■ העתקה או העברה של אנשי קשר

להעתקה או להעברה של איש קשר כלשהו מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, או להפך, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. בחר את איש הקשר שברצונך להעתיק או להעביר, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **העתקת איש קשר** או **העברת איש קשר**.

להעתקה או להעברה של מספר אנשי קשר, בחר את איש הקשר הראשון שברצונך להעתיק או להעביר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **סימון**. סמן את אנשי הקשר האחרים, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **העתקת מסומנים** או **העברת מסומנים**.

להעתקה או להעברה של כל אנשי הקשר מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, או להפך, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **העתקת אנשי קשר** או **העברת אנשי קשר**.

ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

חפש את איש הקשר ובחר **פרטים**. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי התמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **קביעה כראשי**.

■ סנכרון מלא

תוכל לסנכרן לוח שנה, נתוני אנשי קשר והערות עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). לפרטים, ראה 'סינכרון משרת' בעמוד 52.

■ מחיקת אנשי קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל א.** **קשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**.

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פריטים**. נווט עד הפריט הרצוי, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard.

לשליחת כרטיס ביקור, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו ובחר **פריטים** < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס**.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** < **כן**.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

זיכרון נבחר – כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. בחר **טלפון ו-SIM** לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.

תצוגת אנשי קשר – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימה **אנשי קשר**.

הצגת שם – כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה.

גודל גופן – כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלולים ותמונות קבוצה שונים.

■ חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**. נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, ואחר כך בחר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 53.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 21.

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך בחר מבין תפריטי המשנה הבאים:

מספרי מידע – לחיוג למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

מספרי שירותים – לחיוג למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

המספרים שלי – להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך (אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך).



8. יומן שיחות

הטלפון רושם שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בכך, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

להצגת המידע על השיחות שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות**. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחויגו, בחר **יומן שיחה**. להצגת אנשי הקשר, ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**.

להצגת המידע המשוער על התקשורת לאחרונה שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה נתוני מנות**.

כדי לבדוק כמה הודעות טקסט ומולטימדיה שלחת וקיבלת, בחר **תפריט** < **יומן** < **מונה הודעות**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



מונים מסוימים ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.

■ מידע מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח לך בקשת מיקום (שירות רשת). פנה לספק השירות שלך כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם למה שהסכמת עליו עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות. הטלפון יציג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 ההודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **יומן** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.



9. הגדרות

■ פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**, בחר את הפרופיל הרצוי ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלה – להפעלת הפרופיל שנבחר.

התאמה – להתאמת הפרופיל בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.

מתוזמן – להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות), וקבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא מכילה רכיבים להתאמה אישית של הטלפון.
בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת – לקביעת ערכת נושא. רשימה של תיקיות ב**גלריה** תיפתח. פתח את התיקיה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא – לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות.

■ צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **צלילים**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**. ראה **התאמה אישית** בסעיף 'פרופילים' שבעמוד 45.

כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה בחר **התראה עבור**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות**, ובחר **סימון**.

בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת ההגדרות, או בחר **ביטול** כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי.

אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

■ תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות:

תמונת רקע – כדי להוסיף את תמונת הרקע במצב המתנה.

המתנה פעילה – להפעלה או לכיבוי של מצב ההמתנה הפעילה, ולארגון והתאמה אישית של מצב ההמתנה הפעילה.

צבע גופן בהמתנה – לבחירת הצבע לטקסטים במצב המתנה.

סמלי מקש ניווט – להצגת הסמלים של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה כשהמתנה הפעילה מופסקת.

הנפשת מניפה – כדי להורות לטלפון להציג הנפשה ולהשמיע צליל כשאתה פותח וסוגר אותו, בהתאם לערכת הנושא.

שומר מסך < מופעל – כדי להורות לטלפון להציג שומר מסך. להורדת שומרי מסך נוספים, בחר **הורדות גרפיקה**. לקביעת פרק הזמן ששומר המסך יופעל אחריו, בחר **השהייה**.

חיסכון באנרגיה – לחיסכון מסוים בצריכת החשמל מהסוללה. התאריך ושעון דיגיטלי יוצגו כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

מצב שינה – לחיסכון מסוים בצריכת החשמל מהסוללה. הצג הופך לשחור לגמרי כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

גודל גופן – לקביעת גודל הגופן להודעות, לאנשי קשר ולדפי אינטרנט.

לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית.

תצוגת מידע תא < מופעלת – להצגת זיהוי התא הסלולרי (אם זמין מהרשת הסלולרית).

■ שעה ותאריך

לשינוי הגדרות סוג השעון, השעה, אזור הזמן והתאריך, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** < **שעה**, **תאריך** או **עדכון זמן ותאריך אוטו**. (שירות רשת).

בנסיעה לאזור זמן אחר, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** < **שעה** < **אזורי זמן**, ואחר כך בחר את אזור הזמן במיקום שאתה נמצא בו לפי הפרש הזמן משעון גריניץ' (Greenwich Mean Time, GMT) או מהזמן האוניברסלי המתואם (Universal Time Coordinated, UTC). השעה והתאריך נקבעים לפי אזור הזמן, ומאפשרים לטלפון שלך להציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו. לדוגמה, GMT -5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב) – 5 שעות מערבה לגריניץ' שבלונדון (בריטניה).

■ הקיצורים שלי

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

מקש בחירה שמאלי

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה שמאלי**.

אם מקש הבחירה השמאלי להפעלת פונקציה כלשהי הוא **קיצורים**, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** במצב המתנה ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת אפשרויות – להוספת פונקציה לרשימת הקיצורים, או להסרת פונקציה מרשימת הקיצורים.

ארגון – לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך.

מקש בחירה ימני

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה ימני**.

מקש ניווט

כדי להקצות פונקציות טלפון אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הניווט, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש ניווט**.

פקודות קוליות

לחיוג לאנשי קשר ולהפעלת פונקציות בטלפון, הגה את הפקודות הקוליות. פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת זיהוי** בסעיף 'טלפון' שבעמוד 54.

לבחירת הפונקציות בטלפון שיופעלו בעזרת פקודות קוליות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **פקודות קוליות**. נווט עד פונקציה כלשהי.  מסמן שהתווית הקולית הופעלה. להפעלת התווית הקולית, בחר **הוספה**. להשמעת הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**. לשימוש בפקודות קוליות, ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 21.

לניהול הפקודות הקוליות, נווט עד פונקציית טלפון כלשהי ובחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכה או **הסרה** – לשינוי או לביטול הפקודה הקולית של הפונקציה שנבחרה.

הוספת הכל או **הסרת הכל** – להפעלה או לביטול הפקודות הקוליות של כל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות.

■ קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון למכשיר תואם דרך Bluetooth או דרך כבל נתונים USB. תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי חיוג ב-EGPRS.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

מכשיר זה תואם ל-Bluetooth Specification 2.0 + EDR, התומך בפרופילים הבאים: generic object exchange, network access, generic access, dial-up networking, file transfer, object push, headset, hands-free, SIM access ו-serial port. כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

יתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרור הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth < **מופעל** או **מופסק** – כדי להפעיל או לבטל את פונקציית ה-Bluetooth. * מסמן שפונקציית ה-Bluetooth הופעלה.

חיפוש א. **העשרת שמע** – כדי לחפש מכשירי שמע תואמים שתומכים ב-Bluetooth. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים – כדי לחפש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. בחר מכשיר כלשהו, ואחר כך בחר **התאמה**. הזן את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר (עד 16 תווים) כדי להתאים את המכשיר לטלפון שלך.

עליך להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון שלך יתחבר למכשיר, ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < Bluetooth. כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כרגע בחר **התקנים פעילים**. כדי להציג רשימה של מכשירי ה-Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון בחר **התקנים מותאמים**.

הגדרות Bluetooth

כדי לקבוע כיצד הטלפון שלך יוצג בפני מכשירי Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < Bluetooth < **אופן איתור הטלפון שלי** או **שם הטלפון שלי**.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth, או קבע את הפונקציה **אופן איתור הטלפון שלי** למצב **נסתר**. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

נתוני מנות

GPRS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol, או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **חיבור נתוני מנות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך – כדי לקבוע שחיבור נתוני המנות ייווצר כשיישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

תמיד מקוון – כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשמפעילים אותו.

הגדרות מודם

תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם PC דרך Bluetooth או כבל נתונים USB, ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר קישוריות GPRS מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורים ממחשב ה-PC שברשותך, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **הגדרות נתוני מנות** < **נקודת גישה פעילה** והפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה.

בחר **עריכת נ. גישה פעילה** < **כינוי עבור נקודת גישה**, הזן שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר **נ. גישה לנתוני מנות**, הזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת ובחר **אישור**.

תוכל לקבוע את הגדרות שירות החיוג ל-EGPRS (Access Point Name), שם נקודת גישה) גם במחשב, בעזרת התוכנה Nokia Modem Options. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 79. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

העברת נתונים

סנכרן את נתוני לוח-השנה, אנשי הקשר וההערות שלך עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי), עם מחשב תואם PC או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

הטלפון שברשותך מאפשר העברת נתונים למחשב תואם PC (או למכשיר תואם אחר) כשלא מותקן בטלפון כרטיס SIM.

רשימת העברות אנשי קשר

להעתקה או לסינכרון נתונים מהטלפון שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת העברות אנשי הקשר. כשאתה מקבל נתונים ממכשיר אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי תואם), העברת איש הקשר המתאימה תתווסף באופן אוטומטי לרשימה בעזרת נתוני הקשר שבמכשיר האחר. **סינכרון עם שרת וסינכרון עם מחשב** הם הפריטים המקוריים ברשימה.

להוספת העברת איש קשר חדשה לרשימה (לדוגמה, טלפון סלולרי חדש), בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים** < **אפשרויות** < **הוסף העברת איש קשר** < **סינכרון טלפון** או **העתקת טלפון**, והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתקה והסינכרון, בחר איש קשר כלשהו מרשימת העברות אנשי הקשר ובחר **אפשרויות** < **עריכה**.

למחיקת העברת איש קשר כלשהו, בחר אותה מרשימת העברות הקשר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

העברת נתונים עם מכשיר תואם

לסנכרון השתמש ב-Bluetooth או בחיבור כבל. המכשיר האחר חייב לפעול כדי לקבל נתונים.

להתחלת העברת הנתונים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים** ואת העברת איש הקשר הרצויה מהרשימה, למעט **סינכרון עם שרת** או **סינכרון עם מחשב**. הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות.

סינכרון ממחשב

לסנכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר, התקן את התוכנה Nokia PC Suite עבור הטלפון שלך במחשב ה-PC שברשותך. השתמש ב-Bluetooth או בכבל נתונים USB לסינכרון, והתחל את הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק, הצטרף כמנוי לשירות סנכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10, וגם 'תצורה' בעמוד 55.

כדי להתחיל סנכרון מהטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים** < **סינכרון עם שרת**. בהתאם להגדרות, בחר **מתחיל סינכרון** או **מאתחל העתקה**.

סנכרון ראשון, או סנכרון לאחר סנכרון שהופסק, עלול להימשך עד 30 דקות.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין הטלפון למחשב תואם PC, או למדפסת שתומכת ב-PictBridge. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB עם Nokia PC Suite.

להפעלת הטלפון להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים. אשר כשמוצג **כבל נתונים USB מחובר**. **בחרו מצב**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מצב Nokia – כדי להשתמש בכבל ב-PC Suite.

הדפסה ומדיה – כדי לחבר את הטלפון למדפסת תואמת PictBridge או למחשב תואם PC.

אחסון נתונים – כדי לחבר מחשב PC, שהתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ולהשתמש בטלפון כבהתקן לאחסון נתונים.

לשינוי מצב ה-USB, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **כבל נתונים USB** < **מצב Nokia**, **הדפסה ומדיה** או **אחסון נתונים**.

■ שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפניית שיחה – להפניית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת) ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף 'אבטחה' שבעמוד 56.

צלילות קול < **מופעל** – כדי לשפר את איכות הדיבור, במיוחד בסביבות רועשות.

מענה בכל מקש < **מופעל** – כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקש המצלמה, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום.

חיוג חוזר אוטומטי < **מופעל** – כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

חיוג מהיר < **מופעל** – כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר 2 עד 9 על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתינה < **הפעלה** כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתינה' בעמוד 22.

סיכום לאחר השיחה < **מופעל** – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).

שליחת זיהוי מתקשר שלי < **כן** – כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר **קבוע מראש**.

קו טלפון בשימוש – כדי לבחור קו 1 או קו 2 לביצוע שיחות אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך (שירות רשת).

טיפול בשיחת מניפה – כדי להורות לטלפון לענות לשיחות כשאתה פותח את הטלפון, וכדי לנתק את השיחות כשאתה סוגר את הטלפון.

■ טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שפה – כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר **שפת הטלפון**.
אוטומטית לבחירת השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לבחירת שפת כרטיס ה-USIM, בחר **שפת SIM**. לקביעת שפה לפקודות קוליות, בחר **שפת זיהוי**.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**.

נעילת מקשים אוטומטית – כדי לנעול באופן אוטומטי את מקשי הטלפון לאחר השהיה קבועה-מראש כשהטלפון במצב המתנה ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בו. בחר **מופעלת** וקבע את השעה.

הודעת פתיחה – כדי לכתוב את ההודעה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

שאלת טיסה < **מופעל** – הטלפון ישאל בכל פעם שתפעיל אותו אם להשתמש בפרופיל הטיסה. בפרופיל הטיסה כל חיבורי הרדיו מכובים. יש להשתמש בפרופיל הטיסה במקומות שרגישים להפרעות רדיו.

עדכוני הטלפון – כדי לקבל עדכוני תוכנה לטלפון מספק השירות שלך (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. ראה 'עדכוני תוכנה לטלפון' בעמוד 57.

בחירת מפעיל < **אוטומטית** – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר **ידנית**, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם ספק השירות שלך.

אישור פעולות SIM – ראה 'שירותי SIM' בעמוד 78.

טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה < **מופעל** – הטלפון ישמיע צליל עם הפעלתו.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה, או האפשרויות הבאות, יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. בחר אביזר העשרה כלשהו, ובהתאם לאביזר שנבחר בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר.

מענה אוטומטי – כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה **לצפצוף יחיד** או **למופסק**, המענה האוטומטי יופסק.

תאורה – כדי להפעיל את תאורת הטלפון באופן רציף (**מופעלת**). בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו.

TTY/TDD < **שימוש ב-TTY** < **כן** – כדי להשתמש בהגדרות ה-TTY במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה.

אם הטלפון שברשותך מצויד בעזר שמיעה מסוג סליל t, בחר **עזר שמיעה** < **מצב ע. ש. מסוג סליל t** < **הפעלה** כדי למטב את איכות הצליל לשימוש בעזר שמיעה מסוג סליל t. הסמל  יוצג כשמצב **ע. ש. מסוג סליל t פעיל**.

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ב. מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כמחדל**.

הפעל מחדל בכל הייש. – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכה – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות מנהל התקנים – כדי לאפשר או למנוע קבלה של עדכוני תוכנה לטלפון. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. ראה 'עדכוני תוכנה לטלפון' בעמוד 57.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספה**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות** > **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** > **מחיקה** או **הפעלה**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** > **הגדרות** > **אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN **דרישת קוד UPIN** – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN או UPIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה – לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיוג ממנו (שירות רשת). דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים (אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך). כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת לא ניתן להתחבר ל-GPRS, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור GPRS. במקרה זה, עליך להוסיף את מספר הטלפון של הנמען ואת מספר מוקד ההודעות לרשימת מספרי הטלפון הקבועים.

קבוצה סגורה – לקביעת קבוצת אנשים, שאליהם תוכל לחייג ושמהם תוכל לקבל שיחות (שירות רשת).

רמת אבטחה < טלפון – כדי להורות לטלפון לבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. אם תבחר **זיכרון**, הטלפון יבקש את קוד האבטחה כשיזכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.

קודי גישה – לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד UPIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה.

קוד בשימוש – כדי לקבוע אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל.

תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש – להצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך. ראה 'תעודות' בעמוד 77.

הגדרות מודול אבטחה – להצגת **פרטי מודול אבטחה**, הפעל את הפונקציה **דרישת PIN מודול** או שנה את PIN המודול ואת PIN החתימה. ראה גם 'נקודות גישה' בעמוד 9.

■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר **תפריט < הגדרות > שחזור הגד. יצרן**. הזן את קוד האבטחה. השמות ומספרי הטלפון ששמורים **באנשי קשר** לא יימחקו.

■ עדכוני תוכנה לטלפון

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות למכשיר שברשותך בהודעה סלולרית (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

אזהרה: לא ניתן להשתמש במכשיר (גם לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום עדכון התוכנה ואתחול המכשיר. הקפד לגבות נתונים לפני אישור עדכון תוכנה.



הגדרות

כדי להתיר או לאסור עדכוני תוכנה לטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **הגדרות מנהל התקנים** < **עדכוני תוכנת ס. שירות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מותרת תמיד – לביצוע אוטומטי של כל הורדות התוכנה והעדכונים.

דחייה תמיד – כדי לדחות את כל עדכוני התוכנה.

אישור תחילה – כדי לבצע הורדות תוכנה ועדכונים רק לאחר אישור שלך (ברירת המחדל).

בקשת עדכון תוכנה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **עדכוני הטלפון** כדי לבקש עדכוני תוכנה זמינים לטלפון מספק השירות שלך. בחר **פרטי תוכנה נוכחית** כדי להציג את הגרסה הנוכחית של התוכנה ולבדוק אם נדרש עדכון. בחר **הורדת תוכנת טלפון** כדי להוריד ולהתקין עדכון תוכנה לטלפון. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

התקנת עדכון תוכנה

בחר **התקנת עדכון תוכנה** כדי להתחיל בהתקנה אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה.

עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם מתעוררות בעיות בהתקנה, פנה לספק השירות שלך.

10. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לך לגשת לפורטל לשירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. השם והסמל תלוי במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. למידע נוסף, ראה 'דואר נכנס שירות' בעמוד 75.



11. גלריה

בתפריט זה תוכל לנהל תמונות, וידיאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון miniSD מצורף, ועשויים להיות מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט** < **גלריה**.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור תיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר **אפשרויות**.

להצגת רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר **פתיחה**.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור קובץ כלשהו, בחר קובץ ואחר כך בחר **אפשרויות**.

להצגת התיקיות שבכרטיס הזיכרון בעת העברת קובץ כלשהו, נווט עד כרטיס הזיכרון ולחץ על מקש הניווט הימני.

XpressPrint

■ הדפסת תמונות

המכשיר שברשותך תומך ב-Nokia XPressPrint. כדי לחבר אותו למדפסת תואמת השתמש בכבל נתונים, או שלח את התמונה דרך Bluetooth למדפסת שתומכת ב-Bluetooth. ראה 'קישוריות' בעמוד 49.

תוכל להדפיס תמונות בתבנית JPEG. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית JPEG.

בחר את התמונה שברצונך להדפיס, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

■ כרטיס זיכרון

שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון miniSD לשמירת קובצי מולטימדיה (כגון וידיאו קליפים, רצועות מוזיקה וקובצי צליל, תמונות ונתוני הודעות).

חלק מהתיקיות ב**גלריה**, שיש בהן תוכן שהטלפון משתמש בו (לדוגמה, ערכות נושאים), עשויות להיות שמורות בכרטיס הזיכרון. להתקנה ולהסרה של כרטיס הזיכרון מסוג microSD ראה 'הכנסת כרטיס microSD' בעמוד 12.

פירמוט כרטיס זיכרון

לאחר פירמוט כרטיס זיכרון כל הנתונים שבכרטיס יאבדו לצמיתות. כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים-מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. היועץ במשווק כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון כדי להשתמש בו.

לפירמוט כרטיס זיכרון, בחר **תפריט** < **גלריה** או **יישומים**, בחר את תיקיית כרטיס הזיכרון  ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פירמוט כרטיס זיכרון** < **כן**. בסיום הפירמוט, הזן שם לכרטיס הזיכרון.

נעילת כרטיס הזיכרון

להגדרת סיסמה לנעילת כרטיס הזיכרון, המסייעת במניעת שימוש בלתי מורשה בו, בחר **אפשרויות** < **הגדרת סיסמה**. הסיסמה תוכל להכיל עד שמונה תווים.

הסיסמה נשמרת בטלפון שלך, ואינך חייב להקיש אותה שוב כשאתה משתמש בכרטיס הזיכרון באותו הטלפון. אם ברצונך להשתמש בכרטיס הזיכרון בטלפון אחר, תתבקש להקיש את הסיסמה. למחיקת הסיסמה, בחר **אפשרויות** < **מחיקת סיסמה**.

בדיקת צריכת הזיכרון

לבדיקת צריכת הזיכרון של קבוצות נתונים שונות, ולבדיקת הזיכרון שפנוי להתקנת יישומים חדשים או תוכנות חדשות בכרטיס הזיכרון שלך, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.



12. מדיה


בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

■ מצלמה ווידאו

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים בעזרת המצלמה המובנית.

צילום תמונה

להפעלת פונקציית צילום הסטילס לחץ על מקש המצלמה במצב המתנה, בחר **תפריט < מדיה > מצלמה**, או אם פונקציית צילום הווידאו מופעלת נווט שמאלה או ימינה.

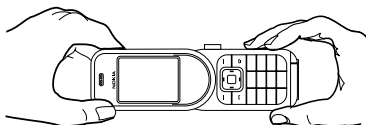

לצילום תמונה בתבנית נוף, אחזו את הטלפון במצב אופקי. במצב מצלמה, לחץ על מקש הניווט העליון או התחתון או על מקשי ויסות עוצמת השמע כדי להגדיל או להקטין.

לצילום תמונה, בחר **צילום** או לחץ על מקש המצלמה. הטלפון ישמור את התמונות בכרטיס הזיכרון.

בחר **אפשרויות** כדי לקבוע **מצב לילה מופעל** (אם התאורה מעומעמת), **צלם-עצמי מופעל** (להפעלת הצלם-העצמי) או **רצף תמונות מופעל** (לצילום תמונות ברצף מהיר). בגודל התמונה המרבי תצולמנה שלוש תמונות ברצף; בגודלי תמונה אחרים תצולמנה חמש תמונות ברצף.

בחר **אפשרויות < הגדרות > משך תצוגה מקדימה** ומשך תצוגה מקדימה להצגת התמונה. במהלך התצוגה המקדימה בחר **חזרה** כדי לצלם תמונה נוספת, או בחר **שליחה** לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה.

המכשיר שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1280 x 960 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

הקלטת וידאו קליפ

להפעלת פונקציית צילום הווידיאו, לחץ והחזק את מקש המצלמה במצב המתנה ובחר **תפריט** < **מדיה** < **וידאו**, או אם המצלמה מופעלת נווט שמאלה או ימינה. להתחלת הקלטת הווידיאו, בחר **הקלטה**. להשהיית ההקלטה בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**; לעצירת ההקלטה, בחר **עצירה**. הטלפון ישמור את קליפי הווידיאו בכרטיס הזיכרון או בזיכרון הטלפון.

אפשרויות מצלמה ווידאו

כדי להשתמש במסנן, בחר **אפשרויות** < **אפקטים** < **צבעי סרק**, **גווני אפור**, **חום עתיק**, **נטיב** או **סולריזציה**.
להתאמת המצלמה לתנאי התאורה, בחר **אפשרויות** < **כיוול ללבן** < **אוטומטי**, **אור יום**, **טונגסטן** או **פלואורסצנט**.
לשינוי הגדרות אחרות של מצלמה ווידאו, ולבחירת מקום האחסון לתמונות ולווידיאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

■ נגן מדיה

בעזרת נגן המדיה תוכל להציג, להשמיע או להוריד קבצים, לדוגמה, תמונות, שמע, וידאו ותמונות מונפשות. תוכל גם להציג זרימות וידאו תואמות משרת רשת (שירות רשת).

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **פתיחת גלריה**, **סימניות**, **מעבר לכתובת** או **הורדות מדיה** כדי לבחור או להוריד מדיה.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **מרווחי FF/Rew** כדי לקבוע את מרווח הדילוג להרצה קדימה או אחורה.

הגדרת תצורה לשירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לזרימה כהודעת תצורה מספק השירות. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 55. להפעלת ההגדרות, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **הגדרות זרימה** < **תצורה**.

2. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לזרימה.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

■ נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה, להשמעת רצועות מוזיקה או קובצי שמע מסוג MP3 או AAC אחרים שהורדת מהאינטרנט או העברת לטלפון על ידי Nokia PC Suite. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 79.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

קובצי מוזיקה ששמורים בתיקיית המוזיקה בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון יאותרו באופן אוטומטי ויתווספו לספריית המוזיקה עם הפעלת הטלפון.

להפעלת נגן המוזיקה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוזיקה**.

השמעת רצועות המוזיקה

אזהרה! האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. 

הפעל את **נגן המוזיקה** בעזרת המקשים הווירטואליים שעל הצג.

כשאתה פותח את התפריט נגן מוזיקה, הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת ברירת המחדל לרצועות יוצגו. להתחלת ההשמעה, בחר ▷.

לויסות עוצמת השמע, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע שבצד הטלפון.

להשהיית ההשמעה, בחר ||.

לדילוג לרצועה הבאה, בחר ▷▷. לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, בחר ◀◀.

להרצת הרצועה הנוכחית לאחור, לחץ והחזק את המקש ◀. להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש ▷. שחרר את המקש במקום הרצוי.

להפסקת נגן המוזיקה, בחר **חזרה**.

אפשרויות נגן מוזיקה

בתפריט **נגן מוזיקה**, בחר מבין האפשרויות הבאות:

רשימת רצועות – להצגת כל הרצועות הזמינות ברשימת הרצועות הפעילה, ולהשמעת הרצועה הרצויה. להשמעת רצועה, נווט עד הרצועה הרצויה ובחר **השמעה**.

ספריית מוזיקה – להצגת כל הרצועות הזמינות, ממוינות לפי **מבצעים**, **אלבומים**, **סגנונות**, **מלחינים** או **רשימות רצועות**. בחר **עדכון ספריה** לרענון הרשימות. ניתן למצוא רשימות רצועות שנוצרו בעזרת Nokia Music Manager תחת **רשימות רצועות** < **רשימות הרצועה שלי**.

אפשרויות השמעה – בחר **אקראית** כדי להשמיע את הרצועות שברשימת הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה** חוזרת להשמעת הרצועה הנוכחית או כל רשימת הרצועות שוב ושוב.

אקולויר למדיה – לבחירה או להגדרה של האקולויר.

הוספה למועדפים – להוספת הרצועה הנוכחית לרשימת הרצועות המועדפות.

דרך Bluetooth – להתחברות לאביזר שמע ב-Bluetooth ולהשמעה דרכו.

שימוש בצליל – לקביעת רצועת המוזיקה שמושמעת כעת כצלצל, לדוגמה.

שליחה – לשליחת הרצועה הנוכחית בהודעת מולטימדיה או דרך Bluetooth.

דף אינטרנט – לגישה לדף אינטרנט שמשויך לרצועה המושמעת כעת.

הורדות מוזיקה – להתחברות לשירות אינטרנט.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת שאינה האנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀, ▶ או על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

שמירת תדרי רדיו

1. להפעלת הסריקה, בחר והחזק את המקש ◀ או ▶. לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz לחץ לחיצה קצרה על המקש ◀ או ▶.
2. לשמירת תדר בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. לשמירת התדר בתא זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם תחנת הרדיו.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. לניווט לתדר הרצוי, בחר ▲ או ▼ (או לחץ על מקש הדיבורית האישית). לבחירת תחנת רדיו כלשהי, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים. לוויסות עוצמת השמע, לחץ על מקשי עוצמת השמע.

בחר מבין **האפשרויות** הבאות:

כיבוי – לכיבוי הרדיו.

רמקול או **דיבורית אישית** – להאזנה לרדיו דרך הרמקול (או הדיבורית האישית). ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

פלט מונו או **פלט סטריאו** – להאזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני.

תחנות – לבחירת רשימת התחנות שנשמרו. למחיקה או לשינוי שם של תחנה, נווט עד התחנה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תחנה** או **שינוי שם ערוץ**.

חיפוש כל התחנות – כדי לחפש באופן אוטומטי את התחנות הזמינות במיקום שאתה נמצא בו.

קביעת תדר – להזנת התדר של תחנת הרדיו הרצויה.

מדריך תחנות – לגישה לאתר אינטרנט בעל רשימה של תחנות רדיו.

כשיישום שמשמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ולשמור אותם **בגלריה**. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** > **מדיה** > **רשמקול**.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים, , , או  על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה בחר . להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר **אפשרויות** > **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן. להשהיית ההקלטה בחר .
3. לסיום ההקלטה בחר . ההקלטה תישמר **בגלריה** > **הקלטות**. להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות** > **הקלטה אחרונה**. לשליחת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** > **שלח הקלטה אחרונה**. להצגת רשימת ההקלטות שב**גלריה**, בחר **אפשרויות** > **רשימת הקלטות** > **הקלטות**.

■ אקוולייזר

תוכל לפקח על איכות השמע במהלך שימוש בגן המוזיקה על ידי הגברה או החלשה של תחומי תדרים.

בחר **תפריט** > **מדיה** > **אקוולייזר**.

להפעלת ערכה, דפדף עד אחת מערכות האקוולייזר ולחץ **הפעלה**.

להצגה, עריכה או שינוי שם של הערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** > **הצגה**, **עריכה** או **שינוי שם**. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.

■ הרחבת סטריאו

הרחבת סטריאו משפרת את פלט השמע של הטלפון על ידי אפשרור אפקט צליל סטריאופוני רחב יותר. לשינוי ההגדרה, בחר **תפריט** < **מדיה** > **הרחבת סטריאו**.



13. ארגונית

■ שעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר**.

לכיוון השעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השעון המעורר, בחר **מופעל**.

כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **התראה חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השעון המעורר, או לקבוע ערוץ רדיו כצליל השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון.

לקביעת **פסק הזמן לנודניק**, בחר פסק זמן נודניק וקבע פסק זמן.

הפסקת הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **שעון מעורר!** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית (גם כשהטלפון כבוי). להפסקת הצלצול, בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון להמשיך להשמיע את הצלצול למשך דקה, או שתבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פסק הזמן שקבעת ב**פסק זמן נודניק** ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** < ארגונית > לוח-שנה.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום הוא יוצג בגופן מודגש, ותחילת ההערה תוצג מתחת ללוח-השנה. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. להצגת שבוע, **אפשרויות** < תצוגת שבוע. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר **אפשרויות** < מחיקת כל ההערות.

הגדרות תוכל לקבוע את התאריך, השעה, אזור הזמן, מבנה התאריך או השעה, מפריד התאריך, תצוגת ברירת המחדל והיום הראשון בשבוע. בעזרת האפשרות **מחיקת הערות אוטומטית** ניתן להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** < ארגונית > לוח-שנה. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < כתיבת הערה > ואחר כך בחר אחד מסוגי ההערות הבאים:  פגישת,  להתקשר,  יום הולדת,  תזכיר או  תזכורת. מלא את השדות.

תזכורת להערה

הטלפון יציג את ההערה, ואם קבעת הערה ישמיע צפצוף. כשמוצגת הערת להתקשר על הצג , תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר נודניק. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

לשמירת ההערה למשימה שעליך לבצע, בחר **תפריט** < ארגונית > **רשימת מטלות**.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < הוספה. מלא את השדות ובחר **שמירה**.

להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**. במהלך הצגת הערה, תוכל לבחור גם אפשרות לעריכת התכונות שלה. תוכל לבחור באפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, ולמחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו.

■ הערות

לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**.
לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון כולל פונקציות חשבוניות וטריגונומטריות בסיסיות, מחשב חזקה שנייה, שורש ריבועי ומספר הופכי וממיר ערכי מטבעות.

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים. 

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לחץ # להוספת נקודה עשרונית. נווט עד הפעולה או עד הפונקציה הרצויה, או בחר אותה ב**אפשרויות**.
לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < **קביעת שער**. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

■ טיימר

להפעלת הטיימר, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **טיימר רגיל**, הזן את שעת הצלצול וכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה. להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחר, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

להפעלת טיימר מרווחים בעל עד 10 מרווחים, הזן את המרווחים. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר** < **טיימר מרווחים**. להפעלת הטיימר, בחר **הפעלת טיימר** < **הפעלה**.

■ שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**.

להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**.

מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה.

המשך – להצגת המדידה שהועברה לרקע.

הצגת זמן אחרון – להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר.

הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** – להצגה או למחיקה של הזמנים שנשמרו.



14. יישומים

בתפריט זה ניתן לנהל יישומים ומשחקים. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון miniSD מצורף, ועשויים להיות מסודרים בתיקיות.

לאפשרויות פירמוט (או נעילה ופתיחה) של כרטיס הזיכרון, ראה 'כרטיס זיכרון' בעמוד 59.

■ הפעלת משחק

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים מסוימים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**.

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**. לאפשרויות נוספות, ראה 'אפשרויות יישומים' בעמוד 71.

■ הפעלת יישום

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקי Java אחדים.
בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**.

■ אפשרויות יישומים

עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מאינטרנט (שירות רשת).
גישה ליישום – לחסימת הגישה של היישום לרשת.
דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת), אם המידע או הנתונים זמינים.

■ הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME Java. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



תוכל להוריד יישומי Java ומשחקי Java חדשים בדרכים שונות.
השתמש ביישום Nokia Application Installer שב- PC Suite כדי להוריד את היישומים לטלפון, או בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**; רשימת הסימניות הזמינות תוצג. ראה 'סימניות' בעמוד 73.
לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.



15. רשת

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

בעזרת הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת XHTML (Wireless Mark-Up Language) או בשפת WML (extensible HyperText Markup Language) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות, אשר מציע את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 55.

■ התחברות לשירות

ודא שהגדרות התצורה הנכונות של השירות הופעלו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה 'הגדרת גלישה' בעמוד 72.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

4. בחר **הצגת חלון מסוף** < כן > כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות :

- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**.
- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
- לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
- להזנת הכתובת של השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**.
הקש את כתובת השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

ניווט בעזרת מקשי הטלפון

לדפדוף בדף, נווט לכל כיוון.

לבחירת פריט כלשהו, לחץ על מקש החיוג או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

חיוג ישיר

במהלך הגלישה, ניתן לבצע שיחת טלפון ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות** ; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.

2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש השיחה כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
 3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקיה.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה (שנשלחה כסימנייה) יוצג **התקבלה סימניה 1**. להצגת הסימנייה, בחר **הצגה**.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**. לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט – כדי לבחור כיצד הטקסט יוצג על המסך.

גודל גופן – לקביעת גודל הגופן.

הצגת תמונות < **לא** – כדי להסתיר תמונות בדף.

התראות < **התראה מח. לא מאובטח** < **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך גלישה.

התראות < **התראת פריט. לא מאוב.** < **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מאובטח מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 76.

קידוד תווים < **קידוד תוכן** – לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף.

קידוד תווים < **Unicode (UTF-8) URL** < **מופעלת** – כדי להורות לטלפון לשלוח URL כקידוד UTF-8.

גודל מסך < **מלא** או **קטן** – לקביעת גודל המסך.

JavaScript < **מופעל** – לאפשר סקריפטי Java.

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 76.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **קובצי Cookie**. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפשור** או **דחייה**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

במהלך גלישה, כדי לאפשר סקריפטים, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות WMLScript**; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **WMLScripts בחיבור** < **איפשור**.

■ הגדרות הורדה

לשמירה אוטומטית של כל הקבצים שהורדו **בגלריה**, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות הורדה** < **שמירה אוטומטית** < **הפעלה**.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה **לדואר נכנס שירות** במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר **לדואר נכנס שירות**. לגישה **לדואר נכנס שירות** במועד מאוחר בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**.

גלישה **לדואר נכנס שירות** במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות** < **אחרות** < **דואר נכנס שירות**. נווט עד ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן בחר **אחזור**. להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות ד. נכנס שירות**. כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעות שירות, בחר **הודעות שירות** < **הפעלה** או **הפסקה**.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < **הפעלה**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון** ; במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**.

תעודות

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה. לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.



יש שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

הסמל  יוצג במהלך חיבור אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף (לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו). הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, יוצג.

ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה**, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.



16. שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

כדי להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **אישור פעולות SIM** < **כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוג, וייתכן שתחויב עבורם.

17. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וכן לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC ב-Bluetooth או בכבל נתונים. תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

Nokia PC Suite ■

בעזרת Nokia PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך למחשב תואם PC או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). תוכל למצוא מידע נוסף, וגם את התוכנה PC Suite, באתר האינטרנט של Nokia. שבכתובת www.nokia.com/support, או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

בעזרת הטלפון שברשותך תוכל להשתמש בשירותי נתוני מנות, HSCSD (high-speed circuit switched data) ו-CSD (circuit switched data), **נתוני GSM**. למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. ראה 'הגדרות מודם' בעמוד 50.

שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות.

Bluetooth ■

השתמש ב-Bluetooth כדי לחבר מחשב נייד תואם לאינטרנט. בטלפון שברשותך חייב להיות מופעל ספק שירות שתומך בגישה לאינטרנט, ומחשב ה-PC חייב לתמוך ב-Bluetooth PAN (Personal Area Network), רשת תקשורת אישית). לאחר ההתחברות לשירות נקודת הגישה לרשת NAP (Network Access Point) של הטלפון, וההתאמה למחשב ה-PC, הטלפון יפתח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנות לאינטרנט. כדי להשתמש בשירות ה-NAP בטלפון אין צורך להתקין את התוכנה PC Suite. ראה 'טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית' בעמוד 49.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים.

לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

18. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שהטעינה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק.

קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר. השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ אימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.


אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

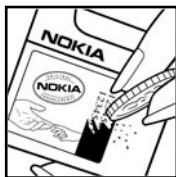

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.

כדי ליצור הודעת טקסט,

- עבור מדינות במזרח אסיה, למעט הודו: הזן את הקוד בן 20 הספרות, לדוגמה 12345678919876543210, ושלח אותו אל +61 427151515.
 - עבור הודו בלבד: הזן Battery, ואחר כך הזן את קוד הסוללה בן 20 הספרות, לדוגמה Battery 12345678919876543210, ושלח אל 5555.
- עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.
עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביוזי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפגיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתחיל חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - אל תיגע בתצוגה הראשית בעזרת חפצים קשיחים או בעלי זווית. חפצים כגון עגילים או תכשיטים עלולים לשרוט את הצג.
 - השתמש במטלית רכה, נקיה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קובצי לב

היצרנים של קובצי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקובץ, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקובץ. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קובצי לב:

- הקפד להרחיק את המכשיר מעל 15.3 ס"מ מהקוצב
 - אל תשא את המכשיר בדש הבגד
 - הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבות חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות

דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
4. לחץ על מקש החיוג.

אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב 'לא מקוון' או 'טיסה', עליך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו. המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות

בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא $2.0 \text{ watts/kilogram (W/Kg)}$ בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.73 W/Kg .

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

44.....	מספרי שירותים
42.....	עריכה
43.....	קבוצות
41.....	שמירה
67.....	ארגונית

ב

84, 6.....	בטיחות, מידע
------------	--------------

ג

47.....	גודל גופן
28.....	גלויות
59.....	גלריה

ד

30.....	דואר אלקטרוני, יישום
	דיבורית, ראה 'רמקול'
	דפדפן

75.....	אבטחה
74.....	הגדרות מראה
73.....	סימניות
72.....	קביעות

ה

	הגדרות
50.....	EGPRS, GPRS
56.....	אבטחה
55.....	אביזרי העשרה
76.....	דואר נכנס שירות
38.....	הודעות
75.....	הורדות
51.....	העברת נתונים
47.....	הקיצורים שלי
54.....	טלפון
52.....	USB נתונים
62.....	מצלמה
47.....	נתונים
46.....	ערכות נושאים
45.....	פרופילים
46.....	צלילים
49.....	קישוריות

79, 49.....	Bluetooth
51.....	EGPRS
50.....	GPRS
31.....	IMAP4
	MMS, ראה 'הודעות מולטימדיה'
79.....	PC Suite
52.....	PictBridge
31.....	POP3
	SIM
36.....	הודעות
11.....	התקנת כרטיס
20.....	כרטיס
78.....	שירותים

	SMS, ראה 'הודעות טקסט'
14.....	UPIN, קוד
72.....	WML
72.....	XHTML

א

	אבטחה
56.....	הגדרות
77.....	מודול
9.....	קודים
55, 8.....	אביזרי העשרה
	אביזרים, ראה 'אביזרי העשרה'
16.....	אוזנייה
72-78.....	אינטרנט
66.....	אקוולייזר
14.....	אנטנה
	אנשי קשר
43.....	הגדרות
44.....	המספרים שלי
42.....	העתקה
44.....	חיוג מהיר
41.....	חיפוש
42.....	מחיקה

ז	57	שחזור הגדרות יצרן
זיכרון מטמון	53	שיחה
זיכרון מלא	47	שעה
זיכרון משותף	47	שעון
ח	46	תמונת רקע
חומרי נפץ, סביבה	46	תצוגה ראשית
חיוג מהיר	55	תצורה
חיסכון באנרגיה	57	הגדרות היצרן
חלקים	47	הגדרות שעון
חתימה דיגיטלית	54	הגדרות שפה
ט	47	הגדרות תאריך
טיימר		הודעות
טלפון	28	גלויות
הגדרות	29	הבזק
מקשים	38-40	הגדרות
עדכונים	25	טקסט
פתיחה	25	מחוויון אורך
תצורה	37	מידע
טלפון, נעילה, ראה 'נעילת מקשים'	25	מספר מוקד
טעינת הסוללה	37	פקודות שירות
טקסט	37	קוליות
טקסט, טלפון	29	שמע
	30	תיקויה
י	75	הודעות בדחיפה
יומן	29	הודעות הבזק
יישומים	26	הודעות מולטימדיה
אוסף	37	הודעות מידע
כ	33	הודעות מיידיות
כבל נתונים	29	הודעות שמע
כלי רכב	25	הודעות טקסט
כרטיס זיכרון	75, 10	הורדות
כרטיסי ביקור	46, 17	המתנה פעילה
כתיבת טקסט	69	הערות
ל	14	הפעלה וכיבוי
לוח מקשים	67	הרחבת סטריאו
לוח מקשים, ביטול נעילה	11	התקנה
לוח-שנה		י
לוח-שנה, הערות	62	וידיאו קליפ

16.....	מקש סיום
16.....	מקש שיחה
17, 16.....	מקשי בחירה
16.....	נעילת מקשים
70.....	משחקים
	נ
62.....	נגן מדיה
63.....	נגן מוזיקה
24.....	ניווט
16.....	ניווט, מקש
	ניתוק שיחה, ראה 'סיום'
19.....	נעילת מקשים
50.....	נתוני מנות
	נתונים
51.....	העברה
80.....	תקשורת
	ו
	סוללה
81.....	אימות
13.....	טעינה
80.....	טעינה ופריקה
	סיום
20.....	שיחה
73.....	סימניות
51.....	סינכרון
9.....	סיסמת חסימה
	ע
17.....	עוצמת אות
46.....	ערכות נושאים
	פ
45.....	פרופילים
	צ
61.....	צילום תמונה
46.....	צלילי חיוג
46.....	צלילים
	ק
75.....	קובצי Cookie
14, 9.....	קודי PIN

	מ
17.....	מחווני מצב
18.....	מחווניים
	מחיקה
37.....	הודעות
37.....	מחיקת הודעות
69.....	מחשבון
86.....	מידע אישור (SAR)
10.....	מידע אנשי קשר
45.....	מידע מיקום
10.....	מידע קשר Nokia
16.....	מיקרופון
46.....	מכסה
85, 55.....	מכשירי שמיעה
33.....	מסנן דואר זבל
44.....	מספרים
58.....	מפעיל, תפריט
47, 17.....	מצב המתנה
20.....	מצב לא מקוון
22.....	מצב תווים
	מצלמה
62.....	אפקטים
62.....	הגדרות
62.....	הקלטת וידאו קליפ
62.....	מסנן
16.....	מקש
61.....	צילום תמונה
16.....	מקש הפעלה/כיבוי
16.....	מקש זום
16.....	מקש חיוג (שיחה)
48.....	מקש ניווט
16.....	מקש סיום
16.....	מקש עוצמת שמע
17, 16.....	מקשי בחירה
16.....	מקשים
16.....	לוח מקשים
16.....	מקש הפעלה/כיבוי
16.....	מקש ניווט

21.....	חיוג מהיר	9.....	קודי PUK
21.....	חיוג קולי	9.....	קודי גישה
21.....	מענה	9.....	קודים
86.....	שיחות חירום		קולי
	שירות	37.....	הודעות
75.....	דואר נכנס	66.....	הקלטה
75.....	הודעות	21.....	חיוג
44.....	מספרים	48.....	פקודות
37.....	פקודות	84.....	קוצבי לב
14.....	שירות הכנס-הפעל	47, 18.....	קיצורים
62.....	שירות זרימה	79.....	קישוריות PC
10.....	שירות לקוחות	23.....	קלט טקסט חזוי
67.....	שעון מעורר	23.....	צירופי מילים
70.....	שעון עצר	23.....	קלט טקסט רגיל
	ת		ר
47.....	תאריך ושעה, הגדרות	64.....	רדיו
58, 54.....	תוכנה, עדכונים	64.....	רדיו FM
83.....	תחזוקה		רישום שיחות, ראה 'יומן שיחות'
33.....	תיקיית דואר זבל	22, 16.....	רמקול
61.....	תמונה	15.....	רצועת נשיאה
46.....	תמונת רקע (טפט)	33.....	רשימה שחורה
77.....	תעודות	68.....	רשימת מטלות
86.....	תעודות, מידע	66.....	רשמקול
24.....	תפריט		רשת
17.....	תצוגה	7.....	שירותים
46.....	תצוגה ראשית	17.....	שם בתצוגה
55.....	תצורה	72-78.....	רשת
14.....	הגדרות		ש
10.....	שירות הגדרות	47.....	שומר מסך
			שיחה
		22.....	אפשרויות
		53.....	הגדרות
		44.....	יומן
		22.....	ממתינה
		20.....	פונקציות
			שיחות
		20.....	בינלאומיות
		20.....	ביצוע
		21.....	דחיה

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל