

Uživatelská příručka

NOKIA 7380



9241720

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright (c) 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9241720 / 1. vydání

Obsah

Příručka Quick Start Guide.....	11
Zapnutí nebo vypnutí telefonu	11
Instalace SIM karty	11
Volání	11
Přijetí, odmítnutí a ukončení hovoru	12
Fotografování.....	12
Psaní a odesílání zpráv.....	12
Zámek klávesnice (Keyguard).....	13
Zvukové zprávy Nokia Xpress.....	13
Rozšířené hlasové příkazy	13
Synchronizace zahájená z telefonu.....	14
Pro vaši bezpečnost.....	15
Obecné informace.....	17
O tomto přístroji	17
Sdílená paměť.....	17
Přístupové kódy	18
Síťové služby.....	19
Služba nastavení konfigurace	19
Stahování obsahu a aplikací.....	20
Kontaktní informace a informace o podpoře Nokia	20
1. Začínáme.....	21
Instalace SIM karty	21
Nabíjení baterie.....	22
Zapnutí a vypnutí telefonu	23

Normální provozní poloha	24
Poutko na zápěstí	24
2. Váš telefon	25
Klávesy a konektory	25
Ovladač.....	26
Pohotovostní režim	27
Tapeta a spořič displeje	27
Úspora energie.....	28
Základní indikátory.....	28
Zámek klávesnice (keyguard)	29
3. Funkce volání	31
Volání	31
Rozšířená hlasová volba	32
Provádění hovoru pomocí hlasové volby	32
Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru	33
Volby v průběhu hovoru.....	34
4. Psaní textu	35
Tipy pro psaní textu	36
5. Používání menu	37
Otevření funkce menu	37
6. Zprávy.....	38
Textové zprávy (SMS)	38
Psaní a odesílání zpráv	39
Zobrazení zprávy SMS nebo SMS e-mail SMS e-mail	39
Složky Přijaté a Poslané zprávy.....	40
Šablony.....	40

Složka Uložené položky a Mé složky	41
Multimediální zprávy (MMS).....	41
Psaní a odeslání multimediální zprávy.....	42
Čtení multimediální zprávy a odpověď na ni	44
Složky Přijaté, K odeslání, Uložené zprávy a Poslané položky.....	44
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy.....	45
Zvukové zprávy Nokia Xpress.....	45
Vytvoření a odeslání zvukové zprávy.....	45
Příjem zvukové zprávy	46
Informační zprávy.....	47
Příkazy služby	47
Odstranění všech zpráv ze složky.....	47
Nastavení zpráv.....	47
Nastavení textových zpráv a zpráv SMS e-mail	47
Nastavení pro multimediální zprávy.....	48
Nastavení velikosti písma	49
Čítač zpráv	49
7. Kontakty	50
Nastavení kontaktů.....	50
Vyhledání kontaktu	50
Uložení jmen a telefonních čísel (Přidání kontaktu)	50
Uložení, úpravy nebo odstranění detailů	51
Kopírování kontaktů	52
Odeslání a přijmutí vizitky	53
8. Protokol	54
Čítače a měřiče času.....	54

9. Nastavení	55
Profily	55
Témata	55
Nastavení tónů	56
Nastavení osvětlení	56
Nastavení displeje	56
Nastavení času a data	57
Osobní zkratky	57
Spodní výběrová klávesa	58
Rozšířené hlasové příkazy	58
Připojení	59
Bezdrátová technologie Bluetooth	59
Spojení Bluetooth	60
Nastavení Bluetooth	61
Datové pakety	61
Připojení používající datové pakety	62
Nastavení modemu používajícího datové pakety	62
Nastavení volání	63
Nastavení telefonu	63
Nastavení příslušenství	65
Nastavení konfigurace	65
Nastavení zabezpečení	67
Obnovení standardního nastavení	68
10. Galerie	69
11. Média	70
Fotoaparát	70
Fotografování	70
Nahrávání videoklipu	71

Přehrávač médií	71
Nastavení telefonu pro používání streamování.....	71
Přehrávač hudby	72
Přehrávání hudebních stop.....	72
Nastavení hudebního přehrávače.....	73
Rádio	74
Ladění a ukládání rozhlasových stanic	74
Použití rádia.....	74
Záznamník	75
Nahrávání	75
Seznam nahrávek	76
12.Organizér.....	77
Budík.....	77
Vypnutí signalizace.....	77
Kalendář	78
Vytvoření poznámky v kalendáři.....	78
Signalizace poznámky.....	79
Úkoly	79
Poznámky.....	80
Synchronizace.....	80
Synchronizace zahájená z telefonu	81
Nastavení synchronizace z telefonu.....	81
Synchronizace zahájená z kompatibilního počítače	82
Synchronizace zahájená ze serveru	82
Synchronizace mezi zařízeními	82
Přenos dat s kompatibilním zařízením.....	83
Přenos dat bez SIM karty.....	83

13.Web	85
Nastavení telefonu pro používání služeb	85
Připojení ke službě	86
Procházení stránek.....	86
Použití klávesnice telefonu při procházení stránek.....	87
Volby při procházení stránkami	87
Přímé volání.....	87
Vyrovňovací paměť.....	87
Odpojení od služby.....	88
Nastavení vzhledu	88
Cookies	89
Záložky.....	89
Přijmutí záložky	90
Stahování souborů	90
Přijaté služby.....	90
Nastavení pro přijaté služby	91
Zabezpečení prohlížeče.....	91
Modul zabezpečení.....	92
Certifikáty.....	92
Digitální podpis.....	94
14.Služba SIM	95
15.Číselný zápis.....	96
16.Připojení k počítači	97
Nokia PC Suite.....	97
(E)GPRS, HSCSD a CSD	98
Aplikace datové komunikace.....	99

17. Informace o bateriích	100
Nabíjení a vybíjení.....	100
Péče a údržba	101
Doplňkové bezpečnostní informace	103
Rejstřík	108



Příručka Quick Start Guide

■ Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko Konec, dokud se telefon nezapne či nevypne.

■ Instalace SIM karty

Chcete-li otevřít otvor pro SIM kartu, posuňte dvířka SIM karty doleva. Vložte SIM kartu zlatými kontakty na kartě směrem dolů. K zatlačení SIM karty do otvoru pro SIM kartu použijte dvířka SIM karty. Zatlačte dvířka SIM karty, až uslyšíte klapnutí. Zavřete dvířka SIM karty posunutím doprava.

Chcete-li SIM kartu vyjmout, posuňte dvířka SIM karty doleva. Zamáčkněte dvířka SIM karty dovnitř, až uslyšíte cvaknutí a SIM karta bude uvolněna.

■ Volání

V pohotovostním režimu podržte stisknutou střední výběrovou klávesu a zadejte telefonní číslo včetně předčísí. Při zadávání tel. čísla vyhledejte požadovanou

číslci v řádce znaků a vyberte **Zvolit**. Opakujte tento krok pro všechny číslice telefonního čísla. Volat můžete také pomocí seznamu kontaktů nebo jedním stisknutím tlačítka volání, čímž otevřete seznam posledních volaných čísel.

■ Přijmutí, odmítnutí a ukončení hovoru

Stisknutím tlačítka Volat přijmete příchozí hovor. Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec. Chcete-li ukončit stávající hovor, stiskněte tlačítko Konec.

■ Fotografování

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* > *Zabrat*. Telefon ukládá fotografie do složky **Galerie** > *Obrázky*. Pokud chcete vyfotografovat další fotografii, zvolte **Zpět**; chcete-li odeslat fotografii jako multimediální zprávu, zvolte **Odeslat**. Volby zobrazíte zvolením **Volby**.

■ Psaní a odesílání zpráv

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* a vyberte typ zprávy ze seznamu. Napište zprávu. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte tlačítko Volat, nebo zvolte **Volby** > *Odeslat*. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo zvolte **Volby** > *Hledat*, chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*. Zvolte **Volby** > *Přijmout* a odešlete zprávu.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici zamknete nebo odemknete zvolením **Menu** nebo **Uvolnit** a stisknutím tlačítka Volat během 1,5 sekundy.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pro vytvoření a odeslání zvukové zprávy, zvolte **Menu** > **Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník, chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte střední výběrovou klávesu.

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte střední výběrovou klávesu znovu. Chcete-li zadat příjemce, zvolte **Odeslat**. Poté zvolte **Volby** > **Přijmout** a odešlete zprávu.

Během příjmu zvukové zprávy do telefonu je zobrazen text **Přijata 1 zvuková zpráva**. Zvolte **Přehrát**, chcete-li zprávu otevřít, nebo **Ukázat** > **Přehrát**, jestliže bylo přijato více zpráv. Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné volby. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**.

Pro uložení zprávy zvolte **Volby** > **Uložit**.

■ Rozšířené hlasové příkazy

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte spodní výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Nyní mluvíte**.

Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Pokud je rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam shodných položek. Telefon přehraje hlasový příkaz na začátku seznamu. Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytočí číslo. Pokud nejste spokojeni s výsledkem, přejděte k jiné položce a jejím zvolením vytočíte číslo.

■ Synchronizace zahájená z telefonu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchronizace serverem* > *Data pro synchr.*. Označte data, která chcete synchronizovat, a zvolte **Hotovo**.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchronizace serverem* > *Synchronizovat*. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.



Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Podržte stisknutou střední výběrovou klávesu, zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Obecné informace

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti EGSM 900 a GSM 1800/1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: kontakty, zprávy, hlasové příkazy a seznamy příjemců SMS, kalendář a poznámky k úkolům. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha multimediálních zpráv může využít veškerou dostupnou paměť. Pokud se chcete pokusit použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

Upozorňujeme, že soubory galerie sdílejí jinou paměť. Podrobnější informace naleznete v části [Galerie](#) na straně 69.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Kód je dodán s telefonem. Předem nastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, naleznete v části [Nastavení zabezpečení](#) na straně 67.
- **PIN kód (4 až 8 číslic):** PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) pomáhá chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Může být dodán se SIM kartou. Aktivujete-li funkci *Pož. na PIN kód* v menu [Nastavení zabezpečení](#), bude kód vyžadován při každém zapnutí telefonu.
- **PIN2 kód (4 až 8 číslic):** Tento kód může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí.
- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK (personal unblocking key) kód je vyžadován pro odblokování zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu.
- **Heslo pro blokování (4 číslice):** Tento kód je vyžadován při používání funkce *Služba blokování hovorů* v menu [Nastavení zabezpečení](#).
- **PIN modulu a PIN podpisu:** PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na str. 92.
PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Modul zabezpečení](#) na str. 92.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

■ Služba nastavení konfigurace

Chcete-li použít některé ze síťových služeb, například služby mobilního internetu, MMS nebo synchronizace, musí být v telefonu uloženo správné nastavení konfigurace. Toto nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě a poté jej pouze uložit do telefonu. Provozovatel služby může poskytnout PIN kód, který bude potřeba pro uložení nastavení. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo na webové stránce Nokia www.nokia.com/support.

Po doručení konfigurační zprávy se zobrazí text *Nastav. konfigurace přijato*. Chcete-li zobrazit přijatá nastavení, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li uložit přijatá nastavení, zvolte **Uložit**. Pokud vás přístroj vyzve: *Vložte PIN nastavení*, zadejte PIN kód nastavení a zvolte **OK**. Zvolte, zda mají být tato nastavení výchozí. Informace o PIN kódu získáte od vašeho provozovatele služby.

Chcete-li přijatá nastavení zrušit, zvolte **Vyřadit**.

Informace o zobrazení a úpravách nastavení naleznete v části [Nastavení konfigurace](#) na straně 65.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat obsah, jako jsou například témata, tóny a videoklipy (síťová služba). Vyberte funkci stahování (například v menu *Galerie*). Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

■ Kontaktní informace a informace o podpoře Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce můžete získat informace o používání produktů a služeb firmy Nokia. Pokud se potřebujete spojit se zákaznickým servisem, podívejte se na seznam místních kontaktních středisek na webových stránkách www.nokia.com/customerservice.


Pokud jde o informace o střediscích údržby, podívejte se na nejbližší polohu služeb Nokia Care na webové stránce www.nokia.com/repair.

1. Začínáme


■ Instalace SIM karty

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


Chcete-li otevřít otvor pro SIM kartu, posuňte dvířka SIM karty doleva (1) a otevřete je (2).

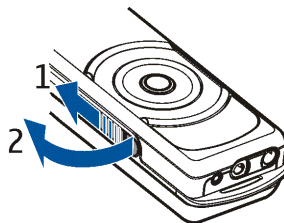

Vložte SIM kartu zlatými kontakty na kartě směrem dolů a okrajem s odříznutým rohem dovnitř.

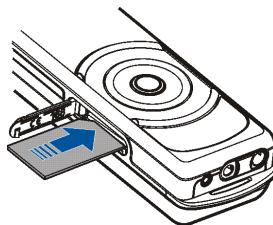


Zavřete dvířka SIM karty a zatlačte je, až uslyšíte klapnutí.

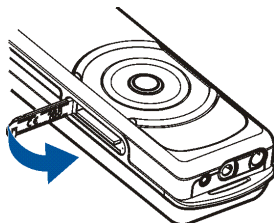

Dvířka SIM karty zamknete posunutím doprava.

Chcete-li SIM kartu vyjmout, posuňte dvířka SIM karty doleva. Zamáčkněte dvířka SIM karty dovnitř, až uslyšíte cvaknutí a SIM karta bude uvolněna.

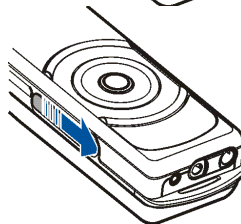

■ Nabíjení baterie




Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Tento přístroj má interní, neodnímatelnou baterii, kterou je možné opakovaně nabíjet. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození. Nokia doporučuje, abyste o výměnu baterie požádali v nejbližším autorizovaném servisu.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-1, ACP-7, ACP-12 nebo LCH-12.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text **Nabíjím**. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné telefonovat.

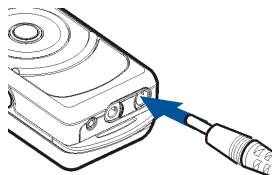

2. Konektor nabíječky připojte do zdířky ve spodní části telefonu.

Doba nabíjení závisí na použité nabíječce. Například nabíjení baterie nabíječkou AC-1 trvá v pohotovostním režimu až 1 hodinu a 30 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu




Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Podržte stisknuté tlačítko Konec, dokud se telefon nezapne či nevypne.

Pokud vás telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu, vyhledejte odpovídající číslici v řádce znaků a vyberte ji. Opakujte tento krok pro ostatní číslice kódu. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**. Zvolte **Volby** > **Přijmout** a potvrďte správný kód.

Viz též **Pož. na PIN kód** v části **Nastavení zabezpečení** na straně 67 a v části **Přístupové kódy** na straně 18.

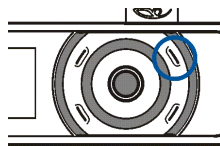

■ Normální provozní poloha


Tento přístroj má interní anténu. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze.



Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.


■ Poutko na zápěstí

Protáhněte poutko podle obrázku a dotáhněte jej.

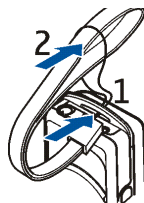


2. Váš telefon


■ Klávesy a konektory

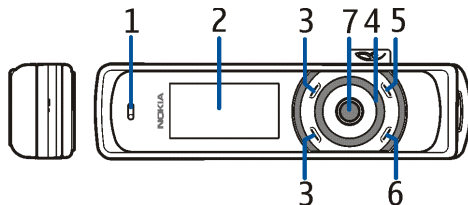

- Sluchátko (1)
- Displej a zrcátko (2)
- Horní výběrová klávesa, spodní výběrová klávesa, střední výběrová klávesa (3)
Funkce těchto kláves závisí na průvodním textu zobrazeném na displeji vedle kláves. Viz [Pohotovostní režim](#) na str. 27.
- Navi™ ovladač (4)
Ovladač se používá pro procházení řádkem znaků při zadávání textu a čísel, pro procházení různými seznamy a při prohlížení zpráv. Viz [Ovladač](#) na str. 26.
- Tlačítkem Konec (5) ukončíte aktivní hovor a ukončíte libovolnou funkci. Podržením stisknutého tlačítka Konec zapnete nebo vypnete telefon.
- Tlačítkem Volat (6) vytočíte číslo a přijmete hovor. V pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volaných čísel.

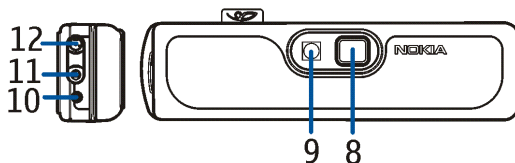

- Blikající kontrolka (7)
- Objektiv fotoaparátu (8)
- Blesk fotoaparátu (9)
- Mikrofon (10)
- Konektor příslušenství (11) je použit například pro připojení headsetu
- Konektor nabíječky (12)
- Reprodukter (13)
- Otvor pro SIM kartu (14)

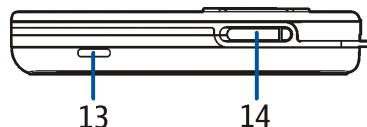

■ Ovladač

Ovladač můžete použít pro zadávání znaků, procházení různými seznamy a prohlížení zpráv.

Při používání ovladače jím otáčejte doprava nebo doleva.

Střední výběrová klávesa je umístěna ve středu ovladače.

Abyste mohli použít ovladač:

Podržte stisknutou střední výběrovou klávesu, chcete-li zadávat telefonní číslo.



Otáčením ovladače procházejte číslicemi v řádku znaků, který je zobrazen ve spodní části displeje, a zvolte **Zvolit**. Opakujte tento krok pro všechny číslice telefonního čísla.


Chcete-li vytočit tel. číslo, stiskněte tlačítko Volat, nebo zvolte **Volby** > **Volat**.

Chcete-li uložit telefonní číslo se jménem, zvolte **Volby** > **Uložit**, potom zadejte postupně z řádku znaků jednotlivá písmena jména a zvolte **Volby** > **Přijmout**.

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

- Intenzita signálu celulární sítě (1)
- Název sítě nebo logo operátora (2)
- Úroveň nabití baterie (3)
- Horní výběrová klávesa (4) má funkci **Jdi na**.
- Střední výběrová klávesa (5) má funkci **Menu**
- Spodní výběrová klávesa (6) může mít funkci **Jména**

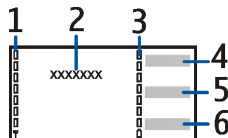

Viz rovněž **Základní indikátory** na straně 28.

Tapeta a spořič displeje

Pokud je telefon v hlavním menu, můžete na pozadí displeje telefonu zobrazit obrázek nebo tapetu a spořič displeje. Viz **Nastavení displeje** na straně 56.

Úspora energie

Z důvodu úspory energie se po určité době vypne osvětlení displeje a klávesnice. Blikající kontrolka informuje o tom, že je telefon zapnutý. První stisknutí klávesy rozsvítí osvětlení displeje.

Deaktivování blikající kontrolky (*Efekty osvětlení*) rovněž spoří energii. Viz [Profily](#) na straně 55.

Základní indikátory



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo multimediálních zpráv. Viz [Zobrazení zprávy SMS nebo SMS e-mail](#) na str. 39 nebo [Čtení multimediální zprávy a odpověď na ni](#) na str. 44.



Označuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Zámek klávesnice \(keyguard\)](#) na str. 29.



Je-li *Ohl. přích. hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz [Nastavení tónů](#) na str. 56.



Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz [Budík](#) na str. 77.



Je-li zvolen režim (E)GPRS spojení *Vždy online* a služba (E)GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Připojení používající datové pakety](#) na str. 62.

-  Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Připojení používající datové pakety](#) na str. 62 a [Procházení stránek](#) na str. 86.
-  (E)GPRS spojení je dočasně přerušeno (například při přichozím nebo odchozím hovoru v průběhu (E)GPRS spojení).
-  Indikátor [Bezdrátová technologie Bluetooth](#). Viz [Bezdrátová technologie Bluetooth](#) na str. 59.
-  Byl aktivován reproduktor, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na str. 34.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na str. 67.
-    K telefonu je připojen headset, handsfree, smyčka nebo podobné příslušenství.

■ Zámek klávesnice (keyguard)

Klávesnici je možné zamknout, aby se zabránilo následkům nechtěného stisknutí kláves.

Klávesnici zamknete nebo odemknete zvolením **Menu** nebo **Uvolnit** a poté během 1,5 sekundy zvolte Volat. Je-li funkce [Zabezp. klávesnice](#) nastavena na [Zapnuto](#), zvolte **Uvolnit**, během 1,5 sekundy zvolte Volat a zadejte bezpečnostní kód.

Je-li klávesnice uzamčena, je možné přijmout příchozí hovor normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Další informace o funkcích *Autom. zámek kláves* a *Zabezp. klávesnice* naleznete v části [Nastavení telefonu](#) na str. 63.



Poznámka: I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Podrobné informace naleznete v části [Tísňová volání](#) na str. 106.

3. Funkce volání

■ Volání

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou střední výběrovou klávesu a zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Při zadávání tel. čísla vyhledejte požadovanou číslici v řádce znaků a vyberte ji. Opakujte tento krok pro všechny číslice telefonního čísla. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.

Pro mezinárodní hovory zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, zadejte kód země, předčíslí (případně bez úvodní nuly) a telefonní číslo.

2. Stisknutím tlačítka Volat číslo vytočíte.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Volání s pomocí seznamu kontaktů

Informace o vyhledání jména nebo telefonního čísla, které jste uložili do seznamu *Kontakty*, naleznete v části [Vyhledání kontaktu](#) na str. 50. Stisknutím tlačítka Volat číslo vytočíte.

Volání posledního volaného čísla

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko Volat pro otevření seznamu posledních až 20 čísel, která jste volali. Vyhledejte požadované číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka Volat číslo vytočte.

Volání hlasové schránky

V pohotovostním režimu podržte stisknutou střední výběrovou klávesu, zvolte 1 a stisknete tlačítko Volat. Viz také [Zvukové zprávy Nokia Xpress](#) na str. 45. Je-li služba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Zvolením **Poslech** vytočíte číslo své hlasové schránky.

Iniciování dalšího hovoru během hovoru (síťová služba)

Během hovoru zvolte **Volby** > **Nový hovor**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte **Volby** > **Hledat** a vyhledejte telefonní číslo v seznamu kontaktů. Zvolte **Volat** nebo stisknete tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Pro přepínání mezi oběma hovory stisknete tlačítko Volat.

■ Rozšířená hlasová volba

Můžete zavolat tak, že vyslovíte jméno uložené v seznamu kontaktů v telefonu. Hlasový příkaz je přidáván automaticky ke všem položkám seznamu kontaktů.

Provádění hovoru pomocí hlasové volby

Pokud aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí datových paketů, ukončete aplikaci předtím, než použijete hlasovou volbu.

Hlasové příkazy závisí na jazyku. Informace o nastavení jazyka naleznete v [Jazyk přehrávání](#) v části [Nastavení telefonu](#) na str. 63.



Poznámka: Použití hlasových příkazů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasové volby.

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte spodní výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte*.
Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení hlasové volby stisknuté tlačítko na headsetu.
2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Pokud je rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam shodných položek. Telefon přehraje hlasový příkaz na začátku seznamu. Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytočí číslo; pokud nejste spokojeni s výsledkem, přejděte k jiné položce a jejím zvolením vytočíte číslo. Viz *Rozšířené hlasové příkazy* na str. 58.

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Stisknutím tlačítka Volat přijmete hovor. Chcete-li ztišit vyzváněcí tón, zvolte *Ticho*.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec. Byla-li aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, bude odmítnutý hovor přesměrován. Viz *Nastavení volání* na str. 63.

Hovor na lince

Pokud byla aktivována funkce *Služba hovorů na lince* v menu *Nastavení volání* (síťová služba), můžete během hovoru přijmout další hovor. Chcete-li přijmout hovor na lince, zvolte *Přijem* nebo stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte od svého operátora sítě.

Volby v průběhu hovoru jsou následující: *Hlasitost*, *Ticho* nebo *Nahlas*, *Číselný zápis*, *Kontakty*, *Menu*, *Nahrávat*, *Zámek kláves*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby síťových služeb jsou následující: *Přijmout* a *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF – Odeslání řetězců tónů

Odložit – Přepínání mezi aktivním hovorem a přidrženým hovorem.

Přepojit – spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení.

Soukromý hovor – možnost soukromé diskuse v konferenčním sále

Další informace naleznete v uživatelské příručce pro váš model telefonu v části podpory na webové stránce firmy Nokia: www.nokia.com/support.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Psaní textu

Při psaní, například zpráv, můžete zadávat písmena, číslice a speciální znaky jejich volením v řádku znaků, který je zobrazen ve spodní části displeje. Vyhledejte požadovaný znak a vyberte ho.

Chcete-li urychlit výběr, můžete použít metodu nazvanou predikce znaků, ve které jsou nejčastěji používané znaky umístěny na začátku seznamu znaků. Znaky navrhané predikcí znaků závisí na již zvolených znacích. Nepoužijete-li metodu predikce znaků, jsou všechny znaky uvedeny v abecedním řazení.

Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk telefonu*. Viz [Nastavení telefonu](#) na str. 63.

Kromě zadávání písmen můžete řádek znaků použít i pro tyto funkce:

- Pro zapnutí metody predikce znaků zvolte . Pro vypnutí metody predikce znaků zvolte .
- Je-li metoda predikce znaků aktivní, je v horní části displeje zobrazena ikona  a navrhané znaky jsou zobrazeny v modré barvě.
- Pro pohyb kurzoru v psaném textu nebo číslu zvolte  a otáčejte ovladačem. Chcete-li pokračovat v psaní, zvolte **Pokrač.**
- Chcete-li vložit mezeru, zvolte znak mezery v řádku znaků.
- Chcete-li psát velkými písmeny, zvolte **ABC**.
- Chcete-li psát malými písmeny, zvolte **abc**.

- Chcete-li vkládat písmena s diakritikou, zvolte **diakr**.
- Chcete-li psát čísla, zvolte **123**.
- Chcete-li vkládat speciální znaky, zvolte **peci**.

Další volby jsou k dispozici ve **Volby**.

Chcete-li potvrdit napsaný text nebo číslo, zvolte **Volby** > *Přijmout*.

■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

Chcete-li smazat znak nalevo od kurzoru, zvolte **Smazat**. Chcete-li znaky nalevo vymazat rychleji, podržte stisknutou klávesu **Smazat**.

Pokud chcete při psaní zprávy smazat všechny znaky najednou, zvolte **Volby** > *Vymazat text*.

Chcete-li nastavit, aby se výběr znaků vrátil na první znak, jestliže otočíte ovladačem na pravý konec řádku (nebo na poslední, pokud otočíte ovladačem doleva na začátek řádku), zvolte **Volby** > *Cycklická smyčka zap..*

Pokud chcete změnit jazyk zadávaného textu, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv* a zvolte jazyk.

5. Používání menu

Tento telefon nabízí širokou škálu funkcí, které jsou seskupeny v menu.

Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte.

Zobrazování textu nápovědy můžete zapnout nebo vypnout pomocí funkce *Aktivace nápovědy* v menu *Nastavení telefonu*. Viz *Nastavení telefonu* na str. 63.

■ Otevření funkce menu

1. V pohotovostním režimu zvolte **Menu**.
2. Přejděte k požadovanému hlavnímu menu (například *Nastavení*) a vyberte ho.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, vyberte požadované (například *Nastavení volání*).

Pokud zvolené dílčí menu obsahuje další dílčí menu, (například *Automatická volba*), opakujte tento krok.

4. Vyberte požadovanou funkci.

Pro návrat do předchozí úrovně menu zvolte **Zpět** nebo zvolte **Odejít** nebo stiskněte tlačítko Konec pro návrat do pohotovostního režimu.

6. Zprávy



Službu zpráv je možné použít, pouze je-li podporována sítí nebo provozovatelem služeb (síťová služba).



Poznámka: Při odeslání zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova *Zpráva odeslána*. Tím je vyznačeno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

■ Textové zprávy (SMS)

Tento přístroj podporuje odesílání a přijímání textových zpráv, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud vaše zpráva, která může rovněž obsahovat obrázek, obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv (vícedílná zpráva). Účtovaná cena může záviset na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává od 160. Například 10/2 znamená, že můžete ještě přidat 10 znaků do textu, který bude odeslán ve dvou zprávách. Speciální (Unicode) znaky, jako jsou například ě, â, á, ě vyžadují více místa.

Než můžete odeslat zprávu, musíte uložit některá nastavení zpráv. Viz [Nastavení textových zpráv a zpráv SMS e-mail](#) na straně 47.



Poznámka: Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Funkce textových zpráv využívá sdílenou paměť. Viz [Sdílená paměť](#) na str. 17.

Psaní a odesílání zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Textová zpráva**. Napište zprávu. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte tlačítko Volat, nebo zvolte **Volby** > **Odeslat** a vyberte z následujících možností:

Poslední použité – Pro odeslání zprávy na posledně použité telefonní číslo

Na telefonní číslo – Pro zadání telefonního čísla příjemce pomocí ovladače

Více příjemců – Pro odeslání zprávy více příjemcům

Na adresu e-mailu – Pro odeslání zprávy jako e-mail

Přes profil odesílání – Pro zvolení předem nadefinovaného profilu odesílané zprávy

Poté zvolte **Volby** > **Přijmout** a odešlete zprávu.

Zobrazení zprávy SMS nebo SMS e-mail SMS e-mail

Po přijmutí zprávy nebo SMS e-mailu se na displeji zobrazí indikátor  spolu s počtem nových zpráv a textem **Přijaté zprávy**. Blikající ikona  označuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Než budete moci přijímat nové zprávy, musí se odstranit starší zprávy.

1. Zvolením **Ukázat** zobrazíte novou zprávu, nebo zvolte **Odejít** a můžete ji zobrazit později. Je-li přijato více zpráv, zvolte zprávu, kterou si chcete přečíst. Nepřečtená textová zpráva nebo SMS e-mail jsou označeny ikonou .

2. Při zobrazování zprávy zvolte **Volby** a zobrazte dostupné možnosti.
3. Zvolte **Odpoověď** a vyberte typ zprávy, kterým budete odpovídat. Pokud odpovídáte na SMS e-mail, potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět. Poté napište svou odpověď.
4. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte tlačítko Volat, nebo zvolte **Volby** > *Odeslat*. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené číslo, zvolte **Volby** > *Přijmout*.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté* a odeslané textové a multimediální zprávy do složky *Poslané zprávy*. Textové zprávy jsou označeny ikonou .

Textové zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené text. zpr.*, *Mé složky* nebo *Šablony*.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony označené ikonou  a obrázkové šablony označené ikonou .

Seznam šablon otevřete zvolením **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Šablony*.

Složka Uložené položky a Mé složky

Pro lepší organizování vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Uložené položky*. Případně můžete pro zprávy vytvořit vlastní složky. Chcete-li přesunout určitou zprávu do vybrané složky, zvolte **Volby** > *Přesunout zprávu*.

Chcete-li přidat nebo odstranit složku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Mé složky*. Pokud jste ještě neukládali žádnou složku, zvolte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li vymazat složku, vyhledejte ji a zvolte **Volby** > *Odstranit složku*.

■ Multimediální zprávy (MMS)



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkce multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk a obrázek nebo videoklip. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 300 kB. Pokud zpráva obsahuje obrázek v kompatibilním formátu, telefon jej upraví pro rozměry displeje.

Funkce multimediálních zpráv využívá sdílenou paměť. Viz *Sdílená paměť* na str. 17.

Je-li funkce *Povol. příjem multim.* nastavena na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je příjem multimediálních zpráv zapnutý. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 48.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.

- Zvuky: Polyfonní MIDI (SP-MIDI), AMR audio, monofonní vyzváněcí tóny a tóny ACC/MP3.
- Videoklipy ve formátu 3GP s rozlišením SubQCIF a QCIF a audiem AMR.

Telefon nemusí nutně podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů. Pokud je vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované objekty, mohou být nahrazeny názvem souboru a textem *Formát objektu nepodporován*.

Multimediální zprávy nelze přijímat během hovoru.

Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v části [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 48. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimediální zpráva*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na str. 35.

Chcete-li vložit do zprávy soubor, zvolte **Volby** > *Vložit* a vyberte typ souboru, který chcete vložit.

Chcete-li přesunout text ve zprávě nahoru nebo dolů, zvolte **Volby** > *Text nahore* nebo *Text dole*.

Tento telefon podporuje odesílání a přijímání multimediálních zpráv, které obsahují několik stránek (snímků). Chcete-li vložit do zprávy snímek, zvolte **Volby** > *Vložit* > *Snímek*. Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip.

Pokud zpráva obsahuje několik snímků, zvolte **Volby** *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků* k otevření požadovaného souboru. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte **Volby** *Časování snímku*.

K dispozici mohou být rovněž následující možnosti: *Odstranit* pro odstranění obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, *Náhled* nebo *Uložit zprávu*. Pod položkou *Další volby* mohou být k dispozici následující volby: *Vložit kontakt*, *Vložit číslo*, *Detaily zprávy* a *Upravit předmět*.

3. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte **Volby** > *Odeslat na* a vyberte jednu z voleb odesílání: *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Na adresu e-mailu* nebo *Více příjemců*.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce (nebo e-mailovou adresu) nebo zvolte **Volby** > *Hledat* a vyhledejte požadovaný údaj v seznamu *Kontakty*. Zvolte **Volby** > *Přijmout*. Zpráva je přesunuta do složky *K odeslání*, kde čeká na odeslání. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *K odeslání*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Čtení multimediální zprávy a odpověď na ni



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo počítač jinak nebezpečné.

Během příjmu multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Po přijetí zprávy se zobrazí ikona  a zpráva *Multimediální zpráva přijata*.

Blikající ikona  označuje, že je paměť pro multimediální zprávy zaplněna. Viz [Zaplněná paměť pro multimediální zprávy](#) na str. 45.



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

1. Zvolením **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo ji po zvolení **Odejít** můžete zobrazit později.
2. Přečtení zprávy později: Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Nepřečtená multimediální zpráva je označena ikonou .
3. Procházením zobrazte požadovanou zprávu. Zvolte **Volby**. Zobrazí se dostupné volby.

Složky Přijaté, K odeslání, Uložené zprávy a Poslané položky

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté*. Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *K odeslání*. Multimediální zprávy můžete ukládat do složky *Multimediální zprávy* pod *Uložené zprávy*. Multimediální zprávy, které již byly odeslány, jsou uloženy do složky *Poslané položky*, pokud je

funkce *Uložit odeslané zpr.* nastavena na *Ano*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na str. 48. Multimediální zprávy jsou označeny ikonou .

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, zvolte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, zvolte **Volby** > *Uložit zprávu*. Chcete-li vymazat starší zprávy, zvolte složku a starší zprávy, které se mají vymazat. Chcete-li čekající zprávu zrušit, zvolte **Odejít** > *Ano*. Pokud zvolíte *Ne*, můžete zprávu zobrazit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Toto je služba multimediálních zpráv, která vám umožňuje pohodlně vytvářet a odesílat hlasové zprávy. Než budete moci tuto službu použít, musí být aktivována služba multimediálních zpráv.

Vytvoření a odeslání zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zvuková zpráva*. Spustí se záznamník. Informace o použití záznamníku naleznete v části *Záznamník* na str. 75.
2. Po zastavení nahrávání displej zobrazuje *Zpráva připravena k použití*. Zvolte **Odeslat** a vyberte některou z následujících voleb:
 - Poslední použité* – Pro odeslání zprávy na poslední použité telefonní číslo
 - Na telefonní číslo* – Pro zadání telefonního čísla

Na adresu e-mailu - Pro zadání e-mailové adresy příjemce

Více příjemců - Pro odeslání zprávy více příjemcům

Poté zvolte **Volby** > *Přijmout* a zpráva je odeslána.

3. Pokud nechcete zprávu odeslat okamžitě, zvolte Volby a:

Přehrát - pro kontrolu zprávy před odesláním

Hlasitost - pro zvýšení nebo snížení hlasitosti záznamu

Reproduktor - pro přesměrování zvuku na reproduktor

Nahradit zvuk. klip - pro záznam nové zprávy

Uložit zprávu - pro uložení zprávy do Galerie

Uložit zvukový klip - pro uložení hlasového klipu ze zprávy

Upravit předmět - pro úpravu obsahu zprávy

Detaily zprávy - pro zobrazení detailů zprávy

Příjem zvukové zprávy

Během příjmu zvukové zprávy do telefonu je zobrazen text *Přijata 1 zvuková zpráva*. Zvolte **Přehrát**, chcete-li zprávu otevřít, nebo **Ukázat** > *Přehrát*, jestliže je přijato více zpráv. Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné volby. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**.

Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Volby** > *Uložit zvukový klip* a zvolte složku, do které chcete zprávu uložit.

■ Informační zprávy

Pomocí síťové služby informačních zpráv můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Mezi tyto zprávy mohou patřit například informace o počasí nebo o dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte u poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Odstranění všech zpráv ze složky

Chcete-li ze složky odstranit všechny zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy*. Vyberte složku, ze které chcete odstranit zprávy, a potvrďte akci zvolením **Ano**. Obsahuje-li složka nepřepčené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

■ Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení textových zpráv a zpráv SMS e-mail

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy*.

Profil odesílání - Je-li vaši SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.

Uložit odesl. zprávy > *Ano* - Nastaví telefon tak, aby byly odeslané textové zprávy ukládány do složky *Odeslané položky*.

Aut. opak. odesílání - Pro zapnutí nebo vypnutí automatického nového odeslání.

Nastavení pro multimediální zprávy

Je-li funkce *Povol. příjem multim.* nastavena na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je příjem multimediálních zpráv zapnutý.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a vyberte některou z následujících možností:

Uložit odeslané zpr. > *Ano* - Chcete-li nastavit telefon tak, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*.

Výpisy o doručení > *Ano* - Můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Stand. časov. snímků - Definice výchozího časování snímků v multimediálních zprávách.

Povol. příjem multim. - Zvolte způsob použití služby multimediálních zpráv *Ano/V domácí síti* nebo *Ne*. Je-li funkce *Povol. příjem multim.* nastavena na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je příjem multimediálních zpráv zapnutý.

Přích. multim. zprávy - Zvolte *Vývolat* pro nastavení telefonu tak, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je funkce *Povol. příjem multim.* nastavena na *Ne*.

Nastavení konfigurace - Zvolte *Konfigurace* a vyberte výchozího provozovatele služby pro načítání multimediálních zpráv. Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít. Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Informace o přijmutí nastavení v konfigurační zprávě naleznete v části *Služba nastavení konfigurace* na str. 19. Informace o ručním zadání nastavení naleznete v části *Nastavení konfigurace* na str. 65.

Povolit reklamy - Zvolte, pokud chcete povolit příjem zpráv definovaných jako reklama. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je funkce *Povol. příjem multim.* nastavena na *Ne*.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiná nastavení* > *Velikost písma*.

Čítač zpráv

Chcete-li zobrazit počet odeslaných nebo přijatých zpráv, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Čítač zpráv*. Zvolte *Poslané zprávy* nebo *Přijaté zprávy*, nebo pro vynulování čítačů zvolte *Vynulovat čítače*.

7. Kontakty



Jména a telefonní čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty. Do paměti telefonu můžete ukládat jména a čísla. U každého jména mohou být uloženy různé detaily, jako například textové poznámky a hlasové záznamy. Ke kontaktu můžete rovněž připojit obrázek. Aplikace *Kontakty* používá sdílenou paměť. Viz *Sdílená paměť* na str. 17. Jména a čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

■ Nastavení kontaktů

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* > *Používaná paměť, Ukázat Kontakty* nebo *Stav paměti*.

■ Vyhledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Hledat*.

■ Uložení jmen a telefonních čísel (Přidání kontaktu)

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kontakt*. Zadejte jméno a zvolte **Volby** > *Přijmout*. Poté zadejte telefonní číslo a zvolte znovu **Volby** > *Přijmout*.

■ Uložení, úpravy nebo odstranění detailů

V seznamu kontaktů telefonu můžete uložit, upravit nebo odstranit různé typy telefonních čísel, obrázky a krátké textové poznámky.

První uložené telefonní číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je označeno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Pokud při výběru jména ze seznamu kontaktů (například při volání) nezvolíte jiné číslo, je použito výchozí číslo.

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. Vyhledejte jméno uložené v interní paměti telefonu pro kontakt, ke kterému chcete přidat nový detail, zvolte **Detaily**, vyhledejte požadovanou složku a vyberte některou z následujících voleb:

Ukázat – pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu

Přidat detail – pro přidání více detailů ke kontaktu

Upravit číslo – pro úpravu zvoleného telefonního čísla

Upravit jméno – pro úpravu zvoleného jména

Upravit detail – pro úpravu zvoleného detailu

Odstranit – pro odstranění zvoleného detailu

Odeslat zprávu – pro odeslání zprávy na zvolené číslo

Jako výchozí – pro nastavení zvoleného čísla jako výchozí číslo

Změnit typ – pro změnu typu zvoleného čísla

Kopírovat číslo – pro kopírování zvoleného čísla

Odeslat vizitku – pro odeslání vizitky na zvolené číslo

Změnit obraz – pro změnu obrázku připojeného ke kontaktu

Uložit do Galérie – pro uložení obrázku do Galerie

Odstranit kontakt – pro odstranění všech podrobností kontaktu

Přehrát hlas. záz. – pro poslech hlasového záznamu zvoleného kontaktu

■ Kopírování kontaktů

Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Upozorňujeme, že ne všechny textové položky uložené v interní paměti telefonu, jako např. e-mailové adresy, budou zkopírovány na SIM kartu.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Zvolte *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*. Pokud zvolíte *Postupně*, vyberte jméno, které chcete kopírovat, a zvolte **Kopie**. Pokud kopírujete z telefonu na SIM kartu, zobrazí se *Výchozí čísla*. Zkopírována budou pouze výchozí čísla.
4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo odstranit původní jména a čísla. Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, zvolte po zobrazení textu *Kopírovat kontakty?* nebo *Přesunout kontakty?* tlačítko **Ano**.

■ Odeslání a přijmutí vizitky

Po přijmutí vizitky zvolte **Ukázat** > **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu. Chcete-li vizitku zrušit, zvolte **Odejít** > **Ano**.

Pokud chcete odeslat vizitku, vyhledejte jméno a telefonní číslo, které chcete poslat, v seznamu *Kontakty*, zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Přes text. zprávu* (síťová služba) nebo *Přes Bluetooth* > *Standardní číslo* nebo *Poslat detaily*.

8. Protokol



Telefon registruje telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů a volaných čísel a přibližnou délku vašich hovorů. Hovory jsou registrovány pouze v případě, že síť podporuje tyto funkce, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla* zvolíte **Volby**, můžete zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat telefonní číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo na dané číslo odeslat zprávu.

■ Čítače a měřiče času



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Zvolte **Menu** > *Protokol* > *Délka hovorů*, *Čítač dat datových paketů* nebo *Měřič spojení datových paketů*, chcete-li získat přibližné informace o poslední komunikaci.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily* a zvolte profil.

Zvolený profil aktivujete zvolením *Aktivovat*.

Chcete-li přizpůsobit profil, zvolte *Přizpůsobit* a vyberte nastavení, které chcete změnit. Informace o nastavení tónů naleznete v části **Nastavení tónů** na str. 56.

Zvolte *Efekty osvětlení*, chcete-li aktivovat blikající kontrolku, když je telefon zapnutý a osvětlení displeje je vypnuté. Pro přejmenování profilu zvolte *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.

Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu (max. 24 hodin), zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu.

■ Témata

Téma je balíček, který může zahrnovat spořič displeje, obrázek tapety, vyzváněcí tón, obrázek na pozadí a barevné schéma. Můžete jím přizpůsobit telefon pro různá prostředí a události.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata*. Chcete-li aktivovat téma, zvolte *Zvolit motiv* pro zobrazení složky *Témata* v menu *Galerie*. Otevřete složku a vyhledejte téma.

Zvolte **Volby** > *Použít motiv*. Chcete-li stáhnout nové motivy, zvolte *Stážení motivu*.

■ Nastavení tónů

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení tónů* a vyberte některou z následujících možností: *Ohl. přích. hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tóny kláves*, and *Tóny výstrahy*. Stejná nastavení naleznete v menu *Profily*. Viz *Profily* na str. 55. Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z telefonního čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* > **Označit**.

■ Nastavení osvětlení

Chcete-li zapnout nebo vypnout efekty osvětlení, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení osvětlení* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

■ Nastavení displeje

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení displeje*.

Tapeta - Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek.

Spořič displeje - Můžete zvolit animaci nebo statický obrázek spořiče displeje z menu *Grafika*. Zvolte *Prodleva* a zvolte dobu, po které se aktivuje spořič displeje. Spořič displeje aktivujte volbou *Zapnuto*.

Sestavy barev - Změna barev některých prvků displeje.

Barva pís. při nečin. - Změna barvy textu v pohotovostním režimu.

Logo operátora - Nastavení telefonu tak, aby bylo zobrazeno logo operátora (síťová služba).

■ Nastavení času a data

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení času a data*.

Hodiny - Použijte pro zobrazení hodin v pohotovostním režimu, nastavení hodin a zvolení časové zóny a formátu času.

Datum - Použijte pro nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním režimu zobrazoval datum, pro nastavení data, zvolení formátu data a oddělovače data.

Aut. akt. data a času - Použijte pro nastavení automatické aktualizace času a data podle aktuální časové zóny (síťová služba).

■ Osobní zkratky

Prostřednictvím osobních zkratk máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Spodní výběrová klávesa

Spodní výběrové klávese můžete určit funkci telefonu z předem nadefinovaného seznamu. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní klávesové zkratky* > *Spodní výbě. klávesa*. Viz *Pohotovostní režim* na str. 27. Toto menu není zobrazeno, pokud jsou použity některé služby operátora.

Rozšířené hlasové příkazy

Telefon je vybaven funkcí rozpoznávání hlasu, která umožňuje vyslovením hlasového příkazu vytočit číslo a vykonávat funkce telefonu.

Hlasové příkazy závisí na jazyku. Informace o nastavení jazyka naleznete viz *Jazyk přehrávání* v části *Nastavení telefonu* na str. 63.

Hlasové příkazy jsou automaticky připojeny k funkcím v telefonu a jméno zapsané v kontaktu je automaticky převedeno na hlasový záznam. Informace o aktivaci vykonání hlasového příkazu naleznete v části *Provádění hovoru pomocí hlasové volby* na str. 32.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní klávesové zkratky* > *Hlasové příkazy*, vyberte funkci telefonu, zvolte **Volby** a potom vyberte z následujících možností:

Upravit - Změna hlasového příkazu příslušejícího k funkci telefonu a zadání nového názvu.

Odebrat - Deaktivace hlasového příkazu pro vybranou funkci.

Přidat vše - Aktivace hlasových příkazů pro všechny funkce telefonu ze seznamu hlasových příkazů.


Odebrat vše – Deaktivace hlasových příkazů pro všechny funkce telefonu ze seznamu hlasových příkazů.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji pomocí Bluetooth. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické připojení sítě používající datové pakety.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj je kompatibilní s bezdrátovou technologií Bluetooth specifikace 1.1 podporující následující profily: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile a Dial Up Networking Profile. Chcete-li zajistit spolupráci s ostatními zařízeními podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth, použijte příslušenství Nokia schválené pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

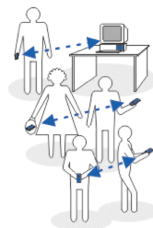

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje životnost baterie.

Bluetooth je technologie umožňující bezdrátové připojení mezi elektronickými přístroji, které jsou od sebe vzdálené maximálně 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videí, textů, vizitek, poznámek kalendáře

nebo pro bezdrátové připojení ke kompatibilním přístrojům používajícím technologii Bluetooth, například počítačům. Ne všechny počítače pracující s technologií Bluetooth jsou nutně kompatibilní.

Nastavení připojení Bluetooth

1. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*.
2. Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, zvolte *Bluetooth* > *Zapnuto*.
3. Zvolte *Hledat audio příslušenství* pro vyhledání kompatibilních Bluetooth audio přístrojů a zvolte přístroj, který chcete připojit k telefonu. Nebo zvolte *Spárované přístroje* a vyhledejte přístroje Bluetooth v dosahu. Je-li seznam prázdný, zvolte **Nové**. Vypíše se seznam všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Vyhledejte přístroj a zvolte **Páruj**.
4. Zadejte heslo Bluetooth přístroje, aby bylo provedeno párování. Připojte zařízení k telefonu a můžete ho začít využívat. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje.

Spojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Zvolte některou z následujících možností:

Aktivní zařízení – Pro kontrolu aktuálně aktivního spojení Bluetooth. Chcete-li ukončit spojení se zvoleným zařízením, zvolte **Odpojit**.

Spárované přístroje – Pro zobrazení seznamu zařízení Bluetooth, která jsou aktuálně spárována s telefonem. Vyberte požadované zařízení.

Zvolte **Volby**, chcete-li použít některé z dostupných funkcí, které jsou k dispozici podle stavu zařízení a spojení Bluetooth. Zvolte **Přiřadit zkrác. název** pro zadání přezdívk (viditelné pouze vám) zvolenému zařízení. Zvolte **Aut. spoj., bez potvrz.** > **Ano**, chcete-li telefon automaticky připojit ke zvolenému zařízení, nebo **Ne**, pokud chcete, aby telefon nejdříve zobrazil dotaz. Chcete-li odstranit autentifikaci zvoleného zařízení, zvolte **Odstranit párování**. Chcete-li provést autentifikaci dalšího zařízení, zvolte **Párovat nový přístroj**. Aktivní spojení Bluetooth je označeno ikonou  v horní části displeje.

Nastavení Bluetooth

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Nastavení Bluetooth**, chcete-li definovat způsob, jak se váš telefon zobrazí v jiných zařízeních Bluetooth. Zvolte **Viditel. mého telef.** a **Ukázat všem**, chcete-li, aby byl telefon zobrazen ve všech ostatních zařízeních Bluetooth, nebo **Skrytý** pro zobrazení telefonu pouze ve spárovaných zařízeních. Pokud je to možné, použijte skrytý režim. Zvolte **Název mého telef.**, jestliže chcete změnit název zařízení Bluetooth vašeho telefonu.

Datové pakety

GPRS (general packet radio service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Podrobnější informace o dostupnosti (E)GPRS, rychlosti datového přenosu, možnosti objednání a cenách získáte od provozovatele služby. Uložte nastavení (E)GPRS pro všechny aplikace, které je používají.

Připojení používající datové pakety

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení dat. paketů* a vyberte některou z následujících možností:

Podle potřeby - Registrace a spojení (E)GPRS proběhne podle potřeby aplikace a po ukončení aplikace se uzavře.

Vždy online - Můžete telefon nastavit tak, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě přenášející datové pakety.

Služby GPRS a EGPRS nejsou označovány samostatně; indikátory pro GPRS a EGPRS jsou stejné.

Nastavení modemu používajícího datové pakety

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth a použít jej jako modem pro přenos datových paketů z počítače.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení přenášející datové pakety z počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datových paketů* a vyberte některou z následujících možností:

Aktivní přístup. bod - Aktivace přístupového bodu, který chcete použít.

Upravit aktivní přístupový bod - Pro změnu nastavení přístupového bodu.

Službu datových paketů můžete nastavit (název přístupového bodu) rovněž v počítači pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz [Nokia PC Suite](#) na str. 97. Pokud jste provedli nastavení v počítači i v telefonu, bude použito nastavení z počítače.

■ Nastavení volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení volání* a vyberte některou z následujících možností:

Přesměrování (síťová služba) – Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Automatická volba > *Zapnuto* – Telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí maximálně desetkrát o navázání hovoru.

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* – Síť vás bude během hovoru upozorňovat na příchozí hovor (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na str. 33.

Informace o volání > *Zapnuto* – Telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu hovoru (síťová služba).

Odeslat moji id. volaj. (síťová služba) – Zvolte *Ano* nebo *Nastavení sítě*.

■ Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení telefonu* a vyberte některou z následujících možností:

Jazyková nastavení > *Jazyk telefonu* – Pro nastavení jazyka displeje telefonu.

Jazyková nastavení > *Jazyk zpráv* – Nastavení jazyka telefonu pro úpravy textu.

Jazyková nastavení > *Jazyk přehrávání* – Nastavení jazyka telefonu pro hlasové přehrávání.

Stav paměti – Zobrazení informací o volné paměti, celkem použité paměti nebo paměti využívané jednotlivými funkcemi v seznamu.

Autom. zámek kláves – Můžete nastavit telefon tak, aby se klávesnice telefonu po nastavené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla.

Zabezp. klávesnice – Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*, chcete-li nastavit telefon tak, aby vyžadoval bezpečnostní kód při odemykání klávesnice.

I když je klávesnice zamknutá, je možné provádět volání na oficiální čísla tísňových linek. Viz *Zámek klávesnice (keyguard)* na str. 29.

Informace o buňce > Zapnuto – Příjem informací ze sítě závisející na použité buňce sítě (síťová služba).

Pozdrav – Zadejte poznámku, která se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu. Pro uložení poznámky zvolte **Volby > Uložit**.

Volba operátora > Automatická – Telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu (smlouvu) o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit fce sl. SIM – Viz *Služba SIM* na str. 95.

Aktivace nápovědy – Pro nastavení telefonu tak, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci – Nastavení telefonu tak, aby se po zapnutí telefonu přehrál nebo nepřehrál uvítací tón.

■ Nastavení příslušenství

Menu nastavení příslušenství se zobrazí jen v případě, že telefon byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství, například k nabíječce nebo handsfree jednotce.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících voleb: *Standardní profil* nebo *Automatický příjem*.

■ Nastavení konfigurace

Některé síťové služby vyžadují v telefonu správné nastavení konfigurace. Nastavení získáte od provozovatele služby v podobě konfigurační zprávy, nebo jej můžete zadat ručně. V telefonu může být uloženo nastavení konfigurace až od deseti různých provozovatelů služby. Můžete je spravovat z tohoto menu.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijatého v konfigurační zprávě od provozovatele služby naleznete v části [Služba nastavení konfigurace](#) na straně 19.

Nastavení je možné zobrazit a částečně upravit rovněž v různých aplikacích.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace* a vyberte některou z následujících možností:

Stand. konfigurace – Pro zobrazení seznamu provozovatelů služby uložených v telefonu (výchozí provozovatel služby je zvýrazněn) a zvolení jiného výchozího provozovatele služby. Vyberte provozovatele a zvolte **Detaily** pro zobrazení

seznamu podporovaných aplikací. Chcete-li odstranit provozovatele služby ze seznamu, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Aktivní stand. nast. ve všech aplikacích - Pro nastavení aplikací pro používání nastavení od výchozího provozovatele služby.

Preferovaný přístupový bod - Zvolení jiného přístupového bodu. Normálně použijte přístupový bod od preferovaného operátora sítě.

Připojit k podpoře poskytov. služeb - Stažení nastavení konfigurace od poskytovatele služby, pokud je tato funkce podporována poskytovatelem služby.

Osobní nastavení konfigurace - Přidání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace. Chcete-li přidat nový osobní účet, pokud jste ještě žádný nepřidali, zvolte **Přid. nov.**; jinak zvolte **Volby** > **Přidat nové**. Zvolte typ služby a vyberte a zadejte všechny požadované parametry. Parametry se liší podle zvoleného typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > **Odstranit** nebo **Aktivovat**.

Ruční zadání nastavení

Chcete-li zadat, zobrazit nebo upravit nastavení ručně, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Nastavení konfigurace** > **Osobní nastavení konfigurace**.

Pokud chcete přidat novou konfiguraci, zvolte **Přid. nov.** nebo zvolte **Volby** > **Přidat nové**. V seznamu vyberte jeden typ aplikace a zadejte všechna potřebná nastavení. Chcete-li aktivovat nastavení, zvolte **Zpět** > **Volby** > **Aktivovat**.

Pro zobrazení nebo upravení uživatelem definovaného nastavení zvolte aplikaci, kterou chcete zobrazit, a zvolte nastavení, které chcete upravit.

■ Nastavení zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* a vyberte některou z následujících možností:

Pož. na PIN kód – Pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na PIN kód.

Služba blokování hovorů pro omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla pro omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou.

Uzavřená skupina pro určení skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení. – Pokud zvolíte *Telefon*, telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

Jestliže zvolíte *Paměť*, telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy – Změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.

Používaný kód – Pro výběr, jestli má být aktivní PIN kód nebo UPIN kód.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit standardní nastavení*.

10. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, obrázky, videoklipy, nahrávky a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání systému DRM (digital rights management), který chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivacním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

1. Zvolte **Menu** > **Galerie**. Zobrazí se seznam složek.
2. Vyberte požadovanou složku a zvolte **Otevřít**, chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, nebo zvolte **Volby**, abyste získali přístup k dostupným volbám.
3. Jestliže jste otevřeli složku, vyberte soubor, který chcete zobrazit a zvolte **Otevřít**; nebo zvolte **Volby**, pokud chcete použít některou z dostupných funkcí.

11. Média



Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

■ Fotoaparát

Pomocí vestavěného 2megapixelového fotoaparátu můžete pořizovat fotografie nebo nahrávat videoklipy. Objektiv fotoaparátu a blesk jsou v zadní části telefonu. Displej telefonu slouží jako hledáček. Fotoaparát produkuje obrázky ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

Fotografování

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** > **Zabrat**. Telefon ukládá fotografie do složky **Galerie** > **Obrázky**. Pokud chcete vyfotografovat další fotografii, zvolte **Zpět**; chcete-li odeslat fotografii jako multimediální zprávu, zvolte **Odeslat**. Volby zobrazíte zvolením **Volby**.

Pokud je osvětlení tlumené nebo chcete použít blesk, zvolte **Volby** > **Noční režim zapnutý** nebo **Zapnout blesk**.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*. Jestliže chcete vybrat režim videa, otočte ovladačem doleva nebo doprava, nebo zvolte **Volby** > *Video* a zvolte **Nahrát**. Pokud chcete nahrávání přerušit, zvolte **Pozast.**; jestliže chcete v nahrávání pokračovat, zvolte **Pokračuj**. Chcete-li nahrávání zastavit, zvolte **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*. Volby zobrazíte zvolením **Volby**.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stáhnout soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Dále můžete zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Otevřít Galerie*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

Nastavení telefonu pro používání streamování

Nastavení streamování můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Informace o přijetí nastavení služby v konfigurační zprávě naleznete v části *Služba nastavení konfigurace* na straně 19. Viz rovněž *Nastavení konfigurace* na straně 65. Nastavení můžete rovněž upravit pomocí Nokia PC Suite.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehráv. médií* > *Nast. streamování* a vyberte některou z následujících možností:

Konfigurace – Aktivace konfigurace.

■ Přehrávač hudby

Telefon je vybaven hudebním přehrávačem umožňujícím poslech hudebních stop, nahrávek nebo jiných zvukových souborů ve formátech MP3 nebo AAC, které jste přenesli do telefonu pomocí aplikace Nokia Audio Manager. Hudební soubory jsou automaticky rozpoznány a přidány do výchozího seznamu stop.

Přehrávání hudebních stop

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Přehrávač hudby**. Zobrazí se detaily první stopy výchozího seznamu stop.
Chcete-li použít grafická tlačítka na displeji, ►, ◀◀, ▶▶ nebo ■ , přejděte doleva nebo doprava na požadované tlačítko a zvolte ho.
2. Pokud chcete přehrát stopu, přejděte na ni a zvolte ► .
Jestliže chcete přeskočit na začátek následující stopy, zvolte ▶▶. Jestliže chcete přeskočit na začátek předchozí stopy, zvolte dvakrát ◀◀.
Jestliže chcete přetočit zpět aktuální stopu, zvolte a podržte tlačítko ◀◀.
Jestliže chcete rychle přetočit aktuální stopu dopředu, zvolte a podržte tlačítko ▶▶. Na požadované pozici uvolněte tlačítko.
3. Chcete-li přehrávání zastavit, zvolte ■ .



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Nastavení hudebního přehrávače

V menu **Přehrávač hudby** jsou k dispozici následující volby:

Hlasitost - Chcete-li změnit úroveň hlasitosti, stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Hrát s Bluetooth - Vytvoření spojení Bluetooth se zvukovým příslušenstvím.

Seznam stop - Zobrazí všechny dostupné stopy v seznamu stop. Pokud chcete přehrát stopu, přejděte na ni a zvolte **Přehrát**. Zvolte **Volby** > **Obnovit stopy** nebo **Změnit sezn. stop**, pokud chcete aktualizovat seznam stop (například po přidání nových stop do seznamu) nebo změnit seznam stop, který se zobrazí po otevření menu **Přehrávač hudby**, jestliže je v telefonu dostupných více seznamů stop.

Volby přehrávání > **V náhodném pořadí** > **Zapnuto** - Přehraje stopy v seznamu stop v náhodném pořadí. Zvolte **Opakovat** > **Běžná stopa** nebo **Všechny stopy**, jestliže chcete opakovaně přehrát aktuální stopu nebo celý seznam stop.

Reproduktor nebo **Headset** - Umožňuje poslouchat hudební přehrávač prostřednictvím reproduktoru nebo kompatibilního headsetu připojeného k telefonu.



Tip: Při použití headsetu můžete přeskočit na další stopu stisknutím tlačítka headsetu.

Odeslat - Vybraný soubor můžete odeslat pomocí zprávy MMS nebo spojení Bluetooth.

Stažení hudby - Pro připojení ke službě prohlížeče týkající se aktuální stopy. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je adresa služby ve stopě zahrnuta.

Stav paměti - Zobrazení volné a využitě kapacity paměti.

■ Rádio

Chcete-li poslouchat rádio telefonu, připojte k telefonu kompatibilní headset. Pokud je headset připojený přímo k telefonu, jeho kabel funguje jako anténa, takže jej nechte volně viset. Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě. Chcete-li zapnout rádio, zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**. Zobrazí se číslo, název stanice (pokud je stanice uložena) a frekvence rozhlasové stanice. Pokud již máte uloženy rozhlasové stanice, vyhledejte a vyberte stanici uloženou v umístění 1 až 20.

Ladění a ukládání rozhlasových stanic

Je-li rádio zapnuté, zvolte ◀ nebo ▶. Poté zvolením **Zvolit** měňte frekvenci v kroku 0,05 MHz, nebo podržením zvoleného tlačítka **Zvolit** zahajte hledání stanice. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Chcete-li stanici uložit, zvolte **Volby** > **Uložit stanici**. Zadejte název stanice a zvolte **Volby** > **Přijmout**.

Použití rádia

Je-li rádio zapnuté, vyberte předchozí nebo následující uloženou stanici zvolením ▲ nebo ▼, nebo zvolte **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Vypnout – Pro vypnutí rádia.

Hlasitost – Pro nastavení hlasitosti rádia.

Stanice – Pro zobrazení seznamu stanic. Chcete-li přejmenovat nebo odstranit stanici, zvolte **Volby**.

Reproduktor (nebo *Headset*) – Pro poslech rádia přes reproduktor (nebo headset).
Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci. – Zadejte frekvenci rozhlasové stanice, kterou chcete poslouchat.
Můžete zadat frekvenci v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz. Chcete-li nastavit frekvenci, zvolte **Volby** > *Přijmout*.

■ Záznamník

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 60 minut. To lze použít například pro zaznamenání jména a telefonního čísla pro pozdější použití.

Záznamník nelze použít, je-li aktivní datová komunikace nebo GPRS spojení.

Nahrávání

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.
2. Chcete-li zahájit nahrávání, použijte ke zvýraznění virtuálního tlačítka záznamu ovladač a zvolte ho pomocí střední výběrové klávesy. Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabé pípnutí přibližně každých 5 sekund.
3. Chcete-li přerušit nahrávání, použijte ke zvýraznění tlačítka přerušení ovladač a zvolte ho pomocí střední výběrové klávesy. Chcete-li pokračovat v nahrávání, zvolte tlačítko záznamu znovu.

4. Chcete-li ukončit nahrávání, použijte ke zvýraznění virtuálního tlačítka ukončení ovladač a zvolte ho pomocí střední výběrové klávesy. Nahrávka bude uložena do složky *Nahrávky* v menu *Galerie*.
5. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. zazn..*
6. Chcete-li poslat poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Odeslat posl. zazn..*

Seznam nahrávek

Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Po otevření složky *Nahrávky* se zobrazí seznam nahrávek. Zvolte **Volby**, chcete-li vybrat některé volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz *Galerie* na straně 69.

12. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas buzení u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby vás upozorňoval ve vybrané dny v týdnu, zvolte *Opakov. signalizace*.

Zvolte *Tón signalizace* a zvolte výchozí tón signalizace. Chcete-li přizpůsobit tón signalizace, vyberte tón ze seznamu vyzváněcích tónů nebo z menu Galerie.

Vypnutí signalizace

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s aktuálním časem. Zvolením **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte **Dospat**, buzení se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Kalendář používá sdílenou paměť. Viz [Sdílená paměť](#) na str. 17.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Aktuální den je označen rámečkem. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Pokud chcete zobrazit pouze jednu poznámku, zvolte **Ukázat**.

Dalšími možnostmi pro zobrazení kalendáře mohou být: vytvoření, odstranění, úpravy, přesunutí a opakování poznámky; kopírování poznámky do jiného dne; nebo odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu formou poznámky, textové zprávy nebo multimediální zprávy. V *Nastavení* můžete nastavit datum, čas, časovou zónu, formát data a času nebo první den týdne. Volbou *Automatické odstr.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré poznámky.

Chcete-li odstranit všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. vš. pozn..*

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum a zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Zvolte jeden z následujících typů poznámek:  *Jednání*,  *Volat*,  *Narozeniny*,  *Poznámka* nebo  *Upomínka*.

Signalizace poznámky

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li ukončit signalizaci a zobrazit poznámku, zvolte **Ukázat**. Zvolíte-li **Dospat**, telefon po 10 minutách obnoví signalizaci. Chcete-li ukončit signalizaci bez zobrazení poznámky, zvolte **Odejít**.

■ Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, zvolit prioritu poznámky a po dokončení úkolu ho označit jako dokončený. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle data. Seznam úkolů používá sdílenou paměť. Viz [Sdílená paměť](#) na str. 17.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Úkoly*.

Chcete-li vytvořit poznámku, zvolte **Přidat** nebo zvolte **Volby** > *Přidat*. Zadejte poznámku a zvolte **Volby** > *Uložit*. Zvolte prioritu, datum a čas uplynutí a jestli chcete signalizaci k poznámce. Poznámku můžete upravit tak, že ji zobrazíte a zvolíte **Upravit**.

Nebo vyhledejte poznámku a zvolte **Ukázat**, nebo zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.

■ Poznámky

Tuto aplikaci můžete použít pro psaní a odesílání poznámek do kompatibilních přístrojů pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, zpráv SMS nebo MMS. Aplikace Poznámky používá sdílenou paměť. Viz [Sdílená paměť](#) na str. 17.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Chcete-li přidat poznámku, zvolte **Vlož poz.** nebo zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Zadejte poznámku a zvolte **Volby** > *Uložit*.

Nebo vyhledejte poznámku a zvolte **Ukázat**, nebo zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb pro poznámky.

■ Synchronizace

Kalendář, data kontaktů a poznámky můžete synchronizovat s jiným kompatibilním zařízením, například s mobilním telefonem, kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Kontakty, kalendář a poznámky v telefonu můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty v kompatibilním počítači zahájením procesu synchronizace z počítače. Data kontaktů na SIM kartě nebudou synchronizována.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před synchronizováním z telefonu musíte objednat službu synchronizace a získat nastavení konfigurace od provozovatele služby. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte od provozovatele služby.

Zahájení synchronizace z telefonu:

1. Aktivujte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz [Nastavení synchronizace z telefonu](#) na str. 81.
2. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchronizace serverem* > *Data pro synchr..* Označte data, která chcete synchronizovat, a zvolte **Hotovo**.
3. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchronizace serverem* > *Synchronizovat*. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

Nastavení synchronizace z telefonu

Nastavení synchronizace můžete získat v konfigurační zprávě. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte od provozovatele služby. Informace o přijmutí nastavení v konfigurační zprávě naleznete v části [Služba nastavení konfigurace](#) na str. 19. Informace o ručním zadání nastavení naleznete v části [Nastavení konfigurace](#) na str. 65.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchronizace serverem* > *Nast. synchronizace*. Zvolte *Konfigurace* a vyberte provozovatele služeb, jehož nastavení chcete aktivovat. Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít.

Synchronizace zahájená z kompatibilního počítače

Pokud chcete synchronizovat kontakty, kalendář a poznámky z kompatibilního počítače, použijte spojení Bluetooth. Musíte rovněž použít software Nokia PC Suite pro váš telefon, který nainstalujete do počítače. Zahajte synchronizaci z počítače pomocí aplikace Nokia PC Suite. Zajistěte, aby telefon byl v pohotovostním režimu a byl nastaven správný čas a datum.

Synchronizace zahájená ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte si objednat službu synchronizace. Podrobnější informace a nastavení požadovaná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete získat v konfigurační zprávě. Viz [Služba nastavení konfigurační](#) na str. 19 a [Nastavení konfigurační](#) na str. 65.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace spuštěním z telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synch. serverem*. V závislosti na nastaveních, zvolte *Inic. synchr.* nebo *Inic. kopírování*.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Synchronizace mezi zařízeními

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data z telefonu, musí být název zařízení a nastavení v seznamu partnerů v kontaktech přenosu. Pokud přijmete data z

jiného zařízení (například z kompatibilního mobilního telefonu), je partner automaticky přidán do seznamu pomocí dat kontaktů z jiného zařízení. *Synch. serverem* a *Synchroniz. s PC* jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li do seznamu přidat nového partnera (například nové zařízení), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt přen.* > *Synch. telefonu* nebo *Kopíř. telefonu* a zadejte nastavení podle typu přenosu.

Pokud chcete upravovat a synchronizovat nastavení, vyberte kontakt ze seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Pokud chcete odstranit partnera, vyberte kontakt ze seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Odstranit* a potvrďte pomocí *Odstranit kontakt přenosu?* *Synch. serverem* nebo *Synchroniz. s PC* nemůžete vymazat.

Přenos dat s kompatibilním zařízením

Pro synchronizaci se používá bezdrátová technologie Bluetooth. Další zařízení je v photovostním režimu.

Přenos dat zahájíte volbou **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a výběrem partnera pro přenos ze seznamu, s výjimkou *Synch. serverem* nebo *Synchroniz. s PC*. Podle těchto nastavení se zvolená data zkopírují nebo synchronizují. Další zařízení musí být také aktivováno pro příjem dat.

Přenos dat bez SIM karty

Telefon umožňuje přenos dat, i když není vložena SIM karta.

Zapněte telefon bez vložené SIM karty, zvolte **Přenést** a vyberte některou z následujících voleb:

Přenést kontakty - Volba kontaktu, s výjimkou *Synch. serverem* a *Synchroniz. s PC*, ze seznamu partnerů pro přenos dat z telefonu. Telefon zahájí synchronizaci nebo relaci kopírování.

Přijmout data > *Přes Bluetooth* - Přijem dat z jiného telefonu.

13. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u poskytovatele služby, jehož službu chcete použít.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách jazyk WML (wireless mark-up language) nebo XHTML (extensible hypertext mark-up language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Upozorňujeme, že nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Nastavení telefonu pro používání služeb

V telefonu mohou být uložena některá nastavení služeb. Další nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího požadovanou službu.

Informace o přijetí nastavení služby v konfigurační zprávě naleznete v části [Služba nastavení konfigurace](#) na str. 19 a v části [Nastavení konfigurace](#) na str. 65.

Podrobnější informace o odpovídajícím nastavení získáte od provozovatele služby, který nabízí vámi požadovanou službu.

■ Připojení ke službě

Ujistěte se, že je aktivováno nastavení aplikace Web pro službu, kterou chcete použít. Chcete-li aktivovat nastavení, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace* > *Konfigurace* a soubor konfigurace, který chcete aktivovat.

Chcete-li se připojit k webu, použijte jeden z následujících způsobů:

- Otevřete úvodní stránku (například domovskou stránku provozovatele služby):
Zvolte **Menu**, *Web* a *Domů*.
- Zvolte záložku služby: Zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky* a zvolte záložku. Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.
- Zvolte poslední URL: Zvolte **Menu** > *Web* > *Posl. webová adr.*
- Zadejte adresu služby:
Zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a zvolte **Volby** > *Přijmout*.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránek. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Pokud je jako nosič dat zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo

budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v levém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (drženém) (E)GPRS spojení. Po ukončení hovoru se telefon pokusí o obnovení (E)GPRS spojení.

Použití klávesnice telefonu při procházení stránek

- Pro procházení stránkou použijte ovladač.
- Chcete-li vybrat zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte **Volby** a vyberte volbu pro otevření odkazu.
- Chcete-li zadávat písmena, čísla nebo speciální znaky, stiskněte střední výběrovou klávesu a postupně vybírejte znaky z řádku znaků.

Volby při procházení stránkami

Zvolte **Volby** a k dispozici mohou být některé z následujících voleb: *Domů*, *Přidat záložku*, *Záložky*, *Volby stránky*, *Historie*, *Stahování*, *Další možnosti*, *Znovu zavést* a *Odejít*. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo a uložit jméno a telefonní číslo.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť můžete vyprázdnit jedním z následujících způsobů:

- Při procházení stránek zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*

- V pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti.

■ Odpojení od služby

Chcete-li ukončit procházení stránek a připojení, zvolte **Volby** > *Odejit*. Případně stiskněte dvakrát tlačítko Konec nebo podržte stisknuté tlačítko Konec.

■ Nastavení vzhledu

Během procházení stránek zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*, nebo zvolte v pohotovostním režimu **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu*. Zvolte některou z následujících možností:

Přetáčení textu. – Pokud zvolíte *Zapnuto*, bude text pokračovat na následujícím řádku. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Ukázat obrázky. – Pokud zvolíte *Ne*, na stránce se nebudou zobrazovat žádné obrázky.

Upozornění – Zvolte *Upoz. na nezab. příp.* > *Ano*. Tím nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu procházení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení. Zvolte *Upoz. na nezab. pol.* > *Ano*. Tím nastavíte telefon tak, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy ovšem nezajistí zabezpečené připojení. Další informace naleznete v části *Zabezpečení prohlížeče* na str. 91.

Kódování znak – Zde můžete zvolit sadu znaků, kterou telefon použije při zobrazování stránek prohlížeče, které neobsahují tyto informace, nebo zvolit, zda při odesílání webové adresy do kompatibilního telefonu bude vždy použito kódování UTF-8.

■ Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti, dokud ji nevymažete. Viz [Vyrovnávací paměť](#) na str. 87.

Během procházení stránek zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie* nebo zvolte v pohotovostním režimu **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies* > *Povolit* nebo *Odmítnout*.

■ Záložky

Během procházení stránek zvolte **Volby** > *Záložky*, nebo zvolte v pohotovostním režimu **Menu** > *Web* > *Záložky*. Vyberte záložku, kterou chcete použít, a zvolte ji pro připojení ke stránce přiřazené k záložce. Nebo zvolte **Volby** pro zobrazení názvu a adresy zvolené záložky; upravení nebo odstranění zvolené záložky; nebo její odeslání do jiného telefonu v podobě záložky či textové zprávy. Můžete také vytvořit novou záložku.

V přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky (odeslané ve formátu záložky) se zobrazí text *1 záložka přijata*. Zvolením **Ukázat** zobrazíte záložku. Chcete-li záložku uložit, zvolte **Uložit**. Chcete-li zobrazit podrobnosti, zvolte **Volby** > *Ukázat*. Chcete-li záložku zrušit, zvolte *Odstranit*.

■ Stahování souborů

Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, grafiky, videa nebo témata (síťová služba), zvolte **Menu** > *Web* > *Stahování*.

Zvolte *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stahování videa* nebo *Stažení motivu*.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

■ Přijaté služby

Telefon může přijímat zprávy služeb (nabízené zprávy), které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li po přijetí zprávy služby otevřít složku *Přijaté služby*, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít složku *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít složku *Přijaté služby* během procházení stránek, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu, zvolte **Stáh.** pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu, nebo zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení detailních informací o upozornění služby, nebo zvolte *Odstranit* pro její odstranění.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby* a vyberte některou z následujících možností:

Zprávy služby > *Zapnuto* (nebo *Vypnuto*) - Nastavení telefonu tak, aby přijímal (nebo nepřijímal) zprávy služby.

Filtr zpráv > *Zapnuto* - Nastavení telefonu tak, aby přijímal zprávy služby pouze od autorů obsahu schválených provozovatelem služby. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kanály*.

Automatické spojení. - Je-li telefon nastaven pro příjem zpráv služby a zvolíte-li *Zapnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby automaticky aktivuje prohlížeč z pohotovostního režimu.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby (například bankovní služby nebo nákupy online) jsou vyžadovány funkce zabezpečení. Pro taková připojení potřebujete certifikáty zabezpečení a možná i modul zabezpečení, který může být k dispozici na vaší SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení zvyšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje používat digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte některou z následujících možností:

Detaily modulu zabezpečení – Zobrazí název modulu zabezpečení, jeho stav, výrobce a výrobní číslo.

Požad. na PIN modulu – Nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení.

Změna PIN modulu – Pro změnu PIN kódu modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje.

Změna PIN podpisu – Změna PIN kódu podpisu.

Viz také *Přístupové kódy* na str. 18.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

- Telefon používá certifikát serveru při vytváření zabezpečeného připojení k serveru s požadovaným obsahem. Telefon obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí certifikátů úřadu uložených v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neoznačuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

- Autorizační certifikáty jsou použity některými službami, například bankovními službami, pro kontrolu platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby nebo je možné je stáhnout ze sítě, pokud služba podporuje použití certifikátů úřadů.
- Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány certifikačním úřadem. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při vytváření digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím soukromého klíče v modulu zabezpečení.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost.

Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí soukromého klíče v modulu zabezpečení a uživatelského certifikátu, který byl použit k provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je stejné jako napsání vašeho podpisu na papírový účet, smlouvu nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text (např. částka a datum) k podpisu.

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .



Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a neměli byste zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním proto projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN kód podpisu (viz [Přístupové kódy](#) na straně 18).

14. Služba SIM



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím tohoto menu, které je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti, sazbách a o použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být operátor sítě, provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Závisí na operátorovi: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se na displeji zobrazovaly zprávy potvrzení posílané mezi telefonem a sítí při použití služeb SIM karty, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení telefonu* > *Potvrdit fce sl. SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může zahrnovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

15. Číselný zápis



Tato funkce umožňuje otevřít režim číselného zápisu, ze kterého můžete volat nebo provádět ostatní úkoly s telefonními čísly, která jste zadali.

Zvolte **Menu** > **Číselný zápis** a zadejte požadované číslo. Zvolte **Volby** a vyberte některou z následujících voleb:

Uložit – Pro přidání čísla do kontaktů.

Posuv kurzoru – Pro změnu režimu kurzoru.

Přidat ke kontaktům – Pro přidání čísla ke kontaktu, který je již uložen v telefonním seznamu.

Odeslat zprávu – Pro vytvoření zprávy a její odeslání na toto číslo.

Volat – Pro vytočení tohoto čísla.

16. Připojení k počítači

Je-li telefon připojen ke kompatibilnímu počítači pomocí bezdrátového připojení Bluetooth, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi v počítači. Pomocí aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace a stahovatelné soubory naleznete v části podpory na webové stránce společnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite obsahuje následující aplikace:

- **Add contacts**
Vytvoření nových kontaktů a úprava detailů kontaktů.
- **Backup**
Pohodlné zálohování a obnovení souborů telefonu.
- **Connect to the Internet**
Připojení PC k internetu pomocí síťového připojení telefonu.
- **Create ringing tones**
Převod vyzváněcích tónů MIDI na polyfonní vyzváněcí tóny.

- **Create wallpapers**
Převod obrázků na tapety, multimediální zprávy a portréty kontaktů, které jsou kompatibilní s telefonem.
- **File manager**
Správa kontaktů, obrázků, klipů a zvukových souborů.
- **Send text messages**
Odesílání textových zpráv z PC.
- **Store images**
Automatické načítání nových obrázků a videoklipů z telefonu při každém připojení.
- **Synchronize**
Synchronizace kontaktů, kalendáře a položek úkolů a poznámek.
- **View multimedia**
Přehrávání multimediálních zpráv a zvukových a video souborů na PC.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo zpreposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

(E)GPRS, HSCSD a CSD

S tímto telefonem můžete používat datové služby (E)GPRS (enhanced GPRS), GPRS (general packet radio service), HSCSD (high speed circuit switched data) a CSD (circuit switched data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové hovory nebo datová komunikace. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení modemu používajícího datové pakety](#) na straně 62.

■ Aplikace datové komunikace

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datové komunikaci umístěte telefon na pevnou plochu klávesnici dolů. V průběhu datové komunikace nepohybujte telefonem drženým v ruce.

17. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Tento přístroj má interní, nevyměnitelnou, nabíjitelnou baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození. O výměnu baterie požádejte v nejbližším autorizovaném servisu.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Několik praktických pravidel pro příslušenství

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje. Nokia doporučuje, abyste o výměnu baterie požádali v nejbližším autorizovaném servisu.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.

- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů.

Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře

nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk

poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Podržte stisknutou střední výběrovou klávesu a postupně v řádku znaků vyberte číslo tísňové linky dle své aktuální polohy (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo tísňové linky). Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Provádění tísňového volání bez vložené SIM karty

Chcete-li provádět tísňové volání bez SIM karty vložené v telefonu, podržte na 1,5 sekundy stisknuté tlačítko Volat. Budete dotázáni, zda chcete uskutečnit tísňové volání.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor

neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,65 W/kg.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Rejstřík

B		G	
bezpečnost	103	galerie	69
bluetooth	59		
Budík	77, 78	H	
		hlasová volba	32, 33
C		hlasová zpráva	45
cookies	89	hlasový příkaz	32
		hovor na lince	33
Č			
čítač zpráv	49	I	
		informační zprávy	47
D			
datová komunikace	97	J	
datové pakety	61	Jazyk zpráv	63
digitální podpis	94		
		M	
E		multimediální zprávy	41
e-mail	39		
		N	
F		nabíjení	100
fotoaparát	70	nastavení příslušenství	65
		nastavení telefonu	63
		nastavení volání	63

nastavení zabezpečení	67	S	
digitální podpis	94		SIM karta
Nokia PC suite	97		služby WAP
O			modul zabezpečení
obnovení standardního			na SIM kartě
nastavení	68		podepisování dokumentů
organizér	77		SMS e-mail
P			speciální znak
peněženka			stahování
podepisování dokumentů			synchronizace
prostřednictvím WAP	94		synchronizace zahájená
poznámky	80		ze serveru
profily	55	Š	
protokol	54		šablony
přehrávač hudby	72	T	
přehrávač médií	71		témata
přenos dat	82		tíšňové volání
Přidat nový kontakt	50	Ú	
příkazy služby	47		údržba
Přístupové kódy	67		Úkoly
R		V	
rádio	74		vizitka
			vyrovnávací paměť

W

Web	85
-----------	----

Z

zabezpečení prohlížeče	
modul zabezpečení	
pro aplikace WAP	92

záložky	89
zámek klávesnice	29
Záznamník	75
zkratky	57
zvukové zprávy	13, 45