

Ръководство за потребителя

NOKIA 7380



9241728

Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-111 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright (c) 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

9241728/Издание 1

Съдържание

Кратко ръководство за потребителя.....	11
Включете или изключете телефона	11
Поставяне на СИМ-картата	11
Осъществете повикване.....	12
Отговорете, откажете и прекратете повикване	12
Направете снимка	12
Писане и изпращане на съобщения.....	12
Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата).....	13
Звукови съобщения Nokia Xpress	13
Усъвършенствани гласови команди.....	14
Синхронизиране от вашия телефон.....	14
За вашата безопасност	15
Обща информация.....	18
Информация за вашето устройство.....	18
Обща памет.....	18
Кодове за достъп.....	19
Услуги на мрежата	20
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	20
Изгледете съдържание и приложения.....	21
Информация за поддръжка и връзка с Nokia	22
1. Начало.....	23
Поставете СИМ-картата.....	23
Заредете батерията.....	24
Включете и изключете телефона	25

Нормално положение за работа	26
Кайшка за ръка	27
2. Вашият телефон	28
Клавиши и конектори	28
Ротатор	30
Режим готовност	30
Тапет и екранна защита	31
Икономия на енергия	31
Важни индикатори	32
Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	33
3. Функции за повикване	35
Осъществяване на повикване	35
Усъвършенствано гласово набиране	36
Направете повикване чрез гласово набиране	37
Отговорете или откажете входящо повикване	37
Опции по време на повикване	38
4. Пишете текст	40
Съвети за писане на текст	41
5. Използване на менюто	42
Достъп до функцията на менюто	42
6. Съобщения	43
Текстови съобщения (SMS)	43
Пишете и изпращайте съобщения	44
Прочетете и отговорете на SMS съобщение или на SMS чрез електронна поща	45
Папки Входяща кутия и Изпратени	46
Шаблони	46

Папка Запометени и Мои папки.....	46
Мултимедийни съобщения (MMS)	47
Пишете и изпратете мултимедийно съобщение.....	48
Четете и отговаряйте на мултимедийно съобщение.....	49
Папки Входяща кутия, Изходяща кутия, Запометени и Изпратени	50
Папката за мултимедийни съобщения е пълна	51
Звукови съобщения Nokia Xpress	51
Създайте и изпратете звукови съобщения.....	51
Приемете звуково съобщение.....	52
Информационни съобщения	53
Команди за услуги.....	53
Изтрийте всички съобщения от дадена папка.....	53
Настройки за съобщения.....	54
Настройки за текстови и електронни съобщения по SMS.....	54
Настройки за мултимедийни съобщения.....	54
Настройки за размер на шрифта	56
Брояч на съобщения.....	56
7. Контакти.....	57
Настройки на контактите.....	57
Търсете контакт	57
Запометете имена и телефонни номера (Добави контакт)	58
Запометете, променете или изтрийте детайли	58
Копирайте контакти	59
Изпратете и получите визитка.....	60
8. Дневник.....	61
Броячи и таймери.....	61

9. Настройки	62
Профили	62
Палитри	62
Настройки на тонове	63
Настройки на светлините	63
Настройки на дисплея	63
Настройки за час и дата	64
Лични команди за бърз достъп	65
Долен клавиш за избор	65
Усъвършенствани гласови команди	65
Свързване	66
Безжична технология Bluetooth	66
Bluetooth връзка	68
Настройки за Bluetooth	68
Пакети данни	69
Връзка за пакети данни	69
Настройки за пакети данни и модем	70
Настройки за повикване	70
Настройки на телефона	71
Настройки на аксесоарите	73
Настройки за конфигурация	73
Настройки за защита	75
Възстанови заводските настройки	76
10.Галерия	77
11.Медия	78
Камера	78
Направете снимка	78
Запишете видеоклип	79

Медия плеър.....	79
Настройте телефона за услугата стрийминг.....	79
Музикален плеър.....	80
Възпроизведете песни.....	80
Настройки на музикален плеър.....	81
Радио.....	82
Потърсете и запаметете радиоканали.....	83
Използвайте радиото.....	83
Гласов рекордер.....	84
Записване.....	84
Списък на записи.....	85
12.Органайзър.....	86
Алармен часовник.....	86
Спрете алармата.....	86
Календар.....	87
Съставете бележка в календара.....	87
Аларма за бележка.....	88
Списък задачи.....	88
Бележки.....	89
Синхронизация.....	89
Синхронизирайте от вашия телефон.....	90
Настройки за синхронизация от вашия телефон.....	90
Синхронизирайте от вашия съвместим компютър.....	91
Синхронизирайте от сървър.....	91
Синхронизация устройство към устройство.....	92
Прехвърляне на данни със съвместимо устройство.....	93
Прехвърляне на данни без СИМ-карта.....	93

13.Интернет.....	94
Настройте телефона за определена услуга.....	94
Свържете се с услуга.....	95
Прелиствайте страници.....	96
Използвайте клавишите на телефона по време на браузване	96
Опции при браузване.....	96
Директно повикване	97
Кеш памет.....	97
Прекъснете връзката с услуга	97
Настройки на показване.....	98
Cookies	98
Маркери	99
Получете маркер	99
Изтеглете файлове.....	100
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	100
Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата	101
Защита на браузъра.....	101
Модул за защита	102
Сертификати	102
Електронен подпис	104
14.СИМ услуги.....	106
15.Въвеждане на цифри.....	107
16.Възможност за свързване с компютър	108
Nokia PC Suite.....	108
(E) GPRS, HSCSD и CSD	110
Приложения за предаване на данни.....	110

17.Информация за батериите	111
Зареждане и разреждане.....	111
Грижи и поддръжка	112
Допълнителна информация за безопасност	114
Индекс.....	120



Кратко ръководство за потребителя

■ Включете или изключете телефона

Натиснете и задръжте клавиша за прекратяване, докато телефонът се включи или изключи.

■ Поставяне на СИМ-картата

За да отворите слота за СИМ-картата, плъзнете вратичката на СИМ-картата наляво. Поставете СИМ-картата така, че златната контактна област да е обърната надолу. Използвайте вратичката на СИМ-картата, за да я натиснете в слота за СИМ-карта. Натиснете вратичката на СИМ-картата, докато чуete отличителен звук.

Затворете вратичката на СИМ-картата, като я плъзнете надясно.

За да освободите СИМ-картата, плъзнете вратичката на СИМ-картата наляво. Натиснете вратичката на СИМ-картата навътре, докато чуete отличителен звук и СИМ-картата се освободи.

■ Осъществете повикване

Натиснете и задръжте средния клавиш за избор в режим готовност и въведете телефонния номер, включително кода на града. За да въведете телефонния номер, превъртете до желаната цифра в полето със символи и изберете **Избери**.

Повторете това за всяка цифра от телефонния номер. Можете да осъществите повикване използвайки списъка с контакти или като натиснете веднъж клавиша за повикване, за да отворите списъка с последно използвани номера.

■ Отговорете, откажете и прекратете повикване

Натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на входящо повикване. За да откажете повикването, натиснете клавиша за прекратяване. За да прекратите текущо повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

■ Направете снимка

Изберете **Меню**, > **Медия** > **Фотоапарат** > **Снимай**. Телефонът запаметява снимката в **Галерия** > **Изображения**. За да направите друга снимка, изберете **Назад**; за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Изпрати**. За да видите опциите, изберете **Опции**.

■ Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Ново съобщение** и изберете вид на съобщението от списъка. Напишете съобщение. За да изпратите

съобщението, натиснете клавиша за повикване или изберете **Опции** > **Изпрати**. Въведете телефонния номер на получателя или изберете **Опции** > **Търси**, за да потърсите телефонния номер в **Контакти**. Изберете **Опции** > **Приеми**, за да изпратите съобщението.

■ Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата)

Изберете **Меню** или **Откл.** и след това натиснете клавиша за повикване за около 1,5 секунди, за да заключите или отключите клавиатурата.

■ Звукови съобщения Nokia Xpress

За да създадете и изпратите звуково съобщение, изберете **Меню** > **Аудиосъобщ.**. Отваря се рекордерът, натиснете средния клавиш за избор, за да започнете записа.

Натиснете отново средния клавиш за избор, за да спрете записа. Изберете **Изпрати**, за да въведете получателя. След това изберете **Опции** > **Приеми**, за да изпратите съобщението.

Когато вашият телефон приема звуково съобщение, се показва **Получено е 1 аудио-съобщение**. Изберете **Пусни**, за да отворите съобщението или изберете **Покажи** > **Пусни**, ако има получено повече от едно съобщение. Изберете **Опции**, за да видите наличните опции. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**.

За да запаметите съобщението, изберете **Опции** > **Запамет..**

■ Усъвършенствани гласови команди

В режим готовност натиснете и задръжте долния клавиш за избор. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега*.

Кажете отчетливо гласовата команда. Ако разпознаването на гласа е успешно, се показва списък със съвпадения. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на съвпадението, което е най-отгоре на списъка. След изчакване от 1,5 секунди телефонът набира номера. Ако това не е правилният резултат, превъртете до друг запис и го изберете, за да наберете номера.

■ Синхронизиране от вашия телефон

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Данни синхрониз..* Маркирайте данните за синхронизиране и изберете **Готово**.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Синхронизиране*. Маркираните данни от активния набор ще бъдат синхронизирани след потвърждение.



За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете пълното ръководство за потребителя.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони може да са податливи на смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанция. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

**ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ**

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.

**ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО**

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

**КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ**

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

**АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

**ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ**

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.

**СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА**

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете неговото ръководство за потребителя за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Натиснете и задръжте средния клавиш за избор и въведете аварийния номер, след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Обща информация

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900 и GSM 1800/1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: контакти, съобщения, гласови команди и списъци за разпространение на SMS, календар и бележки за задачи. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много мултимедийни съобщения може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите,

например текстови съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, отделено за тях.

Имайте предвид, че файловете от галерията използват друга памет; за повече информация вижте "[Галерия](#)" на страница [77](#).

■ Кодове за достъп

- **Код за защита (от 5 до 10 цифри):** Кодът за защита помага да предпазите телефона си от неоторизирано използване. Кодът се доставя с вашия телефон. Предварително зададеният код е 12345. За да промените кода и програмирате телефона да го изисква, вижте "[Настройки за защита](#)" на страница [75](#).
- **ПИН-код (от 4 до 8 цифри):** ПИН-кодът (персонален идентификационен номер) помага да предпазите СИМ-картата от неоторизирано използване. Може да е доставен заедно със СИМ-картата. Ако активирате функцията *Искане на ПИН-код* в менюто *Настройка защита*, кодът се изисква при всяко включване на телефона.
- **ПИН2-код (от 4 до 8 цифри):** Този код може да бъде предоставен със СИМ-картата и е необходим за достъп до някои функции.
- **ПУК и ПУК2-кодове (8 цифри):** ПУК-кодът (персонален деблокиращ ключ) е необходим за смяна на блокирал ПИН-код. ПУК2-кодът е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код.
- **Парола за блокиране (4 цифри):** Този код е необходим, когато използвате функцията *Блокиране на разговори* в менюто *Настройка защита*.

- **ПИН-код за модул и ПИН-код за подпис:** ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте "[Модул за защита](#)" на стр.102.

ПИН-кодът за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте "[Модул за защита](#)" на стр.102.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да използвате услугата на доставчик на безжични услуги. Много от функциите на това устройство зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия доставчик на услуги, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият доставчик на услуги да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от услугите на мрежата, като услуги за мобилен Интернет, MMS или синхронизация, на вашия телефон са му необходими правилните настройки за конфигурация. Можете да получите настройките

директно като съобщение за конфигурация и трябва да ги запаметите в телефона. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН-код, който е необходим за запаметяване на настройките. За повече информация относно наличността на настройките се свържете с вашия мрежов оператор, доставчик на услуги, най-близък търговец на Nokia или вижте раздела за поддръжка в уебсайта на Nokia – www.nokia.com/support.

Когато получите съобщение за конфигурация, на дисплея се изписва *Настр. конфигурация получени*. За да прегледате получените настройки, изберете **Покажи**.

За да запаметите получените настройки, изберете **Запамет..** Ако устройството изведе съобщението *ПИН за настройките*;, въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. Изберете дали искате тези настройки да са основни. За наличност на ПИН-кода се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Отхвърл..**

За да прегледате и промените настройките, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на страница [73](#).

■ Изтеглете съдържание и приложения

Вероятно е да можете да изтеглите съдържание, като палитри, тонове и видеоклипове, в телефона (услуга на мрежата). Изберете функцията за изтегляне (например в менюто *Галерия*). За достъп до функцията за изтегляне вижте описанията на съответното меню. За наличността на различни услуги, цени и тарифи, се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Информация за поддръжка и връзка с Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

От уебсайта можете да получите информация за употребата на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с отдела за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за поддръжка на Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.


За услуги по поддръжката, проверете най-близкото място за поддръжка на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

1. Начало


■ Поставете СИМ-картата

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца. За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчикът на услуги, мрежовия оператор или друго лице.


За да отворите слота за СИМ-карта, плъзнете вратичката на СИМ-картата наляво (1) и я отворете (2).

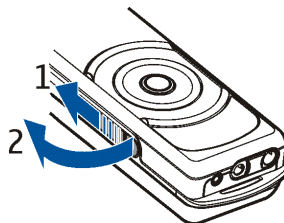

Поставете СИМ-картата така, че златната контактна област на картата да е обърната надолу и отрязаният ъгъл да е обърнат навътре.

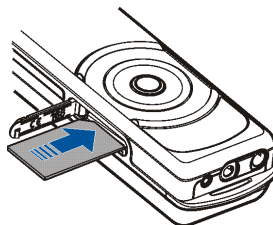


Затворете вратичката на СИМ-картата и натиснете, докато чуete отличителен звук

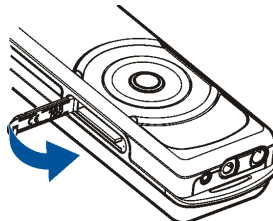

За да заключите вратичката на СИМ-картата, я плъзнете надясно.

За да освободите СИМ-картата, плъзнете вратичката на СИМ-картата наляво. Натиснете вратичката на СИМ-картата навътре, докато чуete отличителен звук и СИМ-картата се освободи.

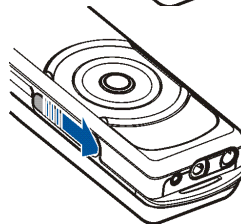

■ Заредете батерията




Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Устройството има вътрешна зареждаема батерия, която не може да се изважда от телефона. Не правете опити да отстраните батерията от

устройството, тъй като може да повредите устройството. Nokia препоръчва да го занесете до най-близкия оторизиран сервиз за смяна на батерията.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване със зарядни устройства AC-1, ACP-7, ACP-12 или LCH-12.

1. Свържете зарядното устройство към стенен контакт с променливо напрежение. Ако телефонът е включен, за кратко на дисплея се показва текстът *Зареждане*. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

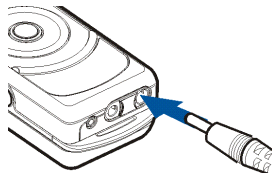

2. Свържете жака на зарядното устройство с гнездото, разположено отдолу на телефона ви.

Времето за зареждане зависи от вида зарядно устройство. Например зареждането на батерия със зарядно устройство AC-1 отнема до 1 час и 30 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Включете и изключете телефона




Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Натиснете и задръжете клавиша за прекратяване, докато телефонът се включи или изключи.

Ако телефонът поиска ПИН-код или код за защита, превъртете до желаната цифра в полето със символи и я изберете. Повторете това за всяка цифра от кода.

Ако въведете неправилен символ, изберете **Изтрий**, за да го изтриете. Изберете **Опции** > **Приеми**, за да потвърдите правилния код.

Вижте също **Искане на ПИН-код** в "Настройки за защита" на страница 75 и "Кодове за достъп" на страница 19.

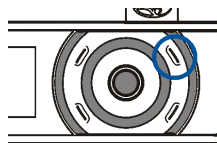

■ Нормално положение за работа


Вашето устройство има вътрешна антена. Използвайте устройството само в нормалното му работно положение.



Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антенната, когато устройството е включено. Контактът с антенната влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антенната при работа с устройството, се оптимизира нейната работа и живота на батерията.


■ Каишка за ръка

Поставете каишката, както е показано на картинката, и я затегнете.

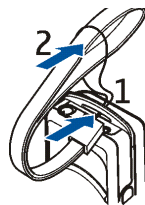


2. Вашият телефон


■ Клавиши и конектори

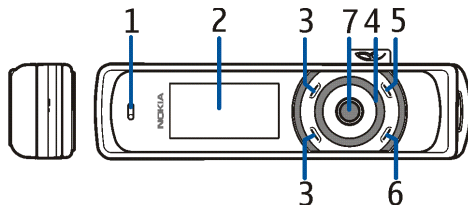

- Слушалка (1)
- Дисплей и огледало (2)
- Горен клавиш за избор, долен клавиш за избор, среден клавиш за избор (3)
Функцията на тези клавиши зависи от пояснителния текст, който се изписва на дисплея до клавишите. Вижте "[Режим готовност](#)" на стр.30.
- Navi™ ротатор (4)
Използвайте ротатора за превъртане в панела със символи, когато въвеждате текст и цифри, за превъртане в различни списъци и прелистване на съобщения. Вижте "[Ротатор](#)" на стр.30.
- Клавиш за прекратяване (5) - прекратява повикване и извежда от всяка функция на менюто. Натиснете и задръжте клавиша за прекратяване, за да включите или изключите.

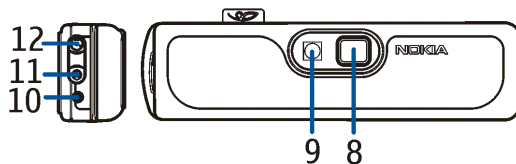

- Клатиш за повикване (6) - набира телефонния номер и отговаря на повикване. В режим готовност показва списъка с последно набрани номера.
- Мигащ светлинен индикатор (7)
- Обектив на камерата (8)
- Светкавица на камерата (9)
- Микрофон (10)
- Конектор за аксесоари (11) - използва се например за свързване на слушалки
- Конектор за зарядно устройство (12)
- Високоговорител (13)
- Слот за СИМ-карта (14)

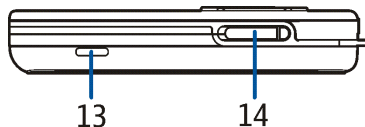

■ Ротатор

Можете да използвате ротатора, за да въведете символи, да превъртите през различни списъци и да прелиствате съобщения.

За да използвате ротатора, го завъртете по часовниковата стрелка или в обратната посока.



Средният клавиш за избор се намира в средата на ротатора.

За да използвате ротатора:

Натиснете и задръжте средния клавиш за избор, за да въведете телефонен номер.

Завъртете ротатора, за да превъртите до цифра в полето със символи, което се показва в долната част на дисплея, и изберете **Избери**. Повторете това за всяка цифра от телефонния номер.


За да наберете телефонния номер, натиснете клавиша за повикване или изберете **Опции** > **Набери**.

За да запаметите телефонния номер с име, изберете **Опции** > **Запамети**, след това въведете буквите на името една по една от полето със символи и изберете **Опции** > **Приеми**.

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

- Сила на сигнала на клетъчната мрежа (1)
- Име на мрежата или лого на оператора (2)
- Ниво на зареждане на батерията (3)
- Горният клавиш за избор (4) е **Фаворити**
- Средният клавиш за избор (5) е **Меню**
- Долният клавиш за избор (6) може да е **Имена**

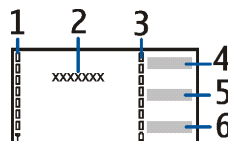

Вижте също "[Важни индикатори](#)" на страница [32](#).

Тапет и екранна защита

Можете да настроите телефона си така, че да показва фоново изображение или тапет и екранна защита, когато е в основното меню. Вижте "[Настройките на дисплея](#)" на страница [63](#).

Икономия на енергия

За икономия на енергия осветлението на дисплея и на клавиатурата се изключва след определен период от време. Мигащият светлинен индикатор показва, че телефонът е включен. Първото натискане на даден клавиш включва осветлението на дисплея.

Деактивирането на мигащия светлинен индикатор (*Светлинни ефекти*) също спестява енергия. Вижте "[Профили](#)" на страница [62](#).

Важни индикатори



Получили сте едно или няколко текстови или мултимедийни съобщения. Вижте ["Прочетете и отговорете на SMS съобщение или на SMS чрез електронна поща"](#) на стр. 45 или ["Четете и отговаряйте на мултимедийно съобщение"](#), стр. 49.



Клавиатурата на телефона е заключена. Вижте ["Заключване на клавиатурата \(защита на клавиатурата\)"](#) на стр.33.



Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение, когато [Сигнал вх. повикв.](#) е настроено на [Изключено](#) и [Сигнал съобщение](#) е настроен на [Без тон](#). Вижте ["Настройки на тонове"](#) на стр.63.



Аларменият часовник е настроен на [Включен](#). Вижте ["Алармен часовник"](#) на стр.86.



Когато за връзка (E)GPRS е избран режим [Винаги онлайн](#) и услугата (E)GPRS е налична, индикаторът се показва в горния ляв ъгъл на дисплея. Вижте ["Връзка за пакети данни"](#) на стр.69.



Когато се установи връзката (E)GPRS, индикаторът се показва в горния ляв ъгъл на дисплея. Вижте ["Връзка за пакети данни"](#) на стр. 69 и ["Прелиствайте страници"](#), стр. 96.



(E)GPRS връзката е отложена (задържана) (например ако има входящо или изходящо повикване по време на (E)GPRS връзката).

-  Индикатор [Безжична технология Bluetooth](#). Вижте "[Безжична технология Bluetooth](#)" на стр.66.
-  Високоговорителят е активиран. Вижте "[Опции по време на повикване](#)" на стр. 38.
-  Повикванията са ограничени в затворена група потребители. Вижте "[Настройки за защита](#)" на стр. 75.
-  С телефона са свързани слушалки, устройство "свободни ръце", слухов апарат или подобен аксесоар.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

Можете да заключите клавиатурата, за да се избегне случайно натискане на клавишите.

Изберете **Меню** или **Откл.**, след това натиснете клавиша за повикване в рамките на 1,5 секунди, за да заключите или отключите клавиатурата. Ако **Защита клав. с код** е настроена на **Включено**, изберете **Откл.** и натиснете клавиша за повикване за 1,5 секунди, въведете кода за защита.

На входящо повикване можете да отговорите по обичайния начин при заключена клавиатура. Когато прекратите или откажете повикване, клавиатурата се заключва автоматично.

За **Автомат. защита** и **Защита клав. с код**, вижте "[Настройки на телефона](#)" на стр. 71.



Забележка: Когато е включена защитата на клавиатурата, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. За повече подробности вижте "[Спешни повиквания](#)" на стр. 117.

3. Функции за повикване

■ Осъществете повикване

1. Натиснете и задръжте средния клавиш за избор в режим готовност и въведете телефонния номер, включително кода на града. За да въведете телефонния номер, превъртете до желаната цифра в полето със символи и я изберете. Повторете това за всяка цифра от телефонния номер. Ако въведете неправилен символ, изберете **Изтрий**, за да го изтриете.
За международни разговори въведете символа + за международния префикс, кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.
2. Натиснете клавиша за повикване, за да наберете номера.
3. Натиснете клавиша за прекратяване, за да прекратите разговора или за да откажете опит за повикване.

Осъществете повикване, използвайки контактите

За да търсите име или телефонен номер, който сте запазили в *Контакти*, вижте "Търсете контакт" на стр. 57. Натиснете клавиша за повикване, за да наберете номера.

Наберете последно набиран номер

В режим готовност натиснете клавиша за повикване веднъж, за да осъществите достъп до списъка от 20 номера, които последно сте набрали.

Превъртете до желаните номер или име и натиснете клавиша за повикване, за да наберете номера.

Свържете се с вашата гласова пощенска кутия

В режим готовност натиснете и задръжте средния клавиш за избор, изберете 1 и натиснете клавиша за повикване. Вижте и ["Звукови съобщения Nokia Xpress"](#) на стр.51. Ако услугата се поддържа от мрежата, индикаторът показва нови гласови съобщения. Изберете **Слушай**, за да наберете номера на вашата гласова пощенска кутия.

Осъществете друго повикване по време на разговор (услуга на мрежата)

По време на повикване изберете **Опции** > **Ново повикване**. Въведете телефонния номер или изберете **Опции** > **Търси**, за да потърсите телефонния номер в списъка с контакти. Изберете **Набери** или натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задръжва. За да превключвате между двете повиквания, натиснете клавиша за повикване.

■ Усъвършенствано гласово набиране

Можете да осъществите повикване като изречете името, което е запометено в списъка с контакти. Към всички записи в списъка с контакти на телефона автоматично се добавя гласова команда.

Направете повикване чрез гласово набиране

Ако някое приложение изпраща или приема данни, използвайки връзка за пакети данни, прекратете приложението, преди да използвате гласово набиране.

Преди да използвате гласови команди, имайте предвид, че гласовите команди зависят от езика. За настройване на езика вижте *Език прослушване* в "Настройки на телефона" на стр. 71.



Забележка: Използването на гласови команди може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте долния клавиш за избор. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега*.

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

2. Кажете отчетливо гласовата команда. Ако разпознаването на гласа е успешно, се показва списък със съвпадения. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на съпадението, което е най-отгоре на списъка. След изчакване от 1,5 секунди, телефонът набира номера; или, ако резултатът не е правилният, превъртете до друг запис и го изберете, за да наберете номера. Вижте "Усъвършенствани гласови команди", на стр. 65.

■ Отговорете или откажете входящо повикване

Натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на повикването. Ако искате да изключите тона на звънене, изберете *Тихо*.

За да откажете повикването, натиснете клавиша за прекратяване. Отказаното повикване се прехвърля, ако сте активирали функцията *Прехвърли, ако номерът дава заето*. Вижте "[Настройки за повикване](#)" на стр.70.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали функцията *Изчакване повикване* в менюто *Настройки за повикване* (услуга на мрежата). За да отговорите на чакащото повикване, изберете **Отговор** или клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са услуги на мрежата. Относно наличността им се свържете с вашия мрежов оператор.

Опции при повикване са *Сила на звука*, *Изключи звук* или *Включи звук*, *Въвеждане цифри*, *Контакти*, *Меню*, *Запис*, *Закл. клавиатура*, *Високоговорител* или *Апарат*.

Опции от услугите на мрежата са *Отговор* и *Откажи*, *Задръж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Конференция*, *Край разговор*, *Край-всичко* и следните:

Изпрати DTMF – за да изпратите поредица тонове

Превключи – за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер – за да свържете задържано с активно повикване и да изключите себе си от разговора

Лично повикване – за да обсъждате лично в конферентно повикване

Повече информация можете да намерите в ръководството за потребителя за вашия модел телефон в раздела за поддръжка на уебсайта на Nokia – www.nokia.com/support.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Пишете текст

Когато например пишете съобщение, можете да въвеждате букви, цифри и специални символи, като ги изберете от полето със символи, показано в долната част на дисплея. Превъртете до желания символ и го изберете.

За да ускорите избора, можете да използвате предсказване на символ, където най-често използваните символи се поставят в началото на списъка със символи. Символите, предложени от чрез предсказване на символ, зависят от избраните преди това символи. Ако не използвате предсказване на символ, символите се показват в азбучен ред.

Наличните символи зависят от езика, избран в менюто *Език на телефона*. Вижте *"Настройки на телефона"* на стр.71.

Освен символите има вероятност да можете да използвате полето със символи за следното:

- За да включите предсказването на символи, изберете . За да изключите предсказването на символи, изберете .

Когато предсказването на символ е активно, в горната част на дисплея се показва  и предсказаните символи се показват в синьо.

- За да придвижите курсора в написания текст или цифри, изберете  и завъртете ротатора. За да продължите да пишете, изберете *Продъл..*
- За да въведете интервал, изберете интервала от полето със символи.
- За да въведете големи букви, изберете .

- За да въведете малки букви, изберете **abc**.
- За да въведете букви с ударение, изберете **acc**.
- За да въведете цифри, изберете **123**.
- За да въведете специални символи, изберете **xyz**.

Другите опции са налични в **Опции**.

За да приемете написан текст или число, изберете **Опции > Приеми**.

■ Съвети за писане на текст

Следните функции могат също да бъдат налични за писане на текст:

За да изтриете символ вляво от курсора, изберете **Изтрий**. Изберете и задръжте **Изтрий**, за да изтриете символите от ляво по-бързо.

За да изтриете наведнъж всички символи, когато пишете съобщение, изберете **Опции > Изтрий текста**.

Изберете **Опции > Без прекъсв. е вкл.** за да се придвижите до първия символ от полето със символи, ако завъртите ротатора надясно до края на полето (или ако завъртите ротатора наляво до последния символ в началото на полето).

За да смените езика на писане, изберете **Опции > Език за писане** и изберете езика.

5. Използване на менюто

Вашият телефон предлага широка гама от функции, които са групирани в менюта.

Към повечето от функциите от менютата има кратък помощен текст. За да прегледате помощния текст, превъртете до желаната функция от менюто и изчакайте.

Можете да включвате или изключвате помощния текст, използвайки функцията *Акт. текст за помощ* в менюто *Настройки на телефона*. Вижте *"Настройки на телефона"* на стр. 71.

■ Достъп до функция на менюто

1. В режим готовност изберете *Меню*.
2. Превъртете до желаното главно меню (например *Настройки*) и го изберете.
3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете желаното подменю (например *Настройки за повикване*).

Ако избраното подменю съдържа допълнителни подменюта (например *Автом. пренабиране*), повторете тази стъпка.

4. Изберете желаната функция.

Изберете *Назад*, за да се върнете към предишното ниво на менюто, или изберете *Изход* или натиснете клавиша за прекратяване, за да се върнете в режим готовност.

6. Съобщения



Услуги за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или вашия доставчик на услуги (услуги на мрежата).



Забележка: Когато изпращате съобщения, телефонът може да изпише думите *Съобщение изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания във вашето устройство номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия доставчик на услуги.

■ Текстови съобщения (SMS)

Вашето устройство поддържа изпращането и получаването на текстови съобщения с над нормалното ограничение от 160 символа. Ако вашето съобщение, което може да съдържа и картинки, е по-дълго от 160 символа, ще бъде изпратено като поредица от две или повече съобщения (съставни съобщения). Фактурирането може да зависи от броя обикновени съобщения, необходими за едно съставно съобщение.

В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължина на съобщението да отброява от 160 надолу. Например 10/2 означава, че можете все още да добавите 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения. Имайте предвид, че специалните (Unicode) символи, например "л", "в", "б", "м", заемат повече място.

Преди да можете да изпратите съобщение, трябва да запаметите някои настройки за съобщения. Вижте "[Настройки за текстови и електронни съобщения по SMS](#)" на страница 54.



Забележка: Само телефоните, които предлагат опции за съобщения с картинки, могат да приемат и да показват съобщения с картинки.

Функцията за текстови съобщения използва общата памет. Вижте "[Обща памет](#)" на стр.18.

Пишете и изпращайте съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Ново съобщение** > **Текст. съобщение**.

Напишете съобщение. За да изпратите съобщението, натиснете клавиша за повикване или изберете **Опции** > **Изпрати** и изберете от следните:

Последно използв. – за да изпратите съобщението до скоро използван телефонен номер

На тел. номер – за да въведете с ротатора телефонния номер на получателя

На много – за да изпратите съобщението на повече от един получател

На електр. поща – за да изпратите съобщението като електронна поща

С профил за изпр. – за да изберете предварително зададен профил за изпращане на съобщения

След това изберете **Опции** > **Приеми**, за да изпратите съобщението.

Прочетете и отговорете на SMS съобщение или на SMS чрез електронна поща

Когато сте получили съобщение или електронна поща чрез SMS, на дисплея се появява  и броят на новите съобщения, следван от *съобщения получени*. Мигащото  показва, че паметта за съобщения е пълна. За да можете да получите нови съобщения, трябва да изтриете стари.

1. Изберете **Покажи**, за да прегледате новото съобщение, или изберете **Изход**, за да го видите по-късно. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете това, което искате да прочетете. Непрочетено текстово съобщение или електронна поща чрез SMS се обозначава с .
2. Докато прегледате съобщението, изберете **Опции** и прегледайте наличните опции.
3. Изберете **Отговор** и изберете вида на съобщението, с което да отговорите. Когато отговаряте на електронна поща, получена чрез SMS, потвърдете или променете електронния адрес и темата. После напишете отговора на съобщението.
4. За да изпратите съобщението, натиснете клавиша за повикване или изберете **Опции** > *Изпрати*. Изберете **Опции** > *Приеми*, за да изпратите съобщението до номера, показан на дисплея.

Папки Входяща кутия и Изпратени

Телефонът запаметява входящи текстови и мултимедийни съобщения в папката *Входяща кутия*, а изпратените текстови и мултимедийни съобщения – в папката *Изпратени*. Текстовите съобщения се обозначават с .

Текстовите съобщения, които искате да изпратите по-късно, могат да бъдат запазени в папката *Запам. текст. съобщ.*, *Мои папки* или *Шаблони*.

Шаблони

Телефонът ви съдържа текстови шаблони, обозначени с , и картинни шаблони, обозначени с .

За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Текст. съобщения* > *Шаблони*.

Папка Запаметени и Мои папки

За да подредите вашите съобщения, преместете някои от тях в папката *Запаметени* или добавете нови папки за вашите съобщения. За да преместите определено съобщение в избрана папка, изберете **Опции** > *Премести съобщ.*

За да добавите или изтриете папка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Текст. съобщения* > *Мои папки*. Ако преди това не сте запаметили папка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Добави папка*. За да изтриете папка, превъртете до папката, която искате да изтриете, и изберете **Опции** > *Изтрий папка*.

■ Мултимедийни съобщения (MMS)



Забележка: Само устройства, които предлагат съвместими опции за мултимедийни съобщения, могат да получават и показват такива съобщения.

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук и картинка или видеоклип. Телефонът поддържа мултимедийни съобщения с размер до 300 KB. Ако съобщението съдържа картинка в съвместим формат, телефонът може да я намали, за да се събере на дисплея.

Функцията за мултимедийни съобщения използва общата памет. Вижте ["Обща памет"](#) на стр. 18.

Ако [Позволи мултимед.](#) е настроено на [Да](#) или [В домашна мрежа](#), вашият оператор или доставчик на услуги може да ви таксува за всяко съобщение, което получавате. Основната настройка за получаване на мултимедийни съобщения е принципно включена. Вижте ["Настройки за мултимедийни съобщения"](#) на страница 54.

Мултимедийните съобщения поддържат следните формати:

- Картинка: JPEG, GIF, WBMP, BMP и PNG.
- Звук: полифонични MIDI (SP-MIDI), AMR аудио, монотонове на звънене и ACC/MP3 тонове.
- Видеоклипове във формат 3gp с резолюция SubQCIF и QCIF и AMR аудио.

Телефонът може да не поддържа всички споменати видове формати на файлове. Ако получено съобщение съдържа обекти, които не се поддържат, те могат да бъдат заменени с името на файла и текста [Форматът на елемента не се поддържа](#).

Не можете да получавате мултимедийни съобщения, ако водите разговор. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за крайно необходима комуникация не разчитайте само на тях.

Пишете и изпратете мултимедийно съобщение

За да зададете настройките за мултимедийни съобщения, вижте "[Настройки за мултимедийни съобщения](#)" на страница 54. За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Ново съобщение** > **Мултим. съобщение**.
2. Напишете съобщение. Вижте "[Пишете текст](#)" на стр. 40.

За да вмъкнете файл в съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни** и изберете вида на файла, който искате да вмъкнете.

За да преместите текста в горната или долната част на съобщението, изберете **Опции** > **Текст в началото** или **Текст накрая**.

Вашият телефон поддържа изпращане и получаване на мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). За да вмъкнете слайд в съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Слайд**. Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение и един звуков клип.

Ако съобщението съдържа няколко слайда, изберете **Опции** *Предишен слайд*, *Следващ слайд* или *Списък слайдове*, за да отворите желаня слайд. За да настроите интервала между слайдовете, изберете **Опции** *Време на слайда*.

На разположение може да бъдат и следните опции: *Изтрий* – за да изтриете изображение, слайд или звуков клип от съобщението, *Покажи* или *Запам. съобщение*. В *Още опции* може да са налични следните опции: *Въведи контакт*, *Въведи номер*, *Детайли на съобщ.* и *Промени темата*.

3. За да изпратите съобщението, натиснете клавиша за повикване или изберете **Опции** > *Изпрати на*, за да изберете една от опциите за изпращане: *Последно използв.*, *На тел. номер*, *На електр. поща*, или *На много*.
4. Въведете телефонния номер на получателя (или електронния му адрес) или изберете **Опции** > *Търси*, за да го потърсите в *Контакти*. Изберете **Опции** > *Приеми*. Съобщението се премества за изпращане в папката *Изходящи*. Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва анимиранят  и можете да използвате други функции на телефона. Ако изпращането е неуспешно, съобщението остава в папката *Изходящи* и можете да се опитате да го изпратите отново по-късно.

Четете и отговаряйте на мултимедийно съобщение



Важно: Внимавайте при отваряне на съобщенията. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Когато телефонът ви получи мултимедийно съобщение, на дисплея се появява анимиранят . Когато съобщението е получено, се показват  и *Получено е мултимедийно съобщение.*

Мигащото  показва, че паметта за мултимедийни съобщения е пълна. Вижте "[Паметта за мултимедийни съобщения е пълна](#)" на стр. 51.



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

1. Изберете **Покажи**, за да прегледате съобщението или **Изход**, за да го видите по-късно.
2. За да прочетете съобщението по-късно: Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входяща кутия*. Непрочетено мултимедийно съобщение се обозначава с .
3. Превъртете, за да прегледате съобщението. Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до налични опции.

Папки Входяща кутия, Изходяща кутия, Запометени и Изпратени

Телефонът запаметява получените мултимедийни съобщения в папката *Входяща кутия*. Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изходящи*. Можете да запаметявате мултимедийни съобщения в папката *Мултим. съобщения* на *Запометени*. Изпратените мултимедийни съобщения се запаметяват в папката *Изпратени* на *Запам.*

изпр. съобщ., ако е настроена на *Да*. Вижте "[Настройки за мултимедийни съобщения](#)" на стр. 54. Мултимедийните съобщения се обозначават с .

Паметта за мултимедийни съобщения е пълна

Когато имате ново мултимедийно съобщение, което чака, и паметта за съобщения е пълна,  мига и се появява текстът *Мултим. памет пълна, виж чакащи съобщ.* За да прегледате чакащото съобщение, изберете **Покажи**. За да запаметите съобщението, изберете **Опции** > *Запам. съобщение*. За да изтриете стари съобщения, изберете папката и старото(-ите) съобщение(-я), което искате да изтриете. За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Изход** > *Да*. Ако изберете *Не*, можете да прегледате съобщението.

■ Звукови съобщения Nokia Xpress

Това услуга за мултимедийни съобщения, която ви позволява да създавате и изпращате гласови съобщения по удобен начин. Услугата за мултимедийни съобщения трябва да е активирана, преди да може да се използва тази услуга.

Създайте и изпратете звукови съобщения

1. Изберете **Меню** > *Аудиосъобщ.*. Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вижте "[Гласов рекордер](#)" на стр. 84.
2. Когато сте спрели записа, дисплей изписва *Съобщението е готово за използване*. Изберете **Изпрати** и от следните опции:

Последно използв. – за да изпратите съобщението до скоро използван телефонен номер

На тел. номер – за да въведете телефонния номер

На електр. поща – за да въведете електронния адрес на получателя

На много – за да изпратите съобщението на повече от един получател

След това изберете **Опции** > *Приеми* и съобщението се изпраща.

3. Ако не искате да изпратите съобщението веднага, изберете Опции и:

Пусни – за да проверите съобщението преди изпращане

Сила на звук – за да увеличите или намалите силата на звука на записа

Високоговорител – за да пренасочите звука към високоговорителя

Замени звуков клип – за да запишете ново съобщение

Запам. съобщение – за да запаметите съобщението в Галерия

Запамети зв. клип – за да запаметите звуков клип от съобщението

Промени темата – за да промените съдържанието на съобщението

Детайли на съобщ. – за да видите детайлите на съобщението

Приемете звуково съобщение

Когато вашият телефон приема звуково съобщение, се показва *Получено е 1 аудио-съобщение*. Изберете **Пусни**, за да отворите съобщението или изберете **Покажи** > *Пусни*, ако има получено повече от едно съобщение.

Изберете **Опции**, за да видите наличните опции. За да чуete съобщението по-късно, изберете **Изход**.

За да запаметите съобщението, изберете **Опции** > *Запамети зв. клип* и папката, в която искате да запаметите съобщението.

■ Информационни съобщения

С мрежовата услуга за получаване на информационни съобщения е вероятно да можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. Тези съобщения може да включват например информация за времето или пътната обстановка. Информация за наличност, теми и съответните им номера потърсете от вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Команди услуги*. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтрийте всички съобщения от дадена папка

За да изтриете всички съобщения от дадена папка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения*. Изберете папката, от която искате да изтриете съобщенията, и **Да**, за да потвърдите действието. Ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът пита дали искате да изтриете и тях.

■ Настройки за съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

Настройки за текстови и електронни съобщения по SMS

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщения* > *Текст. съобщения*.

Профил изпращане – ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един набор профили за съобщения, изберете набора, който искате да използвате.

Запам. изпр. съобщ. > *Да* – настройва телефона да запамятава изпратени текстови съобщения в папката *Изпратени*.

Авт. повт. изпращ. – за да включите или изключите автоматичното повторно изпращане.

Настройки за мултимедийни съобщения

Ако *Позволи мултимед.* е настроено на *Да* или *В домашна мрежа*, вашият оператор или доставчик на услуги може да ви таксува за всяко съобщение, което получавате. Основната настройка за получаване на мултимедийни съобщения е принципно включена.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщения* > *Мултим. съобщения* и от следните опции:

Запам. изпр. съобщ. > *Да* – за да настроите телефона да запамятава мултимедийните съобщения в папката *Изпратени*.

Известия гоставка > *Да* - за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Зад. време на слайд - за да определите времето по подразбиране за слайдовете в мултимедийни съобщения

Позволи мултимед. - Изберете *ДаВ домашна мрежа* или *Не*, за да използвате услугата за мултимедия. Ако *Позволи мултимед.* е настроено на *Да* или *В домашна мрежа*, вашият оператор или доставчик на услуги може да ви таксува за всяко съобщение, което получавате. Основната настройка за получаване на мултимедийни съобщения е принципно включена.

Вход. мултим. съоб. - изберете *Изтегляне*, за да настроите телефона автоматично да изтегля новополучените мултимедийни съобщения, или изберете *Отказване*, ако не искате да получавате мултимедийни съобщения. Тази настройка не се показва, ако *Позволи мултимед.* е настроена на *Не*.

Настройки за конфигурация - изберете *Конфигурация* и основния доставчик на услуги за изтегляне на мултимедийни съобщения. Изберете *Акаунт*, за да видите акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. За да получите настройките като съобщение за конфигурация, вижте "*Услуга за получаване на настройките за конфигурация*" на стр. 20. За да въведете ръчно настройките, вижте "*Настройки за конфигурация*" на стр. 73.

Позволи реклами - за да изберете дали да разрешавате получаването на съобщения, определени като реклами. Тази настройка не се показва, ако *Позволи мултимед.* е настроена на *Не*.

Настройки за размер на шрифта

За да изберете размера на шрифта за четене и писане на съобщения, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщения* > *Други настройки* > *Размер на шрифта*.

Брояч на съобщения

За да видите колко съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Брояч съобщения*. Изберете *Изпратени съобщ.* или *Получ. съобщения*, или изберете *Нулирай броячите*, за да нулирате броячите.

7. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата. Паметта на телефона може да съхранява имена и номера. Към всяко име може да се свържат различни детайли, като текстови бележки и гласови маркери. Можете да прикачите и изображение към контакта. *Контакти* използва обща памет. Вижте "Обща памет" на стр. 18.

Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Настройки на контактите

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* > *Избор памет, Показв. Контакти* или *Състояние на паметта*.

■ Търсете контакт

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Търси*.

■ Запаметете имена и телефонни номера (Добави контакт)

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** > **Опции** > **Добави нов контакт**.
Въведете името и изберете **Опции** > **Приеми**. След това въведете телефонния номер и изберете отново **Опции** > **Приеми**.

■ Запаметете, променете или изтрийте детайли

Можете да съхранявате, променят е или триете различни видове телефонни номера, изображения и кратки текстови бележки в списъка с контакти на телефона.

Първият запаметен телефонен номер автоматично се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да проведете разговор) ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е **Телефон** или **Телефон и СИМ**.
2. Превъртете до името запаметено в паметта на телефона, за да изберете контакта към който искате да добавите нов детайл и изберете **Детайли**, превъртете до желания детайл и изберете от следните опции:

Покажи - за да видите информация за избрания контакт

Добави ганин - за да добавите повече информация за контакта

Промени номера - за да промените избрания телефонен номер

Промените име – за да промените избраното име
Промените детайл – за да промените избрания детайл
Изтрий – за да изтриете избрания детайл
Изпрати съобщение – за да изпратите съобщение до избрания номер
Задайте основен – за да зададете избрания номер за основен
Сменете вида – за да смените вида на избрания номер
Копирай номер – за да копирате избрания номер
Изпрати визитка – за да изпратите визитка до избрания номер
Сменете изображение – за да смените изображението, прикачено към контакта
Запомни в Галерия – за да запомните изображението в галерията
Изтрий контакт – за да изтриете цялата информация за даден контакт
Чуй гласов маркер – за да чуете гласовия маркер на избрания контакт

■ Копирайте контакти

Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Имайте предвид, че всякакви текстови бележки, запазени във вътрешната памет на телефона като електронните адреси, не се копират в СИМ-картата.

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** > **Опции** > **Копирай**.

2. Изберете посоката на копиране; *От телефона към СИМ-картата* или *От СИМ-картата към телефона*.
3. Изберете *Едно по едно*, *Всичко* или *Основни номера*. Ако изберете *Едно по едно*, превъртете до името, което искате да копирате и изберете **Копирай**. *Основни номера* се показва, ако копирате от телефона в СИМ-картата. Копират се само основните номера.
4. За да изберете дали искате да запазите или изтриете оригиналните имена и телефонни номера, изберете *Запази оригинал* или *Премести оригинал*. Ако изберете *Всичко* или *Основни номера*, изберете **Да**, когато на дисплея се изписва *Да копирам ли контактите?* или *Да преместя ли контактите?*

■ Изпратете и получите визитка

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > *Запомет.*, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > *Да*.

За да изпратите визитка, потърсете името и телефонния номер, които искате да изпратите, в *Контакти*, изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия*, *Чрез SMS* (услуга на мрежата), или *Чрез Bluetooth* > *Основен номер* или *Всички детайли*.

8. Дневник



Телефонът регистрира телефонните номера на неприети, получени и набрани повиквания, както и приблизителната продължителност на вашите разговори. Повикванията се регистрират само ако мрежата поддържа тези функции, телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

Когато изберете **Опции** в менютата *Неприети повиквания*, *Приети повиквания* и *Набрани номера*, можете да прегледате датата и часа на повикването, да промените или изтриете телефонния номер от списъка, да съхраните номера в *Контакти* или да изпратите съобщение до номера.

■ Броячи и таймери



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия доставчик на услуги може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Изберете **Меню** > *Дневник* > *Времетраене повиквания*, *Брояч за пакети данни* или *Таймер за връзки за пакети данни* за приблизителна информация за вашия последен разговор.

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Профили** и профил.

За да активирате избрания профил, изберете **Активирай**.

За да персонализирате профила, изберете **Промени** и изберете настройката, която искате да промените. За настройките на тона, вижте "**Настройки на тонове**" на стр. 63. Изберете **Светлинни ефекти**, за да активирате мигащия светлинен индикатор, ако телефонът е включен, а осветлението на дисплея е изключено. За да преименувате даден профил, изберете **Име на профила**. Профилът **Общ профил** не може да се преименува.

За да настроите профила да бъде активен до определен час – максимум 24 часа, изберете **Въведи време** и задайте времето, в което профилът да се деактивира.

■ Палитри

Палитрата е пакет, който може да включва екранна защита (скрийн сейвър), изображение за тапет, тон на звънене, изображение за фон и цветна схема, за да персонализирате вашия телефон за различни случаи и среди.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри*. За да активирате палитра, изберете *Избери палитра*, за да видите папката *Палитри* в *Галерия*. Отворете папката и превъртете до палитра. Изберете **Опции** > *Включи палитра*. За да изтеглите нови палитри, изберете *Изтегли палитри*.

■ Настройки на тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на тона* и от следните опции: *Сигнал вх. повикв.*, *Тон на звънене*, *Сила на звънене*, *Вибрация*, *Сигнал съобщение*, *Тонове клавиши* и *Предупр. тонове*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте "Профили" на стр. 62. Изберете *Предупрежд. за*, за да настроите телефона да звъни само когато има повикване от телефонни номера, включени в избрана група абонати. Превъртете до групата абонати, която искате да изберете, или изберете *Всички повикв.* > **Маркир..**

■ Настройки на светлините

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки за светлини* > **Вкл.** или **Изкл.**, за да включите или изключите светлинните ефекти.

■ Настройки на дисплея

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на дисплея*.

Танет – за да се показва фоново изображение, когато телефонът е в режим готовност

Екранна защита – за да изберете анимация или неподвижно изображение за екранна защита от *Графики*. Изберете *Пауза* и времето след което ще се активира екранната защита. Изберете *Включено*, за да активирате екранната защита.

Цветни схеми – за да смените цвета в някои компоненти на дисплея

Цвят шрифт готовн. – за да смените цвета на текста в режим готовност

Лого на оператора – за да настроите телефона си да показва логото на оператора (услуга на мрежата)

■ Настройки за час и дата

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки на гата и час*.

Часовник – за да настроите телефона да показва часовника в режим готовност, настройте часовника и изберете часовия пояс и часовия формат

Дата – за да настроите телефона да показва датата в режим готовност, задайте датата и изберете формата на датата и разделителния символ

Авт. сверяване час – за да настроите телефона автоматично да актуализира часа и датата в съответствие с текущия часови пояс (услуга на мрежата).

■ Лични команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Долен клавиш за избор

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Лични команди за бърз достъп* > *Долен клавиш за избор*, за да зададете функцията на телефона към долния клавиш за избор от предварително определен списък. Вижте *"Режим готовност"* на стр. 30. Това меню не се показва при някои оператори.

Усъвършенствани гласови команди

Телефонът има функция за разпознаване на глас, която ви позволява да изречете гласови команди, да наберете номера или да използвате функции на телефона.

Преди да използвате гласови команди, имайте предвид, че гласовите команди зависят от езика. За настройване на езика вижте *Език прослушване* в *"Настройки на телефона"*, стр. 71.

Гласовите команди автоматично се прикачват към функции в телефона и името, написано в контакта, автоматично се преобразува в гласов маркер. За да активирате гласова команда, вижте *"Направете повикване чрез гласово набиране"* на стр. 37.

За да управлявате гласовите команди, изберете **Меню** > *Настройки* > *Лични команди за бърз достъп* > *Гласови команди*, превъртете до функцията на телефона и изберете **Опции** и от следните опции:

Промяна – за да промените гласовата команда за дадена функция на телефона и въведете новото име

Отстрани – за да деактивирате гласовата команда на избраната функция

Добави всички – за да активирате гласовите команди на всички функции на телефона от списъка с гласови команди.


Отстрани всички – за да деактивирате гласовите команди на всички функции на телефона от списъка с гласови команди.

■ Свързване

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство чрез връзка Bluetooth. Можете също така да определите настройките за връзки за пакети данни по телефонна линия (dial-up).

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth Specification 1.1, която поддържа следните профили: Headset Profile (Профил за слушалки), Handsfree Profile (Профил "свободни ръце"), Object Push Profile (Профил за прехвърляне на обекти), File Transfer Profile (Профил за прехвърляне на файлове) и Dial Up Networking Profile (Профил за свързване с мрежата чрез телефонна връзка). За да осигурите между други устройства, поддържащи безжична технология Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

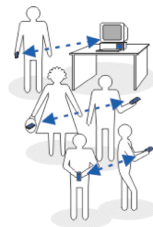

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или доставчика на услуги.

Функциите, използващи безжична технология Bluetooth, или позволяването на такива функции да работят във фон, докато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Технология Bluetooth позволява безжични връзки между електронни устройства на максимално разстояние 10 метра. Връзка Bluetooth може да се използва за изпращане на изображения, видеозаписи, текстове, визитки, бележки за календар или за безжична връзка със съвместими устройства, използващи технология Bluetooth, например компютри. Не всички компютри, използващи технология Bluetooth, са непременно съвместими.

Установете Bluetooth връзка

1. Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth**.
2. За да активирате функцията Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Включено**.
3. Изберете **Търсене на аудио аксесоари**, за да търсите съвместими аудиоустройства Bluetooth, и изберете устройството, което искате да свържете с телефона, или изберете **Своени устройства**, за да търсите Bluetooth устройство в обсега. Ако списъкът е празен, изберете **Ново**, за да се покаже някое намиращо се в обхвата устройство Bluetooth. Превъртете до дадено устройство и изберете **Сдвои**.
4. Въведете Bluetooth кода на устройството за свързване (сдвояване) и свържете устройството към вашия телефон, за да започнете да използвате устройството. Тази парола се въвежда само когато се свързвате с това устройство за първи път.

Bluetooth връзка

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth*. Изберете от следните опции:

Активно устройство – за да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента. Ако искате да затворите връзката с избраното устройство, изберете **Прекъсване**.

Сдвоени устройства – за да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона. Превъртете до желаното устройство.

Изберете **Опции** за достъп до налични функции, в зависимост от състоянието на устройството и връзката Bluetooth. Изберете *Дай псевдоним*, за да дадете псевдоним (който само вие виждате) за избраното устройство. Изберете *Авт. връз. без потв.* > *Да*, ако искате телефонът автоматично да се свързва с избраното устройство, или *Не*, ако искате телефонът да иска първо разрешение от вас. Изберете *Изтрий сдвояване*, ако искате да изтриете сдвояването с устройството. Изберете *Сдвояване на ново устройство*, ако искате да сдвоите друго устройство. Активна връзка Bluetooth се обозначава от  в горната част на дисплея.

Настройки за Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Настройки за Bluetooth*, за да определите как да се показва вашият телефон на други Bluetooth устройства. Изберете *Видимост на тел.* и *Видим за всички*, за да покажете телефона на всички други Bluetooth устройства, или *Скрит*, за да покажете телефона само на сдвоените устройства. Ако е възможно,

използвайте скрития режим. Изберете *Име на моя телефон*, за да промените името за Bluetooth устройство на вашия телефон.

Пакети данни

GPRS (general packet radio service – Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява използването на мобилните телефони за изпращане и приемане на данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). EGPRS (усъвършенствана технология GPRS) е подобна на GPRS, но позволява по-бързи връзки. За повече информация относно наличността на (E)GPRS и скоростта за трансфер на данни, абонамент и цени, се свържете с вашия доставчик на услуги. Запомнете настройките на (E)GPRS за всяко от приложенията, използвани чрез (E)GPRS.

Връзка за пакети данни

Изберете *Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка пак. данни* и от следните опции:

При нужда – за да зададете (E)GPRS регистрацията и връзката да се установяват, когато приложение, използващо (E)GPRS, се нуждае от нея и да се прекъсва при затваряне на приложението

Винаги онлайн – за да настроите телефона да се регистрира автоматично в дадена мрежа за пакети данни, след като го включите

GPRS и EGPRS не се обозначават поотделно; индикаторите за GPRS и EGPRS са еднакви.

Настройки за пакети данни и модем

Можете да свържете телефона чрез безжична технология Bluetooth със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите връзка за пакети данни от компютър.

За да зададете настройките за връзки за пакети данни от вашия компютър, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Настройки за пакети данни* и от следните опции:

Актив.точка гостъп – за да активирате точката на достъп, която искате да използвате

Промени активни точки на гостъп – за да промените настройките за точките на достъп

Можете също така да зададете настройките на услугата за пакети данни (име за точка на достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции за модема на Nokia). Вижте "[Nokia PC Suite](#)" на стр. 108. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

■ Настройки за повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки за повикване* и от следните опции:

Прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) – за подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

Автом. пренабиране > *Включено* – вашият телефон прави до 10 опита да се свърже след неуспешен опит.

Изчакване повикване > Активирай - мрежата ви известява за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте "Чакащо повикване" на стр. 38.

Резюме след повик. > *Включено* - телефонът извежда за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване.

Изпрати моя номер (услуга на мрежата) - изберете *Да* или *Загадено от мрежа*.

■ Настройки на телефона

Изберете *Меню > Настройки > Настройки на телефона* и от следните опции:

Езикови настройки > Език на телефона - за да зададете езика на дисплея на телефона си

Езикови настройки > Език за писане - за да зададете езика за редакция на текст на телефона си

Езикови настройки > Език прослушване - за да изберете наличен език за гласово възпроизвеждане

Състояние памет - превъртете, за да видите свободната памет, общо използваната памет и използваната за всяка функция в списъка памет

Автомат. защита - за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона.

Защита клави.с ког – въведете кода за защита и изберете *Включено*, за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключвате защитата на клавиатурата.

Когато защитата на клавиатурата е включена, може все пак да осъществявате повиквания до официалния аварийен номер. Вижте "*Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)*" на стр. 33.

Показв.инф.клетки > Включено – за да получите информация от мрежата в зависимост от използваната клетка на мрежата (услуга на мрежата)

Поздрав – въведете бележката, която искате да се показва за кратко при включване на телефона. За да запаметите бележката, изберете

Опции > Запамет..

Избор на оператор > Автоматично – телефонът автоматично избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия оператор на домашната мрежа.

Потвър.гейс.на СИМ – вижте "*СИМ услуги*" на стр. 106.

Акт.текст за помощ – за да настроите телефона да показва помощните текстове

Начална мелодия – за да настроите телефона да просвирва начална мелодия при включването му

■ Настройки на аксесоарите

Менюто за настройка на аксесоарите се появява само ако телефонът е или е бил свързан към съвместим мобилен аксесоар, например зареждащо устройство или устройство "свободни ръце".

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Настройки на аксесоарите**. Можете да изберете меню за аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В зависимост от аксесоара има вероятност да можете да изберете някои от следните опции: *Основен профил* или *Автомат. отговор*.

■ Настройки за конфигурация

Някои от услугите на мрежата се нуждаят от правилните настройки за конфигурация в телефона ви. Вземете настройките от някой доставчик на услуги като съобщение за конфигурация; или въведете ръчно вашите лични настройки. В този телефон могат да бъдат запамятвани настройки за конфигурация от максимум 10 доставчици на услуги и могат да бъдат управлявани от това меню.

За да запаметите настройките за конфигурация, получени чрез съобщение за конфигурация, изпратено от някой доставчик на услуги, вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 20.

Настройките също могат да бъдат прегледани и частично променени също и в различните приложения.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Настройки за конфигурация** и от следните опции:

Основна конфигурация - за да видите списъка с доставчици на услуги, запаметени в телефона (основният доставчик на услуги е маркиран), и да изберете друг доставчик на услуги като основен (по подразбиране). Превъртете до определен доставчик и изберете **Детайли**, за да видите списъка с поддържани приложения. За да изтриете доставчик на услуги от списъка, изберете **Опции** > *Изтрий*.

Активирай осн. настр. във вс. прилож. - за да настроите приложенията да използват настройките от основния доставчик на услуги

Предпочитана точка за достъп - за да изберете друга точка на достъп. Обикновено използвайте точката на достъп от вашия предпочитан мрежов оператор.

Свържи с под-гръжка доставчик - за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги, ако това се поддържа от него.

Лични настройки за конфигурация - за да добавите нови лични акаунти за различни услуги и да ги активирате. За да добавите нов личен акаунт, ако не сте добавили досега, изберете **Доб. нов**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави нов**. Изберете вида услуга и след това въведете всички необходими параметри. Параметрите се различават според избрания вид услуга. За да изтриете или активирате личен акаунт, превъртете до него и изберете **Опции** > *Изтрий* или *Активирай*.

Въведете настройките ръчно

За да въведете, прегледате и промените настройките ръчно, изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройки за конфигурация* > *Лични настройки за конфигурация*.

За да добавите нова конфигурация, изберете **Добави** или изберете **Опции > Добави нов**. Изберете един от видовете приложения от списъка и въведете всички необходими настройки. За да активирате настройките, изберете **Назад > Опции > Активирай**.

За да видите или промените потребителските настройки, изберете приложението, което искате да видите, и изберете настройката за промяна.

■ Настройки за защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група потребители и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню > Настройки > Настройка защита** и от следните опции:

Искане на ПИН-код - за да настроите телефона да изисква вашия ПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на ПИН-код.

Блокиране на разговори - за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксир. набиране - за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта.

Затв. груп. контакти - за да определите група хора, на които можете да се обажда и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата).

Ниво на защита. – Ако изберете *Телефон*, телефонът изисква защитния код винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в него.

Ако изберете *Памет*, телефонът изисква кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп – за промяна на защитния код, ПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране.

Код за използване – за да изберете дали ПИН-кодът или УПИН-кодът да са активни

■ Възстанови заводските настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете *Меню > Настройки > Възстанови заводските настройки*.

10. Галерия



В това меню можете да управлявате графики, изображения, видеоклипове, записи и тонове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа цифрова система за управление на права (digital rights management (DRM)), за да защити придобитото съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

1. Изберете **Меню > Галерия**. Показва се списък с папки.
2. Превъртете до желаната папка и изберете **Отвори**, за да видите списък с файлове в папката, или изберете **Опции**, за да осъществите достъп до наличните опции.
3. Ако сте отворили папка, маркирайте файла, който искате да видите, и изберете **Отвори**; или изберете **Опции**, за да използвате една от наличните функции.

11. Медия



Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Камера

Можете да правите снимки или записвате видеоклип с вградената камера с 2 мегапиксела. Обективът на камерата и светкавицата се намират на гърба на телефона, а дисплеят на телефона служи като визьор. Камерата прави снимки във формат JPEG и видеоклипове във формат 3GP.

Когато правите и използвате изображения или видеоклипове, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.

Направете снимка

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Фотоапарат** > **Снимай**. Телефонът запаметява снимката в **Галерия** > **Изображения**. За да направите друга снимка, изберете **Назад**; за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Изпрати**. За да видите опциите, изберете **Опции**.

Ако осветлението е слабо или за да използвате светкавицата, изберете **Опции** > *Вкл. нощен режим* или *Включи светкавица*.

Запишете видеоклип

Изберете **Меню** > *Медия* > *Фотоапарат*. За да изберете режима за видео, превъртете наляво или надясно, или изберете **Опции** > *Vimeo*, и изберете **Запис**. За да направите пауза по време на записа, изберете **Пауза**; за да възстановите записването, изберете **Активир..** За да спрете записа, изберете **Спри**. Телефонът запаметява записа в *Галерия* > *Vидеоклип*. За да видите опциите, изберете **Опции**.

■ Медия плеър

С медийния плеър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтегляте файлове, като изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения. Можете да преглеждате съвместими видеоклипове чрез стрийминг от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Отвори Галерия, Маркери, Отиги на адрес* или *Изтегляне медия*.

Настройте телефона за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за стрийминг като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. За да получите настройките за услугата като съобщение за конфигурация, вижте "[Услуга за получаване на настройките за](#)

конфигурация" на страница 20. Вижте също "Настройки за конфигурация" на страница 73. Можете да промените настройките и с помощта на Nokia PC Suite.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Настр. стрийминг* и от следните опции:

Конфигурация – за да активирате дадена конфигурация.

Акаунт – за да активирате даден акаунт.

■ Музикален плеър

Вашият телефон включва музикален плеър за слушане на песни, записи или други MP3 или AAC звукови файлове, които сте прехвърлили в телефона с приложението Nokia Audio Manager. Музикалните файлове автоматично се разпознават и добавят към основния списък с песни.

Възпроизведете песни

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Музикален плеър*. Показват се детайлите на първата песен от основния списък с песни.

За да използвате графичните клавиши на дисплея ►, ◀◀, ▶▶ или ■ , превъртете наляво или надясно до желанния клавиш и го изберете.

2. За да възпроизведете песен, превъртете до песента, която искате, и изберете ► .

За да прескочите до началото на следващата песен, изберете ▶▶. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете два пъти ◀◀.

За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте . За да превъртите бързо напред текущата песен, изберете и задръжте .

Освободете клавиша на мястото, което искате.

3. За да спрете възпроизвеждането, изберете .



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Настройките на музикален плеър

В менюто **Музикален плеър** може да са налични следните опции:

Сила на звука – за да промените силата на звука, натиснете клавиша за навигация наляво или надясно.

Пусни с Bluetooth – за да направите връзка с аудиоаксесоар чрез връзка Bluetooth.

Списък с песни – за да видите всички песни налични в списъка с песни. За да възпроизведете песен, превъртете до желаната песен и изберете **Пусни**.

Изберете **Опции** > **Актуализ. вс. песни** или **Промени сп. песни**, за да опресните списъка с песни (например, след като добавите нови песни в списъка) или да промените списъка с песни, който се показва като отворите менюто

Музикален плеър, ако в телефона има налични няколко списъка с песни.

Опции за свирене > **Произволен** > **Включено** – за да възпроизведете песните в списъка с песни в произволен ред. Изберете **Повтаряне** > **Настояща песен**

или *Всички песни*, за да възпроизведете повторно текущата песен или целия списък с песни.

Високоговорител или *Слушалки* – за да слушате музикалния плеър през високоговорителя или съвместими слушалки свързани с телефона.



Съвет: Когато използвате слушалки, натиснете клавиша на слушалките, за да прескочите на следващата песен.

Изпрати – за да изпратите избрания файл, използвайки MMS или връзка Bluetooth.

Изтегляне музика – за да се свържете с услуга на браузъра, отнасяща се до текущата песен. Тази функция е налична само когато адресът на услугата е включен в песента.

Състояние памет – за да видите капацитета на свободната и изразходваната памет.

■ Радио

За да слушате радиото на телефона, свържете съвместими слушалки към телефона. Ако слушалките са свързани директно с телефона, кабелът служи за антена, така че го оставете да виси свободно. Качеството на радиоприемането зависи от покритието на радиостанцията в съответния район. За да включите радиото, изберете **Меню** > *Мегия* > *Радио*. Номерът, името (ако сте го запазили) и честотата на радиоканала се показват на дисплея. Ако вече имате запазени радиоканали, превъртете и изберете позиция от 1 до 20.

Потърсете и запаметете радиоканали

Когато радиото е включено, изберете ◀ или ▶ и изберете **Избери**, за да промените радиочестотата със стъпки от 0,05 MHz или изберете и задръжете **Избери**, за да започнете търсене на канали. Търсенето се преустановява при намирането на канал. За да запаметите канал, изберете **Опции** > *Запамети канала*. Въведете името на канала и изберете **Опции** > *Приеми*.

Използвайте радиото

Когато радиото е включено, изберете ▲ или ▼, за да превъртите до предходния или до следващия запаметен канал, или изберете **Опции** и изберете от следните опции:

Изключване – за да изключите радиото

Сила на звука – за да настроите силата на звука на радиото

Канали – за да видите списъка с канали Изберете **Опции**, за да преименувате или изтриете канала.

Високоговорител (или *Слушалки*) – за да слушате радиото, използвайки високоговорителя (или слушалките). Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

Въведи честота. – Въведете честота на радиоканала, който искате да слушате. Можете да въведете честота между 87,5 MHz и 108,0 MHz. За да зададете честотата, изберете **Опции** > *Приеми*.

■ Гласов рекордер

Можете да запишете части от разговор, звуци или активно повикване до максимум 60 минути. Това може например да се използва за запис на име и телефонен номер за по-късна употреба.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Записване

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Гласов рекордер*.
2. За да започнете записа, използвайте ротатора, за да маркирате виртуалния бутон за запис и го изберете със средния клавиш за избор. За да започнете записа по време на повикване, изберете **Опции** > *Запис*. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук приблизително на всеки 5 секунди.
3. За да направите пауза по време на записа, използвайте ротатора, за да маркирате бутон за пауза и го изберете със средния клавиш за избор. За да продължите записа, изберете отново бутона за запис.
4. За да прекратите записа, използвайте ротатора, за да маркирате виртуалния бутон за спиране и го изберете със средния клавиш за избор. Записът се запазва в папката *Записи* на меню *Галерия*.
5. За да чуете последния запис, изберете **Опции** > *Пусни посл. запис*.
6. За да изпратите последния запис, изберете **Опции** > *Изпрати посл. запис*.

Списък на записи

Изберете **Меню** > *Медия* > *Гласов рекордер* > **Опции** > *Списък записи*.
Показан е списъкът с папки в *Галерия*. Отворете *Записи*, за да видите списъка със записите. Изберете **Опции**, за да изберете някои от опциите за файлове в *Галерия*. Вижте "Галерия" на страница 77.

12. Органайзър



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню > Органайзър > Алармен часовник**.

За да настроите алармата, изберете **Час за аларма** и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете **Включен**. Изберете **Повтори аларма**, за да настроите телефона да ви предупреждава в избрани дни от седмицата.

Изберете **Тон за аларма** и основния тон за аларма. За да персонализирате тона за аларма, изберете един от списъка с тонове на звънене или от Галерия.

Спрете алармата

Телефонът издава предупредителен тон и на дисплея мига текстът **Аларма!** и текущият час. Изберете **Спри**, за да спрете алармата. Ако оставите алармата на телефона да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за около 10 минути и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството пита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществите и приемете повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущение или опасност.

■ Календар

Календарът използва общата памет. Вижте "Обща памет" на стр. 18.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има бележки за съответния ден, той се показва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите една седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да видите единична бележка, изберете **Покажи**.

Други опции за екрана на календара могат да бъдат да създадете, изтриете, промените, преместите и повторите бележка; да копирате бележка за друг ден; или да изпратите бележка от календара на друг съвместим телефон като бележка, текстово или мултимедийно съобщение. В *Настройките* можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа или първия ден от седмицата. В опцията *Автоматично бележ* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица и **Опции** > *Изтрий вс. бележки*.

Съставете бележка в календара

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до желаната дата и изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Изберете един от следните видове бележки:  *Среца*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка* или  *Напомняне*.

Аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за повикване , за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. Ако изберете **Повтори**, телефонът включва отново алармата след 10 минути. За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

Можете да запаметите бележка за задача, която трябва да свършите, да изберете ниво на приоритет за бележката и да я маркирате като свършена, когато това стане. Можете да сортирате бележките по приоритет или дата. Списъкът със задачи използва общата памет. Вижте "**Обща памет**" на стр. 18.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

За да направите бележка, изберете **Доб.бел.** или изберете **Опции** > *Добави*. Въведете бележката и изберете **Опции** > *Запамети*. Изберете приоритета, крайната дата и часа, и ако искате аларма за бележката. За да промените бележката, я прегледайте и натиснете **Промени**.

Или превъртете до бележка и изберете **Покажи** или изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

■ Бележки

Можете да използвате това приложение за писане и изпращане на бележки на съвместими устройства чрез безжична технология Bluetooth, SMS или MMS. Приложението за бележки използва общата памет. Вижте "Обща памет" на стр. 18.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*.

За да добавите бележка, изберете **Доб.бел.** или изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Въведете бележката и изберете **Опции** > *Запамети*.

Или превъртете до бележка и изберете **Покажи** или изберете **Опции**, за да видите наличните опции за бележки.

■ Синхронизация

Синхронизирайте вашия календар, данните на контактите и бележките с друго съвместимо устройство, например мобилен телефон, съвместим компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Ако сте запаметили данни във външния Интернет сървър, можете да синхронизирате вашия телефон, като стартирате синхронизацията от телефона си. Можете също да синхронизирате данните от контактите, календара и бележките на вашия телефон така, че да съответстват на данните във вашия съвместим компютър, като стартирате синхронизацията от компютъра. Данните за контакти в СИМ-картата не се синхронизират.

Синхронизирайте от вашия телефон

Преди да синхронизирате от телефона, трябва да се абонирате към услуга за синхронизация и да получите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги. За повече информация относно наличността и настройките на услугите за синхронизация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да стартирате синхронизацията от вашия телефон:

1. Активирайте настройките за връзка, които са ви нужни за синхронизация. Вижте "[Настройки за синхронизация от вашия телефон](#)" на стр. 90.
2. Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Данни синхрониз.* Маркирайте данните за синхронизиране и изберете **Готово**.
3. Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Синхронизиране*. Маркираните данни от активния набор се синхронизират след потвърждение.

Настройки за синхронизация от вашия телефон

Можете да получите настройките за синхронизация като съобщение за конфигурация. За повече информация относно наличността и настройките на услугите за синхронизация се свържете с вашия доставчик на услуги. За получаване на настройките като съобщение за конфигурация, вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 20. За да въведете ръчно настройките, вижте "[Настройки за конфигурация](#)" на стр. 73.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Трансфер на данни** > **Синхронизирай чрез сървър** > **Настройки синхр..** Изберете **Конфигурация**, превъртете до доставчика на услуги, чийто настройки искате да активирате, и ги изберете. Изберете **Акаунт**, за да видите акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате.

Синхронизирайте от вашия съвместим компютър

За да синхронизирате контактите, календара и бележките от вашия съвместим компютър, използвайте връзка Bluetooth. Трябва също така да инсталирате софтуера Nokia PC Suite на вашия телефон в компютъра. Стартирайте синхронизацията от компютъра, използвайки Nokia PC Suite. Уверете се, че телефонът е в режим готовност и са зададени часът и датата.

Синхронизирайте от сървър

За да използвате външен Интернет сървър, трябва да се абонирате за услуга за синхронизация. За повече информация и настройките, необходими за тази услуга, се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 20 и "[Настройки за конфигурация](#)", стр. 73.

Ако сте запаметили данни във външния Интернет сървър, за да синхронизирате вашия телефон, стартирайте синхронизацията от телефона си.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > *Синхр. сървър*. В зависимост от настройките изберете *Започва синхр.* или *Започва коп..*

Синхронизиране за първи път или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

Синхронизация устройство към устройство

За да копирате или синхронизирате данни от вашия телефон, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с партньори в контакти за трансфер. Ако получите данни от друго устройство (например съвместим мобилен телефон), партньорът автоматично се добавя към списъка, използвайки данните за контакт от другото устройство. *Синхр. сървър* и *Синхр. компютър* са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов партньор в списъка (например ново устройство), изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансф. данни* > **Опции** > *Доб. конкт. трансф.* > *Синхр. с телефон* или *Копирай с телеф.* и въведете настройките според вида трансфер.

За да промените настройките за копиране и синхронизация, изберете контакт от списъка с партньори и **Опции** > *Промен.*

За да изтриете партньор, изберете контакт от списъка с партньори и **Опции** > *Изтрий*, и потвърдете *Да изтрия контакт за трансф. данни?*. Не можете да изтриете *Синхр. сървър* или *Синхр. компютър*.

Прехвърляне на данни със съвместимо устройство

За синхронизация се използва безжична технология Bluetooth. Другото устройство е в режим готовност.

За да започнете прехвърляне на данни, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Трансф. данни** и партньора за трансфер от списъка, различен от **Синхр. сървър** или **Синхр. компютър**. Според настройките, избраните данни се копират или синхронизират. Другото устройство трябва също да се активира за приемане на данни.

Прехвърляне на данни без СИМ-карта

Вашият телефон позволява прехвърляне на данни, когато СИМ-картата не е поставена.

Включете телефона си без поставена СИМ-карта и изберете **Трансф.**, както и от следните опции:

Контакти трансфер – за да изберете контакт, различен от **Синхр. сървър**, и **Синхр. компютър** от списъка с партньори, за да прехвърлите данни от вашия телефон. Телефонът започва сесия за синхронизиране или копиране.

Получаване данни > Чрез Bluetooth – за да приемете данни от другия телефон

13. Интернет



Можете да осъществите достъп до различни услуги за мобилен Интернет с брауъра на вашия телефон.

Проверете за наличността, цените и тарифите на тези услуги при доставчика на услуги, чиито услуги искате да използвате.

С брауъра на вашия телефон можете да преглеждате услуги, които използват на техните страници wireless mark-up language (WML) или extensible hypertext mark-up language (xHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Имайте предвид, че е възможно да не виждате всички детайли на Интернет страниците.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Настройте телефона за определена услуга

Във вашия телефон може да има запаметени настройки за услуги. Допълнителни настройки могат да се получат като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги, който предлага услугата, която искате да използвате.

За да получите настройките за услуги като съобщение за конфигурация, вижте ["Услуга за получаване на настройките за конфигурация"](#) на стр. 20 и ["Настройки за конфигурация"](#), стр. 73.

За повече информация и подходящите настройки се свържете с доставчика на услуги, който предлага услугата, която искате да използвате.

■ Свържете се с услуга

Уверете се, че настройките за Интернет на услугата, която искате да използвате, са активирани. За да активирате настройките, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за конфигурация* > *Конфигурация* и набора за конфигурация, който искате да активирате.

За да осъществите връзка с Интернет, използвайте един от следните методи:

- Отворете стартовата страница (например началната страница на доставчика на услуги): Изберете **Меню** и изберете *Интернет* и *Начална страница*.
- Изберете маркер на услугата: Изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери* и маркер. Ако маркерът не работи с активните в момента настройки на услугата, активирайте друг набор от настройки на услугата и опитайте отново.
- Изберете последния URL: Изберете **Меню** > *Интернет* > *Посл. веб адрес*.
- Въведете адреса на услугата:
Изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиди на адрес*. Въведете адреса на услугата и изберете **Опции** > *Приеми*.

■ Прелиствайте страници

След като направите връзка с услугата, можете да започнете да разглеждате с брауъра нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни е избран GPRS, докато преглеждате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на (E)GPRS връзка,  се показва в горния ляв ъгъл на дисплея, за да покаже, че (E)GPRS връзката е временно преустановена (задържана). След повикване например телефонът се опитва да възстанови (E)GPRS връзката.

Използвайте клавишите на телефона по време на браузване

- Използвайте ротатора, за да се движите в страницата.
- За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване, или изберете **Опции**, за да изберете опцията за отваряне на линка.
- За въвеждане на букви, цифри или специални символи, натиснете средния клавиш за избор и изберете символите един по един от полето.

Опции при браузване

Изберете **Опции** и може да са налични следните опции: *Начална страница, Добави маркер, Маркери, Опции за страница, История, За изтегляне, Други*

опции, Отвори отново и Прекрати. Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да осъществите гласово повикване и да съхраните име и телефонен номер от дадена страница.

■ Кеш памет

За да опразните кеш паметта, използвайте един от следните начини:

- Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*
- В режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш.*

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

■ Прекъснете връзката с услуга

За да спрете браузването и прекратите връзката, изберете **Опции** > *Прекрати*. Или натиснете клавиша за прекратяване два пъти, или натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. показване*, или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване*. Изберете от следните опции:

Свиване на текста. – ако изберете *Включено*, текстът продължава на следващия ред. Ако изберете *Изключено*, текстът се съкращава.

Покажи изобразж.. – ако изберете *Не*, картинките от страницата не се появяват.

Сигнали – изберете *Сигнал незащ. връз.* > *Да*, за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена връзка се променя в незащитена по време на браузване. Изберете *Сигнал незащ. елем.* > *Да*, за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "*Защита на браузъра*" на стр. 101.

Шифриране на символи – за да изберете набора от символи, които телефонът да използва за показване на страници на браузъра, които не включват тази информация, или за да изберете дали винаги да използвате кодиране UTF8, когато изпращате уеб адрес до съвместим телефон.

■ Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на браузъра в телефона ви. Данните могат да бъдат вашата потребителска информация или предпочитанията ви за браузване. Cookies са запаменени, докато изчистите кеш паметта. Вижте "*Кеш памет*" на стр. 97.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки cookies*, или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies* > *Разрешавам* или *Отказ*.

■ Маркери

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери*, или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*. Превъртете до маркера, който искате да използвате, и го изберете, за да направите връзка със страницата, свързана с маркера. Или изберете **Опции**, за да видите заглавието и адреса на избрания маркер; да промените или изтриете избрания маркер; да го изпратите директно до друг телефон като маркер или като текстово съобщение; или да създадете нов маркер.

Във вашето устройство може да има заредени маркери за сайтове, които не са свързани с Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получете маркер

Когато получите маркер (изпратен като маркер), на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. Изберете **Покажи**, за да видите маркера. За да запазите маркера, изберете **Запамет..** За да видите детайлите, изберете **Опции** > *Покажи*. За да отхвърлите маркера, изберете *Изтрий*.

■ Изтеглете файлове

За да изтеглите повече тонове, графики, видеоклипове или палитри в телефона си (услуга на мрежата), изберете **Меню** > **Интернет** > **За изтегляне**.

Изберете **Изтегляне тонове**, **Изтегляне графики**, **Изтегляне видео** или **Изтегли палитри**.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са например известия за новини и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За да осъществите достъп до **Вх. п.к.на мрежата**, когато сте получили съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля в **Вх. п.к.на мрежата**. За да осъществите достъп до **Вх. п.к.на мрежата** по-късно, изберете **Меню** > **Интернет** > **Вх. п.к.на мрежата**.

За да осъществите достъп до **Вх. п.к.на мрежата**, докато браузвате, изберете **Опции** > **Други опции** > **Вх. п.к.на мрежата**. Превъртете до съобщението, което искате, изберете **Изтегли**, за да активирате браузъра и изтеглите

маркираното съдържание, изберете **Опции** > *Детайли*, за да видите подробна информация за уведомлението на услугата, или изберете *Изтрий*, за да го изтриете.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки вход. кутия на мрежата* и от следните опции:

Съобщения услуги > *Включени* (или *Изключени*) – за да настроите телефона да получава (или да не получава) съобщения на мрежата.

Филтър съобщения > *Включени* – за да настроите телефона да получава съобщения на мрежата само от автори на съдържание, одобрени от доставчика на услуги. За да видите списъка с одобрени автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

Автомат. връзка. – Ако сте настроили телефона да получава съобщения за услуга и изберете *Включ.*, телефонът автоматично активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги или онлайн пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати за защита и евентуално модул за защита, който може да се съдържа във вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита може да съдържа сертификати, както и частни и публични ключове. Предназначението на модула за защита е да служи за подобряване на услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Сертификатите са запазени в модула за защита от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настройка защита** > **Настройка на модула за защита** и от следните опции:

Данни на модула за защита – показва заглавието на модула за защита, неговото състояние, производител и сериен номер

Иск. ПИН за модула – за да настроите телефона да изисква ПИН за модула, когато използва услуги с модул за защита

Промяна на ПИН-кода на модула – за да промените ПИН-кода за модула, ако се позволява от модула за защита

Промяна на ПИН-кода за подпис – за да смените ПИН за подпис

Вижте и "**Кодове за достъп**" на стр. 19.

Сертификати

Има три вида сертификати: сертификати за сървър, за достъп и за потребител.

- Телефонът използва сертификат за сървър, за да осъществи връзка с подобрена защита със сървъра със съдържание. Телефонът получава сертификата за сървър от доставчика на услуги, преди да се осъществи

връзката, и неговата валидност се проверява, използвайки запамените в телефона сертификати за достъп. Сертификатите за сървър не са запаменени.

Индикаторът за защита  се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Доставчикът на услуги предпазва предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание.

- Сертификати за достъп се използват от някои услуги, например банкови услуги, за проверяване валидността на други сертификати. Сертификатите за достъп може да са запаменени от доставчика на услуги в модула за защита или може да се изтеглят от мрежата, ако услугата поддържа използването на сертификати за достъп.
- Потребителските сертификати се издават от органи по сертификация. Потребителските сертификати се изискват например за да се направи електронен подпис. Те свързват потребителя със специфичен личен ключ в модула за защита.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита.

Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Подписът може да бъде проследен обратно до вас чрез частния код на модула за защита и свързания с него сертификат, който е бил използван при изготвяне на подписа. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на фактура на хартия, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис (например сума и дата).

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .



Забележка: Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и след това изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "[Кодове за достъп](#)" на страница 19).

14. СИМ услуги



Освен наличните в телефона функции, вашата СИМ-карта може да предостави допълнителни услуги, до които можете да осъществите достъп в това меню, което се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност, такси и информация относно използването на СИМ-услугите, се свържете продавача на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчикът на услуги, мрежовия оператор или друго лице.

В зависимост от оператора. За да настроите телефона да ви показва потвърждаващите съобщения, изпратени между вашия телефон и мрежата, когато използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Настройките на телефона* > *Потвър.гейс.на СИМ* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да бъдете таксувани.

15. Въвеждане на цифри



Тази функция ви позволява да осъществите достъп до състоянието за въвеждане на цифри, от което можете да осъществявате повикване или други задачи към телефонния номер, който сте въвели.

Изберете **Меню** > *Въвежд. цифри* и въведете номера, който искате. Изберете **Опции** и от следните опции:

Запомет. – за да добавите номера към вашите контакти

Премести курсора – за да смените на режим на курсора

Добави в контакт – за да добавите номера към контакт, който е вече запометен във вашия телефонен указател

Изпрати съобщение – за да създадете съобщение и да го изпратите на този номер

Набери – за да осъществите повикване до този номер

16. Възможност за свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез безжична връзка Bluetooth. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с компютър и приложения за предаване на данни. С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара и бележките между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Можете да намерите повече информация и файлове за изтегляне в раздела за поддръжка в уебсайта на Nokia – www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite съдържа следните приложения:

- **Add contacts**
Създайте нови контакти и променете детайлите на контакт.
- **Backup**
Правете резервно копие и възстановявайте файлове на телефона по удобен начин.
- **Connect to the Internet**
Свържете вашия компютър с Интернет използвайки връзката с мрежата на вашия телефон.

- **Create ringing tones**
Преобразувайте MIDI тонове на звънене в полифонични тонове на звънене.
- **Create wallpapers**
Преобразувайте изображения в тапети, съвместими с телефона, мултимедийни съобщения и портрети за контакт.
- **File manager**
Управлявайте контакти, изображения, клипове и аудиофайлове.
- **Send text messages**
Изпратете текстови съобщения от вашия компютър.
- **Store images**
Изтеглете автоматично нови изображения и видеоклипове от вашия телефон при всяка връзка.
- **Synchronize**
Синхронизирайте контакти, календар, бележки за задачи и бележки.
- **View multimedia**
Пуснете мултимедийни съобщения, както и аудио и видео файлове на вашия компютър.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

(E) GPRS, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате следните услуги за предаване на данни: (E)GPRS (Усъвършенствана технология GPRS), GPRS (Радиослужба за предаване на пакети данни), HSCSD (Високоскоростно предаване на данни) и CSD (Предаване на данни, *GSM гани*).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

Вижте "[Настройки за пакети данни и модем](#)" на страница 70.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или отговаряне на телефонни повиквания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона като го държите в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

17. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Това устройство има вътрешна, неотстранима зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията от устройството, тъй като може да повредите устройството. Занесете го до най-близкия оторизиран сервизен център за смяна на батерията.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не правете опити да отстраните батерията от устройството. Nokia препоръчва да занесете устройството до най-близкия оторизиран сервизен център за смяна на батерията.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да съкратят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасност

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте, че трябва да спазвате всички специализирани правилници, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или може да предизвика смущения или опасности. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на не по-малко от 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, те не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси (пейсмейкъри) препоръчват спазване на минимално отстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите; и
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати

Някои цифрови безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия доставчик на услуги.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя (или негов представител) на вашето превозно средство или на някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното безжично оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За да осъществите спешно повикване:

1. Ако телефонът не е включен, го включете. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.

2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да подготвите телефона за повиквания.
3. Натиснете и задръжте средния клавиш за избор и изберете цифрите на аварийния номер за вашето местонахождение (например 112, 911 или друг официален аварийен номер) една по една от полето със символи. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите аварийно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

За да направите спешно повикване, без да има поставена СИМ-карта

За да направите спешно повикване, без да има СИМ-карта в телефона, натиснете и задръжте клавиша за повикване 1,5 секунди. Ще бъдете попитани дали искате да направите спешно повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg^* , осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост от редица фактори, като например, колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е $0,65 \text{ W/kg}$.

Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 1,5 см от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, те не трябва за съдържат метал и трябва да държат продукта най-малко на 1,5 см от тялото.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

А

алармен часовник86, 87

Б

безопасност114
бележки89
брояч на съобщения56

В

визитка60
възстанови заводските
настройки76

Г

галерия77
Гласов рекордер84
гласова команда36
гласово набиране37
гласово съобщение51

Д

дневник61
добави нов контакт58

Е

език за писане71
електронен подпис104
електронна поща45

З

заклучване на клавиатурата33
зареждане111
защита на браузъра
защитен модул за WAP
приложения102
звукови съобщения13, 51

И

изтегли100
Интернет94
информационни съобщения53

К

камера78
кеш памет97
кодове за достъп76
команди за бърз достъп65

команди за услуги	53	профили	62
М		Р	
маркер	99	радио	82
медия плеър	79	С	
музикален плеър	80	СИМ-карта	106
мултимедийни съобщения	47	синхронизация	89
Н		синхронизирайте от сървър	91
настройк	104	cookies	98
настройка на аксесоарите	73	специални символи	41
настройки за защита	75	спешно повикване	117
настройки за повикване	70	списък задачи	88
настройки на телефона	71	Ч	
О		чакащо повикване	38
органайзър	86	Ш	
П		шаблони	46
пакети данни	69	В	
палитри	62, 63	bluetooth	66
поддръжка	112	Н	
портфейл		Nokia PC Suite	108, 109
подписване на документи			
чрез WAP	104		
предаване на данни	108		
прехвърляне на данни	92		

S

SMS чрез електронна поща 45

W

WAP услуги

модул за защита в СИМ ... 102

подписване на

документи 104