

Lietotāja rokasgrāmata



9241724

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts RM-111 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigās ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķīrotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības (c) 2005 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Nokia Connecting People" un "Navi" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents . Visas tiesības aizsargātas.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Ietver RSA BSAFE kriptogrāfiskā vai RSA Security drošības protokola programmatūru.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9241724/1. izdevums

Saturs

Ātrais starta ceļvedis	11
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	11
SIM kartes ievietošana	11
Zvanišana	12
Atbildēšana uz zvanu, zvana atteikšana un beigšana	12
Fotografēšana	12
Ziņu rakstīšana un sūtīšana	12
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)	13
Nokia Xpress audio ziņapmaiņa	13
Uzlabotās balss komandas	13
Sinhronizācija no tālruņa	14
Jūsu drošībai	15
Vispārīga informācija	17
Par šo ierīci	17
Koplietojamā atmiņa	17
Piekluves kodi	18
Tīkla pakalpojumi	19
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums	19
Satura un programmu lejupielāde	20
Nokia atbalsts un kontaktinformācija	20
1. Uzsākot lietošanu	21
Ievietojiet SIM karti	21
Akumulatora uzlādēšana	22
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	23

Standarta pozīcija	24
Rokas siksniņa	24
2. Jūsu tālrunis	25
Taustiņi un savienotāji	25
Ripa.....	26
Gaidīšanas režīms.....	27
Fona attēls un ekrānsaudzētājs.....	28
Energijas taupīšana	28
Svarīgi indikatori.....	28
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)	29
3. Zvanišanas funkcijas	31
Zvanišana	31
Uzlabotais izsaukums ar balsi	32
Zvanišana , izmantojot izsaukumu ar balsi	32
Atbildešana uz ienākošu zvanu vai tā atteikšana	33
Iespējas sarunas laikā	34
4. Teksta ievadīšana	35
Teksta rakstīšanas padomi	36
5. Izvēlnes lietošana	37
Pieklūšana izvēlnes funkcijai.....	37
6. Ziņapmaiņa	38
Īsziņas (SMS).....	38
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana	39
Īsziņas lasīšana un atbildešana uz to vai īsziņu e-pasta lasīšana un atbildešana uz to..	39
Mapes Iesūtītie un Nosūtītie ziņojumi	40
Veidnes.....	40

Saglabāto ziņu mape un Manas mapes.....	40
Multizīņas (MMS).....	41
Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana	42
Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	43
Iesūtne , Izsūtne, Saglabāto ziņu un Nosūtītu ziņu mapes.....	44
Pilna multizīņu atmiņa	44
Nokia Xpress audio ziņapmaiņa	45
Audiozīņas izveidošana un nosūtīšana	45
Audiozīņas saņemšana	46
Infozīņas.....	46
Pakalpojumu komandas.....	46
Visu ziņu izdzēšana no mapes	47
Ziņu uzstādījumi	47
Teksta un īsziņu no e-pasta uzstādījumi.....	47
Multizīņu uzstādījumi.....	47
Fonta lieluma uzstādījumi.....	49
Ziņu skaitītājs.....	49
7. Kontakti	50
Kontaktu uzstādījumi	50
Kontakta meklēšana	50
Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana (Kontaktu pievienošana)	50
Detalju saglabāšana, dzēšana un rediģēšana	51
Kontaktu kopēšana.....	52
Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana	53
8. Žurnāls	54
Skaitītāji un taimeri.....	54

9. Uztādījumi	55
Profilī.....	55
Motīvi.....	55
Signālu uztādījumi	56
Gaismu uztādījumi	56
Displeja uztādījumi.....	56
Laiks un datums.....	57
Mani īsceļi	57
Apakšējais izvēles taustiņš	57
Uzlabotās balss komandas.....	58
Savienojumi.....	58
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	59
Bluetooth savienojums.....	60
Bluetooth uztādījumi	61
Pakešdati	61
Pakešdatu savienojums.....	61
Pakešdatu modema uztādījumi.....	62
Zvanu uztādījumi	62
Tālruņa uztādījumi	63
Papildierīču uztādījumi	64
Konfigurācijas uztādījumi	65
Drošības uztādījumi	67
Rūpnīcas uztādījumu atjaunošana	68
10. Galerija.....	69
11. Multivide.....	70
Kamera.....	70
Fotografēšana	70
Videoklipu ierakstīšana.....	71

Multivides atskaņotājs.....	71
Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam.....	71
Atskaņotājs.....	72
Mūzikas ierakstu atskaņošana	72
Atskaņotāja uzstādījumi	73
Radio.....	74
Radiostaciju noskaņošana un saglabāšana.....	74
Radio lietošana	74
Balss ieraksti.....	75
Ierakstīšana.....	75
Ierakstu saraksts.....	76
12.Plānotājs.....	77
Modinātājs.....	77
Modinātāja signāla izslēgšana	77
Kalendārs	78
Kalendāra piezīmes izveide	78
Piezīmes signāls.....	79
Uzdevumi	79
Piezīmes.....	79
Sinhronizācija	80
Sinhronizācija no tālruņa	80
Uzstādījumi sinhronizēšanai no tālruņa.....	81
Sinhronizācija no saderīga personālā datora	81
Sinhronizēšana no servera.....	82
Ierīces sinhronizācija ar ierīci	82
Datu pārsūtīšana ar saderīgu ierīci	83
Datu pārsūtīšana bez SIM kartes.....	83

13.Web	85
Tālruņa uzstādīšana pakalpojumu lietošanai	85
Savienojuma ar pakalpojumu izveide	86
Lapu pārlūkošana.....	86
Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā	87
Iespējas pārlūkošanas laikā	87
Tiešā zvanīšana	87
Kešatmiņa	88
Atvienošanās no pakalpojuma.....	88
Attēlojuma uzstādījumi	88
Sikfaili	89
Grāmatzīmes.....	89
Grāmatzīmes saņemšana	90
Failu ielāde	90
Saņemtās pakalpojumu ziņas.....	90
Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi	91
Pārlūka drošība.....	92
Drošības modulis	92
Sertifikāti.....	93
Ciparparaksts.....	94
14.SIM pakalpojums	96
15.Ciparu ievade	97
16.Savienošana ar personālo datoru	98
Nokia PC Suite.....	98
(E)GPRS, HSCSD un CSD.....	99
Datu sakaru lietojumprogrammas	100

17. Informācija par akumulatoriem	101
Uzlādēšana un izlādēšana	101
Apkope un uzturēšana	102
Papildu drošība informācija	104
Priekšmetu rādītājs	109



Ātrais starta ceļvedis

■ Tālruna ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet beigšanas taustiņu, līdz tālrunis ieslēdzas vai izslēdzas.

■ SIM kartes ievietošana

Lai atvērtu SIM kartes spraugu, pabīdiet SIM kartes vāciņu pa kreisi. Ievietojiet SIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju. Izmantojiet SIM kartes vāciņu, lai iespiestu SIM karti tās spraugā. Spiediet SIM kartes vāciņu, līdz izdzirdat nepārprotamu klikšķi.

Aizveriet SIM kartes vāciņu, spiežot to pa labi.

Lai atbrīvotu SIM karti, pabīdiet SIM kartes vāciņu pa kreisi. Piespiediet SIM kartes vāciņu uz iekšu, līdz dzirdat nepārprotamu klikšķi un SIM karte atbrīvojas.

■ Zvanišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet vidējo izvēles taustiņu un ievadiet tālruņa numuru kopā ar reģiona kodu. Lai ievadītu tālruņa numuru, ritiniet līdz vajadzīgajam ciparam rakstzīmju joslā un izvēlieties **Paņemt**.

Atkārtojiet šo darbību, lai ievadītu pārējos tālruņa numura ciparus. Jūs varat zvanīt arī, izmantojot kontaktu sarakstu vai vienreiz nospiežot zvanišanas taustiņu, lai atvērtu nesen lietoto numuru sarakstu.

■ Atbildēšana uz zvanu, zvana atteikšana un beigšana

Nospiediet zvanišanas taustiņu, lai atbildētu uz ienākošu zvanu. Lai atteiktu sarunu, nospiediet beigu taustiņu. Lai pārtrauktu pašlaik notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

■ Fotografēšana

Izvēlieties **Izvēlne**, > **Multivide** > **Kamera** > **Uzņemt**. Tālrunis fotoattēlu saglabā **Galerijā** > **Fotoattēli**. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai attēlu nosūtītu kā multizīgu, izvēlieties **Sūtīt**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**.

■ Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** un sarakstā izvēlieties ziņas tipu. Ievadiet ziņu. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt**. Ievadiet adresāta tālruņa numuru vai izvēlieties **Iespēja** > **Meklēt**,

lai atrastu tālruņa numuru katalogā *Kontakti*. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **ļespēja** > *Apstiprināt*.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Izvēlieties **ļvēļne** vai **Atbloķēt** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet zvanišanas taustiņu, lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Lai izveidotu un nosūtītu audioziņu, izvēlieties **ļvēļne** > *Audioziņa*. Atveras ierakstītājs, nospiediet vidējo izvēles taustiņu, lai sāktu ierakstu.

Lai apturētu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet vidējo izvēles taustiņu. Lai ievadītu adresātu, izvēlieties **Sūtīt**. Lai nosūtītu ziņu, pēc tam izvēlieties **ļespēja** > *Apstiprināt*.

Kad tālrunis saņem audioziņu, ir redzams paziņojums *Saņemta 1 audioziņa*. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Atskaņ.** vai **Parādīt** > *Atskaņ.*, ja saņemta vairāk nekā viena ziņa. Lai redzētu pieejamās iespējas, izvēlieties **ļespēja**. Lai noklausītos ziņu vēlāk, izvēlieties **ļziēt**.

Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **ļespēja** > *Saglabāt*.

■ Uzlabotās balss komandas

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet apakšējo izvēles taustiņu. Pēc īsa toņa signāla displejā tiek parādīts teksts *Tagad runājiet*.

Skaidri izrunājiēt balss komandu. Ja balss atpazīšana ir veiksmīga, tiek parādīts atbilstošo ierakstu saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta sākumā norādītā precīzākās atbilstības ieraksta balss komandu. Pēc 1,5 sekundēm tālrunis sāk izsaukt numuru. Ja pirmais ieraksts nav tas, ko gribējāt izsaukt, ritiniet līdz citam ierakstam un izvēlieties to, lai izsauktu numuru.

■ Sinhronizācija no tālruņa

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet sinhronizējamus datus un izvēlieties **Gatavs**.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizēt*. Pēc apstiprinājuma aktivās kopas atzīmētie dati tiek sinhronizēti.



Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobila tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciot antenu.



KVALIFICĒTA APOKE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka jāizveido visas svarīgās tālrunī saglabātās informācijas dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEŅOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigšanas taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Nospiediet un turiet vidējo izvēles taustiņu un ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Vispārīga informācija

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900, un GSM 1800/1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Koplietojamā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: kontakti, īsziņas, balss frāzes un īsziņu adresātu saraksti, kalendārs un uzdevumi. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piemēram, saglabājot daudz multizīņu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piemēram, īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

levērojiet, ka galerijas faili kopīgi izmanto citu atmiņu; plašāku informāciju skatīt "Galerija" 69. lpp.

■ Piekļuves kodi

- **Drošības kods (5–10 cipari):** drošības kods palīdz aizsargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Šis kods tiek nodrošināts kopā ar tālruni. Sākotnējais kods ir 12345. Kā mainīt kodu un uzstādīt tālruni, lai kods tiktu pieprasīts, sk. "Drošības uzstādījumi" 67. lpp.
- **PIN kods (4–8 cipari):** PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods palīdz aizsargāt SIM karti no neatļautas lietošanas. Tas, iespējams, tiek izsniegts kopā ar SIM karti. Ja izvēlnē *PIN koda pieprasīj.* aktivizējat funkciju *Drošības uzstādījumi*, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.
- **PIN2 kods (4–8 cipari):** Šis kods, ko parasti izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai piekļūtu dažām funkcijām.
- **PUK un PUK2 kods (8 cipari):** PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu. PUK2 kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu.
- **Liegumu parole (4 cipari):** šis kods tiek pieprasīts, lietojot izvēlnes *Zvanu lieguma pakalpojums* funkciju *Drošības uzstādījumi*.
- **Moduļa PIN un paraksta PIN:** moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. *Drošības modulis* 92. lpp.
Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. *Drošības modulis* 92. lpp.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piemēram, ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot dažus no tīkla pakalpojumiem, piemēram, mobilā interneta pakalpojumus, MMS vai sinhronizāciju, tālrunim nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus var saņemt tieši kā konfigurācijas ziņu, kas pēc tam jā saglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams, lai saglabātu uzstādījumus. Plašāku informāciju par uzstādījumu pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam, tuvākajam pilnvarotajam Nokia izplatītājam vai apmeklējiet Nokia Web vietnes www.nokia.com/support atbalsta sadaļu.

Ja ir saņemta konfigurācijas ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konfig. uzstādījumi*. Lai apskatītu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt**.

Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Saglabāt**. Ja ierīcē tiek parādīts uzaicinājums *Ievadiet uzstād. PIN*, ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un izvēlieties **Labi**. Izvēlieties, vai vēlaties, lai šie būtu noklusējuma uzstādījumi. Par PIN koda pieejamību uzzināsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Izvest**.

Kā apskatīt un rediģēt uzstādījumus, skatīt "**Konfigurācijas uzstādījumi**" 65. lpp.

■ Satura un programmu lejupielāde

Tālrunī var ielādēt jaunu saturu (piemēram, motīvus, signālus un videoklipus) (tīkla pakalpojums). Izvēlieties lejupielādes funkciju (piem., izvēlnē **Galerija**). Kā piekļūt ielādes funkcijai, skatiet attiecīgo izvēlņu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenosumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Interneta lapā jūs varat iegūt informāciju par Nokia izstrādājumiem un pakalpojumu izmantošanu. Ja nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, atrodiēt vietējo Nokia apkopes kontaktt centru sarakstu lapā www.nokia.com/customerservice.


Informāciju par tuvāko tehniskās apkopes pakalpojumu atrašanās vietu sameklējiet lapā www.nokia.com/repair.

1. Uzsākot lietošanu


■ Ievietojiet SIM karti

SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās. Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.


Lai atvērtu SIM kartes spraugu, pabīdiet SIM kartes vāciņu pa kreisi (1) un atveriet to (2).

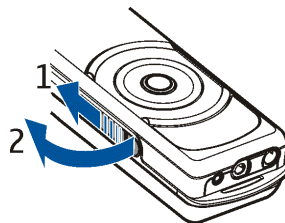

Ievietojiet SIM karti ar kartes zeltītajiem kontaktiem uz leju un ar nošķelto stūri uz iekšu.

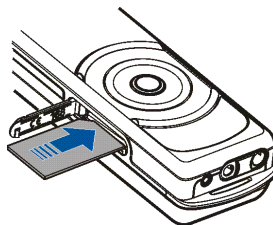


Aizveriet SIM kartes vāciņu un piespiediet, līdz izdzirdat nepārprotamu klikšķi.

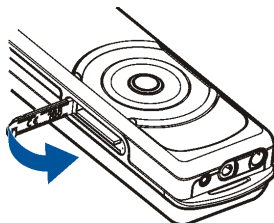

Lai nofiksētu SIM kartes vāciņu, spiediet to pa labi.

Lai atbrīvotu SIM karti, pabīdiet SIM kartes vāciņu pa kreisi. Piespiediet SIM kartes vāciņu uz iekšu, līdz dzirdat nepārprotamu klikšķi un SIM karte atbrīvojas.

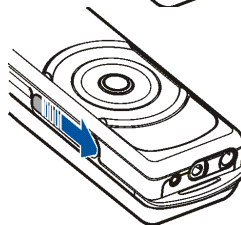

■ Akumulatora uzlādēšana




Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Šai ierīcei ir iekšējs, nenoņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces, jo tas var sabojāt ierīci. Lai nomainītu akumulatoru, Nokia iesaka nogādāt ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa darbnīcā.

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šo ierīci paredzēts lietot, apgādājot ar strāvu no lādētājiem AC-1, ACP-7, ACP-12 vai LCH-12.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu. Ja tālrunis ir ieslēgts, displejā uz brīdi tiek parādīts teksts **Notiek uzlāde**. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

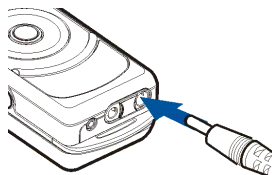

2. Savienojiet lādētāja vadu ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no izmantojamā lādētāja. Piemēram, lādējot akumulatoru ar lādētāju AC-1, uzlādei nepieciešams ne vairāk kā pusotras stundas, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.


■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet beigšanas taustiņu, līdz tālrunis ieslēdzas vai izslēdzas.

Ja tālrunī tiek pieprasīts PIN kods vai drošības kods, ritiniet līdz atbilstošajam ciparam rakstzīmju joslā un izvēlieties to. Atkārtojiet šo darbību, lai ievadītu pārējos koda ciparus. Ja esat ievadījis nepareizu rakstzīmi, izvēlieties **Notīrīt**, lai to izdzēstu. Izvēlieties **Iespēja** > **Apstiprināt**, lai apstiprinātu pareizo kodu.

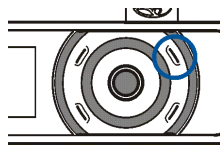

Skatīt arī *PIN koda pieprasīj.* sadaļā "Drošības uzstādījumi" 67. lpp. un "Piekļuves kodi" 18. lpp.

■ Standarta pozīcija


Šai ierīcei ir iekšējā antena. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijā.



Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairieties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.


■ Rokas siksnīņa

levertiet siksnīņu, kā parādīts attēlā, un nostipriniet.

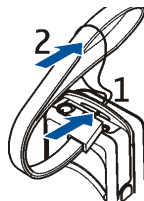


2. Jūsu tālrunis


■ Taustiņi un savienotāji

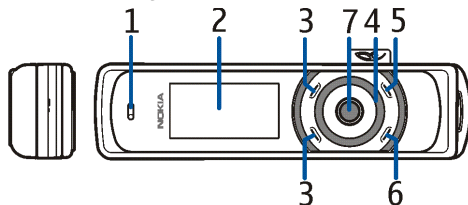

- Pie auss liekamā daļa (1)
- Displejs un spogulis (2)
- Augšējais izvēles taustiņš, apakšējais izvēles taustiņš, vidējais izvēles taustiņš (3)
Šo taustiņu funkcija ir atkarīga no teksta, kas tiek rādīts displejā blakus šiem taustiņiem. Sk. [Gaidīšanas režīms 27.](#) lpp.
- Navi™ ripa (4)
Ripu izmanto, lai teksta un ciparu ievades laikā ritinātu rakstzīmju joslu, ritinātu sarakstus un pārlūkotu ziņas. Sk. [Ripa 26.](#) lpp.
- Beigšanas taustiņu (5) lieto, lai beigtu pašreizējo zvanu un aizvērtu jebkuru funkciju. Nospiediet un turiet beigšanas taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

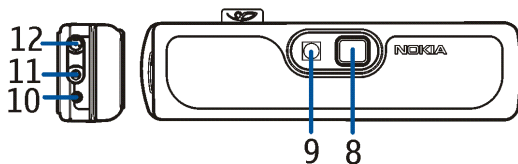

- Zvanišanas taustiņu (6) lieto, lai izsauktu tālruna numuru un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā tas parāda pēdējo izsaukto numuru sarakstu.
- Pulsējošais indikators (7)
- Kameras objektīvs (8)
- Fotoaparāta zibspuldze (9)
- Mikrofons (10)
- Papildierīču kontaktu (11) lieto, piemēram, lai tālrunim pievienotu austiņas.
- Lādētāja savienotājs (12)
- Skaļrunis (13)
- SIM kartes sprauga (14)

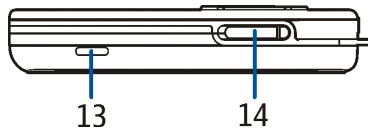

Ripa

Ripu var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes, ritinātu dažādus sarakstus un pārlūkotu ziņas.

Lietojot ripu, grieziet to pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji tam.



Ripas centrā atrodas vidējais izvēles taustiņš.

Lai lietotu ripu:

lai ievadītu tālruņa numuru, nospiediet un turiet vidējo izvēles taustiņu; grieziet ripu, lai rakstzīmju joslā, kas redzama displeja lejasdaļā, ritinātu līdz vajadzīgajam ciparam, un izvēlieties **Paņemt**; atkārtojiet šo darbību, lai ievadītu pārējos tālruņa numura ciparus;


lai izsauktu tālruņa numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties **Iespēja > Zvanīt**;

lai saglabātu tālruņa numuru kopā ar vārdu, izvēlieties **Iespēja > Saglabāt**, rakstzīmju joslā pēc kārtas ievadiet vārda burtus, pēc tam izvēlieties **Iespēja > Apstiprināt**.

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

- Mobilā tīkla signāla stiprums (1)
- Tīkla nosaukums vai operatora logotips (2)
- Akumulatora uzlādes līmenis (3)
- Augšējais izvēles taustiņš (4) ir **Izlase**.
- Vidējais izvēles taustiņš (5) ir **Izvēlne**
- Apakšējais izvēles taustiņš (6) var būt **Vārdi**

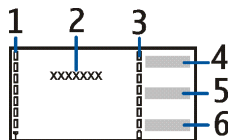

Skatīt arī "**Svarīgi indikatori**" 28. lpp.

Fona attēls un ekrānsaudzētājs

Var uzstādīt, lai tālrunis galvenajā izvēlnē rādītu fona attēlu un ekrānsaudzētāju. Sk. [Displeja uzstādījumi 56.](#) lpp.

Enerģijas taupīšana

Lai taupītu akumulatora enerģiju, pēc noteikta laika tiek izslēgts displeja un tastatūras apgaismojums. Pulsējošais indikators rāda, ka tālrunis ir ieslēgts. Tiklīdz nospiežat jebkuru taustiņu, ieslēdzas displeja apgaismojums.

Deaktivizējot pulsējošo indikatoru (*Gaismas efekti*), arī tiek taupīta akumulatora enerģija. Sk. [Profilī 55.](#) lpp.

Svarīgi indikatori



Saņemta viena vai vairākas īsziņas vai multiziņas. Skatīt [Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to vai īsziņu e-pasta lasīšana un atbildēšana uz to 39](#) lpp. vai [Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to 43](#) lpp.



Tālruņa taustiņi ir bloķēti. Sk. [Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\) 29.](#) lpp.



Tālrunis neraida skaņas signālu, kad tiek saņemts ienākošs zvans vai īsziņa, ja *lenāk. zvana sign.* ir uzstādīts uz *Izslēgts* un arī *Īsziņas signāla tonis* ir *Izslēgts*. Sk. [Signālu uzstādījumi 56.](#) lpp.



Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*. Sk. [Modinātājs 77.](#) lpp.

-  Ja ir izvēlēts (E)GPRS savienojuma režīms *Pastāv. tiešsaiste* un (E)GPRS pakalpojums ir pieejams, šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi. Sk. [Pakešdatu savienojums 61.](#) lpp.
-  Kad ir izveidots (E)GPRS savienojums, šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi. Sk. [Pakešdatu savienojums 61.](#) lpp. un [Lapu pārlūkošana 86.](#) lpp.
-  (E)GPRS savienojums tiek aizturēts (piemēram, ja (E)GPRS savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts).
-  [Bezvadu tehnoloģija Bluetooth](#) indikators. Sk. [Bezvadu tehnoloģija Bluetooth 59.](#) lpp.
-  Skaļrunis ir aktivizēts. Skatīt "[Iespējas sarunas laikā](#)" 34. lpp.
-  Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai. Sk. [Drošības uzstādījumi 67.](#) lpp.
-  Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku vai induktīvās saites ierīce vai cita papildierīce.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Tastatūru var bloķēt, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas.

Izvēlieties *Izvēlne* vai *Atbloķēt* un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet zvanišanas taustiņu, lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru. Ja funkcijas *Drošības*

taustiņsl. uzstādījums ir *ieslēgts*, izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā zvanīšanas taustiņu un tad ievadiet drošības kodu.

Ja tastatūra ir bloķēta, ar ienākošo zvanu var rīkoties kā parasti. Ja saruna tiek pārtraukta vai zvans tiek atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkcijām *Autom. taustiņslēgs* un *Drošības taustiņsl.* sk. *Tālruna uzstādījumi* 63. lpp.



Piezīme. Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Plašāku informāciju skatīt "*Zvanišana ārkārtas situācijās*" 107. lpp.

3. Zvanīšanas funkcijas

■ Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet vidējo izvēles taustiņu un ievadiet tālruņa numuru kopā ar reģiona kodu. Lai ievadītu tālruņa numuru, ritiniet līdz vajadzīgajam ciparam rakstzīmju joslā un izvēlieties to. Atkārtojiet šo darbību, lai ievadītu pārējos tālruņa numura ciparus. Ja esat ievadījis nepareizu rakstzīmi, izvēlieties **Notīrīt**, lai to izdzēstu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, ievadiet zīmi +, kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu, valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā, ja nepieciešams, un tālruņa numuru.

2. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.
3. Lai pārtrauktu sarunu vai zvana mēģinājumu, nospiediet beigšanas taustiņu.

Zvanīšana, izmantojot kontaktu katalogu

Kā meklēt vārdu/tālruņa numuru, kuru esat saglabājis katalogā *Kontakti*, skatīt nodaļā "[Kontakta meklēšana](#)" 50. lpp. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Nesen zvanīta numura izsaukšana

Gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai piekļūtu sarakstam ar 20 pēdējiem numuriem, uz kuriem esat nesen zvanījis. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Zvanišana uz balss pastkasti

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet vidējo izvēles taustiņu, izvēlieties 1 un nospiediet zvanišanas taustiņu. Sk. arī [Nokia Xpress audio ziņapmaiņa 45.](#) lpp. Ja tīkls piedāvā šādu pakalpojumu, indikators rāda jaunas balss ziņas. Izvēlieties **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastes numuru.

Otra zvana veikšana sarunas laikā (tīkla pakalpojums)

Zvana laikā izvēlieties **lešpēja** > *Jauns zvans*. Ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties **lešpēja** > *Meklēt*, lai atrastu tālruņa numuru kontaktu sarakstu. Izvēlieties **Zvanīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet zvanišanas taustiņu.

■ Uzlabotais izsaukums ar balsi

Varat piezvanīt, pasakot vārdu, kas saglabāts kontaktu sarakstā. Visiem tālruņa kontaktu saraksta ierakstiem tiek automātiski pievienota balss komanda.

Zvanišana , izmantojot izsaukumu ar balsi

Ja kāda programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešu datu savienojumu, pārtrauciet šīs programmas darbību pirms numura izsaukšanas ar balsi.

Izmantojot balss komandas, ievērojiet, ka tās ir atkarīgas no valodas. Kā iestatīt valodu, skatīt nodaļas [Tālruņa uzstādījumi](#) sadaļā *Atskaņoš. valoda* [63.](#) lpp.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss komandu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu paļauties tikai uz numuru izsaukšanu ar balsi.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet apakšējo izvēles taustiņu. Pēc īsa toņa signāla displejā tiek parādīts teksts *Tagad runājiet*.
Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.
2. Skaidri izrunājiet balss komandu. Ja balss atpazīšana ir veiksmīga, tiek parādīts atbilstošo ierakstu saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta sākumā norādītā precizākās atbilstības ieraksta balss komandu. Pēc pusotras sekundes paiešanas tālrunis izsauc šo numuru. Ja šis rezultāts nav pareizais, ritiniet uz citu ierakstu un izvēlieties to, lai izsauktu attiecīgo numuru. Sk. [Uzlabotās balss komandas 58.](#) lpp.

■ Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā atteikšana

Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai atbildētu uz zvanu. Ja vēlaties izslēgt zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Lai atteiktu sarunu, nospiediet beigu taustiņu. Atteiktais zvans tiek pāradresēts, ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*. Sk. [Zvanu uzstādījumi 62.](#) lpp.

Zvanu gaidīšana

Sarunas laikā var atbildēt uz zvanu, ja izvēlnē *Zvanu uzstādījumi* (tīkla pakalpojums) esat aktivizējis funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*. Lai atbildētu uz gaidīto zvanu, izvēlieties **Atbildēt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par to pieejamību lūdziet tīkla operatoram.

Zvana iespējas ir *Skaļums*, *Bez mikroфона* vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Numura ieraksts*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Ierakstīt*, *Slēgt tastatūru*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tīkla pakalpojumu iespējas ir *Atbildēt* un *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Konference*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.* un šīs:

Sūtīt DTMF – lai nosūtītu toņu virknes;

Pārslēgties – lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji;

Pārsūtīt – lai savienotu aizturēto sarunu ar aktīvo sarunu un pats atvienotos;

Privāta saruna – apspriesties privāti konferences zvana laikā.

Plašāku informāciju skatiet šim tālruņa modelim paredzētajā lietošanas pamācībā, ko var atrast Nokia Web vietnes www.nokia.com/support atbalsta sadaļā.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadišana

Kad rakstāt, piem., ziņu, varat ievadīt burtus, numurus un speciālās rakstzīmes, tos izvēloties rakstzīmju joslā, kas redzama displeja lejasdaļā. Ritiniet līdz vajadzīgajai rakstzīmei un izvēlieties to.

Lai paātrinātu darbu, var lietot rakstzīmju intuitīvās ievades metodi, kur visbiežāk lietojamās rakstzīmes tiek novietotas rakstzīmju saraksta sākumā. Šādi piedāvātās rakstzīmes ir atkarīgas no iepriekš izvēlētajām rakstzīmēm. Ja nelietojat rakstzīmju intuitīvās ievades metodi, rakstzīmes tiek parādītas alfabētiskā secībā.

Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē *Tālruņa valoda* izvēlētas valodas. Sk. *Tālruņa uzstādījumi* 63. lpp.

Papildus rakstzīmēm var izmantot arī rakstzīmju joslu, lai veiktu šādas darbības:

- Lai ielēgtu rakstzīmju intuitīvo ievadi, izvēlieties . Lai izslēgtu intuitīvo ievadi, izvēlieties .
- Ja rakstzīmju intuitīvā ievade ir aktivizēta, displeja augšdaļā ir redzams simbols  un piedāvātās rakstzīmes tiek parādītas zilā krāsā.
- Lai uzrakstītajā tekstā vai numurā pārvietotu kursoru, izvēlieties  un pagrieziet ripu. Lai turpinātu rakstīt, izvēlieties **Turpināt**.
- Lai ievadītu atstarpi, izvēlieties to rakstzīmju joslā.
- Lai ievadītu lielos burtus, izvēlieties .
- Lai ievadītu mazos burtus, izvēlieties .

- Lai ievadītu burtus ar diakritiskajām zīmēm, izvēlieties **āēŗ**.
- Lai ievadītu skaitļus, izvēlieties **123**.
- Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, izvēlieties **714**.

Citas iespējas ir pieejamas izvēlnē **ļespēja**.

Lai apstiprinātu uzrakstītu tekstu vai numuru, izvēlieties **ļespēja** > *Apstiprināt*.

■ Teksta rakstīšanas padomi

Teksta rakstīšanai var būt pieejamas šādas funkcijas:

Lai izdzēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, izvēlieties **Notīrīt**. Lai rakstzīmes pa kreisi izdzēstu ātrāk, izvēlieties un turiet **Notīrīt**.

Lai, rakstot ziņu, izdzēstu visas rakstzīmes uzreiz, izvēlieties **ļespēja** > *Dzēst tekstu*.

Lai rakstzīmju atlasītājs, atrodoties rakstzīmju joslas beigās, pārvietotos uz pirmo rakstzīmi, kad griežat ripu pa labi (vai, atrodoties joslas sākumā, pārvietotos uz pēdējo rakstzīmi, ja griežat ripu pa kreisi), izvēlieties **ļespēja** > *Aplis ieslēgts*.

Lai mainītu ievades valodu, izvēlieties **ļespēja** > *Rakstīš. valoda* un izvēlieties valodu.

5. Izvēlnes lietošana

Tālrunī tiek piedāvātas daudz dažādas funkcijas, kas grupētas izvēlnēs.

Lielākajai daļai funkciju ir īss palīdzības teksts. Lai apskatītu palīdzības tekstu, atrodi nepieciešamo funkciju un pagaidiet.

Palīdzības tekstu iespējams ieslēgt vai izslēgt, izmantojot funkciju *Palīdzības aktiviz.* izvēlnē *Tālruņa uzstādījumi*. Sk. *Tālruņa uzstādījumi* 63. lpp.

■ Piekļūšana izvēlnes funkcijai

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai galvenajai izvēlnei (piemēram, *Uzstādījumi*) un izvēlieties to.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo (piemēram, *Zvanu uzstādījumi*).

Ja izvēlētajā apakšizvēlnē ir tālākas apakšizvēlnes (piemēram, *Automāt. pārzvans*), atkārtojiet šo soli.

4. Izvēlieties vajadzīgo funkciju.

Izvēlieties **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, vai izvēlieties **Iziet** vai nospiediet beigšanas taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

6. Ziņapmaiņa



Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs (tīkla pakalpojumi).



Piezīme. Sūtot ziņas, tālrunī var tikt parādīts teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ziņu ir nosūtījusi uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

■ Īsziņas (SMS)

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz 160 rakstzīmju standarta limitu. Ja īsziņa, kurā ir iekļauti arī attēli, ir garāka par 160 rakstzīmēm, tā tiek nosūtīta kā divu vai vairāku ziņu virkne (daudzdaļīga ziņa). Maksājamā summa, iespējams, ir atkarīga no tā, cik parasto īsziņu ir nepieciešams, lai nosūtītu daudzdaļīgu ziņu.

Displeja augšdaļā tiek rādīts ziņas garuma indikators, kurš skaita rakstzīmes atpakaļejošā secībā no 160. Piemēram, 10/2 norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kurš tiks nosūtīts kā divas īsziņas. Ievērojiet, ka speciālās (unikoda) rakstzīmes (ē, ā, j, ģ) aizņem vairāk vietas.

Lai varētu nosūtīt ziņas, ir jāsauglabā daži ziņu uzstādījumi. Sk. [Teksta un īsziņu no e-pasta uzstādījumi 47.](#) lpp.



Piezīme. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

Īsziņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. [Koplietojamā atmiņa 17.](#) lpp.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņu**. Ievadiet ziņu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pēdējie lietotie – nosūtīt ziņu nesen lietotam tālruņa numuram;

Uz tālruņa numuru – ievadīt adresāta tālruņa numuru, izmantojot ripu;

Vairākiem – nosūtīt ziņu vairāk nekā vienam adresātam;

Uz e-pasta adresi – nosūtīt ziņu ar e-pastu;

Pa sūtīšanas profilu – izvēlēties iepriekš definētu ziņu sūtīšanas profilā.

Lai nosūtītu ziņu, pēc tam izvēlieties **Iespēja** > **Apstiprināt**.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to vai īsziņu e-pasta lasīšana un atbildēšana uz to

Saņemot ziņu vai īsziņu no e-pasta, displejā tiek parādīts  un saņemto ziņu skaits, kā arī teksts **Saņemta(s) ziņa(s)**. Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, ir jāizdzēš vecās.

1. Izvēlieties **Parādīt**, lai tūlīt apskatītu jauno ziņu, vai arī izvēlieties **Iziet**, lai ziņu apskatītu vēlāk. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties to ziņu, kuru lasīsīt. Nelasīta īsziņa vai SMS e-pasta ziņa tiek apzīmēta ar .
2. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iespēja** un apskatiet pieejamās iespējas.

3. Izvēlieties **Atbildēt** un izvēlieties atbildes ziņas veidu. Atbildot uz īsziņu no e-pasta, apstipriniet vai labojiet e-pasta adresi un tēmu. Pēc tam uzrakstiet atbildes ziņu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt**. Izvēlieties **Iespēja** > **Apstiprināt**, lai nosūtītu ziņu uz displejā redzamo numuru.

Mapes Iesūtne un Nosūtītās ziņas

Tālrunī ienākošās īsziņas un multizīņas tiek saglabātas mapē **Iesūtne**, bet nosūtītās īsziņas un multizīņas – mapē **Nosūtītās ziņas**. Īsziņas tiek apzīmētas ar .

Īsziņas, kuras gribat nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē **Saglabātās īsz.**, **Manas mapes** vai **Veidnes**.

Veidnes

Tālrunī ir teksta veidnes, kas ir apzīmētas ar , un attēlu veidnes, kas apzīmētas ar .

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Saglabātās ziņas** > **Īsziņas** > **Veidnes**.

Saglabāto ziņu mape un Manas mapes

Lai sakārtotu ziņas, pārvietojiet dažas no tām uz mapi **Saglabātās ziņas** vai pievienojiet jaunas mapes, kas paredzētas ziņām. Lai noteiktu ziņu pārvietotu uz izvēlēto mapi, izvēlieties **Iespēja** > **Pārvietot ziņu**.

Lai pievienotu vai izdzēstu mapi, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Saglabātās ziņas** > **Īsziņas** > **Manas mapes**. Ja līdz šim neesat saglabājis nevienu mapi, izvēlieties **Pievien..** Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot mapi**. Lai dzēstu mapi, atrodi to, kuru vēlaties dzēst un izvēlieties **Iespēja** > **Dzēst mapi**.

■ Multiziņas (MMS)



Piezīme. Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai tādās ierīcēs, kurās ir nodrošinātas saderīgas multiziņu funkcijas.

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu un attēlu vai videoklipu. Tālrunis nodrošina tādu multiziņu saņemšanu, kuru lielums nepārsniedz 300 KB. Ja ziņa ietver nesaderīga formāta attēlu, tālrunis var to mērogot, lai attēls satilptu displeja laukumā.

Multiziņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. [Koplietojamā atmiņa 17.](#) lpp.

Ja funkcijas [Atļaut multiziņu saņ.](#) uzstādījums ir **Jā** vai **Mājas tīklā**, operators vai pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu par katru saņemto ziņu. Pēc noklusējuma multiziņu saņemšana parasti ir ielīgta. Sk. [Multiziņu uzstādījumi 47.](#) lpp.

Multivides ziņapmaiņa nodrošina šādus formātus:

- Attēls: JPEG, GIF, WBMP, BMP un PNG.
- Skaņa: Scalable Polyphonic MIDI (SPMIDI), AMR audio un monofoniskie zvana toņi.
- Videoklipi 3gp formātā ar SubQCIF un QCIF izšķirtspēju un AMR audio.

Iespējams, visas iepriekšminēto faila formātu variācijas tālrunī netiek atbalstītas. Ja saņemtajā ziņā ir nepiemēroti objekti, iespējams, tie tiek aizstāti ar faila nosaukumu un tekstu *Neatbalstīts objekta formāts*.

Sarunas laikā multizīņas nevar saņemt.

Tā kā multizīņu piegāde dažādu iemeslu dēļ var neizdoties, uz multizīņām nevar pilnībā paļauties, ja nepieciešami īpaši svarīgi sakari.

Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana

Kā veikt multivides ziņapmaiņas uzstādījumus, skatīt "[Multizīņu uzstādījumi](#)" 47. lpp. Informāciju par multivides ziņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana melodiju un citu materiālu kopēšanu, modifēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Multizīņu**.
2. Ievadiet ziņu. Sk. [Teksta ievadīšana](#) 35. lpp.

Lai ziņā ievietotu failu, izvēlieties **Iespēja** > **Ielikt** un izvēlieties, kādu faila tipu vēlaties ievietot.

Lai teksta daļu pārvietotu uz ziņas sākumu vai beigām, izvēlieties **Iespēja** > **Teksts sākumā** vai **Teksts beigās**.

Tālrunis nodrošina tādu multizīņu sūtīšanu un saņemšanu, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Lai ziņā ievietotu slaidu, izvēlieties **Iespēja** > **Ielikt** > **Slaidi**. Katrs slaidis var ietvert tekstu, vienu attēlu un vienu skaņas klipu.

Ja ziņa sastāv no vairākiem slaidiem, izvēlieties **ļespēja iepriekš. slaid**, **Nākamais slaid** vai **Slaidu saraksts**, lai atvērtu vajadzīgo slaidu. Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, izvēlieties **ļespēja > Slaida ilgums**.

Var būt pieejamas vēl šādas iespējas: **Dzēst**, lai no ziņas izdzēstu attēlu, slaidu vai skaņas klipu, **Apskatīt** vai **Saglabāt ziņu**. Izvēlnē **Citas iespējas** ir pieejamas šādas papildiespējas: **Ielikt kontaktu**, **Ielikt numuru**, **Ziņas detaļas** un **Rediģēt tēmu**.

3. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties **ļespēja > Kam sūtīt**, lai izvēlētos kādu no sūtīšanas iespējām: **Pēdējie lietotie**, **Uz tālruna numuru**, **Uz e-pasta adresi** vai **Vairākiem**.
4. Ievadiet adresāta tālruna numuru (vai e-pasta adresi) vai izvēlieties **ļespēja > Meklēt**, lai meklētu to **Kontakti**. Izvēlieties **ļespēja > Apstiprināt**. Ziņa tiek pārvietota uz mapi **Izsūtne** nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta multiziņa, displejā tiek rādīts animēts indikators  un jūs varat izmantot citas tālruna funkcijas. Ja sūtīšana neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne**, un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Ievērojiet piesardzību, atverot ziņas. Ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Kad tālrunis saņem multiziņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts  un **Saņemta multiziņa**.

Mirgojošs simbols  norāda, ka multiziņu atmiņa ir pilna. Sk. **Pilna multiziņu atmiņa 44**. lpp.



Piezīme. Multizīņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Zīņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

1. Izvēlieties **Parādīt**, lai apskatītu zīņu tūlīt, vai **Iziet**, lai zīņu apskatītu vēlāk.
2. Lai zīņu izlasītu vēlāk: Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Iesūtne**. Nelasītu multizīņu apzīmē ar .
3. Ritiniet, lai apskatītu zīņu. Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām izvēlēm.

Iesūtne, Izsūtne, Saglabāto zīņu un Nosūtītu zīņu mapes

Tālrūnis saglabā nesen saņemtās multizīņas mapē **Iesūtne**. Vēl nenosūtītās multizīņas tiek pārvietotas uz mapi **Izsūtne**. Multizīņas iespējams saglabāt mapes **Saglabātās ziņas** mapē **Multizīņas**. Ja uzstādījums **Sagl. nosūtītās ziņas** ir uzstādīts uz **Jā**, nosūtītās multizīņas tiek saglabātas mapē **Nosūtītās ziņas**. Sk. **Multizīņu uzstādījumi 47**. Ipp. Multizīņas tiek apzīmētas ar .

Pilna multizīņu atmiņa

Ja ir saņemta jauna multizīņa un zīņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo, un tiek parādīts ziņojums **Multizīņu atmiņa ir pilna. Skatiet gaidošo zīņu..** Lai apskatītu gaidošo zīņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai saglabātu zīņu, izvēlieties **Iespēja** > **Saglabāt zīņu**. Lai izdzēstu vecās ziņas, izvēlieties mapi un veco zīņu (-as), kura jāizdzēš. Lai izmestu gaidošo zīņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**. Ja izvēlaties **Nē**, varat apskatīt zīņu.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Šis ir multiziņas pakalpojums, kas ļauj ērti veidot un nosūtīt balss ziņas. Lai varētu izmantot multiziņu ziņapmaiņas pakalpojumu, tas vispirms jāaktivizē.

Audioziņas izveidošana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Audioziņa**. Atveras ierakstītājs. Par ierakstītāja lietošanu sk. **Balss ieraksti** 75. lpp.
2. Kad ierakstīšana ir apturēta, displejā redzams uzraksts **Ziņa gatava izmantošanai**. Izvēlieties **Sūtīt** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:
 - Pēdējie lietotie** – nosūtīt ziņu nesen lietotam tālruna numuram;
 - Uz tālruna numuru** – ievadīt tālruna numuru;
 - Uz e-pasta adresi** – ievadīt adresāta e-pasta adresi;
 - Vairākiem** – nosūtīt ziņu vairāk nekā vienam adresātam;Tad izvēlieties **Iespēja** > **Apstiprināt**, un ziņa ir nosūtīta.
3. Ja negribat šo ziņu sūtīt uzreiz, izvēlieties Iespējas un:
 - Atskaņ.** – pārbaudīt ziņu pirms sūtīšanas;
 - Skaļums** – palielināt vai samazināt ieraksta skaļumu;
 - Skaļrunis** – pāradresēt skaņu uz skaļruni;
 - Aizstāt skaņas klipu** – ierakstīt jaunu ziņu;
 - Saglabāt ziņu** – saglabāt ziņu Galerijā;
 - Saglabāt sk. klipu** – saglabāt balss klipu no ziņas;

Rediģēt tēmu - rediģēt ziņas saturu;

Ziņas detaļas - apskatīt ziņas rekvizītus.

Audioziņas saņemšana

Kad tālrunis saņem audioziņu, ir redzams paziņojums *Saņemta 1 audioziņa*. Izvēlieties **Atskaņ.**, lai atvērtu ziņu, vai izvēlieties **Parādīt** > *Atskaņ.*, ja ir saņemtas vairākas ziņas. Lai redzētu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespēja**. Lai noklausītos ziņu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt sk. klipu* un mapi, kurā vēlaties saglabāt ziņu.

■ Infoziņas

Izmantojot tīkla infoziņu pakalpojumu, no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var saņemt ziņas par dažādām tēmām. Tās var būt, piem., laika ziņas vai ziņas par satiksmes apstākļiem. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Pakalp. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Visu ziņu izdzēšana no mapes

Lai izdzēstu visas ziņas kādā mapē, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Dzēst ziņas**. Izvēlieties mapi, no kuras jādzēš ziņas, un **Jā**, lai apstiprinātu darbību. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

■ Ziņu uzstādījumi

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Teksta un īsziņu no e-pasta uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas**.

Sūtīšanas profils – ja SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kura lielosiet;

Sagl. nosūtītās ziņas > **Jā** – uzstāda, lai tālrunis saglabātu nosūtīto tekstu mapē **Nosūtītās ziņas**;

Autom. sūtīš. vēlreiz – ieslēgt vai izslēgt automātisku pārsūtīšanu.

Multiziņu uzstādījumi

Ja funkcijas **Atļaut multiziņu saņ.** uzstādījums ir **Jā** vai **Mājas tīklā**, operators vai pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu par katru saņemto ziņu. Pēc noklusējuma multiziņu saņemšana parasti ir ieslēgta.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi** > **Multiziņas** un kādu no šīm iespējām:

Sagl. nosūtītās ziņas > *Jā* - uzstāda tālruni nosūtītās multizīņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*;

Piegādes atskaite > *Jā* - pieprasa tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums);

Noklus. slaida ilgums - lai norādītu, cik ilgi pēc noklusējuma tiek rādīti multizīņu slaidi;

Atļaut multizīņu saņ. - izvēlieties *JāMājas tīklā* vai *Nē*, lai izmantotu multizīņu pakalpojumu. Ja funkcijas *Atļaut multizīņu saņ.* uzstādījums ir *Jā* vai *Mājas tīklā*, operators vai pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu par katru saņemto ziņu. Pēc noklusējuma multizīņu saņemšana parasti ir ieslēgta;

Ienākošās multizīņas - izvēlieties *Ielādēt*, lai tālrunis automātiski ielādētu jaunās saņemtās multizīņas, vai izvēlieties *Noraidīt*, ja nevēlaties saņemt multizīņas. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja funkcijas *Atļaut multizīņu saņ.* uzstādījums ir *Nē*;

Konfigurācijas uzstādījumi - izvēlieties *Konfigurācija* un noklusēto pakalpojumu sniedzēju multizīņu ielādei. Izvēlieties *Konts*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos kontus. Ja tiek parādīti vairāki konti, izvēlieties kontu, ko gribat izmantot. Uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja kā konfigurācijas ziņu. Kā saņemt uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, skatīt "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 19. lpp. Kā manuāli ievadīt uzstādījumus, skatīt "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 65. lpp.;

Atļaut reklāmas - lai izvēlētos, vai jāatļauj tādu ziņu saņemšana, kuras ir norādītas kā reklāmas. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja funkcijas *Atļaut multizīņu saņ.* uzstādījums ir *Nē*.

Fonta lieluma uzstādījumi

Lai izvēlētos fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Citi uzstādījumi* > *Burtu lielums*.

Ziņu skaitītājs

Lai apskatītu, cik ziņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Ziņu skaitītājs*. Izvēlieties *Nosūtītās ziņas* vai *Saņemtās ziņas*, vai arī *Nodzēst skaitītājus*, lai nodzēstu skaitītājus.

7. Kontakti



Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā. Tālruņa atmiņā var saglabāt vārdus un numurus. Katram vārdam var piesaistīt dažādu informāciju, piemēram, teksta piezīmes un balss frāzes. Kontaktam iespējams pievienot arī attēlu. *Kontakti* izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. *Koplietojamā atmiņa 17.* lpp.

SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

■ Kontaktu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* > *Lietojamā atmiņa, Kontaktu skats* vai *Atmiņas statuss*.

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Meklēt*.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana (Kontaktu pievienošana)

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Piev. jaunu kont.* Ievadiet vārdu un izvēlieties **Iespēja** > *Apstiprināt*. Tad ievadiet tālruņa numuru un vēlreiz izvēlieties **Iespēja** > *Apstiprināt*.

■ Detaļu saglabāšana, dzēšana un rediģēšana

Tālruņa kontaktu sarakstā var saglabāt, rediģēt un izdzēst dažādu veidu tālruņu numurus, attēlus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs un apzīmēts ar rāmīti ap numura veida indikatoru (piemēram, ). Izvēloties vārdu no kontaktiem (piemēram, lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.
2. Ritiniet līdz tālruņa iekšējā kontaktu katalogā saglabātajam vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu detaļu, un izvēlieties **Detaļas**, lai atrastu vajadzīgo detaļu un izvēlieties kādu no šādām iespējām:

Skatīt – apskatīt izvēlēta kontakta detaļas;

Pievienot detaļu – pievienot kontaktam papildu detaļas;

Rediģēt numuru – rediģēt izvēlēto tālruņa numuru;

Rediģēt vārdu – rediģēt izvēlēto vārdu;

Rediģēt detaļu – rediģēt izvēlēto detaļu;

Dzēst – izdzēst izvēlēto detaļu;

Sūtīt ziņu – nosūtīt ziņu izvēlētajam numuram;

Uzst. kā galveno – uzstādīt izvēlēto numuru par galveno numuru;

Mainīt tipu – mainīt izvēlēta numura tipu;

Kopēt numuru – kopēt izvēlēto numuru;

Sūtīt vizītkarti – nosūtīt vizītkarti izvēlētajam numuram;

Mainīt attēlu – mainīt kontaktam pievienoto attēlu;

Saglabāt galerijā – saglabāt attēlu galerijā;

Dzēst kontaktu – izdzēst visas šā kontakta detaļas;

Atskaņot balss frāzi – noklausīties izvēlēta kontakta balss frāzi.

■ Kontakta kopēšana

Vārdus un tālrunu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. Ievērojiet, ka tālruņa iekšējā atmiņā saglabātās teksta piezīmes, piemēram, e-pasta adreses, netiek kopētas uz SIM karti.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** > **Iespēja** > **Kopēt**.
2. Izvēlieties kopēšanas virzienu – **No tālruņa uz SIM karti** vai **No SIM kartes uz tālruni**.
3. Izvēlieties **Pa vienu**, **Visu** vai **Galvenos numurus**. Ja izvēlaties **Pa vienu**, ritiniet līdz vārdam, kuru vēlaties kopēt, un izvēlieties **Kopēt**. Ja kopējat no tālruņa uz SIM karti, parādās **Galvenos numurus**. Tiek pārkopēti tikai galvenie numuri.
4. Lai saglabātu vai izdzēstu vārdu un numuru oriģinālus, izvēlieties attiecīgi **Saglabāt oriģinālu** vai **Pārvietot oriģinālu**. Ja izvēlaties **Visu** vai **Galvenos numurus**, izvēlieties **Jā**, kad displejā tiek parādīts **Vai kopēt kontaktus?** vai arī **Vai pārvietot kontaktus?**.

■ Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > *Saglabāt*, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > *Jā*.

Lai nosūtītu vizītkarti, sameklējiet vārdu un tālruņa numuru, ko vēlaties nosūtīt, katalogā *Kontakti*, izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja** > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multizīņu*, *Ar īsziņu* (tikla pakalpojums) vai *Bluetooth* > *Galveno nr.* vai *Visas detaļas*.

8. Žurnāls



Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī sastādītos numurus un sarunu aptuveno ilgumu. Zvani tiek reģistrēti tikai tad, ja tīkls piedāvā šīs funkcijas, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Izvēloties **iespēja** izvēlnēs *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* un *Zvanītie numuri*, var apskatīt sarunas datumu un laiku, rediģēt tālruņa numuru vai izdzēst to no saraksta, saglabāt numuru katalogā *Kontakti* vai nosūtīt ziņu uz kādu numuru.

■ Skaitītāji un taimeri



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u. c.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Reģistrs* > *Sarunu ilgums*, *Pakešdatu skaitītājs* vai *Pakešdatu savienojuma taimeris*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesen lietotajiem sakariem.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas – profili –, kas ļauj pielāgot tālruna toņus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili** un profilu.

Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai personalizētu profilu, izvēlieties **Personalizēt** un uzstādījumu, kas jāmaina. Informāciju par uzstādījumiem skatīt "**Signālu uzstādījumi**" 56. lpp. Izvēlieties **Gaismas efekti**, lai aktivizētu pulsējošo indikatoru, ja tālrunis ir ieslēgts, bet displeja apgaismojums – izslēgts. Lai pārdēvētu profilu, izvēlieties **Profila nosaukums**. Profilu **Parastais** nevar pārdēvēt.

Lai profils būtu aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiet beigu laiku, kad jāatceļ profila uzstādījums.

■ Motīvi

Motīvs ir uzstādījumu kopa, kas var ietvert ekrānsaudzētāju, fona attēlu, zvana signālu un krāsu shēmu, ko var izmantot, lai tālruni pielāgotu dažādām vidēm un notikumiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi**. Lai aktivizētu motīvu, izvēlieties **Izvēlēties motīvu**, lai apskatītu mapes **Motīvi** apakšmapi **Galerija**. Atveriet mapi un

ritiniet līdz motīvam. Izvēlieties **iespēja** > *Lietot motīvu*. Lai ielādētu jaunus motīvus, izvēlieties *Motīvu ielāde*.

■ Signālu uzstādījumi

Var mainīt izvēlēta aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāla uzstādījumi* un izvēlieties kādu no šīm iespējām: *lenāk. zvana sign.*, *Zvana signāls*, *Zvana skaļums*, *Vibrējošais signāls*, *Īsziņas signāla tonis*, *Taustiņu toni* un *Brīdinājuma toni*. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē *Profilī*. Sk. *Profilī 55*. Ipp. Izvēlieties *Brīdināt par*, lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemtat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai izvēlieties *Visi zvani* > **Atzīmēt**.

■ Gaismu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Gaismu uzstādījumi* > *ieslēgtas* vai *Izslēgtas*, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismas efektus.

■ Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displeja uzstādījumi*.

Fona attēls – lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu.

Ekrānsaudzētājs – lai ekrānsaudzētājam izvēlētos animāciju vai attēlu no mapes *Grafikas*. Izvēlieties *Taimauts* un laiku, pēc kura tiek aktivizēts ekrānsaudzētājs. Izvēlieties *ieslēgts*, lai aktivizētu ekrānsaudzētāju.

Krāsu shēmas – lai mainītu dažu displeja elementu krāsu.

Gaid. rež. fonta krāsa – lai mainītu teksta krāsu gaidīšanas režīmā.

Operatora logo – lai uzstādītu tālruni rādīt operatora logotipu (tikla pakalpojums).

■ Laiks un datums

Izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laika un datuma uzstādījumi*.

Pulkstenis – lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt pulksteni, regulētu pulksteni un izvēlētos laika joslu un laika formātu.

Datums – lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt datumu, uzstādītu datumu un izvēlētos datuma formātu un atdalītāju.

Dat. un laika pašreg. – lai uzstādītu tālruni automātiski regulēt laiku un datumu atbilstoši pašreizējai laika joslai (tikla pakalpojums).

■ Mani īsceļi

Mani īsceļi ļauj ātri piekļūt biežāk lietotajām tālruņa funkcijām.

Apakšējais izvēles taustiņš

Izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Personīgie īsceļi* > *Apakš. izvēles taust.*, lai tālruņa apakšējam izvēles taustiņam piešķirtu funkciju no sākotnēji definēta saraksta. Sk. [Gaidīšanas režīms 27](#). lpp. Daži operatori šo izvēlni nenodrošina.

Uzlabotās balss komandas

Šīm tālrunim ir balss atpazīšanas funkcija, kas ļauj nosaukt balss komandas, lai izsauktu numurus un izpildītu tālruņa funkcijas.

Izmantojot balss komandas, ievērojiet, ka tās ir atkarīgas no valodas. Kā iestatīt valodu, skatīt nodaļas "[Tālruņa uzstādījumi](#)" sadaļu *Atskaņoš. valoda* 63. lpp.

Balss komandas tiek automātiski pievienotas tālruņa funkcijām, un kontaktā ierakstītais vārds tiek automātiski pārveidots par balss frāzi. Kā aktivizēt un izpildīt balss komandu, sk. "[Zvanīšana, izmantojot izsaukumu ar balsi](#)" 32. lpp.

Lai pārvaldītu balss komandas, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Personīgie īsceļi** > **Balss komandas**, ritiniet līdz tālruņa funkcijai un izvēlieties **Iespēja** un kādu no šīm iespējām:

Rediģēt – lai nomainītu tālruņa funkcijas balss komandu un ievadītu jaunu nosaukumu;

Noņemt – lai noņemtu izvēlētās funkcijas balss komandu;

Pievienot visas – lai aktivizētu balss komandas visām tālruņa funkcijām balss komandu sarakstā;


Noņemt visas – lai noņemtu balss komandas visām tālruņa funkcijām balss komandu sarakstā.

■ Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgu ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu. Var definēt uzstādījumus arī pakešdatu iezvanes savienojumiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 1.1, kas nodrošina šādus profilus: austiņu profilu, brīvroku profilu, objekta pakalpojumu, failu pārsūtīšanas profilu un iezvanes tīkla profilu. Lai nodrošinātu šī modeļa tālruna saderību ar citām ierīcēm, kurās var izmantot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet Nokia apstiprinātas papildierīces. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

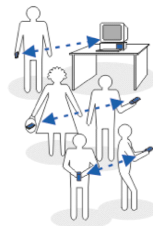

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras izmanto bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, vai to lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Tehnoloģija Bluetooth nodrošina bezvadu savienojumus starp elektroniskām ierīcēm, kuras atrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā. Bluetooth savienojumu var izmantot, lai nosūtītu attēlus, videoklipus, tekstus, vizītkartes, kalendāra piezīmes vai izveidotu bezvadu savienojumu ar saderīgām ierīcēm, kurās tiek izmantota tehnoloģija Bluetooth, piem., datoriem. Ne visi datori, kas izmanto Bluetooth tehnoloģiju, noteikti ir saderīgi ar šo tālruni.

Bluetooth savienojuma izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.
2. Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
3. Izvēlieties **Meklēt audio papildinājumus**, lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces, un izvēlieties ierīci, kura jāsavieno ar tālruni, vai arī izvēlieties

Pārī savienotās ierīces, lai meklētu jebkuru uztveramības rādiusā esošu Bluetooth ierīci. Ja šis saraksts ir tukšs, izvēlieties **Jauns**, lai tajā iekļautu visas uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces. Ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties **Sav. pārī**.

4. Ievadiet šīs ierīces Bluetooth paroles kodu, lai to saistītu (savienotu pārī) un pievienotu tālrunim, lai varētu sākt izmantot ierīci. Šis piekļuves kods ir jānorāda tikai tad, ja pirmo reizi izveidojat savienojumu ar konkrēto ierīci.

Bluetooth savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth*. Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

Aktīvā ierīce – lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs. Ja gribat pārtraukt savienojumu ar izvēlēto ierīci, izvēlieties **Atvienoties**;

Pārī savienotās ierīces – lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras ir pašlaik savienotas pārī ar tālruni. Atrodiet vajadzīgo ierīci.

Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām funkcijām atkarībā no ierīces un Bluetooth savienojuma statusa. Izvēlieties *Piešķirt īso nosauk.*, lai izvēlētajai ierīcei piešķirtu nosaukumu (redzamu tikai jums). Izvēlieties *Aut. savien. bez apst.* > *Jā*, lai tālrunis automātiski izveidotu savienojumu ar izvēlēto ierīci, vai *Nē*, lai tālrunis vispirms prasītu atļauju. Izvēlieties *Dzēst pārojumus*, lai pārtrauktu savienojumu pārī ar izvēlēto ierīci. Izvēlieties *Savienot pārī jauno ierīci*, ja vēlaties sapārot citu ierīci. Aktīvais Bluetooth savienojums ir norādīts ar (●) displeja augšdaļā.

Bluetooth uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Bluetooth uzstādījumi**, lai definētu, kā tālrunis ir uztverams citām Bluetooth ierīcēm. Izvēlieties **Mana tālr. uztveram.** un **Uztver visi**, lai tālrunis būtu uztverams visām pārējām Bluetooth ierīcēm, vai **Slēpts**, lai tālrunis būtu uztverams tikai pārī pievienotām ierīcēm. Ja iespējams, izmantojiet slēpto režīmu. Izvēlieties **Mana tālr. nosauk.**, lai mainītu sava tālruņa Bluetooth ierīces nosaukumu.

Pakešdati

GPRS (general packet radio service – vispārējais pakešu radiopakalpojums) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilo tālruni datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). EGPRS (enhanced GPRS – uzlabotais GPRS) ir līdzīgs GPRS, taču nodrošina ātrāku savienojumu. Plašāku informāciju par (E)GPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu, abonēšanu un cenām lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Saglabājiet (E)GPRS uzstādījumus katrai programmai, kura tiek lietota, izmantojot (E)GPRS.

Pakešdatu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savien.** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pēc vajadzības – lai (E)GPRS reģistrācija un savienojums tiktu veidots, kad programmai, kura izmanto (E)GPRS, tas ir nepieciešams, un tiktu pārtraukts, kad aizverat programmu;

Pastāv. tiešsaiste – lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski tiktu reģistrēts pakešdatu tīklā.

GPRS un EGPRS nav nodrošināti atšķirīgi indikatori, un GPRS un EGPRS tiek apzīmēti vienādi.

Pakešdatu modema uzstādījumi

Tālruni var savienot ar saderīgu personālo datoru, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, un lietot tālruni kā modemu, lai nodrošinātu datora pakešdatu savienojumu.

Lai definētu jūsu datora pakešdatu savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu uzstādījumi** un kādu no turpmāk minētajām iespējām:

Aktīv. pieklj. punkts – lai aktivizētu vajadzīgo piekļuves punktu;

Redīgēt aktīvo piekļuves punktu – lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus.

Pakešdatu pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var veikt arī personālajā datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. **Nokia PC Suite 98**. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datora uzstādījumi.

■ Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvanu uzstādījumi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija (tīkla pakalpojums) – plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja;

Automāt. pārzvans > leslēgts – pēc neveiksmīga zvanišanas mēģinājuma tālrunis veic ne vairāk kā 10 atkārtotu mēģinājumu veikt zvana savienojumu;

Zvanu gaidīšanas pakalpojums > Aktivizēt – sarunas laikā tīkls brīdina par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. *Zvanu gaidīšana* 33. lpp.;

Pārskats pēc zvana > leslēgts – lai pēc katra zvana tālrunis īsi parādītu sarunas aptuveno ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums);

Sava numura sūt. (tīkla pakalpojums) – izvēlieties *Jā* vai *Uzstāda tīkls*.

■ Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Tālruņa uzstādījumi* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi > Tālruņa valoda – lai uzstādītu tālruņa displeja valodu;

Valodas uzstādījumi > Rakstīš. valoda – lai uzstādītu tālruņa teksta rediģēšanas valodu;

Valodas uzstādījumi > Atskaņoš. valoda – lai izvēlētos balss atskaņošanai pieejamo valodu;

Atmiņas statuss – ritinot sarakstā, apskatiet brīvo atmiņas apjomu, kopējo izmantoto atmiņu un katrai funkcijai izmantoto atmiņas apjomu;

Autom. taustiņslēgs – lai uzstādītu, ka tālruņa tastatūra tiek automātiski aizslēgta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām;

Drošības taustiņsl. – ievadiet drošības kodu un izvēlieties *ieslēgts*, lai tālrunis pieprasītu drošības kodu, kad tiek atbloķēts taustiņslēgs.

Ar aktivizētu taustiņslēgu joprojām var piezvanīt uz oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Sk. *Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)* 29. lpp.;

Šūnas info parādīš. > *ieslēgta* – lai no tīkla saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums);

Sveiciens – ievadiet tekstu, kas īsi jāparāda, ieslēdzot tālruni. Lai saglabātu šo tekstu, izvēlieties *iespēja* > *Saglabāt*;

Operatora izvēle > *Automātiski* – lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uzstādījumus *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru;

Apstiprin. SIM pakalp. – sk. *SIM pakalpojums* 96. lpp.;

Palīdzības aktiviz. – lai tālrunis rādītu vai nerādītu palīdzības tekstus;

Ieslēgšanas signāls – lai, ieslēdzot tālruni, tas atskaņotu ieslēgšanas signālu.

■ Papildierīču uzstādījumi

Papildierīču uzstādījumu izvēlne tiek piedāvāta tikai tad, ja tālrunim ir bijušas pieslēgtas mobilās papildierīces, piemēram, lādētāji vai brīvroku ierīces.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Papildinājumu uzstādījumi**. Papildierīču izvēlni var izmantot, ja atbilstošā papildierīce ir pievienota vai ir bijusi pievienota tālrunim. Atkarībā no papildierīces varat izvēlēties kādas no šīm iespējām: *Piederuma profils* vai *Automātiskā atbilde*.

■ Konfigurācijas uzstādījumi

Dažiem tīkla pakalpojumiem nepieciešams, lai tālrunim būtu pareizi uzstādījumi. Saņemiet uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja kā konfigurācijas ziņu vai ievadiet savus personiskos uzstādījumus manuāli. Tālrunī var saglabāt un šajā izvēlnē pārvaldīt 10 dažādu pakalpojumu sniedzēju konfigurācijas uzstādījumus.

Kā saglabāt konfigurācijas uzstādījumus, ko esat saņēmis pakalpojumu sniedzēja sūtītā konfigurācijas ziņā, skatīt "**Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums**"

19. lpp.

Uzstādījumus var apskatīt un daļēji rediģēt dažādās programmās.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstādījumi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Noklus. konfigur. uzst. – lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu (ir iezīmēts noklusētais pakalpojumu sniedzējs) un izvēlētos citu pakalpojumu sniedzēju kā noklusēto. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties **Detāļas**, lai apskatītu atbalstīto programmu sarakstu. Lai izdzestu pakalpojumu sniedzēju no saraksta, izvēlieties **Iespēja** > **Dzēst**;

Aktivizēt noklus. visas programmas – lai programmas izmantotu noklusētā pakalpojumu sniedzēja uzstādījumus;

leteicamais piekļuves punkts – lai izvēlētos citu piekļuves punktu. Parasti izmanto ieteicamā tīkla operatora piekļuves punktu;

Savienoties ar pak. sniedzēja atbalstu – lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja, ja pakalpojumu sniedzējs to atbalsta;

Person. konfigurācijas uzstādījumi – lai dažādiem pakalpojumiem pievienotu jaunus personiskos kontus un tos aktivizētu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievien.**; pretējā gadījumā izvēlieties **lespēja** > *Pievienot jaunu*. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **lespēja** > *Dzēst* vai *Aktivizēt*.

Uzstādījumu manuālā ievadišana

Lai manuāli ievadītu, apskatītu vai rediģētu uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācijas uzstādījumi* > *Person. konfigurācijas uzstādījumi*.

Lai pievienotu jaunu konfigurāciju, izvēlieties **Pievien.** vai arī izvēlieties **lespēja** > *Pievienot jaunu*. Izvēlieties sarakstā kādu no programmu veidiem un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus. Lai aktivizētu uzstādījumus, izvēlieties **Atpakaļ** > **lespēja** > *Aktivizēt*.

Lai apskatītu vai rediģētu lietotāja definētos uzstādījumus, izvēlieties programmu, ko gribat apskatīt, un uzstādījumu, kas jārediģē.

■ Drošības uzstādījumi

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piemēram, zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** un kādu no turpmāk minētajām iespējām:

PIN koda pieprasīj. – lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt PIN koda pieprasījumu;

Zvanu lieguma pakalpojums (tīkla pakalpojums) – lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole;

Fiksētie zvani – lai varētu piezvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju;

Slēgta lietot. grupa – lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums);

Drošības līmenis. – ja izvēlaties **Tālrunis**, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte;

Ja izvēlaties **Atmiņa**, tālrunis pieprasa drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu;

Piekluves kodi – lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli;

Lietojamais kods – lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN vai UPIN kods.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus*.

10. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar grafikiem, attēliem, videoklipiem, ierakstiem un toniem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrūnis nodrošina digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management– DRM) sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana melodiju un citu materiālu kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**. Tiek parādīts mapju saraksts.
2. Atrodiet vajadzīgo mapi un izvēlieties **Atvērt**, lai apskatītu šajā mapē esošo failu sarakstu, vai izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamām iespējām.
3. Ja esat atvēruši mapi, izvēlieties apskatāmo failu un izvēlieties **Atvērt**, vai arī izvēlieties **Iespēja**, lai izmantotu kādu no pieejamām funkcijām.

11. Multivide



Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

■ Kamera

Ar iebūvēto 2 megapikseļu kameru iespējams fotografēt un uzņemt video. Kameras objektīvs un kameras zibspuldze ir tālruņa aizmugurē, bet tālruņa displejs darbojas kā skatu meklētājs. Kamera uzņem attēlus JPEG formātā, bet videoklipus – 3GP formātā.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Fotografēšana

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus no neliela attāluma. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera** > **Uzņemt**. Tālrunis fotoattēlu saglabā **Galerijā** > **Fotoattēli**. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai attēlu nosūtītu kā multizīņu, izvēlieties **Sūtīt**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**.

Ja apgaismojums ir nepietiekams vai ja vēlaties lietot kameras zibspuldzi, izvēlieties **Iespēja** > **Ieslēgt nakts režīmu** vai **Zibsp. ieslēgta**.

Videoklipu ierakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera**. Lai izvēlētos video režīmu, ritiniet pa kreisi vai labi vai izvēlieties **Iespēja** > **Video** un izvēlieties **Ierakstīt**. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu, – **Turpināt**. Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**. Tālrunis ierakstu saglabā **Galerija** > **Videoklipi**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**.

■ Multivides atskaņotājs

Ar multivides atskaņotāju var apskatīt, atskaņot un ielādēt failus, piemēram, attēlus, audio, video un animētos attēlus. Varat skatīt arī saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multivides atskaņ.** > **Atvērt galeriju**, **Grāmatzīmes**, **Iet uz adresi** vai **Multivides ielāde**.

Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam

Straumēšanas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā pakalpojumu, ko vēlaties izmantot. Kā saņemt pakalpojumu uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, skatīt "**Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums**" 19. lpp. Skatīt arī "**Konfigurācijas uzstādījumi**" 65. lpp. Šos uzstādījumus var arī rediģēt, izmantojot programmu Nokia PC Suite.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atskaņ.** > **Straumēš. uzstād.** un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija – aktivizēt konfigurāciju;

Konts – aktivizēt kontu.

■ Atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, ierakstus un citus MP3 vai AAC skaņas failus, kuri ir pārsūtīti uz tālruni, lietojot programmu Nokia Audio Manager. Mūzikas faili tiek atrasti automātiski un pievienoti noklusētajam dziesmu sarakstam.

Mūzikas ierakstu atskaņošana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Atskaņotājs*. Tiek parādīta informācija par noklusētā dziesmu saraksta pirmo ierakstu.
Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ►, ◀◀, ▶▶ vai ■, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustiņam un izvēlieties to.
2. Lai atskaņotu dziesmu, atrodiat to sarakstā un izvēlieties ►.
Lai pārlēktu uz nākamā ieraksta sākumu, izvēlieties ▶▶. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divreiz nospiediet taustiņu ◀◀.
Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiestu taustiņu ◀◀. Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, izvēlieties ▶▶ un turiet taustiņu nospiestu. Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.
3. Lai beigtu atskaņošanu, izvēlieties ■.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Atskaņotāja uzstādījumi

Izvēlnē **Atskaņotājs** var būt pieejamas šādas iespējas:

Skatļums – lai mainītu atskaņošanas skaļumu, piespiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi;

Atsk. ar Bluetooth – lai izveidotu savienojumu ar audio papildierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu;

Dziesmu saraksts – lai apskatītu visus dziesmu sarakstā iekļautos ierakstus. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un izvēlieties **Atskaņ..** Izvēlieties **iespēja** > **Atjaunot visas dz.** vai **Main. dz. sarakstu**, lai atjauninātu dziesmu sarakstu (piemēram, pēc jaunu dziesmu pievienošanas sarakstam) vai mainītu dziesmu sarakstu, ko parāda, atverot izvēlni **Atskaņotājs**, ja tālrunī ir vairāki dziesmu saraksti;

Atskaņ. iespējas > **Nejauša secība** > **ieslēgta** – lai dziesmu saraksta ierakstus atskaņotu brīvi izvēlētā secībā. Izvēlieties **Atkārtojums** > **Pašreiz. dziesmai** vai **Visām dziesmām**, lai vēlreiz atskaņotu pašreizējo dziesmu vai arī visu dziesmu sarakstu;

Skaļrunis vai **Austiņas** – klausīties mūzikas atskaņotāju pa skaļruni vai ar saderīgām austiņām, kas pievienotas tālrunim.



Padoms: Izmantojot austiņas, lai izlaistu nākamo dziesmu, nospiediet austiņu taustiņu;

Sūtīt – lai nosūtītu izvēlēto failu ar multizīņas vai Bluetooth savienojuma palīdzību;

Mūzikas ielāde – lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu saistībā ar pašreizējo ierakstu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja pakalpojuma adrese ir iekļauta ieraksta informācijā;

Atmiņas statuss – lai apskatītu brīvo un aizņemto atmiņas ietilpību.

■ Radio

Lai tālrunī klausītos radio, pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Ja austiņas tiek pievienotas tieši tālrunim, vads darbojas kā antena, tāpēc tam jākarājas brīvi. Radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā teritorijā. Lai ieslēgtu radio, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Radio*. Tiek parādīts radiostacijas vietas numurs un nosaukums (ja esat saglabājis staciju), kā arī tās frekvence. Ja esat saglabājis radiostacijas, atrodiēt un izvēlieties radiostacijas atrašanās vietu 1–20.

Radiostaciju noskaņošana un saglabāšana

Kad radio ir ieslēgts, izvēlieties  vai  un izvēlieties **Paņemt**, lai mainītu radiofrekvenci ar 0,05 MHz soli, vai izvēlieties un turiet **Paņemt**, lai sāktu staciju meklēšanu. Atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta. Lai saglabātu radiostaciju, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt staciju*. Ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties **Iespēja** > *Apstiprināt*.

Radio lietošana

Kad radio ir ieslēgts, izvēlieties  vai , lai atrastu iepriekšējo vai nākamo saglabāto staciju, vai izvēlieties **Iespēja** un kādu no šādām iespējām:

Izslēgt – lai izslēgtu radio;

Skaļums – lai uzstādītu radio skaļumu;

Stacijas – lai apskatītu staciju sarakstu; Izvēlieties **iespēja**, lai pārdēvētu vai izdzēstu staciju;

Skaļrunis (vai *Austiņas*) – lai klausītos radio pa skaļruni (vai ar austiņām). Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena;

Norādīt frekvenci – ievadiet tās radiostacijas frekvenci, kuru vēlaties klausīties. Var ievadīt frekvenci no 87,5 MHz līdz 108,0 MHz. Lai uzstādītu frekvenci, izvēlieties **iespēja** > *Apstiprināt*.

■ Balss ieraksti

Var ierakstīt runas fragmentus, skaņu vai aktīvās tālruņa sarunas fragmentus 60 minūšu garumā. To var izmantot, piemēram, lai ierakstītu vārdu un tālruņa numuru vēlākai lietošanai.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Balss ieraksti*.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, ar ripu izceliet virtuālo ieraksta pogu un izvēlieties to ar vidējo izvēles taustiņu. Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **iespēja** > *ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc 5 sekundēm dzird klusu pīkstieni.

3. Lai ieslēgtu pauzi ierakstā, ar ripu izceliet pauzes pogu un izvēlieties to ar vidējo izvēles taustiņu. Lai turpinātu ierakstīšanu, vēlreiz izvēlieties ieraksta pogu.
4. Lai beigtu ierakstīšanu, ar ripu izceliet virtuālo apturēšanas pogu un izvēlieties to ar vidējo izvēles taustiņu. Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes *Galerija* mapē *Balss ier..*
5. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **lespēja** > *Atkārtot pēdējo*.
6. Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt pēdējo*.

Ierakstu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Balss ieraksti* > **lespēja** > *Ierakstu saraksts*. Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ier..*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties **lespēja**, lai izvēlētos dažas iespējas izvēlnē *Galerija* esošajiem failiem. Sk. *Galerija* 69. lpp.

12. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt, lai tālrunis zvanītu noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*. Izvēlieties *Atkārtot modinātāju*, lai izvēlētos nedēļas dienās tālrunim uzstādītu modinātāju.

Izvēlieties *Signāla tonis* un noklusējuma signāla toni. Lai personalizētu signāla toni, izvēlieties toni no zvanu toņu saraksta vai no Galerijas.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis atskaņo modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks. Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Apturēt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlas **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz aptuveni 10 minūtēm, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana varētu radīt traucējumus vai būt bīstama.

■ Kalendārs

Kalendārs izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. [Koplietojamā atmiņa 17.](#) lpp.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Plānotājs](#) > [Kalendārs](#).

Šodien tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties [Skatīt](#). Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties [Iespēja](#) > [Nedēļas skats](#). Lai apskatītu atsevišķu piezīmi, izvēlieties [Skatīt](#).

Citas iespējas kalendāra skatā ir izveidot, izdzēst, rediģēt, pārvietot un atkārtot piezīmi, nokopēt piezīmi uz citu dienu vai arī nosūtīt piezīmi uz cita saderīga tālruna kalendāru kā piezīmi, īsziņas vai multizīņas veidā. Izvēloties [Uzstādījumi](#), var uzstādīt datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu vai nedēļas pirmo dienu. Funkcija [Autom. piez. dzēšana](#) ļauj uzstādīt tālrūni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un [Iespēja](#) > [Dzēst visas piez.](#)

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Plānotājs](#) > [Kalendārs](#). Atrodiet vajadzīgo datumu un izvēlieties [Iespēja](#) > [Izveidot piezīmi](#). Izvēlēties kādu no šiem piezīmju veidiem:  [Sapulce](#),  [Zvans](#),  [Dzimšanas diena](#),  [Zīmītevai](#)  [Atgādinājums](#).

Piezīmes signāls

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanišanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai pārtrauktu signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Ja izvēlas **Atlikt** tālrunis pēc 10 minūtēm atkārtos signālu vēlreiz. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumi

Varat saglabāt piezīmi par veicamo uzdevumu, izvēlēties uzdevuma prioritāti un atzīmēt to kā paveiktu, kad uzdevums ir izpildīts. Uzdevumus var sakārtot pēc prioritātes vai pēc datuma. Uzdevumu saraksts izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. [Koplietojamā atmiņa 17.](#) lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Lai izveidotu piezīmi, izvēlieties **Piezīme** vai izvēlieties **Iespēja** > *Pievienot*. Ievadiet piezīmi un izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt*. Izvēlieties prioritāti, piegādes dienu un laiku, kā arī, ja vēlaties, brīdinājumu par ziņu. Lai rediģētu piezīmi, apskatiet to un izvēlieties **Labot**.

Vai arī ritiniet līdz piezīmei un izvēlieties **Skatīt** vai izvēlieties **Iespēja**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

■ Piezīmes

Šo programmu var izmantot, lai rakstītu piezīmes vai tās sūtītu uz saderīgām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, īsziņas vai multiziņas.

Piezīmju programma izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. [Koplietojamā atmiņa](#) 17. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Piezīmes*.

Lai pievienotu piezīmi, izvēlieties **J. piez.** vai izvēlieties **Iespēja** > *Rakstīt piezīmi*.
Ievadiet piezīmi un izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt*.

Vai arī ritiniet līdz piezīmei un izvēlieties **Skatīt** vai izvēlieties **Iespēja**, lai apskatītu piezīmēm pieejamās iespējas.

■ Sinhronizācija

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktu datus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci, piemēram, mobilo tālruni, saderīgu datoru vai attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Ja esat saglabājis datus attāļajā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālruņa. Tālruņa kontaktus, kalendāru un piezīmes var arī sinhronizēt, lai tie atbilstu datiem saderīgā personālajā datorā, veicot sinhronizāciju no datora. SIM kartes kontaktu dati netiek sinhronizēti.

Sinhronizācija no tālruņa

Pirms veicat sinhronizāciju no tālruņa, jāabonē sinhronizācijas pakalpojums un jāiegūst konfigurācijas uzstādījumi no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju par sinhronizācijas pakalpojuma pieejamību un uzstādījumiem iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai veiktu sinhronizāciju no tālruņa:

1. Aktivizējiet sinhronizācijai nepieciešamos savienojuma uzstādījumus. Sk. [Uzstādījumi sinhronizēšanai no tālruņa 81](#). lpp.
2. Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet sinhronizējamus datus un izvēlieties **Gatavs**.
3. Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizēt*. Pēc apstiprinājuma atzīmētie aktivās kopas dati tiek sinhronizēti.

Uzstādījumi sinhronizēšanai no tālruņa

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Plašāku informāciju par sinhronizācijas pakalpojuma pieejamību un uzstādījumiem iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Kā saņemt uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, skatīt "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 19. lpp. Kā manuāli ievadīt uzstādījumus, skatīt "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 65. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhron. uzstādījumi*. Izvēlieties *Konfigurācija*, ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam, kura uzstādījumus vēlaties aktivizēt, un izvēlieties to. Izvēlieties *Konts*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos kontus. Ja tiek parādīti vairāki konti, izvēlieties kontu, ko gribat izmantot.

Sinhronizācija no saderīga personālā datora

Lai sinhronizētu kontaktus, kalendāru un piezīmes no saderīga personālā datora, izmantojiet Bluetooth savienojumu. Datorā arī jābūt instalētai tālruņa

programmatūrai Nokia PC Suite. Sāciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot Nokia PC Suite. Pārliecinieties, vai tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un tajā ir uzstādīts laiks un datums.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, jums ir jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Plašāku informāciju par šo pakalpojumu un nepieciešamos uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 19.](#) lpp. un [Konfigurācijas uzstādījumi 65.](#) lpp.

Ja esat saglabājis datus attāļajā interneta serverī, lai sinhronizētu tālruni, sāciet sinhronizāciju no tālruņa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhron. ar serveri**. Atkarībā no uzstādījumiem izvēlieties **Sāk sinhroniz.** vai **Sāk kopēšanu**.

Ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns, sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm.

Ierīces sinhronizācija ar ierīci

Lai kopētu vai sinhronizētu tālruņa datus, ierīces nosaukumam un uzstādījumiem jābūt norādītiem pārsūtīšanas kontaktu partneru sarakstā. Ja saņemat datus no citas ierīces (piem., saderīga mobilā tālruņa), šis partneris tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot otras ierīces kontaktinformāciju. Sarakstā sākotnēji ir pieejama iespēja **Sinhron. ar serveri** un **Sinhron. ar datoru**

Lai sarakstam pievienotu jaunu partneri (piemēram, jaunu ierīci), izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīš.* > **Iespēja** > *Piev. pārsūtīš. kont.* > *Sinhroniz. ar tālruni* vai *Kopēt no tālruņa* un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizācijas uzstādījumus, izvēlieties partneru sarakstā kontaktu un pēc tam **Iespēja** > *Rediģēt*.

Lai izdzēstu partneri, izvēlieties partneru sarakstā kontaktu un pēc tam **Iespēja** > *Dzēst*, un apstipriniet *Vai izdzēst pārsūtīšanas kontaktu?*. Nav iespējams izdzēst *Sinhron. ar serveri* un *Sinhron. ar datoru*.

Datu pārsūtīšana ar saderīgu ierīci

Sinhronizēšanai tiek izmantota bezvadu tehnoloģija Bluetooth. Otra ierīce ir gaidīšanas režīmā.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīš.* un sarakstā izvēlieties pārsūtīšanas partneri, bet ne iespēju *Sinhron. ar serveri* vai *Sinhron. ar datoru*. Saskaņā ar uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti. Arī otrai ierīcei jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Datu pārsūtīšana bez SIM kartes

Šis telefons ļauj pārsūtīt datus arī tad, ja nav ievietota SIM karte.

Ieslēdziet tālruni, kad tajā nav ievietota SIM karte, un izvēlieties **Pārsūtīt** un kādu no šīm iespējām:

Pārsūtīt kontaktus - lai izvēlētos kontaktu, bet ne iespēju *Sinhron. ar serveri* un *Sinhron. ar datoru*, partneru sarakstā, lai pārsūtītu datus no tālruņa. Tālrunis sāk sinhronizēšanu vai kopēšanu;

Saņemt datus > *Bluetooth* - lai saņemtu datus no cita tālruņa.

13. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties izmantot.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat apskatīt pakalpojumus, kuru lapās tiek lietota bezvadu pārraides iezīmēšanas valoda (Wireless Markup Language- WML) vai paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (extensible HyperText Markup Language- XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Ievērojiet – visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevar redzēt.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Tālruņa uzstādīšana pakalpojumu lietošanai

Iespējams, ka tālrunī ir saglabāti pakalpojumu uzstādījumi. Papildu uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā vajadzīgo pakalpojumu.

Kā saņemt pakalpojumu uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, skatīt "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 19. lpp. un "[Konfigurācijas uzstādījumi](#)" 65. lpp.

Plašāku informāciju par atbilstošajiem uzstādījumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam, kura pakalpojumu vēlaties lietot.

■ Savienojuma ar pakalpojumu izveide

Pārliecinieties, vai ir aktivizēti vajadzīgā pakalpojuma Web uzstādījumi. Lai aktivizētu uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Konfigurācijas uzstādījumi* > *Konfigurācija* un konfigurācijas kopu, kas jāaktivizē.

Lai izveidotu savienojumu ar Web, izmantojiet vienu no šiem paņēmieniem:

- Atveriet sāklapu (piemēram, pakalpojuma sniedzēja mājas lapu): Izvēlieties **Izvēlne** un izvēlieties *Web* un *Mājas lapa*.
- Izvēlieties pakalpojuma grāmatzīmi: Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes* un grāmatzīmi. Ja grāmatzīme nedarbojas kopā ar pašreiz aktīvajiem pakalpojumu uzstādījumiem, aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu un mēģiniet vēlreiz.
- Izvēlieties pēdējo URL: Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pēdējā Web adr.*
- Ievadiet pakalpojuma adresi:
Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Iet uz adresi*. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Iespēja** > *Apstiprināt*.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja (E)GPRS savienojuma laikā saņemāt zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā kreisajā stūrī tiek parādīts , kas norāda, ka (E)GPRS savienojums ir aizturēts. Piemēram, pēc sarunas tālrunis mēģina atjaunot (E)GPRS savienojumu.

Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā

- Lai pārlūkotu lapu, izmantojiet ripu.
- Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **iespēja** un pēc tam – saites atvēršanas iespēju.
- Lai ievadītu burtus, numurus vai speciālās rakstzīmes, nospiediet vidējo izvēles taustiņu un rakstzīmju joslā izvēlieties pa vienai rakstzīmei.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Izvēloties **iespēja**, var būt pieejamas tālāk minētās iespējas. *Mājas lapa, Piev. grāmatzīmi, Grāmatzīmes, Lapas iespējas, Vēsture, Ielāde, Citas iespējas, Pārlādēt un Iziet.* Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt balss zvanu vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Kešatmiņa

Lai iztīrītu kešatmiņu, veiciet vienu no šādām darbībām.

- pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu*;
- gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web*, > *Tīrīt kešatmiņu*.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

■ Atvienošanās no pakalpojuma

Lai beigtu pārlūkošanu un pārtrauktu savienojumu, nospiediet **iespēja** > *Iziet*. Vai arī divreiz nospiediet beigšanas taustiņu vai nospiediet un turiet beigšanas taustiņu.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi*. Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

Teksta aplaušana – ja izvēlas *ieslēgta*, teksts tiek turpināts nākamajā rindiņā. Ja izvēlaties *izslēgta*, teksts tiek saīsināts;

Rādīt attēlus. – ja izvēlas *Nē*, lapā iekļautie attēli netiek rādīti;

Brīdinājumi – izvēlieties *Nedroša sav. brīd.* > *Jā*, lai tālrunis brīdinātu, ja pārlūkošanas laikā drošs savienojums kļūst nedrošs. Izvēlieties *Nedrošu obj. brīd.* > *Jā*, lai tālrunis brīdinātu par drošā lapā iekļauto nedrošu objektu. Šie brīdinājumi

negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. nodaļā "[Pārlūka drošība](#)" 92. lpp.;

Rakstzīmju kodējums – lai izvēlētos rakstzīmju kopu, kuru tālrunis izmanto tādu pārlūka lapu parādīšanai, kurās nav norādīta šāda informācija, vai, lai sūtot Web adresi uz saderīgu tālruni, vienmēr izvēlētos UTF-8 kodējumu.

■ Sīkfaili

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. [Kešatmiņa](#) 88. lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstād.*, vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili* > *Atļaut* vai *Aizliegt*.

■ Grāmatzīmes

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Grāmatzīmes* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*. Ritiniet līdz grāmatzīmei, ko vēlaties izmantot, un izvēlieties to, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu. Vai arī izvēlieties **iespēja**, lai apskatītu izvēlētas grāmatzīmes nosaukumu un adresi, rediģētu vai izdžēstu izvēlēto grāmatzīmi, nosūtītu to uz citu tālruni tieši kā grāmatzīmi vai kā īsziņu vai arī lai izveidotu jaunu grāmatzīmi.

Iespējams, ka ierīcē ir ielādētas dažas grāmatzīmes Web vietām, kuras nav saistītas ar korporāciju Nokia. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās

sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja saņemat grāmatzīmi (kas nosūtīta kā grāmatzīme), tiek parādīts ziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Izvēlieties **Parādīt**, lai apskatītu grāmatzīmi. Lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Saglabāt**. lai apskatītu detalizētāk, izvēlieties **Iespēja** > *Skatīt*. Lai izmestu grāmatzīmi, izvēlieties *Dzēst*.

■ Failu ielāde

Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, videoklipus vai motīvus (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Ielāde*.

Izvēlieties *Signālu ielāde*, *Attēlu ielāde*, *Video ielāde* vai *Motīvu ielāde*.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Saņemtās pakalpojumu ziņas

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās (tīkla pakalpojums) ziņas (pakalpojumu ziņas). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne*, kad ir saņemta pakalpojumu ziņa, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalpojumu iesūtne*. Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne* vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalpojumu iesūtne*.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne* pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Pakalpojumu iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, izvēlieties **Ielādēt**, lai aktivizētu pārlūku un ielādētu atzīmēto saturu, izvēlieties **Iespēja** > *Detāļas*, lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojumu paziņojumu, vai arī izvēlieties **Dzēst**, lai to izdzēstu.

Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalpojumu iesūtnes uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Pakalpojumu ziņas > *Ieslēgtas* (vai *Izslēgtas*) – lai uzstādītu tālruni saņemt (vai atteikt) pakalpojumu ziņas;

Ziņu filtrs > *Ieslēgtas* – lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*;

Autom. savienojums. – ja esat uzstādījis tālruni saņemt pakalpojumu ziņas un izvēlējis *Ieslēgtas*, tālrunis, saņemot pakalpojumu ziņu, gaidīšanas režīmā automātiski aktivizē pārlūku.

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., banku pakalpojumiem vai preču iegādei internetā, ir nepieciešami drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis var ietvert sertifikātus, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Drošības moduli izmanto, lai uzlabotu drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī tas ļauj izmantot ciparparakstu. Sertifikātus drošības moduli saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Drošības moduļa uzstādījumi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Drošības moduļa detaļas - lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru;

Moduļa PIN piepras. - lai uzstādītu tālruni pieprasīt moduļa PIN kodu, ja tiek izmantoti drošības moduļa piedāvātie pakalpojumi;

Mainīt moduļa PIN - lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis;

Mainīt paraksta PIN - lai mainītu paraksta PIN.

Sk. arī **Piekluves kodi** 18. lpp.

Sertifikāti

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti.

- Tālrunis izmanto servera sertifikātu, lai izveidotu uzlabotas drošības savienojumu ar satura serveri. Tālrunis saņem servera sertifikātu no pakalpojumu sniedzēja pirms savienojuma izveides un pārbauda tā derīgumu, izmantojot tālrunī saglabāto autorizācijas sertifikātu. Serveru sertifikāti netiek saglabāti.

Savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators , ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

- Autorizācijas sertifikātus izmanto dažī pakalpojumi, piem., banku pakalpojumi, lai pārbaudītu citu sertifikātu derīgumu. Autorizācijas sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs, kā arī tos var ielādēt no tīkla, ja pakalpojums nodrošina autorizācijas sertifikātu izmantošanu.
- Lietotāja sertifikātus lietotājiem izsniedz sertificēšanas iestāde. Lietotāja sertifikāti ir nepieciešami, piem., ciparparakstu izveidei, un tie saista lietotāju ar īpašu privāto atslēgu drošības modulī.



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem.

Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Parakstam var izsekot, izmantojot jūsu privāto atslēgu, kas saglabāta drošības modulī, un lietotāja sertifikātu, kurš ticis izmantots parakstīšanai. Ciparparaksta lietošana ir līdzvērtīga papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšanai ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Parakstāmais teksts (piemēram, summa un datums) tiek parādīts.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .



Piezīme. Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu, pēc tam izvēlieties **Parakst..**

Iespējams, ka teksts nesatīpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti rītiniet tekstu, izmantojot ripu, un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (skatīt "Piekļuves kodi" 18. lpp.).

14. SIM pakalpojums



Papildus tālrunī pieejamajām funkcijām SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus, kuriem var piekļūt šajā izvēlnē, kas ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību, izcenojumiem un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt tīkla operators, pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona.

Atkarība no operatora. Lai tālrunis parādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas nosūtīti starp tālruni un tīklu, kad lietojat SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālruņa uzstādījumi > Apstiprin. SIM pakalp. > Jā.**

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

15. Ciparu ievade



Šī funkcija ļauj piekļūt ciparu ievades režīmam, no kura var piezvanīt vai veikt citas darbības ar ievadīto tālruņa numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ciparu ievade** un ievadiet vajadzīgo numuru. Izvēlieties **Iespēja** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Saglabāt – lai numuru pievienotu kontaktiem;

Bīdīt kursoru – lai pārietu uz kursora režīmu;

Piev. kontaktam – lai numuru pievienotu kontaktpersonai, kas jau ir saglabāta kontaktu katalogā;

Sūtīt īsziņu – lai izveidotu īsziņu un nosūtītu to uz šo numuru;

Zvanīt – lai piezvanītu uz šo numuru.

16. Savienošana ar personālo datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot vai Bluetooth bezvadu savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām. Datorprogrammatūras komplekts PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums).

Plašāku informāciju, kā arī lādējamus failus var atrast Nokia Web vietnes www.nokia.com/support atbalsta sadaļā.

■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ietver šādas programmas:

- **Add contacts**
Izveido jaunus kontaktus un rediģē kontaktu detaļas.
- **Backup**
Ērti veido tālruņa failu dublējumkopijas un atjaunot tos.
- **Connect to the Internet**
Pieslēdz jūsu datoru internetam, izmantojot jūsu tālruņa tīkla savienojumu.
- **Create ringing tones**
Pārveido MIDI zvānu signālus par mērogojamiem polifoniskiem signāliem.

- **Create wallpapers**
Pārveido attēlus par tālrūnim derīgiem fona attēliem, multivides ziņām un kontaktu portretiem.
- **File manager**
Organizē kontaktus, attēlus, klipus un audiofailus.
- **Send text messages**
Nosūta īsziņas no jūsu datora.
- **Store images**
Automātiski saņem jaunus attēlus un videoklipus no jūsu tālruņa iekreiz, kad to pievienojat.
- **Synchronize**
Sinhronizē kontaktus, kalendāru un uzdevumus, kā arī piezīmes.
- **View multimedia**
Atskaņot multizīņas un audio un video failus uz jūsu datora.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana melodiju un citu materiālu kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

(E)GPRS, HSCSD un CSD

Tālrūnis ļauj izmantot (E)GPRS (Enhanced GPRS – uzlabotais GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – vispārējais pakešu radiopakalpojums), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati) un CSD (Circuit Switched Data – komutēto ķēžu dati, *GSM dati*) datu pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, datu pārsūtīšanas laikā tālrunis ir jāsavieno ar lādētāju.

Sk. [Pakešdatu modema uzstādījumi 62.](#) lpp.

■ Datu sakaru lietojumprogrammas

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu skatīt tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Zvanišana vai zvanu saņemšana datorsavienojuma laikā nav ieteicama, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Datu zvana laikā nepārvietojiet tālruni, turot rokās.

17. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces, jo tas var sabojāt ierīci. Lai nomainītu akumulatoru, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet uzlādētu akumulatoru pievienotu lādētājam, jo pārāk ilga lādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Apkope un uzturēšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums ir saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nemēģiniet izņemt akumulatoru no šīs ierīces. Lai nomainītu akumulatoru, Nokia iesaka nogādāt ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lietojiet lādētājus telpās.

- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildu drošība informācija

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var radīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai vismaz 1,5 centimetru (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šīm papildierīcēm nedrīkst būt metāla daļu un tām jātur izstrādājums iepriekš norādītajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Tās var pievilkt ierīcei metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv

atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- ierīcei vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piemēram, degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propana vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas – graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigšanas taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un tālrunis būtu sagatavots zvanīšanai.
3. Nospiediet un turiet vidējo izvēles taustiņu un rakstzīmju joslā pēc kārtas izvēlieties atrašanās vietai atbilstošā avārijas dienestu izsaukšanas numura (piem., 112, 911 vai cita oficiāla avārijas dienestu numura) ciparus. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes vai lidojuma režīms, avārijas dienestu var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanišana ārkārtas situācijā, kad tālrunī nav ievietota SIM karte

Lai veiktu ārkārtas zvanu, kad tālrunī nav ievietota SIM karte, nospiediet un pusotru sekundi turiet nospiestu zvanīšanas taustiņu. Tiek pārjautāts, vai vēlaties veikt ārkārtas zvanu.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskie norādījumi. Šos norādījumus izstrādājis neatkarīga zinātnieku organizācija ICNIRP, un tie paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības līmeni, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate- SAR). ICNIRP norādījumos noteiktā SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), vidēji uz 10 gramiem audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais darbīgas ierīces SAR līmenis var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo šī ierīce ir konstruēta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šo enerģijas daudzumu ietekmē vairāki faktori, piemēram, tas, cik tālu atrodieties no tīkla bāzes stacijas. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP norādījumiem ierīces lietošanai pie auss ir 0,65 W/kg.

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai vismaz 1,5 cm (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šīm papildierīcēm nedrīkst būt metāla daļu un tām jātur ierīce vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Priekšmetu rādītājs

A

atskaņotājs	72
audio ziņapmaiņa.	13, 45

B

Balss ieraksti	75
balss komanda	32
balss ziņa	45
bluetooth	59

C

ciparparaksts	94
---------------------	----

D

datu pārsūtīšana	82
datu sakari	98
drošība	104
drošības uzstādījumi	67
ciparparaksts	94

E

e-pasts	39
---------------	----

G

galerija	69
grāmatzīme	89

I

ielādēt	90
infoziņas	46
Internets	85
izsaukums ar balsi	32, 33

Ī

īsceļi	57
īzīņu e-pasta lasīšana un atbildēšana uz to	39

K

kamera	70
kešatmiņa	88

M

Modinātājs	77, 78
motīvi	55, 56
multivides atskaņotājs	71

	multizīņas	41	S		
N				seifs	
	Nokia PC Suite	98		dokumentu parakstīšana	
P				caur WAP	94
	pakalpojumu komandas	46		SIM karte	96
	pakešdati	61		sinhronizācija	80
	papildierīces uzstādījums	64		sinhronizēšana no servera	82
	pārļūka drošība			sīkfaili	89
	drošības modulis WAP			speciālā rakstzīme	36
	programmām	92	T		
	Piekluves kodi	67		tastatūras bloķēšana	29
	Pievienot kontaktu	50		tālruņa uzstādījumi	63
	piezīmes	79		tehniskā apkope	102
	plānotājs	77	U		
	profili	55		uzdevumi	79
R				uzlāde	101
	radio	74	V		
	Rakstīšanas valoda	63		veidnes	40
	rūpnīcas uzstādījumu			vizītkarte	53
	atjaunošana	68			

W

WAP pakalpojumi	
dokumentu parakstīšana	94
SIM drošības modulis	92

Z

ziņu skaitītājs	49
-----------------------	----

zvanišana ārkārtas situācijās	107
zvanu gaidīšana	33
zvanu uzstādījumi	62

Ž

žurnāls	54
---------------	----