

Brukerhåndbok

NOKIA 7380



9241710

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-111 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9241710 / 1. utgave

Innhold

Hurtigveiledning	11
Slå telefonen på eller av	11
Installere SIM-kortet	11
Foreta et anrop	11
Besvare, avvise og avslutte en samtale	12
Ta et bilde	12
Skrive og sende meldinger	12
Tastaturlås	12
Nokia Xpress-lydmeldinger	13
Forbedrede talekommandoer	13
Synkronisere fra telefonen	14
For din sikkerhet	15
Generell informasjon	17
Om enheten	17
Delt minne	17
Tilgangskoder	18
Nettverkstjenester	19
Tjeneste for konfigureringsinnstillinger	19
Last ned innhold og programmer	20
Nokia-støtte og kontaktinformasjon	20
1. Komme i gang	22
Installere SIM-kortet	22
Lade batteriet	23
Slå telefonen på og av	24

Vanlig driftsposisjon	25
Håndleddsstropp	25
2. Telefonen.....	26
Taster og kontakter	26
Roteringshjul.....	27
Standby-modus	28
Bakgrunnsbilde og skjermsparer.....	28
Strømsparing.....	29
Viktige indikatorer	29
Tastaturlås	30
3. Samtalefunksjoner.....	31
Foreta et anrop.....	31
Forbedret taleoppringing.....	32
Foreta en taleoppringing	32
Besvare eller avvise et innkommende anrop	33
Alternativer under en samtale	34
4. Skrive tekst	35
Tips for skriving av tekst.....	36
5. Bruke menyen	37
Få tilgang til en menyfunksjon	37
6. Meldinger	38
Tekstmeldinger (SMS).....	38
Skrive og sende meldinger.....	39
Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post.....	39
Mappene Innboks og Sendte elementer.....	40
Maler.....	40

Lagrede elementer-mappen og Mine mapper	41
Multimediemeldinger (MMS)	41
Skrive og sende en multimediemelding	42
Lese og svare på en multimediemelding	44
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer	44
Minnet for multimediemeldinger er fullt	45
Nokia Xpress-lydmeldinger	45
Opprette og sende en lydmelding	45
Motta en lydmelding	46
Infomeldinger	46
Tjenestekommandoer	47
Slette alle meldinger fra en mappe	47
Meldingsinnstillinger	47
Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger	47
Innstillinger for multimediemeldinger	48
Innstillinger for skriftstørrelse	49
Meldingsteller	49
7. Kontakter	50
Innstillinger for Kontakter	50
Søke etter en kontakt	50
Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)	50
Lagre, redigere eller slette detaljer	51
Kopiere kontakter	52
Sende og motta et visittkort	52
8. Logg	54
Tellere og tidtakere	54

9. Innstillinger	55
Profiler	55
Temaer	55
Toneinnstillinger	56
Lysinnstillinger	56
Displayinnstillinger	56
Tids- og datoinnstillinger	57
Personlige snarveier	57
Nedre utvalgstast	57
Forbedrede talekommandoer	58
Tilkobling	58
Bluetooth trådløs teknologi	59
Bluetooth-tilkobling	60
Bluetooth-innstillinger	61
Pakke data	61
Pakke data tilkobling	61
Pakke data-modeminnstillinger	62
Anropsinnstillinger	62
Telefoninnstillinger	63
Innstillinger for ekstra utstyr	64
Konfigureringsinnstillinger	64
Sikkerhetsinnstillinger	66
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	67
10. Galleri	68
11. Media	69
Kamera	69
Ta et bilde	69
Spille inn et videoklipp	70

Medieavspilling	70
Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste.....	70
Musikkavspiller.....	71
Spille musikkspor.....	71
Innstillinger for musikkspiller	72
Radio	73
Søke etter og lagre radiokanaler	73
Bruke radioen	74
Taleopptaker.....	74
Spille inn.....	74
Liste over innspillinger.....	75
12.Organiserer	76
Klokkealarm.....	76
Stoppe alarmen.....	76
Kalender	77
Lage et kalendernotat.....	77
Alarm for notat.....	78
Gjøre mål.....	78
Notater	78
Synkronisering	79
Synkronisere fra telefonen	79
Innstillinger for synkronisering fra telefonen	80
Synkronisere fra en kompatibel PC	80
Synkronisere fra en server	81
Synkronisering fra enhet til enhet.....	81
Dataoverføring med en kompatibel enhet.....	82
Dataoverføring uten SIM-kort.....	82

13.Web.....	83
Konfigurere telefonen for en tjeneste.....	83
Koble til en tjeneste.....	84
Lese sider.....	84
Bruke telefontastene mens du blar.....	85
Valg mens du leser.....	85
Direkteanrop.....	85
Bufferminne	85
Koble fra en tjeneste	86
Utseendeinnstillinger.....	86
Cookies	87
Bokmerker	87
Motta et bokmerke.....	88
Laste ned filer	88
Tjenesteinnboks.....	88
Innstillinger for tjenesteinnboks.....	89
Lesersikkerhet	89
Sikkerhetsmodul	90
Sertifikater	90
Digital signatur	92
14.SIM-tjeneste.....	94
15.Nummeroppføring.....	95
16.PC-tilkobling	96
Nokia PC Suite.....	96
(E)GPRS, HSCSD og CSD.....	97
Datakommunikasjonsprogramvare	98

17.Batteriinformasjon	99
Lading og utlading	99
Stell og vedlikehold.....	100
Ytterligere sikkerhets informasjon	102
Indeks	107



Hurtigveiledning

■ Slå telefonen på eller av

Trykk og hold avslutningstasten til telefonen slås på eller av.

■ Installere SIM-kortet

Åpne SIM-sporet ved å skyve SIM-dekselet til venstre. Sett inn SIM-kortet slik at de gyldne kontaktene på kortet vender ned. Bruk SIM-dekselet til å trykke SIM-kortet inn i SIM-sporet. Trykk på SIM-dekselet til du hører et tydelig klikk.

Lukk SIM-dekselet ved å skyve det til høyre.

Løs ut SIM-kortet ved å skyve SIM-dekselet til venstre. Trykk SIM-dekselet innover til du hører et tydelig klikk og SIM-kortet blir løst ut.

■ Foreta et anrop

Trykk og hold midtre utvalgstast i standby-modus, og skriv inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Tast inn telefonnummeret ved å bla til ønsket siffer i

tegnlinjen og velg **Velg**. Gjenta dette for hvert siffer i telefonnummeret. Du kan også utføre et anrop ved å bruke kontaktlisten, eller ved å trykke ringetasten én gang for å åpne listen over nylig oppringte numre.

■ Besvare, avvise og avslutte en samtale

Trykk ringetasten for å svare på en innkommende samtale. Du avviser et anrop ved å trykke avslutningstasten. Du avslutter en aktiv samtale ved å trykke avslutningstasten.

■ Ta et bilde

Velg **Meny**, > **Media** > **Kamera** > **Ta bilde**. Telefonen lagrer bildet i **Galleri** > **Bilder**. Hvis du vil ta et bilde til, velger du **Tilbake**. Hvis du vil sende bildet som en multimediemelding, velger du **Send**. Hvis du vil vise alternativene, velger du **Valg**.

■ Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** og velg meldingstype fra listen. Skriv en melding. Du sender meldingen ved å trykke ringetasten eller velge **Valg** > **Send**. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller velg **Valg** > **Søk** for å søke etter telefonnummeret i **Kontakter**. Velg **Valg** > **Godta** for å sende meldingen.

■ Tastaturlås

Velg **Meny** eller **Opphev**, og trykk deretter anropstasten innen 1,5 sekund for å låse eller låse opp tastaturet.

■ Nokia Xpress-lydmeldinger

Hvis du vil opprette og sende en lydmelding, velger du **Meny** > **Lydmelding**. Opptakeren åpnes. Trykk midtre valgtast for å starte innspillingen.

Trykk midtre valgtast på nytt for å stoppe innspillingen. Velg **Send** for å angi mottaker. Deretter velger du **Valg** > **Godta** for å sende meldingen.

Når telefonen mottar en lydmelding, vises **1 lydmelding mottatt**. Velg **Spill av** for å åpne meldingen, eller velg **Vis** > **Spill av** hvis du har mottatt mer enn én melding. Velg **Valg** for å se tilgjengelige alternativer. Hvis du vil lytte til meldingen senere, velger du **Avslutt**.

Du lagrer meldingen ved å velge **Valg** > **Lagre**.

■ Forbedrede talekommandoer

I standby-modus trykker og holder du nedre utvalgstast. En kort tone spilles av, og **Snakk nå** vises.

Si talekommandoen tydelig. Hvis talegjenkjenningen lyktes, kommer det frem en liste med treff. Telefonen spiller talekommandoen for treffet øverst i listen. Etter en ventetid på 1,5 sekunder slår telefonen nummeret. Hvis resultatet ikke er riktig, blir du til en annen oppføring og velger den for å slå nummeret.

■ Synkronisere fra telefonen

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Dataoverføring* > *Serversynkronisering* > *Data som skal synkr.*. Merk dataene som skal synkroniseres, og velg **Utført**.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Dataoverføring* > *Serversynkronisering* > *Synkroniser*. De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.



For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstra utstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Trykk og hold midtre utvalgstast og tast inn nødnummeret. Trykk deretter ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Generell informasjon

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-nettverk og GSM 1800/1900-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: Kontakter, meldinger, talesignaler og SMS-distribusjonslister, kalender og gjøremål. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange multimediemeldinger, kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel tekstmeldinger, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner.

Merk at gallerifiler deler et annet minne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Galleri](#) på side 68.

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre):** Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Koden blir levert med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre koden og angi at telefonen skal be om den. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 66.
- **PIN-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Den kan leveres med SIM-kortet. Hvis du aktiverer *PIN-kontroll*-funksjonen i [Sikkerhetsinnstillinger](#)-menyen, spør telefonen om koden hver gang telefonen blir slått på.
- **PIN2-kode (4 til 8 sifre):** Denne koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner.
- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key - personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves hvis du vil endre en blokkert PIN2-kode.
- **Sperrepassord (4 sifre):** Denne koden trenger du når du bruker funksjonen *Anropssperring* i menyen [Sikkerhetsinnstillinger](#).
- **Modul-PIN-kode og signatur-PIN-kode:** Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) s. 90.
Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Sikkerhetsmodul](#) s. 90.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

■ Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

Hvis du vil bruke noen av nettverkstjenestene, for eksempel mobile Internett-tjenester, MMS eller synkronisering, trenger telefonen de riktige konfigureringsinnstillingene. Det kan være du kan motta innstillingene direkte som en konfigureringsmelding, og da trenger du bare å lagre innstillingene på telefonen. Tjenesteleverandøren kan skaffe deg en PIN-kode som er nødvendig for å lagre innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengeligheten av innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke støtteområdet på Nokias web-område, www.nokia.com.

Når du har mottatt en konfigureringsmelding, vises *Konfig.innst. mottatt*. Hvis du vil vise de mottatte innstillingene, trykker du **Vis**.

Lagre de mottatte innstillingene ved å velge **Lagre**. Hvis teksten *Tast PIN for innst.:* vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og velger **OK**. Angi om disse innstillingene skal være standardinnstillinger. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, velger du **Forkast**.

Hvis du vil vise og redigere innstillingene, kan du se **Konfigureringsinnstillinger** på side 64.

■ Last ned innhold og programmer

Det kan være du kan laste ned innhold, for eksempel temaer, toner og videoklipp, til telefonen (nettverkstjeneste). Velg nedlastingsfunksjonen (for eksempel på **Galleri**-menyen). Hvis du ønsker tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og takster.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

■ Nokia-støtte og kontaktinformasjon

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-web-stedet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.


På web-stedet finner du informasjon om bruken av Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du trenger å kontakte kundestøttetjenesten, kan du se listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice. For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia Care-servicested på www.nokia.com/repair.

1. Komme i gang


■ Installere SIM-kortet

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.


Åpne SIM-sporet ved å skyve SIM-dekselet til venstre (1) og åpne det (2).

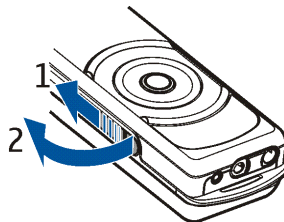

Sett inn SIM-kortet slik at de gyldne kontaktene på kortet vender ned og kanten med det avskårne hjørnet vender innover.

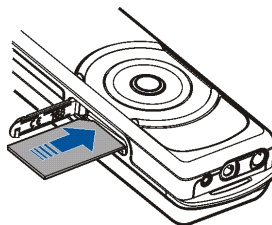


Lukk SIM-dekselet og trykk til du hører et tydelig klikk

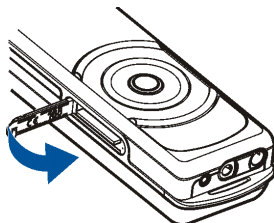

Lås SIM-dekselet ved å skyve det til høyre.

Løs ut SIM-kortet ved å skyve SIM-dekselet til venstre. Trykk SIM-dekselet innover til du hører et tydelig klikk og SIM-kortet blir løst ut.

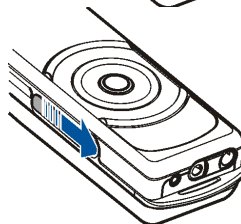

■ Lade batteriet




Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Denne enheten har et innebygd, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Ta enheten med til nærmeste autoriserte serviceverksted hvis du vil erstatte batteriet.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra AC-1, ACP-7, ACP-12 eller LCH-12.

1. Koble laderen til en stikkontakt. Teksten **Lader** vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.
2. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.

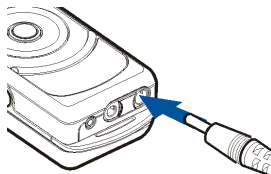

Ladetiden er avhengig av hvilken lader du bruker. Eksempelvis tar det opptil 1 time og 30 minutter å lade et batteri med laderen AC-1 når telefonen er i standby-modus.

■ Slå telefonen på og av




Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk og hold avslutningstasten til telefonen slås på eller av.

Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller sikkerhetskoden, blar du til ønsket siffer på tegnlinjen, og velger det. Gjenta dette for hvert siffer i koden. Hvis du taster inn et feil tegn, velger du **Bakover** for å slette det. Velg **Valg** > **Godta** for å bekrefte at koden er riktig.

Se også **PIN-kontroll** under **Sikkerhetsinnstillinger** på side 66 og **Tilgangskoder** på side 18.

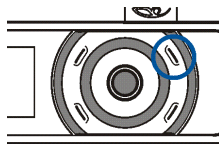

■ Vanlig driftsposisjon


Enheten har en innebygd antenne. Bruk bare enheten i vanlig stilling.



Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.


■ Håndleddsstropp

Trø strappen slik det er vist på bildet, og stram den.

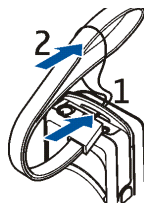


2. Telefonen


■ Taster og kontakter

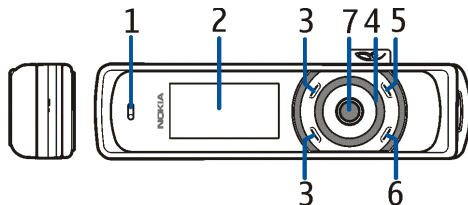

- Øreplugg (1)
- Display og speil (2)
- Valgtast, nedre valgtast, midtre valgtast (3)
Funksjonen disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises ved siden av tastene. Se [Standby-modus](#) s. 28.
- Navi™-roteringshjul (4)
Bruk roteringshjulet til å bla gjennom tegnlinjen når du skriver inn tekst og tall, blar gjennom ulike lister og leser meldinger. Se [Roteringshjul](#) s. 27.
- Avslutningstasten (5) brukes til å avslutte et aktivt anrop og gå ut av en funksjon. Trykk og hold avslutt-tasten for å slå telefonen på og av.
- Anropstasten (6) brukes til å ringe opp et telefonnummer og besvare et anrop. I standby-modus viser den en liste over de sist slåtte numrene.

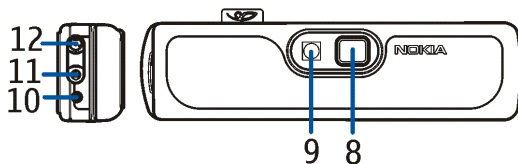

- Pulserende lysindikator (7)
- Kameralinse (8)
- Kamerablits (9)
- Mikrofon (10)
- Kontakt for ekstraustyr (11). Brukes for eksempel til å koble til hodetelefoner.
- Laderkontakt (12)
- Høytaler (13)
- SIM-kortspor (14)

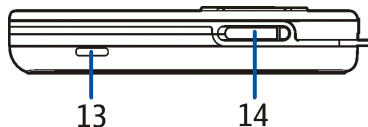

■ Roteringshjul

Du kan bruke roteringshjulet til å skrive inn tegn, bla gjennom ulike lister og lese meldinger.

Du bruker roteringshjulet ved å dreie det med eller mot klokken.

Midtre utvalgstast befinner seg på midten av roteringshjulet.

Bruke roteringshjulet:



Trykk og hold midtre utvalgstast for å skrive inn et telefonnummer.

Drei roteringshjulet for å bla til et siffer i tegnlinjen som vises nederst på displayet, og trykk **Velg**. Gjør dette for hvert siffer i telefonnummeret.


Du slår telefonnummeret ved å trykke ringetasten eller ved å velge **Valg > Ring til**.

Hvis du vil lagre telefonnummeret med et navn, velger du **Valg > Lagre**, angir bokstavene i navnet etter tur fra tegnlinjen og velger **Valg > Godta**.

■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

- Signalstyrken for mobiltelefonnettet (1)
- Nettverksnavn eller operatørlogo (2)
- Ladenivå for batteriet (3)
- Den øvre valgtasten (4) er **Gå til**
- Den midtre valgtasten (5) er **Meny**
- Den nedre valgtasten (6) kan være **Navn**

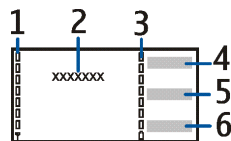

Se også **Viktige indikatorer** på side 29.

Bakgrunnsbilde og skjermsparer

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde og en skjermsparer når telefonen er i hovedmenyen. Se **Displayinnstillinger** på side 56.

Strømsparing

Av strømsparingsårsaker slås display- og tastaturlyset av etter et visst tidsrom. Den pulserende lysindikatoren viser at telefonen er slått på. Det første tastetrykket slår displaylyset på.

Hvis du deaktiverer den pulserende lysindikatoren (*Lyseffekter*), sparer du i tillegg strøm. Se [Profil](#) på side 55.

Viktige indikatorer



Du har mottatt én eller flere tekst- eller multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post](#) s. 39 eller [Lese og svare på en multimediemelding](#) s. 44.



Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) s. 30.



Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring* og *Varseltoner for meld.* er satt til *Ingen tone*. Se [Toneinnstillinger](#) s. 56.



Klokkealarmen er satt til *På*. Se [Klokkealarm](#) s. 76.



Når (E)GPRS-tilkoblingsmodusen *Alltid tilkoblet* er valgt, og (E)GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [Pakke- og tilkobling](#) s. 61.



Når (E)GPRS-tilkoblingen er etablert, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [Pakke- og tilkobling](#) s. 61 og [Lese sider](#) s. 84.

-  (E)GPRS-tilkoblingen er på venting, for eksempel hvis det kommer innkommende eller utgående anrop under (E)GPRS-tilkoblingen.
-  Indikator for [Bluetooth trådløs teknologi](#). Se [Bluetooth trådløs teknologi](#) s. 59.
-  Høytaleren er aktivert. Se [Alternativer under en samtale](#) s. 34.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) s. 66.
-  Hodetelefon, håndfri, personlig teleslynge eller lignende ekstrautstyr er koblet til telefonen.

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet hvis du vil hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen.

Velg [Meny](#) eller [Opphev](#) og deretter ringetasten innen 1,5 sekund for å låse eller låse opp tastaturet. Hvis [Sikkerhetstastelås](#) er satt til [På](#), velger du [Opphev](#) og deretter ringetasten innen 1,5 sekunder, og taster inn sikkerhetskoden.

En innkommende samtale kan håndteres på vanlig måte når tastaturet er låst. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

For [Automatisk tastelås](#) og [Sikkerhetstastelås](#) kan du se [Telefoninnstillinger](#) s. 63.



Merk: Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Nødsamtaler](#) s. 104.

3. Samtalefunksjoner

■ Foreta et anrop

1. Trykk og hold midtre utvalgstast i standby-modus, og skriv inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Tast inn telefonnummeret ved å bla til ønsket siffer i tegnlinjen og velge det. Gjenta dette for hvert siffer i telefonnummeret. Hvis du taster inn et feil tegn, velger du **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler skriver du inn ++tegnet for utenlandsprefikset, landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Trykk ringetasten for å ringe nummeret.
3. Trykk avslutningstasten for å avslutte samtalen eller avbryte oppringingsforsøket.

Ring opp ved hjelp av Kontakter

Hvis du vil søke etter et navn eller telefonnummer som du har lagret i *Kontakter*, kan du se [Søke etter en kontakt](#) s. 50. Trykk ringetasten for å ringe nummeret.

Ring et nylig oppringt nummer

I standby-modus trykker du ringetasten én gang for å få tilgang til listen over opptil 20 numre du nylig har slått. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk ringetasten for å ringe nummeret.

Ringe talepostkassen

I standby-modus trykker du og holder nede midtre utvalgstast, velger 1 og trykker ringetasten. Se også [Nokia Xpress-lydmeldinger](#) s. 45. Hvis det støttes av nettverket, viser indikatoren nye talemeldinger. Velg **Lytt til** for å ringe talepostkassen.

Ringe opp under en samtale (nettverkstjeneste)

Under en samtale velger du **Valg > Nytt anrop**. Skriv inn telefonnummeret eller velg **Valg > Søk** for å søke etter telefonnummeret i kontaktlisten. Velg **Ring til** eller trykk ringetasten. Den første samtalen blir satt på venting. Hvis du vil veksle mellom de to samtalene, trykker du ringetasten.

■ Forbedret taleoppringing

Du kan foreta en oppringing ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten. En talekommando blir automatisk lagt til alle oppføringer i kontaktlisten i telefonen.

Foreta en taleoppringing

Hvis et aktivt program sender eller mottar data ved hjelp av en pakke-datatilkobling, må du avslutte programmet før du kan bruke taleoppringing. Før du bruker talekommandoer, må du merke deg at talekommandoene er språkhengigene. Du finner mer informasjon om språkinnstillingen under [Taleavspillingsspråk](#) i [Telefoninnstillinger](#) s. 63.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke talekommandoer i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I standby-modus trykker og holder du nedre utvalgstast. En kort tone spilles av, og *Snakk nå* vises.
Hvis du bruker kompatible hodetelefoner, holder du inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.
2. Si talekommandoen tydelig. Hvis talegjenkjenningen lyktes, kommer det frem en liste med treff. Telefonen spiller talekommandoen for treffet øverst i listen. Etter en ventetid på 1,5 sekunder slår telefonen nummeret. Hvis resultatet ikke er riktig, blar du til en annen oppføring og velger den for å slå nummeret. Se [Forbedrede talekommandoer](#) s. 58.

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk ringetasten for å svare på anropet. Hvis du vil dempe ringetonen, velger du *Lydløs*.

Du avviser et anrop ved å trykke avslutningstasten. Den avviste samtalen blir viderekoblet hvis du har aktivert funksjonen *Viderekoblet hvis opptatt*. Se [Anropsinnstillinger](#) s. 62.

Samtale venter

Du kan besvare et anrop mens du har en annen samtale i gang hvis du har aktivert funksjonen *Samtale venter* i menyen *Anropsinnstillinger* (nettverkstjeneste). Hvis du vil svare på anropet, velger du *Svar* eller trykker ringetasten. Den første samtalen blir satt på venting.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Kontakt nettverksoperatøren for informasjon om tilgjengelighet.

Samtalealternativene er *Volum*, *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Nummeroppføring*, *Kontakter*, *Meny*, *Spill inn*, *Lås tastatur*, *Høytaler* eller *Håndsett*.

Alternativer for nettverkstjenester er *Svar* og *Avvis*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop* og følgende:

Send DTMF for å sende tonestrenger

Bytt for å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting

Overfør for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra

Privat samtale for å snakke privat i en konferansesamtale

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for telefonmodellen din på støtteområdet på Nokias web-område, www.nokia.com/support.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høytaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skrive tekst

Når du skriver, for eksempel en melding, kan du skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn ved å velge dem fra tegnlinjen som vises nederst i displayet. Bla til ønsket tegn og velg det.

Hvis du vil gjøre det raskere å velge, kan du bruke tegnforslag, der de tegnene som brukes oftest, plasseres på begynnelsen av tegnlisten. Hvilke tegn som foreslås av tegnforslag, avhenger av hvilke tegn som er valgt tidligere. Hvis du ikke bruker tegnforslag, vises tegnene i alfabetisk rekkefølge.

Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Telefonspråk*-menyen. Se *Telefoninnstillinger* s. 63.

I tillegg til tegnene kan det være du kan bruke tegnlinjen til følgende:

- Slå tegnforslag på ved å velge . Slå tegnforslag av ved å velge .
- Når tegnforslag er aktiv, vises  øverst i displayet, og de foreslåtte tegnene vises i blått.
- Hvis du vil flytte markøren i skrevet tekst eller nummer, velger du  og dreier på roteringshjulet. Hvis du vil fortsette med å skrive, velger du **Fortsett**.
- Hvis du vil sette inn et mellomrom, velger du mellomrommet på tegnlinjen.
- Velg  for å skrive inn store bokstaver.
- Velg  for å skrive inn små bokstaver.
- Velg  for å skrive inn tegn med aksent.

- Velg **123** for å skrive inn tall.
- Hvis du vil angi spesialtegn, velger du **14**.

Andre alternativer er tilgjengelige under **Valg**.

Du godtar skrevet tekst eller numre ved å velge **Valg** > *Godta*.

■ Tips for skriving av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, velger du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** hvis du vil slette tegnene til venstre raskere.

Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, velger du **Valg** > *Fjern tekst*.

Velg **Valg** > *Sløyfe på* hvis du vil gå til første tegn på tegnlinjen når du dreier roteringshjulet til høyre på slutten av linjen (eller til siste tegn når du dreier til venstre på begynnelsen av linjen).

Hvis du vil endre inndataspråk, velger du **Valg** > *Skrivespråk* og velger et språk.

5. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter litt.

Du kan slå hjelpeteksten på eller av ved hjelp av funksjonen *Hjelpetekstaktiv* i menyen *Telefoninnstillinger*. Se *Telefoninnstillinger* s. 63.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

1. I standby-modus velger du *Meny*.
2. Bla til ønsket hovedmeny (for eksempel *Innstillinger*), og velg den.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker (for eksempel *Anropsinnstillinger*).

Hvis menyen inneholder ytterligere undermenyer, for eksempel *Gjenta anrop aut.*, gjentar du dette trinnet.

4. Velg ønsket funksjon.

Velg *Tilbake* for å gå tilbake til forrige menynivå, eller velg *Avslutt* eller trykk avslutningstasten for å gå tilbake til standby-modus.

6. Meldinger



Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren (nettverkstjenester).



Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at telefonen viser teksten *Melding sendt*. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

■ Tekstmeldinger (SMS)

Enheten har støtte for å sende og motta tekstmeldinger som overskrider normalgrensen på 160 tegn. Hvis meldingen, som også kan inneholde bilder, overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere meldinger. Faktureringen kan være basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en flerdelt melding.

Øverst i displayet vises det at meldingslengdeindikatoren teller nedover fra 160. For eksempel betyr 10/2 at du fremdeles kan legge til 10 tegn for at teksten skal sendes som to meldinger. Merk at spesialtegn (Unicode) som ë, â, å og ì opptar mer plass.

Før du kan sende en melding, må du lagre noen meldingsinnstillinger. Se [Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger](#) på side 47.



Merk: Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Tekstmeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) s. 17.

Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Tekstmelding**. Skriv en melding. Du sender meldingen ved å trykke ringetasten eller velge **Valg** > **Send** og velge blant følgende alternativer:

Brukt nylig for å sende meldingen til et nylig brukt telefonnummer

Til telefonnummer for å angi mottakerens telefonnummer med roteringshjulet

Til mange for å sende meldingen til mer enn én mottaker

Til e-postadresse for å sende meldingen som en e-postmelding

Via sendingsprofil for å velge en forhåndsdefinert sendingsprofil

Deretter velger du **Valg** > **Godta** for å sende meldingen.

Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post

Når du har mottatt en melding eller en SMS-e-postmelding, vises indikatoren  og antallet nye meldinger fulgt av **meldinger mottatt**. Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette gamle meldinger.

1. Velg **Vis** for å vise meldingen, eller velg **Avslutt** for å vise den senere. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du den du vil lese. En ulest tekstmelding eller SMS-e-post indikeres ved .

2. Trykk **Valg** når du viser meldingen, og se på de tilgjengelige valgene.
3. Velg **Besvar** og velg meldingstypen du vil svare med. Når du svarer på en SMS-e-post, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Deretter skriver du svarmeldingen.
4. Du sender meldingen ved å trykke på ringetasten eller velge **Valg > Send**. Velg **Valg > Godta** for å sende meldingen til nummeret som vises.

Mappene Innboks og Sendte elementer

Telefonen lagrer innkommende tekst- og multimediemeldinger i mappen *Innboks* og sendte tekst- og multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*.

Tekstmeldinger indikeres med .

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede meldinger*, *Mine mapper* eller *Maler*.

Maler

Telefonen inneholder tekstmaler, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Du får tilgang til mallisten ved å velge **Meny > Meldinger > Lagrede elementer > Tekstmeldinger > Maler**.

Lagrede elementer-mappen og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til mappen *Lagrede elementer* eller legge til nye mapper for meldingene. Hvis du vil flytte en bestemt melding til en valgt mappe, velger du **Valg** > *Flytt melding*.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Lagrede elementer* > *Tekstmeldinger* > *Mine mapper*. Hvis du ikke har lagret noen mappe før, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > *Lag ny mappe*. Hvis du vil slette en mappe, blar du til den aktuelle mappen og velger **Valg** > *Slett mappe*.

■ Multimediemeldinger (MMS)



Merk: Bare enheter som har kompatible multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd og et bilde eller et videoklipp. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 300 kB. Hvis meldingen inneholder et bilde i kompatibelt format, kan telefonen skalere det ned slik at det passer inn i displayområdet.

Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se **Delt minne** s. 17.

Hvis *Tillat multim.mottak* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar. Innstillingen for å motta multimediemeldinger er vanligvis på som standard. Se **Innstillinger for multimediemeldinger** på side 48.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, WBMP, BMP og PNG.

- Lyd: skalerbar polyfon MIDI (SP-MIDI), AMR-lyd, monofone ringetoner og ACC/MP3-toner.
- Videoklipp i 3gp-format med SubQCIF- og QCIF-oppløsning og AMR-lydklipp.

Telefonen støtter ikke nødvendigvis alle varianter av filformatene som er nevnt over. Hvis en mottatt melding inneholder objekter som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Du kan ikke motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår.

Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke bruk utelukkende denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 48. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Multimediemelding**.
2. Skriv en melding. Se [Skrive tekst](#) s. 35.

Hvis du vil sette inn en fil i meldingen, velger du **Valg** > **Sett inn** og velger filtypen du vil sette inn.

Hvis du vil flytte tekstkomponenten til toppen eller bunnen av meldingen, velger du **Valg** > *Tekst øverst* eller *Tekst nederst*.

Telefonen støtter sending og mottak av multimediemeldinger som inneholder flere sider. Hvis du vil sette inn en side i meldingen, velger du **Valg** > *Sett inn* > *Side*. Hver side kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp.

Hvis meldingen inneholder flere sider, velger du **Valg** *Forrige side*, *Neste side* eller *Sideliste* for å åpne ønsket side. Du kan angi intervall mellom sidene ved å velge **Valg** > *Visningstid*.

Følgende alternativer kan også være tilgjengelige: *Slett* for å slette et bilde, en side eller et lydklipp fra meldingen, *Forhåndsvis* eller *Lagre melding*. Under *Flere valg* kan følgende alternativer være tilgjengelige: *Sett inn kontakt*, *Sett inn nummer*, *Meldingsdetaljer* og *Rediger emne*.

3. Du sender meldingen ved å trykke ringetasten, eller ved å velge **Valg** > *Send til* for å velge ett av sendingsvalgene: *Brukt nylig*, *Til telefonnummer*, *Til e-postadresse* eller *Til mange*.
4. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse), eller velg **Valg** > *Søk* for å søke etter det i *Kontakter*. Velg **Valg** > *Godta*. Meldingen flyttes til mappen *Utboks* for sending. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis sendingen mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Lese og svare på en multimediemelding



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte . Når meldingen er mottatt, vises  og *Multimediemelding mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se [Minnet for multimediemeldinger er fullt](#) s. 45.



Merk: Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

1. Velg **Vis** hvis du vil lese meldingen, eller **Avslutt** hvis du vil lese den senere.
2. Hvis du vil lese meldingen senere: Velg **Meny** > *Meldinger* > *Innboks*. En ulest multimediemelding vises med .
3. Bla for å vise meldingen. Velg **Valg** for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer mottatte multimediemeldinger i mappen *Innboks*. Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks*. Du kan lagre multimediemeldinger i mappen *Multimediemeldinger* under *Lagrede elementer*. Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* hvis *Lagre sendte meld.* er satt til *Ja*. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) s. 48. Multimediemeldinger indikeres med .

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker , og *Multimedie minne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil vise den ventende meldingen, velger du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen, velger du **Valg** > *Lagre melding*. Hvis du vil slette gamle meldinger, velger du mappen og de(n) gamle meldingen(e) som skal slettes. Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, velger du **Avslutt** > *Ja*. Hvis du velger *Nei*, kan du vise meldingen.

■ Nokia Xpress-lydmeldinger

Dette er en multimediemeldingstjeneste som gir deg mulighet til å opprette og sende talemeldinger på en lettvinnt måte. Multimediemeldingstjenesten må aktiveres før du kan bruke denne tjenesten.

Opprette og sende en lydmelding

1. Velg **Meny** > *Lydmelding*. Taleopptakeren åpnes. Hvis du vil bruke taleopptakeren, kan du se **Taleopptaker** s. 74.
2. Når du har stoppet innspillingen, vises teksten *Melding klar til bruk*. Velg **Send** og deretter ett av følgende alternativer:

Brukt nylig for å sende meldingen til et nylig brukt telefonnummer

Til telefonnummer for å skrive inn telefonnummeret

Til e-postadresse for å skrive inn e-postadressen til mottakeren.

Til mange for å sende meldingen til mer enn én mottaker

- Deretter velger du **Valg** > **Godta**, og meldingen sendes.
3. Hvis du ikke vil svare på anropet, velger du Valg og deretter følgende:
- Spill av** for å kontrollere meldingen før sending
 - Volum** for å øke eller senke volumet på innspillingen
 - Høytaler** for å omdirigere lyden til høytaleren
 - Erstatt lydklipp** for å spille inn en ny melding
 - Lagre melding** for å lagre meldingen i Galleri
 - Lagre lydklipp** for å lagre et taleklipp fra meldingen
 - Rediger emne** for å redigere innholdet i meldingen
 - Meldingsdetaljer** for å se meldingsdetaljer

Motta en lydmelding

Når telefonen mottar en lydmelding, vises **1 lydmelding mottatt**. Velg **Spill av** for å åpne meldingen, eller velg **Vis** > **Spill av** hvis du har mottatt mer enn én melding. Velg **Valg** for å se tilgjengelige alternativer. Hvis du vil lytte til meldingen senere, velger du **Avslutt**.

Du lagrer meldingen ved å velge **Valg** > **Lagre lydklipp** og mappen der du vil lagre meldingen.

■ Infomeldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan det være du kan motta meldinger fra tjenesteleverandøren om forskjellige emner. Dette kan for eksempel være

værmeldinger eller trafikkrapporter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og de aktuelle emnenumrene.

■ Tjenestekommandoer

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Tjenestekomm..** Skriv inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Slette alle meldinger fra en mappe

Hvis du vil slette alle meldinger fra en mappe, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Slett meldinger**. Velg mappen du vil slette meldinger fra, og trykk **Ja** for å bekrefte handlingen. Hvis en mappe inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

■ Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av meldinger.

Innstillinger for tekst- og SMS-e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **Tekstmeldinger**.

Sendingsprofil – Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil bruke.

Lagre sendte meld. > **Ja** – Angir at telefonen skal lagre sendte tekstmeldinger i mappen **Sendte elementer**.

Aut. sending på nytt - Aktiverer eller deaktiverer automatisk sending på nytt.

Innstillinger for multimediemeldinger

Hvis *Tillat multim.mottak* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar. Innstillingen for å motta multimediemeldinger er vanligvis på som standard.

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Multimediemeldinger* og velg blant følgende alternativer:

Lagre sendte meld. > *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*

Leveringsrapporter > *Ja* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste)

Std. visningstid side for å angi standard visningstid for sider i multimediemeldinger.

Tillat multim.mottak. – Velg *Jal hjemmenettverk* eller *Nei* hvis du skal bruke multimedietjenesten. Hvis *Tillat multim.mottak* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar. Innstillingen for å motta multimediemeldinger er vanligvis på som standard.

Innk. multimediemld. – Velg *Hent* for at telefonen automatisk skal hente mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke vil motta multimediemeldinger. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat multim.mottak* er satt til *Nei*.

Konfigureringsinnstillinger – Velg *Konfigurering* og velg standard tjenesteleverandør for henting av multimediemeldinger. Velg *Konto* for å se kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis mer enn én konto vises, velger du den du vil bruke. Det kan være at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil motta innstillingene som en konfigureringsmelding, kan du se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 19. Hvis du vil angi innstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) s. 64.

Tillat reklame for å velge om du vil tillate mottak av meldinger definert som reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat multim.mottak* er satt til *Nei*.

Innstillinger for skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, velger du *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Andre innstillinger* > *Skriftstørrelse*.

Meldingsteller

Hvis du vil se hvor mange meldinger du har sendt og mottatt, velger du *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsteller*. Velg *Sendte meldinger* eller *Mottatte meldinger*, eller velg *Nullstill tellere* for å nullstille tellerne.

7. Kontakter



Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne. Du kan lagre navn og numre i telefonens minne. Forskjellig informasjon, for eksempel tekstnotater og talesignaler, kan tilknyttes hvert navn. Du kan også knytte et bilde til kontakten. *Kontakter* bruker delt minne. Se [Delt minne](#) s. 17.

Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

■ Innstillinger for Kontakter

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Innstillinger* > *Minne i bruk*, *Kontakter - visn.type* eller *Minnestatus*.

■ Søk etter en kontakt

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Navn* > *Valg* > *Søk*.

■ Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Navn* > *Valg* > *Legg til ny kontakt*. Skriv inn navnet og velg *Valg* > *Godta*. Skriv deretter inn navnet og telefonnummeret og velg *Valg* > *Godta* på nytt.

■ Lagre, redigere eller slette detaljer

Du kan lagre, redigere eller slette ulike typer telefonnumre, bilder og korte tekstelementer i telefonens kontaktliste.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra Kontakter (for eksempel for å ringe), brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Bla til navnet for kontakten du vil redigere, i telefonens interne minne, og velg **Detaljer**, bla til ønsket detalj og velg blant følgende alternativer:

Vis for å vise informasjon om den valgte kontakten

Legg til detalj for å legge til flere detaljer for kontakten

Rediger nummer for å legge til det valgte telefonnummeret

Rediger navn – for å redigere det valgte navnet

Rediger detalj for å redigere den valgte detaljen

Slett for å slette den valgte detaljen

Send melding for å sende en melding til det valgte nummeret

Standardnummer for å angi det valgte nummeret som standardnummer

Endre type for å endre type for det valgte nummeret

Kopier nummer for å kopiere det valgte nummeret

Send visittkort for å sende et visittkort til det valgte nummeret

Endre bilde for å endre bildet som er tilknyttet kontakten

Lagre i Galleri for å lagre bildet i galleriet

Slett kontakt for å slette all informasjon om en kontakt

Spill av talesignal for å lytte til talesignalet for den valgte kontakten

■ Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnummer fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt. Eventuelle tekstelementer som er lagret i det interne minnet i telefonen, for eksempel e-postadresser, blir ikke kopiert til SIM-kortet.

1. Velg *Meny* > *Kontakter* > *Navn* > *Valg* > *Kopier*.
2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre*. Hvis du velger *En og en*, blir du til navnet du vil kopiere, og velger *Kopier*. *Standardnumre* vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene blir kopiert.
4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du *Behold original* eller *Flytt original*. Hvis du velger *Alle* eller *Standardnumre*, velger du *Ja* når *Kopiere kontakter?* eller *Flytte kontakter?* vises.

■ Sende og motta et visittkort

Når du har mottatt et visittkort, velger du *Vis* > *Lagre* for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du *Avslutt* > *Ja*.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du etter navnet og telefonnummeret du vil sende, i *Kontakter*, og velger **Detaljer** > **Valg** > *Send visittkort* > *Via multimedia*, *Via tekstmelding* (nettverkstjeneste) eller *Via Bluetooth* > *Standardnummer* eller *Alle detaljer*.

8. Logg



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde på samtale. Samtalene blir bare registrert hvis nettverket støtter disse funksjonene, og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du velger **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*, kan du vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i *Kontakter* eller sende en melding til nummeret.

■ Tellere og tidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Velg **Meny** > *Logg* > *Samtalevarighet*, *Pakkedatateller* eller *Pakkedatatilkoblingstidtager* for omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du nylig har foretatt.

9. Innstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler** og en profil.

Hvis du vil aktivere den valgte profilen, velger du **Aktiver**.

Hvis du vil tilpasse profilen, velger du **Tilpass** og innstillingen du vil endre. Du finner mer informasjon om toneinnstillinger under **Toneinnstillinger** s. 56. Velg **Lyseffekter** for å aktivere den pulserende lysindikatoren hvis telefonen er slått på og displaylyset er slått av. Hvis du vil endre navn på en profil, velger du **Profilnavn**. Profilen **Generell** kan ikke gis nytt navn.

Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer frem i tid, velger du **Tidsbestemt** og angir tidspunktet når profilinnstillingen skal avsluttes.

■ Temaer

Et tema er en pakke som kan inneholde en skjermsparer, et bakgrunnsbilde, en ringetone og et fargeskjema som du kan bruke til å tilpasse telefonen til ulike hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Temaer**. Du kan aktivere et tema ved å velge **Velg tema** for å vise **Temaer**-mapper i **Galleri**. Åpne mappen og bla til et tema. Velg **Valg** > **Bruk tema**. Hvis du vil laste ned nye temaer, velger du **Temanedlastinger**.

■ Toneinnstillinger

Du kan endre innstillingene for den valgte aktive profilen:

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Toneinnstillinger** og ett av følgende alternativer: **Anropsvarsling**, **Ringetone**, **Ringevolum**, **Vibrerende varsling**, **Varseltone for meld.**, **Tastevolum** og **Varseltoner**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profilermenyen**. Se **Profiler** s. 55. Velg **Varsling for** for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller velg **Alle anrop** > **Merk**.

■ Lysinstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Lysinstillinger** > **På** eller **Av** for å slå lyseffektene på eller av.

■ Displayinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Displayinnstillinger**.

Bakgrunnsbilde for å vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus
Skjermsparer for å velge en animasjon eller et stillbilde som skjermsparer fra **Grafikk**. Velg **Tidsavbrudd** og hvor lang tid det skal gå før skjermsparerer aktiveres.
Velg **På** for å aktivere skjermsparerer.

Fargeskjemaer for å endre farge for enkelte display-komponenter.

Skr.farge i inakt. mod for å endre farge for teksten i standby-modus

Operatørlogo for å angi at telefonen skal vise operatørlogoen (nettverkstjeneste)

■ Tids- og datoinnstillinger

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tids- og datoinnstillinger*.

Klokke for å angi at telefonen skal vise klokken i standby-modus, stille klokken og velge tidssone og klokkeformat.

Dato for å angi at telefonen skal vise dato i standby-modus, stille datoen og velge datoformat og datoskilletegn.

Autooppdat. av tid for å stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslett og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone (nettverkstjeneste).

■ Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Nedre utvalgstast

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Nedre utvalgstast* for å tilordne en telefonfunksjon fra en forhåndsdefinert liste til nedre utvalgstast. Se [Standby-modus](#) s. 28. Ved enkelte operatørvarianter vises ikke denne menyen.

Forbedrede talekommandoer

Telefonen har en talegjenkjenningsfunksjon som lar deg si talekommandoer for å slå numre og utføre telefonfunksjoner.

Før du bruker talekommandoer, må du merke deg at talekommandoene er språkavhengige. For språkinnstillingen se *Taleavspillingsspråk* i *Telefoninnstillinger*, s. 63.

Talekommandoer blir automatisk lagt til for funksjoner i telefonen, og navnet som er angitt for kontakten, blir automatisk konvertert til et talesignal. Hvis du vil vite hvordan du aktiverer og utfører en talekommando, kan du se *Foreta en taleoppringing* s. 32.

Hvis du vil administrere talekommandoer, velger du *Meny > Innstillinger > Personlige snarveier > Talekommandoer*, blar til en telefonfunksjon og velger *Valg*, og velger blant følgende alternativer:

Rediger for å endre talekommandoen for en telefonfunksjon og angi det nye navnet

Fjern for å deaktivere talekommandoen fra den valgte funksjonen

Legg til alle for å aktivere talekommandoer for alle telefonfunksjoner fra listen over talekommandoer.


Fjern alle for å deaktivere talekommandoer for alle telefonfunksjoner fra listen over talekommandoer.

■ Tilkobling

Du kan koble telefonen til en kompatibel enhet via Bluetooth-tilkobling. Du kan også definere innstillingene for oppringte pakkedatatilkoblinger.

Bluetooth trådløs teknologi

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 1.1 med støtte for følgende profiler: Headset, Handsfree, Object Push, File Transfer og Dial Up Networking. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for trådløs Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

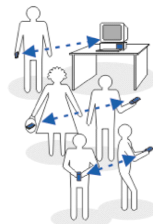

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker trådløs Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig med trådløs forbindelse mellom elektroniske enheter innen en avstand på maksimalt 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoer, tekster, visittkort eller kalendernotater, eller til å koble trådløst til kompatible enheter som bruker Bluetooth-teknologi, for eksempel datamaskiner. Ikke alle datamaskiner som bruker Bluetooth-teknologi, er nødvendigvis kompatible.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

1. Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.
2. Hvis du vil aktivere Bluetooth-funksjonen, velger du **Bluetooth** > **På**.
3. Velg **Søk etter ekstrautstyr for lyd** hvis du vil søke etter kompatible Bluetooth-enheter og velge enheten du vil koble til telefonen, eller velg **Sammenkoblede**

enheter for å søke etter en Bluetooth-enhet som er innenfor rekkevidde. Hvis listen er tom, velger du **Ny** for å få frem en liste over Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Bla til en enhet og velg **Koble**.

4. Angi Bluetooth-passordet for enheten hvis du vil tilknytte, og koble enheten til telefonen for å begynne å bruke enheten. Du må bare oppgi passordet når du kobler til enheten for første gang.

Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Bluetooth*. Velg fra følgende alternativer:

Aktiv enhet for å sjekke hvilken Bluetooth-tilkobling som er aktiv for øyeblikket. Hvis du vil lukke forbindelsen med den valgte enheten, velger du **Koble fra**.

Sammenkoblede enheter for å se en liste over Bluetooth-enheter som for øyeblikket er tilknyttet telefonen. Bla til ønsket enhet.

Velg **Valg** for å få tilgang til tilgjengelige funksjoner, avhengig av status for enheten og Bluetooth-tilkoblingen. Velg *Angi kort navn* for å gi et kallenavn (bare synlig for deg) til den valgte enheten. Velg *Aut. tilk. uten bekr.* > *Ja* hvis du vil at telefonen automatisk skal kobles til den valgte enheten, eller *Nei* hvis du vil at telefonen skal be om din tillatelse først. Velg *Slett sammenkobling* hvis du ønsker å slette sammenkoblingen til enheten. Velg *Koble til ny enhet* hvis du ønsker å koble til en ny enhet. En aktiv Bluetooth-tilkobling vises ved  øverst i displayet.

Bluetooth-innstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Bluetooth-innstillinger** for å angi hvordan telefonen skal vises for andre Bluetooth-enheter. Velg **Telefonens synlighet** og **Synlig for alle** for å vise telefonen til alle andre Bluetooth-enheter, eller **Skjult** for å vise telefonen bare til sammenkoblede enheter. Bruk om mulig skjult modus. Velg **Navn på min telefon** for å endre telefonens Bluetooth-enhetsnavn.

Pakke data

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. EGPRS (Enhanced GPRS) ligner på GPRS, men tilkoblingen er raskere. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet til (E)GPRS og dataoverføringshastighet eller om abonnement og priser. Lagre (E)GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over (E)GPRS.

Pakke data tilkobling

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Pakke data** > **Pakke data tilkobling** og velg blant følgende alternativer:

Ved behov for å angi at (E)GPRS-registreringen og -tilkoblingen skal opprettes når et program som bruker (E)GPRS, har behov for det, og avbrytes når du avslutter programmet.

Alltid tilkoblet for å stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et (E)GPRS-nettverk når du slår den på.

GPRS og EGPRS indikeres ikke separat. Indikatorene for GPRS og EGPRS er de samme.

Pakke-data-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via trådløs Bluetooth-teknologi til en kompatibel PC, og bruke telefonen som et modem for å aktivere pakke-datatilkobling fra PC-en.

Hvis du vil angi innstillingene for pakke-data-tilkoblinger fra PC-en, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Pakke-data** > **Innstillinger for pakke-data** og ett av følgende:

Aktivt tilgangspunkt for å aktivere tilgangspunktet du vil bruke.

Rediger aktivt tilgangspunkt for å endre innstillingene for tilgangspunktet.

Du kan også angi innstillingene for pakke-datatjenesten (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se **Nokia PC Suite** s. 96. Hvis du har angitt innstillingene både på PC-en og telefonen, brukes innstillingene på PC-en.

■ Anropsinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Anropsinnstillinger** og ett av følgende alternativer:

Viderekobling (nettverkstjeneste) — Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Gjenta anrop aut. > **På** - Telefonen gjør maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Samtale venter > *Aktiver* – Nettverket varsler deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* s. 33.

S.drag etter samtale > *På* – Telefonen viser kort omtrentlig varighet og kostnad (nettverkstjeneste) for siste samtale.

Send anrops-ID (nettverkstjeneste) – Velg *Ja* eller *Forvalgt*.

■ Telefoninnstillinger

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Telefoninnstillinger* og ett av følgende alternativer:

Språkinnstillinger > *Telefonspråk* for å velge displayspråk for telefonen.

Språkinnstillinger > *Skrivespråk* for å velge tekstredigeringspråk for telefonen

Språkinnstillinger > *Taleavspillingsspråk* for å velge et språk som er tilgjengelig for taleavspilling

Minnestatus – Bla for å vise mengden ledig minne, hvor mye minne som er i bruk totalt, og hvor mye minne som er i bruk for hver funksjon på listen.

Automatisk tastelås for å stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt.

Sikkerhetstastelås – Skriv inn sikkerhetskode og velg *På* for å angi at telefonen skal spørre etter sikkerhetskode når du låser opp tastaturet.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret. Se *Tastaturlås* s. 30.

Vis celleinfo > *Ja* for å motta informasjon fra nettverket avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste)

Velkomstmelding – Skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Hvis du vil lagre meldingen, velger du *Valg* > *Lagre*.

Operatørvalg > *Automatisk* – Telefonen velger automatisk ett av mobiltelefonnettverkene i området. Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Bekreft SIM-tjen. – Se *SIM-tjeneste* s. 94.

Hjelpetekstaktiv. for å angi at telefonen skal vise hjelpetekster

Oppstarttone for å angi at telefonen skal spille en oppstarttone når den slås på

■ Innstillinger for ekstraustyr

Menyen med innstillinger for ekstraustyr vises bare hvis telefonen har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr til mobilen, for eksempel en lader eller en håndfrienhet.

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Innstillinger for ekstraustyr*. Du kan velge en meny for ekstraustyr hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstraustyret kan du velge noen av følgende alternativer: *Standardprofil* eller *Automatisk svar*.

■ Konfigureringsinnstillinger

Noen av nettverkstjenestene krever riktige konfigureringsinnstillinger på telefonen. Du kan få innstillingene som en konfigureringsmelding fra en

tjenesteleverandør, eller taste inn de personlige innstillingene manuelt. Konfigureringsinnstillinger fra opptil 10 ulike tjenesteleverandører kan lagres i telefonen, og kan administreres i denne menyen.

Hvis du vil vite hvordan du lagrer konfigureringsinnstillingene som du har mottatt som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, kan du se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 19.

Innstillingene kan vises og delvis redigeres også i de ulike programmene.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Konfigureringsinnstillinger** og ett av følgende alternativer:

Standardkonfig. for å vise listen over tjenesteleverandører som er lagret på telefonen (standard tjenesteleverandør er uthevet) og for å velge en annen tjenesteleverandør som standard. Bla til en leverandør, og velg **Detaljer** for å vise listen over støttede programmer. Du kan slette en tjenesteleverandør fra listen ved å velge **Valg** > **Slett**.

Aktiver standard i alle programmer for å angi at programmene skal bruke innstillingene fra standard tjenesteleverandør.

Foretrukket tilgangspunkt for å velge et annet tilgangspunkt. Normalt brukes tilgangspunktet for foretrukket nettverksoperatør.

Koble til tjenesteleverandørssupp. for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren hvis dette støttes av tjenesteleverandøren.

Brukerdefinerte konfig.innstillinger for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester, og aktivere dem. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, og du ikke har lagt til noen fra før, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til ny**. Velg

tjenestetype, og velg og tast inn alle de nødvendige parameterne. Parameterne varierer avhengig av valgt tjenestetype. Hvis du vil slette eller aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg** > *Slett* eller *Aktiver*.

Angi innstillingene manuelt

Hvis du vil angi, vise og redigere innstillingene manuelt, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Konfigureringsinnstillinger* > *Brukerdefinerte konfigur.innstillinger*.

Hvis du vil legge til en ny konfigurering, velger du **Legg til** eller **Valg** > *Legg til ny*. Velg en av programtypene fra listen, og tast inn alle de nødvendige innstillingene. Velg **Tilbake** > **Valg** > *Aktiver* for å aktivere innstillingene.

Hvis du vil vise eller redigere de brukerdefinerte innstillingene, velger du programmet du vil vise, og velger innstillingen du vil redigere.

■ Sikkerhetsinnstillinger

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* og ett av følgende alternativer:

PIN-kontroll for å angi at PIN-koden skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.

Anropssperring for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen (nettverkstjeneste). Et sperrepassord kreves.

Tillatte numre for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet.

Lukket brukergruppe for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

Sikkerhetsnivå. – Hvis du velger *Telefon*, spør telefonen etter sikkerhetskoden når et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Hvis du velger *Minne*, vil telefonen spørre etter sikkerhetskoden når SIM-kortet er valgt og du vil endre minnet som skal brukes.

Tilgangskoder for å endre sikkerhetskoden, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord.

Kode i bruk for å velge hvorvidt PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv

■ Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, velger du *Meny* > *Innstillinger* > *Gjenopprett fabrikkinnstilling*.

10. Galleri



I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, videoklipp, innspillinger og toner. Disse filene er ordnet i mapper.

Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

1. Velg **Meny** > **Galleri**. En liste over mapper vises.
2. Bla til ønsket mappe og velg **Åpne** for å vise en liste over filene i mappen, eller velg **Valg** for å komme til tilgjengelige alternativer.
3. Hvis du har åpnet en mappe, velger du filen du vil vise, og velger **Åpne** eller velger **Valg** for å bruke en av de tilgjengelige funksjonene.

11. Media



Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

■ Kamera

Du kan ta bilder eller redigere videoklipp med det innebygde 2 megapiksel-kameraet. Kameralinsen og blitsen befinner seg på baksiden av telefonen, og displayet på telefonen fungerer som søker. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i 3GP-format.

Når du tar bilder og gjør videoopptak, må du være oppmerksom på gjeldende lover og lokale skikker og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

Ta et bilde

Hold avstand når du bruker blitsen. Bruk ikke blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Dekk ikke blitsen når du tar bilder.

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Ta bilde**. Telefonen lagrer bildet i **Galleri** > **Bilder**. Hvis du vil ta et bilde til, velger du **Tilbake**. Hvis du vil sende bildet som en multimediemelding, velger du **Send**. Hvis du vil vise alternativene, velger du **Valg**. Hvis det er svakt lys, eller du vil bruke blitsen, velger du **Valg** > **Nattmodus på** eller **Blits på**.

Spille inn et videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**. Du kan velge videomodus ved å bla til venstre eller høyre, eller ved å velge **Valg** > **Video**, og deretter velge **Spill inn**. Du kan stoppe innspillingen midlertidig ved å velge **Pause**, og starte den igjen ved å velge **Fortsett**. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Telefonen lagrer innspillingen i **Galleri** > **Videoklipp**. Hvis du vil vise alternativene, velger du **Valg**.

■ Medieavspilling

Med medieavspilling kan du vise, spille av og laste ned filer, for eksempel bilder, lyd, video og animerte bilder. Du kan også vise kompatible direkteavspillingsvideoer fra en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > **Media** > **Medieavspilling** > **Åpne Galleri**, **Bokmerker**, **Gå til adresse** eller **Medienedlastinger**.

Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste

Det kan være du får innstillingene for direkteavspilling som en konfigurasjonsmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Hvis du vil vite hvordan du kan motta tjenesteinnstillingene som en konfigureringsmelding, kan du se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 19. Se også [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 64. Du kan også redigere innstillingene med Nokia PC Suite.

Velg **Meny** > **Media** > **Medieavspilling** > **Direkteavsp.innst.** og velg blant følgende alternativer:

Konfigurering for å aktivere en konfigurering.

Konto for å aktivere en konto.

■ Musikkavspiller

Telefonen inneholder en musikkspiller du kan bruke til å lytte til musikkspor, innspillinger eller andre MP3- eller AAC-lydfiler du har overført til telefonen med programmet Nokia Audio Manager. Musikkfiler blir automatisk gjenkjent og lagt til standard spilleliste.

Spille musikkspor

1. Velg **Meny** > **Media** > **Musikkavspilling**. Detaljene for det første sporet i standard spilleliste vises.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene , ,  eller  på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

2. Hvis du vil spille av et spor, blar du til ønsket spor og velger .

Du kan hoppe til begynnelsen av neste spor ved å velge . Du kan hoppe til begynnelsen av forrige spor ved å velge  to ganger.

Hvis du vil spole tilbake gjeldende spor, velger og holder du . Hvis du vil spole gjeldende spor fremover, velger og holder du . Slipp tasten ved ønsket posisjon.

3. Du stanser avspillingen ved å velge .



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Innstillinger for musikkspiller

I menyen **Musikkavspilling** kan følgende alternativer være tilgjengelige:

Volum — hvis du vil endre volumnivå, trykker du navigasjonstasten til venstre eller høyre.

Spill via Bluetooth for å opprette en Bluetooth-tilkobling til ekstrautstyr for lyd.

Spilleliste for å vise alle sporene som er tilgjengelige på spillelisten. Hvis du vil spille av et spor, blar du til ønsket spor og velger **Spill av**. Velg **Valg > Oppdater alle spor** eller **Endre spilleliste** for å oppdatere spillelisten (for eksempel etter at du har lagt til nye spor i listen) eller for å endre spillelisten som vises når du åpner **Musikkavspilling**-menyen, hvis flere spillelister er tilgjengelige i telefonen.

Avspillingsvalg > Tilfeldig > På for å spille av sporene på spillelisten i tilfeldig rekkefølge. Velg **Gjenta > Gjeldende spor** eller **Alle spor** for å spille gjeldende spor eller hele spillelisten gjentatte ganger.

Høyttaler eller **Hodetelefon** for å høre på musikkspilleren gjennom høyttaleren eller kompatible hodetelefoner som er koblet til telefonen.



Tips: Når du bruker hodetelefoner, kan du hoppe til neste spor ved å trykke på hodetelefonknappen.

Send for å sende den valgte filen ved hjelp av MMS eller en Bluetooth-forbindelse.

Musikknedlastinger for å koble til en lesertjeneste knyttet til gjeldende spor. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når adressen til tjenesten er inkludert i sporet.

Minnestatus for å vise hvor mye av minnekapasiteten som er henholdsvis ledig og i bruk.

■ Radio

Hvis du vil lytte til radioen på telefonen, kobler du kompatible hodetelefoner til telefonen. Hvis hodetelefonene er koblet direkte til telefonen, fungerer ledningen som en antenne, så la den henge fritt. Kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området. Hvis du vil slå på radioen, velger du **Meny** > **Media** > **Radio**. Kanalnummeret og navnet på radiokanalen (hvis du har lagret kanalen) vises sammen med kanalfrekvensen. Hvis du allerede har lagret radiokanaler, blar du og velger en radiokanalplassering fra 1 til 20.

Søke etter og lagre radiokanaler

Når radioen er på, velger du **◀** eller **▶** og velger **Velg** for å endre radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz, eller velger og holder **Velg** for å starte kanalsøket. Søkningen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre en kanal, velger du **Valg** > **Lagre kanal**. Skriv inn navnet på kanalen, og velg **Valg** > **Godta**.

Bruke radioen

Når radioen er på, velger du ▲ eller ▼ for å bla til forrige eller neste lagrede kanal, eller velger **Valg**, og velger blant følgende alternativer:

Slå av for å slå av radioen

Volum for å angi volum for radioen.

Kanaler for å vise kanallisten. Velg **Valg** for å gi nytt navn til eller slette kanalen.

Høyttaler (eller *Hodetelefon*) for å lytte til radioen via høyttaler (eller hodetelefon). La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen.

Angi frekvens. – Angi frekvensen for radiokanalen du vil lytte til. Du kan angi en frekvens mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz. Du angir frekvensen ved å velge **Valg** > *Godta*.

■ Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale i opptil 60 minutter. Dette kan du for eksempel bruke til å spille inn et navn eller telefonnummer for senere bruk.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Spille inn

1. Velg **Meny** > *Media* > *Taleopptaker*.
2. Du begynner innspillingen ved å bruke roteringshjulet til å utheve den virtuelle innspillingsknappen og velge den med midtre valgtast. Hvis du vil starte

innspilling under en samtale, velger du **Valg** > *Spill inn*. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal omtrent hvert femte sekund.

3. Du stanser innspillingen ved å bruke roteringshjulet til å utheve den virtuelle innspillingsknappen og velge den med midtre valgtast. Når du vil fortsette, velger du innspillingsknappen på nytt.
4. Du avslutter innspillingen ved å bruke roteringshjulet til å utheve den virtuelle stoppknappen og velge den med midtre valgtast. Innspillingen lagres i mappen *Innspillinger* på *Galleri*-menyen.
5. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du **Valg** > *Spill av siste*.
6. Hvis du vil sende den siste innspillingen, velger du **Valg** > *Send siste*.

Liste over innspillinger

Velg **Meny** > *Media* > *Taleopptaker* > **Valg** > *Innspillingsliste*. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri* vises. Åpne *Innspillinger* for å se listen over innspillinger. Velg **Valg** for å velge noen av alternativene for filer i *Galleri*. Se *Galleri* på side 68.

12. Organiserer



■ Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Klokkealarm**.

Hvis du vil angi en alarm, velger du **Alarmtid** og skriver klokkeslettet for alarmen. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du **På**. Velg **Gjenta alarm** for å angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken.

Velg **Alarmtone** og standard alarmtone. Hvis du vil tilpasse alarmtonen, velger du en i ringetone listen eller i galleriet.

Stoppe alarmen

Telefonen gir en varsel tone, og blinker med **Alarm!** og gjeldende klokkeslett displayet. Velg **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i omtrent 10 minutter før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Kalender

Kalenderen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) s. 17.

Velg [Meny](#) > [Organiserer](#) > [Kalender](#).

Gjeldende dag merkes med en ramme. Hvis det er angitt notater for dagen, vises dagen i fet skrift. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du [Vis](#). Hvis du vil se en uke, velger du [Valg](#) > [Ukesvisning](#). Hvis du vil vise ett enkelt notat, velger du [Vis](#).

Kalendervisningen kan også inneholde alternativer for å lage, slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag, eller for å sende et notat til en kalender i en annen kompatibel telefon som et notat, en tekstmelding eller en multimediemelding. I [Innstillinger](#) kan du angi dato, klokkeslett, tidssone, dato- eller klokkeslettformat, eller første dag i uken. I valget [Autoslette notater](#) kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid.

Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen og velger [Valg](#) > [Slett alle notater](#).

Lage et kalendernotat

Velg [Meny](#) > [Organiserer](#) > [Kalender](#). Bla til ønsket dato og velg [Valg](#) > [Lag notat](#). Velg en av disse notat-typene:  [Møte](#),  [Ring til](#),  [Bursdag](#),  [Memo](#) eller  [Huskelapp](#).

Alarm for notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til det viste nummeret ved å trykke ringetasten. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, velger du **Vis**. Hvis du velger **Slumre**, ringer alarmen på nytt etter 10 minutter. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du **Avslutt**.

■ Gjøre mål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato. Gjøre mål-listen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) s. 17.

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Gjøre mål*.

Hvis du vil skrive et notat, velger du **Notat** eller **Valg** > *Legg til*. Skriv inn notatet og velg **Valg** > *Lagre*. Velg prioritet, dato og klokkeslett for frist, og om du vil knytte en alarm til notatet. Du redigerer notatet ved å vise det og velge **Rediger**.

Alternativt kan du bla til et notat og velge **Vis**, eller velge **Valg** for å vise de tilgjengelige valgene.

■ Notater

Du kan bruke dette programmet til å skrive og sende notater til kompatible enheter ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, SMS eller MMS. Notater-programmet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) s. 17.

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Notater*.

Hvis du vil skrive et notat, velger du **Lag not.** eller velger **Valg** > *Lag notat*. Skriv inn notatet og velg **Valg** > *Lagre*.

Alternativt kan du bla til et notat og velge **Vis**, eller velge **Valg** for å vise de tilgjengelige valgene for notater.

■ Synkronisering

Synkroniser kalenderen, kontaktdata og notater med en annen kompatibel enhet, for eksempel en mobiltelefon, en kompatibel PC eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens Kontakter, Kalender og Notater med dataene på den compatible PC-en ved å starte synkroniseringen fra PC-en. Kontaktdataene i SIM-kortet blir ikke synkronisert.

Synkronisere fra telefonen

Før du synkroniserer fra telefonen, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste og få konfigureringsinnstillingene fra leverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.

Slik starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver tilkoblingsinnstillingene du behøver til synkroniseringen. Se [Innstillinger for synkronisering fra telefonen](#) s. 80.

2. Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Serversynkronisering** > **Data som skal synkr.**. Merk dataene som skal synkroniseres, og velg **Utført**.
3. Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Serversynkronisering** > **Synkroniser**. De merkede dataene i det aktive settet blir synkronisert etter bekreftelse.

Innstillinger for synkronisering fra telefonen

Det kan være du kan motta innstillingene for synkronisering som en konfigureringsmelding. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten. Hvis du vil motta innstillingene som en konfigureringsmelding, kan du se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 19. Hvis du vil angi innstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) s. 64.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Serversynkronisering** > **Synk.innstillinger**. Velg **Konfigurering** og bla til tjenesteleverandøren du vil aktivere innstillinger for, og velg den. Velg **Konto** for å se kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis mer enn én konto vises, velger du den du vil bruke.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Hvis du vil synkronisere kontakter, kalenderen og notater fra PC-en, kan du bruke Bluetooth-tilkobling. Du må også ha Nokia PC Suite-programvaren for telefonen installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av Nokia PC Suite. Se til at telefonen er i standby-modus, og at tid og dato er stilt inn.

Synkronisere fra en server

For å kunne bruke en ekstern Internett-server, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om hvilke innstillinger som kreves for denne tjenesten. Det kan være du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 19 og [Konfigureringsinnstillinger](#) s. 64.

Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Serversynk**.. Avhengig av innstillingene velger du **Initialis. synk.** eller **Init. kopi.**

Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, kan det ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen hvis Kontakter eller kalenderen er full.

Synkronisering fra enhet til enhet

For at du skal kunne kopiere eller synkronisere data fra telefonen, må navnet på enheten og innstillingene ligge i listen over partnere i **Overfør kontakter**. Hvis du mottar data fra en annen enhet (for eksempel en kompatibel mobiltelefon), blir partneren automatisk lagt til i listen med kontaktdataene fra den andre enheten. **Serversynk.** og **PC-synk.** er de opprinnelige elementene i listen.

Hvis du vil legge til en ny partner i listen (for eksempel en ny enhet), velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Valg** > **Legg til overf. kont.** > **Synk. tlf.data** eller **Kopiering tlf.data**, og angir innstillingene i henhold til overføringstype.

Hvis du vil redigere kopien og synkronisere innstillingene, velger du en kontakt fra partnerlisten, og deretter **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil slette en partner, velger du en kontakt fra partnerlisten, og deretter **Valg** > **Slett**, og bekrefter **Slette overf. kont.?**. Du kan ikke slette **Serversynk.** eller **PC-synk.**.

Dataoverføring med en kompatibel enhet

Ved synkronisering brukes trådløs Bluetooth-teknologi. Den andre enheten er i standby-modus.

Du starter dataoverføringen ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** og en overføringspartner fra listen, bortsett fra **Serversynk.** eller **PC-synk.**. I henhold til innstillingene blir de valgte dataene kopiert eller synkronisert. Den andre enheten må også aktiveres for å motta data.

Dataoverføring uten SIM-kort

Telefonen tillater dataoverføring når SIM-kortet ikke er satt inn.

Slå på telefonen uten at et SIM-kort er satt inn, velg **Overfør** og velg blant følgende alternativer:

Overfør kontakter for å velge en kontakt, bortsett fra **Serversynk.** og **PC-synk.**, fra partnerlisten for å overføre data fra telefonen. Telefonen starter synkroniserings- eller kopieringsøkten.

Motta data > **Via Bluetooth** for å motta data fra den andre telefonen

13. Web



Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens leser.

Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke.

Med telefonens leser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke vil kunne se alle detaljene på Internett-sidene.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

■ Konfigurere telefonen for en tjeneste

Telefonen kan ha enkelte tjenesteinnstillinger lagret. Andre innstillinger kan det være du kan få som en konfigureringsmelding fra nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke.

Hvis du vil motta tjenesteinnstillingene som en konfigureringsmelding, kan du se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger s. 19](#) og [Konfigureringsinnstillinger s. 64](#).

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke.

■ Koble til en tjeneste

Kontroller at web-innstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert. Hvis du vil aktivere innstillingene, velger du **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Konfigureringsinnstillinger** > **Konfigurering** og velger konfigureringssettet du vil aktivere.

Opprett tilkobling til web på en av følgende måter:

- Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren: Velg **Meny**, og velg **Internett** og **Hjem**.
- Velg et bokmerke for tjenesten. Velg **Meny** > **Internett** > **Bokmerker** og et bokmerke. Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.
- Velg den siste URL-adressen: Velg **Meny** > **Internett** > **Siste Web-adr.**
- Skriv inn adressen til tjenesten:
Velg **Meny** > **Internett** > **Gå til adresse**. Skriv inn adressen for tjenesten og velg **Valg** > **Godta**.

■ Lese sider

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis GPRS er valgt som databærer, vises **G** øverst til venstre på displayet. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop under en (E)GPRS-

tilkobling, vises  øverst til venstre på displayet for å angi at (E)GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter for eksempel en samtale forsøker telefonen å opprette (E)GPRS-tilkoblingen på nytt.

Bruke telefontastene mens du blar

- Bruk roteringshjulet til å bla gjennom siden.
- Du velger et uthevet element ved å trykke ringetasten, eller ved å velge **Valg** for å velge alternativet for å åpne koblingen.
- Hvis du vil skrive bokstaver, tall eller spesialtegn, trykker du midtre utvalgstast og velger tegnene etter tur fra linjen.

Valg mens du leser

Trykk **Valg**, og følgende valg kan være tilgjengelige: *Hjem, Legg til bokmerke, Bokmerker, Sidevalg, Historikk, Nedlastinger, Andre valg, Hent igjen og Avslutt*. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre valg.

Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du surfer. Du kan utføre et teleanrop og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

■ Bufferminne

Hvis du vil tømme bufferminnet, må du gjøre ett av følgende:

- Mens du leser, velger du **Valg > Andre valg > Tøm buffer**

- I standby-modus velger du **Meny** > **Internett** > **Tøm buffer**.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

■ Koble fra en tjeneste

Hvis du vil avslutte lesingen og avslutte tilkoblingen, velger du **Valg** > **Avslutt**. Alternativt kan du trykke avslutningstasten to ganger, eller trykke og holde avslutningstasten.

■ Utseendeinnstillinger

Mens du surfer velger du **Valg** > **Andre valg** > **Utseendeinnst.**, eller i standby-modus **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Utseendeinnstillinger**. Velg fra følgende alternativer:

Tekstbryting. – Hvis du velger **På**, fortsetter teksten på neste linje. Hvis du velger **Av**, vil teksten forkortes.

Vis bilder. – Hvis du velger **Nei**, blir bilder på siden ikke vist.

Varsling – Velg **Varsl. for usikker tilk.** og **Ja** for å angi at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker kobling mens du surfer. Velg **Varsl. for usikre elem.** > **Ja** for å angi at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Lesersikkerhet** s. 89.

Tegnkode for å velge tegnsettet som telefonen skal bruke for å vise lesersider som ikke inneholder den informasjonen, eller for å velge at UTF-8 alltid skal brukes ved sending av en web-adresse til en kompatibel telefon.

■ Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet i leseren. Dataene kan være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminne](#) s. 85.

Mens du surfer velger du [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Sikkerhet](#) > [Cookie-innstillinger](#). Hvis telefonen er i standby-modus, velger du [Meny](#) > [Internett](#) > [Innstillinger](#) > [Sikkerhetsinnstillinger](#) > [Cookies](#) > [Tillat](#) eller [Ikke tillat](#).

■ Bokmerker

Mens du surfer velger du [Valg](#) > [Bokmerker](#). Hvis telefonen er i standby-modus, velger du [Meny](#) > [Internett](#) > [Bokmerker](#). Bla til bokmerket du vil bruke, og velg det for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket. Alternativt kan du velge [Valg](#) for å vise tittelen og adressen for det valgte bokmerket, redigere eller slette det valgte bokmerket, sende det direkte til en annen telefon som et bokmerke eller en tekstmelding, eller opprette et nytt bokmerke.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta et bokmerke

Når du mottar et bokmerke (sendt som et bokmerke), vises *1 bokmerke mottatt*. Velg **Vis** for å vise bokmerket. Hvis du vil lagre bokmerket, velger du **Lagre**. Hvis du se mer informasjon, velger du **Valg > Vis**. Hvis du vil forkaste bokmerket, velger du **Slett**.

■ Last ned filer

Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, videoer eller temaer til telefonen (nettverkstjeneste), velger du **Meny > Internett > Nedlastinger**.

Velg *Tonenedlastinger*, *Grafikknedlastinger*, *Videonedlastinger* eller *Temanedlastinger*.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og takster.

■ Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter, og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil bruke *Tjenesteinnboks*, når du har mottatt en tjenestemelding, velger du **Vis**. Hvis du velger **Avslutt**, flyttes meldingen til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, velger du **Meny** > **Internett** > *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du surfer, velger du **Valg** > **Andre valg** > *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, velg **Hent** for å aktivere leseren og laste ned det merkede innholdet, velg **Valg** > **Detaljer** for å vise detaljert informasjon om tjenestemeldingen, eller velg **Slett** for å slette den.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Velg **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > *Innstillinger for tjenesteinnboks* og velg blant følgende alternativer:

Tjenestemeldinger > **På** (eller **Av**) for å angi at telefonen skal motta (eller ikke motta) tjenestemeldinger.

Meldingsfilter > **På** for å angi at telefonen bare skal motta tjenestemeldinger fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.

Automatisk tilkobling. – Hvis du angir at telefonen skal motta tjenestemeldinger og velger **På**, vil telefonen automatisk aktivere leseren fra standby-modus når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

■ Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller shopping på nettet. For slike forbindelser trenger du

sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Formålet med sikkerhetsmodulen er å bedre sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Sikkerhetsinnstillinger** > **Innstillinger for sikkerhetsmodul** og velg blant følgende alternativer:

Detaljer for sikkerhetsmodul for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.

Anm. for modul-PIN for å stille inn telefonen til å be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som er levert av sikkerhetsmodulen.

Endre modul-PIN for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen.

Endre signatur-PIN for å endre signatur-PIN-koden.

Se også **Tilgangskoder** s. 18.

Sertifikater

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater.

- Telefonen bruker et serversertifikat for å opprette en tilkobling med forbedret sikkerhet til innholdsserveren. Telefonen mottar serversertifikatet fra tjenesteleverandøren før tilkoblingen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen. Serversertifikater lagres ikke.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker.

Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

- Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte tjenester, for eksempel banktjenester, og til å kontrollere gyldigheten for andre sertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan de lastes ned fra nettverket, hvis tjenesten støtter bruk av sikkerhetssertifikater.
- Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater er nødvendige for eksempel ved oppretting av en digital signatur, og disse knytter brukeren til en bestemt privat nøkkel i en sikkerhetsmodul.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig.

Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten Utgått sertifikat eller Sertifikat ennå ikke gyldig vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres (for eksempel beløp og dato), vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at digital signatur-ikonet  vises.



Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge **Signer**.

Det kan være teksten ikke passer i et enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden (se [Tilgangskoder](#) på side 18).

14. SIM-tjeneste



I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på telefonen, kan det være at SIM-kortet gir ytterligere tjenester som du kan få tilgang til fra denne menyen, som bare vises hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen avhenger av SIM-kortet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Avhengig av operatøren. Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Telefoninnstillinger* > *Bekreft SIM-tjen.* > *Ja*.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

15. Nummeroppføring



Med denne funksjonen gjør du telefonen klar til å angi nummer, og du kan foreta et anrop eller utføre andre oppgaver for telefonnummeret du har angitt.

Velg **Meny** > **Nummeroppf.** og tast inn ønsket nummer. Velg **Valg** og deretter ett av følgende alternativer:

Lagre for å legge til nummeret i Kontakter.

Flytt markør for å endre til markørmodus.

Legges til kontakt for å knytte nummeret til en kontakt som allerede er lagret i telefonboken.

Send melding for å opprette en melding og sende den til dette nummeret.

Ring til for å foreta et anrop til dette nummeret.

16. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-post og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en trådløs Bluetooth-forbindelse. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia PC-suite kan du synkronisere Kontakter, Kalender og Notater mellom enheten og den kompatible PC-en eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Det kan være du kan finne mer informasjon og filer for nedlasting, på støtteområdet på Nokias web-område: www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite inneholder følgende programmer:

- **Add contacts**
Opprett nye kontakter og rediger kontaktdetaljer.
- **Backup**
Ta sikkerhetskopii og gjenopprett telefonfiler på en praktisk måte.
- **Connect to the Internet**
Koble PC-en til Internett ved hjelp av telefonens nettverkstilkobling.
- **Create ringing tones**
Konverter MIDI-ringetoner til skalerbare polyfone ringetoner.

- **Create wallpapers**
Konverter bilder til telefonkompatible bakgrunnsbilder, multimediemeldinger og kontaktportretter.
- **File manager**
Administrer kontakter, bilder, klipp og lydfiler.
- **Send text messages**
Send tekstmeldinger fra PC-en.
- **Store images**
Hent automatisk nye bilder og videoklipp fra telefonen hver gang du kobler til.
- **Synchronize**
Synkroniser kontakter, kalender og gjøremål samt notater.
- **View multimedia**
Spill multimediemeldinger og lyd- og videofiler på PC-en.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

(E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke datatjenestene (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Bruk av HSCSD-tjenestene bruker mer batteristrøm enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [Pakke-data-modeminnstillinger](#) på side 62.

■ Datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en datamaskintilkobling. Dette kan avbryte operasjonen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.

17. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Ta enheten med til nærmeste autoriserte serviceverksted hvis du vil erstatte batteriet.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Praktiske regler for tilbehør og ekstrautstyr

- Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstrautstyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstrautstyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke forsøk å fjerne batteriet fra enheten. Ta enheten med til nærmeste autoriserte serviceverksted hvis du vil erstatte batteriet.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk ladere innendørs.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).

- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrapstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Du bør alltid sikkerhetskopiere data du vil beholde (for eksempel kontakter og kalendernotater) før du leverer enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrapstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhets informasjon

Enheten og ekstraustyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm unna kroppen. Ved bruk av bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har

spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

- Oppbevar alltid enheten minst 15,3 cm unna pacemakeren.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive

stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Trykk og hold midtre utvalgstast, og velg sifrene i nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer), etter tur fra tegnlinjen. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet- eller fly-modus, må du endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Utføre et nødanrop uten SIM-kort

Hvis du skal utføre et nødanrop når det ikke finnes noe SIM-kort i telefonen, må du trykke inn og holde ringetasten i 1,5 sekunder. Du blir spurt om du ønsker å utføre et nødanrop.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige

vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,65 W/kg.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

Bruken av forskjellig enhetsutrustning og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Indeks

A

anropsinnstillinger62

B

bluetooth59

bokmerke87

bufferminne85

C

cookies87

D

datakommunikasjon96

dataoverføring81

digital signatur92

E

ekstraustyrinnstillinger64

e-post39

G

galleri68

gjenopprett fabrikkinnstillinger67

gjøremål78

I

infomeldinger46

K

kamera69

klokkealarm76, 77

L

lade99

laste ned88

legge til kontakt50

lesersikkerhet

sikkerhetsmodul for WAP-

programmer90

logg54

lommebok

signere dokumenter

via WAP92

lydmeldinger13, 45

M

maler40

medieavspilling70

meldingsteller49

multimediemeldinger41

musikkavspilling71

N

Nokia PC suite96

	notater	78
	nødsamtale	104
O		
	organiserer	76
P		
	pakke data	61
	profiler	55
R		
	radio	73
S		
	samtale venter	33
	sikkerhet	102
	sikkerhetsinnstillinger	66
	digital signatur	92
	SIM-kort	94
	Skrivespråk	63
	SMS-e-post	39
	snarveier	57
	spesialtegn	36
	synkronisere fra server	81
	synkronisering	79

T

talekommando	32
talemelding	45
taleoppringing	32, 33
Taleopptaker	74
tastaturlås	30
telefoninnstillinger	63
temaer	55, 56
tilgangskoder	67
tjenestekommandoer	47

V

vedlikehold	100
visittkort	52

W

WAP-tjenester	
signere dokumenter	92
sikkerhetsmodul i SIM	90
Web	83