

Používateľská príručka

NOKIA
7380



9241726

1. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-111 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright (c) 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9241726/1. vydanie

Obsah

Stručná referenčná príručka.....	11
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	11
Vloženie SIM karty.....	11
Telefonovanie.....	12
Prijatie, odmietnutie a ukončenie hovoru.....	12
Fotografovanie.....	12
Písanie a odosielanie správ.....	12
Blokovanie tlačidiel (záмка tlačidiel).....	13
Zvukové správy Nokia Xpress.....	13
Rozšírené hlasové povely.....	14
Synchronizácia z telefónu.....	14
Pre vašu bezpečnosť.....	15
Všeobecné informácie	17
O vašom prístroji.....	17
Spoločná pamäť.....	17
Prístupové kódy.....	18
Služby siete.....	19
Služba konfiguračných nastavení.....	19
Načítanie obsahu a aplikácií.....	20
Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie.....	20
1. Začínáme.....	22
Vloženie SIM karty.....	22
Nabíjanie batérie.....	23
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	24

Normálna prevádzková poloha	25
Remienok na zápästie	25
2. Váš telefón	26
Tlačidlá a konektory	26
Otočný ovládač	28
Pohotovostný režim	28
Tapeta a šetrič displeja	29
Šetrenie energie	29
Základné indikátory	30
Zablokovanie klávesnice (blokovanie tlačidiel)	31
3. Funkcie pre hovor	32
Telefonovanie	32
Rozšírená hlasová voľba	33
Uskutočnenie hovoru pomocou hlasovej voľby	33
Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru	34
Možnosti počas hovoru	35
4. Písanie textu	36
Tipy k písaniu textu	37
5. Používanie menu	38
Pristup k funkciám menu	38
6. Služby správ	39
Textové správy (SMS)	39
Písanie a odosielanie správ	40
SMS správy a SMS e-mail – čítanie správ a písanie odpovedí	40
Zložky Prijaté správy a Odoslané položky	41
Šablóny	41

Zložka Uložené položky a Moje zložky.....	42
Multimediálne správy (MMS).....	42
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	43
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí.....	45
Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie, Uložené položky a Odoslané položky	46
Pamäť multimediálnych správ je plná.....	46
Zvukové správy Nokia Xpress	46
Vytvorenie a odoslanie zvukovej správy	47
Prijatie zvukovej správy	48
Informačné správy.....	48
Priказы na službu	48
Vymazanie všetkých správ v zložke	48
Nastavenia správ	49
Nastavenia textových a e-mailových SMS správ.....	49
Nastavenia multimediálnych správ.....	49
Nastavenie veľkosti písma.....	51
Počítadlo správ	51
7. Kontakty	52
Nastavenia kontaktov.....	52
Vyhľadanie kontaktu.....	52
Ukladanie mien a telefónnych čísel (pridanie kontaktu).....	52
Uloženie, úprava a vymazanie údajov	53
Kopírovanie kontaktov	54
Odosielanie a prijímanie vizitiek	55
8. Denník	56
Počítadlá a merače času.....	56

9. Nastavenia	57
Profily	57
Témy	57
Nastavenia tónov	58
Nastavenia osvetlenia	58
Displej - nastavenia	58
Nastavenie dátumu a času	59
Osobné skratky	59
Dolné výberové tlačidlo	60
Rozšírené hlasové povely	60
Možnosti spojenia	61
Bezdrôtová technológia Bluetooth	61
Spojenie pomocou rozhrania Bluetooth	62
Bluetooth - nastavenia	63
Paketové dáta	64
Paketové dátové spojenie	64
Nastavenia paketového dátového modemu	64
Nastavenia hovoru	65
Nastavenia telefónu	66
Nastavenia doplnkov	67
Konfiguračné nastavenia	67
Nastavenia zabezpečenia	69
Obnovenie pôvodných nastavení	70
10. Galéria	71
11. Média	72
Kamera	72
Fotografovanie	72
Nahratie videoklipu	73

Prehrávač médií	73
Nastavenie telefónu pre streamingovú službu	73
Prehrávač hudby	74
Prehrávanie hudobných skladieb	74
Nastavenia prehrávača hudby	75
Rádio	76
Ladenie a ukladanie rozhlasových staníc	77
Používanie rádia	77
Hlasový záznamník	78
Nahrávanie	78
Zoznam nahrávok	79
12.Organizér	80
Budík	80
Zastavenie budíka	80
Kalendár	81
Pridanie poznámky do kalendára	81
Poznámka s upozornením	82
Zoznam úloh	82
Poznámky	83
Synchronizácia	83
Synchronizácia z telefónu	84
Nastavenia pre synchronizáciu z telefónu	84
Synchronizácia z kompatibilného počítača	85
Synchronizácia zo servera	85
Synchronizácia medzi zariadeniami	86
Prenos dát na kompatibilné zariadenie	87
Prenos dát bez SIM karty	87

13.Web	88
Nastavenie telefónu na používanie služby.....	88
Pripojenie k službe	89
Prezeranie webových stránok.....	89
Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania	90
Možnosti pri prezeraní webových stránok.....	90
Priame volanie	90
Vyrovňavacia pamäť	90
Odpojenie od služby.....	91
Nastavenia vzhľadu	91
Súbory „cookie“	92
Záložky.....	92
Prijatie záložky.....	93
Načítanie súborov	93
Prijaté servisné správy.....	94
Nastavenia prijatých servisných správ.....	94
Bezpečnosť prehliadača	95
Ochranný modul	95
Certifikáty.....	96
Digitálny podpis.....	97
14.Služba SIM	99
15.Zadávanie čísel	100
16.Prepojenie s počítačom.....	101
Nokia PC Suite.....	101
(E)GPRS, HSCSD a CSD	102
Aplikácie dátovej komunikácie	103

17. Informácie o batérii	104
Nabíjanie a vybíjanie.....	104
Starostlivosť a údržba	105
Ďalšie bezpečnostné informácie	107
Register.....	113



Stručná referenčná príručka

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Telefón sa zapína a vypína stlačením a podržaním tlačidla Koniec.

■ Vloženie SIM karty

Posunutím dvierok zásuvky na SIM kartu smerom doľava otvorte zásuvku na SIM kartu. Vložte SIM kartu zlatými kontaktmi na karte smerom nadol. Použitím dvierok zásuvky na SIM kartu zatlačte SIM kartu do zásuvky. Zatlačte na dvierka zásuvky na SIM kartu tak, aby bolo počuť zreteľné cvaknutie.

Dvierka zásuvky na SIM kartu zatvorte posunutím doprava.

Ak chcete uvoľniť SIM kartu, posuňte dvierka zásuvky na SIM kartu doľava. Zatlačte dvierka zásuvky na SIM kartu dovnútra tak, aby bolo počuť zreteľné cvaknutie a aby sa uvoľnila SIM karta.

■ Telefonovanie

V pohotovostnom režime stlačte a podržte stredné výberové tlačidlo a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Pri zadávaní telefónneho čísla postupne prechádzajte pomocou otočného ovládača na požadované číslice na paneli znakov a zakaždým vyberte položku **Zvoľ**. Takto postupne zadajte všetky číslice telefónneho čísla.

Hovor môžete uskutočniť aj použitím zoznamu kontaktov alebo prostredníctvom zoznamu naposledy volaných čísiel, ktorý je dostupný po stlačení tlačidla Hovor.

■ Prijatie, odmietnutie a ukončenie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec. Prebiehajúci hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

■ Fotografovanie

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Kamera* > *Zachyť*. Telefón uloží fotografiu do zložky **Galéria** > *Snímky*. Ak chcete nasnímať ďalšiu fotografiu, vyberte položku **Späť**. Ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte položku **Poslať**. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, vyberte položku **Voľby**.

■ Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* a požadovaný typ správy v zozname. Napište správu. Ak chcete správu odoslať, stlačte tlačidlo Hovor, alebo

vyberte položku **Volby** > *Poslať*. Zadáte telefónne číslo príjemcu, alebo výberom položky **Volby** > *Hľadať* vyhladáte telefónne číslo v adresári *Kontakty*. Správu môžete odoslať výberom položky **Volby** > *Prijať*.

■ Blokovanie tlačidiel (záмка tlačidiel)

Ak chcete zablokovať resp. odblokovať klávesnicu, vyberte položku **Menu** alebo **Odblokuj** a potom do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo Hovor.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Ak chcete vytvoriť a odoslať zvukovú správu, vyberte položku **Menu** > *Zvuková správa*. Spustí sa rekordér. Stlačením stredného výberového tlačidla môžete spustiť nahrávanie.

Opätovným stlačením stredného výberového tlačidla zastavíte nahrávanie. Výberom položky **Pošli** môžete zadať príjemcu. Správu môžete odoslať výberom položky **Volby** > *Prijať*.

Keď telefón prijíma zvukovú správu, zobrazuje sa indikátor *1 zvuková správa prijatá*. Vyberte položku **Hraj** (otvorenie správy) alebo položku **Ukáž** > *Hraj* (ak ste prijali viac ako jednu správu). Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Volby**. Ak si chcete vypočuť nahrávku neskôr, vyberte položku **Ukonči**.

Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Volby** > *Ulož*.

■ Rozšírené hlasové povel

V pohotovostnom režime stlačte a podržte dolné výberové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz.*

Jasne vyslovte hlasový povel. Ak sa identifikácia hlasového povelu podarila, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich povelov. Telefón prehrá hlasový povel pre položku na prvom mieste zoznamu. Po uplynutí intervalu 1,5 sekundy telefón vytočí zadané číslo. Ak výsledok nie je správny, pomocou otočného ovládača prejdite na inú položku a jej výberom vytočíte príslušné číslo.

■ Synchronizácia z telefónu

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchronizovať cez server* > *Dáta na synchroniz..* Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať, a potom vyberte položku **Hotovo**.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchronizovať cez server* > *Synchronizovať*. Pre označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení vykoná synchronizácia.



Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

**VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV**

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávať ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Stlačte a podržte stredné výberové tlačidlo, zadajte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Všeobecné informácie

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: kontakty, správy, hlasové povely a distribučné zoznamy SMS, kalendár a naplánované úlohy. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak napríklad uložíte mnoho multimediálnych správ, môžete tým obsadiť celú dostupnú pamäť. Keď sa pokúsíte použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, majú popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti.

Upozorňujeme, že súbory galérie zdieľajú inú pamäť. Ďalšie informácie nájdete v časti [Galéria](#) na strane 71.

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostný kód pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Kód dostanete spolu s telefónom. Prednastavený je kód 12345. Informácie o tom, ako zmeniť kód a nastaviť telefón, aby ho vyžadoval, nájdete v časti [Nastavenia zabezpečenia](#) na strane 69.
- **PIN kód (4 až 8 číslic):** PIN kód (osobné identifikačné číslo) pomáha chrániť SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pravdepodobne ste ho dostali spolu so SIM kartou. Ak aktivujete funkciu *Ochrana PIN kódom* v menu *Ochranné nastavenia*, telefón si kód vyžiada pri každom zapnutí.
- **PIN2 kód (4 až 8 číslic):** Tento kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a vyžaduje sa na použitie niektorých funkcií.
- **PUK kód a PUK2 kód (8 číslic):** PUK kód (osobný odblokovací kľúč) sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.
- **Blokacie heslo (4 číslice):** Tento kód potrebujete, ak chcete využívať funkciu *Služba blokovania hovorov* v menu *Ochranné nastavenia*.
- **PIN modulu a podpisový PIN:** PIN modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#) na strane 95.

Podpisový PIN kód sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť **Ochranný modul** na strane 95.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli využívať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS alebo synchronizačné služby, potrebujete pre telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo ako konfiguračnú správu a stačí, aby ste ich potom uložili do telefónu. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód potrebný na uloženie nastavení. Podrobnejšie informácie o dostupnosti nastavení získate od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov značky Nokia, prípadne na webových stránkach spoločnosti Nokia venovaných podpore na adrese www.nokia.com/support.

Po prijatí správy s konfiguračnými nastaveniami sa zobrazí správa **Konfiguračné nastavenia prijaté**. Ak chcete zobraziť prijaté nastavenia, vyberte položku **Ukáž**.

Ak chcete prijaté nastavenia uložiť, vyberte položku **Ulož**. Ak telefón zobrazí požiadavku **Zadať PIN nastavení**, zadajte PIN kód pre nastavenia a vyberte položku **OK**. Zvoľte, či chcete tieto nastavenia používať ako predvolené. Informácie o dostupnosti PIN kódu získate od vášho poskytovateľa služieb.

Ak nechcete použiť prijaté nastavenia, vyberte položku **Vyrad'**.

Informácie o tom, ako zobraziť a upraviť nastavenia, nájdete v časti **Konfiguračné nastavenia** na strane 67.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy, tóny a videoklipy). Vyberte požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu **Galéria**). Informácie o používaní funkcie načítania nájdete v popise príslušného menu. Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach získate od poskytovateľa služieb.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na webovej lokalite môžete získať informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak potrebujete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom, pozrite si zoznam miestnych stredísk služieb zákazníkom spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.


Ohľadom údržbových služieb kontaktujte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/repair.

1. Začíname


■ Vloženie SIM karty

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Ak chcete otvoriť zásuvku na SIM kartu, posuňte dvierka zásuvky na SIM kartu doľava (1) a otvorte ju (2).

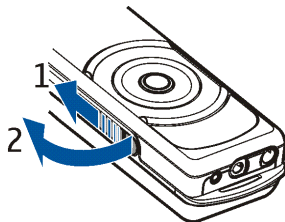

Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty na karte smerovali nadol a strana so zrezaným rohom aby smerovala dovnútra.

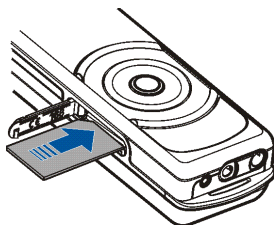


Zatvorte dvierka zásuvky na SIM kartu a zatlačte ich tak, aby bolo počuť zreteľné cvaknutie.

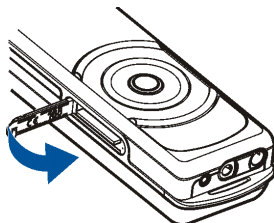

Dvierka zásuvky na SIM kartu sa zaistujú posunutím doprava.

Ak chcete uvoľniť SIM kartu, posuňte dvierka zásuvky na SIM kartu doľava. Zatlačte dvierka zásuvky na SIM kartu dovnútra tak, aby bolo počuť zreteľné cvaknutie a aby sa uvoľnila SIM karta.

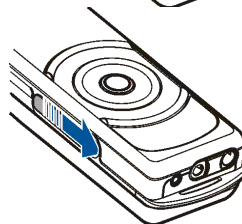

■ Nabíjanie batérie




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Tento prístroj obsahuje internú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, mohli by ste prístroj poškodiť. Spoločnosť Nokia odporúča zanieť prístroj do najbližšieho autorizovaného servisného strediska, kde vám batériu vymenia.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačiek AC-1, ACP-7, ACP-12 alebo LCH-12.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Ak je telefón zapnutý, na displeji sa krátko zobrazí text **Nabíja**. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

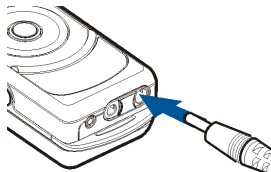

2. Zapojte káblík z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.

Doba nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie nabíjačkou AC-1 trvá v pohotovostnom režime telefónu maximálne hodinu a 30 minút.


■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Telefón sa zapína a vypína stlačením a podržaním tlačidla Koniec.

Ak si telefón vyžiada PIN kód alebo bezpečnostný kód, pomocou otočného ovládača prejdite na požadovanú číslicu na paneli znakov a vyberte ju. Takto postupne zadajte všetky číslice kódu. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho výberom položky **Vymaž**. Výberom položky **Vol'by** > **Prijat'** potvrdíte správny kód.

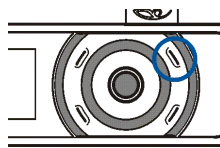

Pozrite si tiež popis funkcie *Ochrana PIN kódom* v časti *Nastavenia zabezpečenia* na strane 69 a v časti *Prístupové kódy* na strane 18.

■ Normálna prevádzková poloha


Váš prístroj má zabudovanú anténu. Používajte prístroj iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiovýkvenčných prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.


■ Remienok na zápästie

Prevlečte remienok podľa nákresu a dotiahnite ho.

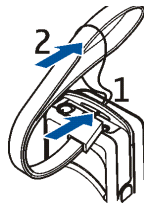


2. Váš telefón


■ Tlačidlá a konektory

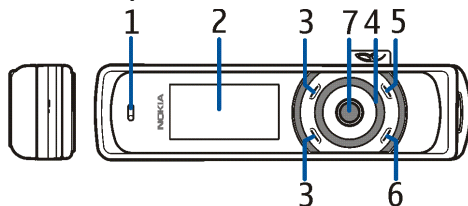

- Slúchadlo (1)
- Displej a zrkadlo (2)
- Horné výberové tlačidlo, dolné výberové tlačidlo, stredné výberové tlačidlo (3)
Funkcie týchto tlačidiel závisia od sprievodného textu zobrazeného na displeji vedľa týchto tlačidiel. Pozrite si časť [Pohotovostný režim](#) na strane 28.
- Otočný ovládač Navi™ (4)
Tento otočný ovládač môžete použiť na navigáciu na paneli znakov pri písaní textu a čísel, na navigáciu v rozličných zoznamoch a prehliadanie správ. Pozrite si časť [Otočný ovládač](#) na strane 28.
- Tlačidlo Koniec (5) slúži na ukončenie prebiehajúceho hovoru a ľubovoľnej funkcie. Stlačením a podržaním tlačidla Koniec sa zapína a vypína telefón.

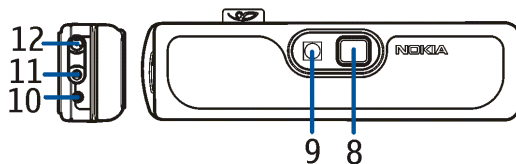

- Tlačidlo Hovor (6) slúži na volanie na zvolené číslo a na prijatie hovoru. V pohotovostnom režime slúži na zobrazenie zoznamu naposledy volaných čísel.
- Blikajúci svetelný indikátor (7)
- Objektív kamery (8)
- Blesk fotoaparátu (9)
- Mikrofón (10)
- Konektor na pripojenie doplnkov (11), ktorý sa používa napríklad na pripojenie headsetu
- Konektor na pripojenie nabíjačky (12)
- Reprodukter (13)
- Zásuvka na SIM kartu (14)

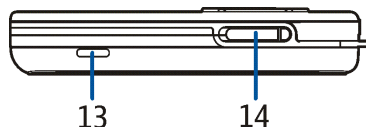

■ Otočný ovládač

Otočný ovládač môžete používať na písanie znakov, navigáciu v rozličných zoznamoch a prehliadanie správ.

Otočný ovládač môžete otáčať v smere pohybu alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Stredné výberové tlačidlo sa nachádza uprostred ovládača.

Používanie otočného ovládača:

Stlačením a podržaním stredného výberového tlačidla môžete zadať telefónne číslo.

Otáčaním ovládača prejdite na číslicu na paneli znakov v dolnej časti displeja a vyberte položku **Zvoľ**. Takto postupne zadajte všetky číslice telefónneho čísla.

Ak chcete zavolať na dané telefónne číslo, stlačte tlačidlo Hovor, alebo vyberte položku **Vol'by** > **Zavolať**.


Ak chcete telefónne číslo uložiť s menom, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť**, postupne vyberte písmená mena na paneli znakov a nakoniec vyberte položku **Vol'by** > **Prijat'**.



■ Pohotovostný režim

Ak je telefón pripravený na použitie a nevložíte žiadne znaky, bude sa nachádzať v pohotovostnom režime.

- Intenzita signálu celulárnej siete (1)
- Názov siete alebo logo operátora (2)
- Úroveň nabitia batérie (3)
- Horné výberové tlačidlo (4) má funkciu **Ísť na**.
- Stredné výberové tlačidlo (5) má funkciu **Menu**.
- Dolné výberové tlačidlo (6) môže mať funkciu **Mená**.

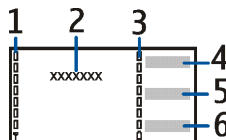

Pozrite si aj časť **Základné indikátory** na strane 30.

Tapeta a šetrič displeja

Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zobrazení hlavnej ponuky zobrazoval obrázok na pozadí, tapetu a šetrič displeja. Pozrite si časť **Displej - nastavenia** na strane 58.

Šetrenie energie

Osvetlenie displeja a tlačidiel sa z dôvodu úspory energie po istom čase vypína. Blikajúci svetelný indikátor informuje, že telefón je zapnutý. Prvým stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa osvetlenie displeja znova zapne.

Aj vypnutím blikajúceho svetelného indikátora (**Svetelné efekty**) môžete dosiahnuť úsporu energie. Pozrite si časť **Profily** na strane 57.

Základné indikátory



Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo multimediálnych správ. Pozrite si časť [SMS správy a SMS e-mail – čítanie správ a písanie odpovedí](#) na strane 40 alebo časť [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí](#) na strane 45.



Klávesnica telefónu je zablokovaná. Pozrite si časť [Zablokovanie klávesnice \(blokovanie tlačidiel\)](#) na strane 31.



Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je položka [Hlásenie prich. hov.](#) nastavená na hodnotu [Vypnuté](#) a položka [Tón hlásenia správy](#) na hodnotu [Vypnutý](#). Pozrite si časť [Nastavenia tónov](#) na strane 58.



Budík je nastavený na hodnotu [Zapnutý](#). Pozrite si časť [Budík](#) na strane 80.



Tento indikátor sa zobrazuje v hornej ľavej časti displeja, keď je režim pripojenia (E)GPRS nastavený na hodnotu [Vždy online](#) a služba (E)GPRS je k dispozícii. Pozrite si časť [Paketové dátové spojenie](#) na strane 64.



Tento indikátor sa zobrazuje v ľavej hornej časti displeja, keď je vytvorené (E)GPRS spojenie. Pozrite si časť [Paketové dátové spojenie](#) na strane 64 a časť [Prezeranie webových stránok](#) na strane 89.



Pripojenie (E)GPRS je dočasne pozastavené (podržané), napríklad pri telefonovaní počas zapnutého pripojenia (E)GPRS.

-  **Bezdrôtová technológia Bluetooth.** Pozrite si časť **Bezdrôtová technológia Bluetooth** na strane 61.
-  Bol aktivovaný reproduktor, pozrite si časť **Možnosti počas hovoru** na strane 35.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť **Nastavenia zabezpečenia** na strane 69.
-  K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka pre nedoslýchavých alebo podobný doplnok.

■ Zablokovanie klávesnice (blokovanie tlačidiel)

Tlačidlá môžete zablokovať, čo zabráni ich náhodnému stláčaniu.

Ak chcete zablokovať resp. odblokovať klávesnicu, vyberte položku **Menu** alebo **Odblokuj** a potom do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo Hovor. Ak je položka **Ochrana tlačidiel** nastavená na hodnotu **Zapnutá**, vyberte možnosť **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo Hovor a zadajte bezpečnostný kód.

Prichádzajúci hovor môžete po zablokovaní klávesnice prevziať obvyklým spôsobom. Po ukončení alebo odmietnutí hovoru sa klávesnica automaticky zablokuje.

Informácie o funkciách **Auto ochrana tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel** nájdete v časti **Nastavenia telefónu** na strane 66.



Upozornenie: Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Ďalšie informácie nájdete v časti **Tiesňové volania** na strane 110.

3. Funkcie pre hovor

■ Telefonovanie

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte stredné výberové tlačidlo a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Pri zadávaní telefónneho čísla postupne prechádzajte pomocou otočného ovládača na požadované číslice na paneli znakov a zakaždým ich vyberte. Takto postupne zadajte všetky číslice telefónneho čísla. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho výberom položky **Vymaž**.

Pri hovoroch do zahraničia vložte znak + ako prístupový kód do medzinárodnej siete a potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu bez počiatočnej nuly a telefónne číslo.

2. Číslo vytočíte stlačením tlačidla Hovor.
3. Stlačením tlačidla Koniec môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Volanie s využitím zoznamu kontaktov

Informácie o tom, ako možno vyhľadať meno alebo telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára *Kontakty*, nájdete v časti *Vyhľadanie kontaktu* na strane 52. Číslo vytočíte stlačením tlačidla Hovor.

Volanie na nedávno vytáčané číslo

V pohotovostnom režime môžete jedným stlačením tlačidla Hovor otvoriť zoznam až 20 čísel, na ktoré ste naposledy volali. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadované číslo alebo menu a stlačením tlačidla Hovor ho vytočte.

Volanie na číslo odkazovej schránky

V pohotovostnom režime stlačte a podržte stredné výberové tlačidlo, vyberte 1 a stlačte tlačidlo Hovor. Pozrite si aj časť [Zvukové správy Nokia Xpress](#) na strane 46. Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor. Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Počúvaj**.

Volanie na ďalšie číslo počas prebiehajúceho hovoru (služba siete)

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** > *Nový hovor*. Zadať telefónne číslo, alebo výberom položky **Voľby** > *Hľadať* vyhľadajte telefónne číslo v zozname kontaktov. Vyberte položku **Zavolať**, alebo stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Dva hovory môžete prepínať stlačením tlačidla Hovor.

■ Rozšírená hlasová voľba

Na vybrané číslo môžete zavolať tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov. Pre všetky položky v zozname kontaktov telefónu sa automaticky pridá hlasový povel.

Uskutočnenie hovoru pomocou hlasovej voľby

Ak niektorá aplikácia odosiela alebo prijíma dáta cez paketové dátové spojenie, pre použitím hlasovej voľby ju ukončíte.

Kým začnete používať hlasové povel, upozorňujeme, že hlasové povel závisia od jazyka. Informácie o nastavení jazyka nájdete v časti *Jazyk prehrávania* v odseku [Nastavenia telefónu](#) na strane 66.



Upozornenie: Používanie hlasových povelov môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte dolné výberové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete hlasovú voľbu spustiť stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak sa identifikácia hlasového povelu podarila, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich povelov. Telefón prehrá hlasový povel pre položku na prvom mieste zoznamu. Po čakacej dobe 1,5 sekundy telefón vytočí dané číslo. Ak výsledok nie je správny, pomocou otočného ovládača prejdite na inú položku a jej výberom vytočíte príslušné číslo. Pozrite si časť [Rozšírené hlasové povel](#) na strane 60.

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete stíšiť tón zvonenia, vyberte položku **Stíš**.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec. Ak ste aktivovali funkciu *Presmerovať, ak je obsadené*, odmietnutý hovor sa presmeruje. Pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane 65.

Signalizácia prichádzajúceho hovoru

Ak máte aktivovanú funkciu *Služba čakania na hovor* v menu *Nastavenia hovoru*, budete môcť prijať prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor (služba

siete). Čakajúci hovor prevezmete výberom položky **Odpov.** alebo stlačením tlačidla Hovor. Prvý hovor sa podrží.

■ Možnosti počas hovoru

Mnohé možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Informácie o ich dostupnosti získate od operátora.

Možnosti hovoru sú *Hlasitosť*, *Stlmiť* alebo *Ozvuchiť*, *Zadávanie čísel*, *Kontakty*, *Menu*, *Nahrať*, *Blokovať tlačidlá*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Možnosti služieb siete sú *Odpovedať* and *Odmietnuť*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Konferenčný*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky* a nasledujúce:

Poslať DTMF – odoslanie nastavení tónovej voľby.

Vymeniť – prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.

Prepojiť – prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.

Súkromný hovor – súkromný hovor v rámci konferenčného hovoru.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie vášho modelu telefónu v zóne podpory na webovej lokalite spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Pri písaní, napríklad správ, môžete zadávať písmená, číslice a špeciálne znaky ich vyberaním na paneli znakov, ktorý sa zobrazuje v dolnej časti displeja. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadovaný znak a vyberte ho.

Aby ste výber urýchlili, môžete použiť funkciu predikcie znakov, kedy sa najčastejšie používané znaky umiestňujú na začiatok zoznamu znakov. Znaky ponúkané funkciou predikcie znakov závisia od predchádzajúcich zadaných znakov. Ak funkciu predikcie znakov nepoužívate, znaky sa zobrazujú v abecednom poradí.

Súbor dostupných znakov závisí od nastavenia jazyka v menu *Jazyk telefónu*. Pozrite si časť *Nastavenia telefónu* na strane 66.

Okrem znakov môžete panel znakov použiť aj na:

- Zapnutie funkcie predikcie znakov: vyberte položku . Vypnutie funkcie predikcie znakov: vyberte položku .

Keď je funkcia predikcie znakov aktívna, zobrazuje sa v hornej časti displeja symbol  a predpovedané znaky sa zobrazujú modrou farbou.

- Presunutie kurzora na napísané písmeno alebo číslo: vyberte položku  a použite otočný ovládač. Pokračovanie v písaní: vyberte položku **Pokračuj**.
- Vloženie medzery: zvolte medzeru na paneli znakov.
- Písanie veľkých písmen: vyberte položku .
- Písanie malých písmen: vyberte položku .

- Písanie znakov s diakritikou: vyberte položku **ŤĚĚ**.
- Písanie číslíc: vyberte položku **123**.
- Ak chcete zadať špeciálne znaky, vyberte položku **714**.

Ďalšie možnosti sú k dispozícii v časti **Voľby**.

Napísaný text alebo číslo môžete potvrdiť výberom položky **Voľby** > *Prijat'*.

■ Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

Znak naľavo od kurzora odstránite výberom položky **Vymaž**. Výberom a podržaním položky **Vymaž** môžete urýchliť vymazávanie znakov vľavo.

Ak chcete počas písania správy vymazať všetky znaky, vyberte položku **Voľby** > *Vymazať text*.

Ak chcete, aby otočný ovládač prechádzal pri otáčaní z poslednej pravej pozície na prvú pozíciu na paneli znakov (alebo z prvej pozície na poslednú pri otáčaní doľava), vyberte položku **Voľby** > *Slučka zapnutá*.

Ak chcete zmeniť jazyk vstupu, vyberte položku **Voľby** > *Jazyk pri písaní* a jazyk.

5. Používanie menu

Váš telefón ponúka veľké množstvo funkcií, ktoré sú zoskupené v štruktúre menu.

Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným pomocným textom. Ak chcete zobraziť tento pomocný text, pomocou otočného ovládača prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte.

Zobrazenie pomocných textov môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou funkcie *Aktivácia pomocníka* v menu *Nastavenia telefónu*. Pozrite si časť *Nastavenia telefónu* na strane 66.

■ Prístup k funkciám menu

1. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu**.
2. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadované hlavné menu (napríklad *Nastavenia*) a vyberte ho.
3. Ak menu obsahuje vedľajšie menu, môžete ho vybrať (napríklad *Nastavenia hovoru*).

Ak vybrané vedľajšie menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, napríklad *Autoopakov. volby*, opakujte tento krok.

4. Vyberte požadovanú funkciu.

Výberom položky **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu a výberom položky **Ukonči** alebo stlačením tlačidla Koniec obnovíte pohotovostný režim.

6. Služby správ



Služby správ môžete využívať iba v prípade, ak ich podporuje sieť alebo poskytovateľ služieb (služby siete).



Upozornenie: Keď odosielate správy, váš telefón môže zobraziť slová *Správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

■ Textové správy (SMS)

Váš prístroj podporuje odosielanie a prijímanie textových správ, ktoré prekračujú obvyklý limit 160 znakov. Ak správa, ktorá môže obsahovať aj obrázok, prekračuje limit 160 znakov, odošle sa ako séria dvoch alebo viacerých správ (zložená správa). Cena za odoslanie zloženej správy môže závisieť od počtu obyčajných správ, z ktorých sa zložená správa skladá.

V hornej časti displeja uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava od 160. Napríklad 10/2 znamená, že môžete pridať ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach. Ak používate špeciálne znaky (Unicode), ako é, á, ä, ô, text bude dlhší.

Aby ste mohli odosielať správy, musíte si najprv uložiť niektoré nastavenia správ. Pozrite si časť [Nastavenia textových a e-mailových SMS správ](#) na strane 49.



Upozornenie: Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Funkcia textových správ využíva spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*. Napište správu. Ak chcete správu odoslať, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte položku **Volby** > *Poslať* a jednu z nasledujúcich možností.

Nedávno použité – odoslanie správy na nedávno použité zadané číslo.

Na telefónne číslo – zadanie telefónneho čísla príjemcu pomocou otočného ovládača.

Viacerým – odoslanie správy viac ako jednému príjemcovi.

Na e-mailovú adresu – odoslanie správy vo forme e-mailu.

Cez profil odoslania – výber preddefinovaného profilu odosielania správ.

Správu môžete odoslať výberom položky **Volby** > *Prijatť*.

SMS správy a SMS e-mail – čítanie správ a písanie odpovedí

Po prijatí správy alebo SMS e-mailu sa na displeji zobrazí indikátor  a text *Prijaté správy*: spolu s počtom nových správ. Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať nové správy, musíte vymazať staré správy.

1. Ak chcete zobrazíť novú správu, vyberte položku **Ukáž**. Ak ju chcete zobrazíť neskôr, vyberte položku **Ukonči**. Ak ste dostali viac správ, vyberte správu, ktorú

si chcete prečítať. Neprečítaná textová správa alebo SMS e-mail sa označuje symbolom .

2. Počas prezerania správy môžete výberom položky **Voľby** zobrazit' dostupné možnosti.
3. Vyberte položku **Odpovedať** a typ správy pre odpoveď. Ak odpovedáte na SMS e-mail, potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet. Potom napíšte text odpovede.
4. Ak chcete správu odoslať, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte položku **Voľby** > *Poslať*. Výberom položky **Voľby** > *Prijať* odošlete správu na zobrazené číslo.

Zložky Prijaté správy a Odoslané položky

Telefón ukladá prichádzajúce textové a multimediálne správy do zložky *Prijaté* a odoslané textové a multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Textové správy sú označené symbolom .

Textové správy, ktoré chcete odoslať neskôr, môžete uložiť do zložiek *Uložené správy*, *Moje zložky* alebo *Šablóny*.

Šablóny

Váš telefón obsahuje textové šablóny označené symbolom  a obrázkové šablóny označené symbolom .

Ak chcete zobrazit' zoznam šablón, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Šablóny*.

Zložka Uložené položky a Moje zložky

Aby chcete správy roztriediť, presuňte niektoré z nich do zložky *Uložené položky*, alebo pre ne vytvorte nové zložky. Ak chcete niektorú správu presunúť do vybratej zložky, vyberte položku **Voľby** > *Presunúť správu*.

Ak chcete pridať alebo odstrániť zložku, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Moje zložky*. Ak ešte nemáte uloženú žiadnu zložku, vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú zložku odstrániť, pomocou otočného ovládača prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať zložku*.

■ Multimediálne správy (MMS)



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú kompatibilné funkcie multimediálnych správ.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk a obrázok alebo videoklip. Telefón podporuje multimediálne správy až do veľkosti 300 kB. Ak správa obsahuje obrázok s kompatibilným formátom, telefón ho podľa potreby zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja.

Funkcia multimediálnych správ využíva spoločnú pamäť. Pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 17.

Ak je funkcia *Povolíť príjem MMS* nastavená na hodnotu *Áno* alebo *V domácej sieti*, operátor alebo poskytovateľ služieb vám môže účtovať každú správu, ktorú prijmete. Príjem multimediálnych správ býva štandardne aktivovaný. Pozrite si časť [Nastavenia multimediálnych správ](#) na strane 49.

Služba multimedialných správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuk: škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI), zvuk AMR, monofónne tóny zvonenia a tóny ACC/MP3.
- Videoklipy s formátom 3gp a rozlíšením SubQCIF a QCIF a zvukom AMR.

Telefón nemusí podporovať všetky varianty vyššie uvedených formátov súborov. Ak prijatá správa obsahuje nepodporované objekty, môžu sa nahradiť názvom súboru a textom *Formát objektu nemá podporu.*

Počas hovoru nemôžete prijímať žiadne multimedialne správy.

Pretože príjem multimedialných správ sa z najrôznejších dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok v prípade životne dôležitej komunikácie.

Písanie a odosielanie multimedialných správ

Informácie o nastaveniach multimedialných správ nájdete v časti [Nastavenia multimedialných správ](#) na strane 49. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimedialných správ získate od operátora siete alebo poskytovateľa služby.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimedialna správa*.
2. Napíšte správu. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 36.

Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť* a typ súboru, ktorý chcete vložiť.

Ak chcete presunúť text na začiatok alebo na koniec správy, vyberte položku **Voľby** > *Najprv dať text* alebo *Text dať nakoniec*.

Váš telefón podporuje odosielanie a prijímanie multimediálnych správ, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Ak chcete do správy vložiť list, vyberte položku **Voľby** > *Vložiť* > *List*. Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip.

Ak správa obsahuje niekoľko listov, vyberte položku **Voľby**. *Predošlý list*, Pomocou položky *Ďalší list* alebo *Zoznam listov* môžete otvoriť požadovaný list. Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte položku **Voľby**. *Časovanie listu*.

K dispozícii môžu byť aj nasledujúce možnosti: *Vymazať* – vymazanie obrázka, listu alebo zvukového klipu zo správy, *Predviest'* alebo *Uložiť správu*. V menu *Ďalšie voľby* môžu byť k dispozícii nasledujúce možnosti: *Vložiť kontakt*, *Vložiť číslo*, *Detaily správy* a *Upraviť predmet*.

3. Správu môžete odoslať stlačením tlačidla Hovor, alebo výberom položky **Voľby** > *Poslať* a následným výberom jednej z možností odoslania: *Nedávno použité*, *Na telefónne číslo*, *Na e-mailovú adresu* alebo *Viacerým*.
4. Zadaťte telefónne číslo príjemcu (alebo jeho e-mailovú adresu), alebo výberom položky **Voľby** > *Hľadať* vyhľadajte číslo alebo adresu v zložke *Kontakty*. Vyberte položku **Voľby** > *Prijať*. Správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle. Počas odosielania multimediálnej správy sa zobrazuje animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu.

Ak odoslanie zlyhá, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ked' telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí symbol  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť pre multimediálne správy je plná. Pozrite si časť *Pamäť multimediálnych správ je plná* na strane 46.



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

1. Ak chcete správu zobraziť, vyberte položku **Ukáž**. Ak ju chcete zobraziť neskôr, vyberte položku **Ukonči**.
2. Ak si chcete správu prečítať neskôr, Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Neprečítaná multimediálna správa je označená symbolom .
3. Pomocou otočného ovládača si môžete prezrieť obsah správy. Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**.

Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie, Uložené položky a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté multimediálne správy do zložky *Prijaté*. Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Multimediálne správy môžete ukladať do zložky *Multimediálne správy* v časti *Uložené položky*. Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odosl. správy* nastavená na hodnotu *Áno*. Pozrite si časť *Nastavenia multimediálnych správ* na strane 49. Multimediálne správy sú označené symbolom .

Pamäť multimediálnych správ je plná

Keď čaká na prijatie nová multimediálna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Pamäť MMS plná, ukázať čakajúcu správu*. Ak chcete zobraziť čakajúcu správu, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť správu*. Ak chcete vymazať staré správy, vyberte zložku a staré správy určené na vymazanie. Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte položku **Ukonči** > *Áno*. Ak vyberiete položku *Nie*, budete si môcť správu prezrieť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Toto je služba multimediálnych správ, ktorá umožňuje pohodlne vytvárať a odosielať hlasové správy. Pred použitím tejto služby musí byť aktivovaná služba multimediálnych správ.

Vytvorenie a odoslanie zvukovej správy

1. Vyberte položku **Menu** > *Zvuková správa*. Otvorí sa rekordér. Ak chcete použiť rekordér, pozrite si časť *Hlasový záznamník* na strane 78.
2. Po zastavení nahrávania sa zobrazí správa *Správa pripravená na použitie*. Vyberte položku **Pošli** a niektorú z nasledujúcich možností.
 - Nedávno použité* – odoslanie správy na nedávno použité zadane číslo.
 - Na telefónne číslo* – zadanie telefónneho čísla.
 - Na e-mailovú adresu* – zadanie e-mailovej adresy príjemcu.
 - Viacerym* – odoslanie správy viac ako jednému príjemcovi.Správu môžete odoslať výberom položky **Voľby** > *Prijaté*.
3. Ak správu nechcete odoslať okamžite, vyberte položku Voľby a niektorú z nasledujúcich možností.
 - Hraj* – kontrola správy pred odoslaním.
 - Hlasitosť* – zvýšenie alebo zníženie hlasitosti nahrávania.
 - Reproduktor* – presmerovanie zvuku do reproduktora.
 - Zameniť zvuk. klip* – nahranie novej správy.
 - Uložiť správu* – uloženie správy do zložky Galéria.
 - Uložiť zvukový klip* – uloženie hlasového klipu zo správy.
 - Upraviť predmet* – úprava obsahu správy.
 - Detaily správy* – zobrazenie informácií o správe.

Prijatie zvukovej správy

Keď telefón prijíma zvukovú správu, zobrazuje sa indikátor *1 zvuková správa prijatá*. Vyberte položku **Hraj** (otvorenie správy) alebo položku **Ukáž** > **Hraj** (ak ste prijali viac ako jednu správu). Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**. Ak si chcete vypočuť nahrávku neskôr, vyberte položku **Ukonči**.

Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť zvukový klip* a zložku, do ktorej chcete správu uložiť.

Informačné správy

Služba informačných správ je služba siete, ktorá umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. Takýmito správami môžu byť napríklad správy o počasí alebo dopravnej situácii. Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém získate od poskytovateľa služby.

Príkazy na službu

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako príkazy USSD), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich poskytovateľovi služieb.

Vymazanie všetkých správ v zložke

Ak chcete v niektorej zložke vymazať všetky správy, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy*. Vyberte zložku, v ktorej chcete vymazať všetky správy, a výberom položky **Áno** potvrdíte vymazanie. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať.

■ Nastavenia správ

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia textových a e-mailových SMS správ

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy*.

Profil pri poslaní – ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete použiť.

Uložiť odosl. správy > *Áno* – telefón bude ukladať odoslané textové správy do zložky *Odoslané položky*.

Automat. poslať zas – zapnutie alebo vypnutie automatického opätovného odosielania.

Nastavenia multimediálnych správ

Ak je funkcia *Povolíť príjem MMS* nastavená na hodnotu *Áno* alebo *V domácej sieti*, operátor alebo poskytovateľ služieb vám môže účtovať každú správu, ktorú prijmete. Príjem multimediálnych správ býva štandardne aktivovaný.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimediálne správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Uložiť odosl. správy > *Áno* – telefón bude ukladať odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*.

Výpisy o doručení > *Áno* – ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).

Predvolené čas. listu – definovanie predvoleného časovania pre listy v multimediálnych správach.

Povoliť príjem MMS – k dispozícii je možnosť *Áno*, *V domácej sieti* alebo *Nie* na použitie multimediálnej služby. Ak je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na hodnotu *Áno* alebo *V domácej sieti*, operátor alebo poskytovateľ služieb vám môže účtovať každú správu, ktorú prijmete. Príjem multimediálnych správ býva štandardne aktívovaný.

Prichádzajúce MMS – výberom položky *Vybrať* nastavíte telefón na automatické preberanie novoprijatých multimediálnych správ. Ak nechcete prijímať multimediálne správy, vyberte položku *Odmietnuť*. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na hodnotu *Nie*.

Konfiguračné nastavenia – vyberte položku *Konfigurácia* a zvolíte poskytovateľa služieb, od ktorého chcete štandardne preberať multimediálne správy. Výberom položky *Konto* môžete zobraziť kontá od tohto poskytovateľa služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte to, ktoré chcete použiť. Nastavenia môžete prijať vo forme konfiguračnej správy od poskytovateľa služieb. Informácie o prijímaní nastavení vo forme konfiguračných správ nájdete v časti *Služba konfiguračných nastavení* na strane 19. Informácie o tom, ako môžete zadať nastavenia manuálne, nájdete v časti *Konfiguračné nastavenia* na strane 67.

Povoliť reklamy – nastavenie zákazu prijímania správ definovaných ako reklama. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na hodnotu *Nie*.

Nastavenie veľkosti písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, vyberte položku

Menu > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Iné nastavenia* > *Veľkosť písma*.

Počítadlo správ

Ak chcete zobraziť počet odoslaných a prijatých správ, vyberte položku **Menu** >

Správy > *Počítadlo správ*. Vyberte položku *Odoslané správy* alebo *Prijaté správy*, alebo výberom položky *Vynulovať počítadlá* vynulujete počítadlá.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) môžete ukladať do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty. Do pamäte telefónu môžete ukladať mená a telefónne čísla. Ku každému menu môžete pripojiť rozličné údaje, ako napríklad textové poznámky alebo hlasové povely. Ku kontaktu môžete pripojiť aj obrázok. Zložka **Kontakty** používa spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

Mená a telefónne čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené symbolom .

■ Nastavenia kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Nastavenia** > **Voľba pamäti, Zobraz.** **Kontaktov** alebo **Stav pamäti**.

■ Vyhľadanie kontaktu

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Mená** > **Voľby** > **Hľadať**.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel (pridanie kontaktu)

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Mená** > **Voľby** > **Pridať nový kontakt**. Zadaťte meno a vyberte položku **Voľby** > **Prijať**. Zadaťte telefónne číslo a znova vyberte položku **Voľby** > **Prijať**.

■ Uloženie, úprava a vymazanie údajov

Do zoznamu kontaktov v telefóne môžete ukladať rozličné typy telefónnych čísel, obrázkov a krátkych textových položiek, ktoré môžete aj upraviť alebo vymazať.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Ak v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, či sa používa pamäť *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. Pomocou otočného ovládača prejdite na meno kontaktu uloženého v internej pamäti telefónu, ku ktorému chcete doplniť nové číslo alebo textovú položku. Potom vyberte položku **Detaily**, pomocou otočného ovládača prejdite na požadovaný detail a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Ukázať – zobrazenie informácií o uloženom kontakte.

Pridať detail – pridanie ďalších informácií o kontakte.

Upraviť číslo – úprava zvoleného telefónneho čísla.

Upraviť meno – úprava zvoleného mena.

Upraviť detail – úprava zvoleného detailu.

Vymazať – vymazanie zvoleného detailu.

Poslať správu – odoslanie správy na zvolené číslo.

Predvoliť – nastavenie zvoleného čísla ako predvoleného.

Zmeniť typ – zmena typu zvoleného čísla.

Kopírovať číslo – kopírovanie zvoleného čísla.

Poslať vizitku – odoslanie vizitky na zvolené číslo.

Zmeniť snímku – zmena obrázka priloženého ku kontaktu.

Uložiť do Galérie – uloženie obrázka do zložky Galéria.

Vymazať kontakt – vymazanie všetkých informácií o kontakte.

Prehrať hlas. voľbu – prehranie hlasovej voľby zvoleného kontaktu.

■ Kopírovanie kontaktov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäte telefónu do pamäte SIM karty a naopak. Upozorňujeme, že na SIM kartu sa neprekopírujú žiadne textové položky uložené v internej pamäti telefónu, ako napríklad e-mailové adresy.

1. Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Kopírovať*.
2. Vyberte smer kopírovania, *Z telefónu na SIM kartu* alebo *Zo SIM karty do telefónu*.
3. Vyberte možnosť *Po jednom*, *Všetko* alebo *Predvolené čísla*. Ak ste vybrali možnosť *Po jednom*, pomocou otočného ovládača prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, a vyberte položku **Kopíruj**. Možnosť *Predvolené čísla* sa zobrazuje, ak vykonávate kopírovanie z telefónu na SIM kartu. Skopírujú sa iba predvolené čísla.
4. Výberom možnosti *Nechaj pôvodné* alebo *Presunúť pôvodný* môžete zvoliť, či sa pôvodné mená a čísla zachovajú, alebo vymažú. Ak ste vybrali možnosť *Všetko* alebo *Predvolené čísla*, po zobrazení textu *Kopírovať kontakty?* alebo *Presunúť kontakty?* vyberte možnosť **Áno**.

■ Odosielanie a prijímanie vizitiek

Po prijatí vizitky môžete výberom položky **Ukáž** > **Ulož** uložiť vizitku do pamäte telefónu. Ak nechcete prijatú vizitku uložiť, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**.

Ak chcete vizitku odoslať, vyhľadajte v zložke **Kontakty** meno a telefónne číslo, na ktoré ju chcete odoslať, a potom vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > **Poslať vizitku** > **Cez multimédiá**, **Ako textovú správu** (služba siete), **Cez Bluetooth** > **Predvolené číslo** alebo **Všetky detaily**.

8. Denník



Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov. Telefón registruje volania iba v prípade, ak to podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytej signálom siete.

Ak v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* vyberiete položku **Volby**, budete môcť zobraziť napríklad dátum a čas volania, upraviť alebo vymazať telefónne číslo v zozname, uložiť číslo do zložky *Kontakty* alebo odoslať na číslo správu.

■ Počítadlá a merače času



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Ak chcete zistiť približné informácie o nedávnej komunikácii, vyberte položku **Menu** > *Denník* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paketových dát* alebo *Merač času paket. dátového spojenia*.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón obsahuje niekoľko skupín nastavení (profilov), u ktorých môžete prispôbiť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* a profil.

Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte položku *Aktivovať*.

Ak chcete profil upraviť, vyberte položku *Prispôbiť* a nastavenia, ktoré chcete upraviť. Informácie o nastaveniach tónov nájdete v časti *Nastavenia tónov* na strane 58. Výberom položky *Svetelné efekty* môžete aktivovať blikajúci svetelný indikátor v prípade zapnutého telefónu a zhasnutého displeja. Ak chcete profil premenovať, vyberte položku *Meno profilu*. Profil *Normál* premenovať nemožno.

Ak chcete profil aktivovať na istý čas nepresahujúci 24 hodín, vyberte položku *Načasovať* a nastavte čas, dokedy bude profil nastavený.

■ Témy

Témy sú vo forme balíčka, ktorý môže obsahovať šetrič displeja, tapetu, tón zvonenia, obrázok pozadia a farebnú schému na prispôbenie vášho telefónu pre rozličné príležitosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Témy*. Ak chcete aktivovať niektorú z tém, vyberte položku *Zvoliť tému*, aby sa zobrazila zložka *Témy* v menu *Galéria*. Otvorte zložku a pomocou otočného ovládača prejdite na požadovanú tému. Vyberte

položku **Voľby** > *Použiť tému*. Ak chcete načítať nové témy, vyberte položku *Načítania tém*.

■ Nastavenia tónov

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia tónov* a zvolte niektorú z nasledujúcich možností: *Hlásenie prich. hov.*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Tón hlásenia správy*, *Tóny tlačidiel* a *Výstražné tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*. Pozrite si časť *Profily* na strane 57. Výberom položky *Hlásenie* môžete nastaviť telefón tak, aby zvonil iba pri volaniach z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine osôb. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadovanú skupinu volajúcich alebo vyberte položku *Každý hovor* > **Označ.**

■ Nastavenia osvetlenia

Výberom položky **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia svetiel* > *Zapnutá* alebo *Vypnutá* môžete zapnúť alebo vypnúť svetelné efekty.

■ Displej – nastavenia

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia displeja*.

Tapeta – na displeji telefónu v pohotovostnom režime sa bude zobrazovať obrázok.

Šetrič displeja - výber animácie alebo statického obrázka ako šetriča obrazovky v zložke *Grafika*. Vyberte položku *Časový limit* a čas, po ktorom sa aktivuje šetrič displeja. Výberom položky *Zapnuté* môžete aktivovať šetrič displeja.

Farbná škála - zmena farby niektorých prvkov displeja.

Farba písma v pohot. - zmena farby textov na displeji v pohotovostnom režime.

Logo operátora - telefón bude zobrazovať logo operátora (služba siete).

■ Nastavenie dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia času a dátumu*.

Hodiny - nastavenie zobrazovania hodín na displeji telefónu v pohotovostnom režime, nastavenie času a výber časového pásma a formátu času.

Dátum - nastavenie zobrazovania dátumu na displeji telefónu v pohotovostnom režime, nastavenie dátumu a výber formátu a oddeľovača dátumu.

Autoaktualizác. času - nastavenie telefónu na automatickú aktualizáciu času a dátumu podľa aktuálneho časového pásma (služba siete).

■ Osobné skratky

Pomocou osobných skratiek môžete získať rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Dolné výberové tlačidlo

Výberom položky **Menu** > *Nastavenia* > *Osobné skratky* > *Dolné výber. tlačidlo* môžete dolnému výberovému tlačidlu priradiť niektorú funkciu z preddefinovaného zoznamu funkcií telefónu. Pozrite si časť **Pohotovostný režim** na strane 28. Vo verziách pre niektorých operátorov sa toto menu nezobrazuje.

Rozšírené hlasové povely

Telefón je vybavený funkciou rozpoznávania hlasu, ktorá umožňuje pomocou hlasových povelov vytáčať telefónne čísla a vykonávať rôzne funkcie telefónu.

Kým začnete používať hlasové povely, upozorňujeme, že hlasové povely závisia od jazyka. Informácie o nastavení jazyka nájdete v časti *Jazyk prehrávania* v odseku **Nastavenia telefónu** na strane 66.

Hlasové povely sa automaticky pripoja k funkciám telefónu a meno zapísané v kontakte sa automaticky skonvertuje na hlasový povel. Informácie o aktivácii a vykonávaní hlasových povelov nájdete v časti **Uskutočnenie hovoru pomocou hlasovej voľby** na strane 33.

Ak chcete spravovať hlasové povely, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Osobné skratky* > *Hlasové povely*, pomocou otočného ovládača prejdite na požadovanú funkciu telefónu, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Upraviť – zmena hlasového povelu pre funkciu telefónu a zadanie nového názvu.

Odstrániť – deaktivácia hlasového povelu pre vybranú funkciu.

Pridať všetky - aktivácia hlasových povelov pre všetky funkcie telefónu v zozname hlasových povelov.


Odstrániť všetky - deaktivácia hlasových povelov pre všetky funkcie telefónu v zozname hlasových povelov.

■ Možnosti spojenia

Telefón môžete spojiť s kompatibilným zariadením pomocou rozhrania Bluetooth. Tu môžete definovať aj nastavenia pre vytáčané paketové dátové pripojenia.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 1.1 a podporuje nasledujúce profily: profil headsetu, profil handsfree, profil zasielaných objektov, profil prenosu súborov a profil vytáčaného pripojenia na sieť. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

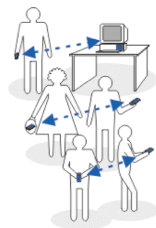

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth umožňuje vytvoriť bezdrôtové spojenie medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť nepresahujúcu 10 metrov.

Spojenie pomocou rozhrania Bluetooth môžete využiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textov, vizitiek a záznamov kalendára, ako aj na bezdrôtové spojenie s kompatibilnými prístrojmi podporujúcimi technológiu Bluetooth, ako napríklad s počítačmi. Nie všetky počítače podporujúce technológiu Bluetooth budú kompatibilné s telefónom.

Vytvorenie spojenia pomocou rozhrania Bluetooth

1. Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*.
2. Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, vyberte položku *Bluetooth* > *Zapnutý*.
3. Výberom položky *Hľadať audiodoplňky* môžete vyhľadať kompatibilné audiodoplňky s rozhraním Bluetooth. Potom vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu, alebo vyberte položku *Párové zariadenia*, ak chcete vyhľadať známe zariadenie s rozhraním Bluetooth, ktoré sa nachádza v dosahu. Ak je zoznam prázdny, vyberte položku **Nové** a zobrazí sa zoznam všetkých zariadení s rozhraním Bluetooth v dosahu. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadované zariadenie a vyberte položku *Pár*.
4. Zadajte prístupový kód zariadenia s rozhraním Bluetooth, aby sa zariadenia spárovali, aby sa zariadenie spojilo s vaším telefónom a aby ste ho mohli začať používať. Prístupový kód je treba zadať iba v prípade, ak sa so zariadením spájate po prvý raz.

Spojenie pomocou rozhrania Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností:

Aktívne zariadenie – ak chcete zistiť, ktoré spojenie pomocou rozhrania Bluetooth je práve aktívne. Ak chcete ukončiť spojenie s vybraným zariadením, vyberte položku **Odpojiť**.

Párové zariadenia – zobrazenie zoznamu zariadení s rozhraním Bluetooth, ktoré sú aktuálne spárované s telefónom. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadované zariadenie.

Pristup k dostupným funkciám v závislosti od stavu prístroja a spojenia Bluetooth získate výberom položky **Voľby**. Ak chcete pomenovať vybrané zariadenie názvom (viditeľným iba pre vás), vyberte položku *Prideliť krátko meno*. Ak chcete, aby sa telefón so zvoleným zariadením spájal automaticky, vyberte položku *Autospoj. bez potvrd.* > *Áno*. Ak chcete, aby si telefón pred vytvorením spojenia s vybraným zariadením vyžiadal váš súhlas, vyberte položku *Nie*. Ak chcete zrušiť párovanie s týmto zariadením, vyberte položku *Vymazať párovanie*. Ak chcete spárovať iné zariadenie, vyberte položku *Páru s novým zariadením*. Aktívne spojenie pomocou rozhrania Bluetooth signalizuje ikona  v hornej časti displeja.

Bluetooth – nastavenia

Ak chcete definovať, ako sa bude váš telefón zobrazovať iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Prípojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth*. Výberom položky *Viditeľnosť telefónu* a *Viditeľnosť všetkým* nastavíte, aby bol telefón viditeľný pre všetky zariadenia s rozhraním Bluetooth. Výberom položky *Skrytý* môžete nastaviť, aby telefón videli iba spárované zariadenia. Ak je to možné, použite skrytý režim. Ak chcete zmeniť názov vášho telefónu pre spojenie Bluetooth, vyberte položku *Meno môjho telefónu*.

Paketové dáta

GPRS (univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a prijímanie dát cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP). EGPRS (rozšírené GPRS) je podobná služba ako GPRS, ale umožňuje dosiahnuť rýchlejšie spojenia. Podrobnejšie informácie o dostupnosti služby (E)GPRS, prenosových rýchlostiach, možnostiach aktivácie a cenách získate od poskytovateľa služby. Uložte si nastavenia služby (E)GPRS pre každú z aplikácií, ktoré sa používajú prostredníctvom služby (E)GPRS.

Paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dáta* a niektorú z nasledujúcich možností:

Ak je to nutné – registrácia v sieti (E)GPRS a spojenie sa vytvorí, keď si to bude vyžadovať niektorá aplikácia, a ukončí sa po ukončení aplikácie.

Vždy online – telefón sa vždy po zapnutí automaticky zaregistruje v paketovej dátovej sieti.

Služby GPRS a EGPRS nemajú osobitné indikátory, ale používajú rovnaký indikátor.

Nastavenia paketového dátového modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth spojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, ktorý umožňuje osobnému počítaču komunikovať cez paketové dátové spojenie.

Ak chcete definovať nastavenia paketového dátového spojenia z vášho počítača, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paketových dát* a niektorú z nasledujúcich možností:

Aktívne miesto príst. – aktivácia miesta prístupu, ktoré chcete používať.

Upraviť aktívne miesto prístupu – zmena nastavenia miesta prístupu.

Nastavenia služby paketového dátového prenosu (názov miesta prístupu) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači pomocou softvéru Nokia Modem Options. Pozrite si časť **Nokia PC Suite** na strane 101. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

■ Nastavenia hovoru

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia hovoru* a zvolíte niektorú z nasledujúcich možností:

Presmerovanie hovoru (služba siete) – podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Autoopakov. voľby > *Zapnuté* – telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykoná maximálne desať pokusov.

Služba čakania na hovor > *Aktivovať* – sieť vás bude upozorňovať na prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor (služba siete). Pozrite si časť **Signalizácia prichádzajúceho hovoru** na strane 34.

Info o hovore > *Zapnuté* – telefón po každom hovore nakrátko zobrazí približnú dĺžku a cenu hovoru (služba siete).

Poslať moje ID (služba siete) – vyberte možnosť *Áno* alebo *Nastavená sieťou*.

■ Nastavenia telefónu

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia telefónu* a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia jazyka > *Jazyk telefónu* - nastavenie jazyka textov na displeji telefónu.

Nastavenia jazyka > *Jazyk pri písaní* - nastavenie jazyka textov zadávaných pomocou telefónu.

Nastavenia jazyka > *Jazyk prehrávania* - výber jazyka na prehrávanie hlasu.

Stav pamäti - postupne môžete zobraziť informácie o voľnej pamäti, celkovej využitej pamäti a pamäti používanej jednotlivými funkciami v zozname.

Auto ochrana tlačidiel - tlačidlá telefónu v pohotovostnom režime sa v prípade, ak sa po uplynutí predvoleného času nepoužije žiadna funkcia telefónu, automaticky zablokujú.

Ochrana tlačidiel - zadajte bezpečnostný kód a výberom položky *Zapnutá* môžete nastaviť, aby telefón pri odblokovaní tlačidiel vyžadoval bezpečnostný kód.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo. Pozrite si časť *Zablokovanie klávesnice (blokovanie tlačidiel)* na strane 31.

Zobrazenie info MCN > *Zapnutá* - od siete budete dostávať informácie v závislosti od bunky siete, v ktorej sa práve nachádzate (služba siete).

Osobné uvítanie - napíšte poznámku, ktorá sa bude na krátko zobrazovať po zapnutí telefónu. Ak chcete poznámku uložiť, vyberte položku **Voľby** > *Ulož*.

Voľba operátora > *Automatická* - telefón automaticky vyberie jednu z celulárnych sietí dostupných v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení možnosti *Ručná*

môžete vybrať sieť, s ktorou má roamingovú dohodu operátor vašej domovskej siete.

Potvrdenie služ. SIM – pozrite si časť *Služba SIM* na strane 99.

Aktivácia pomocníka – telefón bude zobrazovať pomocné texty.

Tón pri zapnutí – telefón bude pri zapnutí vydávať zvukový signál.

■ Nastavenia doplnkov

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak je telefón pripojený ku kompatibilnému mobilnému doplnku, ako je napríklad nabíjačka alebo handsfree súprava.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia doplnkov*. Ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu, môžete vybrať menu pre doplnok. V závislosti od konkrétneho doplnku budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich možností:

Predvolený profil alebo *Automatický príjem*.

■ Konfiguračné nastavenia

Niektoré služby siete vyžadujú, aby boli na vašom telefóne definované správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete získať od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo manuálnym zadáním vašich vlastných nastavení. Telefón umožňuje uložiť konfiguračné nastavenia až od 10 poskytovateľov služieb. Spravovať ich môžete v tomto menu.

Informácie o tom, ako môžete uložiť konfiguračné nastavenia prijaté v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, nájdete v časti [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 19.

Nastavenia môžete prezerať a čiastočne upravovať aj v rôznych aplikáciách.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia* a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

Predvolené konfigur. – zobrazenie zoznamu poskytovateľov služieb uloženého na telefóne (štandardný poskytovateľ je zvýraznený) a nastavenie iného predvoleného poskytovateľa služieb. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadovaného poskytovateľa a výberom položky **Detaily** zobrazte zoznam podporovaných aplikácií. Ak chcete vymazať niektorého poskytovateľa služieb zo zoznamu, vyberte položku **Voľby** > *Vymazať*.

Aktivovať predv. vo všetkých aplikáciách – všetky aplikácie budú používať nastavenia od predvoleného poskytovateľa služieb.

Prednostné miesto spojenia – výber iného miesta prístupu. Spravidla sa používa miesto prístupu vášho preferovaného operátora siete.

Spojiť sa s podporou poskytovat. služieb – načítanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb (ak to podporuje).

Osobné konfiguračné nastavenia – pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie. Ak chcete pridať nové osobné konto a ešte žiadne nemáte, vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > *Pridať nové*. Vyberte typ služby a vyberte a zadajte všetky požadované parametre. Parametre sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať

osobné konto, prejdite naň smerovým tlačidlom a vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

Manuálne zadanie nastavení

Ak chcete manuálne zadať, zobrazíť alebo upraviť nastavenia, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia* > *Osobné konfiguračné nastavenia*.

Ak chcete pridať novú konfiguráciu, vyberte položku **Pridaj**, alebo vyberte položku **Vol'by** > *Pridať nové*. V zozname vyberte niektorý typ aplikácie a zadajte všetky potrebné nastavenia. Nastavenia môžete aktivovať výberom položky **Späť** > **Vol'by** > *Aktivovať*.

Ak chcete zobrazíť alebo upraviť používateľom definované nastavenia, vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia vás zaujímajú, a potom nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

■ Nastavenia zabezpečenia

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom – telefón bude vyžadovať PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnutie ochrany PIN kódom.

Služba blokovania hovorov - obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre telefón (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam - povolené budú iba volania na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

Uzavretá skupina - definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Úroveň ochrany - ak vyberiete možnosť *Telefón*, telefón bude vyžadovať bezpečnostný kód po každom vložení novej SIM karty.

Ak vyberiete možnosť *Pamäť*, telefón bude vyžadovať bezpečnostný kód vždy, keď bude vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy - zmena bezpečnostného kódu, PIN kódu, PIN2 kódu alebo blokovacieho hesla.

Voľba kódu - aktivácia PIN alebo UPIN kódu.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete pre niektoré z nastavení menu obnoviť pôvodné hodnoty, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôvodné nastavenia*.

10. Galéria



V tomto menu môžete spravovať grafiku, obrázky, videoklipy, nahrávky a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém spravovania digitálnych práv (DRM), ktorý chráni načítaný obsah. Pred načítaním akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča si vždy skontrolujte dodacie podmienky, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

1. Vyberte položku **Menu** > **Galéria**. Zobrazí sa zoznam zložiek.
2. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadovanú zložku a výberom položky **Otvor** zobrazíte zoznam súborov v zložke, alebo výberom položky **Voľby** zobrazíte dostupné možnosti:
3. Ak ste otvorili niektorú zložku, vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť, a potom vyberte položku **Otvor**. Ak chcete použiť niektorú z dostupných funkcií, vyberte položku **Voľby**.

11. Média



Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Kamera

So zabudovanou 2-megapixelovou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Objektív a blesk kamery sa nachádzajú na zadnej strane telefónu a displej telefónu funguje ako hľadáčik. Kamera vytvára obrázky s formátom JPEG a videoklipy s formátom 3GP.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.

Fotografovanie

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Vyberte položku **Menu** > **Média** > **Kamera** > **Zachytiť**. Telefón uloží fotografiu do zložky **Galéria** > **Snímky**. Ak chcete nasnímať ďalšiu fotografiu, vyberte položku **Späť**. Ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte položku **Poslať**. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, vyberte položku **Vol'by**.

Ak je osvetlenie na fotografovanie nedostačujúce, alebo ak chcete použiť blesk, vyberte položku **Vol'by** > **Nočný režim zapnutý** alebo **Zapnúť blesk**.

Nahrание videoklipu

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Kamera*. Ak chcete vybrať režim videa, pomocou otočného ovládača prejdite doľava alebo doprava, alebo vyberte položku **Vol'by** > *Video* a potom položku **Nahraj**. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte položku **Pokračuj**. Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte položku **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky *Galéria* > *Video klipy*. Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti, vyberte položku **Vol'by**.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií môžete prezeráť, prehrávať a načítavať súbory, napríklad obrázky, zvuky, video a animácie. Môžete tiež zobrazíť kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu* alebo *Načítania médií*.

Nastavenie telefónu pre streamingovú službu

Nastavenia streamingu môžete prijať vo forme konfiguračnej správy od poskytovateľa služieb ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Informácie o prijímaní nastavení služieb vo forme konfiguračných správ nájdete v časti *Služba konfiguračných nastavení* na strane 19. Pozrite si aj časť *Konfiguračné nastavenia* na strane 67. Tieto nastavenia môžete upraviť aj pomocou programu Nokia PC Suite.

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Prehráv. médií* > *Nastav. streamingu* a niektorú z nasledujúcich možností:

Konfigurácia – aktivácia konfigurácie.

Konto – aktivácia konta.

■ Prehrávač hudby

Telefón má zabudovaný prehrávač hudby, ktorý dokáže prehrávať hudobné skladby, nahrávky alebo iné zvukové súbory s formátom MP3 alebo AAC prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager. Telefón automaticky detekuje hudobné súbory a zaraďuje ich do štandardného zoznamu skladieb.

Prehrávanie hudobných skladieb

1. Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač hudby*. Zobrazia sa informácie o prvej skladbe v základnom zozname skladieb.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, pomocou otočného ovládača prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.

2. Ak chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu pomocou otočného ovládača a vyberte položku .

Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte tlačidlo . Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvoma stlačeniami tlačidla .

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla . Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, stlačte a podržte tlačidlo . Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.

3. Nahrávanie môžete zastaviť stlačením tlačidla .



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu **Prehrávač hudby** môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Hlasitosť – ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Prehrať (Bluetooth) – vytvorenie spojenia s audio doplnkom prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Zoznam skladieb – zobrazenie všetkých dostupných skladieb v zozname skladieb. Ak chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu pomocou otočného ovládača a vyberte položku **Hraj**. Ak chcete obnoviť zoznam skladieb (napríklad po pridani nových skladieb do zoznamu), alebo ak chcete zmeniť zoznam skladieb, ktorý sa zobrazuje po otvorení menu **Prehrávač hudby**, ak je na telefóne k dispozícii niekoľko zoznamov skladieb, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť skladby** alebo **Zmeniť zoznam**.

Voľby prehrávania > **Náhodné** > **Zapnuté** – prehrávanie skladieb zo zoznamu skladieb v náhodnom poradí. Ak chcete, aby sa opakovane prehrávala aktuálna

skladba alebo celý zoznam skladieb, vyberte položku **Opakovať** > *Aktuálna skladba* alebo *Všetky skladby*.

Reproduktor alebo *Headset* – počúvanie prehrávača hudby cez reproduktor alebo kompatibilný headset pripojený k telefónu.



Tip: Ak používate headset, môžete prejsť na nasledujúcu skladbu stlačením tlačidla headsetu.

Poslať – umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS alebo cez spojenie Bluetooth.

Načítania hudby – pripojenie k službe prehliadača súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak sa adresa služby nachádza v súbore so skladbou.

Stav pamäti – zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

■ Rádio

Ak chcete počúvať rádio na svojom telefóne, k telefónu pripojte kompatibilný headset. Ak je headset pripojený priamo k telefónu, káblik slúži ako anténa, preto ho nechajte voľne visieť. Kvalita rozhlasového prijímu závisí od signálu rozhlasových staníc v oblasti, kde sa nachádzate. Ak chcete zapnúť rádio, vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Rádio*. Zobrazí sa číslo predvoľby, názov rozhlasovej stanice (ak ste danú stanicu uložili) a jej frekvencia. Ak už máte uložené nejaké rozhlasové stanice, pomocou otočného ovládača vyberte niektorú z predvoľieb od 1 do 20.

Ladenie a ukladanie rozhlasových staníc

Ak je zapnuté rádio, vyberte položku ◀ alebo ▶ a výberom položky **Zvol'** môžete zmeniť rozhlasovú frekvenciu s krokom 0,05 MHz. Výberom a podržaním položky **Zvol'** spustíte vyhľadávanie kanálov. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasovú stanicu. Ak chcete stanicu uložiť, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť kanál**. Zadaťte názov stanice a vyberte položku **Vol'by** > **Prijat'**.

Používanie rádia

Po zapnutí rádia môžete výberom položky ▲ alebo ▼ prejsť na stanicu uloženú na predchádzajúcej alebo nasledujúcej predvoľbe. Tiež môžete vybrať položku **Vol'by** a niektorú z nasledujúcich možností:

Vypnúť - vypnutie rádia.

Hlasitosť - nastavenie hlasitosti rádia.

Kanály - zobrazenie zoznamu uložených staníc. Výberom položky **Vol'by** môžete uloženú stanicu premenovať alebo vymazať.

Reproduktor (alebo **Headset**) - počúvanie rádia cez reproduktor (alebo headset). Headset nechajte pripojený k telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu - zadajte frekvenciu rozhlasovej stanice, ktorú chcete počúvať. Môžete zadať frekvenciu v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz. Ak chcete nastaviť frekvenciu, vyberte položku **Vol'by** > **Prijat'**.

■ Hlasový záznamník

Môžete nahrávať úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor s dĺžkou až 60 minúty. Túto funkciu môžete využiť napríklad na nahranie mena a telefónneho čísla na neskoršie použitie.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač hlasu**.
2. Ak chcete spustiť nahrávanie, pomocou otočného ovládača zvýraznite virtuálne nahrávacie tlačidlo a vyberte ho stredným výberovým tlačidlom. Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte položku **Voľby** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť v približne päťsekundových intervaloch slabé pípanie.
3. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, pomocou otočného ovládača zvýraznite tlačidlo pauzy a vyberte ho stredným výberovým tlačidlom. Nahrávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla nahrávania.
4. Ak chcete ukončiť nahrávanie, pomocou otočného ovládača zvýraznite virtuálne tlačidlo zastavenia a vyberte ho stredným výberovým tlačidlom. Záznam sa uloží do zložky **Nahrávky** v menu **Galéria**.
5. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať posl. nahr.**.
6. Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte položku **Voľby** > **Poslať posl. nahráť**.

Zoznam nahrávok

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač hlasu* > **Volby** > *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Nahrávky* a zobrazí sa zoznam nahrávok. Výberom položky **Volby** vyberte niektorú z možností pre súbory v zložke *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* na strane 71.

12. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť tak, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku **Čas budenia** a zadajte čas budenia. Ak je nastavený čas zapnutia budíka a chcete ho zmeniť, vyberte položku **Zapnutý**. Výberom položky **Opakovať alarm** môžete telefón nastaviť tak, aby vás budil vo vybrané dni v týždni.

Vyberte položku **Tón budenia** a predvolený tón budíka. Ak chcete prispôbiť tón budíka, vyberte ho v zozname tónov zvonení alebo v zložke Galéria.

Zastavenie budíka

Telefón vydá zvukový signál budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas. Výberom položky **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo vyberiete položku **Spánok**, budík asi na 10 minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvonieť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať na telefonovanie. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Kalendár používa spoločnú pamäť. Pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 17.

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený orámovaním. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú zobrazené tučným písmom. Ak chcete zobraziť poznámky pre vybraný deň, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zobraziť týždenný prehľad, vyberte položku **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Jednotlivé poznámky môžete zobraziť Výberom položky **Ukáž**.

Ďalšie možnosti v zobrazení kalendára umožňujú vytvoriť, vymazať, upraviť a presunúť poznámku, nastaviť opakovanie poznámky, skopírovať poznámku do iného dňa a odoslať poznámku do kalendára iného kompatibilného telefónu ako poznámku, textovú alebo multimedialnú správu. V menu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Položka *Aut. vymazať pozn.* umožňuje nastaviť telefón tak, aby po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré poznámky.

Ak chcete vymazať všetky poznámky z kalendára, vyberte zobrazenie mesiacov alebo týždňov a potom vyberte položku **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

Pridanie poznámky do kalendára

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadovaný dátum a vyberte položku **Voľby** > *Poznamenat'si*. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamov:  *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo* alebo  *Pripomienka*.

Poznámka s upozornením

Telefón zapisá a zobrazí príslušný záznam. Ak sa na displeji zobrazí upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zobrazíť text poznámky, vyberte položku **Ukáž**. Ak vyberiete položku **Spánok**, telefón začne znova zvoníť o 10 minút. Ak chcete zastaviť budík bez zobrazenia poznámky, vyberte položku **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Môžete si zaznamenať úlohu, ktorú máte splniť, nastaviť pre úlohu prioritu a zaznačiť si splnenie úlohy. Úlohy môžete usporiadať podľa priority alebo dátumu. Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak chcete vytvoriť novú poznámku, vyberte položku **Pridaj** alebo **Voľby** > *Pridať*. Zadaťte poznámku a vyberte položku **Voľby** > *Uložiť*. Vyberte prioritu, naplánovaný dátum a čas a použitie alarmu pre poznámku. Ak chcete poznámku upraviť, zobrazte ju a vyberte položku **Uprav**.

Môžete tiež prejsť na niektorú poznámku a vybrať položku **Ukáž**, alebo výberom položky **Voľby** zobrazíť dostupné možnosti.

■ Poznámky

Túto aplikáciu môžete použiť na písanie textov a ich odoslanie na kompatibilné zariadenia prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth, SMS alebo MMS. Aplikácia Poznámky používa spoločnú pamäť. Pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 17.

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak chcete pridať poznámku, vyberte položku **Píš novú** alebo **Vol'by** > *Poznamenat' si*. Zadáajte poznámku a vyberte položku **Vol'by** > *Uložit'*.

Môžete tiež prejsť na niektorú poznámku a vybrať položku **Ukáž**, alebo výberom položky **Vol'by** zobraziť dostupné možnosti pre poznámky.

■ Synchronizácia

Údaje z kalendára, kontakty a poznámky môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením, napríklad mobilným telefónom, kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Ak ste si uložili údaje na vzdialený internetový server, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu. Synchronizáciu môžete spustiť aj z počítača, čím zabezpečíte, aby dáta v adresári kontaktov, kalendár a poznámky v telefóne súhlasili s údajmi na kompatibilnom počítači. Kontakty z vašej SIM karty sa nebudú synchronizovať.

Synchronizácia z telefónu

Pred synchronizáciou z telefónu si musíte nechať aktivovať synchronizačnú službu a získať od poskytovateľa služieb konfiguračné nastavenia. Podrobnejšie informácie o dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby získate od poskytovateľa služby.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Aktivujte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť [Nastavenia pre synchronizáciu z telefónu](#) na strane 84.
2. Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchronizovať cez server* > *Dáta na synchroniz..* Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať, a vyberte položku **Hotovo**.
3. Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchronizovať cez server* > *Synchronizovať*. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Nastavenia pre synchronizáciu z telefónu

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe. Podrobnejšie informácie o dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby získate od poskytovateľa služby. Informácie o prijímaní nastavení vo forme konfiguračných správ nájdete v časti [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 19. Informácie o tom, ako môžete zadať nastavenia manuálne, nájdete v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 67.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchronizovať cez server* > *Synch. nastavenia*. Vyberte položku *Konfigurácia*, pomocou otočného ovládača vyberte poskytovateľa služieb, ktorého nastavenia chcete aktivovať, a vyberte ho. Výberom položky *Konto* môžete zobraziť kontá od tohto poskytovateľa služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte to, ktoré chcete použiť.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Na synchronizáciu kontaktov, kalendára a poznámok s počítačom použite spojenie Bluetooth. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný program Nokia PC Suite pre váš telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača použitím programu Nokia PC Suite. Telefón musí byť v pohotovostnom režime a musí byť nastavený dátum a čas.

Synchronizácia zo servera

Ak chcete využiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a potrebné nastavenia pre túto službu získate od poskytovateľa služieb. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 19 a časť [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 67.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synch. server*. V závislosti od nastavení vyberte položku *Začína synch.* alebo *Začína kopírov..*

Ak je zložka s kontaktmi alebo kalendár plná a ak synchronizujete prvý raz alebo ak došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Synchronizácia medzi zariadeniami

Ak chcete skopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov v adresári prenosov nachádzať meno zariadenia spolu s príslušnými nastaveniami. Ak prijmete údaje z iného zariadenia, napríklad z kompatibilného mobilného telefónu, príslušný partner sa automaticky zaradí do zoznamu, pričom sa použijú kontaktné údaje z druhého zariadenia. *Synch. server* a *Synchroniz. s PC* sú pôvodné položky v zozname.

Ak chcete do zoznamu pridať nového partnera (napríklad nové zariadenie), vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Voľby** > *Pridať prenos. kont.* > *Synch. cez telefón* alebo *Kopír. cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia kopírovania alebo synchronizácie, vyberte niektorý kontakt zo zoznamu partnerov a vyberte položku **Voľby** > *Upraviť*.

Ak chcete vymazať partnera, vyberte kontakt v zozname partnerov a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať* a potvrdte možnosť *Vymazať prenosový kontakt?*. Možnosť *Synch. server* alebo *Synchroniz. s PC* sa nedá vymazať.

Prenos dát na kompatibilné zariadenie

Na synchronizáciu sa používa bezdrôtová technológia Bluetooth. Náprotivné zariadenie sa musí nachádzať v pohotovostnom režime.

Ak chcete spustiť prenos dát, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a niektorého partnera pre prenos zo zoznamu, nie však *Synch. server* alebo *Synchroniz. s PC*. Podľa nastavení sa vykoná kopírovanie alebo synchronizácia vybraných dát. Druhé zariadenie musí byť takisto aktivované na prijímanie dát.

Prenos dát bez SIM karty

Váš telefón umožňuje uskutočniť prenos dát aj keď v ňom nie je vložená SIM karta.

Zapnite telefón bez vlozenej SIM karty, vyberte položku **Prenes** a niektorú z nasledujúcich možností:

Prenosové kontakty – výber kontaktu iného ako *Synch. server* a *Synchroniz. s PC* zo zoznamu partnerov na prenos dát z telefónu. Telefón spustí synchronizáciu alebo kopírovanie.

Prijímať dáta > *Cez Bluetooth* – prijímanie dát z druhého telefónu.

13. Web



Pomocou prehliadača vo vašom telefóne môžete pristupovať k rozličným mobilným internetovým službám.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách získate od poskytovateľa služieb, ktorého služby chcete využívať.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne môžete prezeráť služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML alebo XHTML. Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Upozorňujeme, že niektoré detaily internetových stránok sa nemusia zobrazíť.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Nastavenie telefónu na používanie služby

Vo vašom telefóne môžu byť uložené nastavenia služieb. Ďalšie nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorého službu chcete používať.

Informácie o prijímaní nastavení služieb v konfiguračných správach nájdete v časti [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 19 a v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 67.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadať od poskytovateľa služieb, ktorého služby chcete používať.

■ Pripojenie k službe

Presvedčte sa, či máte aktívované nastavenia služby, ktorú chcete použiť. Ak chcete aktívovať nastavenia, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia* > *Konfigurácia* a konfiguračnú súpravu, ktorú chcete aktívovať.

Na Internet sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte úvodnú stránku, napríklad domovskú stránku poskytovateľa služby: Vyberte položku **Menu** a potom položku *Web* a *Domovská stránka*.
- Vyberte záložku služby: Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Záložky* a záložku. Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.
- Vráťte sa na poslednú navštívenú adresu: Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Posl. web. adresa*.
- Zadať adresu služby:
Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu*. Zadať adresu služby a vyberte položku **Voľby** > *Prijat'*.

■ Prezeranie webových stránok

Po pripojení k službe môžete začať prezeráť webové stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa sprievodnými textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Ak je ako dátový nosič nastavená služba GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas spojenia (E)GPRS prijmete

hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v ľavom hornom rohu displeja indikátor , ktorý signalizuje, že spojenie (E)GPRS bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru (napríklad) sa telefón pokúsi znova vytvoriť spojenie (E)GPRS.

Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania

- Na pohyb po stránke môžete použiť otočný ovládač.
- Ak chcete vybrať zvýraznenú položku, stlačte tlačidlo Hovor, alebo výberom položky **Voľby** vyberte voľbu pre otvorenie prepojenia.
- Ak chcete písať písmená, číslice alebo špeciálne znaky, stlačte prostredné výberové tlačidlo a postupne vyberte potrebné znaky z panela znakov.

Možnosti pri prezeraní webových stránok

Výberom položky **Voľby** získate prístup k nasledujúcim možnostiam: *Domovská stránka*, *Pridať záložku*, *Záložky*, *Voľby stránky*, *História*, *Načítania*, *Ďalšie voľby*, *Znovu načítať* a *Zastaviť*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať ďalšie možnosti.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prezerania webových stránok. Môžete začať hlasový hovor a uložiť meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Vyrovnávacia pamäť

Vyrovnávaciu pamäť môžete vyprázdniť jedným z nasledujúcich postupov:

- Počas prehliadania vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*.
- V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

■ Odpojenie od služby

Ak chcete ukončiť prehliadanie a spojenie, vyberte položku **Voľby** > *Zastaviť*.
Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Koniec, alebo ho stlačte a podržte.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastavenia vzhľadu*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu*. Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností:

Zalomenie textu – ak vyberiete možnosť *Zapnuté*, text dlhých riadkov bude pokračovať na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete možnosť *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa skráti.

Ukázať snímky – ak vyberiete možnosť *Nie*, obrázky na stránke sa nezobrazia.

Hlásenia – vyberte položku *Hlásenie nechr. spoj.* > *Áno* a telefón vás upozorní, keď budete počas prehliadania prechádzať z chráneného spojenia na nechránené. Vyberte položku *Hlás. nechr. položiek* > *Áno* a telefón vás upozorní, ak bezpečná

stránka bude obsahovať nechránenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bezpečnosť prehliadača](#) na strane 95.

Kódovanie znakov - výber tabuľky znakov, ktorú bude telefón používať na zobrazovanie stránok prehliadača, ktoré neobsahujú informácie o kódovej stránke. Tiež môžete nastaviť, aby telefón pri odosielaní webovej adresy na kompatibilný telefón vždy použil kódovanie UTF-8.

■ Súbory „cookie“

Súbor „cookie“ obsahuje dáta, ktoré lokality ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača telefónu. Takýmito dátami môžu byť napríklad vaše používateľské informácie alebo nastavenia vášho prehliadača. Súbory „cookie“ zostávajú uložené, kým nevymažete vyrovnávaciu pamäť. Pozrite si časť [Vyrovnávacia pamäť](#) na strane 90.

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies* > *Povoliť* alebo *Odmietnuť*.

■ Záložky

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Záložky*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Záložky*. Pomocou otočného ovládača prejdite na záložku, ktorú chcete použiť. Jej výberom sa môžete pripojiť na stránku, na ktorú odkazuje záložka. Môžete tiež vybrať položku **Voľby** a prezrieť si názov a adresu vybranej záložky, upraviť alebo vymazať

vybranú záložku, alebo ju poslať priamo na iný telefón ako záložku alebo ako textovú správu. Tiež môžete vytvoriť novú záložku.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky (odoslanej ako záložka) sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Výberom položky **Ukáž** môžete zobraziť záložku. Záložku môžete uložiť výberom položky **Ulož**. Bližšie informácie získate výberom položky **Voľby** > *Ukázať*. Ak chcete záložku zrušiť, vyberte položku *Vymazať*.

■ Načítanie súborov

Ak si chcete do svojho telefónu načítať viac tónov, obrázkov, videí alebo tém (služba siete), vyberte položku **Menu** > *Web* > *Načítania*.

Vyberte položku *Načítania tónov*, *Načítania grafiky*, *Načítania videa* alebo *Načítania tém*.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach získate od poskytovateľa služieb.

■ Prijaté servisné správy

Telefón dokáže prijímať servisné správy (tzv. zasielané správy), ktoré zasiela váš poskytovateľ služieb (služba siete). Servisné správy sú napríklad upozornenia na najnovší prehľad správ z domova a zo sveta a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy otvoriť zložku *Prijaté servisné*, vyberte položku **Ukáž**. Ak vyberiete položku **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servisné*. Ak chcete neskôr otvoriť zložku *Prijaté servisné*, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Prijaté servisné*.

Ak chcete otvoriť zložku *Prijaté servisné* počas prezerania webových stránok, vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Pomocou otočného ovládača prejdite na požadovanú správu a výberom položky **Vyber** môžete aktívovať prehliadač a načítať označený obsah. Výberom položky **Voľby** > *Detaily* môžete zobraziť podrobné údaje o oznámení služby. Výberom položky *Vymazať* môžete vymazať správu.

Nastavenia prijatých servisných správ

Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia Prijatých servisných správ* a niektorú z nasledujúcich možností:

Servisné správy > *Zapnuté* (alebo *Vypnuté*) – telefón bude (resp. nebude) prijímať servisné správy.

Filter správ > Zapnuté - telefón bude prijímať servisné správy iba od autorov obsahu a schválených poskytovateľom služieb. Ak chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte položku *Dôveryhodné kanály*.

Automatic. spojenie - ak ste nastavili telefón, aby prijímal servisné správy, a vyberiete možnosť *Zapnúť*, telefón po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime automaticky aktivuje prehliadač.

■ Bezpečnosť prehliadača

Pre niektoré služby, napríklad pre bankové služby alebo on-line nákupy, sa vyžadujú bezpečnostné funkcie. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na SIM karte. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty spolu s tajnými a verejnými kľúčmi. Ochranný modul slúži na zdokonalenie bezpečnostných služieb pre aplikácie vyžadujúce spojenie cez prehliadač a umožňuje používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb.

Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Nastavenia ochranného modulu* a niektorú z nasledujúcich možností:

Detaily ochranného modulu - zobrazenie názvu ochranného modulu, jeho stavu, výrobcu a sériového čísla.

Ochrana modulu PIN - telefón bude požadovať pri používaní služieb poskytovaných ochranným modulom PIN kód modulu.

Zmeniť PIN modulu - zmena PIN kódu modulu, ak to ochranný modul umožňuje.

Zmeniť PIN podpisu - zmena podpisového PIN kódu.

Pozrite si aj časť [Prístupové kódy](#) na strane 18.

Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, certifikáty certifikačných úradov a používateľské certifikáty.

- Telefón používa certifikáty serverov na vytvorenie bezpečnejšieho spojenia so serverom obsahu. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateľa služby pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje na základe autorizačného certifikátu uloženého na telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Indikátor bezpečného spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a serverom obsahu šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

- Autorizačné certifikáty využívajú niektoré služby (napríklad bankové) na overenie platnosti iných certifikátov. Autorizačné certifikáty môže na

ochranný modul uložiť poskytovateľ služby, alebo ich možno načítať zo siete, ak služba podporuje používanie autorizačných certifikátov.

- Používateľské certifikáty vydáva používateľom certifikačný úrad. Používateľské certifikáty sú nutné napríklad na digitálne podpisovanie a spájajú používateľa s konkrétnym tajným kľúčom v ochrannom module.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty.

Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Digitálny podpis

Ak vaša SIM karta obsahuje ochranný modul, môžete na telefóne používať digitálny podpis. Podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom tajného kľúča v ochrannom module a používateľského certifikátu, ktorý bol použitý na podpisanie. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu, ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať (napríklad suma a dátum).

Skontrolujte, či sa v záhlaví nachádza text *Čítať* a či je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu nezobrazí, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, ako napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete podpísať text, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte položku **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prezreli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte používateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadajte podpisový PIN (pozrite si časť **Pristupové kódy** na strane 18).

14. Služba SIM



Popri funkciách, ktoré poskytuje telefón, môže vaša SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Menu sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah menu závisí od SIM karty.

Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach používania služieb SIM karty získate od dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Závisí to od operátora. Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte položku

Menu > *Nastavenia* > *Nastavenia telefónu* > *Potvrdenie služ. SIM* > *Áno*.

Pristup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, čo vám operátor môže účtovať.

15. Zadávanie čísel



Táto funkcia umožňuje prejsť do režimu zadávania čísel, v ktorom môžete zavolať na zadané telefónne číslo alebo ho inak použiť.

Vyberte položku **Menu** > **Zadávanie čísel** a zadajte požadované číslo. Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností.

Ulož – pridanie čísla do kontaktov.

Posunúť kurzor – prechod do režimu kurzora.

Pridať ku kontaktu – pridanie čísla ku kontaktu, ktorý už máte uložený v telefónnom zozname.

Poslať správu – vytvorenie správy a jej odoslanie na zadané číslo.

Zavolať – zavolanie na zadané číslo.

16. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom cez spojenie Bluetooth, môžete prijímať a odosielať správy elektronickej pošty a pripájať sa na Internet. Telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami zabezpečujúcimi spojenie a komunikáciu s počítačom. Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár a poznámky medzi telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Viac informácií a súbory na načítanie nájdete v zóne podpory na webovej lokalite spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Balík Nokia PC Suite obsahuje nasledujúce aplikácie:

- **Add contacts**
Vytvorenie nových kontaktov a ich úprava.
- **Backup**
Pohodlné zálohovanie a obnovenie súborov telefónu.
- **Connect to the Internet**
Pripojenie počítača na Internet použitím sieťového pripojenia telefónu.
- **Create ringing tones**
Konverzia tónov zvonenia MIDI na škálovateľné polyfónne tóny zvonenia.

- **Create wallpapers**
Konverzia obrázkov na tapety, multimediálne správy a portréty kontaktov kompatibilné s telefónom.
- **File manager**
Spravovanie kontaktov, obrázkov, klipov a zvukových súborov.
- **Send text messages**
Odosielanie textových správ z počítača.
- **Store images**
Automatické prijímanie nových obrázkov a videoklipov z telefónu pri každom pripojení.
- **Synchronize**
Synchronizácia kontaktov, kalendára, naplánovaných položiek a poznámok.
- **View multimedia**
Prehrávanie multimediálnych správ a zvukových a obrazových súborov na počítači.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

(E)GPRS, HSCSD a CSD

So svojím telefónom môžete využívať dátové služby (E)GPRS (rozšírené GPRS), GPRS (univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (vysokorýchlostný dátový prenos s prepájaním okruhov) a CSD (dátový prenos s prepájaním okruhov, *GSM dáta*).

Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb získate od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Nastavenia paketového dátového modemu](#) na strane 64.

■ Aplikácie dátovej komunikácie

Informácie o použití aplikácie dátovej komunikácie nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať ani prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

17. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa vybrať batériu z prístroja, mohli by ste tým poškodiť prístroj. Odneste prístroj do najbližšieho autorizovaného servisného strediska, kde vám batériu vymenia.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchováajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepokúšajte sa vybrať z prístroja batériu. Nokia odporúča, aby ste prístroj zanesli do najbližšieho servisného strediska, kde vám batériu vymenia.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača približenia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklád'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiový frekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete

zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm, aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6") od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiovýfrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení,

elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpiná. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie

zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvencie, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Stlačte a podržte stredné výberové tlačidlo a postupne z panela znakov vyberte číslice tiesňového čísla pre oblasť, v ktorej sa nachádzate (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie tiesňového volania bez vlozenej SIM karty

Ak chcete uskutočniť núdzový hovor bez vlozenej SIM karty v telefóne, stlačte a podržte tlačidlo Hovor na 1,5 sekundy. Zobrazí sa otázka, či chcete uskutočniť núdzový hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,65 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu radiofrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka,

tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vaším telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 1,5 cm.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

a písanie odpovedí40

B

bezpečnosť 107

bezpečnosť prehliadača
ochranný modul pre
aplikácie WAP95

Bluetooth61

budík 80, 81

D

dátová komunikácia 101

denník56

digitálny podpis97

E

e-mail40

F

fotoaparát72

G

galéria 71

H

hlasová správa46

hlasová voľba33, 34

hlasový povel33

hlasový záznamník 78

I

informačné správy48

J

jazyk pri písaní66

M

multimediálne správy42

N

nabíjanie104

načítanie93

nastavenia hovoru65

nastavenia telefónu66

nastavenia zabezpečenia	69	S	servisné príkazy	48
digitálny podpis	97		SIM karta	99
nastavenie doplnkov	67		skratky	59
Nokia PC Suite	101		služba čakania na hovor	34
O			služby WAP	
obnovenie pôvodných nastavení od			ochranný modul na	
výrobcu	70		SIM karte	95
organizér	80		podpisovanie	
P			dokumentov	97
paketové dáta	64		súbory „cookie“	92
peňaženka			synchronizácia	83
podpisovanie dokumentov			synchronizácia zo servera	85
prostredníctvom		Š		
služby WAP	97		šablóny	41
počítadlo správ	51		špeciálny znak	37
poznámky	83	T		
prehrávač hudby	74		témy	57, 58
prehrávač médií	73		tiesňové volanie	110
prenos dát	86	Ú		
pridanie kontaktu	52		údržba	105
prístupové kódy	70	V		
profily	57		vizitka	55
R				
rádio	76			

	vyrovnávací paměť	90	Z	
W				
	web	88		zablokovanie klávesnice
				záložka
				zoznam úloh
				zvukové správy
				13, 46