

Priročnik za uporabo

NOKIA 7380



9241727

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-111 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright(c) 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9241727 / 1. izdaja

Vsebina

Kratki priročnik.....	11
Vklop in izklop telefona	11
Vstavljanje kartice SIM	11
Klicanje.....	11
Sprejem, zavrnitev in končanje klica.....	12
Fotografiranje	12
Pisanje in pošiljanje sporočil	12
Zaklepanje tipkovnice.....	13
Zvočna sporočila Nokia Xpress	13
Izboljšani glasovni ukazi.....	13
Sinhronizacija iz telefona.....	14
Za vašo varnost	15
Splošne informacije	17
O napravi.....	17
Skupni pomnilnik.....	17
Kode za dostop.....	18
Omrežne storitve	19
Nastavitvena storitev	19
Nalaganje vsebine in aplikacij	20
Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia	20
1. Hitri začetek	21
Vstavljanje kartice SIM	21
Polnjenje baterije.....	22
Vklop in izklop telefona	23

Običajni položaj delovanja.....	24
Pašček za zapestje.....	24
2. Vaš telefon	25
Tipke in priključki.....	25
Kolesce.....	27
Pripravljenost.....	27
Ozadje in ohranjevalnik zaslona.....	28
Varčevanje z energijo.....	28
Pomembni znaki.....	28
Zaklepanje tipkovnice.....	30
3. Klicne funkcije	31
Klicanje.....	31
Izboljšano glasovno klicanje.....	32
Klic z glasovnim izbiranjem	32
Sprejem ali zavrnitev dohodnega klica.....	33
Možnosti med klicem	33
4. Pisanje besedila	35
Nasveti za pisanje besedila	36
5. Uporaba menijev	37
Dostop do menijskih funkcij.....	37
6. Sporočila	38
Besedilna sporočila (SMS).....	38
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	39
Branje sporočila ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanju	39
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti.....	40
Predloge	40

Mapa Shranjeni predmeti in Moje mape.....	41
Večpredstavna sporočila (MMS)	41
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	42
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	44
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti.....	44
Poln pomnilnik za večpredstavna sporočila	45
Zvočna sporočila Nokia Xpress	45
Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila	45
Prejem zvočnega sporočila	46
Info sporočila	47
Ukazi za storitve	47
Brisanje vseh sporočil v mapi.....	47
Nastavitve sporočil.....	47
Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto SMS	48
Nastavitve za večpredstavna sporočila.....	48
Nastavljanje velikosti pisave.....	49
Števec sporočil.....	49
7. Imenik	50
Nastavitve imenika.....	50
Iskanje vizitke	50
Shranjevanje imen in telefonskih števil (Dodaj vizitko)	50
Shranjevanje, urejanje ali brisanje podrobnosti.....	51
Kopiranje vizitk.....	52
Pošiljanje in prejemanje vizitk	52
8. Dnevnik	53
Merilniki časa in števci	53

9. Nastavitve.....	54
Profili.....	54
Teme.....	54
Nastavitve tonov.....	55
Nastavitve osvetlitve.....	55
Nastavitve zaslona.....	55
Nastavitve ure in datuma.....	56
Osebnostne bližnjice.....	56
Spodnja izbirna tipka.....	56
Izboljšani glasovni ukazi.....	56
Povezovanje.....	57
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	58
Povezava Bluetooth.....	59
Nastavitve Bluetooth.....	60
Paketni podatki.....	60
Paketna podatkovna povezava.....	60
Nastavitve modema za paketne povezave.....	61
Klicne nastavitve.....	61
Nastavitve telefona.....	62
Nastavitve dodatne opreme.....	63
Nastavitve konfiguracije.....	63
Varnostne nastavitve.....	65
Povrnitev tovarniških nastavitev.....	66
10. Galerija.....	67
11. Predstavnost.....	68
Kamera.....	68
Fotografiranje.....	68
Snemanje videoposnetka.....	69

Predvajalnik	69
Priprava telefona na storitev pretakanja vsebine	69
Predvajalnik glasbe	70
Predvajanje skladb	70
Nastavitve predvajalnika glasbe	71
Radio	72
Iskanje in shranjevanje radijskih postaj	72
Uporaba radia	72
Snemalnik zvoka	73
Snemanje	73
Seznam posnetkov	74
12.Pripomočki	75
Budilka	75
Ustavitev bujenja	75
Koledar	75
Dodajanje beležke v koledar	76
Opozorilo za beležko	76
Oprava	77
Beležke	77
Sinhronizacija	78
Sinhronizacija iz telefona	78
Nastavitve za sinhronizacijo iz telefona	79
Sinhronizacija iz združilnega računalnika	79
Sinhronizacija s strežnikom	80
Sinhronizacija med dvema napravama	80
Prenos podatkov z združljivo napravo	81
Prenos podatkov brez kartice SIM	81

13.Splet	82
Priprava telefona na storitev.....	82
Vzpostavljanje povezave s storitvijo	83
Brskanje po straneh	83
Uporaba tipk med brskanjem.....	84
Možnosti med uporabo brskalnika.....	84
Neposredno klicanje.....	84
Začasni pomnilnik	84
Prekinjanje povezave s storitvijo.....	85
Nastavitve videza	85
Piškotki	86
Zaznamki.....	86
Prejemanje zaznamka	87
Nalaganje datotek.....	87
Prejeta obvestila storitev.....	87
Nastavitve prejetih obvestil	88
Zaščita brskalnika	88
Zaščitni modul	89
Certifikati.....	89
Digitalno podpisovanje.....	91
14.Storitve SIM.....	93
15.Vpisovanje števil.....	94
16.Povezovanje z računalnikom	95
Nokia PC Suite.....	95
Storitve (E)GPRS, HSCSD in CSD.....	96
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo.....	97

17. Informacije o bateriji	98
Polnjenje in praznjenje.....	98
Nega in vzdrževanje.....	99
Dodatni varnostni napotki	101
Stvarno kazalo.....	106



Kratki priročnik

■ Vkllop in izklop telefona

Pritisnite tipko za konec in jo držite, dokler se telefon ne vključi oziroma izključi.

■ Vstavljanje kartice SIM

Odprite režo za kartico SIM, tako da premaknete vratca reže v levo. Kartico SIM vstavite tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzdol. Z vratci potisnite kartico SIM v rezo. Pritisnite vratca reže, da se slišno zaskočijo.

Vratca zaprete tako, da jih potisnete v desno.

Če želite kartico SIM odstraniti, pomaknite vratca reže v levo. Pritisnite jih navznoter; zaslišali boste zvok, kartica SIM pa se bo sprostila.

■ Klicanje

V pripravljenosti pridržite srednjo izbirno tipko in vpišite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Številko vpišete tako, da se pomaknete na želeno številko v

vrstici z znaki in izberete **Izberi**. Postopek ponovite za vse številke telefonske številke. Kličete lahko tudi z uporabo imenika ali pa z enkratnim pritiskom na klicno tipko odprite seznam zadnjih uporabljenih števil.

■ Sprejem, zavrnitev in končanje klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko. Če želite klic zavrniti, pritisnite tipko za konec. Če želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

■ Fotografiranje

Izberite **Meni**, > *Predstavnost* > *Kamera* > *Slikaj*. Telefon shrani fotografijo v meni **Galerija** > *Slike*. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**. Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnosti**.

■ Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* in na seznamu izberite vrsto sporočila. Napišite sporočilo. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite klicno tipko ali izberite **Možnosti** > *Pošlji*. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko ali izberite **Možnosti** > *Poišči*, da jo priključete iz menija *Imenik*. Izberite **Možnosti** > *Sprejmi*, da sporočilo pošljete.

■ Zaklepanje tipkovnice

Izberite **Meni** ali **Odkleni**, nato pa v manj kot sekundi in pol še klicno tipko, da zaklenete ali odklenete tipkovnico.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

Da bi ustvarili in poslali zvočno sporočilo, izberite **Meni** > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemanje. Snemanje začnete s pritiskom na srednjo izbirno tipko.

Če želite snemanje končati, znova pritisnite srednjo izbirno tipko. Izberite **Pošlji** in prejemnika. Nato izberite **Možnosti** > *Sprejmi*, da sporočilo pošljete.

Ko telefon prejme zvočno sporočilo, se prikaže obvestilo *1 prejeto zvočno sporočilo*. Izberite **Predvaj.**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži** > *Predvaj.*, če ste prejeli več sporočil. Izberite **Možnosti**, da telefon prikaže razpoložljive možnosti.

Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

Če želite sporočilo shraniti, izberite **Možnosti** > *Shrani*.

■ Izboljšani glasovni ukazi

V pripravljenosti pridržite spodnjo izbirno tipko. Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Začnite govoriti*.

Jasno izgovorite glasovni ukaz. Če telefon glasovni ukaz prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz označenega najustreznejšega imena na vrhu seznama in po sekundi in pol zakasnitve pokliče telefonsko številko. Če rezultat ni pravi, se pomaknite na katerega od drugih vpisov, da ga pokličete.

■ Sinhronizacija iz telefona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Podatki za sinhroniz.*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo, in izberite **Končaj**.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Sinhroniziraj*. Označeni podatki v izbranem nizu bodo po potrditvi sinhronizirani.



Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon počisti in se telefon vrne na začetni zaslon. Pridržite srednjo izbirno tipko, vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Splošne informacije

■ O napravi

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: imenik, sporočila, glasovni ukazi, sezname prejemnikov sporočil SMS, koledar in opravila. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Na primer, shranitev mnogih večpredstavnostnih sporočil lahko zasede ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

Datoteke v Galeriji si delijo drug pomnilnik, za več informacij glejte [Galerija](#) na strani [67](#).

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda (5 do 10 mest):** Z zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Kodo dobite skupaj s telefonom. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Varnostne nastavitve](#) na strani [65](#).
- **Koda PIN (4 do 8 mest):** Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti kartico SIM pred nepooblaščen uporabo. Običajno jo dobite skupaj s kartico SIM. Če je vključena [Zahteva za kodo PIN](#) v meniju [Varnostne nastavitve](#), bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete.
- **Koda PIN2 (4 do 8 mest):** Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.
- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest):** Kodo PUK (Personal Unblocking Key - osebni ključ za odblokiranje) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za spremembo blokirane kode PIN2.
- **Geslo za zapore (4 mesta):** To kodo potrebujete za uporabo funkcije [Zapore klincev](#) v meniju [Varnostne nastavitve](#).
- **Koda PIN za modul in koda PIN za podpisovanje:** Koda PIN za modul je potrebna za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani [89](#).

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani [89](#).

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, npr. mobilni internet, večpredstavnostna sporočila ali sinhronizacijo, mora biti telefon pravilno nastavljen. Nastavitve lahko prejmete v obliki nastavitvenega sporočila in jih shranite v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitvev. Če želite več informacij o razpoložljivosti nastavitvev, se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev, najbližjega pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia ali pa obiščite stran za podporo na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše *Prejete nastav. konfiguracije*. Če si želite ogledati prejete nastavitve, izberite **Prikaži**.

Če jih želite shraniti, izberite **Shrani**. Če telefon prikaže *Vpišite PIN za nastav.*, vpišite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Te nastavitve lahko nastavite kot privzete ali neprivzete. Informacije o razpoložljivosti kode PIN lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite prejete nastavitve zavreči, izberite **Zavrzi**.

Če si želite nastavitve ogledati in jih urediti, glejte **Nastavitve konfiguracije** na strani 63.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme, tone zvonjenja in videoposnetke (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje (na primer v meniju **Galerija**). Za dostop do funkcije za nalaganje glejte ustrezne opise menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletni strani lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč naročnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.


Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji servisni center Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek


■ Vstavljanje kartice SIM

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, t. j. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.


Premaknite vratca v levo (1), da odprete režo za kartico SIM (2).

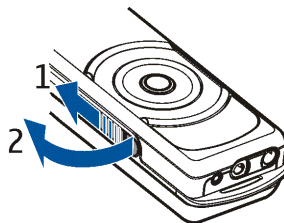

Kartico SIM vstavite tako, da bodo njeni zlati priključki obrnjeni navzdol, prirezani vogal pa usmerjen proti notranjosti reže.

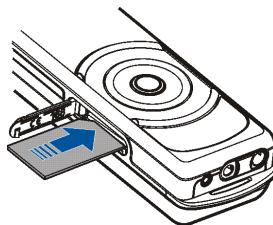


Zaprte vratca reže in jih pritisnite, da se slišno zaskočijo.

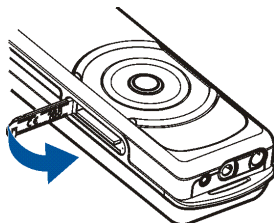

Vratca zaklenete tako, da jih potisnete v desno.

Če želite kartico SIM odstraniti, pomaknite vratca reže v levo. Pritisnite jih navznoter; zaslišali boste zvok, kartica SIM pa se bo sprostila.

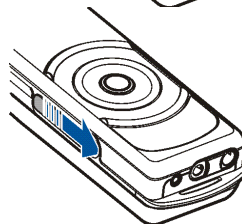

■ Polnjenje baterije




Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Ta naprava ima notranjo baterijo, ki ni izmenljiva, lahko pa se jo znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj lahko napravo poškodujete. Nokia priporoča, naj vam jo zamenjajo v najbližjem pooblaščenem servisu.

Preden to napravo uporabite, vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-1, ACP-7, ACP-12 in LCH-12.

1. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico. Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo **Polnjenje**. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

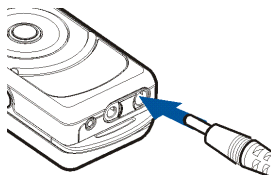

2. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona. Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika. Ko je telefon v pripravljenosti, se baterija s polnilnikom AC-1 polni do eno uro in 30 minut.

■ Vklp in izklp telefona




Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Z daljšim pritiskom na tipko za konec vklopite in izklopite telefon.

Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo, se pomaknite do zelene številke v vrstici z znaki in jo izberite. Postopek ponovite za vse številke v kodi. Če vpišete napačen znak, ga zbrisite s tipko **Zbriši**. Izberite **Možnosti** > **Sprejmi**, da pravilno kodo potrdite.

Glejte tudi **Zahteva za kodo PIN** v razdelku **Varnostne nastavitve** na strani 65 in **Kode za dostop** na strani 18.

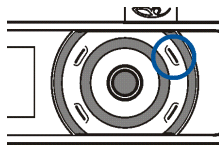

■ Običajni položaj delovanja


Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno. Napravo uporabljajte samo v normalnem položaju delovanja.



Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.


■ Pašček za zapestje

Pašček napeljite, kot kaže slika, in ga s potegomategnite.

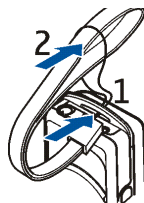


2. Vaš telefon


■ Tipke in priključki

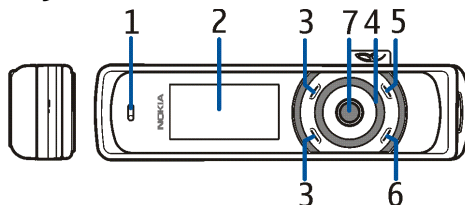

- Slušalka (1)
- Zaslón in ogledalce (2)
- Zgornja, spodnja in srednja izbirna tipka (3)
Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu poleg njih. Glejte [Pripravljenost](#) na strani 27.
- Kolesce Navi™ (4)
Kolesce je namenjeno pomikanju po vrstici z znaki med vpisovanjem besedila in številki, pomikanju med različnimi seznammi in brskanju po sporočilih. Glejte [Kolesce](#) na strani 27.
- Tipka za konec (5), s katero končate aktivne klice in zaprete katero koli funkcijo. Z daljšim pritiskom na tipko za konec vklopite in izklopite telefon.

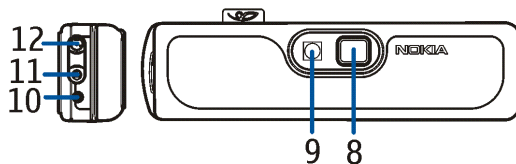

- Klicna tipka (6) za klicanje telefonskih števil ali sprejemanje klicev. V stanju pripravljenosti prikaže seznam zadnjih klicanih števil.
- Kazalnik z utripajočo lučko (7)
- Objektiv kamere (8)
- Bliskavica (9)
- Mikrofon (10)
- Priključek za dodatno opremo (11) se uporablja na primer za priključitev slušalk na telefon
- Priključek za polnilnik (12)
- Zvočnik (13)
- Reža za kartico SIM (14)

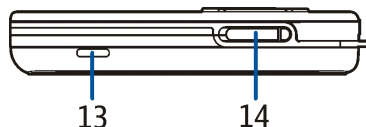

■ Kolesce

Kolesce lahko uporabljate na primer za vnašanje znakov, pomikanje med seznamami in brskanje po sporočilih.

Zavrtite ga v smeri urnih kazalcev ali v nasprotni smeri.

Srednja izbirna tipka je v središču kolesca.



Če želite uporabljati kolesce:

Če želite vnesti telefonsko številko, pridržite srednjo izbirno tipko.

Zavrtite kolesce, da se pomaknete na želeno številko v vrstici z znaki, prikazani na dnu zaslona, in izberite **Izberi**. Postopek ponovite za vse številke telefonske številke.

Če želite poklicati telefonsko številko, pritisnite klicno tipko ali izberite


Možnosti > **Pokliči**.

Če želite shraniti telefonsko številko z imenom, izberite **Možnosti** > **Shrani**, v vrstici z znaki izberite posamezne črke imena in **Možnosti** > **Sprejmi**.

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik ni še ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

- Moč signala mobilnega omrežja (1)
- Ime omrežja ali logotip operaterja (2)
- Stopnja napolnjenosti baterije (3)
- Zgornja izbirna tipka (4) je **Pojdi na**

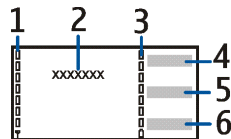

- Srednja izbirna tipka (5) odpre **Meni**
- Spodnja izbirna tipka (6) lahko odpre **Imena**

Glejte tudi [Pomembni znaki](#) na strani [28](#).

Ozadje in ohranjevalnik zaslona

Telefon lahko nastavite tako, da v glavnem meniju na zaslonu prikazuje sliko za ozadje in ohranjevalnik zaslona. Glejte [Nastavitve zaslona](#) na strani [55](#).

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se osvetlitev zaslona in tipkovnice izključi, da bi telefon porabil manj energije. Utripajoča lučka kazalnika pomeni, da je telefon vklopljen. Osvetlitev zaslona znova vklopite s pritiskom na katero koli tipko.

Če izklopite kazalnik z utripajočo lučko (*Svetlobni učinki*), telefon še dodatno varčuje z energijo. Glejte [Profili](#) na strani [54](#).

Pomembni znaki



Prejeli ste vsaj eno besedilno ali večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Branje sporočila ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanju](#) na strani [39](#) ali [Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani [44](#).



Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani [30](#).



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton za sporočila* nastavljen na *Izključeno*. Glejte [Nastavitve tonov](#) na strani 55.



Budilka je nastavljena na *Vključena*. Glejte [Budilka](#) na strani 75.



Če ste za (E)GPRS izbrali način *Neprekinjena zveza* in je storitev (E)GPRS na voljo, je ta znak prikazan v zgornjem levem vogalu zaslona. Glejte [Paketna podatkovna povezava](#) na strani 60.



Ko se vzpostavi povezava (E)GPRS, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak. Glejte [Paketna podatkovna povezava](#) na strani 60 ali [Brskanje po straneh](#) na strani 83.



Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic.



[Brezžična tehnologija Bluetooth](#). Glejte [Brezžična tehnologija Bluetooth](#) na strani 58.



Zvočnik je vključen, glejte [Možnosti med klicem](#) na strani 33.



Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte [Varnostne nastavitve](#) na strani 65.



Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za uporabnike slušnih aparatov ali podobna dodatna oprema.

■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite nehotene pritiske na tipke.

Izberite **Meni** ali **Odkleni**, nato pa v manj kot sekundi in pol še klicno tipko, da tipkovnico zaklenete ali odklenete. Če je *Varn. zakl. tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, izberite **Odkleni**, v sekundi in pol pritisnite klicno tipko in vpišite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate dohodne klice kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Informacije o nastavitvah za *Samozakl. tipkovn.* in *Varn. zakl. tipkovnice* lahko najdete v razdelku *Nastavitve telefona* na strani 62.



Opomba: Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko morda kličete številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo. Več informacij preberite v razdelku *Klici v sili* na strani 104.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. V pripravljenosti pridržite srednjo izbirno tipko in vpišite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Številko vpišete tako, da se pomaknete na želeno števko v vrstici z znaki in jo izberete. Postopek ponovite za vse številke telefonske številke. Če vpišete napačen znak, ga zbrišite s tipko **Zbriši**.
Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono +, vstopno kodo države, območno kodo brez prve ničle (če je to potrebno) in telefonsko številko.
2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. S pritiskom na tipko za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Klicanje iz Imenika

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte [Iskanje vizitke](#) na strani 50. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Klicanje ene od zadnjih klicanih števil

V pripravljenosti enkrat pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite klicno tipko, da pokličete.

Klicanje telefonskega predala

V pripravljenosti pridržite srednjo izbirno tipko, izberite 1 in pritisnite klicno tipko. Glejte tudi [Zvočna sporočila Nokia Xpress](#) na strani 45. Če to omogoča omrežje, se

ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže ustrezen znak. Izberite **Pokliči**, da pokličete telefonski predal.

Vzpostavitev novega klica med klicem (omrežna storitev)

Med klicem izberite **Možnosti** > **Nov klic**. Vpišite telefonsko številko ali izberite **Možnosti** > **Išči**, da jo poiščete v imeniku. Izberite **Pokliči** ali pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Med klicema preklaplja s pritiskom na klicno tipko.

■ Izboljšano glasovno klicanje

Klic lahko vzpostavite tudi tako, da izgovorite ime, shranjeno v imeniku. Glasovni ukaz se bo samodejno dodal vsem vpisom v imeniku.

Klic z glasovnim izbiranjem

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke prek paketne povezave, jo pred glasovnim izbiranjem zaprite.

Pri glasovnih ukazih morate upoštevati, da so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik predv. govora* v razdelku **Nastavitve telefona** na strani 62.



Opomba: Uporaba glasovnih ukazov je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno izbiranje števil.

1. V pripravljenosti pridržite spodnjo izbirno tipko. Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Začnite govoriti*.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

2. Jasno izgovorite glasovni ukaz. Če telefon glasovni ukaz prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz označenega najustreznejšega imena na vrhu seznama in po sekundi in pol pokliče telefonsko številko. Če rezultat ni pravi, se pomaknite na katerega od drugih vpisov, da ga pokličete. Glejte [Izboljšani glasovni ukazi](#) na strani [56](#).

■ Sprejem ali zavrnitev dohodnega klica

Klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko. Če želite utišati zvonjenje, izberite [Utišaj](#).

Če želite klic zavrniti, pritisnite tipko za konec. Če je možnost [Preusmeritev ob zasedeni številki](#) vključena, se zavrnjeni klic preusmeri. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani [61](#).

Čakajoči klic

Če je vključena funkcija [Čakajoči klic](#) v meniju [Klicne nastavitve](#), lahko med vzpostavljenim klicem sprejmete drug klic (omrežna storitev). Če želite čakajoči klic sprejeti, izberite [Sprejmi](#) ali pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. O njihovi razpoložljivosti se lahko pozanimате pri mobilnem operaterju.

Možnosti med klicem so [Glasnost](#), [Izključi mikrofona](#) ali [Vključi mikrofona](#), [Vpis številke](#), [Imenik](#), [Meni](#), [Snemaj](#), [Zakleni tipkovnico](#), [Zvočnik](#) ali [Slušalka](#).

Možnosti za omrežne storitve so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Konferenca*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* ter naslednje:

Pošlji DTMF – za pošiljanje nizov tonov

Menjaj – za preklon med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži – poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica

Zaseben klic – če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica

Več informacij lahko preberete v priročniku za uporabo telefona; najdete ga na spletni strani Nokia, www.nokia.com/support, v razdelku za podporo uporabnikom.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

4. Pisanje besedila

Med pisanjem (na primer sporočila) lahko vpišete črke, številke in posebne znake tako, da jih izberete v vrstici z znaki, prikazani na dnu zaslona. Poiščite zeleni znak in ga izberite.

Če želite izbiranje pospešiti, uporabite način predvidevanja znakov, pri katerem so najpogostejše uporabljene znaki postavljeni na začetek seznama. Predlagani znaki so odvisni od prej izbranih znakov. Če predvidevanja ne uporabljate, so znaki prikazani v abecednem vrstnem redu.

Znaki, ki so na voljo, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik telefona*. Glejte [Nastavitve telefona](#) na strani 62.

Poleg vpisovanja znakov lahko vrstico z znaki uporabljate za naslednje:

- Če želite vklopiti predvidevanje znakov, izberite . Če želite predvidevanje izklopiti, izberite .
- Ko je predvidevanje znakov aktivno, je na vrhu zaslona prikazan znak , predvideni znaki pa so obarvani modro.
- Če želite premakniti kazalko v vpisanem besedilu ali številki, izberite  in zavrtite kolesce. Pisanje nadaljujete z izbiro možnosti **Nadaljuj**.
- Če želite dodati presledek, ga izberite v vrstici z znaki.
- Če želite vpisati velike črke, izberite .
- Če želite vpisati male črke, izberite .

- Če želite vpisati naglašene črke, izberite **11E6**.
- Če želite vpisati številke, izberite **123**.
- Če želite vpisati posebne znake, izberite **214**.

Do drugih možnosti dostopate z izbiro **Možnosti**.

Vpisano besedilo ali številko sprejmete tako, da izberete **Možnosti** > *Sprejmi*.

■ Nasveti za pisanje besedila

Pri pisanju besedila so lahko na voljo še naslednje možnosti:

Znak na levi strani kazalke zbrisate z izbiro možnosti **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.

Če želite zbrisati vse besedilo hkrati, izberite **Možnosti** > *Zbriši besedilo*.

Če želite nastaviti izbirnik znakov, da se ob zasuku kolesca v desno (ko je izbirnik na koncu vrstice) premakne na prvi znak v vrstici (ali na zadnji znak, če je izbirnik na začetku vrstice in zavrtite kolesce v levo), izberite **Možnosti** > *Vključi zanko*.

Če želite zamenjati jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > *Jezik pisanja* in želeni jezik.

5. Uporaba menijev

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Pomoč se prikaže, če se pomaknete na želeno možnost v meniju in malo počakate.

Pomoč lahko vključite ali izključite s funkcijo *Vklop pomoči* v meniju *Nastavitve telefona*. Glejte *Nastavitve telefona* na strani 62.

■ Dostop do menijskih funkcij

1. V pripravljenosti izberite **Meni**.
 2. Poiščite zeleni glavni meni, na primer *Nastavitve*, in ga izberite.
 3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*.
Če podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, na primer *Samod. pon. klicanje*, ta korak ponovite.
 4. Izberite želeno funkcijo.
- S tipko **Nazaj** se vrnete na prejšnjo raven menijev, s tipko **Izhod** ali tipko za konec pa se vrnete v stanje pripravljenosti.

6. Sporočila



Sporočilne storitve lahko uporabljate le, če jih podpira omrežje oziroma ponudnik storitev (omrežna storitev).



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne prikazati obvestilo *Sporočilo je poslano*.

To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel.

Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Ta naprava podpira prejemanje in pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če vaše sporočilo, ki lahko vsebuje tudi slike, presega 160 znakov, bo poslano kot niz dveh ali več sporočil (sestavljeno sporočilo). Verjetno boste morali plačati vsa navadna sporočila, ki tvorijo sestavljeno sporočilo.

Na vrhu zaslona lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki odšteva od 160. 10(2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili. Opomba: Posebni znaki (Unicode), kot so č, ž in š, zavzamejo več prostora.

Pred pošiljanjem sporočil morate shraniti nekatere nastavitve za sporočila. Glejte [Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto SMS](#) na strani 48.



Opomba: Slikovna sporočila lahko prejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil.

Funkcija besedilnih sporočil uporablja skupni pomnilnik. Glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani [17](#).

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Besedilno sporočilo*. Napišite sporočilo. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite klicno tipko ali izberite **Možnosti** > *Pošlji* in eno od teh možnosti:

Nazadnje uporablj., da sporočilo pošljete na eno od nazadnje uporabljenih števil

Na telefon. številko, da s kolescem vnesete prejemnikovo telefonsko številko

Več prejemnikom, da sporočilo pošljete več prejemnikom

Na e-poštni naslov, da sporočilo pošljete kot e-pošto

S profilom za pošilj., da sporočilo pošljete z uporabo shranjenega profila

Nato izberite **Možnosti** > *Sprejmi*, da sporočilo pošljete.

Branje sporočila ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanju

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto SMS, se na zaslonu prikažejo znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil. Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred prejetjem novih sporočil morate zbrisati nekaj starih.

1. Izberite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrano besedilno sporočilo ali e-pošta SMS sta označena z .
2. Med branjem sporočila izberite **Možnosti**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** in vrsto sporočila. Ko odgovarjate na e-pošto SMS, potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.
4. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite klicno tipko ali izberite **Možnosti** > *Pošlji*. Izberite **Možnosti** > *Sprejmi*, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Telefon shranjuje prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila v mapo *Prejeta sporočila*, poslana pa v mapo *Poslani predmeti*. Besedilna sporočila so označena z .

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranjena bes. spor.*, *Moje mape* ali *Predloge*.

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označene z , in za slikovna sporočila, označene z .

Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna sporočila* > *Predloge*.

Mapa Shranjeni predmeti in Moje mape

Če želite svoja sporočila urediti, jih lahko premaknete v mapo *Shranjeni predmeti* ali pa zanje ustvarite nove mape. Če želite premakniti sporočilo v izbrano mapo, izberite **Možnosti** > *Premakni sporočilo*.

Če želite dodati ali zbrisati mapo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna sporočila* > *Moje mape*. Če še niste shranili nobene mape, izberite **Dodaj**, sicer izberite **Možnosti** > *Dodaj mapo*. Če želite mapo zbrisati, se pomaknite do zelene mape in izberite **Možnosti** > *Zbrisi mapo*.

■ Večpredstavnostna sporočila (MMS)



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, zvok in sliko ali videoposnetek. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 300 kB. Če je sporočilu priložena slika v združljivi obliki, jo bo telefon morda pomanjšal na velikost zaslona.

Funkcija večpredstavnostnih sporočil uporablja skupni pomnilnik. Glejte **Skupni pomnilnik** na strani 17.

Če je nastavev *Dovoli prej. večpr.sp.* nastavljena na *Da* ali *V domačem omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi ponavadi vključeno. Glejte **Nastavitve za večpredstavnostna sporočila** na strani 48.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP in PNG.
- Zvok: razširljive večglasne melodije MIDI (SP-MIDI), zvoki AMR, enoglasni toni zvonjenja ter toni ACC/MP3.
- Videoposnetki v zapisu 3gp z ločljivostjo SubQCIF in QCIF ter zvokom AMR.

Telefon morda ne podpira vseh različic omenjenih zapisov datotek. Če prejeto sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih lahko nadomestita ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt*.

Med aktivnim klicem ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil.

Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 48. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Večpredst. sporočilo*.
2. Napišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 35.

Če želite v sporočilo vstaviti datoteko, izberite **Možnosti** > *Vstavi* in vrsto datoteke.

Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, izberite

Možnosti > *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Stran vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možnosti** > *Vstavi* > *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko in en zvočni posnetek.

Če sporočilo vsebuje več strani, izberite **Možnosti** > *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*, da odprete želeno stran. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite **Možnosti** > *Časi strani*.

Na voljo so lahko še naslednje funkcije: *Zbriši* za brisanje slike, strani ali zvočnega posnetka iz sporočila, *Prikaži* ali *Shrani sporočilo*. V meniju *Več možnosti* so lahko na voljo naslednje možnosti: *Vstavi ime*, *Vstavi številko*, *Podrobnosti spor.* in *Uredi zadevo*.

3. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite klicno tipko ali izberite **Možnosti** > *Pošlji*, da izberete eno od možnosti pošiljanja: *Nazadnje uporablj.*, *Na telefon*, *Številko*, *Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*.
4. Vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali izberite **Možnosti** > *Poišči* in jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **Možnosti** > *Sprejmi*. Sporočilo se premakne v mapo *V pošiljanju*. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila je prikazan animiran znak , medtem pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pošiljanje ne uspe, sporočilo ostane v mapi *V pošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak

Ko sporočilo prejme, se prikažeta znak in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

Utripajoč znak označuje, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln. Glejte [Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 45.



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

1. Izberite **Prikaži**, da sporočilo odprete, ali **Izhod**, če ga želite pregledati pozneje.
2. Ko želite sporočilo prebrati: Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Neprebrano večpredstavnostno sporočilo je označeno z ikono
3. S pomikanjem preglejte sporočilo. Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnosti**.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*. Sporočila lahko premaknete v podmapo *Večpredst. sporočila* mape *Shranjeni predmeti*. Poslana večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo

Poslani predmeti, če je možnost *Shrani poslana sporo.* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 48. Večpredstavnostna sporočila so označena z .

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. za večpr. sp. poln. Prikaži čakajoče sporoč.* Če si želite ogledati čakajoče sporočilo, izberite **Prikaži**. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Možnosti** > *Shrani sporočilo* in zbršite stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati. Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > *Da*. Če izberete *Ne*, lahko sporočilo pregledate.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

V tem meniju lahko s storitvijo za večpredstavnostna sporočila preprosto ustvarjate in pošiljate zvočna sporočila. Da bi to storitev lahko uporabljali, morate imeti vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Navodila o uporabi snemalnika so v razdelku *Snemalnik zvoka* na strani 73.
2. Ko končate snemanje, telefon prikaže obvestilo *Sporočilo je pripravljeno za uporabo*. Izberite **Pošlji** in med naslednjimi možnostmi:

Nazadnje uporablj., da sporočilo pošljete na eno od nazadnje uporabljenih števil

Na telefon. številko, da vpišete telefonsko številko

Na e-poštni naslov in vnesite e-poštni naslov prejemnika

Več prejemnikom, da sporočilo pošljete več prejemnikom

Nato izberite **Možnosti** > *Sprejmi*, da sporočilo odpošljete.

3. Če ga ne želite poslati takoj, izberite Možnosti in:

Predvaj., da sporočilo pred pošiljanjem preverite

Glasnost, da povečate ali zmanjšate glasnost posnetka

Zvočnik, da preusmerite zvok na zvočnik

Zamen. zvočni posn., da posnamete novo sporočilo

Shrani sporočilo, da sporočilo shranite v Galerijo

Shrani zvočni posn., da shranite zvočni posnetek iz sporočila

Uredi zadevo, da uredite vsebino sporočila

Podrobnosti spor., da prikažete podrobnosti o sporočilu

Prejem zvočnega sporočila

Ko telefon prejme zvočno sporočilo, se prikaže obvestilo *1 prejeto zvočno sporočilo*. Izberite **Predvaj.**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži** > *Predvaj.*, če ste prejeli več sporočil. Izberite **Možnosti**, da telefon prikaže razpoložljive možnosti. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

Če želite sporočilo shraniti, izberite **Možnosti** > *Shrani zvočni posn.* in zeleno mapo.

■ Info sporočila

Omrežna storitev info sporočila vam omogoča prejemanje različnih obvestil ponudnika storitev. Ta sporočila lahko vsebujejo na primer poročila o vremenu ali prometu. Informacije o razpoložljivosti, seznam tem in njihove številke lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.

■ Brisanje vseh sporočil v mapi

Če želite zbrisati vsa sporočila v neki mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Brisanje sporočil*. Izberite mapo, iz katere želite zbrisati sporočila, in pritisnite **Da**, da dejanje potrdite. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta.

■ Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto SMS

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna sporočila*.

Profil pošiljanja – Če vaša kartica SIM podpira več nizov (profilov) nastavitev za sporočila, izberite zeleni niz.

Shrani poslana spor. > *Da*, da nastavite shranjevanje poslanih besedilnih sporočil v mapo *Poslani predmeti*.

Sam. znova pošiljam, da vključite ali izključite samodejno ponovno pošiljanje.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Če je nastavev *Dovoli prej. večpr.sp.* nastavljena na *Da* ali *V domačem omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi ponavadi vključeno.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredst. sporočila* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana spor. > *Da*, da bo telefon shranjeval poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Povratnice > *Da*, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Privzeti časi strani, da določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli prej. večpr.sp.. – Izberite *Da* > *V domačem omrežju* ali *Ne*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če je nastavev *Dovoli prej.*

večpr.sp. nastavljena na *Da* ali *V domačem omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi ponavadi vključeno.

Dohodna večpr. spor. – Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali *Zavrni*, če večpredstavnostnih sporočil ne želite prejemati. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli prej. večpr.sp.* nastavljena na *Ne*.

Nastavitve konfiguracije – Izberite *Konfiguracija* in izberite privzetega ponudnika storitev za prejemanje večpredstavnostnih sporočil. Izberite *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazanih več računov, izberite tistega, ki ga želite uporabiti. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite tako prejeti nastavitve, glejte *Nastavitvena storitev* na strani 19. Če jih želite vnesti ročno, glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 63.

Dovoli oglase, da izberete možnost prejemanja oglasnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli prej. večpr.sp.* nastavljena na *Ne*.

Nastavljanje velikosti pisave

Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Druge nastavitve* > *Velikost pisave*.

Števec sporočil

Če želite prikazati število poslanih in prejetih sporočil, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Števec sporočil*. Izberite *Poslana sporočila* ali *Prejeta sporočila* oziroma *Zbriši števce*, če želite števce ponastaviti.

7. Imenik



Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona (Imenik) ali v pomnilnik kartice SIM. V pomnilnik telefona lahko shranjujete imena in številke. Vsakemu imenu lahko dodate različne podrobnosti, na primer beležke in glasovne ukaze. Vsaki vizitki lahko dodate tudi sliko. *Imenik* uporablja skupni pomnilnik. Glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 17.

Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, označuje .

■ Nastavitve imenika

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* > *Izbrani pomnilnik*, *Prikaz imenika* ali *Zasedenost pomnilnika*.

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Išči*.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil (Dodaj vizitko)

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Dodaj novo vizitko*. Vnesite ime in izberite **Možnosti** > *Sprejmi*. Potem vpišite telefonsko številko in znova izberite **Možnosti** > *Sprejmi*.

■ Shranjevanje, urejanje ali brisanje podrobnosti

V imeniku telefona lahko shranite različne vrste telefonskih števil, slike in kratke beležke ter jih urejate in brišete.

Prva shranjena številka se samodejno določi za **privzeto** številko in je označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Prepričajte se, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.
2. Poiščite želeno ime, shranjeno v notranjem imeniku telefona, izberite **Detajli**, pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite med naslednjimi možnostmi:

Prikaži, da prikazete podrobnosti o izbrani vizitki

Dodaj podrobno, da vizitki dodate več podrobnosti

Uredi številko, da uredite izbrano telefonsko številko

Uredi ime, da uredite izbrano ime

Uredi podrobno, da uredite izbrano podrobno

Zbriši, da zbrisete izbrano podrobno

Pošlji sporočilo, da pošljete sporočilo na označeno številko

Privzemi, da izbrano številko nastavite za privzeto

Spremeni tip, če želite spremeniti vrsto izbrane številke

Kopiraj številko, da številko prekopirate

Pošlji vizitko, da na izbrano številko pošljete vizitko

Zamenjaj sliko, da zamenjate sliko, ki je priložena vizitki

Shrani v Galerijo, da sliko shranite v Galerijo

Zbriši vizitko, da zberete vse podrobnosti o vizitki

Predv. glas. oznako, če želite poslušati glasovno oznako izbrane vizitke

■ Kopiranje vizitk

Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku telefona shranjene beležke, na primer e-poštni naslovi, se ti ne bodo kopirali v imenik kartice SIM.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Kopiraj*.
2. Izberite želeno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*. Če izberete *Posamezno*, poiščite želeno ime in izberite **Kopiraj**. Obvestilo *Privzete številke* se prikaže, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirajo se samo privzete številke.
4. Izberite, ali želite obdržati izvirna imena in številke, z možnostjo *Ohrani izvirnik* ali *Premakni izvirnik*. Če izberete *Vse* ali *Privzete številke*, izberite **Da**, ko telefon vpraša *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

■ Pošiljanje in prejemanje vizitk

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > *Shrani*, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > *Da*.

Če želite poslati vizitko, poiščite želeno ime in telefonsko številko v meniju *Imenik*, izberite **Detalji** > **Možnosti** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS*, *Prek SMS* (omrežna storitev) ali *Prek Bluetooth* > *Privzeta številka* ali *Vse podrobnosti*.

8. Dnevnik



Telefon zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Telefon zapisuje klice le, če to omogoča omrežje ter če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Ko izberete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite uro in datum klica, uredite ali zbrisate zapisano številko, jo dodate v *Imenik* ali nanjo pošljete sporočilo.

■ Merilniki časa in števc



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Če želite približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Dnevnik* > *Trajanje klicev*, *Števec paketnih podatkov* ali *Števec trajanja paketnih povezav*.

9. Nastavitve



■ Profili

Telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in profil.

Če želite vključiti izbrani profil, izberite **Vključi**.

Če želite profil prilagoditi, izberite **Prilagodi** in želene nastavitve. Če želite nastaviti tone, glejte **Nastavitve tonov** na strani 55. Izberite **Svetlobni učinki**, da vključite kazalnik z lučko, ki utripa, kadar je telefon vklopljen, osvetlitev zaslona pa izključena. Profil lahko preimenujete z možnostjo **Ime profila**. Profila **Splošni** ni mogoče preimenoovati.

Če želite profil vključiti za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite želeni čas do izteka profila.

■ Teme

Tema je paket, ki lahko vsebuje ohranjevalnik zaslona, sliko za ozadje, ton zvonjenja in barvno shemo, s katerimi telefon prilagodite različnim priložnostim in okoljem.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme**. Če želite vključiti temo, izberite **Izberi temo**, da si ogledate vsebino mape **Teme** v meniju **Galerija**. Odprite mapo in se pomaknite na želeno temo. Izberite **Možnosti** > **Uporabi temo**. Če želite naložiti nove teme, izberite **Naloži temo**.

■ Nastavitve tonov

Nastavitve izbranega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve tonov* in med naslednjimi možnostmi: *Opozarjanje na klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opoz. z vibriranjem*, *Ton za sporočila*, *Glasnost tonov tipk* in *Opozorilni toni*. Te nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte **Profili** na strani 54. *Zvoni za* omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani skupini klicancev. Poiščite želeno skupino klicancev ali izberite *Vse klice* > **Označi**.

■ Nastavitve osvetlitve

Če želite svetlobne učinke vklopiti ali izklopiti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve osvetlitve* > *Vključeno* ali *Izključeno*.

■ Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve zaslona*.

Izberite *Ozadje*, da telefon v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko za ozadje.

Izberite *Ohranjeval. zaslona*, da za ohranjevalnik zaslona izberete animacijo ali sliko v meniju *Grafike*. Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Izberite *Vključeno*, da vključite ohranjevalnik zaslona.

Izberite *Barvne sheme*, če želite spremeniti barvo nekaterih elementov na zaslonu.

Barva pisave v pripr., če želite spremeniti barvo besedila v pripravljenosti.

Izberite *Logo operaterja*, če naj telefon prikazuje logotip operaterja (omrežna storitev).

■ Nastavitve ure in datuma

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve za datum in čas*.

Ura, če želite vključiti prikaz ure v pripravljenosti, nastaviti točen čas ter izbrati časovni pas in zapis časa.

Datum, če želite vključiti prikaz datuma v pripravljenosti, ga nastaviti ter izbrati zapis in ločilo.

Samonastavlj. ure, če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na trenutni časovni pas (omrežna storitev).

■ Osebne bližnjice

Osebne bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Spodnja izbirna tipka

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Osebne bližnjice* > *Spodnja izbirna tipka*, da spodnji izbirni tipki določite eno od funkcij z vnaprej določenega seznama. Glejte *Pripravljenost* na strani 27. Ta meni pri nekaterih operaterjih ni na voljo.

Izboljšani glasovni ukazi

Telefon ima funkcijo prepoznavanja govora, ki omogoča klicanje števil in izvajanje funkcij z glasovnimi ukazi.

Pri glasovnih ukazih morate upoštevati, da so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik predv. govora* v razdelku *Nastavitve telefona* na strani 62.

Glasovni ukazi se samodejno dodajo funkcijam telefona, imena vizitk pa se samodejno pretvorijo v glasovne oznake. Če želite vključiti in uporabiti glasovni ukaz, glejte [Klic z glasovnim izbiranjem](#) na strani 32.

Glasovne ukaze upravljate tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Osebn*
bližnjice > *Glasovni ukazi*, poiščete želeno funkcijo telefona ter izberete **Možnosti**
in eno od teh možnosti:

Uredi, če želite zamenjati glasovni ukaz za funkcijo telefona ali vnesti novo ime.

Odstrani, če želite izključiti glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

Dodaj vse, če želite vključiti glasovne ukaze za vse funkcije telefona na seznamu glasovnih ukazov.


Odstrani vse, če želite izključiti glasovne ukaze za vse funkcije telefona na seznamu glasovnih ukazov.

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami prek povezave Bluetooth.
Izberete lahko tudi nastavitve za paketne podatkovne povezave.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.1 in podpira naslednje profile: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile in Dial Up Networking Profile. Če želite, da bo ta naprava nemoteno delovala z drugimi napravami, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za ta model odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

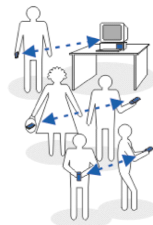

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo porabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, videoposnetkov, besedil, vizitk in vpisov v koledarju ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, na primer z računalniki. Vsi računalniki, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, niso nujno združljivi s tem telefonom.

Priprava povezave Bluetooth

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.
2. Če želite vključiti funkcijo Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključen**.
3. Izberite **Poišči zvočne dodatke**, da poiščete združljive zvočne naprave Bluetooth in izberete napravo, ki jo želite povezati s telefonom, ali izberite **Seznanjene naprave**, da poiščete vse naprave Bluetooth v območju dosega.

Če je seznam prazen, izberite **Novo**, da se prikažejo vse naprave Bluetooth v dosegu. Pomaknite se do zelene naprave in izberite **Seznani**.

4. Vpišite geslo Bluetooth, da napravo seznanite s telefonom, jo z njim povežete in jo začnete uporabljati. To geslo morate vpisati le pri prvem povezovanju z napravo.

Povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Aktivna naprava, da preverite, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Če želite povezavo z izbrano napravo prekiniti, izberite **Prekini povezavo**.

Seznanjene naprave, da si ogledate seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene z vašim telefonom. Poiščite zeleno napravo.

Če izberete **Možnosti**, lahko dostopate do možnosti, ki so na voljo. Odvisne so od stanja naprave in od povezave Bluetooth. Izberite **Določi kratko ime**, da seznanjeni napravi določite vzdevek, ki je viden le vam. **Sam. pov. brez potrd.** > **Da**, če želite, da se telefon z izbrano napravo poveže samodejno, ali **Ne**, če želite, da prej vpraša za dovoljenje. Če želite seznanitev z izbrano napravo zbrisati, izberite **Zbr.**

seznanjenost. Izberite **Seznani novo napravo**, če želite telefon seznaniti z novo napravo. Aktivno povezavo Bluetooth označuje  na vrhu zaslona.

Nastavitve Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Nastavitve Bluetooth*, da določite, kako naj bo vaš telefon viden drugim napravam Bluetooth: *Vidnost mojega telef* in *Viden vsem*, da bo telefon viden vsem drugim napravam Bluetooth, ali *Skrit*, da bo viden le seznanjenim napravam. Priporočamo vam uporabo skritega načina. Izberite *Ime mojega telefona*, da spremenite ime Bluetooth svojega telefona.

Paketni podatki

General Packet Radio Service (GPRS) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Storitev EGPRS (izboljšani GPRS) je podobna GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. Več informacij o razpoložljivosti storitve (E)GPRS, hitrosti prenosa, naročanju in ceni lahko dobite pri ponudniku storitev. Za aplikacije, ki uporabljajo (E)GPRS, morate shraniti nastavitve (E)GPRS.

Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Paketna povezava* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi, če želite, da se telefon poveže s storitvijo (E)GPRS, ko jo aplikacija zahteva, in ob izhodu iz aplikacije konča povezavo.

Neprekinjena zveza, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje za paketni prenos podatkov.

Oznaki za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.

Nastavitve modema za paketne povezave

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom prek brezžične povezave Bluetooth in ga uporabite kot modem za paketne povezave.

Če želite določiti nastavitve paketne podatkovne povezave v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Nastavitve paketne povezave* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Aktivna dost. točka, da vključite zeleno dostopno točko.

Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke.

Nastavitve storitve za paketne povezave (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte [Nokia PC Suite](#) na strani 95. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

■ Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve (omrežna storitev) - Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Samod. pon. klicanje > *Vključeno*, če naj telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat.

Čakajoči klic > Če izberete *Vključi*, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 33.

Povzetek po klicu > *Vključen*, če naj telefon po vsakem klicu na kratko izpiše čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) – Izberite *Da* ali *Privzeta nastavitve*.

■ Nastavitve telefona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve telefona* in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve > *Jezik telefona*, da določite jezik besedil na zaslonu.

Jezikovne nastavitve > *Jezik pisanja*, da določite jezik za urejanje besedil v telefonu.

Jezikovne nastavitve > *Jezik predv. govora*, da nastavite jezik za predvajanje govora.

Stanje pomnilnika – S pomikanjem lahko pregledate prosti pomnilnik, skupni zasedeni pomnilnik in porabo pomnilnika po funkcijah.

Samozakl. tipkovn., da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti.

Izberite *Varn. zakl. tipkovnice*, vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*, da bo telefon pred odklepanjem tipkovnice zahteval zaščitno kodo.

Ko je tipkovnica zaklenjena, še vedno lahko kličete uradno številko za klice v sili. Glejte *Zaklepanje tipkovnice* na strani 30.

Informacija o celici > Vključena, če želite od omrežja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Pozdrav - Napišite pozdravno sporočilo, ki se prikaže ob vklopu telefona. Besedilo shranite z izbiro **Možnosti** > *Shrani*.

Izbira operaterja > Samodejna, da telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo na območju, kjer trenutno ste. Možnost *Ročna* prikaže seznam omrežij, ki imajo podpisane pogodbe o gostovanju z vašim operaterjem.

Potrdi dejanja SIM - Glejte **Storitve SIM** na strani 93.

Vklop pomoči, če želite, da telefon prikazuje besedila s pomočjo.

Ton ob vklopu vključi ali izključi predvajanje pozdravnega tona ob vklopu telefona.

■ Nastavitve dodatne opreme

Meni z nastavitvami dodatne opreme je na voljo le, če je bil telefon že kdaj povezan z združljivo dodatno opremo, na primer polnilnikom ali enoto za prostoročno uporabo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve dodatkov*. Če je bila ustrezna oprema že kdaj priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Odvisno od vrste dodatne opreme so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti: *Privzeti profil* ali *Samodejni sprejem*.

■ Nastavitve konfiguracije

Nekatere omrežne storitve morajo biti v telefonu pravilno nastavljene. Nastavitve lahko dobite od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu ali pa jih vnesete

ročno. V telefon je mogoče shraniti nastavitve največ 10 različnih ponudnikov storitev, upravljate pa jih v tem meniju.

Če želite shraniti nastavitve konfiguracije, ki ste jih od ponudnika storitev prejeli v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 19.

Tudi v različnih aplikacijah si lahko ogledate te nastavitve in jih delno urejate.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije* in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nast. konfigur., da si ogledate seznam ponudnikov storitev, shranjen v telefonu (privzeti ponudnik je označen), in zamenjate privzetega ponudnika. Pomaknite se na ponudnika in izberite **Detajli**, da si ogledate seznam podprtih aplikacij. Če želite ponudnika zbrisati s seznama, izberite **Možnosti** > *Zbriši*.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah, da nastavite aplikacije za uporabo nastavitvev privzetega ponudnika storitev.

Prednostna dostopna točka, da izberete drugo dostopno točko. Navadno je treba uporabiti dostopno točko prednostnega mobilnega operaterja.

Povez. s podporo pri ponudniku storitev, da prenesete nastavitve od ponudnika storitev (če je to mogoče).

Osebn. nastav. konfiguracije, da dodate osebne račune za različne storitve in jih vključite. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite in izberite **Možnosti** > *Zbriši* ali *Vključi*.

Ročno vpisovanje nastavitev

Za ročno vnašanje, ogled in urejanje nastavitev izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije* > *Osebn. nastav. konfiguracije*.

Če želite dodati novo konfiguracijo, izberite **Dodaj** ali **Možnosti** > *Dodaj nov niz*. S seznama izberite eno vrsto aplikacije in vpišite vse potrebne nastavitve. Če jih želite vključiti, izberite **Nazaj** > **Možnosti** > *Vključi*.

Če želite pregledati ali urediti uporabniške nastavitve, izberite zeleno aplikacijo in nastavitev, ki jo želite urediti.

■ Varnostne nastavitve

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete tudi, če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za kodo PIN, če želite telefon nastaviti tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zapore klicev, če želite omejiti dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje, da omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina upor., če želite določiti skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite. – Če izberete *Telefon*, bo telefon zahteval zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite *Pomnilnik*, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Kode za dostop, če želite spremeniti zaščitno kodo, kodi PIN in PIN2 ter geslo za zapore.

Uporabljena koda, če želite izbrati, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

■ Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite povrniti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite

Meni > *Nastavitve* > *Povrnitev tovarniških nastavitev*.

10. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, zvočne posnetke, videoposnetke in tone zvonjenja. Te datoteke so urejene v mape.

Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

1. Izberite **Meni** > **Galerija**. Prikaže se seznam map.
2. Poiščite želeno mapo in izberite **Odpri**, če si želite ogledati seznam datotek v mapi, ali pa izberite **Možnosti** za prikaz različnih možnosti.
3. Če ste odprli mapo, izberite želeno datoteko in izberite **Odpri** oziroma **Možnosti**, da uporabite eno od razpoložljivih funkcij.

11. Predstavnost



Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

■ Kamera

Fotografije in videoposnetke lahko snemate z vgrajeno digitalno kamero z dvema milijonoma slikovnih pik. Objektiv in bliskavica fotoaparata sta na zadnji strani telefona, zaslon pa deluje kot iskalo. Kamera shranjuje slike v zapisu JPEG, videoposnetke pa v zapisu 3GP.

Pri snemanju in uporabi fotografij in videoposnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Fotografiranje

Bliskavico uporabljate z varne razdalje. Ne uporabljate je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera** > **Slikaj**. Telefon shrani fotografijo v meni **Galerija** > **Slike**. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**. Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnosti**.

Če je svetloba slaba ali če želite uporabiti bliskavico, izberite **Možnosti** > **Vključi nočni način** ali **Vključi bliskavico**.

Snemanje videoposnetka

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera*. Način snemanja videoposnetkov vključite tako, da se pomaknete levo ali desno ali izberete **Možnosti** > *Video* in **Snemaj**. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Telefon shrani videoposnetek v mapo *Galerija* > *Video posnetki*. Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnosti**.

■ Predvajalnik

S predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni posnetki, videoposnetki in animacije. Poleg tega omogoča pretakanje združitljivih videoposnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Odpri Galerijo, Zaznamki, Pojdi na naslov* ali *Naloži večpred. dat.*

Priprava telefona na storitev pretakanja vsebine

Nastavitve pretakanja utegnete dobiti od ponudnika storitev v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite prejeti nastavitve v nastavitvenem sporočilu, glejte *Nastavitvena storitev* na strani 19. Glejte tudi *Nastavitve konfiguracije* na strani 63. Nastavitve lahko uredite tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Nast. pretakanja* in med naslednjimi možnostmi:

Izberite *Konfiguracija*, da vključite želeno konfiguracijo.

Račun, da vključite želeni račun.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in posnetkov ter drugih datotek v zapisu MP3 ali AAC, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager. Telefon prepozna glasbene datoteke in jih samodejno doda na privzeti seznam za predvajanje.

Predvajanje skladb

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predvajalnik glasbe**. Prikažejo se podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu za predvajanje.

Če želite uporabiti grafične tipke , ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Če želite predvajati skladbo, se pomaknite do zelene skladbe in izberite .

Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko , za premik na začetek prejšnje skladbe pa dvakrat pritisnite tipko .

Če se želite hitreje premikati nazaj po trenutno predvajani skladbi, pridržite . Če želite hitro predvajati trenutno predvajano skladbo, pridržite . Ko dosežete zeleni del, tipko spustite.

3. Če želite predvajanje ustaviti, izberite .



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti vam lahko poškoduje sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Nastavitve predvajalnika glasbe

V meniju **Predvajalnik glasbe** so lahko na voljo naslednje možnosti:

Če želite spremeniti glasnost, izberite **Glasnost** in pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno.

Predvaj. (Bluetooth), da vzpostavite povezavo z zvočno dodatno opremo prek tehnologije Bluetooth.

Seznam skladb, da prikažete vse skladbe na seznamu za predvajanje. Če želite predvajati določeno skladbo, jo poiščite in izberite **Predvaj.** Izberite **Možnosti** > **Osveži vse skladbe** ali **Sprem. sezn. skladb**, da osvežite seznam skladb (na primer po dodajanju novih skladb na seznam) ali zamenjate seznam za predvajanje, ki se prikaže ob vstopu v meni **Predvajalnik glasbe** (če je v telefonu več seznamov za predvajanje).

Možnos. predvajanja > **Naključno** > **Vključeno**, če želite skladbe na izbranem seznamu skladb predvajati po naključnem vrstnem redu. Izberite **Ponavljajoče** > **Trenutna skladba** ali **Vse skladbe**, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam skladb nenehno ponavljati.

Zvočnik ali **Slušalke**, če želite poslušati glasbo prek zvočnika ali priključenih združljivih slušalk.



Nasvet: Med uporabo slušalk se lahko premaknete na naslednjo skladbo s pritiskom tipke na slušalkah.

Pošlji, če želite izbrano datoteko poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali prek povezave Bluetooth.

Nalaganje glasbe, če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo, povezano s trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo le, če skladba vključuje naslov storitve.

Stanje pomnilnika, če želite prikazati količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Radio

Če želite poslušati radio, na telefon priključite združljive slušalke. Žica slušalk, ki so priključene neposredno na telefon, deluje kot antena, zato naj prosto visi. Kakovost sprejema je odvisna od jakosti signala radijske postaje na danem območju. Radio vključite tako, da izberete **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Prikažejo se številka, ime (če je postaja shranjena) in frekvenca radijske postaje. Če že imate shranjene radijske postaje, izberite mesto postaje od 1 do 20.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, izberite  ali  in možnost **Izberi**, da spremenite radijsko frekvenco za 0,05 MHz, ali pridržite **Izberi**, da se začne iskanje postaj. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite postajo shraniti, izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**. Vnesite ime postaje in izberite **Možnosti** > **Sprejmi**.

Uporaba radia

Pri vključenem radiu izberite  ali , da se pomaknete na prejšnjo ali naslednjo shranjeno postajo, ali izberite **Možnosti** in izberite eno od naslednjih možnosti:

Izključi, če želite radio izklopiti.

Glasnost, da nastavite glasnost radia.

Postaje, če želite prikazati seznam postaj. Izberite **Možnosti**, če želite postajo preimenovati ali zbrisati.

Zvočnik (ali *Slušalke*), če želite poslušati radio prek zvočnika oziroma slušalk. Slušalke pustite priključene na telefon. Kabel slušalk deluje tudi kot radijska antena.

Nastavi frekvenco – Vpišite frekvenco radijske postaje, ki jo želite poslušati. Izberete lahko frekvenco med 87,5 MHz in 108,0 MHz. Frekvenco nastavite tako, da izberete **Možnosti** > *Sprejmi*.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice v skupnem trajanju največ 60 minut. To je na primer uporabno, če posnamete ime in telefonsko številko, da bi si ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati med podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Snemanje

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik zvoka*.
2. Snemanje začnete tako, da s kolescem označite virtualni gumb za snemanje in ga izberete s srednjo izbirno tipko. Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnosti** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.

3. Snemanje začasno ustavite tako, da s kolescem označite virtualni gumb za pavzo in ga izberete s srednjo izbirno tipko. Če želite snemanje nadaljevati, znova izberite gumb za snemanje.
4. Snemanje končate tako, da s kolescem označite virtualni gumb za ustavitev in ga izberete s srednjo izbirno tipko. Posnetek se shrani v mapo *Zvočni posn.* v meniju *Galerija*.
5. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnosti** > *Predv. zadnji posn..*
6. Če želite zadnji posnetek poslati, izberite **Možnosti** > *Pošlji zadnji posn..*

Seznam posnetkov

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik zvoka* > **Možnosti** > *Seznam posnetkov*. Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Zvočni posn.*, da prikažete seznam posnetkov. Izberite **Možnosti**, da izberete možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte *Galerija* na strani 67.

12. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob zelenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti bujenje, izberite *Čas bujenja* in nastavite zeleni čas. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*. Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Izberite *Melodija za bujenje* in privzeto melodijo budilke. Če želite melodijo zamenjati, izberite eno s seznama tonov v Galeriji.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas. Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če naprava zvoni eno minuto ali če izberete **Dremež**, se bujenje prekine za približno 10 minut, potem se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas telefon vpraša, ali ga želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, da ga izključite, ali **Da**, da ga vključite za klice. Ne izberite **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Koledar uporablja skupni pomnilnik. Glejte *Skupni pomnilnik* na strani 17.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite pregledati izbrani teden, izberite **Možnosti** > *Tedenski prikaz*. Če želite odpreti določeno beležko, izberite **Prikaži**.

Druge možnosti v koledarju so lahko ustvarjanje, brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke, kopiranje beležke na drug dan ali pošiljanje beležke neposredno v koledar drugega telefona kot beležko ali besedilno oziroma večpredstavnostno sporočilo. V meniju *Nastavitve* lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in časa ter prvi dan v tednu. Možnost *Sam. brisanje beležk* omogoča nastavitve telefona, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski pregled in **Možnosti** > *Zbriši vse beležke*.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite zeleni datum in izberite **Možnosti** > *Zabeleži*. Izberete lahko naslednje vrste beležk:  *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisek* ali  *Opomnik*.

Opozorilo za beležko

Telefon piska in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Izberite **Dremež** in opozarjanje

se bo po desetih minutah ponovilo. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

V napravo lahko shranite beležke o opravkih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot dokončane. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu. Opravila uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte **Skupni pomnilnik** na strani 17.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če želite dodati novo beležko, izberite **Dod. bel.** ali **Možnosti** > *Dodaj*. Vnesite besedilo in izberite **Možnosti** > *Shrani*. Nastavite pomembnost, datum in uro roka ter opozorilo za beležko, če ga želite. Beležko uredite tako, da jo prikažete in izberete **Uredi**.

Lahko se tudi pomaknete na beležko in izberete **Prikaži** ali **Možnosti**, da si ogledate razpoložljive možnosti.

■ Beležke

To aplikacijo lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje beležk združljivim napravam prek tehnologije Bluetooth ter sporočil SMS in MMS. Beležke uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte **Skupni pomnilnik** na strani 17.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Če želite dodati novo beležko, izberite **Dod. bel.** ali **Možnosti** > *Zabeleži*. Vnesite besedilo in izberite **Možnosti** > *Shrani*.

Lahko se tudi pomaknete na beležko in izberete **Prikaži**, ali **Možnosti**, da si ogledate razpoložljive možnosti.

■ Sinhronizacija

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer z mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Sinhronizacijo podatkov z internetnim strežnikom začnete v telefonu.

Sinhronizacijo podatkov iz imenika, koledarja in beležk z osebnim računalnikom začnete v računalniku. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo, ki jo začnete v telefonu, se morate naročiti na storitev sinhronizacije in od ponudnika storitev dobiti nastavitve konfiguracije. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve za sinhronizacijo dobite pri ponudniku storitev.

Če želite začeti sinhronizacijo v telefonu:

1. Vključite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo iz telefona](#) na strani 79.
2. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Podatki za sinhroniz.* Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo, in izberite **Končaj**.

3. Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Sinhroniziraj*. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Nastavitve za sinhronizacijo iz telefona

Nastavitve boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve za sinhronizacijo dobite pri ponudniku storitev. Če želite nastavitve prejeti tako, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 19. Če jih želite vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 63.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Nast. sinhronizacije*. Izberite *Konfiguracija*, poiščite ponudnika storitev, katerega nastavitve želite vključiti, in ga izberite. Izberite *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazanih več računov, izberite tistega, ki ga želite uporabiti.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite sinhronizirati vnose v imeniku, koledar in beležke iz združljivega računalnika, uporabite povezavo Bluetooth. Potrebujete tudi programski paket Nokia PC Suite, nameščen v računalniku. Sinhronizacijo začnite v računalniku s programskim paketom PC Suite. Prepričajte se, da je telefon v načinu pripravljenosti in da sta ura in datum nastavljena.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, se morate naročiti na storitev sinhroniziranja. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko morda prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani [19](#) ali [Nastavitve konfiguracije](#) na strani [63](#).

Če ste podatke shranili v oddaljen internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhron. s strežn..* Glede na nastavitve izberite *Začenjam sinhr.* ali *Zač. kopiranje.*

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Sinhronizacija med dvema napravama

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer mobilnega telefona, se partner samodejno doda na seznam z uporabo kontaktnih podatkov iz druge naprave. *Sinhron. s strežn.* in *Sinhron. z računal.* sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer novo napravo, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podat.* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko za pr.* > *Sinhroniz. telefona* ali *Kopiranje med tel.* in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, na seznamu partnerjev izberite vizitko in **Možnosti** > *Uredi*.

Če želite partnerja zbrisati, na seznamu izberite vizitko, **Možnosti** > *Zbriši* in potrdite vprašanje *Zbrišem vizitko za prenos?* *Sinhron. s strežn.* ali *Sinhron. z računal.* ni mogoče zbrisati.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje se uporablja brezžična tehnologija Bluetooth. Druga naprava je v pripravljenosti.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podat.* in partnerja za prenos, vendar ne *Sinhron. s strežn.* ali *Sinhron. z računal.*. Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali. Tudi v drugi napravi morate vključiti prejem podatkov.

Prenos podatkov brez kartice SIM

Telefon omogoča prenos podatkov tudi, če kartica SIM ni vstavljena.

Vklopite telefon, ne da bi prej vstavili kartico SIM, izberite **Prenesi** in med temi možnostmi:

Imenik za prenos in na seznamu izberite partnerja (vendar ne vnosov *Sinhron. s strežn.* ali *Sinhron. z računal.*), v katerega želite prenesti podatke. Telefon začne sinhroniziranje ali kopiranje.

Prejmi podatke > *Prek Bluetooth*, če želite podatke prejeti od drugega telefona.

13. Splet



Z brskalnikom telefona lahko uporabljate različne storitve mobilnega interneta. Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri ponudniku, katerega storitve želite uporabljati.

Brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki na svojih straneh uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vse podrobnosti internetnih strani morda ne bodo na voljo.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Priprava telefona na storitev

V telefonu so morda že shranjene nekatere nastavitve storitev. Dodatne nastavitve lahko dobite v nastavitvenem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika zelene storitve.

Če želite nastavitve prejeti tako, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 19 in [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 63.

Več informacij in ustrezne nastavitve lahko dobite pri ponudniku zelene storitve.

■ Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Prepričajte se, da so spletne nastavitve, ki so potrebne za dostop do želene storitve, vključene. Nastavitve vključite tako, da izberete **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Nastavitve konfiguracije** > **Konfiguracija** in želeni nastavitveni niz.

S spletom se lahko povežete na naslednje načine:

- Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve: Izberite **Meni**, **Splet** in **Domača stran**.
- Odprite zaznamek za storitev: Izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki** in želeni zaznamek. Če zaznamek s trenutno izbranimi nastavitvami storitev ne deluje, izberite drug nastavitveni niz in poskusite znova.
- Izberite zadnji naslov URL: Izberite **Meni** > **Splet** > **Zadnji naslov**.
- Vnesite naslov storitve:
Izberite **Meni** > **Splet** > **Pojdi na naslov**. Vnesite naslov storitve in izberite **Možnosti** > **Sprejmi**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali GPRS, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS pokličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem levem vogalu zaslona

prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu poskusi telefon povezavo (E)GPRS vzpostaviti znova.

Uporaba tipk med brskanjem

- Po straneh se pomikajte s kolescem.
- Če želite izbrati označeni predmet, pritisnite klicno tipko ali izberite **Možnosti** in možnost za odpiranje povezave.
- Črke, številke in posebne znake vstavite tako, da pritisnete srednjo izbirno tipko in v vrstici izberete posamezne znake.

Možnosti med uporabo brskalnika

Po izbiri **Možnosti** so vam lahko na voljo naslednje možnosti: *Domača stran*, *Dodaj zaznamek*, *Zaznamki*, *Možnosti strani*, *Zgodovina*, *Povez. za nalaganje*, *Druge možnosti*, *Osveži* in *Končaj*. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje in shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Začasni pomnilnik

Če želite začasni pomnilnik izprazniti, naredite nekaj od tega:

- Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zbriši zač. pomnilnik*.

- V pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet*, > *Zbriši zač. pomnilnik*.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

■ Prekinjanje povezave s storitvijo

Če želite končati brskanje in prekiniti povezavo, izberite **Možnosti** > *Končaj*.
Druga možnost je, da dvakrat pritisnete tipko za konec ali jo pridržite.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Prelom vrstic. – Izberite *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Prikaz slik. – Če izberete *Ne*, se slike na straneh ne bodo prikazovale.

Opozorila – Izberite *Opoz. ob nezašč. pov.* > *Da*, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiteno. Izberite *Opoz. ob nezašč. pr.* > *Da*, da vas telefon opozori, ko zaščitena stran vsebuje potencialno nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku *Zaščita brskalnika* na strani 88.

Kodiranje znakov, da izberete niz znakov, ki naj ga telefon uporablja za prikaz spletnih strani, ki ne vsebujejo teh informacij, ali da izberete, če naj telefon pri

vsakem pošiljanju spletnih naslovov združljivim telefonom uporablja kodiranje UTF-8.

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali želje o vsebini strani. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 84.

Med brskanjem izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastav. piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki* > *Dovoli* ali *Zavrni*.

■ Zaznamki

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Zaznamki* ali v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*. Poiščite željeni zaznamek in ga izberite, da obiščete stran, ki je povezana z zaznamkom. Če si želite ogledati ime in naslov izbranega zaznamka, ga urediti, zbrisati ali poslati drugi napravi kot zaznamek ali besedilno sporočilo ali če želite ustvariti nov zaznamek, izberite **Možnosti**.

Naprava morda vsebuje zaznamke za spletne strani, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki varnostni ukrepi kot za druge internetne strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (če je poslan v obliki zaznamka), se prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Izberite **Prikaži**, da zaznamek prikažete. Če ga želite shraniti, izberite **Shrani**. Če si želite ogledati podrobnosti, izberite **Možnosti** > **Prikaži**. Zaznamek zavrzete z izbiro možnosti **Zbriši**.

■ Nalaganje datotek

Če želite v telefon naložiti več tonov, grafik, videoposnetkov ali tem (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Splet** > **Povez. za nalaganje**.

Izberite *Naloži melodije*, *Naloži sličice*, *Naloži video posn.* ali *Naloži teme*.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev po naročilu, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer obvestila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko

želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno obvestilo in izberite **Naloži**, da odprete brskalnik in naložite označeno vsebino, **Možnosti** > *Podrobnosti*, da se prikažejo podrobnosti o obvestilu, ali izberite *Zbriši*, da ga zberišete.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila* in med naslednjimi možnostmi:

Obvestila storitev > *Vključena* ali *Izključena*, da vključite (ali izključite) prejemanje obvestil storitev.

Filter sporočil > *Vključena*, če naj telefon prejema obvestila le od avtorjev, ki jih odobri ponudnik storitev. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Preverjeni kanali*.

Samod. povezava. – Če ste vključili prejemanje obvestil storitev in potem izbrali *Vključeno*, bo telefon ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno vključil brskalnik.

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kakor sta bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete varnostne certifikate

in morda še zaščitni modul, ki je lahko vgrajen na vaši kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalnikom, in omogoča digitalno podpisovanje. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Nastavitve zaščitnega modula* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Podrobnosti zaščitnega modula, če želite prikazati oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, izdelovalca in serijsko številko.

Zaht. PIN za modul, če želite telefon nastaviti, da ob vsaki uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN za modul.

Spremeni kodo PIN za modul, da bi spremenili kodo PIN za modul (če je to mogoče).

Spremeni kodo PIN za podpisovanje, da bi spremenili kodo PIN za podpisovanje.

Glejte tudi **Kode za dostop** na strani 18.

Certifikati

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati.

- Za vzpostavitev varne povezave s strežnikom potrebuje telefon certifikat strežnika. Ta se pred vzpostavitvijo povezave pošlje s strežnika v telefon, njegovo pristnost pa preveri telefon s pomočjo certifikatov, shranjenih v telefonu. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

- Certifikate agencije uporabljajo nekatere storitve, na primer za bančništvo in za preverjanje drugih certifikatov. Certifikate agencije lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite iz omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.
- Uporabniške certifikate izdajajo certifikatne agencije. Uporabniški certifikati so potrebni na primer za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika s posebnim zasebnim ključem v zaščitnem modulu.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate.

Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Podpis je mogoče izslediti z uporabo vašega zasebnega ključa v zaščitnem modulu in uporabniškega certifikata, ki je bil uporabljen za podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje



Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne kode PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop](#) na strani [18](#)).

14. Storitve SIM



Poleg funkcij, ki so na voljo v telefonu, morda vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tem meniju. Meni je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Napravo lahko morda nastavite tako, da prikazuje potrditvena sporočila, ki se izmenjujejo med napravo in omrežjem, kadar uporabljate storitve SIM; izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve telefona* > *Potrdi dejanja SIM* > *Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

15. Vpisovanje števil



S to funkcijo dostopate do načina za vpisovanje števil, pri katerem lahko kličete ali drugače uporabite vneseno telefonsko številko.

Izberite **Meni** > *Vpis števil* in vnesite želeno številko. Izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Shrani, da številko shranite v imenik.

Premakni kurzor, da preklopite na način kazalke.

Dodaj vizitki, da številko dodate vizitki, že shranjeni v imeniku.

Pošlji sporočilo, da ustvarite sporočilo in ga pošljete na prikazano številko.

Pokliči, da številko pokličete.

16. Povezovanje z računalnikom

Vaš telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je prek podatkovnega kabla povezan z združljivim osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite omogoča, da z računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev) sinhronizirate imenik, koledar in beležke.

Več informacij in datotek za nalaganje boste našli v razdelku za podporo uporabnikom na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Programski paket Nokia PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:

- **Add contacts**
Ustvarjanje novih vizitk in urejanje podrobnosti o vizitkah.
- **Backup**
Priročno varnostno kopiranje in obnavljanje datotek v telefonu.
- **Connect to the Internet**
Povezovanje računalnika z internetom prek omrežne povezave telefona.
- **Create ringing tones**
Pretvarjanje tonov zvonjenja MIDI v razširljive večglasne tone zvonjenja.

- **Create wallpapers**

Pretvarjanje slik v ozadja, združljiva s telefonom, večpredstavnostna sporočila in portrete vizitk.

- **File manager**

Delo z vizitkami, slikami, posnetki in zvočnimi datotekami.

- **Send text messages**

Pošiljanje besedilnih sporočil z računalnikom.

- **Store images**

Samodejni prejem novih slik in videoposnetkov iz telefona ob vsaki povezavi.

- **Synchronize**

Sinhroniziranje imenika, koledarja, opravil in beležk.

- **View multimedia**

Predvajanje večpredstavnostnih sporočil in videodatotek v računalniku.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Storitve (E)GPRS, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo podatkovnih storitev (E)GPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Nastavitve modema za paketne povezave](#) na strani 61.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

17. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Naprava ima notranjo baterijo, ki ni izmenljiva, lahko pa se jo znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali. Baterijo vam lahko zamenjajo v najbližjem pooblaščenem servisu.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtičač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebo.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne skušajte odstraniti baterije iz naprave. Nokia priporoča, da vam jo zamenjajo v najbližjem pooblaščenem servisu.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.

- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palcev). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v

katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali

je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Pridržite srednjo izbirno tipko in v vrstici z znaki izberite posamezne številke telefonske številke za klice v sili (npr. 112, 911 ali druge uradne številke za nujne primere). Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, morate profil zamenjati, šele nato lahko vključite telefonsko funkcijo in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Klicanje v sili, ko kartica SIM ni vstavljena

Ko v telefonu ni vstavljene kartice SIM, lahko kličete v sili tako, da za sekundo in pol pridržite klicno tipko. Telefon vpraša, ali želite poklicati številko za klice v sili.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,65 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

B

beleške	77
bližnjice	56
Bluetooth	58
budilka	75

Č

čakajoči klic	33
---------------------	----

D

denarnica	
podpisovanje dokumentov	
prek WAP-a	91
digitalni podpis	91
dnevnik	53
dodajanje vizitke	50

E

e-pošta	39
e-pošta SMS	39

G

galerija	67
glasovni ukaz	32
glasovno izbiranje	32, 33

I

info sporočila	47
----------------------	----

J

jezik pisanja	62
---------------------	----

K

kamera	68
kartica SIM	93
klic v sili	104
klicne nastavitve	61
kode za dostop	66

N

nalaganje	87
nastavitve dodatne opreme	63
nastavitve telefona	62
nastavitve zaščite	65
Nokia PC Suite	95

O

obnovitev tovarniških	
nastavitev	66
opravila	77

P

paketni podatki	60
piškotki	86
podatkovna komunikacija	95
polnjenje	98
poseben znak	36
predloge	40
predvajalnik	69
predvajalnik glasbe	70
prenos podatkov	80
pripomočki	75
profili	54

R

radio	72
-------------	----

S

sinhronizacija	78
sinhronizacija s strežnikom	80

snemalnik zvoka	73
splet	82
storitve WAP	
podpisovanje	
dokumentov	91
zaščitni modul na	
kartici SIM	89

Š

števec sporočil	49
-----------------------	----

T

teme	54, 55
------------	--------

U

ukazi za storitve	47
-------------------------	----

V

varnost	101
varnostne nastavitve	
digitalni podpis	91
večpredstavna sporočila	41
vizitka	52
vzdrževanje	99

Z

začasni pomnilnik	84	zaznamek	86
zaklepanje tipkovnice	30	zvočna sporočila	13, 45
zaščita brskalnika		zvočno sporočilo	45
zaščitni modul			
za aplikacije WAP	89		