

Kullanım Kılavuzu

**NOKIA
7380**



9241722

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-111 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulunabilir.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde bir ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrılmı yapılmamış diğer belediye atıklarınla birlikte atmayın.

(c) 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

DBABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel:+44(0)1932 251251 Faks:+44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Hızlı Başlangıç Kılavuzu.....	11
Telefonu açma ve kapatma	11
SIM kartı takma	11
Arama yapma	11
Aramayı cevaplama, reddetme ve bitirme	12
Fotoğraf çekme	12
Mesaj yazma ve gönderme	12
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	12
Nokia Xpress sesli mesajlaşma.....	13
Gelişmiş ses komutları	13
Telefonunuzdan senkronize etme	14
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	15
Genel bilgiler	17
Cihazınız hakkında	17
Paylaşılan hafıza	17
Giriş kodları	18
Şebeke servisleri.....	18
Yapılandırma ayarları servisi	19
İçerik ve uygulama indirme	20
Nokia destek ve yazışma bilgileri	20
1. Başlarken	21
SIM kartı takma	21
Bataryayı şarj etme	22
Telefonu açma ve kapatma	23

Normal çalışma konumu	24
Bileklik	24
2. Telefonunuz	25
Tuşlar ve konektörler	25
Döner düğme	26
Bekleme modu	27
Duvar kağıdı ve ekran koruyucu	28
Güç tasarrufu	28
Temel göstergeler	28
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)	29
3. Arama işlevleri	31
Arama yapma	31
Gelişmiş sesle arama	32
Ses ile arama yapma	32
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	33
Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler	34
4. Metin yazma	35
Yazı yazma için ipuçları	36
5. Menüü kullanma	37
Menü işlevlerine erişme	37
6. Mesajlaşma	38
Kısa mesajlar (SMS)	38
Mesaj yazma ve gönderme	39
SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma veya yanıtlama	39
Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri	40
Şablonlar	40

Kayıtlı öğeler klasörü ve Klasörlerim	41
Multimedya mesajları (MMS).....	41
Multimedya mesajı yazma ve gönderme.....	42
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama.....	44
Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü	44
Multimedya mesaj hafızası dolu.....	45
Nokia Xpress sesli mesajlaşma.....	45
Sesli mesaj oluşturma ve gönderme.....	45
Sesli mesaj alma.....	46
Bilgi mesajları	47
Servis komutları	47
Klasördeki tüm mesajları silme.....	47
Mesaj ayarları	47
Metin ve SMS e-posta mesaj ayarları.....	47
Multimedya mesaj ayarları.....	48
Yazı tipi boyutu ayarları.....	49
Mesaj sayacı	49
7. Rehber	50
Rehber ayarları.....	50
Kartvizit arama.....	50
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)	50
Ayrıntıları düzenleme veya silme	51
Rehberi kopyalama.....	52
Kartvizit gönderme ve alma.....	53
8. İşlem kaydı	54
Sayaçlar ve zamanlayıcılar.....	54

9. Ayarlar	55
Tercihler.....	55
Temalar.....	55
Zil sesi ayarları	56
Işık ayarları.....	56
Ekran ayarları.....	56
Saat ve tarih ayarları	57
Kişisel kısayollar.....	57
Alt seçim tuşu	57
Gelişmiş ses komutları.....	57
Bağlantılar.....	58
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	59
Bluetooth bağlantısı.....	60
Bluetooth ayarları	61
Paket veri bağlantısı.....	61
Paket veri bağlantısı.....	61
Paket veri bağlantısı modem ayarları.....	62
Arama ayarları.....	62
Telefon ayarları.....	63
Donanım ayarları	64
Yapılandırma ayarları	64
Güvenlik ayarları.....	66
Fabrika ayarlarını geri yükleme	67
10.Galeri	68
11.Medya.....	69
Kamera.....	69
Fotoğraf çekme.....	69
Video klip kaydetme	70

Medya oynatıcı.....	70
Telefonu bir gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama	70
Müzik çalar.....	71
Müzik parçaları çalma	71
Müzik çalar ayarları.....	72
Radyo	73
Radyo kanallarını ayarlama ve kaydetme.....	73
Radyoyu kullanma.....	73
Ses kaydedici.....	74
Kaydetme.....	74
Kayıt listesi.....	75
12.Ajanda	76
Çalar saat.....	76
Alarmı durdurma	76
Takvim.....	77
Takvim notu oluşturma.....	77
Not alarmı	78
Yapılacaklar	78
Notlar.....	78
Senkronizasyon	79
Telefonunuzdan senkronize etme.....	79
Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için gereken ayarlar:.....	80
Uyumlu PC'nizden senkronize etme.....	80
Sunucudan senkronize etme.....	81
Cihazdan cihaza senkronizasyon	81
Uyumlu bir cihaz ile veri aktarımı	82
SIM kartsız veri aktarımı.....	82

13.Web	84
Telefonu bir servis için ayarlama.....	84
Servise bağlanma.....	85
Sayfaları tarama	85
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma.....	86
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler.....	86
Doğrudan arama.....	86
Önbellek.....	86
Servis bağlantısını kesme	87
Görünüm ayarları.....	87
Çerezler (Cookies)	88
Yer imleri (bookmarks)	88
Yer imi alma.....	89
Dosyaları indirme.....	89
Servis gelen kutusu	89
Servis gelen kutusu ayarları	90
Tarayıcı güvenliği.....	90
Güvenlik modülü	91
Sertifikalar.....	91
Dijital imza.....	93
14.SIM hizmeti.....	94
15.Sayı girişi.....	95
16.PC ile Bağlantı	96
Nokia PC Suite.....	96
(E)GPRS, HSCSD ve CSD	97
Veri iletişim uygulamaları	98

17.Batarya bilgileri	99
Şarj etme ve boşaltma	99
Bakım ve onarım	100
Ek güvenlik bilgileri	102
Dizin	107



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

■ Telefonu açma ve kapatma

Telefon açılana veya kapanana kadar bitir tuşuna basıp basılı tutun.

■ SIM kartı takma

SIM yuvasını açmak için, SIM kapağını kaydırarak sola itin. SIM kartı, karttaki altın temas noktaları aşağı bakacak şekilde takın. SIM kartı SIM yuvasına oturtmak için SIM kapağını kullanın. SIM kapağına, bir tık sesi duyuncaya dek bastırın.

SIM kapağını sağa doğru iterek kapatın.

SIM kartı serbest bırakmak için SIM kapağını kaydırarak sola itin. SIM kapağını içeri doğru, bir tık sesi duyulup SIM kart serbest bırakılıncaya dek bastırın.

■ Arama yapma

Bekleme modundayken orta seçim tuşunu basılı tutun ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin. Telefon numarasını girmek için, karakter çubuğunda

istediğiniz rakama ilerleyin ve **Seç**'i seçin. Telefon numarasının her rakamı için bu işlemi tekrar edin. Ayrıca rehber listesini kullanarak veya son kullanılan numaralar listesini açmak için arama tuşuna bir kez basarak da arama yapabilirsiniz.

■ Aramayı cevaplama, reddetme ve bitirme

Gelen bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Konuşmayı reddetmek için bitir tuşuna basın. Giden bir aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

■ Fotoğraf çekme

Menü, > **Medya** > **Kamera** > **Çek**'i seçin. Telefon, fotoğrafı **Galeri** > **Görüntüler** klasörüne kaydeder. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri**'yi, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder**'i seçin. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

■ Mesaj yazma ve gönderme

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturma** ve listeden mesaj türünü seçin. Bir mesaj girin. Mesajı göndermek için, ara tuşuna basın ya da **Seçenek** > **Gönder**'i seçin. Alıcının telefon numarasını girin ya da numarayı **Rehber**'den bulmak için **Seçenek** > **Bul**'u seçin. Mesajı göndermek için **Seçenek** > **Kabul et**'i seçin.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitlemek veya kilidi açmak için, **Menü** veya **Tuş aç**'i seçin, sonra da 1.5 içinde ara tuşuna basın.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için, **Menü** > **Sesli mesaj**'ı seçin. Kaydedici açılır, kaydetmeye başlamak için orta seçim tuşuna basın.

Kaydı durdurmak için tekrar orta seçim tuşuna basın. Alıcıyı girmek için **Gönder**'i seçin. Mesajı göndermek için **Seçenek** > **Kabul et**'i seçin.

Telefonunuz sesli bir mesaj alınca, **1 sesli mesaj alındı** ifadesi gösterilir. Mesajı açmak için **Oynat**'ı veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat**'ı seçin. Kullanılabilir seçenekleri görmek için **Seçenek**'i seçin. Mesajı daha sonra dinlemek için, **Çık**'ı seçin.

Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin.

■ Gelişmiş ses komutları

Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir zil sesi çalınır ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.

Ses komutunu anlaşılır bir biçimde söyleyin. Ses tanıma başarılıysa, eşleşmeleri içeren bir liste gösterilir. Telefon, listenin en üst sırasındaki, uyan ses komutunu çalıştırır. 1,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra telefon numarayı çevirir. Sonuç doğru numara değilse, başka bir kayda ilerleyip numarayı çevirmek üzere seçin.

■ Telefonunuzdan senkronize etme

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* > *Sunucu ile senkronizasyon* > *Senk. edilecek veriler*'nı seçin. Senkronize edilecek verileri işaretleyip **Bitti**'yi seçin.

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* > *Sunucu ile senkronizasyon* > *Senkronize et*'nı seçin. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Ortadaki seçim tuşunu basılı tutarken acil numarayı girin ve ardından ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Genel bilgiler

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900 ve GSM 1800/1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyum ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, mesajlar, ses komutları ve SMS dağıtım listeleri, ajanda ve yapılacak notları. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin çok sayıda multimedya mesajı kaydetmek, varolan hafızasının tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özellikler ile paylaşılan hafızaya ek olarak kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

Galeri dosyalarının farklı bir hafızayı paylaştığını unutmayın; daha fazla bilgi için, bkz: [Galeri](#), sayfa 68.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı):** Güvenlik kodu, telefonunuzun yetkisiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Kod telefonunuzla birlikte verilir. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 66.
- **PIN kodu (4 – 8 basamaklı):** PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartın yetkisiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. SIM kart ile birlikte verilebilir. [Güvenlik ayarları](#) menüsünde [PIN kod. sorulması](#) işlevini etkinleştirirseniz, telefonun her açılışında kod sorulur.
- **PIN2 kodu (4 – 8 basamaklı):** Bu kod SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu, bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.
- **Kısıtlama şifresi (4 basamaklı):** Bu kod, [Güvenlik ayarları](#) menüsündeki [Arama kısıtlama servisi](#) işlevi kullanılırken gereklidir.
- **Modül PIN kodu ve imza PIN kodu:** Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü s.91](#).
İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü s.91](#).

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin

özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmeniz etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisleri, MMS veya senkronizasyon gibi bazı şebeke servislerinin kullanılabilmesi için telefonunuza doğru yapılandırma ayarlarının yüklenmiş olması gerekir. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmanız gereken, ayarları telefonunuza kaydetmektir. Servis sağlayıcısı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu sağlayabilir. Ayarların kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun ya da Nokia'nın Web sitesinde www.nokia.com/support adresinin ziyaret edin.

Yapılandırma mesajı aldığınızda *Yapılandırma ayarları alındı* yazısı görüntülenir. Alınan ayarları görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.

Alınan ayarları görüntülemek için **Kaydet** tuşuna basın. Cihazda *Ayarların PIN'ini girin*: seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam**'i seçin. Bu ayarları varsayılan olarak istiyorsanız belirtin. PIN kodunun kullanılabilirliği için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Alınan ayarları silmek için, **Sil**'i seçin.

Ayarları görüntülemek ve düzenlemek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 64.

■ İçerik ve uygulama indirme

Telefona örneğin temalar, zil sesleri ve video klipler gibi içeriği indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin *Galeri* menüsünde). İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

■ Nokia destek ve yazışma bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri servisi ile temas kurmak istiyorsanız, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care başvuru merkezlerini kontrol edin.


Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden en yakın Nokia Care servislerini kontrol edin.

1. Başlarken


■ SIM kartı takma

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


SIM yuvasını açmak için, SIM kapağını kaydırarak sola itin (1) ve açın (2).

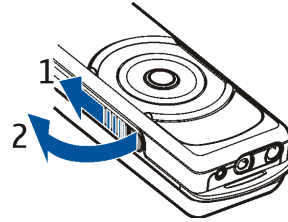

SIM kartı, kartın üzerindeki altın temas noktaları aşağı ve kesik köşesi içeri bakacak şekilde takın.

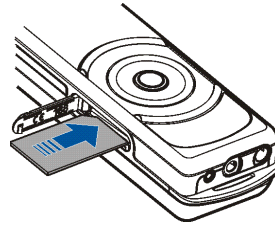


SIM kapağını kapatın ve bir tık sesi duyuncaya dek bastırın.

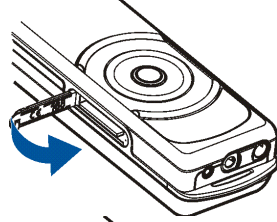

SIM kapağını kilitlemek için, sağa doğru kaydırarak itin.

SIM kartı serbest bırakmak için, SIM kapağını kaydırarak sola itin. SIM kapağını içeri doğru, bir tık sesi duyulup SIM kart serbest bırakılıncaya dek bastırın.

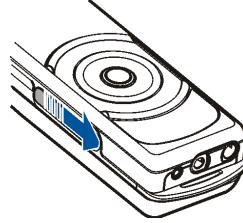

■ Bataryayı şarj etme




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabılır ve tehlikeli olabilir.

Bu cihazın, dahili, çıkarılamaz, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Nokia, bataryayı değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürmenizi önerir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-1, ACP-7, ACP-12 veya LCH-12 şarj cihazları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1. Şarj cihazını AC duvar prizine takın. Telefon açıkta, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

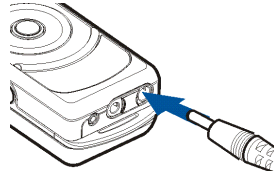

2. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Örneğin, bir bataryayı AC-1 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 30 dakikanızı alır.


■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefon açılana veya kapanana kadar bitir tuşuna basıp basılı tutun.

Telefon PIN kodu veya güvenlik kodu girilmesini isterse, karakter çubuğunda istediğiniz rakama ilerleyin ve seçin. Koddaki her rakam için bu işlemi tekrar edin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil**'i seçin. Doğru kodu onaylamak için **Seçenek** > **Kabul et**'i seçin.

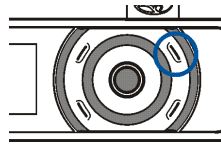

Ayrıca bkz. [Güvenlik ayarları](#) konusundaki *PIN kod. sorulması*, sayfa 66 ve [Giriş kodları](#), sayfa 18.

■ Normal çalışma konumu


Cihazınızda dahili bir anten bulunur. Cihazı yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.


■ Bilekliklik

Bilekliği şekilde gösterildiği gibi geçirip sıkın.

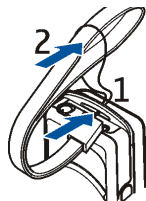


2. Telefonunuz


■ Tuşlar ve konektörler

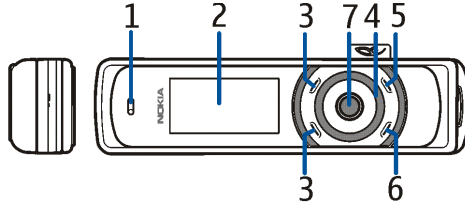

- Kulaklık (1)
- Ekran ve ayna (2)
- Üst seçim tuşu, alt seçim tuşu, orta seçim tuşu (3)
Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların yanında gösterilen yönlendirici metne bağlı olarak değişir. Bkz: [Bekleme modu s.27](#).
- Navi™ döner düğme (4)
Döner düğmeyi, metin ve numara girerken karakter çubuğunda ilerlemek, farklı listelerde ilerlemek ve mesajları taramak için kullanın. Bkz: [Döner düğme s.26](#).
- Bitir tuşu (5), etkin bir aramayı sona erdirir ve varolan bir işlevden çıkar. Telefonu açmak ve kapatmak için bitir tuşunu basılı tutun.
- Ara tuşu (6), telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesini gösterir.

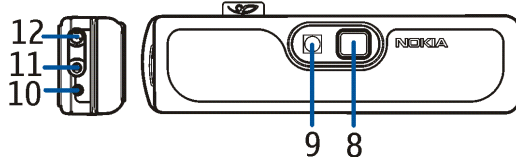

- Yanıp sönen ışıklı gösterge (7)
- Kamera merceği (8)
- Kamera flaşı (9)
- Mikrofon (10)
- Donatı konektörü (11), örneğin kulaklıkl mikrofon setini bağlamak için kullanılır
- Şarj cihazı konektörü (12)
- Hoparlör (13)
- SIM kartı yuvası (14)

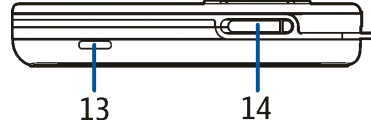

■ Döner düğme

Döner düğmeyi karakter girmek, farklı listelerde ilerlemek ve mesajları taramak için kullanabilirsiniz.

Döner düğmeyi kullanmak için, saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün.

Orta seçim tuşu döner düğmenin ortasında yer alır.



Döner düğmeyi kullanmak için:

Bir telefon numarasını girmek için orta seçim tuşunu basılı tutun.

Ekranın alt kısmında gösterilen karakter çubuğundaki bir rakama ilerlemek için döner düğmeyi döndürün ve **Seç**'i seçin. Telefon numarasının her rakamı için bu işlemi tekrar edin.

Telefon numarasını aramak için ara tuşuna basın ya da **Seçenek** > **Ara**'yı seçin.


Telefon numarasını isimle birlikte kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin, sonra karakter çubuğundan isimde geçen harfleri girip **Seçenek** > **Kabul et**'i seçin.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırlarken ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

- Hücresel şebekenin sinyal gücü (1)
- Şebeke adı veya operatör logosu (2)
- Batarya şarj düzeyi (3)
- Üst seçim tuşu (4) **Git**'dir
- Orta seçim tuşu (5) **Menü**'dür
- Alt seçim tuşu (6) **İsimler** olabilir

Ayrıca bkz: [Temel göstergeler](#), sayfa 28.

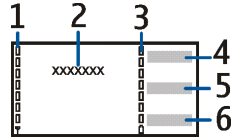

Duvar kağıdı ve ekran koruyucu

Telefonunuzu, ana menüdeyken bir arka plan resmi veya duvar kağıdı ve bir ekran koruyucu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 56.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu için, ekran ve tuş takımının ışıkları belirli bir süre sonra kapanır. Yanıp sönen ışıklı gösterge telefonun açık olduğunu gösterir. İlk tuşa basılması ile ekran aydınlanır.

Yanıp sönen ışık göstergesini kapatmak (*Işık efektleri*), güç tasarrufu sağlar. Bkz: [Tercihler](#), sayfa 55.

Temel göstergeler



Bir veya birkaç metin veya multimedya mesajı aldınız. Bkz: [SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma veya yanıtlama](#) s. 39 veya [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#) s. 44.



Telefonun tuş takımı kilitlidir. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(tuş kilidi\)](#) s.29.



Gelen arama bildirimi Kapalı ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlıyken, telefon, gelen arama ve kısa mesaj için çalmaz. Bkz: [Zil sesi ayarları](#) s.56.



Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#) s.76.

-  (E)GPRS bağlantı modu olarak **Sürekli bağlantı** seçildiğinde ve (E)GPRS servisi kullanılabilir olduğunda, simge ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: **Paket veri bağlantısı** s.61.
-  (E)GPRS bağlantısı kurulduğunda simge, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: **Paket veri bağlantısı** s.61 ve **Sayfaları tarama** s.85.
-  (E)GPRS bağlantısı askıya (örneğin (E)GPRS bağlantısı sırasında gelen ve giden arama varsa) beklemeye alınır (tutulur).
-  **Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi** göstergesi. Bkz: **Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi** s.59.
-  Hoparlör etkinleştirilmiş. Bkz: **Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler** s.34.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı. Bkz: **Güvenlik ayarları** s. 66.
-  Kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz set veya indüktif set ya da benzeri donanım telefona bağlanmıştır.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımını kilitlemek veya kilidi açmak için **Menü** veya **Tuş aç**'i seçin, sonra 1,5 saniye içinde ara tuşuna basın. **Güvenlik tuş kilidi Açık** olarak ayarlıysa, **Tuş aç**'i seçin ve güvenlik kodunu girin.

Gelen bir arama, tuş takımı kilitliken normal olarak alınabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi ve *Güvenlik tuş kilidi* için, bkz: [Telefon ayarları](#) s.63.



Not: Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, tuş kilidi devredeyken de aranabilir. Daha fazla ayrıntı için, bkz: [Acil aramalar](#) s.105.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Bekleme modundayken orta seçim tuşunu basılı tutun ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin. Telefon numarasını girmek için, karakter çubuğunda istediğiniz rakama ilerleyin ve seçin. Telefon numarasının her rakamı için bu işlemi tekrar edin. Yanlış bir karakter girerseniz, silmek için **Sil**'i seçin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası erişim kodu için + karakterini, ülke kodunu, gerekiyorsa önüne 0 koymadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Rehberi kullanarak arama yapma

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını aramak için, bkz: [Kartvizit arama](#) s. 50. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Son aranan numarayı çevirme

Bekleme modunda, en son aradığınız, 20 adede kadar numaranın listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

Bekleme modundayken orta seçim tuşuna basıp basılı tutun, 1'i seçin ve ara tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Nokia Xpress sesli mesajlaşma](#) s.45. Şebeke tarafından destekleniyorsa gösterge yeni ses mesajları olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle**'yi seçin.

Görüşme sırasında başka arama yapma (şebeke servisi)

Arama sırasında **Seçenek** > **Yeni arama**'yı seçin. Telefon numarasını girin ya da numarayı rehberden bulmak için **Seçenek** > **Bul**'u seçin. **Ara**'yı seçin veya ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. İkinci arama arasında geçiş yapmak için ara tuşuna basın.

■ Gelişmiş sesle arama

Rehberde kayıtlı bir ismi sesli olarak söyleyerek arama yapabilirsiniz. Bir ses komutu, telefonun rehber listesindeki tüm kayıtlara otomatik olarak eklenir.

Ses ile arama yapma

Bir uygulama, paket veri bağlantısı kullanarak veri gönderiyor veya alıyorsa, sesle arama özelliğini kullanmadan önce uygulamayı sonlandırın.

Ses komutlarını kullanmadan önce, ses komutlarının dile bağlı olduğunu unutmayın. Dil ayarı için, bkz. [Çalma dili](#), [Telefon ayarları](#) konusu s. 63.



Not: Ses komutlarını kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir zil sesi çalınır ve *Şimdi konuşun* yazısı görüntülenir.
Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Ses komutunu anlaşılır bir biçimde söyleyin. Ses tanıma başarılıysa, eşleşmeleri içeren bir liste gösterilir. Telefon, listenin en üst sırasındaki, uyan ses komutunu çalıştırır. 1,5 saniyelik bir beklemeden sonra telefon numarayı çevirir; sonuç istenen numara değilse, bunun yerine başka bir kayda ilerleyip, numarayı çevirmek için seçin. Bkz: *Gelişmiş ses komutları* s. 57.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Zil sesini kırmak isterseniz, *Sessiz*'i seçin.

Konuşmayı reddetmek için bitir tuşuna basın. *Meşgulse aktar* işlevini etkinleştirdiyseniz reddedilen arama aktarılır. Bkz: *Arama ayarları* s.62.

Arama bekletme servisi

Arama ayarları menüsünden *Arama bekletme servisi* işlevini etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz devam ederken başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz (şebeke servisi). Bekleyen aramayı cevaplamak için, *Cevapla*'yı seçin veya ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

■ Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze başvurun.

Arama seçenekleri *Ses, Sustur* ya da *Sesi aç, Sayı girişi, Rehber, Menü, Kaydet, Tuşları kilitle, Hoparlör* ya da *Ahize*'dir.

Şebeke servisi seçenekleri, *Cevapla* ve *Reddet, Beklet* ya da *Devam, Yeni arama, Konferans, Aramayı bitir, Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder – ses dizeleri göndermek için

Değiştir – etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için

Bağla – beklemedeki aramayı ertkin bir aramaya bağlamak ve kendi bağlantınızı kesmek için

Özel arama – konferans araması sırasında özel konuşmak için

Daha fazla bilgi için, Nokia'nın www.nokia.com/support Web sitesindeki destek alanından telefon modelinizin kullanım kılavuzuna bakın.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Örneğin, mesaj yazarken, harfleri, numaraları ve özel karakterleri ekranın altında görülen karakter çubuğundan seçerek girebilirsiniz. İstediğiniz karaktere ilerleyin ve seçin.

Seçimi hızlandırmak için, en sık kullanılan karakterlerin karakter listesinin başında yer aldığı karakter tahminini kullanabilirsiniz. Karakter tahmininin önerdiği karakterler, daha önce seçilen karakterlere bağlıdır. Karakter tahminini kullanmıyorsanız, karakterler alfabetik sırada gösterilir.

Kullanılabilir karakterler, *Telefon dili* menüsünde seçilen dile bağlıdır. Bkz: [Telefon ayarları](#) s.63.

Karakterlere ek olarak, aşağıdaki işlemler için karakter çubuğunu kullanabilirsiniz:

- Karakter tahminini açmak için  simgesini seçin. Karakter tahminini kapatmak için  simgesini seçin.
Karakter tahmini etkin durumdayken, ekranın üst kısmında  simgesi görülür ve tahmin edilen karakterler mavi renkte gösterilir.
- İmleri yazılı metin veya numara içinde hareket ettirmek için  simgesini seçin ve döner düğmeyi döndürün. Yazmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin.
- Boşluk girmek için karakter çubuğundan boşluğu seçin.
- Büyük harf girmek için  simgesini seçin.
- Küçük harf girmek için  simgesini seçin.

- Aksanlı karakterleri girmek için **123** simgesini seçin.
- Numara girmek için **123** simgesini seçin.
- Özel karakterler girmek için, **123** simgesini seçin.

Diğer seçenekler, **Seçenek** altında kullanılabilir.

Yazılı bir metni veya numarayı kabul etmek için, **Seçenek** > *Kabul et*'i seçin.

■ Yazı yazma için ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil**'i seçin. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşuna basıp basılı tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenek** > *Metni sil*'i seçin.

Döner düğmeyi, karakter çubuğunun sonundayken sağa döndürdüğünüzde çubuktaki ilk karaktere gidecek şekilde (ya da çubuğun başındayken sola döndürdüğünüzde son karaktere gidecek şekilde) ayarlamak için **Seçenek** > *Döngü açık*'i seçin.

Giriş dilini değiştirmek için, **Seçenek** > *Yazma dil*'ni ve dillerden birini seçin.

5. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış çok çeşitli işlevler sunar.

Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin bekleyin.

Yardım metnini, *Telefon ayarları* menüsündeki *Yardım metni* işlevini kullanarak açıp kapatabilirsiniz. Bkz: *Telefon ayarları* s.63.

■ Menü işlevlerine erişme

1. Bekleme modunda **Menü**'yü seçin.
2. İsteddiğiniz menüye ilerleyin (örneğin *Ayarlar* menüsü) ve seçin.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin (örneğin *Arama ayarları*).

Seçilen alt menü altında da alt menüler varsa (örneğin *Oto. tekrar arama*) bu adımı tekrarlayın.

4. İsteddiğiniz işlevi seçin.

Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'yi, bekleme moduna dönmek için **Çık**'ı seçin veya bitir tuşuna basın.

6. Mesajlaşma



Mesaj servisleri yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir (şebeke servisi).



Not: Mesaj gönderilirken telefonunuz *Mesaj gönderildi* ifadesini görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan kısa mesajlar göndermeyi ve almayı destekler. Aynı zamanda resim de içerebilen mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir (çok parçalı mesaj). Faturalama, çok parçalı mesajı göndermek için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılabilir.

Ekranın üst kısmında, 160'dan geriye doğru sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir. Ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakterlerin daha fazla yer kaplayacağını unutmayın.

Mesaj gönderebilmeniz için önce bazı mesaj ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Metin ve SMS e-posta mesaj ayarları](#), sayfa 47.



Not: Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Kısa mesaj işlevi paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#) s.17.

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Metin mesajı*'i seçin. Bir mesaj girin. Mesajı göndermek için ara tuşuna basın ya da **Seçenek** > *Gönder*'i ve aşağıdakilerden birini seçin.

Son kullanılan - Mesajı son kullanılan telefon numaralarından birine göndermek için

Telefon numarasına - Alıcının telefon numarasını döner düğme ile girmek için

Birden çok alıcıya - Mesajı birden çok alıcıya göndermek için

E-posta adresine - Mesajı e-posta olarak göndermek için

Gönderim tercihi ile - Önceden tanımlı bir mesaj gönderme tercihi seçmek için

Mesajı göndermek için **Seçenek** > *Kabul et*'i seçin.

SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma veya yanıtlama

Bir mesaj veya SMS e-postası aldığınızda,  ve yeni mesaj sayısı ile *mesaj alındı* görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için önce eski mesajların silinmesi gerekir.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster**'i seçin, daha sonra bakmak için **Çık**'a basın. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir kısa mesaj veya SMS e-postası  simgesiyle gösterilir.

2. Mesaja bakarken, **Seenek**'i seerek kullanılabılır seenekleri grebilirsiniz.
3. **Cevap yaz**'ı ve cevap iin kullanılacak mesaj trn sein. SMS e-postası yanıtlarken, e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya dzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.
4. Mesajı gndermek iin ara tuşuna basın ya da **Seenek** > **Gnder**'i sein. Mesajı grntlenen numaraya gndermek iin **Seenek** > **Kabul et**'i sein.

Gelen kutusu ve gnderilmiş ğeler klasrleri

Telefon, gelen kısa mesajları ve multimedya mesajlarını **Gelen kutusu** klasrne, gnderilen metin ve multimedya mesajlarını ise **Gnderilmiş ğeler** klasrne kaydeder. Kısa mesajlar  ile belirtilir.

Daha sonra gndermek istediėiniz kısa mesajları **Kayıtlı kısa mesajlar, Klasrlerim** veya **Şablonlar** klasrne kaydedebilirsiniz.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gsterilen metin şablonları ve  ile gsterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek iin, **Men** > **Mesajlar** > **Kayıtlı ğeler** > **Metin mesajları** > **Şablonlar**'ı sein.

Kayıtlı öğeler klasörü ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyın veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyin. Belirli bir mesajı seçili bir klasöre taşımak için, **Seçenek** > *Mesajı taşı*'yı seçin.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Metin mesajları* > *Klasörlerim*'i seçin. Daha önce bir klasör kaydetmediyseniz, **Ekle**'yi seçin. Aksi takdirde **Seçenek** > *Klasör ekle*'u seçin. Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil*'i seçin.

■ Multimedya mesajları (MMS)



Not: Yalnızca uyumlu multimedya mesajı özellikleri olan telefonlar multimedya mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı metin, ses, resim veya video klip içerebilir. Telefon, en fazla 300 KB boyutundaki multimedya mesajlarını destekler. Mesaj uyumlu biçimde bir resim içeriyorsa telefon, ekran alanına sığdırmak için resmi ölçeklendirir.

Multimedya mesajı işlevi paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#) s. 17.

Multim. alıma izin ver Evet veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmıssa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaj için ücret uygulayabilir. Multimedya mesajları alma ayarı genellikle varsayılan olarak açıktır. Bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 48.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG.

- Ses: ölçeklendirilebilir çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses, tek sesli (monophonic) zil sesleri ve ACC/MP3 zil sesleri.
- 3gp biçiminde, SubQCIF ve QCIF çözünürlüğünde video klipler ve AMR ses klipleri.

Telefon, söz edilen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Alınan mesaj desteklenmeyen nesneler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Süren bir arama varsa multimedya mesajı alamazsınız.

Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmeme olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesajı ayarlarını yapmak için bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 48. Multimedya mesaj servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Multimedya mesajı**'i seçin.

2. Bir mesaj girin. Bkz: [Metin yazma](#) s. 35.

Mesaja bir dosya eklemek için, **Seçenek** > **Ekle**'yi ve eklemek istediğiniz dosya türünü seçin.

Metin bileşenini mesajın en üstüne veya en altına taşımak için, **Seçenek** > **Metni başa koy** veya **Metni sona koy**'u seçin.

Telefonunuz birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını (slaytlar) gönderip almayı destekler. Mesaja bir slayt eklemek için, **Seçenek** > **Ekle** > **Slayt**'ı seçin. Her slaytta metin, bir resim ve bir ses klibi bulunabilir.

Mesajda birkaç slayt varsa, istenen slaytı açmak için **Seçenek** **Önceki slayt**, **Sonraki slayt** veya **Slayt listesi**'ni seçin. Slaytlar arasındaki zaman aralığını ayarlamak için **Seçenek Slayt süresi**'ni seçin.

Ayrıca, aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir: mesajdan bir görüntü, slayt veya ses klibi silmek için **Sil**, **Önizleme** veya **Mesajı kaydet**. **Diğer seçenekler**'de aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: **Kartvizit ekle**, **Numara ekle**, **Mesaj bilgileri** ve **Konuyu düzelt**.

3. Mesajı göndermek için, ara tuşuna basın veya gönderme seçeneklerinden birini belirlemek için **Seçenek** > **Buraya gönder**'i ve gönderme seçeneklerinden birini seçin: **Son kullanılan**, **Telefon numarasına**, **E-posta adresine** veya **Birden çok alıcıya**.
4. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da **Rehber**'de aramak için **Seçenek** > **Bul**'u seçin. **Seçenek** > **Kabul et**'i seçin. Mesaj, gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne taşınır. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır; daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz bir multimedya mesajı aldığı anda, animasyonlu  simgesi gösterilir. Mesaj alındığında,  ve **Multimedya mesajı alındı** gösterilir.

Yanıp sönen  simgesi, multimedya mesajları için hafızanın dolduğunu gösterir. Bkz: **Multimedya mesaj hafızası dolu** s. 45.



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster**'i veya daha sonra bakmak için **Çık**'ı seçin.
2. Mesajı daha sonra okuma: **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu**'i seçin. Okunmamış bir multimedya mesajı  ile gösterilir.
3. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. Kullanılabilir seçeneklere erişmek için **Seçenek**'i seçin.

Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon, alınan multimedya mesajlarını **Gelen kutusu** klasöründe saklar. Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları **Giden kutusu** klasörüne taşınır. Multimedya mesajlarını, **Kayıtlı öğeler** altındaki **Multimedya mesajları** klasörüne kaydedebilirsiniz. **Gön. mesaj. kaydet** ayarı **Evet** olarak ayarlıysa, gönderilmiş olan multimedya mesajları **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz: **Multimedya mesaj ayarları** s. 48. Multimedya mesajları  ile gösterilir.

Multimedya mesaj hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluyrsa,  yanıp söner ve *Multimedya hafız. dolu, bekleyen mesajı göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için **Göster**'i seçin. Mesajı kaydetmek için, **Seçenek > Mesajı kaydet**'i seçin. Eski mesajları silmek için, klasörü ve silinecek eski mesajları seçin. Bekleyen mesajı silmek için, **Çık > Evet**'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Bu, kolayca ses mesajı oluşturup göndermenizi sağlayan bir multimedya mesaj servisi. Bu servisin kullanılabilmesi için önce multimedya mesajlaşma servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Sesli mesaj oluşturma ve gönderme

1. **Menü > Sesli mesaj**'i seçin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz: [Ses kaydedici s.74](#).
2. Kaydı durdurduğunuzda, ekran *Mesaj kullanıma hazır* yazısını gösterir. **Gönder**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:
 - Son kullanılan* - Mesajı son kullanılan telefon numaralarından birine göndermek için
 - Telefon numarasına* - Telefon numarasını girmek için
 - E-posta adresine* - Alıcının e-posta adresini girmek için
 - Birden çok alıcıya* - Mesajı birden çok alıcıya göndermek için

Sonra **Seenek** > **Kabul et**'i seerseniz mesaj gnderilir.

3. Mesajı hemen gndermek istemiyorsanız, Seenekler'i ve řunlardan birini sein:

Oynat - mesajı gndermeden nce denetlemek iin

Ses seviyesi - kaydın ses seviyesini artırmak veya azaltmak iin

Hoparlr - sesi hoparlre ynlendirmek iin

Ses klibini deėiřtir - yeni bir mesaj kaydetmek iin

Mesajı kaydet - mesajı Galer'i'ye kaydetmek iin

Ses klibini kaydet - mesajdan bir ses klibi kaydetmek iin

Konuyu dzelt - mesajın ieriėini dzenlemek iin

Mesaj bilgileri - mesaj detaylarını grmek iin

Sesli mesaj alma

Telefonunuz sesli bir mesaj alınca, **1 sesli mesaj alındı** ifadesi gsterilir. Mesajı amak iin **Oynat**'ı veya birden fazla mesaj alındıysa **Gster** > **Oynat**'ı sein. Kullanılabilir seenekleri grmek iin **Seenek**'i sein. Mesajı daha sonra dinlemek iin, **ık**'ı sein.

Mesajı kaydetmek iin, **Seenek** > **Ses klibini kaydet**'i ve mesajı kaydetmek istediėiniz klasr sein.

■ Bilgi mesajları

Bilgi mesajı şebeke servisiyle servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlara örnek olarak hava veya trafik durumu bilgileri gösterilebilir. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları*'i seçin. Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Klasördeki tüm mesajları silme

Klasörden tüm mesajları silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil*'i seçin. Mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin ve işlemi onaylamak için **Evet**'e basın. Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

■ Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Metin ve SMS e-posta mesaj ayarları

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları*'i seçin.

Mesaj tercihi - SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, kullanmak istediğiniz grubu seçin.

Gön. mesajları kayd. > *Evet* - Gönderilen kısa mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlar.

Oto. tekr. gönderme - otomatik yeniden göndermeyi açıp kapamak için.

Multimedya mesaj ayarları

Multim. alıma izin ver Evet veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmıyorsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaj için ücret uygulayabilir. Multimedya mesajları alma ayarı genellikle varsayılan olarak açıktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya mesajları*'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Gön. mesaj. kaydet > *Evet* - gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için

İletim raporları > *Evet* - şebekeden mesajlarınızın iletim raporunun istemek için (şebeke servisi)

Standart slayt süresi - multimedya mesajları için oluşturulan slaytların standart süresini tanımlamak için

Multim. alıma izin ver. - Multimedya servisini kullanmak için, *Evet* *Ana şebekede* veya *Hayır*'ı seçin. *Multim. alıma izin ver Evet* veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmıyorsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaj için ücret uygulayabilir. Multimedya mesajları alma ayarı genellikle varsayılan olarak açıktır.

Gelen multimedya mesajlar - Telefonu, yeni alınan mesajları otomatik olarak getirmeye ayarlamak için *Al*, multimedya mesajı almak istemiyorsanız *Reddet*'i seçin.

Multimedya alıma izin ver özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları - Multimedya mesajlarını getirmek için *Yapılandırma*'yı ve varsayılan servis sağlayıcıyı seçin. Servis sağlayıcının sağladığı hesapları görmek için *Hesap*'ı seçin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullandığınız hesabı seçin. Ayarları servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: *Yapılandırma ayarları servisi*, s. 19. Ayarları tuşlayarak girmek için, bkz: *Yapılandırma ayarları*, s. 64.

Reklamlara izin ver - reklam olarak tanımlı mesajların alınmasına izin verdiğinizi belirlemek için. *Multimedya alıma izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Yazı tipi boyutu ayarları

Mesaj okuma ve yazma yazı tipi boyutunu seçmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Diğer ayarlar* > *Yazı tipi boyutu*'nu seçin.

Mesaj sayacı

Aldığınız ve gönderdiğiniz mesaj sayısını görmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj sayacı*'nı seçin. *Gönderilmiş mesajlar* veya *Alınmış mesajlar*'ı seçin ya da sayaçları sıfırlamak için *Sayaçları sıfırla*'yı seçin.

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefonun hafızası, isimleri ve numaraları kaydedebilir. Farklı detaylar, örneğin metin notları ve ses etiketleri, her isim ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca kartvizite bir resim iliştirebilirsiniz. *Rehber* paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: *Paylaşılan hafıza* s. 17.

SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

■ Rehber ayarları

Menü > Rehber > Ayarlar > Kullanılan hafıza, Rehber görünümü veya Hafıza durumu'nu seçin.

■ Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Bul'u seçin.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)

Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle'ni seçin. Adı girin ve *Seçenek > Kabul et*'i seçin. Sonra telefon numarasını girin ve *Seçenek > Kabul et*'i yeniden seçin.

■ Ayrıntıları düzenleme veya silme

Telefonun rehber listesine farklı türde telefon numaraları, resimler ve kısa metin öğeleri kaydedebilir, bunları düzeltebilir veya silebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak öncelikli numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçeveli olarak gösterilir (örneğin ). Rehberden (örneğin arama yapmak için) bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmemeniz durumunda öncelikli numara kullanılacaktır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.
2. Telefonun dahili hafızasına kayıtlı, yeni detay eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler**'i seçin, istediğiniz detaya ilerleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Bak - seçili kartvizitin ayrıntılarına bakmak için

Bilgi ekle - kartvizite daha fazla detay eklemek için

Numarayı düzelt - seçili telefon numarasını düzeltmek için

İsmi düzelt - seçili adı düzeltmek için

Bilgiyi düzelt - seçili detayı düzeltmek için

Sil - seçili detayı silmek için

Mesaj gönder - seçili numaraya mesaj göndermek için

Öncelikli - seçili numarayı varsayılan numara olarak ayarlamak için

Türünü değiştir - seçili numaranın türünü değiştirmek için

Numarayı kopyala - seçili numarayı kopyalamak için

Kartvizit gönder - seçili numaraya kartvizit göndermek için

Görüntü değiştir - kartvizite iliştirilmiş resmi değiştirmek için

Galeri'ye kaydet - görüntüyü galeriye kaydetmek için

Kartviziti sil - kartvizitin tüm detaylarını silmek için

Ses etiketini çal - seçili kartvizitin ses etiketini dinlemek için

■ Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. Cep telefonunun dahili hafızasına kaydedilen metin öğelerinin (e-posta adresi gibi) SIM karta kopyalanmadığını unutmayın.

1. **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Kopyala*'u seçin.
2. Kopyalama yönünü seçin; *Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*.
3. *Sırayla*, *Tümünü* veya *Standart numara*'ı seçin. *Sırayla*'yı seçerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala**'yı seçin. Telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız, *Standart numara* görüntülenir. Yalnızca varsayılan numaralar kopyalanır.
4. Orijinal isimleri veya numaraları saklamak veya silmek için, *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşınınsın*'ı seçin. *Tümünü* veya *Standart numara*'ı seçerseniz, *Kartvizitler kopyalansın mı?* veya *Kartvizitler taşınınsın mı?* gösterildiğinde **Evet**'i seçin.

■ Kartvizit gönderme ve alma

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Kartviziti silmek için, **Çık** > **Evet**'i seçin.

Kartvizit göndermek için, **Rehber**'den göndermek istediğiniz isim ve telefon numarasını arayın, **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** > **Multimedya**yla, **Kısa mesajla** (şebeke servisi) ya da **Bluetooth ile** > **Standart numara** veya **Tüm bilgileri**'i seçin.

8. İşlem kaydı



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder. Aramalar yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydedilir.

Cevapsız aramalar, Gelen aramalar ve Aranan numaralar menülerinde **Seçenek**'i seçtiğinizde, örneğin aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, numarayı *Rehber*'e kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

■ Sayaçlar ve zamanlayıcılar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

En son iletişim işlemlerinizi hakkındaki yaklaşık bilgiler için **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi, Paket veri sayacı* veya *Paket veri bağlantısı zaman sayacı*'nı seçin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, zil seslerini değişik etkinlik ve ortamlar için özelleştirmek üzere kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler**'i ve bir tercihi seçin.

Seçili tercihi etkinleştirmek için **Etkinleştir**'i seçin.

Tercihi kişiselleştirmek için, **Uyarla**'yı seçip değiştirmek istediğiniz ayarı seçin. Zil sesi ayarları için, bkz. **Zil sesi ayarları**, s. 56. Telefon açıkta ve ekran ışığı kapalıysa yanıp sönen ışıklı göstergiyi etkinleştirmek için **Işık efektleri**'ni seçin. Tercihe yeni ad vermek için **Tercih ismi**'ni seçin. **Genel** adlı tercihin adı değiştirilemez.

Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, **Zamanlı**'yı seçip, tercih ayarının biteceği saati belirtin.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu farklı olaylar ve ortamlar için özelleştirmenize olanak tanıyan ekran koruyucu, duvar kağıdı görüntüsü, zil sesi, arka plan görüntüsü ve renk paleti içerebilen bir pakettir.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar**'i seçin. Bir temayı etkinleştirmek için, **Tema seç** menüsündeki **Temalar** klasörünü görüntülemek üzere **Galeri**'yi seçin. Klasörü açıp bir temaya ilerleyin. **Seçenek** > **Temayı uygula**'i seçin. Yeni temalar indirmek için, **Tema siteleri** seçeneğini belirleyin.

■ Zil sesi ayarları

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesi ayarları**'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin: *Gelen arama bildirimi*, *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi*, *Titreşimle bildirim*, *Mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi* ve *Uyarı sesi*. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz. Bkz: **Tercihler** s. 55. Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. Seçmek istediğiniz arayan grubuna ilerleyin veya *Tüm aramalar* > **İşaretle**'yi seçin.

■ Işık ayarları

Işık efektlerini açıp kapamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Işık ayarları** > **Açık** veya **Kapalı**'yi seçin.

■ Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Ekran ayarları**'i seçin.

Duvar kağıdı - telefon bekleme modundayken bir arka plan görüntüsü göstermek için

Ekran koruyucu - ekran koruyucu olarak **Grafikler**'den bir animasyon veya durağan görüntü seçmek için. *Zaman aşımı*'nı ve ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçin. Ekran koruyucuyu etkin kılmak için **Açık**'ı seçin.

Renk düzenleri - bazı ekran bileşenlerinin rengini değiştirmek için

Bekle. yazı tipi rengi - bekleme modunda metnin rengini değiştirmek için

Operatör logosu - telefonunuzu operatör logosunu gösterecek şekilde ayarlamak için (şebeke servisi)

■ Saat ve tarih ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Saat ve tarih ayarları*'i seçin.

Saat - telefonu bekleme modunda saati gösterecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için

Tarih - telefonu, bekleme modunda tarihi gösterecek şekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayırıcısı belirlemek için

Saati oto. güncelle - telefonu, saat ve tarihi, geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncellemeye ayarlamak için (şebeke servisi).

■ Kişisel kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

Alt seçim tuşu

Önceden tanımlı bir listeden bir telefon işlevini alt seçim tuşuna ayırmak için,

Menü > *Ayarlar* > *Kişisel kısayollar* > *Alt seçim tuşu*'nu seçin. Bkz: *Bekleme modu* s. 27. Bu menü bazı operatör varyasyonlarında gösterilmez.

Gelişmiş ses komutları

Telefonun, numara çevirmek ve telefon işlevlerini gerçekleştirmek üzere ses komutları söylemenize izin veren bir ses tanıma özelliği vardır.

Ses komutlarını kullanmadan önce, ses komutlarının dile bağlı olduğunu unutmayın. Dil ayarı için, bkz. [Telefon ayarları](#) konusundaki *Çalma dili*, s. 63.

Ses komutları, telefondaki işlevlere otomatik olarak iliştilir ve kartvizitte yazılı isim, otomatik olarak bir ses etiketine dönüştürülür. Ses komutunu etkinleştirmek ve yürütmek için, bkz: [Ses ile arama yapma](#) s. 32.

Ses komutlarını yönetmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kişisel kısayollar* > *Ses komutları*'nı seçin, bir telefon işlevine ilerleyin ve **Seçenek**'i aşağıdakilerden birini seçin:

Düzenle – bir telefon işlevinin ses komutunu değiştirmek ve yeni adı girmek için

Kaldır – ses komutunun seçili işlev üzerindeki etkinliğini sona erdirmek için

Tümünü ekle – ses komut listesinden telefonun tüm işlevlerine ses komutlarını etkinleştirmek için.


Tümünü kaldır – ses komut listesinden telefonun tüm işlevlerinin ses komutlarını devreden çıkarmak için.

■ Bağlantılar

Telefonu, Bluetooth bağlantısıyla, uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, paket veri bağlantı ayarlarını da tanımlayabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur: Kulaklık Profili, Ahizesiz Profili, Nesne İtme Profili, Dosya Aktarımı Profili ve Çevirmeli Bağlantı Şebeke Profili. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen diğer cihazlar ile birlikte çalışabilmesini sağlamak için bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

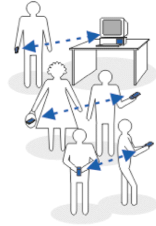

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Maksimum 10 metre mesafe içindeki elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurulmasını sağlayan Bluetooth teknolojisi. Bluetooth bağlantısı, görüntü, video, metin, kartvizit, ajanda notları, göndermek için ya da Bluetooth teknolojisinin kullanıldığı uyumlu cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir. Bluetooth teknolojisini kullanan tüm bilgisayarların birbiri ile uyumlu olduğu varsayılmamalıdır.

Bluetooth bağlantısı kurma

1. **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth**'i seçin.
2. Bluetooth işlevini etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık**'ı seçin.

3. Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için *Ses donanımlarını ara*'yı ve telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin veya ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için *Eşlenmiş cihazlar*'ı seçin. Liste boşsa menzil içinde bulunan herhangi bir Bluetooth cihazını listelemek için *Yeni*'yi seçin. Bir cihaza ilerleyip *Eşleştir*'i seçin.
4. Bağlantı kurmak (eşleştirmek) için kullanılacak Bluetooth kodunu girin ve cihazı kullanmaya başlamak için cihazı telefonunuza bağlayın. Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir.

Bluetooth bağlantısı

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth*'i seçin. Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

Etkin cihaz - o anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu denetlemek için. Seçili cihazla olan bağlantıyı kesmek istiyorsanız, **Bağlantıyı kes**'i seçin.

Eşlenmiş cihazlar - telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için. İsteddiğiniz cihaza ilerleyin.

Cihazın durumuna ve Bluetooth bağlantısına bağlı olarak kullanılabilen işlevlere erişmek için **Seçenek**'i seçin. Seçili cihaza (sadece sizin görebileceğiniz) bir takma ad vermek için *Kısa ad ver*'i seçin. Telefonun seçili cihaza otomatik bağlanmasını istiyorsanız *Onaysız oto. bağlan* > *Evet*'i veya telefonun öncelikle iznini almasını istiyorsanız *Hayır*'ı seçin. Cihazla yapılan eşleştirmeyi silmek istiyorsanız, *Eşleşmeyi sil*'i seçin. Başka bir cihazı eşleştirmek istiyorsanız *Yeni cihaz eşleştir*'i seçin. Etkin Bluetooth bağlantısı, ekranın üst kısmında  simgesiyle gösterilir.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına nasıl görüneceğini tanımlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth ayarları**'nı seçin. Telefonu tüm diğer Bluetooth cihazlarına göstermek için **Telefon görünürlüğü** ve **Hepsi görülebilir**'i veya telefonu yalnızca eşleştirilmiş cihazlara göstermek için **Gizli**'yi seçin. Mümkünse gizli modu kullanın. Telefonunuzun Bluetooth cihazı adını değiştirmek için **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı

GPRS (General Packet Radio Service – Genel Paket Radyo Servisi) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servsidir. EGPRS (Enhanced GPRS – Geliştirilmiş GPRS), GPRS'e benzer, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. (E)GPRS kullanılabilirliği ile veri aktarım hızları, abonelik ve fiyatlar hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. (E)GPRS üzerinden kullanılan bir uygulama için (E)GPRS ayarlarını kaydedin.

Paket veri bağlantısı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı**'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Gerektiğinde – (E)GPRS kaydını ve bağlantısını, (E)GPRS kullanan bir uygulama ihtiyaç duyduğunda kurulmak ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilmek üzere ayarlamak için

Sürekli bağlantı - telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için

GPRS ve EGPRS'in ayrı olarak gösterilmemiştir; GPRS ve EGPRS göstergeleri aynıdır.

Paket veri bağlantısı modem ayarları

Telefonu, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan paket veri bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Paket veri bağlantılarının ayarlarını bilgisayarınızdan tanımlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri ayarları*'ni ve aşağıdakilerden birini seçin:

Etkin erişim noktası - kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirmek için

Etkin erişim noktasını düzelt - erişim noktası ayarlarını değiştirmek için

Ayrıca, bilgisayarınızdaki paket veri bağlantısı ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Seçenekleri yazılımını kullanarak belirleyebilirsiniz. Bkz: [Nokia PC Suite](#) s. 96. Ayarları hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayarınızdaki ayarlar kullanılır.

■ Arama ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Arama ayarları*'ni ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Arama aktarma (şebeke servisi) - Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Oto. tekrar arama > *Açık* - Telefonunuz, başarısız bir arama denemesinden sonra en çok 10 kez aramayı dener.

Arama bekletme servisi > *Etkinleştir* - Şebeke, süren bir aramanız varken gelen bir aramadan sizi haberdar eder (şebeke servisi). Bkz: *Arama bekletme servisi* s. 33.

Arama sonrası özeti > *Açık* - Telefon her aramanın ardından kısa bir süre için yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntüler.

Arayan kiml. gönder (şebeke servisi) - *Evet* veya *Şebeke belirler'i* seçin.

■ Telefon ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Telefon ayarları'nı* ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Dil ayarları > *Telefon dili* - telefonunuzun ekran dilini ayarlamak için

Dil ayarları > *Yazma dili* - telefonunuzun metin düzenleme dilini ayarlamak için

Dil ayarları > *Çalma dili* - ses çalmada kullanılabilen dili seçmek için

Hafıza durumu - Kalan, toplam kullanılan ve listedeki her işlev için kullanılan hafıza boyutunu görüntülemek için ilerleyin.

Otomatik tuş kilidi - telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlev kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için

Güvenlik tuş kilidi - Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlamak için, güvenlik kodunu girin ve *Açık'i* seçin.

Tuşlar kilitli durumdayken de resmi acil durum numarası aranabilir. Bkz: *Tuş takımı kilidi* (tuş kilidi) s. 29.

Hücre bilgi ekranı > *Açık* - kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebekeden bilgi almak için (şebeke servisi)

Açılış notu - Telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için, *Seçenek* > *Kaydet*'i seçin.

Operatör seçimi > *Otomatik* - Telefon, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer. *Elle* seçeneği ile yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM işlemlerini onayla - Bkz. *SIM hizmeti* s. 94.

Yardım metni - telefonu yardım metnini gösterecek şekilde ayarlamak için

Başlama tonu - telefonu, açıldığında bir başlama tonu çalacak şekilde ayarlamak için

■ Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü yalnızca, telefonun, şarj cihazı veya ahizesiz kullanım birimi gibi uyumlu mobil donanımlara bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanım ayarları*'i seçin. İlgili donanım telefona bağlıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden bazılarını belirleyebilirsiniz: *Standart tercih* veya *Otomatik cevap*.

■ Yapılandırma ayarları

Bazı şebeke servisleri, telefonunuzda doğru yapılandırma ayarları gerektirir. Ayarları servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alın; ya da kişisel

ayarlarınızı el ile girin. Telefonda 10 farklı servis sağlayıcıya ait yapılandırma ayarları saklanabilir ve bu menü ile yönetilebilir.

Servis sağlayıcının gönderdiği yapılandırma mesajıyla alınan yapılandırma ayarlarını kaydetmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 19.

Ayarlar farklı uygulamalarda da görüntülenebilir ve kısmen düzenlenebilir.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma ayarları*'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Stand. yapılandırma - telefonda saklanan servis sağlayıcıların listesini görmek (varsayılan servis sağlayıcı vurgulanmış durumdadır) ve başka bir servis sağlayıcıyı varsayılan olarak seçmek için. Sağlayıcıya ilerleyin ve desteklenen uygulamalarla listeyi görmek için **Bilgiler**'i seçin. Listeden bir servis sağlayıcıyı silmek için,

Seçenek > *Sil*'i seçin.

Tüm uygu. standart olarak etkinleştirildi - uygulamaları varsayılan servis sağlayıcıdan gelen ayarları kullanacak şekilde ayarlamak için

Tercih edilen erişim noktası - başka bir erişim noktası seçmek için. Normalde, tercih ettiğiniz şebeke operatörünüzün erişim noktasını kullanın.

Servis sağlayıcı desteğine bağlan - yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcı destekliyorsa servis sağlayıcınızdan indirmek için.

Kişisel yapılandırma ayarları - çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek için. Henüz eklememişseniz yeni bir kişisel hesap eklemek için **Yeni ekle**'yi seçin; aksi halde **Seçenek** > *Yeni ekle*'yi seçin. Servis türünü seçin ve gerekli parametrelerin her birini seçip girin. Parametreler seçili servis türüne göre değişiklik gösterir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, hesaba ilerleyin ve **Seçenek** > *Sil* veya *Etkinleştir*'i seçin.

Ayarları el ile girme

Ayarları el ile girmek, görüntülemek ve düzenlemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** > **Kişisel yapılandırma ayarları**'ni seçin.

Yeni bir yapılandırma eklemek için, **Yeni ekle** veya **Seçenek** > **Yeni ekle**'yi seçin. Listedeki uygulama türlerinden birini seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarları etkinleştirmek için **Geri** > **Seçenek** > **Etkinleştir**'i seçin.

Kullanıcı tarafından tanımlanan ayarları görmek veya düzenlemek için, görüntülemek istediğiniz uygulamayı ve düzenlenecek ayarı seçin.

■ Güvenlik ayarları

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları**'yi ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

PIN kod. sorulması – telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlamak için. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlandırmak için (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için.

Dahili kullanıcı grubu arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmek için (şebeke servisi).

Güvenlik düzeyi. - *Telefon*'u seçerseniz, telefon, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister.

Hafıza'yı seçerseniz, SIM kartın hafızası seçildiğinde ve kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları - güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için.

Kullanılan kod - PIN kodunun mu yoksa UPIN kodunun mu etkin olacağını belirlemek için

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayarlarını geri yükle*'yi seçin.

10. Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, video klipleri, kayıtları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için düzenlenmiş bir dijital hak yönetimi (DRM) sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

1. **Menü** > **Galeri**'i seçin. Bir klasör listesi görünür.
2. İstenen klasöre ilerleyin ve klasördeki dosyaların listesini görmek için **Aç**'ı veya kullanılabilir seçenekleri görmek için **Seçenek**'i seçin.
3. Klasör açtıysanız, görmek istediğiniz dosyayı ve **Aç**'ı seçin; ya da kullanılabilir seçeneklerden birini görmek için **Seçenek**'i seçin.

11. Medya



Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Kamera

Entegre megapiksellik kamera ile fotoğraf çekebilir ve video klip kaydedebilirsiniz. Kameranın objektifi ve flaş cep telefonunun arkasındadır ve telefon ekranı vizör işlevini yerine getirir. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ve bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara uyun ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

Fotoğraf çekme

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Menü > **Medya** > **Kamera** > **Çek**'i seçin. Telefon, fotoğrafı **Galeri** > **Görüntüler** klasörüne kaydeder. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri**'yi, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder**'i seçin. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

Işık yetersiz ise veya kamera flaşını kullanmak için, **Seçenek** > **Gece modu açık** veya **Flaş açık**'ı kullanın.

Video klip kaydetme

Menü > **Medya** > **Kamera**'i seçin. Video modunu seçmek için, sola veya sağa ilerleyin ya da **Seçenek** > **Video**'yu ve **Çek**'i seçin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'i, kayda devam etmek için de **Devam**'ı seçin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur**'u seçin. Telefon, yaptığınız kaydı **Galeri** > **Video klipler** klasörüne kaydeder. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

■ Medya oynatıcı

Medya çalar ile görüntü, ses, video ve animasyonlu görüntü gibi dosyaları izleyebilir, çalabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > **Medya** > **Medya oynatıcı** > **Galeri'yi aç**, **Yer imleri**, **Adrese git** veya **Medya siteleri**'ni seçin.

Telefonu bir gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama

Gerçek zamanlı aktarım ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Servis ayarlarını yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: **Yapılandırma ayarları servisi**, sayfa 19. Ayrıca bkz: **Yapılandırma ayarları**, sayfa 64. Ayrıca ayarları Nokia PC Suite ile de düzenleyebilirsiniz.

Menü > **Medya** > **Medya oynatıcı** > **Akış ayarları**'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Yapılandırma - yapılandırma etkinleştirmek için.

Hesap - hesap etkinleştirmek için.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3 veya AAC ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve standart parça listesine eklenir.

Müzik parçaları çalma

1. **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar**'i seçin. Standart parça listesindeki birinci parçanın ayrıntıları gösterilir.
Ekranı  ,  ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.
2. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip  'ı seçin.
Bir sonraki parçanın başlangıcına geçmek için  seçeneğini belirleyin. Bir önceki parçanın başlangıcına geçmek için iki kez  seçeneğini belirleyin.
O sırada çalan parçayı geri sarmak için  tuşunu basılı tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için  tuşuna basın ve bu tuşu basılı tutun. İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.
3. Çalmayı durdurmak için  seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Ses - ses seviyesini değiştirmek için, gezinme tuşuna sola veya sağa doğru basın.

Bluetooth ile çal - Bluetooth bağlantısı kullanarak ses donanımıyla bağlantı kurmak için.

Parça listesi - parça listesinde bulunan tüm parçaları görüntülemek için. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat**'ı seçin. Telefonda birkaç parça listesi varsa, arça listesini yenilemek (örneğin listeye yeni parçalar ekledikten sonra) veya **Müzik çalar** menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirmek için, **Seçenek** > **Tüm parça. yenile** veya **Parça listesi değiştir**'i seçin.

Çalma seçenekleri > **Rasgele** > **Açık** - parça listesindeki parçaları rasgele sırada çalmak için. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için **Tekrar** > **Geçerli parça** veya **Tüm parçalar**'ı seçin.

Hoparlör veya **Kulaklık** - hoparlörden veya telefona bağlı uyumlu bir kulaklık setinden müzik çaları dinlemek için.



İpucu: Kulaklık setini kullanırken, bir sonraki parçaya atlayın, kulaklık seti tuşuna basın.

Gönder - seçili dosyayı MMS veya Bluetooth bağlantısı kullanarak göndermek için.

Müzik siteleri - çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için. Bu işlem sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

Hafıza durumu - boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için.

■ Radyo

Telefonunuzdaki radyoyu dinleyebilmek için, telefona uyumlu bir kulaklık seti bağlayın. Kulaklık seti telefona doğrudan bağlıysa kablo anten görevi görür, bu yüzden kabloyu serbest bırakın. Radyo yayın kalitesi, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlıdır. Radyoyu açmak için, **Menü** > **Medya** > **Radyo**'yu seçin. Kanal konumu numarası, radyo kanalının adı (kanalı kaydettiyseniz) ve radyo kanalının frekansı görüntülenir. Önceden radyo kanallarını kaydettiyseniz, radyo kanalının 1-20 arasındaki konumuna ilerleyin ve seçin.

Radyo kanallarını ayarlama ve kaydetme

Radyo açıkken  veya  seçeneğini seçin ve radyo frekansını 0,05 MHz'lik aralıklarla değiştirmek için **Seç**'i seçin veya kanal arama işlemini başlatmak için **Seç**'i seçip basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanal kaydetmek için, **Seçenek** > **Kanalı kaydet**'i seçin. Kanalın adresini girin ve **Seçenek** > **Kabul et**'i seçin.

Radyoyu kullanma

Radyo açıkken, kayıtlı bir önceki veya sonraki kanala gitmek için  veya  tuşuna basın ya da **Seçenek**'i ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Kapat - radyoyu kapatmanızı sağlar

Ses - radyonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Kanallar - kanal listesini görmek için. Bir kanalı silmek veya yeniden adlandırmak için **Seçenek**'i seçin.

Hoparlör (veya *Kulaklık*) - hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemek için. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı. - Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını girin. 87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında bir frekans değeri girebilirsiniz. Frekansı ayarlamak için

Seçenek > **Kabul et**'i seçin.

■ Ses kaydedici

60 dakikaya kadar konuşma, ses veya etkin aramayı kaydedebilirsiniz. Bu, örneğin daha sonra kullanılmak üzere bir isim ve telefon numarası kaydetmek için kullanılabilir.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Ses kaydedici**'i seçin.
2. Kaydı başlatmak için, kaydetme sanal düğmesini vurgulamak üzere döner düğmeyi kullanın ve orta seçim tuşu ile seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin. Arama kaydederken, konuşan taraflar, yaklaşık 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyarlar.

3. Kaydı duraklatmak için, duraklatma düğmesini vurgulamak üzere döner düğmeyi kullanın ve orta seçim tuşu ile seçin. Kaydetmeyi sürdürmek için kayıt düğmesini yeniden seçin.
4. Kaydı bitirmek için, sanal durdurma düğmesini vurgulamak üzere döner düğmeyi kullanın ve orta seçim tuşu ile seçin. Kayıt, *Galeri* menüsünün *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.
5. En son kaydı dinlemek için, **Seçenek** > *Son kaydı çal*'ı seçin.
6. En son kaydı göndermek için, **Seçenek** > *Son kaydı gönder*'i seçin.

Kayıt listesi

Menü > *Medya* > *Ses kaydedici* > **Seçenek** > *Kayıt listesi*'ni seçin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için, *Kayıtlar* klasörünü açın. *Galeri*'deki dosyaların seçeneklerinden bazılarını belirlemek için **Seçenek**'i seçin. Bkz: *Galeri*, sayfa 68.

12. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat**'i seçin.

Alarmı ayarlamak için, **Alarm saat**'ni seçip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık**'ı seçin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için, **Alarmı tekrarla**'yı seçin.

Alarm zil ses'ni ve varsayılan alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesini kişiselleştirmek için, zil sesi listesinden veya Galeri'den birini seçin.

Alarmı durdurma

Telefon bir uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** yazısı ile geçerli saat yanıp söner. Alarmı durdurmak için **Dur**'u seçin. Alarmin bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm yaklaşık 10 dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı, arama yapmak veya aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Ajanda paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#) s. 17.

Menü > *Ajanda* > *Takvim*'i seçin.

Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün kalın olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster**'i seçin. Haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü*'nü seçin. Tek bir notu görüntülemek için **Göster**'i seçin.

Diğer ajanda görünümü seçenekleri not oluşturmak, silmek, düzeltmek, taşımak ve tekrarlamak; başka bir günden not kopyalamak; ya da bir notu, uyumlu bir başka telefonun ajandasına not, kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak göndermektir. *Ayarlar*'da tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. *Notları otomatik sil* seçeneğinde, telefonu, belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin, tuşa basın ve **Seçenek** > *Tüm notları sil*'i seçin.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim*'i seçin. İstedığınız tarihe ilerleyip, **Seçenek** > *Not yaz*'ı seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü*,  *Not* veya  *Hatırlatıcı*.

Not alarmı

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster**'i seçin. **Ertele**'yi seçerseniz, telefon 10 dakika sonra tekrar alarm çalar. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık**'ı seçin.

■ Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir iş için not kaydedebilir, not için bir öncelik düzeyi seçebilir ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz. Yapılacak notu paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#) s. 17.

Menü > **Ajanda** > **Yapılacaklar**'i seçin.

Not yazmak için, **Not ekle** veya **Seçenek** > **Ekle**'yi seçin. Notu girin, **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin. Önceliği, teslim tarih ve saatini ve not için alarm kullanıp kullanmayacağınızı seçin. Notu kaydetmek için, **Düzeltil**'i seçin.

Ya da kullanılabilir seçenekleri görmek için, bir nota ilerleyip **Seçenek** veya **Göster**'i seçin.

■ Notlar

Not yazmak ve uyumlu cihazlara Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, SMS veya MMS yoluyla not göndermek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Not uygulaması paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: [Paylaşılan hafıza](#) s. 17.

Menü > **Ajanda** > **Notlar**'i seçin.

Not yazmak için, **Not ekle** veya **Seenek** > *Not yaz*'ı sein. Notu girin, **Seenek** > *Kaydet*'i sein.

Ya da kullanılabilir seenekleri grmek için, bir nota ilerleyip **Gster** veya **Seenek**'i sein.

■ Senkronizasyon

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı uyumlu bařka bir cihaz ile, rneėin mobil bir telefon, uyumlu bir PC veya uzak bir İnternet sunucusu ile senkronize edin (řebeke servisi).

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefonunuzdan bařlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz.

Senkronizasyonu bilgisayarınızdan bařlatarak, telefonunuzun rehberinde, ajandasında ve notlarda bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak řekilde senkronize edebilirsiniz. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmez.

Telefonunuzdan senkronize etme

Telefonunuzdan senkronizasyon gerekleřtirmeden nce, bir senkronizasyon servisine abone olmanız ve saėlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız gerekebilir. Senkronizasyon servisinin kullanılabilirliėi ve senkronizasyon servisi ayarları hakkında bilgi edinmek için servis saėlayıcınıza bařvurun.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan bařlatmak için:

1. Senkronizasyon için gereken bağlantı ayarlarını etkinleştirin. Bkz: [Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için gereken ayarlar](#): s. 80.
2. **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senk. edilecek veriler**'ni seçin. Senkronize edilecek verileri işaretleyip **Bitti**'yi seçin.
3. **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senkronize et**'ni seçin. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için gereken ayarlar:

Senkronizasyon ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Senkronizasyon servisinin kullanılabilirliği ve senkronizasyon servisi ayarları hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), s. 19. Ayarları tuşlayarak girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), s. 64.

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senk ayarları**'ni seçin. **Yapılandırma**'yı seçin, ayarlarını etkinleştirmek istediğiniz servis sağlayıcıya ilerleyin ve seçin. Servis sağlayıcının sağladığı hesapları görmek için **Hesap**'ı seçin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullandığınız hesabı seçin.

Uyumlu PC'nizden senkronize etme

Rehber, ajanda ve notları uyumlu PC'nizden senkronize etmek için bir Bluetooth bağlantısı kullanın. Ayrıca telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımının bilgisayarda

yüklü olması gerekir. Nokia PC Suite yazılımını kullanarak senkronizasyonu bilgisayardan başlatın. Telefonun bekleme modunda olduğundan ve saat ve tarihin ayarlandığından emin olun.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusu kullanmak için bir senkronizasyon servisine abone olmanız gerekir. Bu servis hakkında daha fazla bilgi ve gerekli ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19 ve [Yapılandırma ayarları](#) s. 64.

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, telefonunuzu senkronize etmek için, senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın.

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Sunucu ile senk.**'ni seçin. Ayarlara bağlı olarak **Senkr. başlıyor** veya **Kopya. başlıyor**'u seçin.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etmek veya kesintiye uğramış bir senkronizasyona devam etmek 30 dakikaya kadar sürebilir.

Cihazdan cihaza senkronizasyon

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için, cihazın adı ve ayarları, aktarım kartvizitlerindeki ortaklar listesinde olmalıdır. Başka bir cihazdan (örneğin uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, ortak, diğer cihazdan gelen kartvizit verileri kullanılarak otomatik olarak listeye eklenir. **Sunucu ile senk.** ve **PC ile senkron.**, listedeki orijinal öğelerdir.

Listeye yeni bir ortak (örneğin yeni bir cihaz) eklemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* > **Seçenek** > *Aktarım kartv. ekle* > *Telefon senkron.* veya *Tel. kopyalaması*'nı seçin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyalama ve senkronizasyon ayarlarını düzeltmek için, ortak listesinden bir kartviziti ve **Seçenek** > *Düzenle*'yi seçin.

Ortak silmek için, ortak listesinden bir kartviziti ve **Seçenek** > *Sil*'i seçin ve *Aktarım kartviziti silinsin mi?* sorusunu onaylayın. *Sunucu ile senk.* veya *PC ile senkron.* seçeneklerini silemezsiniz.

Uyumlu bir cihaz ile veri aktarımı

Senkronizasyon için, Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılır. Diğer cihaz bekleme modundadır.

Veri aktarımını başlatmak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma*'yı ve listeden, *Sunucu ile senk.* ve *PC ile senkron.* dışında aktarım ortağını seçin. Ayarlara göre, seçili veriler kopyalanır veya senkronize edilir. Diğer cihazın da veri almak üzere etkinleştirilmiş olması gerekir.

SIM kartsız veri aktarımı

Telefonunuz SIM kart takılı olmadığında veri aktarımına izin verir.

Telefonunuzu SIM kart takılı olmadan açın ve **Aktar**'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Aktarım kartvizitleri - telefonunuzdan veri aktarımı yapmak üzere, ortak listesinden, *Sunucu ile senk.* ve *PC ile senkron.* dışında bir kartvizit seçmek için. Telefon bir senkronizasyon veya kopyalama oturumu başlatır.

Veri al > Bluetooth ile - diğer telefondan veri almak için

13. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.

Bu servislerin kullanılabilirliği, fiyatlandırma ve tarifeler konusunda bilgi almak için servisini kullanmak istediğiniz servis sağlayıcısına başvurun.

Telefonunuzun tarayıcısıyla, sayfalarında kablosuz biçimlendirme dilini (Wireless Mark-up Language – WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dilini (Extensible HyperText Mark-up Language – XHTML) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyeceğinizi unutmayın.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Telefonu bir servis için ayarlama

Telefonunuzda depolanmış servis ayarları olabilir. Ek ayarları, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatörü veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19 ve [Yapılandırma ayarları](#) s. 64.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, kullanmak istediğiniz servisi veren servis sağlayıcıya başvurun.

■ Servise bağlanma

Kullanmak istediğiniz servisin Web ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** > **Yapılandırma**'yı ve etkinleştirmek istediğiniz yapılandırmayı seçin.

Web'e bağlanmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Başlangıç sayfasını (örneğin servis sağlayıcının ana sayfasını) açın: **Menü**'yü seçin ve **Web** ve **Ana sayfa**'yı seçin.
- Servise ait bir yer imi (bookmark) seçin: **Menü** > **Web** > **Yer imleri**'ni ve bir yer imini seçin. Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
- Son URL'yi seçin: **Menü** > **Web** > **Son web adresi**'i seçin.
- Servisin adresini girin:
Menü > **Web** > **Adrese gir**'i seçin. Servisin adresini girin ve **Seçenek** > **Kabul et**'i seçin.

■ Sayfaları tarama

Servise bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçilirse, tarama işlemi sırasında  göstergesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. (E)GPRS bağlantısı sırasında size bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya

alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Aramadan sonra, telefon (E)GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfayı taramak için döner düğmeyi kullanın.
- Bir öğeyi seçip vurgulamak için ara tuşuna basın veya bağlantıyı açma seçeneği için **Seçenek**'i seçin.
- Harf, sayı veya özel karakterleri girmek için, orta seçim düğmesine basın ve karakterleri çubuktan tek tek seçin.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek'i seçtiğinizde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: *Ana sayfa, Yer imi ekle, Yer imileri, Sayfa seçenekleri, Geçmiş, İndirilenler, Diğer seçenekler, Yeniden yükle* ve *Çık*. Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli bir arama yapılabilir ve bir sayfadan bir isim ve telefon numarası kaydedebilirsiniz.

■ Önbellek

Önbelleği boşaltmak için şunlardan birini yapın:

- Tarama sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > **Önbelleği boşalt**'ı seçin.

- Bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

■ Servis bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için, **Seçenek** > *Çık*'ı seçin. Bunun yerine bitir tuşuna iki kez basabilir veya bitir tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz.

■ Görünüm ayarları

Tarama sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları*'nı veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları*'nı seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma. – *Açık*'ı seçerseniz, metin sonraki satırda devam eder. *Kapalı*'yı seçerseniz metin kısaltılır.

Resimleri göster. – *Hayır*'ı seçerseniz, sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez.

Bildirimler – Telefonu, İnternet'te tarama sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bir bağlantıya dönüştüğünde uyaracak şekilde ayarlamak için *Güvensiz bağl. bildir* > *Evet*'i seçin. Telefonu, güvenli bir sayfa güvenli olmayan bir öge içerdiğinde bildirecek şekilde ayarlamak için *Güvensiz öğelr. bildir* > *Evet*'i seçin. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarayıcı güvenliği](#) s. 90.

Karakter şifreleme - telefonun söz konusu bilgileri içermeyen tarayıcı sayfalarını görüntülemek için kullandığı karakter grubunu seçmek veya uyumlu telefona bir Web adresi gönderirken her zaman UTF8 bağlantısının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için.

■ Çerezler (Cookies)

Çerez, bir web sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının ön belleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#) s. 86.

Tarama sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları*'ı veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler*, *İzin ver* veya *Reddet*'i seçin.

■ Yer imleri (bookmarks)

Tarama sırasında **Seçenek** > *Yer imleri*'ni veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri*'ni seçin. Kullanmak istediğiniz yer imine gidin ve yer imiyle ilişkili sayfaya bir bağlantı oluşturmak için seçin. Seçili yerimin başlığını ve adresini görüntülemek; seçili yer imini düzeltmek veya silmek; doğrudan başka bir telefona yer imi veya metin mesajı olarak göndermek; ya da yeni bir yer imi oluşturmak için, **Seçenek**'i seçin.

Cihazınızda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için, **Göster**'i seçin. Notu kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin. Ayrıntıları görmek için, **Seçenek** > **Göster**'i seçin. Notu silmek için, **Sil**'i seçin.

■ Dosyaları indirme

Telefonunuza ilave zil sesi, grafik, video veya tema indirmek için (şebeke servisi), **Menü** > **Web** > **İndirilenler**'ni seçin.

Zil sesi siteleri, Grafik siteleri, Video siteleri veya Tema siteleri'ni seçin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (dağıtım mesajları) alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Mesaj aldığınızda *Servis gelen kutusu*'na erişmek için, **Göster**'i seçin. **Çık**'ı seçerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu*'na taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > **Web** > *Servis gelen kutusu*'nu seçin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu*'na erişmek için, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu*'nu seçin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirmek ve işaretlenmiş içeriği indirmek için **Al**'ı, servis bildirimindeki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **Seçenek** > *Bilgiler*'i ya da silmek için *Sil*'i seçin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen kutusu ayarları*'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Servis mesajları > **Açık** (veya **Kapalı**) - telefonu servis mesajlarını almaya (veya almamaya) ayarlamak için.

Mesaj filtresi > **Açık** - telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar*'ı seçin.

Otomatik bağlantı. - Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarladıysanız ve **Açık**'ı seçtiyseniz, servis mesajı geldiğinde telefon bekleme modundan otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirir.

■ Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülünün amacı, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirmektir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenlik modülü ayarları*'nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Güvenlik modülü bilgileri - güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını göstermek için

Modül PIN isteği - güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında, telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için

Modül PIN kodunu değiştir - güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için

İmza PIN kodunu değiştir - imza PIN kodunu değiştirmek için

Ayrıca bkz: *Giriş kodları* s. 18.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

- Telefon içerik sunucusuyla daha güvenli bir bağlantı kurmak için sunucu sertifikası kullanır. Cep telefonu, bağlantı kurulmadan önce, sunucu sertifikasını servis sağlayıcısından alır ve telefonda kayıtlı olan yetki

sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

- Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servis yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa şebekeden indirilebilir.
- Kullanıcı sertifikaları, bir sertifika yetkilisi tarafından kullanıcılara verilir. Kullanıcı sertifikaları, örneğin dijital imza oluşturmada gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir.

Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.



Önemli: Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası kullanılarak imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (örneğin miktar ve tarih) gösterilir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.



Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala**'yı seçin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 18).

14. SIM hizmeti



Telefonunuzda bulunan işlemlere ek olarak, SIM kartınız, bu menüden ulaşabileceğiniz ek hizmetler sunabilir. Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Menünün adı ve içeriği SIM karta bağlıdır.

SIM kart edinmek, ücretlendirme ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke operatörü, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Operatöre bağlıdır. Telefonu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını göstermeye ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Telefon ayarları > SIM işlemlerini onayla > Evet**'i seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

15. Sayı girişi



Bu işlem, girdiğiniz numarayı arayabileceğiniz veya numara üzerinde başka işlemler yapabileceğiniz sayı kaydı durumuna erişmenizi sağlar.

Menü > *Sayı girişi*'ni seçip istediğiniz numarayı girin. **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Kaydet - numarayı rehber eklemek için

İmleci göster - imleç modunu değiştirmek için

Kartvizite ekle - telefon defterinizde kayıtlı bir kartvizite numara eklemek için

Mesaj gönder - mesaj oluşturmak ve bu numaraya göndermek için

Ara - bu numarayı aramak için

16. PC ile Bağlantı

Telefonunuz, Bluetooth kablosuz bağlantısı ile uyumlu bir bilgisayara bağlıysa e-posta gönderip alabilir ve İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehber, takvim ve notların senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi).

Nokia'nın www.nokia.com/support Web sitesindeki destek alanında daha fazla bilgi ve indirilebilir dosya bulabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- **Add contacts**
Yeni kartvizit oluşturun ve kartvizit detaylarını düzeltin.
- **Backup**
Telefon dosyalarını kolayca yedekleyip saklayın.
- **Connect to the Internet**
Bilgisayarınızı, telefonunuzun şebeke bağlantısını kullanarak İnternet'e bağlayın.
- **Create ringing tones**
MIDI zil seslerini ölçeklendirilebilir polifonik zil seslerine dönüştürün.

- **Create wallpapers**
Görüntüleri telefon ile uyumlu duvar kağıtlarına, multimedya mesajlarına ve kartvizit vesikalıklarına çevirin.
- **File manager**
Kartvizitleri, görüntüleri, klipleri ve ses dosyalarını yönetin.
- **Send text messages**
Bilgisayarınızdan kısa mesaj gönderin.
- **Store images**
Telefonunuzdan, her bağlantınızda tomatik olarak yeni görüntü ve video klip alın.
- **Synchronize**
Kartvizitleri, takvim ve yapılacak öğelerini ve notları senkronize edin.
- **View multimedia**
Multimedya mesajlarını ve bilgisayarınızdaki ses ve video dosyalarını çalın.
Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

(E)GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda (E)GPRS (Enhanced General Packet Radio Service - Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi), GPRS (General Packet Radio Service - Genel Paket Radyo Servisi), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - Yüksek Hızlı Veri İletimi) ve CSD (Circuit Switched Data - Hızlı Veri İletimi, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [Paket veri bağlantısı modem ayarları](#), sayfa 62.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplamanız tavsiye edilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

17. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Bataryayı değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakim ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Nokia, bataryayı değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürmenizi önerir.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.

- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve cihaz vücudunuzdan yukarıda açıklanan mesafede uzakta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metal malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup

korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı kalp pilinden her zaman en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz

kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaranma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Orta seçim tuşunu basılı tutun ve karakter çubuğundan bulunduğunuz yerin acil durum numarasının (örneğin, 112, 911 ya da başka bir resmi acil durum numarası) rakamlarını seçin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM kart takılı olmadan acil arama yapma

SIM kart takılı olmadan acil arama yapmak için arama tuşuna basıp 1,5 saniye boyunca basılı tutun. Acil bir arama mı yapmak istediğiniz sorulur.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar, bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarında belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg)* olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,65 W/kg'dir

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

acil arama	105
ajanda	76
arama ayarları	62
arama bekletme servisi	33

B

bakım	100
bilgi mesajları	47
bluetooth	59

C

cüzdan	
WAP üzerinden belge	
imzalama	93

Ç

çalar saat	76, 77
çerezler	88

D

dijital imza	93
donanım uyarı	64

E

e-posta	39
erişim kodları	67

F

fabrika ayarlarını geri yükle	67
-------------------------------------	----

G

galeri	68
güvenlik	102
güvenlik ayarları	66
dijital imza	93

İ

indirme	89
işlem kaydı	54

K

kısayollar	57
kamera	69
kartvizit	53
kartvizit ekle	50

M

medya oynatıcı	70
mesaj sayacı	49
multimedya mesajları	41
müzik çalar	71

N

Nokia PC Suite	96
notlar	78

Ö

önbellek	86
özel karakter	36

P

paket veri bağlantısı	61
-----------------------------	----

R

radio	73
-------------	----

S

senkronizasyon	79
servis komutları	47
Ses kaydedici	74
ses komutu	32
ses mesajı	45
sesi kısma	33

sesle arama	32
sesli mesajlaşma	13, 45
SIM kart	94
SMS e-postası	39
sunucudan senkronize etme	81

Ş

şablonlar	40
şarj etme	99

T

tarayıcı güvenliği	
WAP uygulamaları	
için güvenlik modülü	91
telefon ayarları	63
temalar	55, 56
tercihler	55
tuş takımı kilidi	29

V

veri aktarımı	81
veri iletişimi	96

W

WAP servisleri	
belge imzalama	93

SIM'deki güvenlik modülü	91
Web	84

Y

yapılacaklar	78
Yazma dili	63
yer imleri	88