

# Nokia 7390 – Felhasználói útmutató

---



9253469

1. kiadás

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-140 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) címen.

# CE 0434



Az áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belüli a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információkért lásd az Európai Unióval kapcsolatos közleményt vagy az országspecifikus információkat a [www.nokia.com](http://www.nokia.com) webhelyen.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Visual Radio, a Nokia Connecting People, az Xpress-on, az XpressPrint és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



**Java**  
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Ez a készülék megfelel az adott veszélyes anyagok elektromos vagy elektronikus berendezésekben való használatáról szóló 2002/95/EC irányelvnek.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9253469/1. kiadás

# Tartalom

---

|                                       |    |                                     |    |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| Biztonságunk érdekében .....          | 6  | 5. Mozgás                           |    |
| Általános információk .....           | 10 | a menürendszerben .....             | 30 |
| Hozzáférési kódok .....               | 10 | 6. Üzenetkezelés.....               | 31 |
| Konfigurációs beállítások             |    | Szöveges üzenet (SMS).....          | 31 |
| szolgáltatás .....                    | 11 | Multimédia üzenet (MMS).....        | 32 |
| Tartalom letöltése .....              | 11 | Képeslapok.....                     | 34 |
| Nokia ügyfélszolgálat.....            | 11 | Azonnali üzenetek .....             | 35 |
| 1. Használatbavétel .....             | 12 | Nokia Xpress-hangüzenetek.....      | 35 |
| A SIM-kártya és az                    |    | Ha megtelt a memória .....          | 36 |
| akkumulátor behelyezése.....          | 12 | Mappák.....                         | 36 |
| A microSD-kártya behelyezése.....     | 13 | E-mail alkalmazás .....             | 37 |
| Az akkumulátor töltése.....           | 14 | Csevegés.....                       | 40 |
| A telefon szétnyitása                 |    | Hangüzenetek.....                   | 44 |
| és összecusukása.....                 | 15 | Hálózati hírek.....                 | 44 |
| A telefon be- és kikapcsolása .....   | 15 | Szolgáltatási parancsok .....       | 45 |
| Antenna.....                          | 16 | Üzenetek törlése .....              | 45 |
| Csuklósíj .....                       | 16 | SIM-üzenetek .....                  | 45 |
| 2. A telefon .....                    | 17 | Üzenetek beállításai .....          | 45 |
| Gombok és a telefon részei .....      | 17 | 7. Névjegyzék .....                 | 49 |
| Készenléti állapot .....              | 18 | Nevek keresése .....                | 49 |
| Repülés üzemmód .....                 | 21 | Nevek és telefonszámok mentése .... | 49 |
| Billentyűzár .....                    | 21 | Adatok mentése .....                | 49 |
| SIM-kártya nélkül                     |    | Névjegyek másolása                  |    |
| használható funkciók .....            | 22 | vagy áthelyezése .....              | 50 |
| 3. Hívásfunkciók .....                | 23 | Névhez tartozó adatok               |    |
| Hanghívás kezdeményezése .....        | 23 | módosítása .....                    | 50 |
| Hívás fogadása vagy elutasítása ..... | 24 | Minden elem szinkronizálása .....   | 50 |
| Opciók hanghívás közben.....          | 25 | Névjegyek törlése.....              | 51 |
| Videohívás kezdeményezése.....        | 25 | Névjegykártyák .....                | 51 |
| Videohívás fogadása                   |    | Beállítások .....                   | 51 |
| vagy elutasítása .....                | 26 | Csoportok .....                     | 52 |
| Opciók videohívás közben .....        | 27 | Gyorshívások .....                  | 52 |
| Videomegosztás .....                  | 27 | Információs, szolgáltatási          |    |
| 4. Szövegírás .....                   | 28 | és saját számok .....               | 52 |
| Hagyományos szövegbevitel .....       | 28 | 8. Napló .....                      | 53 |
| Prediktív szövegbevitel .....         | 28 | Helyinformációk.....                | 53 |

|                                        |           |                                      |            |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| <b>9. Beállítások .....</b>            | <b>54</b> | AV-beállítások.....                  | 92         |
| Üzem mód .....                         | 54        | Konfigurációs beállítások.....       | 93         |
| Témák .....                            | 54        | Böngésző .....                       | 93         |
| Hangok.....                            | 54        | <b>15. Alkalmazások.....</b>         | <b>94</b>  |
| Fő kijelző .....                       | 55        | Játék indítása .....                 | 94         |
| Beállítások.....                       | 55        | Alkalmazás indítása.....             | 94         |
| Idő és dátum .....                     | 56        | Néhány alkalmazással                 |            |
| Saját hivatkozások.....                | 56        | kapcsolatos lehetőség.....           | 94         |
| Kapcsolatok .....                      | 57        | Alkalmazás letöltése.....            | 95         |
| Hívás .....                            | 63        | <b>16. SIM-alkalmazások.....</b>     | <b>96</b>  |
| Telefon .....                          | 64        | <b>17. Böngésző.....</b>             | <b>97</b>  |
| Konfiguráció.....                      | 65        | A böngészés beállításai .....        | 97         |
| Biztonság.....                         | 66        | Csatlakozás szolgáltatáshoz .....    | 97         |
| Digitális jogkezelés.....              | 68        | Oldalak böngészése .....             | 98         |
| Gyári beállítások visszaállítása ..... | 68        | Könyvjelzők .....                    | 99         |
| <b>10. Szolgáltató menü.....</b>       | <b>69</b> | A megjelenítés beállításai.....      | 99         |
| <b>11. Galéria .....</b>               | <b>70</b> | Biztonsági beállítások.....          | 100        |
| Képek nyomtatása .....                 | 70        | Letöltési beállítások.....           | 100        |
| Memóriakártya .....                    | 71        | Hirpostafiók .....                   | 101        |
| <b>12. Média.....</b>                  | <b>73</b> | Cache-memória .....                  | 102        |
| Kamera.....                            | 73        | Böngésző biztonsági beállításai..... | 102        |
| Videó.....                             | 74        | <b>18. A telefon csatlakoztatása</b> |            |
| Médialejátszó .....                    | 75        | <b>számítógéphez.....</b>            | <b>105</b> |
| Zenelejátszó.....                      | 75        | Nokia PC Suite .....                 | 105        |
| Rádió.....                             | 77        | Csomagalapú adatok,                  |            |
| Hangrögzítő.....                       | 79        | HSCSD és CSD.....                    | 105        |
| Hangszínszabályozó .....               | 80        | Bluetooth.....                       | 105        |
| <b>13. Szervező.....</b>               | <b>81</b> | Adatkommunikációs                    |            |
| Ébresztőóra .....                      | 81        | alkalmazások .....                   | 106        |
| Naptár .....                           | 82        | <b>19. Akkumulátorról</b>            |            |
| Teendők.....                           | 83        | <b>szóló információk .....</b>       | <b>107</b> |
| Jegyzetek.....                         | 83        | Töltés és kisütés.....               | 107        |
| Számológép .....                       | 83        | Nokia akkumulátor-hitelességi        |            |
| Időzítés.....                          | 84        | irányelvek .....                     | 108        |
| Stopperóra .....                       | 84        | <b>Kezelés és karbantartás .....</b> | <b>110</b> |
| <b>14. Adóvevő.....</b>                | <b>86</b> | <b>További biztonsági</b>            |            |
| Adóvevő-csatornák.....                 | 86        | <b>tudnivalók .....</b>              | <b>111</b> |
| Az adóvevő be- és kikapcsolása.....    | 88        | <b>Tárgymutató.....</b>              | <b>115</b> |
| Adóvevő-hívások                        |           |                                      |            |
| kezdemenyézése és fogadása .....       | 88        |                                      |            |
| Visszahívási kérelmek .....            | 90        |                                      |            |
| Privát partner hozzáadása.....         | 91        |                                      |            |

# Biztonságunk érdekében

---

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtést okozhat. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



## BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



## AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



## INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



## KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



## REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



## TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



## ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



## MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



## SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



#### **TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK**

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



#### **VÍZÁLLÓSÁG**

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



#### **BIZTONSÁGI MÁSOLATOK**

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



#### **CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ**

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



#### **SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK**

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

## **■ A készülékről**

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata WCDMA 2100-as, EGSM 900-as, GSM 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat is.



**Figyelmeztetés:** A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

## ■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készüléket az általánostól eltérő módon állította be a szolgáltató. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, az böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

## ■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mailek, naptár, teendőjegyzetek, Java™-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.



## ■ Tartozékok

### Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

# Általános információk

---

## ■ Hozzáférési kódok

### Biztonsági kód

A biztonsági kód (5– 10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. A gyárilag beállított kód 12345. Ha módosítani akarjuk a kódot, és be akarjuk állítani, hogy a telefon kérje a kódot, olvassuk át a következőt: "Biztonság" című rész (66. oldal).

### PIN-kódok

A PIN-kód, azaz a személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz az univerzális személyes azonosítószám (4–8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: "Biztonság" című rész (66. oldal).

A PIN2-kód (4– 8 számjegy), amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: "Biztonsági modul" című rész (102. oldal).

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: "Digitális aláírás" című rész (103. oldal).

### PUK-kódok

A PUK-kód, azaz a személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz az univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód feloldásához szükséges. A PUK2-kód (8 számjegy) a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a szolgáltatótól.

### Korlátozójelszó

A korlátozójelszó (4 számjegy) a *Hívaskorlátozás* funkció használatakor szükséges. Lásd: "Biztonság" című rész (66. oldal).

## ■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek*: üzenet jelenik meg.

A beállítás mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

A kapott beállítások elvetéséhez válasszuk a **Kilép** vagy **Megnéz > Elvet** lehetőséget.

## ■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



**Fontos:** Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

## ■ Nokia ügyfélszolgálat

A [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizközpont elérhetőségét a [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) weboldalon.

# 1. Használatbavétel

## ■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A készülék BP-5M akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használjunk. Lásd: "Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek" című rész (108. oldal).


A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

A telefon hátlapjának eltávolításához nyomjuk meg a hátlapkioldó csúszkát (1), és emeljük fel a hátlapot (2).

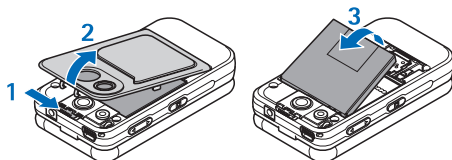

Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon (3).

Helyezzük be a SIM-kártyát úgy, hogy a kártya arany színű érintkezői lefelé nézzenek, és a levágott sarok a bal alsó sarokban legyen (4).

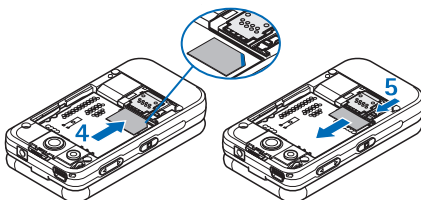


A SIM-kártya kioldásához nyomjuk meg a SIM-eltávolító csúszkát a nyíl irányába (5).

Helyezzük vissza az akkumulátort (6).

Helyezzük vissza a hátlapot a helyére (7).

Győződjünk meg arról, hogy az a helyére pattan, és a hátlaprögzítő csúszka így visszakerül normál helyzetébe.

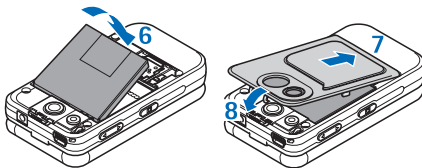

## ■ A microSD-kártya behelyezése

A microSD-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

Egy microSD-kártyára csengőhangokat, témákat, hangokat, képeket és videókat tölthetünk. Ha töröljük, újratöltjük vagy kicseréljük ezt a kártyát, akkor lehet, hogy ezek a funkciók nem fognak megfelelően működni.



A készülékkel csak kompatibilis microSD-kártyát használunk. Más memóriakártyák, mint például a csökkentett méretű multimédia kártyák nem kompatibilisek a készülékkel, ráadásul bele sem férnek a microSD-kártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.


Csak a Nokia által jóváhagyott microSD-kártyákat használjuk ezzel a készülékkel. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy nem mindegyik márkájú kártya működik megfelelően vagy kompatibilis ezzel a készülékkel.

A microSD-kártyát úgy is kivehetjük vagy kicserélhetjük, hogy nem kapcsoljuk ki a készüléket.




**Fontos:** Ne távolítsuk el a microSD-kártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.


1. Távolítsuk el a telefon hátlapját. Fordítsuk ki a microSD-memóriakártya tartóját (1).

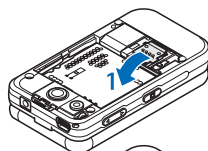

2. Helyezzük a kártyát a memóriakártya tartójába az arany színű érintkezőkkel felfelé (2).

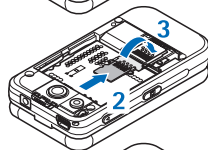

3. Csukjuk be a kártyatartót (3 és 4), és csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére.

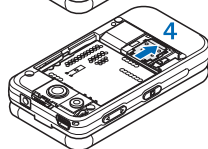

## ■ Az akkumulátor töltése


Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3 és az AC-4 jelű töltővel használható.



**Figyelmeztetés:** Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltő vezetékét a telefon oldalán található csatlakozóhoz. Régebbi töltőkhöz használható a CA-44 töltőadapter.

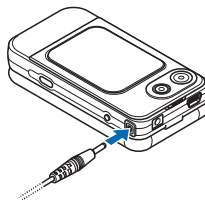

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BP-5M típusú akkumulátor AC-3 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 2 óra 20 percre tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

## ■ A telefon szétnyitása és összecsukása

A telefon kézzel nyitható ki és csukható be. A telefon szétnyitásakor az nagyjából 155 fokban hajlik ki. Ne próbáljuk jobban szétnyitni a készüléket.

A témától függően a telefon kinyitásakor és becsukásakor egy hang szólalhat meg.

## ■ A telefon be- és kikapcsolása



**Figyelmeztetés:** Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot. Lásd: "Gombok és a telefon részei" című rész (17. oldal).

Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn \*\*\*\* látható), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



## Az idő, az időzóna és a dátum beállítása

Írjuk be a helyi időt, válasszuk ki a helyi időzónát a greenwichi középidejtől (GMT-től) való eltérésben kifejezve, majd írjuk be a dátumot. Lásd: "Idő és dátum" című rész (56. oldal).

## Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás


Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (11. oldal).

## ■ Antenna

A készülék belső antennával rendelkezik.




**Megjegyzés:** Más rádió adó-  
vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne  
érjünk a bekapcsolt készülék  
antennájához. Az antenna  
megérintése a hangminőség  
romlását okozhatja, és a készülék  
esetleg a szükségesnél magasabb  
energiaszinten fog üzemelni. Ha a  
készülék működtetése közben nem  
érünk az antenna környékéhez,  
optimalizálhatjuk az antenna  
teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

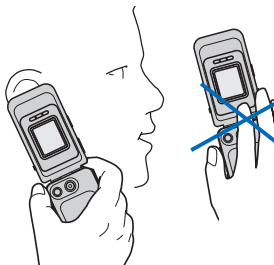

## ■ Csuklósíj

Távolítsuk el a telefon hátlapját. Illesszünk a  
befűzőszálat a nyílásba. A szálat fűzzük körbe a  
rögzítő körül, a képen látható módon. Húzzuk meg  
a szálat. Helyezzük vissza a hátlapot a helyére.

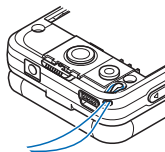





## 2. A telefon

### ■ Gombok és a telefon részei

- 1 Fényérzékelő
- 2 Fülhöz helyezhető hangszóró
- 3 Kis kamera
- 4 Fő kijelző
- 5 Bal és jobb választógomb
- 6 Középső választógomb
- 7 Négyirányú lapozógomb
- 8 Hívás gomb
- 9 Billentyűzet
- 10 Hangszóró
- 11 Hangerő-szabályzó gombok (hangerő fel = AV-gomb)
- 12 Hangerőcsökkentő gomb
- 13 Vége gomb
- 14 Kamera gomb/automatikus fókuszállítás
- 15 Külső kijelző
- 16 Jobb média-választógomb
- 17 Média-választógomb
- 18 Bal média-választógomb

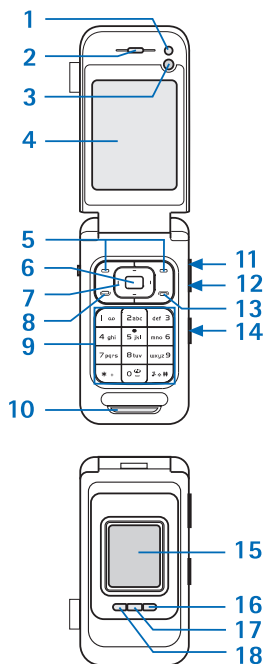

- 19 Kameranlense
- 20 Kameravaku
- 21 Telefonszlj nyilása
- 22 USB-port
- 23 Fülhallgató-csatlakozó
- 24 Töltő csatlakozója
- 25 Bekapcsológomb
- 26 Infraport

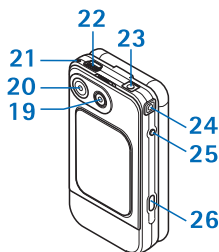


## ■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.


### Külső kijelző

- 1 Hálózatmód-jelző
- 2 A mobilhálózat térerőssége
- 3 Akkumulátor töltöttségi állapota
- 4 Ikonok
- 5 Óra
- 6 Hálózatnév vagy az operátorlogó és a dátum
- 7 Médiamenü
- 8 Lapozás balra az ismétlődő menüben a bal választógombbal
- 9 Választás a médiamenüben a középső választógombbal
- 10 Lapozás jobbra az ismétlődő menüben a jobb választógombbal

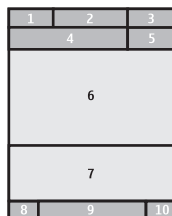

## Fő kijelző

- 1 Hálózati mód-jelző
- 2 A mobilhálózat télerőssége
- 3 Akkumulátor töltöttségi állapota
- 4 Ikonok
- 5 Hálózati név vagy az operátorlogó
- 6 Óra
- 7 Fő kijelző
- 8 A bal választógomb funkciója a **Kedven**. vagy egy másik funkció.  
Lásd: "Bal választógomb" című rész (56. oldal).
- 9 A középső választógomb funkciója **Menü**.
- 10 A jobb választógomb felirata lehet **Nevek**, amellyel a **Névjegyzék** menüben található névjegyek érhetők el, lehet egy szolgáltató által beállított név, amellyel egy szolgáltatófüggő webhelyet lehet megnyitni, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Lásd: "Jobb választógomb" című rész (57. oldal).

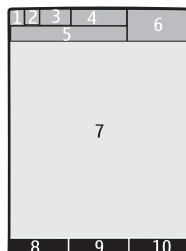

## Aktív készenlét

A készenléti kijelzőn meg fog jelenni azon funkciók és információk listája, amelyek közvetlenül elérhetők készenléti állapotban. A mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fő kijelző** > **Aktív készenlét** > **Aktív készenléti mód** > **Be vagy Ki** lehetőséget.

Aktív készenléti módban a listában a navigálógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk. Egy sor elején és végén a balra és jobbra mutató nyilak további információk elérhetőségét jelölik, amit balra vagy jobbra lapozással érhetünk el. Az aktív készenléti navigációs mód befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenléti mód beállításához és módosításához aktiváljuk a navigációs módot, és válasszuk az **Opciók** > **Nézet testreszabása** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

## Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.
-  A telefon nem fogadott hívást regisztrált.
-  A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline.
-  Egy vagy több csevegőüzenet érkezett.
-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva.
-  Az időzítés folyamatban van.
-  A stopperóra fut.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
-  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
-  Az adóvevő-szolgáltatás aktív, illetve fel van függesztve.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A kihangosító aktiválva van, vagy a zeneállvány csatlakozik a telefonhoz.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.



Az időzített üzemmód ki van választva.



vagy

Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

## ■ Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, és ennek ellenére elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat és a telefonszámokat. A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben használjuk, például repülőn vagy kórházban. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzemmód* > *Repülés* > *Bekapcsol* vagy *Testre szab* lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Repülés üzemmódban lehetőségünk van segélyhívást kezdeményezni. Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a hívás gombot, és válasszuk az **Igen** lehetőséget, amikor a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdés jelenik meg. A telefon megkísérli a segélyhívást.

A segélyhívás befejezésekor a telefon automatikusan az általános üzemmódba lép.

## ■ Billentyűzár

Válasszuk a **Menü** vagy **Kiold** lehetőséget, majd nyomjuk meg a \* gombot 1,5 másodpercen belül a billentyűzár lezárásához vagy feloldásához.

Ha a biztonsági billentyűzár beállítás be van kapcsolva, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk szét a telefont. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A *Bizton. billentyűzár* funkcióról szóló bővebb információhoz lásd: "Telefon" című rész (64. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

### ■ SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon számos funkciója használható SIM-kártya nélkül is (például a kompatibilis számítógéppel vagy kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel). Néhány funkció szürkén jelenhet meg a menükben, és nem használható.

Egyes hálózatokon a segélyhívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

### 3. Hívásfunkciók

---

#### ■ Hanghívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a \* gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A hangerő hívás közbeni növeléséhez nyomjuk meg a hangerőnövelő, a hangerő csökkentéséhez a hangerőcsökkentő gombot.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

A *Névjegyzék* menübe mentett nevek/számok keresésével kapcsolatban lásd: "Nevek keresése" című rész (49. oldal). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Egy szám hívásához, válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.

#### Gyorshívások

A 3–9 gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: "Gyorshívások" című rész (52. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorshívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a *Gyorstárcsázás* állapota *Be*, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: *Gyorstárcsázás*, "Hívás" című rész (63. oldal).

## **Továbbfejlesztett hanghívás**

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függnének. A nyelv beállításához lásd: *Felismerés nyelve*, "Telefon" című rész (64. oldal).



**Megjegyzés:** A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a jobb választógombot, vagy nyomjuk le a hangerőcsökkentő gombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozzunk egy másik elemre.

A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd: *Hangutasítások*, "Saját hivatkozások" című rész (56. oldal).

## **■ Hívás fogadása vagy elutasítása**

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk szét a telefont. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

Egy bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

Egy bejövő hívás visszautasításához összecukott telefonon nyomjuk le és tartjuk lenyomva az egyik hangerőszabályzó gombot.

A csengőhang némításához az összecukott telefonon nyomjuk meg az egyik hangerőszabályzó gombot vagy a *Némít* gombot.

## **Hívásvárakoztatás**

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.



A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról szóló további információkért lásd: "Hívás" című rész (63. oldal).

## ■ Opciók hanghívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hívás közben a következő lehetőségek érhetők el: *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A hálózati szolgáltatások lehetőségei: *Fogadás* vagy *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konf.-ba léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása* és a következők:

*DTMF-küldés* – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

*Felcserélés* – váltás az aktív és a tartott hívás között.

*Átkapcsolás* – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

*Konferencia* – konferenciahívás létrehozása.

*Magánhívás* – ha valakivel kettesben akarunk beszélni egy konferenciahívásban.



**Figyelmeztetés:** Kihangosításakor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

## ■ Videohívás kezdeményezése

Videohívás közben valós idejű videoképet küldünk a hívott félnek.

A videokép, melyet a telefon hátsó részén lévő kamera rögzít, a hívott félnél megjelenik.

Ahhoz, hogy videohívást tudjunk használni, rendelkezünk kell egy USIM-kártyával, és egy WCDMA-hálózatban kell lennünk. A videohívási szolgáltatások igénybevételének és előfizetésének lehetőségéről a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

Videohívás csak két fél között lehetséges. Videohívással egy kompatibilis

telefont vagy egy ISDN-eszközt hívhatunk. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

1. Videohívás kezdeményezéséhez írjuk be készenléti állapotban a telefonszámot, vagy válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd egy névjegyet.
2. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívásgombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Videohívás* lehetőséget.  
Egy videohívás kezdeményezése eltarthat egy ideig. A *Videohívás* felirat és egy kimenő irányt jelző animáció jelenik meg. Ha a hívás sikertelen (például a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó eszköz nem kompatibilis), a telefon megkérdezi, hogy akarunk-e normál hívást kezdeményezni, vagy üzenetet küldeni.



**Tipp:** Ha hívás közben módosítani akarjuk a hangerőt, nyomjuk meg a hangerőszabályzó gombokat.

A videohívás akkor aktív, ha két videoképet látunk, és a hangot a hangszórón keresztül halljuk. A hívott fél letilthatja a videó küldését, ilyenkor egy állóképet vagy szürke hátteret látunk. A hangot hallani fogjuk.

3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

## ■ Videohívás fogadása vagy elutasítása

Ha videohívásunk érkezik, a kijelzőn megjelenik a *Videohívás* üzenet.

1. Ha fogadni akarjuk a videohívást, nyomjuk meg a hívásgombot.  
Megjelenik a *Küld videoképet a hívónak?* kérdés a kijelzőn.  
Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, a telefon kamerája által rögzített képet látni fogja a hívó. Ha a **Nem** lehetőséget választjuk, vagy nem teszünk semmit, a videoküldés nem kapcsol be, és egy hangot hallunk. Egy ábra jelenik meg a videó felső részén azt jelezve, hogy azt a készülék nem továbbítja. A videoküldést a videohívás során bármikor be- vagy kikapcsolhatjuk.
2. A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Még ha le is tiltottuk a videó küldését, a hívás akkor is videohívásként lesz kiszámlázva. A díjszabást a szolgáltatótól vagy a hálózat üzemeltetőjétől tudhatjuk meg.

## ■ Opciók videohívás közben

Az alábbi lehetőségek használatához videohívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot: *Élesség beállítása, Videomozgás, Átváltás hanghívásra, Hívás befejezése, DTMF-küldés és Hangszóró.*

## ■ Videomegosztás

Folyamatban lévő hanghívás közben megoszthatjuk a másik féllel az elő kameraképünket. Videomegosztáshoz a címzettnek kompatibilis készülékkel kell rendelkeznie, valamint egy SIP-címmel a telefonkönyvben. Ha a címzett SIP-címe hiányzik, adjuk meg azt.

Válasszuk az **Opciók > Videomegosztás** lehetőséget. A telefon egy meghívást küld, és a *Megh. küldése:* üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha a címzett elfogadja, a kijelzőn a *Megosztja a videót a következővel?* kérdés jelenik meg. Nyomjuk meg az **Igen** gombot, és a telefon elkezd a videó küldését. A hang a kihangosítóra lesz átirányítva.

A videomegosztás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a **Szünet** gombot. A középső választógomb **Folytat** funkcióra vált.

A videomegosztás folytatásához nyomjuk meg a **Folytat** gombot. A középső választógomb **Szünet** funkcióra vált.

A videomegosztás befejezéséhez nyomjuk meg a **Leállít** gombot, mire mindkét résztvevőnél a *Videomegosztás befejezve* üzenet fog megjelenni.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

## 4. Szövegírás

---

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Írás közben nyomjuk le és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és a prediktív szövegbeviteli mód közti váltáshoz, mely utóbbi jele: . A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **Abc**, a **abc** és a **ABC** jelzi. A kis- és nagybetűk között a **#** gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (**123**), nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget.

### ■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (**1 – 9**) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függnék. Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik. A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1**-es gomb alatt találhatók.

### ■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2–9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A telefon a **\*** karaktert jeleníti meg, vagy ha az adott szó önmagában is értelmes, akkor a megfelelő betűt. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a \* gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el bírni a következő szót.

## 5. Mozgás a menürendszerben

---

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menübe vannak csoportosítva.

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.

A menüézet módosításához válasszuk az **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista, Rács, Rács címkékkel* vagy *Lap* lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lépünk a mozgatni kívánt menüelemre, majd válasszuk az **Opciók** > *Rendezés* > **Áthelyez** lehetőséget. Lépjük oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

2. Lapozzunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a *Beállítások* pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a *Hívás* menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

## 6. Üzenetkezelés



Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail, hang- és azonnali üzenetek, valamint képeslapok írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

### ■ Szöveges üzenet (SMS)

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével szöveges üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, valamint képet tartalmazó üzeneteket fogadhatunk (hálózati szolgáltatás).

Mielőtt bármilyen szöveges vagy SMS e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: "Üzenetek beállításai" című rész (45. oldal).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS e-mail szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz. E-mail cím *Névjegyzék* menübe történő mentésével kapcsolatban lásd: "Adatok mentése" című rész (49. oldal).

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több egymást követő üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez felhasznált üzenetek számát jelzi. Például a 673/2 azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.

### Üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üz. létrehozása* > *Szöveges üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a *Címzett:* mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

3. SMS e-mailnél írjuk be a tárgysort a *Tárgy:* mezőbe.
4. Írjuk be az üzenetet az *Üzenet:* mezőbe.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: "Üzenet küldése" című rész (33. oldal).

### Üzenet olvasása és megválaszolása

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.  
Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg.
2. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk a **Válaszol** > *Szöveges üzenet*, *Multimédia*, *Azonnali üzenet* vagy *Audioüzenet* lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.  
Lásd: "Üzenet küldése" című rész (33. oldal).

### ■ Multimédia üzenet (MMS)



**Megjegyzés:** Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Egy multimédia üzenet mellékleteket tartalmazhat.

A multimédia (hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

### Multimédia üzenet írása és küldése

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üz. létrehozása* > *Multimédia* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenet szövegét. Fájll hozzáadásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:



3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Előnézet* lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.  
Lásd: "Üzenet küldése" című rész (33. oldal).
5. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a *Címzett:* mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.  
Lásd: "Üzenet küldése" című rész (33. oldal).

## **Multimédia plusz üzenet írása és küldése**

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz. létrehozása** > **Multimédia plusz** menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a *Címzett:* mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Adjunk meg egy tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
4. Fájl hozzáadásához válasszuk a **Beszúrás** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Előnézet* lehetőséget.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.  
Lásd: "Üzenet küldése" című rész (33. oldal).

## **Üzenet küldése**

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a *Kimenő* mappába, és a küldés elkezdődik.



**Megjegyzés:** Az üzenet küldése közben az animált  ikon látható. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Ha meg akarjuk szakítani a *Kimenő* mappában lévő üzenetek küldését, lapozzunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > *Küldés megszakítása* lehetőséget.

## Üzenet olvasása és megválaszolása



**Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor.

A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.  
A bemutató fájljainak vagy a mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Objektumok* vagy *Mellékletek* lehetőséget.
3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók** > *Válasz* > *Szöveges üzenet*, *Multimédia*, *Képeslap*, *Azonnali üzenet* vagy *Audioüzenet* lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

## ■ Képeslapok



**Megjegyzés:** Lehet, hogy az előfizetéstől függően ez a funkció nem érhető el (hálózati szolgáltatás).

A képeslapküldési szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) létrehozhatunk és elküldhetünk képet és üdvözlőszöveget tartalmazó képeslapokat.

A telefon multimédia üzenetben küldi el a képeslapot a szolgáltatóhoz.

A szolgáltató kinyomtatja a képeslapot, majd elküldi azt az adott üzenet

postai címére. A szolgáltatás használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

A képeslap-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

Képeslap küldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenet létrehozása** > **Képeslap** lehetőséget. Töltsük ki a címet. A kötelezően kitöltendő mezőket a \* jelöli. Lépünk a képmezőre, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget, majd egy képet a **Galéria** menüből, vagy az **Új kép** lehetőséget, ha egy fényképet akarunk beszúrni, végül írjuk meg az üdvözlőszöveget. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

## ■ Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

### Üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenet létrehozása** > **Azonnali üzenet** menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet. Ha villogó szöveget akarunk az üzenetbe szúrni, válasszuk az **Opciók** > **Vill. kar. beszúrása** lehetőséget a jelölő beszúrásához. A jelölő utáni, következő jelölőig terjedő szöveg villogni fog.

### Üzenet fogadása

A fogadott azonnali üzenetet az **Üzenet**: felirat és az üzenet első pár szava jelzi. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók** > **Adatmásolás** menüpont segítségével telefonszámokat és címeket menthetünk az üzenetből. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a mappát, ahová menteni akarjuk.

## ■ Nokia Xpress–hangüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

## Üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Audioüzenet* menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő. A hangrögzítő használatával kapcsolatban lásd: "Hangrögzítő" című rész (79. oldal).
2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a *Címzett*: mezőbe, vagy szám beolvasásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

## Üzenet meghallgatása

Egy fogadott hangüzenet megnyitásához válasszuk az **Indít** lehetőséget. Ha több üzenet is érkezett, válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

## ■ Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória megtelt, akkor *A memória megtelt. Nem fogadható üzenet.* felirat látható a kijelzőn. Először a régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK** > **Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozzunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha egy vagy több üzenetet akarunk törölni, nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljünk meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > *Kijelöltek törlése* lehetőséget.

## ■ Mappák

A telefon a beérkező üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.

A még el nem küldött üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon mentse az üzeneteket az *Elküldött* mappába, olvassuk át a következőt: *Elk. üz.-ek mentése*, "Általános beállítások" című rész (45. oldal).

Ha a megírt és a *Vázlatok* mappába mentett üzeneteket szerkeszteni akarjuk, és el akarjuk küldeni, akkor válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Vázlatok* lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a *Mentett* mappába. A *Mentett* mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Mentett* lehetőséget. Mappa hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > *Új mappa* lehetőséget. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* / *Mappaátnevezés* lehetőséget.

A telefon rendelkezik sablonokkal. Sablon létrehozásához mentsünk egy üzenetet sablonként. A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Mentett* > *Sablonok* lehetőséget.

## ■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük e-mail fiókunkat. Ez az e-mail alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval. A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail használható.

E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket. Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Mielőtt e-mail üzeneteket küldenénk és töltenénk le, létre kell hoznunk egy új e-mail fiókot, vagy a meglévőt kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (11. oldal).

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üz.beállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget. Lásd: "E-mail üzenetek" című rész (48. oldal).

## Beállításvarázsló

A beállításvarázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > **Opciók** > *Fiókok kezelése* > **Opciók** > *Új* lehetőséget.

A *Fiókok kezelése* lehetőség lehetővé teszi az e-mail beállítások hozzáadását, törlését és módosítását. Győződjünk meg arról, hogy a szolgáltatónak megfelelő elsődleges hozzáférési pontot adtuk meg. Lásd: "Konfiguráció" című rész (65. oldal).

Az e-mail alkalmazás proxy nélküli internet-hozzáférési pontot igényel. A WAP-hozzáférési pontok általában rendelkeznek egy proxyval, és ezért nem megfelelőek az e-mail alkalmazáshoz.

### **E-mail írása és küldése**

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > *Új e-mail írása* menüpontot.
2. Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt el szeretnénk küldeni.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenetet. Ha fájlt akarunk mellétként hozzáadni a *Galéria* mappából, akkor válasszuk az **Opciók** > *Fájl csatolása* lehetőséget.
4. Az e-mail elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.  
Ha az e-mail üzenetet a *Kimenő* mappába szeretnénk menteni a későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > *Küldés később*.  
Ha az e-mailt szerkeszteni, vagy később folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > *Mentés pizskozatként* lehetőséget. A telefon az e-mail üzenetet a *Kimenő mappák* > *Pizskozatok* mappába menti.  
Ha az e-mailt később akarjuk elküldeni, válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > **Opciók** > *Küldés most* vagy *E-mail küld./lekérése* lehetőséget.

### **E-mail üzenetek letöltése**

1. Az e-mail fiókunkba érkezett e-mailek letöltéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > *Új e-mailek ellenőrz.* lehetőséget.  
Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt le szeretnénk tölteni.

Az e-mail alkalmazás előbb csak az e-mailek fejlécét tölti le.

2. Válasszuk a **Vissza** > *Bejövő mappák* lehetőséget, majd a fiók nevét, az új üzenetet, és a teljes e-mail letöltéséhez válasszuk a **Letöltés** pontot.

Ha szeretnénk letölteni az új e-mail üzeneteket, valamint el szeretnénk küldeni a *Kimenő* mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk az **Opciók** > *E-mail küld./lekérése* lehetőséget.

## E-mailek olvasása és megválaszolása



**Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > *Bejövő mappák* lehetőséget, a fióknevet és a kívánt üzenetet.
2. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válasszuk a **Válasz** > *Eredeti szöveg* vagy *Üres üzenet* lehetőséget. Ha több e-mailre szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > *Válasz mindenkinek* lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.

## E-mail mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a *Bejövő mappák* mappába menti. A *Kimenő mappák* mappa a következőket tartalmazza: "Fióknév" a bejövő e-mailek számára, *Archív* az e-mail archiválásához, *Egyéni 1–Egyéni 3* az e-mailek rendezéséhez, *Levélszemét* a kéréstlen reklám e-mailek tárolására, *Piszkozatok* a befejezetlen e-mailek tárolására, *Kimenő* az elküldetlen e-mailek tárolására és *Elküldött elemek* az elküldött e-mailek tárolására.

A mappák és azok e-mailjeinek kezeléséhez válasszuk az **Opciók** pontot. Ezután a mappákhoz rendelkezésre álló lehetőségek jelennek meg.

## Spamszűrő

Spamszűrő bekapcsolásához és definiálásához az e-mail készenléti kijelzőn válasszuk az **Opciók** > *Spamszűrés* > *Beállítások* lehetőséget. A spamszűrő lehetővé teszi bizonyos feladók fehér- vagy feketelistára való felvételét. A feketelistán lévő feladók üzenetei a *Levélszemét* mappába kerülnek. A fehérlistán lévő és az ismeretlen feladók üzenetei a fiók bejövő leveleit tartalmazó mappájába töltődnek le. Egy feladó feketelistára való helyezéséhez válasszuk ki az e-mailt a *Bejövő mappák* mappában, és válasszuk az **Opciók** > *Feladó kizárása* lehetőséget.

## ■ Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: *Kapcs.beállítások*, "Hozzáférés" című rész (40. oldal). A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.



**Megjegyzés:** A csevegőszolgáltatástól függően lehet, hogy az itt leírt szolgáltatások nem mindegyikét érjük el.

## Hozzáférés

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Csevegés* pontot. A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a *Csevegés* menüpontnak más a neve. Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a kívánt készletet. Válasszunk az alábbiak közül:

*Bejelentkezés* – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk a telefont, válasszuk az *Autom. bejelentkezés*: >*Be*, vagy válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Csevegés* lehetőséget, kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* > *Auto. bejelentkezés* > *Be* lehetőséget.



*Mentett csevegések* – csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.

*Kapcs.beállítások* – a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

## **Csatlakozás**

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyissuk meg a csevegésmenüt, válasszuk ki a csevegőszolgáltatást, ha szükséges, majd válasszuk a *Bejelentkezés* lehetőséget.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > *Kijelentkezés* lehetőséget.

## **Munkamenetek**

Amikor csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, a mások által látott állapotunk egy állapotsorban jelenik meg: *Saját áll.: Online, Saját áll.: Elfoglalt* vagy *Áll.: Offline-ként* – a saját állapot módosításához válasszuk a **Módosít** lehetőséget.

Az állapotsor alatt három mappa található, melyek a partnereket és azok állapotát tartalmazzák: *Csevegések, Online* és *Offline*. A mappa kibontásához jelöljük ki azt, majd válasszuk a **Kibont** lehetőséget (vagy lapozunk jobbra), a mappa becsukásához pedig a **Becsuk** lehetőséget (vagy lapozunk balra).

*Beszélgetések* – az új és az olvasott csevegőüzenetek vagy az aktív csevegés során kapott csevegésmeghívások listáját jeleníti meg.

 – egy új csoportüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csoportüzenetet jelöl.

 – egy új csevegőüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csevegőüzenetet jelöl.

 – egy meghívást jelöl.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változóak lehetnek.

*Online* – az online (kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

*Offline* – az offline (nem kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Egy csevegés indításához bontsuk ki az *Online* vagy az *Offline* mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, majd nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Egy meghívásra vagy egy csevegőüzenetre való válasz küldéséhez bontsuk ki a *Beszélgetések* mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. A partnerek hozzáadásáról lásd: "Csevegőpartnerek hozzáadása" című rész (43. oldal).

*Csoportok > Nyilvános csoportok* (nem látható, ha a hálózat nem támogatja a csoportokat) – megjelenik a szolgáltató által biztosított nyilvános csoportok hivatkozásainak listája. Egy csoporttal való csevegés indításához lapozzunk egy csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Létrehozhatunk privát csoportot. Lásd: "Csoportok" című rész (44. oldal).

*Keresés > Felhasználók vagy Csoportok* – csevegőfelhasználók vagy a hálózaton jelen lévő csoportok telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján történő kereséséhez. Ha a *Csoportok* lehetőséget választjuk, akkor egy csoportot annak egy tagja, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

**Opciók > Csevegés vagy Csatlakozás** – a csevegés indításához, ha megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot.

## Egy meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha új meghívást kaptunk, akkor az elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, jelöljünk ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Egy privát csoportcsevegésbe való belépéshez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, és írjuk be a becenévként használni kívánt nevet. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Visszaütasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget.

## Csevegőüzenet olvasása

Ha olyan új csevegő üzenetet kapunk, amely nem aktív csevegőpárbeszédhez tartozik, a kijelzőn az *Új csevegőüzenet* felirat jelenik meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több üzenet is érkezett, jelöljünk ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a *Csevegés > Beszélgetések* mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a *Csevegőpartnerek* listáján, a küldő azonosítója fog megjelenni a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Partner mentése** lehetőséget.

### Részvétel csevegésben

Egy csevegésbe való belépéséhez vagy egy csevegés indításához írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. A válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

### Csevegőpartnerek hozzáadása

Ha kapcsolódunk egy csevegőszolgáltatáshoz, a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók > Új partner > Mobilszámmal, Az. kézi megadása, Keresés szerverről** vagy **Másolás szerverről** lehetőséget (a szolgáltatótól függően).

Lapozunk egy partnerhez Egy csevegés indításához válasszuk a **Cseveg** lehetőséget.

### Üzenetek blokkolása vagy feloldása

Ha csevegés közben üzeneteket akarunk blokkolni, válasszuk az **Opciók > Partner blokkolása** lehetőséget.

Ha a partnerlista egy adott partnerétől jövő üzeneteket blokkolni szeretnénk, lapozunk a partnerre a *Beszélgetések, Online* vagy *Offline* nézetben, és válasszuk az **Opciók > Partner blokkolása > OK** lehetőséget.

Egy partner blokkolásának feloldásához a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók > Blokkoltak listája** lehetőséget. Lapozunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteire vonatkozó blokkolást fel szeretnénk oldani, és válasszuk a **Felold > OK** lehetőséget.

## **Csoportok**

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is.

### **Nyilvános**

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csoportok > Nyilvános csoportok* lehetőséget. Válasszuk ki egy csoportot, majd a **Belép** lehetőséget. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a listából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók > Csoport törlése** lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a *Csoportok > Nyilvános csoportok > Csoport keresése* lehetőséget.

### **Privát**

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüben válasszuk az **Opciók > Új csoport** lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt nevünket (becenevünket). Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk meghívót a tagoknak.

## **■ Hangüzenetek**

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Hangüzenetek > H.post. meghallgat.** lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

## **■ Hálózati hírek**

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Hírüzenetek* pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

## ■ Szolgáltatási parancsok

Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Par.szerkesztő* pontot.

## ■ Üzenetek törlése

Üzenetek törléséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetek törlése* > *Üzenet szerint* lehetőséget egy üzenet törléséhez, vagy ha egy mappa minden üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a *Mappa szerint* vagy *Minden üzenet* lehetőséget.

## ■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg. A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > **Opciók** > *SIM-üzenetek* lehetőséget.

## ■ Üzenetek beállításai

### Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üz.beállítások* > *Általános beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Elk.üz.-ek mentése* > *Igen* – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

*Küld.üz.-ek felülírása* > *Engedélyezve* – beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a

beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elk. üz.-ek mentése > Igen* lehetőséget választjuk.

*Betű mérete* – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

*Graf. hangulatjelek > Igen* – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

### **Szöveges üzenetek**

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üz.beállítások > Szöveges üzenet** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Kézbes. jelentések > Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

*Üzenetközpontok > Központ hozzáadása* – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

*Hasz. üzenetközpont* – a használt üzenetközpont megadása.

*E-mail üz.központok > Központ hozzáadása* – az SMS e-mail központ telefonszámának és nevének megadása.

*Hasz. e-mail központ* – a használt SMS e-mail üzenetközpont megadása.

*Üzenet érvényessége* – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

*Üzenet típusa* – a küldendő üzenetek formátumának megadása:  
*Szöveggént, Személyhívóra vagy Faxként* (hálózati szolgáltatás).

*Csom.kap. használata > Igen* – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

*Karaktertámogatás > Teljes* – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.

*Vál. ua. a központ*on > *Igen* – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

## **Multimédia üzenetek**

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére. A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (65. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz.beállítások** > **Multimédia üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Kézbes. jelentések* > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

*Képmér. (MMS plusz)* – megadhatjuk a multimédia plusz üzenetekben használt képméretet.

*Képméret (MMS)* – megadhatjuk a multimédia üzenetekben használt képméretet.

*Alapért. diaidőzítés* – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

*MMS-fog. engedélyez.* – válasszuk az *Engedélyezve* vagy *Letiltva* pontot a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózatban*. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

*Bej. MMS-üzenetek* – a multimédia üzenetek fogadásának automatikusan engedélyezéséhez, kérdés utáni kézi engedélyezéséhez, illetve a fogadás elutasításához. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *MMS-fog. engedélyez.* beállítás állapota *Letiltva*.

A *Reklám engedélyez.* pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fog. engedélyez.* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Bej. MMS-üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

*Konfig. beállítások > Konfiguráció* – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd a megfelelő multimédiaüzenet-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

### **E-mail üzenetek**

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (65. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üz.beállítások* > *E-mail üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Konfiguráció* – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

*Fiók* – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott valamelyik fiókot.

*Saját név* – írjuk be a (bece)nevünket.

*E-mail cím* – adjuk meg e-mail címünket.

*Bejelent.információk* – hitelesítési adatok megadásához a bejövő e-mailek letöltéséhez.

*Kime. beáll.-ai (SMTP)* – az e-mailek küldésénél használt SMTP-információk és beállítások megadása.

*Terminálab. megjel. > Igen* – válasszuk ezt a lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.



## 7. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

### ■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

### ■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Név és a hozzá tartozó telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név hozzáadása* lehetőséget.

### ■ Adatok mentése

A telefon memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat, csengőhangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

Győződjünk meg arról hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: "Beállítások" című rész (51. oldal).

Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

## ■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyeket másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

A névjegyek egyenkénti áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget. Lapozzunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók > Névjegy áthelyezése** vagy a **Névjegy másolása** lehetőséget.

A kijelölt névjegyek áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget. Lapozzunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók > Kijelöl** lehetőséget. Ezután jelöljük ki az összes névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Megjel. áthelyezése** vagy **Megj.-ek másolása** lehetőséget.

Az összes névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü > Névjegyzék > N.jegyek áthely.** vagy a **Névjegyek másolása** lehetőséget.

## ■ Névhez tartozó adatok módosítása

Keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget. Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók > Típusváltás** lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Alapértelmezett** lehetőséget.

## ■ Minden elem szinkronizálása

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyadatokat és a jegyzeteket egy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás). Részletekért lásd: "Szinkronizálás egy szerverről" című rész (62. oldal).

## ■ Névjegyek törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Összes névj. törl.* > *Telefonmemóriából vagy SIM-kártyáról* lehetőséget.

Név törléséhez keressük meg az adott nevet, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy törlése* lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget.

Lapozunk a kívánt adathoz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

## ■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Névjegyküldés* lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

## ■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Használt memória* – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a *Telefon* és *SIM* lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

*Névjegyzéknézet* – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a *Névjegyzék* menüben.

*Név megjelenítése* – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

*Betű mérete* – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

*Memória állapota* – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

## ■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

## ■ Gyorshívások

Szám gyorshívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Gyorstárcsázás*, "Hívás" című rész (63. oldal).

A gyorshívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: "Gyorshívások" című rész (23. oldal).

## ■ Információs, szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* lehetőséget, majd a következő almenük egyikét:

*Infó számok* – a szolgáltató információs számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

*Szolg.száмок* – a szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

*Saját számok* – a SIM-kártyához rendelt számok megtekintése, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket.

## 8. Napló



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Nem f. hívások**, **Fogad. hívások** vagy **Tárcsáz. hívások** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a **Hívásnapló** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az **Üz. címzettjei** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a legutóbbi kommunikációk információit, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Hívásidőtartam**, **Cs. alapú szám.** vagy **Cs.kapcs. időtart.** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Üzenetnapló** lehetőséget.



**Megjegyzés:** A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások vagy a szoftver frissítése közben néhány számláló alaphelyzetbe áll ismét.

### ■ Helyinformációk

A hálózat helyazonosítási kérelmeket küldhet (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő.

Egy helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad** vagy az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A kijelzőn az **1 nem fogadott helyzetkérés** szöveg jelenik meg. A nem fogadott helyzetkérés megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Helymeghatár.** > **Helyzetnapló** > **Mappa nyitása** vagy **Mindent törli** lehetőséget.

## 9. Beállítások

---



### ■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzem mód* menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Bekapcsol* – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

*Testre szab* – az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

*Időzít* – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

### ■ Témák

Egy téma a telefon testreszabásához szükséges elemeket tartalmazza.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

*Téma kiválasztása* – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

*Témaletöltések* – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

### ■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzem mód* menüben is megtalálhatók. Lásd: *Testre szab*, "Üzem mód" című rész (54. oldal).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoporthól érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a *Hív.jelzés csop.-nak* lehetőséget. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az *Elvetés* lehetőséget a beállítások meghagyásához.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

## ■ Fő kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Fő kijelző* pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

*Háttérkép* – az aktív készenlétben megjelenítendő háttérkép megadása.

*Aktív készenlét* – az aktív készenléti mód be- és kikapcsolása, valamint annak módosítása és testreszabása.

*Betűszín készen.-ben* – a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

*Nav.gomb ikonjai* – a navigálógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.

*Összecsukási anim.* – beállíthatjuk, hogy a telefon szétnyitáskor és összecsukáskor animációt játsszon le.

*Betű mérete* – az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

*Operátorlogó* – az operátorlogó meg jelenítése vagy elrejtése.

*Adók. információja* > *Be* – a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

## ■ Beállítások



**Megjegyzés:** Lehet, hogy az előfizetéstől függően ez a funkció nem érhető el (hálózati szolgáltatás).

*szolgáltatás* – a szolgáltatás be- vagy kikapcsolásához.

*Áll.lista szerkesztése* – az állomás-előfizetés módosítása.

*Hírsáv sebessége* – annak megadásához, milyen gyorsan mozogjon a hírsáv a kijelzőn.

*Megj. üz.-ek száma* – a hírsávban megjelenített üzenetek száma.

*Másik adatv. haszn.* – alternatív üzenetkézbesítési mód választása.

## ■ Idő és dátum

Az idő, az időzóna és dátum beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Idő, Dátum vagy Dát./idő auto. friss.* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Idő* > *Időzóna* lehetőséget, és az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőtől (GMT) vagy univerzális időtől (UTC) mért különbségét. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja megjeleníteni a kapott szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét. Például a GMT+1 jelöli Budapest (Magyarország) időzónáját, amely 1 órával van keletebbre Greenwich/London városától (Egyesült Királyság).

## ■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

### Bal választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Bal választógomb* lehetőséget.

Ha aktiválni akarunk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb **Kedven.**, akkor nyomjuk meg a **Kedven.** > **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

*Lehetőségek* – egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan.

*Átrendezés* – a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése.



## Jobb választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatk.-ok** > **Jobb oldali v.gomb** lehetőséget.

## Navigálógomb

Ha egy előre definiált listából egyéb telefonfunkciókat akarunk hozzárendelni a navigálógombhoz (lapozógombhoz), akkor válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatk.-ok** > **Navigálógomb** lehetőséget.

## Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyeket, és használhatunk telefonfunkciókat. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához lásd: *Felismerés nyelve*, "Telefon" című rész (64. oldal).

Ha meg akarjuk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatk.-ok** > **Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozunk egy funkcióhoz. A  ikon jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot. A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: "Továbbfejlesztett hanghívás" című rész (24. oldal).

A hangutasítások módosításához lapozunk egy telefonfunkcióhoz, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

*Módosít* vagy *Eltávolítás* – a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy eltávolítása.

*Összes hozzáadása* vagy *Összes eltávolítása* – a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának aktiválása vagy inaktiválása.

## ■ Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel. Megadhatjuk az EGPRS-kapcsolatbeállításokat, és a telefont beállíthatjuk az infraponton keresztül történő, egy IRDA-

kompatibilis telefonnal vagy eszközzel történő adatküldésre és -fogadásra.

### **Bluetooth vezeték nélküli technológia**

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 + EDR szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, hálózati hozzáférés, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, objektum-push, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

### **A Bluetooth-kapcsolat beállítása**

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

**Bluetooth > Be vagy Ki** – a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a  ikon jelzi. Amikor először kapcsoljuk be a Bluetooth-ot, a készülék arra kér, adjunk neki nevet. Használjunk olyan egyedi nevet, amelyet mások könnyen azonosítanak.

**Audiotart. keresése** – kompatibilis Bluetooth-audieszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt.

A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a *Párosított eszközök* lehetőséget. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Válasszunk ki egy eszközt, majd a **Párosít** lehetőséget. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát (maximum 16 karakter) a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

## **Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat**

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* lehetőséget. Az *Aktív eszközök* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

## **Bluetooth-beállítások**

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Bluetooth-beállítások* > *Saját tel. láthatósága* vagy *Saját telefon neve* lehetőséget.

Ha aggályunk van a biztonsággal kapcsolatban, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a *Saját tel. láthatósága* beállítást *Rejtett* értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

## **Infrakapcsolat**

A telefont beállíthatjuk az infraporton keresztül, egy IRDA-kompatibilis telefonnal vagy eszközzel történő adatküldésre és -fogadásra.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. Az infraeszközök Class 1 besorolású lézertermékek.

Adat küldésekor vagy fogadásakor győződjünk meg arról, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály.

A telefon infraportjának bekapcsolásához vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Infravörös** menüpontot.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

### **Infrakapcsolat ikonja**

Amikor a  ikon folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.

Ha a  ikon villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat megszakadt.

### **Csomag alapú adatok (GPRS)**

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget, majd a következők egyikét:

*Ha szükséges* – csomag alapú kapcsolat használatához, ha egy alkalmazásnak arra szüksége van. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon a csomag alapú hálózathoz, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget.

### **Modembeállítások**

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

Ha szeretnénk megadni a számítógépes kapcsolatok beállításait, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú**

*átvitel* > *Csom.kap. beállításai* > *Akt. hozzáférési pont* lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az *Aktív h.fér. p. szerk.* > *Cs.kap. h.fér. pontja* lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a *Cs.kap. h.fér. pontja* lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS-kapcsolatot hozzassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az EGPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: "Nokia PC Suite" című rész (105. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

## **Adatátvitel**

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyeket és jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A telefon lehetővé teszi adatok átvitelét egy kompatibilis számítógéppel vagy másik kompatibilis eszközzel, amikor a telefont SIM-kártya nélkül használjuk.

### **A névjegyzék átvitele**

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik eszközről (például kompatibilis mobiltelefonról), a telefon az átviteli partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A *Szerverszinkroniz.* és a *PC-szinkronizálás* a két gyárilag beállított elem a listában.

Ha új partnert akarunk a listához adni (például egy új eszközt), válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Opciók** > **Átvitt part. h.adása** > **Szinkronizálás telefonnal** vagy **Másolás telefonra** lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusára vonatkozó beállításokat.

Ha módosítani akarjuk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszunk ki egy partnert az átviteli partnerek listából, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Ha törölni akarunk egy átviteli partnert, válasszuk ki azt a listából, ezután válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

### Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* lehetőséget, és az átviteli partnert a listából, kivéve a *Szerverszinkroniz.* vagy *PC-szinkronizálás* elemet. A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek.

### Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

### Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetes szervert akarunk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (11. oldal) és "Konfiguráció" című rész (65. oldal).

A szinkronizálás telefonról való indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > *Szerverszinkroniz.* lehetőséget. A beállításoktól függően válasszuk a *Szinkronizálás indítása* vagy a *Másolás inicializálása* lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás akár 30 percet is igénybe vehet.

## USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Hagyjuk jóvá az *USB-kábel csatlakozik*. *Válasszon módot*. üzenetet, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

*Nokia mód* – beállíthatjuk, hogy a telefon olyan számítógéppel kommunikáljon, amelyre Nokia PC Suite van telepítve.

*Nyomtatás és média* – a telefon PictBridge-kompatibilis nyomtatóval való használatához, vagy egy számítógéphez való csatlakoztatáshoz, és a Windows Media Playerrel való szinkronizáláshoz (zene, videó)

*Adattárolás* – csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **USB-adatkábel** > **Nokia mód, Nyomtatás és média** vagy **Adattárolás** lehetőséget.

## ■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Hívásátírányítás* – a bejövő hívások átírányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem írányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás, "Biztonság"* című rész (66. oldal).

*Bármely gomb fogad* > *Be* – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a kameragomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a befejezés gomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

*Autom. újrahívás* > *Be* – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

*Vid.- helyett hanghív.* – annak megadásához, hogy a készülék automatikusan indítson-e hanghívást egy olyan számra, amelynél a videohívás sikertelen volt.

*Hangtisztaság > Bekapcsolás* – a hangminőség javítása, főleg zajos környezetben.

*Gyorstárcsázás > Be* – a gyors hívó gombokhoz (3–9) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.

*Hívásvárakoztatás > Aktiválás* – a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: "Hívásvárakoztatás" című rész (24. oldal).

*Hívás utáni jelentés > Van* – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzátétőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

*Saját hívóaz. küldése > Be* – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

*Hív.fog. szétnyitáskor > Be* – ha a bejövő hívásokat a készülék szétnyitásával fogadni akarjuk.

*Videomegosztás > Van* – az élő kamerakép másik féllel való megosztásához egy folyamatban lévő hanghívás során. A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

## ■ Telefon

Válasszuk a *Menü > Beállítások > Telefon* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Nyelvi beállítások* – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a *Telefon nyelve* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a *SIM-nyelv* lehetőséget. A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a *Felismerés nyelve* lehetőséget. Lásd: "Továbbfejlesztett hanghívás" című rész (24. oldal) és *Hangutasítások*, "Saját hivatkozások" című rész (56. oldal).



*Memória állapota* – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

*Automat. billentyűzár* – beállítható, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon a megadott idő elteltével, ha ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és állítsuk be az időt.

*Bizton. billentyűzár* – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget.

*Üdvözlő üzenet* – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

*Hálózati mód* – a kettős mód (UMTS és GSM), az UMTS vagy a GSM kiválasztásához. Ez a lehetőség nem érhető el aktív hívás közben.

*Hálózatválasztás > Automatikus* – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

*Súgó megjelenítése* – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

*Indítási dallam > Bekapcsol* – a telefon a bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.

*Repülés üzemmód > Bekapcsol* – a telefon minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot akarjuk-e használni. A Repülés üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva. A Repülés üzemmód olyan helyeken használandó, ahol nemkívánatos a rádiófrekvenciás sugárzás.

*SIM-műv. megerősít.* – lásd: "SIM-alkalmazások" című rész (96. oldal).

## ■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott üzenetben is fogadhatjuk. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (11. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Alap. kon. beállítások* – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

*Alap. akt. alk.-okban* – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

*Elsőd. h.férési pont* – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

*Csatl. a szolg.-hoz* – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

*Eszk.kezelőbeáll.-ok* – ez a beállítás engedélyezi vagy letiltja, hogy a telefon szoftverfrissítéseket töltsön le. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.

*Szem. konf. beáll.-ok* – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés / Bekapcsol** lehetőséget.

## ■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*PIN-kód kérése és UPIN-kód kérése* – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- és UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

*PIN2-kód kérése* – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

*Híváskorlátozás* – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

*Rögzített tárcsázás* – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor GPRS-kapcsolatok nem hozhatók létre, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának benne kell lennie a rögzített tárcsázási listában.

*Zárt hívócsoport* – meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

*Biztonsági szint > Telefon* – a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. *Memória* – megadhatjuk, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

*Hozzáférési kódok* – megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

*Használt kód* – kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

*Jogos. tanúsítványok* vagy *Felh. tanúsítványok* – a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: "Tanúsítványok" című rész (102. oldal).

*Biz. modul beállításai* – a *Bizt. modul adatainak* megtekintése, a *Modul-PIN kérése* funkció aktiválása vagy a modul-PIN-kód, illetve aláíró PIN-kód módosítása. Lásd még: "Hozzáférési kódok" című rész (10. oldal).

## ■ Digitális jogkezelés

A digitális jogkezelés (DRM) egy olyan szerzőjogi védelem, amely a védett fájlok módosítását és korlátlan terjesztését akadályozza meg. Amikor védett fájlokat töltünk le a telefonra, például hangot, videót, témákat vagy csengőhangokat, a fájlok ingyenesek, de le vannak zárva. A fájl aktiválásához fizetni kell a kulcsért. Az aktiválókulcs a fájl letöltésekor automatikusan elküldésre kerül.

Egy védett fájl engedélyeinek megtekintéséhez lapozzunk a fájlra, és válasszuk az **Opciók** > *Aktiválókulcsok* lehetőséget. Például láthatjuk, hányszor tekinthetünk meg egy videót, vagy hány napig hallgathatunk még egy számot.

Egy fájl engedélyeinek meghosszabbításához válasszuk az **Opciók** pontot, majd a fájl típusnak megfelelő lehetőséget, például a *Téma aktiválása* lehetőséget. Bizonyos típusú védett fájlokat átküldhetünk barátainknak, akiknek meg kell vásárolniuk a saját aktiválókulcsukat.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A telefon az OMA DRM 1.0-t és 2.0-t támogatja.

## ■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beáll. v.áll.* menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A *Névjegyzék* menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

## 10. Szolgáltató menü

---

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. További tudnivalók: "Hírpostafiók" című rész (101. oldal).

# 11. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Galéria* lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: mappa > **Opciók**.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszuk a következőket: mappa > **Megnyit**.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: fájl > **Opciók**.

Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

## ■ Képek nyomtatása

XpressPrint

A készülék támogatja a Nokia XPressPrint funkciót. A készülék kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjunk adatkábelt, vagy a képet Bluetooth-on keresztül küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: "Kapcsolatok" című rész (57. oldal).

A JPEG formátumú képeket tudjuk kinyomtatni. A kamerával készített képek automatikusan JPEG formátumban kerülnek mentésre.

Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > *Nyomtatás* lehetőséget.

## ■ Memóriakártya

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A microSD-memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videoklipeket, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket, üzenetadatokat, valamint biztonsági mentéseket készíthetünk a telefonmemóriában tárolt információkról.

A Galéria néhány olyan mappája, amelyeknek a tartalmát a telefon használja (például a Témák), tárolhatók a memóriakártyán.

A microSD-memóriakártya behelyezéséhez és eltávolításához lásd: "A microSD-kártya behelyezése" című rész (13. oldal).

## A memóriakártya formázása

Memóriakártya formázásánál az azon lévő adatok véglegesen elvesznek. Néhány memóriakártyát formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. A kereskedőtől érdeklődjük meg, hogy kell-e formáznunk a memóriakártyát az első használat előtt.

A memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > *Galéria* vagy *Alkalmazások* menüpontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > *Kártya formázása* > **Igen** lehetőséget.

Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

## A memóriakártya zárolása

Ha jelszóval akarjuk zárolni a memóriakártyát a jogosulatlan használat megakadályozásához, akkor válasszuk az **Opciók** > *Jelszó megadása* lehetőséget. A jelszó legfeljebb nyolc karakter hosszú lehet.

A jelszó a telefonon van tárolva, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a telefonban használjuk. Ha másik telefonban akarjuk használni a memóriakártyát, akkor a telefon rákérdez

a jelszóra. A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Jelszó törlése* lehetőséget.

### **Memóriafelhasználás ellenőrzése**

A különböző adatcsoportok memóriafelhasználásának és az új alkalmazások vagy szoftver memóriakártyán való telepítéséhez rendelkezésre álló hely ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* lehetőséget.



## 12. Média



Képek és videoklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat is.

A beépített, autofókuszos 3 megapixeles kamerával fényképeket készíthetünk vagy élő videoanyagot rögzíthetünk.

### ■ Kamera

A kamera .jpg formátumú képeket készít, melyek digitálisan akár 8-szoros méretre is nagyíthatók.


### Fénykép készítése

A kamera keresőjének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Média > Kamera** menüpontot.

Fotót a telefon összecusokott állapotában is rögzíthetünk. Nyomjuk meg a bal vagy a jobb választógombot, majd válasszuk a *Kamera* lehetőséget.

Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot.

Kép készítéséhez nyomjuk meg a *Rögzít* gombot vagy a kameragombot. A telefon a képeket a memóriakártyára menti.

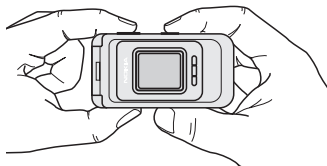

Az automatikus fókuszáláshoz nyomjuk meg röviden a kameragombot. Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Éjszakai mód* be lehetőséget, ha a megvilágítás nem elég erős; az *Önkioldó be* lehetőséget az önkioldó aktiválásához; vagy a *Képsorozat ki* képek gyors egymás utáni készítéséhez. A legnagyobb képméret mellett 3 kép lesz elkészítve egymás után, míg más képméreteknél 8 kép fog készülni.

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg, mennyi ideig legyen látható a készített kép a kijelzőn. A kép

megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 1536 x 2048 képpont felbontású képeket képes felvenni.

## A kamera és a videó beállításai

Ha szűrőt akarunk használni, akkor válasszuk az **Opciók** > *Effektusok* > *Normál*, *Szürkeárnyaltos*, *Szépia*, *Negatív* lehetőséget.

A kamerabeállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* lehetőséget.

## ■ Videó

Videoklipet .3gp formátumban rögzíthetünk. Az elérhető felvételi idő a videoklip hossz- és minőségbeállításaitól függ.

A klipek hossza és fájlmérete a kiválasztott minőségtől és az elérhető memóriától függően eltérhetnek. A videoklipek minőségének beállításához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Opciók** > *Beállítások* > *Kép minősége* > *Kiváló*, *Jó* vagy *Átlagos* lehetőséget.

A fájlméretkorlát megadásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Opciók** > *Beállítások* > *Videoklip hossza* lehetőséget. Az *Alapbeállítás* azt jelenti, hogy a méret akkorára van korlátozva, hogy egy MMS-be beférjen a fájl (az MMS-méret készülékenként eltérő lehet). A *Maximum* azt jelenti, hogy a teljes elérhető memória felhasználásra kerül. Az elérhető memória mérete attól függ, hol tároljuk a videoklipet.

## Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > *Felvesz* lehetőséget.

Megnyomhatjuk és nyomva tarthatjuk a kameragombot is. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a *Szünet*, az újraindításhoz a *Folytat* gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a *Leállít* gombot.

A telefon a felvételt a *Galéria* > *Videoklipek* mappába menti.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé, vagy lapozunk balra vagy jobbra.

## ■ Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le. Ezenfelül lehetőséget nyújt ahhoz, hogy kompatibilis, folyamatos letöltés melletti lejátszású (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Médialejátszó* > *Galéria, Könyvjelzők, Címhez lépés* vagy *Médialetöltések* lehetőséget a média kiválasztásához vagy letöltéséhez.

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Médialejátszó* > *Előre/vissza ideje* lehetőséget az előre/visszafelé történő léptetés nagyságának megadásához.

## Streamingszolgáltatás konfigurálása

A streamingszolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (65. oldal). A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Médialejátszó* > *Foly. let. beállításai* > *Konfiguráció* lehetőséget.
2. Válasszuk ki a streamingszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást.
3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő streamingszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

## ■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket a Nokia PC Suite részét képező Nokia Audio Manager programmal másolhatunk át a telefonra. Lásd: "Nokia PC Suite" című rész (105. oldal).

A telefon vagy a memóriakártya mappáiban tárolt zenefájlokat az alkalmazás felismeri, és automatikusan hozzáadja azokat az alapértelmezett számlistához.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Zenelejátszó* lehetőséget.

A zenelejátszó csukott telefon melletti indításához nyomjuk meg a jobb vagy bal választógombot, majd válasszuk a *Zene* lehetőséget.

## Zeneszámok lejátszása



**Figyelmeztetés!** Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

A zenelejátszót a telefonbillentyűkkel vagy a kijelzőn lévő virtuális billentyűkkel vezérelhetjük.

Ha megnyitjuk a *Zenelejátszó* menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai.

A lejátszáshoz nyomjuk meg a **▶▶** gombot.

A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a **▶▶** gombot.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **Vége** gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a **▶▶▶** gombot.

Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a **◀◀◀** gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **◀◀◀** gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **▶▶▶** gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

## A zenelejátszó beállításai

A *Zenelejátszó* menüben a következő lehetőségeket találjuk:

*Számok listája* – megjeleníthetjük a lejátszási listán szereplő összes számot, és lejátszhatjuk a kívánt számot. Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Ha az **Opciók** lehetőséget választjuk, frissíthetjük a lejátszási listát (ha például új számokat adtunk hozzá), és kiválaszthatjuk, hogy ha több lejátszási lista van a telefonon, melyik jelenjen meg a Zenelejátszó menü megnyitásakor. Át is küldhetünk egy számot egy másik telefonra.

**Zenetár** – Az elérhető zeneszámok adatbázisának megtekintéséhez. Kiválaszthatjuk a hallgatni kívánt zenét, és létrehozhatunk egy könyvtártartalmat, valamint azt kezelhetjük is.

**Lejátszás beállításai** – válasszuk a **Véletlenszerű** lehetőséget, ha a lejátszási listában szereplő számokat véletlenszerű sorrendben szeretnénk lejátszani. Válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget az aktuális szám vagy a teljes számlista ismétlődő lejátszásához.

**Média-hsz.-szabályzó** – válasszunk ki vagy adjunk meg egy hangszínszabályzó-beállítást. Lásd: "Hangszínszabályzó" című rész (80. oldal).

**Lejátsz. Bluetooth-on** – Bluetooth-tartozékhoz való csatlakozáshoz.

**Hang használata** – Az éppen lejátszott zeneszám beállítása például csengőhangként.

**Weboldal** – a jelenleg lejátszott számhoz kapcsolódó weboldal megnyitása. Ki van szűrítve, ha nem áll rendelkezésre weboldal.

**Zeneletöltések** – megnyithatjuk az alkalmazással kapcsolatos webszolgáltatást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a zeneszám tartalmazza a szolgáltatás címét.

## ■ Rádió

Az FM-rádió nem a vezeték nélküli készülék saját antennáját használja. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



**Figyelmeztetés:** Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget.

A zenelejátszó csukott telefon melletti indításához nyomjuk meg a jobb vgy bal választógombot, majd válasszuk a **Rádió** lehetőséget.

A kijelzőn látható ▲, ▼, ◀ és ▶ grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

## **Rádiófrekvenciák mentése**

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a ◀ vagy a ▶ gombot. A ◀ vagy ▶ gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha a frekvenciát menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha a frekvenciát a 10-től 20-ig terjedő memóriahelyre szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az 1-es vagy a 2-es gombot, majd tartsuk lenyomva a 0–9 gombok közül a megfelelőt.
3. Adjuk meg a rádióállomás nevét.

## **Rádióhallgatás**

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Rádió* lehetőséget. A kívánt frekvenciára a ▲ vagy a ▼ gomb, illetve a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk. A rádióállomás kiválasztásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot. A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszunk az alábbiak közül:

*Kikapcsol* – a rádió kikapcsolása.

*Állomás mentése* – új rádióállomás mentése (új állomásnál jelenik meg).

*Hangszóró vagy Fülhallgató* – rádióhallgatás hangszórón vagy fülhallgatón keresztül.

*Monó hang vagy Sztereó hang* – rádióhallgatás monó vagy sztereó hanggal.

*Állomások* – a mentett állomások listájának megjelenítése. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > *Állomás törlése* / *Átnevez* lehetőséget. Válasszuk a *Viz. szolg. azon.-ja* lehetőséget a vizuálisrádió-szolgáltató által adott szolgáltatásazonosító megadásához.

*Összes áll. keresése* – új rádióállomás keresése.

*Frekvencia beállítása* – a kívánt rádióállomás frekvenciájának beírása.

*Állomástár* – az állomástár aktiválásához, hogy elérhető rádióállomásokat kereshessünk a hálózaton, és hogy későbbi használathoz menthessük azokat.

*Viz. szolg. engedély.* – az aktuális rádióállomás vizuális tartalmának megtekintését engedélyezhetjük vagy letilthatjuk. Az elérhetőséggel és a költségekkel, valamint a megfelelő telefonbeállításokkal kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

## ■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a *Galéria* mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

## Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.

A kijelzőn látható ●, ■■ és ■■ grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a ● gombot. Felvétel elindításához hívás közben válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a ■■ gombot.

3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a ■■ gombot. A telefon a hangfelvételt a *Galéria* > *Hangfelvételek* mappába menti.

A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. lejátsz.* lehetőséget.

A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. küld.* lehetőséget.

A *Galéria* felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Felvételek listája* > *Hangfelvételek* lehetőséget.

## ■ Hangszínszabályozó

A Zenelejátszó használatakor a keverő segítségével javíthatjuk a hangminőséget azáltal, hogy kiemelünk vagy elnyomunk egyes frekvenciasávokat.

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *H.színszabályzó* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozzunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Megjelenítés*, *Módosít* vagy *Átnevez* lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.



## 13. Szervező



### ■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget.

Ha a jelzéshez csengőhangot szeretnénk beállítani, vagy a rádiót szeretnénk beállítani ébresztéshez, válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget.

Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

### Az ébresztés leállítása

A telefon akkor is megszólaltatja a jelzőhangot, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a **Szundi ideje** pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

## ■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkövér betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Heti nézet* lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

A *Beállítások* lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját.

A *Jegyz. autom. törlése* menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

### Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot. Lapozzunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > *Jegyzet írása* lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  *Tárgyalás*,  *Hívás*,  *Születésnap*,  *Feljegyzés* vagy  *Emlékeztető*. Töltsük ki a mezőket.

### Jegyzethez beállított jelzés

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzet  látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

## ■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

## ■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

## ■ Számológép

A telefon beépített számológépe alapvető aritmetikus és trigonometrikus funkciókat biztosít, valamint négyzetre emel, négyzetgyököt von, inverzet számol, és árfolyamot vált át.



**Megjegyzés:** A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. Lapozzunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből. Írjuk be a második számot.

Ismételjük meg azt a műveletsort, amennyiszer szükséges. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Árfolyamok átváltásához válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Az átváltási árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** >

*Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az árfolyamot (tizedesjelet a # gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, és válasszunk az **Opciók > Saját valutában** vagy **Külföldi valutában** lehetőséget.



**Megjegyzés:** Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

## ■ Időzítés

Az időzítés elindításához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítés > Normál időzítés** lehetőséget, adjunk meg egy jelzési időt, és írjunk be egy szöveget, amely megjelenik az idő lejártakor. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget. Az időzítés leállításához válasszuk az *Időzítés leállítása* lehetőséget.

A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket. Válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítés > Köztes idő mérése** lehetőséget. Az időzítés indításához válasszuk az *Időzítés indítása > Indít* lehetőséget.

## ■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Stopperóra** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a *Részidőt mér* lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > *Indít* lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

*Futamidőt mér* – futamidő mérése.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség választásával tekinthetjük meg.

*Idők megtekintése* vagy *Időket töröl* – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

## 14. Adóvevő



Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* lehetőséget.

A rádiótelefonok közötti adóvevő- (AV) szolgáltatás GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás).

Az adóvevő-szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal (csatornával) folytathatunk beszélgetést. Az adóvevő-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott.

Az adóvevő-szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. Lásd: "AV-beállítások" című rész (92. oldal) és "Konfigurációs beállítások" című rész (93. oldal).

### ■ Adóvevő-csatornák

Az AV-csatorna olyan emberek csoportjából áll (például barátok vagy munkatársak), akik csatlakoztak a csatornához, miután meghívtuk őket. Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Az adóvevő-csatornáknak különböző típusai léteznek:

*Nyilvános csatorna* – minden csatornatag meghívhat másokat.

*Privát csatorna* – csak az olyanok csatlakozhatnak, akik a csatornától meghívást kapnak.

*Felügyelt csatorna* – a szolgáltató által létrehozott állandó csatorna.

A csatorna állapotának beállításához válasszuk az *Aktív* vagy *Inaktív* lehetőséget.

Az aktív csatornák és egy csatorna tagjainak száma korlátozott. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

## Csatorna létrehozása

Csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csat. hozzáadása* lehetőséget, majd szerkesszük a beállításokat az űrlap mezőiben:

*Csatornanév:* – adjuk meg az új csatorna nevét.

*Csatorna állapota:* – válasszuk az *Aktív* lehetőséget a csatorna aktívvá tételéhez, vagy az *Inaktív* lehetőséget a letiltásához.

*Csatorna-becenév:* – adjuk meg az új csatornán használni becenevünket.

*Csatornabiztonság:* > *Nyilvános csatorna* vagy *Privát csatorna*

*Kép:* – válasszuk a **Módosít** lehetőséget, majd egy képet a *Galéria* menüpontból vagy az *Alapértelmezett ábra* lehetőséget az új csatorna ábrájának beállításához.

Meghívás csatornába való küldéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor a telefon a meghívó elküldéséről kérdez. A meghívás címzettje hozzá lesz adva a csatorna taglistájához, amikor elfogadja a meghívást. További meghívások elküldéséhez válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csatornalista* lehetőséget, majd válasszunk egy csatornát és az **Opciók** > *Meghívás küldése* lehetőséget. A meghívást szöveges üzenetben vagy infrán keresztül küldhetjük el.

A felügyelt csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csat. hozzáadása* > **Opciók** > *Cím kézi szerkeszt.* lehetőséget. Adjuk meg a *Csatornacím:* értéket, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

## Meghívás fogadása

1. Ha szöveges üzenetben kapunk meghívást egy csatornába, a *Csatornameghívás érkezett:* felirat jelenik meg.
2. A meghívást küldő személy becenevének és csatornacímének (ha az nem egy privát csatorna) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
3. Ha a csatornát szeretnénk felvenni a telefonra, nyomjuk meg a **Ment** gombot.

4. A csatorna állapotának beállításához válasszuk az *Aktív* vagy *Inaktív* lehetőséget.

A meghívás elutasításához válasszuk a **Kilép** > **Igen** vagy **Megnéz** > **Elvet** > **Igen** lehetőséget.

## ■ Az adóvevő be- és kikapcsolása

Az adóvevő-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *AV bekapcsolása* lehetőséget, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. Az adóvevő-kapcsolatot a  ikon jelzi. A  ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. Ha csatornákat adtunk meg a telefonon, akkor automatikusan csatlakozunk az aktív csatornákhoz.

Hozzárendelhetünk alapértelmezett funkciót az AV- (hangerőnövelő) gombhoz a csatornalista, a partnerlista, egy adott csatorna, illetve partner megnyitásához. Lásd: "AV-beállítások" című rész (92. oldal).

Az adóvevő-szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az *AV kikapcsolása* lehetőséget.

## ■ Adóvevő-hívások kezdeményezése és fogadása



**Figyelmeztetés:** Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Csatornahívás, privát hívás vagy több résztvevő hívásának kezdeményezéséhez nyomva kell tartani az AV- (hangerőnövelő) gombot, amíg beszélünk. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot.

A partnerek bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Névjegyzék* lehetőséget. Ez a szolgáltatás a szolgáltatótól függ, és csak az előfizetők számára érhető el. Ha figyelni akarunk egy partnert, válasszuk az **Opciók** > *Partner figyelése* lehetőséget, vagy ha egy vagy több partner meg van jelölve, akkor válasszuk a *Kijelölt figyelése* lehetőséget.

A  vagy a  ikon jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetőek el vagy ismeretlenek.

A  ikon ezt jelzi, hogy az adott személy nem akarja, hogy zavarják, de



fogad visszahívási kérelmeket. A  ikon azt jelzi, hogy az adott személy nem kapcsolta be az adóvevőt.

## **Csatornahívás kezdeményezése**

Csatorna hívásához válasszuk az Adóvevő menü *Csatornalista* pontját, majd lapozzunk a kívánt csatornához, és nyomjuk meg az AV- (hangerőnövelő) gombot.

## **Privát hívás kezdeményezése**

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni az adóvevő-címmel ellátott nevek listájából, válasszuk a *Névjegyzék > Nevek* vagy **Menü > Adóvevő > Névjegyzék** lehetőséget. Lapozzunk valamelyik partnerhez, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Ha az adóvevő-csatornák listájáról szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, lapozzunk a megfelelő csatornához, és válasszuk a **Tagok** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt partnerhez, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Ha a fogadott visszahívási kérelmek listájából szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt becenévhez, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

## **AV-hívások kezdeményezése több partner felé**

Kiválaszthatunk több partnert is a partnerek listájából. A hívottaknak fogadniuk kell a bejövő hívást, hogy részt vegyenek benne. Ha a hálózat üzemeltetője támogatja, akkor kiválaszthatunk telefonszámmal rendelkező, de AV-számmal nem rendelkező partnereket is. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

1. Válasszuk a **Menü > Adóvevő > Névjegyzék** lehetőséget, és jelöljük meg a kívánt partnereket.

2. A hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A résztvevő partnerek megjelennek a kijelzőn, amint csatlakoznak a híváshoz.
3. Ha beszélni akarunk hozzájuk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.

## **AV-hívás fogadása**

A bejövő AV-hívást egy rövid hang jelzi. Megjelennek a hívó információi, például a csatornanév, telefonszám vagy a becenév (hálózati szolgáltatás).

Ha azt állítottuk be, hogy a telefon először értesítsen minket a privát hívásokról, akkor fogadjuk el vagy utasítsuk el a privát hívást.

Ha megnyomjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, miközben a partner beszél, egy sorbaállítási hangot hallunk, és a *Sorba állítva* üzenet jelenik meg. Az AV- (hangerőnövelő) gombot nyomva tartva várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd kezdjük el beszélni.

## **■ Visszahívási kérelmek**

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a hívott személynek.

## **Visszahívási kérelem küldése**

Visszahívási kérelmet a következő módszerekkel küldhetünk:

Ha az *Adóvevő* menüben található partnerlistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Névjegyzék* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

Ha visszahívási kérelmet akarunk küldeni a *Névjegyzék* menüből, akkor keressük meg a kívánt partnert, majd válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozzunk az AV-címhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

Ha az Adóvevő menüben található csatornalistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, és lapozzunk a megfelelő csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozzunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

Ha az Adóvevő menüben található visszahívási kérelmek listájáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

### **Válasz visszahívási kérelemre**

Ha valaki visszahívási kérelmet küld nekünk, akkor a kijelzőn készenléti állapotban a *Visszahívási kérelem érkezett* szöveg jelenik meg.

A *Visszahívások* megnyitásához válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Megjelenik a személyek becenevének listája, akik visszahívási kérelmet küldtek.

Privát hívás kezdeményezéséhez lapozzunk a kívánt kérelemhez, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Ha válaszként szintén visszahívási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

A kérelem törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.

Ha új nevet szeretnénk menteni, vagy egy névhez szeretnénk adóvevő-címet hozzáadni egy kapott visszahívási kérelemből, válasszuk az **Opciók** > *Mentés másként* vagy *Hozzáadás névhez* lehetőséget.

### **■ Privát partner hozzáadása**

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő-címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Adatok** >

**Opciók** > *Adatok hozzáadása* > *AV-cím* lehetőséget. Egy partner csak

akkor jelenik meg az AV-partnerek listájában, ha az AV-cím meg van adva.

Ha az adóvevő-partnerek listájához új nevet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Névjegyzék* > **Opciók** > *Névjegy hozzáadása* lehetőséget.

Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, majd lapozunk a kívánt csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget. Új név hozzáadásához válasszuk a *Mentés másként* lehetőséget. Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő címet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a *Hozzáadás névhez* lehetőséget.

## ■ AV-beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *AV-beállítások* lehetőséget.

*Privát hívások* > *Be* – ha engedélyezni akarjuk, hogy a telefon bejövő privát hívásokat fogadjon. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk, de nem fogadhatunk privát hívást. A szolgáltatónak lehetnek olyan beállításai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a privát hívásokat, válasszuk az *Értesítés* lehetőséget.

*Alap. AV-gombfunkc.* – az AV- (hangerőnövelő) gombot állíthatjuk be a következő funkciókra: *Part.lista megnyitása*, *Csat.lista megnyitása*, *Part./csoport hívása*. Válasszunk ki egy partnert, csoportot, vagy válasszuk az *AV-csatorna hívása* lehetőséget, majd a kívánt csatornát. Ha lenyomjuk és nyomva tartjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, akkor a kiválasztott funkció végre lesz hajtva.

*Saját bej. áll. megjel.* – bejelentkezési állapot küldésének engedélyezése.

*AVállap. indításkor* > *Igen* vagy *Először rákérdez* – ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan csatlakozzon az AV-szolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk.

*Adóvevő külföldön* – az AV-szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, ha a telefon nem a saját hálózatban van.

*Saját AV-cím küldése* > *Nem* – AV-cím elrejtése a csatorna- és privát hívásokban.

## ■ Konfigurációs beállítások

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól is megkaphatjuk. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (65. oldal).

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Konfig. beállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:

*Konfiguráció* – szolgáltató kiválasztása, *Alapértelmezett* vagy *Szem. konfiguráció* – használni kívánt adóvevő-szolgáltatás. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják az adóvevő-szolgáltatást.

*Fiók* – a megfelelő adóvevő-szolgáltatási fiók kiválasztása az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Az egyéb paraméterek a következők: *AV-felhasználónév*., *Alapértel. becenév*, *Adóvevőjelszó*, *Tartomány* és *Szerver címe*.

## ■ Böngésző

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Internet* lehetőséget az adóvevő-szolgáltató weboldalának eléréséhez.

## 15. Alkalmazások



Ebben a menüben kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A memóriakártya formázásáról, zárolásáról vagy feloldásáról lásd: "Memóriakártya" című rész (71. oldal).

### ■ Játék indítása

A telefon tartalmaz néhány játékot.

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* menüpontot. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alkalm.beállítások* lehetőséget. További tudnivalókért lásd: "Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség" című rész (94. oldal).

### ■ Alkalmazás indítása

A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást.

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

### ■ Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség

*Verziófrissítés* – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az *Internet* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

*Weboldal* – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás), ha elérhető.

*Alkalm.-hozzáférés* – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését.

## ■ Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



**Fontos:** Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat és -játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

Használjuk a PC Suite Nokia Application Installer (alkalmazástelepítő) programját az alkalmazások letöltéséhez, vagy válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** lehetőséget. Az elérhető könyvjelzők listája megjelenik. Lásd: "Könyvjelzők" című rész (99. oldal).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akár csak bármely más internetes oldal esetében.

## 16. SIM-alkalmazások

---



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *SIM-műv. megerősít.* > *Bekapcsol* beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.



# 17. Böngésző



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



**Fontos:** Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML – (Wireless Mark-Up Language – vezetéknélküli jelölőnyelv) és XHTML – (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

## ■ A böngészés beállítása

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (11. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (65. oldal).

## ■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktiválva vannak.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Konfig. beállítások* pontot.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást. Lásd: "A böngészés beállításai" című rész (97. oldal).

3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a *Terminálab. megjel. > Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap** pontot, vagy készenléti állapotban tartuk lenyomva a **0**-s gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Könyvjelzők** lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Utolsó webcím** lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü > Internet > Címhez lépés** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

## ■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

### Böngészés a telefon gombjainak használatával

Ha az oldalon mozogni akarunk, lapozzunk bármilyen irányba.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a hívásgombot vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0–9** gombokkal írhatunk be. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a **\*** gombot.

### Közvetlen hívás

Böngészés közben lehetőség van hívás indítására, valamint nevet és telefonszámot is menthetünk egy oldalról.

## ■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

## Könyvjelzők fogadása

Ha egy könyvjelzőt kaptunk (mely könyvjelzőként lett elküldve), az *1 könyvjelző érkezett* felirat jelenik meg. A könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

## ■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megjelen. beállítás*, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Megjelen. beállítás*a pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

*Szöveg tördelése* – megadhatjuk, hogyan jelenjen meg a szöveg a kijelzőn.

*Betűméret* – beállíthatjuk a betűméretet.

*Képek megjelenítése* > *Ki* – az oldal képeinek elrejtéséhez.

*Figyelmeztetések* > *Figy. nem biz. kap.-ra* > *Be* – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.

*Figyelmeztetések > Figy. n. biz. elemekre > Be* – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalók: "Böngésző biztonsági beállításai" című rész (102. oldal).

*Karakterkódolás > Tartalomkódolás* – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

*Karakterkódolás > Unicode (UTF-8) cím > Be* – a telefon az URL-címeket UTF8 kódolással fogja küldeni.

*Képernyőméret > Teljes vagy Kicsi* – a kijelző elrendezésének megadása.

*JavaScript > Engedélyezés* – a JavaScript engedélyezése.

## ■ Biztonsági beállítások

### Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: "Cache-memória" című rész (102. oldal).

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Biztonság > Cookie-beállítások** lehetőséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü > Internet > Beállítások > Bizton. beállítások > Cookie** lehetőséget. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

### Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Böngészés közben parancsfájlok futtatásához válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Biztonság > WMLScript-beáll.-ok** lehetőséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü > Internet > Beállítások > Bizton. beállítások > WMLScr. kap.-kor > Engedélyezés** lehetőséget.

## ■ Letöltési beállítások

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a *Galéria* mappába, válasszuk a **Menü > Internet > Beállítások > Letöltési beállítások > Automatikus mentés > Be** lehetőséget.

## ■ Hírpостafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírüzenetek lehetnek például hírosszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpостafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpостafiók* mappába kerül. A *Hírpостafiók* későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Hírpостafiók* menüpontot.

A *Hírpостafiók* böngészés közbeni eléréséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Hírpостafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és a böngésző aktiválásához, valamint a megjelölt tartalom letöltéséhez válasszuk a **Letölt** lehetőséget. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

## A hírpостafiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírp. fiók beállításai* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgált. hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Válasszuk az *Üzenetszűrő* > *Be* pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbíz. csatornák* lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik, válasszuk az *Autom. csatlakozás* > *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a **Letölt** lehetőséget.

## ■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-memóriát böngészés közben az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése*, készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Cache ürítése* lehetőséggel üríthetjük ki.

## ■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

### Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Biz. modul beállításai* lehetőséget.

### Tanúsítványok



**Fontos:** Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a

készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

## Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.

Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírunk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az alá író-PIN-kódot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.



## 18. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

---

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

### ■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és a PC Suite elérhető a Nokia webhelyén, a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) címen, vagy a helyi Nokia webhelyen.

### ■ Csomagalapú adatok, HSCSD és CSD

A telefon HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani. Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Lásd: "Modembeállítások" című rész (60. oldal).

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások.

### ■ Bluetooth

A Bluetooth technológia segítségével egy kompatibilis laptopot csatlakoztathatunk az internethez. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltató szolgáltatásának, amely internet-hozzáférést nyújt, valamint a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth PAN (személyes hálózat) szabványt. Miután csatlakoztunk a telefon a hálózati hozzáférési pontjához, és a telefont párosítottuk a számítógéppel, a

készülék automatikusan létrehoz egy csomagalapú kapcsolatot az internettel. A PC Suite szoftvercsomag nem szükséges, ha a telefon hálózati hozzáférési pontját használjuk.

Lásd: "Bluetooth vezeték nélküli technológia" című rész (58. oldal).

## ■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

## 19. Akkumulátorról szóló információk

---

### ■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

### ■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:


Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

#### A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

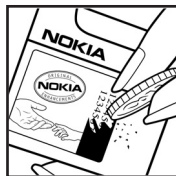

4. A [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck) webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.



Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

Szöveges üzenet létrehozásához:

- Ázsia országaiban (kivéve Indiát): Írjuk be a 20 jegyű kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +61 427151515-ös számra.
- Csak Indiában: Írjuk be a 'Battery' szót, majd a 20 számjegyű akkumulátorkódot (például Battery 12345678919876543210), és küldjük el azt az 5555-ös számra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

### **Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?**

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) oldalon olvashatunk.

# Kezelés és karbantartás

---

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Ne érintsük meg a fő kijelzőt kemény vagy hegyes tárgyakkal. Az olyan tárgyak, mint a fülbevalók vagy ékszerek, megkarcolhatják a kijelzőt.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

## További biztonsági tudnivalók

---

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

### ■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtászában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

### ■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolat-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

### Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

### **Hallókészülékek**

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

### **■ Járművek**

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviseletéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, rádadásul törvénysértőnek is minősülhet.

### **■ Robbanásveszélyes környezetek**

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes



környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

## ■ Segélykérő hívások



**Fontos:** A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

### Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.  
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

## ■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,41 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a [www.nokia.com](http://www.nokia.com) oldal lévő termékinformációs oldalakon.

# Tárgymutató

---

## A, Á

adat

- átvitel 61
- kommunikáció 106

adatkábel 63

Adóvevő

Lásd: AV.

akkumulátor

- behelyezés 12
- hitelesítés 108
- töltés 14
- töltés és kisütés 107

akkumulátor töltése 14

aktív készenlét 19, 55

aktíválókulcsok 68

alkalmazások

- gyűjtemény 94

állapotikonok 18, 19

antenna 16

AV 86

azonnali üzenetek 35

## B

be- és kikapcsolás 15

beállítások

- adatátvitel 61
- aktív készenlét 55
- AV 92
- AV-konfiguráció 93
- biztonság 66
- dátum 56
- fő kijelző 55
- GPRS, EGPRS 60
- gyári beállítások visszaállítása 68
- hangok 54
- háttérkép 55
- hírpостafiók 101
- hívás 63
- idő 56
- Infra 59
- Infrakapcsolat 59
- kamera 74
- kapcsolatok 57

konfiguráció 65

letöltések 100

óra 56

összecsucukási animáció 55

saját hivatkozások 56

telefon 64

témák 54

USB-adatkábel 63

üzemmód 54

üzenetek 45

behelyezés

akkumulátor 12

SIM-kártya 12

betűméret 55

billentyűzár 21

billentyűzár feloldása 21

billentyűzet 17

billentyűzetvédelem 21

biztonság

beállítások 66

kódok 10

modul 102

biztonsági tudnivalók 6, 111

Bluetooth 58, 105

Böngésző 97

kapcsolódás 97

böngésző

a megjelenítés beállításai 99

beállítás 97

biztonság 100

könyvjelzők 99

## C

cache-memória 102

cookie-k 100

## CS

csengőhangok 54

csevegés 40

csomag alapú adatok 60, 105

csuklószij 16

## D

dátumbeállítások 56  
digitális aláírás 103  
digitális jogkezelés 68

## E, É

ébresztőóra 81  
EGPRS 60  
elforgatás 55  
e-mail alkalmazás 37

## F

feketelista 40  
fénykép készítése 73  
FM-rádió 77  
folyamatos üzenetek 101  
fő kijelző 17, 18, 19, 55  
fülhöz helyezhető hangszóró 17

## G

galéria 70  
gombok  
    billentyűzár 21  
    billentyűzet 17  
    billentyűzetvédelem 21  
    hívásgomb 17  
    navigálógomb 17  
    választógombok 17  
    végegomb 17  
GPRS 60

## GY

gyári beállítások 68  
gyorshívás 23, 52

## H

hagyományos szövegbevitel 28  
hallókészülék 112  
hálózat  
    név a kijelzőn 18, 19  
    szolgáltatások 8  
hálózati hírek 44  
hálózatmód 18, 19

## hang

    hívás 24  
    rögzítő 79  
    utasítások 57  
    üzenetek 44  
hangerő-szabályzó gomb 17  
hangok 54  
hangszínszabályzó 80  
hangszóró 17, 25  
hangüzenetek 35  
háttérkép 55  
helyinformációk 53  
helymeghatározás 53  
hitelesítési információ 114  
hívás  
    beállítások 63  
    funkciók 23  
    gomb 17  
    lehetőségek 25  
    napló 53  
    várakoztatás 24  
hívásinfó. Lásd: hívásnapló.  
hívások  
    elutasítás 24  
    fogadás 24  
    gyorshívás 23  
    hanghívás 24  
    kezdeményezése 23  
    nemzetközi 23  
hivatkozások 56  
hozzáférési kódok 10

## I, Í

időbeállítások 56  
időzítés 84  
ikonok 20  
IMAP4 37  
Infa 59  
infrakapcsolat 59  
Internet 97

## J

járművek 112  
játékok 94  
jegyzetek 83  
    naptár 82

**K**

kamera  
     beállítások 74  
     fénykép készítése 73  
     gomb 18  
     hatások 74  
     szűrő 74  
     vaku 18  
 kapcsolatinformációk 11  
 karbantartás 110  
 kép 73  
 képeslapok 34  
 készenléti állapot 18, 56  
 kiegészítők. Lásd: tartozékok.  
 kihangosító. Lásd: hangszóró.  
 kijelző 17, 18, 19  
 kis- és nagybetűk 28  
 kódok 10  
 konfiguráció 65  
     beállítások 15  
     beállítások szolgáltatása 11  
 korlátozójelszó 10  
 könyvjelzők 99

**L**

lapozás 30  
 lapozógomb Lásd: navigálógomb.  
 letöltés  
     védett fájlok 68  
 letöltések 11, 100  
 levélszemétmappa 40

**M**

médialejátszó 75  
 megtelt a memória 36  
 memóriakártya 71  
 menü 30  
 minimális közreműködést igénylő  
 szolgáltatás 15  
 MMS. Lásd: multimédia üzenetek.  
 multimédia üzenetek 32

**N**

nagyításgomb 17  
 napló 53  
 naptár 82  
     jegyzet 82

navigálás 30  
 navigálógomb 17, 57  
 névjegyek  
     beállítások 51  
     csoportok 52  
     gyorshívás 52  
     keresés 49  
     másolás 50  
     mentés 49  
     saját számok 52  
     szerkesztés 50  
     szolgáltatási számok 52  
     törlés 51  
 névjegykártyák 51  
 Nokia kapcsolat 11

**NY**

nyelvi beállítások 64

**O, Ó**

offline állapot 22  
 óra-beállítások 56  
 osztott memória 8

**P**

PC Suite 105  
 PictBridge 63  
 PIN-kódok 10, 15  
 POP3 37  
 prediktív szövegbevitel 28  
     összetett szavak 28  
 PUK-kódok 10

**R**

rádió 77  
 robbanásveszélyes környezetek 112  
 rögzítő 79

**S**

SAR 114  
 segélykérő hívások 113  
 SIM-  
     kártya 22  
     kártya behelyezése 12  
     szolgáltatások 96  
     üzenetek 45

SMS. Lásd: szöveges üzenetek.  
spamszűrő 40  
stopperóra 84  
streamingszolgáltatás 75

## SZ

számok 52  
számológép 83  
szervező 81  
szerzőjogi védelem 68  
szíj 16  
szinkronizálás 61  
szívritmus-szabályozók 111  
szolgáltatás  
    bejövő 101  
    számok 52  
    utasítások 45  
    üzenetek 101  
szolgáltatások 97  
szolgáltató menü 69  
szöveg  
    hagyományos szövegbevitel 28  
    írás 28  
    kis- és nagybetűk 28  
    prediktív szövegbevitel 28  
    összetett szavak 28  
szöveges üzenet 31  
szövegírás 28

## T

tanúsítványok 102  
tartozékok 9  
teendők 83  
telefon  
    beállítások 64  
    gombok 17  
    konfiguráció 65  
    szétgyűjtés 15  
    telefon részei 17  
telefon csatlakoztatása  
számítógéphez 105  
telefon részei 17  
telefonzár. Lásd: billentyűzár.  
témák 54  
térérő 18, 19  
töltő csatlakozója 18  
törlés  
    üzenetek 45

## U, Ú

UPIN 15

## Ü, Ű

ügyfélszolgálat 11  
üzemmód 54  
üzenet  
    mappa 36  
üzenetek  
    azonnali üzenet 35  
    hálózati hírek 44  
    hangüzenet 35, 44  
    hosszúságjelző 31  
    képeslapok 34  
    szolgáltatási parancsok 45  
    szöveg 31  
    törlés 45  
    üzenetek beállításai 45  
üzenetek beállításai  
    általános beállítások 45  
    e-mail 48  
    multimédia üzenetek 47  
    szöveges üzenetek 46  
üzenetközpont száma 31

## V

választógombok 17  
védett fájlok 68  
vége  
    gomb 17  
    hívás 23  
vezeték nélküli jelölőnyelv 97

## X

XHTML 97

## Z

zenelejátszó 75