

Nokia 7390 Návod na použitie



9253475
Vydanie 1.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že produkt RM-140 vyhovuje základným požiadavkám a ďalším relevantným ustanoveniam Direktívy 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu alebo na národných stránkach na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento prístroj vyhovuje Smernici 2002/95/ES o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9253475/Vydanie 1.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	6	6. Správy.....	30
Všeobecné informácie.....	9	Textová správa (SMS)	30
Pristupové kódy	9	Multimediálna správa (MMS).....	31
Služba konfiguračných nastavení.....	10	Pohľadnice	33
Načítanie obsahu	10	Bleskové (flash) správy.....	34
Podpora spoločnosti Nokia.....	10	Zvukové správy Nokia Xpress.....	34
1. Začíname.....	11	Keď sa pamäť naplní.....	35
Inštalácia SIM karty a batérie	11	Zložky	35
Vloženie microSD karty	12	E-mailová aplikácia	36
Nabitie batérie	13	Okamžité správy (IM).....	39
Otvorenie a zatvorenie telefónu.....	14	Hlasové správy	43
Zapnutie a vypnutie telefónu	14	Info správy	43
Anténa.....	15	Priказы pre služby	43
Šnúrka telefónu	15	Vymazávanie správ.....	43
2. Váš telefón.....	16	SIM správy	43
Tlačidlá a súčasti	16	Nastavenia správ.....	44
Pohotovostný režim.....	17	7. Kontakty.....	47
Letový profil.....	20	Vyhľadávanie kontaktov.....	47
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	20	Ukladanie mien	
Funkcie telefónu bez SIM karty.....	21	a telefónnych čísel.....	47
3. Funkcie obsluhy hovoru....	22	Ukladanie rôznych údajov	47
Volanie	22	Kopírovanie	
Prijatie a odmietnutie hovoru	23	a presúvanie kontaktov	48
Voľby počas hovoru	24	Úprava údajov kontaktu.....	48
Videohovory	24	Synchronizovať všetko.....	48
Prijatie a odmietnutie		Vymazávanie kontaktov	48
videohovoru	25	Vizitky.....	49
Voľby počas videohovoru.....	25	Nastavenia	49
Zdieľanie videa.....	26	Skupiny	49
4. Písanie textu.....	27	Rýchla voľba	50
Tradičné písanie textu	27	Info čísla, servisné	
Prediktívne písanie	27	čísla a moje čísla.....	50
5. Pohyb v systéme menu	29	8. Záznam	51
6. Správy.....	30	Lokalizačné informácie.....	51
Textová správa (SMS)	30	9. Nastavenia	53
Multimediálna správa (MMS).....	31	Profily	53
Pohľadnice	33	Témy	53
Bleskové (flash) správy.....	34		
Zvukové správy Nokia Xpress.....	34		
Keď sa pamäť naplní.....	35		
Zložky	35		
E-mailová aplikácia	36		
Okamžité správy (IM).....	39		
Hlasové správy	43		
Info správy	43		
Priказы pre služby	43		
Vymazávanie správ.....	43		
SIM správy	43		
Nastavenia správ.....	44		
7. Kontakty.....	47		
Vyhľadávanie kontaktov.....	47		
Ukladanie mien			
a telefónnych čísel.....	47		
Ukladanie rôznych údajov	47		
Kopírovanie			
a presúvanie kontaktov	48		
Úprava údajov kontaktu.....	48		
Synchronizovať všetko.....	48		
Vymazávanie kontaktov	48		
Vizitky.....	49		
Nastavenia	49		
Skupiny	49		
Rýchla voľba	50		
Info čísla, servisné			
čísla a moje čísla.....	50		
8. Záznam	51		
Lokalizačné informácie.....	51		
9. Nastavenia	53		
Profily	53		
Témy	53		

Tóny	53	Konfiguračné nastavenia	88
Hlavný displej	54	Web	88
Nastavenia	54	15. Aplikácie	89
Dátum a čas	55	Spustenie hry	89
Moje skratky	55	Spustenie aplikácie	89
Pripojenie	56	Niektoré voľby pre aplikácie	89
Hovor	62	Načítanie aplikácie	90
Telefón	63	16. Služby SIM	91
Konfigurácia	64	17. Web	92
Ochrana	65	Nastavenia pre prehliadač	92
Správa digitálnych práv	66	Pripojenie k službe	92
Obnoviť nastavenia výrobcu	66	Prehliadanie stránok	93
10. Menu operátora	67	Záložky	93
11. Galéria	68	Nastavenia vzhľadu	94
Tlač obrázkov	68	Ochranné nastavenia	95
Pamäťová karta	69	Nastavenia načítania	95
12. Multimédia	70	Servisná schránka	95
Fotoaparát	70	Pamäť prehliadača	96
Video	71	Bezpečnosť prehliadača	96
Prehrávač médií	72	18. Pripojenie	
Prehrávač hudby	72	s počítačom	99
Rádio	74	Nokia PC Suite	99
Hlasový záznamník	76	Paketové dáta, HSCSD, a CSD	99
Ekvalizér	77	Bluetooth	99
13. Organizér	78	Aplikácie pre dátovú komunikáciu	100
Budík	78	19. Informácie o batérii	101
Kalendár	78	Nabíjanie a vybíjanie	101
Zoznam úloh	79	Návod na autentizáciu batérii Nokia	102
Poznámky	80	Starostlivosť a údržba	104
Kalkulačka	80	Ďalšie bezpečnostné informácie	105
Časovač odpočítavania	80	Register	109
Stopky	81		
14. Push to talk	82		
Kanály Push to talk	82		
Zapnutie a vypnutie PTT	83		
Volanie a príjem hovoru cez PTT	84		
Žiadosti o hovor	86		
Uloženie dvojstranného kontaktu	87		
Nastavenia služby PTT	87		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach WCDMA 2100, EGSM 900 a GSM 1800 a 1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti

využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj mohol byť tiež špeciálne nakonfigurovaný pre vášho poskytovateľa služieb siete. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy, okamžité správy (chat), e-mail, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobrazíť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Súčasný kód je 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti Ochrana, str.65.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 – 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť Ochrana, str. 65.

PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť Ochranný modul, str. 97.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť Digitálny podpis, str. 98.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blok. hovorov*. Pozrite si časť Ochrana, str. 65.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného dileru spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*.

Ak si nastavenia chcete uložiť, vyberte **Zobraz** > **Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Ak chcete prijaté nastavenia zahodiť, vyberte **Ukonči** alebo **Zobraz** > **Vyrad**.

■ Načítanie obsahu

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete).

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BP-5M. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť Návod na autentizáciu batérií Nokia, str. 102.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.

Na odstránenie zadného krytu telefónu stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu (1), zdvihnite kryt (2). Vyberte batériu, ako ukazuje obrázok (3).

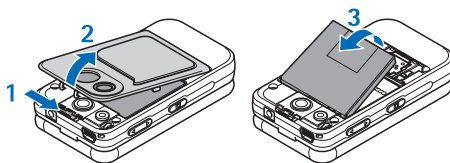


Vložte SIM-kartu so zlato sfarbenou kontaktnou ploškou na karte obrátenou smerom dole a skoseným rohom SIM-karty natočeným do ľavého dolného rohu (4).

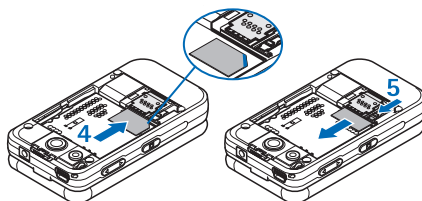

Na uvoľnenie SIM-karty tlačte posuvný pliešok v smere šípky (5).

Vymeňte batériu (6).
Zasuňte na miesto zadný kryt (7).
Skontrolujte, či kryt zaklapol na svoje miesto a uvoľňovacie tlačidlo sa vrátilo do svojej normálnej polohy.

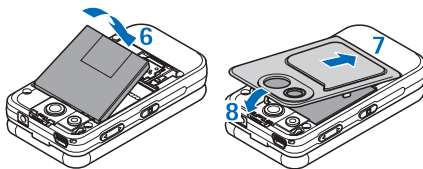

■ Vloženie microSD karty

Uchovávajte všetky microSD pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Na microSD kartu môžete uložiť tóny zvonenia, témy, tóny, obrázky a videá. Ak obsah karty vymažete, znova nahráte alebo prepíšete, tieto funkcie môžu prestať pracovať.



Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné microSD karty. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC), sa nehodia do štrbiny pre microSD kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.


Používajte iba microSD karty, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale niektoré iné značky nemusia v tomto prístroji správne pracovať alebo s ním nemusia byť úplne kompatibilné.

MicroSD kartu môžete vybrať alebo vymeniť počas prevádzky telefónu, telefón pritom nemusíte vypínať.



Dôležité: Nevyberajte microSD kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

1. Snímte zadný kryt telefónu. Otočte držiak microSD karty (1).
2. Vložte kartu do držiaku pamäťovej karty s pozlátaným kontaktom smerujúcim nahor (2).
3. Zatvorte držiak karty (3 a 4) a nasuňte zadný kryt späť na miesto.

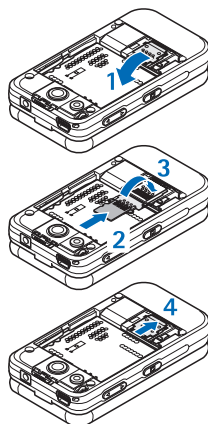

■ Nabitie batérie


Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3 alebo AC-4.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte káblík nabíjačky do konektora na bočnej strane telefónu. Nabíjací adaptér CA-44 sa môže použiť so staršími modelmi nabíjačky.

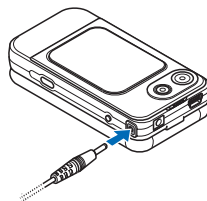

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BP-5M nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 2 hodiny a 20 minút.

■ Otvorenie a zatvorenie telefónu

Telefón sa otvára a zatvára manuálne. Pri otvorení sa veko telefónu roztvorí približne v uhle 155 stupňov. Nesnažte sa násilne otvoriť veko viac.

V závislosti na téme sa ozve pri otvorení a zatvorení vášho telefónu tón.


■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Telefón zapnete alebo vypnete stlačením a pridržením vypínača. Pozrite si časť Tlačidlá a súčasti, str. 16.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte **OK**.

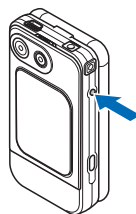

Nastavenie času, časového pásma a dátumu

Zadajte miestny čas, zvolte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT), a zadajte dátum. Pozrite si časť Dátum a čas, str. 55.

Plug-and-play služby


Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, požiada o súhlas načítať konfiguračné nastavenia od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

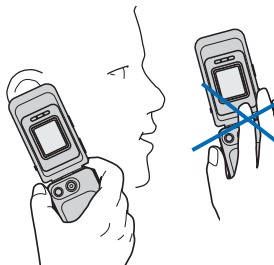

■ Šnúrka telefónu


Snímate zadný kryt telefónu. Prevlečte slučku šnúrkou cez očko. Oviňte slučku okolo stĺpika v telefóne ako je to znázornené na obrázku. Utiahnite slučku. Vráťte zadný kryt telefónu na miesto.

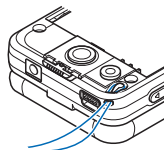


2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

- 1 Svetelný senzor
- 2 Slúchadlo
- 3 Malý fotoaparát
- 4 Hlavný displej
- 5 Ľavé a pravé výberové tlačidlo
- 6 Prostredné výberové tlačidlo
- 7 Štvorsmerné rolovacie tlačidlo
- 8 Tlačidlo Hovor
- 9 Číselné tlačidlá
- 10 Reproduktor
- 11 Tlačidlo ovládania hlasitosti
(zvyšovanie hlasitosti = tlačidlo PTT)
- 12 Tlačidlo znižovania hlasitosti
- 13 Tlačidlo Koniec
- 14 Tlačidlo fotoaparátu/auto focus
- 15 Minidisplej
- 16 Media výberové tlačidlo vpravo
- 17 Media výberové tlačidlo
- 18 Media výberové tlačidlo vľavo

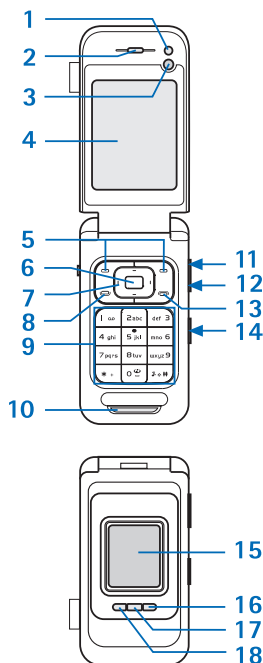

- 19 Objektív fotoaparátu
- 20 Blesk fotoaparátu
- 21 Očko pre šnúrkou telefónu
- 22 USB port
- 23 Konektor pre headset
- 24 Konektor pre nabíjačku
- 25 Vypínač
- 26 Infračervený port

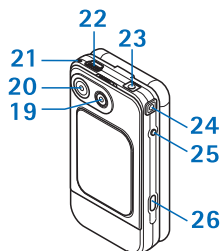


■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.


Minidisplej

- 1 Indikátor sieťového režimu
- 2 Intenzita signálu celulárnej siete
- 3 Stav nabitia batérie
- 4 Indikátory
- 5 Hodiny
- 6 Názov siete alebo logo operátora a dátum
- 7 Media menu
- 8 Pomocou ľavého výberového tlačidla rolujete doľava v slučke menu
- 9 Pomocou stredného výberového tlačidla vyberte v media menu
- 10 Pomocou pravého výberového tlačidla rolujete doprava v slučke menu

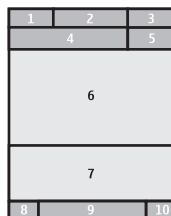

Hlavný displej

- 1 Indikátor sieťového režimu
- 2 Intenzita signálu celulárnej siete
- 3 Stav nabitia batérie
- 4 Indikátory
- 5 Názov siete alebo logo operátora
- 6 Hodiny
- 7 Hlavný displej
- 8 Ľavé výberové tlačidlo je **Ísť na** alebo odkaz na inú funkciu.
Pozrite Ľavé výberové tlačidlo, str. 55.

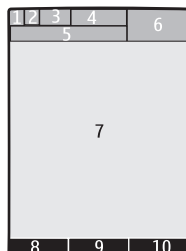

- 9 Stredné výberové tlačidlo je **Menu**.
- 10 Pravé výberové tlačidlo môže byť **Mená** na prístup k zoznamu kontaktov v menu *Kontakty*, môže mať názov zvolený operátorom a slúžiť pre prístup k web stránke, určenej operátorom, alebo môže slúžiť pre prístup k funkcii podľa vášho výberu. Pozrite Pravé výberové tlačidlo, str. 55.

Aktívny pohotovostný režim

V pohotovostnom režime na displeji uvidíte zoznam vybraných funkcií telefónu a informácií, ku ktorým máte priamy prístup z pohotovostného režimu. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hlavný displej* > *Aktívny pohot. režim* > *Aktívny pohot. režim* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.

V aktívnom pohotovostnom režime rolujte nahor alebo nadol pre navigáciu v zozname. Ľavá a pravá šípka na začiatku, resp. na konci riadku oznamuje, že pri prechode doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie údaje. Navigačný mód aktívneho pohotovostného režimu opustíte voľbou **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať a zmeniť aktívny pohotovostný režim, aktivujte navigačný mód a vyberte **Voľby** > *Prispôbiť/zobraz.*

Indikátory

-  Máte neprečítané správy.
-  Máte neodoslané alebo zrušené správy, alebo správy, ktoré nemožno odoslať.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor.
-  Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.
-  Dostali ste jednu alebo niekoľko chatových správ.
-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením.
-  Máte nastavený budík.
-  Beží odpočítavanie času.
-  Bežia stopky.
-  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.
-  GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).
-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
-  Spojenie so službou PTT je aktívne, resp. pozastavené.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Je aktivovaný reproduktor alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.



K telefónu je pripojený headset, hands-free súprava, indukčná cievka alebo hudobný stojan.

■ Letový profil

Rádiofrekvenčnú komunikáciu telefónu môžete úplne vypnúť pri zachovaní prístupu k off-line hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Letový profil používajte v prostrediach, citlivých na rádiofrekvenčné emisie – v lietadlách a nemocniciach. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* > *Letový* > *Aktivovať* alebo *Prispôbiť*.

Letový profil deaktivujete prechodom do iného profilu.

V letovom profile môžete volať na tiesňové čísla. Navoľte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo **Hovor** a vyberte **Áno**, keď sa telefón spýta **Ukončiť letový profil?** Telefón sa pokúsi o volanie na tiesňové číslo.

Keď sa tiesňový hovor skončí, telefón automaticky prejde do všeobecného profilu.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Vyberte **Menu** alebo **Odblokuj** a potom stlačte tlačidlo * na dobu 1.5 sekúnd na zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel.

Ak je zapnutý bezpečnostný zámok uveďte bezpečnostný kód, keď si ho telefón vyžiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla **Hovor** alebo otvorením telefónu. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O funkcii *Ochrana tlačidiel* nájdete viac v časti *Telefón*, str. 63.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

■ Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu môžete používať aj keď v telefóne nemáte SIM kartu (napríklad prenos dát z/na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie). Niektoré funkcie v menu sú zatemnené a nemožno ich používať.

Pre tiesňové volania môžu niektoré siete vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Na zvýšenie hlasitosti hovoru stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a na zníženie hlasitosti stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti.

3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec alebo zatvorte telefón.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel v adresári *Kontakty* nájdete viac v časti Vyhľadávanie kontaktov, str. 47. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Prirad'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **3** do **9**.

Pozrite si časť Rýchla voľba, str. 50. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je funkcia *Rýchla voľba* aktivovaná (t. j. *Zapnutá*), stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti Hovor, str. 62.

Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Hlasové povelý závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci *Jazyk rozpoznávania* v časti Telefón, str. 63.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na hlasovú voľbu.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo alebo stlačte a pridržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Ak výsledok nie je správny, prejdite na ďalšie nájdene meno.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povelý na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si odstavec *Hlasové povelý* v časti Moje skratky, str. 55.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením telefónu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Pri zatvorení telefónu odmietnete prichádzajúci hovor stlačením a pridržaním tlačidla regulácie hlasitosti.

Ak chcete vypnúť zvonenie telefónu, pri zatvorení telefónu stlačte tlačidlo regulácie hlasitosti, pri otvorení telefónu vyberte *Stíš*.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O aktivácii funkcie *Čakanie na hovor* nájdete viac v časti Hovor, str. 62.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich:

Voľby dostupné počas hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahrať*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Nasledujúce voľby sú službami siete: *Odpovedať* alebo *Odmietnuť*, *Podržať* / *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konferencii*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, ako aj nasledujúce:

Poslať DTMF – pre odosielanie tónových reťazcov

Vymeniť – pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom

Prepojiť – pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte

Konferenčný – pre vytvorenie konferenčného hovoru

Súkromný hovor – pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Videohovory

Pri videohovore sa v reálnom čase prenáša video medzi vami a príjemcom hovoru. Obráz zachytený fotoaparátom na zadnej strane vášho telefónu sa zobrazuje príjemcovi videohovoru.

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte mať v telefóne USIM kartu a byť pripojený k sieti WCDMA. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb videohovoru sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb. Videohovor môže prebiehať iba medzi dvoma účastníkmi. Spojenie môžete vytvoriť s kompatibilným telefónom alebo ISDN klientom. Videohovory nemožno spojiť, ak máte na telefóne iný hlasový hovor, videohovor alebo dátový prenos.

1. Ak chcete začať videohovor, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo alebo vyberte **Kontakty** a požadovaný kontakt.

2. Stlačte a pridržte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Voľby** > *Videohovor*. Spojenie videohovoru si vyžaduje určitý čas. *Videohovor* a zobrazí sa animácia, oznamujúca nadväzovanie spojenia. Ak sa hovor nepodarí spojiť (napríklad ak sieť videohovory nepodporuje alebo prijímajúce zariadenie nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či sa chcete pokúsiť o normálny hovor alebo poslať správu.



Tip: Počas hovoru môžete pomocou tlačidiel regulácie hlasitosti upraviť hlasitosť v slúchadle.

Videohovor je aktívny, ak vidíte dva živé obrazy a počujete zvuk cez reproduktor. Volaný účastník môže odmietnuť odosielanie videa; v takom prípade môžete vidieť statický obraz alebo šedé pozadie. Budete ale počuť zvuk.

3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

■ Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa na displeji text *Videohovor*.

1. Videohovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Zobrazí sa otázka *Povoliť, aby sa videosníмка poslala volajúcemu?*

Ak vyberiete **Áno**, bude sa volajúcemu odosielať obraz, zachytený kamerou vášho telefónu. Ak vyberiete **Nie** alebo nezareagujete, odosielanie videa sa neaktivuje a budete počuť iba zvuk. Video prekryje grafický vzor, ktorý informuje, že video sa neodosiela. Odosielanie videa môžete aktivovať alebo deaktivovať kedykoľvek počas videohovoru.

2. Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielať video, hovor bude účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora alebo poskytovateľa služby.

■ Voľby počas videohovoru

Počas videohovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: *Nastaviť kontrast*, *Rýchlosť videa*, *Prepnúť na hovor*, *Ukončiť hovor*, *Poslať DTMF* a *Reproduktor*.

■ Zdieľanie videa

Počas hlasového hovoru môžete zdieľať obraz snímaný kamerou vášho telefónu s účastníkom, s ktorým telefonujete. Aby ste mohli zdieľať video, musí mať príjemca kompatibilné mobilné zariadenie a musíte mať jeho SIP adresu uloženú vo svojom telefónnom zozname. Ak nemáte uloženú SIP adresu príjemcu, zadajte ju.

Vyberte **Vol'by** > *Zdieľanie videa*. Telefón odošle pozvanie a na displeji sa zobrazí text *Posiela pozvanie:*. Ak príjemca pozvanie prijme, zobrazí sa text *Začať zdieľanie videa?*; stlačte **Áno** a telefón začne odosielať video. Zvuk sa presmeruje do reproduktora.

Ak chcete prerušiť zdieľanie videa, stlačte **Preruš**. Prostredné výberové tlačidlo sa zmení na **Pokračuj**.

Ak chcete pokračovať v zdieľaní videa, stlačte **Pokračuj**. Prostredné výberové tlačidlo sa zmení na **Preruš**.

Ak chcete zdieľanie videa ukončiť, stlačte **Stop**; obidvom zúčastneným sa zobrazí text *Zdieľanie videa ukončené*.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri písaní textu môžete stlačením a pridržením tlačidla **Volby** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol , a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

O vkladaní veľkých/malých písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen, stláčajte **#**. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písaniu číslíc, ktorý označuje symbol **123**, stlačte a pridržte **#** a vyberte *Režim čísel*. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a pridržením **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, vyberte **Volby** > *Jazyk pri písaní*.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, a potom písmeno vložte. Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Telefón zobrazí * alebo zadané písmeno, ak má samotné význam ako slovo. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.
2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte * alebo slovo vyberte zo zoznamu.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlavn. menu* > *Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami* alebo *Záložky*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > *Usporiadať* > **Presuň**.

Prejdite na miesto, kam sa má položka premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú položku, napríklad *Nastavenia*.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne, e-mailové, zvukové, bleskové (flash) správy a pohľadnice. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

■ Textová správa (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite Nastavenia správ, str. 44.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie SMS e-mailovej služby. O tom, ako si môžete do adresára *Kontakty* ukladať e-mailové adresy, sa dozviete v časti Ukladanie rôznych údajov, str. 47.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet častí, v ktorých sa správa odošle. Napríklad 673/2 znamená, že môžete vložiť ešte 673 znakov a aktuálny text sa pošle v dvoch častiach.

Písanie a odoslanie správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa *Komu*: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
3. Pre SMS e-mail zadajte predmet správy do poľa *Predmet*:

4. Text správy napíšte do poľa *Správa*..
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť Odosielanie správ, str. 32.

Čítanie správ a písanie odpovedí

1. Ak si chcete prijatú správu prezrieť, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*.
2. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoveď** > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napíšte text odpovede.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť Odosielanie správ, str. 32.

■ Multimediálna správa (MMS)



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Multimediálna správa môže obsahovať prílohy.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ sa informujte u poskytovateľa služby.

Písanie a odosielanie multimediálnej správy

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby sa dal odoslať cez MMS.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimédiá*.
2. Napíšte text správy. Ak chcete vložiť súbor, vyberte **Vlož** a vyberte príslušnú voľbu.
3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Vol'by** > *Predviesť*.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť Odosielanie správ, str. 32.

5. Do poľa *Komu*: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
6. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ*, str. 32.

Písanie a odosielanie MMSplus správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby sa dal odoslať cez MMS.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoríš správu* > *Multimédia plus*.
2. Do poľa *Komu*: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
3. Uveďte predmet správy a napíšte text.
4. Na vloženie súboru zvolte **Vložiť**.
5. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Volby** > *Predviest'*.
6. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ*, str. 32.

Odosielanie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Telefón správu uloží do zložky *Na odoslanie* a začne ju odosielať.



Upozornenie: Kým telefón odosiela správu, zobrazuje sa animácia . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie*. Ak chcete zrušiť odoslanie správy zo zložky *Na odoslanie*, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Volby** > *Zrušiť posielanie*.

Čítanie správ a písanie odpovedí



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak si chcete prijatú správu prezrieť, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.
Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Voľby** > *Objekty*, resp. *Prílohy*.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimédia*, *Pohľadnica*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napište text odpovede.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

■ Pohľadnice



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu (ide o službu siete).

Služba odosielania pohľadníc (služba siete) vám dáva možnosť vytvárať a odosielať pohľadnice, ktoré môžu obsahovať obrázok a textový pozdrav. Pohľadnicu odošlete poskytovateľovi služby cez službu multimediálnych správ. Poskytovateľ služby pohľadnicu vytlačí a pošle ju na poštovú adresu, uvedenú v správe. Aby ste mohli túto službu využiť, musíte mať aktivovanú službu multimediálnych správ.

Aby ste mohli používať službu posielania pohľadníc, musíte si ju nechať aktívovať. Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Ak chcete poslať pohľadnicu, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Pohľadnica*. Napište adresu; povinné polia sú označené hviezdíčkou *. Prejdite do poľa obrázkov, zvolte **Vlož** a obrázok z *Galéria*, alebo *Nová snímka* ak chcete vložiť poslednú snímku a potom napíšte pozdrav. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa neukladajú automaticky.

Písanie správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Uved'te telefónne číslo príjemcu a napíšte text správy. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, vyberte **Voľby** > *Vložiť blikajúci znak*, aby sa do textu vložila značka. Úsek textu od značky až po ďalšiu vloženú značku bude blikáť.

Prijatie správy

Prijatá flash správa je indikovaná *Správa*: a niekoľkými slovami zo začiatku správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítať**. Ak chcete z otvorenej správy vybrať telefónne čísla alebo adresy, vyberte **Voľby** > *Použiť detail*. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a zložku, kam sa správa má uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby multimediálnych správ môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú multimediálnu službu.

Vytvorenie správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuková správa*. Otvorí sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti Hlasový záznamník, str. 76.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Vložte jedno alebo viac telefónnych čísel do poľa *Komu*: alebo zvolte **Pridaj** na zachovanie čísla.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Vypočutie správy

Ak chcete otvoriť prijatú audio správu, vyberte **Hraj**. Ak dostanete viac správ, vyberte **Zobraz > Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**.

■ Keď sa pamäť naplní

Ak dostanete správu a pamäť správ je plná, zobrazí sa správa *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy..* Musíte najskôr vymazať niektoré staršie správy: vyberte **OK > Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby > Vymazať označené**.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté*.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odosl. položky*, pozrite si odstavec *Uložiť odosl. správy* v časti Všeobecné nastavenia, str. 44.

Ak chcete upraviť a odoslať správu, uloženú do zložky *Koncepty*, vyberte **Menu > Správy > Koncepty**.

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak si chcete usporiadať zložky v priečinku *Uložené položky*, vyberte **Menu > Správy > Uložené položky**. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby > Pridať zložku**. Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby > Vymazať zložku** alebo **Premenovať zložku**.

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu > Správy > Uložené položky > Šablóny**.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia využíva pre prístup k vášmu e-mailovému kontu paketové dátové spojenie (služba siete). Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS e-mail. Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný e-mailový systém.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si e-mailové správy. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, musíte si nechať zriadiť nové e-mailové konto alebo použiť svoje existujúce konto. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u poskytovateľa e-mailových služieb.

Informujte sa o nastaveniach e-mailu u poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť E-mailové správy, str. 46.

Sprievodca nastaveniami

Sprievodca nastaveniami sa automaticky spustí, ak na telefóne nemáte definované nastavenia pre e-mail. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Spravovať kontá* > **Voľby** > *Nové*.

Voľba *Spravovať kontá* vám umožňuje pridávať, vymazávať a meniť e-mailové nastavenia. Nezabudnite si definovať správne predvolené prístupové miesto pre svojho operátora. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 64.

E-mailová aplikácia si vyžaduje prístupové miesto k Internetu bez proxy servera. Prístupové miesta pre WAP spravidla obsahujú proxy server a nebudú s e-mailovou aplikáciou pracovať.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom e-mail napísať a odoslať.

1. Vyberte **Menu** > *Správy > E-mail > Napísať nový e-mail*.
2. Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolíte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.
3. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a napíšte text e-mailovej správy. Ak chcete k správe pripojiť súbor z menu *Galéria*, vyberte **Voľby** > *Priložiť súbor*.

4. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Ak chcete e-mail uložiť do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli** > *Poslať neskôr*.

Ak chcete vašu e-mailovú správu upraviť, alebo dopísať neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť ako koncept*. E-mail sa uloží do zložky *Na odoslanie* > *Koncepty*.

Keď budete neskôr chcieť takýto e-mail odoslať, vyberte **Menu** > *Správy > E-mail > Voľby > Poslať teraz* alebo *Poslať/zistiť e-mail*.

Načítanie e-mailov

1. Ak si chcete načítať e-mailové správy zaslané na vaše e-mailové konto, vyberte **Menu** > *Správy > E-mail > Zistiť nové e-mail*.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolíte si konto, z ktorého chcete načítať e-mail.

E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.

2. Vyberte **Späť** > *Doručená pošta*, názov konta a novú správu, a potom vyberte **Vyber**, aby sa načítala kompletná e-mailová správa.

Ak si chcete načítať nové e-mail a odoslať e-mail uložený v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Poslať/zistiť e-mail*

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Doručená pošta*, názov konta a požadovanú správu.
2. Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpovedz** > *Pôvodný text* alebo *Prázdna správa*. Ak chcete odpovedať odosielateľovi i ostatným adresátom správy, vyberte **Voľby** > *Odpovedať všetkým*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Zložky e-mailových správ

Váš telefón ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky *Doručená pošta*. Priečinok *Na odoslanie* obsahuje nasledujúce zložky: „Názov konta“ pre prijaté e-maily, *Archivovať* pre archivovanie e-mailov, *Vlastný 1–Vlastný 3* pre triedenie e-mailov, *Nevyžiadaná pošta*, kam sa ukladajú spamové e-maily, *Koncepty* pre ukladanie nedokončených e-mailov, *Na odoslanie* pre uloženie e-mailov, čakajúcich na odoslanie, a *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných e-mailov.

Ak chcete upravovať zložky a e-maily, ktoré sa v nich nachádzajú, vyberte **Voľby**, aby sa zobrazili voľby pre jednotlivé zložky.

Filter nevyžiadanej pošty

Ak chcete aktívovať a nakonfigurovať filter nevyžiadanej pošty, v hlavnom okne e-mailovej aplikácie vyberte **Voľby** > *Filter nevyžiad. pošty* > *Nastavenia*. Filter vám umožňuje zaradiť konkrétnych odosielateľov na zoznam nežiadúcich alebo povolených odosielateľov. Správy odosielateľov z čierneho zoznamu sa automaticky ukladajú do zložky *Nevyžiadaná pošta*. Správy od neznámych odosielateľov a od odosielateľov z bieleho zoznamu sa ukladajú do zložky prijatých správ pre dané konto. Ak chcete niektorého odosielateľa zaradiť do zoznamu nežiadúcich odosielateľov, označte e-mail od neho v zložke *Doručená pošta* a vyberte **Voľby** > *Nežiaduci odosielateľ*.

■ Okamžité správy (IM)

Pomocou okamžitých správ (služba siete) môžete posilať krátke, jednoduché textové správy on-line účastníkom. Službu si musíte nechať aktivovať a zaregistrovať sa v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Podrobnejšie sa o registrácii v službách okamžitých správ dozviete u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

O nastaveniach pre službu okamžitých správ (chat) nájdete viac v odstavci *Nastavenia spojenia* v časti Prístup, str. 39. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.



Upozornenie: V závislosti od vašej služby okamžitých správ nemusíte mať prístup ku všetkým funkciám, popísaným v tomto návode.

Prístup

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*. Namiesto *Chat* sa môže zobrazíť iný názov služby podľa poskytovateľa služby. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Príhlásiť sa — prihlásenie k službe okamžitých správ. Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe okamžitých správ, pri prihlasovaní vyberte *Automat. prihlásenie*: > *Zapnuté*, alebo vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte **Voľby** > *Nastavenia* > *Automatický login* > *Zapnuté*.

Uložené diskusie — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

Nastavenia spojenia — úprava nastavení, potrebných pre chat a prezenčnú službu

Pripojenie

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu *Chat*, podľa potreby si vyberte požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte *Príhlásiť sa*.

Ak sa chcete od chatovej služby odpojiť, vyberte **Voľby** > *Odhlásiť sa*.

Spojenia

Kým ste pripojení k službe, zobrazuje sa na stavovej lište váš stav tak, ako ho vidia ostatní: *Môj stav: On-line, Stav: Zaneprázdnený*. alebo *Stav: Zdať sa off*. — na zmenu stavu vyberte **Zmeň**.

Pod stavovým riadkom sa nachádzajú tri zložky, ktoré obsahujú vaše kontakty a ukazujú ich stav: *Diskusia, On-line a Off-line*. Ak chcete niektorú zložku rozbaľiť, prejdite na ňu a vyberte **Rozbaľ** (alebo stlačte pravé rolovacie tlačidlo); ak chcete zložku zbaľiť, vyberte **Zbaľ** (alebo stlačte ľavé rolovacie tlačidlo).

Diskusia — zobrazuje zoznam nových a prečítaných bleskových správ a pozvánok do chatov, ktoré ste dostali počas pripojenia k službe okamžitých správ.

 označuje novú správu skupiny.

 označuje prečítanú správu skupiny.

 označuje novú chatovú správu.

 označuje prečítanú chatovú správu.

 označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.

On-line — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú on-line.

Off-line — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú off-line.

Ak chcete začať chat, rozbaľte zložku *On-line* alebo *Off-line*, prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať a vyberte **Chat**. Ak chcete odpovedať na pozvanie alebo správu, rozbaľte zložku *Diskusia*, prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať, a vyberte **Otvor**. O definovaní nových kontaktov nájdete viac v časti Vytváranie chatových kontaktov, str. 42.

Skupiny > Verejné skupiny (ak sieť nepodporuje chatové skupiny, bude voľba zatemnená) — zobrazí zoznam záložiek na verejné skupiny, vytvorené operátorom alebo poskytovateľom služieb. Ak sa chcete zapojiť do chatu v niektorej skupine, prejdite na ňu a vyberte **Pripoj**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť Skupiny, str. 42.

Hľadať > *Užívatelia* alebo *Skupiny* – ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete *Skupiny*, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Voľby > *Chat* or *Pripojiť sa* – ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Ak dostanete nové pozvanie a chcete si ho prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi** a zadajte krycie meno, ktoré chcete používať ako svoju prezývku v skupine. Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Voľby** > *Odmietnuť* alebo *Vymazať*.

Čítanie chatových správ

Ak dostanete novú správu, ktorá nesúvisí s prebiehajúcou diskusiou, zobrazí sa text *Nová okamžitá správa*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac správ, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu *Chat* > *Diskusie*. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby** > *Uložiť kontakt*.

Ako si počínať v chatovej diskusii

Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie alebo začať novú, napíšte správu a vyberte **Pošli**.

Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napíšte správu a vyberte **Pošli**. Správa sa zobrazí v okne chatu a odpoveď sa zobrazí pod ňou.

Vytváranie chatových kontaktov

Po pripojení k chatovej službe v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby** > *Pridať kontakt* > *Podľa mobil. čísla*, *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri* alebo *Kopírovať zo servera* (v závislosti od poskytovateľa služby).

Prejdite na požadovaný kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte **Chat**.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete počas diskusie zablokovať správy od niektorého odosielateľa, vyberte **Voľby** > *Zablokovať kontakt*.

Ak chcete zablokovať správy od konkrétneho kontaktu vo vašom zozname kontaktov, prejdite na tento kontakt v zložke *Diskusia*, *On-line* alebo *Off-line* a vyberte **Voľby** > *Zablokovať kontakt* > **OK**.

Ak chcete odblokovať zablokovaný kontakt, v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby** > *Zozn. zablokovaných*. Prejdite na kontakt, ktorý chcete odblokovať, a vyberte **Odblokuj** > **OK**.

Skupiny

Môžete sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby, alebo si vytvárať vlastné privátne chatové skupiny.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej službe a vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny*. Zvoľte si skupinu a vyberte **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny* > *Hľadať skupiny*.

Privátne skupiny

Pripojte sa k službe okamžitých správ a z hlavného menu vyberte **Voľby** > *Vytvoriť skupinu*. Zadaťte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať ako svoju prezývku. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ Hlasové správy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkaz. schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Info správy

Od svojho poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Info správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

■ Príkazy pre služby

Tu môžete zadávať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Prík. na službu*.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať niektoré správy, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy*, ak chcete vymazávať správy po jednej, *Jednotlivé zložky*, ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, alebo *Všetky správy*.

■ SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť do pamäti telefónu, ale nie naopak. Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *SIM správy*.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Všeobec. nastavenia* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Uložiť odosl. správy > *Áno* – ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Prepis v zl. Odoslané > *Povolený* – ak chcete, aby telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak ste nastavili *Uložiť odosl. správy* > *Áno*.

Veľkosť písma – ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > *Áno* – ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS e-mailov.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > *Áno* – ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > *Pridať centrum* – ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Použité centr. správ – tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Centrá e-mail. správ > *Pridať centrum* – ak chcete nastaviť telefónne čísla a názvy e-mailových centier, ktoré sa používajú pre odosielanie SMS e-mailov.

Použité e-mail. cent. – tu si môžete vybrať, ktoré centrum SMS e-mailových správ bude telefón používať

Platnosť správy – ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ – tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > *Áno* – ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > *Úplná* – ak chcete, aby sa správne odosielali všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s akcentmi a iné značky môže telefón previesť na iné znaky.

Cez to isté centrum > *Áno* – ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ. Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení*, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia*, str. 64.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Multimediálne správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* – ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Veľ. sním. (MMS plus) – nastavenie veľkosti obrázkov pre MMS plus správy.

Veľkosť sním. (MMS) – nastavenie veľkosti obrázkov pre multimediálne správy.

Predvol. časov. listu – ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť príjem MMS – ak chcete prijímať alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, alebo. *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.

Prichádzajúce MMS — ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem multimediálnych správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem MMS* na *Nie*, alebo *Prichádzajúce MMS* na *Odmietnuť*.

Konfigur. nastavenia > Konfigurácia — zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby multimediálnych správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení*, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia*, str. 64.

Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy** a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Konfigurácia — môžete zvoliť súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

Konto — vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno — uveďte svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa — uveďte svoju e-mailovú adresu.

Príhlasovacie info — uveďte autentifikáciu, ktorú používate, ak chcete prijať prichádzajúci e-mail

Nastav. prich. pošty — uveďte maximálny počet mailov, ktoré sa majú prijať

Nast. odch. (SMTP) — uveďte údaje o SMTP serveri a komunikácii s ním, ako aj nastavenia, ktoré sa majú použiť pri odosielaní e-mailov.

Zobr. terminál. okno > Áno — zvolte, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázkov.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou  .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kontakt*.

■ Ukladanie rôznych údajov

Do pamäti telefónu si môžete pre každý kontakt uložiť rôzne typy telefónnych čísel, zvonenie alebo videoklíp, ako aj krátke textové údaje.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

Skontrolujte, či používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť Nastavenia, str.49.

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

■ Kopírovanie a presúvanie kontaktov

Kontakty môžete kopírovať a presúvať z pamäti telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Na presun alebo kopírovanie kontaktov jednotlivo vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Rolujte po kontaktoch a vyberte **Voľby** > *Presunúť kontakt* alebo *Kopírovať kontakt*.

Na presun alebo kopírovanie označených kontaktov vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby** > *Označ*. Potom označte všetky ostatné kontakty a vyberte **Voľby** > *Presunúť označené* alebo *Kopírovať označené*.

Na presun alebo kopírovanie všetkých kontaktov vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Presun. kontakty* alebo *Kopírovať kontakty*.

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Voľby** > *Upraviť*. Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.

■ Synchronizovať všetko

Svoj kalendár, kontaktné dáta a poznámky si môžete synchronizovať so vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Podrobnosti nájdete v časti Synchronizácia so serverom, , str. 61.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všetky* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > *Vymazať* a niektorú z dostupných volieb.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku*.

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäti — ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

Zobraz. Kontaktov — pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontakty*.

Zobrazenie mien — pre nastavenie poradia zobrazenia mien a priezvisk kontaktov.

Veľkosť písma — pre nastavenie veľkosti písma na zobrazenie zoznamu kontaktov.

Stav pamäti — pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti *Hovor*, str. 62.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti *Rýchla voľba*, str. 22.

■ Info čísla, servisné čísla a moje čísla

Vyberte **Menu** > *Kontakty* a niektoré z nasledujúcich submenu:

Info čísla – ak chcete volať na informačné linky vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Servisné čísla – ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Moje čísla – ak si chcete zobrazíť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte a máte tieto čísla na SIM karte uložené

8. Záznam



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory a volané čísla iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Ak chcete zobraziť informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu** > *Denník* > *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla*. Ak chcete zobraziť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Prijemcovia spr.*

Ak chcete zobraziť údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu** > *Denník* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo dát* alebo *Merač paket. dát*.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > *Denník* > *Denník správ*.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulovať.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie (služba siete). Obráťte sa na poskytovateľa služby, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu *1 neprijatá žiadosť o polohu*. Ak chcete zobraziť neprijatú žiadosť o lokalizáciu, vyberte **Zobraz**.

Ak chcete zobrazit' informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte **Menu** > *Denník* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku* alebo *Vymazať všetky*.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily*, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktivovať — ak chcete zvolený profil aktivovať.

Prispôbiť — ak chcete upraviť nastavenia profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

■ Témy

Téma obsahuje prvky pre osobné nastavenie vášho telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému — ak chcete niektorú tému nastaviť. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*. Pozrite si odstavec *Prispôbiť* v časti *Profily*, str. 53.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a vyberte **Označ**.

Vyberte **Volby** > *Uložiť*, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo *Zrušiť*, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, telefón dosiahne túto najvyššiu hlasitosť po niekoľkých sekundách.

■ Hlavný displej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hlavný displej* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Tapeta — ak chcete, aby sa na pozadí pohotovostného displeja zobrazoval obrázok

Aktívny pohot. režim — ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim a upraviť si aktívny pohotovostný displej.

Farba písma v pohot. — ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji

Ikony smer. tlačidla — ak chcete, aby sa pri vypnutom aktívnom pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek smerového tlačidla

Animácia krytu — ak chcete, aby telefón pri otvorení a zatvorení zobrazil animáciu

Veľkosť písma — pre nastavenie veľkosti písma v správach, zozname kontaktov a na web stránkach.

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Zobrazenie info MCN > *Zapnutá* — ak chcete, aby sa zobrazovala identifikácia bunky siete, ak ju sieť poskytuje

■ Nastavenia



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu (ide o službu siete).

Služba — vypnúť alebo zapnúť službu

Upraviť zoz. kanálov — ak chcete zmeniť subskripciu kanálov

Rýchlosť lišty so spr. — ak chcete zvoliť, akou rýchlosťou sa bude lišta so správami pohybovať po displeji telefónu

Počet zobraz. správ — Ak chcete zvoliť počet správ zobrazených na lište so správami

Použiť alternat. nosič — ak chcete zvoliť alternatívnu metódu prenosu správ

■ Dátum a čas

Ak chcete nastaviť čas, časové pásmo a dátum, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Čas, Dátum* alebo *Autoaktualiz. času* (služba siete).

Keď cestujete do iného časového pásma, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Čas* > *Časová zóna* a časové pásmo ako časový posun medzi miestnym časom a greewichským časom (GMT) alebo univerzálnym koordinovaným časom (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu telefónu zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových a multimediálnych správ. Napríklad GMT -5 znamená časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwich/Londýna (Veľká Británia).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výber. tlačidlo*.

Ak je ľavé výberové tlačidlo **Ísť na** môžete funkciu aktivovať v pohotovostnom režime takto: vyberte **Ísť na** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vybrať voľby — ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu.

Usporiadať — ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Pravé výber. tlačidlo*.

Smerové tlačidlo

Ak chcete smerovému (navigačnému) tlačidlu priradiť iné funkcie z preddefinovaného zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo*.

Hlasové povel

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povel

Ak chcete zvoliť funkcie telefónu, ktoré možno aktivovať hlasovým povelom, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Hlasové povel* a niektorú zložku. Prejdí na funkciu.  informuje, že pre funkciu je aktivovaný hlasový povel. Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte **Pridaj**. Ak si chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**. O použití hlasových povelov nájdete viac v časti *Rozšírené funkcie hlasovej voľby*, str. 23.

Ak chcete hlasové povel

Upraviť alebo *Odstrániť* — ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu.

Pridať všetky alebo *Odstrániť všetky* — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povel

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo cez dátový USB kábel. Okrem toho môžete definovať nastavenie pre spojenie EGRPS a telefón môžete nastaviť na vysielanie alebo príjem dát cez jeho infraport, pričom náprotivným zariadením môže byť telefón alebo iné dátové zariadenie, kompatibilné s normou IRDA.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: generic access (základný prístup), network access (prístup na sieť), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), SIM access (prístup na SIM) a serial port (sériový

port). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje prepojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > *Pripojiteľnosť* > **Bluetooth** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > *Zapnutý* alebo *Vypnutý* – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  indikuje, že Bluetooth je aktivovaný. Keď aktivujete Bluetooth prvý raz, telefón si vyžiada, aby ste mu dali meno. Použite jednoznačné meno, ktoré môžu iní ľahko identifikovať.

Hľadať audiodoplnky – ak chcete vyhľadať audio zariadenia kompatibilné s Bluetooth. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia – ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobrazíť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Zvoľte si zariadenie a vyberte **Pár**. Zadať prístupový kód Bluetooth zariadenia (do 16 znakov), ak chcete, aby sa zariadenie priradilo (spárovalo) s vaším telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne zariadenia*. Ak si chcete zobraziť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľ. môjho telef. alebo Meno môjho telefónu*.

Ak je pre vás dôležitá bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte *Viditeľ. môjho telef. na Skrytý*. Povoľte komunikáciu cez Bluetooth iba s tými zariadeniami, ktorým dôverujete.

Infraport

Telefón môžete nastaviť na vysielanie alebo príjem dát cez jeho infraport, pričom náprotivným zariadením môže byť telefón alebo iné dátové zariadenie, kompatibilné s normou IRDA.

Nemierte infračerveným lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Infračervené zariadenia sú laserové výrobky Triedy 1.

Pri odosielaní a prijímať dát zabezpečte, aby infraporty odosielaajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať/vypnúť infraport svojho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*.

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

Keď je ikona  zobrazená a nebliká, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

Keď ikona  bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dáta (GPRS)

GPRS je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob použitia služby, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dát. spoj.* a niektoré z nasledujúcich volieb:

Ak je to nutné – ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytváralo, keď ho potrebuje niektorá aplikácia. Spojenie sa zavrie, keď aplikáciu ukončíte.

Vždy online – ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v paketovej dátovej sieti.

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto príst.* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť. Vyberte *Upraviť akt. mies. pr.* > *Miesto príst. pak. dát*, zadajte názov prístupového miesta, cez ktoré sa má vytvoriť spojenie a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto príst. pak. dát*, zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie so sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre EGPRS dial-up pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť Nokia PC Suite, str. 99. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš telefón umožňuje prenos dát na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie aj vtedy, keď v telefóne nie je vložená SIM karta.

Zoznam prenosových kontaktov

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), príslušný prenosový partner sa automaticky zaradí do zoznamu, pričom sa použijú údaje z jeho zariadenia. V zozname sú preddefinované položky *Synchron. servera* a *Synchronizácia PC*.

Ak chcete do zoznamu pridať nového prenosového partnera (napríklad mobilný telefón), vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Voľby** > *Pridať pren. kontakt* > *Synchronizovať cez telefón* alebo *Kopírovať cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu prenosových partnerov požadovaný kontakt a potom **Voľby** > *Upraviť*.

Ak chcete vymazať niektorý prenosový kontakt, označte ho v zozname prenosových kontaktov a vyberte **Voľby** > *Vymazať*.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo káblové spojenie. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Ak chcete prenášať dáta, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a zo zoznamu prenosových kontaktov niektorý kontakt, iný než *Synchron. servera* alebo *Synchronizácia PC*. Podľa nastavení sa vybrané dáta prekopírujú alebo zosynchronizujú.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak chcete synchronizovať údaje zo svojho kalendára, poznámok a zoznamu kontaktov, nainštalujte si na počítač softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, aktivujte si synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadať od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10, a Konfigurácia, str. 64.

Ak chcete spustiť synchronizáciu zo svojho telefónu, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Prenos dát > Synchron. servera**. V závislosti od nastavení vyberte *Začína sa synchronizácia* alebo *Začína kopírovanie*.

Pri prvej synchronizácii alebo po prerušení predchádzajúcej synchronizácie môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Aby sa telefón aktivoval pre prenos dát alebo tlač obrázkov, zapojte dátový kábel. Potvrďte *Dátový kábel USB pripojený*. *Zvoľte režim*, a zvoľte si niektorú z nasledujúcich volieb:

Režim Nokia — Ak chcete použiť telefón interaktívne s aplikáciami na PC, ktorý má Nokia PC Suite

Tlač a médiá — ak chcete použiť telefón s tlačiarňou kompatibilnou s PictBridge, alebo chcete pripojiť telefón do PC na jeho synchronizáciu s Windows Media Player (hudba, video)

Ukladanie dát — pre pripojenie k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér Nokia, a pre použitie telefónu na ukladanie dát.

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Prípojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Režim Nokia*, *Tlač a médiá* alebo *Ukladanie dát*.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerov. hovoru – ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blok. hovorov* v časti *Ochrana*, str. 65.

Prijem každým tlač. > *Zapnutý* – ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, tlačidla fotoaparátu, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla *Koniec*

Autom. opakovanie > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Hovor miesto videa – ak chcete, aby sa telefón automaticky pokúsil o hlasový hovor, ak sa nepodarilo vytvoriť s daným číslom videohovor.

Zvýraznenie hlasu > *Aktívne* – ak chcete zvýrazniť zrozumiteľnosť reči, predovšetkým v hlučnom prostredí.

Rýchla voľba > *Zapnutá* – ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **3** – **9** stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla

Čakanie na hovor > *Aktivovať* – ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite časť *Služba čakania na hovor*, str. 23.

Info po hovore > *Zapnuté* – ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identif. > *Áno* – ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

Prijem otvor. krytu > *Zapnutý* – ak chcete, aby sa prichádzajúci hovor prijal otvorením veka telefónu

Zdieľanie videa > Zapnuté — ak chcete zdieľať pohľad z vašej kamery s príjemcom hovoru počas pokračujúceho hlasového hovoru. Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

■ Telefón

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Automaticky nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte. Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*. Ak chcete nastaviť jazyk hlasových povelov, vyberte *Jazyk rozpoznávania*. Pozrite si časť Rozšírené funkcie hlasovej voľby, str. 23, a odstavec *Hlasové povel*y v časti Moje skratky, str. 55.

Stav pamäti — pre zistenie veľkosti použitej a voľnej pamäti.

Autom. ochr. tlačidiel — ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnutá* a nastavte čas.

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadajte bezpečnostný kód a vyberte *Zapnutá*.

Osobné uvítanie — ak chcete napísať text, ktorý sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Režim siete — môžete zvoliť duálny režim (UMTS a GSM), UMTS, alebo GSM. Táto voľba nie je dostupná počas hovoru.

Voľba operátora > Automatická — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vašim poskytovateľom služieb.

Aktiv. pomoc. textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty.

Tón pri zapnutí > Zapnutý — telefón pri zapnutí zahrá tón

Požiad. na let. profil > Zapnutý— telefón sa vždy po zapnutí spýta, či sa má aktivovať letový profil. Pri letovom profile sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté. Letový profil používajte na miestach, citlivých na rádiovfrekvenčné emisie.

Potvrd. služby SIM — Pozrite si časť Služby SIM, str. 91.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvol. konfig. nast. — ak chcete zobraziť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Vol'by > Predvoliť**.

Akt. predv. vo vš. apl. — ak chcete aktivovať predvolené konfiguračné nastavenia pre podporované aplikácie

Predn. miesto príst. — ak chcete vidieť uložené miesta prístupu. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Vol'by > Detaily**, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť sa s podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb.

Nast. správcu zariad. — ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať preberanie aktualizácií softvéru. V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná.

Osobné konfig. nast. — ak chcete pre rôzne služby manuálne definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto, vyberte **Pridaj** alebo **Vol'by > Pridať nové**, podľa toho, či je zoznam kont prázdny alebo nie. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Vol'by > Vymazať** alebo **Aktivovať**.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), možno volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom a *Ochrana UPIN kódom* — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blok. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať GPRS spojenia s výnimkou spojení slúžiacich pre odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať tak číslo adresáta správy, ako aj číslo centra správ.

Uzavretá skup. užív. — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > *Telefón* — ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete *Pamäť*, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizač. certifikáty alebo *Certifikáty užívateľa* — ak chcete zobraziť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite časť *Certifikáty*, str. 97.

Nastav. ochr. modulu — ak chcete zobraziť *Detaily ochr. modulu*, aktivovať *Ochrana modulu PIN*, alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite si tiež časť Prístupové kódy, str. 9.

■ Správa digitálnych práv

Správa digitálnych práv (DRM) je ochrana autorských práv, určená na zabránenie zmien a obmedzenie distribúcie chránených súborov. Chránené súbory, napríklad zvuk, video, témy alebo zvonenia, si na telefón môžete načítať bezplatne, ale budú zablokované. Platíte za kľúč, ktorý súbor aktivuje, a tento kľúč sa pri načítaní súboru automaticky odošle na váš telefón.

Ak chcete zobraziť povolenia pre chránený súbor, prejdite na súbor a vyberte **Voľby** > *Aktivačné kľúče*. Ak napríklad chcete zistiť, koľkokrát si môžete pozrieť video alebo koľko dní ešte môžete počúvať skladbu.

Ak chcete rozšíriť povolenie pre súbor, vyberte **Voľby** a príslušnú voľbu podľa typu súboru, napríklad *Aktivovať tému*. Niektoré typy chránených súborov môžete posilať svojim priateľom, a títo si môžu kúpiť vlastné aktivačné kľúče.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Tento telefón podporuje OMA DRM 1.0 a 2.0.

■ Obnoviť nastavenia výrobcu

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnov. pôv. nast.*. Zadajte bezpečnostný kód. Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti Servisná schránka, str. 95.

11. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, zvonenia, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sa ukladajú do pamäti telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete otvoriť zoznam volieb, vyberte **Menu > Galéria**.

Ak chcete zobrazíť voľby pre niektorú zložku, vyberte zložku > **Voľby** pre zložku.

Ak chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku > **Otvor**.

Ak chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte súbor > **Voľby** pre súbor.

Ak ak chcete pri presúvaní súboru zobrazíť zložky na pamäťovej karte, prejdite na pamäťovú kartu a stlačte smerové tlačidlo vpravo.

■ Tlač obrázkov

XpressPrint

Váš prístroj podporuje funkciu Nokia XPressPrint. Ak ho chcete pripojiť ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo pošlite fotografie cez Bluetooth na tlačiareň, podporujúcu technológiu Bluetooth. Pozrite Pripojenie, str. 56.

Môžete tlačiť obrázky, ktoré sú vo formáte JPEG. Vo formáte JPEG sa automaticky ukladajú snímky, ktoré urobí fotoaparát vášho telefónu.

Vyberte obrázok, ktorý chcete vytlačiť, a potom **Voľby > Tlačiť**.

■ Pamäťová karta

Uchovávajúte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

microSD pamäťovú kartu môžete použiť na ukladanie svojich multimediálnych súborov, napríklad videoklipov, hudby a zvukových súborov, obrázkov a správ, a môžete si na ňu zálohovať dáta z pamäti telefónu.

Niektoré zložky menu Galéria, ktorých obsah využíva telefón (napríklad Témy), si môžete uložiť na pamäťovú kartu.

O vkladani a vyberani microSD pamäťovej karty si prečítajte v časti Vloženie microSD karty, str. 12.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte. Niektoré pamäťové karty sa dodávajú sformátované a iné je treba sformátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte kartu pred použitím sformátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte **Menu > Galéria** alebo **Aplikácie**, zložku pamäťovej karty  a **Voľby > Formátovať kartu > Áno**.

Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak si chcete nastaviť heslo pre zablokovanie svojej pamäťovej karty proti neoprávnenému prístupu, vyberte **Voľby > Nastaviť heslo**. Heslo môže mať dĺžku do 8 znakov.

Heslo je uložené vo vašom telefóne a pri používaní karty na svojom telefóne ho nemusíte opakovane zadávať. Ak budete chcieť pamäťovú kartu použiť na inom telefóne, vyžiada si od vás heslo. Ak chcete heslo zrušiť, vyberte **Voľby > Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäti

Ak chcete zistiť objem, ktorý na pamäťovej karte zaberajú rozličné skupiny dát a veľkosť pamäti, dostupnej na pamäťovej karte pre inštaláciu nových aplikácií alebo softvéru, vyberte **Voľby > Detaily**.

12. Multimédia



Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.

So zabudovanou 3Mpix kamerou s autofocusom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

■ Fotoaparát

Fotoaparát vytvára snímky vo formáte .jpg, ktoré môžete digitálne zoomom až osemnásobne zväčšiť.


Fotografovanie

Ak chcete otvoriť hľadáček fotoaparátu, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Kamera*.

Fotografovať môžete aj pri zatvorenom telefóne. Stlačte pravé alebo ľavé výberové tlačidlo a vyberte *Kamera*.

Na zväčšovanie alebo zmenšovanie zoomom v režime fotografovania stláčajte tlačidlá ovládania hlasitosti nadol alebo nahor.

Keď chcete urobiť fotografiu, vyberte *Zachyť* alebo stlačte spúšť fotoaparátu. Telefón uloží snímky na pamäťovú kartu.

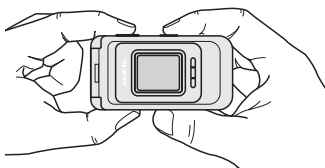

Pre autofocus stlačte jemne stláčajte tlačidlo fotografovania. Na displeji sa zobrazí biely rámček.

Vyberte **Voľby**, ak chcete nastaviť *Nočný režim zapnutý* pri slabom osvetlení, *Samospúšť zapnutá*, ak chcete aktivovať samospúšť, a *Séria snímok zapnutá*, ak chcete urobiť niekoľko záberov v rýchлом slede. Pri najvyššej kvalite obrazu urobí fotoaparát sekvenciu 3 záberov, pri ostatných kvalitách obrazu sekvenciu 8 záberov.

Vyberte **Voľby** > *Nastavenia* > *Trvanie ukážky sním.* a zvolte čas zobrazenia hotovej fotografie na displeji. Počas zobrazenia snímky

môžete stlačiť **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo **Pošli**, ak chcete snímku odoslať v multimediálnej správe.

Tento prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 1536 x 2048 pixelov.

Voľby pre fotoaparát a video

Ak chcete použiť niektorý filter, vyberte **Voľby** > *Efekty* > *Normálny*, *Odtiene šedej*, *Sépiovohnedý*, *Negatív*.

Ak chcete upraviť nastavenia pre fotoaparát a video, vyberte **Voľby** > *Nastavenia*.

■ Video

Môžete nahrávať videoklipy vo formáte .3gp. Nahrávací čas, ktorý je k dispozícii závisí od dĺžky videoklipu a stupňa kvality

Dĺžka a veľkosť súborov klipov sa môže meniť v závislosti od zvolenej kvality a pamäti, ktorá je k dispozícii. Na nastavenie kvality vašich videoklipov vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Kvalita snímky* > *Vysoká*, *Normálna* alebo *Základná*.

Na nastavenie limitu veľkosti súboru vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Dĺžka video klipu*. *Predvolená* znamená, že veľkosť súboru je obmedzená veľkosťou multimediálnej správy (veľkosť multimediálnej správy sa môže líšiť podľa typu zariadenia). *Maximálna* znamená, že je použitá celá pamäť, ktorá je k dispozícii. Veľkosť pamäti, ktorá je k dispozícii závisí od toho, kde je videoklip uložený.

Nahratie videoklipu

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > *Nahraj*. Takisto môžete stlačiť a pridržať spúšť fotoaparátu. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte *Preruš*, a keď chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte *Pokračuj*. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte *Stop*. Telefón uloží záznam do zložky *Galéria* > *Video klipy*.

Zoom nastavíte stláčaním tlačidiel regulácie hlasitosti alebo ľavého a pravého smerového tlačidla.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehráv. médií* > *Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu*, alebo, ak si chcete vybrať alebo načítať multimédiá, vyberte *Načítania médií*.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehráv. médií* > *Interval pretáčania*, ak chcete nastaviť krok pre rýchly posun dopredu/dozadu.

Konfigurácia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite časť Konfigurácia, str. 64. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehráv. médií* > *Nastav. streamingu* > *Konfigurácia*.
2. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*.
3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3 alebo AAC, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá patrí do Nokia PC Suite. Pozrite časť Nokia PC Suite, str. 99.

Telefón automaticky zistí hudobné súbory, uložené v zložke v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, a pridá ich na štandardný zoznam skladieb.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu > Média > Prehrávač hudby**.

Na otvorenie prehrávača hudby, ak je telefón zatvorený, stlačte pravé alebo ľavé soft key a vyberte *Hudba*.

Prehrávanie hudobných skladieb



Výstraha! Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Prehrávač hudby môžete ovládať tlačidlami telefónu alebo virtuálnymi tlačidlami na displeji.

Keď otvoríte menu *Prehrávač hudby*, zobrazia sa údaje o prvej skladbe štandardného zoznamu skladieb. Prehrávanie spustíte stlačením ►►.

Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá regulácie hlasitosti na boku telefónu.

Keď chcete prehrávanie prerušiť, vyberte ►►.

Prehrávanie zastavíte stlačením a pridržaním tlačidla koniec.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte ►►|. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, vyberte ◀◀|.

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržaním ◀◀|. Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržte ►►|. Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu *Prehrávač hudby* môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Zoznam skladieb – Zobrazí všetky skladby, zaradené do zoznamu skladieb, a prehráva požadovanú skladbu. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte **Hraj**.

Ak vyberiete **Voľby**, môžete obnoviť zoznam skladieb (ak ste napríklad do zoznamu načítali nové skladby) a zmeniť zoznam skladieb, ktorý sa zobrazí po otvorení menu prehrávača hudby ak máte v telefóne vytvorených niekoľko zoznamov skladieb. Môžete tiež odosielať skladby na iné telefóny.

Hudobná knižnica – Zobrazí sa databáza hudobných skladieb, ktoré sú k dispozícii. Môžete vyberať hudbu na počúvanie, vytvárať a organizovať obsah knižnice.

Voľby prehrávania – Vyberte *Náhodné*, ak chcete, aby sa skladby v zozname skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte *Opakovať*, ak chcete, aby sa skladba alebo celý zoznam skladieb prehrávali opakovane.

Ekvalizér médií – Ak chcete zvoliť alebo upraviť niektoré nastavenie ekvalizéra. Pozrite časť Ekvalizér, str. 77.

Prehrať (Bluetooth) – Ak sa chcete pripojiť na Bluetooth audio príslušenstvo.

Použiť tón – prehrávanú skladbu môžete uložiť napríklad ako zvonenie.

Web stránka – ak chcete otvoriť web stránku, priradenú k prehrávanej skladbe. Táto voľba nie je dostupná, ak nie je dostupná web stránka.

Načítania hudby – tu sa môžete pripojiť k službe prehliadača, súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu > Média > Rádio**.

Na otvorenie prehrávača hudby pri zatvorenom telefóne, stlačte pravé alebo ľavé výberové tlačidlo a vyberte *Rádio*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových frekvencií

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržením  alebo . Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stlačajte  alebo .
2. Ak chcete naladenú frekvenciu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete frekvenciu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržite príslušné číslicové tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte názov rozhlasovej stanice.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rádio*. Ak chcete prejsť na požadovanú frekvenciu, vyberte  alebo , alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Hlasitosť môžete upraviť tlačidlami regulácie hlasitosti.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Vypnúť – vypnutie rádia

Uložiť stanicu – pre uloženie novej stanice (voľba sa zobrazuje pri zistení novej stanice).

Reproduktor alebo *Headset* – podľa toho, či chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset.

Mono výstup alebo *Stereo výstup* – podľa toho, či chcete počúvať rádio monofónne alebo stereofónne

Stanice – ak si chcete zvoliť zoznam uložených staníc. Ak chcete vymazať alebo premenovať stanicu, prejdite na požadovanú stanicu a vyberte **Voľby** > *Vymazať stanicu* alebo *Premenovať*. Vyberte *ID vizuálnej služby*, ak chcete zadať identifikátor služby, ktorý ste dostali od poskytovateľa vizuálnej služby (služba siete).

Vyhľadať v.s. stanice – ak chcete vyhľadať nové rozhlasové stanice.

Nastaviť frekvenciu – tu môžete priamo zadať frekvenciu stanice

Adresár staníc — ak chcete aktivovať adresár staníc na vyhľadávanie staníc, ktoré sú k dispozícii v sieti a uložiť ich na neskoršie použitie.

Zapnúť vizuál. službu — na povolenie alebo zamietnutie zobrazenia vizualizácie aktuálnej rádiovkej stanice (služba siete). Na zistenie dosiahnuteľnosti, nákladov a potrebných nastavení vo vašom telefóne kontaktujte poskytovateľa služby.

Keď aplikácia využívajúca paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Hlasový záznamník

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu *Galéria*. Záznamník vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Volby** > *Nahráť*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Keď chcete nahrávanie prerušiť, vyberte .

3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Volby** > *Prehrať posl. nahratý*.

Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte **Volby** > *Poslať posl. nahratý*.

Ak si chcete zobrazíť zoznam nahrávok v menu *Galéria*, vyberte **Volby** > *Zoznam nahrávok* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Ekvalizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

13. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnutý*.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte *Tón budenia*. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte *Odklad opäť budenia* a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Budík telefónu začne zvoniť aj keď ste telefón predtým vypli. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením *Odklad opäť budenia*, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevolte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Vol'by** > *Prehľad*

tyždňa. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

V submenu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa.

V *Aut. vymazať pozn.* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > *Poznamenať si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu:

 *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*, alebo  *Pripomienka*. Vyplňte polia záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie alarm, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Pridať*. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvoliť niektorú voľbu pre úpravu jeho atribútov. Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Poznamenat'si*. Napište poznámku a vyberte **Ulož**.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne poskytuje základné aritmetické a trigonometrické funkcie, počíta druhé mocniny, odmocniny a prevrátené hodnoty a prevádza meny.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením **#** vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Voľby**. Zadajte druhé číslo. Podľa potreby zopakujte tento postup viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Zmaž**.

Ak chcete vykonať menový prevod, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Voľby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, desatinnú čiarku vložíte stlačením **#**, a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Voľby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.



Upozornenie: Keď zmeníte referenčnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa nastavia na nulu.

■ Časovač odpočítavania

Ak chcete spustiť časovač, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Normálny časovač*, zadajte čas odpočítavania a napíšte správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak chcete spustiť intervalový časovač s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Časovač intervalov*. Časovač spustíte voľbou *Spustiť časovač* > **Štart**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel — ak chcete odčítat medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítat medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte *Vynulovať*.

Čas okruhu — slúži na meranie okruhových časov.

Pokračovať — ak si chcete zobrazit bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

Ukázať minulé — zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali

Ukázať časy alebo Vymazať časy — umožňuje zobrazit si uložené časy alebo ich vymazať

14. Push to talk



Vyberte **Menu** > *Push to talk*.

Rádiotelefónna služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GPRS (služba siete).

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí (kanálom), vybavených kompatibilnými zariadeniami. Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli využívať, musíte najskôr definovať potrebné nastavenia služby. Pozrite si časť Nastavenia služby PTT, str. 87, a Konfiguračné nastavenia, str. 88.

■ Kanály Push to talk

PTT kanál tvorí skupina ľudí (napríklad priatelia alebo pracovný tím), ktorí sa do kanálu zapojili na základe pozvánky. Keď zavoláte na kanál, budú vás počuť všetci členovia, pripojení ku kanálu.

Existujú tri typy PTT kanálov:

Verejný kanál — Každý účastník môže pozývať ďalšie osoby

Prívatný kanál — Môžu sa zapojiť iba osoby, ktoré dostanú pozvanie od zriaďovateľa kanála.

Vyhradený kanál — Stály kanál, zriadený poskytovateľom služby

Stav každého kanála môžete nastaviť na *Aktívny* alebo *Neaktívny*.

Počet aktívnych kanálov a počet členov každého kanála je obmedzený. Informujte sa podrobnejšie u poskytovateľa služby.

Vytvorenie kanála

Ak si chcete vytvoriť kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál*, a uveďte nastavenia do polí formulára:

Názov kanála: — Uveďte názov nového kanála.

Stav kanála: – Vyberte *Aktívny* ak chcete, aby bol kanál aktívny, alebo *Neaktívny* ak chcete kanál deaktivovať.

Prezývka na kanáli: – Uveďte svoju prezývku pre nový kanál.

Ochrana kanála: > *Verejný kanál* alebo *Privátny kanál*

Snímka: – Vyberte **Zmeň** a niektorú snímku z *Galéria* alebo *Predvolená grafika* na nastavenie grafiky pre nový kanál

Ak chcete do kanála pozvať účastníkov, vyberte **Áno**, keď o to telefón požiada. Ak príjemca pozvánku prijme, zaradí sa na zoznam členov kanála. Ak chcete odoslať ďalšie pozvánky, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kanálov*, požadovaný kanál a **Voľby** > *Poslať pozvanie*. Pre odoslanie pozvánky použijete textovú správu alebo infraport.

Ak si chcete uložiť vyhradený kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál* > **Voľby** > *Upraviť manuálne*. Vložte *Adresa kanála*: poskytovaného vašim poskytovateľom služieb.

Prijatie pozvánky

1. Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do kanála, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie na kanál*: sa zobrazí
2. Ak si chcete pozrieť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu kanála, ak sa nejedná o privátny kanál, vyberte **Ukáž**.
3. Ak chcete kanál uložiť do telefónu, vyberte **Ulož**.
4. Nastavte stav kanála: vyberte *Aktívny* alebo *Neaktívny*.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Ukonči** > **Áno**, alebo vyberte **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Zapnutie a vypnutie PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*, alebo stlačte tlačidlo PTT (tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti). ■ indikuje pripojenie k PTT. ■ indikuje že táto služba je momentálne nedostupná. Ak máte na telefóne definované kanály, automaticky sa pripojíte k aktívnym kanálom.

Tlačidlu PTT (tlačidlu pre zvýšenie hlasitosti) môžete priradiť štandardnú funkciu: môže otvárať zoznam kanálov, zoznam kontaktov alebo vybraný kanál či kontakt. Pozrite časť Nastavenia služby PTT, str. 87.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte *Vypnúť PTT*.

■ Volanie a príjem hovoru cez PTT



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak hovoríte na kanáli, v dvojstrannom hovore, alebo k viacerým príjemcom, musíte pridržať tlačidlo PTT (tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti), kým hovoríte. Ak si chcete vypočuť odpoveď, uvoľnite tlačidlo PTT (tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti).

Ak chcete zistiť, ktoré z vašich kontaktov sú prihlásené k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov*. Táto služba závisí od vášho operátora a je dostupná iba pre vyžiadané kontakty. Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt, vyberte **Voľby** > *Vyžiadať kontakt*, alebo, ak ste označili viac kontaktov, vyberte *Vyžiadať označené*.

Symboły  a  znamenajú, že účastník je dostupný, resp. neznámy.

 indikuje, že účastník si neželá byť vyrušovaný, avšak môže prijímať žiadosti o spätný hovor.  indikuje, že účastník nemá zapnuté PTT.

Volanie na kanáli

Ak chcete prehovoriť na kanáli, v menu PTT vyberte *Zoznam kanálov*, prejdite na požadovaný kanál a stlačte a pridržte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Uskutočnenie dvojstranného hovoru

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu kontaktov, pre ktoré máte uložené PTT adresy, vyberte *Kontakty* > *Mená* alebo **Menu** > *Push to talk* > *Zozn. kontaktov*. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte a pridržte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu PTT kanálov, vyberte *Zoznam kanálov*, prejdite na požadovaný kanál a vyberte

Členovia. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte a pridržiť tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte *Prijaté žiadosti*. Prejdite na vybranú prezývku a stlačte a pridržiť tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Uskutočnenie PTT hovoru s viacerými účastníkmi

Zo zoznamu kontaktov si môžete zvoliť niekoľko PTT kontaktov. Prijemcovia dostanú prichádzajúci hovor a musia ho prijať, aby sa hovoru mohli zúčastniť. Niektoré siete vám umožnia vybrať účastníkov, pre ktorých máte uložené iba telefónne číslo, ale nie PTT číslo. Informujte sa podrobnejšie u svojho operátora.

1. Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zozn. kontaktov* a označte požadované kontakty.
2. Hovor začnete stlačením a pridržením tlačidla PTT (tlačidla zvýšenia hlasitosti). Zúčastnené kontakty sa zobrazia na displeji hneď ako sa zapoja do hovoru.
3. Ak chcete prehovoriť, stlačte a pridržiť tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti). Keď si chcete vypočuť odpoveď, uvoľnite tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).
4. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prijatie volania cez PTT

Na prichádzajúci hovor cez PTT vás upozorní krátky tón. Zobrazia sa údaje ako názov kanála, telefónne číslo alebo prezývka (služba siete) volajúceho.

Ak máte telefón nastavený, aby vás vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor, môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Keď stlačíte a pridržiť tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti) v čase, keď hovorí niekto iný, ozve sa čakací tón a zobrazí sa správa *Vporadí*. Stlačte a držte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti) a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, hneď potom môžete hovoriť vy.

■ Žiadosti o hovor

Ak chcete zavolať individuálneho účastníka a nedostanete odpoveď, môžete mu odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte *Zozn. kontaktov*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte

Vol'by > *Žiadať spätný hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor z adresára *Kontakty*, vyhládajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na niektorú PTT adresu a vyberte **Vol'by** > *Žiadať spätný hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kanálov v menu PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať spätný hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte *Prijaté žiadosti*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Vol'by** > *Žiadať spätný hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

Keď dostanete žiadosť o hovor, zobrazí sa na pohotovostnom displeji text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*.

Otvorte *Prijaté žiadosti* voľbou **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok účastníkov, ktorí vám poslali žiadosť o hovor.

Dvojstranný hovor uskutočnite tak, že zvolíte požadovanú žiadosť a stlačíte a pridržíte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte **Vol'by** > *Žiadať spätný hovor*.

Žiadosť môžete vymazať stlačením **Vymaž**.

Ak si chcete nový kontakt uložiť alebo pridať PTT adresu z prijatej žiadosti o hovor k existujúcemu kontaktu, vyberte **Volby** > *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontaktu*.

■ Uloženie dvojstranného kontaktu

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete pridať PTT adresu k menu, uloženému v adresári *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte **Detaily** > **Volby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*. Kontakt sa zobrazí v zozname PTT kontaktov iba ak má uloženú PTT adresu.

Ak chcete kontakt uložiť do zoznamu PTT kontaktov, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zozn. kontaktov* > **Volby** > *Pridať kontakt*.

Ak si chcete uložiť kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť, a vyberte **Volby**. Ak si chcete uložiť nový kontakt, vyberte *Uložiť ako*. Ak si chcete zaznačiť PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*, vyberte *Pridať ku kontaktu*.

■ Nastavenia služby PTT

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavenia PTT*.

Individuálne hovory > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúce dvojstranné hovory. Ak chcete mať možnosť uskutočňovať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás telefón vždy vopred upozornil na prichádzajúci one-to-one hovor zvonením, vyberte *Hlásiť*.

Predv. funkcia tl. PTT — ak chcete priradiť tlačidlu PTT (tlačidlu zvýšenia hlasitosti) niektorú z nasledujúcich funkcií: *Otvoriť zozn. kont.*, *Otvoriť zozn. kanálov*, *Volat' kont./skupinu*. Zvoľte kontakt, skupinu alebo *Volat' kanál PTT* a niektorý kanál. Keď stlačíte a pridržíte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti), vykoná sa zvolená funkcia.

Zobraz. môj stav loginu — ak chcete (alebo nechcete), aby sa odosiela informácia o vašom prihlásení k službe.

Stav PTT pri zapnutí > Áno alebo *Najprv žiadať* — podľa toho, či chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT.

PTT v zahraničí — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať službu PTT pri používaní telefónu v zahraničí.

Poslať moju adr. PTT > Nie — ak chcete skryť svoju PTT adresu pri hovoroch na kanáloch alebo dvojstranných hovoroch.

■ Konfiguračné nastavenia

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od poskytovateľa služby. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite časť Konfigurácia, str. 64.

Ak si chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk > Konfigur. nastavenia*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — môžete si zvoliť poskytovateľa služby PTT, alebo vybrať *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto — zvolíte si niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Ďalšie parametre sú *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo služby PTT*, *Doména* a *Adresa servera*.

■ Web

Vyberte **Menu** > *Push to talk > Web*, ak chcete navštíviť internetové stránky poskytovateľa služby PTT.

15. Aplikácie



V tomto menu si môžete spravovať aplikácie a hry. Tieto súbory sa ukladajú do pamäti telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

O voľbách formátovania a blokovania/odblokovania pamätevej karty nájdete viac v časti Pamäťová karta, str. 69.

■ Spustenie hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*. O ďalších voľbách sa dozviete v časti Niektoré voľby pre aplikácie, str. 89.

■ Spustenie aplikácie

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

■ Niektoré voľby pre aplikácie

Aktualizovať verziu — ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez *Web* (služba siete).

Web stránka — môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky (služba siete), ak je k dispozícii.

Prístup k aplikácii — umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti.

■ Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie a hry si môžete načítať rozličnými spôsobmi.

Na načítanie aplikácie do telefónu môžete použiť Nokia Application Installer z balíka PC Suite, alebo môžete vybrať **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Pozrite časť Záložky, str. 93.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

16. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, nastavte **Menu > Nastavenia > Telefón > Potvrd. služby SIM > Áno**.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

17. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite časť Konfigurácia, str. 64.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, či sú aktívované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfigur. nastavenia*.
2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Pozrite časť Nastavenia pre prehliadač, str. 92.
3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte *Zobr. terminál. okno* > *Áno*, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > *Web* > *Domov. stránka* alebo, v pohotovostnom režime, stlačte a pridržte tlačidlo **0**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > *Web* > *Posled. web. adr.*
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo **Hovor** alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Priame volanie

Počas prehliadania môžete začať hovor a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Volby** > *Záložky*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.

3. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Ak si záložku chcete zobrazíť, vyberte **Zobraz**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastavenia vzhľadu* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu — ak chcete nastaviť, ako sa na displeji zobrazí text.

Veľkosť fontu — ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Ukázať snímky > *Nie* — ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky.

Hlásenia > *Hlásenie nechr. spoj.* > *Áno* — ak chcete nastaviť, aby telefón počas prehliadania hlásil zmenu chráneného spojenia na nechránené.

Hlásenia > *Hlás. nechr. položiek* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Bezpečnosť prehliadača*, str. 96.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* — ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky

Kódovanie znakov > *Adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* — na nastavenie, aby telefón poslal URL kódované ako UTF-8.

Veľkosť displeja > *Celý* alebo *Malý* — ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

JavaScript > *Aktivovať* — ak chcete aktivovať Java skripty

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite časť Pamäť prehliadača, str. 96.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Ak chcete počas prehliadania aktivovať skripty, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. WMLScriptov*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLScripty pri spoj.* > *Povoliť*.

■ Nastavenia načítania

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatic. uloženie* > *Zapnúť*.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy*, vyberte **Zobraz.** Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prij. serv. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy*, vyberte **Menu** > *Prij. serv. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prij. serv. správy* počas prehliadania, vyberte **Volby** > *Ďalšie volby* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzerovaný obsah, zvolte **Vyber**. Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o upozornení službou alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Volby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

Nastavenia servisnej stránky

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prij. serv. správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté*, resp. *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak si chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryhodné kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automat. spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Volby** > *Ďalšie volby* > *Vymazať pamäť*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže

nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastav. ochr. modulu*.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas. Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizač. certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu  .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

18. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez Bluetooth alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie nájdete na webe spoločnosti Nokia, www.nokia.com/support, alebo na Web stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

■ Paketové dáta, HSCSD, a CSD

Pomocou svojho telefónu môžete využívať dátové služby ako sú paketové dáta, vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta – HSCSD, a okruhovo spojované dáta – CSD (*GSM dáta*). O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Pozrite časť Nastavenia modemu, str. 59.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch.

■ Bluetooth

Technológiu Bluetooth môžete využiť na pripojenie svojho kompatibilného prenosného počítača k Internetu. Váš telefón musí mať aktivovanú službu od poskytovateľa, ktorý podporuje prístup na Internet a váš počítač musí podporovať Bluetooth PAN (Personal Area Network – Osobná sieť). Po pripojení k službe prístupového miesta siete (NAP) telefónu a spárovaní s počítačom telefón automaticky otvorí paketové dátové pripojenie na Internet. Pre používanie služby NAP telefónu nie je potrebná inštalácia balíka PC Suite.

Pozrite časť Bezdrôtová technológia Bluetooth, str. 56.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohtovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.


■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.
3. Oškrabte nálepku na strane a objaví sa 20-miestny digitálny kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu, aby čísla smerovali dopredu. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

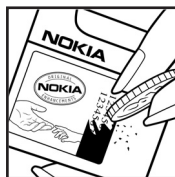

4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.



Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomoria okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- Iba pre Indiu: Napište „Battery“ a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nedotýkajte sa hlavného displeja tvrdými alebo ostrými predmetmi. Predmety ako náušnice alebo šperky môžu displej poškriabať.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania

sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťahacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,41 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktivačné kľúče 66
 aktívny pohotovostný režim 18, 54
 anténa 15
 aplikácie
 zbierka 89

B

batéria
 autentizácia 102
 inštalácia 11
 nabíjanie 13
 nabíjanie, vybíjanie 101
 bezpečnosť
 kódy 9
 modul 97
 nastavenia 65
 bleskové (flash) správy 34
 blokovacie heslo 9
 blokovanie telefónu.
 Pozri blokovanie tlačidiel.
 blokovanie tlačidiel 20
 Bluetooth 56, 99
 budík 78

C

certifikáty 97
 cookies 95

Č

časovač odpočítavania 80
 čísla 50
 číslo centra správ 30

D

dáta
 komunikácia 100
 prenos 59
 dátový kábel 61
 digitálny podpis 98
 displej 16, 17, 18
 doplnky 8

E

EGPRS 59
 ekvalizér 77
 e-mailová aplikácia 36
 explozívne prostredia 107

F

filter nevyžiadanej pošty 38
 FM rádio 74
 fotoaparát
 blesk 17
 efekty 71
 filter 71
 fotografovanie 70
 nastavenia 71
 tlačidlo 17
 fotografie 70
 fotografovanie 70

G

galéria 68
 GPRS 59

H

handsfree. Pozri reproduktor.
 hlasová
 voľba 23
 hlasové
 nahrávač 76
 príkazy 56
 správy 43
 hlavný displej 16, 17, 18, 54
 hovor
 čakanie 23
 funkcie 22
 nastavenia 62
 tlačidlo 16
 voľby 24
 záznam 51
 hovory
 hlasová voľba 23
 medzištátne 22

- odmietnutie 23
- prijatie 23
- rýchla voľba 22
- volanie 22
- hry 89
- HTML 92
- chránené súbory 66

I

- IČ 58
- IMAP4 36
- indikátory 19
- indikátory stavu 17, 18
- info správy 43
- informácia o certifikácii 108
- informácie o bezpečnosti 6, 105
- infračervené spojenie 58
- inštalácia
 - batéria 11
 - SIM karta 11
- intenzita signálu 17, 18
- Internet 92

K

- kalendár 78
 - záznam 79
- kalkulačka 80
- kardiostimulátory 105
- keď sa pamäť naplní 35
- kódy 9
- konektor pre nabíjačku 17
- konfigurácia 64
 - nastavenia 14
 - služba nastavení 10
- kontaktné informácie 10
- kontakty
 - hľadanie 47
 - kopírovanie 48
 - moje čísla 50
 - nastavenia 49
 - rýchla voľba 50
 - servisné čísla 50
 - skupiny 49
 - uloženie 47
 - úprava 48
 - vymazávanie 48

L

- lokalizačné informácie 51

M

- menu 29
- menu operátora 67
- MMS. Pozri multimediálne správy.
- multimediálne správy 31

N

- nabitie batérie 13
- načítanie 10, 95
 - chránené súbory 66
- načúvaci prístroj 106
- nahrávač 76
- nastavenia
 - aktívny pohotovostný režim 54
 - animácia veka 54
 - bezpečnosť 65
 - čas 55
 - dátum 55
 - fotoaparát 71
 - GPRS, EGPRS 59
 - hlavný displej 64
 - hodiny 55
 - hovor 62
 - IČ 58
 - infraport 58
 - konfigurácia 64
 - moje skratky 55
 - načítanie 95
 - obnovenie nastavení výrobcu 66
 - prenos dát 59
 - pripojenie 56
 - profily 53
 - PTT (Push to talk) 87
 - PTT konfigurácia 88
 - servisná schránka 96
 - správy 44
 - tapeta 54
 - telefón 63
 - témy 53
 - tóny 53
 - USB dátový kábel 61
- nastavenia času 55
- nastavenia dátumu 55
- nastavenia hodín 55
- nastavenia jazyka 63

nastavenia od výrobcu 66
 nastavenia správ
 e-mail 46
 multimediálne správy 45
 textové správy 44
 všeobecné nastavenia 44
 navigácia 29
 navigačné tlačidlo 16, 55
 Nokia, kontakty 10

O

odblokovanie tlačidiel 20
 off-line režim 21
 ochrana autorských práv 66
 okamžité správy 39
 organizér 78
 otočný kryt 54

P

paketové dáta 59, 99
 pamäť prehliadača 96
 pamäťová karta 69
 PC Suite 99
 PictBridge 61
 PIN kódy 9, 14
 písanie textu 27
 plug-and-play služby 14
 pohľadnice 33
 pohotovostný režim 17, 55
 POP3 36
 poznámky 80
 kalendár 79
 prediktívne písanie 27
 zložené slová 27
 prehliadač
 bezpečnosť 95
 nastavenia vzhľadu 94
 nastavenie 92
 záložky 93
 prehrávač hudby 72
 prehrávač médií 72
 Prepojenie s počítačom 99
 príslušenstvo. Pozri doplnky.
 prístupové kódy 9
 profily 53
 PTT (Push to talk) 82
 PUK kódy 9

Push to talk
 pozri PTT
 pushed správy 95

R

rádio 74
 register hovorov.
 Pozri záznam hovorov.
 reproduktor 16, 24
 rolovacie tlačidlo.
 Pozri navigačné tlačidlo.
 rolovanie 29
 rýchla voľba 22, 50

S

SAR 108
 sieť
 meno na displeji 17, 18
 služby 7
 sieťový režim 17, 18
 SIM
 inštalácia karty 11
 karta 21
 služby 91
 správy 43
 skratky 55
 slúchadlo 16
 služba
 čísla 50
 prijaté 95
 príkazy 43
 správy 95
 služby 92
 SMS. Pozri textové správy.
 spoločná pamäť 8
 správa
 zložka 35
 správa digitálnych práv 66
 správy
 blesková (flash) správa 34
 hlasová správa 43
 indikátor dĺžky 30
 info správy 43
 nastavenia správ 44
 pohľadnice 33
 príkazy pre služby 43
 text 30

- vymazávanie 43
- zvuková správa 34
- stopky 81
- streamingová služba 72
- súčasť 16
- synchronizácia 59

Š

- šnúrka 15
- šnúrka na zápästie 15

T

- tapeta 54
- telefón
 - konfigurácia 64
 - nastavenia 63
 - otvorenie 14
 - súčasť 16
 - tlačidlá 16
- témy 53
- text
 - písanie 27
 - prediktívne písanie 27
 - zložené slová 27
 - tradičné písanie textu 27
 - veľké/malé písmená 27
- textová správa 30
- tiesňové volania 107
- tlačidlá 16
 - blokovanie tlačidiel 20
 - navigačné tlačidlo 16
 - tlačidlá 16
 - tlačidlo Hovor 16
 - tlačidlo Koniec 16
 - výberové tlačidlá 16
- tlačidlo regulácie hlasitosti 16
- tlačidlo zoomu 16
- tóny 53
- tradičné písanie textu 27

U

- údržba 104
- ukončenie
 - hovor 22
 - tlačidlo 16
- UPIN 14
- určenie polohy 51

V

- veľké/malé písmená 27
- veľkosť písma 54
- vizitky 49
- vozidlá 106
- výberové tlačidlá 16
- vymazávanie
 - správy 43

W

- Web 92
- pripojenie 92

X

- XHTML 92

Z

- zákaznícke služby 10
- záložky 93
- zapnutie a vypnutie 14
- záznam 51
- zložka pre nevyžiadanú poštu 38
- zoznam odosielateľov
- nevyžiadanej pošty 38
- zoznam úloh 79
- zvonenia 53
- zvukové správy 34