

Korisnički priručnik za telefon Nokia 7500 PRISM

9201792
2. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-249 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio i Navi zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj je proizvod licenciran preko licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu za podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu za MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU "KAKAV JEST". OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Dostupnost određenih proizvoda i programa za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Za pojedinosti i dostupnost određenih jezika obratite se svom prodavaču proizvoda tvrtke Nokia.

Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili tvrtki koje nisu ni na koji način povezane s tvrtkom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga tvrtka Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe.

UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U "KAKVOM JESU", BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJENA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE SAMO NA GARANCIJE O NAZIVU, MOGUĆNOSTIMA PRODAJE ILI PODOBNOSTI PROIZVODA ZA ODREBENU NAMJENU NITI DA PROGRAMI KAO TAKVI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može uzrokovati TV ili radio smetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) ili kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

9201792/2. Izdanje

Sadržaj

Za vašu sigurnost	8	Oznake.....	20
O vašem uređaju.....	9	Način rada Let.....	21
Usluge mreže.....	9	Zaključavanje tipkovnice.....	21
Zajednička memorija.....	10	Funkcije bez SIM kartice.....	22
Dodatna oprema.....	10	4. Funkcije poziva.....	22
1. Opće informacije.....	11	Upućivanje poziva.....	22
Pristupni kodovi.....	11	Biranje brojeva.....	22
Sigurnosni kôd.....	11	Prečaci za pozivanje.....	22
PIN kodovi.....	11	Poboljšano glasovno biranje.....	23
PUK kodovi.....	11	Prihvatanje i odbijanje poziva.....	23
Lozinka zabrane poziva.....	11	Opcije tijekom poziva.....	23
Usluga postavki konfiguracije.....	11	5. Pisanje teksta.....	24
Preuzimanje sadržaja.....	12	Načini unosa teksta.....	24
Ažuriranje softvera.....	12	Uobičajeni način unosa teksta.....	24
Podrška tvrtke Nokia.....	13	Prediktivni način unosa teksta.....	25
Informacije o podršci.....	13	6. Kretanje izbornicima.....	25
Usluga postavki konfiguracije.....	13	7. Poruke.....	25
Nokia PC Suite.....	13	Tekstualne poruke.....	26
Korisnička služba.....	13	Multimedijske poruke.....	26
Održavanje.....	13	Stvaranje teksta ili multimedijske poruke.....	26
2. Prvi koraci.....	13	Čitanje i odgovaranje na poruku.....	27
Stavljanje SIM kartice i baterije.....	13	Postupak slanja poruka.....	27
Stavljanje microSD kartice.....	14	E-pošta.....	27
Punjenje baterije.....	15	Čarobnjak za postavljanje e-pošte.....	28
Antena.....	16	Pisanje i slanje e-pošte.....	28
Slušalice.....	16	Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte.....	28
Promjena kućišta u boji.....	16	Obavijesti o novim porukama e-pošte.....	29
Uzica.....	17	Automatske poruke.....	29
3. Vaš uređaj.....	18	Pisanje automatskih poruka.....	29
Tipke i dijelovi.....	18	Čitanje i odgovaranje na automatske poruke.....	29
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	19	Zvučne poruke Nokia Xpress.....	30
Stanje mirovanja	19	Stvaranje poruke.....	30
Zaslon.....	19	Preslušavanje poruke.....	30
Aktivno stanje čekanja.....	20	Memorija je puna.....	30
Prečaci u stanju čekanja.....	20		

Mape.....	30	Teme.....	41
Trenutačne poruke.....	31	Melodije.....	41
Pristup.....	31	Zaslon.....	41
Povezivanje.....	31	Vrijeme i datum.....	42
Sesije.....	32	Moji prečaci.....	42
Prihvatanje i odbijanje		Lijeva višenamjenska tipka.....	42
pozivnica.....	32	Desna višenamjenska tipka.....	42
Čitanje trenutačnih poruka.....	33	Traka s prečacima.....	42
Sudjelovanje u razgovoru.....	33	Navigacijska tipka.....	42
Dodavanje IM kontakata.....	33	Tipka za aktivno stanje čekanja.....	42
Blokiranje i deblokiranje		Glasovne naredbe.....	43
poruka.....	33	Bluetooth.....	43
Skupine.....	33	Bežična tehnologija Bluetooth.....	43
Glasovne poruke.....	34	Uspostavljanje Bluetooth veze.....	43
Infoporuke.....	34	Paketna veza.....	44
Naredbe za usluge.....	34	Prijenos podataka.....	45
Brisanje poruka.....	34	Popis kontakata za prijenos.....	45
SIM poruke.....	35	Prijenos podataka pomoću	
Postavke poruka.....	35	kompatibilnog uređaja.....	45
Opće postavke.....	35	Sinkroniziranje s računala.....	45
Tekstualne poruke.....	35	Sinkroniziranje s poslužitelja.....	45
Multimedijske poruke.....	36	USB kabel.....	46
E-poruke.....	37	Upućivanje poziva.....	46
8. Kontakti.....	37	Telefon.....	47
Spremanje imena i telefonskih		Dodatna oprema.....	47
brojeva.....	37	Konfiguracija.....	48
Spremanje pojedinosti.....	37	Sigurnost.....	48
Postavke.....	37	Ažuriranje softvera putem mreže.....	49
Skupine.....	38	Postavke ažuriranja softvera.....	49
Traženje kontakata.....	38	Preuzimanje ažuriranja	
Kopiranje i premještanje		softvera.....	50
kontakata.....	38	Instaliranje ažuriranja softvera.....	50
Izmjena pojedinosti o kontaktu.....	38	Vraćanje tvorničkih postavki.....	50
Brisanje kontakata.....	39	11. Izbornik operatora.....	50
Sinkroniziranje svih podataka.....	39	12. Galerija.....	50
Posjetnice.....	39	Mape i datoteke.....	51
Prečaci za pozivanje.....	39	Ispis slika.....	51
Brojevi informacija, brojevi usluga i		Memorijska kartica.....	51
moji brojevi.....	39	Formatiranje memorijske	
9. Popis poziva.....	40	kartice.....	51
10. Postavke.....	40	Zaključavanje memorijske	
Profil.....	40	kartice.....	51
		Provjera količine memorije.....	52

13. Mediji.....	52
Fotoaparat i kamera.....	52
Fotografiranje.....	52
Snimanje video isječaka.....	52
Opcije fotoaparata i kamere.....	53
Music player.....	53
Izbornik s glazbom.....	53
Reproduciranje glazbe.....	54
Promjena izgleda music playera.....	54
Radioprijamnik.....	55
Spremanje radiofrekvencija.....	55
Slušanje radioprijamnika.....	55
Snimač glasa.....	56
Ekvalizator.....	56
Stereoproširenje.....	57
14. Pritisni za razgovor.....	57
PZR kanali.....	57
Vrste PZR kanala.....	57
Stvaranje kanala.....	57
Uključivanje i isključivanje usluge	
PZR.....	58
Upućivanje i primanje PZR poziva.....	58
Upućivanje poziva kanalu.....	58
Upućivanje individualnih poziva.....	58
Upućivanje PZR poziva većem broju	
primatelja.....	58
Primanje PZR poziva.....	59
Zahitjevi za uzvraćanjem poziva.....	59
Slanje zahtjeva za uzvraćanjem	
poziva.....	59
Odgovaranje na zahtjev za	
uzvraćanjem poziva.....	59
Dodavanje individualnih	
kontakata.....	59
Postavke Pritisni za razgovor.....	60
Postavke konfiguracije.....	60
15. Programi.....	60
Pokretanje igara.....	60
Pokretanje programa.....	61
Opcije programa.....	61
Preuzimanje programa.....	61
16. Organizator.....	61

Alarm.....	61
Namještanje alarma.....	62
Zaustavljanje alarma.....	62
Kalendar.....	62
Upis bilješke u kalendar.....	62
Alarm za bilješku.....	63
Popis obveza.....	63
Bilješke.....	63
Kalkulator.....	63
Brojači.....	64
Štoperica.....	64

17. Internet.....	64
Postavke pregledavanja.....	65
Povezivanje na uslugu.....	65
Pregledavanje stranica.....	65
Pregledavanje tipkama telefona.....	65
Izravno pozivanje.....	66
Oznake.....	66
Postavke izgleda.....	66
Sigurnosne postavke.....	67
Identifikacijski podaci.....	67
Skripte preko sigurne veze.....	67
Postavke preuzimanja.....	67
Spremnik usluga.....	67
Pristup spremniku usluga.....	67
Postavke spremnika usluga.....	68
Priručna memorija.....	68
Sigurnost preglednika.....	68
Sigurnosni modul.....	68
Potvrde.....	69
Digitalni potpis.....	69

18. SIM usluge.....	70
----------------------------	-----------

19. Povezivanje s	
računalom.....	70
Nokia PC Suite.....	70
Paketni prijenos, HSCSD i CSD.....	70
Bluetooth.....	70
Komunikacijski programi.....	71

20. O baterijama.....	71
Punjenje i pražnjenje.....	71

Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija.....	72
Provjera autentičnosti hologramske naljepnice.....	72
Što ako vaša baterija nije autentična?.....	73

Čuvanje i održavanje.....	74
Zbrinjavanje u otpad.....	74

Dodatna važna upozorenja.....	75
Mala djeca.....	75
Radni uvjeti.....	75
Medicinski uređaji.....	75
Implantirani medicinski uređaji.....	76
Slušna pomagala.....	76
Vozila.....	76
Potencijalno eksplozivna okruženja.....	77
Hitni pozivi.....	77
CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ BRZINI APSORPCIJE (SAR).....	77

Kazalo.....	79
--------------------	-----------

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji podložni su utjecaju smetnji koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE UREĐAJ U BOLNICI

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u blizini medicinskih uređaja.



ISKLUČITE UREĐAJ U ZRAKOPLOVU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični uređaji mogu u zrakoplovu prouzročiti smetnje.



ISKLUČITE UREĐAJ KADA TOČITE GORIVO

Ne koristite uređaj na benzinskoj crpki. Ne koristite ga u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



ISKLUČITE UREĐAJ NA PODRUČJU MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite uređaj na području gdje se provodi miniranje.



KORISTITE UREĐAJ PAŽLJIVO

Koristite ga samo u uobičajenom položaju koji je opisan u dokumentaciji proizvoda. Bez potrebe ne dirajte antenu.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije vodoootporan. Držite ga na suhom.



PRIČUVNE KOPIJE

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili voditi pismenu evidenciju svih važnih podataka pohranjenih u vašem uređaju.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



HITNI POZIVI

Provjerite je li funkcija upućivanja poziva uključena i je li uređaj priključen na mrežu. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i vratili se u stanje čekanja. Unesite broj hitne službe, a zatim pritisnite pozivnu tipku. Kažite gdje se nalazite. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja, poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba te autorska prava.

Neke slike, glazba (uz melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještat i proslijeđivati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije sata za alarm. Ne uključujte uređaj tamo gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Za mnoge je značajke potrebna posebna mrežna podrška. Te značajke nisu dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš vam davatelj usluga može pružiti upute i objasniti obračun troškova za te značajke. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže. U nekim mrežama, primjerice, možda neće biti moguć rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga može zatražiti da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane u izborniku uređaja. Uređaj je možda posebno konfiguriran pa su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikona promijenjeni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Zajednička memorija

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Neke funkcije ovog uređaja, npr. usluga multimedijских poruka (MMS), program za e-poštu, trenutne poruke, daljinska sinkronizacija i preuzimanje sadržaja putem preglednika ili MMS-a, zahtijevaju mrežnu podršku.

Zajednička memorija

Sljedeće značajke u ovom uređaju mogu koristiti zajedničku memoriju: Galerija, Kontakti, tekstualne, multimedijске i trenutne poruke, e-pošta, kalendar, popis obveza, Java™ igre i programi te program za bilješke. Uporaba jedne ili više ovih značajki može smanjiti količinu memorije raspoložive drugim značajkama koje koriste zajedničku memoriju. Ovaj uređaj može prilikom pokušaja uporabe neke značajke koja koristi zajedničku memoriju prikazati poruku da je memorija puna. U tom slučaju prije nastavka izbrišite dio podataka ili zapisa spremjenih u zajedničkoj memoriji.

Dodatna oprema

Praktične upute za uporabu dodatne opreme.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.
- Redovito provjeravajte je li dodatna oprema koja je ugrađena u automobil dobro pričvršćena i radi li ispravno.
- Ugradnju svake složenije dodatne opreme u automobil smije obaviti samo ovlašteni servis.

1. Opće informacije

Pristupni kodovi

Sigurnosni kôd

Sigurnosni kôd (od 5 do 10 znamenki) služi za zaštitu od neovlaštene uporabe mobilnog telefona. Unaprijed zadani kôd je **12345**. Kôd možete promijeniti te konfigurirati telefon za traži unos koda. [Vidi "Sigurnost", str. 48.](#)

PIN kodovi

PIN (engl. Personal Identification Number) i UPIN (engl. Universal Personal Identification Number) kodovi (od 4 do 8 znamenaka) služe za zaštitu SIM kartice od neovlaštene uporabe. [Vidi "Sigurnost", str. 48.](#)

PIN2 kôd (4-8 znamenaka) možete dobiti uz SIM karticu, a potreban je za pojedine funkcije.

PIN kôd modula potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu. [Vidi "Sigurnosni modul", str. 68.](#)

Potpisni PIN kôd potreban je za digitalni potpis. [Vidi "Digitalni potpis", str. 69.](#)

PUK kodovi

PUK (engl. Personal Unblocking Key) i UPUK (engl. Universal Personal Unblocking Key) kodovi (8 znamenaka) potrebni su za mijenjanje blokiranog PIN ili UPIN koda. PUK2 kôd (8 znamenaka) potreban je za izmjenu blokiranog PIN 2 koda. Ako ti kodovi nisu priloženi uz SIM karticu, zatražite ih od davatelja usluga.

Lozinka zabrane poziva

Lozinka zabrane poziva (od 4 znamenke) potrebna je kada se koristi **Usluga zabrane poz.** [Vidi "Sigurnost", str. 48.](#)

Usluga postavki konfiguracije

Za uporabu nekih usluga mreže, kao što su mobilne internetske usluge, MMS, Nokia Xpress zvučne poruke i sinkronizacija s udaljenim internetskim poslužiteljem, uređaj mora imati ispravne postavke konfiguracije. Dodatne informacije o dostupnosti zatražite od svojeg davatelja usluga ili najbližeg ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia ili posjetite dio s podrškom na web-stranicama tvrtke Nokia. [Vidi "Podrška tvrtke Nokia", str. 13.](#)

Opće informacije

Kada primite postavke veze u obliku konfiguracijske poruke, a one nisu automatski spremljene i uključene, na zaslonu će se prikazati poruka **Primljene postavke konfiguracije**.

Želite li spremiti postavke, odaberite **Prikaži** > **Spremi**. Ako je potrebno, unesite PIN kôd koji ste dobili od svojeg davatelja usluga.

Da biste odbacili primljene postavke, odaberite **Izađi** ili **Prikaži** > **Odbaci**.

Preuzimanje sadržaja

U telefon je moguće preuzimati novi sadržaj, primjerice teme (usluga mreže).



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Podatke o dostupnosti usluga, načinu plaćanja i cijenama možete doznati od davatelja usluga.

Ažuriranje softvera

Nokia može ponuditi ažuriranja softvera koja mogu sadržavati nove značajke, unaprijeđene funkcije i poboljšane mogućnosti rada. Ažuriranja možete preuzeti preko računalnog programa Nokia Software Updater. Da biste ažurirali softver uređaja, potreban je program Nokia Software Updater i kompatibilno računalo s operacijskim sustavom Microsoft Windows 2000 ili XP, širokopojasnom internetskom vezom te kompatibilan kabel za povezivanje uređaja i računala.

Dodatne informacije i program Nokia Software Updater možete naći na adresi www.nokia.com/softwareupdate ili na lokalnim web-stranicama tvrtke Nokia.

Podržava li mreža ažuriranje softvera putem mreže, ažuriranja možete preuzeti i putem uređaja.

[Vidi "Ažuriranje softvera putem mreže", str. 49.](#)

Preuzimanje ažuriranja može predstavljati prijenos velike količine podataka preko mreže davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.

Prije početka ažuriranja provjerite ima li dovoljno energije u bateriji ili priključite punjač.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Podrška tvrtke Nokia

Informacije o podršci

Za najnoviju inačicu ovog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane za vaš Nokia proizvod idite na www.nokia.com/support ili na web-stranice tvrtke Nokia na svojem jeziku .

Usluga postavki konfiguracije

Na stranicama www.nokia.com/support možete preuzeti besplatne postavke konfiguracije za MMS, GPRS, e-poštu i druge usluge koje su dostupne za vaš model uređaja.

Nokia PC Suite

Dodatne informacije i paket PC Suite potražite na web-stranicama tvrtke Nokia na www.nokia.com/support.

Korisnička služba

Trebate li kontaktirati korisničku službu, pogledajte popis lokalnih Nokia Care kontaktnih centara na adresi www.nokia.com/customerservice.



Održavanje

Usluge održavanja potražite u najbližem Nokia servisnom centru na adresi www.nokia.com/repair.

2. Prvi koraci

Stavljanje SIM kartice i baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.


Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga ili neki drugi dobavljač.

Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4B. Koristite samo originalne baterije tvrtke Nokia. [Vidi "Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija", str. 72.](#)


SIM kartica i njeni priključci mogu se vrlo lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Zato pri rukovanju, umetanju i vađenju kartice budite pažljivi.

Prvi koraci

1. Gurnite zatvarač (1) da biste otključali i skinuli stražnje kućište (2). Izvadite bateriju kako je prikazano na slici (3).

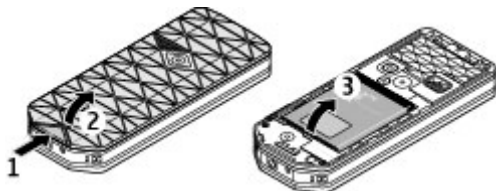

2. Otvorite držač SIM kartice (4). Stavite SIM karticu (5) u držač tako da kontakti budu okrenuti prema dolje. Zatvorite držač SIM kartice (6).

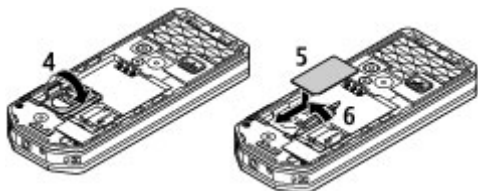

3. Pazite na kontakte baterije (7) i vratite bateriju (8). Stavite gornji dio stražnjeg kućišta na uređaj (9) i zaklopite ga (10).




Stavljanje microSD kartice

S ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne microSD kartice koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila tvrtka Nokia. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se na njoj nalaze.

1. Isključite uređaj, a zatim uklonite stražnje kućište i bateriju.
2. Gurnite držač memorijske kartice da biste ga otključali (1).



3. Otvorite držač kartice (2) i stavite memorijsku karticu u držač memorijske kartice tako da kontakti budu okrenuti prema unutra (3).

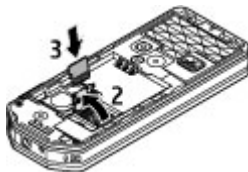

4. Zatvorite držač kartice (4) i gurnite ga dok ne sjedne na mjesto (5).



5. Vratite bateriju i stražnje kućište uređaja.

Punjenje baterije

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Ovaj uređaj kao izvor napajanja koristi punjač AC-3 ili AC-4.



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

1. Priključite punjač u strujnu utičnicu.
2. Kabel punjača priključite u utičnicu na donjoj strani uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Vrijeme punjenja ovisi o punjaču. Punjenje baterije BL-4B punjačem AC-3 dok je uređaj u stanju čekanja traje oko 2 sata i 15 minuta.




Antena

Vaš uređaj ima unutarnju antenu.



Opaska: Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Primjerice, ne dodirujte antenu mobilnog uređaja tijekom telefonskog poziva. Dodirivanje antene tijekom prijenosa ili prijama utječe na kvalitetu radiokomunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno i može smanjiti trajanje baterije.

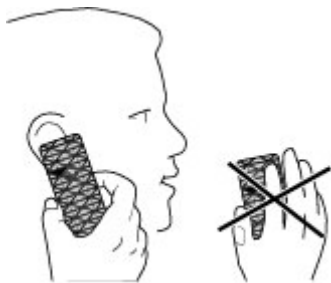

Slušalice



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha.

Obratite posebnu pozornost na glasnoću ako su na uređaj priključene i neke druge slušalice.



Upozorenje: Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste time mogli oštetiti uređaj. Na priključak Nokia AV ne priključujte izvore struje.


Kod priključivanja vanjskog uređaja ili slušalica koje nije odobrila tvrtka Nokia za uporabu s ovim uređajem u priključak Nokia AV, obratite posebnu pozornost na glasnoću.

Promjena kućišta u boji


Zamijenite kućište u boji da biste promijenili izgled svog uređaja.

1. Uklonite stražnje kućište uređaja.

2. Odvojite kućište u boji najprije s gornje strane uređaja (1), a zatim ga skinite.

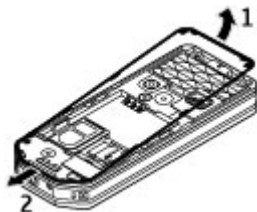


3. Da biste stavili novo kućište u boji, pričvrstite ga za donji dio uređaja (3) i zatim ga postepeno vraćajte od donjeg dijela prema vrhu (4, 5). Pritisnite ga s vrha da bi sjeo na svoje mjesto.

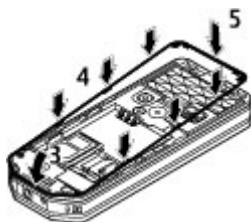

4. Stavite stražnje kućište uređaja i uvjerite se da je čvrsto zatvoreno.


Uzica

Uzicu provucite kao što je prikazano na slici te je zategnite.

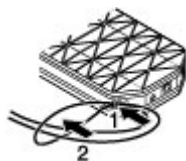

3. Vaš uređaj

Tipke i dijelovi

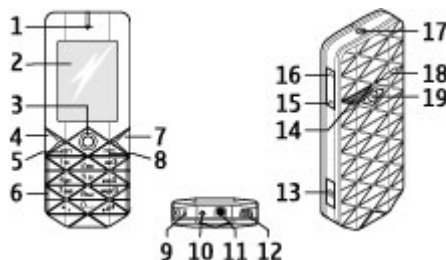

- 1 — Ušna slušalica
- 2 — Zaslona
- 3 — Navi™ tipka: četverosmjerna tipka za upravljanje i srednja višenamjenska tipka
- 4 — Lijeva višenamjenska tipka
- 5 — Pozivna tipka
- 6 — Tipkovnica
- 7 — Desna višenamjenska tipka
- 8 — Prekidna tipka
- 9 — Mikrofon
- 10 — Priključak za punjač
- 11 — Nokia AV priključak (2,5 mm)
- 12 — Priključak za mini USB kabel
- 13 — Tipka za fotoaparata
- 14 — Bljeskalica fotoaparata
- 15 — Tipka za smanjivanje glasnoće
- 16 — Tipka za povećavanje glasnoće
- 17 — Tipka za uključivanje
- 18 — Zvučnik
- 19 — Leća fotoaparata



Upozorenje: Tipka za upravljanje (17) i metalni rub ovog uređaja mogu sadržavati nikal. Ona nije namijenjena duljim kontaktima s kožom. Trajno izlaganje kože niklu može uzrokovati alergiju na nikal.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili odnosno isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Zatraži li se unos PIN ili UPIN koda, upišite ga (na zaslonu će se prikazati ****), a zatim odaberite **U redu**.


Uređaj može zatražiti da namjestite vrijeme i datum. Unesite mjesno vrijeme, odaberite vremensku zonu mjesta gdje se nalazite kao vremensku razliku u odnosu na vrijeme po Greenwichu (GMT) i unesite datum. [Vidi "Vrijeme i datum", str. 42.](#)

Pri prvom uključivanju uređaja, kada dođe u stanju čekanja, možda će biti zatraženo da od davatelja usluga preuzmete postavke konfiguracije (usluga mreže). Dodatne informacije pogledajte u poglavlju **Spaj. podr. dav. usl.** [Vidi "Konfiguracija", str. 48.](#) [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 11.](#)

Stanje mirovanja

Uređaj se nalazi u stanju čekanja kada je spreman za uporabu i kad nisu upisani nikakvi znakovi.

Zaslon

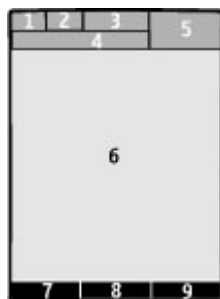

- 1 — Snaga signala mobilne mreže
- 2 — Stanje napunjenosti baterije
- 3 — Oznake
- 4 — Naziv mobilne mreže ili logotip operatora
- 5 — Sat
- 6 — Glavni zaslon
- 7 — Funkcija lijeve višenamjenske tipke. [Vidi "Lijeva višenamjenska tipka", str. 42.](#)
- 8 — Funkcija srednje višenamjenske tipke.

9 — Funkcija desne višenamjenske tipke. Vidi "[Desna višenamjenska tipka](#)", str. 42. Određeni operatori mogu prikazivati naziv operatora koji vodi do njihovih web-stranica.

Aktivno stanje čekanja

U aktivnom stanju čekanja prikazuju se popis odabranih značajki telefona i informacije kojima je moguće izravno pristupiti.

Da biste uključili i isključili aktivno stanje čekanja, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zaslon** > **Aktivna pripravnost** > **Način aktivne pripr.** > **Uključi** ili **Isključi**.

U stanju čekanja listanjem gore i dolje krećete se po popisu, a zatim odaberite **Odaberi** ili **Vidi**. Strelice označavaju da postoje dodatne informacije. Da biste zaustavili kretanje, odaberite **Izađi**.

Da biste organizirali i promijenili aktivno stanje čekanja, odaberite **Opcije**, a zatim neku od dostupnih opcija.

Prečaci u stanju čekanja

Da biste pristupili popisu biranih brojeva, jednom pritisnite pozivnu tipku. Dodite do željenog broja ili imena, a zatim pritisnite pozivnu tipku.

Da biste otvorili web-preglednik, pritisnite i držite **0**.

Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, pritisnite i držite **1**.

Tipke koristite kao prečace. Vidi "[Moji prečaci](#)", str. 42.

Oznake

 nepročitane poruke

 neposlane, odbijene ili neisporučene poruke

 neodgovoreni poziv

 /  Telefon je povezan na uslugu razmjene trenutačnih poruka, a status dostupnosti je na mreži ili izvan mreže.

 primljene trenutačne poruke

 Tipkovnica je zaključana.

 Telefon ne zvoni kod dolaznih poziva i tekstualnih poruka.

 Sat za alarm je uključen.

 Radi brojač vremena.

 U pozadini traje mjerenje vremena štopericom.

G/E Telefon je registriran na GPRS ili EGPRS mrežu.

-  Uspostavljena je GPRS ili EGPRS veza.
-  GPRS ili EGPRS veza nalazi se na čekanju.
-  Bluetooth veza je uključena.
-  Veza "Pritisni za razgovor" je uključena ili privremeno isključena.
-  2 Imate li dvije telefonske linije, odabrana je druga telefonska linija.
-  ↑ Svi su dolazni pozivi preusmjereni na drugi broj.
-  Zvučnik je uključen ili je uređaj priključen na glazbeni stalak.
-  Pozivi su ograničeni na zatvorenu skupinu korisnika.
-  Odabran je vremenski ograničen profil.
-  Na uređaj su priključene slušalice, "handsfree" uređaj ili naglavne slušalice.

Način rada Let

Možete isključiti sve funkcije koje koriste radiofrekvencije ali i dalje imati pristup izvanmrežnim igrama, kalendaru i telefonskim brojevima.

Način rada Let koristite u okruženjima osjetljivima na radiosignale, u zrakoplovima i bolnicama. Kad je uključen način rada Let, prikazuje se oznaka .

Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili > Let > Aktiviraj** ili **Prilagodi** da biste uključili ili podesili način rada Let.

Način rada Let isključujete odabirom drugog profila.

Hitni pozivi u načinu rada Let Utipkajte broj hitne službe, pritisnite pozivnu tipku, a zatim odaberite **Da** kada se prikaže poruka **Izići iz profila let?**. Telefon pokušava uputiti poziv na broj hitne službe.



Upozorenje: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive (ni na brojeve hitnih službi) niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Da biste uputili poziv, najprije morate izmijeniti profil kako biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje. Ako morate uputiti poziv na broj hitne službe dok je uređaj zaključan i u profilu Izvanmrežno, možda ćete u polje za unos koda za otključavanje moći unijeti prethodno uprogramiran broj hitne službe i potom odabrati 'Call'. Uređaj će potvrditi da izlazite iz profila Izvanmrežno da biste uputili poziv na broj hitne službe.

Zaključavanje tipkovnice

Da biste spriječili nehotično pritiskanje tipki, odaberite **Izbornik** i unutar 3,5 sekunde pritisnite * da biste zaključali tipkovnicu.

Funkcije poziva

Da biste otključali tipkovnicu, odaberite **Otključaj**, a zatim u roku od 1,5 sekunde pritisnite *. Ako je opcija **Sigurnost tipkovnice** postavljena na Uključeno, unesite sigurnosnu šifru kad se to od vas zatraži.

Da biste odgovorili na poziv dok je tipkovnica zaključana, pritisnite pozivnu tipku. Po završetku ili odbijanju poziva tipkovnica će se automatski zaključati.

Dodatne funkcije opisane su u poglavljima **Auto zaštita tipkovn.** i **Sigurnost tipkovnice**. [Vidi "Telefon", str. 47.](#)

Kad je tipkovnica zaključana, moći ćete eventualno birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Funkcije bez SIM kartice

Neke funkcije uređaja možete koristiti bez stavljanja SIM kartice, primjerice prijenos podataka putem kompatibilnog računala ili nekog drugog kompatibilnog uređaja. Neke funkcije na izbornicima su prikazane zatamnjene i nije ih moguće koristiti.

4. Funkcije poziva

Upućivanje poziva

Biranje brojeva

1. Utipkajte telefonski broj zajedno s pozivnim brojem.

Međunarodni pozivi: za međunarodni predbroj dvaput pritisnite * (znak + nadomješta kôd za pristup međunarodnim predbrojevima), a zatim unesite pozivni broj zemlje, po potrebi broj mrežne skupine bez početne nule te broj telefona.

2. Nazovite broj pritiskom pozivne tipke. Da biste prilagodili glasnoću poziva, pritisnite tipku za povećavanje ili smanjivanje glasnoće.
3. Da biste prekinuli vezu ili odustali od uspostavljanja veze, pritisnite prekidnu tipku.

Možete potražiti ime ili telefonski broj koji su spremni u mapi **Kontakti**. [Vidi "Traženje kontakta", str. 38.](#) Nazovite broj pritiskom pozivne tipke.

Da biste pristupili popisu biranih brojeva, jednom pritisnite pozivnu tipku u stanju čekanja. Da biste nazvali taj broj, odaberite telefonski broj ili ime i pritisnite pozivnu tipku.

Prečaci za pozivanje

Telefonski broj možete dodijeliti brojčanim tipkama od 2 do 9. [Vidi "Prečaci za pozivanje", str. 39.](#)

Uputite poziv na neki od sljedećih načina:

Pritisnite brojaču tipku, a zatim pozivnu tipku.

ili

Ako je opcija **Brzo biranje** postavljena na **Uključi**, držite pritisnutu brojaču tipku dok se poziv ne uputi.

Dodatne pojedinosti opisane su u poglavlju **Brzo biranje**. [Vidi "Upućivanje poziva", str. 46.](#)

Poboljšano glasovno biranje

Poziv možete uputiti izgovaranjem imena s popisa kontakata u uređaju.

Glasovne naredbe ovise o jeziku. Prije uporabe glasovnog biranja uključite **Jezici prepoznavanja**. [Vidi "Telefon", str. 47.](#)



Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

1. U stanju čekanja držite pritisnutu desnu višenamjensku tipku ili tipku za smanjivanje glasnoće. Oglasit će se kratak ton, a na zaslonu će se pojaviti poruka **Govorite sada**.
2. Razgovjetno izgovorite ime osobe koju želite nazvati. Ako prepoznavanje glasa bude uspješno, prikazat će se popis s odgovarajućim imenima. Uređaj će reproducirati glasovnu naredbu prvog imena na popisu. Ako to nije točna naredba, dođite do druge stavke.

Glasovno upravljanje radi obavljanja određenih funkcija slično je glasovnom biranju. [Vidi "Glasovne naredbe", str. 43.](#)

Prihvatanje i odbijanje poziva

Da biste prihvatili poziv, pritisnite pozivnu tipku. Da biste prekinuli poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Da biste odbili poziv, pritisnite prekidnu tipku. Da biste isključili melodiju zvona, odaberite **Bez zvuka**.

Da biste odgovorili na poziv na čekanju tijekom aktivnog poziva (usluga mreže), pritisnite pozivnu tipku. Prvi poziv stavljen je na čekanje. Da biste završili aktivni poziv, pritisnite prekidnu tipku. Možete uključiti i funkciju **Poziv na čekanju**. [Vidi "Upućivanje poziva", str. 46.](#)

Opcije tijekom poziva

Mnoge opcije tijekom poziva usluge su mreže. Informacije o dostupnosti zatražite od davatelja usluga.

Za vrijeme poziva odaberite **Opcije**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Pisanje teksta

Opcije poziva su **Isključi mikrofon** i **Mikrofon uključen**, **Imenik**, **Izbornik**, **Zaključaj tipkovnicu**, **Snimiti**, **Čistoća glasa**, **Zvučnik** i **Slušalica**.

Opcije mreže su **Odgovori** i **Odbij**, **Uključi čekanje** i **Spoji**, **Novi poziv**, **Dodaj konferenciji**, **Završi poziv**, **Završi sve pozive**, kao i sljedeće:

- **Pošalji DTMF** — da biste poslali niz tonova.
- **Zamijeni** — da biste prešli s aktivnog poziva na poziv na čekanju i obratno.
- **Prenesi** — da biste spojili poziv na čekanju s aktivnim pozivom i isključili se iz veze.
- **Konferencija** — da biste uputili konferencijski poziv.
- **Privatni poziv** — da biste vodili privatni razgovor na konferencijskom pozivu.



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

5. Pisanje teksta

Načini unosa teksta

Za unos teksta, primjerice pri pisanju poruka, možete koristiti uobičajeni ili prediktivan način unosa.

Dok pišete tekst, pritisnite i držite **Opcije** da biste prešli s uobičajenog načina unosa teksta (označenog simbolom ) na prediktivni način unosa teksta (označenog simbolom ) i obrnuto. Prediktivni način unosa teksta ne podržavaju svi jezici.

Na veličinu slova upućuju simboli , , i . Da biste promijenili veličinu slova, pritisnite #. Da biste prešli iz slovnog na brojčani način (označenog simbolom ) , pritisnite i držite # te odaberite **Način broja**. Da biste prešli iz brojčanog u slovni način, pritisnite i držite #.

Jezik teksta možete odabrati preko opcije **Opcije** > **Jezik za pisanje**.

Uobičajeni način unosa teksta

Uzastopno pritišćite brojčanu tipku od **2** do **9** sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Dostupni znakovi ovise o jeziku odabranom za pisanje teksta.

Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač, a zatim unesite slovo.

Da biste otvorili popis najčešćih interpunkcijskih i posebnih znakova, uzastopno pritišćite brojčanu tipku **1** ili ***** da biste odabrali poseban znak.

Prediktivni način unosa teksta

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima.

1. Unos riječi započnite tipkama od **2** do **9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom.
2. Po dovršetku unosa riječi, ispravnost potvrdite umetanjem razmaka odnosno pritiskom na tipku **0**.

Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritišćite ***** i odaberite riječ s popisa.

Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječi koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Da biste riječ dodali u rječnik, odaberite **Izričaj**. Dovršite riječ koristeći uobičajeni način unosa, a zatim odaberite **Spremi**. Da biste upisali složenicu, unesite prvi dio riječi i pritisnite tipku za upravljanje udesno da biste je potvrdili. Nakon toga upišite posljednji dio riječi i potvrdite cijelu riječ.

3. Počnite upisivati sljedeću riječ.

6. Kretanje izbornicima

Uređaj vam nudi širok izbor funkcija raspoređenih u izbornike.

1. Da biste otvorili izbornik, odaberite **Izbornik**.
2. Listajte izbornikom i odaberite željenu opciju, primjerice **Postavke**.
3. Nalaze li se u odabranome izborniku dodatni podizbornici, odaberite željeni, primjerice **Zvanje**.
4. Sadrži li odabrani izbornik dodatne podizbornike, ponovite 3. korak.
5. Odaberite željenu postavku.
6. Da biste se vratili na prethodnu razinu izbornika, odaberite **Natrag**.
Da biste izašli iz izbornika, odaberite **Izađi**.

Da biste promijenili prikaz izbornika, odaberite **Opcije** > **Pregled glav. izborn.** > **Popis, Mreža, Mreža s oznakama** ili **Jezičak**.

Da biste preuredili izbornik, dođite do izbornika koji želite premjestiti, a zatim odaberite **Opcije** > **Organiziranje** > **Premjesti**. Dođite do mjesta na koje želite premjestiti izbornik i odaberite **U redu**. Da biste spremili promjene, odaberite **Izvršeno** > **Da**.

7. Poruke

Možete čitati, pisati, slati ili spremati tekstualne i multimedijske poruke, e-poštu te zvučne i automatske poruke. Usluge razmjene poruka moći ćete koristiti samo ako ih podržava vaš mrežni operator odnosno davatelj usluga.



Opaska: Vaš uređaj može naznačiti da je poruka poslana središtu za poruke čiji je broj uprogramiran u vaš uređaj. Vaš uređaj možda neće naznačiti je li poruka stigla.

na odredište. Za dodatne pojedinosti o uslugama razmjene poruka obratite se svojem davatelju usluga.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta i na taj način ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Oznaka na vrhu zaslona prikazuje ukupan broj preostalih znakova te broj poruka za slanje. Na primjer, 673/2 pokazuje da poruci možete dodati još 673 znaka i da će biti poslana kao dvodijelna poruka.

Da biste mogli slati tekstualne poruke ili SMS poruke e-pošte, najprije morate spremiti broj središta za razmjenu poruka. [Vidi "Tekstualne poruke", str. 35.](#)

Trepćući simbol  označava da u memoriji za poruke više nema mjesta. Da biste poruke mogli i dalje primiti, izbrišite neke od starih poruka.

Multimedijske poruke

Multimedijske poruke mogu primiti i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Multimedijske poruke mogu sadržavati tekst, slike, zvučne i video isječke.

Stvaranje teksta ili multimedijske poruke

Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Poruka**. Da biste dodali primatelje, otiđite do polja **Prima:** i unesite broj primatelja ili adresu e-pošte ili pak odaberite **Dodaj** da biste odabrali primatelje među onima koji su ponuđeni. Da biste dodali primatelje **Kopija** ili **Skrivena kopija**, odaberite **Opcije > Dodaj primatelja**. Da biste unijeli tekst poruke, otiđite do polja **Tekst:** i unesite tekst. Da biste dodali predmet poruke, odaberite **Opcije > Dodaj predmet**. Da biste poruci priložili sadržaj, otiđite do trake privitaka na dnu zaslona i odaberite željenu vrstu privitka.

Vrsta poruke navedena je na vrhu zaslona i automatski se mijenja ovisno o sadržaju poruke.

Da biste poslali poruku, pritisnite **Pošalji**.

Radnje koje mogu uzrokovati promjenu vrste poruke iz tekstualne poruke u multimedijsku obuhvaćaju, ali nisu ograničene na sljedeće:

- Prilaganje datoteke poruci.
- Zahtjev za izvješćem o isporuci.
- Postavljanje prioriteta poruke na visok ili nizak.
- Dodavanje poruci primatelja kopije, skrivene kopije ili predmeta ili pak adrese e-pošte u polje primatelja.

Davatelji usluga mogu naplaćivati različite cijene ovisno o vrsti poruke. Pojedini zatražite od svog davatelja usluga.

Čitanje i odgovaranje na poruku



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke e-pošte ili objekti u multimedijским porukama mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetni za vaš uređaj ili računalo.

Uređaj će vas obavijestiti kada primite poruku. Pritisnite **Prikaži** da bi vidjeli poruku. Ako ste primili više poruka, odaberite poruku u Ulaznom spremniku i pritisnite **Otvori**. Tipku za upravljanje koristite za pregled svih dijelova poruke.

Želite li odgovoriti na poruku, odaberite **Opcije** > **Odgovori kao** i vrstu poruke.

Postupak slanja poruka

Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji**. Telefon sprema poruku u mapu **Izlazne** i započinje slanje.



Opaska: Vaš uređaj može naznačiti da je poruka poslana središtu za poruke čiji je broj uprogramiran u vaš uređaj. Vaš uređaj možda neće naznačiti je li poruka stigla na odredište. Za dodatne pojedinosti o uslugama razmjene poruka obratite se svojem davatelju usluga.

Ako tijekom slanja poruke dođe do prekida, telefon će poruku pokušati poslati još nekoliko puta. Ako ti pokušaji ne uspiju, poruka će ostati u mapi **Izlazne**. Da biste otkazali slanje poruka u mapi **Izlazne**, dođite do željene poruke i odaberite **Opcije** > **Poništi slanje**.

E-pošta

Program za e-poštu koristi paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže) da bi omogućio pristup vašem korisničkom računu za e-poštu. Ovaj se program za e-poštu razlikuje od funkcije SMS e-pošte. Za korištenje funkcije e-pošte na uređaju potreban vam je kompatibilan sustav za e-poštu.

Uređaj vam omogućuje pisanje, slanje i čitanje poruka e-pošte te vas obavješćuje o novim porukama e-pošte na vašem računu. Uređaj podržava POP3 i IMAP4 poslužitelje za e-poštu. Ovaj program ne podržava tonove tipkovnice.

Poruke

Prije slanja i preuzimanja poruka e-pošte morate otvoriti novi korisnički račun za e-poštu ili koristite svoj trenutni korisnički račun. Dodatne informacije o dostupnosti i postavkama vašeg korisničkog računa za e-poštu zatražite od svojeg davatelja usluga e-pošte.

Postavke konfiguracije za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 11.](#)

Da biste definirali svoje preference za račun za e-poštu, odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Poruke e-pošte**. [Vidi "E-poruke", str. 37.](#)

Čarobnjak za postavljanje e-pošte

Čarobnjak za postavljanje e-pošte automatski se pokreće ako postavke e-pošte nisu definirane u telefonu ili ga možete pokrenuti odabirom opcija **Izbornik > Poruke > E-mail > Opcije > Dodav. spremn. por. > Čarob. post. e-pošte**.

Da biste ručno unijeli postavke, odaberite **Izbornik > Poruke > E-mail > Opcije > Dodav. spremn. por. > Stvori ručno**.

Programu za e-poštu potrebna je internetska pristupna točka bez proxy poslužitelja. WAP pristupne točke obično uključuju proxy i ne rade bez programa za e-poštu.

Pisanje i slanje e-pošte

Poruke e-pošte možete pisati prije povezivanja na uslugu e-pošte ili se možete najprije povezati, a potom napisati i poslati poruku e-pošte.

1. Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Poruka e-pošte**.
2. Ako je definirano više računa e-pošte, odaberite račun s kojeg želite poslati e-poštu.
3. Unesite adresu e-pošte primatelja, predmet poruke i tekst poruke e-pošte. Da biste dodali datoteku, odaberite gumb **Umetni** i neku od navedenih opcija.

Da biste spremili poruku e-pošte, odaberite **Opcije > Spremi poruku**. Da biste izmijenili ili naknadno nastavili pisati poruku e-pošte, odaberite **Kao nacrt poruke**.

4. Da biste poslali poruku e-pošte, odaberite gumb **Pošalji**.

Da biste poruku e-pošte poslali iz mape Nacrti, odaberite **Izbornik > Poruke > Nacrti** i željenu poruku.

Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke e-pošte ili objekti u multimedijским porukama mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetni za vaš uređaj ili računalo.

Za preuzimanje poruka e-pošte koje su poslone na vaš račun e-pošte, odaberite **Izbornik > Poruke** i svoj račun e-pošte. Potvrdite radnju da biste se povezali sa svojim spremnikom e-pošte. Program za e-poštu najprije preuzima samo zaglavlja e-poruka.

Odaberite e-poruku i pritisnite **Otvaranje** da biste preuzeli cijelu poruku. Pomaknite se prema dolje da biste je pregledali. Za preuzimanje privitaka odaberite **Preuzmi**. Da biste odgovorili na poruku e-pošte, odaberite **Opcije** > **Odgovori**. Potvrdite ili izmijenite adresu e-pošte i predmet te napišite svoj odgovor. Da biste poslali odgovor, odaberite gumb **Pošalji**. Da biste prekinuli vezu sa spremnikom e-pošte, odaberite **Opcije** > **Prekini vezu**. Vezu sa spremnikom automatski se prekida ako neko vrijeme nije bilo nikakve aktivnosti.

Obavijesti o novim porukama e-pošte

Uređaj može automatski provjeravati vaš račun za e-poštu u određenim vremenskim intervalima i slati vam obavijest ako ste primili novu poruku e-pošte.

1. Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Postavke poruka** > **Poruke e-pošte** > **Uredi spremnik**.
2. Odaberite svoj račun za e-poštu, **Preuzimanje postav.** i sljedeće opcije:
 - **Interval obn. sprem.** — da biste odredili učestalost provjere računa za e-poštu radi novih poruka
 - **Autom. preuzimanje** — da biste automatski preuzimali nove poruke sa svojeg računa za e-poštu.
3. Da biste omogućili slanje obavijesti o novim porukama e-pošte, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Postavke poruka** > **Poruke e-pošte** > **Obavijest nove e-poš.** > **Uključ.**

Automatske poruke

Automatske poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah nakon primitka. Automatske se poruke ne spremaju automatski.

Pisanje automatskih poruka

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Nova poruka** > **Automatsk. poruka**. Upišite telefonski broj primatelja i napišite poruku. Duljina automatske poruke ograničena je na 70 znakova. Za dodavanje treperavih znakova u poruku odaberite **Opcije** > **Umetni simbol** > **Bljeskavi znak** da biste postavili početni znak. Tekst iza početnog znaka treperi. Za prekid treperavog teksta umetnite završni znak.

Čitanje i odgovaranje na automatske poruke

Primljena automatska poruka označena je simbolom **Poruka**: i s nekoliko riječi s početka poruke.

Da biste pročitali poruku, odaberite **Čitaj**.

Da biste iz tekuće poruke izdvojili brojeve i adrese, odaberite **Opcije** > **Rabi detalj**.

Da biste spremili poruku, odaberite **Spremi** i mapu u koju je želite spremiti.

Zvučne poruke Nokia Xpress

Uslugu razmjene multimedijских poruka možete koristiti za jednostavno sastavljanje i slanje zvučnih poruka. Prije uporabe zvučnih poruka mora biti aktivirana usluga razmjene multimedijских poruka.

Stvaranje poruke

1. Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Nova poruka** > **Zvučna poruka**. Otvara se snimač glasa. [Vidi "Snimač glasa", str. 56.](#)
2. Izgovorite poruku.
3. Unesite jedan ili više telefonskih brojeva u polje **Prima:** ili odaberite **Dodaj** da biste preuzeli broj.
4. Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji**.

Preslušavanje poruke

Da biste otvorili primljenu zvučnu poruku, odaberite **Reprod.**.

Primate li više poruka, odaberite **Prikaži** > **Reprod.**.

Da biste poruku naknadno preslušali, odaberite **Izađi**.

Memorija je puna

Kad primite poruku, a memorija je puna, prikazat će se poruka **Memorija puna. Nije moguće primiti poruke.**

Da biste izbrisali stare poruke, odaberite **U redu** > **Da** i mapu. Dodite do željene poruke i odaberite **Izbriši**.

Da biste izbrisali druge poruke, odaberite **Označi**. Označite sve poruke koje želite izbrisati, a zatim odaberite **Opcije** > **Izbriši označeno**.

Mape

Primljene poruke uređaj sprema u mapu **Ulazni spremnik**. Poruke koje još nisu poslane spremaju se u mapu **Izlazne**.

Da biste konfigurirali uređaj da poslane poruke sprema u mapu **Poslane stavke**, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Postavke poruka** > **Opće postavke** > **Sprem. posl. poruka**.

Da biste uredili i poslali poruku koju ste napisali i spremili u mapu **Nacrti**, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Nacrti**.

Poruke možete premjestiti u mapu **Spremlj. stavke**. Da biste organizirali podmape u **Spremlj. stavke**, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Spremlj. stavke**.

Da biste dodali mapu, odaberite **Opcije > Dodaj mapu**.

Da biste izbrisali ili preimenovali mapu, dođite do željene mape, a zatim odaberite **Opcije > Izbrisi mapu**, odnosno **Preimenuj mapu**.

Da biste napravili novi predložak, spremite poruku kao predložak ili otvorite popis predložaka, a zatim odaberite **Izbornik > Poruke > Spremlj. stavke > Predložci**.

Trenutačne poruke



Opaska: Možda nećete imati pristup svim značajkama opisanim u ovom priručniku, što ovisi o usluzi razmjene trenutačnih poruka.

Usluga razmjene trenutačnih poruka (usluga mreže) omogućuje slanje kratkih, jednostavnih tekstualnih poruka korisnicima na mreži. Da biste koristili tu uslugu, morate se pretplatiti na nju i registrirati se kod davatelja usluga trenutačnih poruka. Dodatne informacije o prijavljivanju za usluge razmjene trenutačnih poruka potražite kod svog davatelja usluga.

Da biste definirali potrebne postavke usluge razmjene trenutačnih poruka, koristite opciju **Postavke veze**. [Vidi "Pristup", str. 31.](#)

Simboli i tekst na zaslonu mogu ovisiti o usluzi razmjene trenutačnih poruka.

Pristup

Odaberite **Izbornik > Poruke > IM poruke**. Mapa **IM poruke** možda će imati drugi naziv, ovisno o davatelju usluga. Ako je dostupno više skupova postavki veze za razmjenu trenutačnih poruka, odaberite željeni skup.

Odaberite neku od sljedećih opcija:

- **Prijava** — da biste se spojili na uslugu razmjene trenutačnih poruka. Da biste telefon konfigurirali da se automatski poveže na uslugu razmjene trenutačnih poruka pri uključivanju, u sesiji prijave odaberite **Automatska prijava: > Uključi**.
- **Spremljeni razgovori** — da biste pregledali, izbrisali ili preimenovali razgovore spremljene tijekom razmjene trenutačnih poruka.
- **Postavke veze** — da biste izmijenili postavke potrebne za razmjenu poruka i vezu za podatke o dostupnosti.

Povezivanje

Da biste se povezali na uslugu razmjene trenutačnih poruka, odaberite tu uslugu (ako je potrebno), a zatim **Prijava**.

Da biste se isključili iz usluge razmjene trenutačnih poruka, odaberite **Opcije > Odjava**.

Sesije

Kada ste povezani s uslugom, ostali mogu vidjeti vaš status u statusnom retku: **Moj status: spojen, Moj status: zauzet** ili **Stat.: naizgl. odsp.** Da biste promijenili svoj status, odaberite **Promijeni**.

Ispod statusnog retka nalaze se tri mape s kontaktima koje označavaju njihov status: **Razgovori, Spojeno () i Odspojeno ()**. Da biste proširili mapu, dodite do nje i odaberite **Raširi** (ili se pomaknite udesno).

Da biste saželi mapu, odaberite **Sažmi** (ili se pomaknite ulijevo).

- **Razgovori** — prikazuje popis novih i pročitanih trenutačnih poruka ili pozivnica za razmjenu trenutačnih poruka tijekom aktivne sesije:

-  označava novu skupnu poruku.
-  označava pročitane skupne poruke.
-  označava novu trenutačnu poruku.
-  označava pročitane trenutačne poruke.
-  označava pozivnicu.

Simboli i tekst na zaslonu ovise o usluzi razmjene trenutačnih poruka.

- **Spojeno ()** — prikazuje broj kontakata koji su na vezi.
- **Odspojeno ()** — prikazuje broj kontakata koji nisu na vezi.

Da biste započeli razmjenu poruka, proširite mapu kontakata na vezi ili izvan mreže, dodite do kontakta s kojim želite razmjenjivati poruke, a zatim odaberite **Chat**. Da biste odgovorili na pozivnicu ili poruku, proširite mapu **Razgovori**, dodite do kontakta s kojim želite razmjenjivati poruke, a zatim odaberite **Otvori**.

- **Skupine > Javne skupine** — Popis oznaka za javne skupine koje nudi davatelj usluga (nije prikazan ako mreža ne podržava skupine). Da biste započeli sesiju razmjene trenutačnih poruka sa skupinom, dodite do skupine i odaberite **Priklj. se**. Unesite zaslonsko ime koje želite koristiti kao nadimak tijekom razgovora. Skupni razgovor možete započeti onoga trenutka kad mu se priključite. Možete napraviti i privatnu skupinu. [Vidi "Skupine", str. 33.](#)
- **Traženje > Korisnici ili Skupine** — da biste potražili druge korisnike usluge trenutačnih poruka ili javnih skupina na mreži prema telefonskom broju, zaslonskom imenu, e-adresi ili imenu. Odaberete li **Skupine**, možete potražiti skupinu prema njezinu članu ili nazivu, temi ili identifikatoru.
- **Opcije > Chat ili Priključi se skupini** — da biste, nakon pronalaska željenog korisnika ili skupine, započeli razmjenu poruka.

Prihvatanje i odbijanje pozivnica

Primate li novu pozivnicu, da biste je pročitali, odaberite **Čitaj**. Primate li više pozivnica, odaberite željenu pozivnicu, a zatim **Otvori**. Da biste pristupili razmjeni poruka u privatnoj skupini, odaberite **Prihvati**, a zatim unesite zaslonsko ime koje želite koristiti

kao svoj nadimak. Da biste odbili ili izbrisali pozivnicu, odaberite **Opcije > Odbij** ili **Izбриši**.

Čitanje trenutačnih poruka

Primite li novu poruku koja nije vezana uz aktivni razgovor, prikazat će se poruka **Nova IM poruka**. Da biste je pročitali, odaberite **Čitaj**. Primite li više poruka, odaberite željenu poruku, a zatim **Otvori**.

Nove poruke primljene tijekom aktivnog razgovora spremaju se u mapu **IM poruke > Razgovori**. Primite li poruku od nekoga tko nije naveden u mapi **IM kontakti**, prikazat će se identifikator pošiljatelja. Da biste spremili novi kontakt koji se ne nalazi u memoriji telefona, odaberite **Opcije > Spremi kontakt**.

Sudjelovanje u razgovoru

Da biste se pridružili ili započeli razmjenu trenutačnih poruka, napišite poruku i odaberite **Pošalji**.

Ako tijekom razgovora primite novu poruku od osobe koja ne sudjeluje u aktivnom razgovoru, na zaslonu će se prikazati , a telefon će se oglasiti tonom upozorenja. Napišite poruku i odaberite **Pošalji**. Prikazat će se poruka, a ispod nje odgovor.

Dodavanje IM kontakata

Kad ste povezani na uslugu razmjene trenutačnih poruka, u glavnom izborniku odaberite **Opcije > Dodaj kontakt > Pom. broja mobitela, Unesi ID ručno, Traženje sa servera** ili **Kopiraj s poslužitelja** (ovisno o davatelju usluga). Da biste započeli razgovor, dođite do željenog kontakta i odaberite **Chat**.

Blokiranje i deblokiranje poruka

Dok vodite razgovor, ako želite blokirati poruke, odaberite **Opcije > Blokiraj kontakt**.

Da biste blokirali poruke nekog određenog kontakta s popisa kontakata, dođite do kontakta u mapi **Razgovori** i odaberite **Opcije > Blokiraj kontakt > U redu**.

Da biste deblokirali kontakt, u glavnom izborniku razmjene trenutačnih poruka odaberite **Opcije > Popis blokiranih**. Dođite do kontakta koji želite deblokirati i odaberite **Deblokir. > U redu**.

Skupine

Možete koristiti javne skupine koje nudi davatelj usluga ili napraviti vlastite privatne skupine za razmjenu trenutačnih poruka.

Možete označiti javne skupine koje davatelj usluga može ponuditi. Povežite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka, a zatim odaberite **Skupine > Javne skupine**. Odaberite

Poruke

skupinu, a zatim **Priklj. se**. Ako niste član skupine, upišite zaslonsko ime koje će vam služiti kao nadimak u toj skupini.

Da biste obrisali skupinu s popisa, odaberite **Opcije > Izbriši skupinu**.

Da biste potražili skupinu, odaberite **Skupine > Javne skupine > Traži skupine**.

Da biste napravili privatnu skupinu, povežite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka i u glavnom izborniku odaberite **Opcije > Stvori skupinu**. Unesite naziv skupine i zaslonsko ime koje želite koristiti kao nadimak. Na popisu kontakata označite članove privatne skupine i napišite pozivnicu.

Glasovne poruke

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže na koju ćete se možda trebati pretplatiti. Za dodatne informacije obratite se davatelju usluga.

Da biste nazvali spremnik glasovnih poruka, odaberite **Izbornik > Poruke > Glasovne poruke > Sluš. glasovn. poruke**.

Da biste unijeli, potražili ili izmijenili broj spremnika glasovnih poruka, odaberite **Broj sprem. glas. por..**

Ako to mreža podržava, simbol  označava nove glasovne poruke. Da biste nazvali broj spremnika glasovnih poruka, odaberite **Slušaj**.

Infoporuke

Od davatelja usluga možete primati poruke različitog sadržaja (usluga mreže). Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik > Poruke > Info poruke**, a zatim neku od dostupnih opcija.

Naredbe za usluge

Naredbe za usluge omogućavaju da davatelju usluga možete napisati i poslati zahtjeve za uslugama (USSD naredbe), kao što su naredbe za uključivanje usluga mreže.

Da biste napisali i poslali zahtjev za uslugom, odaberite **Izbornik > Poruke > Naredbe usluge**. Za dodatne pojedinosti obratite se davatelju usluga.

Brisanje poruka

Možete izbrisati jednu poruku, sve poruke ili mapu.

Da biste izbrisali poruke, odaberite **Izbornik > Poruke > Izbriši poruke > Pojedinačno** za brisanje jedne poruke, **Mape** za brisanje svih poruka iz mape ili **Sve poruke**.

SIM poruke

SIM poruke su posebne tekstualne poruke spremljene na SIM kartici.

Te poruke možete kopirati i premjestiti sa SIM kartice u memoriju telefona, ali ne i obrnuto.

Da biste pročitali SIM poruke, odaberite **Izbornik > Poruke > Opcije > SIM poruke**.

Postavke poruka

Opće postavke

Opće postavke zajedničke su za tekstualne i multimedijske poruke.

Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Opće postavke**, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Sprem. posl. poruka** — Odaberite **Da** da biste poslone poruke spremali u mapu **Poslane stavke**.
- **Pis. prek. u Posl. stav.** — Odaberite **Dopustiti** da biste prebrisali stare poslone poruke novima kada se napuni memorija za poruke. Postavka se prikazuje samo ako odaberete **Sprem. posl. poruka > Da**.
- **Veličina slova** — Odaberite veličinu fonta za poruke.
- **Omiljeni primatelj** — dodajte svoje omiljene brojeve telefona, kontakte, adrese e-pošte ili skupine primatelja
- **Grafički smješci** — Odaberite **Da** da biste konfigurirali uređaj da znakovne smiješke zamjenjuje grafičkim.

Tekstualne poruke

Postavkama tekstualnih poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja tekstualnih poruka i SMS e-pošte.

Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Tekstualne poruke**, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Izvjешća o isporuci** — Odaberite **Da** da biste zatražili od mreže da vam šalje izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže).
- **Središta za poruke** — Odaberite **Dodaj središte** da biste spremili telefonski broj i naziv središta za razmjenu poruka potrebnog za slanje tekstualnih poruka. Ovaj ćete broj dobiti od svog davatelja usluga.
- **Središ. za por. u upor.** — da biste odabrali broj središta za razmjenu poruka koje se koristi.
- **Valjanost poruke** — da biste odredili vrijeme tijekom kojega će mreža pokušavati poslati poruke.
- **Poruke poslan. preko** — da biste odabrali format odlaznih poruka: **Tekst, Pager** ili **Faks** (usluga mreže).

Poruke

- **Koristi paket. podat.** — Odaberite **Da** da biste postavili GPRS kao primarni SMS nositelj.
- **Podrška slova** — Odaberite **Cijeli** da biste odabrali slanje svih znakova u porukama u obliku u kojem su i prikazani. Odaberete li **Ograničeno**, dijakritički znakovi i druge oznake možda će biti pretvorene u druge znakove.
- **Odg. preko ist. sred.** — Odaberite **Da** da biste dopustili primatelju poruke da vam šalje odgovor putem vašeg središta za poruke (usluga mreže).

Multimedijske poruke

Postavkama poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja multimedijskih poruka.

Postavke konfiguracije za multimedijske poruke možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 11.](#) Postavke možete unijeti i sami. [Vidi "Konfiguracija", str. 48.](#)

Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Multimedijsk. poruke** i neku od sljedećih opcija:

- **Izvešća o isporuci** — Odaberite **Da** da biste zatražili od mreže da šalje izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže).
- **Način MMS stvaranja** — Za stvaranje multimedijskih poruka ograničenog sadržaja odaberite **Ograničena**. Na taj način olakšavate prikaz sadržaja na uređaju primatelja.
- **Velič. slike (slobod.)** — da biste namjestili veličinu slike u multimedijskim porukama. Ako je veličina ograničena, više razlučivosti, koje neke mreže ne podržavaju, neće biti dostupne.
- **Zad. tempir. dijapoz.** — da biste odredili zadano vrijeme između prikaza stranica u multimedijskim porukama
- **Dopusti multim. prij.** — Odaberite **Da** ili **Ne** da biste primali odnosno blokirali multimedijske poruke. Odaberete li **U domaćoj mreži**, multimedijske poruke neće biti primati kada se nalazite izvan matične mreže. Zadana postavka usluge razmjene multimedijskih poruka obično je **U domaćoj mreži**. Dostupnost ovog izbornika ovisi o telefonu.
- **Dolazna multim. Por.** — da biste omogućili primanje multimedijskih poruka automatski, ručno nakon upita ili da biste odbili primanje. Ova postavka neće biti prikazana ako je opcija **Dopusti multim. prij.** postavljena na **Ne**.
- **Dopusti oglase** — da biste primali odnosno odbili oglase. Ova postavka nije prikazana ako je opcija **Dopusti multim. prij.** postavljena na **Ne** ili je opcija **Dolazna multim. Por.** postavljena na **Odbij**.
- **Postav. konfiguracije** — Odaberite **Konfiguracija** da biste pregledali konfiguracije koje podržavaju multimedijske poruke. Odaberite davatelja usluga, **Zadano** ili **Osobna konfiguracija** za multimedijske poruke. Odaberite **Račun** i račun za MMS poruke koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

E-poruke

Postavke utječu na slanje, primanje i pregled e-poruka. Postavke možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 11.](#) Postavke možete unijeti i sami. [Vidi "Konfiguracija", str. 48.](#)

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Postavke poruka** > **Poruke e-pošte** da biste pogledali opcije.

8. Kontakti

Imena i telefonske brojeve (kontakte) možete spremiti u memoriju uređaja i SIM kartice. U memoriju uređaja možete spremati kontakte s dodatnim pojedinostima, kao što su različiti telefonski brojevi i tekstualne stavke. Za ograničeni broj kontakata možete spremati i slike.

U memoriju SIM kartice možete spremati imena samo s jednim telefonskim brojem. Kontakti spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su simbolom .

Spremanje imena i telefonskih brojeva

Imena i brojevi telefona spremaju se u korištenu memoriju.

Da biste spremili ime i telefonski broj, odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Imena** > **Opcije** > **Dodaj novi kontakt**.

Spremanje pojedinosti

U memoriji uređaja pod kontaktima možete spremiti različite vrste telefonskih brojeva, melodiju zvona ili videosnimku te kratke tekstualne stavke.

Prvi spremljeni broj smatrat će se osnovnim brojem, a prepoznat ćete ga po okviru oko oznake vrste broja (na primjer ). Kada u Kontaktima odaberete ime da biste, primjerice, uputili poziv, a pritom niste odabrali neki drugi broj, koristit će se osnovni broj.

Provjerite je li korištena memorija **Telefon** ili **Telefon i SIM**. [Vidi "Postavke", str. 37.](#)

Pronađite kontakt kojem želite dodati pojedinost, a zatim odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > **Dodaj detalj**.

Odaberite neku od dostupnih opcija.

Postavke

Ove postavke definiraju mjesto spremanja kontakata, način njihova prikaza i preostalu količinu memorije.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Postavke** i neku od sljedećih opcija:

Kontak ti

- **Memorija u uporabi** — da biste odabrali memoriju SIM kartice ili telefona za spremanje kontakata. Da biste preuzeli imena i brojeve iz obje memorije, odaberite **Telefon i SIM**. U tom će se slučaju imena i brojevi spremati u memoriju telefona.
- **Pregled Imenika** — da biste odabrali način prikaza imena i brojevi u izborniku **Kontakti**.
- **Prikaz imena** — da biste odabrali hoće li se prikazati ime ili prezime kontakta.
- **Veličina slova** — da biste zadali veličinu fonta u popisu kontakata.
- **Stanje memorije** — da biste pogledali slobodnu i zauzetu količinu memorije.

Skupine

Da biste imena i telefonske brojeve spremljene u memoriji razvrstali u skupine pozivatelja s različitim melodijama zvona i slikama skupine, odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Skupine**.

Traženje kontakta

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Imena** i prelistajte popis kontakata ili unesite prvo slovo imena koje želite pronaći.

Kopiranje i premještanje kontakata

Da biste kopirali ili premjestili kontakt između SIM kartice i memorije telefona, odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Imena**. Odaberite kontakt koji želite kopirati, a zatim odaberite **Opcije** > **Kopiraj kontakt** ili **Premjesti kontakt**.

Da biste kopirali ili premjestili nekoliko kontakata, odaberite prvi takav kontakt, a zatim **Opcije** > **Označi**. Označite ostale kontakte i odaberite **Opcije** > **Kopiraj označene** ili **Premjesti označene**.

Da biste kopirali ili premjestili sve kontakte između SIM kartice i memorije telefona, odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Kopiraj kontakte** ili **Premj. kontakte**.

U memoriju SIM kartice mogu se spremiti imena samo s jednim telefonskim brojem.

Izmjena pojedinosti o kontaktu

Potražite kontakt i odaberite **Pojedin..**

Da biste izmijenili ime, broj telefona, tekstualnu stavku ili sliku, odaberite **Opcije** > **Uredi**.

Da biste izmijenili vrstu broja, dodite do željenog broja i odaberite **Opcije** > **Promijeni vrstu**. Da biste odabrani broj postavili za zadani broj, odaberite **Opcije** > **Postavi kao zadano**.

Brisanje kontakata

Da biste izbrisali kontakt, potražite željeni kontakt i odaberite **Opcije > Izbriši kontakt**.

Da biste iz memorije telefona ili SIM kartice izbrisali sve kontakte i njima pridružene pojedinosti, odaberite **Izbornik > Kontakti > Izbr. sve kontakt. > Iz memorije telefona ili Sa SIM kartice**.

Da biste izbrisali broj, tekstualnu stavku ili sliku pridruženu kontaktu, potražite kontakt i odaberite **Pojedin..** Dodite do željene pojedinosti i odaberite **Opcije > Izbriši** i neku od dostupnih opcija.

Sinkroniziranje svih podataka

Možete sinkronizirati kalendar, podatke o kontaktima i bilješke preko internetskog poslužitelja (usluga mreže). [Vidi "Sinkroniziranje s poslužitelja", str. 45.](#)

Posjetnice

Kontaktne podatke neke osobe možete u obliku posjetnice slati i primati s kompatibilnog uređaja koji podržava standard vCard.

Da biste poslali posjetnicu, pronađite željeni kontakt, a zatim odaberite **Pojedin. > Opcije > Pošalji posjetnicu**.

Kada primite posjetnicu, odaberite **Prikaži > Spremi** da biste je spremili u memoriju telefona. Da biste odbacili posjetnicu, odaberite **Izađi > Da**.

Prečaci za pozivanje

Na uređaju možete pozvati željeni broj jednim pritiskom tipke. Brojčanim tipkama od **2 do 9** možete dodijeliti telefonski broj. Da biste tipki dodijelili telefonski broj, odaberite **Izbornik > Kontakti > Brza biranja**, a zatim dođite do broja kojem želite dodijeliti prečac u **Brzo biranje**.

Odaberite **Dodijeli** ili, ako je broj već pridružen tipki, odaberite **Opcije > Promijeni**.

Odaberite **Nađi** i kontakt koji želite dodijeliti prečacu. Ako je funkcija **Brzo biranje** isključena, telefon će upitati želite li je uključiti.

Da biste uputili poziv pomoću prečaca, pritisnite i držite odgovarajuću tipku. [Vidi "Prečaci za pozivanje", str. 22.](#)

Brojevi informacija, brojevi usluga i moji brojevi

Odaberite **Izbornik > Kontakti**, a zatim neki od ovih podizbornika:

Popis poziva

- **Broj. informacija** — da biste pozvali brojeve informacija davatelja usluga, pod uvjetom da se oni nalaze na SIM kartici (usluga mreže).
- **Brojevi usluga** — da biste pozvali brojeve usluga davatelja usluga, pod uvjetom da se oni nalaze na SIM kartici (usluga mreže).
- **Moji brojevi** — da biste pregledali telefonske brojeve dodijeljene SIM kartici, pod uvjetom da se oni nalaze na SIM kartici.

9. Popis poziva

Uređaj bilježi neodgovorene, primljene i upućene pozive ako to mreža podržava te ako je uređaj uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

Da biste pogledali informacije o pozivima, odaberite **Izbornik > Dnevnik > Propušteni poz., Primljeni pozivi ili Birani brojevi.**

Da biste pogledali zadnje neodgovorene i primljene pozive te birane brojeve, odaberite **Dnevnik poziva**. Da biste pogledali kontakte kojima ste nedavno poslali poruke, odaberite **Primatelji poruk..**

Da biste pogledali podatke o približnom trajanju posljednjih razgovora, odaberite **Izbornik > Dnevnik > Trajanje poziva, Brojilo pak. pod. ili Br. vez. pak. pod..**

Da biste pogledali broj poslanih i primljenih tekstualnih i multimedijских poruka, odaberite **Izbornik > Dnevnik > Dnevnik poruka.**



Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.



Opaska: Neka brojila, uključujući trajno brojilo, mogu tijekom nadopuna usluga ili softvera biti vraćena na nulu.

10. Postavke

Profili

Telefon sadrži različite skupine postavki koje se nazivaju profili, u okviru kojih možete prilagoditi melodije telefona raznim događajima i okruženjima.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili**, željeni profil, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Aktiviraj** — da biste uključili odabrani profil.
- **Prilagodi** — da biste prilagodili profil. Odaberite postavku koju želite promijeniti i napravite željene promjene.

- **Tempiraj** — da biste aktivirali profil na određeno vrijeme (ne dulje od 24 sata) te namjestili vrijeme svršetka. Po isteku namještenog vremena profila uključit će se prethodni profil koji nije bio vremenski ograničen.

Teme

Tema sadrži elemente potrebne za prilagodbu uređaja korisnikovim željama.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Teme** i neku od sljedećih opcija:

- **Odaberi temu** — da biste zadali temu. Otvorit će se popis mapa u mapi **Galerija**. Otvorite mapu **Teme** i odaberite temu.
- **Preuzimanje tema** — da biste otvorili popis veza za preuzimanje dodatnih tema.

Melodije

Možete promijeniti postavke melodije odabranog aktivnog profila.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Melodije**. Iste ove postavke možete naći u izborniku **Profil**. [Vidi "Profil", str. 40.](#)

Da biste konfigurirali telefon da zvoni samo kad poziv stigne s telefonskog broja koji pripada odabranoj skupini pozivatelja, odaberite **Dojava za**.

Odaberite **Opcije** > **Spremi** da biste spremili postavke ili **Poništi** da izađete bez promjene postavki.

Ako odaberete maksimalnu glasnoću melodije zvona, ta će glasnoća biti postignuta nakon nekoliko sekundi.

Zaslon

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zaslon**, a zatim neku od dostupnih opcija:

- **Pozadina** — za dodavanje pozadinske slike koja će se prikazivati u stanju čekanja
- **Aktivna pripravnost** — da biste uključili odnosno isključili aktivno stanje čekanja te organizirali i prilagodili aktivno stanje čekanja.
- **Boja slova u priprav.** — da biste odabrali boju teksta na zaslonu u stanju čekanja.
- **Ikone navigac. tipke** — da biste prikazali ikone trenutačnih prečaca navigacijskih tipki u stanju čekanja kad je aktivno stanje čekanja isključeno
- **Čuvar zaslona** — da biste konfigurirali uređaj da prikazuje čuvara zaslona. Da biste preuzeli dodatne čuvare zaslona, odaberite **Preuzimanja slika**. Da biste namjestili vrijeme nakon kojega će se čuvar zaslona uključivati, odaberite **Čekanje**.
- **Veličina slova** — da biste postavili veličinu slova u porukama, kontaktima i na web-stranicama.
- **Logo operatera** — da biste konfigurirali uređaj da prikazuje ili skriva logotip operatera.
- **Prikaz inform. o ćeliji** — da biste prikazali identitet ćelije, ako to omogućava mreža.

Vrijeme i datum

Da biste promijenili vrstu sata, vrijeme, vremensku zonu i datum, odaberite **Izbornik > Postavke > Datum i vrijeme > Post. datuma i vrem., Oblik datuma i vrem. ili Auto. obn. dat. i vr.** (usluga mreže).

Kada putujete u drugu vremensku zonu, odaberite **Izbornik > Postavke > Datum i vrijeme > Post. datuma i vrem. > Vremenska zona**: i pomakom ulijevo ili udesno odaberite vremensku zonu mjesta gdje se nalazite u skladu s vremenskom razlikom u odnosu na vrijeme po Greenwichu (GMT) ili koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Vrijeme i datum postavljeni su prema vremenskoj zoni te omogućuju prikaz točnog vremena slanja primljenih tekstualnih ili multimedijских poruka.

Moji prečaci

Preko osobnih prečaca brzo pristupate često korištenim funkcijama uređaja.

Lijeva višenamjenska tipka

Da biste odabrali funkciju s popisa, odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice > Lijeva izborna tipka**.

Ako je lijeva višenamjenska tipka **Idi na**, za uključivanje funkcije u stanju čekanja odaberite **Idi na > Opcije** i neku od sljedećih opcija:

- **Biraj opcije** — da biste dodali odnosno uklonili funkciju s popisa prečaca.
- **Organiziranje** — da biste razvrstali funkcije na popisu osobnih prečaca.

Desna višenamjenska tipka

Da biste odabrali funkciju s popisa, odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice > Desna izborna tipka**.

Traka s prečacima

Da biste odabrali programe i njihov redoslijed na traci s prečacima u aktivnom stanju čekanja, odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice > Traka s prečacima > Odaberi prečice ili Razvrstaj prečice**.

Navigacijska tipka

Da biste navigacijskoj tipki dodijelili druge funkcije uređaja s popisa ponuđenih funkcija, odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice > Navigacijska tipka**.

Tipka za aktivno stanje čekanja

Da biste odabrali kretanje navigacijske tipke kojim ćete aktivirati aktivno stanje čekanja, odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice > Tipka aktivne pripr.**

Glasovne naredbe

Možete pozivati kontakte i izvršavati funkcije uređaja izgovaranjem glasovnih naredbi. Glasovne naredbe ovise o jeziku, a prije uporabe morate konfigurirati **Jezici prepoznavanja**. [Vidi "Telefon", str. 47.](#)

Da biste odabrali funkciju uređaja koju želite uključiti glasovnom naredbom, odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice > Glasovne naredbe** i mapu. Dodite do funkcije.  označava da je glasovna oznaka aktivirana. Da biste aktivirali glasovnu oznaku, odaberite **Dodaj**. Da biste reproducirali uključene glasovne naredbe, odaberite **Reprod.** [Vidi "Poboljšano glasovno biranje", str. 23.](#)

Da biste upravljali glasovnim naredbama, dodite do željene funkcije uređaja i odaberite **Opcije** te nešto od sljedećeg:

- **Uredi** ili **Ukloni** — da biste promijenili ili isključili glasovnu naredbu za odabranu funkciju.
- **Dodati sve** ili **Ukloniti sve** — da biste uključili odnosno isključili glasovne naredbe za sve funkcije na popisu glasovnih naredbi.

Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogućuje povezivanje uređaja s kompatibilnim Bluetooth uređajem na udaljenosti od najviše 10 metara. Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i drugi uređaji ne trebaju biti međusobno vidljivi, premda vezu mogu ometati smetnje od drugih elektroničkih uređaja ili pak zidova.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access i serial port. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Značajke koje koriste tehnologiju Bluetooth ili rad takvih značajki u pozadini tijekom korištenja nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije i smanjuje njezino trajanje.

Uspostavljanje Bluetooth veze

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Postavke

- **Bluetooth** — Odaberite **Uklj.** da biste uključili Bluetooth. Simbol  označava da je Bluetooth uključen.
- **Vidljivost mog telef.** — da biste definirali kako se vaš uređaj prikazuje drugim Bluetooth uređajima.
- **Traži audio dod. opr.** — da biste potražili kompatibilne Bluetooth audiouređaje. Odaberite uređaj koji želite povezati s telefonom.
- **Aktivni uređaji** — da biste provjerili trenutačno aktivne Bluetooth veze.
- **Upareni uređaji** — da biste potražili sve Bluetooth uređaje u radnom djelokrugu. Odaberite **Novo** za popis svih Bluetooth uređaja u radnom djelokrugu. Odaberite uređaj, a zatim **Upari**. Unesite dogovorenu Bluetooth lozinku uređaja (do 16 znakova) da biste ga uparili s vašim uređajem. Lozinku je potrebno unijeti samo pri prvom povezivanju uređaja. Uređaj će se povezati s drugim uređajem, nakon čega možete pokrenuti prijenos podataka.
- **Ime mog telefona** — da biste odredili naziv uređaja u Bluetooth vezama.

Ako ste zabrinuti zbog sigurnosti, isključite Bluetooth ili postavite **Vidljivost mog telef. na Skriven**. Prihvaćajte razmjenu podataka putem Bluetootha samo od pouzdanih osoba.

Paketna veza

GPRS (engl. General Packet Radio Service) usluga je mreže koja prijenosnim uređajima omogućava slanje i primanje podataka putem mreže temeljene na internetskim protokolima (IP).

Da biste definirali način uporabe usluge, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Paketni podaci > Veza paketnih podat.**, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Po potrebi** — da biste konfigurirali da se paketna veza uspostavlja po potrebi programa. Nakon zatvaranja programa veza će se prekinuti.
- **Uvijek spojen** — da biste konfigurirali uređaj da se pri uključivanju automatski priključuje na podatkovnu mrežu.

Bežičnom Bluetooth vezom ili USB kabelom uređaj možete povezati s kompatibilnim računalom i na taj ga način koristiti kao modem koji računalu omogućuje uspostavu GPRS veze.

Da biste definirali postavke EGPRS ili GPRS veza s računalom, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Paketni podaci > Postavke paket. pod. > Aktivna pristup. toč.** i aktivirajte pristupnu točku koju želite koristiti. Odaberite **Uredi akt. prist. točku > Nadimak za prist. toč.**, upišite naziv za izmjenu postavki pristupne točke, a zatim odaberite **U redu**. Odaberite **Prist. toč. paket. pod.**, upišite naziv pristupne točke (APN) za uspostavu veze s mrežom i odaberite **U redu**.

Uspostavite internetsku vezu koristeći telefon kao modem. [Vidi "Nokia PC Suite", str. 70](#). Ako ste postavke definirali i na računalu i na uređaju, koristit će se postavke s računala.

Prijenos podataka

Možete sinkronizirati podatke iz kalendara, kontakte i bilješke s drugim kompatibilnim uređajem, primjerice mobilnim uređajem, kompatibilnim računalom ili udaljenim internetskim poslužiteljem (usluga mreže).

Kada ga koristite bez SIM kartice, uređaj omogućava prijenos podataka pomoću kompatibilnog računala ili drugog kompatibilnog uređaja.

Popis kontakata za prijenos

Da biste kopirali ili sinkronizirali podatke s uređaja, naziv uređaja i postavke moraju se nalaziti na popisu kontakata za prijenos. Primite li podatke s drugog uređaja, primjerice kompatibilnog mobilnog uređaja, odgovarajući kontakt za prijenos automatski će biti dodan na popis s podacima o kontaktu iz drugog uređaja. **Sinkr. preko posl. i Sinkron. s računal.** izvorne su stavke na popisu.

Da biste na popis dodali novi kontakt za prijenos, primjerice mobilni uređaj, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Prijenos podataka > Opcije > Dod. kon. za prijenos > Sinkron. s telefonom** ili **Kopiraj s telefona**, a zatim unesite postavke ovisno o vrsti prijenosa.

Da biste uredili kopiju i sinkronizirali postavke, s popisa kontakata za prijenos odaberite kontakt, a zatim **Opcije > Uredi**.

Da biste izbrisali kontakt za prijenos, odaberite ga na popisu kontakata za prijenos, a zatim **Opcije > Izbrisi**.

Prijenos podataka pomoću kompatibilnog uređaja

Za sinkronizaciju koristite bežičnu tehnologiju Bluetooth ili kablsku vezu. Za primanje podataka mora biti aktiviran i drugi uređaj.

Da biste započeli s prijenosom podataka, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Prijenos podataka** i s popisa odaberite kontakt za prijenos, osim **Sinkr. preko posl. i Sinkron. s računal.**

Odabrani podaci bit će kopirani ili sinkronizirani u skladu s postavkama.

Sinkroniziranje s računalom

Da biste sinkronizirali podatke iz kalendara, bilješke i kontakata, na kompatibilno računalo morate instalirati softverski paket Nokia PC Suite za vaš uređaj. Da biste povezali uređaj s računalom i započeli sinkronizaciju s računalom, koristite bežičnu tehnologiju Bluetooth ili USB podatkovni kabel.

Sinkroniziranje s poslužitelja

Da biste koristili udaljeni internetski poslužitelj, pretplatite se na uslugu sinkronizacije. Za dodatne pojedinosti i postavke potrebne za ovu uslugu obratite se davatelju usluga.

Postavke

Postavke možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 11.](#)

Da biste započeli sinkronizaciju s uređaja, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Prijenos podataka > Sinkr. preko posl.**

Sinkronizacija koju obavljate prvi put ili nakon prekida može trajati do 30 minuta.

USB kabel

Uz pomoć USB kabela možete prenositi podatke između uređaja i kompatibilnog računala ili pisača koji podržava PictBridge. USB kabel možete koristiti i s paketom Nokia PC Suite.

Da biste uključili uređaj za prijenos podataka ili ispis slika, spojite podatkovni kabel. Potvrdite **"USB podatkovni kabel spojen. Odaberite način."**, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Nokia način** — da biste koristili kabel za paket PC Suite.
- **Ispis i medij** — da biste uređaj koristili s pisačem kompatibilnim sa standardom PictBridge ili s kompatibilnim računalom.
- **Pohrana podataka** — da biste se povezali na računalo na koje nije instaliran softver tvrtke Nokia i da biste uređaj koristili kao uređaj za pohranu podataka.

Da biste promijenili način rada USB-a, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > USB podatkov. kabel**, a zatim željeni način rada USB-a.

Upućivanje poziva

Odaberite **Izbornik > Postavke > Zvanje** i neku od sljedećih opcija:

- **Preusmjeravanj. poz.** — da biste preusmjerili dolazne pozive (usluga mreže). Ako su uključene funkcije zabrane poziva, možda nećete moći preusmjeriti pozive. [Vidi "Sigurnost", str. 48.](#)
- **Čistoća glasa** — Odaberite **Aktivna** da biste poboljšali prepoznavanje glasa, naročito u bučnim okruženjima.
- **Javlj. svakom tipkom** — Odaberite **Uključi** da biste na dolazni poziv odgovorili kratkim pritiskom bilo koje tipke, osim tipke za uključivanje, lijeve i desne višenamjenske tipke te prekidne tipke.
- **Aut. ponovno biranje** — Da bi vaš uređaj nakon svakog neuspješnog pokušaja ponovio biranje, ali ne više od 10 puta, odaberite **Uključi**.
- **Brzo biranje** — Da biste brojeve telefona i imena pridružena tipkama za brzo biranje, od 2 do 9, birali pritiskom i držanjem odgovarajuće brojčane tipke odaberite **Uključi**.
- **Poziv na čekanju** — Odaberite **Aktiviraj** da bi vas mreža obavijestila svaki put kad tijekom razgovora primite novi poziv (usluga mreže). [Vidi "Prihvatanje i odbijanje poziva", str. 23.](#)
- **Sažetak nakon poziv.** — Odaberite **Uključi** da biste nakratko prikazali približno trajanje poziva nakon prekida razgovora.

- **Slanje mog identiteta** — Odaberite **Da** da bi se vaš broj telefona prikazao osobi koju zovete (usluga mreže). Da biste koristili postavku dogovorenu s vašim davateljem usluga, odaberite **Postavila mreža**.
- **Linija za odlazne poz.** — za biranje linije 1 ili 2 za upućivanje poziva, ako to podržava SIM kartica (usluga mreže)

Telefon

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon** i neku od sljedećih opcija:

- **Postavke jezika** — Da biste odabrali jezik teksta na uređaju, odaberite **Jezik telefona**. **Automatski** bira jezik na temelju podataka na SIM kartici. Da biste odabrali jezik na USIM kartici, odaberite **SIM jezik**. Da biste odabrali jezik za reprodukciju glasa, odaberite **Jezici prepoznavanja**. [Vidi "Poboljšano glasovno biranje", str. 23.](#)
- **Sigurnost tipkovnice** — Da biste konfigurirali uređaj da traži upis sigurnosnog koda kod otključavanja zaštite tipkovnice. Unesite sigurnosni kod i odaberite **Uključi**.
- **Auto zaštita tipkovn.** — da bi se tipkovnica automatski zaključala nakon određenog vremena provedenog u stanju čekanja bez korištenja funkcija telefona. Odaberite **Uključi** i namjestite vrijeme.
- **Pozdravna poruka** — da biste napisali napomenu koja će se ispisati kod uključivanja uređaja.
- **Upit za let** — Uređaj će kod svakog uključivanja pitati želite li koristiti profil Let. Kad je uključen profil Let, sve su radijske veze isključene. Profil Let treba koristiti u svim područjima koja su osjetljiva na radijsko emitiranje.
- **Obnavljanje telefona** — da biste primali ažuriranja softvera od davatelja usluga (usluga mreže). Ova opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem uređaju. [Vidi "Ažuriranje softvera putem mreže", str. 49.](#)
- **Odabir operatera** — Odaberite **Automatski** da bi telefon automatski odabrao neku od mobilnih mreža dostupnih na području gdje se nalazite. Odaberete li **Ručno**, moći ćete sami odabrati mrežu koja ima sklopljen roaming ugovor s vašim matičnim davateljem usluga.
- **Potvr. akcija SIM usl.** — [Vidi "SIM usluge", str. 70.](#)
- **Aktivir. teksta pom.** — da biste odabrali želite li da uređaj prikazuje tekst pomoći.
- **Početna melodija** — Uređaj će reproducirati melodiju kod uključivanja.

Dodatna oprema

Ovaj izbornik i sljedeće opcije prikazuju se samo ako je na uređaj bila ili jest priključena kompatibilna dodatna oprema za mobilni uređaj.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Dodatna oprema**. Odaberite dodatnu opremu te, ovisno o njoj, neku od sljedećih opcija:

- **Zadani profil** — da biste odabrali profil za koji želite da se automatski uključuje nakon priključivanja odabrane dodatne opreme.

Postavke

- **Automatski odgovor** — da biste konfigurirali uređaj da na dolazni poziv automatski odgovara nakon 5 sekundi. Ako je opcija **Dojava dolaz. poziva**: postavljena na **Jedan bip** ili **Isključi**, automatski odgovor je isključen.
- **Svjetla** — želite li da osvjetljenje trajno bude postavljeno na **Uključi**. Odaberite **Automatski** da bi se nakon pritiska tipke svjetlo uključilo na 15 sekundi.
- **Tekst telefon** — Odaberite **Rabi tekst telefon** > **Da** da biste koristili ovu postavku umjesto postavki naglavnih slušalica ili slušalica.

Konfiguracija

Uređaj možete konfigurirati s postavkama koje su potrebne za neke usluge. Te postavke može vam poslati i davatelj usluga. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 11.](#)

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Konfiguracija** i neku od sljedećih opcija:

- **Zadan. post. konfigur.** — da biste pogledali davatelje usluga spremljene u uređaju. Da biste postavke konfiguracije davatelja usluga postavili kao zadane postavke, odaberite **Opcije** > **Postavi kao zadano**.
- **Akt. zad. u svim apl.** — da biste aktivirali zadane postavke konfiguracije za podržane programe.
- **Preferir. prist. točka** — da biste pogledali spremljene pristupne točke. Da biste pogledali naziv davatelja usluga, nositelja podataka i pristupnu točku pakete veze ili GSM broj za modemska vezu, dođite do pristupne točke i odaberite **Opcije** > **Detalji**.
- **Spaj. podr. dav. usl.** — da biste preuzeli postavke konfiguracije od davatelja usluga.
- **Postav. upravit. uređ.** — da biste omogućili odnosno onemogućili primanje ažuriranja softvera uređaja. Ova opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem uređaju. [Vidi "Ažuriranje softvera putem mreže", str. 49.](#)
- **Post. osobne konfigur.** — da biste ručno dodali nove osobne račune za razne usluge te ih uključili ili izbrisali. Da biste dodali novi osobni račun ako još nemate nijedan, odaberite **Dodaj**, u suprotnom odaberite **Opcije** > **Dodaj novi**. Odaberite vrstu usluge, a zatim odaberite i unesite sve potrebne parametre. Parametri ovise o odabranoj vrsti usluge. Da biste izbrisali ili uključili osobni račun, dođite do njega i odaberite **Opcije** > **Izbriši** odnosno **Aktiviraj**.

Sigurnost

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Sigurnost** i neku od sljedećih opcija:

- **Zahtjev za PIN kod. i Zahtjev za UPIN kod.** — da biste konfigurirali telefon da pri svakom uključivanju traži upis PIN ili UPIN koda. Neke SIM kartice ne dopuštaju isključivanje zahtjeva za upisom koda.

- **Zahtjev za PIN2 kod.** — da biste odabrali je li PIN2 kôd potreban za uporabu nekih značajki uređaja koje su zaštićene PIN2 kodom. Neke SIM kartice ne dopuštaju isključivanje zahtjeva za upisom koda.
- **Usluga zabrane poz.** — da biste ograničili dolazne i odlazne pozive s uređaja (usluga mreže). Za ovu je uslugu potrebna lozinka zabrane poziva.
- **Fiksno biranje** — da biste ograničili odlazne pozive samo na odabrane telefonske brojeve, pod uvjetom da to podržava SIM kartica. GPRS veze nije moguće aktivirati kad je uključeno fiksno biranje, osim ako tekstualne poruke ne šaljete putem GPRS veze. U tom ćete slučaju broj telefona primatelja i broj središta za razmjenu podataka morati staviti na popis za fiksno biranje.
- **Zatvor. skup. korisn.** — da biste odredili grupu ljudi kojima ćete moći upućivati i od njih primiti pozive (usluga mreže).
- **Sigurnosna razina** — Odaberite **Telefon** da biste konfigurirali uređaj da traži upis sigurnosnog koda kad god se u uređaj stavi nova SIM kartica. Odaberete li **Memorija**, uređaj će tražiti upis sigurnosnog koda svaki put kad odaberete memoriju SIM kartice i želite promijeniti korištenu memoriju.
- **Pristupni kodovi** — da biste promijenili sigurnosni kôd, PIN kôd, UPIN kôd, PIN2 kôd ili lozinku za zabranu poziva.
- **Kod u uporabi** — da biste odabrali treba li PIN ili UPIN kôd biti uključen.
- **Potvrde ovlasti ili Potvrde korisnika** — da biste pregledali popis potvrda ovlasti ili korisnika preuzetih u uređaj. [Vidi "Potvrde", str. 69.](#)
- **Post. sigurn. modula** — da biste pogledali **Pojed. sigur. modula**, uključili **PIN sigurnos. modula** ili promijenili PIN modula i potpisni PIN. [Vidi "Pristupni kodovi", str. 11.](#)

Ažuriranje softvera putem mreže



Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva brojevima hitnih službi, sve dok instalacija nije dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvene kopije podataka prije prihvatanja instalacije nadopune.

Davatelj usluga može izravno u uređaj poslati ažuriranja softvera uređaja (usluga mreže). Ova opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem uređaju.

Postavke ažuriranja softvera

Da biste dopustili ili onemogućili ažuriranja softvera, odaberite **Izbornik > Postavke > Konfiguracija > Postav. upravit. uređ. > Obn. soft. dav. uslug.**, a zatim odaberite sljedeće opcije:

- **Uvijek dopušteno** — da bi se softver automatski preuzeo i ažurirao.
- **Uvijek odbij** — da biste odbili ažuriranja softvera.
- **Prvo potvrdi** — da bi se preuzimanja i ažuriranja softvera izvršila tek nakon potvrde (zadana postavka)

Preuzimanje ažuriranja softvera

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Obnavljanje telefona** da biste od davatelja usluga zatražili dostupna ažuriranja softvera. Odaberite **Pojedin. o tren. soft.** da biste vidjeli trenutnu inačicu softvera i provjerili je li potrebno ažuriranje. Odaberite **Preuzim. softver. tel.** da biste preuzeli i instalirali ažuriranje softvera. Slijedite upute na zaslonu.

Instaliranje ažuriranja softvera

Ako je instalacija prekinuta nakon preuzimanja, odaberite **Inst. nove inač. soft.** da pokrenete instalaciju.

Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Ako naiđete na poteškoće pri instalaciji, obratite se davatelju usluga.

Vraćanje tvorničkih postavki

Da biste vratili tvorničke postavke telefona, odaberite **Izbornik > Postavke > Vrać. tvorn. post.**

Odaberite neku od sljedećih opcija:

- **Vrati samo postavke** — Da biste vratili sve preferirane postavke bez brisanja osobnih podataka
- **Vrati sve** — Da biste vratili sve preferirane postavke i izbrisali sve osobne podatke, kao što su Kontakti, poruke i multimedijске datoteke.

11. Izbornik operatora

Ovaj izbornik omogućava pristup portalu za usluge koje nudi vaš mrežni operator. Naziv i ikona ovise o operatoru. Za dodatne informacije obratite se svojem mrežnom operatoru. Operator može obnavljati ovaj izbornik pomoću poruke usluge. [Vidi "Spremnik usluga", str. 67.](#)

12. Galerija

Neke slike, glazba (uz melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Možete upravljati slikama, videoisječcima, glazbenim datotekama, temama, grafikama, melodijama, snimkama i primljenim datotekama. Te su datoteke spremljene u memoriji uređaja ili na priloženoj memorijskoj kartici i možda su razvrstane u mape.

Uređaj podržava sustav aktivacijskih ključeva za zaštitu kupljenog sadržaja. Prije kupnje obavezno provjerite uvjete isporuke sadržaja i aktivacijskih ključeva jer ćete za njih možda trebati platiti određenu naknadu.

Mape i datoteke

Da biste pogledali popis mapa, odaberite **Izbornik > Galerija**.

Da biste pogledali popis datoteka u mapi, odaberite mapu i **Otvori**.

Da biste pogledali dostupne opcije za mapu ili datoteku, odaberite željenu mapu ili datoteku, a zatim **Opcije**.

Da biste prilikom premještanja datoteke pregledali mape na memorijskoj kartici, dođite do memorijske kartice i pritisnite tipku za kretanje udesno.

Ispis slika

Uređaj podržava uslugu Nokia XPressPrint za ispis slika u formatu .jpeg.

Da biste uređaj priključili na kompatibilni pisač, koristite podatkovni kabel ili Bluetooth vezom pošaljite sliku pisaču koji podržava Bluetooth tehnologiju. [Vidi "Povezivanje s računalom", str. 70.](#)

Odaberite fotografiju koju želite ispisati, a zatim **Opcije > Ispis**.

Memorijska kartica



Upozorenje: Sve memorijske kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Memorijska kartica služi za spremanje multimedijских datoteka kao što su videoisječci, pjesme, zvučne datoteke, fotografije i poruke.

Neke mape u izborniku **Galerija** sa sadržajem koji uređaj koristi, primjerice **Teme**, mogu se spremati na memorijsku karticu.

[Vidi "Stavljanje microSD kartice", str. 14.](#)

Formatiranje memorijske kartice

Neke isporučene memorijske kartice unaprijed su formatirane, dok je druge potrebno formatirati. Raspitajte se kod prodavača je li memorijsku karticu potrebno formatirati prije uporabe. Formatiranjem memorijske kartice trajno ćete izgubiti sve podatke na njoj.

Da biste formatirali memorijsku karticu, odaberite **Izbornik > Galerija** ili **Aplikacije**, mapu memorijske kartice , a zatim **Opcije > Formatir. mem. kart. > Da**.

Nakon formatiranja unesite naziv memorijske kartice.

Zaključavanje memorijske kartice

Možete postaviti lozinku za zaključavanje memorijske kartice od neovlaštene uporabe.

Odaberite mapu memorijske kartice , a zatim **Opcije > Postavi lozinku**. Lozinka smije sadržavati najviše osam znakova. Lozinka je spremljena u uređaj i ne morate je ponovo unositi dok god memorijsku karticu koristite na istom uređaju. Želite li karticu koristiti na drugom uređaju, morat ćete upisati lozinku.

Da biste izbrisali lozinku, odaberite **Opcije > Izbriši lozinku**.

Provjera količine memorije

Možete provjeriti memoriju koju zauzimaju različite skupine podataka i dostupnu memoriju za instalaciju novih programa ili softvera na memorijskoj kartici.

Odaberite memorijsku karticu , a zatim **Opcije > Detalji**.

13. Mediji

Fotoaparat i kamera

Ugrađenim fotoaparatom možete snimati fotografije i videosnimke.

Fotografiranje

Da biste koristili funkciju za snimanje fotografija, pritisnite tipku za fotoaparat ili, ako je funkcija snimanja videoisječaka uključena, pomaknite se ulijevo ili udesno.

Da biste snimili fotografiju u položenom obliku, držite uređaj vodoravno. Za povećavanje ili smanjivanje u načinu snimanja pritisnite tipke za ugađanje glasnoće.

Za snimanje fotografije pritisnite tipku za fotoaparat. Uređaj sprema fotografije na memorijsku karticu, ako postoji, ili u memoriju uređaja.

Za snimanje svih fotografija uz pomoć bljeskalice odaberite **Opcije > Uključi bljeskalicu**. Ako želite da se bljeskalica uključuje automatski kada je svjetlo slabo, odaberite **Automatski**. Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

Odaberite **Opcije > Postavke > Vrijeme prikaza slike** i vrijeme za prikaz snimljenih fotografija. U tom vremenu možete odabrati **Natrag** da biste snimili novu fotografiju ili **Pošalji** da biste fotografiju poslali u multimedijskoj poruci.

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika do 1600 x 1200 piksela.

Snimanje video isječaka

Da biste uključili funkciju snimanja videoisječaka, pritisnite i držite tipku za fotoaparat; ako je funkcija snimanja videoisječaka uključena, pomičite se ulijevo ili udesno.

Da biste započeli snimanje videoisječka, odaberite **Snimaj** ili pritisnite tipku za fotoaparatus; za privremeno zaustavljanje snimanja odaberite **Stanka** ili pritisnite tipku za fotoaparatus; za nastavak snimanja odaberite **Nastavi** ili pritisnite tipku za fotoaparatus; za prekid snimanja odaberite **Stani**.

Uređaj sprema video isječke na memorijsku karticu, ako postoji, ili u memoriju uređaja.

Opcije fotoaparata i kamere

Da biste koristili filter, odaberite **Opcije > Efekti > Pomiješane boje, Sivi tonovi, Sepija, Negativ slike** ili **Solarizacija**.

Da biste prilagodili fotoaparatus svjetlosnim uvjetima, odaberite **Opcije > Balans bijele > Automatski, Dnevna svjetlost, Svjetlo žarulje** ili **Fluorescentna rasvjeta**.

Da biste promijenili ostale postavke fotoaparata i kamere te odabrali spremanje slika i videosnimaka, odaberite **Opcije > Postavke**.

Music player

Uređaj sadrži music player koji vam omogućuje slušanje pjesama ili drugih MP3 ili AAC zvučnih datoteka koje ste preuzeli s interneta ili prenijeli u telefon pomoću paketa Nokia PC Suite. [Vidi "Nokia PC Suite", str. 70](#). Možete također gledati snimljene ili preuzete videoisječke.

Glazbene datoteke i videodatoteke spremljene u mapu za glazbu u memoriji telefona ili na memorijsku karticu bit će automatski otkrivene i dodane glazbenoj biblioteci tijekom pokretanja uređaja.

Da biste otvorili music player, odaberite **Izbornik > Mediji > Music player**.

Izbornik s glazbom

Pristupajte svojim datotekama s glazbom i videozapisima pohranjenima u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici, preuzimajte datoteke s glazbom i videozapisima s interneta ili gledajte kompatibilan streaming videosadržaja s mrežnog poslužitelja (usluga mreže).

Da biste slušali glazbu ili videoisječak, odaberite **Popis pjesama, Umjetnici, Albumi** ili **Žanrovi**, a zatim **Reprod.**

Da biste datoteke preuzeli s interneta, odaberite **Opcije > Preuzimanja** i web-mjesto s kojeg ih želite preuzeti.

Da biste ažurirali glazbenu biblioteku nakon što ste u nju dodali datoteke, odaberite **Opcije > Obnovi knjižn.**

Stvaranje popisa pjesama

Da biste stvorili popis pjesama koji će sadržavati vaš odabir glazbe, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Popis pjesama > Stvaranj. pop. pjes.** i unesite naziv popisa pjesama.
2. Dodajte pjesme ili videoisječke s prikazanih popisa.

3. Da biste spremili popis pjesama, odaberite **Izvršeno**.

Konfiguriranje za uslugu streaminga

Postavke konfiguracije potrebne za streaming možete primati od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke. Vidi "[Usluga postavki konfiguracije](#)", str. 11. Postavke možete unijeti i sami. Vidi "[Konfiguracija](#)", str. 48.

Za uključivanje postavki učinite sljedeće:

1. Odaberite **Opcije** > **Preuzimanja** > **Postavke streaminga** > **Konfiguracija**.
2. Odaberite davatelja usluga, **Zadano** ili **Osobna konfiguracija** za streaming.
3. Odaberite **Račun** i račun za usluge streaminga koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

Reproduciranje glazbe



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Music playerom upravljajte pomoću virtualnih tipki na zaslonu.

Kada otvorite **Music player**, prikazat će se pojedinosti prve pjesme s osnovnog popisa pjesama. Da biste započeli reprodukciju, odaberite ►.

Da biste namjestili glasnoću, koristite tipke za ugađanje glasnoće na uređaju.

Za privremeno zaustavljanje reprodukcije odaberite ||.

Da biste prešli na sljedeću pjesmu, odaberite ►►. Za pomak do početka prethodne pjesme dvaput odaberite ◀◀.

Da biste premotali pjesmu unaprijed, odaberite i držite ►►. Da biste premotali pjesmu unatrag, odaberite i držite ◀◀. Pustite tipku kada dođete do željenog položaja.

Da biste se prebacili na izbornik s glazbom, odaberite ≡.

Da biste se prebacili na trenutni popis pjesama, odaberite (••).

Da biste zaustavili music player, pritisnite i držite prekidnu tipku.

Promjena izgleda music playera

Uređaj vam nudi nekoliko tema pomoću kojih možete mijenjati izgled music playera.

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Music player** > **Idi u Music player** > **Opcije** > **Postavke** > **Music player tema** i jednu od navedenih tema. Virtualne tipke mogu se promijeniti ovisno o temi.

Radioprijamnik

UKV radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi UKV radioprijamnik pravilno funkcionirao, na uređaj se mora priključiti kompatibilna slušalica ili dodatna oprema.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Radio**.

Da biste koristili grafičke tipke ▲, ▼, ◀ ili ▶ na zaslonu, listajte ulijevo ili udesno do željene tipke, a zatim je odaberite.

Spremanje radiofrekvencija

1. Da biste pokrenuli traženje, odaberite i držite ◀ ili ▶. Da biste mijenjali radiofrekvenciju u koracima od 0,05 MHz, kratko pritisnite ◀ ili ▶.
2. Da biste spremili frekvenciju na memorijsku lokaciju od 1 do 9, pritisnite i držite odgovarajuću brojčanu tipku. Da biste frekvenciju spremili na memorijsku lokaciju od 10 do 20, kratko pritisnite 1 ili 2 te pritisnite i držite željenu brojčanu tipku od 0 do 9.
3. Unesite naziv radiopostaje.

Slušanje radioprijamnika

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Radio**. Dodite do željene frekvencije i odaberite ▲ ili ▼. Da biste odabrali radiopostaju, kratko pritisnite odgovarajuće brojčane tipke. Da biste ugodili glasnoću, pritišćite tipke za ugađanje glasnoće.

Odaberite neku od sljedećih opcija:

- **Isključi** — da biste isključili radioprijamnik.
- **Spremi stanicu** — da biste spremili trenutno ugođenu radiopostaju
- **Stanice** — da biste odabrali popis spremljenih postaja. Da biste izbrisali ili preimenovali postaju, dodite do željene postaje, a zatim odaberite **Opcije** > **Izbriši stanicu**, odnosno **Preimenuj**.
- **Pretraži sve stanice** — da biste automatski potražili dostupne postaje na vašoj lokaciji.
- **Postavi frekvenciju** — da biste upisali frekvenciju željene radiopostaje.
- **Postavke** — Da biste omogućili automatsko prebacivanje na frekvenciju s najboljim prijamom ugođene postaje, odaberite **Auto. frekv. uključen..** Da biste slušali radio preko zvučnika ili slušalica, odaberite **Zvučnik ili Slušalice**. Slušalice moraju biti stalno priključene na uređaj. Izvod sa slušalica ima

Mediji

funkciju radioantene. Za slušanje radioprijamnika u mono ili stereo tehnici odaberite **Mono izlaz** ili **Stereo izlaz**.

- **Direktorij stanica** — da biste pristupili web-stranicama s popisom radiopostaja.
- **Visual Radio** — da biste ručno pokrenuli Visual Radio.
- **Omoguć. vizu. uslugu** — Odaberite **Automatski** da biste konfigurirali hoće li se Visual Radio (usluga mreže) automatski pokrenuti kada uključite radioprijamnik. Neke radiopostaje mogu slati tekstualne ili grafičke informacije koje možete pregledati pomoću programa Visual Radio. Dodatne informacije o dostupnosti i troškovima zatražite od svog davatelja usluga.

Kad program koji koristi paketnu podatkovnu ili HSCSD vezu šalje ili prima podatke, može doći do smetnji u radioprijamu.

Snimač glasa

Možete snimiti glas, zvuk ili aktivni poziv te ga spremiti u mapu **Galerija**. To je korisno kada snimate ime i broj telefona koje kasnije želite zabilježiti.

Snimanje zvuka

1. Odaberite **Izbornik > Mediji > Snimač**. Da biste koristili grafičke tipke ,  ili  na zaslonu, pomaknite se ulijevo ili udesno do željene tipke i odaberite je.
2. Za početak snimanja odaberite . Da biste snimili razgovor u tijeku, odaberite **Opcije > Snimiti**. Tijekom snimanja razgovora svi će sudionici čuti tihi pisak. Tijekom snimanja razgovora uređaj držite kao i obično, uz uho. Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite .
3. Da biste prekinuli snimanje, odaberite . Snimka se sprema u mapu **Galerija > Snimke**.

Odaberite nešto od sljedećeg **Opcije**:

- **Repr. poslj. snimljen.** — da biste preslušali posljednju snimku.
- **Poš. poslj. snimljeno** — da biste poslali posljednju snimku.
- **Popis snimaka** — Odaberite **Snimke** da biste vidjeli popis snimaka u mapi Galerija.
- **Odaberi memoriju** — da biste odabrali memoriju telefona ili memorijsku karticu na koju ćete spremiti snimak, ili da biste izmijenili mapu.

Ekvalizator

Kvalitetu zvuka music playera možete kontrolirati povećavanjem ili smanjivanjem frekvencijskog pojasa.

Odaberite **Izbornik > Mediji > Ekvalizator**.

Da biste uključili skup, dođite do jednog od skupova ekvalizatora i odaberite **Aktiviraj**.

Da biste pogledali, izmijenili ili preimenovali odabrani skup, odaberite **Opcije > Vidi, Uredi ili Preimenuj**.

Nije moguće mijenjanje i preimenovanje svih skupova.

Stereoproširenje

Stereoproširenje poboljšava audioizlaz stereo dodatne opreme omogućivanjem šireg stereoeфекта.

Da biste promijenili postavku, odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Stereo širenje**.

14. Pritisni za razgovor

Pritisni za razgovor (PZR) dvosmjerna je radiousluga dostupna na GPRS mobilnim mrežama (usluga mreže).

Pritisni za razgovor možete koristiti za razgovor s jednom osobom ili s više ljudi (kanal) koji imaju kompatibilne uređaje. Dok ste spojeni na usluge Pritisni za razgovor, možete koristiti i druge funkcije uređaja.

Dodatne informacije o dostupnosti, troškovima, dodatnim funkcijama i pretplati na uslugu zatražite od svog davatelja usluga. Usluge roaminga mogu imati veća ograničenja nego ona za uobičajene pozive. Ova funkcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem telefonu.

Da biste koristili uslugu Pritisni za razgovor, morate definirati postavke te usluge. [Vidi "Postavke Pritisni za razgovor", str. 60.](#) [Vidi "Postavke konfiguracije", str. 60.](#)

PZR kanali

Vrste PZR kanala

PZR kanal sastoji se od skupine ljudi, primjerice prijatelja ili suradnika, koji su se nakon poziva pridružili kanalu. Kad uputite poziv kanalu, istovremeno će ga čuti svi članovi tog kanala.

Preko **Javni kanal** svaki član kanala može pozivati druge osobe, a preko **Privatni kanal** samo autor kanala može pozivati druge.

Status pojedinog kanala možete postaviti na **Aktivan** i **Neaktivan**.

Broj aktivnih kanala i broj članova kanala su ograničeni. Za pojedinosti se obratite davatelju usluga.

Stvaranje kanala

Da biste dodali kanal, odaberite **Izbornik** > **PZR** > **Dodaj kanal** i unesite postavke u potrebna polja.

Da biste poslali pozivnicu na kanal, odaberite **Da**. Da biste poslali dodatne pozivnice, odaberite **Izbornik** > **PZR** > **Popis kanala**, kanal, a zatim **Opcije** > **Pošalji poziv**.

Uključivanje i isključivanje usluge PZR

Da biste se povezali na uslugu PZR, odaberite **Izbornik > PZR > Uključi PZR**.  označava PZR vezu.  označava da usluga trenutno nije dostupna. Ako ste u telefon dodali kanale, automatski ćete se pridružiti aktivnim kanalima.

Da biste se isključili iz usluge PZR, odaberite **Isključi PZR**.

Tipki PZR (za povećanje glasnoće) možete dodijeliti zadanu funkciju da otvara popis kanala, popis kontakata, jedan kanal ili jedan kontakt. [Vidi "Postavke Pritisni za razgovor", str. 60.](#)

Upućivanje i primanje PZR poziva



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasen.

Da biste uputili poziv kanalu, individualan poziv ili većem broju primatelja, tijekom razgovora držite pritisnutu tipku PZR (za povećanje glasnoće). Da biste čuli odgovor, otpustite tipku PZR (za povećanje glasnoće).

Provjera stanja prijave vaših kontakata u **Izbornik > PZR > Popis kontakata**:  - osoba je dostupna,  - osoba je nepoznata,  - osoba ne želi da je se uznemirava, aliu može primiti zahtjeve za uzvraćanjem poziva,  - osoba je isključila PZR.

Ova usluga ovisi o mrežnom operatoru i dostupna je samo za pretplaćene kontakte. Da biste pretplatili kontakt, odaberite **Opcije > Pretplatiti kontakt** ili, ako je označen jedan ili više kontakata, odaberite **Pretplatiti označene**.

Upućivanje poziva kanalu

Da biste uputili poziv kanalu, u izborniku PZR odaberite **Popis kanala**, dođite do željenog kanala i pritisnite i držite tipku PZR (za povećanje glasnoće).

Upućivanje individualnih poziva

Da biste započeli individualan poziv, odaberite **Izbornik > Kontakti > Imena ili Izbornik > PZR > Pop. uzvrać. poz., Popis kanala ili Popis kontakata**. Odaberite kontakt, člana ili nadimak, a zatim pritisnite i držite tipku PZR (za povećanje glasnoće).

Upućivanje PZR poziva većem broju primatelja

Možete odabrati više PZR kontakata s popisa kontakata.

1. Odaberite **Izbornik > PZR > Popis kontakata** i označite željene kontakte.
2. Da biste započeli poziv, pritisnite i držite tipku PZR (za povećanje glasnoće). Kontakti koji sudjeluju u razgovoru prikazat će se na zaslonu čim se pridruže pozivu.

3. Da biste razgovarali s njima, pritisnite i držite tipku PZR (za povećanje glasnoće). Otpustite tipku PZR (za povećanje glasnoće) da biste čuli odgovor.
4. Pritisnite prekidnu tipku da biste prekinuli poziv.

Primanje PZR poziva

Kratki zvučni signal označit će primitak PZR poziva, koji možete prihvatiti ili odbiti.

Kada pritisnete i držite tipku PZR (tipku za povećanje glasnoće) dok pozivatelj razgovara, čut ćete ton čekanja, a na zaslonu će se prikazati poruka **Na čekanju**. Pričekajte dok druga osoba ne završi razgovor, a zatim počnite govoriti.

Zahtjevi za uzvraćanjem poziva

Slanje zahtjeva za uzvraćanjem poziva

Uputite li individualni poziv i ne dobijete odgovor, možete uputiti zahtjev za uzvraćanjem poziva osobama sa sljedećih popisa:

- **Izbornik > Kontakti > Imena**
- **Izbornik > PZR > Pop. uzvrać. poz., Popis kanala ili Popis kontakata**

Odaberite kontakt, člana ili nadimak, a zatim **Opcije > Poš. za PZR uzv. poz.**

Odgovaranje na zahtjev za uzvraćanjem poziva

Kad vam netko pošalje zahtjev za uzvraćanjem poziva, na zaslonu će se u stanju čekanja prikazati poruka **Primljen zahtjev za uzvraćanjem poziva**. Da biste otvorili **Pop. uzvrać. poz.**, odaberite **Vidi**. Prikazat će se popis nadimaka osoba koje su vam poslale zahtjev za uzvraćanjem poziva. Da biste uputili individualni poziv, odaberite željeni zahtjev te pritisnite i držite tipku PZR (tipku za povećanje glasnoće).

Dodavanje individualnih kontakata

Imena osoba kojima često upućujete individualne pozive možete spremiti na sljedeće načine:

- Da biste dodali PZR adresu imenu u izborniku **Kontakti**, potražite željeni kontakt i odaberite **Pojedin. > Opcije > Dodaj detalj > Adresa PZR**. Kontakt će biti prikazan na popisu PZR kontakata samo ako unesete PZR adresu.
- Da biste kontakt dodali na popis PZR kontakata, odaberite **Izbornik > PZR > Popis kontakata > Opcije > Dodaj kontakt**.
- Da biste dodali kontakt s popisa kanala, povežite se na uslugu PZR, odaberite **Popis kanala** i dođite do željenog kanala. Odaberite **Članovi**, dođite do člana čije kontaktne informacije želite spremiti, a zatim odaberite **Opcije**.
- Da biste dodali novi kontakt, odaberite **Spremi kao**. Da biste dodali PZR adresu imenu u **Kontakti**, odaberite **Dodaj kontaktu**.

Postavke Pritisni za razgovor

Odaberite **Izbornik > PZR > Post. Prit. za raz.** i neku od sljedećih opcija:

- **Pozivi 1 na 1** — Odaberite **Uključi** da biste dopustili prijam dolaznih individualnih poziva. Da biste konfiguirali uređaj da vas najprije melodijom zvona obavijesti o dolaznim individualnim pozivima, odaberite **Obavijesti**.
- **Zad. funkc. PZR tipke** — da biste konfigurirali tipku PZR (za povećanje glasnoće) za jednu od sljedećih funkcija: **Otvori pop. kontakta**, **Otvori popis kanala** ili **Zovi kont. ili skupinu**. Odaberite kontakt, skupinu ili **Zovi kanal PZR**, a zatim kanal. Odabrane funkcije izvršit će se kad pritisnete i držite tipku PZR (za povećanje glasnoće).
- **Prik. stat. moje prij.** — da biste omogućili odnosno onemogućili slanje stanja prijave.
- **Status PZR pri pokret.** — Odaberite **Da** ili **Prvo pitaj** da se automatski povežete na uslugu PZR pri uključivanju uređaja.
- **Prit. za razg. u inoz.** — da biste uključili odnosno isključili uslugu PZR kad se telefon koristi izvan matične mreže.
- **Poš. moju PZR adresu** — Odaberite **Ne** da biste skrili PZR adresu od kanala i individualnih poziva.

Postavke konfiguracije

Postavke za povezivanje s uslugom možete primiti od davatelja usluga. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 11.](#) Postavke možete unijeti i sami. [Vidi "Konfiguracija", str. 48.](#)

Da biste odabrali postavke za povezivanje s uslugom, odaberite **Izbornik > PZR > Postavke konfigur.**

15. Programi

Programima i igrama možete upravljati. Te su datoteke spremljene u memoriji uređaja ili na priloženoj memorijskoj kartici i možda su razvrstane u mape.

Memorijsku karticu možete formatirati, zaključati i otključati. [Vidi "Memorijska kartica", str. 51.](#)

Pokretanje igara

U sklopu programske opreme uređaja mogu se nalaziti i igre.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Igre**. Dodite do željene igre, a zatim odaberite **Otvori**.

Da biste namjestili zvukove, boju i vibracijske efekte igre, odaberite **Izbornik > Aplikacije > Opcije > Postavke aplikacija**. Možete odabrati dodatne opcije. [Vidi "Opcije programa", str. 61.](#)

Pokretanje programa

U sklopu programske opreme uređaja mogu se nalaziti i Java programi.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Kolekcija**. Dodite do željenog programa, a zatim odaberite **Otvori**.

Opcije programa

- **Obnovi verziju** — da biste provjerili je li nova inačica programa dostupna za preuzimanje s interneta (usluga mreže).
- **Web stranica** — da biste dobili dodatne informacije i podatke o programu s internetske stranice (usluga mreže), ako postoje.
- **Pristup programu** — da biste onemogućili da program pristupa mreži.

Preuzimanje programa

Vaš uređaj podržava J2ME Java programe. Prije preuzimanja programa provjerite je li program kompatibilan s uređajem.



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Nove Java programe i igre možete preuzeti na različite načine.

- Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Opcije** > **Preuzimanja** > **Preuzimanje aplikac.** ili **Preuzimanja igara** nakon čega će biti prikazan popis dostupnih oznaka. [Vidi "Oznake", str. 66.](#)
- Za preuzimanje programa u uređaj koristite program Nokia Application Installer u sklopu programskog paketa PC Suite.

Podatke o dostupnosti različitih usluga, načinu plaćanja i cijenama možete doznati od svog mobilnog operatora.

Može se dogoditi da su u vaš uređaj prethodno instalirane oznake ili veze prema trećim stranama ili uređaj može dopuštati pristup stranicama trećih strana koje nisu povezane s tvrtkom Nokia. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za ta odredišta niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem na internetu.

16. Organizator

Alarm

Da biste namjestili da se uređaj oglasi alarmom u zadano vrijeme, odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Budilica**.

Namještanje alarma

Da biste namjestili alarm, odaberite **Vrijeme alarma** i unesite vrijeme alarma.

Da biste izmijenili namješteno vrijeme alarma, odaberite **Uključi**.

Da biste konfigurirali uređaj da se oglašava u odabrane dane u tjednu, odaberite **Ponavljanje alarma**.

Da biste odabrali ton alarma, odaberite **Ton alarma**:. Na telefon ćete morati spojiti slušalice ako kao ton alarma postavite radioprijamnik.

Da biste postavili vrijeme ponavljanja alarma, odaberite **Istek ponavljanja alarma** i željeno vrijeme.

Zaustavljanje alarma

Kada nastupi vrijeme alarma, uređaj se oglašava tonom upozorenja, a na zaslonu treperi poruka **Alarm!** i trenutačno vrijeme, čak i ako je uređaj isključen.

Za prekid alarma odaberite **Stani**. Ne isključite li alarm unutar jedne minute ili odaberete li **Ponovi**, alarm će se zaustaviti za vrijeme određeno u **Istek ponavljanja alarma**, a zatim će se ponovo oglasiti.

Nastupi li vrijeme alarma onda kad je uređaj isključen, uređaj će se sam uključiti i oglasiti tonom alarma. Odaberete li **Stani**, uređaj će vas upitati želite li ga aktivirati za pozive. Ako uređaj želite isključiti, odaberite **Ne**, a namjeravate li upućivati odnosno primati pozive, pritisnite **Da**. Nemojte odabrati **Da** tako gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kalendar

Odaberite **Izbornik > Organizator > Kalendar**.

Današnji je dan uokviren. Ako su u nekom danu napisane bilješke, taj će dan biti podebljan. Da biste pregledali bilješke vezane za pojedini dan, odaberite **Vidi**. Da biste pregledali pojedini tjedan, odaberite **Opcije > Tjedni pregled**. Da biste izbrisali sve kalendarske bilješke, odaberite mjesečni ili tjedni prikaz, a zatim odaberite **Opcije > Izbriši sve bilješke**.

Opcija **Postavke** omogućuje namještanje datuma, vremena, vremenske zone, oblika datuma ili vremena, razdjelnika datuma, zadanog prikaza i prvog dana u tjednu. U opciji **Auto. izbriši bilješke** možete uređaj podesiti tako da nakon zadanog vremena automatski izbriše stare bilješke.

Upis bilješke u kalendar

Odaberite **Izbornik > Organizator > Kalendar**.

Dodite do datuma, odaberite **Opcije** > **Zabilježi**, a zatim odaberite neku od sljedećih vrsta bilježaka:  **Sastanak**,  **Poziv**,  **Rođendan**,  **Memo** ili  **Podsetnik**. Ispunite polja.

Alarm za bilješku

Uređaj prikazuje bilješku i, ako je tako konfiguriran, oglašava se melodijom. Ako se prikaže bilješka o pozivu , pritisnite pozivnu tipku da biste uputili poziv.

Da biste zaustavili alarm i pogledali bilješku, odaberite **Vidi**. Da biste zaustavili alarm na 10 minuta, odaberite **Ponovi**. Da biste zaustavili alarm bez pregleda bilješke, odaberite **Izadi**.

Popis obveza

Možete spremiti bilješku obveze koju morate izvršiti.

Odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Popis obaveza**. Da biste napisali bilješku ako još nije dodana, odaberite **Dodaj**. U suprotnome odaberite **Opcije** > **Dodati**. Popunite polja, a zatim odaberite **Spremi**.

Da biste pregledali bilješku, dodite do nje i odaberite **Vidi**. Prilikom pregledavanja bilješke možete odabrati i opciju uređivanja atributa. Možete odabrati i opciju za brisanje odabrane bilješke te brisanje svih bilješki koje ste označili kao izvršene.

Bilješke

Da biste napisali i poslali bilješke, odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Bilješke**.

Da biste napisali bilješku ako još nije dodana, odaberite **Napom..** U suprotnome odaberite **Opcije** > **Zabilježi**. Napišite bilješku i odaberite **Spremi**.

Kalkulator

Kalkulator u vašem uređaju standardni je i znanstveni kalkulator, ali i kalkulator za računanje kamata.

Odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Kalkulator**, vrstu kalkulatora te neku od dostupnih opcija koje sadrže i upute za rad.



Opaska: Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Brojači

Brojač vremena

1. Da biste aktivirali brojač vremena, odaberite **Izbornik > Organizator > Odbrojavanje > Uobičajeno brojilo**, unesite vrijeme alarma i napišite bilješku koja će se prikazati kad vrijeme istekne. Da biste promijenili vrijeme odbrojavanja, odaberite **Promjena vremena**.
2. Da biste pokrenuli brojač, odaberite **Počni**.
3. Da biste zaustavili brojač, odaberite **Zaustavi brojilo**.

Intervalni brojač

1. Želite li pokrenuti intervalni brojač s najviše 10 intervala, najprije unesite intervale.
2. Odaberite **Izbornik > Organizator > Odbrojavanje > Brojilo intervala**.
3. Da biste pokrenuli brojač, odaberite **Pokreni brojilo > Počni**.

Štoperica

Štopericom možete mjeriti vrijeme te apsolutna i relativna međuvremena. Tijekom mjerenja vremena možete koristiti i ostale funkcije uređaja.

Korištenje štoperice ili njen rad u pozadini tijekom uporabe nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Odaberite **Izbornik > Organizator > Štoperica** i neku od sljedećih opcija:

- **Podjela vremena** — da biste izmjerili međuvremena. Za početak mjerenja vremena odaberite **Počni**. Svaki put kada želite registrirati međuvrijeme odaberite **Podjela**. Za očitavanje vremena odaberite **Stani**. Za spremanje izmjerenog vremena odaberite **Spremi**. Za ponovni početak mjerenja vremena odaberite **Opcije > Počni**. Novo će vrijeme biti pridodano prethodnom. Za poništenje vremena na nulu bez spremanja odaberite **Na nulu**.
- **Dio vremena** — da biste izmjerili relativna međuvremena.
- **Nastaviti** — da biste pogledali mjerenje vremena koje se odvija u pozadini.
- **Prikaži zadnje** — da biste pogledali zadnje izmjereno vrijeme, pod uvjetom da štopericu niste poništili na nulu.
- **Vidi vremena** ili **Izbriši vremena** — da biste pogledali ili izbrisali spremljena vremena.

Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

17. Internet



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Pomoću preglednika uređaja možete pristupati raznim uslugama mobilnog interneta koje na svojim stranicama koriste jezik Wireless Markup Language (WML) ili Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). Izgled stranica može ovisiti o veličini zaslona. Možda nećete moći vidjeti sve pojedinosti na internetskim stranicama.

Pojedinosti o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja, cijenama i uputama možete doznati od davatelja usluga.

Postavke pregledavanja

Postavke konfiguracije možete dobiti u obliku konfiguracijske poruke od davatelja usluge koju namjeravate koristiti. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 11.](#)

Sve postavke konfiguracije možete unijeti i sami. [Vidi "Konfiguracija", str. 48.](#)

Povezivanje na uslugu

Pazite da budu aktivirane odgovarajuće postavke konfiguracije za pripadajuću uslugu.

1. Da biste odabrali postavke za povezivanje na uslugu, odaberite **Izbornik > Web > Postavke > Postav. konfiguracije**.
2. Odaberite **Konfiguracija**. Prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju uslugu pregledavanja. Odaberite davatelja usluga za pregledavanja, **Zadano** ili **Osobna konfiguracija**. [Vidi "Postavke pregledavanja", str. 65.](#)
3. Odaberite **Račun** i račun za uslugu pregledavanja koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.
4. Da biste ručno obavili korisničku autorizaciju kod intranetskih veza, odaberite **Prik. završn. prozora > Da**.

Nakon toga se povežite na uslugu na neki od sljedećih načina: Odaberite **Izbornik > Web > Početna stranica** ili u stanju mirovanja držite pritisnutu tipku **0**.

Da biste odabrali oznaku usluge, odaberite **Izbornik > Web > Oznake**.

Da biste odabrali posljednji URL, odaberite **Izbornik > Web > Poslj. web adres..**

Da biste unijeli adresu usluge, odaberite **Izbornik > Web > Idi na adresu**. Upišite adresu usluge i odaberite **U redu**.

Pregledavanje stranica

Nakon povezivanja na uslugu možete započeti s pregledavanjem stranica. Funkcije tipki uređaja mogu se razlikovati kod različitih usluga. Slijedite tekstualne upute na zaslonu uređaja. Dodatne informacije možete saznati od davatelja usluga.

Pregledavanje tipkama telefona

Da biste pregledavali stranicu, listajte u bilo kojem smjeru.

Da biste odabrali stavku, pritisnite pozivnu tipku ili **Odaberi**.

Da biste upisali brojeve i slova, pritisnite tipke od **0** do **9**.

Da biste upisali posebne znakove, pritisnite *****.

Izravno pozivanje

Tijekom pregledavanja možete uputiti poziv i spremi ime i telefonski broj sa stranice.

Oznake

U memoriju uređaja možete spremati adrese stranica kao oznake.

1. Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > **Oznake** ili u stanju mirovanja odaberite **Izbornik** > **Web** > **Oznake**.
2. Odaberite oznaku ili pritisnite pozivnu tipku da se povežete na stranicu.
3. Odaberite **Opcije** da biste napravili i radili s oznakama.

Može se dogoditi da su u vaš uređaj prethodno instalirane oznake ili veze prema trećim stranicama ili uređaj može dopuštati pristup stranicama trećih strana koje nisu povezane s tvrtkom Nokia. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za ta odredišta niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem na internetu.

Kad primite oznaku, prikazat će se poruka **1 oznaka primljena**. Da biste pregledali oznaku, odaberite **Prikaži**.

Postavke izgleda

Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > **Ostale opcije** > **Postavke izgleda**; ili u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > **Web** > **Postavke** > **Postavke izgleda** i neku od sljedećih opcija:

- **Prijelom teksta** — da biste vidjeli način prikaza teksta.
- **Veličina slova** — da biste postavili veličinu fonta.
- **Prikaz slika** — Odaberite **Ne** da biste skrili slike na stranici.
- **Dojave** — Odaberite **Doj. vez. koja nije sig.** > **Da** da biste konfigurirali uređaj da vas tijekom pregledavanja obavijesti kada se sigurna veza promijeni na nesigurnu.
- **Dojave** — Odaberite **Doj. st. koje nisu sig.** > **Da** da bi vas telefon obavijestio kad sigurna stranica sadrži nesigurne stavke. Ova upozorenja ne jamče sigurnu vezu. [Vidi "Sigurnost preglednika", str. 68.](#)
- **Kodiranje znakova** — Odaberite **Kodiranje sadržaja** da biste odabrali kodiranje sadržaja stranice u pregledniku.
- **Kodiranje znakova** — Odaberite **Unicode (UTF-8) adr.** > **Uključi** da biste uređaj konfigurirali da šalje URL u kodiranju UTF-8.
- **Veličina zaslona** — da biste odabrali izgled zaslona na **Cijela** ili **.Mala**
- **JavaScript** — da biste omogućili Java skripte.
- **Prikaz naslova stran.** — da bi se prikazao naslov trenutne web-stranice tijekom pregledavanja

Sigurnosne postavke

Identifikacijski podaci

Identifikacijske podatke stranica sprema u priručnu memoriju uređaja. Identifikacijski podaci će biti pohranjeni sve dok ne izbrišete priručnu memoriju. [Vidi "Priručna memorija", str. 68.](#)

Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije > Ostale opcije > Sigurnost > Postavke cookieja** ili u stanju mirovanja odaberite **Izbornik > Web > Postavke > Sigurnosne postavke > Cookieji**.

Da biste omogućili odnosno onemogućili primanje identifikacijskih podataka, odaberite **Dopustiti** odnosno **Odbij**.

Skripte preko sigurne veze

Možete odlučiti želite li izvoditi skripte sa sigurne stranice. Uređaj podržava WML skripte.

Tijekom pregledavanja, da biste omogućili skripte, odaberite **Opcije > Ostale opcije > Sigurnost > WMLScript postavka** ili u stanju mirovanja odaberite **Izbornik > Web > Postavke > Sigurnosne postavke > WMLScr. pr. sig. vez. > Dopustiti**.

Postavke preuzimanja

Da bi se sve preuzete datoteke automatski spremale u izbornik **Galerija**, odaberite **Izbornik > Web > Postavke > Preuzimanje postav. > Automat. spremanje > Uključi**.

Spremnik usluga

Uređaj može primati poruke usluga koje vam šalje vaš davatelj usluga (usluga mreže). Poruke usluga su obavijesti (npr. novinski naslovi), a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili adresu usluge.

Pristup spremniku usluga

Odaberite **Prikaži** da biste pristupili **Spremnik usluga** kada primite poruku usluge.

Odaberete li **Izađi**, poruka će biti premještena u **Spremnik usluga**.

Da biste naknadno pristupili mapi **Spremnik usluga**, odaberite **Izbornik > Web > Spremnik usluga**. Da biste pristupili mapi **Spremnik usluga** tijekom pregledavanja, odaberite **Opcije > Ostale opcije > Spremnik usluga**. Dodite do željene poruke i odaberite **Preuzmi** kako biste uključili preglednik i preuzeli cijelu poruku.

Da biste vidjeli pojedinosti o obavijestima o uslugama ili izbrisali poruku, odaberite **Opcije > Detalji ili Izbrisi**.

Postavke spremnika usluga

Odaberite **Izbornik > Web > Postavke > Post. ulaz. sprem. usl.**, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Poruke usluge** — da biste odabrali želite li primati poruke usluga.
- **Filtar za poruke** — Odaberite **Uključi** da biste konfigurirali uređaj da prima poruke usluga samo od autora sadržaja koje je odobrio davatelj usluga. Da biste pregledali popis odobrenih autora sadržaja, odaberite **Pouzdana kanali**.
- **Automatska veza** — Odaberite **Uključi** da biste konfigurirali uređaj da iz stanja čekanja automatski uključuje preglednik po primitku poruke usluga. Odaberete li **Isključi**, uređaj će uključiti preglednik samo ako ste nakon primitka poruke usluge odabrali **Preuzmi**.

Priručna memorija

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju.

Da biste ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Opcije > Ostale opcije > Ispraz. priručn. mem.**.

U stanju mirovanja odaberite **Izbornik > Web > Očisti prir. Mem.**.

Sigurnost preglednika

Pojedine usluge, poput internetskog bankarstva ili kupnje, zahtijevaju dodatnu sigurnost. Za takve su veze potrebne sigurnosne potvrde, a možda i sigurnosni modul koji se može nalaziti na SIM kartici. Dodatne informacije možete saznati od davatelja usluga.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul poboljšava sigurnosne usluge za programe za koje je potrebna veza preglednika te omogućuje uporabu digitalnog potpisa. Sigurnosni modul može sadržavati potvrde, kao i privatne i javne ključeve. Potvrde u sigurnosni modul sprema davatelj usluga.

Da biste pregledali ili izmijenili postavke sigurnosnog modula, odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost > Post. sigurn. modula**.

Potvrde



Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest “Expired certificate” (Potvrda istekla) ili “Certificate not valid yet” (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Postoje tri vrste potvrda: potvrde poslužitelja, potvrde ovlasti i korisničke potvrde. Te potvrde možete dobiti od davatelja usluga. Davatelj usluga može, osim toga, u sigurnosni modul spremi potvrde ovlasti i korisničke potvrde.

Da biste pregledali popis potvrda ili korisničkih potvrda preuzetih u telefon, odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost > Potvrde ovlasti ili Potvrde korisnika**.



prikazuje se tijekom uspostavljenе veze ako su podaci koji se prenose između telefona i podatkovnog poslužitelja šifrirani.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Digitalni potpis

Ako SIM kartica sadrži sigurnosni modul, pomoću telefona možete izrađivati digitalne potpise. Uporaba digitalnog potpisa može se usporediti s potpisivanjem papirnatoг računa, ugovora ili bilo kojeg drugog dokumenta.

Da biste napravili digitalni potpis, odaberite vezu na web-stranici, primjerice naslov knjige koju želite kupiti i njezinu cijenu. Prikazat će se tekst koji trebate potpisati, a u sklopu toga teksta mogao bi se nalaziti iznos i datum.

Provjerite piše li u zaglavlju **Čitanje** i je li prikazan simbol digitalnog potpisa . Ako se simbol digitalnog potpisa ne pojavi, došlo je do proboja sigurnosti i stoga nemojte unositi nikakve osobne podatke poput, primjerice, vašeg potpisnog PIN-a.

Da biste potpisali tekst, pročitajte ga i odaberite **Potpis**. Tekst možda neće stati unutar jednog zaslonskog prikaza. Zato pazite da prije potpisivanja prelistate i pročitate čitav tekst.

Odaberite korisničku potvrdu koju želite koristiti, a zatim unesite potpisni PIN. Simbol digitalnog potpisa će nestati, a usluga će možda prikazati potvrdu o izvršenoj kupnji.

18. SIM usluge

SIM kartica može nuditi i dodatne usluge. Ovom izborniku možete pristupiti samo ako to podržava SIM kartica. Naziv i sadržaj izbornika ovise o dostupnim uslugama.

Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga ili neki drugi dobavljač.

Odabirom opcije **Izbornik > Postavke > Telefon > Potvr. akcija SIM usl.** > **Da** telefon će pri uporabi SIM usluga prikazivati poruke potvrde razmijenjene između telefona i mreže.

Za pristup ovim uslugama možda će biti potrebno poslati poruku ili uputiti poziv, što može značiti i određeni trošak.

19. Povezivanje s računalom

Kad je uređaj povezan s kompatibilnim računalom putem Bluetooth veze ili USB kabela, možete slati i primati e-poštu te pristupati internetu. Uređaj možete koristiti s nizom komunikacijskih programa i programa za razmjenu podataka.

Nokia PC Suite

Pomoću programskog paketa Nokia PC Suite možete sinkronizirati kontakte, kalendar, bilješke i popis obveza između uređaja i kompatibilnog računala ili udaljenog internetskog poslužitelja (usluga mreže). Dodatne informacije i programski paket PC Suite možete naći na web-stranicama tvrtke Nokia. [Vidi "Podrška tvrtke Nokia", str. 13.](#)

Paketni prijenos, HSCSD i CSD

Telefon može koristiti usluge paketnog prijenosa podataka, HSCSD-a (engl. High Speed Circuit Switched Data) i CSD-a (engl. Circuit Switched Data, **GSM podaci**). Za dostupnost i pretplatu na podatkovne usluge obratite se davatelju usluga.

Korištenje HSCSD usluga prazni bateriju brže nego u slučajevima uobičajenih glasovnih ili podatkovnih poziva.

Bluetooth

Bluetooth vezom možete se spojiti preko kompatibilnog prijenosnog računala na internet. Vaš telefon mora biti registriran kod davatelja usluga koji podržava pristup internetu, a vaše računalo mora podržavati Bluetooth PAN (engl. Personal Area Network). Nakon povezivanja na uslugu mrežne pristupne točke (NAP) putem telefona i uparivanja s računalom, telefon automatski otvara paketnu podatkovnu vezu s

internetom. Instalacija paketa PC Suite nije potrebna ako koristite NAP uslugu telefona. [Vidi "Bežična tehnologija Bluetooth", str. 43.](#)

Komunikacijski programi

Informacije o uporabi komunikacijskih programa potražite u dokumentaciji tog programa.

Ne preporučuje se upućivanje i odgovaranje na pozive dok je telefon u vezi s računalom jer može izazvati smetnje u radu.

Za bolji prijam podataka uređaj stavite na nepomičnu plohu s tipkovnicom okrenutom prema dolje. Ne premještajte uređaj dok traje podatkovni poziv. Primjerice, ne držite uređaj dok traje podatkovni poziv.

20. O baterijama

Punjenje i pražnjenje

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanji, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrila tvrtka Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Ako zamjensku bateriju koristite prvi put ili bateriju niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se na zaslonu pojavi oznaka punjenja, odnosno prije nego što ćete moći upućivati pozive. Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kad preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, penkale) dođe do izravne veze između + i - polova baterije. (Izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) Ovo se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijek trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59

O baterijama

°F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlazite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Nemojte rastavljati ni lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do takvog curenja, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije tvrtke Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju tvrtke Nokia, kupite je u ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia te na pakiranju potražite logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu, a zatim pregledajte hologramsku naljepnicu na niže opisan način:

Uspješan dovršetak četiriju koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija tvrtke Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda Nokia pregledat će bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kad gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol tvrtke Nokia - ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.
2. Kad hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.



3. Zagrebite rub naljepnice da biste vidjeli 20-znamenkasti kôd, primjerice, 12345678919876543210. Okrenite bateriju tako da brojevi budu okrenuti prema gore. 20-znamenkasti kôd čitajte tako da najprije pročitate brojku u gornjem redu, a nakon nje brojku u donjem redu.



4. Provjerite valjanost 20-znamenkastog koda slijedeći upute navedene na stranici www.nokia.com/batterycheck.

Za pisanje tekstualne poruke unesite 20-znamenkasti kôd (primjerice, 12345678919876543210) i pošaljite ga na broj +44 7786 200276.

Bit će vam naplaćeni troškovi domaćeg i međunarodnog operatora. Trebali biste primiti poruku u kojoj će biti označeno može li se kôd autentificirati.



Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše Nokia baterije na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnosite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svaki atest odnosno jamstvo za uređaj.

Za dodatne informacije o originalnim baterijama tvrtke Nokia posjetite stranice www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća, npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru, koristite mekanu, čistu i suhu krpu.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razni prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Obavezno napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Zbrinjavanje u otpad



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se u zemljama Europske unije svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja odlažu na odvojeno

odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odnosite proizvode u reciklažni centar kako biste spriječili mogući štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje od nekontroliranog bacanja te radi poticanja recikliranja materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od predstavnika tvrtke Nokia. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.

Dodatna važna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 cm (7/8 in) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza na mrežu. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Implantirani medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da bežični uređaj bude udaljen od implaniranog medicinskog uređaja, primjerice srčanog stimulatora ili implaniranog srčanog defibrilatora, najmanje 15,3 cm (6 inča) kako ne bi izazvao smetnje u radu medicinskog uređaja. Osobe s takvim uređajima:

- trebale bi držati bežični uređaj najmanje 15,3 cm (6 inča) od svog medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen.
- ne bi smjele nositi bežični uređaj u džepu na prsima; i
- trebale bi držati bežični uređaj uz uho nasuprot medicinskom uređaju kako bi se smanjila mogućnost pojave smetnji.
- Odmah isključite bežični uređaj ako posumnjate na pojavu smetnji.
- Pročitajte i pridržavajte se uputa proizvođača implaniranog medicinskog uređaja.

Imate li pitanja u vezi s uporabom bežičnog uređaja s implaniranim medicinskim uređajem, obratite se svom liječniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravlak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravlak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama - tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Tu spadaju potpalublja brodova; mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah.

Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, koriste radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Zbog toga se ne može jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima kad je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli osloniti samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. U nekim će mrežama možda biti potrebno da u uređaj bude umetnuta valjana SIM kartica.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Ako koristite određene funkcije, možda ćete ih prije upućivanja hitnog poziva trebati isključiti. Dodatne informacije naći ćete u ovom priručniku ili se obratite davatelju usluga.

Kada se radi o hitnom pozivu, ne zaboravite da morate dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ BRZINI APSORPCIJE (SAR)

Ovaj mobilni uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodasilač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima koja vrijedi kao međunarodna preporuka. Smjernice su

Dodatna važna upozorenja

pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže sigurnosnu granicu određenu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti ispod najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0,50 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

A

aktivno stanje čekanja 20, 41
alarm 61
antena 16
automatske poruke 29
automatsko ponavljanje biranja 46
ažuriranje softvera 12, 49, 50
 preuzimanje 50
ažuriranje softvera telefona 47

B

baterija 71
 punjenje 15
bilješka 62
bilješke 63
biranje 22
biranje brojeva 22
Bluetooth 43, 70
bljeskalica 52
bljeskalica fotoaparata 18
brojač 64
brojač vremena 64
brojevi informacija 39
brojevi usluga 39
brzo biranje 46

C

CSD 70

Č

čuvar zaslona 41

D

digitalni potpis 69
dijelovi 18
dodatna oprema 47

E

ekran 41
ekvalizator 56

F

fotoaparat 52, 53
fotografija 52
fotografiranje 52
funkcije poziva 22

G

galerija 50
 datoteke 51
 mape 51
glasovne naredbe 43
glasovne poruke 34
glasovno biranje 23

H

handsfree
 Vidi *zvučnik*
HSCSD 70

I

identifikacijski podaci 67
igre 60
imenik
 Vidi *kontakti*
infoporuke 34
internet 64
intervalni brojač 64
ispis slika 51
izbornik 25
izbornik operatora 50
izmjena teksta 24
izvanmrežni način rada 22

J

jasnoća glasa 46
jezik 47
 reprodukcija glasa 47

K

kalendar 62
 bilješka 62
kalkulator 63

K a z a l o

kodovi 11

konfiguracija 48

kontakti 37

brisanje 39

brojevi informacija 39

brojevi usluga 39

izmjena pojedinosti 38

kopiranje 38

moji brojevi 39

posjetnice 39

postavke 37

prečaci za pozivanje 39

premještanje 38

sinkroniziranje 39

skupine 38

spremanje imena 37

spremanje pojedinosti 37

spremanje telefonskih brojeva 37

traženje 38

kontaktne informacije 13

Kontaktne informacije tvrtke

Nokia 13

korisnička služba 13

kretanje 25

kućište u boji 16

L

lozinka zabrane poziva 11

M

melodija uključivanja 47

melodije 41

memorija je puna 30

memorijska kartica 51

stavljanje 14

microSD kartica

stavljanje 14

mikrofon 18

moji brojevi 39

music player 53

N

načini unosa teksta 24

način rada Let 21

naredbe za usluge 34

navigacija 25

navigacijska tipka

Vidi tipka za upravljanje

O

obavijesti o novim porukama e-pošte 29

odgovor svakom tipkom 46

organizator 61

otključavanje tipkovnice 21

oznake 20, 66

oznake stanja 19

P

paketni prijenos 70

PC Suite 70

PictBridge 46

PIN kodovi 11

pisanje teksta 24

podaci

komunikacija 71

prijenos 45

podatkovni kabel 46, 70

ponovno biranje 46

popis 40

popis obveza 63

popis poziva 40

poruke

automatske poruke 29

brisanje 34

glasovne poruke 34

infoporuke 34

mape 30

naredbe za usluge 34

postavke 35

SIM poruke 35

zvučne poruke 30

poruke bez zahtjeva 67

postavke 40

aktivno stanje čekanja 41

Bluetooth 43

čuvar zaslona 41

datum 42

dodatna oprema 47

izgled preglednika 66

konfiguracija 48

melodije 41
 poruke 35
 pozadina 41
 poziv 46
 prečaci 42
 preuzimanje 67
 prijenos podataka 45
 pritiski za razgovor 60
 profili 40
 sigurnost 48
 spremnik usluga 68
 stanje čekanja 42
 streaming 54
 telefon 47
 teme 41
 tvorničke 50
 USB kabel 46
 veličina slova 41
 vrijeme 42
 zaslon 41
potvrde 69
povezivanje 70
Povezivanje s računalom 70
pozadina 41
pozadinska slika 41
pozdravna poruka 47
pozivi
 glasovno biranje 23
 međunarodni 22
 neodgovoreni 40
 odbijanje 23
 opcije 23
 prihvatanje 23
 primljeni 40
 upućeni 40
 upućivanje 22
poziv na čekanju 23, 46
pozivna tipka 18
prečaci 20, 42
 desna višenamjenska tipka 42
 glasovne naredbe 43
 lijeva višenamjenska tipka 42
 tipka za kretanje 42
prečaci za pozivanje 22, 39
prediktivni način unosa teksta 25

preglednik 64, 65
 digitalni potpis 69
 identifikacijski podaci 67
 oznake 66
 potvrde 69
 pregledavanje stranica 65
 priručna memorija 68
 sigurnost 68
 WML skripte 67
prekidanje poziva 22
prekidna tipka 18
preusmjeravanje poziva 46
preuzimanje 12, 67
prikaz broja pozivatelja 47
priručna memorija 68
pristupni kodovi 11
pritiski za razgovor 57
 postavke 60
profili 40
programi 60, 61
program za e-poštu 27
PUK kodovi 11
punjenje baterije 15
PZR

Vidi *pritiski za razgovor*

R

radioprijamnik 55

S

sigurnosni kôd 11

sigurnost

kodovi 11
 modul 68
 potvrde 69
 preglednik 68

SIM

poruke 35
 usluge 70

SIM kartica 22

stavljanje 13

sinkronizacija 45

slanje poruka 27

slova

mala 24
 velika 24

K a z a l o

slušalice 16
snaga signala 19
snimač 56
snimač glasa 56
stanje čekanja 19, 42
stanje mirovanja 19
stanje napunjenosti baterije 19
stavljanje 13
stereoproširenje 57

Š

štoperica 64

T

tekst 24
tekst pomoći 47
teme 41
tipka za fotoaparat 18, 52
tipka za ugađanje glasnoće 18
tipka za uključivanje 18
tipka za upravljanje 18
tipke 18
 pozivna tipka 18
 prekidna tipka 18
 tipka za upravljanje 18
 tipkovnica 18
 uključivanje 18
 višenamjenske tipke 18
 zaključavanje tipkovnice 21
 zaštita tipkovnice 21
tipkovnica 18
trenutačne poruke 31

U

UKV radioprijamnik 55
uobičajeni način unosa teksta 24
upis brojeva 24
upit za profil Let 47
 Vidi također *način rada Let*
USB kabel 46
USB priključak 18
usluga
 poruke 67
 ulazni spremnik 67
usluga postavki konfiguracije 11

usluge 64
ušna slušalica 18
uzica 17

V

veličina slova 41
velika slova 24
videoisječci 52
visual radio 56
višenamjenske tipke 18
vrste kanala 57

W

web 64
wireless markup language 64
WML skripte 67

X

XHTML 64

Z

zaključavanje tipkovnice 21
zaslon 19, 41
zaštita telefona
 Vidi *zaključavanje tipkovnice*
zaštita tipkovnice 21, 47
znakovi 24
zvučne poruke 30
zvučnik 18, 23