

Nokia 7500 PRISM - Felhasználói kézikönyv

9201793
2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-249 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia Care, a Visual Radio és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZELEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek és azok alkalmazásainak választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával.

A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió vagy rádió esetén interferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada utasíthat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék összhangban van az FCC szabályzatának 15-ös részével. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9201793/2. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében	8
------------------------------	---

A készülékről.....	9
--------------------	---

Hálózati szolgáltatások.....	9
------------------------------	---

Osztott memória.....	10
----------------------	----

Tartozékok.....	10
-----------------	----

1. Általános információk.....	11
-------------------------------	----

Hozzáférési kódok.....	11
------------------------	----

Biztonsági kód.....	11
---------------------	----

PIN-kódok.....	11
----------------	----

PUK-kódok.....	11
----------------	----

Korlátozó jelszó.....	11
-----------------------	----

Konfigurációbeállító szolgáltatás.....	11
--	----

Tartalom letöltése.....	12
-------------------------	----

Szoftverfrissítések.....	12
--------------------------	----

Nokia támogatás.....	13
----------------------	----

Információk a támogatásról.....	13
---------------------------------	----

Konfigurációs beállítások szolgáltatás.....	13
--	----

Nokia PC Suite.....	13
---------------------	----

Ügyfélszolgálat.....	13
----------------------	----

Karbantartás.....	13
-------------------	----

2. Használatbavétel.....	13
--------------------------	----

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	13
--	----

MicroSD-kártya behelyezése.....	14
---------------------------------	----

Az akkumulátor töltése.....	15
-----------------------------	----

Antenna.....	16
--------------	----

Fülhallgató.....	16
------------------	----

A színes díszítőkeret cseréje.....	16
------------------------------------	----

Csuklósíj.....	17
----------------	----

3. A készülék.....	18
--------------------	----

A készülék gombjai és részei.....	18
-----------------------------------	----

A készülék be- és kikapcsolása.....	19
-------------------------------------	----

Készenléti mód	19
----------------------	----

Kijelző.....	19
--------------	----

Aktív készenlét.....	20
----------------------	----

Hivatkozások készenléti módban.....	20
--	----

Ikonok.....	20
-------------	----

Repülés üzemmód.....	21
----------------------	----

Billentyűzár.....	22
-------------------	----

SIM-kártya nélkül használható funkciók.....	22
--	----

4. Hívásfunkciók.....	22
-----------------------	----

Hívás kezdeményezése.....	22
---------------------------	----

Szám tárcsázása.....	22
----------------------	----

Tárcsázási hivatkozások.....	23
------------------------------	----

Továbbfejlesztett hanghívás.....	23
----------------------------------	----

Hívás fogadása vagy elutasítása.....	23
--------------------------------------	----

Opciók hívás közben.....	24
--------------------------	----

5. Szöveg írása.....	24
----------------------	----

Szövegbeviteli módok.....	24
---------------------------	----

Hagyományos szövegbevitel.....	25
--------------------------------	----

Prediktív szövegbevitel.....	25
------------------------------	----

6. Mozgás a menürendszerben.....	25
-------------------------------------	----

7. Üzenetkezelés.....	26
-----------------------	----

Szöveges üzenetek.....	26
------------------------	----

Multimédia üzenetek.....	26
--------------------------	----

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása.....	27
---	----

Üzenet olvasása és megválaszolása.....	27
---	----

Üzenet küldése.....	28
---------------------	----

E-mail.....	28
-------------	----

E-mail beállító varázsló.....	28
-------------------------------	----

E-mail írása és küldése.....	29
------------------------------	----

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása.....	29
--	----

Értésítés új e-mailekről.....	29
-------------------------------	----

Azonnali üzenetek.....	30
------------------------	----

Azonnali üzenet írása.....	30
----------------------------	----

Azonnali üzenet olvasása és megválaszolása.....	30
--	----

Nokia Xpress audioüzenetek.....	30
---------------------------------	----

Üzenet létrehozása.....	30
Üzenet meghallgatása.....	31
Ha megtelt a memória.....	31
Mappák.....	31
Csevegőüzenetek.....	32
Hozzáférés.....	32
Csatlakozás.....	32
Csevegések.....	32
Meghívás elfogadása vagy elutasítása.....	33
Csevegőüzenet olvasása.....	33
Részvétel csevegésben.....	34
Csevegőpartnerek hozzáadása.....	34
Üzenetek blokkolása vagy feloldása.....	34
Csoportok.....	34
Hangüzenetek.....	35
Hírüzenetek.....	35
Szolgáltatási parancsok.....	35
Üzenetek törlése.....	35
SIM-üzenetek.....	36
Üzenetek beállításai.....	36
Általános beállítások.....	36
Szöveges üzenetek.....	36
Multimédia üzenetek.....	37
E-mail üzenetek.....	38

8. Névjegyzék.....38

Nevek és telefonszámok mentése.....	38
Adatok mentése.....	38
Beállítások.....	39
Csoportok.....	39
Nevek keresése.....	39
Névjegyek másolása vagy áthelyezése.....	39
Névhez tartozó adatok módosítása.....	40
Névjegyek törlése.....	40
Minden elem szinkronizálása.....	40
Névjegykártyák.....	40
Tárcsázási hivatkozások.....	40
Információs, szolgáltatás- és saját számok.....	41

9. Hívásnapló.....41

10. Beállítások.....42

Üzemmodok.....	42
Témák.....	42
Hangok.....	42
Kijelző.....	43
Idő és dátum.....	43
Saját hivatkozások.....	43
Bal választógomb.....	43
Jobb választógomb.....	44
Hivatkozássáv.....	44
Navigálógomb.....	44
Aktív készenlét gombja.....	44
Hangutasítások.....	44
Bluetooth.....	45
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	45
A Bluetooth-kapcsolat beállítása.....	45
Csomagkapcsolt adatok.....	46
Adatátvitel.....	46
A névjegyzék átvitele.....	46
Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel.....	47
Szinkronizálás számítógépről.....	47
Szinkronizálás szerverről.....	47
USB-adatkábel.....	48
Hívás.....	48
Telefon.....	49
Tartozékok.....	49
Konfiguráció.....	50
Biztonság.....	51
Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal.....	51
Szoftverfrissítési beállítások.....	52
Szoftverfrissítés igénylése.....	52
Szoftverfrissítés telepítése.....	52
Gyári beállítások visszaállítása.....	52

11. Szolgáltatói menü.....52

12. Galéria.....53

Mappák és fájlok.....	53
Képek nyomtatása.....	53
Memóriakártya.....	53
A memóriakártya formázása.....	54

Tartalom

A memóriakártya zárolása.....	54
Memóriafelhasználás ellenőrzése.....	54

13. Média.....54

Kamera és videó.....	54
Fénykép készítése.....	54
Videóklip rögzítése.....	55
A kamera és a videó beállításai.....	55
Zenelejátszó.....	55
Zene menü.....	56
Zeneszámok lejátszása.....	56
A zenelejátszó megjelenésének módosítása.....	57
Rádió.....	57
Rádiófrekvenciák mentése.....	57
Rádióhallgatás.....	58
Hangrögzítő.....	58
Hangszínszabályozó.....	59
Sztereó térhatás.....	59

14. Adó-vevő.....59

AV-csatornák.....	60
AV-csatornatípusok.....	60
Csatorna létrehozása.....	60
Az adó-vevő be- és kikapcsolása.....	60
AV-hívások kezdeményezése és fogadása.....	61
Csatornahívás kezdeményezése.....	61
Privát hívás kezdeményezése.....	61
AV-hívások kezdeményezése több partner felé.....	61
AV-hívás fogadása.....	62
Visszahívási kérelmek.....	62
Visszahívási kérelem küldése.....	62
Válasz visszahívási kérelemre.....	62
Privát partner hozzáadása.....	62
Adó-vevő beállítások.....	63
Konfigurációs beállítások.....	63

15. Alkalmazások.....63

Játék indítása.....	63
Alkalmazás indítása.....	64
Az alkalmazások beállításai.....	64
Alkalmazás letöltése.....	64

16. Szervező.....65

Ébresztőóra.....	65
Ébresztés beállítása.....	65
Az ébresztés leállítása.....	65
Naptár.....	65
Naptári jegyzet létrehozása.....	66
Jegyzetbe beállított jelzés.....	66
Teendők.....	66
Jegyzetek.....	66
Számológép.....	67
Időzítés.....	67
Stopperóra.....	67

17. Web.....68

A böngészés beállításai.....	68
Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	68
Oldalak böngészése.....	69
Böngészés a telefon gombjainak használatával.....	69
Közvetlen hívás.....	69
Könyvjelzők.....	69
A megjelenítés beállításai.....	70
Biztonsági beállítások.....	70
Cookie-k.....	70
Scriptek biztonságos kapcsolaton keresztül.....	71
Letöltési beállítások.....	71
Híropostafiók.....	71
A híropostafiók megnyitása.....	71
A híropostafiók beállításai.....	71
Cache-memória.....	72
A böngésző biztonsági beállításai.....	72
Biztonsági modul.....	72
Tanúsítványok.....	72
Digitális aláírás.....	73

18. SIM-alkalmazások.....73

19. Csatlakoztatás a számítógéphez.....74

Nokia PC Suite.....	74
Csomagkapcsolt adatátvitel, HSCSD és CSD.....	74
Bluetooth.....	74

Adatkommunikációs alkalmazások.....	74
-------------------------------------	----

20. Akkumulátorról szóló információk.....75

Töltés és kisütés.....	75
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	76
A hologram hitelességének vizsgálata.....	76
Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?.....	77

Kezelés és karbantartás.....78

Hulladékkezelés.....	79
----------------------	----

További biztonsági tudnivalók.....79

Kisgyerekek.....	79
Üzemelési környezet.....	79
Orvosi eszközök.....	79
Beültetett orvosi eszközök.....	80
Hallókészülékek.....	80
Járművek.....	80
Robbanásveszélyes környezetek.....	81
Segélykérő hívások.....	81
HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR).....	82

Tárgymutató.....83

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtés is lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási művelet van folyamatban.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak a termékdokumentációban leírtaknak megfelelő helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennaterületekhez.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

A készülékről

Az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli készülék EGSM 900, valamint GSM 1800 és 1900 hálózaton használható. A hálózatokkal kapcsolatban a szolgáltatótól tudhatunk meg további információkat.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózaton érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkciókról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Osztott memória

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például a multimédia üzenetküldés (MMS), az e-mail alkalmazás, a csevegés, a távoli szinkronizálás vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltés számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mail, naptár, teendők, Java™-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

Tartozékok

Praktikus szabályok a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

1. Általános információk

Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5–10 számjegy) a jogosulatlan használatától védi a telefont. Az előre beállított kód **12345**. A kódot módosíthatjuk, és beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. [Lásd „Biztonság”. old. 51.](#)

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4–8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. [Lásd „Biztonság”. old. 51.](#)

A PIN2-kód (4–8 számjegy), amelyet a SIM-kártyához kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kódra a biztonsági modul információinak eléréséhez van szükség. [Lásd „Biztonsági modul”. old. 72.](#)

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. [Lásd „Digitális aláírás”. old. 73.](#)

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód módosításához szükséges. A PUK2-kód (8 számjegy) a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges. Ha ezeket a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegy) a **Híváskorlátozás** funkció használatához szükséges. [Lásd „Biztonság”. old. 51.](#)

Konfigurációbeállító szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-audioüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a készüléket megfelelően be kell állítani. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához, vagy keressük fel a Nokia webhelyének terméktámogatási részét. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 13.](#)

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a **Konfigurációs beállítások érkeztek:** felirat jelenik meg.

A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Ment** pontot. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

A kapott beállítások elutasításához válasszuk a **Kilép** vagy **Megnéz** > **Elvet** lehetőséget.

Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Szoftverfrissítések

A Nokia új funkciókat, a meglévő funkciók bővítését és a teljesítmény javítását kínáló szoftverfrissítéseket hozhat létre. Ilyen frissítést a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével igényelhetünk. A készülék szoftverének frissítéséhez a Nokia Software Updater alkalmazás mellett Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszert futtató, szélessávú internet-hozzáféréssel rendelkező kompatibilis számítógép szükséges, valamint egy kompatibilis adatkábel a készülék és a számítógép csatlakoztatásához.

További tudnivalóért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséért látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate címre, vagy a Nokia helyi weboldalára.

Ha a hálózat támogatja a rádiókapcsolattal történő szoftverfrissítést, akkor a készülékről is igényelhetünk frissítést.

[Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 51.](#)

Szoftverfrissítés letöltésekor a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A frissítés megkezdése előtt ellenőrizzük, elegendően magas-e az akkumulátor töltöttségi szintje, vagy csatlakoztassuk a töltőt.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Nokia támogatás

Információk a támogatásról

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett a kézikönyv legfrissebb változatát is megtalálhatjuk.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen letölthetjük az MMS, GPRS, e-mail és egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support címről.

Nokia PC Suite

A PC Suite programcsomagot és a kapcsolódó információkat a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support.

Ügyfélszolgálat

Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care központok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.



Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

2. Használatbavétel

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

A készülék BL-4B akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 76.](#)


A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

Használatbavétel

1. Csúsztassuk el a kioldógombot (1) a hátlap kioldásához és eltávolításához (2). Vegyük ki az akkumulátort az ábrán látható módon (3).

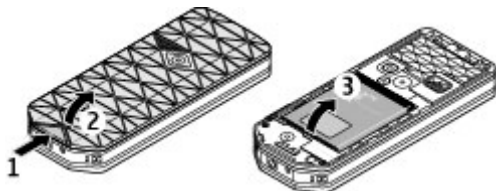

2. Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (4). Helyezzük be a SIM-kártyát (5) a tartójába, az érintkezőfelületet lefelé fordítva. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (6).

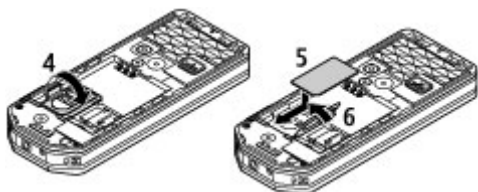

3. Keressük meg az akkumulátor érintkezőit (7), és helyezzük be az akkumulátort (8). Helyezzük a hátlap felső részét a készülékre (9), majd zárjuk le (10).



MicroSD-kártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott kompatibilis microSD-kártyákat használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük le a hátlapot, valamint vegyük ki az akkumulátort.
2. Csúsztassuk el a memóriakártya-tartót annak kinyitásához (1).



3. Nyissuk fel a memóriakártya-tartót (2), helyezzük be a memóriakártyát a kártyatartóba a csatlakozófelülettel befelé (3).



4. Hajtsuk le a kártyatartót (4), és csúsztassuk el a bezáráshoz (5).



5. Helyezzük vissza az akkumulátort, és tegyük fel a hátlapot a készülékre.

Az akkumulátor töltése

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3 vagy AC-4 jelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a készülék alján lévő csatlakozóhoz.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-4B típusú akkumulátor AC-3 jelű töltővel történő feltöltése körülbelül 2 óra 15 percig tart, ha ezalatt a készülék mindvégig készenléti módban van.




Antenna

A készülék belső antennákkal rendelkezik.



Megjegyzés: Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Például ne érnünk a mobiltelefon antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

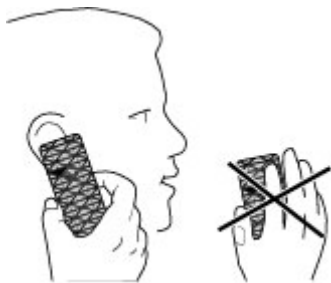

Fülhallgató



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Fordítsunk fokozott figyelmet a hangerőre, amennyiben más fülhallgatót csatlakoztatunk a készülékhez.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet adhatnak ki magukból, mivel ez tönkretetheti a készüléket. Az AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk feszültségforrást.


Mielőtt a Nokia AV-csatlakozóhoz olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatnánk, melynek az ezzel a készülékkel történő használatát a Nokia nem hagyta jóvá, fordítsunk fokozott figyelmet a hangerőre.

A színes díszítőkeret cseréje


A színes díszítőkeret cseréjével megváltoztathatjuk a készülék kinézetét.

1. Vegyük le a készülék hátlapját.

2. Először emeljük fel a színes díszítőkeretet a készülék felső részénél (1), majd távolítsuk el teljesen (2).

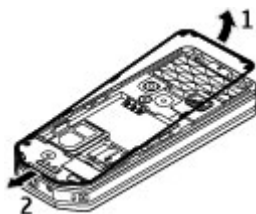


3. Egy másik színes díszítőkeret felhelyezéséhez helyezzük azt a készülék alsó részéhez (3), majd alulról felfelé nyomjuk rá (4, 5). Nyomjuk meg fentről lefelé, hogy rögzüljön a helyén.

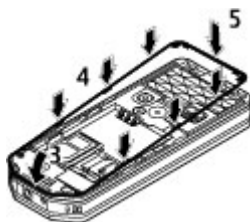

4. Tegyük vissza a készülék hátlapját, és győződjünk meg róla, hogy azt megfelelően lezártuk.


Csuklósíj

Az ábrán látható módon fűzzük be a csuklósíjat, és húzzuk meg.

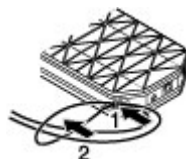

3. A készülék

A készülék gombjai és részei

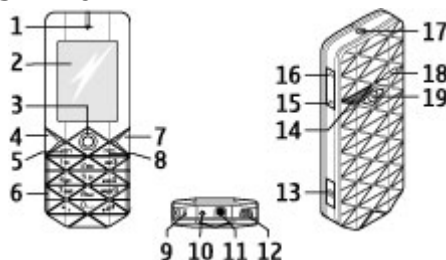

- 1 — Fülhöz helyezhető hangszóró
- 2 — Kijelző
- 3 — Navi™ gomb: négyirányú lapozógomb és középső választógomb
- 4 — Bal választógomb
- 5 — Hívás gomb
- 6 — Billentyűzet
- 7 — Jobb választógomb
- 8 — Vége gomb
- 9 — Mikrofon
- 10 — Töltőcsatlakozó
- 11 — Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm)
- 12 — Mini USB-csatlakozó
- 13 — Kameragomb
- 14 — Kameravaku
- 15 — Hangerőcsökkentő gomb
- 16 — Hangerőnövelő gomb
- 17 — Főkapcsoló
- 18 — Hangszóró
- 19 — Kameralencse



Figyelmeztetés: A készülék bekapcsológombja és a fémkeret nikkelt tartalmazhat. A gomb kialakításakor úgy számoltak, hogy az nem érintkezik

huzamosabb ideig a bőrrrel. A nikkel bőrrrel való folyamatos érintkezése nikkelallergiát válthat ki.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva a főkapcsolót.

Ha a készülék PIN- vagy UPIN-kódot kér, írjuk be azt (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.


A készülék kérheti az idő és a dátum beállítását. Adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőtől (GMT) mért időeltolódást, majd adjuk meg a dátumot. [Lásd „Idő és dátum”. old. 43.](#)

Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, az készenléti módban azt kérheti, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Ha további részletekre vagyunk kíváncsiak, válasszuk a **Csatl. a szolg.-hoz** lehetőséget. [Lásd „Konfiguráció”. old. 50.](#) [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 11.](#)

Készenléti mód

A készülék akkor van készenléti módban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

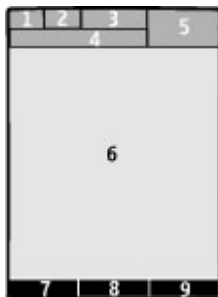

- 1 — A mobilhálózat térereje 
- 2 — Az akkumulátor töltöttségi állapota 
- 3 — Indikátorok
- 4 — A hálózat neve vagy az operátorlogó
- 5 — Óra
- 6 — Főképernyő

A készülék

7 — A bal választógomb funkciója. [Lásd „Bal választógomb”. old. 43.](#)

8 — A középső választógomb funkciója

9 — A jobb választógomb funkciója. [Lásd „Jobb választógomb”. old. 44.](#) Előfordulhat, hogy a gomb a szolgáltató által beállított néven egy adott webhely megnyitására szolgál.

Aktív készenlét

Aktív készenléti módban megjelenik a készülék közvetlen elérésre kiválasztott funkcióinak és információinak listája.

Az aktív készenlét be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Aktív készenlét > Aktív készenléti mód > Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Készenléti módban a listában a lapozógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk, majd nyomjuk meg a **Választ** vagy **Megnéz** gombot. A nyilak azt jelzik, hogy további információk érhetőek el. A navigáció leállításához nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Az aktív készenléti mód átrendezéséhez és módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a megfelelő opciót.

Hivatkozások készenléti módban

A hívott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lapozunk a kívánt számhoz vagy névhez, és a hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A böngésző elindításához tartssuk lenyomva a **0** gombot.

A hangpostafiók hívásához tartssuk lenyomva az **1** gombot.

A navigáló- és választógombokat is használhatjuk hivatkozásként. [Lásd „Saját hivatkozások”. old. 43.](#)

Ikonok

 olvasatlan üzenetek

 el nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek

 nem fogadott hívás

 /  A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, és az elérhetőségi állapot online vagy offline.

 Csevegőüzenet érkezett.

 A billentyűzet le van zárva.

 A telefon nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.

 Az ébresztőóra be van kapcsolva.

-  Az időzítés folyamatban van.
-  A stopperóra a háttérben működik.
-   A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy EGPRS-hálózatban.
-   GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat létesült.
-   A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  Van aktív Bluetooth-kapcsolat.
-   Az adó-vevő kapcsolat aktív, illetve fel van függesztve.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.
-  A kihangosító aktiválva van, vagy a zeneállvány csatlakoztatva van a készülékhez.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoportha korlátoztuk.
-  Időzített üzemmód van kiválasztva.
-    Fülhallgató, kihangosító vagy indukciós hurok van csatlakoztatva a készülékhez.

Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, de elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat és a telefonszámokat.

A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben, például repülőn vagy kórházban használjuk. Amikor a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

A Repülés üzemmód bekapcsolásához vagy beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Segélyhívás Repülés üzemmódban Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a Hívás gombot, majd a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdés megjelenése után nyomjuk meg az **Igen** gombot. A telefon megkísérli a segélyhívást.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy az előre beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget

Hívásfunkciók

válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, nyomjuk meg a **Menü**, majd 3,5 másodpercen belül a * gombot a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot. Ha a **Bizton. billentyűzár** be van kapcsolva, akkor a készülék kérésére adjuk meg a kódot.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.

További lehetséges funkciók az **Automat. billentyűzár** és a **Bizton. billentyűzár**. [Lásd „Telefon”. old. 49.](#)

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

A készülék számos funkciója (például a kompatibilis számítógéppel vagy más kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel) SIM-kártya nélkül is használható. Néhány funkció szürkén jelenhet meg a menükben, és nem használható.

4. Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

Szám tárcsázása

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hangerő módosításához hívás közben nyomjuk meg a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

A kívánt nevet vagy számot a **Névjegyzék** menüből is kikereshetjük. [Lásd „Nevek keresése”. old. 39.](#) A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A tárcsázott számok listájának megnyitásához készenléti módban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Egy szám hívásához válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.

Tárcsázási hivatkozások

A 2–9 számgombokhoz telefonszámot rendelhetünk. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 40.](#)

A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

Nyomjunk meg egy számgombot, majd a Hívás gombot.

VAGY

Ha a **Gyorstárcsázás** funkció beállítása **Be**, akkor tartsuk lenyomva a számgombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul.

További részletek itt találhatók: **Gyorstárcsázás**. [Lásd „Hívás”. old. 48.](#)

Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék névjegyzékébe mentett nevet.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A hangtárcsázás használata előtt adjuk meg a **Felismerés nyelve** beállítást. [Lásd „Telefon”. old. 49.](#)



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti módban tartsuk lenyomva a jobb választógombot vagy a hangerőcsökkentő gombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Mondjuk ki érthetően a tárcsázni kívánt névjegyhez tartozó nevet. Ha a hangfelismerés sikeres volt, megjelenik a találatok listája. A készülék lejátszsa a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozunk egy másik elemre.

A készülék kiválasztott funkciói a hangtárcsázáshoz hasonló módon érhetők el hangutasítással. [Lásd „Hangutasítások”. old. 44.](#)

Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot. A csengés némításához nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Szöveg írása

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk (hálózati szolgáltatás). Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot. A **Hívásvárakoztatás** funkció is aktiválható. [Lásd „Hívás” . old. 48.](#)

Opciók hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Ezek elérhetőségéről érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívási opciók **Mikrofon ki** vagy **Mikrofon be**, **Névjegyzék**, **Menü**, **Billentyűzár**, **Felvétel**, **Hangtisztaság**, **Hangszóró** vagy **Telefon**.

Hálózati opciók: **Fogadás** vagy **Elutasítás**, **Tartás** vagy **Beléptetés**, **Új hívás**, **Konf.-ba léptetés**, **Hívás befejezése**, **Összes bontása**, valamint az alábbiak:

- **DTMF-küldés** — hangfrekvenciás jelsorok küldése.
- **Felcserélés** — váltás az aktív és a tartott hívás között.
- **Átkapcsolás** — a tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.
- **Konferencia** — konferenciahívás létrehozása.
- **Magánhívás** — magánbeszélgetés a konferenciahívás valamely résztvevőjével.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

5. Szöveg írása

Szövegbeviteli módok

Szöveget – például üzenet írásához – hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Írás közben a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a  , a  és a  jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (), tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírássra, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (2–9) annyiszor, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függnnek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg többször az 1 gombot, vagy nyomjuk meg a * gombot a kívánt speciális karakter kiválasztásához.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a 2–9 gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a 0 gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Ha a szó után ? karakter áll, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd annak jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

6. Mozgás a menürendszerben

A készülék funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva.

1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a **Beállítások** pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a **Hívás** menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menühöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.
A menüből a **Kilép** gomb megnyomásával léphetünk ki.

Üzenetkezelés

A menüinézeti módosításához válasszuk az **Opciók > Fő menü nézete > Lista, Rács, Rács címkékkel** vagy **Lap** lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lapozzunk az áthelyezni kívánt menüre, és válasszuk az **Opciók > Rendezés > Áthelyez** pontot. Lapozzunk oda, ahová a menüt helyezni szeretnénk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A változtatás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész > Igen** gombot.

7. Üzenetkezelés

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.



Megjegyzés: A készülék azt jelezheti, hogy az üzenet el lett küldve a készülékbe programozott üzenetközpont-számra. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi. A 673/2 például azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.

Bármilyen szöveges vagy e-mail üzenetet küldése előtt mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. [Lásd „Szöveges üzenetek”. old. 36.](#)

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Ebben az esetben új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet törölnünk kell.

Multimédia üzenetek

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia üzenetek szöveget, képeket, hangfájlokat vagy videofájlokat tartalmazhatnak.

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üz. létrehozása > Üzenet** pontot. Címzettek hozzáadásához lapozzunk a **Címzett:** mezőre, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget a címzettek rendelkezésre álló lehetőségek közül történő kiválasztásához. **Másolat** vagy **Titkos másolat** címzettek hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Új címzett** lehetőséget. Az üzenet megírásához lapozzunk a **Szöveg:** mezőre, majd írjuk be a szöveget. Ha tárgyat akarunk az üzenethez adni, akkor válasszuk az **Opciók > Tárgy hozzáadása** lehetőséget. Ha tartalmat akarunk csatolni az üzenethez, akkor lapozzunk a kijelző alján található mellékletsávra, majd válasszuk a kívánt mellékletípust.

A melléklet típusa megjelenik a kijelző tetején, és automatikusan módosul az üzenet tartalmától függően.

Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A következő műveletek (és esetleg más műveletek is) módosíthatják az üzenet típusát szöveges üzenetről multimédia üzenetre:

- fájl csatolása az üzenethez;
- kézbesítési jelentés igénylése;
- az üzenet fontosságának beállítása magas vagy alacsony értékre;
- másolat-, illetve titkosmásolat-mező vagy tárgy hozzáadása az üzenethez vagy egy e-mail cím hozzáadása címzettként.

A szolgáltatók eltérő díjszabást használhatnak az üzenetek típusától függően. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek és a multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A készülék jelzést ad, amikor üzenet érkezik. Az üzenet megjelenítéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Ha több üzenet is érkezett, jelöljük ki egyet a Bejövő mappában, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Használjuk a lapozógombot a teljes üzenet megtekintéséhez.

Válasz küldéséhez válasszuk az **Opciók > Válasz típusa** lehetőséget, majd válasszuk ki az üzenet típusát.

Üzenet küldése

Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és megkezdődik a küldés.



Megjegyzés: A készülék azt jelezheti, hogy az üzenet el lett küldve a készülékbe programozott üzenetközpont-számra. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az üzenet küldése megszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. Ha meg szeretnénk szakítani a **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldését, lapozzunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók > Küldés megszakítása** lehetőséget.

E-mail

Az e-mail alkalmazás segítségével a készülékről csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük e-mail fiókunkat. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval. A készülék e-mail funkciója kompatibilis e-mail rendszert igényel.

A készülék segítségével e-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk, valamint értesítéseket kaphatunk az e-mail fiókunkba érkező új e-mailekről. A készülék a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket támogatja. Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Az e-mail üzenetek küldése és letöltése céljára létre kell hoznunk egy új e-mail fiókot, vagy a már meglévőt kell használnunk. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 11.](#)

Az e-mail beállítások megadásához válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üz.beállítások > E-mail üzenetek** lehetőséget. [Lásd „E-mail üzenetek”. old. 38.](#)

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonon, vagy a varázsló kézzel történő indításához válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > E-mail > Opciók > P.fiók hozzáadása > E-mail beáll. varázsl.** lehetőséget.

A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > E-mail > Opciók > P.fiók hozzáadása > Létrehozás kézzel** lehetőséget.

Az e-mail alkalmazás használatához proxy nélküli internet-hozzáférési pont szükséges. A WAP-hozzáférési pontok általában tartalmaznak proxyt, és nem működnek együtt az e-mail alkalmazással.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet** pontot.
2. Ha több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan az üzenetet küldeni szeretnénk.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenet szövegét. Fájl beszúrásához válasszuk a **Beszúr** lehetőséget, majd válasszunk a lehetőségek közül. Az e-mail mentéséhez válasszuk az **Opciók > Üzenet mentése** lehetőséget. Ha az e-mail üzenetet később még szerkeszteni vagy folytatni szeretnénk, válasszuk a **Piszkozatként** lehetőséget.

4. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Az e-mail üzenet vázlatmappából történő elküldéséhez nyomjuk válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Vázlatok** lehetőséget.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek és a multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha le szeretnénk tölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés** lehetőséget, majd az e-mail fiókunkat. Hagyjuk jóvá, hogy csatlakozunk a postafiókhoz. Az e-mail alkalmazás először csak az e-mailek fejlécét tölti le. Jelöljük ki egy e-mailt, és nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot a teljes e-mail üzenet letöltéséhez. Lapozunk lefelé az e-mail megtekintéséhez. Válasszuk a **Letöltés** lehetőséget a mellékletek letöltéséhez. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válasszuk az **Opciók > Válasz** lehetőséget. Fogadjuk el vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ. Az válaszüzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Ha e-mail postafiókkal való kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Ha egy ideig nem végzünk semmilyen műveletet, akkor az e-mail postafiókkal való kapcsolat automatikusan megszakad.

Értesítés új e-mailekről

Beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan ellenőrizze az e-mail fiókunkat adott időközönként, és értesítést küldjön, ha új e-mail érkezett az e-mail fiókunkba.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok szerkesztése** pontot.

Üzenetkezelés

2. Válasszuk ki az e-mail fiókot, majd a **Letöltési beállítások** menüpontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
 - **P.fiók friss. időköze** — beállíthatjuk, hogy a készülék milyen gyakran ellenőrizze az új e-maileket az e-mail fiókban.
 - **Automatikus fogadás** — az új e-mailek automatikus letöltése az e-mail fiókból.
3. Az e-mail értesítések engedélyezéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > Értesítés új e-mailről > Be** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezéskor azonnal megjelenő szöveges üzenetek. Ezeket az üzeneteket a készülék nem menti automatikusan.

Azonnali üzenet írása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet** pontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Ha villogó szöveget szeretnénk beszúrni az üzenetbe, válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúrása > Villogó karakter** lehetőséget egy jelölő beállításához. A jelölőn túli rész villogni fog. A villogó szöveg végének kijelöléséhez szúrjunk be egy második jelölőt.

Azonnali üzenet olvasása és megválaszolása

A fogadott azonnali üzenetet az **Üzenet:** felirat és az üzenet szövegének első szavai jelzik.

Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Ha az aktuális üzenetből számokat vagy címeket szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Adatmásolás** pontot.

Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a mappát, amelybe az üzenetet menteni szeretnénk.

Nokia Xpress audioüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el audioüzenetet. Az audioüzenetek használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

Üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üz. létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő. [Lásd „Hangrögzítő”. old. 58.](#)
2. Mondjuk el az üzenetet.

3. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenet meghallgatása

A beérkezett audioüzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Ha több üzenet is érkezett, nyomjuk meg a **Megnéz** > **Indít** gombot.

Ha később szeretnénk meghallgatni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória tele van, akkor **A memória megtelt. Nem fogadható üzenet.** felirat jelenik meg.

A régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK** > **Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Több üzenet törléséhez nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljük ki az összes törölni kívánt üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöltek törlése** lehetőséget.

Mappák

A készülék a beérkező üzeneteket a **Bejövő** mappába menti. A még el nem küldött üzenetek a **Kimenő** mappába kerülnek.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék mentse az elküldött üzeneteket az **Elküldött** mappába, válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz.beállítások** > **Általános beállítások** > **Elk. üz.-ek mentése** lehetőséget.

A megírt és a Piszkozatok mappába mentett üzenetek szerkesztéséhez és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Vázlatok** lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a **Mentett** mappába. A **Mentett** mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Mentett** lehetőséget.

Mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** pontot.

Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** vagy **Mappaátnevezés** lehetőséget.

Új sablon létrehozásához mentsünk egy üzenetet sablonként, vagy nyissuk meg a sablonlistát, és válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Mentett** > **Sablonok** lehetőséget.

Csevegőüzenetek



Megjegyzés: A csevegőszolgáltatástól függően lehet, hogy az itt leírt szolgáltatások nem mindegyikét érjük el.

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

A csevegőszolgáltatás szükséges beállításainak megadásához válasszuk a **Kapcs.beállítások** lehetőséget. [Lásd „Hozzáférés” old. 32.](#)

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.

Hozzáférés

Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Csevegés** pontot. A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a **Csevegés** menüpontnak más a neve. Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a kívánt készletet.

Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Bejelentkezés** — kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ha szeretnénk, hogy bekapcsolásakor a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk az **Autom. bejelentkezés** > **Be** lehetőséget.
- **Mentett csevegések** — csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.
- **Kapcs.beállítások** — a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

Csatlakozás

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyissuk meg a csevegés menüjét, szükség esetén válasszuk ki a csevegőszolgáltatást, majd válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kijelentkezés** lehetőséget.

Csevegések

Amikor csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, a mások által látott állapotunk egy állapotsorban jelenik meg: **Saját áll.: Online**, **Saját áll.: Elfoglalt** vagy **Áll.: Offline-ként**. A saját állapot módosításához nyomjuk meg a **Módosít** gombot.

Az állapotsor alatt három mappa található, melyek a partnereket és azok állapotát tartalmazzák: **Beszélgetések**, **Online ()** és **Offline ()**. A mappa kibontásához jelöljük ki azt, és nyomjuk meg a **Kibont** gombot (vagy lapozunk jobbra).

A mappa becsukásához nyomjuk meg a **Becsuk** gombot (vagy lapozzunk balra).

- **Beszélgetések** — az új és az olvasott csevegőüzenetek vagy az aktív csevegés során kapott csevegésmeghívások listáját jeleníti meg:

-  – egy új csoportüzenetet jelöl.
-  – egy olvasott csoportüzenetet jelöl.
-  – egy új csevegőüzenetet jelöl.
-  – egy olvasott csevegőüzenetet jelöl.
-  – egy meghívást jelöl.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függenek.

- **Online ()** — az online partnerek számát mutatja.
- **Offline ()** — az offline partnerek számát mutatja.

Csevegés indításához bontsuk ki az online vagy offline mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Meghívás vagy üzenet megválaszolásához bontsuk ki a **Beszélgetések** mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

- **Csoportok > Nyilvános csoportok** — a szolgáltató által biztosított nyilvános csoportok hivatkozásainak listája (nem látható, ha a hálózat nem támogatja a csoportokat). Egy csoporttal való csevegés indításához lapozzunk a csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Létrehozhatunk privát csoportot. [Lásd „Csoportok”](#). old. 34.
- **Keresés > Felhasználók** vagy **Csoportok** — a csevegőszolgáltatás felhasználóit, illetve a hálózaton jelen lévő nyilvános csoportokat kereshetjük telefonszám, becenév, e-mail cím vagy név alapján. Ha a **Csoportok** pontot választjuk, a csoportok között a csoport tagjai, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.
- **Opciók > Cseveg** vagy **Csatlakozás** — csevegés indítása a kívánt felhasználó vagy csoport megtalálása után.

Meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha új meghívást kaptunk, elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha csatlakozni szeretnénk a privát csoporton belüli beszélgetéshez, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot, és írjuk be a használni kívánt becenevünket. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Visszautasítás** vagy **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha olyan új csevegőüzenetet kapunk, amely nem tartozik aktív csevegéshez, a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg az

Üzenetkezelés

Olvas gombot. Ha több üzenet is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés > Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, akkor a küldő azonosítója jelenik meg a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Partner mentése** lehetőséget.

Résztétel csevegésben

Csevegésbe való belépéséhez vagy csevegés indításához írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad. Írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. A válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Csevegőpartnerek hozzáadása

Miután kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók > Új partner > Mobilszámmal, Az. kézi megadása, Keresés szerverről** vagy **Másolás szerverről** lehetőséget. Ha csevegést szeretnénk indítani, lapozzunk egy partnerhez, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot.

Üzenetek blokkolása vagy feloldása

Ha csevegés közben blokkolni szeretnénk egy partner üzeneteit, válasszuk az **Opciók > Partner blokkolása** lehetőséget.

Ha a partnerlista egy adott partnerétől jövő üzeneteket blokkolni szeretnénk, lapozzunk a partnerhez a **Beszélgetések** mappában, és válasszuk az **Opciók > Partner blokkolása > OK** lehetőséget.

Partner feloldásához a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók > Blokkoltak listája** pontot. Lapozzunk a feloldani kívánt partnerhez, és nyomjuk meg a **Felold > OK** gombot.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is.

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a **Csoportok > Nyilvános csoportok** lehetőséget. Válasszunk egy csoportot, majd nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket.

Ha a csoportlistából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók > Csoport törlése** lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a **Csoportok > Nyilvános csoportok > Csoport keresése** pontot.

Privát csoport létrehozásához kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüből válasszuk az **Opciók > Új csoport** lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, valamint a megjelenítéshez használni kívánt nevünket (becenevünket). Jelöljük be a privát csoport tagjait a listán, és írjunk nekik meghívót.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Hangüzenetek > H.post. meghallgat.** lehetőséget.

A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a **Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

Hírüzenetek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Hírüzenetek** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Par.szerkesztő** pontot. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenetek törlése

Törölhetünk egyetlen üzenetet, az összes üzenetet vagy egy mappa minden üzenetét.

Üzenetek törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üzenetek törlése > Üzenet szerint** lehetőséget egyetlen üzenet törléséhez, a **Mappa szerint** lehetőséget

Üzenetkezelés

egy mappa összes üzenetének törléséhez, vagy a **Minden üzenet** lehetőséget az összes üzenet törléséhez.

SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, melyeket a SIM-kártya tárol.

Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, ennek fordítottjára azonban nincs lehetőség.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások a szöveges és a multimédia üzenetekre egyaránt érvényesek.

Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üz.beállítások > Általános beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Elk. üz.-ek mentése** — ha az **Igen** beállítást választjuk, a készülék menteni fogja az elküldött üzeneteket az **Elküldött** mappába.
- **Küld. üz.-ek felülírása** — ha az **Engedélyezve** beállítást választjuk, a készülék felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az **Elk. üz.-ek mentése > Igen** lehetőséget választottuk.
- **Betű mérete** — az üzenetekben használt betűméret kiválasztása.
- **Kedvenc címzett** — kedvenc telefonszámok, névjegyek, e-mail címek vagy címzettcsoportok hozzáadása.
- **Graf. hangulatjelek** — ha azt szeretnénk, hogy a készülék a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse, válasszuk az **Igen** beállítást.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üz.beállítások > Szöveges üzenet** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kézbes. jelentések** — ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás), válasszuk a **Igen** beállítást.
- **Üzenetközpontok** — a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadásához válasszuk a **Központ hozzáadása** lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.
- **Hasz. üzenetközpont** — a használt üzenetközpont kiválasztása.
- **Üzenet érvényessége** — megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

- **Üzenet típusa** — a küldendő üzenetek formátumának megadása: **Szöveggént**, **Személyhívóra** vagy **Faxként** (hálózati szolgáltatás).
- **Csom.kap. használata** — ha SMS-ek esetén a GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Karaktertámogatás** — ha azt szeretnénk, hogy az üzenet minden karaktere úgy legyen elküldve, ahogy a kijelzőn látható, válasszuk a **Teljes** lehetőséget. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.
- **Vál. ua. a központon** — ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Az üzenetbeállítások hatással vannak a multimédia üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 11.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 50.](#)

Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üz.beállítások > Multimédia üzenetek** lehetőséget, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kézbes. jelentések** — ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás), válasszuk a **Igen** beállítást.
- **MMS-létrehozásmód** — Válasszuk a **Korlátozott** lehetőséget multimédia üzenetek korlátozott tartalommal való létrehozásához. Ezzel a módszerrel nő a valószínűsége, hogy a fogadó eszköz meg tudja jeleníteni a tartalmat.
- **Képméret (szabad)** — a multimédia üzenetekben használt képméret megadása. Ha korlátozott, akkor magasabb felbontások, amelyek valószínűleg nem támogatottak néhány hálózatban, nem érhetők el.
- **Alapért. diaidőzítés** — a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartam megadása.
- **MMS-fog. engedélyez.** — multimédia üzenetek fogadásának (**Engedélyezve**) vagy blokkolásának (**Letiltva**) beállítása. A **Saját hálózatban** lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetküldő szolgáltatás alapértelmezett beállítása rendszerint **Saját hálózatban**. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.
- **Bej. MMS-üzenetek** — a multimédia üzenetek fogadásának engedélyezése automatikusan, kérdésre kézzel, illetve a fogadás elutasítása. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a **MMS-fog. engedélyez.** beállítás értéke **Letiltva**.
- **Reklám engedélyez.** — reklámok fogadása vagy elutasítása. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a **MMS-fog. engedélyez.** beállítása **Letiltva**, vagy ha a **Bej. MMS-üzenetek** beállítása **Elutasítás**.
- **Konfig. beállítások** — **Konfiguráció** beállítás esetén csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett**

N é v j e g y z é k

vagy **Szem. konfiguráció** beállítás. Válasszuk a **Fiók** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő MMS-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 11.](#) A beállításokat kézzel is beírhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 50.](#)

A lehetőségek megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz.beállítások** > **E-mail üzenetek** pontot.

8. N é v j e g y z é k

Neveket és telefonszámokat (névjegyeket) menthetünk a készülék memóriájába és a SIM-kártya memóriájába.

A készülék memóriája a nevek mellett további adatok, például többféle telefonszám és szöveges tételek tárolására is képes. Bizonyos számú névjegyhez képeket is menthetünk.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a számokat a készülék az aktuálisan használt memóriába menti.

Név és telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** > **Opciók** > **Új név hozzáadása** lehetőséget.

Adatok mentése

Az egyes névjegyekhez különböző típusú telefonszámokat, hangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk a készülék memóriájába.

A készülék automatikusan az elsőként mentett számot tekinti alapértelmezettnek, amit keret jelez a számtípusjelző ikon körül (például ). Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet (például hívás kezdeményezéséhez), a készülék az alapértelmezett számot használja, hacsak nem választunk más számot.

Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. [Lásd „Beállítások”. old. 39.](#)

Keressük meg azt a névjegyet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Beállítások

Ezek a beállítások határozzák meg, hol tárolja és hogyan jeleníti meg a készülék a névjegyadatokat, és hogy mennyi memória maradt szabadon.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Használt memória** — beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a számokat mindkét memóriából előhívassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.
- **Névjegyzék-nézet** — beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a **Névjegyzék** menüben.
- **Név megjelenítése** — megadhatjuk, hogy az utónév vagy a vezetéknev álljon-e a név elején.
- **Betű mérete** — a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.
- **Memória állapota** — a szabad és a foglalt memória méretének megtekintése.

Csoportok

A **Menü > Névjegyzék > Csoportok** lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

Nevek keresése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget, és lapozzunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Ha egy névjegyet át szeretnénk másolni vagy helyezni a SIM-kártya memóriája és a telefon memóriája között, akkor válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** pontot. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Névjegy másolása** vagy **Névjegy áthelyezése** lehetőséget.

Több névjegy másolásához vagy áthelyezéséhez válasszuk ki az első névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget. Jelöljük meg a többi kívánt névjegyet is, és válasszuk az **Opciók > Megj.-ek másolása** vagy **Megjel. áthelyezése** pontot.

Ha az összes névjegyet át szeretnénk másolni vagy helyezni a SIM-kártya memóriája és a telefon memóriája között, akkor válasszuk a **Menü > Névjegyzék > N.jegyek másol.** vagy **N.jegyek áthely.** pontot.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

Névhez tartozó adatok módosítása

Keressük meg a névjegyet, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.

Név, szám vagy szöveges tétel szerkesztéséhez, illetve a kép módosításához válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Típusváltás** pontot. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Alapértelmezett** lehetőséget.

Névjegyek törlése

Egyetlen névjegy törléséhez keressük meg az adott névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Névjegy törlése** lehetőséget.

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes névjegyet a csatolt adatokkal együtt, akkor válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Összes névj. törl.** > **Telefonmemóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kívánt adathoz, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

Minden elem szinkronizálása

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyadatokat és a jegyzeteket egy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás). [Lásd „Szinkronizálás szerverről”. old. 47.](#)

Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülék fogadni tudja, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** pontot.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz** > **Ment** gombot. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép** > **Igen** gombot.

Tárcsázási hivatkozások

A készülékkel egyetlen gombnyomással is tárcsázható telefonszám. A 2-9 számjegyekhez hozzárendelhető egy telefonszám. Ha telefonszámot szeretnénk hozzárendelni egy számjegyekhez, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** pontot, majd lapozzunk annak a gombnak a számához, amelyhez hozzá kívánjuk rendelni a **Gyorstárcsázás** hivatkozását.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, vagy ha a gombhoz már van hozzárendelve szám, válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget.

Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a hozzárendelni kívánt névjegyet. Ha a **Gyorstárcsázás** ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni.

Ha hivatkozás használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, tartsuk lenyomva a megfelelő gombot. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 23.](#)

Információs, szolgáltatás- és saját számok

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, majd a következő almenük egyikét:

- **Infó számok** — a szolgáltató információs számainak hívása, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket (hálózati szolgáltatás).
- **Szolg.számok** — a szolgáltató szolgáltatásszámainak hívása, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket (hálózati szolgáltatás).
- **Saját számok** — a SIM-kártyához rendelt telefonszámok megtekintése, amennyiben tartalmaz ilyen számokat a kártya.

9. Hívásnapló

A készülék csak akkor regisztrálja a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, továbbá a készülék be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló > Nem f. hívások, Fogad. hívások** vagy **Tárcsáz. hívások** pontot.

Ha meg szeretnénk tekinteni nem fogadott, fogadott és tárcsázott számok időrendes listáját, válasszuk a **Hívásnapló** lehetőséget. Ha meg szeretnénk tekinteni azoknak a személyeknek a névjegyét, akiknek a legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az **Üz. címzettjei** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tekinteni a legutóbbi kommunikációk hozzávetőleges adatait, válasszuk a **Menü > Napló > Hívásidőtartam, Cs. alapú szám. vagy Cs.kapcs. időtart.** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü > Napló > Üzenetnapló** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.



Megjegyzés: Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

10. Beállítá s o k

Üzem m ó d o k

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítá s o k > Üzem m ó d** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bekapcsol** — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
- **Testre szab** — az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.
- **Időzít** — ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget, és állítsuk be az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

A témák a készülék testreszabásához szükséges elemeket tartalmazznak.

Válasszuk a **Menü > Beállítá s o k > Témák** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Téma kiválasztása** — téma beállítása. Megjelenik a **Galéria** mappáinak listája. Nyissuk meg a **Témák** mappát, és válasszunk egy témát.
- **Témaletöltések** — megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítá s o k > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem m ó d** menüben is megtalálhatók. [Lásd „Üzem m ó d o k” old. 42.](#)

Ha csak egy adott hívócsoporthoz szeretnénk hívásjelzést beállítani, válasszuk a **Hív.jelzés csop.-nak** pontot.

Válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget az új beállítások mentéséhez vagy az **Elvetés** lehetőséget az eredeti beállítások megtartásához.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Háttérkép** — a készenléti módban megjelenítendő háttérkép megadása.
- **Aktív készenlét** — az aktív készenléti mód be- és kikapcsolása, illetve átrendezése és testreszabása.
- **Betűszín készen.-ben** — a készenléti módban megjelenő szöveg színének beállítása.
- **Nav.gomb ikonjai** — a navigálógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.
- **Kijelzővédő** — kijelzővédő használatának bekapcsolása. További kijelzővédők letöltéséhez válasszuk a **Képletöltések** lehetőséget. Az **Időzítés** menüpontban megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő.
- **Betű mérete** — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.
- **Operátorlogó** — az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése.
- **Adók. információja** — a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban

Idő és dátum

Az óratípus, az idő, az időzóna vagy a dátum beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok, Dátum- és időformát.** vagy **Dát./idő auto. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna:** lehetőséget, és lapozzunk balra vagy jobbra az adott hely időzónájának megadásához, azaz a greenwichi középidejtől (GMT) vagy univerzális idejtől (UTC) mért időeltolódás megadásához. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a készülék helyesen fogja megjeleníteni a bejövő szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét.

Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a készülék gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha választani szeretnénk egy funkciót a listáról, válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb** pontot.

Ha a bal választógombhoz a **Kedven.** funkció van beállítva, készenléti módban nyomjuk meg a **Kedven. > Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Lehetőségek** — egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan.

- **Átrendezés** — a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése.

Jobb választógomb

Ha választani szeretnénk egy funkciót a listáról, válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Jobb oldali v.gomb** pontot.

Hivatkozássáv

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Hivatkozássor > Hiv.-ok választása** vagy **Hiv.-ok szervezése** lehetőséget az aktív készenlét hivatkozássávjának alkalmazásai és azok sorrendjének beállításához.

Navigálógomb

Ha más készülékfunkciókat (egy előre megadott listáról) szeretnénk hozzárendelni a navigálógombhoz (lapozógombot), válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Navigálógomb** lehetőséget.

Aktív készenlét gombja

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Aktív kész. gombja** lehetőséget a navigálógomb azon mozgásának bállításához, amellyel aktív készenlégi módba tudunk váltani.

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyzékben szereplő számokat, és készülékfunkciókat használhatunk.

A hangutasítások nyelvfüggők. Használatuk előtt meg kell adni a **Felismerés nyelve** beállítást. [Lásd „Telefon”. old. 49.](#)

A készülék hangutasítással aktiválható funkcióinak kiválasztásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozunk egy funkcióhoz. A  ikon azt jelzi, hogy a hangminta be van kapcsolva. A hangminta bekapcsolásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. A bekapcsolt hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg az **Indít** gombot. [Lásd „Továbbfejlesztett hanghívás”. old. 23.](#)

A hangutasítások módosításához lapozunk egy készülékfunkcióhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Módosít** vagy **Eltávolítás** — a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy kikapcsolása.
- **Összes hozzáadása** vagy **Összes eltávolítása** — a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának be- vagy kikapcsolása.

Bluetooth

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a készülék és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó eszközök rádióhullámokkal kommunikálnak, a készüléket és a többi eszközt nem kell egymás felé fordítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő üzemmódokat támogatja: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access és serial port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bluetooth** — a **Be** beállítással a Bluetooth funkció aktiválható. A  ikon a Bluetooth aktív állapotát jelzi.
- **Saját tel. láthatósága** — megadhatjuk, hogyan jelenjen meg a készülék a többi Bluetooth-eszköz számára.
- **Audiotart. keresése** — kompatibilis Bluetooth-audioeszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatni kívánt eszközt.
- **Aktív eszközök** — annak megállapítása, hogy pillanatnyilag melyik Bluetooth-kapcsolat aktív.
- **Párosított eszközök** — a hatótávolságon belüli Bluetooth-eszközök megkeresése. A hatótávolságon belüli összes Bluetooth-eszköz listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Válasszunk egy készüléket, majd nyomjuk meg a **Párosít** gombot. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát (maximum 16 karakter) a készülékkel való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A készülék kapcsolatot létesít az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.
- **Saját telefon neve** — a készülék nevének beállítása Bluetooth-kapcsolatokhoz.

Beállítások

Ha nagyobb biztonságot szeretnénk, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatósága** beállítást **Rejtett** értékre. Csak olyan személytől fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akiben megbízunk.

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobilkészülékeket IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Ha szükséges** — a készülék csomagalapú kapcsolatot létesít, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
- **Folyamatos** — bekapcsoláskor a készülék automatikusan csatlakozik a csomagalapú hálózathoz.

Ha a készüléket Bluetooth vezeték nélküli technológiával vagy USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, a készüléket modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

A számítógépes kapcsolatok beállításainak megadásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom.kap. beállításai > Akt. hozzáférési pont** lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az **Aktív h.fér. p. szerk.** > **H.férési pont neve** lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont beállításainak módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a **Cs.kap. h.fér. pontja** lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) a hálózati kapcsolat létrehozásához, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A telefont modemként használva internetkapcsolatot létesíthet. [Lásd „Nokia PC Suite”. old. 74.](#) Ha a számítógépen és a készüléken is megadunk beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyzék adatait és a jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobilkészülékkel), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A készülék és egy kompatibilis számítógép vagy egy másik kompatibilis eszköz között SIM-kártya nélkül is lehetséges az adatátvitel.

A névjegyzék átvitele

Ha át szeretnénk másolni, vagy szinkronizálni kívánjuk a készülék adatait, a készülék nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik kompatibilis eszközről (például egy kompatibilis mobilkészülékről), a megfelelő átviteli partner automatikusan felkerül a listára, a másik

eszköz partneradatainak felhasználásával. A lista előre beállított elemei:

Szerverszinkroniz. és **PC-szinkronizálás**.

Ha új átviteli partnert (például egy mobilkészüléket) szeretnénk felvenni a listára, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Opciók > Átvitt part. h.adása > Telefon szinkronizál.** vagy **Másolás telefonra** lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusának megfelelő beállításokat.

A másolási és szinkronizálási beállítások módosításához válasszunk ki egy partnert az átviteli partnerek listájából, és válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Átviteli partner törléséhez válasszuk ki azt a listából, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel** lehetőséget, és válasszuk ki az átviteli partnert a listáról (a **Szerverszinkroniz.** és a **PC-szinkronizálás** elem kivételével).

A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek.

Szinkronizálás számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a számítógépre a készüléknek megfelelő Nokia PC Suite szoftvert. Csatlakoztassuk a készüléket és a számítógépet Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel segítségével, és indítsuk el a szinkronizálást a számítógépről.

Szinkronizálás szerverről

Ha távoli internetszervert szeretnénk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További tájékoztatást és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 11.](#)

Ha szinkronizálást szeretnénk indítani a készülékről, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Szerverszinkroniz.** pontot.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálást követő szinkronizálás akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával a készülékről kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra tölthetünk át adatokat. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite szoftverrel is használhatjuk.

Ha a készülékről adatokat szeretnénk áttölteni vagy képeket kívánunk nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Az **USB-kábel csatlakozik. Válasszon módot.** üzenet nyugtázása után válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Nokia mód** — a kábel használata a Nokia PC Suite szoftverrel.
- **Nyomtatás és média** — a készülék használata PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.
- **Adattárolás** — csatlakozás Nokia szoftver nélküli számítógéphez, és a készülék használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt USB-módot.

Hívás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hívásátírányítás** — a bejövő hívások átírányítása (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. [Lásd „Biztonság”. old. 51.](#)
- **Hangtisztaság** — válasszuk a **Bekapcsolás** lehetőséget a hangminőség javításához, főleg zajos környezetben.
- **Bármely gomb fogad** — beállítás esetén a bejövő hívásokat a készülék bármely gombjának rövid megnyomásával fogadhatjuk, a bekapcsológomb, a bal és a jobb választógomb, valamint a Vége gomb kivételével.
- **Autom. újrakívás** — Válasszuk a **Be** lehetőséget, hogy a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrakívni a számot.
- **Gyorsátírányítás** — Ha a **Be** lehetőséget választjuk, a 2-9 számjegyekhez rendelt telefonszámok az adott gomb nyomva tartásával hívhatók.
- **Hívásvárakoztatás** — beállítás esetén a hálózattól értesítést kapunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a készülékre (hálózati szolgáltatás). **Aktiválás** [Lásd „Hívás fogadása vagy elutasítása”. old. 23.](#)
- **Hívás utáni jelentés** — beállítás esetén minden hívás után rövid időre megjelenik annak hozzávetőleges időtartama. **Van to briefly display the approximate duration after each call.**
- **Saját hívóaz. küldése** — ha azt szeretnénk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás), válasszuk a **Be** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.

- **Kim. hívások vonala** — az 1. vagy a 2. telefonvonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót ((hálózati szolgáltatás)).

Telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Nyelvi beállítások** — a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget. **Automatikus** beállítás esetén a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a **SIM-nyelv** lehetőséget. A hangvisszajátzás nyelvének beállításához válasszuk a **Felismerés nyelve** lehetőséget. [Lásd „Továbbfejlesztett hanghívás”. old. 23.](#)
- **Bizton. billentyűzár** — beállíthatjuk, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Ehhez írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget.
- **Automat. billentyűzár** — a készülék billentyűzetének automatikus lezárása egy adott idő elteltével, ha a készülék készenléti módban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk. Válasszuk a **Be** lehetőséget, és állítsuk be az időt.
- **Üdvözlő üzenet** — beírhatjuk azt az üzenetet, melyet a készülék bekapcsolásakor szeretnénk látni.
- **Repülés üzemmód** — a készülék minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot szeretnénk-e használni. Ebben az üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva. A Repülés üzemmód olyan helyeken használandó, ahol nemkívánatos a rádiófrekvenciás sugárzás.
- **Telefonfrissítések** — szoftverfrissítések fogadása a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A készüléktől függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 51.](#)
- **Hálózatválasztás** — beállítás esetén a készülék automatikusan választja ki az adott területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. **Automatikus** beállítás esetén magunk választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal. **Kézi** you can select a network that has a roaming agreement with your service provider.
- **SIM-műv. megerősít.** — [Lásd „SIM-alkalmazások”. old. 73.](#)
- **Súgó megjelenítése** — beállíthatjuk, hogy megjelenjen-e a készülék kijelzőjén a súgó.
- **Indítási dallam** — a készülék bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.

Tartozékok

Ez a menü, illetve a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a készülék csatlakoztatva van vagy volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** pontot. Válasszunk egy tartozékot. A tartozéktól függően a következő lehetőségek közül választhatunk:

Beállítások

- **Alapért. üzemmód** — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be szeretnénk kapcsolni, amikor a kiválasztott tartozékot a készülékhez csatlakoztatjuk.
- **Auto. hívásfogadás** — a készülék beállítása úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a **Hívásjelzés módja:** beállítása **1 sipolás** vagy **Nincs jelzés**, akkor az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.
- **Világítás** — az **Be** lehetőséggel bekapcsolhatjuk a folyamatos világítást. Ha az **Automatikus** lehetőséget választjuk, a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva.
- **Szövegtelefon** — ha a **Szövegtel. használata** > **Igen** lehetőséget választjuk, akkor ez a beállítás lesz használatban a fülhallgató vagy az indukciós hurok beállításai helyett.

Konfiguráció

A készüléken megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 11.](#)

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alap. kon. beállítások** — megtekinthetjük a készülékre mentett szolgáltatásokat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.
- **Alap. akt. alk.-okban** — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.
- **Elsőd. h.férési pont** — a mentett hozzáférési pontok megjelenítése. Lapozunk egy hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a GPRS-hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.
- **Csatl. a szolg.-hoz** — a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.
- **Eszk.kezelő-beáll.-ok** — szoftverfrissítések fogadásának engedélyezése vagy letiltása a készüléken. A készüléktől függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 51.](#)
- **Szem. konf. beáll.-ok** — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ha már van fiókunk, válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** vagy **Bekapcsol** lehetőséget.

Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **PIN-kód kérése és UPIN-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a készülék minden bekapcsolás alkalmával kérje-e a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.
- **PIN2-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a készülék PIN2-kóddal védett funkcióinak használatához meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.
- **Híváskorlátozás** — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- **Rögzített tárcsázás** — ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor nem hozható létre GPRS-kapcsolat, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának rajta kell lennie a rögzített tárcsázási listán.
- **Zárt hívócsoport** — olyan előfizetői csoport meghatározása, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **Biztonsági szint** — beállítás esetén a készülék mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. **Telefon** beállítás esetén a készülék biztonsági kódot kér, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani próbáljuk a használt memóriát. **Memória**, the device asks for the security code when the SIM card memory is selected, and you want to change the memory in use.
- **Hozzáférési kódok** — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.
- **Használt kód** — kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy az UPIN-kód legyen-e aktív.
- **Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** — a készülékre letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. [Lásd „Tanúsítványok”. old. 72.](#)
- **Biz. modul beállításai** — a **Bizt. modul adatai** megtekintése, a **Modul-PIN kérése** funkció aktiválása vagy a modul-PIN, illetve aláíró PIN módosítása. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 11.](#)

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a készülékre (hálózati szolgáltatás). A készüléktől függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.

Szoftverfrissítési beállítások

A szoftverfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszk.kezelő-beáll.-ok > Szolg. szoft.frisstítései** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Mindig engedélyezve** — minden szoftverletöltés és -frissítés automatikus végrehajtása.
- **Mindig tiltva** — minden szoftverfrissítés elutasítása.
- **Előbb rákérdezés** — a szoftverletöltések és -frissítések végrehajtása jóváhagyás után (alapértelmezett beállítás).

Szoftverfrissítés igénylése

A **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőség kiválasztásával lekérhetjük a szolgáltatótól a rendelkezésre álló készülékszoftver-frissítéseket. Válasszuk az **Akt. szoftver adatai** lehetőséget a jelenlegi szoftververzió megjelenítéséhez, majd ellenőrizzük, hogy szükséges-e frissítenünk. Válasszuk a **Tel.szoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Szoftverfrissítés telepítése

Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, a **Szoft.frisst. telepítése** lehetőség kiválasztásával indíthatjuk el a telepítést.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget.

Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Csak a beáll. visszaáll.** — A beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.
- **Összes visszaállítás** — Az összes beállítás visszaállítása és a személyes adatok, például névjegyek, üzenetek, médiafájlok törlése.

11. Szolgáltatói menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. [Lásd „Hírpostafiók”. old. 71.](#)

12. Galéria

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A készülékkel kezelhetjük a képeket, videóklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a készülék memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán tárolt fájlok mappákba rendezhetők.

A letöltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni kell.

Mappák és fájlok

A mappák listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** pontot.

Ha meg szeretnénk jeleníteni egy mappa fájljainak listáját, akkor jelöljük ki a mappát, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy mappa vagy fájl opcióit, akkor jelöljük ki a mappát vagy fájlt, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Ha fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozzunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

Képek nyomtatása

A készülék támogatja a Nokia XPressPrint funkciót a .jpeg formátumú képek nyomtatásához.

Csatlakoztassuk a készüléket adatkábel segítségével egy kompatibilis nyomtatóhoz, vagy küldjük el a képet Bluetooth-on keresztül egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. [Lásd „Csatlakoztatás a számítógéphez”. old. 74.](#)

Válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet, és válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Memóriakártya



Figyelmeztetés: A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől távol.

A memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videóklipeket, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket, üzenetadatokat.

A **Galéria** néhány olyan mappája, melynek a tartalmát a készülék használja (például a **Témák**), tárolható a memóriakártyán.

[Lásd „MicroSD-kártya behelyezése”. old. 14.](#)

A memóriakártya formázása

Bizonyos memóriakártyákat formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. A kereskedőtől érdeklődjük meg, hogy kell-e formáznunk a memóriakártyát az első használat előtt. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő adatok véglegesen elvesznek.

Memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü > Galéria** vagy **Alkalmazások** pontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók > Kártya formázása > Igen** lehetőséget.

Amikor a formázás befejeződik, adjunk nevet a memóriakártyának.

A memóriakártya zárolása

Beállíthatunk egy jelszót, hogy zároljuk a memóriakártyát a jogosulatlan felhasználás megakadályozásához.

Válasszuk ki a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók > Jelszó megadása** lehetőséget. A jelszó legfeljebb nyolc karakterből állhat. A jelszót a készülék tárolja, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha másik készülékben kívánjuk használni a memóriakártyát, akkor a készülék bekéri a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelszó törlése** pontot.

Memóriefelhasználás ellenőrzése

Ellenőrizhetjük a különböző adatcsoportok memóriefelhasználását és az új alkalmazások vagy szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló helyet.

Válasszuk ki a memóriakártyát , majd válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

13. Média

Kamera és videó

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk.

Fénykép készítése

A fényképfunkció használatához nyomjuk meg a kameragombot, vagy ha be van kapcsolva a videofunkció, akkor lapozunk jobbra vagy balra.

Ha fekvő tájolású képet szeretnénk készíteni, tartsuk vízszintesen a készüléket. Fényképmódban a közelítéshez és távolításhoz használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A fényképezéshez nyomjuk meg a kameragombot. A készülék a képeket a memóriakártyára (ha van) vagy a telefon memóriájába menti.

Válasszuk az **Opciók** > **Vaku be** lehetőséget, ha az összes képet vakuval akarjuk készíteni, vagy az **Automatikus** lehetőséget, ha a kameravakut csak gyenge megvilágítás esetén akarjuk használni. A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg, mennyi időre jelenjen meg a rögzített kép a kijelzőn. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 1600 x 1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

A videofunkció aktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot, vagy ha be van kapcsolva a fényképfunkció, akkor lapozzunk jobbra vagy balra.

A videofelvétel indításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot vagy a kameragombot; a felvétel felfüggesztéséhez a **Szünet** gombot vagy a kameragombot; a felvétel folytatásához a **Folytat** gombot vagy a kameragombot; a felvétel leállításához pedig a **Leállít** gombot.

A készülék a videoklipeket a memóriakártyára (ha van) vagy a készülék memóriájába menti.

A kamera és a videó beállításai

Szűrő használatához válasszuk az **Opciók** > **Effektusok** > **Valótlan színek**, **Szürkeárnyalatos**, **Szépia**, **Negatív** vagy **Túlexponált** lehetőséget.

A kamera fényviszonyokhoz való igazításához válasszuk az **Opciók** > **Fehéregyensúly** > **Automatikus**, **Nappali fény**, **Izzóvilágítás** vagy **Fénycsővilágítás** lehetőséget.

A további kamera- és videobeállítások módosításához, valamint a képek és videók tárolásának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Zenelejátszó

A készülék tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét vagy olyan más MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket az internetről töltöttünk le, illetve amelyeket a Nokia PC Suite programmal másoltunk át a készülékre. [Lásd „Nokia PC Suite”. old. 74.](#) A rögzített vagy letöltött videofájlokat is megtekinthetjük.

Média

A készülékmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zene- és videofájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó** lehetőséget.

Zene menü

Hozzáférhetünk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videofájlokhoz; zenéket vagy videoklipeket tölthetünk le a webről; vagy kompatibilis videostreameket nézhetünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Zenehallgatáshoz vagy egy videoklip megtekintéséhez válasszuk a **Számlisták, Előadók, Albumok** vagy **Műfajok** lehetőséget, majd a **Indít** lehetőséget.

A fájlok webről történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések** lehetőséget, majd válasszunk egy letöltési webhelyet.

Ha frissíteni akarjuk a zenetárat, miután fájlokat adtunk hozzá, akkor válasszuk az **Opciók > Zenetár frissít.** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

Ha lejátszási listát akarunk létrehozni a kijelölt zenékből, akkor tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Számlisták > Számlista l.hozása** lehetőséget, és adjuk meg a lejátszási lista nevét.
2. Adjunk hozzá zenefájlokat vagy videoklipeket a megjelenített listákból.
3. A lejátszási lista tárolásához válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Streaming szolgáltatás konfigurálása

A streaming szolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 11.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 50.](#)

A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Foly. let. beállításai > Konfiguráció** pontot.
2. Válasszunk egy szolgáltatót, vagy az **Alapértelmezett** vagy **Szem. konfiguráció** lehetőséget a folyamatos letöltéshez.
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatás fiókját az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Zeneszámok lejátszása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A zenelejátszót a kijelzőn látható virtuális gombokkal használhatjuk.

A **Zenelejátszó** megnyitása után megjelennek az alapértelmezett számlista első számának adatai. A lejátszás elindításához nyomjuk meg a ► gombot.

A hangerőt a készülék hangerő-szabályozó gombjaival szabályozhatjuk.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a || gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a ►► gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a ◀◀ gombot.

A szám előretekérésehez tartsuk lenyomva a ►► gombot. Az aktuális szám visszatekeréséhez tartsuk lenyomva a ◀◀ gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

A zenemenüre való váltáshoz nyomjuk meg a ≡ gombot.

Az aktuális lejátszási listára való váltáshoz nyomjuk meg a (••) gombot.

A zenelejátszó befejezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Vége gombot.

A zenelejátszó megjelenésének módosítása

Az eszköz számos témát tartalmaz a zenelejátszó megjelenésének módosításához.

Válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó > Ugrás a Zenelej.-ba > Opciók > Beállítások > Zenelejátszó-téma** lehetőséget, majd a megjelenő témák egyikét. A témától függően a virtuális gombok eltérőek lehetnek.

Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** pontot.

A kijelzőn látható ▲, ▼, ◀ és ▶ grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki azt.

Rádiófrekvenciák mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a ◀ vagy a ▶ gombot. A ◀ vagy a ▶ gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha a frekvenciát az 1-től 9-ig terjedő helyekre kívánjuk menteni, tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha a frekvenciát a 10-től 20-ig terjedő memóriahelyre

szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az **1** vagy a **2** gombot, majd tartunk lenyomva a **0–9** gombok közül a megfelelőt.

- Adjuk meg a rádióállomás nevét.

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** pontot. A kívánt frekvenciára történő lapozáshoz válasszuk az  vagy  lehetőséget. Rádióállomás kiválasztásához röviden nyomjuk meg a megfelelő számgombot. A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Kikapcsol** — a rádió kikapcsolása.
- **Állomás mentése** — az éppen behangolt rádióállomás mentése.
- **Állomások** — a mentett állomások listájának megjelenítése. Állomás törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő állomáshoz, és válasszuk az **Opciók > Állomás törlése** vagy **Átnevez** lehetőséget.
- **Összes áll. keresése** — a fogható állomások automatikus megkeresése.
- **Frekvencia beállítása** — a kívánt rádióállomás frekvenciájának megadása.
- **Beállítások** —
Válasszuk az **Autom. frek.vált. be** lehetőséget, ha engedélyezni akarjuk, hogy a telefon automatikusan egy olyan frekvenciára váltson, ahol a legjobb a behangolt állomás vétele. Válasszuk a **Hangszóró** vagy a **Fülhallgató** lehetőséget a rádió hangszórón vagy fülhallgatón keresztüli hallgatásához. A fülhallgatót hagyjuk a készülékhez csatlakoztatva. A fülhallgató vezetéke a rádió antennájaként szolgál. Válasszuk a **Monó hang** vagy a **Sztereó hang** lehetőséget a rádió monó vagy sztereó hanggal történő hallgatásához.
- **Állomástár** — rádióállomások listáját tartalmazó weboldal megnyitása.
- **Visual Radio** — a Visual Radio kézi indítása.
- **Viz. szolg. engedély.** — ha az **Automatikusan** lehetőséget választjuk, a rádió bekapcsolásakor automatikusan elindul a Visual Radio alkalmazás (hálózati szolgáltatás). Egyes rádióállomásoktól szöveges vagy grafikus információk is érkezhettek, melyeket a Visual Radio alkalmazás segítségével megjeleníthetünk. Az elérhetőségről és a költségekről a szolgáltatótól kaphatunk bővebb információkat.

Ha egy csomagalapú vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, ez zavarhatja a rádiót.

Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** pontot. A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki azt.
2. A rögzítés elindításához válasszuk a  pontot. Rögzítés elindításához hívás közben válasszuk az **Opciók > Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a készüléket normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a **Galéria > Hangfelvételek** mappába menti.

Az **Opciók** gomb megnyomása után a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Utoljára rögz. lejátsz.** — a legutóbbi hangfelvétel meghallgatása.
- **Utoljára rögz. küld.** — a legutóbbi hangfelvétel elküldése.
- **Felvételek listája** — A Galéria hangfelvételeinek listája a **Hangfelvételek** lehetőség kiválasztásával jeleníthető meg.
- **Memóriaválasztás** — a telefonmemória vagy a memória kiválasztása a felvételek tárolásához, valamint a mappa módosítása.

Hangszínszabályozó

A Zenelejátszó használatakor a bizonyos frekvenciasávok kiemelésével vagy elnyomásával javíthatjuk a hangminőséget.

Válasszuk a **Menü > Média > H.színszabályzó** pontot.

Ha aktiválni szeretnénk egy hangszínszabályozó-beállítást, lapozzunk a kívánt beállításhoz, és nyomjuk meg a **Bekapcsol** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Megjelenítés, Módosít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

Sztereó térhatás

A sztereó térhatás gazdagabbá teszi a készülék hangkimenetét sztereó tartozékok használatakor azáltal, hogy térbelibb sztereó hatást kelt.

A beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Média > Sztereó térhatás** pontot.

14. Adó-vevő

Az adó-vevő (AV-) szolgáltatás GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás).

Adó-vevő

Az adó-vevő szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal (csatornával) folytathatunk beszélgetést. Miközben a készülék csatlakoztatva van az adó-vevő szolgáltatáshoz, tetszés szerint használhatjuk az egyéb funkcióit.

A szolgáltatás elérhetőségéről, további funkcióiról és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott. A telefontól függően lehet, hogy ez funkció nem érhető el.

Az adó-vevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. [Lásd „Adó-vevő beállítások”. old. 63.](#) [Lásd „Konfigurációs beállítások”. old. 63.](#)

AV-csatornák

AV-csatornatípusok

Az AV-csatorna olyan emberek csoportjából áll (például barátok vagy munkatársak), akik csatlakoztak a csatornához, miután meghívtuk őket. Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Nyilvános csatorna esetén a csatorna bármely tagja meghívhat másokat, míg **Privát csatorna** esetén erre csak a csatorna létrehozójának van módja.

A csatorna állapotának beállításához válasszuk az **Aktív** vagy az **Inaktív** lehetőséget.

Az aktív csatornák száma és az egyes csatornák tagjainak száma korlátozva van. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csatorna létrehozása

Csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü > Adóvevő > Csat. hozzáadása** lehetőséget, és adjuk meg a beállításokat az űrlap mezőiben.

Ha a csatornába invitáló meghívást szeretnénk küldeni, nyomjuk meg az **Igen** gombot. További meghívások küldéséhez válasszuk a **Menü > Adóvevő > Csatornalista** pontot, adjunk hozzá egy csatornát, majd válasszuk az **Opciók > Meghívás küldése** lehetőséget.

Az adó-vevő be- és kikapcsolása

Az adó-vevő szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü > Adóvevő > AV bekapcsolása** lehetőséget. Az adó-vevő kapcsolatot a  ikon jelzi. A  ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. Ha megadtunk a telefonon csatornákat, akkor automatikusan csatlakozunk az aktív csatornákhöz.

Az adó-vevő szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **AV kikapcsolása** lehetőséget.

Az AV- (hangerőnövelő) gombhoz hozzárendelhetünk egy alapértelmezett funkciót, amely lehet a csatornalista, a partnerlista, egy adott csatorna, illetve egy adott partner megnyitása. [Lásd „Adó-vevő beállítások”. old. 63.](#)

AV-hívások kezdeményezése és fogadása



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Csatornahívás, privát hívás vagy több résztvevő hívásának kezdeményezéséhez nyomva kell tartani az AV- (hangerőnövelő) gombot, amíg beszélünk. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Partnereink bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** >

Adóvevő > **Névjegyzék** lehetőséget. – az adott személy elérhető; – az adott személy ismeretlen; – az adott személy nem akarja, hogy zavarják, de fogad visszahívási kérélmeket; – adott személy nem kapcsolta be az adó-vevőt.

Ez a szolgáltatás a szolgáltatótól függ, és csak az előfizetők számára érhető el. Ha figyelni szeretnénk egy partnert, válasszuk az **Opciók** > **Partner figyelése** lehetőséget, vagy ha van(nak) kijelölt partner(ek), akkor válasszuk a **Kijelölt figyelése** lehetőséget.

Csatornahívás kezdeményezése

Csatorna hívásához válasszuk az Adóvevő menü **Csatornalista** pontját, majd lapozzunk a kívánt csatornához, és tartsuk lenyomva meg az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Privát hívás kezdeményezése

Privát hívás indításához válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** vagy a **Menü** > **Adóvevő** > **Visszahívások**, **Csatornalista** vagy **Névjegyzék** lehetőséget. Válasszunk ki egy partnert, tagot vagy becenevet, majd tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

AV-hívások kezdeményezése több partner felé

Kiválaszthatunk több partnert is a partnerek listájából.

1. Válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget, és jelöljük ki a kívánt partnereket.
2. A hívás kezdeményezéséhez tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A részt vevő partnerek megjelennek a kijelzőn, amint csatlakoznak a híváshoz.
3. Ha beszélni szeretnénk hozzájuk, tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.

AV-hívás fogadása

A bejövő AV-hívást egy rövid hang jelzi. A hívást fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk.

Ha nyomva tartjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, miközben a partner beszél, sorbaállítási hangot fogunk hallani, és a **Sorba állítva** üzenet jelenik meg. Várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd azonnal kezdjük el beszélni.

Visszahívási kérelmek

Visszahívási kérelem küldése

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a következő listákból.

- **Menü > Névjegyzék > Nevek**
- **Menü > Adóvevő > Visszahívások, Csatornalista vagy Névjegyzék.**

Válasszuk ki egy partnert, egy tagot vagy egy becenevet, majd válasszuk az **Opciók > AV-visszah. küldése** pontot.

Válasz visszahívási kérelemre

Ha valakitől visszahívási kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti módban a **Visszahívási kérelem érkezett** szöveg látható. A **Visszahívások** lista megnyitásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Megjelenik azon személyek becenevének listája, akik visszahívási kérelmet küldtek. Privát hívás kezdeményezéséhez lapozzunk a kívánt kérelemhez, majd tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Privát partner hozzáadása

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

- Ha a **Névjegyzék** valamelyik nevéhez adó-vevő címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása > AV-cím** lehetőséget. Az AV-partnerek listájában csak olyan partnerek jelennek meg, amelyekhez meg van adva AV-cím.
- Ha az AV-partnerek listájához új nevet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Menü > Adóvevő > Névjegyzék > Opciók > Névjegy hozzáadása** lehetőséget.
- Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adó-vevő szolgáltatáshoz, válasszuk a **Csatornalista** lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt csatornához. Nyomjuk meg a **Tagok** gombot, lapozzunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
- Új partner hozzáadásához válasszuk a **Mentés másként** lehetőséget. Ha a **Névjegyzék** menüben szereplő valamelyik névhez szeretnénk AV-címet hozzáadni, akkor válasszuk a **Hozzáadás névhez** lehetőséget.

Adó-vevő beállítások

Válasszuk a **Menü > Adóvevő > AV-beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Privát hívások** — privát hívások fogadásának engedélyezéséhez válasszuk a **Be** lehetőséget. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a bejövő privát hívásokat, válasszuk az **Értesítés** lehetőséget.
- **Alap. AV-gombfunkc.** — az AV- (hangerőnövelő) gomb beállítása a következő funkciók egyikére. **Part.lista megnyitása**, **Csat.lista megnyitása** vagy **Part./csoport hívása**. Válasszunk ki egy partnert vagy csoportot, vagy válasszuk az **AV-csatorna hívása** lehetőséget, majd a kívánt csatornát. Ha nyomva tartjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, a készülék végrehajtja a kiválasztott funkciót.
- **Saját bej. áll. megjel.** — a bejelentkezési állapot elküldésének engedélyezése vagy letiltása.
- **AV állapot. indításkor** — ha az **Igen** vagy az **Először rákérdez** lehetőséget választjuk, bekapcsolásakor a készülék automatikusan csatlakozik az adóvevő-szolgáltatáshoz.
- **Adóvevő külföldön** — az adóvevő szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, ha a készülék nem a saját hálózatban van.
- **Saját AV-cím küldése** — Ha azt szeretnénk, hogy adó-vevő címünk ne jelenjen meg a csatorna- és privát hívásoknál, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Konfigurációs beállítások

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 11.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 50.](#)

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü > Adóvevő > Konf. beállítások** pontot.

15. Alkalmazások

A készülék segítségével kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. Ezek a készülék memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán tárolt fájlok mappákba rendezhetők.

A memóriakártya formázható, zárolható és kioldható. [Lásd „Memóriakártya”. old. 53.](#)

Játék indítása

A készülék szoftvere tartalmazhat néhány játékot.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Játékok** pontot. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Alkalm.beállítások** lehetőséget. További opciókat is kiválaszthatunk. [Lásd „Az alkalmazások beállításai”. old. 64.](#)

Alkalmazás indítása

A készülék szoftvere tartalmazhat néhány Java-alkalmazást.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Gyűjtemény** pontot. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az alkalmazások beállításai

- **Verziófrissítés** — ellenőrizhetjük, hogy letölthető-e a webről az alkalmazás újabb verziója (hálózati szolgáltatás).
- **Weboldal** — további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás), ha van ilyen.
- **Alkalm.-hozzáférés** — korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

Alkalmazás letöltése

A készülék támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizzük, hogy az kompatibilis-e a készülékkel.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Új Java-alkalmazásokat és -játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. [Lásd „Könyvjelzők”. old. 69.](#)
- Az alkalmazásokat a PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása segítségével tölthetjük le a készülékre.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A készüléken olyan könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve, amelyekkel elérhetjük, illetve amelyek elérhetővé tehetik a Nokiával kapcsolatban nem álló, harmadik fél webhelyeit. A Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

16. Szervező

Ébresztőóra

A készüléket beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Ehhez válasszuk a **Menü > Szervező > Ébresztőóra** lehetőséget.

Ébresztés beállítása

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, majd adjuk meg az időpontot.

Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget.

Az ébresztési hang megadásához válasszuk a **Hangjelzés:** lehetőséget. Ha a rádiót választjuk hangjelzésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a készülékhez.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt időtartamot.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztés időpontjában a készülék figyelmeztetőhangot ad, a kijelzőn pedig az **Ébresztő!** szöveg és a pontos idő villog, még akkor is, ha a készülék ki volt kapcsolva.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az ébresztés egy perc után vagy a **Szundi** gomb megnyomására leáll, majd a **Szundi ideje** beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobilkészülékek használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Naptár

Válasszuk a **Menü > Szervező > Naptár** pontot.

Az aktuális nap száma körül keret látható. Amelyik naphoz van beállítva jegyzet, az félkövér szedéssel jelenik meg. A naphoz tartozó jegyzeteket a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók >**

Szervező

Heti nézet lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A **Beállítások** lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, az időzónát, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A **Jegyz. autom. törlése** funkcióval beállítható, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével automatikusan törölődjenek.

Naptári jegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** pontot.

Lapozunk a kívánt dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap**,  **Feljegyzés** vagy  **Emlékeztető**. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A készülék megjeleníti a jegyzetet, és ha ez be van állítva, hangjelzést ad. Hívásjegyzet  megjelenése esetén a Hívás gomb megnyomásával hívást kezdeményezhetünk.

A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot. Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Teendők

Jegyzetet menthetünk az elvégzendő feladatokhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot. Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Jegyzet megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Számológép

Az eszközben található számológép tartalmaz egy normál, egy tudományos és egy hitelszámítást végző számológépet.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Számológép** lehetőséget, a számológép típusát, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül, amelyek szintén tartalmazzák a működtetési útmutatást.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Időzítés

Időzítés

1. Az időzítés aktiválásához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítés > Normál időzítés** lehetőséget, adjuk meg a jelzési időt, és írunk be az idő lejártakor megjelenő szöveget. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

1. A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket.
2. Válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítés > Köztes idő mérése** pontot.
3. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Időzítés indítása > Indít** gombot.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, valamint rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a készülék egyéb funkciói használhatók.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopperóra háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Stopperóra** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Részidőt mér** — részidő mérése. Az időmérés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt kívánjuk látni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérést a **Leállít** gombbal állíthatjuk le. A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot. Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók > Indít** lehetőséget. Az új idő hozzáadódik az előzőhöz. A **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.
- **Futamidőt mér** — futamidő mérése.

- **Folytat** — a háttérben futó időmérés megjelenítése.
- **Utolsó kijelzése** — az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stopperórát.
- **Idők megtekintése** vagy **Időket töröl** — a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

17. Web



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A telefon böngészőjével olyan mobilinternet-szolgáltatásokat érhetünk el, melyek WML- (Wireless Mark-Up Language – vezetékek nélküli jelölőnyelv) és XHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat használnak. A megjelenés a kijelző méretétől függően változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

A szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni kívánjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 11.](#)

A konfigurációs beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 50.](#)

Csatlakozás szolgáltatáshoz

Gondoskodjunk a szolgáltatás megfelelő konfigurációs beállításainak aktiválásáról.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü > Internet > Beállítások > Konfig. beállítások** pontot.
2. Válasszuk a **Konfiguráció** pontot. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszunk a böngészéshez szolgáltatót, vagy pedig válasszuk az **Alapértelmezett** vagy a **Szem. konfiguráció** beállítást. [Lásd „A böngészés beállításai”. old. 68.](#)
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a **Terminálab. megjel.** > **Igen** lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával: Válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap**; pontot, vagy készenléti módban tartssuk nyomva a **0** gombot.

A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Könyvjelzők** pontot.

A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Utolsó webcím** pontot.

A szolgáltatás címének megadásához válasszuk a **Menü > Internet > Címhez lépés** pontot. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A készülék gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a készülék kijelzőjén megjelenő útmutatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Ha az oldalon mozogni szeretnénk, lapozunk bármilyen irányba.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a **Hívás** vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0–9** gombokkal írhatunk be.

Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Közvetlen hívás

Böngészés közben lehetőség van hívás kezdeményezésére, valamint nevet és telefonszámot is menthetünk egy oldalról.

Könyvjelzők

A készülék memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Könyvjelzők**, illetve készenléti módban a **Menü > Internet > Könyvjelzők** lehetőséget.
2. Válasszuk ki egy könyvjelzőt vagy nyomjuk meg a **Hívás** gombot az oldal megnyitásához.
3. Könyvjelzők létrehozásához és kezeléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

A készüléken olyan könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve, amelyekkel elérhetjük, illetve amelyek elérhetővé tehetik a Nokiával kapcsolatban nem álló, harmadik fél webhelyeit. A Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akár csak bármely más internetes oldal esetében.

Ha könyvjelzőt kapunk, az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg a kijelzőn. A könyvjelző megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Megjelen. beállítása** lehetőséget; vagy készletléti módban válasszuk a **Menü > Internet > Beállítások > Megjelen. beállítása** lehetőséget, és válasszunk a következő beállítások közül:

- **Szöveg tördelése** — a szöveg megjelenési módjának kiválasztása.
- **Betűméret** — a betűméret beállítása.
- **Képek megjelenítése** — az oldalon található képek elrejtéséhez válasszuk a **Ki** beállítást.
- **Figyelmeztetések** — a **Figy. nem biz. kap.-ra > Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.
- **Figyelmeztetések** — a **Figy. n. biz. elemekre > Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. [Lásd „A böngésző biztonsági beállításai”. old. 72.](#)
- **Karakterkódolás** — a **Tartalomkódolás** kiválasztása esetén a böngészőoldal tartalma kódolva lesz.
- **Karakterkódolás** — a **Unicode (UTF-8) cím > Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék az URL-címeket UTF-8 kódolással fogja küldeni.
- **Képernyőméret** — a kijelző elrendezésének megadása: **Teljes** vagy **Kicsi**
- **JavaScript** — a JavaScript engedélyezése.
- **Oldalcím megjelenít.** — a weboldal címének böngészés közben történő megjelenítése.

Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a készülék cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a készülékben. [Lásd „Cache-memória”. old. 72.](#)

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Biztonság > Cookie-beállítások**, , illetve készletléti módban a **Menü > Internet > Beállítások > Bizton. beállítások > Cookie** lehetőséget.

Az **Engedélyezés** lehetőséggel engedélyezhetjük, az **Elvetés** lehetőséggel letilthatjuk a készüléken a cookie-k fogadását.

Scriptek biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó scriptek futtatását. A készülék a WML-scripteket támogatja.

A scriptek engedélyezéséhez böngészés közben válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Biztonság > WMLScript-beáll.-ok**; , illetve készenléti módban a **Menü > Internet > Beállítások > Bizton. beállítások > WMLScr. kap.-kor > Engedélyezés** lehetőséget.

Letöltési beállítások

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a **Galéria** mappába, válasszuk a **Menü > Internet > Beállítások > Letöltési beállítások > Automatikus mentés > Be** lehetőséget.

Hírpostafiók

A készülék képes a szolgáltató által küldött hírüzenetek fogadására (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírüzenetek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A hírpostafiók megnyitása

Szolgáltatói hírüzenet érkezése esetén nyomjuk meg a **Megnéz** gombot a **Hírpostafiók** megnyitásához.

Ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, az üzenet a **Hírpostafiók** mappába kerül.

A **Hírpostafiók** későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü > Internet > Hírpostafiók** lehetőséget. Böngészés közben a **Hírpostafiók** megnyitásához válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Hírpostafiók** pontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Letölt** gombot a böngésző aktiválásához és a teljes üzenet letöltéséhez.

A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók > Adatok vagy Törlés** lehetőséget.

A hírpostafiók beállításai

Válasszuk a **Menü > Internet > Beállítások > Hírpf. fiók beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szolgált. hírüzenetek** — adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e vagy sem a szolgáltatói hírüzeneteket.
- **Üzenetszűrő** — A **Be** lehetőség kiválasztásával beállíthatjuk a készüléket, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a **Megbíz. csatornák** lehetőséget.

- **Autom. csatlakozás** — ha azt szeretnénk, hogy készenléti módban a készülék automatikusan elindítsa a böngészőt, amint szolgáltatói hírüzenet érkezik, válasszuk a **Be** lehetőséget. Ha a **Ki** beállítás van kiválasztva, a készülék csak akkor fogja elindítani a böngészőt, ha szolgáltatói hírüzenet érkezésekor megnyomjuk a **Letölt** gombot.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

Böngészés közben a cache ürítéséhez válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Cache ürítése** lehetőséget.

Készenléti módban válasszuk a **Menü > Internet > Cache ürítése** pontot.

A böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tanúsítványokat, valamint személyes és nyilvános kulcsokat tartalmazhat. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai** lehetőséget.

Tanúsítványok

 **Fontos:** Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a „Lejárt tanúsítvány” vagy a „Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Háromféle tanúsítvány van: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átvjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átvjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás ugyanolyan értékű, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléct az **Olvasás** szöveg alkotja-e, és hogy látható-e a digitális aláírás ikonja (). Ha a digitálisaláírás-ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot. Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt, és adjuk meg az aláíró PIN-t. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

18. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

A készüléket beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között küldött megerősítő üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > SIM-műv. megerősít. > Bekapcsol** beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy telefonhívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számolhat fel.

19. Csatlakoztatás a számítógéphez

Ha a készüléket Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére és fogadására, illetve internetezésre. A készülék számos különböző, számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptár, a jegyzetek és a teendők adatait a készülék és egy kompatibilis számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között. A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálhatók a Nokia webhelyén. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 13.](#)

Csomagkapcsolt adatátvitel, HSCSD és CSD

A telefonnal csomagkapcsolt adatátvitel, valamint HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, **GSM-adat**-alapú) adatszolgáltatások használhatók. Az adatszolgáltatások elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban terheli az akkumulátort, mint a normál hang- vagy adathívások.

Bluetooth

A Bluetooth technológia segítségével az internethez csatlakoztathatunk egy kompatibilis hordozható számítógépet. A telefonon aktiválva kell lennie egy internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatónak, a számítógépnek pedig támogatnia kell a Bluetooth PAN (személyes hálózat) szabványt. Miután csatlakoztunk a telefon hálózat-hozzáféréspontjához, és a telefont párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan létrehoz egy csomagalapú kapcsolatot az internettel. Ha a telefon hálózat-hozzáféréspontját használjuk, nincs szükség a PC Suite szoftver telepítésére. [Lásd „Bluetooth vezeték nélküli technológia”. old. 45.](#)

Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért lapozzuk fel az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a készüléket helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben ne mozgassuk a készüléket. Ne tartsuk például a készüléket a kezünkben, miközben az adathívás folyamatban van.

20. Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak

megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, illetve ne törjük szét.

Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.



4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak. A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékekre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés



A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesszemétyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unión belül minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A termékeket gyűjtőhelyre vigyük vissza, hogy elősegítsük az alapanyagok állandó újrahasznosítását, mert a nem megfelelő hulladékkezelés a környezet és az emberek egészségének károsodását okozhatja. A gyűjtőhellyel kapcsolatos tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. További információkért tekintjük meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést

vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében az orvosi eszközök gyártói általában azt javasolják, hogy a vezeték nélküli eszközök legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyenek a beültetett orvosi eszköztől, például szívritmus-szabályozótól vagy beültetett kardioverter-defibrillátortól. Néhány tanács az ilyen eszközökkel élő személyeknek:

- a vezeték nélküli eszköz bekapcsolt állapotban mindig legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen az orvosi eszköztől;
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli eszközt tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülünkhöz.
- Ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik, azonnal kapcsoljuk ki a vezeték nélküli eszközt.
- Olvassuk el és tartsuk be a beültetett orvosi eszköz gyártójának utasításait.

Ha bármilyen kérdésünk van a vezeték nélküli eszköz és a beültetett orvosi eszköz együttes használatával kapcsolatban, forduljunk egészségügyi ellátónkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnycolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös lég térben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve táglási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata

veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közzétett jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,50 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adat

- átvitel 46
- kommunikáció 74

adatkábel 48, 74

adó-vevő 59

- beállítások 63

akkumulátor 75

- töltés 15

akkumulátor töltöttségi állapota 19

aktív készenlét 20, 43

alkalmazások 63, 64

állapotikonok 19

antenna 16

audioüzenetek 30

automatikus újrachívás 48

AV

Lásd *adó-vevő*

az akkumulátor töltése 15

azonnali üzenetek 30

B

bármely gomb fogad 48

beállítások 42

- adatátvitel 46
- adó-vevő 63
- aktív készenlét 43
- betűméret 43
- biztonság 51
- Bluetooth 45
- böngésző megjelenése 70
- dátum 43
- gyári 52
- hangok 42
- hátterkép 43
- hírcsatornák 71
- hívás 48
- hivatkozások 43
- idő 43
- készenléti mód 43
- kijelző 43
- kijelzővédő 43
- konfiguráció 50

letöltések 71

streaming 56

tartozékok 49

telefon 49

témák 42

USB-adatkábel 48

üzemmód 42

üzenetek 36

befejezés, hívás 22

behelyezés 13

bekapcsológomb 18

betűméret 43

billentyűk lezárása 22, 49

billentyűzár 22

billentyűzár feloldása 22

billentyűzet 18

biztonság

böngésző 72

kódok 11

modul 72

tanúsítványok 72

biztonsági kód 11

Bluetooth 45, 74

böngésző 68

biztonság 72

böngészés 69

cache 72

cookie-k 70

digitális aláírás 73

könyvjelzők 69

tanúsítványok 72

WML-scriptek 71

C

cache-memória 72

cookie-k 70

CSD 74

CS

csatlakoztatás a számítógéphez 74

csatornatípusok 60

csevegés 32

csomagalapú adatok 74

D

digitális aláírás 73

E

ébresztőóra 65
e-mail alkalmazás 28
értesítés e-mailekről 29

F

fejhallgató 16
fénykép 54
fénykép készítése 54
FM-rádió 57
folyamatos üzenetek 71
fülhallgató 16

G

galéria 53
fájlok 53
mappák 53
gombok 18
bekapcsoló 18
billentyűk lezárása 22
billentyűzár 22
billentyűzet 18
Hívás gomb 18
lapozógomb 18
választógombok 18
Vége gomb 18

GY

gyorstárcsázás 48

H

hagyományos szövegbevitel 25
hallgató 18
hangerőgomb 18
hanghívás 23
hangok 42
hangrögzítő 58
hangszínszabályozó 59
hangszóró 18, 24
hangtisztaság 48
hangutasítások 44

hangüzenetek 35
háttérben megjelenő kép 43
háttérkép 43
hírüzenetek 35
hívásátírányítás 48
hívásfunkciók 22
Hívás gomb 18
hívásnapló 41
hívások

elutasítás 23
fogadás 23
fogadott 41
hangtárcsázás 23
kezdeményezés 22
nem fogadott 41
nemzetközi 22
opciók 24
tárcsázott 41

hívásvárakoztatás 23, 48

hivatkozások 20, 43

bal választógomb 43
hangutasítások 44
jobb választógomb 44
lapozógomb 44

hívófél-azonosító 48

hozzáférési kódok 11

HSCSD 74

I

időzítés 67
Időzítő 67
ikonok 20
indítási dallam 49
infó számok 41
internet 68

J

játékok 63
jegyzet 66
jegyzetek 66

K

kamera 54, 55
kameragomb 18, 54
kameravaku 18

kapcsolatinformációk 13
 kapcsolatok 74
 karakterek 24
 képek nyomtatása 53
 képernyő 43
 készenlét 19
 készenléti mód 19, 43
 kihangosító
 Lásd *hangszóró*
 kijelző 19, 43
 kijelzővédő 43
 kisbetű-nagybetű
 kisbetűk 24
 nagybetűk 24
 kódok 11
 konfiguráció 50
 konfigurációbeállító szolgáltatás 11
 korlátozó jelszó 11
 könyvjelzők 69
 köztes idő mérése 67

L

lapozás 25
 lapozógomb 18
 letöltések 12, 71

M

megtelt a memória 31
 memóriakártya 53
 behelyezés 14
 menü 25
 microSD-kártya
 behelyezés 14
 mikrofon 18

N

nagybetűk 24
 napló 41
 naptár 65
 jegyzet 66
 navigálás 25
 navigálógomb
 Lásd *lapozógomb*
 névjegyek 38
 adatok mentése 38

adatok módosítása 40
 áthelyezés 39
 beállítások 39
 csoportok 39
 információk számok 41
 keresés 39
 másolás 39
 nevek mentése 38
 névjegykártyák 40
 saját számok 41
 szinkronizálás 40
 szolgáltatásszámok 41
 tárcsázási hivatkozások 40
 telefonszámok mentése 38
 törlés 40

Nokia kapcsolat 13

NY

nyelv 49
 hangvisszajátszás 49

O

offline állapot 22

P

PC Suite 74
 PictBridge 48
 PIN-kódok 11
 prediktív szövegbevitel 25
 PUK-kódok 11

R

rádió 57
 repülés üzemmód 21
 repülés üzemmód megkérdezése 49
 Lásd még *repülés üzemmód*
 részek 18
 rögzítő 58

S

saját számok 41
 SIM
 szolgáltatások 73
 SIM-
 üzenetek 36

Tárgymutató

SIM-kártya 22
 behelyezés 13
stopperóra 67
súgó 49

SZ

számbeviteli mód 24
számológép 67
szám tárcsázása 22
szerkesztés, szöveg 24
szervező 65
szíj 17
színes díszítőkeret 16
szinkronizálás 46
szoftverfrissítés 12, 51, 52
 igényles 52
szolgáltatás
 bejövő 71
 üzenetek 71
szolgáltatási parancsok 35
szolgáltatási számok 41
szolgáltatások 68
szolgáltató menü 52
szöveg 24
szövegbeviteli módok 24
szövegírás 24
sztereó térhatás 59

T

tanúsítványok 72
tárcsázás 22
tárcsázási hivatkozások 23, 40
tartozékok 49
teendők 66
telefonkönyv
 Lásd *névjegyek*
telefon szoftverének frissítése 49
telefonzár
 Lásd *billentyűzár*
témák 42
térérő 19

U

újrakívás 48
USB-adatkábel 48

USB-csatlakozó 18

Ü

üdvözlőszöveg 49
ügyfélszolgálat 13
üzemmód 42
üzenetek
 audioüzenetek 30
 azonnali üzenetek 30
 beállítások 36
 hangüzenetek 35
 hírüzenetek 35
 mappák 31
 SIM-üzenetek 36
 szolgáltatási parancsok 35
 törlés 35
üzenet küldése 28

V

vaku 54
választógombok 18
Vége gomb 18
vezeték nélküli jelölőnyelv 68
videoklipek 55
visual radio 58

W

web 68
WML-scriptek 71

X

XHTML 68

Z

zenelejátszó 55