

Nokia 7510 Supernova kasutusjuhend

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-398 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteärilikeks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteärilikeks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud infot on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on koosõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mudeli number: 7510a

9210917/2. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....7

1. Üldteave.....8

Teave seadme kohta.....	8
Võrguteenused.....	8
Pääsukoodid.....	8
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	9
My Nokia.....	9
Sisu allalaadimine.....	9
Soovitused.....	10
Tarkvarauuendused.....	10
Nokia tugiteenused.....	10
Digitaalsteoste autorikaitse.....	11

2. Alustamine.....11

Kaante vahetamine.....	11
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	12
microSD-kaardi paigaldamine.....	13
Mälukaardi eemaldamine.....	14
Aku laadimine.....	14
Antenn.....	15
USB-kaabli ühendamine.....	15
Peakomplekt.....	15
Pael.....	16
Seadme klahvid ja muud osad.....	16
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	17
Menüüdes liikumine.....	17
Ooterežiim.....	17
Ekraan.....	18
Avakuva.....	18
Otseteed ooterežiimis.....	18
Tähised.....	19
Lennurežiim.....	19
Klahvilukk.....	20
Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....	20

3. Kõned.....20

Helistamine.....	20
Tavakõnele vastamine ja selle lõpetamine.....	20
Valimise otseteed.....	21
Häälvalimine.....	21
Valikud kõne ajal.....	21

4. Teksti kirjutamine.....22

Tekstirežiimid.....	22
Tavaline tekstisisestus.....	22
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	22

5. Sõnumid.....23

Lühi- ja multimeediumsõnumid.....	23
Lühisõnumid.....	23
Multimeediumsõnumid.....	23
Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine.....	23
Sõnumi lugemine ja sellele vastamine.....	24
Sõnumi saatmine.....	24
E-post.....	25
E-posti seadistusviisard.....	25
E-kirja kirjutamine ja saatmine.....	25
E-kirja lugemine ja sellele vastamine.....	25
Uue e-kirja teavitus.....	25
Välksõnumid.....	26
Nokia Xpressi helisõnumid.....	26
Kiirsuhtlus.....	26
Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused.....	26
Kõnepost.....	27
Sõnumiseaded.....	27

6. Kontaktid27

Kontaktisikute haldamine.....	28
Visiitkaardid.....	29
Valimise otseteede määramine.....	29

7. Kõnelogi29

8. Asukohalogi.....29

9. Ühenduvus.....30

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia.....	30
Pakettandmeside.....	31
USB-andmekaabel.....	31
Sünkroonimine ja varundamine.....	31
Nokia PC Suite.....	32

10. Seaded.....	32
Profiilid.....	32
Teemad.....	32
Helinad.....	32
Valgustus.....	32
Ekraan.....	33
Kuupäev ja kellaeg.....	33
Minu otseteed.....	33
Vasak- ja parempoolsed	
valikuklahvid.....	33
Muud otseteed.....	33
Kõne.....	34
Telefon.....	34
Häälkäsklused.....	35
Tarvikud.....	35
Konfigureerimine.....	35
Tarkvara uuendamine raadio teel.....	36
Turvameetmed.....	37
Algseadete taastamine.....	37
11. Operaatori menüü.....	38
12. Galerii.....	38
Kaustad ja failid.....	38
Piltide printimine.....	38
Piltide ja videote võrgus	
jagamine.....	38
Mälukaart.....	38
13. Meediumid.....	39
Kaamera ja video.....	39
Pildistamine.....	39
Videolõigu salvestamine.....	40
Kaamera- ja videovalikud.....	40
Meediumipleier.....	40
Muusikamenüü.....	40
Muusikapalade esitamine.....	41
Meediumipleieri ilme	
muutmine.....	41
Raadio.....	42
Raadiojaamade häälestamine.....	42
Raadio seaded.....	42
Diktofon.....	43
Ekvalaiser.....	43
Stereo laiendus.....	43

14. Märkmik.....	43
Äratuskell.....	43
Kalender.....	44
Kaardid.....	44
Kaartide allalaadimine.....	44
Kaardid ja GPS.....	45
Eriteenused.....	45
Ülesanded.....	46
Märkmed.....	46
Kalkulaator.....	46
Tavaline taimer.....	46
Stopper.....	47
15. Rakendused	47
Rakenduse käivitamine.....	47
Rakenduse allalaadimine.....	47
16. Veeb	48
Teenusega ühenduse loomine.....	48
Veebi üleslaadimised.....	48
Esitusviisi seaded.....	49
Vahemälu.....	49
Sirvimisturvalisus.....	49
17. SIM-teenused.....	50
Lisaseadmed.....	51
Aku.....	51
Aku- ja laadijateave.....	51
Juhised Nokia aku ehtsuse	
kontrollimiseks.....	52
Hologrammi autentimine.....	52
Mida teha, kui aku kontrollimisel	
selgus, et see pole ehtne?.....	53
Hooldus ja korrashoid.....	53
Kasutuselt kõrvaldamine.....	54
Täiendav ohutuslaine	
teave.....	54
Lapsed.....	54
Kasutuskeskkond.....	54
Meditsiiniaparatuur.....	54
Kehasisene meditsiiniaparatuur.....	55

Sisukord

Kuuldeaparaadid.....	55
Sõidukid.....	55
Plahvatusohtlik piirkond.....	55
Hädaabikõned.....	56
Sertifitseerimisinfo (SAR).....	56

Register.....	58
----------------------	-----------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRE

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

1. Üldteave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendais esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Pääsukoodid

Et määrata, kuidas teie telefon pääsukoodi ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Pääsukoodid**.

- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koode pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.
- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.
- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).
- Veebibrauseri turvamooduli seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded**.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Võrguteenuste kasutamiseks, nagu mobiili Interneti-teenused, multimeedium sõnumiteenused (MMS), Nokia Xpress helisõnumid või kauginterneti serveri sünkroonimine, tuleb telefoni talletada õiged konfiguratsiooniseaded. Lisateavet kasutatavuse kohta saate teenusepakkujalt või lähimalt volitatud Nokia edasimüüjalt, või külastage Nokia veebilehe tugiala. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Kui olete vastu võtnud konfiguratsioonisõnumiga saadetud seaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade **Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud**.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Nõudmisel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

My Nokia

Saage oma Nokia telefoni jaoks tasuta nõuandeid, nippe ja tuge, lisaks tasuta proovisisu, interaktiivsed esitlused, isikupärastatud veebileht ja uudised kõige uuemate Nokia toodete ning teenuste kohta.

Kasutage oma Nokia telefoni efektiivselt ja registreerige see lehel My Nokia juba täna! Lisateavet ja oma regioonis kasutatavuse kohta saate lehelt www.nokia.com/mynokia.

Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Soovitused

Kui teil on telefoni kohta küsimusi või te pole kindel, kuidas telefon töötama peab, vaadake kasutusjuhendit. Kui sellest pole abi, proovige teha järgmist.

- Lähestage telefon: lülitage telefon välja ja võtke aku välja. Sisestage aku mõne sekundi pärast uuesti ja lülitage telefon sisse.
- Taastage tehaseseaded. [Vt "Algseadete taastamine", lk 37.](#)
- Kui võimalik, uuendage telefoni tarkvara rakendusega Nokia Software Updater. [Vt "Tarkvarauuendused", lk 10.](#)
- Külitage Nokia veebilehte või võtke ühendust teenusega Nokia Care. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Kui te ei saa oma küsimusele vastust, võtke kohaliku Nokia Care punktida parandusvalikute saamiseks ühendust. Alati enne telefoni remonti saatmist tehke telefoni sisust koopia või varundage andmed.

Tarkvarauuendused

Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000, XP või Vista), Interneti-lairibaühendus ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külitage veebiaadresse www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebilehte.

Kui teie võrk toetab tarkvara uuendamist raadio teel, on võimalik, et saate uuendusi küsida ka telefoni kaudu. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nokia tugiteenused

Värskeima juhendi, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate Nokia kohalikult veebilehelt või veebilehtedelt www.nokia.com/support.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Laadige oma telefonimudeli tasuta konfiguratsiooniseaded, nagu MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude teenuste seaded aadressidelt www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Programmi PC Suite ja sellega soetud teabe leiata Nokia veebilehelt aadressilt www.nokia.com/support.

Nokia Care teenused

Kui soovite võtta ühendust Nokia Care teenustega, leiata kohaliku Nokia Care kontaktikeskused aadressidelt www.nokia.com/customerservice. **NOKIA Care**

Hooldus

Hooldeteenuste tellimiseks leiata lähima Nokia Care punkti aadressilt www.nokia.com/repair.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisumaniikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 edastuslukk ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisu. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmes on OMA DRM-kaitsega sisu, kasutage nii kasutusvõtmete kui ka sisufailide varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusrakendust. Teiste edastusviiside puhul ei edastata kasutusvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

2. Alustamine

Kaante vahetamine




Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade alati välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

Alustamine

Esi- ja tagakaane eemaldamiseks ning vahetamiseks avage liigendklapp. Kaante vahetamisel vältige esikaane all peituva ekraanile vajutamist.

Esikaas


1. Asetage küüs kaane ülemise otsa alla.

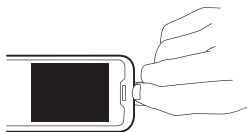

2. Tõmmake kaant.




3. Kaane tagasiasetamiseks libistage see telefonile, kuni see paigale lukustub.




Tagakaas

1. Asetage pöidlal tagakaanele ja lükake üles.

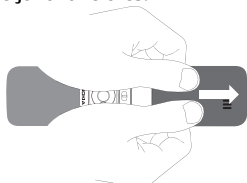

2. Kaane tagasiasetamiseks libistage see telefonile, kuni see paigale lukustub.




SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Telefon on mõeldud kasutamiseks akuga BL-5BT. Kasutage alati Nokia originaalakusid.
[Vt "Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks", lk 52.](#)

SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitlemisel, paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlik.


1. Eemaldage tagakaas ja seejärel aku (1).

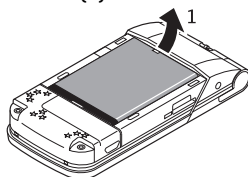

2. Avage SIM-kaardi hoidik (2). Asetage SIM-kaart hoidikusse nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole (3). Sulgege SIM-kaardi hoidik (4).

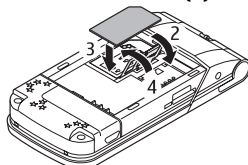

3. Veenduge, et aku kontaktelementide suund on õige (5), ja paigaldage aku (6). Paigaldage tagakaas tagasi.

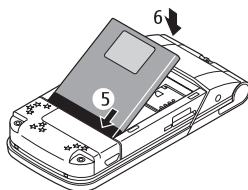


microSD-kaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie telefon toetab kuni 8 GB microSD-kaarte.

Alustamine

1. Eemaldage tagakaas.
2. Paigutage kaart mälukaardi pessa nii, et kontakteleendid jääksid allapoole, ning lükake kaart klõpsatusega paigale.
3. Paigaldage tagakaas.

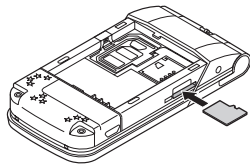

Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi saate välja võtta või asendada ka telefoni töötamise ajal, seadet välja lülitamata.

1. Veenduge, et ükski rakendus mälukaarti parajasti ei kasuta.
2. Eemaldage tagakaas.
3. Mälukaardi pesast vabastamiseks vajutage kergelt kaardile ja eemaldage see.
4. Paigaldage tagakaas.


Aku laadimine

Aku on eellaetud, kuid laetuse tase võib erineda.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija seadmega. Laadimise ajal vilgub märguandetuli umbes 30-sekundiliste intervallidega.
3. Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija esmalt seadmest ja siis vooluvõrgust.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmunine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmega helistada.


Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast. Aku BL-5BT laadimiseks laadijaga AC-3 kulub telefoni ooterežiimis ligikaudu 2 tundi ja 40 minutit.

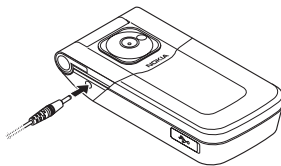

Antenn


Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisseülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on antenniala märgitud halliga.

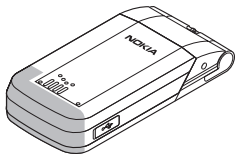

USB-kaabli ühendamine

Avage USB-liidese kaas ning ühendage USB-kaabel seadmega.

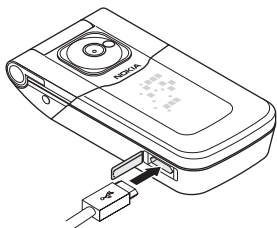

Peakomplekt



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.




Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.


Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Pael

Paigaldage kaelapael, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake see pingule.

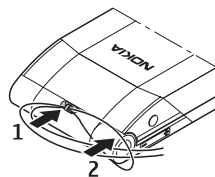

Seadme klahvid ja muud osad

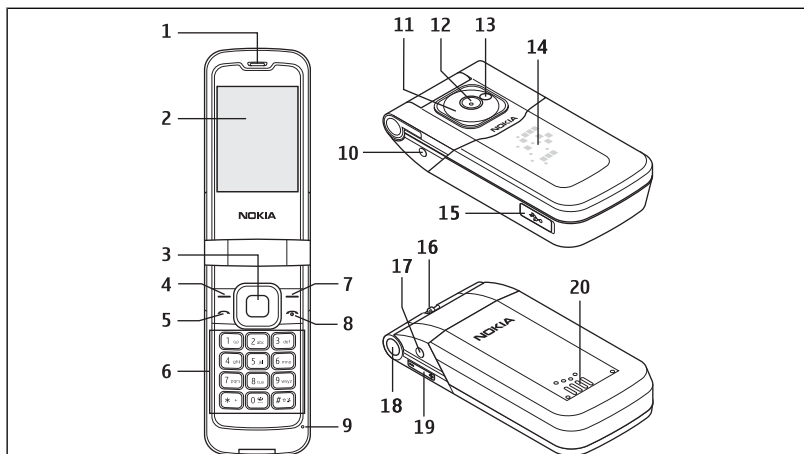

1	Kuular	2	Ekraan
3	Navi™-nupp (edaspidi juhtnupp)	4	Vasakpoolne valikuklahv
5	Helistamisklahv	6	Klahvistik
7	Parempoolne valikuklahv	8	Toite-/lõpetamisklahv
9	Mikrofon	10	Laadija ühenduspesa
11	Märguandetuli	12	Kaamera objektiiv
13	Kaamera välk	14	Peidetud kaaneekraan
15	Mini-USB-liides	16	Randmepaela kinnituskoh
17	Nokia AV-liides (2,5 mm)	18	Klapivabastusnupp

19	Helitugevusnupud	20	Valjuhääldi
----	------------------	----	-------------

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse ****).

Kui telefon küsib kellaaega ja kuupäeva, sisestage kohalik kellaaeg, valige ajatsoon seoses GMT (Greenwich Mean Time) aja erinevusega ja sisestage kuupäev. [Vt "Kuupäev ja kellaaeg", lk 33.](#)

Kui telefoni esimest korda sisse lülitate, võidakse teil paluda teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded laadida (võrguteenus). Lisateavet vaadake jaotisest **Ühenda oper. toega**. Vt ["Konfigureerimine"](#) lk 35 ja ["Konfiguratsiooniseadete teenus"](#) lk 9.

Menüüdes liikumine

Telefon pakub arvukalt funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse.

1. Menüü kasutamiseks valige **Menüü**.
2. Liikuge juhtnupu abil menüüs ringi ja valige mõni valik (nt **Seaded**).
3. Kui valitud menüü sisaldab alammenüüsid, valige mõni neist (nt **Kõne**).
4. Kui valitud menüü sisaldab omakorda alammenüüsid, korrake 3. juhust.
5. Leidke sobiv seade.
6. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**.

Menüüst väljumiseks valige **Välju**.


Menüü vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Põhimenüü vaade**. Vajutage juhtnuppu paremale ja valige mõni saadaolevatest valikutest.

Menüü ümberkorraldamiseks valige **Valikud** > **Korralda**. Liikuge teisaldatavale menüü-üksusele ja valige **Teisalda**. Liikuge kohta, kuhu soovite menüü-üksuse teisaldada, ja valige **OK**. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole sisestanud ühtegi märki, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

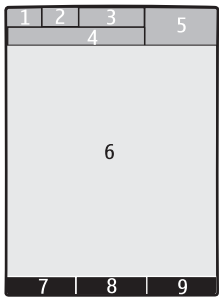1	Mobiilsidevõrgu signaalitugevus 	
2	Aku laetus 	
3	Tähised	
4	Võrgu nimetus või operaatori logo	
5	Kell	
6	Ekraan	
7	Vasaku valikuklahvi funktsioon	
8	Navi juhtnupu funktsioon	
9	Parema valikuklahvi funktsioon	

Vasaku ja parema valikuklahvi funktsiooni saab muuta. [Vt "Vasak- ja parempoolsed valikuklahvid", lk 33.](#)

Avakuva

Avakuvarežiimis kuvatakse valitud telefonifunktsioonide loend ning teave, millele pääsete otse juurde.

Avakuvarežiimi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Avakuva > Avakuvarežiim**.

Avakuvarežiimi korraldamiseks ja muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Avakuva > Isikupärasta vaade** ja seejärel mõni saadaolevatest valikutest.

Avakuvarežiimi aktiveerimiseks kasutatava klahvi valimiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Avakuva > Avakuvaklahv** ja seejärel mõni saadaolevatest valikutest.

Olenevalt seadest liikuge loendis navigeerimiseks avakuvarežiimis üles või alla ja valige seejärel **Vali, Kuva** või **Muuda**. Nooled viitavad sellele, et saadaval on täiendavat teavet. Navigeerimise lõpetamiseks valige **Välju**.

Otseteed ooterežiimis

Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Loendis olevale numbrile helistamiseks leidke number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Te saate klahve otseteedena kasutada. [Vt "Valimise otseteed", lk 21.](#)

Tähistes

 Teil on lugemata sõnumeid.

 Teil on saatmata, tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine on ebaõnnestunud.

 Teil on vastamata kõnesid.

 Klahvistik on lukustatud.

 Telefon ei helise saabuva kõne või teksti sõnumi puhul.

 Äratus on määratud.

 Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgu.

 Telefonil on avatud GPRS- või EGPRS-ühendus.

 GPRS- või EGPRS- ühendus on katkestatud (ootel).

 Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

2 Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.

 Kõik saabuvasid kõned suunatakse teisele numbrile.

 Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.

 Aktiivne profiil on ajastatud.

Lennurežiim

Kasutage lennurežiimi raadiosagedustundlikes keskkondades – lennuki pardal või haiglas – et raadiosagedust kasutavad funktsioonid välja lülitada. Teil on ikka ligipääs vallasrežiimis mängudele, kalendri ja telefoninumbritele. Kui lennurežiim on aktiivne, kuvatakse teade .

Lennurežiimi aktiveerimiseks või seadistamiseks valige **Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri** või **Muuda**.

Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Hädaabikõne tegemine lennurežiimis

Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja kui kuvatakse teade **Kas väljuda lennuprofiilist?**, valige **Jah**.



Hoiatus: Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbril), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbril lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud

Kõned

hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Klahvilukk

Klahvide lukustamiseks klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvide avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui seda küsitakse, sisestage lukukood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistiku korral vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Veel saab kasutada funktsioone **Autom. klahvilukk** ja **Klahvide turvalukust..** [Vt "Telefon", lk 34.](#)

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mängu). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

3. Kõned

Helistamine

Helistamiseks on mitu erinevat moodust.

- Sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ning vajutage helistamisklahvi. Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber ilma nullita ja telefoninumber.
- Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Valige number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.
- Otsige nime või telefoninumbrit, mille te kontaktidesse salvestasite. [Vt "Kontaktisikute haldamine", lk 28.](#)

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Tavakõnele vastamine ja selle lõpetamine

Saabuvale kõnele vastamiseks avage klapp ja vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege klapp.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**.

Kõnele vastamiseks klapi avamisega valige **Menüü > Seaded > Kõne > Vastuv. klapi avam. > Sisse**.

Valimise otseteed

Esmalt määrake ühele numbriklahvidest 2 kuni 9 soovitud telefoninumber. [Vt "Valimise otseteede määramine", lk 29.](#)

Ühel järgmistest viisidest helistamiseks kasutage valimise otseteed.

- Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui on valitud **Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse**, siis hoidke numbriklahvi all.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes soovitud kontakti nime.

Kuna häälkäsklused sõltuvad keelest, valige enne häälvalimise kasutama asumist **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel** ja seejärel oma keel.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või häälkeskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis all paremat valikuklahvi. Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Rääkige pärast tooni**.
2. Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäskluse. Kui see ei ole õige käsklus, liikuge järgmisele kirjele.

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad valikud on võrguteenused. Kasutatavuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud**. Kasutatavad valikud võivad sisaldada järgmist.

Kõne valikuteks on **Sulge mikrofoni** või **Ava mikrofoni**, **Kontaktid**, **Menüü**, **Lukusta klahvid**, **Lindista**, **Hääle selgus**, **Kõlar** või **Telefon**.

Võrgu valikuteks on **Vasta** või **Keeldu**, **Ootele** või **Ootel**, **Uus kõne**, **Liida konverentsiga**, **Lõpeta kõne**, **Lõpeta kõik kõned** ja alltoodud valikud.

- **Saada DTMF** — toonsignaalide saatmine.
- **Vaheta** — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks
- **Siirda** — ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda kõne katkestamiseks
- **Konverents** — konverentskõne algatamine.
- **Omavaheline kõne** — eraviisiliseks vestlemiseks konverentskõne ajal



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on , või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised Abc, abc ja ABC.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage #. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab 123, hoidke all klahvi # ja valige **Numbrirežiim**.

Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi #.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide ja erimärkide sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
2. Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Sõnumid

Te saate lugeda, koostada, saata ja salvestada lühi- ning multimeediumsõnumeid, e-kirju ning heli- ja välksõnumeid. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.

Lühi- ja multimeediumsõnumid

Saate koostada sõnumi ja sellele manustada näiteks pildi. Kui sõnumile on manustatud fail, muudab telefon tekstisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas paiknev tähis näitab allesjäänud märkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu.

Enne e-postiga teksti või SMS-sõnumite saatmist peate salvestama oma sõnumikeskuse numbril. Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus**, sisestage nimi ja teenusepakkujalt saadud number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeedium sõnumiteenuse (MMS) saadavuse ja toe kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Konfiguratsiooniseadeid võite ka vajadusel alla laadida. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

1. Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum**.
2. Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadressvõi valige **Lisa** ja valige adressaadid

Sõnumid

saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.

- Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.
- Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvalle manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.
- Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Sõnumi lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Telefon annab uue sõnumi saabumisest märku. Sõnumi kuvamiseks valige **Kuva**. Kui vastu on võetud rohkem kui üks sõnum, valige sõnumi kuvamiseks see sisendkaustast, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kõigi osade vaatamiseks kasutage sirvimisklahvi.

Vastussõnumi koostamiseks valige **Vasta**.

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ja alustab saatmist.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta **Saatmiseks**. Kaustas **Saatmiseks** olevate sõnumite saatmise tühistamiseks valige **Valikud** > **Tühista saatmine**.

Saadetud sõnumite salvestamiseks kausta **Saadetud** valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded** > **Salvesta saadetud**.

Sõnumite korrastamine

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta **Sisse**. Korrastage sõnumid salvestatud objektide kaustas.

Kausta lisamiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Salvestatud** > **Valikud**.

E-post

Telefoni abil pääsete ligi oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist.

Enne e-posti kasutamist peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. E-posti konto olemasolu ja seadete kontrollimiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 9.](#)

E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige **Menüü > Sõnumside** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud > Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist.

1. Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > E-kiri**.
2. Kui määratud on enam kui üks e-posti konto, valige konto, mille vahendusel e-kirja saata soovite.
3. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, teema ja e-kirja sõnum. Faili manustamiseks valige **Valikud > Lisa**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
4. E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. E-kirja päiste allalaadimiseks valige **Menüü > Sõnumside** ja oma e-posti konto.
2. E-kirja ja selle manuste allalaadimiseks valige e-kiri ja **Ava** või **Too**.
3. E-kirja edastamiseks või sellele vastamiseks valige **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
4. Ühenduse katkestamiseks e-posti kontoga valige **Valikud > Katkesta ühendus**. Ühendus e-posti kontoga katkestatakse mõne aja möödudes automaatselt.

Uue e-kirja teavitus

Telefon võib kontrollida teie e-posti kontot automaatselt teatud aja tagant ja teavitada uute e-kirjade saabumisest.

1. Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad > Muuda postkaste**.

Sõnumid

- Valige oma e-posti konto, **Allalaadimisseaded** ja kasutage alltoodud valikuid.
 - Postkasti uuendusint.** — e-posti konto kontrollimise sageduse määramine telefoni jaoks.
 - Automaatne toomine** — uute e-kirjade automaatne allalaadimine e-posti kontolt.
- Uue e-kirja teavituse sisselülitamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad > Uue e-kirja teatis > Sisse.**

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

- Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Välksõnum.**
- Sisestage aadressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada.**

Nokia Xpressi helisõnumid

Koostage ja saatke häälsõnumeid mugavalt multimeediumsõnumiga.

- Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Helisõnum.** Avaneb diktofon.
- Salvestage oma sõnum. [Vt "Diktofon", lk 43.](#)
- Sisestage väljale **Aadressaat:** üks või enam telefoninumbrit või valige **Lisa**, et numbrit otsida.
- Sõnumi saatmiseks valige **Saada.**

Kiirsuhtlus

Kiirsõnumiteenusega (IM, võrguteenus) saate sidusrežiimis kasutajatele lühikesi tekstisõnumeid saata. Peate teenuse tellima ja registreerima IM-teenusega, mida soovite kasutada. Küsige teenuse kasutatavust, hinda ja juhiseid oma teenusepakkujaalt. Menüüd võivad sõltuvalt IM-pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused

Infosõnumid

Teenusepakkuja võib saate erinevate teemadega sõnumeid (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü > Sõnumside > Infosõnumid** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Teenuse juhtkäsud

Teenuskäsklused võimaldavad teenusepakkuja teenusepäringuid kirjutada ja saata (USSD käsklused), nagu võrguteenuste aktiveerimiskäsklused.

Teenusepäringu kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü > Sõnumside > Teenuse juhtim..** Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud lühisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mällu, kuid mitte vastupidi.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü > Sõnumside > Valikud > SIM-i sõnumid.**

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Kõneposti numbri muutmiseks valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost > Kõneposti number.**

Sõnumiseaded

Valige esmalt **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **Üldseaded** — saadetud sõnumite koopia te salvestamiseks telefoni, vanade sõnumite ülekirjutamiseks, kui sõnumimälu täis saab ja muude sõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks
- **Lühisõnumid** — saateraportite lubamiseks, tekstisõnumi ja SMS e-kirjade sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ja muude tekstisõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks
- **MMS-sõnumid** — saateraportite lubamiseks, multimeediumsõnumite välimuse seadistamiseks, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks ja muude multimeediumsõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks
- **E-kirjad** — e-kirjade vastuvõtu lubamiseks, e-kirjades olevate piltide suuruse määramiseks ja muude e-kirjadega seotud eelistuste seadistamiseks
- **Teenuse teated** — teenussõnumite aktiveerimiseks ja muude teenussõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

6. Kontaktid

Saate nimed ja telefoninumbrid kontaktidena telefoni mällu või SIM-kaardi mällu salvestada ning neid otsida või helistamiseks või sõnumi saatmiseks esile kutsuda.

Kontaktisikute haldamine

Mälu valimine kontaktide jaoks

Telefoni mälu saab kontakte salvestada koos lisaandmetega, nt mitu telefoninumbrit või mingid tekstiüksused. Samuti saab piiratud arvule kontaktidele salvestada pildi, heli või videoklipi.

SIM-kaardil saab salvestada nime koos ühe telefoninumbriga. SIM-kaardile salvestatud kontaktid on märgitud tähisega .

Valige **Menüü > Kontaktid > Seaded > Mälu valik**. Kui valite väärtuse **Telefon ja SIM**, salvestatakse kontaktid telefoni mällu.

Numbrite ja nimede salvestamine

Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü > Kontaktid > Lisa uus > Lisa uus kontakt**.

Esimene salvestatud number määratakse automaatselt vaikenumbriks ning seda märgib numbritüübitähise ümber kuvatud raam (nt ). Kui valite (nt helistamiseks) kontaktide hulgast mõne nime, kasutatakse vaikenumbrit, kui te ise muud numbrit ei vali.

Kontaktisiku otsimine

Valige **Menüü > Kontaktid > Nimed** ja liikuge läbi kontaktiloendi või sisestage kontakti nime esimesed tähed.

Andmete lisamine ja muutmine

Kontakti andmete lisamiseks või muutmiseks valige kontakt, siis **Andmed > Valikud > Lisa andmed** ja seejärel mõni saadaolevatest valikutest.

Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

1. Valige esimene kopeeritav või teisaldatav kontakt ja seejärel **Valikud > Märgi**.
2. Märkige ülejäänud kontaktid ja valige **Valikud > Kopeeri märgitud või Teisalda märgitud**.

Kõigi kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Valige **Menüü > Kontaktid > Kop. kontaktid või Teis. kontaktid**.

Kontaktisikute kustutamine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud > Kustuta kontakt**.

Kõigi kontaktide kustutamiseks valige **Menüü > Kontaktid > Kust. kõik kont. > Telefonimälust või SIM-kaardilt**.

Numbri, tekstiüksuse või kontaktile lisatud pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Liikuge soovitud andmeüksusele, valige **Valikud > Kustuta** ja siis mõni saadaolevatest valikutest.

Kontaktisikute rühma loomine

Kontakte saab jaotada kontaktirühmadesse, millel on erinevad helinad ja rühmapildid.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**.
2. Uue rühma loomiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus rühm**.
3. Pange rühmale nimi, valige soovi korral pilt ja helin ning seejärel valige **Salvesta**.
4. Valige rühm ning seejärel rühma uute kontaktide lisamiseks **Kuva** > **Lisa**.

Visiitkaardid

Ühilduvate ning vCardi standardit toetavate seadmete abil saab isiku kontaktandmeid saata ja vastu võtta.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles soovitud kontaktisik ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et salvestada visiitkaart telefoni mälli.

Valimise otseteede määramine

Otseteede koostamiseks määrake telefoninumbrid numbriklahvidele 2-9.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid** ja liikuge numbriklahvile.
2. Valige **Määra** või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > **Muuda**.
3. Sisestage number või otsige kontaktisikut.

7. Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

8. Asukohalogi

Võrk võib teile asukohapäringu (võrguteenus) saata. Asukohateabe tellimiseks ja saatmiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu vastu võtmiseks või sellest keeldumiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringu tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, mis kokkulepe teil võrguoperaatori või teenusepakkujaga on sõlmitud.

Viimase 10 privaatteabe või päringu kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kohamäärang** > **Asukohalogi**.

9. Ühenduvus

Telefon pakub teiste seadmetega ühenduse loomiseks ja andmete edastamiseks ja vastu võtmiseks erinevaid funktsioone.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth võimaldab raadiolainete abil luua ühenduse teie telefoni ja mõne 10 meetri (32 jala) raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadme vahel.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ning toetab järgmisi profile: SIM Access, Object Push, File Transfer, Dial-Up Networking, Headset, Handsfree, Generic Access, Serial Port, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control ja Generic Audio/Video Distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisatarvikuid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth** ja järgige järgmisi juhiseid.

1. Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**. ☒ tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.
3. Telefoni ühendamiseks mõne helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvikuga** ja seejärel seade, millega ühenduse luua soovite.
4. Telefoni sidumiseks Bluetoothi levialas asuva mis tahes seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.

Liikuge leitud seadmele, mida vajate, ja valige **Lisa**.

Sisestage telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ning lubage teises Bluetooth-seadmes ühendus.

Kui olete mures turvalisuse pärast, lülitage Bluetooth välja või määrake valiku **Telefoni leitavus** väärtuseks **Varjatud**. Ärge nõustuge Bluetooth-ühendustega sellistelt kasutajatelt, keda te ei usalda.

Arvuti Interneti-ühendus

Bluetoothi abil saab ka luua ühilduvas arvutis Interneti-ühenduse ilma tarkvara PC Suite olemasoluta. Telefonis peab olema aktiveeritud Interneti-ühendust toetav teenusepakkuja ning arvuti peab toetama Bluetoothi. Pärast telefoni võrgu pöördupunkti (NAP) teenusega ühenduse loomist ja arvutiga sidumist, avab telefon automaatselt pakettandmesideühenduse Internetiga.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS – General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli põhise (IP – Internet Protocol) võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Vajadusel** — pakettandmesideühenduse loomiseks siis, kui rakendus seda vajab. Ühendus katkestatakse siis, kui rakendus suletakse.
- **Pidevalt liinil** — automaatne ühendus pakettandmesidevõrguga telefoni sisselülitamisel.

Saate telefoni modemina kasutada, kui ühendate selle ühilduva arvutiga Bluetooth-tehnoloogia või USB-andmesidekaabli vahendusel. Lisateavet leiate tarkvara Nokia PC Suite dokumentatsioonist. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

USB-andmekaabel

Andmete edastamiseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge toega printeri vahel saate kasutada USB-andmesidekaablit.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või piltide printimiseks ühendage andmesidekaabel ja valige režiim.

- **Küsi ühendusel** — et telefon ühenduse loomiseks luba küsiks
- **PC Suite** — kaabli kasutamine tarkvaraga PC Suite.
- **Print. ja meediumid** — telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeri või ühilduva arvutiga
- **Andmetalletus** — ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara ja telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena

USB-režiimi vahetamiseks avage **Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB-kaabel** ning valige soovitud USB-režiim.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Süskr. ja varund.** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Sünkrooni** — isiklike andmete varundamine Nokia serveris. Enne varundamise alustamist tuleb häälestada My Nokia konto. Valige **Ühenda** ja järgige juhiseid.
- **Lülita tel. ümber** — valitud andmete sünkroonimine või kopeerimine teie telefoni ja mõne muu Bluetoothi kasutava telefoni vahel.
- **Varundamine** — valitud andmetest varukoopia loomine mälukaardile või välisele seadmele.
- **Varundustaaste** — mälukaardil või välisel seadmel salvestatud varufaili valimine ja selle telefoni taastamine. Valitud varufaili kohta teabe saamiseks valige **Valikud > Andmed**.

Seaded

- **Andmeedastus** — valitud andmete sünkroonimine ja kopeerimine teie telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

Nokia PC Suite

Rakendusega Nokia PC Suite saate telefoni ja ühilduva arvuti või kauginternetiserveri (võrguteenus) vahel hallata muusikat, sünkroonida kontakte, kalendrit, märkmeid ja ülesandeid. Lisateavet ja rakenduse PC Suite leiate Nokia veebilehelt. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

10. Seaded

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

- **Aktiveeri** — valitud profiili aktiveerimine.
- **Muuda** — profiili seadete muutmine.
- **Ajastatud** — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Vali teema** — Avage kaust **Teemad** ja valige teema.
- **Teemade lingid** — Kui soovite veel teemasid alla laadida, avage linkide loend.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

Valgustus

Erinevate telefonifunktsioonidega seotud valgusefektide aktiveerimiseks või väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Valgust. seaded**.

Ekraan

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Taustpilt** — ooterežiimi taustpildi valimine.
- **Avakuva** — avakuvarežiimi aktiveerimine, korraldamine ja isikupärastamine.
- **Fondi värv avakuval** — avakuvarežiimi fondivärvi valimine.
- **Juhtnupu ikoonid** — juhtnupu otseteede ikoonide kuvamine ooterežiimis, kui avakuvarežiim on väljas.
- **Teatise üksikasjad** — üksikasjade kuvamine vastamata kõnede ja sõnumite teatistes.
- **Klapianimatsioon** — animatsiooni kuvamine ja heli esitamine klapi avamisel ja sulgemisel.
- **Kirjasuurus** — sõnumside, kontaktide ja veebilehtede puhul kasutatava fondisuuruse määramine.
- **Operaatori logo** — operaatori logo kuvamine.
- **Kärjeteabe kuvamine** — kärjeteabe kuvamine, kui see on võrgus saadaval.

Kuupäev ja kellaeg

Kella tüübi, kellaaja, ajavööndi või kuupäeva muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell**.

Erinevasse ajavööndisse liikudes valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell** > **Kuup. ja kella seaded** > **Ajavöönd**: ja sirvige vasakule või paremale, et valida asukohale vastav ajavöönd. Kellaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile ja võimaldab telefonil kuvada vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite õigeid saatmisaegasid.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (UK) läänepool.

Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasak- ja parempoolsed valikuklahvid

Vasak- või parempoolsele valikuklahvile määratud funktsiooni muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Vasak valikuklahv** või **Parem valikuklahv**, seejärel valige funktsioon.

Kui ooterežiimis on vasakpoolse valikuklahvi funktsioon **Ava**, valige funktsiooni aktiveerimiseks **Ava** > **Valikud**, seejärel valige järgmiste valikute seast.

- **Ava valikud** — funktsiooni lisamine või kõrvaldamine.
- **Korrasta** — funktsioonide ümberpaigutamine.

Muud otseteed

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Seaded

- **Juhtnupp** — eelmääratletud loendist pärit muude funktsioonide määramine juhtnupule (kerimisnupule).
- **Avakuvaklahv** — avakuvarežiimi aktiveeriva juhtnupuvajutuse valimine.

Kõne

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Kõnede suunamine** — sissetulevate kõnede suunamine (võrguteenus). Kui aktiveeritud on mõni kõnepiirangufunktsioon, ei pruugi kõigi kõnede suunamine võimalik olla. [Vt "Turvameetmed", lk 37.](#)
- **Suvaklahviga vastam.** — sissetulevale kõnele vastamine mis tahes klahvi (v.a toitenupp, vasak ja parem valikuklahv ja lõpetamisklahv) lühikese vajutamisega.
- **Autom. kordusvalim.** — automaatse kordusvalimise lubamine nurjunud kõne puhul. Telefon proovib helistada 10 korda.
- **Hääle selgus** — kõne arusaadavuse parandamine, eriti mürarikastes keskkondades.
- **Kiirvalimine** — numbriklahvidele (2–9) määratud numbritel helistamine vastavate numbriklahvide vajutamise ja allhoidmise teel.
- **Koputus** — võrgu määramine teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest teavitama (võrguteenus).
- **Kõneajanäit** — poolelioleva kõne kestuse vaatamine.
- **Kokkuv. pärast kõnet** — kõne umbkaudse kestuse lühiajaline kuvamine pärast igat kõnet.
- **Saada minu helist. ID** — teie telefoninumbri näitamine isikule, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Vaikimisi**.
- **Väljuvate kõnede liin** — kõnede tegemiseks kasutatava kõneliini valimine, kui SIM-kaart toetab mitut kõneliini (võrguteenus)
- **Vastuv. klapi avam.** — kõnele vastamine klapi avamisega või kõne lõpetamine klapi sulgemisega.

Telefon

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Keele seaded** — telefoni keele määramine. Valige **Telefoni keel** ja seejärel keel. Telefoni keele määramiseks vastavalt SIM-kaardil sisalduvale teabele valige **Telefoni keel** > **Automaatne**.
- **Mälu olek** — mälu kasutuse kontrollimine.
- **Autom. klahvilukk** — klahvide automaatne lukustamine pärast määratud aega, mille jooksul telefon on ooterežiimis ja kasutamata olnud.
- **Klahvide turvalukust.** — turvakoodi küsimine klahviluku avamisel.
- **Hääletuvastus** — [Vt "Häälkäsklused", lk 35.](#)
- **Lennupäring** — lennurežiimi käivitamise küsimine telefoni sisselülitamisel. Lennurežiimis lülitatakse välja kõik seadme raadiühendused.

- **Telefoni uuendused** — tarkvarauuenduste saamine teenusepakkujalt (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi saadaval olla. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)
- **Operaatori valik** — teie piirkonnas saadaoleva mobiilsidevõrgu määramine.
- **Abitekstide aktiveer.** — abitekstide kuvamise valimine telefonis.
- **Tervitusmuusika** — heli esitamine telefoni sisselülitamisel.
- **Klapisulgemisseaded** — telefoni käitumise valimine suletud klapi korral.
- **Kinnita SIM-toiming.** — (võrguteenus) [Vt "SIM-teenused", lk 50.](#)

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saate helistada ja telefoni kasutada käsklusi lausudes.

Häälkäsklused sõltuvad keelest. Keele määramiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Keele seaded** > **Telefoni keel** ja seejärel oma keel.

Telefoni hääletuvastusfunktsiooni õpetamiseks teie häält tuvastama valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Hääletuvastus** > **Hääletuvastusõpetus**.

Häälkäskluse aktiveerimiseks mingi funktsiooni jaoks valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Hääletuvastus** > **Häälkäsklused** ning seejärel soovitud funktsioon. 🔄 tähistab aktiveeritud häälkäsklust.

Häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse kuulamiseks valige **Kuula**.

Lisateavet häälkäskluste kasutamise kohta on teemas ["Häälvalimine" lk21.](#)

Häälkäskluste haldamiseks liikuge funktsioonile, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Muuda või Eemalda** — häälkäskluse nime muutmine või häälkäskluse desaktiveerimine.
- **Lisa kõik või Eemalda kõik** — häälkäskluste aktiveerimine või desaktiveerimine kõigi häälkäskluste loendis sisalduvate funktsioonide jaoks.

Tarvikud

See menüü ja selle valikud kuvatakse vaid siis, kui telefon on või on olnud ühendatud mõne ühilduva mobiilitarvikuga.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Tarvikud**. Valige tarvik ja tarvikust sõltuvalt soovitud valik.

Konfigureerimine

Saate telefonis konfigureerida seaded, mida teatud teenused vajavad. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 9.](#)

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Konfig. vaikeseaded** — telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamine ja vaikimisi kasutatava teenusepakkuja määramine.

Seaded

- **Akt. vaikeseaded rak.** — kasutatavate rakenduste vaikimisi kehtivate konfiguratsiooniseadete aktiveerimine.
- **Eelistatud pöördusp.** — salvestatud pöörduspunktide vaatamine.
- **Ühenda oper. toega** — konfiguratsiooniseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.
- **Seadmehald. seaded** — telefoni tarkvarauuenduste allalaadimise lubamine või keelamine. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)
- **Oma konfigur. seaded** — erinevatele teenustele uute kontode lisamiseks käsitsi, nende aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue personaalse konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalikud parameetrid. Personaalse konto aktiveerimiseks leidke see ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Tarkvara uuendamine raadio teel

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused otse telefoni saata (võrguteenus). Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saada. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduse seaded

Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvara- ja konfiguratsiooni uuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** > **Seadmehald. seaded** > **Teenusetarkv. uuend.**

Tarkvarauuenduse pärimine

1. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Telefoni uuendused**, et olemasolevaid tarkvarauuendusi teenusepakkujalt paluda.
2. Kehtiva tarkvaraversiooni kuvamiseks ja uuenduse vajaduse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andmed**.
3. Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Kui installimine pärast allalaadimist katkestati, valige installimise käivitamiseks **Installi tarkv. uuendus**.

Tarkvara uuendamine võib mõned minutid aega võtta. Kui teil on installimisega probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Turvameetmed

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Turvalisus** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **PIN-koodi küsimine** või **UPIN-koodi küsimine** — PIN- või UPIN-koodi küsimine igal telefoni sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **Kõnepiirangu teenus** — sissetulevate ja väljaminevate kõnede piiramine (võrguteenus). Selleks on vajalik piiranguparool
- **Määratud numbrid** — valitud numbritele tehtavate väljaminevate kõnede piiramine, kui SIM-kaart seda toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendust luua muuks kui tekstisõnumite saatmiseks. Sel juhul peavad adressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number olema määratud numbrite loendis.
- **Piiratud kasut.rühm** — inimeste rühma määramine, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).
- **Turvastase** — turvakoodi küsimiseks iga kord, kui SIM-kaart telefoni sisestatakse, valige **Telefon**. Turvakoodi küsimiseks juhul, kui valitud on SIM-kaart, ja te soovite kasutatavat mälu vahetada, valige **Mälu**.
- **Pääsukoodid** — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli muutmine.
- **PIN2-koodi taotlem.** — PIN2-koodi küsimine mingi kindla PIN2-koodiga kaitstud telefonifunktsiooni kasutamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **Kood kasutusel** — PIN-koodi tüübi valimine.
- **Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid** — telefoni alla laaditud asutuse- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamine. [Vt "Sirvimisturvalisus", lk 49.](#)
- **Turvamooduli seaded** — üksuse **Turvamooduli andm.** vaatamine, funktsiooni **Mooduli PIN-i küsim.** aktiveerimine või mooduli PIN-koodi või allkirja PIN-kood muutmine. [Vt "Pääsukoodid", lk 8.](#)

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

- **Taasta ainult seaded** — kõigi seadete lähtestamine ilma teie salvestatud andmete kustutamiset.
- **Taasta kõik** — kõigi seadete lähtestamine ja teie salvestatud andmete kustutamine (nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimisvõtmed).

11. Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

12. Galerii

Galeriis saate hallata pilte, videoid, muusikafaile, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid on salvestatud telefoni mälus või mälukaardil ning võivad olla jaotatud kaustadesse.

Kaustad ja failid

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**. Kaustas oleva failide loendi vaatamiseks valige vastav kaust ja **Ava**. Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili teisaldamisel sirvige mälukaardile ja vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

Piltide printimine

Telefon toetab jpeg-vormingus piltide printimiseks rakendust Nokia XpressPrint.

1. Ühendage telefon ühilduva printeriga andmekaabli abil või kui printer toetab Bluetoothi tehnoloogiat, siis saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. [Vt "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia", lk 30.](#)
2. Valige prinditav pilt ja seejärel **Valikud** > **Prindi**.

Piltide ja videote võrgus jagamine

Oma pilte ja videoid saate teistega veebis jagada ühilduvate võrgusjagamisteenuste kaudu.

Võrgus jagamiseks tuleb kõigepealt mõni võrgusjagamisteenus (võrguteenus) tellida.

Pildi või videoklipi mõnda võrgusjagamisteenusesse üleslaadimiseks valige galeriist soovitud fail, siis **Valikud** > **Saada** > **Laadi veebi üles** ja seejärel võrgusjagamisteenus.

Lisateavet võrgus jagamise ja seda toetavate teenusepakujate kohta leiate Nokia tootetoe lehtedelt või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Võrgusjagamisteenuse lehtedele üles laaditud faile saate vaadata oma seadme abil. [Vt "Veebi üleslaadimised", lk 48.](#)

Mälukaart

Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videolõikude, muusikapalade, helifailide ja piltide) ning sõnumiandmete talletamiseks.

Mälukaardile võidakse salvestada mõned menüü **Galerii** kaustad koos telefonis kasutatava sisuga (näiteks **Teemad**).

Mälukaardi vormindamine

Mõned tarnitavatest mälukaartidest on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed.

1. Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > **Galerii** või **Rakendused**, mälukaardi kaust  ja **Valikud** > **Vorminda mälukaart** > **Jah**.
2. Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.

Mälukaardi lukustamine

Parooli määramiseks (kuni 8 märki), et lukustada mälukaart volitamata kasutuse eest, valige mälukaardi kaust  ja **Valikud** > **Määra parool**.

Parool salvestatakse telefoni ja kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises seadmes kasutada, palutakse teil parool sisestada.

Parooli kõrvaldamiseks valige **Valikud** > **Kustuta parool**.

Mälu tarbimise kontrollimine

Et näha, kui palju mälumahtu eri andmerühmad tarbivad ning kui palju vaba mälu on mälukaardil uue tarkvara jaoks veel saadaval, valige mälukaart  ja **Valikud** > **Andmed**.

13. Meediumid

Kaamera ja video

Pildistage sisse ehitatud kaameraga fotosid või jäädvustage videoid.

Pildistamine

Pildistamisfunktsiooni kasutamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**; või kui videofunktsioon on sees, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Kaamerarežiimis pildi suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnuppu üles või alla või vajutage helitugevusnuppe.

Pildistamiseks valige **Pildista**. Telefon salvestab pildid mälukaardile, kui see on saadaval, või telefoni mällu.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Kõigi piltide tegemisel valgust kasutamiseks valige **Valikud** > **Välg** > **Välg sisse**; või valgust automaatselt aktiveerimiseks hämarates tingimustes valige **Automaatne**.

Pildi kuvamiseks kohe pärast pildistamist valige **Valikud** > **Seaded** > **Pildi eelvaate aeg** ja seejärel eelvaate aeg. Eelvaate ajal järgmise pildi tegemiseks valige **Tagasi**; või

Meediumid

pildi saatmiseks muusse seadmesse või saadaolevasse teenusesse valige **Valikud** > **Saada** ja seejärel mõni saadaolevatest valikutest.

Teie seade toetab kuni 1600 × 1200 pikslit fotode eraldusvõimet.

Videolõigu salvestamine

Videofunktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Video**; või kui kaamerafunktsioon on sees, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Video salvestamise alustamiseks valige **Filmi**, salvestamise peatamiseks **Paus**, salvestamise jätkamiseks **Jätka** ja salvestamise lõpetamiseks **Stopp**.

Seadme video eraldusvõime on 176 × 144 pikslit ning see salvestab videoklipid mälukaardile, kui see on saadaval, või telefoni mällu.

Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > **Efektid**.

Kaamera kohandamiseks valgustingimuste järgi valige **Valikud** > **Valge tasakaal**.

Muude kaamera- ja videoseadete muutmiseks ning fotode ja videote salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Meediumipleier

Teie telefon sisaldab lugude kuulamist ja videoklippide vaatamist võimaldavat meediumipleierit. Telefoni mälus asuvas muusikakaustas või mälukaardil sisalduvad muusika- ja videofailid tuvastatakse ja lisatakse muusikakokku automaatselt.

Meediumipleieri avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meediumipleier**.

Muusikamenüü

Muusikamenüü abil saate kasutada telefoni mälus või mälukaardil talletatud muusika- ja videofaile, muusikat ja videoid veebist alla laadida või võrguserverist pärit ühilduvaid videovoogesitusi vaadata (võrguteenus).

Muusika kuulamiseks või videoklipi esitamiseks valige saadaolevatest kaustadest soovitud fail ja seejärel **Esita**.

Failide allalaadimiseks veebist valige **Valikud** > **Lingid** ja allalaadimissait.

Muusikakogu uuendamiseks pärast failide lisamist valige **Valikud** > **Uuenda kogu**.

Esitusloendi koostamine

Muusikafailide valimise teel esitusloendi koostamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Esitusloendid** > **Loo esitusloend** ja sisestage esitusloendi nimi.
2. Lisage loenditest muusika- või videofaile.
3. Valige esitusloendi salvestamiseks **Valmis**.

Voogesitusteenuse konfigureerimine

Voogesituse seaded võib teie teenusepakkuja saata teile konfiguuratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguuratsiooniseadete teenus", lk 9.](#) Seaded saab sisestada ka käsitsi. [Vt "Konfigureerimine", lk 35.](#)

Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Valikud** > **Lingid** > **Voogesituse seaded** > **Konfiguuratsioon**.
2. Valige teenusepakkuja, siis voogesituse jaoks **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurats..**
3. Valige **Konto** ja siis aktiivsetest konfiguuratsiooniseadetest voogesitusteenuse konto.

Muusikapalade esitamine



Hoiautus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Kasutage pleieri juhtimiseks ekraanil kuvatavaid virtuaalklahve.

Pala esitamise alustamiseks valige ►.

Esituses pausi tegemiseks valige ||.

Järgmise loo juurde siirdumiseks valige ►►. Eelmise loo algusse naasmiseks valige kaks korda ◀◀.

Esitatava loo kiireks edasikerimiseks valige ►► ja hoidke seda all. Esitatava loo kiireks tagasikerimiseks valige ◀◀ ja hoidke seda all. Kohas, kust soovite kuulamist jätkata, vabastage klahv.

Muusikamenüüsse pöördumiseks valige ekraanilt ≡.

Praeguse esitusloendi avamiseks valige ekraanil (•••).

Meediumipleierimenüü sulgemiseks ja muusika taustal mängima jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri sulgemiseks vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.

Meediumipleieri ilme muutmine

Teie telefon sisaldab meediumipleieri ilme muutmiseks mitut eri teemat.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meediumipleier** > **Ava meed.pleier** > **Valikud** > **Seaded** > **Meed.pleieri teema** ja mõni loetletud teemadest. Virtuaalklahvid võivad teemast sõltuvalt erineda.

Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü > Meediumid > Raadio**.

Helitugevuse seadmiseks kasutage telefoni helitugevusklahve.

Ekraanil kuvatavate graafiliste klahvide kasutamiseks liikuge üles-alla ja vasakule- paremale.

Raadio väljalülitamiseks vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.

Raadiojaamade häälestamine Jaamade otsimine ja salvestamine

1. Otsingu alustamiseks vajutage ja hoidke all klahvi  või . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz võrra vajutage põgusalt klahvi  või .
2. Jaama mälupeassa salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta jaam**.
3. Raadiojaama nime sisestamiseks valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Muuda nime**.

Valige esmalt **Valikud** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **Otsi kõiki jaamu** — olemasolevate jaamade automaatseks otsimiseks
- **Määra sagedus** — soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks
- **Jaamakataloog** — raadiojaamade loendit sisaldava veebilehe avamiseks
- **Jaamad** — salvestatud jaamade loetlemiseks, korraldamiseks, nimede muutmiseks ja kustutamiseks

Jaamade vahetamine

Valige  või , või vajutage jaamaloendis olevale raadiojaamale vastavat numbriklahvi.

Raadio seaded

Valige esmalt **Valikud > Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **RDS** — raadioandmesüsteemi teabe kuvamise lubamine või keelamine.
- **Aut. sageduse valik** — automaatse lülituse lubamine sagedusele, kus valitud raadiojaamal on parim vastuvõtukvaliteet (saadaval, kui RDS on aktiveeritud).
- **Esita seadmega** — peakomplekti või valjuhääldi valimine.
- **Väljund** — stereo- ja monoväljundi vahel ümberlülitamine.
- **Raadio teema** — raadioteema valimine.

Diktofon

Te saate jäädvustada inimkõnet, helisid või poolelioleva telefonikõne ning salvestada need menüüsse **Galerii**.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon**. Kuvatavate graafiliste klahvide ,  või  kasutamiseks sirvige vasakule või paremale.

Heli salvestamine

1. Valige , kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Kõne salvestamisel kuulevad kõik osapooled nõrka piiksumist. Salvestamise peatamiseks valige .
2. Salvestamise lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü **Galerii** kausta **Salvestised**.

Viimase salvestise esitamiseks või saatmiseks, salvestiste loendi avamiseks või salvestise salvestamiseks mõeldud mälu ja kausta valimiseks valige **Valikud**.

Ekvalaiser

Muusikapleieri kasutamisel saab heli reguleerida.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Ekvalaiser**.

Ekvalaiseri eelmääratud seadete aktiveerimiseks leidke need ja valige **Aktiveeri**.

Ekvalaiseri uue seadekogu koostamine

1. Valige loendist üks kahest viimasest seadekomplektist ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.
2. Virtuaalsete liugurite valimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja liuguri reguleerimiseks üles või alla.
3. Seadete salvestamiseks ja seadekogule nime andmiseks valige **Salvesta** ja **Valikud** > **Muuda nime**.

Stereo laiendus

Stereo laiendus loob stereopeakomplekti kasutamisel laiema stereoheli efekti.

Aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Stereo laiendus**.

14. Märkmik

Äratuskell

Äratuskella helisema panemine soovitud ajal.

Äratuse määramine

1. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.
2. Lülitage äratus sisse ja määra äratuse aeg.

Märkmik

3. Äratuse määramiseks teatud nädalapäevadele valige **Kordus**: > **Sees**, seejärel valige päevad.
4. Valige äratuse helin. Kui valite äratuse helinaks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.
5. Määrake äratuse taimaut ja valige **Salvesta**.

Äratuse katkestamine

Äratuse helisignaali kõlamise peatamiseks valige **Stopp**. Kui lasete äratusel heliseda minuti jooksul või valite **Kordus**, peatatakse äratus määratud ajaks, mille möödumisel äratus jätkab.

Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on määratud märkmeid, on päev märgitud rasvases kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kalendrist kõigi märkmete kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Kuupäeva ja kellaaja seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**, seejärel valige kasutatavate valikute seast. Vanade märkmete automaatseks kustutamiseks määratud aja möödumisel valige **Valikud** > **Seaded** > **Kust. märkm. autom.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kalendrimärkme koostamine

Leidke kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige märkme tüüp ja täitke väljad.

Kaardid

Saate sirvida erinevate linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja huvipunkte, plaanida marsruute ühest asukohast teise, salvestada asukohti maamärkidena ja saata neid ühilduvatesse seadmetesse.

Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Rakenduse Kaardid kasutamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kaardid**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kaartide allalaadimine

Telefoni mälukaardil võib olla eelinstallitud kaarte. Uusi kaarte saab alla laadida Internetist arvutirakenduse Nokia Map Loader abil.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loaderi saate arvutisse alla laadida ja selle kohta lisateavet veebilehelt www.maps.nokia.com.

Enne uute kaartide esmakordset allalaadimist veenduge, et telefoni on sisestatud mälukaart.

Valige algseks konfigureerimiseks **Menüü > Märkmik > Kaardid**.

Mälukaardil sisalduva kaardivaliku muutmiseks kustutage Nokia Map Loaderi abil kõik seal asuvad kaardid ja laadige uus valik, et tagada kõigi kaartide sama versioon.

Võrgukaarditeenus

Telefoni saab häälestada teie seadmes mittesisalduvaid kaarte vajaduse korral automaatselt alla laadima.

Valige **Menüü > Märkmik > Kaardid > Seaded > Võrguseaded > Luba võrgukasutus > Jah või Koduvõrgus**.

Kaartide automaatse allalaadimise keelamiseks valige **Ei**.

Kaartide laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kaardid ja GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) saab kasutada rakenduse Kaardid toena. Leidke oma asukoht või mõõtke vahemaid ja koordinaate.

Enne GPS-funktsiooni kasutamist koos telefoniga peate telefoni Bluetooth-raadiosidetehnoloogia vahendusel siduma ühilduva välise GPS-vastuvõtjaga. Lisateavet leiate GPS-seadme kasutusjuhendist.

Pärast Bluetooth GPS-seadme telefoniga sidumist võib asukoha kuvamiseks kuluda mitu minutit. Järgmised ühendused peaksid olema kiiremad, kuid kui te pole GPS-i mitu päeva kasutanud või asute kohast, kus seadet viimati kasutasite kaugel, võib asukoha kuvamiseks kuluda mitu minutit.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitgeomeetria. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Eriteenused

Rakenduse Kaardid saab täiustada hääljuhistega, milleks on vaja regionaalset litsentsi. Selle teenuse kasutamiseks vajate ühilduvat välist GPS-seadet, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Märkmik

Hääljuhistega navigeerimisteenuse ostmiseks valige **Menüü > Märkmik > Kaardid > Lisateenused > Osta navigeer.teenus** ja järgige juhiseid.

Hääljuhisteta navigatsiooni kasutamiseks peate lubama rakendusel Kaardid kasutada võrguühendust.

Navigeerimislitsents on seotud teie SIM-kaardiga. Kui paigaldate telefoni teise SIM-kaardi, palutakse teil navigeerimise käivitamisel osta litsents. Ostuprotseduuri ajal pakutakse teile olemasoleva navigeerimislitsentsi edastamist uuele SIM-kaardile lisatasu küsimata.

Ülesanded

Ülesandele märkme salvestamiseks valige **Menüü > Märkmik > Ülesanded**.

Kui ühtki märget veel pole, valige **Lisa**, et märke luua; vastasel korral valige **Valikud > Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**.

Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü > Märkmik > Märkmik**.

Kui ühtki märget veel pole, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud > Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Kalkulaator

Teie telefonis on tavaline, teaduslik ja laenukalkulaator.

Valige **Menüü > Märkmik > Kalkulaator** ja seejärel olemasolevate valikute seast kalkulaatori tüüp ning kasutusjuhendid.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Tavaline taimer

Tavaline taimer

1. Taimeri aktiveerimiseks valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Tavaline taimer**, sisestage aeg ja kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

1. Kuni 10 intervalliga taimeri kasutamiseks sisestage esmalt intervallid.
2. Valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Intervalli taimer**.
3. Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer > Alusta**.

Et valida, kuidas intervalli taimer järgmise perioodi käivitab, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Seaded** > **Jätka järgm. vahem.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper**, seejärel valige järgmiste valikute seast.

- **Vaheaeg** — vaheaegade mõõtmine. Et nullida näit ilma salvestamata, valige **Valikud** > **Nulli**.
- **Ringiaeg** — ringiaegade mõõtmine.
- **Jätka** — taustal käima pandud ajamõõtmise näidu vaatamine.
- **Näita viimast** — viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.
- **Kuva ajad** või **Kustuta ajad** — salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

15. Rakendused

Telefonis võivad juba olla mõned mängud ja rakendused. Need failid võivad olla talletatud telefoni mälu või mälukaardile ning võivad olla korrastatud kaustadesse. [Vt "Mälukaart", lk 38.](#)

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Mängud, Mälukaart** või **Kogumik**. Liikuge mängu või rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Mängu heli, valgustuse ja raputusfunktsiooni määramiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Rakenduste seaded**.

Muude kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised:

- **Uuenda versiooni** — et veenduda, kas rakenduse uus versioon on veebis allalaadimiseks valmis (võrguteenus)
- **Veebileht** — rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine Interneti-lehelt (võrguteenus).
- **Rakenduste ligipääs** — võrguühenduse keelamine rakendusele.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Veeb

Uute rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Lingid** > **Rakenduslingid** või **Mängulingid**. Ekraanile tuuakse olemasolevate järjehoidjate loend.
- Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvarakomplekti PC Suite kuuluvat installiprogrammi Nokia Application Installer.

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakkujalt.

16. Veeb

Teie telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib sõltuda teie telefoniekraani suurusest. Kõik Interneti-lehtedel sisalduvad üksikasjad ei pruugi kuvatud olla.

 **NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta ning kasutusjuhised saate teenusepakkujalt.

Sirvimiseks vajalikud konfigureerimisseaded võib teie teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumina.

Teenuse häälestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebiseaded** > **Konfigurats. seaded**, siis konfiguratsioon ja seejärel konto.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht**; või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.

Viimase URL-i valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viim. veebiaadr.**

Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste puhul võivad telefoniklahvide funktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid tekstjuhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veebi üleslaadimised

Võrgusjagamisteenuse veebilehe avamise teel saate vaadata oma üleslaaditud pilte ja videoid ning muuta nende seadeid (võrguteenus).

Võrgusjagamisteenuse avamine

1. Valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
2. Valige mõni teenuse pakutavatest linkidest.

Uue võrgusjagamisteenuse lisamine

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebi laad. failid** > **Lisa uus teenus** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Võrgusjagamisteenuse seadete muutmine

1. Valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
2. Teenuse seadetelehe avamiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Esitusviisi seaded

Valige veebi sirvimise ajal **Valikud** > **Seaded**. Kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised.

- **Ekraan** — Saate valida fondisuuruse, piltide kuvamise või peitmise ja teksti kuvamisviisi.
- **Üldseaded** — Samuti saate valida, kas veebiaadressid saadetakse Unicode'ina (UTF-8), sisu kodeerimistüübi ja JavaScripti lubamise või keelamise.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimaticasutatud teenuseid või andmeid.

Küpsis on andmed, mille sait salvestab teie telefoni vahemällu. Küpsised salvestatakse seni, kuni te vahemälu tühjendate.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Tühj. vahemälu**. Küpsiste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebiseaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**; või sirvimise ajal **Valikud** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks või telefoni allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Turvamooduli seaded**, **Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide nõuetekohane kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon

SIM-teenused

kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

17. SIM-teenused

Teie SIM-kaart võib lubada lisateenuste kasutamist. Juurdepääs sellele menüüle on võimalik ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab seda. Menüü nimi ja sisu sõltuvad saadaolevatest teenustest.

Kui soovite, et telefon kuvaks telefoni ja võrgu vahel saadetavaid kinnitusteateid SIM-teenuste kasutamise ajal, siis valige **Menüü > Seaded > Telefon > Kinnita SIM-toiming..**

Nendele teenustele juurdepääsuks võib olla vajalik sõnumi saatmine või helistamine ning selle eest võidakse küsida tasu.

Lisaseadmed



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisaseadmeid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5BT. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüübi määravad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C või UB.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Aku

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.


Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

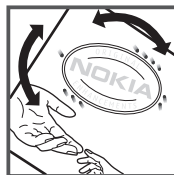

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning ning seadme ja selle lisatarvikute toimivust kahjustada või rikkuda need. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrduinud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaili.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaati niiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Täiendav ohutusala teave

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meeles, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui nimetatud juhised lubavad.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud, samuti juhul, kui teil on küsimusi. Kui meditsiiniastutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Keahasene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiiniilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniiliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniiseadmest vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniiseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaali võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritseusüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsideseadme lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsideseadme, selle osade või lisaseadmetega ühes autosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadja sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsideseadmeid või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispäärtkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennuseidul ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsideseadme tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus

Täiendav ohutusallane teave

üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatused või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke

piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,52 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abitekst 35
aku 14
aku laetus 18
allalaadimine 9
andmekaabel 31
asukohalogi 29
asukohateave 29
avakuva 18, 33

B

brauser 48

D

diktofon 43

E

ekraan 18, 33
ekvalaiser 43
e-post 25

F

fondisuurus 33

G

GPRS 31
GPS 45

H

helinad 32
helistajatunnus 34
hääle selgus 34
hääletuvastus 35
häälkäsklused 35
häälvalimine 21

I

IM 26
infosõnumid 26
internet 48

K

kaamera 39, 40
Kaardid 44
kaelapael 16
kalkulaator 46
keel 34
kerimine 17
kiirsõnumid 26
kiirvalimine 21, 29, 34
klahvid 16
klahvilukk 34
klahvistiku lukustus 20
konfiguratsioon 35
konfiguratsiooniseadete teenus 9
koputus 34
kordusvalimine 34
korpus 11
kõneajaarvesti 34
kõnelogi 29
käivitusheli 35

L

lennupäring 34
lennurežiim 19

M

meediumipleier 40
microSD-kaart 13
mis tahes klahviga vastamine 34
My Nokia 9
mälukaart 13, 38
mängud 47
märkmeld 46

N

navigeerimine 17
Nokia Care 10
numbrirežiim 22

O

olekutähised 18
operaatori menüü 38

osad 16
otseteed 18, 33

P

pakettandmed 31
PC Suite 32
peakomplekt 15
PictBridge 31
piiranguparool 8
pildistamine 39
pilt 39
piltide printimine 38
PIN 8
profiilid 32
präänikud 49
PUK 8
pääsukoodid 8

R

raadio 42
rakendused 47

S

salvesti 43
seaded 32
signaalitugevus 18
SIM
 teenused 50
SIM-i sõnumid 26
SIM-kaart 12, 20
soovitused 10
stereolaiendus 43
stopper 47
suunamine 34
sõnastikupõhine tekstisisestus 22
sõnumikeskuse number 23
sõnumi saatmine 24

T

tarkvarauuendus 10, 36
tarkvarauuendused 35
tarvikud 35
taustpilt 33
tavaline tekstisisestus 22
teemad 32

teenuse juhtkäsud 26
tehaseseaded 37
teksti kirjutamine 22
tekstisisestusrežiimid 22
turvakood 8
turvamoodul 8
tähised 19

U

UPIN 8
USB-andmesidekaabel 31

V

vabakäeseade 21
vahemälu 49
valgustus 32
valimise otseteed 21, 29
valjuhääldi 21
vallasrežiim 20
veeb 48
videoklipid 40
visiitkaardid 29
välksõnumid 26

Ü

ühiskasutus 48
ühiskasutus veebis 48
üldine raadio-pakettandmeside
teenus 31