

Ръководство на потребителя за Nokia 7610 Supernova

9209479
Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-354 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговски цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени изделия, приложения и услуги за тези изделия може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортен контрол

Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия:

(1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модел: 7610s

9209479/Издание 1

Съдържание

Безопасност.....7

1. Обща информация.....8

Информация за вашето устройство.....	8
Услуги на мрежата.....	8
Кодове за достъп.....	9
Услуга за получаване на настройката за конфигурация.....	9
My Nokia.....	10
Изтегляне на съдържание.....	10
Полезни съвети.....	10
Актуализации на софтуера.....	10
Поддръжка на Nokia.....	11
Управление на права върху електронното съдържание.....	11

2. Как да започнем.....12

Поставете СИМ-картата и батерията.....	12
Поставете картата с памет.....	13
Извадете картата с памет.....	14
Заредете батерията.....	14
Антенa.....	15
Слушалка.....	15
Каишка.....	15
AV кабел.....	16
Клавиши и части.....	17
Включване и изключване на телефона.....	17
Режим на готовност	18
Дисплей.....	18
Пестене на енергия.....	18
Активен режим на готовност.....	18
Команди за бърз достъп в режим на готовност.....	19
Индикатори.....	19
Придвижване в менютата.....	20
Режим "полет"	20
Заклучване на клавиатурата.....	21
Оцветяване на палитра.....	21
Функции без СИМ-карта.....	21

3. Повикване.....21

Осъществяване на повикване.....	21
Входящо повикване.....	22
Набиране на команди за бърз достъп.....	22
Гласово набиране.....	22
Опции по време на повикване.....	23

4. Писане на текст.....23

Режими за текст.....	23
Традиционно въвеждане на текст.....	24
Въвеждане на предсказуем текст.....	24

5. Съобщения.....24

Текст и мултимедийни съобщения.....	24
Текстови съобщения.....	25
Мултимедийни съобщения.....	25
Създаване на текстово или мултимедийно съобщение.....	25
Прочитане на съобщение и отговор.....	26
Изпращане на съобщения.....	26
Електронна поща.....	27
Помощник за настройка на електронна поща.....	27
Писане и изпращане на електронна поща.....	27
Прочитане и отговор на електронна поща.....	27
Нови известия за електронна поща.....	28
Бързи съобщения.....	28
Аудиосъобщения Nokia Xpress.....	28
Лафче.....	28
Информационни съобщения, SIM съобщения и служебни команди.....	29
Гласови съобщения.....	29
Настройки за съобщения.....	29

6. Контакти	30
Управление на контакти.....	30
Визитки.....	31
Присвояване на команди за бързо набиране.....	32
7. Дневник повиквания	32
8. Дневник за местонахождение.....	32
9. Свързване.....	32
Безжична технология Bluetooth.....	33
Пакети данни.....	34
USB кабел за данни.....	34
Синхронизация и резервни копия.....	34
Nokia PC Suite.....	35
10. Настройки.....	35
Профили.....	35
Палитри.....	35
Тонове.....	35
Осветление.....	36
Дисплей.....	36
Дата и час.....	36
Мои команди за бърз достъп.....	37
Ляв и десен клавиш за избор.....	37
Други команди за бърз достъп.....	37
Повикване.....	37
Телефон.....	38
Гласови команди.....	38
Акcesoари.....	39
Конфигурация.....	39
Актуализации на софтуера "по въздуха".....	40
Защита.....	40
Възстановяване на фабрични настройки.....	41
11. Меню на оператора.....	42
12. Галерия.....	42
Папки и файлове.....	42
Отпечатване на изображения.....	42

Карта с памет.....	42
13. Медия.....	43
Камера и видео.....	43
Снимане.....	43
Записване на видеоклип.....	44
Опции за камера и видео.....	44
Музикален плеър.....	44
Музикално меню.....	44
Възпроизвеждане на песни.....	45
Промяна на външния вид на музикалния плеър.....	46
Радио.....	46
Настройване на радиостанции.....	46
Радио функции.....	47
Гласов рекордер.....	47
Еквалайзер.....	47
Стереоразширяване.....	48
14. Организатор.....	48
Алармен часовник.....	48
Календар.....	48
Кarti.....	49
Изтегляне на карти.....	49
Кarti и GPS.....	49
Допълнителни услуги.....	50
Списък задачи.....	50
Бележки.....	51
Калкулатор.....	51
Таймер за обратно отброяване.....	51
Хронометър.....	51
15. Приложения	52
Стартиране на приложение.....	52
Изтегляне на приложение.....	52
16. Интернет	53
Свързване с услуга.....	53
Настройки за показване.....	53
Кеш памет.....	54
Защита на браузъра.....	54
17. СИМ услуги.....	54
Акcesoари.....	56

Съдържание

Батерия.....56

Информация за батериите и зарядните устройства.....	56
Проверка на автентичността на батерии Nokia.....	57
Холограма за установяване на автентичността.....	58
Какво следва, ако батерията не е автентична?.....	58

Грижи и поддръжка.....58

Изхвърляне.....	59
-----------------	----

Допълнителна информация за безопасност.....60

Малки деца.....	60
Работна среда.....	60
Медицински устройства.....	60
Имплантирани медицински устройства.....	60
Слухови апарати.....	61
Моторни превозни средства.....	61
Потенциално взривоопасни среди.....	62
Спешни повиквания.....	62
СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR).....	63

Индекс.....64

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

1. Обща информация

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в GSM 850, 900, 1800 и 1900 MHz мрежи. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на

менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Кодове за достъп

За да настроите как телефонът ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Меню > Настройки > Защита > Кодове за достъп**.

- ПИН-кодът (УПИН-кодът), предоставен с вашата СИМ-карта (УСИМ-карта), помага да предпазите картата от неразрешена употреба.
- ПИН2 (УПИН2)-кодът, доставен с някои СИМ (УСИМ)-карти, се изисква за достъп до определени услуги.
- ПУК (УПУК) и ПУК2 (УПУК2)-кодовете могат да са доставени със СИМ (УСИМ)-картата. Ако въведете три пъти последователно неправилен ПИН-код, ще ви бъде поискан ПУК-кода. Ако кодовете не са доставени, се свържете с вашия доставчик на услуги.
- Кодът за защита помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Можете да задавате и сменят кода и да програмирате телефона да изисква кода. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от телефона си. Ако забравите кода и телефонът ви се заключи, той ще трябва да бъде занесен в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете с център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.
- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на разговори за ограничаване на разговорите от и към телефона си (услуга на мрежата).
- За да видите или смените настройките на модула за защита за уеб браузъра, изберете **Меню > Настройки > Защита > Настр. модул защита**.

Услуга за получаване на настройката за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни Интернет услуги, MMS, аудиообщения Nokia Xpress или синхронизиране с външен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. За повече информация относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги, най-близкия оторизиран търговец на Nokia или посетете раздела за поддръжка на уебсайта на Nokia. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 11.](#)

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът **Настройки за конфигурация получени**.

За запаметяване на настройките изберете **Покажи > Запамети**. Ако се изисква, въведете ПИН-кода, доставен от доставчика на услуги.

My Nokia

Получете безплатни съвети, препоръки и поддръжка за вашия телефон Nokia, плюс безплатно пробно съдържание, интерактивни демонстрации, персонализирана уеб страница и новини за най-новите продукти и услуги на Nokia.

Използвайте най-пълноценно вашия телефон Nokia и се регистрирайте в My Nokia още днес! За повече информация и за предлагането във вашия регион, вж.

www.nokia.com/mynokia.

Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата).



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на различни услуги и тарифите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Полезни съвети

Ако имате запитвания относно телефона си или не сте сигурни как трябва да работи, вижте в ръководството за потребителя. Ако това не помогне, опитайте следното:

- Рестартирайте телефона: изключете телефона и извадете батерията. След няколко секунди поставете обратно батерията и включете телефона.
- Възстановете фабричните настройки. [Вижте “Възстановяване на фабрични настройки”, стр. 41.](#)
- Актуализирайте софтуера на телефона с приложението Nokia Software Updater, ако е налично. [Вижте “Актуализации на софтуера”, стр. 10.](#)
- Посетете уеб сайт на Nokia или се обърнете към Nokia Care. [Вижте “Поддръжка на Nokia”, стр. 11.](#)

Ако има неразрешени проблеми, обърнете се към местната служба на обслужване на клиенти Nokia Care, за да разберете какви са възможностите за ремонт. Преди да изпратите телефона си за поправка, винаги архивирайте или записвайте данните от вашия телефон.

Актуализации на софтуера

Nokia може да произвежда актуализации на софтуера, които могат да предлагат нови функции, подобрени функции или подобрена работа. С приложението Nokia Software Updater можете да поискате тези актуализации. За да актуализирате софтуера на устройството, се нуждаете от приложението Nokia Software Updater и от съвместим персонален компютър с операционна система Microsoft Windows

2000, XP или Vista, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете вашето устройство с персоналния компютър.

За повече информация и за изтегляне на приложението Nokia Software Updater отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

Ако се поддържат актуализации на софтуера "по въздух", може да е възможно да изискате актуализации чрез телефона. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздух""", стр. 40.](#)



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Поддръжка на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уеб сайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

Услуга за получаване на настройките за конфигурация

Изтеглете безплатни настройки за конфигурация, като MMS, GPRS, имейл и други услуги за модела на вашия телефон от www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Може да намерите PC Suite и сродна информация в уеб сайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

Услуги на Nokia Care

Ако трябва да се свържете с Nokia Care, проверете списъка на местните центрове за контакт с Nokia Care на адрес www.nokia.com/customerservice.



Поддръжка

За услуги по поддръжката намерете най-близкия център на Nokia Care на адрес www.nokia.com/repair.

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство имате възможност за достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0, заключване на пренасочване OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да

Как да започнем

защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате кодовете за активиране и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia PC Suite. Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране в случай, че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието в случай, че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

2. Как да започнем

Поставете СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Този телефон е предназначен за употреба с батерия BL-4S. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. [Вижте “Проверка на автентичността на батерии Nokia”, стр. 57.](#)

СИМ-картата и нейните контакти могат лесно да се повредят поради издраскване или огъване, така че внимавайте когато поставяте, вадите или боравите с картата.



1. Натиснете бутона за освобождаване, за да повдигнете задния капак и да я извадите. Извадете батерията.



2. Отворете държача на СИМ-картата и поставете СИМ-картата в държача, като контактната област е обвърната надолу. Затворете държача.



3. Поставете батерията, като следите контактите да са в правилната позиция. Поставете задния панел.

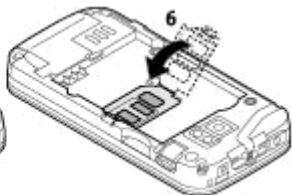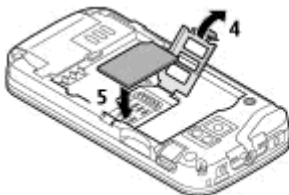

Поставете картата с памет

Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Вашият телефон поддържа microSD карти до 2 GB.

Как да започнем

1. Свалете задния панел.
2. Поставете картата в слота за карти с памет, като контактната област е обърната надолу, и я притиснете, докато се фиксира на място.
3. Поставете задния панел.



Извадете картата с памет



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

Можете да извадите или смените картата с памет по време на работа с телефона, без да го изключвате.

1. Уверете се, че никое от приложенията на ползва картата с памет.
2. Свалете задния панел.
3. Натиснете картата с памет леко навътре, за да освободите заключването, и я извадете.
4. Поставете задния панел.


Заредете батерията

Вашата батерия е предварително заредена, но нивата на зареждане може да се различават.

1. Свържете зарядното устройство към електрически контакт.
2. Свържете зарядното устройство към телефона.
3. Когато батерията е напълно заредена, откачете зарядното устройство от телефона, а след това – от електрическия контакт.

Ако батерията е напълно разрежена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от използваното зарядно устройство. Зареждането на батерия BL-4S със зарядно устройство AC-3 отнема около 3 часа, докато телефонът е в режим готовност.

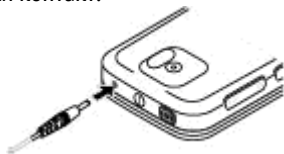

Антенa

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на предаване или приемане ненужен допир с антената. Контактът с антената влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

Цифрата показва областта на антената, отбелязана в сиво.



Слушалка



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Каишка

1. Отворете задния панел.


Как да започнем

2. Поставете каишката зад щипката и затворете задния панел.




AV кабел

За показване на изображения от "Галерия" и незабавни съобщения на телевизионен екран, свържете кабел за видео изход Nokia CA-92U към AV конектора на вашия телефон. При свързване на кабела към телевизора спазвайте цветовото кодиране. Тази функция не е предназначена за гледане на видеоклипове.

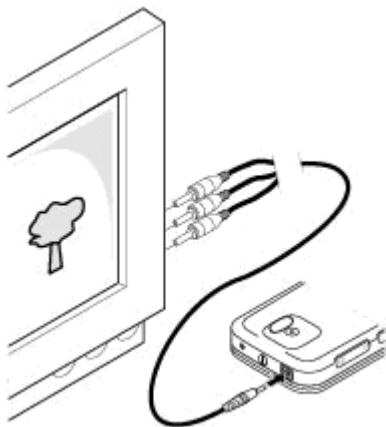

Цветово кодиране	Сигнал
бяло	аналогов канал ляво
червено	аналогов канал дясно
жълто	композитно видео

Клавиши и части

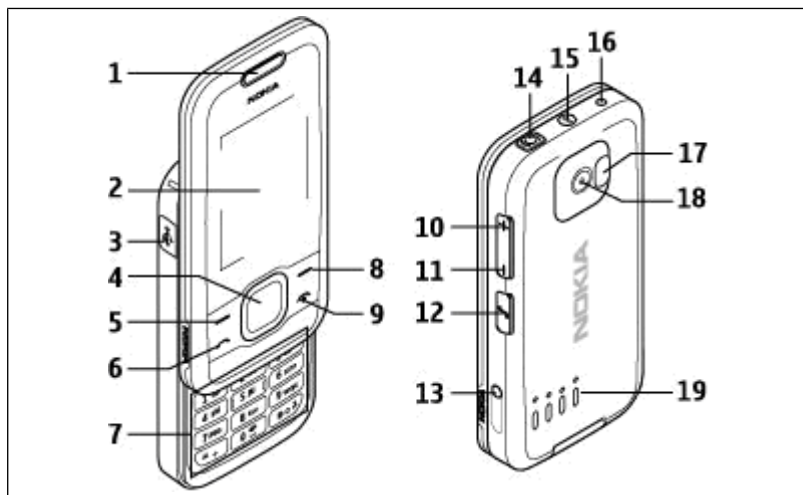

1	Слушалка	2	Дисплей
3	Микро конектор за USB кабел	4	Клавиш Navi™, по-долу наричан "клавиш за превъртане"
5	Ляв клавиш за избор	6	Клавиш за повикване
7	Клавиатура	8	Десен клавиш за избор
9	Клавиш за край	10	Клавиш за увеличаване на звука
11	Клавиш за намаляване на звука	12	Музикален клавиш
13	Клавиш за камера	14	Nokia AV конектор (2,5 мм)
15	Клавиш за захранване	16	Конектор на зареждащото устройство
17	Светкавица	18	Обектив на камерата
19	Високоговорител		

Включване и изключване на телефона

За да включите или изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Как да започнем

Ако телефонът поиска ПИН-код, въведете кода (показва се като ****).


Ако телефонът ви поиска часа и датата, въведете местния час, изберете часовия пояс на вашето местоположение според разликата спрямо времето по Гринуичкия меридиан (GMT) и въведете датата. [Вижте “Дата и час”, стр. 36.](#)

Когато включите телефона си за първи път, от вас може да се изиска да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация вижте **Свърж. с поддръжка**. Вж. [“Конфигурация”, стр. 39](#) и [“Услуга за получаване на настройката за конфигурация”, стр. 9.](#)

Режим на готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим на готовност.

Дисплей

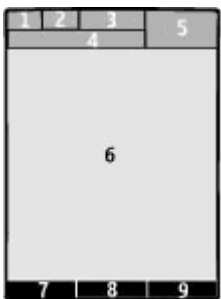1	Сила на сигнала на клетъчната мрежа 	
2	Състояние на зареждане на батерията 	
3	Индикатори	
4	Име на мрежата или логото на оператора	
5	Часовник	
6	Дисплей	
7	Функции на левия клавиш за избор	
8	Функции на клавиша Navi	
9	Функции на десния клавиш за избор	

Можете да промените функцията на левия и десния клавиш за избор. [Вижте “Ляв и десен клавиш за избор”, стр. 37.](#)

Пестене на енергия

Телефонът ви има функция за **Спестяване енергия** и **Икономичен режим**, които му помагат да пести енергията на батерията в режим на готовност, когато не са натиснати клавиши на устройството. Тези функции могат да се активират. [Вижте “Дисплей”, стр. 36.](#)

Активен режим на готовност

Активният режим на готовност показва списък с избрани функции на телефона и информация, до която имате директен достъп.

За да активирате или деактивирате активния режим на готовност, изберете **Меню > Настройки > Дисплей > Активна готовност > Актив.режим готов..**

В активен режим на готовност превъртете нагоре или надолу, за да се движите в списъка, и изберете **Избери** или **Покажи**. Стрелките показват, че има налична още информация. За да прекратите навигацията, изберете **Изход**.

За да подредите и промените активния режим на готовност, изберете **Опции** и от наличните опции.

Команди за бърз достъп в режим на готовност

За да отворите списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. За да се обадите на номер от списъка, превъртете до името или номера и натиснете клавиша за повикване.

За да отворите интернет браузъра, натиснете и задръжте **0**.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

Можете да използвате клавишите за бърз достъп. [Вижте "Набиране на команди за бърз достъп", стр. 22.](#)

Индикатори

-  Имате непочетени съобщения.
-  Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения.
-  Имате неприети повиквания.
-  Клавиатурата е заключена.
-  Телефонът не звъни за входящи повиквания или текстови съобщения.
-  Зададена е аларма.
-  Телефонът е регистриран към GPRS или EGPRS мрежата.
-  Телефонът има отворена GPRS или EGPRS връзка.
-  GPRS или EGPRS връзката е прекратена (задръжана).
-  Bluetooth свързването е включено.
-  Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-  Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
-  Повикванията са ограничени в затворена група потребители.
-  Активният в момента профил е временен.

Придвижване в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да влезете в менюто, изберете **Меню**.
2. Превъртете през менюто и изберете опция (например **Настройки**).
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете едно (например **Повикване**).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**.

За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > **Изглед основ. меню** > **Списък**, **Решетка**, **Решетка с етикети** или **Етикет**.

За да подредите отново менюто, превъртете до менюто за преместване и изберете **Опции** > **Подреди** > **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да съхраните промяната, изберете **Готово** > **Да**.

Режим "полет"

Използвайте режима "Полет" в среди, чувствителни на радио излъчвания - в самолети и в болници, за да деактивирате всички функции с радиочестоти. Все още ще имате достъп до игри офлайн, календар и телефонни номера. Когато е активен режим "полет", се показва .

За да активирате или настроите режима за полет, изберете **Меню** > **Настройки** > **Профили** > **Полет** > **Активирай** или **Промени**.

За да деактивирате режима полет, изберете друг профил.

Спешно повикване в режим "полет"

Въведете аварийния номер и натиснете клавиша за повикване, и когато се покаже **Да изляза ли от профил за полет?**, изберете **Да**.



Предупреждение: В профил "полет" не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване. Ако трябва да осъществите аварийно повикване, докато устройството е заключено и в режим "полет", може да имате възможност да въведете официален аварийен номер, програмиран в устройството, в полето за кода за заключване и да изберете "Повикване". Устройството ще потвърди, че излизате от профил "полет", за да осъществите аварийно повикване.

Заклучване на клавиатурата

За да заключите клавиатурата и така да избегнете случайни натискания на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Ако ви бъде поискан, въведете кода за заключване.

За да отговорите на повикване, когато клавиатурата е заключена натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Други опции са **Автом. защита клав.** и **Защита клав. с код**. [Вижте "Телефон", стр. 38.](#)

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Оцветяване на палитра

За да персонализирате телефона си, можете да оцветите някои от палитрите на телефона си по един от следните начини:

- За да изберете цветове чрез визъора на камерата, изберете **Меню** > **Настройки** > **Палитри** > **Оцветяв. палитра**, и следвайте указанията.
- За да изберете цветове от снимка, запазена в Галерия, изберете снимката > **Опции** > **Използвай изображ.** > **Оцветяв. палитра**, и следвайте указанията.

Функции без СИМ-карта

Някои функции на телефона могат да бъдат използвани и без СИМ-карта, като например функциите за органайзър и игри. Някои функции в менютата излизат бледи и не могат да се използват.

3. Повикване

Осъществяване на повикване

Можете да започнете повикване по няколко начина:

- Въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.
За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.
- За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в режим на готовност. Изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Повикване

- Потърсете име или телефонен номер, който сте запазили в **Контакти**. [Вижте “Управление на контакти”, стр. 30.](#)

За да регулирате звука по време на разговор, натиснете клавиша за увеличаване или намаляване на звука.

Входящо повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете плъзгачия се капак. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете плъзгачия елемент.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване. За да заглушите тона на звънене, изберете **Тихо**.

Набиране на команди за бърз достъп

Първо присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране от 2 до 9. [Вижте “Присвояване на команди за бързо набиране”, стр. 32.](#)

Използвайте набиране на команда за бърз достъп, за да осъществите повикване по един от следните начини:

- Натиснете цифров клавиш и след това клавиша за повикване.
- Ако е избрано **Меню > Настройки > Повикване > Бързо набиране > Включено**, натиснете и задръжте цифров клавиш.

Гласово набиране

Осъществяване на телефонно повикване с изговаряне на името, запазено в **Контакти**.

Тъй като гласовите команди зависят от езика, преди да използвате гласово набиране, трябва да зададете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език глас. възпроиз.** и езика.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

- В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор или клавиша за намаляване на звука. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**.
- Произнесете името на контакта, който искате да наберете. Ако разпознаването на гласа е успешно, се показва списък със съпадащи. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на първото съпадение в списъка. Ако това не е правилната команда, превъртете до друг запис.

Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са услуги на мрежата. За наличността им се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции**. Наличните опции може да включват следното:

Опциите за повикване са **Изключи микроф.** или **Включи микрофон**, **Контакти**, **Меню**, **Заклучи клавиат.**, **Запис**, **Яснота на гласа**, **Високоговорител** или **Телефон**.

Опциите на мрежата са **Отговор** или **Откажи**, **На изчакване** или **Активиране**, **Ново повикване**, **Добави участник**, **Край повикване**, **Край всички пов.** и следните:

- **Изпрати DTMF** — за да изпратите поредица от тонове
- **Превключи** — за превключване между активното повикване и задържаното повикване
- **Трансфер** — за свързване на задържано повикване с активно повикване и прекратяване на връзката с вас
- **Конференция** — за да осъществите конферентен разговор
- **Лично повикване** — за личен разговор в конферентно повикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

4. Писане на текст

Режими за текст

За да въведете текст (например при писане на съобщения), можете да използвате традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст.

Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с  и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици поддържат въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от ,  и . За да сменят между главни и малки букви, натиснете #. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, обозначен с , натиснете и задръжте # и изберете **Цифров режим**. За да превключите от режим на писане на цифри в режим на писане на букви, натиснете и задръжте #.

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > **Език за писане**.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **2 до 9** неколкратно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, и след това въведете буквата.

За да осъществите достъп до често срещаните препинателни знаци и специални символи, натискайте цифров клавиш **1** или натиснете *****, за да изберете специален символ.

Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст се осъществява въз основа на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете да пишете дума, като използвате клавишите **2 до 9**. Натискайте клавиш еднократно за една буква.
2. За да потвърдите дадена дума, превъртете надясно или добавете интервал.
 - Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколкратно и изберете думата от списъка.
 - Ако след думата се появи символът **?**, думата, която възнамерявате да напишете, я няма в речника. За да добавите думата в речника, изберете **Набор**. Въведете думата, като използвате въвеждане на традиционен текст, след което изберете **Запамети**.
 - За да напишете сложни думи, въведете първата част на думата и превъртете надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.
3. Започнете да пишете следващата дума.

5. Съобщения

Можете да четете, пишете, изпращате и запаметявате текст, мултимедийни съобщения, електронна поща, аудио- и флаш съобщения. Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или доставчик на услуги.

Текст и мултимедийни съобщения

Можете да създадете съобщение и допълнително да прикачите например снимка. Вашият телефон автоматично променя текстово съобщение в мултимедийно съобщение, когато се прикачи файл.

Текстови съобщения

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикатор в горната част на дисплея показва общия брой оставащи символи и необходимия брой съобщения за изпращането им.

Преди да можете да изпращате текстови или SMS имейл съобщения, трябва да запаметите номера на вашия център за съобщения. Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Текст. съобщения > Центрове за съобщ.** > **Добави център**, въведете името и номера, получени от вашия доставчик на услуги.

Мултимедийни съобщения

Едно мултимедийно съобщение може да съдържа текст, картини, звукове и видеоклипове.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения (MMS), обърнете се към доставчика на услуги. Може също така и да изтеглите настройки за конфигуриране. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 11.](#)

Създаване на текстово или мултимедийно съобщение

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ. > Съобщение.**
2. За да добавите получатели, превъртете до полето **До:** и въведете номера на получателя или имейл адрес или изберете **Добави** за да за избор на получателите от наличните опции. Изберете **Опции** за добавяне на получатели и теми и задаване на опциите за изпращане.
3. Превъртете до полето **Текст:** и въведете текста на съобщението.

Съобщения

4. За да прикачите съдържание към съобщението, превъртете до лентата за прикачени файлове в долната част на дисплея и изберете желания тип съдържание.
5. За да изпратите съобщението, натиснете **Изпрати**.

Типът на съобщението е показан в горната част на дисплея и се променя автоматично в зависимост от съдържанието на съобщението.

Доставчиците на услуги може да имат различни такси в зависимост от типа на съобщението. За повече информация проверете при вашия доставчик на услуги.

Прочитане на съобщение и отговор



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Вашият телефон ще ви уведоми при получаване на съобщение. Изберете **Покажи**, за да видите съобщението. Ако се получат повече от едно съобщения, за да видите някое от тях, изберете съобщението от **Входящи** и **Отвори**. Използвайте клавиша за превъртане, за да видите всички части на съобщението.

За да напишете съобщение в отговор, изберете **Отговор**.

Изпращане на съобщения

Изпращане на съобщение

За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Телефонът запаметява съобщението в папката **Изходящи** и изпращането стартира.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Ако изпращането на съобщение е прекъснато, телефонът се опитва няколко пъти да изпрати съобщението отново. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката **Изходящи**. За да отмените изпращането на съобщенията от папката **Изходящи**, изберете **Опции** > **Отмени изпращане**.

За да запаметите изпратените съобщения в папката **Изпратени**, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Общи настройки** > **Запам. изпр. съобщ.**

Подредете вашите съобщения

Телефонът запаметява получените съобщения в папката **Входящи**. Подредете вашите съобщения в папката "запаметени елементи".

За да добавите, преименувате или изтриете папка, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Запаметени** > **Опции**.

Електронна поща

Осъществете достъп до вашия POP3 или IMAP4 акаунт за електронна поща, като с вашия телефон ще можете да четете, пишете и изпращате електронна поща. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS.

Преди да можете да използвате електронна поща, трябва да имате акаунт за електронна поща и правилните настройки. За да проверите наличността на регистрация (акаунт) и настройките за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Може да получите настройките за конфигурация на електронната поща в конфигурационно съобщение. [Вижте “Услуга за получаване на настройката за конфигурация”, стр. 9.](#)

Помощник за настройка на електронна поща

Помощникът за настройка на електронна поща се стартира автоматично, ако няма зададени в телефона настройки за електронна поща. За да стартирате помощника за настройка на електронна поща за допълнителен акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** и съществуващия акаунт за електронна поща. Изберете **Опции** > **Добави почт. кутия**, за да стартирате помощника за настройка на електронна поща. Следвайте инструкциите на дисплея.

Писане и изпращане на електронна поща

Можете да напишете вашата електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Ел. съобщение**.
2. Ако са зададени повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпратите електронна поща.
3. Въведете адреса на получателя, темата и текста на електронното съобщение. За да прикачите файл, изберете **Опции** > **Вмъкни** и от наличните опции.
4. За да изпратите електронна поща, изберете **Изпрати**.

Прочитане и отговор на електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

1. За да изтеглите заглавия на електронни съобщения, изберете **Меню** > **Съобщения** и вашия акаунт за електронна поща.
2. За да изтеглите имейл и неговите прикачени файлове, изберете имейла и **Отвори** или **Изтегли**.
3. За да отговорите на имейла или го препратите, изберете **Опции** и от наличните опции.

Съобщения

4. За да прекратите връзката с акаунта си за електронна поща, изберете **Опции > Прекъсни**. Връзката с акаунта за електронна поща автоматично се прекратява след определен интервал от време, през който няма активност.

Нови известия за електронна поща

Вашият телефон може автоматично да проверява вашия акаунт за електронна поща на интервали и да издава известие, когато се получи нова електронна поща.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Ел. съобщения > Промени пощ.кутии**.
2. Изберете вашия акаунт за електронна поща **Изтеглям настройки** и следните опции:
 - **Интервал актуал.п.к.** — за да зададете колко често вашият телефон да проверява акаунта за електронна поща за нова електронна поща
 - **Автом. изтегляне** — за да изтеглите автоматично нова електронна поща от вашия акаунт за електронна поща
3. За да позволите известие за нова електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Ел. съобщения > Ново извест.ел.поща > Включено**.

Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване.

1. За да напишете бързо съобщение, изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ. > Бързо съобщение**.
2. Въведете телефонния номер на получателя, напишете съобщението си (макс. 70 знака) и изберете **Изпрати**.

Аудиосъобщения Nokia Xpress

Създавайте и изпращайте аудио съобщения с MMS по удобен начин.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ. > Аудиосъобщение**. Отваря се гласовият рекордер.
2. Запишете вашето съобщение. [Вижте “Гласов рекордер”, стр. 47.](#)
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:** или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Лафче

Смигновените съобщения (Лафче, услуга на мрежата) можете да изпращате кратки текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и

да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да използвате. Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тази услуга, за цените и за указания. Менютата са различни в зависимост от доставчика на услугата за "Лафче".

За да се свържете с услугата, изберете **Меню > Съобщения > Лафче** и следвайте указанията на дисплея.

Информационни съобщения, SIM съобщения и служебни команди

Информационни съобщения

Можете да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Изберете **Меню > Съобщения > Инфо съобщен.** и от наличните опции.

Команди за услуги

Командите за услуги ви позволяват да въведете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

За да въвеждате и изпращате команди за услуги, изберете **Меню > Съобщения > Команди услуги**. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

SIM съобщения

SIM съобщенията са специфични текстови съобщения, които се запамятват във вашата SIM-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения от паметта на SIM в паметта на телефона, но не и обратно.

За да прочетете SIM съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Опции > SIM съобщения**.

Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата, към която може да е необходимо да се абонирате. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

За да се обадите на вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

За да промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню > Съобщения > Гласови съобщ.** > **Номер глас. поща**.

Настройки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен.** и някое от следните:

- **Общи настройки** — да запамятвате в телефона си копия на изпратените съобщения, да презаписвате стари съобщения, ако паметта за съобщения се препълни, и да задавате други предпочитания, свързани със съобщенията

Контакти

- **Текст. съобщения** — да разрешавате доклади за доставяне, да указвате центровете за съобщения за SMS и SMS електронна поща, да избирате вида поддръжка на символи и да задавате други предпочитания, свързани с текстовите съобщения
- **Мултим. съобщения** — да разрешавате доклади за доставяне, да настройвате външния вид на мултимедийните съобщения, да разрешите получаването на мултимедийни и рекламни съобщения, както и да задавате други предпочитания, свързани с мултимедийните съобщения
- **Ел. съобщения** — за да разрешите получаване на имейл, да зададете размера на изображението в имейл и да настроите другите предпочитания, свързани с електронната поща
- **Съобщ. от мрежата** — да активирате служебни съобщения и да настройвате други предпочитания, свързани със служебните съобщения

6. Контакти

Можете да запаметявате имена и телефонни номера като контакти в паметта на телефона и на СИМ-картата и да ги претърсвате и извиквате, за да осъществите повикване или изпратите съобщение.

Управление на контакти

Избор на памет за контактите

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете да запаметите изображение, тон или видеоклип за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

Изберете **Меню > Контакти > Настройки > Избор памет**. Когато изберете **Телефон и СИМ**, контактите ще се запаметяват в паметта на телефона.

Запаметяване на имена и номера

За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню > Контакти > Имена > Опции > Доб. нов контакт**.

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да проведете разговор), ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

Търсене на контакт

Изберете **Меню > Контакти > Имена** и превъртете през списъка с контакти или въведете първите букви на името на контакта.

Добавяне и промяна на детайли

За да добавите или промените данни за контакт, изберете контакта, **Детайли** > **Опции** > **Добави детайл** и от наличните опции.

Преместване или копиране на контакт между СИМ-картата и паметта на телефона

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**.
2. Изберете контакта за копиране или местене и **Опции** > **Копирай контакт** или **Премести контакт**.

Преместване или копиране на няколко контакта между СИМ-картата и паметта на телефона

1. Изберете първия контакт за копиране или местене и **Опции** > **Маркирай**.
2. Маркирайте останалите контакти и изберете **Опции** > **Копирай маркир.** или **Премести маркир..**

Преместване или копиране на всички контакти между СИМ-картата и паметта на телефона

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Копир. контакти** или **Премест. конткт..**

Изтриване на контакти

Изберете контакта и изберете **Опции** > **Изтрий контакт**.

За да изтриете всички контакти от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > **Контакти** > **Изтр. всич.конт.** > **От памет телефон** или **От СИМ-картата**.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желанния детайл и изберете **Опции** > **Изтрий** и от наличните опции.

Създаване на група контакти

Подредете контактите в групи за повикване с различни тонове на звънене и групови изображения.

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**.
2. За да създадете нова група контакти, изберете **Добави** или **Опции** > **Добави нова група**.
3. Въведете името на групата, изберете изображение и тон на звънене (ако желаете да добавите такива за групата) и изберете **Запамети**.
4. Изберете групата и **Покажи** > **Добави**, за да добавите контакти към групата.

Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

Дневник повиквания

За да изпратите визитка, потърсете контакта и изберете **Детайли** > **Опции** > **Изпрати визитка**.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамети**, за да съхраните визитката в паметта на телефона.

Присвояване на команди за бързо набиране

Създавайте команди за бърз достъп чрез присвояване на телефонен номер към цифровите клавиши от 2 до 9.

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране** и превъртете до цифров клавиш.
2. Изберете **Присвои** или, ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > **Промени**.
3. Въведете номер или потърсете контакт.

7. Дневник повиквания

За да видите данни за вашите разговори, съобщения, данни и синхронизиране, изберете **Меню** > **Дневник** и измежду наличните опции.



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

8. Дневник за местонахождение

Мрежата може да ви изпрати молба за местонахождение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да се абонирате и да договорите доставката на информация за локализация.

За да приемете или отхвърлите молбата за местонахождение, изберете **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете молбата, телефонът автоматично я приема или отхвърля според вашата уговорка с мрежовия оператор или доставчика на услуги.

За да прегледате информация за десетте най-нови известия и молби за поверителност, изберете **Меню** > **Дневник** > **Локализация** > **Дневник местонах.**

9. Свързване

Вашият телефон предоставя няколко функции за свързване с други устройства, за да прехвърляте и приемате данни.

Безжична технология Bluetooth

Технологията Bluetooth ви позволява посредством радиовълни да свързвате телефона със съвместимо Bluetooth устройство, намиращо се в рамките на 10 метра.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2,0 + EDR и поддържа следните профили: 2,0 + EDR общ достъп, достъп до мрежа, обща промяна на обект, усъвършенствано аудио разпространение, приложение за намиране на услуги, достъп до телефонен указател, дистанционно управление на аудио- и видеофункции, "свободни ръце", слушалки, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файл, намиране чрез dial-up, достъп до СИМ и сериен порт. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth** и изпълнете следните стъпки:

1. Изберете **Име на моя телефон** и въведете име за вашия телефон.
2. За да активирате връзка Bluetooth, изберете **Bluetooth > Включено**.  показва, че Bluetooth е активно.
3. За да свържете телефона с аудио аксесоар, изберете **Свързв. аудиоаксес. и устройството**, което искате да свържете с телефона.
4. За да сдвоите телефона с устройство Bluetooth в обхват, изберете **Сдвоени устройства > Добави ново у-во**.

Превъртете до намерено устройство и изберете **Добави**.

Въведете парола (до 16 символа) в телефона и позволете връзката на другото Bluetooth устройство.

Ако се притеснявате за сигурността, изключете функцията Bluetooth или задайте **Видимост мой телеф.** на **Скрит**. Приемайте Bluetooth комуникация само от тези, на които имате доверие.

PC връзка с интернет

Използвайте технологията Bluetooth, за да свържете вашия съвместим компютър с Интернет без софтуера PC Suite. Вашият телефон трябва да е активирал доставчик на услуги, който поддържа достъп до Интернет, и вашият компютър трябва да поддържа Bluetooth мрежа в лично пространство (PAN). След като се свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) на телефона и се сдвоите с компютъра си, вашият телефон автоматично отваря връзка за пакети данни с Интернет.

Пакети данни

General packet radio service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на интернет протокол (IP).

За да определите как да използвате услугата, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка пакет данни** и една от следните опции:

- **При нужда** — за да настроите коя връзка за пакети данни да се установява, когато някое приложение има нужда. Връзката ще бъде преустановена, когато приложението бъде затворено.
- **Винаги онлайн** — за автоматична връзка с мрежа за пакети данни, когато включите телефона

Можете да използвате телефона си за модем, като го свържете със съвместим компютър, използвайки технология Bluetooth или USB кабел за данни. За детайли вижте документацията на Nokia PC Suite. [Вижте “Поддръжка на Nokia”, стр. 11.](#)

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабела за данни, за да прехвърлите данни между телефона и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на изображения, свържете кабела за данни и изберете режима:

- **Пит. при връзка** — за да настроите телефона да пита дали да се установи връзка
- **PC Suite** — за да използвате кабела за PC Suite
- **Печат и медия** — за да използвате телефона с PictBridge съвместим принтер или съвместим компютър
- **Съхранение данни** — за да свържете компютър, който няма софтуер Nokia, и да използвате телефона за съхранение на данни

За да смените USB режима, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > USB кабел за данни** и желанния USB режим.

Синхронизация и резервни копия

Изберете **Меню > Настройки > Синхр. и архив.** и някое измежду следните:

- **Преносданни** — Синхронизирайте или копирайте данни между телефона и друг телефон посредством технологията Bluetooth.
- **Създав.на архив** — Създайте резервно копие на избраните данни на картата с памет или на външно устройство.
- **Възстан. архив** — Изберете файл с резервно копие, съхраняван на картата с памет или на външно устройство и го възстановете в телефона. Изберете **Опции > Детайли** за информация относно избрания файл с резервно копие.

- **Трансфер данни** — Синхронизирайте или копирайте избраните данни между телефона и другото устройство, компютър или мрежов сървър (услуга на мрежата).

Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да управлявате музиката си, да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата). Можете да намерите повече информация и PC Suite на уебсайта на Nokia. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 11.](#)

10. Настройки

Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на звънене за различни случаи и среди.

Изберете **Меню > Настройки > Профили**, желания профил и от следните опции:

- **Активирай** — за да активирате избрания профил
- **Промени** — за да промените настройките на профила
- **Въведи време** — за да настроите профила да бъде активен до определен час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

Палитри

Палитрата съдържа елементи за персонализиране на телефона Ви.

Изберете **Меню > Настройки > Палитри** и някое от следните:

- **Избери палитра** — Отворете папката с палитрите и изберете палитра.
- **Оцветяв. палитра** — Използвайте визъора на камерата или снимка, за да оцветите палитрите.
- **Изтегляне палитри** — Отворете списък с линкове за изтегляне на повече палитри.

Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню > Настройки > Тонове**. Можете да намерите същите настройки в менюто **Профили**.

Ако изберете най-високото ниво на тона на звънене, тонът на звънене достига най-високото си ниво след няколко секунди.

Осветление

За да активирате или деактивирате светлинните ефекти при различните функции на телефона, изберете **Меню > Настройки > Осветление**.

Дисплей

Изберете **Меню > Настройки > Дисплей** и от наличните опции:

- **Тапет** — за добавяне на фоново изображение за режима на готовност
- **Активна готовност** — за активиране, подреждане и персонализиране на активния режим на готовност
- **Цвят шрифт готовн.** — за избор на цвят на шрифта в режим на готовност
- **Икони навигатор** — за показване на иконите за бързи команди на клавиша за превъртане в режим на готовност, когато активният режим на готовност е изключен
- **Детайли известие** — за показване на данни при пропуснати повиквания и известия за съобщения
- **Ефекти преминав.** — за активиране на по-плавна и подредена навигация
- **Анимац.плъзг. панел** — за показване на анимация и издаване на звук, когато отваряте или затваряте плъзгащата част
- **Екранна защита** — за създаване и настройване на екранната защита
- **Спестяване енергия** — за автоматично замъгляване на дисплея и показване на часовник, когато телефонът не се използва известно време
- **Икономичен режим** — за автоматично изключване на дисплея, когато телефонът не се използва за определено време
- **Размер на шрифта** — за задаване размера на шрифта за съобщения, контакти и уеб страници
- **Лого на оператора** — за показване на логото на оператора
- **Пок. инфо. за клетки** — за показване на идентичността на клетката, ако се предлага от мрежата

Дата и час

За да промените типа на часовника, часа, часовия пояс или датата, изберете **Меню > Настройки > Дата и час**.

Когато пътувате в различен часови пояс, изберете **Меню > Настройки > Дата и час > Настр. на дата и час > Часови пояс**: и превъртете наляво или надясно, за да изберете часовия пояс на местонахождението си. Часът и датата се сверяват спрямо часовия пояс и позволяват на телефона да показва правилния час на изпращане на получените текстови или мултимедийни съобщения.

Например GMT -5 обозначава часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич/Лондон (Великобритания).

Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв и десен клавиш за избор

За да промените функцията, присвоена към десния или левия клавиш за избор, изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост. > Ляв клавиш избор или Десен клавиш избор** и функцията.

В режим на готовност, ако левият клавиш за избор е **Отвори**, за да активирате функция, изберете **Отвори > Опции** и от следните опции:

- **Избери опции** — за да добавите или отстраните функция
- **Подреди** — за да пренаредите функциите

Други команди за бърз достъп

Изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост.** и от следните опции:

- **Навигатор** — за да присвоите към клавиша за навигация (клавиша за превъртане) други функции от предварително зададен списък.
- **Ключ актив. готов.** — за да изберете при какво движение на клавиша за навигация да се задейства активният режим на готовност

Повикване

Изберете **Меню > Настройки > Повикване** и от следните опции:

- **Прехвърл. повикв.** — за прехвърляне на входящи повиквания (услуга на мрежата). Възможно е да не може да прехвърлите повикванията си, ако са активирани някои функции за блокиране на повиквания. [Вижте "Защита", стр. 40.](#)
- **Отговор всеки клав.** — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете за кратко произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, на левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване
- **Автомат. пренабир.** — за автоматично пренабиране на номер, ако повикването е неуспешно. Телефонът се опитва да набере номера 10 пъти.
- **Яснота на гласа** — за да подобрите разбираемостта на речта, особено в шумни среди
- **Бързо набирание** — за набирание на имена и телефонни номера, присвоени към цифровите клавиши (2 до 9) чрез натискане и задържане на съответния цифров клавиш
- **Услуга изчак. повик.** — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата)
- **Показ. продъл. пов.** — Изберете **Включено**, за да видите времетраенето на текущия разговор
- **Резюме след повик.** — за бързо показване на приблизителното времетраене след всяко повикване

Настройки

- **Изпрати моя номер** — за показване на вашия телефонен номер на лицето, което набирате (услуга на мрежата). За да използвате настройката, която сте съгласували с доставчика на услуги, изберете **Задад. от мрежата**.
- **Линия изход. повик.** — за избор на телефонна линия за осъществяване на повиквания, ако вашата СИМ-карта поддържа няколко телефонни линии (услуга на мрежата)
- **Функции капак пов.** — за приемане на повикване чрез отваряне на плъзгащата част и прекратяване на повикване чрез затваряне на плъзгащата част

Телефон

Изберете **Меню > Настройки > Телефон** и някое от следните:

- **Езикови настройки** — за да настроите езика на телефона, изберете **Език на телефона**. Автоматично избира езика според информацията на СИМ-картата. За да настроите езика за диктора на съобщения, изберете **Език глас. възпроиз.**
- **Състояние памет** — за да проверите изразходваната памет
- **Автом. защита клав.** — за да заключи клавиатурата автоматично след определено време, когато телефонът е в режим готовност и не е използвана нито една функция
- **Защита клав. с код** — да изисква кода за сигурност при отключване на клавиатурата
- **Глас. разпознаване** — [Вижте "Гласови команди", стр. 38.](#)
- **Запитване за полет** — да задава въпрос дали да използва режим полет при включване на телефона. В режим полет всички радио връзки са изключени.
- **Актуализации тел.** — за получаване на актуализации на софтуера от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Тази опция може да не е налична при някои телефони. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздуха"", стр. 40.](#)
- **Избор на оператор** — за да настроите клетъчна мрежа, достъпна във вашия район
- **Активир. текст помощ** — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове
- **Начална мелодия** — за да свири тон, когато включвате телефона
- **Потвърд. действ. СИМ** — (мрежова услуга) [Вижте "СИМ услуги", стр. 54.](#)

Гласови команди

Набирайте контакти и ползвайте функции на телефона чрез изричането на гласова команда.

Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език глас. възпроиз.** и езика.

За да тренирате гласовото разпознаване на телефона към вашия глас, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Обучен. глас. разпозн..**

За да активирате гласова команда за определена функция, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Гласови команди**, раздел и функцията.  показва, че гласовата команда е активирана.

За да активирате гласовата команда, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**.

За да използвате гласови команди, вижте [“Гласово набиране”](#) на стр.22.

За да управлявате гласовите команди, превъртете до дадена функция, изберете **Опции** и от следните:

- **Промяна или Отстрани** — за да преименувате или деактивирате гласовата команда
- **Добави всички или Отстрани всички** — за да активирате или деактивирате гласови команди за всички функции в списъка с гласови команди

Акcesoари

Това меню или различните опции се показват само ако телефонът е или е бил свързан със съвместим мобилен акcesoар.

Изберете **Меню > Настройки > Акcesoари**. Изберете акcesoар и опция в зависимост от него.

Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени услуги. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки. [Вижте “Услуга за получаване на настройката за конфигурация”, стр. 9.](#)

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация** и от следните опции:

- **Настр.подразб.конф.** — за да видите доставчиците на услуги, които са запаменети в телефона, и да зададете основния
- **Актив.подраз.вс.прил.** — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения
- **Предпочит. т.достъп** — за да видите запаменените точки за достъп
- **Свърж. с поддръжка** — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги
- **Настр.Мениджър у-во** — за да позволите или забраните на телефона да получава актуализации на софтуера. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон. [Вижте “Актуализации на софтуера ”по въздуха””, стр. 40.](#)
- **Лични настр.конфиг.** — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да създадете нов личен акаунт, изберете **Добави**, или **Опции > Добави нов**. Изберете вида услуга и въведете исканите параметри. За да активирате личен акаунт, превъртете до него и изберете **Опции > Активирай**.

Актуализации на софтуера "по въздух"

Вашият доставчик на услуги може безжично да изпрати актуализации на телефонния софтуер директно в телефона ви (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична при някои телефони.

Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Настройки на софтуерната актуализация

Тази опция може да не е налична при някои телефони.

За да позволите или забраните актуализации на софтуера и конфигурациите, изберете **Меню > Настройки > Конфигурация > Наст.Мениджър у-во > Актуализ.дост.услуги.**

Молба за актуализация на софтуера

1. Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Актуализации тел.**, за да поискате налични софтуерни актуализации от вашия доставчик на услуги.
2. Изберете **Детайли текущ софт.**, за да се покаже версията на текущия софтуер и да проверите дали е необходима актуализация.
3. Изберете **Изтегли софт. тел.**, за да изтеглите и инсталирате актуализация на софтуера. Следвайте инструкциите на дисплея.
4. Ако инсталирането е било отменено след изтеглянето, изберете **Инст.актуал.софтуер**, за да започнете инсталирането.

Актуализацията на софтуера може да отнеме няколко минути. При проблеми с инсталирането се свържете с вашия доставчик на услуги.

Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню > Настройки > Защита** и от следните опции:

- **Искане на ПИН-код** или **Искане на УПИН-код** — за изискване на вашия ПИН или УПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.
- **Искане на ПИН2-код** — за да изберете дали ПИН2-кодът да се изисква, когато ползвате специфична функция на телефона, защитена от ПИН2-код. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.
- **Блокир. разговори** — за да ограничите входящите и изходящите повиквания към/от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.
- **Фиксир. набиране** — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Когато е включено фиксирано набиране, GPRS връзките не са възможни, освен когато изпращате текстови съобщения чрез GPRS връзка. В такъв случай телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с номера за фиксирано набиране.
- **Затвор.груп.контакт.** — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата)
- **Ниво на защита** — Изберете **Телефон**, за да се изисква кодът за защита при всяко поставяне на нова СИМ-карта в телефона. Изберете **Памет**, за да се изисква кодът за защита, когато е избрана паметта на СИМ-картата и вие искате да смените използваната памет.
- **Кодове за достъп** — за да промените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране
- **Код за използване** — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодовете да са активни
- **Сертифик. за достъп** или **Сертиф. на потреб.** — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. [Вижте "Защита на брауъра", стр. 54.](#)
- **Настр. модул защита** — за да видите **Данни модула защ.**, активирайте **Искане ПИН модул** или сменете ПИН-кода за модул и ПИН-кода за подпис. [Вижте "Кодове за достъп", стр. 9.](#)

Възстановяване на фабрични настройки

За да върнете телефона на фабрични настройки, изберете **Меню > Настройки > Възст.зав. настр.** и от следните опции:

- **Възстан. само настр.** — за да нулирате всички настройки за предпочитания, без да изтриете лични данни
- **Възстанови всички** — за да нулирате всички предпочитани настройки и да изтриете всички лични данни, като контакти, съобщения, мултимедийни файлове и ключове за активиране.

11. Меню на оператора

Осъществете достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга.

12. Галерия

Управлявайте изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или на карта с памет и може да са подредени в папки.

Папки и файлове

За да видите списъка с папки, изберете **Меню > Галерия**. За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка и **Отвори**. За да видите папките на картата с памет, когато местите файл, превъртете до картата с памет и натиснете клавиша за превъртане надясно.

Отпечатване на изображения

Вашият телефон поддържа Nokia XpressPrint за отпечатване на изображения, които са във формат .jpeg.

1. За да свържете вашия телефон към съвместим принтер, използвайте кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. [Вижте "Безжична технология Bluetooth", стр. 33.](#)
2. Изберете изображението, което искате да отпечтатате и **Опции > Отпечатай**.

Карта с памет

Използвайте карта с памет за съхраняване на мултимедийни файлове като например видеоклипове, песни, звукови файлове, изображения и данни от съобщения.

Някои от папките в **Галерия** със съдържание, което се употребява от телефона (например **Палитри**), могат да бъдат съхранени в картата с памет.

Форматиране на картата с памет

Някои карти с памет са предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Когато форматирате карта с памет, всички данни от картата се губят завинаги.

1. За да форматирайте карта с памет, изберете **Меню > Галерия** или **Приложения**, папката на картата с памет  и **Опции > Форматиране карта > Да**.

2. Когато форматирането завърши, въведете име за картата с памет.

Заклучване на картата с памет

За да зададете парола (максимум 8 знака), с която да заключите вашата карта с памет с цел предпазване от неразрешена употреба, изберете папката на картата с памет  и **Опции > Задай парола**.

Паролата се запаметява в телефона и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същия телефон. Ако искате да използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата.

За да отстраните паролата, изберете **Опции > Изтрий парола**.

Проверка на изразходването на памет

За да проверите изразходването на паметта от различните групи данни и наличната памет за инсталиране на нов софтуер на вашата карта с памет, изберете картата с памет  и **Опции > Детайли**.

13. Медия

Камера и видео

Правете снимки или записвайте видеоклипове с вградената камера.

Снимане

За да използвате камерата като фотоапарат, натиснете клавиша за камера, или, ако е включена функцията за видео, превъртете наляво или надясно.

За да увеличите или намалите изображението, когато сте в режим на камера, превъртете нагоре или надолу или натиснете клавишите за сила на звука.

За да направите снимка, натиснете клавиша за камера. Телефонът запаметява снимката в картата с памет (ако е налична) или в паметта на телефона.

Изберете **Опции > Светкавица > Включи светкавица** за да направите всички снимки със светкавица; или **Автоматично** за автоматично активиране на светкавицата при замъглена осветеност. Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

За да видите снимката веднага след като сте я направили, изберете **Опции > Настройки > Време прегл. изобр.** и времето за преглед. По време на прегледа изберете **Назад**, за да направите нова снимка или **Изпрати**, за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение.

Медия

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2048x1536 пиксела.

Записване на видеоклип

За да активирате функцията за видео, натиснете и задръжте клавиша за снимане или, ако е включена функцията "камера", превъртете наляво или надясно.

За да започнете видеозаписа, изберете **Запис** или натиснете клавиша за камера; за да спрете за малко записа, изберете **Пауза**; за да възобновите записването, изберете **Активир.** или натиснете клавиша за камера; за да спрете записването, изберете **Спри**.

Телефонът запаметява видеоклиповете в картата с памет, ако е налична, или в паметта на телефона.

Опции за камера и видео

За да използвате филтър, изберете **Опции > Ефекти**.

За да пригледите камерата към светлинните условия, изберете **Опции > Баланс на бяло**.

За да промените другите настройки за камера и видео и за да изберете къде да се съхраняват изображенията и видеоклиповете, изберете **Опции > Настройки**.

Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни или други звукови файлове формат MP3 или AAC, които сте изтеглили от Интернет или прехвърлили в телефона с приложението Nokia PC Suite. [Вижте "Nokia PC Suite", стр. 35](#). Можете също да видите вашите записани и изтеглени видеоклипове.

Музикалните и видео- файлове, запаметени в папката за музика в паметта на телефона или на картата с памет, ще се открият автоматично и добавят във фонотеката.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню > Медия > Музик. плеър**.

Музикално меню

Имате достъп до своите музикални и видео файлове, съхранявани в паметта на телефона или на карта с памет, можете да изтеглите музикални или видео- клипове от Интернет или да гледате съвместими потоци видео от мрежов сървър (услуга на мрежата).

За да слушате музика или възпроизвеждате видеоклип, изберете файл от **Списъци песни, Изпълнители, Албуми** или **Жанрове** и изберете **Пусни**.

За да изтеглите файлове от Интернет, изберете **Опции > Изтегляне** и сайт с файлове за изтегляне.

За да актуализирате музикалната библиотека, след като сте добавили файлове, изберете **Опции > Актуализиране**.

Създайте медиен списък

За да създадете медиен списък с музика по ваш избор, направете следното:

1. Изберете **Списъци песни > Създ.списък песни** и въведете името на списъка.
2. Прибавете музика или видеоклипове от показаните списъци.
3. Изберете **Готово**, за да запазите списъците.

Конфигуриране на услуга за стрийминг

Може да получите настройките за стрийминг като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 9](#). Можете да въведете настройките и ръчно. [Вижте "Конфигурация", стр. 39](#).

За да активирате настройките, направете следното:

1. Изберете **Опции > Изтегляне > Настр. за стрийминг > Конфигурация**.
2. Изберете доставчик на услуги **Основни** или **Лична конфигурац.** за стрийминг.
3. Изберете **Акаунт** и акаунт за стрийминг услуга от активните настройки за конфигурация.

Възпроизвеждане на песни



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да настроите силата на звука, натиснете клавишите за силата на звука на телефона.

Работете с музикалния плейър чрез виртуалните клавиши на дисплея и клавиша за музика

За да започнете да възпроизвеждате, изберете или натиснете

За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете или натиснете .

За да прескочите до следващата песен, изберете За да прескочите до началото на предишната песен, изберете два пъти.

За бързо превъртане на текущия файл изберете и задръжте За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте Отпуснете клавиша, когато стигнете до желаното място, за да продължите възпроизвеждането на музика.

За да превключите към музикалното меню, изберете от дисплея.

За да превключите към текущия списък с песни, изберете от дисплея.

Медия

За да затворите музикалния плеър и да продължите възпроизвеждането на музика на заден план, натиснете клавиша за прекратяване.

За да спрете музикалния плеър, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

Промяна на външния вид на музикалния плеър

Вашият телефон предоставя няколко палитри за смяна на външния вид на музикалния плеър.

Изберете **Меню > Медия > Музик. плеър > Отиди в Мз.плеър > Опции > Настройки > Палитра Муз. плеър** и една от изброените палитри. Виртуалните клавиши може да варира в зависимост от палитрата.

Радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню > Медия > Радио**.

За да настроите силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука.

За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

Настройване на радиостанции

Търсене и запаметяване на станции

1. За да започнете да търсите, изберете и задръжте ◀ или ▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете кратко ◀ или ▶.
2. За да запаметите определена радиостанция на определено място в паметта, изберете **Опции > Запамети станция**.
3. За да въведете името на радиостанцията, изберете **Опции > Станции > Опции > Преименувай**.

Изберете **Опции** и някое от следните:

- **Търси всич. станции** — за да търсите автоматично налични станции във вашето местонахождение
- **Въведи честота** — за да въведете честотата на желаната радиостанция
- **Станции** — за да изведете в списък и да преименувате или да изтриете запаметени станции

Смяна на станции

Изберете  или  или натиснете цифровите клавиши, съответстващи на номера на станцията в списъка със станции.

Радио функции

За да изключите радиото, да превключите между слушалки и високоговорител и да превключите между стерео и моно изход, изберете **Опции** > **Настройки**. За да видите данни за слушаната радиостанция от системата за радиоданни, изберете **RDS включен**. За да активирате автоматичното превключване на честотата според най-доброто приемане на избраната радиостанция, изберете **Авто.смяна чест.вкл.**

Гласов рекордер

Записвайте реч, звук или активно повикване и ги запаметете в **Галерия**.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**. За да използвате графичните клавиши ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно.

Записване на звук

1. Изберете  или по време на разговор изберете **Опции** > **Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб, сигнализиращ звук. За да спрете за малко записа, изберете .
2. За да прекратите записа, изберете . Записът се запаметява в папката "Записи" в галерията.

Изберете **Опции**, за да възпроизведете или изпратите последния запис, да влезете в списъка със записите или да изберете паметта и папката за съхранение на записите.

Еквалайзер

Регулирайте звука, когато използвате музикалния плеър.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Еквалайзер**.

а да активирате предварителен набор от настройки на еквалайзера, превъртете до един от наборите и изберете **Активирай**.

Създаване на нов набор настройки на еквалайзера

1. Изберете един от последните два набора в списъка и **Опции** > **Промяна**.
2. Превъртете наляво или надясно за достъп до виртуалните плъзгачи, или нагоре и надолу за регулиране на плъзгача.
3. За да запаметите настройките и зададете име за тях, изберете **Запамети** и **Опции** > **Преименувай**.

Стереоразширяване

Стереоразширяването създава по-широк ефект за стереозвук, когато използвате стереослушалки.

За да активирате, изберете **Меню > Медия > Стереоразшир..**

14. Организатор

Алармен часовник

За да свири аларма в желано от вас време.

Задаване на алармата

1. Изберете **Меню > Организа́йзър > Аларм. часовн..**
2. Активирайте алармата и въведете часа за аларма.
3. За да зададете аларма за избрани дни от седмицата, изберете **Повтаряне: > Включено** и дните.
4. Избиране на тона на аларма. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона.
5. Задайте интервал на повторение и изберете **Запамети**.

Спиране на алармата

За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата на телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за времето, което сте задали като интервал за повторение, и след това отново се задейства.

Календар

Изберете **Меню > Организа́йзър > Календар**.

Настоящият ден е ограден в рамка. Ако има бележки за деня, той е в получен цвят. За да разгледате бележките, изберете **Покажи**. За да разгледате седмица, изберете **Опции > Екран на седмица**. За да изтриете всички бележки в календара, изберете **Опции > Изтриване бележки > Всички бележки**.

За да промените настройките за ден и час, изберете **Опции > Настройки** и от съществуващите опции. За да се изтриват старите бележки автоматично след определено време, изберете **Опции > Настройки > Авто.триене бележ.** и от съществуващите опции.

Съставяне на бележка в календара

Превъртете до датата и изберете **Опции > Напиши бележка**. Изберете вида на бележката и попълнете полетата.

Кarti

Можете да преглеждате карти за различни градове и страни, да търсите адреси и различни точки, които ви интересуват, да планирате маршрути от едно място до друго, както и да записвате места като ориентир и да ги изпращате до съвместими устройства.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

За да използвате приложението Кarti, изберете **Меню > Кarti** и от наличните опции.

Изтегляне на карти

Вашият телефон може да съдържа предварително инсталирани карти в картата с памет. Можете да изтеглите нов комплект карти от Интернет с помощта на софтуера за компютър Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

За да изтеглите Nokia Map Loader в компютъра си и за по-подробни инструкции, вижте www.maps.nokia.com.

Преди да изтеглите нови карти за първи път, се уверете, че сте поставили карта с памет в телефона.

Изберете **Меню > Организа̀йзър > Кarti**, за да направите първоначална конфигурация.

За да промените картите във вашата карта с памет, използвайте Nokia Map Loader за изтриване на всички карти в картата с памет и изтегляне на нови, за да сте сигурни, че всички карти са от едно издание.

Мрежова услуга за карти

Можете да зададете вашия телефон автоматично да изтегля карти, които нямате в телефона си, когато ви потрябват.

Изберете **Меню > Организа̀йзър > Кarti > Настройки > Настройки мрежа > Позвол.употр.мрежа > Да** или **В домашна мрежа**.

За да предотвратите автоматичното теглене на карти, изберете **Не**.

Изтеглянето на карти може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Кarti и GPS

Можете да използвате глобалната позиционираща система (GPS), за да поддържате приложението Кarti. Намирайте местоположението си или измервайте разстояния и координати.

Организатор

Преди да започнете да използвате функцията GPS с телефона си, трябва да го свържете със съвместим външен GPS приемник с безжична технология Bluetooth. За повече информация вижте ръководството на потребителя за вашето GPS устройство.

След свързването на Bluetooth GPS устройството с телефона може да изминат няколко минути, докато получите координати на текущото си местоположение. Следващите свързвания трябва да са по-бързи, но ако не сте използвали GPS няколко дена или сте далече от последното местоположение, в което сте го използвали за последен път, отново може да са нужни няколко минути за намиране и показване на местоположението ви.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияе от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS приемникът трябва да се използва само на открито, за да може да приема GPS сигнали.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Допълнителни услуги

Можете да направите ъпгрейд на Карти с пълна гласова навигация, която изисква регионален лиценз. За да използвате тази услуга, ви трябва съвместимо външно GPS устройство, което поддържа безжична технология Bluetooth.

За да закупите услуга за навигация с гласови указания, изберете **Меню > Органайзър > Карти > Допълнит. услуги > Закупи навигация** и следвайте инструкциите.

За да използвате навигация с гласови указания, трябва да позволите на приложението Карти да използва връзка към мрежата.

Лицензът за навигация е свързан с вашата СИМ-карта. Ако поставите друга СИМ-карта в телефона си, ще бъдете помолени да закупите лиценз, когато стартирате навигация. По време на процедурата на закупуване ви се предлага да прехвърлите съществуващия лиценз за навигация към новата СИМ-карта без допълнителна такса.

Списък задачи

За да запаметите бележка за задача, която трябва да свършите, изберете **Меню > Органайзър > Списък задачи**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави**. Попълнете полетата и изберете **Запамети**.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**.

Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Бележки**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > **Напиши бележка**. Напишете бележката и изберете **Запамети**.

Калкулатор

Калкулаторът във вашия телефон предоставя стандартен, научен и калкулатор за изчисляване на лихви.

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Калкулатор** и от наличните опции, типа на калкулатора и указанията за работа.

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Таймер за обратно отброяване

Стандартен таймер

1. За да активирате таймера, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Таймер** > **Нормален таймер**, въведете време и напишете бележка, която се показва при изтичане на времето. За да смените времето, изберете **Промени времето**.
2. За да стартирате таймера, изберете **Старт**.
3. За да спрете таймера, изберете **Спри таймера**.

Таймер за интервал

1. За да имате таймер с до 10 започнати интервала, първо въведете интервалите.
2. Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Таймер** > **Интервален таймер**.
3. За да стартирате таймера, изберете **Включи таймера** > **Старт**.

За да изберете как таймера с интервал да започне следващия период, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Таймер** > **Настройки** > **Продъл.след.период** и от наличните опции.

Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки.

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Хронометър** и от следните опции:

Приложения

- **Разделни времена** — за да засечете междинни времена. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете **Опции > Нулиране**.
- **Междинни времена** — за да засечете времена за обиколки
- **Продължи** — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим
- **Покажи последното** — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран
- **Покажи времена** или **Изтрий времена** — за да видите или изтриете запаметените времена

За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

15. Приложения

Във вашия телефон може да има инсталирани някои игри или приложения. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или на карта с памет и може да са подредени в папки. [Вижте “Карта с памет”, стр. 42.](#)

Стартиране на приложение

Изберете **Меню > Приложения > Игри, Карта с памет или Колекция**. Превъртете до игра или приложение и изберете **Отвори**.

За да настроите звуците, светлините и вибрациите за дадена игра, изберете **Меню > Приложения > Опции > Настройки прилож..**

Други налични опции могат да включват следните:

- **Актуализир. версия** — за да потвърдите, че има нова версия на приложението, която може да се изтегли от интернет (услуга на мрежата)
- **Уеб страница** — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от интернет страница (услуга на мрежата), ако е налично
- **Достъп приложение** — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона ви, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Можете да изтеглите нови приложения и игри по различни начини.

- Изберете **Меню > Приложения > Опции > Изтегляне > Изтегли прилож.** или **Изтегляне игри**; появява се списъкът с наличните маркери.

- Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон.

За наличността на различни услуги и тарифите се свържете с вашия доставчик на услуги.

16. Интернет

Можете да осъществявате достъп до различни Интернет услуги с брауъра на вашия телефон. Начинът на показване на Интернет страници може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на тези услуги, цени и инструкции се свържете с вашия доставчик на услуги.

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги.

За да настроите услугата, изберете **Меню > Интернет > Интернет настр. > Настр. за конфигур.**, конфигурация и акаунт.

Свързване с услуга

За да осъществите връзка с услугата, изберете **Меню > Интернет > Начална стр.**; или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.

За да изберете маркер, изберете **Меню > Интернет > Маркери**.

За да изберете последния URL адрес, изберете **Меню > Интернет > Послед.уеб адр.**

За да въведете адрес на услуга, изберете **Меню > Интернет > Отиди на адрес**. Въведете адреса и изберете **OK**.

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате в нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Настройки за показване

Докато сърфирате в Интернет, изберете **Опции > Настройки**. Наличните опции може да включват следните:

- **Дисплей** — Изберете размера на шрифта, дали да се показват изображения и как да се показва текстът.

- **Общи** — Изберете дали уеб адресите да се изпращат като Unicode (UTF-8), типа кодиране на съдържанието и дали да бъде разрешен JavaScript.

Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

Cookie (бисквитка) са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Изч. кеш памет**. За да позволите или забраните на телефона да получава бисквитки, изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет настр.** > **Защита** > **Cookies** или, докато сърфирате в Интернет, изберете **Опции** > **Настройки** > **Защита** > **Cookies**.

Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги или онлайн пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати за защита и евентуално модул за защита, които може да са записани на вашата СИМ-карта. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на услуги.

За да видите или промените настройките на модула за защита или да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** > **Настр. модул защита**, **Сертифик. за достъп** или **Сертиф. на потреб.**



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

17. СИМ услуги

Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За да се покажат съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Потвърд.действ.СИМ.**

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. За наличност на одобрени акcesoари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4S. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-3. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство. Използването на неодобрена батерия или зарядно устройство може да породии риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете контакти се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C или UB.

Ако батерията се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности.

Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикетата е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.

- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате оптичните стъкла, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Изхвърляне

 Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти,  батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Това изискване се прилага за Европейския съюз и другите региони, където съществуват системи за разделно събиране на отпадъците. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Чрез връщането на продуктите за събиране вие подпомагате предотвратяването на неконтролируемото изхвърляне на отпадъци и насърчавате повторното използване на ресурсите. По-подробна информация можете да намерите от

Допълнителна информация за безопасност

търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. За Екодекларацията за продукта или инструкции за връщане на вашия излязъл от употреба продукт потърсете специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции.

Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до помпите в бензиностанции. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах. Трябва да се допитате до производителите на превозни средства, използващи втечен газ (като пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да бъде безопасно използвано в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-карта, ако вашето устройство използва такава
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "офлайн" или "полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,66 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

Символи/Числени означения

"свободни ръце" 23

A

AV кабел 16

C

cookies 54

G

GPRS 34

GPS 49

M

microSD карта 13

My Nokia 10

N

Nokia Care 11

P

PC Suite 35

PictBridge 34

U

USB кабел за данни 34

A

активен режим на готовност 18,
36

актуализации на софтуера за
телефон 38

актуализация на софтуер 10, 40

B

батерия 14

бележки 51

браузър 53

бързи съобщения 28

бързо набиране 22, 32, 37

V

видеоклипове 44

визитки 31

високоговорител 23

въвеждане на предсказуем
текст 24

G

гласови команди 38

гласово набиране 22

гласово разпознаване 38

гласов рекордер 47

D

дисплей 18, 36

дневник за местонахождение 32

дневник повиквания 32

допълнителни устройства 39

E

език 38

еквалайзер 47

екранна защита 36

електронна поща 27

Z

заклучване на клавиатурата 21

запитване за полет 38

защита на клавиатурата 38

I

игри 52

изпращане на съобщение 26

икономичен режим 36

индикатори 19

индикатори за състоянието 18

интернет 53

информационни съобщения 29

информация за

местонахождение 32

К

кабел за данни 34
 каишка 15
 калкулатор 51
 камера 43, 44
 карта с памет 13, 42
 Карты 49
 кеш памет 54
 клавиши 17
 код за защита 9
 кодове за достъп 9
 команди за бърз достъп 19, 37
 команди за услуги 29
 конфигурация 39

Л

лафче 28
 Лафче 28

М

меню на оператора 42
 модул за защита 9
 моя номер 38
 музикален плеър 44

Н

набиране на команди за бърз
 достъп 22
 набиране с команди за бърз
 достъп 32
 навигация 20
 настройки 35
 номер на центъра на
 съобщения 25

О

обща радиоуслуга за предаване на
 пакети данни 34
 осветление 36
 отговор с всеки клавиш 37
 отпечатване на изображения 42

П

пакети данни 34

палитри 35
 парола за блокиране 9
 пестене на енергия 18, 36
 ПИН 9
 писане на текст 23
 повторно набиране 37
 полезни съвети 10
 помощен текст 38
 превъртане 20
 прехвърляне на повикване 37
 приложения 52
 профили 35
 ПУК 9

Р

радио 46
 размер на шрифта 36
 режими за текст 23
 режим "офлайн" 21
 режим "полет" 20
 рекордер 47

С

сила на сигнала 18
 СИМ
 услуги 54
 СИМ-карта 12, 21
 СИМ съобщения 29
 слушалка 15
 снимане 43
 снимка 43
 стереоразширяване 48
 състояние на зареждане на
 батерията 18

Т

таймера на входящите
 повиквания 37
 тапет 36
 тонове 35
 тон при стартиране 38
 традиционно въвеждане на
 текст 24

Индекс

У

УПИН 9

**услуга за получаване на настройката
за конфигурация 9**

Ф

фабрични настройки 41

файлове за изтегляне 10

Х

хронометър 51

Ц

цифров режим 23

Ч

чака повикване 37

части 17

Я

яснота на гласа 37