

Nokia 7610 Supernova

kasutusjuhend

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-354 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud infot on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on koosõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mudeli number: 7610s

9209483/1. väljaanne

Sisukord

Ohutus.....7

1. Üldteave.....8

Teave seadme kohta.....	8
Võrguteenused.....	8
Pääsukoodid.....	8
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	9
My Nokia.....	9
Sisu allalaadimine.....	9
Soovitused.....	10
Tarkvarauuendused.....	10
Nokia tugiteenused.....	10
Digitaalsteoste autorikaitse.....	11

2. Alustamine.....11

SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	11
Mälukaardi sisestamine.....	12
Mälukaardi eemaldamine.....	13
Aku laadimine.....	13
Antenn.....	14
Peakomplekt.....	14
Pael.....	14
Andmesidekaabel.....	15
Klahvid ja osad.....	16
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	16
Ooterežiim	17
Ekraan.....	17
Energia säästmine.....	17
Aktiivne ooterežiim.....	17
Otseteed ooterežiimis.....	18
Tähised.....	18
Menüüdes liikumine.....	18
Lennurežiim.....	19
Klahvilukk.....	19
Teema värvi valimine.....	20
Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....	20

3. Kõned.....20

Helistamine.....	20
Saabuvad kõned.....	20
Valimise otseteed.....	20
Häälvalimine.....	21
Valikud kõne ajal.....	21

4. Teksti kirjutamine.....22

Tekstirežiimid.....	22
Tavaline tekstisisestus.....	22
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	22

5. Sõnumid.....23

Lühi- ja multimeediumsõnumid	23
Lühisõnumid.....	23
Multimeediumsõnumid.....	23
Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine.....	23
Sõnumi lugemine ja sellele vastamine.....	24
Sõnumi saatmine.....	24
E-post.....	24
E-posti seadistusviisard.....	25
E-kirja kirjutamine ja saatmine.....	25
E-kirja lugemine ja sellele vastamine.....	25
Uue e-kirja teavitus.....	25
Välksõnumid.....	26
Nokia Xpressi helisõnumid.....	26
Kiirsuhtlus.....	26
Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused.....	26
Kõnepost.....	27
Sõnumiseaded.....	27

6. Kontaktid27

Kontaktisikute haldamine.....	27
Visiitkaardid.....	29
Valimise otseteede määramine.....	29

7. Kõnelogi29

8. Asukohalogi.....29

9. Ühenduvus.....30

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia.....	30
Pakettandmeside.....	31
USB-andmekaabel.....	31
Sünkronimine ja varundamine.....	31
Nokia PC Suite.....	32

10. Seaded.....	32	Äratuskell.....	43
Profiilid.....	32	Kalender.....	43
Teemad.....	32	Kaardid.....	44
Helinad.....	32	Kaartide allalaadimine.....	44
Valgustus.....	32	Kaardid ja GPS.....	45
Ekraan.....	33	Eriteenused.....	45
Kuupäev ja kellaeg.....	33	Ülesanded.....	45
Minu otseteed.....	33	Märkmed.....	46
Vasak- ja parempoolsed		Kalkulaator.....	46
valikuklahvid.....	33	Tavaline taimer.....	46
Muud otseteed.....	34	Stopper.....	46
Kõne.....	34	15. Rakendused	47
Telefon.....	34	Rakenduse käivitamine.....	47
Häälkäsklused.....	35	Rakenduse allalaadimine.....	47
Lisaseadmed.....	35	16. Veeb	47
Konfigureerimine.....	35	Teenusega ühenduse loomine.....	48
Tarkvara uuendamine raadio teel.....	36	Esitusviisi seaded.....	48
Turvameetmed.....	37	Vahemälu.....	48
Algseadete taastamine.....	37	Sirvimisturvalisus.....	49
11. Operaatori menüü.....	38	17. SIM-teenused.....	49
12. Galerii.....	38	Tarvikud.....	50
Kaustad ja failid.....	38	Aku.....	50
Piltide printimine.....	38	Aku- ja laadijateave.....	50
Mälukaart.....	38	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
13. Meediumid.....	39	kindlakstegemiseks.....	51
Kaamera ja video.....	39	Hologrammi autentimine.....	51
Pildistamine.....	39	Mida teha, kui aku kontrollimisel	
Videolõigu salvestamine.....	39	selgus, et see pole ehtne?.....	52
Kaamera- ja videovalikud.....	39	Hooldus ja korrashoid.....	52
Muusikapleier.....	40	Kasutuselt kõrvaldamine.....	53
Muusikamenüü.....	40	Täiendav ohutusalane	
Muusikapalade esitamine.....	41	teave.....	53
Muusikapleieri välimuse		Lapsed.....	53
muutmine.....	41	Kasutuskeskkond.....	53
Raadio.....	41	Meditsiiniaparatuur.....	54
Raadiojaamade häälestamine.....	42	Kehasisene meditsiiniaparatuur.....	54
Raadio funktsioonid.....	42	Kuuldeaparaadid.....	54
Diktofon.....	42	Sõidukid.....	54
Ekvalaiser.....	42		
Stereo laiendus.....	43		
14. Märkmik.....	43		

Sisukord

Plahvatusohtlik piirkond.....	55
Hädaabikõned.....	55
SERTIFITSEERIMISINFO (SAR).....	56
Register.....	57

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage telefon välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

1. Üldteave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz võrgud. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmest võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujaalt.

Pääsukoodid

Et määrata, kuidas telefon pääsukoodi ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Pääsukoodid**.

- PIN-kood (UPIN-kood), mis antakse koos SIM-kaardiga (USIM-kaardiga), aitab kaarti kaitsta volitamata kasutamise eest.

- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasa antav PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatud teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võidakse kaasa anda PUK- (UPUK-) ja PUK2-kood (UPUK2-kood). Kui sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK-koodi. Kui koodi ei antud, võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Turvakood aitab telefoni kaitsta volitamata kasutamise eest. Saate koodi koostada ja muuta ning seade telefoni koodi küsima. Hoidke koodi salajas ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Kui unustate koodi ja telefon on lukustatud, tuleb telefoni hooldada ning rakenduda võivad lisatasud. Lisateavet saate Nokia Care punktis või telefoni edasimüüjalt.
- Piiranguparool on vajalik kõnepiiranguteenuste kasutamiseks telefonikõnede piiramiseks (võrguteenus).
- Turvamooduli või veebibrauseri seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded.**

Konfiguratsiooniseadete teenus

Võrguteenuste kasutamiseks, nagu mobiili Interneti-teenused, multimeedium sõnumiteenused (MMS), Nokia Xpress helisõnumid või kauginterneti serveri sünkroonimine, tuleb telefoni talletada õiged konfiguratsiooniseaded. Lisateavet kasutatavuse kohta saate teenusepakkujalt või lähimalt volitatud Nokia edasimüüjalt, või külastage Nokia veebilehte tugiala. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Kui olete vastu võtnud konfiguratsioonisõnumiga saadetud seaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade **Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud.**

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Nõudmisel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

My Nokia

Saage oma Nokia telefoni jaoks tasuta nõuandeid, nippe ja tuge, lisaks tasuta proovisisu, interaktiivsed esitlused, isikupärastatud veebileht ja uudised kõige uuemate Nokia toodete ning teenuste kohta.

Kasutage oma Nokia telefoni efektiivselt ja registreerige see lehel My Nokia juba täna! Lisateavet ja oma regioonis kasutatavuse kohta saate lehelt www.nokia.com/mynokia.

Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Üldteave

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Soovitused

Kui teil on telefoni kohta küsimusi või te pole kindel, kuidas telefon töötama peab, vaadake kasutusjuhendit. Kui sellest pole abi, proovige teha järgmist.

- Lähestage telefon: lülitage telefon välja ja võtke aku välja. Sisestage aku mõne sekundi pärast uuesti ja lülitage telefon sisse.
- Taastage tehaseseaded. [Vt "Algseadete taastamine", lk 37.](#)
- Kui võimalik, uuendage telefoni tarkvara rakendusega Nokia Software Updater. [Vt "Tarkvarauuendused", lk 10.](#)
- Küllastage Nokia veebilehte või võtke ühendust teenusega Nokia Care. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Kui te ei saa oma küsimusele vastust, võtke kohaliku Nokia Care punktida parandusvalikute saamiseks ühendust. Alati enne telefoni remonti saatmist tehke telefoni sisust koopia või varundage andmed.

Tarkvarauuendused

Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000, XP või Vista), Interneti-lairibaühendus ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks küllastage veebiaadresse www.nokia.com/softwareupdate, , või kohalikku Nokia veebilehte.

Kui teie võrk toetab tarkvara uuendamist raadio teel, on võimalik, et saate uuendusi küsida ka telefoni kaudu. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nokia tugiteenused

Värskeima juhendi, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiате Nokia kohalikult veebilehelt või veebilehtedelt www.nokia.com/support.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Laadige oma telefonimudeli tasuta konfiguratsiooniseaded, nagu MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude teenuste seaded aadressidelt www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Programmi PC Suite ja sellega soetud teabe leiате Nokia veebilehelt aadressilt www.nokia.com/support.

Nokia Care teenused

Kui soovite võtta ühendust Nokia Care teenustega, leiate kohaliku Nokia Care kontaktikeskused aadressidelt www.nokia.com/customerservice. 

Hooldus

Hooldeteenuste tellimiseks leiate lähima Nokia Care punkti aadressilt www.nokia.com/repair.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuoomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 edastuslukk ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisu. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmes on OMA DRM-kaitsega sisu, kasutage nii kasutusvõtmete kui ka sisufailide varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusrakendust. Teiste edastusviiside puhul ei edastata kasutusvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

2. Alustamine

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Telefoni toiteallikaks on aku BL-4S. Kasutage alati Nokia originaalakusid. [Vt "Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks", lk 51.](#)

SIM-kaarti ja selle kontakte võivad kriimustused ja väänamine vigastada, seega olge kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik.

Alustamine

1. Tagakaane eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu. Eemaldage aku.
2. Avage SIM-kaardi hoidik ja paigaldage SIM-kaart hoidikusse nii, et kaardi klemmidega pool jääb allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik.
3. Jälgige aku klemme ja paigaldage aku. Pange tagakaas tagasi.

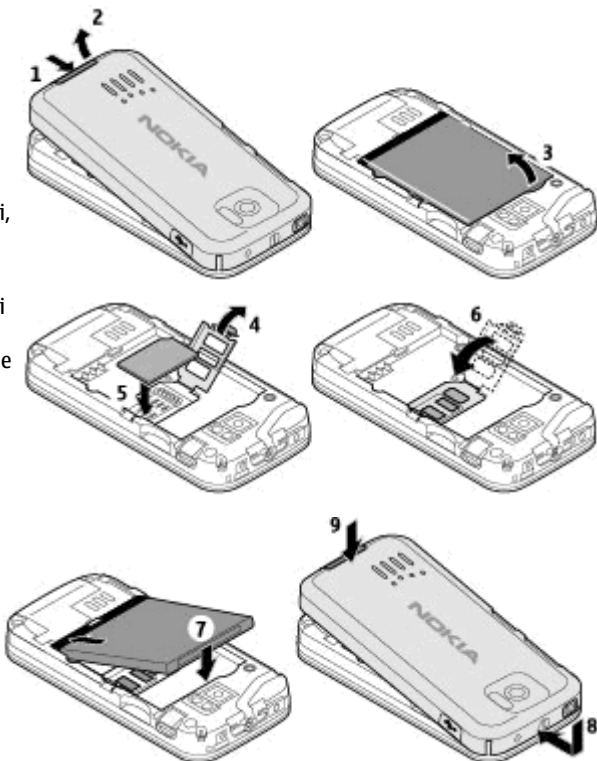

Mälukaardi sisestamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud microSD kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Telefon toetab kuni 2 GB mahutavusega microSD-kaartide kasutamist.

1. Eemaldage tagakaas.
2. Sisestage mälukaart mälukaardipesa kontaktidega pool all ja vajutage, kuni see paika lukustub.
3. Pange tagakaas tagasi.



Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaarti saab eemaldada või vahetada telefoni välja lülitamata.

1. Veenduge, et ükski rakendus pole mälukaardi poole pöördunud.
2. Eemaldage tagakaas.
3. Lukustuse vabastamiseks lükake kaarti kergelt sisse ja eemaldage see.
4. Pange tagakaas tagasi.

Aku laadimine

Aku on eellaetud, kuid laetuse tase võib varieeruda.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.
2. Ühendage laadija juhtme teine ots seadmega.
3. Kui aku on laetud, siis lahutage laadija kõigepealt seadmest ja seejärel alles vooluvõrgust.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmunine mõni minut aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Aku BL-4S laadimine laadijaga AC-3 võtab umbes aega 3 tundi, kui telefon on ooterežiimis.



Antenn

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisseülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on antenniala märgitud halliga.



Peakomplekt



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Pael

1. Avage tagakaas.


2. Haakige pael klambri taha ja sulgege tagakaas.



Andmesidekaabel


Galeriis leiduvate piltide ja vestlussõnumite kuvamiseks teleriekraanil ühendage telefoni AV-liidesega Nokia videokaabel CA-92U.

Kaabli teleriga ühendamisel pöörake tähelepanu pistikute ja pesade värvidele. See funktsioon pole mõeldud videoklippide vaatamiseks.

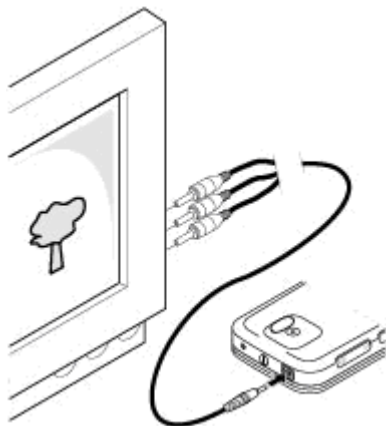

Värv	Signaal
Valge	Analoogkanal, vasak
Punane	Analoogkanal, parem
Kollane	Liitvideo

Klahvid ja osad

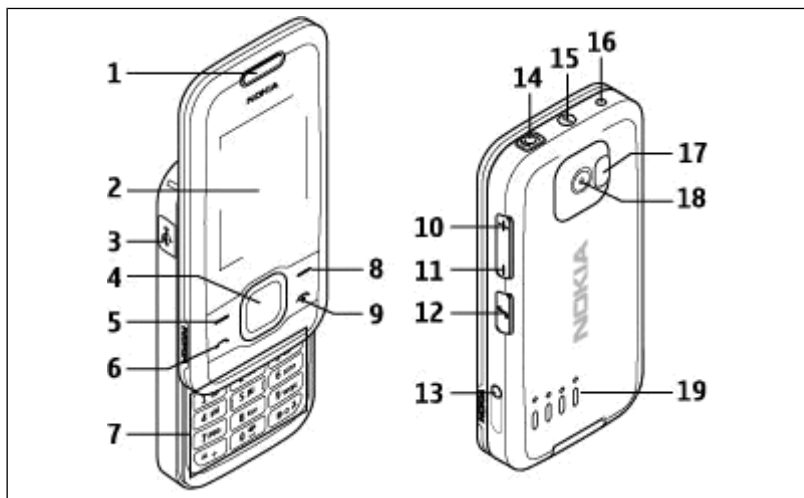

1	Kuular	2	Ekraan
3	Micro USB-kaabli ühenduspesa	4	Navi™-klahv, edaspidi sirvimisklahv
5	Vasak valikuklahv	6	Helistamisklahv
7	Klahvistik	8	Parem valikuklahv
9	Lõpetamisklahv	10	Helitugevuse suurendamisklahv
11	Helitugevuse vähendamisklahv	12	Muusikaklahv
13	Kaameraklahv	14	Nokia AV-pistik (2.5 mm)
15	Toitenupp	16	Laadija ühenduspesa
17	Kaamera välklamp	18	Kaamera objektiv
19	Valjuhääldi		

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse ****).


Kui telefon küsib kellaaega ja kuupäeva, sisestage kohalik kellaaeg, valige ajatsoon seoses GMT (Greenwich Mean Time) ajaerinevusega ja sisestage kuupäev. [Vt "Kuupäev ja kellaaeg", lk 33.](#)

Kui telefoni esimest korda sisse lülitate, võidakse teil paluda teenusepakujalt konfiguratsiooniseaded laadida (võrguteenus). Lisateavet vaadake jaotisest **Ühenda oper. toega**. Vt ["Konfigureerimine" lk 35](#) ja ["Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 9](#).

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole sisestanud ühtegi märki, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

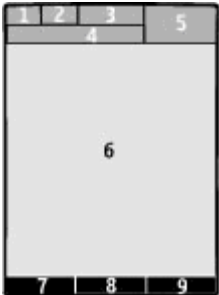1	Mobiilsidevõrgu signaalitugevus 	
2	Aku laetus 	
3	Tähised	
4	Võrgu nimetus või operaatori logo	
5	Kell	
6	Ekraan	
7	Vasaku valikuklahvi funktsioon	
8	Navi juhtnupu funktsioon	
9	Parema valikuklahvi funktsioon	

Vasaku ja parema valikuklahvi funktsiooni saab muuta. [Vt "Vasak- ja parempoolsed valikuklahvid", lk 33.](#)

Energia säästmine

Telefonil on olemas funktsioonid **Toitesäästja** ja **Puhkerežiim**, mis aitavad säästa akut ooterežiimis, kui ei vajutata ühtki klahvi. Need funktsioonid võivad olla sisse lülitatud. [Vt "Ekraan", lk 33.](#)

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil loend valitud funktsioonidest ning andmest, millele on võimalik otse juurde pääseda.

Aktiivse ooterežiimi aktiveerimiseks või välja lülitamiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Aktiivne ooterežiim > Aktiivne ooterežiim**.

Alustamine

Loendis liikumiseks sirvige aktiivses ooterežiimis üles või alla ja valige **Vali** või **Kuva**. Noolled tähistavad lisateavet. Navigeerimise lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi korratamiseks ja muutmiseks valige **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Otseteed ooterežiimis

Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Loendis olevale numbrile helistamiseks leidke number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Te saate klahve otseteedena kasutada. [Vt "Valimise otseteed", lk 20.](#)

Tähised

 Teil on lugemata sõnumeid.

 Teil on saatmata, tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine on ebaõnnestunud.

 Teil on vastamata kõnesid.

 Klahvistik on lukustatud.

 Telefon ei helise saabuva kõne või teksti sõnumi puhul.

 Äratus on määratud.

 Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgu.

 Telefonil on avatud GPRS- või EGPRS-ühendus.

 GPRS- või EGPRS-ühendus on katkestatud (ootel).

 Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

 Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.

 Kõik saabuvas kõned suunatakse teisele numbrile.

 Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.

 Aktiivne profiil on ajastatud.

Menüüdes liikumine

Telefonil on lai valik funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse.

1. Menüü kasutamiseks valige **Menüü**.
2. Lehitsega menüüd ja valige mõni võimalustest (näiteks **Seaded**).
3. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige üks neist (näiteks **Kõne**).

4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**.

Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüükuvade muutmiseks valige **Valikud** > **Põhimenüü vaade** > **Loend, Pildivaade, Siltidega pildivaade** või **Sakk**.

Menüü ümberkorraldamiseks liikuge teisaldatavale menüüle ja valige **Valikud** > **Korralda** > **Teisalda**. Liikuge kohale, kuhu soovite menüü paigutada, ja valige **OK**. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Lennurežiim

Kasutage lennurežiimi raadiosagedustundlikes keskkondades – lennuki pardal või haiglas – et raadiosagedust kasutavad funktsioonid välja lülitada. Teil on ikka ligipääs vallasrežiimis mängudele, kalendri ja telefoninumbritele. Kui lennurežiim on aktiivne, kuvatakse teade .

Lennurežiimi aktiveerimiseks või seadistamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** > **Lennuprofiil** > **Aktiveeri** või **Muuda**.

Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Hädaabikõne tegemine lennurežiimis

Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja kui kuvatakse teade **Kas väljuda lennuprofiilist?**, valige **Jah**.



Hoiatus: Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Klahvilukk

Klahvide lukustamiseks klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvide avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui seda küsitakse, sisestage lukukood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistiku korral vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Veel saab kasutada funktsioone **Autom. klahvilukk** ja **Klahvide turvalukust..** [Vt "Telefon", lk 34.](#)

Kõned

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Teema värvi valimine

Telefoni isikupäraseks muutmise eesmärgil saab muuta mõningate seadeteemade värvitoone. Toimige järgmiselt.

- Värvitooni valimiseks kaamera kaadrinäidiku abil valige **Menüü > Seaded > Teemad > Tooni teemat**, seejärel järgige juhiseid.
- Värvitooni valimiseks Galeriisse salvestatud pildilt valige see pilt, leidke **Valikud > Kasuta pilti > Tooni teemat**, seejärel järgige juhiseid.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mängu). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

3. Kõned

Helistamine

Helistada saab mitmel viisil.

- Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga ja vajutage helistamisklahvi.
Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
- Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Valige number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.
- Otsige menüüsse **Kontaktid** salvestatud nime või telefoninumbrit. [Vt "Kontaktisikute haldamine", lk 27.](#)

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevuse reguleerimisklahvi üles või alla.

Saabuvad kõned

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage klapp. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege klapp.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helina vaigistamiseks valige **Hääleitu**.

Valimise otseteed

Esmalt määrake ühele numbriklahvidest 2 kuni 9 soovitud telefoninumber. [Vt "Valimise otseteede määramine", lk 29.](#)

Ühel järgmistest viisidest helistamiseks kasutage valimise otseteed.

- Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui on valitud **Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse**, siis hoidke numbriklahvi all.

Häälvalimine

Helistage, lausudes nime, mis on salvestatud menüüsse Kontaktid.

Kuna häälkäsklused on keelepõhised, peate enne häälvalimist valima **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Tuvastatav keel**, seejärel valige keel.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi või helitugevuse allaklahvi. Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Palun rääkige**.
2. Õelge kontaktisiku nimi, kellele soovite helistada. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimesele vastele määratud häälkäskluse. Kui see ei ole õige käsk, liikuge järgmisele kirjele.

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad valikud on võrguteenused. Kasutatavuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud**. Kasutatavad valikud võivad sisaldada järgmist.

Kõne valikuteks on **Sulge mikrofoni** või **Ava mikrofoni**, **Kontaktid**, **Menüü**, **Lukusta klahvid**, **Lindista**, **Hääle selgus**, **Kõlar** või **Telefon**.

Võrgu valikuteks on **Vasta** või **Keeldu**, **Ootele** või **Ootelt**, **Uus kõne**, **Liida konverentsiga**, **Lõpeta kõne**, **Lõpeta kõik kõned** ja alltoodud valikud.

- **Saada DTMF** — toonsignaalide saatmine.
- **Vaheta** — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks
- **Siirda** — ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda kõne katkestamiseks
- **Konverents** — konverentskõne algatamine.
- **Omavaheline kõne** — eraviisiliseks vestlemiseks konverentskõne ajal



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite kirjutamiseks) on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus.

Teksti sisestamise ajal tuleb tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks hoida all klahvi **Valikud**. Tavalist tekstisisestust tähistab  ja sõnastikupõhist tekstisisestust . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised . Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Täherežiimist numbrirežiimi (selle tähiseks on ) lülitumiseks hoidke all klahvi **#** ja seejärel valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **2** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Kasutatavad märgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage tärk.

Levinumate kirjavahemärkide ja erimärkide kasutamiseks vajutage korduvalt numbriklahvi **1** või vajutage klahvi *****, et valida erimärk.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
2. Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Sõnumid

Te saate lugeda, koostada, saata ja salvestada lühi- ning multimeediumsõnumeid, e- kirju ning heli- ja välksõnumeid. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.

Lühi- ja multimeediumsõnumid

Saate koostada sõnumi ja sellele manustada näiteks pildi. Kui sõnumile on manustatud fail, muudab telefon tekstsõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas paiknev tähis näitab allesjäänud märkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu.

Enne e-postiga teksti või SMS-sõnumite saatmist peate salvestama oma sõnumikeskuse numbr. Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus**, sisestage nimi ja teenusepakkujalt saadud number.

Multimeediumsõnumid

MMS-sõnum võib sisaldada teksti, pilte, heli- ja videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-teenuse kohta teabe saamiseks ja selle tellimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Võite alla laadida ka konfiguratsiooniseaded. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

1. Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum**.
2. Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadress või valige **Lisa** ja valige adressaadid saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.

Sõnumid

3. Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvalle manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Sõnumi lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Telefon annab uue sõnumi saabumisest märku. Sõnumi kuvamiseks valige **Kuva**. Kui vastu on võetud rohkem kui üks sõnum, valige sõnumi kuvamiseks see sisendkaustast, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kõigi osade vaatamiseks kasutage sirvimisklahvi.

Vastussõnumi koostamiseks valige **Vasta**.

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ja alustab saatmist.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta **Saatmiseks**. Kaustas **Saatmiseks** olevate sõnumite saatmise tühistamiseks valige **Valikud** > **Tühista saatmine**.

Saadetud sõnumite salvestamiseks kausta **Saadetud** valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded** > **Salvesta saadetud**.

Sõnumite korrastamine

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta **Sisse**. Korrastage sõnumid salvestatud objektide kaustas.

Kausta lisamiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Salvestatud** > **Valikud**.

E-post

Telefoni abil pääsete ligi oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist.

Enne e-posti kasutamist peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. E-posti konto olemasolu ja seadete kontrollimiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. E-posti konfiguratsiooniseadet võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 9.](#)

E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige **Menüü** > **Sõnumside** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud** > **Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **E-kiri**.
2. Kui määratud on enam kui üks e-posti konto, valige konto, mille vahendusel e-kirja saata soovite.
3. Sisestage adressaadi e-posti aadress, teema ja e-kirja sõnum. Faili manustamiseks valige **Valikud** > **Lisa**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
4. E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. E-kirja päiste allalaadimiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** ja oma e-posti konto.
2. E-kirja ja selle manuste allalaadimiseks valige e-kiri ja **Ava** või **Too**.
3. E-kirja edastamiseks või sellele vastamiseks valige **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
4. Ühenduse katkestamiseks e-posti kontoga valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**. Ühendus e-posti kontoga katkestatakse mõne aja möödudes automaatselt.

Uue e-kirja teavitus

Telefon võib kontrollida teie e-posti kontot automaatselt teatud aja tagant ja teavitada uute e-kirjade saabumisest.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **E-kirjad** > **Muuda postkaste**.
2. Valige oma e-posti konto, **Allalaadimisseaded** ja kasutage alltoodud valikuid.
 - **Postkasti uuendusint.** — e-posti konto kontrollimise sageduse määramine telefoni jaoks.

Sõnumid

- **Automaatne toomine** — uute e-kirjade automaatne allalaadimine e-posti kontolt.
3. Uue e-kirja teavituse sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **E-kirjad** > **Uue e-kirja teatis** > **Sisse**.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

1. Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**.
2. Sisestage aadressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

Nokia Xpressi helisõnumid

Koostage ja saatke häälsõnumeid mugavalt multimeediumsõnumiga.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Helisõnum**. Avaneb diktofon.
2. Salvestage oma sõnum. [Vt "Diktofon", lk 42.](#)
3. Sisestage väljale **Aadressaat**: üks või enam telefoninumbrit või valige **Lisa**, et numbrit otsida.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Kiirsuhtlus

Kiirsõnumiteenusega (IM, võrguteenus) saate sidusrežiimis kasutajatele lühikesi tekstisõnumeid saata. Peate teenuse tellima ja registreerima IM-teenusega, mida soovite kasutada. Küsige teenuse kasutatavust, hinda ja juhiseid oma teenusepakkujaalt. Menüüd võivad sõltuvalt IM-pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused

Infosõnumid

Teenusepakkuja võib saate erinevate teemadega sõnumeid (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Infosõnumid** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Teenuse juhtkäsud

Teenuskäsklused võimaldavad teenusepakkujale teenusepäringuid kirjutada ja saata (USSD käsklused), nagu võrguteenuste aktiveerimiskäsklused.

Teenusepäringu kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Teenuse juhtim..** Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud lühisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mällu, kuid mitte vastupidi.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü > Sõnumside > Valikud > SIM-i sõnumid**.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Kõneposti numbri muutmiseks valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost > Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige esmalt **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **Üldseaded** — saadetud sõnumite koopiade salvestamiseks telefoni, vanade sõnumite ülekirjutamiseks, kui sõnumimälu täis saab ja muude sõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks
- **Lühisõnumid** — saateraportite lubamiseks, tekstisõnumi ja SMS e-kirjade sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ja muude tekstisõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks
- **MMS-sõnumid** — saateraportite lubamiseks, multimeediumsõnumite välimuse seadistamiseks, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks ja muude multimeediumsõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks
- **E-kirjad** — e-kirjade vastuvõtu lubamiseks, e-kirjades olevate piltide suuruse määramiseks ja muude e-kirjadega seotud eelistuste seadistamiseks
- **Teenuseteated** — teenussõnumite aktiveerimiseks ja muude teenussõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

6. Kontaktid

Saate nimed ja telefoninumbrid kontaktidena telefoni mällu või SIM-kaardi mällu salvestada ning neid otsida või helistamiseks või sõnumi saatmiseks esile kutsuda.

Kontaktisikute haldamine

Mälu valimine kontaktidele

Telefoni mällu saab salvestada kontaktkirjed koos lisateabe, näiteks erinevate telefoninumbrite ja tekstimärkmetega. Piiratud hulga kontaktkirjetele saate lisada ka pildi, helina või videolõigu.

Kontaktid

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontaktkirjeid tähistab .

Valige **Menüü > Kontaktid > Seaded > Mälu valik**. Kui valite **Telefon ja SIM** salvestatakse kontaktid telefoni mällu.

Numbrite ja nimede salvestamine

Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü > Kontaktid > Nimed > Valikud > Lisa uus kontakt**.

Esimene number, mille salvestate, määratakse automaatselt vaikenumbriks ja seda märgib raam numbritüübi indikaatori ümber (näiteks ). Kui valite kontaktidest nime (näiteks helistamiseks), kasutatakse vaikenumbrit, kui te just teist numbrit ei vali.

Kontaktisiku otsimine

Valige **Menüü > Kontaktid > Nimed**, ja sirvige kontaktiloendis või sisestage kontakti nime esimesed tähed.

Andmete lisamine ja muutmine

Üksikasjade lisamiseks või nende muutmiseks valige kontakt ja **Andmed > Valikud > Lisa andmed**, seejärel valige kuvatavate valikute seast.

Kontakti kopeerimine või teisaldamine SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel

1. Valige **Menüü > Kontaktid > Nimed**.
2. Valige kopeeritav või teisaldatav kontaktisik ja **Valikud > Kopeeri kontakt või Teisalda kontakt**.

Mitme kontakti kopeerimine või teisaldamine SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel

1. Valige esimene kopeeritav või teisaldatav kontaktisik ja **Valikud > Märgi**.
2. Märkige teised kontaktisikud ja valige **Valikud > Kopeeri märgitud või Teisalda märgitud**.

Kõigi kontaktide kopeerimine või teisaldamine SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel

Valige **Menüü > Kontaktid > Kop. kontaktid või Teis. kontaktid**.

Kontaktisikute kustutamine

Valige kontakt ja **Valikud > Kustuta kontakt**.

Kõigi telefoni või SIM-kaardi mälus olevate kontaktide kustutamiseks valige **Menüü > Kontaktid > Kust. kõik kont. > Telefonimälust või SIM-kaardilt**.

Kontaktisiku andmetesse salvestatud numbrit, tekstilise märkme või pildi kustutamiseks otsige üles vastava kontaktisiku kirje ja valige **Andmed**. Liikuge soovitud andmete lehele ning valige **Valikud > Kustuta** ja kasutage olemasolevaid võimalusi.

Kontaktisikute rühma loomine

Kontaktisikud saab jagada erineva helina ja rühmapildiga helistajarühmadesse.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**.
2. Uue rühma koostamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus rühm**.
3. Andke rühmale nimi, valige rühmale lisatav pilt ja helin ning valige **Salvesta**.
4. Kontaktisikute rühma lisamiseks valige rühm ja **Kuva** > **Lisa**.

Visiitkaardid

Ühilduvate ning vCardi standardit toetavate seadmete abil saab isiku kontaktandmeid saata ja vastu võtta.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles soovitud kontaktisik ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et salvestada visiitkaart telefoni mälli.

Valimise otseteede määramine

Otseteede koostamiseks määrake telefoninumbrid numbriklahvidele 2-9.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid** ja liikuge numbriklahvile.
2. Valige **Määra** või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > **Muuda**.
3. Sisestage number või otsige kontaktisikut.

7. Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

8. Asukohalogi

Võrk võib teile asukohapäringu (võrguteenus) saata. Asukohateabe tellimiseks ja saatmiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu vastu võtmiseks või sellest keeldumiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringu tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, mis kokkulepe teil võrguoperaatori või teenusepakkujaga on sõlmitud.

Viimase 10 privaatteabe või päringu kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kohamäärang** > **Asukohalogi**.

9. Ühenduvus

Telefon pakub teiste seadmetega ühenduse loomiseks ja andmete edastamiseks ja vastu võtmiseks erinevaid funktsioone.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni raadiolainete abil kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 (koos suurema andmeedastuskiirusega) ning toetab järgmisi profile: 2.0 (koos suurema andmeedastuskiirusega) geneerilise juurdepääsu, võrgujuurdepääsu, geneerilise objektivahetuse, täiustatud helijaotuse, teeninduse tuvastusrakenduse, telefoniraamatu juurdepääsu, audio-video kaugjuhtimise, vabakäekasutuse, peakomplekti, objektitõuke, failiedastuse, sissehelistamisvõrgunduse, SIM-kaardi juurdepääsu ja seeriapordi profiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutatakse Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth** ja sooritage järgmised toimingud.

1. Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**.  näitab, et Bluetooth on aktiveeritud.
3. Telefoni ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvik.-ga**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduda.
4. Telefoni sidumiseks tööpiirkonnas oleva suvalise Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.

Liikuge leitud seadmele ja valige **Lisa**.

Sisestage oma telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ja võimaldage teises Bluetooth-seadmes ühenduse loomine.

Turvakaalutlustel võite oma seadmes Bluetoothi välja lülitada või valida funktsiooni **Telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage üksnes usaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomised.

Arvuti Interneti-ühendus

Ühilduva arvuti Interneti ühendamiseks ilma PC Suite'i tarkvarata kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis tuleb aktiveerida Interneti-ühendust võimaldav

teenusepakkuja ja arvuti peab toetama Bluetoothi personaalvõrku (PAN). Pärast ühenduse loomist telefoni võrkupääsupunktiga (NAP) ja telefoni sidumist arvutiga võtab telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS – General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli põhise (IP – Internet Protocol) võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Vajadusel** — pakettandmesideühenduse loomiseks siis, kui rakendus seda vajab. Ühendus katkestatakse siis, kui rakendus suletakse.
- **Pidevalt liinil** — automaatne ühendus pakettandmesidevõrguga telefoni sisselülitamisel.

Saate telefoni modemina kasutada, kui ühendate selle ühilduva arvutiga Bluetooth-tehnoloogia või USB-andmesidekaabli vahendusel. Lisateavet leiate tarkvara Nokia PC Suite dokumentatsioonist. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

USB-andmekaabel

Andmete edastamiseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge toega printeri vahel saate kasutada USB-andmesidekaablit.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või piltide printimiseks ühendage andmesidekaabel ja valige režiim.

- **Küsi ühendusel** — et telefon ühenduse loomiseks luba küsiks
- **PC Suite** — kaabli kasutamine tarkvaraga PC Suite.
- **Print. ja meediumid** — telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeri või ühilduva arvutiga
- **Andmetalletus** — ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara ja telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena

USB-režiimi vahetamiseks avage **Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB-kaabel** ning valige soovitud USB-režiim.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige **Menüü > Seaded > Süskr. ja varund.** ja mõni järgmistest võimalustest.

- **Lülita tel. ümber** — Saate sünkroonida ja kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu telefoni vahel, kasutades Bluetooth-tehnoloogiat.
- **Varundamine** — Saate varundada valitud andmed mälukaardile või välisseadmesse.
- **Varundustaaste** — Saate valida varufaili, mis on talletatud mälukaardil või välisseadmes ja taastada selle telefonis. Valitud varufaili kohta teabe saamiseks valige **Valikud > Andmed**.

Seaded

- **Andmeedastus** — Saate süncroonida või kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

Nokia PC Suite

Rakendusega Nokia PC Suite saate telefoni ja ühilduva arvuti või kauginternetiserveri (võrguteenus) vahel hallata muusikat, süncroonida kontakte, kalendrit, märkmeid ja ülesandeid. Lisateavet ja rakenduse PC Suite leiate Nokia veebilehelt. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

10. Seaded

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

- **Aktiveeri** — valitud profiili aktiveerimine.
- **Muuda** — profiili seadete muutmine.
- **Ajastatud** — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **Vali teema** — Avage teemade kaust ja valige teema.
- **Tooni teemat** — Kasutage teema värvitoonide muutmiseks kaamera kaadrinäidikut või mõnd pilti.
- **Teemade lingid** — Kui soovite veel teemasid alla laadida, avage linkide loend.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

Valgustus

Erinevate telefonifunktsioonidega seotud valgusefektide aktiveerimiseks või väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Valgust. seaded**.

Ekraan

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

- **Taustpilt** — ooterežiimile taustapildi lisamiseks
- **Aktiivne ooterežiim** — aktiivse ooterežiimi aktiveerimiseks, korrastamiseks ja isikupärastamiseks
- **Fondi värv ooterežiim** — ooterežiimi tekstivärvi valimiseks
- **Juhtnupu ikoonid** — sirvimisklahvi otseteede ikoonide kuvamiseks ooterežiimis kui aktiivne ooterežiim on väljalülitatud
- **Teatise üksikasjad** — vastamata kõnede ja sõnumite andmete kuvamiseks
- **Sulatus efektid** — kergema ja orgaanilisema navigatsiooni aktiveerimiseks
- **Klapi animatsioon** — animatsiooni kuvamiseks ja heli esitamiseks klapi avamisel või sulgemisel
- **Pimendus pilt** — pimenduspildi koostamiseks ja määramiseks
- **Toitesäästja** — kuva automaatseks pimendamiseks ja kella kuvamiseks kui telefoni määratud aja jooksul ei kasutata
- **Puhkerežiim** — ekraani automaatseks väljalülitamiseks kui telefoni määratud aja jooksul ei kasutata
- **Kirjasuurus** — sõnumite, kontaktide ja veebilehtede kirjasuuruse määramiseks
- **Operaatori logo** — operaatorilogo kuvamiseks
- **Kärjeteabe kuvamine** — kärjetunnuse kuvamiseks, kui see on võrgus saadaval

Kuupäev ja kellaaeg

Kella tüübi, kellaaja, ajavööndi või kuupäeva muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell**.

Erinevasse ajavööndisse liikudes valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell** > **Kuup. ja kella seaded** > **Ajavöönd**: ja sirvige vasakule või paremale, et valida asukohale vastav ajavöönd. Kellaaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile ja võimaldab telefonil kuvada vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite õigeid saatmisaegsid.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (UK) läänepool.

Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasak- ja parempoolsed valikuklahvid

Vasak- või parempoolsele valikuklahvile määratud funktsiooni muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Vasak valikuklahv** või **Parem valikuklahv**, seejärel valige funktsioon.

Kui ooterežiimis on vasakpoolse valikuklahvi funktsioon **Ava**, valige funktsiooni aktiveerimiseks **Ava** > **Valikud**, seejärel valige järgmise valikute seast.

- **Ava valikud** — funktsiooni lisamine või kõrvaldamine.

Seaded

- **Korrasta** — funktsioonide ümberpaigutamine.

Muud otseteed

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** ja kasutage järgnevaid valikuid.

- **Juhtnupp** — muude funktsioonide määramine juhtnupule (liikumisnupule) eelnevalt määratletud loendist.
- **Akt. ooterež. klahv** — aktiivse ooterežiimi aktiveerimiseks kasutatava juhtnupu liigutuse valimine.

Kõne

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Kõnede suunamine** — saabuvate kõnede suunamine (võrguteenus). Kõiki kõnesid ei saa suunata kui mõned piirangufunktsioonid on aktiivsed. [Vt "Turvameetmed", lk 37.](#)
- **Suvaklahviga vastam.** — saabunud kõne vastuvõtmine suvalise klahvi lühikese vajutusega. Selleks ei saa kasutada toitenuppu, vasakut ja paremat valikuklahvi ega lõpetamisklahvi.
- **Autom. kordusvalim.** — numbri automaatne kordusvalimine kõne nurjades. Telefon üritab helistada numbrile kümme korda.
- **Hääle selgus** — kõne selguse parendamine, eriti mürarikas keskkonnas.
- **Kiirvalimine** — numbriklahvidele (2 kuni 9) määratud numbritele helistamine vastavat numbriklahvi all hoides
- **Koputus** — et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabuvast kõnest (võrguteenus).
- **Kõneajanäit** — Poolelioleva kõne kestuse kuvamiseks valige **Sisse**
- **Kokkuv. pärast kõnet** — kõne ligikaudse kestuse lühiajaline kuvamine pärast iga kõnet.
- **Saada minu helist. ID** — numbri kuvamine helistatavale isikule (võrguteenus). Teenusepakujaga kokkulepitud seadete kasutamiseks valige **Vaikimisi**.
- **Väljuvate kõnede liin** — helistamiseks kasutatava telefoniliini valimine kui SIM-kaart toetab mitut telefoniliini (võrguteenus)
- **Klapi kõnetoimingud** — kõnele vastamine klapi avamisega ja kõne lõpetamine klapi sulgemisega

Telefon

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **Keele seaded** — telefoni ekraanitekstide keele määramiseks valige **Telefoni keel**. Valik **Automaatne** määrab keele teie SIM-kaardile salvestatud teabe alusel. Häälkäskluste keele määramiseks valige **Tuvastatav keel**.
- **Mälu seis** — mälu kasutuse kontrollimine.
- **Autom. klahvilukk** — klahvistiku automaatseks lukustamiseks, kui telefon on ooterežiimis ja määratud aja möödumisel pole ühtegi funktsiooni kasutatud

- **Klahvide turvalukust.** — turvakoodi küsimiseks pärast klahvistiku avamist
- **Hääletuvastus** — [Vt "Häälkäsklused", lk 35.](#)
- **Lennupäring** — et telefon sisselülitamisel küsiks, kas soovite kasutada lennurežiimi. Lennurežiimis on kõik raadiosideühendused väljalülitatud.
- **Telefoni uuendused** — tarkvarauuenduste vastuvõtmiseks teenusepakkujalt (võrguteenus). Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)
- **Operaatori valik** — kasutatava kärjevõrgu määramiseks
- **Abitektside aktiveer.** — abitektside kuvamise sisse- ja väljalülitamiseks
- **Tervitusmuusika** — helina esitamiseks telefoni sisselülitamisel
- **Kinnita SIM-toiming.** — (võrguteenus) [Vt "SIM-teenused", lk 49.](#)

Häälkäsklused

Helistage kontaktidele ja kasutage telefoni häälkäskluste abil.

Häälkäsklused sõltuvad keelest. Keele määramiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Keele seaded** > **Tuvastatav keel**, seejärel valige keel.

Telefoni hääletuvastusfunktsiooni harjutamiseks oma häälega valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Hääletuvastus** > **Hääletuvastusõpetus**.

Funktsioonile häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Hääletuvastus** > **Häälkäsklused**, valige omadus ja funktsioon. 🗋️ tähistab, et häälkäsklus on aktiveeritud.

Häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**.

Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist ["Häälvalimine" lk21.](#)

Häälkäskluste haldamiseks liikuge vastavale funktsioonile, valige **Valikud** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Muuda või Eemalda** — häälkäskluse ümbernimetamine või desaktiveerimine.
- **Lisa kõik või Eemalda kõik** — kõigile häälkäskluste loendi funktsioonidele vastavate häälkäskluste aktiveerimine või desaktiveerimine.

Lisaseadmed

See Menüü koos paljude valikutega kuvatakse siis, kui telefon on praegu või on olnud ühendatud ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Lisatarvikud**. Valige tarvik ja kasutusvalik, mis sõltub tarvikust.

Konfigureerimine

Saate telefonis konfigureerida seaded, mida teatud teenused vajavad. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 9.](#)

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja kasutage alltoodud võimalusi.

Seaded

- **Konfig. vaikeseaded** — telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamine ja vaikimisi kasutatava teenusepakkuja määramine.
- **Akt. vaikeseaded rak.** — kasutatavate rakenduste vaikimisi kehtivate konfiguratsiooniseadete aktiveerimine.
- **Eelistatud pöördusp.** — salvestatud pöörduspunktide vaatamine.
- **Ühenda oper. toega** — konfiguratsiooniseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.
- **Seadmehald. seaded** — telefoni tarkvarauuenduste allalaadimise lubamine või keelamine. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)
- **Oma konfig. seaded** — erinevatele teenustele uute kontode lisamiseks käsitsi, nende aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue personaalse konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalikud parameetrid. Personaalse konto aktiveerimiseks leidke see ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Tarkvara uuendamine raadio teel

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused otse telefoni saata (võrguteenus). Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduse seaded

Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvara- ja konfiguratsiooni uuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** > **Seadmehald. seaded** > **Teenusetarkv. uuend.**

Tarkvarauuenduse pärimine

1. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Telefoni uuendused**, et olemasolevaid tarkvarauuendusi teenusepakkujalt paluda.
2. Kehtiva tarkvaraversiooni kuvamiseks ja uuenduse vajaduse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andmed**.
3. Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Kui installimine pärast allalaadimist katkestati, valige installimise käivitamiseks **Installi tarkv. uuendus**.

Tarkvara uuendamine võib mõned minutid aega võtta. Kui teil on installimisega probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Turvameetmed

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **PIN-koodi küsimine** või **UPIN-koodi küsimine** — PIN- või UPIN-koodi küsimine telefoni igal sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **PIN2-koodi taotlem.** — valik, kas telefoni PIN2-koodiga kaitsitud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **Kõnepiirangu teenus** — sissetulevate ja väljuvate kõnede piiramiseks (võrguteenus). Nõutud on piiranguparool.
- **Määratud numbrid** — et piirata väljuvad kõned valitud numbritele, kui SIM-kaart seda toetab. Kui valiknumbrid on aktiveeritud, pole GPRS-ühendused võimalikud, v.a tekstsõnumite saatmisel GPRS-ühenduse kaudu. Sellisel juhul peavad valiknumbrite loendis olema nii adressaadi telefoninumber kui ka sõnumikeskuse number.
- **Piiratud kasut.rühm** — isikute rühma määramine, kellele saab helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).
- **Turvataase** — Valige **Telefon**, et uue SIM-kaardi telefoni paigaldamisel küsitaks alati turvakoodi. Valige **Mälu**, et turvakoodi küsitaks juhul, kui valitakse SIM-kaardi mälu ja te soovite kasutatavat mälu vahetada.
- **Pääsukoodid** — turvakoodi, PIN-, UPIN-, PIN2-koodi ja piiranguparooli muutmiseks
- **Kood kasutusel** — valimine, kas aktiivne on PIN-kood või UPIN-kood.
- **Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid** — telefoni laaditud turva- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamine. [Vt "Sirvimisturvalisus", lk 49.](#)
- **Turvamooduli seaded** — valiku **Turvamooduli andm.** vaatamine, funktsiooni **Mooduli PIN-i küsim.** aktiveerimine või mooduli ja allkirja PIN-koodi muutmine. [Vt "Pääsukoodid", lk 8.](#)

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Taasta algseaded** ja kasutage järgnevaid valikuid.

- **Taasta ainult seaded** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete säilitamisega.
- **Taasta kõik** — kõigi seadete lähtestamiseks ja isiklike andmete kustutamiseks, nagu kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimismõtmed

11. Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

12. Galerii

Hallake pilte, videolõike, muusikafaile, teemasid, graafikaid, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid võivad olla talletatud telefoni mällu või mälukaardile ning võivad olla korrastatud kaustadesse.

Kaustad ja failid

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**. Kaustas oleva failide loendi vaatamiseks valige vastav kaust ja **Ava**. Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili teisaldamisel sirvige mälukaardile ja vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

Piltide printimine

Telefon toetab jpeg-vormingus piltide printimiseks rakendust Nokia XpressPrint.

1. Ühendage telefon ühilduva printeriga andmekaabli abil või kui printer toetab Bluetoothi tehnoloogiat, siis saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. [Vt "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia", lk 30.](#)
2. Valige prinditav pilt ja seejärel **Valikud** > **Prindi**.

Mälukaart

Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videolõikude, muusikapalade, helifailide ja piltide) ning sõnumiandmete talletamiseks.

Mälukaardile võidakse salvestada mõned menüü **Galerii** kaustad koos telefonis kasutatava sisuga (näiteks **Teemad**).

Mälukaardi vormindamine

Mõned tarnitavatest mälukaartidest on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed.

1. Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > **Galerii** või **Rakendused**, mälukaardi kaust  ja **Valikud** > **Vorminda mäluk.** > **Jah**.
2. Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.

Mälukaardi lukustamine

Parooli määramiseks (kuni 8 märki), et lukustada mälukaart volitamata kasutuse eest, valige mälukaardi kaust  ja **Valikud** > **Määra parool**.

Parool salvestatakse telefoni ja kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises seadmes kasutada, palutakse teil parool sisestada.

Parooli kõrvaldamiseks valige **Valikud** > **Kustuta parool**.

Mälu tarbimise kontrollimine

Et näha, kui palju mälu mahtu eri andmerühmad tarbivad ning kui palju vaba mälu on mälukaardil uue tarkvara jaoks veel saadaval, valige mälukaart  ja **Valikud** > **Andmed**.

13. Meediumid

Kaamera ja video

Pildistage sisse ehitatud kaameraga fotosid või jäädvustage videoid.

Pildistamine

Kaadrifunktsiooni kasutamiseks vajutage kaameraklahvi; või kui videofunktsioon on aktiivne, sirvige vasakule või paremale.

Kaamerarežiimis suumimiseks sirvige üles ja alla või vajutage helitugevusklahve.

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi. Kui võimalik, salvestab telefon pildi mälukaardile, või telefoni mällu.

Kaamera välguga pildistamiseks valige **Valikud** > **Välk** > **Välk sisse**; välgu hämaras automaatselt aktiveerimiseks valige **Automaatne**. Kasutage väklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge väklampi kasutage. Ärge pildistamisel väklampi kinni katke.

Pildi kuvamiseks kohe pärast pildistamist valige **Valikud** > **Seaded** > **Pildi eelvaate aeg**, seejärel valige eelvaate aeg. Eelvaate ajal valige järgmise pildi tegemiseks **Tagasi**, pildi multimeediumsõnumiga saatmiseks valige **Saada**.

Teie seade toetab 2048x1536 pikslit fotode eraldusvõimet.

Videolõigu salvestamine

Videofunktsiooni aktiveerimiseks hoidke kaameraklahvi alla; või kui kaamerafunktsioon on aktiivne, sirvige vasakule või paremale.

Videosalvestuse alustamiseks valige **Filmi** või vajutage kaameraklahvi, filmimise peatamiseks valige **Paus** või vajutage kaameraklahvi, filmimise jätkamiseks valige **Jätka** või vajutage kaameraklahvi, filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Telefon salvestab videolõigud mälukaardile (kui see on olemas) või telefoni mällu.

Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > **Efektid**.

Meediumid

Kaamera kohandamiseks valgustingimuste järgi valige **Valikud** > **Valge tasakaal**.

Muude kaamera- ja videoseadete muutmiseks ning fotode ja videote salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Muusikapleier

Telefon hõlmab muusikapleierit veebist allalaaditud või rakenduse Nokia PC Suite'i abil telefoni edastatud muusikapalade või teiste MP3 või AAC vorminguga helifailide kuulamiseks. [Vt "Nokia PC Suite", lk 32](#). Saate vaadata ka seadmega filmitud või allalaaditud videolõike.

Telefoni mälu või mälukaardi muusikakausta talletatud muusika- ja videofailid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse muusikateeki.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**.

Muusikamenüü

Avage telefoni mälu või mälukaardile talletatud muusika- ja videofaile, laadige veebist muusikat või videolõike või vaadake võrguserverist ühilduvaid video voogesitusi (võrguteenus).

Muusika kuulamiseks või videolõigu esitamiseks valige menüüst **Esitusloendid**, **Esitajad**, **Albumid** või **Žanrid** soovitud fail ja seejärel valige **Esita**.

Failide veebist allalaadimiseks valige **Valikud** > **Lingid** ja allalaadimissait.

Muusikakogu värskendamiseks pärast failide lisamist valige **Valikud** > **Uuenda kogu**.

Esitusloendi koostamine

Muusikafailide valimise teel esitusloendi koostamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Esitusloendid** > **Loo esitusloend** ja sisestage esitusloendi nimi.
2. Lisage loenditest muusika- või videofaile.
3. Esitusloendi salvestamiseks valige **Valmis**.

Voogedastusteenuse konfigureerimine

Voogedastusseaded saate teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 9](#). Saate seaded ka käsitsi sisestada. [Vt "Konfigureerimine", lk 35](#).

Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Valikud** > **Lingid** > **Voogesituse seaded** > **Konfiguratsioon**.
2. Valige voogesituse teenusepakkuja, **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurats.**
3. Valige **Konto** ja aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast voogedastusteenuse konto.

Muusikapalade esitamine



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni helitugevuse klahve.

Kasutage muusikapeierit kuvatavate virtuaalklahvide ja muusikaklahviga .

Esituse käivitamiseks valige  või vajutage .

Esituse peatamiseks valige  või vajutage .

Järgmise pala valimiseks valige . Eelmise pala esituse alustamiseks valige kaks korda .

Esitatava loo kiireks edasikerimiseks valige  ja hoidke nuppu all. Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobival kohal vabastage nupp; esitus jätkub.

Muusikamenüü avamiseks valige ekraanil .

Praeguse esitusloendi avamiseks valige ekraanil .

Muusikapeieri menüü sulgemiseks ja muusika kuulamiseks taustal vajutage lõpetamisklahvi.

Muusikapeieri kasutamise lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Muusikapeieri välimuse muutmine

Muusikapeieri välimuse muutmiseks on telefonis mitmeid temaatilisi seadekomplekte.

Valige **Menüü > Meediumid > Pleier > Ava muusikapeier > Valikud > Seaded > Muusikapeieri teema**, seejärel valige üks teemadest. Virtuaalklahvid võivad sõltuvalt teemast muutuda.

Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü > Meediumid > Raadio**.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse reguleerimisklahve.

Kuvatavate nuppude , ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

Raadiojaamade häälestamine

Jaamade otsimine ja salvestamine

1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi  või . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi  või .
2. Jaama mälupeassa salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta jaam**.
3. Raadiojaama nime sisestamiseks valige **Valikud** > **Jaamad** > **Valikud** > **Muuda nime**.

Valige esmalt **Valikud** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **Otsi kõiki jaamu** — olemasolevate jaamade automaatseks otsimiseks
- **Määra sagedus** — soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks
- **Jaamad** — salvestatud jaamade loendi kuvamine ja jaamanimedede muutmine või jaamade kustutamine

Jaamade vahetamine

Valige  või , või vajutage jaamaloendis olevale raadiojaamale vastavaid numbriklahve.

Raadio funktsioonid

Raadio välja lülitamiseks, peakomplekti ja valjuhääldi vahetamiseks ning stereo- ja monoväljundi vahetamiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Raadiojaama raadioandmesüsteemi teabe kuvamiseks valige **RDS sisse**. Et lubada automaatne lülitumine jaama parimale vastuvõtusagedusele, valige **Autom. sagedus sisse**.

Diktofon

Te saate jäädvustada inimkõnet, helisid või poolelioleva telefonikõne ning salvestada need menüüsse **Galerii**.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon**. Kuvatavate graafiliste klahvide ,  või  kasutamiseks sirvige vasakule või paremale.

Heli salvestamine

1. Valige , kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Kõne salvestamisel kuulevad kõik osapooled nõrka piiksumist. Salvestamise peatamiseks valige .
2. Salvestamise lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü **Galerii** kausta **Salvestised**.

Viimase salvestise esitamiseks või saatmiseks, salvestiste loendi avamiseks või salvestise salvestamiseks mõeldud mälu ja kausta valimiseks valige **Valikud**.

Ekvalaiser

Muusikapleieri kasutamisel saab heli reguleerida.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Ekvalaiser**.

Ekvalaiseri eelmääratud seadete aktiveerimiseks leidke need ja valige **Aktiveeri**.

Ekvalaiseri uue seadekogu koostamine

1. Valige loendist üks kahest viimasest seadekomplektist ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.
2. Virtuaalsete liugurite valimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja liuguri reguleerimiseks üles või alla.
3. Seadete salvestamiseks ja seadekogule nime andmiseks valige **Salvesta** ja **Valikud** > **Muuda nime**.

Stereo laiendus

Stereo laiendus loob stereopeakomplekti kasutamisel laiema stereoheli efekti.

Aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Stereo laiendus**.

14. Märkmik

Äratuskell

Äratuskella helisema panemine soovitud ajal.

Äratuse määramine

1. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.
2. Lülitage äratus sisse ja määrake äratuse aeg.
3. Äratuse määramiseks teatud nädalapäevadele valige **Kordus:** > **Sees**, seejärel valige päevad.
4. Valige äratuse helin. Kui valite äratuse helinaks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.
5. Määrake äratuse taimaut ja valige **Salvesta**.

Äratuse katkestamine

Äratuse helisignaali kõlamise peatamiseks valige **Stopp**. Kui lasete äratusel heliseda minuti jooksul või valite **Kordus**, peatatakse äratus määratud ajaks, mille möödumisel äratus jätkab.

Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on määratud märkmeid, on päev märgitud rasvases kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kalendrist kõigi märkmete kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Märkmik

Kuupäeva ja kellaaja seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**, seejärel valige kasutatavate valikute seast. Vanade märkmete automaatseks kustutamiseks määratud aja möödumisel valige **Valikud** > **Seaded** > **Kust. märkm. autom.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kalendrimärkme koostamine

Leidke kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige märkme tüüp ja täitke väljad.

Kaardid

Saate sirvida erinevate linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja huvipunkte, plaanida marsruute ühest asukohast teise, salvestada asukohti maamärkidena ja saata neid ühilduvasse seadmetesse.

Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Rakenduse Kaardid kasutamiseks valige **Menüü** > **Kaardid**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kaartide allalaadimine

Telefoni mälukaardile võivad olla eelinstallitud kaardid. Uusi kaarte saab alla laadida Internetist arvutirakenduse Nokia Map Loader abil.

Rakendus Nokia Map Loader

Rakenduse Nokia Map Loader arvutisse laadimiseks ja lisateabe saamiseks vaadake aadressi www.maps.nokia.com.

Enne, kui kaarte esmakordselt allalaadima hakkate, veenduge, et telefoni on paigaldatud on mälukaart.

Valige algse konfiguratsiooni sooritamiseks **Menüü** > **Märkmik** > **Kaardid**.

Mälukaardil oleva kaardivaliku muutmiseks kasutage rakendust Nokia Map Loader kõigi mälukaardil olevate kaartide kustutamiseks ja laadige uus valik, et veenduda, et kaardid on kõik samast väljaandest.

Kaartide automaatne allalaadimine

Telefoni saab seade kaarte automaatselt alla laadima, kui neid vaja on.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kaardid** > **Seaded** > **Võrguseaded** > **Luba võrgukasutus** > **Jah** või **Koduvõrgus**.

Kaartide automaatse allalaadimise blokeerimiseks valige **Ei**.

Kaartide laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kaardid ja GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) saab kasutada rakenduse Kaardid toena. Leidke oma asukoht või mõõtke vahemaid ja koordinaate.

Enne GPS-funktsiooni kasutamist koos telefoniga peate telefoni Bluetooth-raadiosidetehnoloogia vahendusel siduma ühilduva välise GPS-vastuvõtjaga. Lisateavet leiate GPS-seadme kasutusjuhendist.

Pärast Bluetooth GPS-seadme telefoniga sidumist võib asukoha kuvamiseks kuluda mitu minutit. Järgmised ühendused peaksid olema kiiremad, kuid kui te pole GPS-i mitu päeva kasutanud või asute kohast, kus seadet viimati kasutasite kaugel, võib asukoha kuvamiseks kuluda mitu minutit.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitigeomeetria. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Eriteenused

Rakenduse Kaardid saab täiustada hääljuhistega, milleks on vaja regionaalset litsentsi. Selle teenuse kasutamiseks vajate ühilduvat välist GPS-seadet, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Hääljuhistega navigeerimisteenuse ostmiseks valige **Menüü > Märkmik > Kaardid > Lisateenused > Osta navigeer.teenus** ja järgige juhiseid.

Hääljuhisteta navigatsiooni kasutamiseks peate lubama rakendusel Kaardid kasutada võrguühendust.

Navigeerimislitsents on seotud teie SIM-kaardiga. Kui paigaldate telefoni teise SIM-kaardi, palutakse teil navigeerimise käivitamisel osta litsents. Ostuprotseduuri ajal pakutakse teile olemasoleva navigeerimislitsentsi edastamist uuele SIM-kaardile lisatasu küsimata.

Ülesanded

Ülesandele märkme salvestamiseks valige **Menüü > Märkmik > Ülesanded**.

Kui ühtki märget veel pole, valige **Lisa**, et märge luua; vastasel korral valige **Valikud > Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**.

Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget veel pole, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märged ja valige **Salvesta**.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaator pakub tavalise, teadusliku ja laenukalkulaatori funktsiooni.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator** ja seejärel olemasolevate valikute seast kalkulaatori tüüp ning kasutusjuhendid.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Tavaline taimer

Tavaline taimer

1. Taimeri aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Tavaline taimer**, sisestage aeg ja kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

1. Kuni 10 intervalliga taimeri kasutamiseks sisestage esmalt intervallid.
2. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Intervalli taimer**.
3. Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer** > **Alusta**.

Et valida, kuidas intervalli taimer järgmise perioodi käivitab, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Seaded** > **Jätka järgm. vahem.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper**, seejärel valige järgmiste valikute seast.

- **Vaheaeg** — vaheaegade mõõtmine. Et nullida näit ilma salvestamata, valige **Valikud** > **Nulli**.
- **Ringiaeg** — ringiaegade mõõtmine.
- **Jätka** — taustal käima pandud ajamõõtmise näidu vaatamine.
- **Näita viimast** — viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.
- **Kuva ajad** või **Kustuta ajad** — salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

15. Rakendused

Telefonis võivad juba olla mõned mängud ja rakendused. Need failid võivad olla talletatud telefoni mällu või mälukaardile ning võivad olla korrastatud kaustadesse. [Vt "Mälukaart", lk 38.](#)

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü > Rakendused > Mängud, Mälukaart või Kogumik**. Liikuge mängu või rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Mängu heli, valgustuse ja raputusfunktsiooni määramiseks valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Rakenduste seaded**.

Muude kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised:

- **Uuenda versiooni** — et veenduda, kas rakenduse uus versioon on veebis allalaadimiseks valmis (võrguteenus)
- **Veebileht** — rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine Interneti-lehelt (võrguteenus).
- **Rakenduste ligipääs** — võrguühenduse keelamine rakendusele.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Uute rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Lingid > Rakenduslingid või Mängulingid**. Ekraanile tuuakse olemasolevate järjehoidjate loend.
- Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvarakomplekti PC Suite kuuluvat installiprogrammi Nokia Application Installer.

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakujalt.

16. Veeb

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib ekraanisuuruse tõttu erineda. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised saate teenusepakkuajalt.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuajalt konfiguratsioonisõnumina.

Teenuse seadistamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebiseaded** > **Konfigurats. seaded**, seejärel soovitud konfiguratsioon ja konto.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht**; või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.

Viimase URL-i valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viim. veebiaadr.**

Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste puhul võivad telefoniklahvide funktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid tekstjuhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkuajaga.

Esitusviisi seaded

Valige veebi sirvimise ajal **Valikud** > **Seaded**. Kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised.

- **Ekraan** — Saate valida fondisuuruse, piltide kuvamise või peitmise ja teksti kuvamisviisi.
- **Üldseaded** — Samuti saate valida, kas veebiaadressid saadetakse Unicode'ina (UTF-8), sisu kodeerimistüübi ja JavaScripti lubamise või keelamise.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Küpsis on andmed, mille sait salvestab teie telefoni vahemällu. Küpsised salvestatakse seni, kuni te vahemälu tühjendate.

Vahemälu tühjemiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Tühj. vahemälu**. Küpsiste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebiseaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**; või sirvimise ajal **Valikud** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks või telefoni allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded, Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide nõuetekohane kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

17. SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See Menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

Et kuvada SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige **Menüü > Seaded > Telefon > Kinnita SIM-toiming..**

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

Tarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisaseadmeid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4S. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüübi määravad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C või UB.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekkitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



Hooldus ja korrashoid

2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantiid.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meeles, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on

Täiendav ohutusala teave

saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui nimetatud juhised lubavad.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritseüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantiid. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge

asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemisiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.

Täiendav ohutusallane teave

3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,66 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abitekst 35
aktiivne ooterežiim 17, 33
aku 13
aku laetus 17
allalaadimine 9
andmekaabel 31
andmesidekaabel 15
asukohalogi 29
asukohateave 29

B

brauser 47

D

diktofon 42

E

ekraan 17, 33
ekvalaiser 42
energiasäästja 33
energia säästmine 17
e-post 24

G

GPRS 31
GPS 45

H

helinad 32
helistaja tunnus 34
hääle selgus 34
hääletuvastus 35
häälkäsklused 35
häälvalimine 21

I

IM 26
infosõnumid 26
Internet 47

J

juhtimine 18

K

kaamera 39
Kaardid 44
kalkulaator 46
keel 34
kiirsõnumid 26
kiirvalimine 20, 29, 34
kirjasuurus 33
klahvid 16
klahvilukk 35
klahvistiku lukustus 19
konfiguratsioon 35
konfiguratsiooniseadete teenus 9
koputus 34
kordusvalimine 34
kõneaja loendur 34
kõnelogi 29
käivitusheli 35

L

lennurežiim 19
lennurežiimi päring 35
lisaseadmed 35

M

microSD kaart 12
muusikapleier 40
My Nokia 9
mälukaart 12, 38
mängud 47
märkmmed 46

N

Nokia Care 10
numbrirežiim 22

O

olekutähised 17
operaatori menüü 38

Register

osad 16
otseteed 18, 33

P

pael 14
pakettandmed 31
PC Suite 32
peakomplekt 14
PictBridge 31
piiranguparool 8
pildistamine 39
pilt 39
piltide printimine 38
pimenduspilt 33
PIN 8
profiilid 32
präänikud 48
puhkerežiim 33
PUK 8
pääsukoodid 8

R

raadio 41
rakendused 47

S

salvesti 42
seaded 32
signaalitugevus 17
SIM
 teenused 49
SIM-i sõnumid 26
SIM-kaart 11, 20
sirvimine 18
soovitused 10
stereolaiendus 43
stopper 46
suvaklahviga vastamine 34
sõnastikupõhine tekstisisestus 22
sõnumikeskuse number 23
sõnumi saatmine 24

T

tarkvarauuendus 10, 36
taustapilt 33

tavaline tekstisisestus 22
teemad 32
teenuse juhtkäsud 26
tehaseseaded 37
teksti kirjutamine 22
tekstirežiimid 22
telefoni tarkvarauuendused 35
turvakood 8
turvamoodul 8
tähised 18

U

UPIN 8
USB-andmesidekaabel 31

V

vabakäeseade 21
vahemälu 48
valgustus 32
valimise otseteed 20, 29
valjuhääldi 21
vallasrežiim 20
veeb 47
videolõigud 39
visiitkaardid 29
välksõnumid 26

Ü

üldine raadio-pakettandmeside
teenus 31
ümbersuunamine 34