



NOKIA
7610

CE 168

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-51 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Xpress-on sú registrované ochranné známky spoločnosti Nokia. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998–2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994–1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988–98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody. Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

9311999

Vydanie 2 SK

Obsah

Pre vašu bezpečnosť..... 7

Všeobecné informácie..... 10

Navlečenie šnúrkou na zápästie	10
Základné indikátory v pohotovostnom režime	10
Menu	11
Prechod medzi aplikáciami	12
Akcie spoločné pre všetky aplikácie	12
Regulácia hlasitosti.....	13
Spoločná pamäť	14

Váš telefón..... 15

Volanie	15
Volanie s využitím adresára Kontakty.....	15
Volanie odkazovej schránky (Služba siete)	16
Rýchla voľba telefónneho čísla.....	16
Vytvorenie konferenčného hovoru (Služba siete)	16
Prijatie hovoru	17
Voľby počas hovoru.....	18
Služba čakania na hovor (Služba siete).....	18
Presmerovanie hovorov (Služba siete).....	19
Denník - Register hovorov a hlavný denník.....	19
Počítadlo dát GPRS	20
Register posledných hovorov.....	20
Trvanie hovoru	21

Prezeranie hlavného denníka.....	21
----------------------------------	----

Osobné informácie 23

Kontakty	23
Vytvorenie a úprava karty kontaktu	23
Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu	24
Definovanie tónu zvonenia pre kartu kontaktu alebo skupinu	24
Hlasová voľba.....	24
Priradenie tlačidiel rýchlej voľby	26
Zobrazenie vyžiadaných kontaktov.....	26
Práca so skupinami kontaktov.....	27
Účasť (Služba siete).....	27
Úprava informácií o vlastnej dostupnosti	28
Nastavenie okruhu ľudí, ktorí si môžu prezerať vaše prezenčné informácie.....	28
Aktualizácia vašich prezenčných informácií	31
Nastavenia prezenčnej služby	31
Určenie polohy (Služba siete).....	32
Kalendár	32
Vytváranie záznamov v kalendári.....	32
Úlohy	34
Import dát z kompatibilných telefónov Nokia.....	34

Multimédia.....35

Foto-Video	35
Fotografovanie	35
Záznam videa	37
Prezeranie obrázkov	38
Zobrazenie detailov uloženého obrázku	39
Tlačidlové skratky.....	39
RealPlayer~	39
Prehrávanie multimediálnych súborov.....	40
Zmena nastavení	41
Filmový režisér.....	42
Galéria	43
Otváranie súborov	44
Iné štandardné zložky	44
Načítanie súborov	45
Odosielanie obrázkov na server obrázkov (Služba siete).....	45

Správy.....46

Písanie textu.....	48
Použitie tradičného vkladania textu.....	48
Použitie prediktívneho vkladania textu	49
Kopírovanie textu do schránky.....	51
Písanie a odosielanie správ	51
Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy.....	52
Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu	53

Zložka Prijaté – prijímanie správ	53
Prezeranie multimediálnych objektov.....	53
Prijímanie inteligentných správ	54
Prijímanie správ služieb (Služba siete)	55
Moje zložky	55
Vzdialená poštová schránka (Služba siete)	55
Otvorenie poštovej schránky	56
Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky.....	56
Vymazávanie e-mailových správ	57
Odpojenie od poštovej schránky.....	58
Zložka Na odoslanie.....	58
Prezeranie správ na SIM karte	58
Celulárne vysielanie (Služba siete)	59
Editor servisných príkazov.....	59
Nastavenia správ	59
Nastavenia pre textové správy.....	59
Nastavenia pre multimediálne správy	60
Nastavenia pre elektronickú poštu	62
Nastavenia pre správy služieb	63
Nastavenia pre celulárne vysielanie (Služba siete).....	64
Nastavenia v kategórii Iné	64

Nástroje.....65

Spríevodca Setting Wizard	65
Nastavenia.....	66
Úprava všeobecných nastavení.....	66
Nastavenia telefónu.....	67

Nastavenia hovoru.....	68
Nastavenia spojenia	69
Dátum a čas.....	73
Blok. hovorov (Služba siete).....	73
Sieť.....	74
Nastavenia doplnkov.....	74
Ochrana.....	75
Telefón a SIM	75
Správa certifikátov	77
Správca zariadenia	78
Správca súborov.....	79
Zobrazenie stavu pamäti	80
Hlasové povely.....	80
Definovanie hlasového povelu pre aplikáciu.....	81
Spustenie aplikácie pomocou	
hlasového povelu	82
Prehranie, vymazanie a zmena	
hlasového povelu	82
Personalizácia telefónu.....	83
Profily.....	83
Zmena profilu.....	83
Prispôsobenie profilu	83
Témy	84
Úprava tém	85
Ísť na	86
Vytváranie nových skratiek	86

Extra	87
Peňaženka	87
Zadanie kódu peňaženky.....	87
Ukladanie údajov z osobných kariet.....	88
Vytváranie osobných poznámok	88
Vytvorenie profilu peňaženky	89
Vybranie údajov z peňaženky	
do prehliadača	89
Zobrazenie detailov elektronických	
vstupeniek	90
Nastavenia peňaženky	90
Resetovanie peňaženky a kódu peňaženky	90
Kalkulačka.....	91
Konvertor.....	91
Prevod jednotiek.....	91
Nastavenie základnej meny	
a výmenných kurzov.....	92
Poznámky.....	93
Hodiny.....	93
Zmena nastavení hodín	93
Nastavenie alarmu	93
Nahrávač	94
Chat (Služba siete)	94
Kým začnete používať Chat	94
Pripojenie k chatovému serveru.....	95
Úprava nastavení chatu	95
Pripojenie k chatovej skupine a odpojenie	96

Vyhľadavanie chatových skupín a účastníkov	96
Zapojenie sa do skupinového chatu	97
Začatie a sledovanie jednotlivých diskusií	98
Chatové kontakty	99
Úprava nastavení chatovej skupiny	99
Servery chatu a prezenčnej služby	100
Pamäťová karta	101
Formátovanie pamätevej karty	102
Zálohovanie a obnova informácií	102
Zablokovanie pamätevej karty	102
Zistenie stavu pamäti	103
Služby a aplikácie	104
Web (mobilný prehliadač)	104
Prístup na Internet: základné kroky	104
Nastavenie telefónu pre služby prehliadača	105
Vytvorenie spojenia	105
Prezeranie záložiek	106
Prehliadanie	106
Načítanie	108
Ukončenie spojenia	109
Nastavenia prehliadača	110
Správca aplikácií	111
Inštalovanie aplikácií – všeobecné informácie	111
Odstránenie aplikácie	113

Pripojenie	114
Bluetooth spojenie	114
Nastavenia Bluetooth	115
Odosielanie dát cez Bluetooth	115
Okno Párové zariadenia	117
Prijem dát cez Bluetooth	118
Odpojenie Bluetooth	118
Správca spojenia	118
Zobrazenie údajov o spojení	119
Ukončenie spojenia	119
Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču	120
Sync – vzdialená synchronizácia	120
Vytvorenie nového synchronizačného profilu	120
Synchronizácia dát	121
Ak niečo nefunguje	122
Otázky a odpovede	123
Informácie o batérii	126
Starostlivosť a údržba	127
Ďalšie bezpečnostné informácie	128
Register	132

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobné informácie nájdete v tomto návode.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starostou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcii v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBOBNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávať ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje.

V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad MMS, prehliadanie Internetu, e-mail, vzdialená synchronizácia (SyncML) a načítanie obsahu cez prehliadač alebo MMS, si vyžadujú podporu zo strany siete.

Nabíjačky a doplnky



Upozornenie: Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre prevádzku s napájaním z ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-12.



VÝSTRAHA! Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Všeobecné informácie



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Vaša Nokia 7610 je vybavená množstvom funkcií, ktoré z nej robia ideálnu spoločníčku v každodennom živote, ako je napríklad fotoaparát, videokamera, správy, e-mail, peňaženka, hodiny, budík, kalkulačka a kalendár.

Nálepky v predajnom balení


- Nálepky na záručnom liste v predajnom balení obsahujú dôležité údaje pre potreby servisu a služieb podpory zákazníkov. V predajnom balení nájdete aj návod, ako by ste mali tieto nálepky použiť.

Navlečenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку a utiahnite ju. Pozrite si obr. 1 na strane 10.



Upozornenie: Šnúрку upevnite vždy iba k jednému ušku. Používajte iba doplnky, schválené spoločnosťou Nokia.

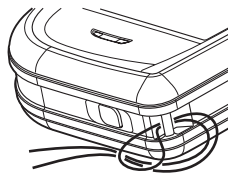

Obrázok 1
Navlečenie šnúrky na zápästie.

Základné indikátory v pohotovostnom režime



- Dostali ste jednu alebo niekoľko správ do zložky Prijaté v aplikácii Správy.



- Dostali ste jeden alebo niekoľko odkazov. [Pozrite si časť „Volanie odkazovej schránky \(Služba siete\)“, s. 16.](#)



- V zložke Na odoslanie čakajú na odoslanie správy.



- V nastavenom profile je *Typ zvonenia* nastavené na *Tiché*, *Tón hlásenia správy* na *Vypnuté* a *Tón hlásenia chatu* na *Zapnuté*.

 – Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si návod Začínáme.

 – Máte nastavený budík.

2 – Na volanie z telefónu môžete využívať iba linku 2 (Služba siete). [Pozrite si časť „Používaná linka \(Služba siete\)“, s. 69.](#)

 – Všetky hovory prichádzajúce na telefón sú presmerované.  – Všetky hovory prichádzajúce na telefón sú presmerované do odkazovej schránky. [Pozrite si časť „Presmerovanie hovorov \(Služba siete\)“, s. 19.](#) Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1**  a pre druhú linku **2** .

D – Prebieha dátový prenos.

 – Zobrazuje sa namiesto symbolu antény  (zobrazeného v pohotovostnom režime v ľavom hornom rohu displeja), keď je aktívne GPRS spojenie.  – Zobrazuje sa, keď je GPRS spojenie podržané počas hovoru.

 – Je aktívny Bluetooth. Keď sa cez Bluetooth prenášajú dáta, zobrazuje sa ikona .



Menu

Stlačením  (tlačidlo Menu) zobrazíte hlavné menu. Cez menu môžete pristupovať ku všetkým aplikáciám na vašom telefóne.

Pohyb v menu

- V menu sa môžete pohybovať stláčaním posúvacieho tlačidla hore , dole , vľavo , resp. vpravo  (zobrazené modrými šípkami 1 až 4).


Otváranie aplikácií a zložiek

- Prejdite na aplikáciu alebo zložku a stlačením posúvacieho tlačidla uprostred  (ako ukazujú šípka 5) ju otvorte.


Zatváranie aplikácií

- Vráťte sa potrebným počtom stlačením **Späť** alebo **Ukončiť** do pohotovostného režimu, alebo vyberte **Volby** → **Ukončiť**.

 Volby v menu:
*Otvoriť, Zobraziť zoznam /
 Zobrazíť ikony, Presunúť,
 Presunúť do zložky, Nová
 zložka, Načítať aplikácie,
 Detaily o pamäti, Pomocník
 a Ukončiť.*

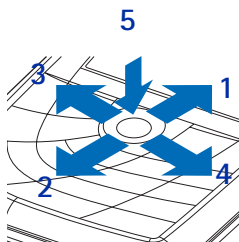

Obrázok 2
Použitie posúvacieho
tlačidla.

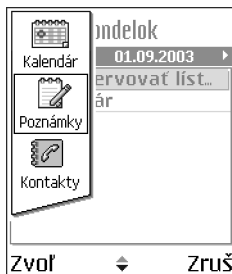

Obrázok 3
Prechod medzi
aplikáciami.

Prechod medzi aplikáciami

Ak máte niekoľko otvorených aplikácií a chcete prejsť z jednej aplikácie do druhej, stlačte a pridržte  (tlačidlo Menu). Otvori sa okno pre prepínanie aplikácií a zobrazí sa v ňom zoznam aplikácií, ktoré sú práve otvorené. Prejdite na vybranú aplikáciu a stlačením  do nej vstúpte.

Akcie spoločné pre všetky aplikácie

- **Otváranie položiek pri prehliadaní** – Keď si prezeráte zoznam súborov alebo zložiek a chcete otvoriť niektorú položku, prejdite na ňu a stlačte , alebo vyberte **Volby** → *Otvoriť*.
- **Úprava položiek** – Ak chcete otvoriť položku pre úpravy, musíte ju niekedy otvoriť pre zobrazenie a potom vybrať **Volby** → *Upraviť*, aby ste mohli zmeniť jej obsah. Cez jednotlivé polia položky môžete prechádzať pomocou posúvacieho tlačidla.
- **Premenovanie položiek** – Ak chcete dať súboru alebo zložke nové meno, prejdite na ňu a vyberte **Volby** → *Premenovať*.
- **Presúvanie a vymazávanie položiek** – Prejdite na položky a vyberte **Volby** → *Vymazať* alebo stlačte . Ak chcete naraz vymazať niekoľko položiek, musíte ich najskôr označiť. Pozrite si nasledujúci odstavec „Označenie položky“.
- **Označenie položky** – Keď sa nachádzate v zozname, máte niekoľko možností, ako označiť položky.
 - Ak chcete vyberať položky po jednej, prejdite k požadovanej položke a vyberte **Volby** → *Označiť/Neoznačiť* → *Označiť* alebo súčasne stlačte  a . Vedľa položky sa objaví značka zaškrtnutia.
 - Ak chcete vybrať všetky položky v zozname, vyberte **Volby** → *Označiť/Neoznačiť* → *Označiť všetky*.
 - **Označenie viacerých položiek** – Stlačte a pridržte , potom pohybujte posúvacím tlačidlom nadol alebo nahor. Ako sa výber posúva, vedľa položiek sa

objavujú symboly zaškrtnutia. Ak chcete ukončiť výber, zastavte posun posúvacím tlačidlom a potom uvoľnite .

Keď ste označili všetky požadované položky, môžete ich presunúť alebo vymazať – vyberte **Volby** → **Presunúť do zložky** alebo **Vymazať**.

- Ak chcete zrušiť označenie položky, prejdite na ňu a vyberte **Volby** → **Označiť/Neoznačiť** → **Neoznačiť** alebo súčasne stlačte  a .
- **Vytváranie zložiek** – Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Volby** → **Nová zložka**. Telefón vás požiada, aby ste zložke dali meno (max. 35 písmen).
- **Presunutie položiek do zložky** – Ak chcete presunúť položky do zložky alebo z jednej zložky do inej, vyberte **Volby** → **Presunúť do zložky** (nezobrazí sa, ak nie sú k dispozícii žiadne zložky). Keď vyberiete **Presunúť do zložky**, zobrazí sa zoznam dostupných zložiek a môžete si tiež prezrieť koreňovú zložku aplikácie (ak chcete presunúť položku mimo zložky). Vyberte miesto, kam chcete položku presunúť, a stlačte **OK**.
- **Odosielanie položiek** – Ak chcete odosielať položky na kompatibilné zariadenia, prejdite na položku, ktorú chcete odoslať, vyberte **Volby** → **Poslať**. Vyberte spôsob odoslania, možnosti sú **Cez multimédiá**, **Cez Bluetooth** a **Cez e-mail**.
 - Ak sa rozhodnete odoslať položku v e-maili alebo multimediálnej správe, otvorí sa editor. Stlačte , ak chcete vybrať prijímateľa (prijímateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijímateľa do poľa **Komu**. Doplňte text alebo zvuk a vyberte **Volby** → **Poslať**. [Pozrite si časť „Písanie a odosielanie správ“, s. 51.](#)
 - Cez Bluetooth. [Pozrite si časť „Odosielanie dát cez Bluetooth“, s. 115.](#)

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.


Regulácia hlasitosti

Keď máte na telefóne aktívny hovor alebo počúvate zvuk, môžete stláčaním  alebo  zvyšovať, resp. znižovať hlasitosť.

Ikonky hlasitosti zvuku:

 – pre režim slúchadla,

 – pre hlasitý režim.



Obrázok 4

Indikátory hlasitosti pre režim slúchadla a hlasný režim sa zobrazujú na navigačnej lište.

Reproduktor umožňuje, aby ste do telefónu hovorili a počúvali ho z krátkej vzdialenosti, a nemuseli si ho držať pri uchu; telefón môžete mať napríklad vedľa seba na stole. Reproduktor môžete využiť počas hovoru, so zvukovými a video aplikáciami a pri prezeraní multimediálnych správ. Zvukové a video aplikácie používajú ako štandardný výstup reproduktor. Použitie reproduktora uľahčuje používanie iných aplikácií počas hovoru.

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prejsť na použitie reproduktora, vyberte **Vol'by** → **Zapnúť reproduktor**. Ozve sa zvukový signál, na navigačnej lište sa zobrazí  a zmení sa indikátor hlasitosti.

Reproduktor nemožno aktivovať, keď máte k telefónu pripojený headset.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasnosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete počas hovoru vypnúť reproduktor, vyberte **Vol'by** → **Zapnúť headset**.

Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: kontakty, textové správy a multimediálne správy, obrázky a tóny zvonenia, Videorekordér, RealPlayer™, kalendár a zoznam úloh, a načítané aplikácie. Pri používaní jednej alebo viacerých z týchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie, ktoré používajú spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho multimediálnych správ, môžete obsadiť celú dostupnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad kalendár a zoznam úloh, môžu mať okrem pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti.



Váš telefón

Volanie

- 1 V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo aj s medzimestskou predvoľbou. Stláčaním alebo môžete posúvať kurzor. Stláčaním môžete vymazávať číslice.
 - Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami medzinárodný volací znak (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu bez 0 a telefónne číslo.
- 2 Stlačením číslo zavolajte.
- 3 Stlačením ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Stlačenie vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia a je zobrazená na displeji.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Navoľte tiesňové číslo a stlačte .

Na číslo môžete zavolať aj hlasom, takže sa nemusíte pozeráť na displej, aby ste číslo napísali. [Pozrite si časť „Hlasová voľba“, s. 24.](#)



Obrázok 5
Volanie.

Volanie s využitím adresára Kontakty

- 1 Ak chcete otvoriť adresár Kontakty, vstúpte do **Menu** → **Kontakty**.
- 2 Ak chcete nájsť kontakt, prejdite na požadované meno alebo napíšte prvé písmená tohoto mena. Automaticky sa otvorí vyhľadávacie pole a zobrazí sa zoznam vyhovujúcich kontaktov.
- 3 Stlačením kontaktu zavoláte.
Ak má kontakt viac než jedno telefónne číslo, prejdite na požadované číslo a stlačením na číslo zavolajte.

Volanie odkazovej schránky (Služba siete)

Odkazová schránka je odkazová služba, kde vám volajúci, ktorí vás nezastihnú, môžu nechať svoje odkazy.

- Odkazovú schránku zavoláte stlačením  a  v pohotovostnom režime.
- Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, navoľte ho a stlačte **OK**. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

[Pozrite si časť „Presmerovanie hovorov \(Služba siete\)“, s. 19.](#)

Každá telefónna linka môže mať vlastné číslo odkazovej schránky. [Pozrite si časť „Používaná linka \(Služba siete\)“, s. 69.](#)

Zmena čísla odkazovej schránky

Ak chcete zmeniť telefónne číslo svojej odkazovej schránky, prejdite do **Menu** → **Nástroje** → **Odk. schránka** a vyberte **Voľby** → **Zmeniť číslo**. Zadaťte číslo (ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb) a stlačte **OK**.

Rýchla voľba telefónneho čísla

↩ Ak si chcete prezrieť priradenia rýchlej voľby, choďte do **Menu** → **Nástroje** → **Rýchla voľ..**

- 1 Priradíte telefónne číslo jednému z tlačidiel rýchlej voľby ( - ). [Pozrite si časť „Priradenie tlačidiel rýchlej voľby“, s. 26.](#)
- 2 Volanie čísla: V pohotovostnom režime stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a . Ak je funkcia **Rýchla voľba** nastavená na **Zapnutá**: Stlačte a pridržite príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor.

Vytvorenie konferenčného hovoru (Služba siete)

Vaša Nokia 7610 podporuje konferenčný hovor až so šiestimi účastníkmi. Pozrite si obr. 6 na strane 17.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.

- 2 Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, vyberte **Volby** → **Nový hovor**. Zadaťte alebo vyhľadajte v pamäti telefónne číslo nového účastníka a stlačte **Volaj**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru. Vyberte **Volby** → **Konferenčný**.
- 4 Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte 2. krok a potom vyberte **Volby** → **Konferenčný** → **Pridať do konferen...**
 - Ak sa chcete dôverne pohovárať s jedným z účastníkov: Vyberte **Volby** → **Konferenčný** → **Súkromne**. Prejdite na požadovaného účastníka a stlačte **Súkromie**. Konferenčný hovor na vašom telefóne sa podrží a ďalší účastníci sa zatiaľ môžu medzi sebou rozprávať, kým vy sa môžete dôverne rozprávať iba s jedným účastníkom. Keď skončíte dôverný hovor, stlačte **Zruš** a vrátite sa do konferenčného hovoru.
 - Ak chcete z konferenčného hovoru vyradiť niektorého účastníka, vyberte **Volby** → **Konferenčný** → **Vyradiť účastníka**, potom prejdite na príslušného účastníka a stlačte **Vyrad'**.
- 5 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením .

Prijatie hovoru

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte .
- Hovor ukončíte stlačením .

Ak hovor nechcete prijať, stlačte . Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón.

Keď prichádza hovor, môžete stlačením **Ticho** rýchlo vypnúť zvonenie telefónu.



Obrázok 6
Konferenčný hovor s
dvoma účastníkmi.



Obrázok 7
Voľby počas hovoru.

Voľby počas hovoru

Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:

Stlmiť alebo *Ozvuč*, *Ukončiť aktív. hovor*, *Ukončiť vs. hovory*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Konferenčný*, *Súkromie*, *Vyradiť účastníka*, *Odpovedať* a *Odmietnuť*.

Vymeniť umožňuje vzájomne zameniť aktívny a podržaný hovor.

Prepojiť umožňuje prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť.

Funkcia *Poslať DTMF* sa používa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel alebo čísel bankových účtov.

Môže sa stať, že niektoré z týchto možností nebudú prístupné. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Navoľte číslce tlačidlami - . Každé stlačenie tlačidla generuje DTMF tón, ktorý sa vyšle, ak je hovor aktívny. Opakovaným stlačením môžete zadať: *****, **p** (vloží približne dvojsekundovú pauzu pred alebo medzi DTMF znaky) a **w** (ak použijete tento znak, zostávajúca časť sekvencie sa nevyšle, kým počas hovoru znova nestlačíte **Pošli**). Stlačením vložíte **#**.
- 2 Ak chcete tón odoslať, stlačte **OK**.

Služba čakania na hovor (Služba siete)

Ak ste aktivovali službu čakania na hovor, bude vás sieť upozorňovať na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor.

- 1 Počas hovoru môžete čakajúci hovor prijať stlačením . Prvý hovor sa podrží. Medzi oboma hovorami môžete prechádzať stlačením **Vymeň**.
- 2 Aktívny hovor ukončíte stlačením .

Presmerovanie hovorov (Služba siete)

Keď je aktivovaná táto služba siete, môžete presmerovať prichádzajúce hovory na iné číslo, napríklad na číslo vašej odkazovej schránky. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- Vyberte si niektorú z volieb presmerovania, napríklad vyberte *Ak je obsadené*, ak chcete, aby sa presmerovali hovory, keď je vaše číslo obsadené, alebo prichádzajúce hovory, ktoré odmietnete.
- Vyberte **Volby** → *Aktivovať*, ak chcete zapnúť príslušnú voľbu presmerovania, *Zrušiť*, ak chcete voľbu presmerovania deaktivovať, alebo *Overiť stav*, ak chcete skontrolovať, či je presmerovanie aktivované alebo nie.
- Ak chcete zrušiť všetky aktívne presmerovania, vyberte **Volby** → *Zrušiť vš. presmer.*

[Pozrite si časť „Základné indikátory v pohotovostnom režime“, s. 10.](#)

Blokovanie prichádzajúcich hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktivované súčasne. [Pozrite si časť „Blok. hovorov \(Služba siete\)“, s. 73.](#)

➡ Vstúpte do **Menu** → **Nastavenia** → **Presmer. hovoru**.



Denník – Register hovorov a hlavný denník

V denníku môžete sledovať telefónne hovory, textové správy, paketové dátové spojenia a dátové prenosy, zaregistrované telefónom. Denník si môžete filtrovať a zobraziť si iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z denníka si môžete vytvárať nové karty kontaktov.

V hlavnom komunikačnom denníku sa spojenia s vašou vzdialenou poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo stránkami prehliadača zobrazujú ako dátové prenosy alebo paketové dátové spojenia.

➡ Vstúpte do **Menu** → **Denník**.

 Vstúpte do **Menu**→
Denník→ *Počítadlo GPRS.*

Počítadlo dát GPRS

Počítadlo GPRS umožňuje zistiť množstvo dát, odoslaných a prijatých počas paketových (GPRS) dátových spojení. To môže byť užitočné, pretože poplatky za GPRS spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

 Vstúpte do **Menu**→
Denník→ *Posled. hovory.*

Register posledných hovorov

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

 Voľby v oknách
Neprijaté, Prijaté a
Volané: *Volat', Vytvoriť
správu, Použiť číslo,
Vyžiadať info o účasti,
Vymazať, Zmazať zoznam,
Pridať do kontaktov,
Pomocník a Ukončiť.*

Neprijaté hovory a prijaté hovory

Ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto naposledy neúspešne pokúšal dovolať (Služba siete), prejdite do **Denník**→ *Posled. hovory*→ *Neprijaté.*



Tip! Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, môžete stlačením **Ukáž** otvoriť zoznam neprijatých hovorov. Ak chcete zavolať naspäť, prejdite na vybrané číslo alebo meno a stlačte .

Ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel alebo mien, z ktorých ste naposledy prijali hovor (Služba siete), vstúpte do **Denník**→ *Posled. hovory*→ *Prijaté hovory.*

Volané čísla

Ak si chcete prezrieť 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, vstúpte do **Denník** → *Posled. hovory* → *Volané čísla*.

Vymazanie posledných hovorov

- Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne Posledné hovory vyberte **Volby** → *Zmazať posledné*.
- Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte **Volby** → *Zmazať zoznam*.
- Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte .



Obrázok 8

Okno Volané čísla.

Trvanie hovoru

Umožňuje vám zobrazíť si dĺžku vašich prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.



Upozornenie: Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Vymazanie počítadiel dĺžky hovoru – Vyberte **Volby** → *Vynulovať merače*. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete blokovací kód. [Pozrite si časť „Ochrana“, s. 75.](#)

Prezeranie hlavného denníka

V hlavnom denníku uvidíte pre každú komunikačnú udalosť meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo prístupové miesto. Pozrite si obr. 9 na strane 22.

Čiastočné udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach, a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť.

➡ Prejdite do **Menu** → **Denník** a stlačte .



Obrázok 9
Všeobecný denník
komunikačných udalostí.

Filtrovanie denníka

- 1 Vyberte **Volby** → **Filter**. Otvorí sa zoznam filtrov.
- 2 Prejdite na niektorý filter a stlačte **Zvoľ**.

Vymazanie obsahu denníka

- Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register Posledné hovory a výpisy o doručení z aplikácie Správy, vyberte **Volby** → **Zmazať denník**. Potvrďte stlačením **Áno**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia

- Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo to-ktoré GPRS spojenie, prejdite na niektorú Vstupnú alebo Výstupnú udalosť s ikonou prístupového miesta  a vyberte **Volby** → **Zobraziť detaily**.

Nastavenia denníka

- Vyberte **Volby** → **Nastavenia**. Otvorí sa zoznam nastavení.
 - **Trvanie denníka** - Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení v aplikácii Správy.
 - **Ukázat dĺžku hovoru**. Pozrite si časť „Trvanie hovoru“, s. 21.

Osobné informácie



Kontakty

V adresári Kontakty si môžete uchovávať a spravovať kontaktné informácie, ako sú mená, telefónne čísla a adresy.

Ku karte kontaktu môžete doplniť aj osobný tón zvonenia, hlasovú menovku, alebo miniatúrny obrázok. Môžete si vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové správy alebo e-maily súčasne viacerým prijímateľom.

Kontaktné informácie si môžete vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

Vytvorenie a úprava karty kontaktu

- 1 V pohotovostnom režime stlačte  alebo vstúpte do **Menu** → **Kontakty**.
 - 2 Otvorte Kontakty a vyberte **Volby** → **Nový kontakt**.
 - 3 Vypĺňte polia podľa svojho výberu a stlačte **Hotovo**.
- **Úprava karty kontaktu:** Pozrite si časť „Akcie spoločné pre všetky aplikácie“, s. 12.
 - **Ak chcete vymazať kartu niektorého kontaktu,** v adresári Kontakty prejdite na príslušnú kartu kontaktu a vyberte **Volby** → **Vymazať**.
 - **Ak chcete ku karte kontaktu pripojiť miniatúrny obrázok,** otvorte kartu, vyberte **Volby** → **Upraviť** a potom vyberte **Volby** → **Pridať miniatúru**. Táto miniatúra sa zobrazí, aj keď vám kontakt zavolá. Keď ste ku karte kontaktu pripojili miniatúrny obrázok, môžete vybrať **Pridať miniatúru**, ak chcete obrázok nahradiť iným, alebo **Odstrániť miniatúru**, ak chcete obrázok z karty kontaktu odstrániť.
 - **Ak chcete na karte kontaktu nastaviť predvolené čísla a adresy,** otvorte kartu kontaktu a vyberte **Volby** → **Predvolené**. Otvorí sa prekryvné okno so zoznamom jednotlivých volieb.

 **Volby** v hlavnom okne adresára Kontakty: *Otvoriť, Voliť, Vytvoriť správu, Nový kontakt, Otvoriť diskusiu, Upraviť, Vymazať, Duplikát, Pridať do skupiny, Patrí do skupín, Označiť/Neoznačiť, Kopírovať na SIM, Ísť na web, adresu, Poslať, Info o kontaktoch, SIM adresár, Servisné čísla, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť*

 **Volby** pri úprave karty kontaktu: *Pridať miniatúru | Odstrániť miniatúru, Pridať detail, Vymazať detail, Upraviť menovku, Pomocník a Ukončiť*



Tip! Pre individuálne kontakty telefón vždy použije tón zvonenia, ktorý bol priradený naposledy. Takže ak najskôr zmeníte tón zvonenia skupiny a potom tón zvonenia pre kontakt, ktorý patrí do tejto skupiny, bude sa používať tón zvonenia, nastavený pre kontakt.

Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu

- Ak chcete skopírovať mená a čísla zo SIM karty do telefónu, vyberte **Voľby** → **SIM adresár**, prejdite na mená, ktoré chcete skopírovať, a vyberte **Voľby** → **Kopírovať do Kontaktov**.
- Ak chcete prekopírovať telefónne alebo faxové číslo alebo číslo na pager z Kontaktov na SIM kartu, vstúpte do Kontaktov, otvorte kartu kontaktu, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** → **Kopírovať na SIM**.

Definovanie tónu zvonenia pre kartu kontaktu alebo skupinu

Pre každú kartu a skupinu kontaktov môžete nastaviť tón zvonenia. Keď vám potom takýto kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do Zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
 - 2 Vyberte **Voľby** → **Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
 - 3 Pomocou posúvacieho tlačidla vyberte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre kontakt alebo skupinu, a stlačte **Zvoľ**.
- Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte **Predvolený tón**.

Hlasová voľba

Z telefónu môžete zavolať vyslovením hlasovej menovky, pridanej ku karte kontaktu. Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľné vyslovené slovo (slová).

- Pri nahrávaní držte telefón v malej vzdialenosti od svojich úst. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slovo alebo slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pridanie hlasovej menovky k telefónnemu číslu

Hlasové menovky možno priradovať iba telefónnym číslam, uloženým v pamäti telefónu.

[Pozrite si časť „Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu“, s. 24.](#)

- 1 V hlavnom okne Kontakty prejdite na kontakt, ku ktorému chcete priradiť hlasovú voľbu, a stlačením  otvorte kartu kontaktu.
- 2 Prejdite na číslo, ku ktorému chcete priradiť hlasovú voľbu, a vyberte **Voľby** → **Pridať hlas. voľbu**.
- 3 Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie hlasovej menovky. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku.
- 4 Po nahraní telefón prehrá zaznamenanú menovku a zobrazí sa text **Prehráva sa hlasová voľba**.
- 5 Po úspešnom uložení hlasovej menovky sa zobrazí text **Hlasová voľba uložená** a ozve sa pípnutie. Vedľa čísla na karte kontaktu sa zobrazí symbol .

Volanie vyslovením hlasovej menovky

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a pridržte . Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Teraz hovorte*.
- 2 Keď voláte pomocou hlasovej voľby, držte telefón neďaleko úst a tváre a jasne vyslovte hlasovú menovku.
- 3 Telefón prehrá pôvodnú hlasovú menovku, zobrazí meno a číslo, a po niekoľkých sekundách navolí číslo, zodpovedajúce rozpoznanej hlasovej menovke.
 - Ak telefón prehrá nesprávnu hlasovú menovku alebo chcete voľbu hlasom zopakovať, stlačte **Opakuj**.

Hlasovú voľbu nemožno použiť počas dátového prenosu alebo aktívneho GPRS spojenia.

Priradenie tlačidiel rýchlej voľby

Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Číslo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.

- 1 Otvorte kartu kontaktu, pre ktorý chcete definovať tlačidlo rýchlej voľby, a vyberte **Voľby** → **Prideliť rých. voľbu**. Otvorí sa schéma priradení rýchlej voľby, zobrazujúca čísla od 1 do 9.
- 2 Prejdite na niektoré číslo a stlačte **Pridel'**. Keď sa vrátite do okna kontaktných údajov, uvidíte vedľa telefónneho čísla ikonu rýchlej voľby.
 - Ak chcete kontaktu zavolať s využitím rýchlej voľby, prejdite do pohotovostného režimu a stlačte tlačidlo rýchlej voľby a .

 Voľby v okne
Vyžiadané kontakty:
*Otvoriť, Volat', Vytvoriť
správu, Otvoriť diskusiu,
Zrušiť vyžiadanie, Vyžiadať
nový, Označiť/Neoznačiť,
Moja účasť, Nastavenia,
Pomocník a Ukončiť.*

Zobrazenie vyžiadaných kontaktov

V adresári Kontakty prejdite vpravo na druhú kartu, aby sa otvoril zoznam vyžiadaných kontaktov. Zoznam vám umožňuje prezrieť si prezenčné údaje, vrátane dostupnosti a stavu pre chat (okamžité správy) pre všetky vyžiadané kontakty. [Pozrite si časť „Účasť \(Služba siete\)“, s. 27.](#) [Pozrite si časť „Chat \(Služba siete\)“, s. 94.](#)

Práca so skupinami kontaktov

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári Kontakty otvorte stlačením  zoznam Skupiny.
- 2 Vyberte **Voľby** → *Nová skupina*.
- 3 Napište meno skupiny alebo použite štandardné meno *Skupina* a stlačte **OK**.

Zarad'ovanie členov do skupiny

- 1 V adresári Kontakty prejdite na kontakt, ktorý chcete zaradiť do skupiny, a vyberte **Voľby** → *Pridať do skupiny*: Otvorí sa zoznam definovaných skupín.
- 2 Prejdite na skupinu, do ktorej chcete kontakt zaradiť, a stlačte .

 Voľby v okne Zoznam skupín: *Otvoriť, Nová skupina, Vymazať, Premenovať, Tón zvonenia, Info o kontaktoch, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť*.



Účasť (Služba siete)

Prezenčná služba Účasť vám umožňuje informovať ostatných kde, kedy a ako vás možno kontaktovať. Služba vám umožňuje vytvoriť a zobraziť si dynamický profil vlastných kontaktných údajov, viditeľný pre ostatných užívateľov služby, a poskytuje vám kontrolu nad spôsobom zverejnenia profilu. Prezenčné informácie môžu zahŕňať vašu dostupnosť a informácie o tom, či si prajete, aby vám ľudia volali alebo posielali správy, kde sa nachádzate a čo robíte. Pozrite si obr. 10 na strane 28.

Abyste mohli používať prezenčnú službu Účasť, musíte si vyhľadať službu, ktorú chcete používať, a potom si uložiť nastavenia tejto služby. Nastavenia služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe, takzvanej inteligentnej (smart) správe, od poskytovateľa, ktorý ponúka prezenčnú službu. [Pozrite si časť „Prijímanie inteligentných správ“, s. 54.](#) Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Aplikácia Účasť vám umožňuje upraviť si vlastné publikované informácie a nastaviť, kto si smie vaše prezenčné informácie prehliadať. Ak si chcete prezrieť prezenčné informácie iných ľudí, musíte použiť Kontakty. [Pozrite si časť „Kontakty“, s. 23.](#)

 Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Účasť**.

 Voľby v okne Účasť: *Otvoriť, Moja dostupnosť, Účastníci, Aktualizovať účasť, Prihlásiť sa, Odhlásiť sa, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť*.



Obrázok 10
Okno Súkromná účasť.

Úprava informácií o vlastnej dostupnosti

Vyberte **Voľby** → *Moja dostupnosť* a vyberte:

- *Dostupný* – Ľudia vám môžu zavolať alebo poslať správu; telefón máte napríklad v profile Normál. [Pozrite si časť „Profily“, s. 83.](#)
- *Zaneprázdnený* – Ľudia vám prípadne môžu zavolať alebo poslať správu; telefón máte napríklad v profile Schôdza.
- *Nie je dostupný* – Ľudia vám nemôžu volať a posilať správy; telefón máte napríklad v profile Tichý.

Nastavenie okruhu ľudí, ktorí si môžu prezerať vaše prezenčné informácie

Vyberte **Voľby** → *Účastníci* a vyberte:

- *Verejná účasť* – Zobrazuje obmedzené informácie a informuje o spôsobe, ako vás možno kontaktovať. Tieto údaje sú dostupné každému, koho ste nezablokovali.
 - *Moja dostupnosť* – Vyberte *Dostupný*, *Zaneprázdnený* alebo *Nie je dostupný*.
 - *Účastníci* – Otvorí okno *Aktuálni účastníci* pre nastavenia *Verejná účasť*. [Pozrite si časť „Verejní účastníci“, s. 29.](#)
 - *Aktualizovať účasť* – Aktualizuje vaše prezenčné informácie na serveri prezenčnej služby.
 - *Prihlásiť sa / Odhlásiť sa* – pripojenie alebo odpojenie od servera prezenčnej služby. [Pozrite si časť „Servery chatu a prezenčnej služby“, s. 100.](#)
 - *Nastavenia* – Umožňujú vám spravovať zverejňovanie vašich prezenčných informácií.
- *Privátna účasť* – Zobrazuje privátne informácie, aby ste mohli poskytnúť aj dôvernejšie údaje. Tieto budú k dispozícii iba pre ľudí, ktorým povolíte prezerať si vaše privátne informácie. Môžete si nastaviť nasledujúce voľby:
 - *Moja dostupnosť* – Vyberte *Dostupný*, *Zaneprázdnený* alebo *Nie je dostupný*.

- *Spr. o mojej účasti* – Môžete napísať textovú správu o dĺžke 40 znakov, aby ste popísali stav svojej dostupnosti.
- *Moje logo účasti* – K informácii o svojej dostupnosti môžete pridať logo. Súbor s logami sa ukladajú v Galérii. [Pozrite si časť „Galéria“, s. 43.](#)
- *Účastníci* – Otvorí okno *Zoznam privát.* pre nastavenia *Privátna účasť. Pozrite si časť „Privátni účastníci“, s. 29.*
- *Aktualizovať účasť* – Aktualizuje vaše prezenčné informácie na serveri prezenčnej služby.
- *Prihlásiť sa / Odhlásiť sa* – pripojenie alebo odpojenie od servera prezenčnej služby. [Pozrite si časť „Servery chatu a prezenčnej služby“, s. 100.](#)
- *Nastavenia* – Umožňujú vám spravovať zverejňovanie vašich prezenčných informácií.
- *Zablok. účasť* – Zobrazí obrazovku bez akýchkoľvek osobných údajov. [Pozrite si časť „Zablokovani účastníci“, s. 30.](#)

Verejní účastníci

Vstúpte do *Verejná účasť* a vyberte **Voľby** → *Účastníci* → *Aktuálni účastníci*, ak si chcete prezrieť mená, telefónne čísla alebo identifikátory užívateľov, ktorým nepovoľujete prezerat' si vaše privátne prezenčné správy, ale ktorí si práve prezerajú vaše verejné prezenčné informácie. Môžete prejsť k niektorému účastníkovi, stlačiť **Voľby**, a vybrať:

- *Pridať do privát.* – Umožníte účastníkovi prezerat' si aj vaše privátne prezenčné informácie.
- *Zablokovať* – Zabráňte účastníkovi prezerat' si vaše prezenčné informácie.
- *Pridať do Kontakto* – Zaradí účastníka do vášho adresára Kontakty.
- *Načítať zoznamy* – Spojí sa so serverom prezenčnej služby a aktualizuje zoznamy účastníkov. Táto voľba je k dispozícii iba ak ste off-line.

Privátni účastníci

Vstúpte do *Privátna účasť* a vyberte **Voľby** → *Účastníci* → *Zoznam privát.*, ak si chcete prezrieť mená, telefónne čísla alebo identifikátory účastníkov, ktorí majú povolenie

prezerať si vaše prezenčné správy. Ak chcete niektorému účastníkovi zabrániť v prezeraní vašich privátnych prezenčných správ, prejdite na tohoto účastníka a stlačte . Môžete prejsť k niektorému účastníkovi, stlačiť **Voľby**, a vybrať:

- **Pridať nové** – Takto môžete pridať nového účastníka, manuálne alebo z adresára Kontakty.
Môžete pridať iba účastníka, ktorý má na karte kontaktu užívateľský identifikátor.
- **Zablokovať** – Zabrániť účastníkovi prezeráť si vaše prezenčné informácie.
- **Pridať do Kontakto** – Zaradí účastníka do vášho adresára Kontakty.
- **Odstrániť zo zozn.** – Odstráni účastníka z privátneho zoznamu. Táto voľba je k dispozícii aj keď máte označených ako výber viac položiek. Ak je zoznam prázdny, voľba nie je k dispozícii.
- **Zobraziť detaily** – Zobrazí identifikačné údaje účastníka.
- **Načítať zoznamy** – Spojí sa so serverom prezenčnej služby a aktualizuje zoznamy účastníkov. Táto voľba je k dispozícii iba ak ste off-line.

Zablokovanie účastníci

Vstúpte do **Voľby** → **Účastníci** → **Zablok. účast.** ak si chcete zobraziť zoznam účastníkov, ktorým ste zabránili prezeráť si svoje verejné a privátne prezenčné správy. Ak chcete niektorému účastníkovi povoliť prezeranie vašich prezenčných informácií, prejdite naňho a stlačte . Môžete prejsť k niektorému účastníkovi, stlačiť **Voľby**, a vybrať:

- **Pridať do privát.** – Umožníte účastníkovi prezeráť si aj vaše privátne prezenčné informácie.
- **Pridať nové** – Takto môžete pridať nového účastníka, manuálne alebo z adresára Kontakty.
Môžete pridať iba účastníka, ktorý má na karte kontaktu užívateľský identifikátor.
- **Pridať do Kontakto** – Zaradí účastníka do vášho adresára Kontakty.
- **Zobraziť detaily** – Zobrazí identifikačné údaje účastníka.
- **Načítať zoznamy** – Spojí sa so serverom prezenčnej služby a aktualizuje zoznamy účastníkov. Táto voľba je k dispozícii iba ak ste off-line.

Aktualizácia vašich prezenčných informácií

Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Účasť**.

Po vytvorení spojenia:

- 1 Zadajte svoj užívateľský identifikátor a heslo a stlačením  sa prihláste. Svoj užívateľský identifikátor a heslo dostanete od poskytovateľa služby.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Aktualizovať účasť**. Táto voľba je k dispozícii, ak ste sa prihlásili na server a zmenili svoje prezenčné informácie v okne **Privátna účasť** alebo **Verejná účasť** a ešte ste ich neaktualizovali.
- 3 Keď sa chcete odhlásiť, vyberte **Voľby** → **Odhlásiť sa**.

Nastavenia prezenčnej služby

Z hlavného menu aplikácie Účasť vyberte **Voľby** → **Nastavenia**.

Pozrite si časť „Servery chatu a prezenčnej služby“, s. 100.

- **Ukázať** - Vyberte:
 - **Priv. a verejným** - Budú sa zverejňovať verejné i privátne prezenčné informácie.
 - **Privátnym** - Vaše prezenčné informácie uvidia iba privátni účastníci.
 - **Verejným** - Vaše verejné prezenčné informácie uvidia verejní i privátni účastníci.
 - **Nikomu** - Vaše prezenčné informácie sa nezverejnia.
- **Synch. s Profilmí** - Definuje, či sa atribúty Účasti zmenia, keď zmeníte profil. Vyberte:
 - **Vypnuté** - Prezenčné atribúty sa pri zmene profilu nezmenia.
 - **Zapnutá** - Pri zmene profilu sa zmení **Moja dostupnosť** i **Spr. o mojej účasti**.
 - **Len dostupnosť** - **Spr. o mojej účasti** sa pri zmene profilu nezmení.
 - **Len súkr. správy** - **Moja dostupnosť** sa pri zmene profilu nezmení.



↔ Vstúpte do **Menu** →
Nástroje → **Určenie**
polohy.

Určenie polohy (Služba siete)

Určenie polohy umožňuje sieti určiť polohu vášho telefónu. Ak aktivujete alebo deaktivujete službu **Určenie polohy**, môžete si vybrať, kedy sa informácie o vašej polohe odovzdávajú sieti.

Ak chcete na svojom telefóne aktivovať službu **Určenie polohy**, vyberte **Nastavenia** → **Určenie polohy** → **Zapnuté**.

Keď dostanete **Žiadosť o polohu**, zobrazí sa správa s uvedením služby, od ktorej žiadosť pochádza. Stlačte **Prijmi**, ak chcete, aby sa informácia o vašej polohe odoslala, alebo stlačte **Odmietni**, ak chcete žiadosť zamietnuť.

Správy **Žiadosť o polohu** sa zaznamenávajú v zozname **Prijaté žiadosti**. Ak si ich chcete prezrieť, vyberte **Menu** → **Určenie polohy** → **Prijaté žiadosti**. Ikona vedľa každej žiadosti informuje, či je žiadosť nová, odmietnutá, alebo schválená. Ak si chcete pozrieť podrobné údaje o žiadosti, prejdite na ňu a vyberte . Ak chcete zoznam **Prijaté žiadosti** vymazať, vyberte **Volby** → **Zmazať zoznam**.



Kalendár

V Kalendári si môžete viesť záznamy o stretnutiach, schôdkach, sviatkoch, výročiach a ďalších udalostiach. Môžete tu tiež nastaviť zvukové upozornenie na nadchádzajúce udalosti. Kalendár využíva spoločnú pamäť. [Pozrite si časť „Spoločná pamäť“, s. 14.](#)

Vytváranie záznamov v kalendári

- 1 Vstúpte do **Menu** → **Kalendár**.
- 2 Vyberte **Volby** → **Nový záznam** a vyberte:
 - **Schôdzka**, ak si chcete poznamenať stretnutie, ktoré má stanovený dátum a čas.
 - **Memo**, ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.
 - **Výročie** vám pripomenie sviatky alebo významné dni. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.
- 3 Vyplňte príslušné polia. Medzi jednotlivými poliami môžete prechádzať pomocou posúvacieho tlačidla.

- **Predmet / Príležitosť** – Uvedte popis udalosti.
- **Miesto** – Miesto stretnutia, nepovinné.
- **Čas začiatku, Čas konca, Deň začiatku a Deň konca.**
- **Upozornenie** – Stlačením  aktivujete polia pre **Čas upozornenia a Deň upozornenia.**
- **Opakovať** – Stlačením  zmeníte záznam na opakujúci sa. V Prehľade dňa sa bude zobrazovať so symbolom .
- **Opakovať do** – Môžete nastaviť konečný dátum pre opakujúci sa záznam, napríklad dátum skončenia každotýždenného kurzu, ktorý navštevujete. Táto voľba sa zobrazuje iba ak ste udalosť definovali ako opakujúcu sa.
- **Synchronizácia – Súkromná** – Po synchronizácii bude záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom ani v prípade, že majú on-line prístup k prehliadaniu kalendára. **Verejná** – Záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k on-line prehliadaniu vášho kalendára.
- **Žiadna** – Záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.

4 Ak chcete záznam uložiť, stlačte **Hotovo**.

Ak upravujete alebo vymazávate opakujúci sa záznam, vyberte, ako sa majú zmeny uplatniť: **Všetky výskyty** – zmenia sa všetky opakovania záznamu / **Iba tento záznam** – zmení sa iba aktuálny záznam.

Zobrazenia kalendára

V prehľade mesiaca, týždňa alebo dňa stlačte  a automaticky sa zvýrazní dnešný deň.

Ak chcete napísať záznam do kalendára, stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo ( – ) v ktoromkoľvek prehľade kalendára. Otvorí sa záznam Schôdzka a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**.

- Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte **Voľby** → **Ísť na dátum**. Napište dátum a stlačte **OK**.
- **Ikony** v Prehľade dňa a Prehľade týždňa:  – **Memo** a  – **Výročie**.
- **Synchronizačné ikony** v Prehľade mesiaca:
 – **Súkromná**,  – **Verejná**,  – **Žiadna** a  – deň má viac než jeden záznam.

 Voľby v jednotlivých prehľadoch kalendára: **Otvoriť, Nový záznam, Prehľad týždňa / Prehľad mesiaca, Vymazať, Ísť na dátum, Poslať, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť**.

↩ Vstúpte do
Menu → Úlohy.



Úlohy

V Úlohách si môžete viesť zoznam úloh, ktoré potrebujete splniť. Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť. [Pozrite si časť „Spoločná pamäť“, s. 14.](#)

- 1 Ak si chcete zaznamenať úlohu, stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo (). Otvorí sa editor a kurzor bliká za písmenami, ktoré ste napísali.
- 2 Zaznamenajte si úlohu do poľa [Predmet](#). Stlačením  môžete vložiť špeciálne znaky.
 - Ak chcete nastaviť termín splnenia úlohy, prejdite do poľa [Dátum splnenia](#) a napíšte dátum.
 - Ak chcete pre zaznamenanú úlohu nastaviť prioritu, prejdite do poľa [Priorita](#) a stlačte .
- 3 Úlohu uložíte stlačením [Hotovo](#). Ak odstránite všetky znaky a stlačíte [Hotovo](#), záznam o úlohe sa zmaže, a to aj vtedy, keď ste upravovali záznam, ktorý bol predtým uložený.
 - Ak chcete otvoriť úlohu, prejdite na ňu a stlačte .
 - Ak chcete úlohu vymazať, prejdite na ňu a vyberte [Voľby](#) → [Vymazať](#) alebo stlačte .
 - Ak chcete úlohu označiť ako splnenú, prejdite na ňu a vyberte [Voľby](#) → [Úloha splnená](#).
 - Ak chcete úlohu obnoviť, vyberte [Voľby](#) → [Úloha nesplnená](#).

Import dát z kompatibilných telefónov Nokia

Údaje z kalendára, kontakty a zoznamy úloh z kompatibilného telefónu Nokia si môžete preniesť na tento telefón cez kompatibilný počítač pomocou aplikácie Nokia Content Copier z balíka PC Suite 6.1. Návod na použitie aplikácie nájdete vo funkcii pomocníka k PC Suite na disku CD-ROM.

Multimédia



Foto-Video

Pomocou aplikácie **Foto-Video** môžete na cestách fotografovať alebo nahrávať video. Fotografie a videozáznamy sa automaticky ukladajú do aplikácie Galéria, kde ich môžete premenovať a utriediť ich do zložiek. Obrázky môžete okrem toho poslať svojim priateľom v multimediálnej správe, v prílohe e-mailu, alebo cez Bluetooth spojenie. Kamera ukladá fotografie vo formáte JPEG a videoklipy sa zaznamenávajú vo formáte 3GPP s príponou 3gp.

Fotografovanie

- 1 V pohotovostnom režime stlačte  a stlačením  alebo  prejdite na kartu **Foto**. Otvori sa aplikácia **Foto-Video** a uvidíte fotografovanú scénu. Uvidíte hľadáčik a okrajové linky, vymedzujúce oblasť, ktorá sa zachytí na fotografiu. Uvidíte aj počítadlo fotografií, ktoré ukazuje, koľko obrázkov, v závislosti od zvolenej kvality obrazu, sa zmestí do pamäti vášho telefónu alebo na pamäťovú kartu, ak ju používate.
- 2 Kým stlačíte spúšť, môžete si stlačením  objekt priblížiť. Stlačením  sa od objektu opäť vzdialite. Na indikátore priblíženia na displeji je uvedená miera priblíženia.
 **Tip!** Rozlíšenie priblíženého obrázku je nižšie než rozlíšenie nepriblíženého obrázku, ale veľkosť obrázku je rovnaká. Rozdiel v kvalite obrázku uvidíte napríklad keď si ho budete prezerať na počítači.
- 3 Scénu odphotografujete stlačením . Nehýbte telefónom, kým aplikácia **Foto-Video** nezačne fotografiu ukladať. Fotografia sa automaticky uloží do Galérie. [Pozrite si časť „Galéria“, s. 43.](#)

➡ V pohotovostnom režime stlačte  alebo vstúpte do **Menu** → **Foto-Video**.

▶ Voľby pred fotografovaním: *Zachytiť, Zapnúť nočný režim / Vypnúť nočný režim, Ísť do Galérie, Samospúšť, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

Voľby po
fotografovaní: *Nové,
Vymazať, Poslať, Nastaviť
ako tapetu, Premenovať
snímku, Ísť do Galérie,
Nastavenia, Pomocník a
Ukončiť.*



Tip! Ak chcete robiť fotografie v rýchlom slede, vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Foto** → **Ukázať zach. snímku**. Vyberte **Nie**. Fotografia po zosnímaní nezostane na displeji, ale sa uloží do Galérie, a kamera je pripravená na ďalšie fotografovanie.

Ak počas jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, prejde aplikácia **Foto-Video** do režimu, šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte .

Keď sa fotografia uložila:

- Ak si fotografiu nechcete uložiť, vyberte **Voľby** → **Vymazať**.
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáčkovi a urobiť novú fotografiu, stlačte .

Fotografiu môžete pridať ku karte kontaktu. [Pozrite si časť „Vytvorenie a úprava karty kontaktu“, s. 23.](#)

Samospúšť

Keď potrebujete zdržať fotografovanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť.

- 1 Vyberte **Voľby** → **Samospúšť**.
- 2 Vyberte oneskorenie **10 sekúnd**, **20 sekúnd** alebo **30 sekúnd**.
- 3 Stlačte **Aktivuj**. Fotoaparát urobí fotografiu po uplynutí nastaveného času.

Nastavenia

V nastaveniach aplikácie **Foto-Video** môžete nastaviť kvalitu fotografií, vybrať si, či fotografie zostanú po zosnímaní na displeji, zmeniť preddefinovaný názov fotografií, a vybrať, kam sa budú fotografie ukladať.

- 1 Vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Foto**.
- 2 Prejdite k nastaveniu, ktoré chcete zmeniť:
 - **Kvalita snímky** – **Vysoká**, **Normálna** a **Základná**. Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac pamäti obrázky zaberú.
 - **Ukázať zach. snímku** – Ak chcete robiť fotografie v rýchlom slede, vyberte **Nie**. Fotografia po zosnímaní nezostane na displeji, ale sa uloží do Galérie, a kamera je pripravená na ďalšie fotografovanie.

- *Predv. názov snímky* – Aplikácia **Foto-Video** štandardne dáva fotografiám názvy tvaru „Snímka.jpg“. *Predv. názov snímky* vám umožňuje nastaviť vlastný názov pre ukladané fotografie.
- *Použitá pamäť* – Vyberte, či sa fotografie majú ukladať v pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu, ak ju používate.

Záznam videa

V pohotovostnom režime stlačte **Foto-Video** a stlačením  alebo  prejdite na kartu *Video*.

- Stlačením  spustíte nahrávanie.
- Nahrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením . Ak chcete pokračovať v nahrávaní, opäť stlačte .
- Pred nahrávaním alebo v jeho priebehu si môžete nastaviť priblíženie stláčaním .
- Stlačením  sa od objektu opäť vzdialite.
- Stlačením  zastavíte nahrávanie.

Videoklip sa uloží buď do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu, podľa nastavenia *Použitá pamäť*. [Pozrite si časť „Nastavenia Videonahrávača“, s. 37.](#)

- Ak si chcete zaznamenaný videoklip ihneď prehrať, vyberte **Voľby** → *Prehrať*.
- Ak si chcete prehrať video klipy, ktoré ste si nahrali skôr, prejdite do Galérie. [Pozrite si časť „Galéria“, s. 43.](#)

Nastavenia Videonahrávača

Nasledujúce nastavenia definujú, ako sa bude nahrávať video.

- 1 Vyberte **Voľby** → *Nastavenia* → *Video*.
- 2 Prejdite k nastaveniu, ktoré chcete zmeniť:
 - *Dĺžka* – Vyberte:
 - *Maximálna* – Dĺžka videozáznamu je obmedzená na 10 minút.

 Voľby pred začatím nahrávania:
Nahrať, Zapnúť nočný režim / Vypnúť nočný režim, Nahrať bez zvuku / Ozvučiť, Ísť do Galérie, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.

 Voľby po nahraní videoklipu: *Nové, Prehrať, Poslať, Premenovať, Vymazať, Ísť do Galérie, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

- **Krátka** – Pre nahrávanie videoklipov o veľkosti do 95 kB, čo zodpovedá približne 10 sekundám záznamu, aby sa mohli pohodlne posilať v multimediálnych správach.
- **Rozlíšenie videa** – Vyberte 128 x 96 alebo 176 x 144.
- **Predvol. názov videa** – Definuje štandardný názov.
- **Použitá pamäť** – Definuje, kam sa záznamy ukladajú. Môžete si zvoliť pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu, ak ju používate.

Prezeranie obrázkov

Fotografie, odфотографované v aplikácii **Foto-Video**, sa ukladajú ako obrázky v Galérii. [Pozrite si časť „Galéria“, s. 43.](#) Obrázky môžete tiež prijímať v multimediálnych alebo obrazových správach, ako prílohy e-mailov, alebo cez Bluetooth. Po prijatí obrázku do zložky Prijaté si ho musíte uložiť do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Jednoduchú grafiku z prijatých obrazových správ si môžete uložiť do zložky Obrazové správy. [Pozrite si časť „Zložka Obrazové správy“, s. 44.](#)

Voľby pri prezeraní obrázku: *Poslať, Nastaviť ako tapetu, Otočiť, Priblížiť, Oddialiť, Celý displej, Vymazať, Premenovať, Zobrazit details, Pridať k ľst'na, Pomocník a Ukončiť.*

V zozname obrázkov v zložke **Snímky** v Galérii vyberte obrázok. Spustí sa prehliadač obrázkov a obrázok sa zobrazí.

Keď si prezeráte obrázok, stlačením , resp.  môžete prejsť k nasledujúcemu, resp. predchádzajúcemu obrázku v zložke.

V zobrazení miniatúr obrázkov:

- 1 Medzi telefónom a pamäťovou kartou môžete prechádzať stláčaním  a .
- 2 Medzi obrázkami v zozname môžete prechádzať stláčaním  a .
- 3 Stlačením  otvorte obrázok. Keď je obrázok otvorený, vidíte názov obrázku.

Animované GIF súbory si môžete prezeráť rovnako ako ostatné obrázky.

Zobrazenie detailov uloženého obrázku

- 1 Vyberte **Vofby** → *Priblížiť* alebo *Oddialiť*. Mierku zobrazenia uvidíte v hornej časti displeja. [Pozrite si časť „Tlačidlové skratky“, s. 39.](#)
- 2 Stlačením  sa vrátite k pôvodnému zobrazeniu. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Celý displej

Keď vyberiete **Vofby** → *Celý displej*, odstráni sa panely okolo obrázku, takže z obrázku uvidíte viac. Stlačením  sa vrátite k pôvodnému zobrazeniu.

Pohyb v obrázku

Keď si prezeráte zväčšený obrázok, môžete sa pomocou ovládača v obrázku pohybovať doľava, doprava, hore, alebo dole, takže si môžete bližšie prezrieť jednotlivé časti obrázku, napríklad jeho pravý horný roh.

Tlačidlové skratky

- Otočiť o 90 stupňov:  - proti smeru,  - v smere hodinových ručičiek. Stav otočenia sa neukladá trvalo.
-  - zväčšiť,  - zmenšiť, stlačením a pridržaním sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.
-  - prechod od zobrazenia na celom displeji k normálnemu zobrazeniu.



RealPlayer™

Pomocou prehrávača RealPlayer™ si môžete prehrávať lokálne multimediálne súbory, uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, alebo multimediálne streamy z lokality, poskytujúcej streaming multimédií. Odkaz na streamingový zdroj môžete aktivovať počas prehliadania alebo si ho môžete uložiť do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu.

 Prejdite do **Menu** → **RealPlayer**.

 Voľby v prehrávači RealPlayer po zvolení klipu (súbor dostupných volieb je premenlivý):
Prehrať, Pokračovať, Zastaviť, Stlmiť, Ozvučiť, Detaily o klipe, Poslať, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.

Multimediálnymi súbormi sú video-, hudobné a zvukové klipy. RealPlayer podporuje súbory s príponami .3gp, .amr, .mp4, .ra, .ru, .rm a .ram.

RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky súborové formáty a ich variácie. RealPlayer sa napríklad pokúsi otvoriť každý .mp4 súbor. Niektoré .mp4 súbory však môžu obsahovať komponenty, ktoré nie sú v súlade so štandardmi 3GPP a tento telefón ich preto nepodporuje. V takomto prípade môže operácia skončiť chybou a viesť k neúplnému prehraniu alebo chybovej správe.

RealPlayer využíva spoločnú pamäť. [Pozrite si časť „Spoločná pamäť“, s. 14.](#)

Prehrávanie multimediálnych súborov

- Ak si chcete prehrať multimediálny súbor, uložený v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vyberte **Voľby** → **Otvoriť** a:
 - *Posledné klipy* – Ak si chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov, prehrávaných cez RealPlayer, alebo
 - *Uložený klip* – Ak si chcete prehrať súbor, uložený v Galérii. [Pozrite si časť „Galéria“, s. 43.](#)
- Prejdite na súbor a stlačením  spustíte prehrávanie.
- Ak si chcete prehrať multimediálny stream:
 - Z Galérie si vyberte odkaz na lokalitu, poskytujúcu streamingové služby. Skôr, než sa živý obsah streamu začne prehrávať, váš telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne súbor načítať.
 - Otvorte odkaz na súbor v prehliadači.

Ak si chcete prehrávať streamy živého obsahu, musíte si najskôr definovať prístupové miesto. [Pozrite si časť „Miesta prístupu“, s. 69.](#)

Mnohí poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k Internetu (IAP). Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť prístupové miesto pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

V prehrávači RealPlayer môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. Nebudete môcť otvoriť URL adresu typu `http://`, ale RealPlayer spozná `http` odkaz na `.ram` súbor, pretože `.ram` súbor je textový súbor, obsahujúci `rtsp` odkaz.

Skratky počas prehrávania

Keď sa prehráva multimediálny súbor, môžete na vyhľadávanie (rýchly pohyb cez multimediálny súbor) a na vypnutie zvuku použiť posúvacie tlačidlo:

Stlačte a pridržte , ak chcete cez multimediálny súbor prechádzať rýchlo dopredu, a stlačte a pridržte , ak chcete rýchlo prejsť dozadu.

Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte a pridržte , kým sa nezobrazí indikátor .

Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a pridržte , kým neuvidíte indikátor .

Zmena nastavení

Vyberte **Voľby** → *Nastavenia*, a potom buď *Video*, *Audio*, alebo *Spojenie*.

Nasledujúce nastavenia môžete zmeniť, ak vyberiete *Video*:

- *Kontrast* – Zobrazí sa posuvník, pomocou ktorého môžete upraviť kontrast.
- *Opakovanie* – Zvoľte *Zapnuté*, ak chcete, aby sa prehrávaný video súbor začal po dohraní automaticky prehrávať znova od začiatku.

Nasledujúce nastavenia môžete zmeniť, ak vyberiete *Audio*:

- *Opakovanie* – Zvoľte *Zapnuté*, ak chcete, aby sa prehrávaný audio súbor začal po dohraní automaticky prehrávať znova od začiatku.
- *Náhodné prehrávanie* – Vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby sa skladby zo zoznamu skladieb prehrávali v náhodnom poradí.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, vyberte *Spojenie*.

↩ Vstúpte do
Menu → **Filmový režisér**.



Filmový režisér

Pomocou aplikácie **Filmový režisér** môžete vytvárať zostrihané videoklipy, obsahujúce video, zvuk a text. Strih sa vykonáva automaticky podľa štýlu, ktorý si zvolíte. Štýl určuje prechody a vizuálne efekty, používané vo videoklipe.

Otvorte aplikáciu **Filmový režisér** a stlačením  a  môžete prechádzať medzi kartami  a .

Na karte  môžete vybrať:

- **Rýchle muvee** - Vytvára videoklipy, vhodné pre odosielanie v multimediálnych (MMS) správach. Môžete si vybrať niekoľko videoklipov a štýl, ktorý sa má použiť. Videoklip **Rýchle muvee** má spravidla dĺžku pod 10 sekúnd.
- **Bežné muvee** - Môžete si vybrať videoklipy a aplikovať štýl, hudbu a text, nastaviť dĺžku a pred uložením si klip prehrať. Definujte:
 - **Video** - Vyberte zdrojový súbor alebo súbory, ktoré chcete použiť. Vyberte **Označiť/Neoznačiť**, **Prehrať** alebo **Zachytiť**.
 - **Štýl** - Vyberte si štýl zo zoznamu. Štýl definuje efekty a vzhľad textu. Každý štýl má priradenú štandardnú hudbu a texty.
 - **Hudba** - Vyberte si zo zoznamu hudobný klip.
 - **Správa** - Pridá popis na začiatok a na koniec videoklipu. Môžete zadať vlastný text alebo vybrať niektorý text zo šablóny. Preddefinovaný text môžete upraviť.
 - **Vytvoriť muvee** - Toto je výzva na zadanie dĺžky videoklipu. Vyberte **Multimediál. správa**, ak chcete vytvoriť video o veľkosti, vhodnej pre odoslanie cez MMS, **Rovnaké ako hudba**, ak chcete vytvoriť video s rovnakou dĺžkou ako vybraný hudobný klip, alebo **Definuje užívateľ**, ak chcete dĺžku videa nastaviť sami.

Keď je video pripravené na prehranie, otvorí sa okno **Ukážka muvee**, kde si môžete nový videoklip **Prehrať**, **Prerobiť** (ak chcete vytvoriť novú variáciu videoklipu) a **Uložiť**.
- **Načítať štýl** - Načítanie a inštalácia nových štýlov.
- **Nastavenia** - Prejdite k nastaveniu, ktoré chcete zmeniť:
 - **Použitá pamäť** - Vyberte si **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

- *Rozlíšenie* – Vyberte *Vysoké*, *Nízke* alebo *Automaticky*
- *Predv. názov muvee* – Zadajte štandardný názov pre vaše videoklipy.

Karta  obsahuje zoznam videoklipov, ktoré môžete *Prehrať*, *Poslať*, *Premenovať* alebo *Vymazať*.



Galéria

V Galérii si môžete ukladať a organizovať svoje obrázky, zvukové klipy, zoznamy skladieb, video klipy, odkazy na streamingové služby a súbory RAM.

Galéria využíva spoločnú pamäť. [Pozrite si časť „Spoločná pamäť“, s. 14.](#)

Ak chcete vidieť zoznam zložiek v pamäti telefónu, otvorte Galériu. Ak používate pamäťovú kartu a chcete vidieť zoznam zložiek na karte, stlačte .

Vyberte zložku *Snímky*, *Zvukové klipy* alebo *Videoklipy* (alebo inú zložku, ktorú ste vytvorili) a stlačením  ju otvorte.

V otvorenej zložke uvidíte:

- ikony, informujúce o type jednotlivých súborov v zložke, alebo, u obrázkov, miniatúry náhľad obrázku.
- názvy súborov
- dátum a čas uloženia súboru, prípadne veľkosť súboru
- podzložky, ak existujú.

Zložky môžete prezeráť a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, a označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. [Pozrite si časť „Akie spoločné pre všetky aplikácie“, s. 12.](#)

Voľby sa menia podľa obsahu multimediálnych súborov.

 Vstúpte do **Menu** → **Galéria**.

 Voľby: *Otvoriť* (zložku alebo položku), *Poslať*, *Vymazať*, *Vytvoriť*, *Presunúť do zložky*, *Kopírovať do zložky*, *Nová zložka*, *Označiť/Neoznačiť*, *Upraviť*, *Premenovať*, *Načítať do Galérie*, *Prenášač snímok*, *Zobraziť detaily*, *Pridať k íst na*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Otváranie súborov

Vyberte ktorýkoľvek súbor a stlačením  ho otvorte. Každý súbor sa otvorí v zodpovedajúcej aplikácii:

- Obrázky sa otvoria v prehliadači obrázkov. [Pozrite si časť „Prezeranie obrázkov“, s. 38.](#)
- Zvukové klipy sa otvoria a prehrávajú v prehrávači RealPlayer. [Pozrite si časť „RealPlayer“, s. 39.](#)
- Videoklipy, súbory RAM a odkazy na multimediálne streamy sa otvoria a prehrávajú v aplikácii RealPlayer. [Pozrite si časť „RealPlayer“, s. 39.](#)
- Podzložky sa otvoria a zobrazí sa ich obsah.

Iné štandardné zložky

 Voľby v zložke
Obrazové správy: [Otvoriť](#),
[Poslať](#), [Vymazať](#), [Označiť](#)/
[Neoznačiť](#), [Prenovovať](#),
[Zobraziť detaily](#), [Pomocník](#)
a [Ukončiť](#).

Zložka Obrazové správy

Túto zložku použite na ukladanie grafiky, ktorú ste dostali v obrazových správach.

- Vyberte zložku [Snímky](#)→ [Obraz. správy](#).

Ak chcete uložiť obrázok, ktorý ste dostali v obrazovej správe, vstúpte do aplikácie [Správy](#)→ [Prijaté](#), otvorte správu a vyberte [Voľby](#)→ [Uložiť obraz](#).

Zložka Tapety

Túto zložku použite na ukladanie obrázkov, ktoré chcete použiť ako pozadie v multimediálnych správach.

- Vyberte zložku [Snímky](#)→ [Tapety](#).

Zložka Logá účasti

V tejto zložke si môžete ukladať logá pre prezenčnú službu. [Pozrite si časť „Účasť \(Služba siete\)“, s. 27.](#)

- Vyberte zložku [Snímky](#)→ [Logá účasti](#).

Načítanie súborov

Ak chcete načítať súbor do Galérie pomocou prehliadača:

- Vyberte **Voľby** → [Načítať do Galérie](#) a zvolte si [Načítať grafiku](#), [Načítať video](#), alebo [Načítať tóny](#). Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku pre stránky, z ktorých chcete načítať. [Pozrite si časť „Prezeranie záložiek“, s. 106.](#)

Ak chcete načítať súbory, musíte mať najskôr definované štandardné miesto prístupu.

[Pozrite si časť „Miesta prístupu“, s. 69.](#)

Po načítaní položiek sa prehliadač zavrie a telefón sa vráti do okna galérie.

Odosielanie obrázkov na server obrázkov (Služba siete)

Svoje obrázky môžete odoslať na server obrázkov, čím dáte ostatným možnosť prezeráť si ich on-line.

Skôr než obrázky odošlete, musíte definovať nastavenia pre server obrázkov. [Pozrite si časť „Nastavenia pre server obrázkov“, s. 45.](#) Tieto nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Vyberte **Voľby** → [Prenášač snímok](#).
- 2 Aby sa obrázky preniesli, označte požadované obrázky a vyberte [Preniesť](#).
- 3 Zadaťte názov zložky na serveri obrázkov, do ktorej sa majú obrázky uložiť, a stlačte .

Nastavenia pre server obrázkov

- 1 Vyberte **Nastavenia** → [Servery snímok](#) a stlačte . Vyplňte údaje v jednotlivých poliach. [Pozrite si časť „Miesta prístupu“, s. 69.](#)
- 2 Stlačte .



Správy

↩ Vstúpte do **Menu** →
Správy

V aplikácii Správy môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať si, upravovať a organizovať: textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a inteligentné správy. Inteligentné správy sú špeciálne textové správy, ktoré môžu byť obrazovými správami alebo správami, obsahujúcimi tóny zvonenia, konfiguračné nastavenia, záložky, kontaktné údaje alebo záznamy z kalendára. Okrem toho môžete prijímať správy a dáta cez Bluetooth spojenie, prijímať správy služieb, správy celulórneho vysielania (cell broadcast), ako aj odosielať príkazy službám.



Upozornenie: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Textové a multimediálne (MMS) správy využívajú spoločnú pamäť. [Pozrite si časť „Spoločná pamäť“, s. 14.](#)

Voľby v hlavnom okne aplikácie Správy: [Vytvoriť správu](#), [Spojiť](#) (zobrazuje sa, ak ste definovali nastavenia pre poštovú schránku) alebo [Odpojiť](#) (zobrazuje sa, ak existuje aktívne spojenie s poštovou schránkou), [SIM správy](#), [Celulórne vysielanie](#), [Servisný príkaz](#), [Nastavenia](#), [Pomocník](#) a [Ukončiť](#).

Keď otvoríte Správy, uvidíte funkciu [Nová správa](#) a zoznam štandardných zložiek:



Prijaté – Obsahuje prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulórneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke [Schránka](#). Správy celulórneho vysielania si môžete prečítať, ak vyberiete **Voľby** → [Celulórne vysielanie](#).



Moje zložky – Tu si môžete usporiadať svoje správy do zložiek.



Schránka – Keď otvoríte túto zložku, môžete sa buď pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať si odtiaľ nové e-mailové správy, alebo si v režime off-line prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Keď si nadefinujete nastavenia pre novú e-mailovú schránku, nahradí sa názov [Schránka](#) v hlavnom okne názvom tejto novej schránky. [Pozrite si časť „Nastavenia pre elektronickú poštu“, s. 62.](#)



Koncepty – Tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré neboli odoslané.

 **Poslané** – Tu je uložených posledných 20 odoslaných správ. Počet správ, ktoré sa budú uchovávať, môžete zmeniť. [Pozrite si časť „Nastavenia v kategórii Iné“, s. 64.](#)

Správy alebo dáta, ktoré boli odoslané cez Bluetooth spojenie, sa neukladajú v zložkách Koncepty a Poslané.



Na odoslanie – Sem sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.



Výpisy (Služba siete) – Môžete si od siete vyžiadať, aby vám posielala výpisy o doručení textových správ, inteligentných správ a multimediálnych správ, ktoré ste odoslali. Ak chcete aktivovať prijímanie výpisov o doručení, vyberte **Volby** → *Nastavenia* → *Textová správa* alebo *Multimediálna správa*, prejdite na *Prijatý výpis*, a vyberte *Áno*.

Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.



Upozornenie: Keď odosielate správy, váš prístroj môže zobraziť slová „*Dáta poslané*“. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Aby ste mohli vytvoriť multimediálnu správu, napísať e-mail, alebo sa pripojiť ku vzdialenej poštovej schránke, musíte mať nadefinované správne nastavenia spojenia. [Pozrite si časť „Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu“, s. 53.](#) [Pozrite si časť „Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy“, s. 52.](#)

Písanie textu

Použitie tradičného vkladania textu

Ked' píšete text tradičnou metódou vkladania textu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor .

- Opakovane stláčajte jedno z číslcových tlačidiel ( – ) , kým sa nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, než koľko ich je vytlačených na tom-ktorom tlačidle.



Ikony:  a  označujú vybranú veľkosť písmen.  znamená, že prvé písmeno nasledujúceho slova sa zapíše ako veľké a všetky ďalšie písmená budú automaticky vložené ako malé.  označuje číselný režim.

- Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číslcové tlačidlo. Medzi režimom zadávania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržením .
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte , aby ste ukončili čakaciu dobu), a potom písmeno zadajte.
- Ak sa pomýlite, môžete znak vymazať stlačením . Stlačením a pridržením  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle . Opakovane stláčajte , kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením  otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Posúvacím tlačidlom sa môžete v zozname pohybovať a stlačením **Zvol'** vybrať potrebný znak.
- Medzeru vložíte stlačením . Troma stlačeniami  presuniete kurzor na nový riadok.
- Medzi zadávaním malých a veľkých písmen môžete prepnúť stlačením .

Použitie prediktívneho vkladania textu

Pri prediktívnom písaní môžete zadávať jednotlivé písmená jediným stlačením príslušného tlačidla. Ak chcete aktivovať prediktívne vkladanie textu, stlačte  a vyberte *Zapnúť slovník*. Tým sa aktivuje prediktívne vkladanie textu pre všetky editory v telefóne. Na hornom okraji displeja sa zobrazí indikátor . Pozrite si obr. 11 na strane 49.

- 1 Napište požadované slovo stláčaním tlačidiel  – . Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa slovo zmení.


Napríklad ak chcete napísať „Nokia“ a je vybraný anglický slovník, postupne stlačte:

 (písmeno N),  (o),  (k),  (i) a  (a).

Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení. Pozrite si obr. 11 na strane 49.

- 2 Po dopísaní slova skontrolujte, či sa zobrazilo správne slovo.

- Ak je slovo správne, môžete ho potvrdiť stlačením , alebo môžete stlačením  vložiť medzeru. Podčiarknutie zmizne a môžete začať písať nové slovo.
- Ak slovo nie je správne, máte nasledujúce možnosti:
 - Opakovaným stláčaním  môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré slovník našiel.
 - Stlačte  a vyberte *Slovník* → *Zhody*; otvorí sa zoznam vyhovujúcich slov. Prejdite na slovo, ktoré chcete použiť, a stlačením  ho vyberte.
 - Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), potom slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete pridať toto slovo do slovníka, stlačte *Hláskuj*, napíšte slovo (max. 32 písmen) tradičnou technikou a stlačte *OK*. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
 - Ak chcete zo slova odstrániť ? a postupne zo slova vymazávať jednotlivé znaky, stláčajte .

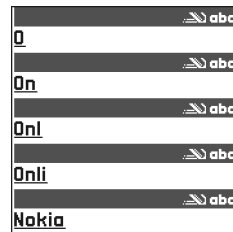

Obrázok 11
Prediktívne vkladanie textu.

Tipy k používaniu prediktívneho vkladania textu

- Ak chcete vymazať niektoré písmeno, stlačte . Stlačením a pridržením  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Nastavenie veľkosti vkladáných písmen, **Abc**, **abc** a **ABC**, môžete meniť stláčaním . Dvoma krátkymi stlačeniami  deaktivujete prediktívne vkladanie textu.
- Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslo, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo, alebo stlačte  a vyberte režim číslic, napíšte potrebné číslice a stlačte **OK**.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle . Opakovane stláčajte , kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením  otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Posúvacím tlačidlom sa môžete v zozname pohybovať a stlačením **Zvoľ** vybrať potrebný znak. Môžete tiež stlačiť  a vybrať *Vložiť symbol*. Prediktívne vkladanie textu sa pokúsi uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamienko (.,?!') bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.
- Opakovaným stláčaním  môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré slovník našiel.

Keď v prediktívnom režime dopíšete slovo, môžete stlačiť , vybrať *Slovník* a potom:

- *Zhody* – Ak chcete zobrazíť zoznam slov, zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám. Prejdite na požadované slovo a stlačte .
- *Vložiť slovo* – Ak chcete pridať slovo (max. 32 písmen) do slovníka tradičnou technikou vkladania textu. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
- *Upraviť slovo* – Otvorí okno, v ktorom môžete slovo upraviť; voľba je dostupná iba ak je slovo aktívne (podčiarknuté).
- *Vypnutý* – Vypne prediktívne vkladanie textu pre všetky editory v telefóne.

Písanie zložených slov

- Napíšte prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením . Napíšte zostávajúcu časť zloženého slova a ukončíte slovo vložением medzery stlačením .

Kopírovanie textu do schránky

Ak chcete prekopírovať text do schránky, môžete použiť jeden z nasledujúcich jednoduchých postupov:

- 1 Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržte . Súčasne stláčajte  alebo . Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje. Ak chcete vyberať riadky textu, stlačte a pridržte . Súčasne stlačte  alebo .
- 2 Keď ste vybrali požadovanú časť textu, prestaňte stláčať posúvacie tlačidlo, ale stále držte .
- 3 Keď chcete text skopírovať do schránky, držte stále  a stlačte **Kopírovať**. Môžete tiež  uvoľniť a potom ho raz stlačiť, aby sa otvoril zoznam príkazov pre úpravu textu, napríklad **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**. Ak chcete odstrániť vybraný text z dokumentu, stlačte .
- 4 Ak chcete vložiť text do dokumentu, stlačte a pridržte  a stlačte **Prilepiť**. Môžete tiež jedenkrát stlačiť  a vybrať **Prilepiť**.

Písanie a odosielanie správ

Aby ste mohli vytvoriť multimediálnu správu, napísať e-mail, alebo sa pripojiť ku vzdialenej poštovej schránke, musíte mať nadefinované správne nastavenia spojenia. [Pozrite si časť „Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu”, s. 53.](#) [Pozrite si časť „Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy”, s. 52.](#)

- 1 Vyberte **Nová správa**. Otvorí sa zoznam volieb pre správu. Vyberte:
 - **Vytvoriť** → **Textová správa**, ak chcete vytvoriť textovú správu. Ak chcete odoslať obrazovú správu, vyberte **Volby** → **Vložiť** → **Obraz**. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
 - **Vytvoriť** → **Multimediálna správa**, ak chcete odoslať multimediálnu (MMS) správu. Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

 Volby v editore textových správ: **Poslať**, **Pridať príjemcu**, **Vložiť**, **Vymazať**, **Overiť kontakty**, **Detaily správy**, **Volby odoslania**, **Pomocník** a **Ukončiť**.



Tip! Začnite písať meno do poľa **Komu:** a vyberte **Voľby** → **Overiť kontakty**. Telefón vyberie všetky zodpovedajúce záznamy z adresára Kontakty. Ak sa nájde iba jeden záznam, doplní sa automaticky. Ak sa nájde viac záznamov, vyberte kontakt zo zoznamu.

- **Vytvoriť** → **E-mail**, ak chcete odoslať e-mail. Ak ste si ešte nenastavili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili.
- 2 Ak chcete poslať MMS alebo e-mail, stlačte , ak chcete vybrať príjemcu (príjemcov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu do poľa **Komu**. Stlačením  môžete vložiť bodkočiarku (;), ak potrebujete oddeliť viacerých príjemcov.
- 3 Stlačením  sa presuniete do poľa správy.
- 4 Napíšte správu.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich obvyklý limit 160 znakov. Ak vaša správa prekračuje limit 160 znakov, odošle sa ako séria dvoch alebo viacerých správ.

Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava od 160. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach. Upozorňujeme, že ak používate špeciálne znaky (Unicode), ako é, á, ä, ô, text bude dlhší.

- Ak chcete do multimediálnej správy vložiť objekt, vyberte **Voľby** → **Vložiť nové** → **Snímka, Zvukový klip, Videoklip** alebo **List**. Vyberte položku, ktorú chcete vložiť.
- 5 Ak chcete správu odoslať, vyberte **Voľby** → **Poslať** alebo stlačte .

Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy

Nastavenia môžete dostať ako inteligentnú správu od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. [Pozrite si časť „Prijímanie inteligentných správ“, s. 54.](#)

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- Vstúpte do **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Multimediálna správa**. Otvorte **Použitie miesto prist.** a vyberte miesto prístupu, ktoré ste vytvorili. [Pozrite si časť „Nastavenia pre multimediálne správy“, s. 60.](#)

Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu

Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, preberať ich zo svojho e-mailového konta, odpovedať na ne a posilať ich ďalej, musíte:

- Správne nakonfigurovať prístupové miesto k Internetu (Internet Access Point – IAP). [Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, s. 69.](#)
- Správne nadefinovať nastavenia elektronickej pošty. [Pozrite si časť „Nastavenia pre elektronickú poštu“, s. 62.](#)

Riadte sa pokynmi svojho poskytovateľa služieb Internetu a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ

Keď sa v zložke Prijaté nachádzajú neprečítané správy, ikona sa zmení na .

Ikony správ v zložke Prijaté informujú o type jednotlivých správ. Tu sú niektoré ikony, ktoré tu môžete vidieť:



pre neprečítanú textovú správu a pre neprečítanú inteligentnú správu



pre neprečítanú multimediálnu správu



pre neprečítanú správu služby



pre dáta, prijaté cez Bluetooth



pre správu neznámeho typu.

Prezeranie multimediálnych objektov

- Ak chcete vidieť, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte ju a vyberte **Voľby** → **Objekty**. V okne Objekty si môžete prezrieť súbory, ktoré boli zaradené do multimediálnej správy. Môžete si vybrať, či chcete súbor uložiť do svojho telefónu, alebo ho napríklad poslať cez Bluetooth do iného kompatibilného zariadenia.



Voľby v zložke Prijaté: *Otvoriť, Vytvoriť správu, Vymazať, Details správy, Presunúť do zložky, Označiť/Neoznačiť, Pomocník a Ukončiť*



Voľby v okne Objekty: *Otvoriť, Uložiť, Poslať, Volať a Ukončiť*



Dôležité: Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

[Pozrite si časť „Správa certifikátov“, s. 77.](#)

Prijímanie inteligentných správ

Váš telefón dokáže prijímať mnoho druhov inteligentných správ – textových správ, ktoré obsahujú dáta (a nazývajú sa tiež OTA správy). Prijatú inteligentnú správu otvoríte tak, že vstúpíte do zložky Prijaté, prejdete na inteligentnú správu (📧) a stlačíte .

- **Obrazová správa** – Ak chcete uložiť obrázok do zložky **Obrazové správy** v Galérii, aby ste ho mohli neskôr použiť, vyberte **Voľby** → **Uložiť obraz**.
 - **Vizitka** – Ak si chcete uložiť kontaktné informácie, vyberte **Voľby** → **Uložiť vizitku**.
-  **Tip:** Ak sú k vizitke pripojené certifikáty alebo zvukové súbory, tieto sa neuložia.

- **Tón zvonenia** – Ak chcete tón zvonenia uložiť do Galérie, vyberte **Voľby** → **Uložiť**.
- **Logo operátora** – Ak chcete logo uložiť, vyberte **Voľby** → **Uložiť**. Logo operátora sa teraz bude zobrazovať v pohotovostnom režime namiesto vlastnej identifikácie operátora.
- **Záznam v kalendári** – Ak chcete pozvanie uložiť do Kalendára, vyberte **Voľby** → **Uložiť do Kalendára**.
- **Webová správa** – Ak si chcete záložku uložiť, vyberte **Voľby** → **Uložiť k záložkám**. Záložka sa zaradi do zoznamu Záložky v službách prehliadača.

Ak správa obsahuje nastavenia prístupového miesta pre prehliadač i záložky, potom môžete všetky údaje uložiť tak, že vyberiete **Voľby** → **Uložiť všetky**. Môžete tiež vybrať **Voľby** → **Zobraziť detaily** a prezrieť si údaje o jednotlivých záložkách a prístupovom mieste. Ak si nechcete uložiť všetky dáta, vyberte nastavenie alebo záložku, otvorte zobrazenie detailov a vyberte **Voľby** → **Uložiť do Nastavení** alebo **Uložiť k záložkám**, podľa toho, čo si práve prezeráte.

- **Hlásenie e-mailu** - Informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo svojej vzdialenej schránke. Hlásenie môže byť rozšírené o podrobnejšie informácie, napríklad predmet, odosielateľa, prílohy a podobne.
- V inteligentnej správe môžete dostať číslo služby textových správ, číslo schránky odkazovej služby, nastavenia profilov pre vzdialenú synchronizáciu, nastavenia prístupového miesta pre prehliadač, multimediálne správy alebo e-mail, nastavenia prihlasovacieho skriptu pre prístupové miesto, alebo nastavenia e-mailovej služby. Ak si chcete nastavenia uložiť, vyberte **Voľby** → **Uložiť SMS nast.**, **Uložiť do Odk. schr.**, **Uložiť do Nastavení**, resp. **Uložiť e-mail. nast.**

Prijímanie správ služieb (Služba siete)

Správy služieb sú napríklad upozornenia na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby prehliadača. Informácie o dostupnosti a podmienkach objednania si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Moje zložky

V priečinku Moje zložky si môžete organizovať svoje správy do zložiek, vytvárať nové zložky a premenúvať a vymazávať zložky.



Vzdialená poštová schránka (Služba siete)

Keď otvoríte túto zložku, môžete sa buď pripojiť ku svojej vzdialenej schránke,

- aby ste si z nej prevzali hlavičky nových správ alebo celé správy, alebo
- aby ste si v režime off-line prezreli predtým prijaté hlavičky správ alebo celé správy.

Ak v hlavnom okne aplikácie Správy vyberiete **Nová správa** → **Vytvoriť** → **E-mail** alebo **Schránka** a nemáte ešte nastavené e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. [Pozrite si časť „Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu“, s. 53.](#)

Keď vytvoríte novú poštovú schránku, meno tejto novej schránky automaticky nahradí štandardné pomenovanie *Schránka* v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete mať viac poštových schránok (maximálne šesť).

Otvorenie poštovej schránky

Keď otvoríte poštovú schránku, môžete si vybrať, či si chcete v režime off-line prezrieť predtým prijaté e-mailové správy a hlavičky správ, alebo sa spojiť s e-mailovým serverom.

- Keď prejdete do svojej poštovej schránky a stlačíte , telefón sa opýta, či sa chcete *Spojiť so schránkou?* Vyberte *Áno*, ak sa chcete spojiť so svojou schránkou, alebo *Nie*, ak si chcete v režime off-line prezrieť predtým načítané správy.
- Iný spôsob vytvorenia spojenia je vybrať **Voľby** → *Spojiť*.

Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky

- Keď pracujete v režime off-line a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte **Voľby** → *Spojiť*.
- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Voľby** → *Vybrať e-mail* →:
 - *Nové* – Ak si chcete do telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.
 - *Zvolené* – Ak si chcete prevziať iba označené e-mailové správy. Požadované správy môžete postupne vybrať pomocou príkazov *Označiť/Neoznačiť* → *Označiť* / *Neoznačiť*. Pozrite si časť „Akcije spoločné pre všetky aplikácie“, s. 12.
 - *Všetky* – Ak si chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.

Preberanie správ zrušíte stlačením **Zruš**.

- 2 Po prevzatí e-mailových správ môžete pokračovať v ich prezeraní v režime on-line. Vyberte **Voľby** → *Odpojiť*, ak chcete ukončiť spojenie a prezrieť si správy off-line.
- 3 Ak chcete otvoriť niektorú e-mailovú správu, prejdite na ňu a stlačte . Keď ste si e-mailovú správu neprevzali (šípka ikony smeruje von) a v režime off-line vyberiete *Otvoriť*, telefón sa pýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

- Ak si chcete prezrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu, ktorá má indikátor prílohy,  a vyberte **Voľby** → **Prílohy**. V okne Prílohy si môžete preberať, otvárať alebo ukladať prílohy v podporovaných formátoch. Prílohy okrem toho môžete odosielať cez Bluetooth.

Ak vaša poštová schránka používa protokol IMAP4, môžete sa rozhodnúť, či chcete prevziať len hlavičky správ, len správy, alebo správy spolu s prílohami. Pri protokole POP3 máte na výber iba prevzatie len hlavičiek správ alebo správ spolu s prílohami.

[Pozrite si časť „Nastavenia pre elektronickú poštu“, s. 62.](#)



Dôležité: Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

Vymazávanie e-mailových správ

- Ak chcete vymazať e-mailovú správu z telefónu, ale ponechať ju vo vzdialenej schránke:

Vyberte **Voľby** → **Vymazať** → **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu vo vašom telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa s telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

- Ak chcete vymazať e-mailovú správu z telefónu a súčasne zo vzdialenej schránky: Vyberte **Voľby** → **Vymazať** → **Telefón a server**.

Ak ste off-line, e-mail sa najskôr vymaže z vášho telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou bude automaticky vymazaný aj zo vzdialenej schránky.

Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Zrušenie vymazania e-mailových správ v režime off-line

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu, označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (✉), a vyberte **Voľby**→
Obnoviť.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste on-line a chcete ukončiť spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Voľby**→
Odpojiť.



Zložka Na odoslanie

V zložke Na odoslanie sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.

Stav správy v zložke Na odoslanie:

- *Posiela sa* - Vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.
- *Čaká / V poradi* - Ak sa napríklad v zložke Na odoslanie nachádzajú dve správy podobného typu, jedna z nich čaká, kým sa druhá odošle.
- *Znovu poslať o* (čas) - Správu sa nepodarilo odoslať. Telefón sa po určitej dobe znova pokúsi o odoslanie správy. Stlačením *Poslať* môžete ďalšie odoslanie spustiť okamžite.
- *Odložená* - Dokumenty môžete v zložke Na odoslanie „zadržať“. Prejdite na správu, ktorá čaká na odoslanie, a vyberte **Voľby**→ *Odložiť posielanie*.
- *Neúspešná* - Podnikol sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Ak ste sa pokúšali o odoslanie textovej správy, otvorte správu a skontrolujte, že nastavenia pre odoslanie správy sú správne.

Prezeranie správ na SIM karte

Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv nakopírovať do zložky vo svojom telefóne. [Pozrite si časť „Akcie spoločné pre všetky aplikácie“, s. 12.](#)



Celulárne vysielanie (Služba siete)

Od svojho poskytovateľa služieb môžete prijímať správy, týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb. V hlavnom okne uvidíte:

- stav témy:  – pre nové, vyžiadané správy a  – pre nové, nevyžiadané správy.
- číslo témy, názov témy, a či bola označená () ako sledovaná. Telefón vás upozorní na prijatie správ, patriacich k sledovanej téme.

Paketové (GPRS) dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania. Informujte sa u operátora svojej siete o správnych nastaveniach GPRS.



V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Voľby** → **Celulárne vysielanie**.



Voľby v okne Celulárne vysielanie: *Otvoriť, Predplatiť / Zrušiť predplatu, Zvýrazniť / Zrušiť zvýraznenie, Téma, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*



Editor servisných príkazov

Vyberte **Správy** → **Voľby** → **Servisný príkaz**. Tu môžete písať a odosielať svojmu poskytovateľovi služieb požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb.

Nastavenia správ

Nastavenia pre textové správy

Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Textová správa**; otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- Centrá správ** – Vypíše všetky definované centrá správ.
- Použité centrum správ** (Použité centrum správ) – Definuje, ktoré centrum správ sa používa pre doručovanie textových správ a inteligentných správ, napríklad obrazových správ.
- Prijať výpis** (Výpis o doručení) – Keď je táto služba siete nastavená na *Áno*, bude sa do Výpisov v Denníku zaznamenávať stav odoslanej správy (*Nevybavená, Neúspešná, Doručená*) (Služba siete).



Voľby pri úprave nastavení centra správ: *Nové centrum správ, Upraviť, Vymazať, Pomocník a Ukončiť.*

Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.

- **Platnosť správy** – Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre služby správ zruší. Upozorňujeme, že túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas, povolený sieťou.
- **Správa poslaná ako** – Voľby sú **Text**, **Fax**, **Paging** a **E-mail**. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete.



Tip: Toto nastavenie zmeňte iba ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže prevádzať textové správy do týchto alternatívnych formátov.

- **Prednostné spojenie** – Textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo cez GPRS, ak túto možnosť podporuje sieť.
- **To isté centrum odp.** (Služba siete) – Ak túto voľbu nastavíte na **Áno**, odošle sa odpoveď príjemcu na vašu správu cez rovnaké číslo centra správ. Upozorňujeme, že táto funkcia nemusí fungovať medzi všetkými operátormi.

Nastavenia pre multimediálne správy

Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Multimediálna správa**; otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- **Použitie miesta príst. (Musí sa zadať)** – Vyberte, ktoré prístupové miesto sa použije ako uprednostňované spojenie s centrom multimediálnych správ. [Pozrite si časť „Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy“, s. 52.](#)

Ak prijmete nastavenia centra multimediálnych správ v inteligentnej správe a uložíte ich, prijaté nastavenia sa automaticky použijú pre miesto prístupu. [Pozrite si časť „Prijímanie inteligentných správ“, s. 54.](#)

- **Multimediálny príjem** – Vyberte:
 - **Len v dom. sieti** – Ak chcete prijímať multimediálne správy iba keď sa nachádzate vo svojej domácej sieti. Keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete, prijímanie multimediálnych správ sa vypne.

- **Vždy zapnutý** – Ak chcete prijímať multimediálne správy stále.
- **Vypnutý** – Keď vôbec nechcete prijímať multimediálne správy alebo reklamu.



Tip: Keď ste zvolili nastavenie **Len v dom. sieti** alebo **Vždy zapnutý**, môže váš telefón uskutočniť dátový prenos alebo GPRS spojenie bez vášho vedomia.

- **Prijatie správy** – Vyberte:
 - **Vybrať okamžite** – Ak chcete, aby sa telefón okamžite pokúsil prijať multimediálne správy. Ak máte správy so stavom Odložené, aj tieto sa prevezmú.
 - **Odložiť výber** – Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ uložilo vaše správy a mohli ste si ich prevziať neskôr. Keď si chcete správy prevziať, nastavte **Prijatie správy** na **Vybrať okamžite**.
 - **Odmietnuť spr.** – Ak chcete multimediálne správy odmietnuť. Centrum multimediálnych správ správy vymaže.
- **Povoliť anon. správy** – Vyberte **Nie**, ak nechcete prijímať správy, prichádzajúce od anonymného odosielateľa.
- **Prijat' reklamu** – Definujte, či chcete dovoliť príjem multimediálnych správ s reklamou alebo nie.
- **Výpisy** – Nastavte na **Áno**, ak chcete, aby sa do Výpisov v Denníku zaznamenával stav odoslanej správy (**Nevybavená**, **Neúspešná**, **Doručená**).
- **Odoprieť poslať výpis** – Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby váš telefón posielal výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.
- **Platnosť správy** (Služba siete) – Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zruší. **Maximálny čas** je maximálny čas, povolený sieťou.
- **Veľkosť snímky** – Definujte veľkosť obrázku v multimediálnej správe. Voľby sú: **Malá** (maximálne 160 x 120 pixelov) a **Veľká** (maximálne 640 x 480 pixelov).

Voľby pri úprave nastavení elektronickej pošty: *Voľby pri úprave, Nová schránka, Vymazať, Pomocník a Ukončiť.*

Nastavenia pre elektronickú poštu

Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **E-mail**.

Otvorte **Použitá schránka** a vyberte schránku, ktorú chcete používať.

Nastavenia pre poštové schránky

Vyberte **Schránky**, ak chcete otvoriť zoznam definovaných poštových schránok. Ak nie sú definované žiadne poštové schránky, telefón vás vyzve, aby ste schránku definovali. Zobrazí sa nasledujúci zoznam nastavení (tieto informácie vám dá k dispozícii váš poskytovateľ e-mailových služieb).

- **Názov schránky** – Uveďte popisné meno schránky.
- **Použitie miesta príst.** (**Musí sa zadať**) – Prístupové miesto k Internetu (IAP), ktoré sa bude používať pre schránku. Vyberte niektoré prístupové miesto zo zoznamu. [Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, s. 69.](#)
- **Moja e-mail. adresa** (**Musí sa zadať**) – Napište e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od svojho poskytovateľa služieb. Adresa musí obsahovať znak @. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na vaše správy.
- **Server odos. e-mailov:** (**Musí sa zadať**) – Napište IP adresu alebo meno počítača, ktorý odosiela vaše e-mailové správy.
- **Poslať správu** (Služba siete) – Definujte, ako sa budú e-mailové správy odosielať z vášho telefónu. **Okamžite** – Spojenie so schránkou sa začne hneď ako vyberiete **Poslať. Pri ďalšom spoj.** – E-mailové správy sa odošlú, keď sa najbližšie pripojíte k svojej vzdialenej schránke.
- **Poslať kópiu sebe** – Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa kópia správy uložila vo vašej vzdialenej schránke s adresou, definovanou nastavením **Moja e-mail. adresa**.
- **Pridať podpis** – Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa k vašim e-mailovým správam pripojil podpis a ak chcete napísať alebo upraviť text podpisu.
- **Meno užívateľa:** – Napište svoje užívateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

- **Heslo:** – Napište svoje heslo. Ak ponecháte toto pole prázdne, telefón vás vyzve, aby ste zadali heslo, keď sa budete pripájať ku svojej vzdialenej schránke.
- **Server prijíma e-mailov:** (**Musí sa zadať**) – IP adresa alebo meno počítača, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.
- **Typ schránky:** – Definuje e-mailový protokol podľa odporúčania poskytovateľa vzdialenej e-mailovej schránky. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie môžete zvoliť iba raz a nebudete ho môcť zmeniť po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky.
- **Ochrana** – Používa sa u protokolov POP3, IMAP4 a SMTP na zabezpečenie spojenia so vzdialenou schránkou.
- **APOP ochranný login** – Používa sa s protokolom POP3 na odosielanie zašifrovaného hesla na vzdialený e-mailový server. Nezobrazí sa, ak ste ako **Typ schránky:** vybrali IMAP4.
- **Vybrať prílohy** (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – Určíte, či sa majú e-mailové správy preberať s prílohami alebo bez nich.
- **Vybrať nadpisy** – Umožňuje obmedziť počet hlavičiek e-mailových správ, ktoré chcete naraz prevziať do svojho telefónu. Voľby sú **Všetky** a **Definuje užívateľ**. Používa sa iba u protokolu IMAP4.

Nastavenia pre správy služieb

Keď vstúpite do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Servisná správa**, otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- **Servisné správy** – Vyberte, či chcete dovoliť prijímanie správ služieb.
- **Autentifikácia nutná** – Vyberte, či chcete prijímať správy služieb iba z autorizovaných zdrojov.

Nastavenia pre celulárne vysielanie (Služba siete)

Informujte sa u poskytovateľa služieb, či je celulárne vysielanie dostupné, aké témy sú k dispozícii a aké sú ich čísla. Prejdite do **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Celulárne vysielanie** a upravte nastavenia:

- **Prijem** - **Zapnutý** alebo **Vypnutý**.
- **Jazyk** - voľba **Všetky** vám umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých dostupných jazykoch. **Zvolený** vám umožňuje vybrať, v ktorých jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak v zozname nenájdete požadovaný jazyk, vyberte **Iný**.
- **Detekcia tém** - Ak dostanete správu, ktorá nepatrí do žiadnej z existujúcich tém, umožňuje vám **Detekcia tém** → **Zapnutý** automaticky uložiť číslo témy. Číslo témy sa uloží do zoznamu tém a zobrazuje sa bez názvu. Vyberte **Vypnutý**, ak nechcete, aby sa automaticky ukladali čísla nových tém.

Nastavenia v kategórii Iné

Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Iné**; otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- **Uložiť posl. správy** - Vyberte, či chcete uložiť kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy do zložky Poslané.
- **Počet uložen. správ** - Definuje, koľko odoslaných správ ostáva uložených v zložke Poslané. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.
- **Použitá pamäť** - Definuje, kam sa správy ukladajú. Môžete si zvoliť pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu, ak ju používate.

Nástroje



Sprievodca Setting Wizard

Sprievodcu Setting Wizard môžete využiť na definovanie nastavení telefónu pre používanie prehliadača a odosielanie a príjem multimediálnych správ a e-mailov. Pretože sprievodca Setting Wizard konfiguruje nastavenia GPRS a ďalšie nastavenia pre WAP, MMS a prístup na Internet, aplikáciu je treba spustiť skôr, než manuálne upravíte akékoľvek ďalšie nastavenia prehliadača alebo správ.

Zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Vyberte **Voľby** → **Otvoriť**. Pri prvom spustení vás aplikácia požiada akceptovať Zrieknutie sa nárokov (Disclaimer) v Licenčnej zmluve koncového užívateľa (End User Licence Agreement).

Po akceptovaní zrieknutia sa nárokov zobrazí sprievodca Setting Wizard obrazovku s pokynmi. Stlačte **OK**, ak chcete pokračovať, alebo **Ukončiť**, ak sa chcete vrátiť do menu aplikácií.

Setting Wizard automaticky zistí vášho operátora prečítaním údajov z vašej SIM karty. Ak Setting Wizard nerozpozna vašu SIM kartu, požiada vás, aby ste si vybrali svoju krajinu a operátora zo zoznamu.

Vyberte **Voľby** → **Zmeniť**, ak chcete vstúpiť do zoznamu krajín. Po výbere krajiny si môžete vybrať operátora siete.

Prejdite dole a označte voľbu Operátor. Vyberte **Voľby** → **Zmeniť**, ak chcete vstúpiť do zoznamu operátorov.

Keď ste si vybrali krajinu a operátora, vyberte **Voľby** → **OK**.

↩ Vstúpte do **Menu** → **Setting Wizard**.

Sprievodca Setting Wizard potom overí, že chcete vytvoriť nastavenia pre vybraného operátora siete. Vyberte **OK**, ak chcete pokračovať, alebo **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do zoznamu krajín a operátorov.


Setting Wizard potom preprogramuje váš telefón. Asi 5–10 sekúnd sa budú zobrazovať indikátory priebehu operácií. Váš telefón je teraz konfigurovaný pre MMS, WAP a prístup na Internet. Vyberte **OK**, aby sa sprievodca Setting Wizard zavrel.

Upozorňujeme, že pre využitie týchto služieb sa možno budete musieť obrátiť na operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb a nechať si aktivovať GPRS. Kdekoľvek to je možné, Setting Wizard zobrazí telefónne číslo, na ktoré je treba zavolať.

Upozorňujeme, že niektorí operátori nepodporujú niektoré služby.

Konfiguračné nastavenia pre e-mail si môžete nechať poslať priamo na svoj telefón zo stránok nastavení telefónov Nokia, <http://www.nokia.com/phonesettings>.

Ak by ste mali so sprievodcom Setting Wizard akékoľvek problémy, navštívte prosím stránky nastavení telefónov Nokia na adrese <http://www.nokia.com/phonesettings> a nechajte si poslať najnovšie nastavenia operátora svojej siete priamo na svoj telefón v textovej správe.



Nastavenia

Úprava všeobecných nastavení

↩ Vstúpte do **Menu** →
Nastavenia.

- 1 Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlačením  ju otvorte.
- 2 Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením  :
 - prepnete nastavenie, ak má iba dve voľby (**Zapnuté/Vypnuté**),
 - otvorte zoznam volieb alebo editor,
 - otvorte zobrazenie posuvníka a stláčaním  a  zvýšte, resp. znížte hodnotu.

Pozrite si obr. 12 na strane 67. Niektoré nastavenia môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb v krátkej správe. [Pozrite si časť „Prijímanie inteligentných správ“, s. 54.](#)



Nastavenia telefónu

Všeobecné

- **Jazyk telefónu** – Môžete zmeniť jazyk textov na displeji svojho telefónu. Táto zmena môže ovplyvniť aj formát dátumu a času a oddeľovače, používané napríklad kalkulačkou. Ak vyberiete **Automatický**, vyberie telefón jazyk podľa informácií na vašej SIM karte. Po zmene jazyka textov na displeji musíte telefón reštartovať.

Zmena nastavení **Jazyk telefónu** alebo **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie vo vašom telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

- **Jazyk pri písaní** – Môžete zmeniť jazyk, používaný pri písaní na vašom telefóne. Zmena jazyka ovplyvňuje:
 - znaky, dostupné pri stláčaní jednotlivých tlačidiel ( – )
 - slovník, používaný pri prediktívnom písaní
 - špeciálne znaky, dostupné pri stlačení tlačidiel  a  .
- **Slovník** – Táto voľba umožňuje zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu (**Zapnúť**, resp. **Vypnúť**) pre všetky editory v telefóne. V zozname si vyberte jazyk pre prediktívne písanie textu. Toto nastavenie môžete zmeniť aj z ktoréhokoľvek editora. Stlačte  a vyberte **Slovník** → **Zapnúť slovník** alebo **Vypnúť**.
- **Uvítanie alebo logo** – Uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí vždy, keď zapnete telefón. Vyberte **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok alebo animáciu. Vyberte **Text**, ak chcete napísať uvítaciu správu (max. 50 písmen). Vyberte **Snímka**, ak chcete vybrať fotografiu z aplikácie Galéria.
- **Pôvodné nast. telef.** – Niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete blokovací kód. [Pozrite si časť „Ochrana“, s. 75.](#) Po obnovení nastavení môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Všetky dokumenty a súbory, ktoré ste vytvorili, ostanú nezmenené.



Obrázok 12
Hlavné okno Nastavení.

Pohotovostný režim

- *Ľavé tlačidlo voľby* a *Pravé tlačidlo voľby* – Môžete zmeniť skratky, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú nad ľavým  a pravým  výberovým tlačidlom. Popri aplikáciách môžu skratky ukazovať aj na funkcie, napríklad *Nová správa*.
- *Smer. tlačid. doprava*, *Smer. tlačidlo doľava*, *Smer. tlačidlo nadol*, *Smer. tlačidlo nahor* a *Tlačidlo voľby* – Ak chcete využiť všetky smery smerového tlačidla pre rýchly prístup z pohotovostného režimu, prejdite na požadovanú aplikáciu alebo funkciu a stlačte smerové tlačidlo.

Displej

- *Časový limit šetriča* – Šetrič displeja sa aktivuje po uplynutí časového limitu šetriča. Keď je aktívny šetrič displeja, displej je prázdny a je zobrazená líšta šetriča displeja.
 - Šetrič displeja môžete deaktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.



Nastavenia hovoru

Poslať moje číslo (Služba siete)

- Táto služba vám umožňuje nastaviť, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (*Áno*) alebo pred ním zostalo utajené (*Nie*). Túto hodnotu môže nastaviť aj váš operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii.

Čakajúci hovor (Služba siete)

- Sieť vás bude upozorňovať na nový prichádzajúci hovor v čase, keď máte na telefóne iný hovor. Vyberte *Aktivovať*, ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, *Zrušiť*, ak chcete, aby sieť funkciu deaktivovala, alebo *Overiť stav*, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.

Autoopakov. voľby

- Keď je toto nastavenie aktivované, vykoná telefón po neúspešnom pokuse o spojenie do desať ďalších pokusov. Stlačením  automatické opakovanie voľby zastavíte.

Súhrnné info hovoru

- Aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón krátko zobrazil približnú dĺžku predchádzajúceho hovoru.

Rýchla voľba

- Vyberte **Zapnutá** a budete môcť na čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby ( - ) volať stlačením a pridrzaním príslušného tlačidla. [Pozrite si časť „Priradenie tlačidiel rýchlej voľby“, s. 26.](#)

Prijem ľub. tlačidlom

- Vyberte **Zapnutý** a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou ,  a .

Používaná linka (Služba siete)

- Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorá telefónna linka (**Linka 1** alebo **Linka 2**) sa má používať pre volanie a odosielanie krátkych správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

Ak vyberiete **Linka 2** a nemáte objednanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať.

Ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte **Zmena linky** → **Neaktívna**, ak túto možnosť podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohoto nastavenia potrebujete PIN2 kód.



Nastavenia spojenia

Miesta prístupu

Tu uvidíte stručné vysvetlenie pre všetky nastavenia, potrebné pre jednotlivé dátové spojenia a prístupové miesta. Ak ste pomocou svojho telefónu ešte nevytvárali spojenie na WAP, budete sa možno musieť obrátiť na svojho poskytovateľa služieb a požiadať o pomoc s prvým pripojením; môžete tiež navštíviť www.nokia.com/phonesettings.

Mnohí poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k Internetu. Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť prístupové miesto pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Jednotlivé nastavenia vyplňajte postupne zhora, pretože v závislosti od toho, aké dátové spojenie zvolíte (*Nosič dát*), budete mať k dispozícii iba určité polia nastavení.

- *Názov spojenia* – Uveďte popisné meno spojenia.
- *Nosič dát* – Voľby sú *GPRS* alebo *Dátový prenos*. Jednotlivé polia nastavení budú k dispozícii podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplňte všetky polia, označené textom **Musí sa zadať** alebo hviezdíčkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Aby ste mohli využívať dátové spojenie, musí operátor alebo poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a prípadne ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

- *Názov miesta príst.* (iba pre paketové dáta) – Názov prístupového miesta je potrebný pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Názov prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- *Dial-up číslo* (iba pre Dátový prenos) – Telefónne číslo modemu v prístupovom mieste.
- *Meno užívateľa* – Ak to vyžaduje poskytovateľ služieb, uveďte meno užívateľa. Meno užívateľa môže byť potrebné pre vytvorenie dátového spojenia a pravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene užívateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.
- *Vyžadovať heslo* – Ak musíte vždy pri prihlásení sa na server zadať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do telefónu, vyberte *Áno*.
- *Heslo* – Heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a pravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená. Keď píšete heslo, na krátky čas sa zobrazia znaky, ktoré vkladáte, a potom sa zmenia na hviezdčky (*). Najľahší spôsob ako zadávať čísla je stlačiť a pridržať tlačidlo s číslou, ktorú chcete zadať, a potom pokračovať zadávaním písmen.
- *Autentifikácia* – *Normálna* | *Ochranná*.

- *Domovská stránka* – V závislosti od toho, čo nastavujete, uveďte:
 - adresu služby, alebo
 - adresu centra multimedialných správ.
- *Typ dát. prenosu* (iba pre Dátový prenos) – *Analógový*, *ISDN v.110*, alebo *ISDN v.120* definuje, či telefón používa analógové alebo digitálne spojenie. Toto nastavenie závisí od operátora siete GSM ako aj od poskytovateľa služieb Internetu (ISP), pretože niektoré GSM siete nepodporujú určité typy ISDN spojení. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb Internetu. Ak sú k dispozícii ISDN spojenia, tieto vytvárajú spojenie rýchlejšie ako analógové spojenia.
- *Max. rýchlosť dát* (Iba pre Dátový prenos) – Voľby sú 9600 a 14400, v závislosti od nastavenia *Typ dát. prenosu*. Táto možnosť vám umožňuje obmedziť maximálnu rýchlosť spojenia pri použití GSM dátového prenosu. Vysoké rýchlosti prenosu dát môžu u niektorých poskytovateľov služieb stáť viac.

Vyššie uvedené rýchlosti predstavujú maximálne rýchlosti, pri ktorých bude pracovať vaše spojenie. Počas spojenia môže byť pracovná rýchlosť menšia, v závislosti od podmienok na sieti.

Voľby → Rozšírené nastavenia

- *IP adresa telefónu* – IP adresa vášho telefónu.
- *Primárny DNS server* – IP adresa primárneho DNS servera.
- *Sekund. DNS server* – IP adresa sekundárneho DNS servera.
- *Adresa proxy serv.* – IP adresa proxy servera.
- *Číslo proxy portu* – Číslo portu proxy servera.

Ak potrebujete zadať tieto nastavenia, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb Internetu.

Nasledujúce nastavenia sa zobrazujú, ak ste ako typ spojenia vybrali dátový prenos:

- *Použiť spätný hovor* – Táto voľba umožňuje serveru zavolať vám po vašom počiatočnom zavolaní naspäť. Objednajte si túto službu u svojho poskytovateľa služieb.

Telefón bude očakávať, že spätné volanie bude používať rovnaké nastavenia prenosu ako volanie, ktorým ste si spätné volanie vyžiadali. Sieť musí podporovať príslušný typ prenosu v oboch smeroch, smerom do telefónu i z telefónu.

- *Typ spätného hovoru* - Voľby sú *Použiť č. servera* / *Použiť iné číslo*. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, ktoré z týchto nastavení je správne; závisí to od konfigurácie poskytovateľa.
- *Číslo spät. hovoru* - Zadať dátové telefónne číslo svojho telefónu, ktoré použije server pre spätné volanie. Týmto číslom je spravidla telefónne číslo vášho telefónu pre dátové prenosy.
- *Použiť PPP kompres.* - Keď nastavíte *Áno*, táto voľba zrýchli prenos dát, ak ju podporuje vzdialený PPP server. Ak máte ťažkosti s vytvorením spojenia, skúste nastaviť túto voľbu na *Nie*. Poradte sa so svojim poskytovateľom služieb.
- *Použiť skript loginu* - Voľby sú *Áno* / *Nie*.
- *Skript loginu* - Tu uložte prihlasovací skript.
- *Inicializácia modemu* (Inicializačný reťazec modemu) - Umožňuje nastaviť telefón pomocou modemových AT príkazov. V prípade potreby zadajte reťazec podľa odporúčania poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa služieb Internetu.

GPRS

Nastavenia GPRS ovplyvňujú všetky prístupové miesta, využívajúce paketové dátové spojenia.

Použiť GPRS spojenie - Ak vyberiete *Ak je dostupné* a budete sa nachádzať v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, telefón sa v GPRS sieti zaregistruje a bude odosielať krátke správy cez GPRS. Pri tomto nastavení je začatie aktívneho paketového dátového spojenia, napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej pošty, rýchlejšie. Ak vyberiete *Podľa potreby*, bude telefón používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje. GPRS spojenie sa môže uzavrieť, keď ho žiadna aplikácia nevyužíva.

Keď sa nachádzate v mieste, nepokrytom GPRS sieťou a máte nastavené *Ak je dostupné*, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

↔ Vstúpte do
Nastavenia → Spojenie →
GPRS.

Miesto prístupu – Meno prístupového miesta je potrebné, keď chcete svoj telefón využiť ako paketový dátový modem pre svoj počítač.

Dátový prenos

Nastavenia **Dátový prenos** ovplyvňujú všetky prístupové miesta, využívajúce GSM dátové prenosy.

On-line čas – Ak neprebíha žiadna aktivita, dátový prenos sa automaticky ukončí po uplynutí tohoto časového intervalu. Voľby sú **Definuje užívateľ**, v tomto prípade uvedte časový interval, alebo **Neobmedzený**.

↔ Vstúpte do
Nastavenia → **Spojenie** →
Dátový prenos.



Dátum a čas

Nastavenia **Dátum a čas** vám umožňujú definovať dátum a čas, používaný na vašom telefóne, ako aj zmeniť formát dátumu a času a použité oddeľovače.

- **Typ hodín** → **Analógové** alebo **Digitálne** – Tu môžete zmeniť typ hodín, zobrazených v pohotovostnom režime. [Pozrite si časť „Hodiny“, s. 93.](#)
- **Autoaktualizácia času** – Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala informácie o dátume, čase a časovom pásme na vašom telefóne (Služba siete). Aby sa nastavenie **Autoaktualizácia času** aktivovalo, musíte telefón reštartovať. Skontrolujte si všetky alarmy, pretože nastavenie **Autoaktualizácia času** ich môže ovplyvniť.
- **Tón budíka** – Ak chcete zmeniť tón, ktorý sa ozve pri dosiahnutí času, nastaveného na budíku.
- **Časový posun od GMT** – Ak chcete zmeniť časové pásmo pre hodiny.
- **Letný čas** – Ak chcete zapnúť alebo vypnúť letný čas..



Blok. hovorov (Služba siete)

Táto služba siete vám umožňuje obmedziť možnosti volania a prijímania hovorov cez váš telefón. Aby ste mohli túto funkciu využívať, potrebujete blokovacie heslo, ktoré si môžete vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Prejdite k jednej z blokovacích volieb.
 - 2 Vyberte **Voľby** → **Aktivovať**, ak chcete, aby sieť uplatnila obmedzenie, **Zrušiť**, ak chcete zrušiť obmedzenie volania, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či sú hovory zablokované alebo nie.
 - Vyberte **Voľby** → **Zmeniť blok. heslo**, ak chcete zmeniť blokovacie heslo.
 - Vyberte **Voľby** → **Zrušiť všetky blok.**, ak chcete zrušiť všetky aktívne voľby blokovania.
- Aj keď sú hovory blokované, môže sa dať volať na určité oficiálne tiesňové čísla.



Voľba operátora

- Vyberte **Automatická**, ak chcete, aby telefón automaticky vyhľadal a vybral jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate.
- Vyberte **Manuálna**, ak chcete požadovanú sieť vybrať manuálne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou, to jest s operátorom, ktorého SIM kartu máte vo svojom telefóne.

Info o sieti

- Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií (Služba siete).



Nastavenia doplnkov

Prejdite do zložky požadovaného doplnku a otvorte nastavenia:

- Vyberte **Predvolený profil**, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa bude automaticky aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k telefónu. [Pozrite si časť „Zmena profilu“, s. 83.](#)

- Vyberte *Automatic. odpoveď*, ak chcete nastaviť telefón, aby automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách, ak je k telefónu pripojený príslušný doplnok. Ak je *Hlásenie prich. hov.* nastavené na *Pípne raz* alebo *Tiché*, automatickú odpoveď nemožno použiť a hovor musíte prevziať manuálne.



Ochrana

Telefón a SIM

Vysvetlenie k rozličným bezpečnostným kódom, ktoré môže telefón vyžadovať:

- **PIN kód (4 – 8 číslic)** – PIN kód (Personal Identification Number) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, PIN kód sa zablokuje. Keď je PIN kód zablokovaný, musíte ho odblokovať, aby ste mohli znova použiť SIM kartu. Pozrite si informáciu o PUK kóde.
- **PIN2 kód (4 – 8 číslic)** – PIN2 kód, dodávaný s niektorými SIM kartami, je potrebný pre prístup k niektorým funkciám.
- **Blokovací kód (5 číslic)** – Blokovací kód môžete použiť na zablokovanie telefónu a tlačidiel, aby nedošlo k ich neoprávnenému použitiu.
Z výroby je nastavený blokovací kód **12345**. Aby ste predišli neoprávnenému použitiu svojho telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.
- **PUK a PUK2 kód (8 číslic)** – PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa používa na zmenu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od operátora, ktorého SIM karta sa nachádza vo vašom telefóne.

Môžete zmeniť nasledujúce prístupové kódy: blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslic od **0** do **9**.

Nepoužívajte prístupové kódy, podobné tiesňovým číslam, ako 112, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniu na tiesňové čísla.

Ochrana PIN kódom – Keď je aktívna ochrana PIN kódom, bude si telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Upozorňujeme, že niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.

PIN kód / PIN2 kód / Blokovací kód – Otvorte toto nastavenie, ak chcete zmeniť niektorý kód.

Autoblokovací cyklus – Môžete zadať interval automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní platného blokovacieho kódu. Zadaťte hodnotu času v minútach, alebo vyberte **Žiadny**, ak chcete automatické blokovanie vypnúť.

- Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Blok. pri zmene SIM – Vyberte **Áno**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal blokovací kód po vložení novej, neznámej SIM karty. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Pevný zoznam – Ak to vaša karta dovoľuje, môžete povoliť odchádzajúce hovory iba na vybranú skupinu telefónnych čísel. Pre túto funkciu potrebujete PIN2 kód. Keď je táto funkcia aktivovaná, môžete volať iba na telefónne čísla, ktoré sú uvedené v pevnom zozname, alebo ktoré začínajú rovnakými číslicami ako niektoré telefónne číslo v pevnom zozname.

- Stlačením  môžete **Pevný zoznam** aktivovať.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

- Ak chcete do Pevného zoznamu zaradiť nové čísla, vyberte **Volby** → **Nový kontakt** alebo **Pridať z Kontaktov**.

 Volby v okne
Pevný zoznam: **Otvoriť**,
Volat', **Zapnúť pevný zozn.** /
Vypnúť pevný zozn., **Nový**
kontakt, **Upraviť**, **Vymazať**,
Pridať do Kontaktov, **Pridať**
z Kontaktov, **Nájsť**, **Označiť**/
Neoznačiť, **Pomocník** a
Ukončiť.

Uzavretá skup. užív. (Služba siete) – Môžete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb. Vyberte: **Predvolená**, ak chcete aktivovať predvolenú skupinu, na ktorej ste sa dohodli s operátorom siete, **Zapnutá**, ak chcete použiť inú skupinu (musíte poznať registračné číslo skupiny), alebo **Vypnutá**.

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny užívateľov, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Potvrdiť SIM služby (Služba siete) – Tu môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služieb SIM karty.

Správa certifikátov

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov, uložených vo vašom telefóne. Stlačením  môžete zobrazíť zoznam osobných certifikátov, ak existuje.

Autorizačné certifikáty využívajú niektoré služby prehliadača, napríklad on-line bankové služby, na overenie podpisov alebo serverových či iných autorizačných certifikátov.

Certifikáty serverov sa používajú na zvýšenie bezpečnosti spojenia medzi telefónom a bránou. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateľa služieb pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje proti autorizačnému certifikátu, uloženému v telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Certifikáty serverov môžete potrebovať napríklad keď:

- sa chcete spojiť s on-line bankou alebo inou službou alebo vzdialeným serverom a vykonávať tam činnosť, ktorej súčasťou je prenos dôverných údajov, alebo
- chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým kódom a mať istotu o autenticite softwaru, ktorý preberáte a inštalujete.

 Voľby v hlavnom okne správcu certifikátov:
Detaily certifikátu,
Vymazať, Nastavenia
dôvery, Označiť/Neoznačiť,
Pomocník a Ukončiť



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie *Certifikát stratil platnosť* alebo *Certifikát ešte neplatí*, hoci by certifikát mal byť platný, skontrolujte, že máte vo svojom telefóne správne nastavený dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Zmena nastavení dôveryhodnosti autorizačného certifikátu

- Prejdite na požadovaný autorizačný certifikát a vyberte **Vofby** → *Nastavenia dôvery*. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad:
Správca aplikácií / Áno – Certifikát môže certifikovať pôvod nového softwaru.
Internet / Áno – Certifikát môže certifikovať e-mailové a obrazové servery.



Správca zariadenia

↔ Vstúpte do
Menu → **Nástroje** →
Správca zariadenia

Správca zariadenia umožňuje tretej strane, napríklad vášmu poskytovateľovi služieb, priamo vám pomôcť s nastaveniami telefónu. Aby ste umožnili správu svojho telefónu, musí telefón vytvoriť spojenie a synchronizovať sa so serverom tretej strany. Synchronizáciu môžete spustiť zo svojho telefónu a môžete prijať alebo odmietnuť pokusy o synchronizáciu zo strany servera.

Táto funkcia závisí od operátora a nemusí byť k dispozícii na všetkých telefónoch. O dostupnosti a ďalších podrobnostiach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Aby ste sa mohli pripojiť k serveru, musíte mať definovaný profil správcu zariadenia. Nastavenia profilu vám pomôže definovať tretí poskytovateľ nastavení.

Názov servera — Meno, pod ktorým sa bude zobrazovať server.

ID servera — Identifikátor vzdialeného servera správy zariadení.

Heslo servera — Heslo, používané v upozneniach servera. Zadáte heslo, ktorým sa bude musieť autorizovať server správy zariadení, aby sa mohol synchronizovať s vaším telefónom.

Miesto prístupu — Internetové prístupové miesto, ktoré telefón použije na vytvorenie spojenia so serverom. Vyberte ho zo zoznamu prístupových miest vo svojom telefóne.

Hostiteľská adresa — URL adresa servera správy zariadení.

Port — Port servera správy zariadení.

Meno užívateľa — Vaše užívateľské meno pre tento profil.

Heslo servera — Vaše heslo pre tento profil.

Server začne konfiguráciu. Pokračovať? — Tento server má povolené spravovať zariadenie. Zvoľte *Áno* alebo *Nie*.

Autom. prijať všetky — Správa zariadenia je pre tento server automatická alebo povolená. Zvoľte *Áno*, ak chcete, aby synchronizácia mohla prebehnúť bez vášho potvrdenia, alebo *Nie*, ak chcete každý pokus o synchronizáciu povoliť.



Správca súborov

Správca súborov vám umožňuje prehliadať si, otvárať a spravovať súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, ak ju používate.

Ak chcete vidieť zoznam zložiek v pamäti telefónu, otvorte správcu súborov. Ak používate pamäťovú kartu a chcete vidieť zoznam zložiek na karte, stlačte .

Zložky môžete prezeráť a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, a označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. [Pozrite si časť „Akie spoločné pre všetky aplikácie“, s. 12.](#)

Voľby v hlavnom okne Správca zariadenia: [Začať konfiguráciu](#), [Nový profil servera](#), [Upraviť profil](#), [Vymazať](#), [Povoliť konfiguráciu](#) | [Nepovoliť konfigur.](#), [Zobraziť denník](#), [Pomocník](#) a [Ukončiť](#).

 Vstúpte do **Menu** → **Nástroje** → **Správca súborov**.

Voľby v hlavnom okne Správca súborov:
Otvoriť, Poslať, Vymazať, Presunúť do zložky, Kopírovať do zložky, Nová zložka, Označiť/Neoznačiť, Premenovať, Nájsť, Zobrazíť detaily, Detaily o pamäti, Pomocník a Ukončiť.

Zobrazenie stavu pamäti

Ak máte na svojom telefóne inštalovanú pamäťovú kartu, budete mať k dispozícii dve okná s údajmi o stave pamäti, jedno pre telefón a jedno pre pamäťovú kartu.

Stlačením  a  môžete prejsť od jednej karty s údajmi o pamäti k druhej.

- Ak chcete zistiť aktuálny stav pamäti, vyberte **Voľby** → *Detaily o pamäti*.

Telefón vypočíta približný objem voľnej pamäti, do ktorej možno ukladať dáta a inštalovať nové aplikácie.

V oknách s údajmi o pamäti si môžete prezrieť, koľko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát: *Kalendár, Kontakty, Dokumenty, Správy, Snímky, Zvuk. súbory, Videoklipy, Aplikácie, Použitá pam.* a *Voľná pamäť*.

Keď na telefóne vzniká nedostatok pamäti, odstráňte niektoré súbory alebo ich presuňte na pamäťovú kartu. [Pozrite si časť „Ak niečo nefunguje“, s. 122.](#)



Hlasové povely

↩ Vstúpte do **Menu** → **Nástroje** → **Hlasové povely**.

Voľby v hlavnom okne Hlasové povely:
Pridať hlas. povel, Otvoriť, Nová aplikácia, Prehrať, Zmeniť, Vymazať, Vymazať všetky, Pomocník a Ukončiť.

Hlasové povely môžete používať na spúšťanie aplikácií a profilov a na vytáčanie čísel z adresára Kontakty bez toho, aby ste museli dívať na displej telefónu. Nahráte slovo alebo slová (hlasový povel) a potom vyslovením tohoto hlasového povelu otvoríte aplikáciu, aktivujete profil alebo zavoláte číslo.

Pre každú položku môžete definovať iba jeden hlasový povel.

Hlasovým povelom môže byť ľubovoľné vyslovené slovo (slová).

- Pri nahrávaní držte telefón v malej vzdialenosti od svojich úst. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slovo alebo slová, ktoré chcete nahráť ako hlasový povel.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.

- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Definovanie hlasového povelu pre aplikáciu

- 1 V hlavnom okne hlasových povelov prejdite na aplikáciu, ku ktorej chcete priradiť hlasový povel, a vyberte **Vol'by** → *Pridať hlas. povel*.
Ak chcete definovať hlasový povel pre profil, musíte otvoriť zložku Profily a vybrať príslušný profil.
- 2 Zobrazí sa text *Stlačte Štart a po zaznení tónu začnite hovoriť*.
 - Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie hlasového povelu. Telefón vydá signál, oznamujúci začiatok nahrávania, a zobrazí sa text *Teraz hovorte*.
- 3 Vyslovte hlasový povel. Telefón ukončí nahrávanie približne po piatich sekundách.
- 4 Po nahraní telefón prehrá zaznamenaný hlasový povel a zobrazí sa text *Prehráva sa hlasový povel*. Ak nahrávku nechcete uložiť, stlačte **Skonči**.
- 5 Po úspešnom uložení hlasového povelu sa zobrazí text *Hlasový povel uložený* a ozve sa pípnutie. Vedľa aplikácie sa objaví symbol

Pridanie aplikácie do zoznamu

Hlasové povelý môžete definovať aj pre aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname v hlavnom okne Hlasové povelý.

- 1 V hlavnom okne Hlasové povelý vyberte **Vol'by** → *Nová aplikácia*.

- 2 Zobrazia sa dostupné aplikácie. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete zaradiť do zoznamu, a stlačte **Zvoľ**.
- 3 Prirad'te k novej aplikácii hlasový povel. [Pozrite si časť „Definovanie hlasového povelu pre aplikáciu“, s. 81.](#)

Spustenie aplikácie pomocou hlasového povelu

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a pridržte . Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa text **Teraz hovorte**.
- 2 Keď spúšťate aplikáciu pomocou hlasovej voľby, držte telefón neďaleko úst a jasne vyslovte hlasovú voľbu.
- 3 Telefón prehrá pôvodný hlasový povel a spustí aplikáciu. Ak telefón prehrá nesprávny hlasový povel, stlačte **Opakuj**.

Prehranie, vymazanie a zmena hlasového povelu

Ak chcete prehrať, vymazať alebo zmeniť hlasový povel, prejdite na položku, ktorej je tento hlasový povel priradený (je označená ikonou ), vyberte **Voľby**, a potom buď:

- **Prehrať** – Ak si chcete hlasový povel znova vypočuť.
- **Vymazať** – Ak chcete hlasový povel vymazať.
- **Zmeniť** – Ak chcete nahráť nový hlasový povel. Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie.

Personalizácia telefónu



Profily

V Profiloch môžete nastaviť a prispôbiť akustické signály telefónu rozličným okolnostiam, prostrediam a skupinám volajúcich. O zvolenom profile informuje ikona, zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil Normál, je zobrazený iba aktuálny dátum.

 Vstúpte do **Menu** → **Profily**.

Zmena profilu

- 1 Vstúpte do **Menu** → **Profily**. Otvorí sa zoznam profilov.
- 2 V zozname Profily prejdite na niektorý profil a vyberte **Voľby** → **Aktivovať**.



Skratka! Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte , prejdite na profil, ktorý chcete zmeniť, a stlačte **OK**.

 Voľby v hlavnom okne Profily: *Aktivovať, Personalizovať, Vytvoriť nový, Vymazať profil, Načítať tóny, Pomocník a Ukončiť*.

Prispôsobenie profilu

- 1 Ak chcete niektorý profil upraviť, prejdite na tento profil v zozname Profily a vyberte **Voľby** → **Personalizovať**. Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** → **Vytvoriť nový**. Otvorí sa zoznam nastavení profilu.
- 2 Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením  otvorte zoznam volieb:
 - **Tón zvonenia** – Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre hovory, vyberte niektorý tón zvonenia zo zoznamu. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak používate pamäťovú kartu, tóny, ktoré sú na nej uložené, majú vedľa svojho názvu ikonu . Tóny zvonenia využívajú spoločnú pamäť. [Pozrite si časť „Spoločná pamäť“, s. 14](#). Tóny zvonenia môžete upraviť aj v Kontaktoch. [Pozrite si časť „Definovanie tónu zvonenia pre kartu kontaktu alebo skupinu“, s. 24](#).
 - **Typ zvonenia** – Ak vyberiete **Stúpajúce**, začne zvonenie s hlasitosťou jedna a postupne bude hlasitosť úroveň po úrovni rásť až po nastavenú úroveň.



Tip! Keď prechádzate zoznamom, môžete sa pri jednotlivých tónoch zastaviť a vypočuť si ich, kým sa rozhodnete.

- **Hlasitosť zvonenia** – Služi na nastavenie hlasitosti tónu zvonenia a tónu, upozorňujúceho na správy.
- **Tón hlásenia správy** – Služi na nastavenie tónu pre správy.
- **Tón hlásenia chatu** – Služi na nastavenie tónu pre okamžité správy.
- **Hlásenie vibrovania** – Umožňuje nastaviť, aby telefón signalizoval prichádzajúci hovor alebo správu vibráciou.
- **Tóny tlačidiel** – Umožňuje nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel.
- **Výstražné tóny** – Telefón vydá výstražný signál, napríklad keď sa blíži vybitie batérie.
- **Hlásenie** – Umožňuje nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine kontaktov. Telefónne hovory prichádzajúce od ľudí mimo vybranej skupiny budú oznámené tichým hlásením. Voľby sú [Všetky hovory](#) / (zoznam skupín kontaktov, ak ste nejaké vytvorili). [Pozrite si časť „Vytváranie skupín kontaktov“, s. 27.](#)
- **Dostupnosť** – Vyberte *Dostupný*, *Zaneprázdnený* alebo *Nie je dostupný*. [Pozrite si časť „Nastavenia prezenčnej služby“, s. 31.](#)
- **Súkromná správa** – Zadaťte správu, informujúcu o vašom aktuálnom prezenčnom stave. [Pozrite si časť „Nastavenia prezenčnej služby“, s. 31.](#)
- **Názov profilu** – Profil môžete premenovať a dať mu meno podľa vlastného výberu. Profil Normál premenovať nemožno.



Témy



Vstúpte do **Menu** → **Témy**.

Tu môžete zmeniť vzhľad displeja svojho telefónu aktivovaním vybranej témy. Súčasťou témy môže byť tapeta kládovej obrazovky, farebná paleta, šetrič displeja a obrázok pozadia v menu „Ist' na“. Detailnejšiu personalizáciu môžete dosiahnuť úpravou tém. Keď otvoríte **Témy**, zobrazí sa zoznam dostupných tém. Téma, ktorá je práve aktívna, je označená značkou zaškrtnutia. Ak chcete vidieť zoznam tém na pamäťovej karte, ak ju používate, stlačte

- Ak si chcete niektorú tému prezrieť, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → **Prezrieť**; príslušná téma sa zobrazí. Stlačením tému aktivujte. Tému môžete aktivovať aj bez toho, aby ste ju prezerali – v hlavnom okne vyberte **Voľby** → **Použiť**.



Tip! Načítané témy si môžete kopírovať. Ak chcete prekopírovať niektorú tému zo svojej pamäťovej karty do pamäti telefónu, prejdite na požadovanú tému a vyberte **Voľby** → **Kopírovať do telef.** Ak chcete prekopírovať niektorú tému z pamäti telefónu na svoju pamäťovú kartu, prejdite na požadovanú tému a vyberte **Voľby** → **Kopírovať na kartu**.

Voľby v hlavnom okne Témy: **Prezrieť**, **Použiť**, **Upraviť**, **Kopírovať na kartu**, **Kopírovať do telef.**, **Načítať tému**, **Pomocník** a **Ukončiť**.


Úprava tém

Témy si môžete prispôbiť kombináciou prvkov z iných tém a obrázkov z Galérie.

- 1 Prejdite na požadovanú tému, vyberte **Voľby** → **Upraviť**, a vyberte:
 - **Tapeta** – Ako obrázok na pozadí pohotovostného režimu si môžete vybrať obrázok z niektorej z dostupných tém alebo vlastný obrázok z Galérie.
 - **Farebná škála** – Tu môžete zmeniť paletu farieb, používaných na displeji.
 - **Šetrič displeja** – Tu môžete vybrať, čo sa má zobrazovať na lište šetriča displeja: čas a dátum alebo vami zadaný text. Lišta šetriča displeja mení polohu a farbu pozadia v jednomínútových intervaloch. Šetrič displeja sa okrem toho mení, aby informoval o počte nových správ alebo zmeškaných hovorov. Môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa bude aktivovať šetrič displeja. [Pozrite si časť „Nastavenia telefónu“](#), s. 67.
 - **Snímka v íst'na** – Ak chcete vybrať obrázok z niektorej z dostupných tém, alebo ak chcete vybrať svoj vlastný obrázok z galérie ako obrázok pozadia v "Íst'na".
- 2 Prejdite na prvok, ktorý chcete upraviť, a vyberte **Voľby** → **Zmeniť**.
- 3 Ak chcete potvrdiť aktuálne nastavenie, vyberte **Voľby** → **Nastaviť**. Vybraný prvok si môžete aj prezrieť – vyberte **Voľby** → **Prezrieť**. Takto si môžete prezrieť iba niektoré prvky.

Obnova tém

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie vybranej témy, pri upravovaní témy vyberte **Voľby** → **Obnoviť pôv. tému**.

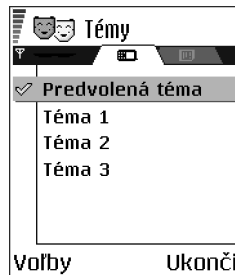

Obrázok 13
Téma: hlavné okno.



Ísť na

Funkcia Ísť na vám umožňuje uchovávať skratky, odkazy na vaše obľúbené fotografie, videoklipy, záznamy, zvukové súbory z Nahrávača, záložky prehliadača a uložené stránky prehliadača.

Štandardné skratky: otvára editor Poznámky, otvára Kalendár so zobrazením aktuálneho dňa, a otvára zložku Prijaté aplikácie Správy.

➡ V pohotovostnom režime stlačte **Ísť na**, alebo vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Ísť na**.

▶ Voľby v hlavnom okne Ísť na: **Otvoriť**, **Premenovať**, **Presunúť**, **Zobraziť zoznam** | **Zobraziť ikony**, **Pomocník** a **Ukončiť**.



Obrázok 14
Ísť na: hlavné okno.

Vytváranie nových skratiek

Môžete vytvárať skratky iba na predinštalované aplikácie a funkcie. Nie všetky aplikácie ponúkajú túto možnosť.

- 1 Otvorte aplikáciu a prejdite na položku, ktorú chcete pridať ako skratku.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Pridať k Ísť na** a stlačte **OK**.



Skratka! Skratka v „Ísť na“ sa automaticky aktualizuje, ak položku, na ktorú skratka ukazuje, premiestnite, napríklad z jednej zložky do inej.

Použite skratiek:

- **Otvorenie skratky:** prejdite na ikonu a stlačte . Súbor sa otvorí v príslušnej aplikácii.
- **Vymazanie odkazu:** prejdite na odkaz, ktorý chcete vymazať, a vyberte **Voľby** → **Vymazať skratku**. Vymazanie odkazu nemá vplyv na súbor, na ktorý odkaz ukazuje. Preddefinované odkazy nemožno vymazať.
- **Zmena názvu skratky:** vyberte **Voľby** → **Premenovať**. Napište nové meno. Táto zmena sa týka iba skratky a nie súboru alebo položky, na ktorý(ú) skratka odkazuje.

Extra



Peňaženka

Peňaženka vám poskytuje miesto na uloženie vašich osobných informácií, ako sú čísla kreditných a debetných kariet, adresy a iné užitočné údaje, napríklad užívateľské mená a heslá.

Informácie, uložené v peňaženke, môžete ľahko vybrať napríklad počas prehliadania Internetu, a automaticky nimi vyplniť formuláre na internetových stránkach, napríklad keď si služba žiada údaje z kreditnej karty. Dáta v peňaženke sú zašifrované a chránené kódom peňaženky, ktorý si definujete sami.

Dáta v peňaženke môžete zoskupovať do profilov, ku ktorým môžete pristupovať napríklad pri nakupovaní on-line.

Charakter peňaženky si vyžaduje, aby sa po 5 minútach automaticky zavrela. Ak chcete znova získať prístup k obsahu peňaženky, zadajte kód peňaženky. Dobu, počas ktorej peňaženka ostane otvorená, môžete v prípade potreby zmeniť. [Pozrite si časť „Nastavenia peňaženky“, s. 90.](#)

Zadanie kódu peňaženky

Pri každom otvorení peňaženky si od vás telefón vyžiada kód peňaženky.

Keď otvárate peňaženku prvý raz, musíte vytvoriť svoj vlastný prístupový kód.


- 1 Napište kód, ktorý ste si vybrali (4 – 10 alfanumerických znakov) a stlačte **OK**.
- 2 Telefón vás vyzve, aby ste kód potvrdili. Zadajte kód ešte raz a stlačte **OK**. Nedávajte svoj kód peňaženky nikomu inému.

Zadajte kód, ktorý ste vytvorili a stlačte **OK**.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na päť minút zablokuje. Po ďalších neúspešných pokusoch sa bude čas zablokovania predlžovať.

➡ Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Peňaženka**.

▶ Voľby v hlavnom okne Peňaženky: [Otvoriť](#), [Nastavenia](#), [Pomocník](#) a [Ukončiť](#).

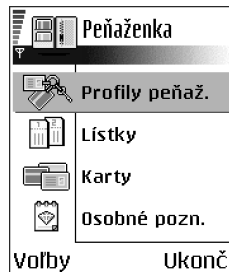

Obrázok 15
Hlavné okno Peňaženky.

Ak zabudnete kód peňaženky, budete kód musieť resetovať, pričom pridete o všetky údaje, uložené v peňaženke. [Pozrite si časť „Resetovanie peňaženky a kódu peňaženky“, s. 90.](#)

Ukladanie údajov z osobných kariet

- 1 Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu **Karty** a stlačte .
- 2 V zozname vyberte typ karty a stlačte .
 - **Platobné karty** – Kreditné a debetné karty.
 - **Zákaznícke karty** – Členské a zákaznícke karty.
 - **On-line prístupu** – Osobné užívateľské mená a heslá pre on-line služby.
 - **Karty adres** – Základné kontaktné údaje pre domov a prácu.
 - **Infokarty užívateľ** – Upravené osobné nastavenia pre on-line služby.
- 3 Vyberte **Voľby** → **Nová karta**. Otvorí sa prázdny formulár.
- 4 Vyplňte polia a stlačte **Hotovo**.

Informácie o karte môžete získať aj priamo na telefón od vydavateľa karty alebo poskytovateľa služby (ak túto službu poskytujú). Telefón oznámi, do ktorej kategórie karta patrí. Kartu môžete uložiť alebo zmazať. Uloženú kartu si môžete prezrieť a premenovať ju, nemôžete ju ale upravovať.

Polia na karte môžete otvárať, upravovať a vymazávať. Keď skončíte, všetky zmeny sa uložia.

 Voľby pri prezeraní a úprave detailov na karte:
[Vymazať](#), [Pomocník](#) a [Ukončiť](#).

Vytváranie osobných poznámok

Osobné poznámky slúžia na ukladanie citlivých informácií, napríklad čísel bankových účtov. K dátam v osobnej poznámke môžete pristupovať z prehliadača. Poznámku môžete okrem toho poslať aj ako správu.

- Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu **Osobné pozn.** a stlačte .
- Vyberte **Voľby** → **Nová karta**. Otvorí sa prázdna poznámka.
- Začnite písať stlačením niektorého z tlačidiel  - . Stlačením  môžete vymazávať znaky. Text uložíte stlačením **Hotovo**.

Vytvorenie profilu peňaženky

Ked' máte uložené svoje osobné údaje, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profil peňaženky využijete, ak potrebujete vybrať z peňaženky do prehliadača dáta z rozličných kariet a kategórií.

- 1 Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu [Profily peňaž.](#) a stlačte .
- 2 Vyberte [Vofby](#) → [Nová karta](#). Otvorí sa formulár pre nový profil peňaženky.
- 3 Vyplňte polia podľa popisu nižšie a stlačte [Hotovo](#).

Niektoré údaje musia obsahovať dáta vybrané z peňaženky. Profil sa nebude dať vytvoriť, ak nemáte vopred uložené všetky dáta v príslušných kategóriách.

- [Názov profilu](#) – Vyberte a zadajte meno profilu.
- [Platobná karta](#) – Vyberte niektorú kartu z kategórie Platobná karta.
- [Zákaznícka karta](#) – Vyberte kartu z kategórie Zákaznícka karta.
- [Karta on-line prístupu](#) – Vyberte niektorú kartu z kategórie On-line prístupu.
- [Adresa príjemcu](#) – Vyberte niektorú kartu z kategórie Karty adries.
- [Fakturačná adresa](#) – Štandardne je to rovnaká adresa ako Adresa príjemcu. Ak potrebujete inú adresu, vyberte ju z kategórie Karty adries.
- [Infokarta užívateľa](#) – Vyberte niektorú kartu z kategórie Infokarty užívateľa.
- [Prijať elektronické potvrdenie](#) – Vyberte kartu z kategórie Karty adries.
- [Doručiť elektron. potvrdenie](#) – Vyberte [Na telefón](#), [Na e-mail](#), alebo [Na tel. a e-mail](#).
- [Odosielanie RFID](#) – Nastavte na [Zapnuté](#) alebo [Vypnuté](#). Definuje, či sa s vašim profilom peňaženky bude alebo nebude odosielať jednoznačná identifikácia vášho telefónu (pre budúce aplikácie, založené na identifikácii na základe RFID).

Vybranie údajov z peňaženky do prehliadača

Ked' používate on-line mobilné služby, ktoré podporujú funkcie peňaženky, môžete preniesť dáta, uložené v peňaženke, automaticky do príslušných polí on-line formulára. Môžete napríklad preniesť údaje svojej platobnej karty a nemusíte zakaždým osobitne zadávať číslo karty a dobu platnosti (to však závisí od obsahu, ktorý prehliadate). Okrem toho môžete z prístupovej karty v peňaženke vyberať svoje užívateľské meno a heslo, keď

Voľby v hlavnom okne Lístky: [Zobraziť](#), [Vymazať](#), [Premenovať](#), [Označiť/Neoznačiť](#), [Pomocník](#) a [Ukončiť](#).

sa pripájate k mobilnej službe, vyžadujúcej autentifikáciu. [Pozrite si časť „Zakúpenie položky“, s. 108.](#)

Zobrazenie detailov elektronických vstupieniek

Môžete dostávať oznámenia o vstupenkách, ktoré ste kúpili cez prehliadač. Prijaté oznámenia sa ukladajú do peňaženky. Ak si chcete oznámenia zobrazovať:

- 1 V hlavnom menu peňaženky vyberte kategóriu [Lístky](#) a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** → [Zobraziť](#).

Nastavenia peňaženky

V hlavnom menu peňaženky vyberte **Voľby** → [Nastavenia](#):

- [Kód peňaženky](#) – Tu môžete zmeniť svoj kód peňaženky. Telefón vás vyzve, aby ste vložili platný kód, potom nový kód a aby ste overili nový kód.
- [RFID](#) – Nastavte ID kód telefónu, jeho typ a voľby pre odosielanie (pre budúce aplikácie, založené na identifikácii na základe RFID).
- [Automaticky skončí o](#) – Tu môžete nastaviť čas, po ktorom sa peňaženka automaticky zavrie (1 – 60 minút). Po uplynutí tohto času je potrebné znovu zadať kód peňaženky, aby ste získali prístup k jej obsahu.

Resetovanie peňaženky a kódu peňaženky

Ak chcete súčasne resetovať obsah i kód peňaženky:

- 1 V pohotovostnom režime napíšte *#7370925538#.
- 2 Zadajte blokovací kód telefónu a stlačte **OK**. [Pozrite si časť „Ochrana“, s. 75.](#)
- 3 Telefón vás požiada o potvrdenie vymazania dát. Stlačte **OK**.

Keď otvoríte peňaženku znova, musíte vytvoriť nový kód peňaženky. [Pozrite si časť „Zadanie kódu peňaženky“, s. 87.](#)



Kalkulačka

- 1 Zadajte prvé číslo svojho výpočtu. Ak sa pomýlite, môžete ho vymazať stláčaním .
- 2 Prejdite na niektorú aritmetickú funkciu a stlačením  ju vyberte.
- 3 Zadajte druhé číslo.
- 4 Keď chcete vykonať výpočet, prejdite na  a stlačte .



Upozornenie: Kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

- Desatinnú čiarku vložíte stlačením .
- Ak chcete vymazať výsledok predchádzajúceho výpočtu, stlačte a pridržte .
- Pomocou  a  si môžete prezerať predchádzajúce výpočty a pohybovať sa po liste.



Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Kalkulačka**.



Voľby v aplikácii Kalkulačka: *Posledný výsledok*, *Pamäť*, *Zmazať displej*, *Pomocník* a *Ukončiť*.



Konvertor

V Konvertore môžete prevádzať miery ako *Dĺžka* z jednej jednotky na inú, napríklad *yardy* na *metre*.

Konvertor má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod jednotiek

Aby ste mohli robiť menové prevody, musíte najprv zadať kurz. [Pozrite si časť „Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov“, s. 92.](#)

- 1 Prejdite na pole *Typ* a stlačením  otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a stlačte **OK**.
- 2 Prejdite na prvé pole *Jednotk.* a stlačením  otvorte zoznam dostupných jednotiek. Vyberte jednotku z ktorej sa má vykonať prevod a stlačte **OK**.



Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Prevody**.



Voľby v Konvertore: *Typ prevodu*, *Kurz meny* (nevzťahuje sa na iné jednotky), *Pomocník* a *Ukončiť*.

- 3 Prejdite na nasledujúce pole **Jednotk.** a vyberte jednotku, **na ktorú** sa má miera previesť.
- 4 Prejdite na prvé pole **Počet** a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Stlačením  vložíte desatinnú čiarku a stláčaním  znaky +, - (pre teploty) a E (exponent).

Smer prevodu sa zmení, ak zapíšete hodnotu do druhého poľa **Počet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Počet**.

Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť základnú menu (spravidla vašu domácu) a zadať výmenné kurzy.

Kurz základnej meny je vždy 1. Kurzy ostatných mien sa uvádzajú vzhľadom k základnej mene.

- 1 Ako typ miery vyberte **Mena** a vyberte **Volby** → **Kurzy meny**. Otvorí sa zoznam mien, pričom základnú menu uvidíte na jeho začiatku.
- 2 Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na niektorú menu (spravidla vašu domácu) a vyberte **Volby** → **Určiť ako základnú**.



Tip: Keď zmeníte základnú menu, všetky predtým nastavené kurzy sa nastavujú na 0 a budete musieť zadať nové kurzy.

- 3 Zadajte výmenné kurzy: prejdite na menu a zadajte nový kurz, teda koľko jednotiek vybranej meny zodpovedá jednej jednotke zvolenej základnej meny.
- 4 Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody. [Pozrite si časť „Prevod jednotiek“, s. 91.](#)



Poznámky

Poznámky môžete zaradiť ako odkazy do Išť na a odosielať ich na iné zariadenia. V Poznámkach môžete ukladať aj prijaté textové súbory (formát TXT).

- Začnite písať - stlačte niektoré z tlačidiel  - . Stlačením  môžete vymazávať písmená. Text uložíte stlačením **Hotovo**.



Vstúpte do **Menu**→
Extra→ **Poznámky**.



Hodiny

Zmena nastavení hodín

- Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, v aplikácii Hodiny vyberte **Voľby**→ **Nastavenia**.

Nastavenie alarmu

- 1 Ak chcete nastaviť nový alarm, vyberte **Voľby**→ **Nastaviť alarm**.
- 2 Zadajte čas alarmu a stlačte **OK**. Keď je alarm aktívny, zobrazuje sa indikátor .
- Ak chcete alarm zrušiť, vstúpte do hodín a vyberte **Voľby**→ **Odstrániť alarm**.



Vstúpte do **Menu**→
Extra→ **Hodiny**.



Voľby v aplikácii
Hodiny: **Nastaviť alarm**,
Upraviť alarm, **Odstrániť**
alarm, **Nastavenia**,
Pomocník a **Ukončiť**

Vypnutie alarmu

- Stlačením **Stop** vypnete alarm budíka.
- Stlačte **Spánok**, ak chcete zastaviť alarm na päť minút; po ich uplynutí sa alarm znova ozve. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne zvoníť tónom budíka. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie**, ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nestláčajte **Áno**, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny, alebo keď by použitie telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Úprava tónu budíka

- 1 Ak si chcete vybrať vlastný tón budíka, vyberte **Voľby**→ **Nastavenia**.
- 2 Prejdite na **Tón budíka** a stlačte .

- 3 Keď prechádzate zoznamom tónov, môžete sa pri jednotlivých tónoch zastaviť a vypočuť si ich, kým sa rozhodnete. Ak chcete vybrať aktuálny tón, stlačte **Zvoľ**.



Nahrávač

➡ Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Nahrávač**.

▶ Voľby v aplikácii Nahrávač: *Nahráť zvukový klip, Vymazať, Premenovať klip, Poslať, Ísť do Galérie, Nastavenia, Pridať k Ísť na, Pomocník a Ukončiť*.

Nahrávač hlasu vám umožňuje zaznamenávať telefonické rozhovory a hlasové poznámky. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón, opakujúci sa po každých piatich sekundách nahrávania.

Zaznamenané súbory sa uložia do Galérie. [Pozrite si časť „Galéria“, s. 43.](#)

- Vyberte **Voľby** → *Nahráť zvukový klip*, prejdite na niektorú funkciu a stlačením  ju vyberte. Použite:  - na nahrávanie,  - na prerušenie,  - na zastavenie,  - na rýchly posun vpred,  - na rýchly posun dozadu a  - na prehranie otvoreného zvukového súboru.

Nahrávač nemožno použiť počas dátového prenosu a počas aktívneho GPRS spojenia.



Chat (Služba siete)

➡ Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Chat**.

▶ Voľby v hlavnom okne aplikácie Chat: *Otvoriť, Prihlásiť sa, Odhlásiť sa, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť*.

Chat vám umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín), venovaných rôznym témam. Keď ste sa zaregistrovali v chatovej službe, môžete sa prihlásiť na chatový server poskytovateľa služby. Pozrite si obr. 16 na strane 95.

O dostupnosti služieb chatu, cenách a tarífach sa informujte u operátora siete a/alebo poskytovateľa služieb. Od poskytovateľa služieb sa tiež dozviete, ako ich služby využívať.

Kým začnete používať Chat

Aby ste mohli pristupovať k chatovej službe, musíte si pre túto službu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia dostanete od operátora siete alebo poskytovateľa, ktorý službu ponúka.

Pozrite si časť „Prijímanie inteligentných správ“, s. 54. Nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si časť „Servery chatu a prezenčnej služby“, s. 100.](#)

Pripojenie k chatovému serveru

- 1 Ak sa chcete pripojiť k chatovému serveru, vstúpte do **Menu** → **Chat**. Môžete si vybrať, ku ktorému chatovému serveru sa chcete pripojiť. [Pozrite si časť „Servery chatu a prezenčnej služby“, s. 100.](#)
- 2 Po vytvorení spojenia zadajte svoj užívateľský identifikátor a heslo a stlačte , alebo stlačte **Zruš**, ak chcete zostať off-line. Keď ste off-line, váš telefón nie je pripojený k chatovému serveru a nemôžete odosielať ani prijímať správy. Keď sa neskôr chcete prihlásiť, vyberte **Voľby** → [Prihlásiť sa](#).
Svoj užívateľský identifikátor a heslo dostanete od poskytovateľa služby.

Keď sa chcete odhlásiť, vyberte **Voľby** → [Odhlásiť sa](#).

Úprava nastavení chatu

Vyberte **Voľby** → [Nastavenia](#) → [Nastav. chatu](#).

- [Použiť krycie meno](#) – Vyberte [Áno](#), ak si chcete nastaviť novú prezývku (max. 10 znakov).
- [Účasť na chate](#) – Ak chcete, aby ostatní účastníci nevideli, či ste on-line, vyberte [Neaktívna](#).
- [Povoliť správy](#) – Vyberte [Všetky](#), [Z chat. kontaktov](#) alebo [Žiadne](#).
- [Povoliť pozvania](#) – Vyberte [Všetky](#), [Z chat. kontaktov](#) alebo [Žiadne](#).
- [Rýchlosť správ](#) – Nastavte rýchlosť zobrazovania nových správ.
- [Načítanie dostupnosti](#) – Tu si môžete vybrať, ako sa budú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše chatové kontakty on-line alebo off-line. Vyberte [Automaticky](#) alebo [Manuálne](#).
- [Načítať dostupnosť](#) – Vyberte [Všetkých kontak.](#) alebo [Zvolených kont.](#)



Obrázok 16
Hlavné okno aplikácie
Chat.

Volby v okne
Chatové skupiny: *Otvoriť,
Pripojiť sa ku skup., Vytvoriť
novú skup., Odišť z chat.
skupiny, Chatová skupina,
Hľadať, Nastavenia,
Pomocník a Ukončiť.*



Obrázok 17
Okno Chatové skupiny.

Pripojenie k chatovej skupine a odpojenie

Vstúpte do okna **Chat. skupiny**. Zobrazí sa zoznam chatových skupín, ktoré ste si uložili alebo ku ktorým ste práve pripojení. Pozrite si obr. 17 na strane 96. Ikona vedľa názvu skupiny informuje o type príslušnej skupiny.

- – Skupina, ktorú ste vytvorili a ku ktorej ste práve pripojení.
- – Skupina, ktorú ste vytvorili, ale nie ste k nej práve pripojení.
- – Skupina, ktorú ste si uložili a ku ktorej ste práve pripojení.
- – Skupina, ktorú ste si uložili, ale nie ste k nej práve pripojení.
- – Skupina, ku ktorej ste práve pripojení, ale nemáte ju uloženú.

Ak sa chcete zapojiť do chatovej skupiny: Prejdite na niektorú skupinu v zozname a stlačte . Ak sa chcete zapojiť do chatovej skupiny, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte identifikátor skupiny, vyberte **Volby** → *Pripojiť sa ku skup.* Zadaťte identifikátor skupiny a stlačte .

Môžete prejsť na niektorú skupinu, stlačiť **Volby** → *Chatová skupina* a potom vybrať: *Uložiť skupinu, Vymazať, Zobrazíť členov*, ak si chcete pozrieť, kto je práve pripojený k skupine, *Detaily o chat. skupine*, ak chcete vidieť identifikátor skupiny, tému, členov, práva úprav skupiny, a či je v skupine dovolené posielanie privátnych správ, a *Nast. chat. skupiny*, ak si chcete prezrieť a upraviť nastavenia chatovej skupiny. [Pozrite si časť „Úprava nastavení chatovej skupiny“, s. 99.](#)

Ak chcete z chatovej skupiny odísť: Vyberte **Volby** → *Odišť z chat. skupiny*.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Vstúpte do okna **Chat. skupiny** a vyberte **Volby** → *Hľadať* → *Skupiny* alebo *Užívatelia*.

- Ak chcete vyhľadávať **Skupiny**, uveďte *Názov skupiny, Téma* a *Členovia* (identifikátor užívateľa). Pre nájdené skupiny môžete vybrať *Nové vyhľadávanie, Pripojiť sa* a *Uložiť skupinu*.

- Ak chcete vyhľadať účastníkov, vyberte **Užívatelia** a uveďte *Meno užívateľa, ID užívateľa, Telefónne číslo* a *E-mailová adresa*. Pre nájdených užívateľov môžete vybrať *Nové vyhľadávanie, Otvoriť diskusiu, Pridať k chat. kont.*, ak si kontakt chcete uložiť, *Poslať pozvanie* a *Pridať k zablokovan.*, ak chcete zablokovať (alebo odblokovať) správy od tohoto účastníka.

Ked' sa zobrazí výsledok vyhľadávania, môžete vybrať **Voľby** → *Nové vyhľadávanie, Ďalšie výsledky* rovnakého vyhľadávania a *Predošlé výsledky*, ak si chcete zobraziť predchádzajúce výsledky vyhľadávania.

Zapojenie sa do skupinového chatu

Po zapojení do chatovej skupiny si môžete prezerať správy, ktoré jej členovia posielajú do skupiny, a posilať svoje vlastné správy.

- Ak chcete poslať správu, napíšte ju a stlačte .
- Ak chcete niektorému členovi poslať privátnu správu (a v skupine to je dovolené), vyberte **Voľby** → *Poslať súkr. správu*, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte .
- Ak chcete odpovedať na privátnu správu, ktorú ste dostali, vyberte **Voľby** → *Odpovedať*.

Ak chcete pozvať chatové kontakty, ktoré sú on-line, aby sa zapojili do chatovej skupiny (ak je to v skupine dovolené), vyberte **Voľby** → *Poslať pozvanie*, vyberte kontakty, ktoré chcete pozvať, napíšte text pozvánky a stlačte **Hotovo**.

Zaznamenávanie správ

Ak si chcete zaznamenať správy, ktoré sa vymieňajú v chatovej skupine alebo počas individuálnej diskusie, vyberte **Voľby** → *Zaznamenať diskus.* Zadáajte názov súboru, do ktorého sa správy uložia, a stlačte . Keď chcete záznam zastaviť, vyberte **Voľby** → *Zastaviť záznam*.

Súbory s uloženými správami sa ukladajú v Poznámkach. [Pozrite si časť „Poznámky“, s. 93.](#)

 **Voľby** pri chatovaní: *Poslať, Poslať súkr. správu, Odpovedať, Poslať pozvanie, Odísť z chat. skup., Uložiť skupinu, Zaznamenať diskus., Zastaviť záznam, Pomocník* a *Ukončiť*.



Obrázok 18
Okno Diskusie.

Voľby v okne Diskusie: *Poslať, Pridať k chat. kont., Poslať ďalej, Zaznamenať diskusiu, Zastaviť záznam, Voľby blokovania, Ukončiť diskusiu, Pomocník a Ukončiť.*

Ikona vedľa mena užívateľa informuje, že ste od tohoto užívateľa dostali novú správu.

Blokovanie správ

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte **Voľby** → **Voľby blokovania** a potom:

- **Pridať k zablokovan.** – Ak chcete zablokovať správy od vybraného účastníka.
- **Pridať ID manuálne** – Zadajte identifikátor účastníka a stlačte
- **Zobraziť zablokované** – Zobrazí zoznam účastníkov, ktorých správy sú zablokované.
- **Odblokovať** – Vyberte účastníka, ktorého chcete odstrániť zo zoznamu blokovanych účastníkov, a stlačte .

Začatie a sledovanie jednotlivých diskusií

Vstúpte do okna **Diskusie**, kde uvidíte zoznam účastníkov chatu, s ktorými práve vediete diskusiu. Pozrite si obr. 18 na strane 98.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Voľby** → **Nová diskusia** a potom vyberte:

- **Zvoliť príjemcu** – Zobrazí zoznam účastníkov zo zoznamu uložených chatových kontaktov, ktorí sú práve on-line. Prejdite na požadovaný kontakt a stlačte .
- **Zadať ID užívateľa** – Zadajte identifikátor užívateľa a stlačte . Identifikátor užívateľa pridáva poskytovateľ služby, u ktorého sa do služby zaregistrujete.

Ak si chcete prezrieť prebiehajúcu diskusiu, prejdite na užívateľa a stlačte . Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte svoju správu a stlačte . Ak sa chcete vrátiť do zoznamu diskusií, ale nechcete diskusiu ukončiť, stlačte **Späť**.

Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Voľby** → **Ukončiť diskusiu**.

Keď odídete z aplikácie Chat, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak si chcete do svojho zoznamu chatových kontaktov uložiť niektorého užívateľa, prejdite na tohoto užívateľa a vyberte **Voľby** → **Pridať k chat. kont.**

Ak chcete, aby sa na prichádzajúce správy posielala automatická odpoveď, vyberte **Voľby** → **Zapnúť autoodpov.** Zadajte text a stlačte **Hotovo**.

Chatové kontakty

Vstúpte do okna **Chat. kontakty**, kde uvidíte zoznam chatových kontaktov, ktoré máte uložené.  sa zobrazuje u kontaktov, ktoré sú práve on-line, a  u kontaktov, ktoré sú off-line.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, vyberte **Volby** → *Nový chat. kontakt*. Vyplňte polia *Meno* a *ID užívateľa* a stlačte **Hotovo**.

Ak si chcete pozrieť údaje kontaktu, môžete prejsť na kontakt a stlačiť . Stlačte **Volby** a vyberte:

- *Upraviť* – Ak chcete upraviť údaje kontaktu.
- *Otvoriť diskusiu* – Ak chcete začať novú diskusiu alebo pokračovať v prebiehajúcej diskusii s kontaktom.
- *Zapnúť sledovanie* – Ak chcete, aby vás služba upozornila vždy, keď sa kontakt pripojí alebo odpojí od služby.
- *Patri do skupín* – Ak chcete vidieť, v ktorých skupinách je kontakt zapojený.
- *Načítať dostupnosť* – Ak chcete aktualizovať informácie o tom, či sú kontakty on-line alebo off-line. Táto voľba nie je k dispozícii, ak ste nastavili *Načítanie dostupnosti* na *Automaticky* v okne **Nastav. chatu**.

Úprava nastavení chatovej skupiny

Nastavenia chatovej skupiny môžete upravovať, ak ste skupinu sami vytvorili alebo ak vám tvorca skupiny udelil právo úpravy. Vstúpte do okna **Chat. skupiny**, prejdite na požadovanú skupinu a vyberte **Volby** → *Chatová skupina* → *Nast. chat. skupiny*. [Pozrite si časť „Vytvorenie novej chatovej skupiny“, s. 99.](#)

Vytvorenie novej chatovej skupiny

Vstúpte do okna **Chat. skupiny** a vyberte **Volby** → *Vytvoriť novú skup.*. Definujte nastavenia novej skupiny.

 Voľby v okne
 Chatové kontakty: *Otvoriť,
 Otvoriť diskusiu, Zapnúť
 sledovanie, Patrí do skupin,
 Nový chat. kontakt, Upraviť,
 Vymazať, Načítať
 dostupnosť, Voľby
 blokovania, Hľadať,
 Nastavenia, Pomocník a
 Ukončiť.*

- *Názov skupiny, Téma skupiny a Uvítanie*, ktoré sa zobrazí účastníkom, keď sa zapoja do skupiny.
- *Veľkosť skupiny* - Maximálny počet členov, ktorí sa môžu zapojiť do skupiny.
- *Povoliť vyhľadávanie* - Definuje, či ostatní užívatelia môžu túto skupinu nájsť pri vyhľadávaní.
- *Právo na úpravu* - Prejdite na členov chatovej skupiny, ktorým chcete dať právo na úpravu skupiny a právo pozývať do skupiny ďalších účastníkov.
- *Členovia skupiny* - Pozrite si časť „Obmedzenie prístupu do chatovej skupiny“, s. 100.
- *Zakázan.* - Zobrazí zoznam zakázaných užívateľov.
- *Povoliť súkr. správy* - Tu môžete povoliť alebo zakázať výmenu privátnych správ medzi členmi skupiny.
- *ID skupiny* - Vytvorí sa automaticky a nemožno ho zmeniť.

Obmedzenie prístupu do chatovej skupiny

Uzavretú chatovú skupinu vytvoríte tak, že definujete zoznam **Členovia skupiny**. Do skupiny sa budú môcť zapojiť iba užívatelia uvedení na zozname. Vstúpte do okna **Chat. skupiny**, prejdite na príslušnú skupinu a vyberte **Voľby** → *Chatová skupina* → *Nast. chat. skupiny* → *Členovia skupiny* → *Iba vybratí*.

- Ak chcete na zoznam doplniť ďalšieho člena, vyberte *Pridaj a Chatový kontakt* alebo *Zadať ID užívateľa*.
- Ak chcete niektorého užívateľa zo zoznamu odstrániť, prejdite naňho a vyberte *Odstrániť*.
- Ak chcete zoznam zrušiť a umožniť všetkým užívateľom chatu zapojiť sa do skupiny, vyberte *Odstrániť všetky*.

Servery chatu a prezenčnej služby

Vyberte **Voľby** → *Nastavenia* → *Nast. serverov*. Tieto nastavenia môžete dostať v inteligentnej správe od poskytovateľa, ktorý ponúka služby chatu.

- Ak chcete zmeniť chatový server alebo server prezenčnej služby, ku ktorému sa pripájate, vyberte *Predvolený server*.

- Ak chcete zmeniť spôsob prihlasovania k prezenčnej službe, vyberte *Typ loginu* a vyberte *Automatický, Aut. v dom. sieti*, alebo *Automatický*.
- Ak chcete zmeniť spôsob prihlasovania k chatovej službe, vyberte *Typ loginu* a potom *Automatický* alebo *Automatický*.
- Ak chcete doplniť nový server, vyberte **Voľby** → *Nový server*. Napište, prípadne zvolte príslušné hodnoty: *Názov servera* a *Použitie miesta príst.* pre spojenie so serverom, *Webová adresa* chatového servera, vaše *ID užívateľa* a prihlasovacie *Heslo*. [Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, s. 69.](#)

Identifikátor užívateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak svoj užívateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.



Pamäťová karta

Podrobný opis, ako sa pamäťová karta vkladá do telefónu, nájdete v návode Začínáme. Pamäťovú kartu môžete použiť na ukladanie svojich multimediálnych súborov, napríklad videoklipov a zvukových súborov, fotografií, správ, a tiež na zálohovanie údajov z pamäti svojho telefónu.

So svojím telefónom Nokia 7610 dostanete zmenšenú multimediálnu pamäťovú kartu (RS-MMC), ktorá môže obsahovať doplnkové aplikácie od nezávislých tvorcov. Tieto aplikácie sú vyvinuté tak, aby boli kompatibilné s vaším telefónom.

Podrobnosti o možnostiach používania pamätevej karty s ďalšími funkciami a aplikáciami vášho telefónu nájdete v kapitolách, popisujúcich tieto funkcie a aplikácie.

Uchovávajú všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty (MMC). Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamätevej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

↩ Vstúpte do **Menu** → **Nástroje** → **Pamäť. karta**.

▶ Voľby pre pamäťovú kartu:
Zálohovať pam. tel., Obnoviť z karty, Formátovať kartu, Názov pamäť. karty, Nastaviť heslo, Zmeniť heslo, Odstrániť heslo, Odblokovat kartu, Detaily o pamäti, Pomocník a Ukončiť.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta, ktoré sú na nej uložené.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné sformátovať. Pamäťovú kartu si vždy sformátujte vo vlastnom telefóne Nokia 7610, aby ste zabezpečili jej správnu funkciu. Pri formátovaní karty v inom operačnom systéme nemožno zaručiť správny prístup k pamäti a parametre karty.

- Vyberte **Volby** → *Formátovať kartu*.

Potvrďte stlačením **Áno**. Po dokončení formátovania napíšte meno pamäťovej karty (max. 11 písmen alebo číslíc).

Zálohovanie a obnova informácií

Ak si chcete na pamäťovú kartu zálohovať dáta z pamäti telefónu, vyberte **Volby** → *Zálohovať pam. tel.* Ak chcete obnoviť dáta v pamäti telefónu zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte **Volby** → *Obnoviť z karty*.

Zálohovať si môžete iba pamäť telefónu a obnoviť ju môžete iba na tom istom telefóne.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete nastaviť heslo, pomocou ktorého zablokujete pamäťovú kartu pred nepovoleným prístupom, vyberte **Volby** → *Nastaviť heslo*.

Telefón vás požiada o zadanie a potvrdenie hesla. Toto heslo môže mať dĺžku najviac 8 znakov.

Heslo sa ukladá vo vašom telefóne a nemusíte ho znova zadávať, kým používate pamäťovú kartu na tom istom telefóne. Ak chcete pamäťovú kartu použiť na inom telefóne, budete musieť heslo zadať.

Odblokovanie pamäťovej karty

Keď do telefónu vložíte ďalšiu pamäťovú kartu, chránenú heslom, telefón si vyžiada heslo tejto karty. Ak chcete kartu odblokovať:

- Vyberte **Voľby** → *Odblokovať kartu*.

Po odstránení hesla je karta odblokovaná a možno ju použiť bez hesla na ktoromkoľvek telefóne.

Zistenie stavu pamäti

Môžete zistiť, koľko pamäti na vašej karte zaberajú rozličné skupiny dát a koľko pamäti ostáva pre inštaláciu nových aplikácií a softwaru:

- Vyberte **Voľby** → *Detaily o pamäti*.

Služby a aplikácie



↩ Vstúpte do
Menu → Web, alebo
v pohotovostnom režime
stlačte a pridržte



Web (mobilný prehliadač)

Mnohí poskytovatelia služieb vystavujú stránky vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny a ponúkajú na nich služby ako napríklad spravodajstvo, správy o počasi, bankové služby, cestovné informácie, zábavu a hry. Pomocou mobilného prehliadača si môžete tieto služby prezerať ako WAP stránky, napísané v jazyku WML, XHTML stránky, napísané v jazyku XHTML, alebo ich kombinácie. Ak ste pomocou svojho telefónu ešte nevytvárali spojenie na WAP, budete sa možno musieť obrátiť na svojho poskytovateľa služieb a požiadať o pomoc s prvým pripojením; môžete tiež navštíviť www.nokia.com/phonesettings.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Volby** → *Volby navigácie* → *Zmazať vyr. pamäť*.

O dostupnosti služieb, cenách a tarifiach sa informujte u operátora siete a/alebo poskytovateľa služieb. Od poskytovateľov služieb sa tiež dozviete, ako ich služby využívať.

Prístup na Internet: základné kroky

- Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete pre prístup ku službe prehliadača, ktorú chcete použiť. [Pozrite si časť „Nastavenie telefónu pre služby prehliadača“, s. 105.](#)
- Vytvorte spojenie s vybranou službou. [Pozrite si časť „Vytvorenie spojenia“, s. 105.](#)
- Začnite si prehliadať WWW stránky. [Pozrite si časť „Prehliadanie“, s. 106.](#)
- Ukončíte spojenie so službou. [Pozrite si časť „Ukončenie spojenia“, s. 109.](#)

Nastavenie telefónu pre služby prehliadača

Prijatie nastavení v inteligentnej správe

Nastavenia služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe, takzvanej inteligentnej (smart) správe, od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý službu ponúka. [Pozrite si časť „Prijímanie inteligentných správ“, s. 54.](#) Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

- 1 Otvorte [Nastaven.](#) → [Spojenie](#) → [Miesta prístupu](#) a definujte nastavenia pre prístupové miesto. [Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, s. 69.](#)
- 2 Vstúpte do [Web](#) → [Voľby](#) → [Správca záložiek](#) → [Pridať záložku](#). Napište meno záložky a adresu stránky prehliadača, definovanej pre aktuálne prístupové miesto.

Vytvorenie spojenia

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete pristupovať k stránkam prehliadača.

K stránkam prehliadača môžete pristupovať troma rôznymi spôsobmi:

- Otvorte domácu stránku () svojho poskytovateľa služieb,
- Vyberte záložku v okne Záložky.
- Stláčaním tlačidiel  -  začnite písať adresu služby prehliadača. Okamžite sa aktivuje pole „Ísť na“ v spodnej časti displeja, a tam môžete adresu dopísať.

Po vybratí stránky alebo napísaní adresy stlačte ; stránka sa začne načítavať.

 Voľby v okne Záložky (keď je vybraná niektorá záložka alebo zložka): *Otvoriť, Načítať, Späť na stránku, Správca záložiek, Označiť/Neoznačiť, Voľby navigácie, Rozšírené voľby, Poslať, Nájsť záložku, Detaily, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

Prezeranie záložiek

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

V okne Záložky uvidíte záložky, odkazujúce na rozličné druhy stránok prehliadača. Záložky sú označené nasledujúcimi ikonami:



- Východisková stránka, definovaná pre prístupové miesto prehliadača. Ak pre prehliadanie použijete iné prístupové miesto, východisková stránka sa zodpovedajúco zmení.



- Posledná navštívená stránka. Keď telefón odpojíte od služby, adresa poslednej navštívenej stránky sa uchová v pamäti, kým pri nasledujúcom spojení nenavštívite ďalšie stránky.

Keď prechádzate záložkami, môžete vidieť adresu zvýraznenej záložky v poli „Ísť na“ v spodnej časti displeja.



- Záložka, ukazujúca názov.

Manuálne vytváranie záložiek

- 1 V okne Záložky vyberte **Voľby** → *Správca záložiek* → *Pridať záložku*.
- 2 Začnete vyplňať polia. Stačí vyplniť iba adresu. Ak nevyberiete iné prístupové miesto, priradí sa záložke štandardné prístupové miesto. Stlačením  môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stlačením  môžete vymazávať znaky.
- 3 Vyberte **Voľby** → *Ulož* ak chcete záložku uložiť.

Prehliadanie

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Tlačidlá a príkazy pri prehliadaní

- Odkaz môžete otvoriť stlačením .
- V okne sa môžete pohybovať pomocou posúvacieho tlačidla.
- Stláčaním tlačidiel  -  môžete zadávať písmená a znaky do polí. Stlačením  môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stláčaním  môžete vymazávať znaky.
- Na predchádzajúcu stránku sa počas prehliadania môžete vrátiť stlačením **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte **Voľby** → **Voľby navigácie** → **História**, aby sa zobrazil chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia prehliadača navštívili. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.
- Stlačením  môžete zaškrtnúť políčka a vyberať položky.
- Ak si chcete zo servera vybrať najnovší obsah, vyberte **Voľby** → **Voľby navigácie** → **Načítať**.
- Ak chcete otvoriť miestny zoznam príkazov alebo akcií pre stránku prehliadača, ktorú máte práve otvorenú, vyberte **Voľby** → **Servisné voľby**.
- Stlačením a pridržaním  sa odpojíte od služby prehliadača a ukončíte prehliadanie.

Ukladanie záložiek

- Ak chcete počas prehliadania uložiť záložku, vyberte **Voľby** → **Uložiť ako záložku**.
- Ak chcete uložiť záložku, ktorú ste dostali v inteligentnej správe, otvorte správu v zložke Prijaté v aplikácii Správy a vyberte **Voľby** → **Uložiť k záložkám**. Pozrite si časť „Prijímanie inteligentných správ“, s. 54.

Prezeranie uložených stránok

Ak pravidelne navštevujete stránky, ktorých obsah sa často nemení, môžete si ich uložiť a potom si ich prehliadať off-line.

- Ak si chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte **Voľby** → **Rozšírené voľby** → **Uložiť stránku**.

Uložené stránky sú označené nasledujúcou ikonou:



- Uložená stránka prehliadača.

 Voľby pri prehliadaní: *Otvoriť, Servisné voľby, Záložky, Uložiť ako záložku, Zobrazit' snímku, Voľby navigácie, Rozšírené voľby, Poslať záložku, Nájst', Details, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

 Voľby v okne
Uložené stránky: *Otvoriť, Späť na stránku, Načítať, Uložené stránky, Označiť/Neoznačiť, Voľby navigácie, Rozšírené voľby, Details, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*



Obrázok 19
Okno Uložené stránky.

V okne uložených stránok si môžete vytvárať aj zložky, do ktorých si môžete ukladať uložené stránky prehliadača. Pozrite si obr. 19 na strane 108.

Zložky sú označené nasledujúcou ikonou:



- Zložka, obsahujúca uložené stránky prehliadača.

- Ak chcete otvoriť okno Uložené stránky, stlačte v okne Záložky . Uloženú stránku môžete v okne Uložené stránky otvoriť stlačením .

Ak chcete vytvoriť spojenie so službou prehliadača a znova stránku načítať, vyberte **Voľby** → **Voľby navigácie** → **Načítať**.

Po opakovanom načítaní stránky ostane telefón on-line.

Načítanie

Cez mobilný prehliadač si môžete načítať položky ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, software a videoklipy. Tieto položky sa môžu poskytovať bezplatne alebo si ich môžete kúpiť.

Po načítaní položky s ňou v telefóne môžete pracovať v príslušnej aplikácii, napríklad načítaná fotografia sa uloží do Galérie.



Dôležité: Inštalujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Voľby** → **Voľby navigácie** → **Zmazať vyr. pamäť**.

Zakúpenie položky

Ak si chcete položku načítať:

- 1 Prejdite na odkaz a vyberte **Voľby** → **Otvoriť**.

2 Vyberte príslušnú voľbu pre zakúpenie položky, napríklad Kúpiť.

Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.

Pri nákupe môžete použiť aj údaje zo svojej peňaženky, ak je on-line obsah kompatibilný.

1 Vyberte *Otvoriť Peňaženku*. Telefón si vyžiada kód peňaženky. [Pozrite si časť „Zadanie kódu peňaženky“, s. 87.](#)

2 Z peňaženky vyberte kartu príslušnej kategórie.

3 Vyberte *Vyplň*. Vybrané informácie z peňaženky sa odošlú.

Ak peňaženka neobsahuje všetky informácie potrebné na nákup, zobrazí sa výzva, aby ste chýbajúce údaje zadali manuálne.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.


Kontrola položky pred načítaním

Pred načítaním si môžete prezrieť podrobné údaje o položke. Tieto údaje môžu obsahovať cenu položky, jej stručný popis a veľkosť. Pozrite si obr. 20 na strane 109.

- Prejdite na odkaz a vyberte *Voľby* → *Otvoriť*.
- Telefón zobrazí podrobnosti o vybranej položke.
- Ak chcete pokračovať v načítaní, stlačte *Prijat'*, a ak chcete načítanie zrušiť, stlačte *Zruš*.

Ukončenie spojenia

- Vyberte *Voľby* → *Rozšírené voľby* → *Odpojiť*, alebo
- Stlačte a pridržte , ak chcete ukončiť prehliadanie a vrátiť sa do pohotovostného režimu.

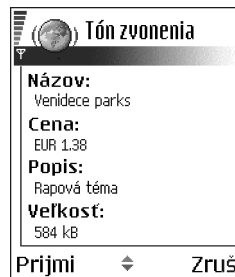

Obrázok 20
Príklad informácií o
súbore na stránkach
služby.

Nastavenia prehliadača

Vyberte **Voľby** → *Nastavenia*:

- *Pred. miesto prístupu* – Ak chcete zmeniť predvolené prístupové miesto, otvorte stlačením  zoznam definovaných prístupových miest. Súčasné predvolené prístupové miesto je zvýraznené. [Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, s. 69.](#)
- *Ukázať snímky* – Zvoľte, ak si chcete pri prehliadaní prezeráť aj obrázky. Ak vyberiete *Nie*, môžete neskôr načítať obrázky tak, že vyberiete **Voľby** → *Ukázať snímky*.
- *Veľkosť písma* – V prehliadači si môžete vybrať jednu z piatich veľkostí písma: *Najmenšie, Malé, Normálne, Veľké a Najväčšie*.
- *Predvol. kódovanie* – Aby sa na stránkach prehliadača zobrazovali všetky textové znaky správne, zvoľte príslušnú skupinu jazykov:
- *Automatické záložky* – Ak chcete funkciu automatického dopĺňania adries v menu *Záložky* nastaviť na *Zapnuté* alebo *Vypnuté*. Ak chcete skryť zložku *Automat. záložky* v menu *Záložky*, vyberte *Skryť zložku*.
- *Veľkosť displeja* – Ak chcete pri prehliadaní web stránok využiť celú plochu displeja, vyberte *Celý displej*.
- *Vykreslenie* – Vyberte *Podľa kvality*, ak chcete mať pri prehliadaní dobrú kvalitu obrazu za cenu pomalšieho načítania, alebo *Podľa rýchlosti*, ak chcete, aby sa stránky načítali rýchlejšie za cenu nižšej kvality obrazu.
- *Cookies* – *Umožniť / Odmietnuť*. Prijímanie a posielanie cookies (nástroj, pomocou ktorého poskytovatelia obsahu identifikujú užívateľov a ich preferencie pre často používaný obsah) môžete zapnúť alebo vypnúť.
- *Ochranné varovanie* – Vyberte, ak chcete, aby sa zobrazovali bezpečnostné výstrahy.
- *Potvrdiť posiel. DTMF* – *Vždy / Len prvýkrát*. Zvoľte, či chcete zakaždým potvrdiť odoslanie DTMF tónov telefónom počas hovoru. [Pozrite si časť „Voľby počas hovoru“, s. 18.](#) Keď si prezeráte stránku prehliadača, môžete začať hovor, počas hovoru odoslať DTMF tóny, alebo si do Kontaktov uložiť meno a telefónne číslo zo stránky prehliadača.
- *Peňaženka* – Vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby sa peňaženka automaticky otvorila, keď otvoríte kompatibilnú stránku prehliadača.



Správca aplikácií

V Správci aplikácií môžete inštalovať nové kompatibilné aplikácie, pracujúce pod operačným systémom Symbian (súbory SIS) a Java™ aplikácie (Java MIDlety a súbory aplikácií MIDlet suite). Okrem toho môžete aktualizovať aplikácie na telefóne alebo ich odinštalovať, a sledovať históriu inštalácií. Pozrite si obr. 21 na strane 112.

Aplikácie v Správci aplikácií využívajú spoločnú pamäť. [Pozrite si časť „Spoločná pamäť“, s. 14.](#)

Keď otvoríte Správca aplikácií, uvidíte zoznam s nasledujúcimi položkami:

- Aplikácie, uložené v Správci aplikácií
- Čiastočne inštalované aplikácie (označené
- Úplne inštalované aplikácie, ktoré môžete odstrániť (sú označené

Môžete použiť iba aplikácie, pracujúce pod operačným systémom Symbian, s príponou SIS.

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Nenačítajte do svojho telefónu PersonalJava™ aplikácie, pretože tieto nemožno inštalovať.

Inštalovanie aplikácií – všeobecné informácie

Môžete inštalovať aplikácie, ktoré sú špeciálne určené pre tento telefón a sú vhodné pre operačný systém Symbian.

Ak nainštalujete aplikáciu, ktorá nie je určená špeciálne pre tento telefón, môže pracovať a prejavovať sa inak než to bolo pôvodne zamýšľané.

Aplikácie možno načítať do telefónu počas prehliadania, možno ich prijať ako prílohu multimediálnych správ alebo e-mailov, alebo ich možno prijať cez Bluetooth z iného zariadenia, napríklad z telefónu alebo z kompatibilného počítača.



Dôležité: Inštalujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

➡ Vstúpte do **Menu**→
Nástroje→ **Správca aplik.**

▶ Voľby v hlavnom okne správcu aplikácií:
Inštalovať, Zobrazit' detaily, Zobrazit' certifikát, Aktualizovať, Ísť na web. adresu, Odstrániť, Zobrazit' denník, Poslať denník, Nastavenia, Načítať aplikácie, Pomocník a Ukončiť.



Obrázok 21
Hlavné okno Správcu aplikácií.

Systém inštalácie aplikácií používa v záujme zvýšenia bezpečnosti digitálne podpisy a certifikáty pre aplikácie. Neinštalujte aplikáciu, ak Správca aplikácií počas inštalácie zobrazí bezpečnostnú výstrahu.

Ak inštalujete aplikáciu, ktorá obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, budete môcť pôvodnú aplikáciu obnoviť iba ak budete mať pôvodnú aplikáciu alebo úplnú záložnú kópiu odstránenej aplikácie. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, najskôr aktualizovanú alebo opravenú aplikáciu odstráňte a potom ju nainštalujte znova z pôvodného inštaláčného súboru alebo záložnej kópie.

Počas inštalácie telefón kontroluje integritu aplikácie, ktorá sa bude inštalovať. Telefón zobrazí informáciu o vykonávaných kontrolách a budete si môcť vybrať, či chcete pokračovať v inštalácii alebo ju zrušiť. Po skontrolovaní integrity sa aplikácia nainštaluje do telefónu.

Inštalácia aplikácií

- Otvorte Správca aplikácií, prejdite na aplikáciu a vyberte **Voľby** → **Inštalovať**. Spustí sa inštalácia.
- Aplikáciu môžete tiež vyhľadať v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vybrať ju a spustiť inštaláciu stlačením .

Niektoré aplikácie ponúkajú možnosť čiastočnej inštalácie, pričom si môžete vybrať súčasti aplikácie, ktoré chcete nainštalovať. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón vás upozorní na riziko. Pokračujte v inštalácii iba ak máte úplnú istotu ohľadne pôvodu a obsahu aplikácie.

Inštalácia Java™ aplikácií

Pre inštaláciu sa vyžaduje súbor .JAR. Ak chýba, môže si telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre správca aplikácií nie je definované žiadne prístupové miesto, telefón požiada, aby ste niektoré vybrali. Pri načítaní .JAR súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena užívateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

- Ak chcete vytvoriť dátové spojenie a prezrieť si dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Vol'by** → *Ísť na web. adresu.*
- Ak chcete vytvoriť dátové spojenie a skontrolovať, či pre aplikáciu nie je k dispozícii aktualizácia, prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Vol'by** → *Aktualizovať.*

Nastavenia pre Java aplikácie

- Ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu, ktoré Java aplikácie používajú na načítanie ďalších dát, vyberte **Vol'by** → *Nastavenia* → *Miesto prístupu. Pozrite si časť „Miesta prístupu“, s. 69.*
- Ak chcete zmeniť bezpečnostné nastavenia, ktoré definujú, aké činnosti smú Java aplikácie vykonávať, vyberte **Vol'by** → *Nastavenia.*

Nie všetky Java aplikácie vám umožnia zmeniť bezpečnostné nastavenia.

Odstránenie aplikácie

- 1 Ak chcete niektorú aplikáciu odstrániť, prejdite na ňu a vyberte **Vol'by** → *Odstrániť.*
- 2 Potvrdte vymazanie stlačením **Áno.**

Keď odstránite aplikáciu, budete ju môcť znova nainštalovať iba ak máte pôvodnú aplikáciu alebo úplnú záložnú kópiu odstránenej aplikácie. Ak odstránite aplikáciu, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty, vytvorené pomocou tejto aplikácie. Ak iná aplikácia závisí od aplikácie, ktorú ste odstránili, táto iná aplikácia môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanej aplikácii.

Pripojenie



Bluetooth spojenie

↩ Vstúpte do **Menu** →
Pripojenie → **Bluetooth**.

Tento prístroj vyhovuje špecifikácii Bluetooth 1.1 a podporuje nasledujúce profily: Profil vytáčaného pripojenia na sieť (DUN, Dial-up networking profile) ako brána, profil prenosu objektov (OPP, object push profile) ako klient a server, Profil prenosu súborov (FTP, File transfer profile) ako server, Handsfree profil (HFP, Hands-free profile) ako audio brána, Základný profil výmeny objektov (GOEP, Generic object exchange profile), Základný profil prístupu (GAP, Generic access profile) a profil sériového portu (SPP, serial port profile) so softwarom zabezpečujúcim spojenie zo strany počítača. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov. Bluetooth spojenie možno použiť na odosielanie obrázkov, videa, textu, vizitiek a kalendárnych záznamov, alebo na bezdrôtové spojenie s kompatibilnými zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth, napríklad s počítačmi.

Pretože zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, nie je potrebné, aby sa váš telefón a náprotivné zariadenie nachádzali priamo na dohľad. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti neprevyšujúcej

10 metrov od seba, aj keď môže dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami ako sú steny alebo inými elektronickými zariadeniami.

Keď prvýkrát aktivujete Bluetooth, telefón vás požiada, aby ste mu dali Bluetooth meno.

Nastavenia Bluetooth


- *Bluetooth* - Zapnutý/Vypnutý.
- *Viditeľnosť môjho tel.* - *Vidia ho všetky* - Ostatné Bluetooth zariadenia môžu váš telefón vyhľadať, alebo *Skrytý* - Ostatné zariadenia nemôžu váš telefón nájsť.
- *Meno môjho telefónu* - Definujte meno pre svoj telefón.

Keď aktivujete Bluetooth a zmeníte *Viditeľnosť môjho tel.* na *Všetky*, stane sa váš telefón a toto meno viditeľnými pre užívateľov iných Bluetooth zariadení.

Odosielanie dát cez Bluetooth

Upozorňujeme, že môže byť aktívne vždy iba jedno Bluetooth spojenie.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné zariadenie poslať fotografiu, otvorte aplikáciu Galéria.
 - 2 Prejdite na položku, ktorú chcete odoslať, a vyberte **Voľby** → **Poslať** → **Cez Bluetooth**.
 - 3 Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Uvidíte ikonu zariadenia, meno zariadenia, typ zariadenia, alebo krátke meno. Párované zariadenia sa zobrazujú so symbolom . Párované zariadenie je také, u ktorého pri Bluetooth spojení došlo ku vzájomnej autorizácii medzi týmito zariadením a telefónom.
 - Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením **Stop**. Zoznam zariadení sa zmrazí a budete môcť začať vytvárať spojenie s jedným z už nájdených zariadení.
- Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy zariadení. Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho telefónu, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

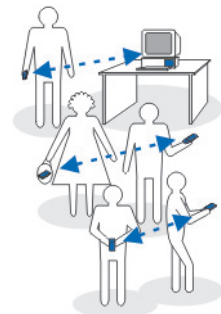

Obrázok 22 Používame Bluetooth.



Obrázok 23
Odosielanie obrázku
cez Bluetooth – telefón
začína vyhľadávať
zariadenia.

Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte [Viac zariadení](#). Keď telefón vypnete, zoznam zariadení sa vymaže a skôr, než budete môcť odosielať dáta, budete musieť znova spustiť vyhľadávanie.

- 4 Prejdite na zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a stlačte **Zvoľ**. Položka, ktorú odosielať, sa skopíruje do zložky Na odoslanie a zobrazí sa správa [Pripája sa](#).
- 5 Párovanie (ak ho druhé zariadenie nevyžaduje, prejdite na 6. krok)
 - Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu.
 - Vytvorte si vlastný prístupový kód (o dĺžke 1–16 znakov, číselný) a dohodnite sa s vlastníkom druhého zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz a nemusíte si ho zapamätať.
 - Po spárovaní sa zariadenie uloží do okna Párové zariadenia.
- 6 Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa [Posielajú sa dáta](#).

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Dáta prijaté cez Bluetooth nájdete v zložke Prijaté v aplikácii Správy. [Pozrite si časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“, s. 53.](#)



Tip: Párovanie znamená overovanie totožnosti. Užívatelia zariadení využívajúcich technológiu Bluetooth sa musia spoločne dohodnúť na prístupovom kóde a použiť rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach, aby sa tieto spárovali. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód prednastavený.

Ikony pre rozličné zariadenia:

- *Počítač*, - *Telefón*, - *Audio/video* a - *Zariad. Bluetooth*.

Ak sa odoslanie nepodarí, správa alebo dáta budú vymazané. Správy, odosielať cez Bluetooth, sa neukladajú v zložke Koncepty v aplikácii Správy.

Zistenie stavu Bluetooth spojenia

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je Bluetooth aktívny.
- Keď  bliká, váš telefón sa pokúša vytvoriť spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor  zobrazený a neblíká, Bluetooth spojenie je aktívne.

Okno Párové zariadenia

Párované zariadenia sa ľahšie rozpoznávajú, v zozname výsledkov vyhľadávania sú označené symbolom . V hlavnom okne Bluetooth stlačte , ak chcete otvoriť zoznam párovaných zariadení ().

- **Ak chcete vytvoriť párovanie s niektorým zariadením:** Vyberte **Volby** → *Nové párové zariadenie*. Telefón začne vyhľadávať zariadenia. Prejdite na zariadenie, s ktorým chcete vytvoriť párovanie, a stlačte **Zvoľ**. Vymeňte si prístupové kódy. Zariadenie sa zaradi do zoznamu Párové zariadenia.
- **Ak chcete zrušiť párovanie:** Prejdite na zariadenie, s ktorým chcete zrušiť párovanie, a stlačte  alebo vyberte **Volby** → *Vymazať*. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte **Volby** → *Vymazať všetky*.
Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a párovanie s týmto zariadením vymažete, párovanie sa zruší a spojenie so zariadením sa ukončí, ale Bluetooth zostane na telefóne aktívny.
- **Ak chcete zariadenie označiť ako autorizované alebo neautorizované:** Prejdite na zariadenie a vyberte **Volby** → *Autorizovať* - Spojenia medzi vašim telefónom a týmito zariadeniami sa môžu vytvárať bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastavenie použijete pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej dôverujete. V okne Párové zariadenia sa vedľa autorizovaných zariadení zobrazuje ikona . *Zrušiť autorizáciu* - Žiadosti o spojenie od tohoto zariadenia je potrebné zakaždým osobitne schváliť.
- **Ak chcete dať zariadeniu skrátené meno:** Vyberte **Volby** → *Prideliť prezývku*. Zadájte meno pre zariadenie.

Prijem dát cez Bluetooth

Keď prijímate dáta cez Bluetooth, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, položka sa umiestni do zložky Prijaté v aplikácii Správy. Správy, prijaté cez Bluetooth, sú označené ikonou . [Pozrite si časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“, s. 53.](#)


Odpojenie Bluetooth

Spojenie cez Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát.



Správca spojenia

↩ Vstúpte do
Menu → **Pripojenie** →
Správca spojenia.

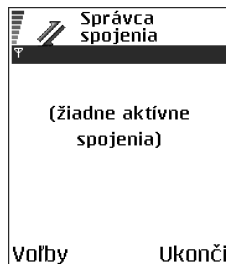

Obrázok 24
Hlavné okno Správca
spojenia.

V Správcovi spojenia môžete zistiť stav rôznych dátových spojení, zobrazíť si údaje o objeme odoslaných a prijatých dát a ukončiť nepoužívané spojenia. Pozrite si obr. 24 na strane 118.

Môžete si tu prezerať údaje iba o dátových spojeniach. Hovory tu nie sú uvedené.

Keď otvoríte Správca spojenia, uvidíte zoznam, kde sú uvedené:

- Otvorené dátové spojenia,  - [Dát. prenos](#),  - [GPRS](#).
- Stav jednotlivých spojení.
- Objem dát prenesených oboma smermi cez jednotlivé spojenia (iba GPRS spojenia).
- Trvanie jednotlivých spojení (iba spojenia cez GSM dátové prenosy).



Upozornenie: Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Zobrazenie údajov o spojení

Ak chcete vidieť podrobnosti spojenia, prejdite na spojenie a vyberte **Voľby** → *Detaily*. Zobrazí sa:

Názov – Názov používaného Internetového prístupového miesta (IAP, Internet Access Point), ktoré sa používa.

Nosič – Typ dátového spojenia: *Dát. prenos* alebo *GPRS*.

Stav – Aktuálny stav spojenia.

Prijaté – Objem dát prijatých cez telefón, v bajtoch.

Poslané – Objem dát odoslaných z telefónu, v bajtoch.

Trvanie – Doba, po ktorú bolo spojenie zatiaľ otvorené.

Rýchlosť – Aktuálna rýchlosť odosielania a príjmu dát v kB/s (kilobajty za sekundu).

Dial-up (GSM) – Použité dial-up číslo, alebo *Názov* (GPRS) – Použité meno prístupového miesta.

Zdieľané (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieľané) – Počet aplikácií, používajúcich to isté spojenie.

 Voľby v hlavnom okne Správcu spojenia, ak existuje jedno alebo viac spojení: *Detaily*, *Odpojiť*, *Odpojiť všetky*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Ukončenie spojenia

- Prejdite na požadované spojenie a vyberte **Voľby** → *Odpojiť*, ak chcete odpojiť len toto spojenie.
- Ak chcete odpojiť všetky spojenia, ktoré sú práve otvorené, vyberte **Voľby** → *Odpojiť všetky*.

Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču

Viac informácií o tom, ako vytvoriť spojenie s kompatibilným počítačom cez USB alebo Bluetooth a o inštalácii balíka Nokia PC Suite 6.1 nájdete v Návode na použitie pre Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v Pomocníkovi k PC Suite, alebo môžete navštíviť stránky podpory www.nokia.com.



Sync – vzdialená synchronizácia

↩ Vstúpte do
Menu → **Pripojenie** →
Synchronizácia

Aplikácia Sync vám umožňuje synchronizovať váš kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na Internete. Synchronizácia sa uskutočňuje cez GSM dátový prenos alebo cez paketové dátové spojenie.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžadajte od dodávateľa kalendárovej alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom telefóne.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

▶ Voľby v hlavnom okne synchronizačnej aplikácie: *Synchronizovať, Nový synch. profil, Upraviť synch.profil, Vymazať, Zobraziť denník, Pomocník a Ukončiť.*

- 1 Ak nemáte definované žiadne profile, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte **Áno**.
Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte **Voľby** → **Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopírovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.
- 2 Definujte:
Názov synch. profilu – Uveďte popisné meno profilu.
Miesto prístupu – Vyberte prístupové miesto, ktoré chcete použiť pre dátové spojenie.
Hostiteľská adresa – Vyžadajte si príslušné hodnoty od svojho poskytovateľa služieb alebo správcu siete.

Port – Vyžiadajte si príslušné hodnoty od poskytovateľa služby alebo správcu systému.

Meno užívateľa – Váš užívateľský identifikátor pre synchronizačný server. Identifikátor si vyžiadajte od poskytovateľa služby alebo správcu systému.

Heslo – Napíšte svoje heslo. Heslo si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Stlačením  vyberte:

Kalendár – Vyberte **Áno**, ak chcete synchronizovať svoj kalendár.

Vzdialený kalendár – Zadajte správnu cestu ku vzdialenému kalendáru na serveri. Cestu musíte definovať, ak ste predchádzajúce nastavenie **Kalendár** nastavili na **Áno**.

Kontakty – Vyberte **Áno**, ak chcete synchronizovať svoje kontakty.

Vzdialené kontakty – Zadajte správnu cestu ku vzdialenému adresáru na serveri. Cestu musíte definovať, ak ste predchádzajúce nastavenie **Kontakty** nastavili na **Áno**.

- 3 Stlačením **Hotovo** nastavenia uložte.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie Sync môžete vidieť rôzne profily i to, aký druh dát sa bude synchronizovať: Kalendár, Kontakty, alebo oboje.

- 1 V hlavnom okne prejdite na niektorý profil a vyberte **Voľby** → **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje v spodnej časti displeja.
Ak chcete synchronizáciu pred jej ukončením zrušiť, stlačte **Zruš**.
- 2 Telefón vám oznámi skončenie synchronizácie.
- Po dokončení synchronizácie stlačte **Denník** alebo vyberte **Voľby** → **Zobraziť denník**, otvorí sa súbor denníka s informáciou o stave synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte kalendárových alebo adresárových položiek, ktoré boli doplnené, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) v telefóne a na serveri.

Ak niečo nefunguje

Nedostatok pamäti

Keď sa zobrazí niektoré z nasledujúcich upozornení, je v telefóne nedostatok pamäti a musíte začať vymazávať niektoré dáta. *Nedostatok pamäte na vykonanie operácie.* *Vymažte najprv nejaké dáta.* alebo *Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.* Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát, vstúpte do aplikácie **Správca súbor.** a vyberte **Voľby** → *Detaily o pamäti.*

Odporúčame, aby ste pravidelne vymazávali nasledujúce položky; vyhnete sa tak prípadnému nedostatku pamäti:

- Správy zo zložiek Prijaté, Koncepty a Poslané v aplikácii Správy.
- Prezaté e-mailové správy z pamäti telefónu.
- Uložené stránky prehliadača.
- Obrázky a fotografie zo zložky Snímky.

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam.

Ak vymazávate viaceré položky a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: *Nedostatok pamäte na vykonanie operácie.* *Vymažte najprv nejaké dáta.* alebo *Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.*, pokúste sa vymazať položky po jednej (a začnite od najmenejšej položky).

Vymazanie pamäti kalendára – Ak chcete naraz vymazať viac než jednu udalosť, prejdite do zobrazenia mesiaca a vyberte **Voľby** → *Vymazať záznam* → a buď:

- *Pred dátumom* – ak chcete vymazať všetky záznamy, vzťahujúce sa k obdobiu pred určeným dátumom. Zadajte dátum, po ktorý chcete vymazať všetky záznamy v kalendári.
- *Všetky záznamy* – ak chcete vymazať všetky záznamy z kalendára.

Vymazanie údajov z denníka – Ak chcete nenávratne vymazať celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení správ, otvorte Denník a vyberte **Voľby** → *Zmazať denník*, alebo otvorte *Nastavenia* → *Trvanie denníka* → *Žiadny denník*.

Rozličné spôsoby uchovávaní dát:

- Pomocou aplikácií Nokia PC Suite 6.1 si môžete vytvoriť záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.
- Odošlite obrázky na svoju e-mailovú adresu a potom si ich uložte na svojom počítači.
- Odošlite dáta cez Bluetooth na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Otázky a odpovede

Displej telefónu

- OTÁZKA: Prečo sa vždy po zapnutí telefónu objavia na displeji chýbajúce, farebné alebo svietiace body?
ODPOVEĎ: Je to charakteristická vlastnosť tohoto typu displejov. Niektoré displeje obsahujú pixely alebo obrazové body, ktoré zostávajú aktívne alebo neaktívne. Je to normálny jav a nie je to vada.

Foto-Video

- OTÁZKA: Prečo sú fotografie nezreteľné?
ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

Bluetooth

- OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?
ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete ukončiť spojenie buď cez toto zariadenie alebo môžete deaktivovať Bluetooth. Otvorte Bluetooth a vyberte nastavenie [Bluetooth](#) → [Vypnúť](#).
- OTÁZKA: Prečo sa mi nedarí nájsť priateľovo Bluetooth zariadenie?
ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach aktivovaný Bluetooth.
Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.
Skontrolujte, že druhé zariadenie nie je v „skrytom“ režime.
Skontrolujte, či sú obe zariadenia kompatibilné.

Multimediálne správy

- OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mi telefón oznamuje, že nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?
ODPOVEĎ: Objem potrebnej pamäti je uvedený v chybovej správe: *Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta.* Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti zaberaajú jednotlivé skupiny dát, vstúpte do aplikácie [Správca súbor.](#) a vyberte [Vofby](#) → [Detaily o pamäti](#).
- OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára? Na krátky čas sa zobrazujú upozornenia [Vyberá sa správa](#) alebo [Pokuša sa znova vybrať správu](#). Čo sa deje?
ODPOVEĎ: Telefón sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.
Skontrolujte, že nastavenia pre multimediálne správy sú definované správne a nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vstúpte do aplikácie [Správy](#) a vyberte [Vofby](#) → [Nastavenia](#) → [Multimediálna správa](#).
Aby ste zastavili pokusy telefónu vytvoriť dátové spojenie, máte nasledujúce možnosti: Vstúpte do aplikácie [Správy](#) a vyberte [Vofby](#) → [Nastavenia](#) → [Multimediálna správa](#), a potom:
- Vyberte [Prijatie správy](#) → [Odložiť výber](#), ak chcete, aby centrum multimediálnych správ správu uložilo, takže si ju neskôr, napríklad keď si skontrolujete nastavenia, budete môcť vybrať. Po tejto zmene telefón aj tak

potrebuje odoslať informácie sieti. Keď si neskôr budete chcieť správu prevziať, vyberte [Vybrať okamžite](#).

- Vyberte [Priятие správy](#) → [Odmietnuť spr.](#), ak chcete odmietnuť všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón potrebuje odoslať informácie sieti a centrum multimediálnych správ vymaže všetky multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie na váš telefón.
- Vyberte [Multimediálny príjem](#) → [Vypnúť](#), ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón nebude vytvárať žiadne spojenia so sieťou v súvislosti s multimediálnymi správmi.

Správy

- OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?
ODPOVEĎ: Ak sa z adresára Kontakty nedá vybrať niektorý kontakt, potom karta kontaktu nemá telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v aplikácii Kontakty.

Kalendár

- OTÁZKA: Prečo sa nezobrazujú čísla týždňov?
ODPOVEĎ: Ak ste zmenili nastavenia Kalendára tak, že týždeň začína v iný deň než v pondelok, čísla týždňov sa nebudú zobrazovať.

Služby prehliadača

- OTÁZKA: *Žiadne platné miesto prístupu nie je definované.*
Definujte miesto vo Web. nastaveniach.
ODPOVEĎ: Zadajte príslušné nastavenia pre prehliadač. Vyžiadať si návod od svojho poskytovateľa služieb.

Denník

- OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?
ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti, zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete vidieť všetky udalosti, vyberte [Voľby](#) → [Filter](#) → [Celú komunikáciu](#).

Spojenie s počítačom

- OTÁZKA: Prečo sa mi nedarí prepojiť telefón so svojim počítačom?
ODPOVEĎ: Skontrolujte, že máte na svojom počítači nainštalovaný a funkčný balík PC Suite 6.1. Pozrite si Návod na použitie pre Nokia PC Suite na sprievodnom disku CD-ROM. Ďalšie informácie o používaní aplikácii Nokia PC Suite nájdete v Pomocníkovi k PC Suite, alebo môžete navštíviť stránky podpory www.nokia.com.

Prístupové kódy

- OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?
ODPOVEĎ: Prednastavený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu telefónu.
Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete.
Informácie o heslách si vyžadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb Internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

- OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?
ODPOVEĎ: Stlačením a pridrzaním  otvorte okno pre prepínanie aplikácií. Prejdite k príslušnej aplikácii a stlačením  ju ukončíte.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybíjania. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa! Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky smie inštalovať iba výškolený personál.

Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Aby ste dodržali normy rádiovýfrekvenčnej expozície, používajte iba doplnky, schválené pre použitie s týmto prístrojom spoločnosťou Nokia. Keď je prístroj zapnutý a nosíte ho na tele, používajte vždy schválený držiak alebo puzdro.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími

pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Prístroj vždy upevnite do jeho držáka, pretože slúchadlo môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcou zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáčaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslíte na to, že airbagy sa

rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniaciach, napríklad pri benzinových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stlačte , kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačom na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Najvyššia hodnota SAR, zistená pre tento prístroj pri testovaní v polohe pri uchu, bola 0,54 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vašim telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 2,2 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.

Register

A

Animácie 38

Aplikácie

 Inštalácia 112

 Odstraňovanie súborov 113

Automatické prijatie 75

B

Bluetooth 114

 Ikony zariadení 116

 Indikátory stavu spojenia 117

 Jednoznačná adresa

 zariadenia 115

 Odosielanie dát 115

 Párovanie 116

 Prednastavený prístupový kód 116

 Prijem dát 118

 Prístupový kód, výklad

 termínu 116

 Ukončenie spojenia 118

 Žiadosť o párovanie 116

 Žiadosť o spojenie 116

Budík

 Spánok 93

C

Certifikáty

 Nastavenia dôveryhodnosti 78

D

Dátové spojenia GSM 118

Dátové spojenia so sieťou

 Ukončenie 119

 Zobrazenie 119

E

Editor servisných príkazov 59

E-mail

 Preberanie zo schránky 56

 Vymazanie 57

F

Formáty súborov

 RealPlayer 40

 SIS súbor 111

G

Galéria

 Obrazové správy 44

 Posielanie obrázkov 45

Galéria médií 43

 Obrázky pre pozadie 44

GIF animácie 38

GPRS

 Pozrite *Paketové dáta*

GPRS spojenia 118

H

Heslo

 Pamäťová karta 102

Hlasová voľba

 Uskutočňovanie hovorov 26

Hlasové povely 80

Hlasový záznamník 94

Hovory

 Dĺžka 21

 Konferenčné hovory 16

 Medzinárodné 15

 Nastavenia 68

 Neprijaté 20

 Odmietnutie 17

 Prepájanie 18

 Presmerovanie 17

 Prijaté 20

 Prijatie 17

 Volané čísla 21

 Voľby počas hovoru 18

Hudobné súbory

 Pozrite *Multimediálne súbory*

Chat

 Posielanie správ 97

I

Import dát

 Kontakty 34

Import dát z iných telefónov Nokia 34

Indikátory 10

Indikátory spojenia

Bluetooth 117

Inštalácia aplikácií 112

Inštalácia súborov Java 112

Inteligentné (smart) správy

Prijímanie 54

J

Java

Inštalácia Java aplikácií 112

Pozrite *Aplikácie*.

Jazyk

pre písanie 67

K

Karty kontaktov

Odsťaňovanie tónov zvonenia 24

Konferenčné hovory 16

Kontakty

Import dát 34

Kopírovanie

Kontaktov medzi SIM kartou a
pamäťou telefónu 24

Text 51

M

Menu 11

Tlačidlo Menu 11

Mobilný prehliadač 104

Multimediálne súbory

Formáty súborov 40

Vyhľadávanie 41

Vypnutie zvuku 41

N

Nahrávač, nahrávanie zvuku 94

Nedostatok pamäti

Zobrazenie spotreby pamäti 103

Neprijaté hovory 20

O

Obľúbené

Vytvorenie skratky 86

Obrázky 44

Obrázky pre pozadie 44

Obrazové správy 44

Odkazová schránka 16

Zmena čísla 16

Odkazy 16

Odmietnutie hovoru 17

Odosielanie

Dát cez Bluetooth 115

Odstránenie aplikácie 113

Odstraňovanie softwaru 113

P

Paketové dáta

Merač času spojenia 22

Nastavenia 72

Počítadlo dát 22

Pamäť

Zobrazenie stavu pamäti 80

Párovanie, výklad termínu 116

PC Suite 120

Personalizácia 84

Personalizovať 84

PIN kód

Odblokovanie 75

Písanie

Prediktívne vkládanie textu,
vypnutie 50

Počítačové pripojenia 120

Pohotovostný režim

Indikátory 10

Nastavenia 68

Posielanie obrázkov 45

Preberanie odkazov 16

Prediktívne vkládanie textu

Tipy 50

Vypnutie 50

Prehliadač

Ikony 106

Pripojenie 105

Správy služieb 55

Ukončenie spojenia 109

WAP stránky 104

XHTML stránky 104

Prehliadanie 106

Prechod medzi aplikáciami 12

Prepájanie hovorov 18

Presmerovanie hovorov 17

Prezeranie

GIF animácie 38

Prézývka v chate 95

Prijaté hovory 20

Prijem

Dát cez Bluetooth 118

Prijímanie

Tóny zvonenia, logá operátora a
nastavenia, pozrite si
Inteligentné správy

Pripojenie k PC 120

Pristupové miesta

Nastavenia 69

Profil 83

Premenovanie 84

Piradenie hlasových povelov 81

R

Register

Pozri *Denník*

Register posledných hovorov

Dĺžka hovorov 21

Neprijaté hovory 20

Prijaté hovory 20

Volané čísla 21

Vymazanie zoznamov hovorov 21

Regulácia hlasitosti 13

S

Server obrázkov 45

SIM karta

Kopírovanie mien a čísel 24

SIS súbor 111

Skratky

v Obľúbených položkách 86

Skupiny kontaktov 27

Služba info správ 59

Software

Odstraňovanie 113

Prenos SIS súboru do telefónu 111

Spánok 93

Spojenie

Zobrazenie 119

Spoločná pamäť 14

Správa digitálnych práv 108

Správca súborov 79

Správy celulárneho vysielania 59

Synchronizácia

Pozrite *Vzdialená synchronizácia*.

Š

Šetrič displeja

Nastavenia 68

T

Telefónny zoznam

Pozrite *Kontakty*

Tóny zvonenia

Prijímanie v inteligentnej
správe 54

Stlmenie 17

U

Upraviť

Alarm 93

USSD príkazy 59

Uzavretá chatová skupina 100

V

Videoklipy 44

Pozrite *Multimediálne súbory*

Videonahrávač

Nastavenia 37

Pamäťová karta 38

Ukladanie videoklipov 37

Videoprehrávač

Pozrite *RealPlayer*

Volané čísla 21

Výčistenie pamäti

Údaje z Denníka 122

Vyhľadávanie 41

Vymazanie

Register posledných hovorov 21

Vypnutie zvuku 41

Vytvorenie

Karty kontaktov 23

Vzdialená synchronizácia 120

W

WAP stránky

Prehliadač 104

X

XHTML stránky

Prehliadač 104

Z

Zastavenie

Budík 93

Záznam videa 38

Zložky

Usporiadanie 13

Vytváranie 13

Zobrazenie

Údaje o dátovom spojení
so sieťou 119

Údaje o spojení 119

Zobrazenie celulárnej informácie 74

Zvukové klipy 44

Zvukové súbory

Pozrite *Multimediálne súbory*

Zvuky

Odstránenie osobného tónu
zvonenia 24