

Manuale d'uso del Nokia 7900 Prism

9203838
Edizione 2 IT

CE 0434

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che questo prodotto RM-264 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi e Visual Radio sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegl.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegl.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commercialità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9203838/Edizione 2 IT

Indice

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	6
Informazioni generali	7
Suggerimenti utili	7
Informazioni sul dispositivo	9
Servizi di rete	9
Accessori	10
Codici di accesso	10
Aggiornamenti software	11
Download di contenuti	12
Supporto Nokia	12
1. Operazioni preliminari	12
Installazione della carta SIM e della batteria	12
Caricamento della batteria	13
Cavo dati CA-101	13
Accensione e spegnimento del telefono cellulare	14
Antenna	15
Tasti e componenti	15
Memoria del telefono cellulare	16
Modalità di attesa	16
Modo Aereo	17
2. Chiamate	18
Effettuazione di una chiamata vocale	18
Risposta o rifiuto di una chiamata	18
Chiamate rapide	18
Chiamata a riconoscimento vocale	19
Opzioni disponibili durante le chiamate vocali	19
3. Scrittura del testo	20
Metodo di scrittura tradizionale	20
Metodo di scrittura intuitivo	20
4. Messaggi	21
Scrittura e invio di un messaggio di testo	21
Scrittura e invio di un messaggio multimediale	21
Lettura e risposta a un messaggio	21
Messaggi audio Nokia Xpress	22
Messaggi flash	22
Applicazione e-mail	22
Chat	24
Messaggi vocali	24
Impostazioni messaggi	24
5. Rubrica	27
Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici	27
Aggiunta dei dettagli dei nominativi	27
Ricerca di nominativi	28
Copia o spostamento di nominativi della rubrica	28
Modifica dei nominativi nella rubrica	28
Gruppi	28
Biglietti da visita	28
Impostazioni della rubrica	29
6. Registro	29
7. Impostazioni	29
Modi d'uso	29
Temi	30
Toni	30
Impostazioni delle luci	30
Display	30
Data e ora	31
Collegamenti personali	31
Sincr. e backup	32
Connettività	32
Chiamata	35
Telefono	35
Configurazione	36
Protezione	37
Ripristino delle impostazioni iniziali	38
8. Menu dell'operatore	38
Messaggi info	38
Comandi servizi	38

9. Galleria.....	38	13. Web.....	46
Gestione dei diritti digitali.....	39	Connessione a un servizio	47
Stampa di immagini.....	40	Navigazione nelle pagine Web.....	47
		Siti preferiti.....	47
10. Multimedia	40	Info ricevute	48
Fotocamera.....	40	Impostazioni di visualizzazione	48
Video.....	40	Impostazioni di sicurezza.....	48
Lettore musicale.....	41	Protezione del browser.....	50
Registratore.....	42		
Equalizzatore	42	14. Servizi SIM.....	50
Amplif. stereo.....	43		
11. Organiser.....	43	15. Connettività PC	51
Sveglia.....	43	Nokia PC Suite	51
Agenda.....	43	Applicazioni per la trasmissione di dati...	51
Elenco impegni.....	44		
Note.....	44	16. Informazioni sulla	51
Calcolatrice.....	45	batteria e sul caricabatterie	51
Conteggio rov.....	45	Linee guida per l'autenticazione	
Cronometro	45	delle batterie Nokia	52
12. Applicazioni	46	Precauzioni e manutenzione	53
Avvio di un gioco	46		
Avvio di un'applicazione.....	46	Ulteriori informazioni	
Opzioni relative alle applicazioni.....	46	sulla sicurezza	55
		Indice analitico	59

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE NELLE AREE SOGGETTE A RESTRIZIONI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni generali

■ Suggerimenti utili

D: Prima di portare il telefono cellulare ad un punto di assistenza

D: Cosa posso fare se il telefono cellulare non funziona correttamente?

R: Provare a fare quanto segue:

- Spegnere il dispositivo, rimuovere la batteria e poi reinserirla.
- Ripristinare le impostazioni iniziali. Selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.**. I documenti e i file non vengono eliminati.
- Aggiornare il telefono cellulare con Nokia Software Updater, se disponibile. Visitare il sito www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web di Nokia del proprio paese.

Connettività Bluetooth

D: Perché non riesco a rilevare un dispositivo Bluetooth?

R: Provare a fare quanto segue:

- Controllare che su entrambi i dispositivi sia attivata la connettività Bluetooth.
- Verificare che tra la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano interferenze dovute ad ostacoli, quali pareti o altri dispositivi.
- Verificare che l'altro dispositivo non sia in modalità nascosta.
- Accertarsi che i dispositivi siano compatibili.

Chiamate

D: Come posso regolare il volume?

R: Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere il tasto di spostamento su o giù.

D: Come posso cambiare il tono di chiamata?

R: Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**.

Rubrica

D: Come posso aggiungere un nuovo nominativo?

R: Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda**.

D: Come posso aggiungere altre informazioni ad un nominativo?

R: Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere le informazioni e selezionare **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio**. Selezionare una delle opzioni disponibili.

Menu

D: Come posso cambiare l'aspetto dei menu?

R: Per modificare la visualizzazione del menu, selezionare **Menu > Opzioni > Vista menu princip. > Elenco, Griglia, Griglia con etichette** oppure **Scheda**.

D: Come posso personalizzare i menu?

R: Per riorganizzare il menu, selezionare **Menu > Opzioni > Organizza**. Scorrere fino al menu che si desidera spostare e selezionare **Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare la modifica, selezionare **Chiudi > Sì**.

Messaggi

D: Perché non posso inviare un messaggio multimediale (MMS)?

R: Per verificare la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale (MMS, servizio di rete), rivolgersi al fornitore di servizi.

D: Come posso configurare la funzione e-mail?

R: Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile. Per verificare le impostazioni e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione.

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail**.

Connettività PC

D: Perché ho problemi a connettere il telefono cellulare al PC?

R: Verificare che Nokia PC Suite sia installato e in esecuzione sul PC. Vedere il manuale d'uso di Nokia PC Suite. Per maggiori informazioni su come utilizzare Nokia PC Suite, vedere la funzione della guida in Nokia PC Suite oppure visitare le pagine dedicate al supporto nel sito www.nokia.com.

Collegamenti

D: Ci sono dei collegamenti che posso utilizzare?

R: Nel telefono cellulare sono disponibili numerosi collegamenti:

- Per accedere al registro delle chiamate, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare quel numero.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto 0.

- Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto 1.
- Utilizzare il tasto di spostamento come collegamento. Vedere "Collegamenti personali", p. 31.
- Per passare da un qualsiasi modo d'uso al modo d'uso Muto e poi tornare ad un modo d'uso generico, tenere premuto #.

■ **Informazioni sul dispositivo**

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti WCDMA 850 e 2100 e sulle reti GSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di alcune immagini, musica e altri elementi.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ **Servizi di rete**

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete.

L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

Il fornitore di servizi potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul telefono cellulare dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del telefono cellulare. Il telefono cellulare potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi,

nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi multimediali (MMS), accesso WAP, applicazione E-mail, chat, contatti "presence", sincronizzazione remota e download di contenuti tramite browser o via MMS, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

■ Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori:

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

■ Codici di accesso

Selezionare *Menu > Impostazioni > Protezione* per impostare la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione.

- Il blocco tastiera previene la pressione accidentale dei tasti:
 1. Per bloccare la tastiera quando il telefono cellulare è aperto, selezionare *Menu > * entro 3,5 secondi*.
 2. Per sbloccare la tastiera quando il telefono cellulare è aperto, selezionare *Menu > * entro 1,5 secondi*.

Per rispondere ad una chiamata quando la tastiera è bloccata, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

È anche possibile selezionare *Menu > Impostazioni > Telefono > Blocco tastiera aut.* oppure *Blocco prot. tastiera > Sì o No.* Se è impostata l'opzione per il blocco della tastiera, immettere il codice di protezione quando richiesto.

- Il codice di protezione (da 5 a - 10 cifre) consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN fornito con la carta SIM consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 fornito con alcune carte SIM è necessario per accedere ad alcuni servizi.
- I codici PUK e PUK2 potrebbero essere forniti con la carta SIM. Se si immette un codice PIN o PIN2 non corretto per tre volte di seguito, si dovrà immettere il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di questo codice, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.
- La password per il blocco delle chiamate (4 cifre) è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate dal telefono cellulare (servizio di rete).
- Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare *Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez..*

■ Aggiornamenti software



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Nokia potrebbe distribuire aggiornamenti software con nuove funzioni oppure funzioni o prestazioni migliorate. È possibile richiedere questi aggiornamenti mediante l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP, accesso Internet a banda larga e un cavo dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per richiedere ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare il sito www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web di Nokia del proprio paese.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati tramite la rete del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Accertarsi che la batteria del dispositivo sia sufficientemente carica o collegare il caricabatterie prima di avviare l'aggiornamento.

In caso di uso prolungato, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

■ Download di contenuti

È possibile scaricare nuovi contenuti (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

■ Supporto Nokia

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web di Nokia del proprio paese per la versione più recente dei manuali d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web, sono disponibili informazioni sull'uso di prodotti e servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, vedere l'elenco dei centri di assistenza Nokia all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro di assistenza Nokia più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.


1. Operazioni preliminari

■ Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

La carta SIM deve essere inserita con l'area dei contatti dorati rivolta verso il basso (3).

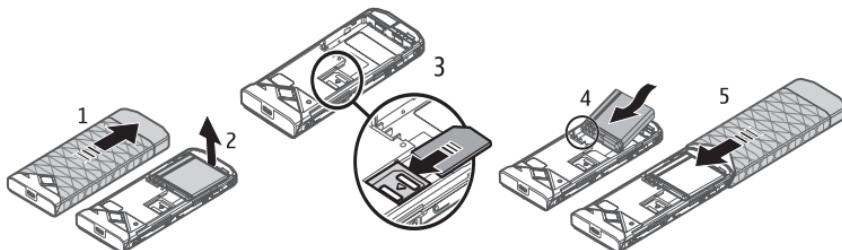


■ Caricamento della batteria

La carica di una batteria BL-6P mediante il caricabatterie AC-6 richiede circa 2 ore mentre il telefono cellulare è in modalità di attesa.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Aprire il cover sulla parte superiore del telefono cellulare (1) e collegare il cavo del caricabatterie al connettore (2).

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

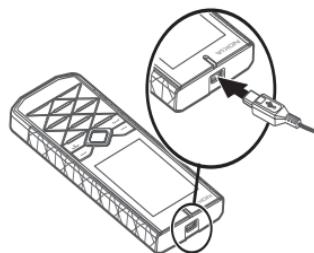

■ Cavo dati CA-101

Il cavo dati CA-101 viene utilizzato per il trasferimento dei dati e il caricamento lento della batteria se collegato ad un PC o computer portatile compatibile.

È necessario scaricare Nokia PC Suite 6.83 per utilizzarlo con il telefono cellulare. Dopo la versione 6.83 è possibile aggiungere versioni aggiornate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

1. Collegare il cavo CA-101 al connettore micro USB sul lato superiore del telefono cellulare e accendere il telefono cellulare.
2. Collegare il cavo CA-101 al PC o al computer portatile compatibile. *Seleziona modalità USB*: viene visualizzato sullo schermo del telefono cellulare.
3. Selezionare la modalità desiderata.

Il caricamento con il caricabatterie AC-6 è molto più rapido rispetto a quello effettuato con il cavo CA-101. Si consiglia di usare il caricabatterie AC-6 se si desidera caricare la batteria in tempi più rapidi.


■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare

 **Avvertenza:** Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, come mostrato nella figura.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**.

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, viene chiesto se si desidera ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere **Connetti a supporto**, p. 36 e "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione", p. 14.

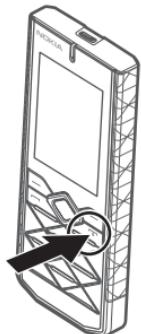

Impostazione di ora, fuso orario e data

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, viene chiesto di impostare data e ora. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per accedere a *Data e ora* in un momento successivo, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora, Formato data e ora oppure Agg. aut. data e ora** (servizio di rete) per modificare l'impostazione di ora, fuso orario e data.


Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali servizi Internet, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione dei server per Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi, al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure visitare l'area relativa al supporto sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato *Ricevute impostazioni di configurazione*. Selezionare **Visualizza > Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.


■ Antenna

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

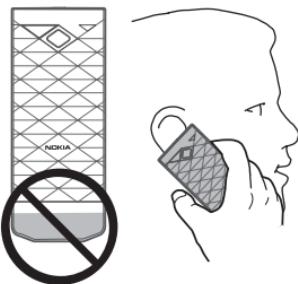


■ Tasti e componenti

1. Ricevitore
2. Sensore di luminosità
3. Display
4. Tasto Navi™ (di seguito denominato tasto di spostamento)
5. Tasto di selezione centrale
6. Tasto di selezione sinistro
7. Tasto di selezione destro
8. Tasto di chiamata
9. Tasto di fine chiamata/Tasto di accensione e spegnimento
consente di terminare le chiamate
(pressione breve) e di accendere e spegnere il telefono cellulare (pressione prolungata)
- 10.Tastiera
- 11.Microfono

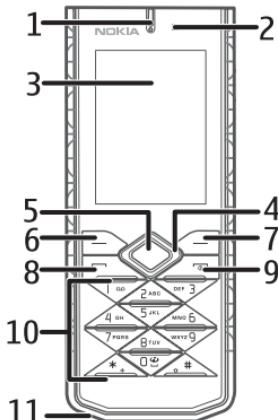

- 12. LED
- 13. Connettore USB
- 14. Altoparlante
- 15. Flash della fotocamera
- 16. Obiettivo della fotocamera

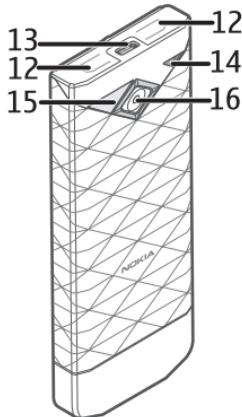


■ Memoria del telefono cellulare

Il telefono cellulare contiene 1 GB (Gigabyte) di memoria interna.

■ Modalità di attesa

Quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, il telefono cellulare si trova in modalità di attesa.

1. Indicatore 3 G
2. Potenza del segnale della rete cellulare
3. Livello di carica della batteria
4. Indicatori. Vedere "Indicatori", p. 16.
5. Nome della rete o logo dell'operatore
6. Orologio
7. Display
8. Il tasto di selezione sinistro (8) corrisponde al menu Preferiti o fornisce il collegamento a un'altra funzione. Vedere "Tasto di selezione sinistro", p. 31.
9. Il tasto di selezione centrale (9) corrisponde a **Menu**.
10. Il tasto di selezione destro (10) potrebbe corrispondere all'opzione **Nomi** per accedere all'elenco dei nominativi nel menu **Rubrica**, al nome di un operatore per accedere al sito Web dell'operatore stesso oppure al collegamento ad una funzione specifica selezionata dall'utente. Vedere "Tasto di selezione destro", p. 31.

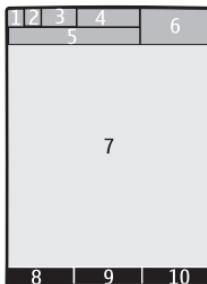

Indicatori

-  Sono presenti messaggi non letti.

- ☞ Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta. Vedere "Registro", p. 29.
 - ☞ La tastiera è bloccata. Vedere "Codici di accesso", p. 10.
 - ☞ Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo se l'opzione **Segnale di chiamata** è impostata su **No suoneria e Tono avviso msgg.** è impostata su **Nessuno**. Vedere "Toni", p. 30.
 - ☞ La sveglia è impostata su **Sì**. Vedere "Sveglia", p. 43.
- G**, **E** Quando è selezionata la modalità di connessione dati a pacchetti **Sempre attiva** e il servizio dati a pacchetti è disponibile, compare l'indicatore.
- , **E** È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.
- ☒**, **✗** La connessione GPRS o EGPRS è sospesa.
- Bluetooth** Indicatore di connessione Bluetooth. Vedere "Connessione Bluetooth", p. 32.

■ Modo Aereo

È possibile disattivare tutte le connessioni radio e accedere comunque ai giochi, all'agenda e alla rubrica offline. Usare il modo Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali. Quando il modo Aereo è attivo, viene visualizzata l'icona .

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso > Aereo > Attiva o Personalizza**.

Per impostare il telefono cellulare in modo che ogni volta che viene acceso richieda se si deve utilizzare o meno il modo Aereo, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Richiesta Aereo > Sì** oppure **No**.

Per disattivare il modo Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.



Avvertenza: Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità Aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità Aereo per avviare una chiamata di emergenza.

2. Chiamate

■ Effettuazione di una chiamata vocale

- È possibile digitare il numero telefonico comprensivo del prefisso e premere il tasto di chiamata.
- È possibile telefonare ad uno degli ultimi numeri chiamati premendo il tasto di chiamata.
- È possibile telefonare ad un numero o ad un nominativo selezionato in *Rubrica*. Vedere "Rubrica", p. 27.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso telesellettivo del paese, il prefisso telesellettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, ed infine il numero telefonico.

Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere il tasto di spostamento su o giù.

■ Risposta o rifiuto di una chiamata

Per rispondere ad una chiamata, premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata, selezionare **Muto**. Quindi, rispondere alla chiamata o rifiutarla.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero telefonico ad uno dei tasti di selezione rapida da 3 a 9:

1. Selezionare **Menu > Rubrica > Chiamate rapide**.
2. Scorrere fino al numero telefonico per cui si desidera attivare la chiamata rapida.
3. Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni > Cambia**.
4. Selezionare **Cerca** e il nominativo che si desidera assegnare al tasto.

Se la funzione **Chiamate rapide** è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Chiamate rapide > Si oppure No**.

Per chiamare un numero, tenere premuto il corrispondente tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata.

■ Chiamata a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata ripetendo ad alta voce il nome associato al numero salvato nella Rubrica.

Dato che i comandi a riconoscimento vocale dipendono dalla lingua in uso, prima di una chiamata a riconoscimento vocale, è necessario selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Lingua riconoscimen.** e poi la propria lingua. Seguendo le istruzioni sul display, fare delle prove tramite la funzione *Esercit. ricon. vocale*.



Nota: Lfuso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità di attesa, tenere premuto il tasto di selezione destro. Il telefono cellulare emette un breve tono e viene visualizzato il testo **Parlare ora**.
2. Dire il nome associato al numero in rubrica da chiamare. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale corrispondente al primo nominativo presente nell'elenco. Se la riproduzione non è corretta, scorrere alla voce successiva.

■ Opzioni disponibili durante le chiamate vocali

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Tra le opzioni che il fornitore dei servizi potrebbe offrire vi sono le chiamate in conferenza e la possibilità di mettere le chiamate in attesa.

Avviso di chiamata

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Avviso di chiamata > Attiva** affinché la rete segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete).

Per rispondere ad una chiamata in attesa durante una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

3. Scrittura del testo

Per scrivere il testo è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale. Durante la scrittura di testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato dall'icona , a quello intuitivo, indicato dall'icona  , e viceversa. Non tutte le lingue sono supportate dal metodo di scrittura intuitivo.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone **Abc** , **abc** e **ABC** . Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto **#**. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, indicata dall'icona **123** , tenere premuto il tasto **#** e selezionare *Modalità numerica*. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto **#**.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni > Lingua scrittura**.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura. Premere il tasto 0 per creare uno spazio. I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico 1.

■ Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato in cui è possibile anche aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da 2 a 9. Il telefono cellulare visualizza * o la lettera se essa ha di per sé senso compiuto. Le lettere immesse vengono visualizzate sottolineate.
2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla premendo 0 per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte * e selezionare la parola dall'elenco.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.

Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e scorrere verso destra per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.

3. Iniziare a scrivere la parola successiva.

4. Messaggi

■ Scrittura e invio di un messaggio di testo

1. Selezionare *Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio*.
2. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo *A*: Per recuperare un numero telefonico dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio nel campo *Testo*:
Per usare un modello di testo, scorrere verso il basso e selezionare **Inserisci**.
4. Selezionare **Invia**.

■ Scrittura e invio di un messaggio multimediale

1. Selezionare *Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio*.
2. Digitare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo *A*:
Per recuperare un numero telefonico o indirizzo e-mail dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio. Per aggiungere un file, scorrere verso il basso e selezionare **Inserisci**.
4. Per visualizzare il messaggio prima di inviarlo, selezionare **Opzioni > Anteprima**.
5. Selezionare **Invia**.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale (MMS, servizio di rete), rivolgersi al fornitore di servizi.

■ Lettura e risposta a un messaggio

1. Per visualizzare un messaggio ricevuto, selezionare **Visualizza**.

Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**.

2. Per rispondere a un messaggio, selezionare **Rispondi**. Scrivere il messaggio di risposta.
3. Selezionare **Invia**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

■ **Messaggi audio Nokia Xpress**

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio**. Si apre il registratore.
2. Pronunciare il messaggio.
3. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo **A**: o selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
4. Selezionare **Invia** oppure premere il tasto di chiamata.

È possibile usare il servizio MMS per creare e inviare un messaggio audio.

È necessario attivare il servizio MMS prima di poter usare i messaggi audio.

Per aprire un messaggio audio ricevuto, selezionare **Riproduci**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare **Visualizza > Riproduci**. Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**.

■ **Messaggi flash**

Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash**. Digitare il numero telefonico del destinatario e scrivere il messaggio.

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti. I messaggi flash non vengono salvati automaticamente.

■ **Applicazione e-mail**

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail**.

Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile.

Per verificare le impostazioni e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione.

Configurazione guidata e-mail

Selezionare Menu > *Messaggi* > *E-mail* > *Opzioni* > *Aggiungi casella* > *Usa configur. guidata*.

Per immettere le impostazioni manualmente, selezionare Menu > *Messaggi* > *E-mail* > *Opzioni* > *Aggiungi casella* > *Crea manualmente*.

L'applicazione e-mail necessita di un punto di accesso Internet senza un proxy. I punti di accesso WAP includono generalmente un proxy e non funzionano con l'applicazione e-mail.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

1. Selezionare Menu > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *E-mail*.
2. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, scrivere un oggetto e digitare il messaggio. Per allegare un file, selezionare *Opzioni* > *Inserisci*.
3. Per inviare il messaggio e-mail, selezionare *Invia*.

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di connettersi al servizio di posta elettronica o viceversa.

Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.

Per salvare il messaggio e-mail, selezionare *Opzioni* > *Salva messaggio*.

Per modificare o continuare a scrivere il messaggio e-mail in un momento successivo, selezionare *Come bozza*.

Per inviare un messaggio e-mail dalla cartella delle bozze, selezionare Menu > *Messaggi* > *Bozze* e il messaggio desiderato.

Download di messaggi e-mail

1. Per scaricare i messaggi ricevuti sul proprio account e-mail, selezionare Menu > *Messaggi*.

Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera scaricare il messaggio e-mail.

Inizialmente, l'applicazione e-mail scarica solo le intestazioni delle e-mail.

2. Selezionare un messaggio e-mail e premere *Apri* per scaricare il messaggio e-mail completo.

Lettura e risposta a un messaggio e-mail

1. Selezionare Menu > *Messaggi*, il nome dell'account e il messaggio desiderato.

2. Per rispondere a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Rispondi**. Confermare o modificare l'indirizzo e-mail e l'oggetto del messaggio, quindi scrivere la risposta.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.
Per terminare la connessione alla propria casella e-mail, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericoloso o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

■ Chat

La funzione relativa ai messaggi istantanei (chat, servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi al servizio di chat che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi di chat, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

■ Messaggi vocali

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Ascolta msgg. vocali**. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare **Num. segr. telefonica**.

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Se la rete supporta tale funzione, indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Per chiamare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare **Ascolta**.

■ Impostazioni messaggi

Impostazioni generali

Le impostazioni generali sono applicabili a SMS e MMS.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Impostaz. generali** e una delle seguenti opzioni:

Salva msgg. inviati > Si – per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella *Messaggi inviati*.

Sovrasc. in Msgg. inv. > Consentita – per impostare il telefono cellulare in modo che sovrascriva i messaggi inviati meno recenti con quelli più recenti quando la

memoria allocata per i messaggi è piena. Questa impostazione viene visualizzata solo se si è selezionato *Salva msgg. inviati > Si*.

Destinatario favorito – per definire i gruppi o i destinatari preferiti per l'invio dei messaggi.

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri usati nei messaggi.

Smile grafici > Si – per impostare il telefono cellulare in modo che sostituisca gli smile creati con i caratteri con quelli grafici.

Messaggi di testo

Le impostazioni dei messaggi di testo riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi di testo e dei messaggi SMS.

Selezionare *Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS* e una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna > Si – per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete).

Centri messaggi > Aggiungi centro – per impostare il numero telefonico e il nome del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Tale numero viene assegnato dal proprio fornitore di servizi.

Centro msgg. in uso – per selezionare il centro messaggi in uso.

Validità messaggi – per scegliere per quanto tempo la rete deve tentare di inviare il messaggio

Msgg. inviati come – per selezionare il formato dei messaggi da inviare: *Testo, Cercapersona o Fax* (servizio di rete)

Usa dati a pacchetto > Si – per impostare GPRS come servizio di trasporto SMS preferito.

Supporto caratteri > Completo – per fare in modo che tutti i caratteri dei messaggi vengano inviati come appaiono. Se si seleziona *Ridotto*, i caratteri accentati o con altri simboli potrebbero essere convertiti in altri caratteri.

Risp. via stesso c.tro > Si – per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete).

Messaggi multimediali

Le impostazioni dei messaggi multimediali riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi multimediali. È possibile ricevere le impostazioni di

configurazione per i messaggi multimediali come messaggio di configurazione. Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione", p. 14. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere "Configurazione", p. 36.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS** e una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna > Si – per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete).

Mod. creazione MMS – per limitare o consentire l'aggiunta di diversi tipi di oggetti multimediali ai messaggi.

Dimens. imm. (libera) o Dim. imm. (limitata) – a seconda della modalità di creazione degli MMS impostata.

Intervallo diapo pred. – per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali.

Consenti ricez. MMS – per ricevere o per bloccare il messaggio multimediale, selezionare *Si* oppure *No*. Selezionando *Nella propria rete*, non è possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale. L'impostazione predefinita del servizio relativo ai messaggi multimediali è, in genere, *Nella propria rete*. La disponibilità di questo menu dipende dal proprio telefono cellulare.

MMS entranti – per decidere in che modo i messaggi multimediali vengono ricevuti. Questa impostazione non viene visualizzata se *Consenti ricez. MMS* è impostata su *No*.

Consenti pubblicità – per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se *Consenti ricez. MMS* è impostata su *No* oppure se *MMS entranti* è impostata su *Rifiuta*.

Impostazioni config. > Configurazione – vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predefinite* o *Configur. personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account MMS incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Messaggi e-mail

Le impostazioni dei messaggi e-mail riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione", p. 14. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere "Configurazione", p. 36.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail** e una delle seguenti opzioni:

Nuova notifica e-mail – per scegliere se deve essere visualizzata una notifica quando vengono ricevuti nuovi messaggi e-mail.

Consenti ricezione – per scegliere se è possibile ricevere le e-mail da una rete esterna o solo dalla propria rete.

Risp. con testo origin. – per scegliere se il messaggio originale deve essere incluso nella risposta.

Dimens. imm. e-mail – per scegliere la dimensione delle immagini nelle e-mail.

Modifica cas. e-mail – per aggiungere nuove mailbox o modificare quella in uso.

5. Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con più informazioni associate, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. È anche possibile salvare un'immagine per un numero limitato di nominativi della rubrica.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona  .

■ Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici

Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda**. I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso.

■ Aggiunta dei dettagli dei nominativi

Selezionare **Menu > Rubrica > Impostazioni** e verificare che *Memoria in uso* sia impostata su *Telefono* oppure *Telefono e SIM*.

Nella memoria del telefono cellulare assegnata alla rubrica, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici, un tono o clip video e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio**. Selezionare una delle opzioni disponibili.

■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi**. Scorrere l'elenco dei nominativi presenti nella rubrica oppure immettere le prime lettere del nome che si sta cercando.

■ Copia o spostamento di nominativi della rubrica

È possibile spostare e copiare i nominativi dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

Per spostare o copiare tutti i nominativi, selezionare **Menu > Rubrica > Sposta schede** o **Copia schede**.

Per spostare o copiare i nominativi uno alla volta, selezionare **Menu > Rubrica > Nomi**. Scorrere fino al nominativo desiderato e selezionare **Opzioni > Sposta scheda** o **Copia scheda**.

Per spostare o copiare più nominativi, selezionare **Menu > Rubrica > Nomi**. Scorrere fino a un nominativo e selezionare **Opzioni > Selezione**. Selezionare gli altri nominativi, quindi selezionare **Opzioni > Sposta selezione** o **Copia selezione**.

■ Modifica dei nominativi nella rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi**. Scorrere fino al contatto desiderato, selezionare **Opzioni > Modifica scheda** e scorrere poi fino ai dettagli da modificare.

■ Gruppi

Selezionare **Menu > Rubrica > Gruppi** per organizzare i nominativi e i numeri telefonici in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare **Dettagli > Opzioni > Invia biglietto**.

Se si riceve un biglietto da visita, selezionare **Visualizza > Salva** per memorizzare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per eliminare il biglietto da visita, selezionare **Esci > Sì**.

■ Impostazioni della rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica > Impostazioni** e quindi una delle seguenti opzioni:

Memoria in uso – Vedere "Aggiunta dei dettagli dei nominativi", p. 27.

Vista Rubrica – per selezionare il modo di visualizzazione di nominativi e numeri nella *Rubrica*.

Visualizz. nome – per scegliere se debba essere visualizzato prima il nome o il cognome del nominativo.

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nella rubrica.

Stato memoria – per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria.

6. Registro

Selezionare **Menu > Registro > Ch. senza risp., Ch. ricevute oppure Ch. effettuate**.

Per visualizzare in ordine cronologico le chiamate ricevute, effettuate e senza risposta, selezionare *Registro chiam.*. Per visualizzare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare *Destinatari msg.*.

Per visualizzare il numero di messaggi di testo e multimediali inviati e ricevuti, selezionare **Menu > Registro > Registro msg..**



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

7. Impostazioni

■ Modi d'uso

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e una delle seguenti opzioni:

Attiva – per attivare il modo d'uso selezionato.

Personalizza – per personalizzare il modo d'uso con diverse impostazioni per i toni di chiamata, il volume dei toni, gli avvisi con vibrazione o i toni di avviso per i messaggi.

Definisci scadenza – per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino ad un massimo di 24 ore. Scaduto questo tempo, si attiva il modo d'uso precedente.

■ Temi

Selezionare **Menu > Impostazioni > Temi** e quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema – per impostare un tema. Si apre un elenco di cartelle del menu *Galleria*. Aprire la cartella *Temi*, quindi selezionare un tema.

Download temi – per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi.

■ Toni

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**.

Selezionare **Opzioni > Salva** per salvare le impostazioni o *Annulla* per lasciarle inalterate.

Se si seleziona il tono di chiamata più forte, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

■ Impostazioni delle luci

Selezionare **Menu > Impostazioni > Illuminazione > Colori illuminazione** per cambiare i colori delle luci per la tastiera numerica, la luce in alto e per la grafica visualizzata quando si accende e si spegne il telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Illuminazione > Effetti illuminazione**: per accendere e spegnere la luce in alto. Le impostazioni degli effetti delle luci dipendono dal modo d'uso. La loro modifica ha effetto solo sul modo d'uso corrente.

■ Display

Le impostazioni del display permettono di personalizzare l'aspetto del display del telefono cellulare.

Impostazioni della modalità di attesa

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display** e quindi una delle seguenti opzioni:

Sfondo – per impostare il dispositivo in modo che visualizzi un'immagine o una presentazione come sfondo in modalità di attesa. Selezionare *Immagine* o *Set diapositive*, scorrere fino alla relativa cartella e selezionare l'immagine o il set diapositive che interessa.

Menu rapido – per specificare se si desidera che il dispositivo visualizzi il menu rapido.

Colore car. Menu rap. – per selezionare il colore del testo sul display in modalità di attesa.

Luminosità display – per regolare la luminosità del display.

Icone tasti spostam. – per visualizzare le icone dei collegamenti correnti del tasto di spostamento in modalità di attesa quando il menu rapido non è attivo.

Dettagli notifiche – per visualizzare o nascondere i dettagli come, ad esempio, le informazioni sul nominativo nelle notifiche di chiamata persa e di messaggio ricevuto.

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per i messaggi, la rubrica e le pagine Web.

Logo operatore – per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi o meno il logo dell'operatore.

Info microcella > Si – per ricevere dall'operatore di rete le informazioni relative alla cella di rete utilizzata (servizio di rete).

■ Data e ora

Selezionare *Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora, Formato data e ora* oppure *Agg. aut. data e ora* (servizio di rete) per cambiare le impostazioni di ora, fuso orario e data.

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasto di selezione sinistro

Selezionare *Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione sx.*

Selezionare una funzione dall'elenco.

Tasto di selezione destro

Selezionare *Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione dx.*

Selezionare una funzione dall'elenco.

Tasto di spostamento

Selezionare *Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di spostamento* per assegnare al tasto di spostamento altre funzioni del telefono cellulare da un elenco predefinito.

Menu rapido

Selezionare Menu > *Impostazioni* > *Colleg. personali* > *Chiave attiv. Menu* per selezionare una funzione nell'elenco.

■ Sincr. e backup

Selezionare Menu > *Impostazioni* > *Sincr. e backup* per sincronizzare o copiare i dati dal telefono cellulare ad un altro telefono cellulare o un server remoto (servizio di rete).

Trasferim. dati – per sincronizzare o copiare i dati tra due telefoni cellulari.

Sincronizz. server – per sincronizzare i dati tra il proprio telefono cellulare ed un server

■ Connettività

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un telefono cellulare compatibile mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o il cavo per trasmissione dati USB.

Connessione Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 che supportano i seguenti profili: SIM Access, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, Headset, Hands-free, Service Discovery Application, Generic Access, Serial Port e Generic Object Exchange. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione tra il telefono cellulare e un telefono cellulare Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri. Poiché i telefoni cellulari che impiegano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che si trovino direttamente l'uno di fronte all'altro, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazione di una connessione Bluetooth

Selezionare Menu > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Sì*.

Selezionare *Nome telefono* per impostare o modificare il nome del telefono cellulare che risulta visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

 indica che la connessione Bluetooth è attiva. La tecnologia Bluetooth aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Connessione a un dispositivo Bluetooth

Selezionare Menu > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Cerca accessori audio* e il dispositivo a cui si desidera connettersi.

Visualizzazione dell'elenco di connessioni Bluetooth

Selezionare Menu > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Dispositivi connessi*.

Invio di dati a un dispositivo Bluetooth

Selezionare Menu > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Dispositivi associati*. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare ed immettere il codice di accesso. Per stabilire una connessione a un altro dispositivo, è necessario concordare un codice di accesso (fino a 16 caratteri). Il codice di accesso è necessario solo la prima volta che si effettua la connessione al dispositivo per configurare la connessione e avviare il trasferimento dei dati.

Se il dispositivo non compare nell'elenco, selezionare *Nuovo* per visualizzare un elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

Come nascondere il dispositivo Bluetooth dagli altri dispositivi

Selezionare Menu > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Visibilità telefono*. Selezionare *Nascosto* oppure disattivare completamente la connessione Bluetooth.

Impostazioni del modem

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un PC compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB, nonché utilizzare il telefono stesso come modem per attivare la connessione GPRS dal PC.

Per definire le impostazioni per le connessioni dal PC:

1. Selezionare Menu > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Imp. dati a pacchetto* > *Punto accesso attivo* e attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare.
2. Selezionare *Modifica p.to acc. att.*, immettere un nome per modificare le impostazioni per il punto di accesso e selezionare *OK*.

3. Selezionare *P.to acc. dati a pacch.*, immettere il nome del punto di accesso (APN, Access Point Name) per stabilire la connessione alla rete e selezionare OK.
4. Stabilire una connessione a Internet utilizzando il telefono cellulare come un modem.

Per maggiori informazioni, vedere il manuale d'uso di "Nokia PC Suite". Se le impostazioni sono state effettuate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate quelle del PC.

Sincronizzazione da un PC compatibile

Per sincronizzare i dati da un'agenda, dalle note o dalla rubrica, installare il software Nokia PC Suite del telefono cellulare sul PC. Utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB CA-101 per eseguire la sincronizzazione che deve essere avviata dal PC.

Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati ad un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le impostazioni necessarie per questo servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB CA-101 per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge. È inoltre possibile utilizzare il cavo per il trasferimento dati USB CA-101 con Nokia PC Suite.

Per attivare il trasferimento dei dati o la stampa di immagini sul telefono cellulare, collegare il cavo dati. Confermare il messaggio *Cavo dati USB collegato*.

Selezionare modalità, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

PC Suite – per usare il telefono cellulare per interagire con le applicazioni su un PC con Nokia PC Suite.

Stampa e multimed. – per utilizzare il telefono cellulare con una stampante compatibile PictBridge o per connettere il telefono cellulare a un PC per sincronizzarlo con Windows Media Player (musica, video).

Archivio dati – per collegarsi a un PC che non dispone del software Nokia e usare il telefono cellulare come unità di memorizzazione dati.

Per cambiare la modalità USB, selezionare *Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB > PC Suite, Stampa e multimed. o Archivio dati*.

■ Chiamata

Selezionare *Menu > Impostazioni > Chiamate* e quindi una delle seguenti opzioni:

Deviazione chiamate – per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere *Servizio blocco ch.* in "Codici di accesso", p. 10.

Risp. con ogni tasto > Si – per rispondere alle chiamate in entrata premendo brevemente un qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, dei tasti di selezione destro e sinistro e del tasto di fine chiamata.

Richiamo automatico > Si – affinché il telefono cellulare effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

Chiarezza vocale > Attiva – per migliorare la comprensibilità dei comandi vocali, in particolare negli ambienti rumorosi.

Chiamate rapide > Si – per chiamare i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti di selezione rapida da 3 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

Avviso di chiamata > Si – vedere "Avviso di chiamata", p. 19

Info ultima chiamata > Si – affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete).

Invio propri dati > Si – per rendere visibile il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio operatore di rete, selezionare *Impostato da rete*.

■ Telefono

Selezionare *Menu > Impostazioni > Telefono* e quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni lingua – per impostare la lingua per le indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare *Lingua telefono. Automatica* seleziona la lingua sulla base delle informazioni sulla carta SIM. Per selezionare la lingua della carta USIM, selezionare *Lingua SIM*. Per impostare una lingua per la riproduzione vocale, selezionare *Lingua riconoscimen..*

Stato memoria – per visualizzare la memoria utilizzata e disponibile.

Blocco tastiera aut. – vedere "Codici di accesso", p. 10.

Riconoscim. vocale— vedere "Chiamata a riconoscimento vocale", p. 19.

Blocco prot. tastiera — vedere "Codici di accesso", p.10.

Messaggio iniziale — per scrivere il messaggio che viene visualizzato quando il telefono cellulare viene acceso.

Aggiornamenti telef. — per aggiornare il software del telefono cellulare se sono disponibili aggiornamenti.

Modalità sistema — per selezionare la funzione dual mode (UMTS o GSM). Non è possibile accedere a questa opzione durante una chiamata attiva.

Selezione operatore > *Automatica* — affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Se si seleziona *Manuale*, sarà possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio fornitore di servizi.

Guida sens. contesto — per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi o meno il testo guida.

Tono di accensione > *Si*— per selezionare se il telefono cellulare deve riprodurre un tono quando viene acceso.

Richiesta Aereo — vedere "Modo Aereo", p. 17.

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni sotto forma di messaggio di configurazione.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Configurazione* e quindi una delle seguenti opzioni:

Imp. config. predef. — per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare *Opzioni* > *Imposta predefinito*.

Att. pred. in ogni app. — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

Punto acc. preferito — per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino al punto di accesso desiderato, quindi selezionare *Opzioni* > *Dettagli* per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo di trasporto dati, il numero per le connessioni remote GSM o il punto di accesso per i dati a pacchetti.

Connettiti a supporto — per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi.

Imp. conf. personale – per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato.

■ Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione** e quindi una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN o Richiesta codice UPIN – per impostare il telefono cellulare affinché richieda l'inserimento del codice PIN o UPIN ogni volta che viene acceso.. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Richiesta codice PIN2 – per specificare se sia necessario inserire il codice PIN2 quando si utilizza una funzione protetta tramite il codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco ch. – per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti – per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva,, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne se si deve inviare SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Gr. chiuso d'utenti – per specificare un gruppo di persone che si possono chiamare e dalle quali si possono ricevere telefonate (servizio di rete).

Livello di protezione – Selezionare *Telefono* per impostare il telefono cellulare in modo che richieda la digitazione del codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM. Selezionare *Memoria* affinché venga richiesto il codice di protezione quando viene selezionata la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.

Codici di accesso – per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password per il blocco delle chiamate.

Codice in uso – per scegliere se debba essere attivo il codice PIN o UPIN.

Certificati di autorità oppure *Certificati utente* – per visualizzare l'elenco dei certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare. Vedere "Certificati", p. 48.

Imp. modulo protez. – per visualizzare i dettagli del modulo di protezione, attivare la richiesta del PIN per il modulo di protezione oppure per modificare il PIN modulo o il PIN firma. Vedere anche "Codici di accesso", p. 10.

■ **Ripristino delle impostazioni iniziali**

Per riportare alcune delle impostazioni di menu ai loro valori originali, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.** Immettere il codice di protezione. I nomi e i numeri di telefono salvati nella *Rubrica* non vengono eliminati.

8. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

■ **Messaggi info**

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi info**. È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

■ **Comandi servizi**

Selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi** per compilare ed inviare al fornitore di servizi le richieste dei servizi (comandi USSD) come, ad esempio, i comandi di attivazione per i servizi di rete.

9. Galleria

In questo menu è possibile gestire immagini, clip video, file musicali, temi, disegni, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare e possono essere inclusi in cartelle.

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu > Galleria**.

Per visualizzare le opzioni disponibili per una cartella, selezionare la cartella e **Opzioni**.

Per visualizzare l'elenco dei file presenti in una cartella, selezionare la cartella e **Apri**.

Per visualizzare le opzioni disponibili per un file, selezionare il file e **Opzioni**.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

■ Gestione dei diritti digitali

DRM (Digital Rights Management) è una funzione per la protezione del copyright, ideata per prevenire modifiche e limitare la distribuzione di file protetti. Il download di file audio, video, temi o toni di chiamata protetti sul proprio telefono cellulare è gratuito, ma è necessario pagare la chiave di attivazione del file che verrà quindi automaticamente inviata sul proprio telefono cellulare quando si scarica il file.

Per visualizzare le autorizzazioni per un file protetto, scorrere fino al file e selezionare **Opzioni** > *Chiavi di attivazione*. Ad esempio, è possibile sapere per quante volte ancora si può vedere un video o quanti giorni rimangono per l'ascolto di una canzone.

Per estendere le autorizzazioni per un file, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente per il tipo di file, ad esempio *Attiva tema*. È possibile inviare alcuni tipi di file protetti ai propri amici, i quali potranno quindi acquistare le proprie chiavi di attivazione.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Questo telefono cellulare supporta OMA DRM 2.0.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da "OMA DRM 2.0". Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

■ **Stampa di immagini**

XpressPrint

Questo telefono cellulare supporta Nokia XpressPrint. Per collegarlo a una stampante compatibile, usare un cavo dati USB o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. Vedere "Connettività", p. 32.

È possibile stampare le immagini in formato .jpg. Le foto scattate con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpg.

Selezionare l'immagine che si desidera stampare, quindi **Opzioni > Stampa**.

10. Multimedia

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata da 2 megapixel.

■ **Fotocamera**

La fotocamera realizza foto in formato .jpg e la funzione di zoom consente di ingrandire o rimpicciolire le immagini fino a otto volte.

Acquisizione di un'immagine

Selezionare **Menu > Multimediale > Fotocamera > Scatta**. Per scattare un'altra foto, selezionare **Indietro**; per inviare la foto come MMS, selezionare **Opzioni > Invia**. Il telefono cellulare salva la foto in **Galleria > Foto**.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

■ **Video**

Per impostare la qualità dei clip video, selezionare **Menu > Multimediale > Video > Opzioni > Impostazioni > Qualità clip video > Alta, Normale oppure Base**.

Per selezionare il limite di dimensione dei file, selezionare **Menu > Multimediale > Video > Opzioni > Impostazioni > Durata clip video**.

È possibile registrare clip video in formato .3gp. Il tempo di registrazione disponibile dipende dalla durata del clip video e dalle impostazioni relative alla qualità. La durata e le dimensioni dei clip possono variare in base alla qualità selezionata e alla memoria disponibile.

Registrazione di un clip video

Selezionare **Menu > Multimediale > Video > Registra**. Per ingrandire o ridurre l'immagine, premere il tasto di spostamento verso l'alto o verso il basso.

■ Lettore musicale

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu > Multimediale > Lettore musicale**.

Per aprire un elenco di tutti brani memorizzati nel telefono cellulare, selezionare **Tutti i brani > Apri** oppure scorrere verso destra.

Per creare o gestire le playlist, selezionare **Playlist > Apri** oppure scorrere verso destra.

Per aprire le cartelle *Artisti*, *Album* o *Generi*, scorrere fino a quella desiderata e selezionare **Espandi** oppure scorrere verso destra.

Per aprire un elenco dei video memorizzati nel telefono cellulare, selezionare **Video > Apri** oppure scorrere verso destra.

Questo telefono cellulare include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali, registrazioni o altri file audio MP3, AAC, eAAC+ o file musicali di Windows Media Player trasferiti sul telefono cellulare mediante l'applicazione Nokia Audio Manager di Nokia PC Suite.

Riproduzione dei brani musicali

Quando si apre il menu *Lettore musicale*, vengono visualizzati i dettagli del primo brano nell'elenco predefinito dei brani. Per avviare la riproduzione, selezionare **▶**.

Per regolare il volume, premere il tasto di spostamento verso su o verso giù.

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare **■**.

Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Per passare al brano successivo, selezionare **▶▶**. Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare **◀◀**.

Per riavvolgere il brano corrente, tenere premuto il tasto . Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto . Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

■ Registratore

1. Selezionare **Menu > Multimediale > Registratore**.

Per utilizzare i tasti grafici  ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

2. Per avviare la registrazione, selezionare  . Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutte le parti che partecipano alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare  .
3. Per terminare la registrazione, selezionare  . La registrazione viene salvata in **Galleria > Registrazioni**.

Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni > Ripeti ultima registr..**

Per inviare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni > Invia ultima registr..**
Per visualizzare l'elenco delle registrazioni nel menu **Galleria**, selezionare **Opzioni > Elenco registrazioni > Registrazioni**.

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva e salvarli nel menu **Galleria**. Ciò è utile quando si registra un nome o un numero telefonico che si dovrà trascrivere in un momento successivo.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

■ Equalizzatore

- Selezionare **Menu > Multimediale > Equalizzatore**.

Per attivare un set dell'equalizzatore, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Attiva**.

Per modificare o ridenominare un determinato set, selezionare **Opzioni** > **Modifica** oppure **Rinomina**. Non tutti i set possono essere modificati o rinominati.

■ **Amplif. stereo**

Selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Amplif. stereo** > **Si** oppure **No** per migliorare il suono stereo nel telefono cellulare.

11. Organiser

■ **Sveglia**

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Sveglia**.

Per impostare la sveglia, selezionare **Ora sveglia** e immettere l'ora desiderata per la sveglia. Per modificare l'ora per la sveglia dopo che è stata impostata, selezionare **Si**.

Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di allarme in giorni selezionati della settimana, selezionare **Ripeti allarme**.

Per selezionare il tono di allarme o per impostare la radio come tono di allarme, selezionare **Tono allarme**: Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al telefono cellulare.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare **Intervallo ripetizione**, quindi il valore desiderato.

Arresto del tono di allarme

Il tono di allarme viene emesso anche se il telefono cellulare è spento. Per interrompere il tono di allarme, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per il periodo impostato mediante l'opzione **Intervallo ripetizione**, quindi viene emesso nuovamente.

■ **Agenda**

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.

Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo appare in grassetto e il testo iniziale del promemoria viene visualizzato sotto l'agenda. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > **Vista Settimana**.

Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina note*.

Per impostare la data, l'ora, il fuso orario, i toni dell'agenda, il formato della data o dell'ora, il separatore della data, la vista predefinita oppure il primo giorno della settimana, selezionare *Impostazioni*. Per impostare il telefono cellulare in modo che elimini automaticamente le vecchie note dopo un periodo specificato di tempo, selezionare *Elimina autom. note*.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*. Scorrere fino alla data desiderata e selezionare **Opzioni** > *Crea nota*, quindi selezionare uno dei seguenti tipi di nota:  *Riunione*,  *Chiamata*,  *Compleanno*,  *Memo* o  *Promemoria*. Compilare i campi.

Tono di avviso della nota

Sul telefono cellulare viene visualizzata la nota e viene emesso un tono di avviso, se impostato. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo a una nota di chiamata  , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare *Visualizza*. Per arrestare il tono di avviso per 10 minuti, selezionare *Ripeti*.

Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare *Esci*.

■ Elenco impegni

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Elenco impegni*.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare *Aggiungi*; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi*. Compilare i campi e selezionare *Salva*.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare *Visualizza*. Durante la visualizzazione di una nota, è possibile selezionare un'opzione per modificarne gli attributi. È inoltre possibile selezionare un'opzione per eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite.

■ Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Note*.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare *Aggiungi*; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Crea nota*. Scrivere la nota, quindi selezionare *Salva*.

■ Calcolatrice

Selezionare **Menu > Organizer > Calcolatrice**. Quando sul display viene visualizzato uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere **#** per inserire la virgola decimale. Scorrere fino all'operazione o funzione desiderata oppure selezionarla dal menu **Opzioni**. Immettere il secondo numero. Ripetere questa sequenza tante volte quante necessario. Per iniziare un nuovo calcolo, tenere premuto **Cancella**.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

■ Conteggio rov.

1. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Timer normale**, immettere l'orario per il tono di avviso e scrivere una nota di testo che verrà visualizzata quando l'orario viene raggiunto. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**.
2. Per avviare il timer, selezionare **Avvia**.
3. Per interrompere il timer, selezionare **Interrompi**.

Timer intervalli

1. Per avviare un timer che includa fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
2. Selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Timer intervalli**.
3. Per avviare il timer, selezionare **Avvia timer > Avvia**.

■ Cronometro

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro** e quindi una delle seguenti opzioni: **Tempo frazione** – per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Fraziona** ogni volta che si desidera registrare un tempo intermedio. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**.

Per salvare il tempo cronometrato, selezionare **Salva**.

Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni > Avvia**. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Azzera**.

Tempo giro – per registrare i tempi di giro.

Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata. Selezionare *Continua* per visualizzare il tempo registrato impostato in background.

12. Applicazioni

■ Avvio di un gioco

Selezionare *Menu > Applicazioni > Giochi*. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare *Apri*.

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare *Menu > Applicazioni > Opzioni > Impostazioni applic..*

■ Avvio di un'applicazione

Selezionare *Menu > Applicazioni > Raccolta*. Scorrere fino a un'applicazione e selezionare *Apri*.

■ Opzioni relative alle applicazioni

Aggiorna versione – per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante *Web* (servizio di rete).

Pagina Web – per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina di Internet (servizio di rete), se disponibile.

Accesso all'applicaz. – per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

13. Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può

variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

■ Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio siano attivate.

1. Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni config.**
2. Selezionare *Configurazione*. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predefinite* oppure *Configur. personale* per la navigazione. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare.
3. Selezionare *Account*, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
4. Selezionare *Visual. finestra term. > Si* per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni Intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare **Menu > Web > Home page** oppure, in modalità di attesa, tenere premuto il tasto 0.
- Per scegliere un sito preferito del servizio, selezionare **Menu > Web > Preferiti**.
- Per selezionare l'ultimo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**. Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

■ Siti preferiti

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi preferito* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
2. Scorrere fino a un sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata al sito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, per creare un nuovo sito preferito o per salvare il sito preferito in una cartella.

Il dispositivo potrebbe avere dei preferiti o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di altri produttori. È inoltre possibile accedere ai siti di altri produttori mediante il dispositivo. I siti di altri produttori non sono affiliati con Nokia e Nokia non si assume alcuna responsabilità in relazione a tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto.

■ **Info ricevute**

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere a *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visualizza**. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Per accedere a *Info ricevute* in un momento successivo, selezionare **Menu** > *Web* > *Info ricevute*.

■ **Impostazioni di visualizzazione**

Per personalizzare la visualizzazione delle pagine Web sul telefono cellulare, durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impostaz. visualizz.*; altrimenti, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostaz. visualizz.*.

■ **Impostazioni di sicurezza**

Certificati

Per visualizzare l'elenco di certificati utente o autorità scaricati sul telefono cellulare, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione* > *Certificati di autorità* o *Certificati utente*.

Durante la connessione, se la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati è codificata, viene visualizzato l'indicatore di protezione .



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in

modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati utente e autorità possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore del servizio.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Cookie e cache

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata.

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Protezione > Impostazioni cookie** oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostaz. protezione > Cookie**. Per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere i cookie, selezionare **Consenti** oppure **Rifiuta**.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Svuota cache**; nella modalità di attesa, selezionare **Menu > Web > Svuota cache**.

Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Durante la navigazione, per consentire gli script, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Protezione > Impostaz. WMLScript**; altrimenti, in modalità di attesa, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostaz. protezione > WMLScript su conn. > Consenti**.

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di sicurezza che potrebbero essere disponibile sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato *Leggi* e che appaia l'icona relativa alla firma digitale  .

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

14. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. È possibile accedere a questo menu solo se supportato dalla propria carta SIM. Il nome e il contenuto del menu variano in base ai servizi effettivamente disponibili.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o l'effettuazione di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

15. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante tecnologia Bluetooth oppure tramite un cavo per trasmissione dati, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda, note e impegni tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Maggiori informazioni e l'applicazione PC Suite sono disponibili sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support oppure sul sito Web di Nokia del proprio paese.

■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

16. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per l'uso con questo dispositivo è la batteria BL-6P. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: Caricabatterie AC-6. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il rischio di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi

scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le lingue metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, formare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il rischio di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se su una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria lontana dalla portata dei bambini piccoli.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione



1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ogogramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica nell'Unione Europea e in altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

■ Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmettente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche

Le case produttrici di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter impiantato, al fine di evitare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica stessa. I portatori di tali apparecchiature mediche devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo senza fili sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dall'apparecchiatura medica quando il dispositivo senza fili è acceso.
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto all'apparecchiatura medica, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo senza fili.

- Leggere e attenersi alle istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

Per domande sull'uso del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni, le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e le aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polveri o polveri metalliche. È opportuno verificare con i produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se questo dispositivo può essere utilizzato senza rischi nelle loro vicinanze.

■ Chiamate ai numeri di emergenza

 **Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via Internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo mobile è conforme ai requisiti delle direttive per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello

varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,83 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

accensione e spegnimento 14
accesso, codici 10
Aereo, modo 17
agenda 43, 44
aggiornamenti software 11
altoparlante 19
antenna 15
applicazione e-mail 22
audio, messaggi 22

B

biglietti da visita 28
blocco della tastiera 10
blocco tastiera 10
Bluetooth 32
browser
 impostazioni di visualizzazione 48
 protezione 48
 siti preferiti 47

C

calcolatrice 45
cavo per trasferimento dati 34
certificati 48
chat 24
chiamata
 in attesa 19
 registro 29
 registro. Vedi registro.
 tasto 15
chiamata a riconoscimento vocale 19
chiamata, toni 30
chiamate
 chiamata a riconoscimento vocale 19
 effettuazione 18
 impostazioni 35
 internazionale 18
 opzioni 19
chiamate rapide 18
chiavi di attivazione 39
chiusura delle chiamate 18
codici 10
collegamenti 31

comandi servizi 38
comunicazione dati 51
configurazioni
 generale 36
 servizio relativo alle impostazioni 14
connettività PC 51
conteggio alla rovescia 45
cookie 49
cronometro 45

D

download 12
download di file protetti 39

E

elenco impegni 44
equalizzatore 42, 43

F

file protetti 39
firma digitale 50
flash, messaggi 22
fotocamera 40

G

galleria 38
gestione dei diritti digitali 39
giochi 46

I

impostazioni
 cavo per trasferimento dati USB 34
 chiamata 35
 collegamenti personali 31
 connettività 32
 luci 30
 messaggi 24
 modi d'uso 29
 protezione 37
 ripristino impostazioni iniziali 38
 temi 30
 toni 30

impostazioni della lingua 35
impostazioni di sicurezza 37
impostazioni iniziali 38
impostazioni messaggi
 e-mail 26
 generale 24
 messaggi di testo 25
 multimediali 25
indicatori 16
info ricevute 48
info, messaggi 38
informazioni sui contatti 12
informazioni sulla sicurezza 6
Internet 46

L

livello di carica 16
logo operatore 16, 31

M

menu dell'operatore 38
messaggi
 audio 22
 comandi servizi 38
 flash 22
 messaggi info 38
 vocali 24
messaggi di servizio 48
metodo di scrittura intuitivo 20
metodo di scrittura tradizionale 20
modalità di attesa 31
modi d'uso 29

N

Nokia, informazioni sui contatti 12
note 44

O

organizer 43

P

PC Suite 51
PictBridge 34
potenza del segnale 16
protezione del copyright 39

R

registratore 42
registro 29
rubrica
 chiamate rapide 18
 copia 28
 gruppi 28
 impostazioni 29
 modifica 28
 ricerca 28
 salvataggio 27

S

sblocco della tastiera 10
scrittura del testo 20
servizi 46
servizi SIM 50
servizio ai clienti 12
sfondo 30
siti preferiti 47
sveglia 43

T

tasti di selezione 15
tasto della fotocamera 15
tasto di accensione e spegnimento 14, 15
tasto di fine chiamata 16
temi 30
testo 20
toni 30

U

uso delle maiuscole/minuscole 20

V

vivavoce. Vedere altoparlante.
vocali, messaggi 24

W

web 46