

Nokia 808 PureView lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****5****Darba sākšana****7**

Taustiņi un daļas	7
SIM kartes ievietošana	7
Atmiņas kartes ievietošana	9
Akumulatora uzlādēšana	11
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	12
Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai atbloķēšana	13
Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana	13
Nokia konts	14
Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa	14
Antenas	15
Austiņas	15
Par NFC	16
NFC aktivizēšana	17
Savienojuma izveide ar Bluetooth papildierīci, izmantojot NFC	17
Lukturīša ieslēgšana vai izslēgšana	18
Delnas vai kakla siksnīņas pievienošana	18
Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana	19

Standarta lietošana**19**

Rīkjostas lietošana	19
Skārienekrāna darbības	20
Īsceļu lietošana	22
Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām	23
Teksta rakstīšana	23
Displeja indikatori	27
Tālruņa uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas	28
Lukturītis	29
Meklēšana tālrunī un internetā	29

Tālruņa lietošana bezsaistē	29
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	30
Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	31

Kamera un fotoattēli**32**

Par kameru	32
Fotografēšanas režīma mainīšana	32
Fotografēšana	33
Videoklipu ierakstīšana	35
Atrašanās vietas datu saglabāšana fotoattēlos un videoklipos	37
Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana	37
Fotoattēla vai cita satura sūtīšana uz citu tālruni, kas nodrošina NFC	38
Fotoattēla vai video kopīgošana tieši no kameras	39
Fotoattēlu un videoklipu saglabāšanas vietas uzstādīšana	39
Fotoattēli	39

Personalizēšana un Nokia veikals**45**

Profilī	45
Motīva maiņa	47
Sākuma ekrāns	47
Programmu kārtošana	50
Nokia veikals	50

Tālrunis**53**

Zvanišana uz tālruņa numuru	53
Skaļruņa ieslēgšana zvana laikā	53
Kontakta meklēšana no izsaukēja	53
Tālruņa skaņas izslēgšana	54
Zvanišana kontaktam	55
Lai atbildētu uz gaidošu zvanu	55
Videozvans	55
Atbildēšana uz videozvanu	56
Videozvana atteikšana	57
Konferences zvans	57
Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem	58

Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam	58	Tiešsaistes draugu saistīšana ar kontaktu sarakstu	67
Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru	59	Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā	67
Telefonsarunas ierakstīšana	59	Fotoattēla vai video augšupielāde pakalpojumā	68
Neatbildēto zvanu skatīšana	60	Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā	68
Balss pastkastēs izsaukšana	60	Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma	69
Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruna numuru	60	Notikuma pievienošana tālruna kalendāram	69
Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana	61		
Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem	61	Ziņas	69
Kontakti	62	Par programmu Ziņapmaiņa	69
Par programmu Kontakti	62	Ziņas sūtīšana	70
Tālrunu numuru un pasta adresu saglabāšana	62	Saņemtas ziņas lasīšana	71
Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas	63	Audioziņas sūtīšana	71
Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem	63	Rakstības valodas maiņa	72
Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam	63	E-pasts	72
Fotoattēla pievienošana kontaktam	64	Par E-pastu	72
Zvana signāla uzstādīšana kontaktam	64	Pastkastēs pievienošana	72
Kontaktu grupas izveide	64	Saņemtā e-pasta lasīšana	73
Ziņas sūtīšana personu grupai	65	E-pasta ziņas sūtīšana	74
Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte	65	Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu	74
Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni	65	E-pasta atvēršana no sākuma ekrāna	75
Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos	65		
Sabiedriskie tīkli	66	Internets	75
Par sabiedrisko tīklu programmu	66	Par Web pārlūku	75
Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā	67	Web pārlūkošana	75
Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos	67	Grāmatzīmes pievienošana	76
		Web plūsmas abonēšana	76
		Atļauja Web vietai izmantot atrašanās vietas informāciju	77
		Pieklūve tiešsaistes pakalpojumam, izmantojot NFC	77
		Izklaide	78
		Mūzikas atskaņotājs	78
		Par Nokia mūziku	80

Skaņu ierakstīšana	81	Tālruņa pārvalde	119
Mūzikas atskaņošana, izmantojot radio	81	Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana	119
FM radio	82	Failu pārvaldība	121
Spēļu spēlēšana ar draugu, izmantojot NFC	84	Tālruņa atmiņas atbrīvošana	123
Maksāšana, izmantojot tālruni	84	Programmu pārvaldība	124
Videoklipi	85	Satura sinhronizācija	124
Web TV skatīšanās	86	Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu	126
Pievienošana augstas izšķirtspējas sistēmai	87	Tālruņa aizsardzība	126
Satura straumēšana bezvadu režīmā	88	Tālruņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei	128
Kartes	90	Papildu palīdzības iegūšana	128
Par programmām Kartes	90	Atbalsts	128
Navigācija uz galamērķi	91	Piekļuves kodi	129
Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana	95	Vides aizsardzība	130
Vietu saglabāšana un kopīgošana	99	Enerģijas taupīšana	130
Zīņošana par nepareizu kartes informāciju	102	Otrreizējā pārstrāde	130
Pulkstenis un kalendārs	102	Izstrādājuma un drošības informācija	130
Pulkstenis	102	Alfabētiskais rādītājs	137
Kalendārs	104		
Birojs	107		
Quickoffice	107		
PDF dokumentu lasīšana	109		
Kalkulatora lietošana	109		
Piezīmes rakstīšana	109		
Vārdu tulkošana	110		
ZIP failu atvēršana vai izveide	110		
Savienojumi	110		
Interneta savienojumi	110		
Sekošana savai datplūsmai	111		
Wi-Fi	112		
VPN savienojumi	113		
Tīkla savienojuma pārtraukšana	114		
Bluetooth	114		
USB datu kabelis	118		

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES



Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Trešo personu lādētāji, kas atbilst standartam IEC/EN 62684 un kurus var pievienot ierīces mikro USB savienotājam, var būt saderīgi. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

STIKLA DAĻAS



Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.


DZIRDES AIZSARDZĪBA



Klausieties ausiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

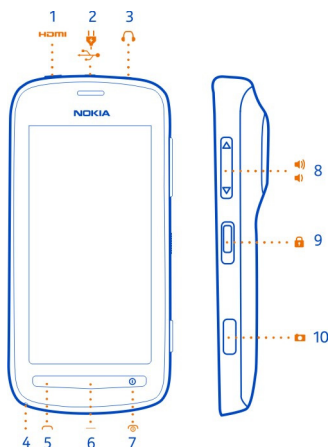

- 1 HDMI™ mikro savienotājs
- 2 Mikro USB savienotājs. Izmanto, arī lai uzlādētu akumulatoru.
- 3 Austiņas savienotājs (Nokia AV savienotājs)
- 4 Siksnīņa/atvere delnas siksnīņai
- 5 Zvanīšanas taustiņš
- 6 Izvēlnes taustiņš
- 7 Beigšanas/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ①. Izmanto, arī lai aizvērtu kameru.
- 8 Tālruniņa skaļuma regulēšanas taustiņš
- 9 Bloķēšanas taustiņš
- 10 Kameras taustiņš

Ja uz kameras objektīva atrodas aizsargplēve, noņemiet to.

HDMI vāciņa aizvēršana

Kad turat tālruni pavērstu ar aizmuguri pret sevi, iespiediet vāciņa kreiso galu tālrunī, pirms iespiežat enģu galu.

SIM kartes ievietošana

Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar mini UICC SIM karti, ko sauc arī par micro SIM karti. Mikro SIM karte ir mazāka nekā standarta SIM karte.

Lietojot nesaderīgas SIM kartes, var tikt sabojāta karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati.


Neizmantojiet SIM kartes, kas ir pielāgotas, lai tās ietilptu mikro SIM karšu turētājā. Lai nomainītu standarta SIM karti pret mikro SIM karti, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Nelīmējiet uz SIM kartes nekādas uzlīmes.


- 1 Pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts.
- 2 Ievietojiet nagu atverē aizmugurējā vāciņa apakšējā malā, pēc tam uzmanīgi paceliet un noņemiet vāciņu.



- 3 Ja tālrunī ir akumulators, izņemiet to.

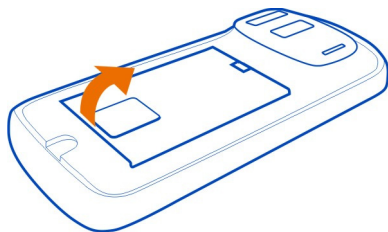


- 4 Lai atbloķētu SIM kartes turētāju, bīdiet to. Ar nagu paceliet SIM kartes turētāju.

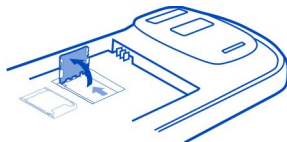

- 5 Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju, ielieciet SIM turētājā, pēc tam nolaidiet turētāju.



- 6 Lai bloķētu SIM kartes turētāju, bīdiet to.

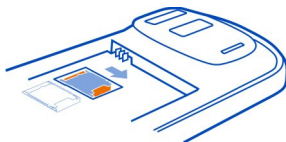

- 7 Izlīdziniet akumulatora un ierīces kontaktus, ievietojiet akumulatoru, pēc tam uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

SIM kartes izņemšana

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 3 Ja tālrunī ir akumulators, izņemiet to.
- 4 Atveriet SIM kartes turētāju, pēc tam izvelciet karti.

Atmiņas kartes ievietošana

Atmiņas kartes ir pieejamas atsevišķi.


Izmantojiet tikai saderīgas microSD un microSDHC kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo modeli. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.




- 1 Pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts.
- 2 Ievietojiet nagu atverē aizmugurējā vāciņa apakšējā malā, pēc tam uzmanīgi paceliet un noņemiet vāciņu.



- 3 Ja tālrunī ir akumulators, izņemiet to.

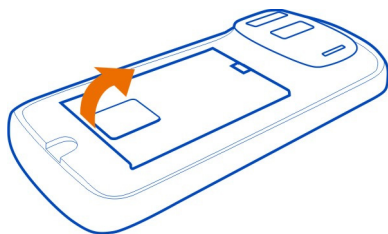


- 4 Atbrīvojiet atmiņas kartes turētāju, to pabīdot. Ar nagu paceliet atmiņas kartes turētāju.

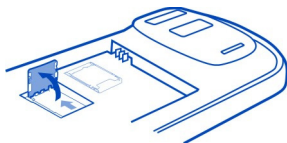


- 5 Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju, ielieciet atmiņas karti turētājā un nolaidiet turētāju.

Atmiņas kartes ir pieejamas atsevišķi. Full HD (1080p) videoklipiem ieteicams izmantot 6. klases atmiņas karti.

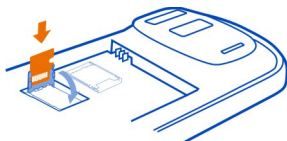

- 6 Bloķējiet atmiņas kartes turētāju, to pabīdot.

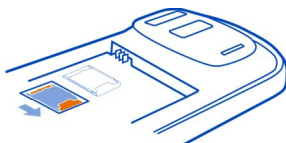

- 7 Izlīdziniet akumulatora un ierīces kontaktus, ievietojiet akumulatoru, pēc tam uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.


Atmiņas kartes izņemšana

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 3 Ja tālrunī ir akumulators, izņemiet to.
- 4 Atveriet atmiņas kartes turētāju, pēc tam izvelciet karti.


Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet pirms tālruņa ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.

- 1 Ja tālrunis ir jāuzlādē, veiciet tālāk norādītās darbības.

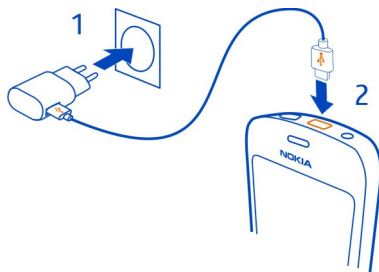

- 2 Ja akumulators ir uzlādēts, veiciet tālāk norādītās darbības.

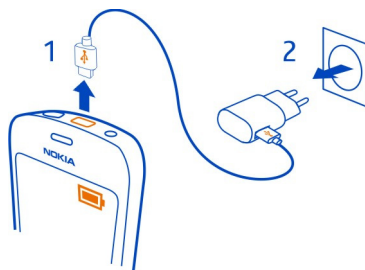

Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

Akumulators nav jādē precīzu laika periodu, un uzlādes laikā tālruni var lietot.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **1**, līdz tālrunis novibrē.

Izslēgšana


Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **1**.



Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai atbloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet tālruņa taustiņus un ekrānu.

Bīdīet bloķēšanas taustiņu.



Padoms. Lai atbloķētu, varat arī nospiegt izvēlnes taustiņu un pēc tam izvēlēties **Atbloķēt**.

Automātiskas taustiņu un ekrāna bloķēšanas uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **☰** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Displejs** > **Ekr.saudz./taustiņsl. taimauts**.
- 2 Norādiet laiku, pēc kāda automātiski jābloķē taustiņi un ekrāns.

Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Skaļumu var regulēt zvana laikā vai tad, kad ir aktīva kāda programma.

Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot tālruni pie auss.

Skaļruņa aktivizēšana vai deaktivizēšana zvana laikā

Izvēlieties **🔊** vai **🔇**.

Nokia konts

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, tajā tiek sniegti norādījumi par Nokia konta izveidi.

Varat veikt šādas darbības:

- Piekļūt visiem Nokia pakalpojumiem gan tālrunī, gan saderīgā datorā, izmantojot vienu lietotājvārdu un paroli
- Lejupielādēt saturu no Nokia pakalpojumiem
- Saglabāt datus par tālruņa modeli un kontaktinformāciju. Varat arī pievienot maksājumu kartes datus.
- Nokia Kartes saglabāt svarīgus kājāmgājējiem un autovadītājiem paredzētus maršrutus

Lai uzzinātu vairāk par Nokia kontu un Nokia pakalpojumiem, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Lai Nokia kontu izveidotu vēlāk, atveriet Web vietu account.nokia.com.

Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējā Nokia tālruņa un ātri sākt lietot jauno tālruni? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai saturu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un fotoattēlus, bez maksas kopētu uz jauno tālruni.

Iepriekšējam tālrunim jānodrošina Bluetooth.



- 1 Izvēlieties **☰** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Tālruņa maiņa**.
- 2 Sarakstā izvēlieties savu veco tālruni, pēc tam izveidojiet tālruņa pāri. Bluetooth ir jāieslēdz abos tālruņos.
- 3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ierakstiet to abos tālruņos.

Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam, un varat to norādīt pats. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.


4 Izvēlieties, ko kopēsiet, pēc tam izvēlieties **Labi**.

Ja vecajā Nokia tālrunī nav programmas Tālruņa maiņa, jaunais tālrunis to nosūta kā ziņu, izmantojot Bluetooth. Lai instalētu programmu, vecajā tālrunī atveriet ziņu, pēc tam izpildiet tālrunī parādītos norādījumus.

Padoms. Varat arī izmantot programmu Tālruņa maiņa, lai vēlāk kopētu saturu no citiem tālruņiem.

Antenas


Neaiztiecienu antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

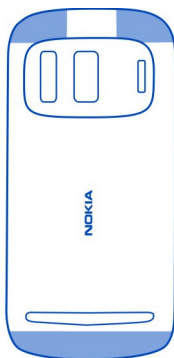

Antena ir iezīmēta.

Austiņas

Tālrunim var pievienot saderīgu austiņu vai austiņas.

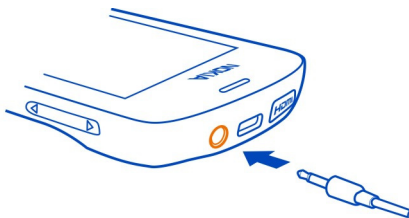

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.


Par NFC

Tuva darbības rādiusa sakari (Near Field Communication — NFC) ļauj ērti un viegli veidot savienojumus un kopīgot saturu. Nokia tālruņos un papildierīcēs, kas nodrošina NFC, bezvadu savienojumu var izveidot, ar vienu tālruni pieskaroties otram.

Izmantojot NFC, varat veikt šādas darbības:

- Kopīgot saturu divos saderīgos tālruņos, kas nodrošina NFC.
- Izveidot savienojumu ar saderīgām Bluetooth papildierīcēm, kas nodrošina funkciju NFC, piem., austiņām vai bezvadu skaļruni.
- Maksāt no tālruņa, ja to nodrošina jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs.
- Pieskarties tagiem, lai tālrunī saņemtu papildu saturu vai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.
- Spēlēt vairāku spēlētāju spēles ar tādu saderīgu tālruni īpašniekiem, kuros ir nodrošināta funkcija NFC.

NFC zona atrodas tālruņa aizmugurē zem kameras. Pieskarieties citiem tālruņiem, papildierīcēm vai lasītājiem ar NFC zonu.

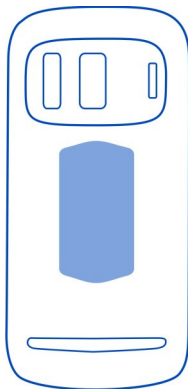

NFC var lietot, kad tālruņa ekrāns ir ieslēgts. Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja jūs, iespējams, varēsīt maksāt vai izmantot tālruni kā biļeti pat tad, kad tālrunis būs bloķēts.

Plašāku informāciju sk. tālruņa apmācību videoklipos par NFC.


Padoms. Nokia veikalā varat lejupielādēt papildu saturu, kas piemērots NFC.

NFC aktivizēšana

Izvēlieties  > Uztādījumi un Savienojumi > NFC > NFC > Ieslēgts.

Savienojuma izveide ar Bluetooth papildierīci, izmantojot NFC

Pieskarieties papildierīces NFC zonai ar sava tālruņa NFC zonu un izvēlieties Jā.

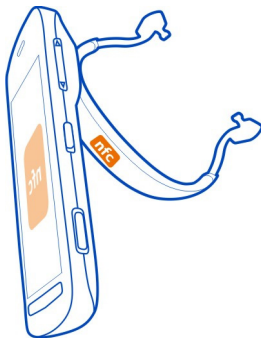

Papildierīces atvienošana

Vēlreiz pieskarieties papildierīces NFC zonai.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Lukturīša ieslēgšana vai izslēgšana

Vai tumsā jāatrod ceļš? Izmantojiet kameras zibspuldzi kā lukturīti.


Pabīdiet un 2 sekundes turiet taustiņu bloķēšanas slēdzi.

Lukturīti var ieslēgt pat tad, ja ir bloķēti taustiņi un ekrāns vai arī tālrunis.

Nespīdiniet lukturīti citiem acīs.

Delnas vai kakla siksnīņas pievienošana

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Izveriet cilpu caur atveri, pēc tam uzlieciet to uz āķīša.

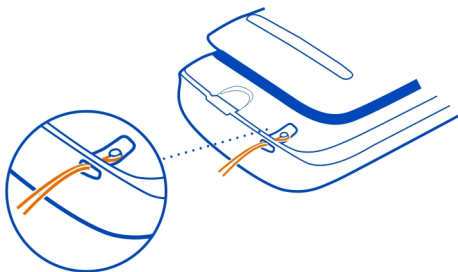

Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana

? Tālrunī ir iebūvēta lietotāja rokasgrāmata. Tā vienmēr ir līdzās un ir pieejama, kad nepieciešams. Izvēlieties > **L. rokasgr.**

Meklēšana lietotāja rokasgrāmatā

Kad lietotāja rokasgrāmata ir atvērta, izvēlieties > **Meklēt**, pēc tam meklēšanas laukā ierakstiet burtu vai vārdu.

Programmas atvēršana no lietotāja rokasgrāmatas

Izvēlieties programmas saiti tēmā.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi, pēc tam izvēlieties lietotāja rokasgrāmatu.

Saites uz saistītajām tēmām var būt norādījumu beigās.

Padoms. Tālrunī saņemat arī īsziņas un uznirstošus padomus, kuros ir noderīga informācija par tālruņa lietošanu. Lai vēlāk apskatītu padomus, izvēlieties > **Padomi un Piedāv.**

Standarta lietošana

Rīkjoslas lietošana

Displeja apakšdaļā esošā rīkjosla palīdz ērti pārlūkot tālruni.

- Atveriet galveno izvēlni.
- Veiciet zvanu.
- Atgriezieties iepriekšējā skatā.
- Meklējiet programmas.

☰ Atveriet iespēju izvēlni.

Skārienekrāna darbības

Lai lietotu tālruni, pieskarieties skārienekrānam vai pieskarieties tam un turiet.


! **Svarīgi!** Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Programmas vai objekta atvēršana

Pieskarieties programmai vai objektam.

Pieskarieties un turiet, lai skatītu citas iespējas.


Turiet pirkstu uz objekta, līdz tiek atvērta izvēlne.

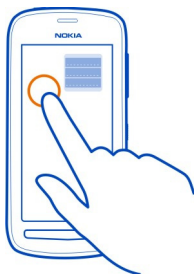

Piemērs. Lai sūtītu vizītkarti vai izdzēstu atgādinājumu, pieskarieties kontaktam vai atgādinājumam, turiet to, pēc tam izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Objekta vilkšana


Pieskarieties objektam, turiet to, pēc tam virziet pirkstus pa ekrānu.

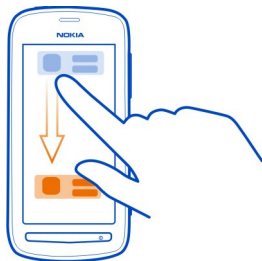

Piemērs. Objektus var vilkt sākuma ekrānā vai kārtot galvenajā izvēlnē.

Novilkšana

Novietojiet pirkstu uz ekrāna, pēc tam pārvelciet to vajadzīgajā virzienā.

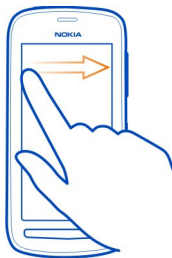


Piemērs. Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Lai ātri ritinātu garu sarakstu vai izvēlni, ātri pārvelciet pirkstu pa ekrānu uz augšu vai uz leju, pēc tam paceliet to. Lai pārtrauktu ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz objekta, piem., kartes, fotoattēla vai Web lapas, pēc tam virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā.


Padoms. Var arī divreiz pieskarties objektam.

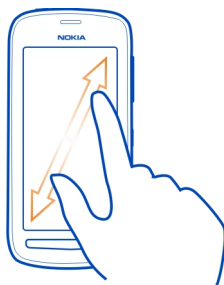

Īsceļu lietošana

Jums nav jāveic garas darbības, lai, piem., izveidotu vai pārtrauktu interneta savienojumu vai izslēgtu tālruņa skaņu. Šiem uzstādījumiem var piekļūt tieši statusa izvēlnē neatkarīgi no tā, kādā programmā vai skatā esat.

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.

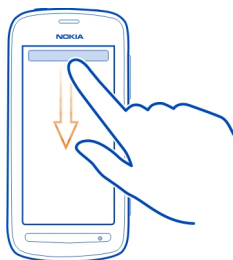

Statusa izvēlnē var veikt šādas darbības:


- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai nelasītajām ziņām
- Tālruņa skaņas izslēgšana
- Savienojumu uzstādījumu maiņa
- Pieejamo Wi-Fi savienojumu skatīšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
- Pārvaldīt Bluetooth savienojumus

Padoms. Klausoties mūziku, varat ātri piekļūt mūzikas atskaņotājam no statusa apgabala.

Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām

Varat skatīt, kuras programmas un uzdevumi ir atvērti fonā, un pārslēgties starp tiem.

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo programmu.

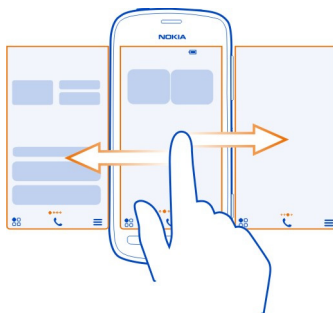

Programmas, kas darbojas fonā, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un izmantoto atmiņu. Lai aizvērtu programmu, ko neizmantojat, izvēlieties .

Padoms. Lai aizvērtu visas atvērtās programmas, izvēlieties un turiet uzdevumu pārslēdzēju un uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties **Aizvērt visu**.


Teksta rakstīšana

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās tastatūras lietošana

Lai aktivizētu virtuālo tastatūru, izvēlieties teksta ievades lauku. Virtuālo tastatūru varat izmantot gan ainavas, gan portreta režīmā.

Virtuālā tastatūra portreta režīmā, iespējams, nav pieejama visās rakstības valodās.

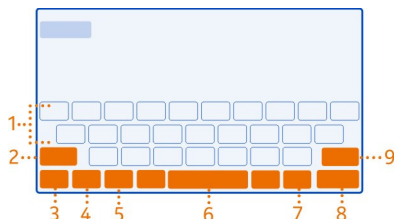

- 1 Virtuālā tastatūra
- 2 Aizvēšanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo tastatūru.
- 3 Taustiņš Shift un burtslēga taustiņš lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi; izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadīšanas. Lai aktivizētu burtslēgu, izvēlieties taustiņu divreiz.
- 4 Rakstzīmju diapazons — izvēlieties vajadzīgo rakstzīmju diapazonu, piem., ciparus vai speciālās rakstzīmes.
- 5 Bulttaustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
- 6 Atstarpe - lai ievietotu atstarpi.
- 7 Ievades izvēlnē — lai aktivizētu ātro teksta ievadi vai mainītu rakstības valodu.
- 8 Taustiņš Enter — lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindiņu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta. Piem., Web pārlūka Web adreses laukā tas darbojas kā ikona Aiziet!.
- 9 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai dzēstu rakstzīmi.

Pārslēgšanās starp virtuālo tastatūru un burtciparu tastatūru portreta režīmā

lai izvēlētos **≡** > Burtciparu tastatūra vai Qwerty tastatūra.

Diakritiskās zīmes pievienošana rakstzīmei

Izvēlieties un turiet rakstzīmi.

Ātrās teksta ievades ieslēgšana ekrāna tastatūrā

Ātrā teksta ievade nav pieejama visās valodās.

- 1 Rakstot izvēlieties **≡** > Ievades uzstādījumi > Aktivizēt ātro ievadi.
- 2 Sāciet rakstīt vārdu.
- 3 Lai skatītu iespējamo vārdu ieteikumus, izvēlieties rakstīto vārdu. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.
- 4 Ja šī vārda vārdnīcā nav, tālrunis iesaka citu vārdu no vārdnīcas. Lai jauno vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties uzrakstīto vārdu.

Ātrās teksta ievades izslēgšana


Rakstot izvēlieties **≡** > Ievades uzstādījumi > Deaktivizēt ātro ievadi.

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās burtciparu tastatūras lietošana

Ja vēlaties izmantot burtciparu tastatūru, rakstot portreta režīmā, varat pārslēgties no virtuālās tastatūras uz virtuālo burtciparu tastatūru.

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku.
- 2 Izvēlieties **≡** > **Burtciparu tastatūra**.

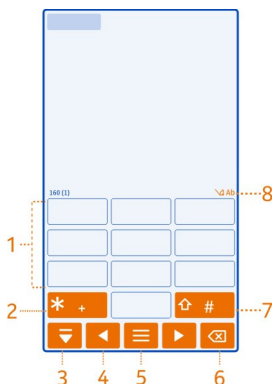

- 1 Ciparu taustiņi.
- 2 Taustiņš * — lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai, ja ir aktivizēts ātrās teksta ievades režīms un vārds ir pasvītrots, izskatītu piedāvātos vārdus.
- 3 Aizvēršanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo burtciparu tastatūru.
- 4 Bultiņu taustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
- 5 Ievades izvēlne — lai aktivizētu ātro teksta ievadi, mainītu rakstības valodu vai pārslēgtos uz virtuālo tastatūru.
- 6 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai izdzēstu rakstzīmi.
- 7 Taustiņš Shift — lai mainītu rakstzīmju reģistru. Lai aktivizētu vai deaktivizētu ātrās teksta ievades režīmu, divas reizes ātri nospiediet šo taustiņu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu un pretēji, nospiediet un turiet šo taustiņu.
- 8 Teksta ievades indikators (ja pieejams) — norāda rakstzīmju reģistru un to, vai ir aktivizēts burtu, ciparu vai ātrās teksta ievades režīms.

Tradicionālās teksta ievades ieslēgšana ekrāna tastatūrā

Ātri divreiz izvēlieties #.

Rakstzīmes ierakstīšana

- 1 Izvēlieties cipara taustiņu (1–9) vairākkārt, līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Ir pieejams vairāk rakstzīmju nekā redzams uz taustiņa.
- 2 Ja nākamā rakstzīme ir uz tā paša taustiņa, gaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai pārvietojiet kursoru uz priekšu, pēc tam izvēlieties taustiņu vēlreiz.

Atstarpes ierakstīšana

Izvēlieties 0.

Ātrās teksta ievades ar virtuālo tastatūru aktivizēšana

Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus. Ātrā teksta ievade nav pieejama visām valodām.

- 1 Izvēlieties  > **Aktivizēt ātro teksta ievadi.**
- 2 Lai rakstītu vajadzīgo vārdu, izmantojiet taustiņus 2–9. Katra burtā ievadei izvēlieties katru taustiņu tikai vienreiz. Piem., lai uzrakstītu Nokia, kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, izvēlieties **6** burtam N, **6** burtam o, **5** burtam k, **4** burtam i un **2** burtam a.
Pēc katra nākamā taustiņa izvēlēšanās mainās displejā piedāvātais vārds.
- 3 Ja vārds nav pareizs, vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīts pareizais vārds. Ja vārda nav vārdnīcā, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**.
Ja pēc vārda tiek parādīta zīme ?, vārda vārdnīcā nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties *, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālās teksta ievades režīmu, un izvēlieties **Labi**.
- 4 Lai ievietotu atstarpi, izvēlieties **0**. Lai ievadītu bieži lietotu pieturzīmi, izvēlieties **1** un pēc tam vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīta pareizā pieturzīme.
- 5 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Ātrās teksta ievades deaktivizēšana

Ātri divreiz izvēlieties #.

Rakstības valodas definēšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Skāriena ievade > Rakstības valoda.

Valodas maiņa rakstīšanas laikā

Izvēlieties  > Rakstības valoda.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Displeja indikatori

Vispārīgi displeja indikatori



Skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

Kāds ir mēģinājis jūs sazvanīt.

Jums ir nenasūtītas ziņas.

Ja mirgo ziņu indikators, iespējams, ir pilna mape lesūtne.

Jums ir nokavēts kalendāra ieraksts.

Ir uzstādīts modinātājs.


Mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

Ienākošie zvani ir pāradresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja lietojat divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.

Ir aktīvs datu zvans (tīkla pakalpojums).

Savienojuma indikatori

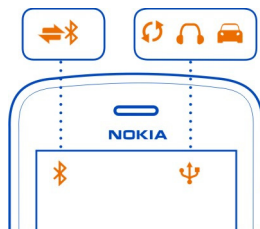

Bluetooth ir aktīvs.

Mirgojošs indikators norāda, ka tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.

Tālrunis sūta datus, izmantojot Bluetooth savienojumu.



Tālrunim ir pievienots USB kabelis.

Tālrunim ir pievienots HDMI kabelis.

Tālrunis veic sinhronizāciju.


Ir aktivizēts FM raidītājs.

FM raidītājs pārraida datus.

Tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas.

Tālrunim ir pievienots saderīgs automašīnas komplekts.

Tīkla indikatori

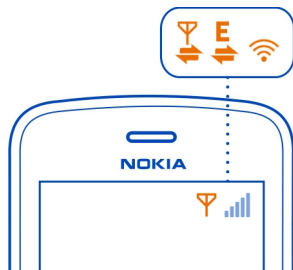

Tālrunī ir izveidots savienojums ar GSM tīklu (tīkla pakalpojums).

Tālrunī ir izveidots savienojums ar 3G tīklu (tīkla pakalpojums).

Tiek atvērts vai aizvērts GPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).

Wi-Fi savienojums ir atvērts.

GPRS datu savienojums ir atvērts.

GPRS datu savienojums ir aizturēts.

Tiek atvērts vai aizvērts EGPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).

EGPRS datu savienojums ir atvērts.

EGPRS datu savienojums ir aizturēts.

Tiek atvērts vai aizvērts 3G datu savienojums (tīkla pakalpojums).

3G datu savienojums ir atvērts.

3G datu savienojums ir aizturēts.

Tiek atvērts vai aizvērts HSPA savienojums (tīkla pakalpojums).

HSPA datu savienojums ir atvērts.

HSPA savienojums ir aizturēts.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas

Ja tālruņa paziņojuma indikators mirgo, jums ir neatbildēts zvans vai saņemta ziņa.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Brīdinājumu indikatori > Brīdinājuma indikators.

Lukturītis

Kameras zibspuldzi var lietot kā lukturīti. Lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturīti, pabīdiēt un divas sekundes turiet taustiņu bloķēšanas slēdzi.

Nespīdiniet lukturīti citiem acīs.

Meklēšana tālrunī un internetā



Izpētiet tālruni un internetu. Varat meklēt e-pastu, kontaktus, fotoattēlus, mūziku vai programmas, kas ir saglabātas tālrunī un internetā.

Izvēlieties  > Meklēt.

- 1 Sāciet rakstīt meklējamo vārdu un pēc tam izvēlieties kādu no piedāvātajām atbilstībām.
- 2 Lai meklētu internetā, izvēlieties interneta meklēšanas saiti meklēšanas rezultātu beigās. Nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot meklēšanas logriķu. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un pēc tam izvēlieties **Pievienot logriķu** un sarakstā — meklēšanas logriķu.

Tālruņa lietošana bezsaistē

Vietās, kurās nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt mūzikai, videoklipiem un bezsaistes spēlēm, ja ieslēdzat bezsaistes profilu.

Nospīdiēt ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Ieslēgt bezsaistes režīmu**.

Ja ir ieslēgts bezsaistes profils, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana starp tālruni un mobilo tīklu tiek liegta. Mēģinot nosūtīt ziņu, tā tiek ievietota izsūtņē un tiek nosūtīta tikai tad, kad tiek ieslēgts cits profils.

Tālruni var izmantot arī bez SIM kartes. Izslēdziet tālruni un izņemiet SIM karti. Kad atkal ieslēgsit ierīci, tiks ieslēgts bezsaistes profils.

 **Svarīgi!** Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams,

ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai zvanītu, vispirms aktivizējiet citu profilu.

Ja ir iestādīts bezsaistes profils, joprojām varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Varat arī izmantot Bluetooth.

Ja NFC funkcija ir iestādīta, tā ir iestādīta arī bezsaistes profilā. Lai iestādītu NFC, izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **NFC**, pēc tam iestādīiet NFC uzstādījumu **Izslēgts**.

Izslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Ja jums šķiet, ka tālrunis jāuzlādē pārāk bieži, varat veikt dažas darbības, lai samazinātu tālruna enerģijas patēriņu.

- Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pilnībā.
- Ja ir iestādīts enerģijas taupīšanas režīms, tiek optimizēti tālruna uzstādījumi, piem., **Tīkla režīms** un **ekrānsaudzētājs**.

Enerģijas taupīšanas režīma iestādīšana

Nospiediet iestādīšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Ieslēgt enerģ. taupīš.** Lai iestādītu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet iestādīšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Izslēgt enerģ. taup.**

Neizmantoto programmu aizvēršana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet, līdz tiek parādīta aizveramā programma, pēc tam izvēlieties .

Skaņas, motīvi un efekti

- Izslēdziet nevajadzīgos signālus, piem., taustiņu toņus.
- Izmantojiet austiņas ar vadu, nevis skaļruni.
- Mainiet taimauta periodu, pēc cik ilga laika tālruna ekrāns tiek izslēgts.

Taimauta perioda uzstādīšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs** > **Apgaismojuma taimauts**.

Tumša motīva un fona attēla iestādīšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Motīvi** > **Vispārīgi**.

Lai mainītu fona attēlu, sākuma ekrānā izvēlieties  > **Mainīt fona attēlu**.

Ekrāna spilgtuma samazināšana

Izvēlieties  > Uztādījumi un Tālrunis > Displejs > Spilgtums.

Liels pulkstenis Ekrānsaudzētāja izslēgšana

Izvēlieties  > Uztādījumi un Motīvi > Ekrānsaudzētājs > Nav.

Tīkla lietošana

- Ja klausāties mūziku vai citādi lietojat tālruni, bet nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, ieslēdziet bezsaistes profilu.
- Uztādiēt tālruni, lai tas retāk pārbaudītu, vai ir saņemtas jaunas e-pasta ziņas.
- Savienojuma izveidei ar internetu labāk izmantojiet Wi-Fi, nevis mobilo datu (GPRS vai 3G) savienojumu.
- Ja tālrunis ir uzstādīts izmantot gan GSM, gan 3G tīklus (duālais režīms), tas patērē vairāk enerģijas, meklējot 3G tīklu.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas izmantotu tikai GSM tīklu

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties mobilo tīklu un **Tīkla režīms > GSM**.

Bluetooth izslēgšana, ja nav nepieciešams

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties .

Tālruņa uzstādīšana, lai tas nemeklētu pieejamos Wi-Fi tīklus

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties .

Mobilo datu (3G vai GPRS) savienojuma atvēršana tikai tad, kad tas ir nepieciešams

Lai aizvērtu mobilo datu savienojumu, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties .

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat dažiem uzstādījumiem atjaunot to sākotnējās vērtības.

- 1 Pārtrauciet visus aktīvos zvanus un savienojumus.
- 2 Izvēlieties  > Uztādījumi un Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Rūpnīcas uzstādījumi > Atjaunot.
- 3 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis tiek izslēgts un pēc tam atkal ieslēgts. Tas var prasīt vairāk laika, nekā parasti.

Kamera un fotoattēli

Par kameru



Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

Kāpēc jānēsā līdz atsevišķa kamera, ja tālrunī ir viss nepieciešamais atmiņu iemūžināšanai un vēl daudz kas cits? Ar tālruņa kameru varat uzņemt teicamas kvalitātes fotoattēlus un videoklipus ar kopīgošanai piemērotu lielumu.

Tālruņa aizmugurējā kamerā izmantota revolucionāra attēlveidošanas tehnoloģija PureView Pro. Nokia PureView Pro apvieno augstas izšķirtspējas sensoru un augstas veiktspējas Carl Zeiss™ optiku. Līdz ar to tiek iegūta teicama veiktspēja pat vājā apgaismojumā un lieliskas kvalitātes fotoattēli un videoklipi ar nelielu svaru, lai tos varētu kopīgot. Izmantojot PureView Pro, varat arī tālummainīt un apgriezt fotoattēlus līdz šim nepieredzētā veidā. Kamerai ir trīs uzņemšanas režīmi un dažādi uzstādījumi, lai atbilstu jebkurai noskaņai.

Tālruni varat arī izmantot, lai fotoattēlus un videoklipus skatītu, rediģētu, kopīgotu internetā vai nosūtītu uz saderīgām ierīcēm.

Padoms. Fotoattēlus varat uzņemt pat tad, ja ir bloķēts tālruņa ekrāns un taustiņi. Nospiediet kameras taustiņu un turiet 1 sekundi, lai uzņemtu negaidītus fotoattēlus.

Fotografēšanas režīma mainīšana


Vai vēlaties uzņemt kvalitatīvus fotoattēlus un videoklipus bez raizēm par uzstādījumu mainīšanu dažādos apstākļos? Vai arī vēlaties izveidot savu personīgo uzstādījumu profilus, kas piemēroti jūsu vajadzībām? Vai varbūt vēlaties veikt citu darbību? Ērti mainiet fotografēšanas režīmus atbilstoši savām vēlmēm.

Varat izvēlēties kādu no trīs fotografēšanas režīmiem.

— **Automātiski** — ļaujiet kamerai noteikt vislabākos uzstādījumus.

— **Ainas** — izvēlieties kādu no piedāvātajiem uzstādījumiem, kas piemēroti dažādiem nosacījumiem.

— **Radoši** — izvēlieties visus uzstādījumus manuāli.

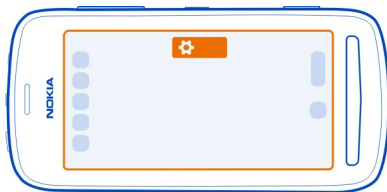

Fotografēšanas režīma mainīšana

Izvēlieties  un fotografēšanas režīmu. Ja nepieciešams, pieskarieties ekrāna labajā pusē, lai aizvērtu uzstādījumus.

Fotografēšana

Fotografēšana



- 1 Nospiediet kameras taustiņu līdz pusei, lai fiksētu fokusu uz objekta (iespēja nav pieejama ainavas un sporta režīmā). Tiek parādīts zaļš fiksēta fokusa indikators. Ja fokuss nav fiksēts, tiek parādīts sarkans fokusa indikators. Atļaidiet kameras taustiņu, pārliecinieties, vai objekts ir kvadrātiekāvās, un vēlreiz nospiediet kameras taustiņu līdz pusei, lai fiksētu fokusu. Varat arī uzņemt fotoattēlu, nefiksējot fokusu.
- 2 Nospiediet kameras taustiņu līdz galam. Nekustiniet tālruni, pirms fotoattēls nav saglabāts un kamera nav gatava jauna fotoattēla uzņemšanai.

Fotoattēli tiek saglabāti mapē Galerija.

Kameras slīdņa skatīšana

Kameras slīdņi tiek rādīti jūsu nesen uzņemtie fotoattēli. Lai atvērtu kameras slīdni, ekrāna apakšējā labajā stūrī pieskarieties kameras slīdņa ikonai. Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, pārvelciet pa labi.

Kameras aizvēršana

Īsi nospiediet beigšanas taustiņu.

Padomi par fotoattēliem

Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Ja kameru neizmantojat aptuveni minūti, tajā tiek aktivizēts miega režīms. Lai kameru aktivizētu, īsi nospiediet kameras taustiņu.

Lai iegūtu vislabākos fotoattēlus tieši tā, kā to vēlaties, jums tikai jāizvēlas viens no trīs kameras piedāvātajiem fotografēšanas režīmiem.

- Ja vēlaties, lai kamera nosaka vislabākos uzstādījumus, izmantojiet režīmu Automātiski. Jums tikai jākadre un jāfotografē.
- Režīms Ainas piedāvā dažas gatavas ainas dažādām situācijām.

Piemērs. Ainavas režīms — lai fokusētu tālumā esošu ainavu. Tuvplāna režīms — lai fotografētu mazas detaļas. Sniega režīms — lai fotografētu ļoti gaišā vidē. Prožektora režīms — lai fotografētu koncertos, kur objekts atrodas prožektoru gaismā un tam aiz muguras ir tumšs fons.

- Režīmā Radoši varat pats norādīt kameras uzstādījumus, kā arī izveidot dažādus uzstādījumu profilus ērtai lietošanai.

Lai mainītu fotografēšanas režīmu, izvēlieties . Ja nepieciešams, pieskarieties ekrāna labajā pusē, lai aizvērtu uzstādījumus.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Tuvplāna fotoattēla uzņemšana

Panākt, lai mazi objekti, piem., kukaiņi vai puķes, tiktu fokusēti, var būt sarežģīti. Kamera jāpārvieta tuvāk objektam. Lai uzņemtu asus un precīzus pat vismazāko detaļu fotoattēlus, izmantojiet tuvplāna režīmu.

- 1 Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
- 2 Pārliecinieties, vai ir aktivizēts fotografēšanas režīms Ainas. Lai aktivizētu režīmu, izvēlieties  > Ainas.
- 3 Izvēlieties .

Fotoattēla uzņemšana tumsā

Lai uzņemtu fotoattēlus pat blāvā gaismā, pārslēdziet uz nakts režīmu.

- 1 Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
- 2 Pārliecinieties, vai ir aktivizēts fotografēšanas režīms Ainas. Lai aktivizētu režīmu, izvēlieties  > Ainas.
- 3 Izvēlieties . Lai izmantotu zibspuldzi, izvēlieties .

Kustīga objekta fotografēšana

Vai vērojat sporta sacīkstes un vēlaties iemūžināt notiekošo ar savu tālruni? Lai uzņemtu asākus kustīgu cilvēku fotoattēlus, izmantojiet sporta režīmu.

- 1 Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
- 2 Pārliecinieties, vai ir aktivizēts fotografēšanas režīms Ainas. Lai aktivizētu režīmu, izvēlieties  > Ainas.
- 3 Izvēlieties .


Videoklipu ierakstīšana

Videoklipa ierakstīšana

Ar tālruni var ne tikai uzņemt fotoattēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

- 1 Lai pārslēgtos no fotoattēlu režīma uz videorežīmu, ja nepieciešams, izvēlieties .
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
- 3 Lai tuvinātu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un virziet to uz augšu. Kad apgabals, ko vēlaties tuvināt, ir kadrā, paceliet savu pirkstu. Lai nedaudz tālinātu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un virziet to uz leju. Lai pilnībā tālinātu, bīdiet pirkstu uz leju aiz ekrāna apakšējās malas.

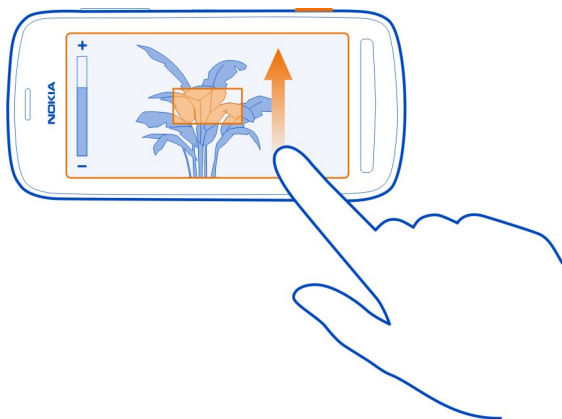

Lai tālummainītu, varat arī izmantot skaļuma regulēšanas taustiņus. Šādi, iespējams, ir vieglāk mainīt tālummaiņas līmeni.

4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

Videoklipi tiek saglabāti mapē Galerija. Lai ātri apskatītu ierakstīto videoklipu, ekrāna apakšējā labajā stūrī izvēlieties kameras slīdņi. Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, pārvelciet pa labi.

Padoms. Videoklipu var nosūtīt multizīnā vai pasta ziņā. Lai ierobežotu sūtāmā videoklipu lielumu, pirms ierakstīšanas izvēlieties  > **Radoši** > **Izšķirtspēja** un pēc tam izvēlieties pietiekami mazu lielumu, piem., **360p**.

Padomi par video

Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

- Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms ierakstīšanas aizveriet visas atvērtās programmas.
- Ja iespējams, ierakstiet tālruņa lielapjoma atmiņā.
- Ja videoklipus ierakstāt atmiņas kartē un vēlaties nodrošināt vislabāko veiktspēju, izmantojiet saderīgu ātrdarbīgu augstas kvalitātes microSD karti. 360p un 720p videoklipiem ieteicams izmantot 4. vai augstākas klases microSD karti (32 Mbit/s (4 MB/s)). Full HD (1080p) videoklipiem ieteicams izmantot 6. klases (80 Mbit/s (10 MB/s)) atmiņas karti.

Pirms pirmās lietošanas dublējiet visu svarīgo saturu, kas saglabāts kartē, pēc tam izmantojiet tālruni, lai formatētu karti pat tad, ja tā jau ir iepriekš formatēta vai izmantota Nokia tālrunī. Formatējot tiek izdzēsts viss kartē esošais saturs.

Ja laika gaitā atmiņas karte kļūst lēnāka, dublējiet visu svarīgo saturu, kas saglabāti kartē, pēc tam formatējiet karti, izmantojot tālruni.

Atrašanās vietas datu saglabāšana fotoattēlos un videoklipos

Vai vēlaties precīzi zināt, kur atradāties, kad uzņēmāt konkrētu fotoattēlu vai videoklipu? Vai tomēr nevēlaties iekļaut šos datus savos fotoattēlos un videoklipos? Mainiet atrašanās vietas ierakstīšanas uzstādījumus savā tālrunī.

Atrašanās vietas ierakstīšanas ieslēgšana vai izslēgšana

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi un Konfidencialitāte.
- 2 Pārslēdziet Saglabāt atr. v. info kamerā uz Jā vai Nē.

Ja, izmantojot GPS vai tīklu, var noteikt jūsu atrašanās vietu, fotoattēlam vai videoklipam var pievienot informāciju par atrašanās vietu. Kopīgojot fotoattēlu vai videoklipu, kurā ir ietverta informācija par atrašanās vietu, tā, iespējams, būs redzama lietotājiem, kas skata fotoattēlu vai videoklipu. Kameras uzstādījumos varat deaktivizēt ģeogrāfiskās atzīmes.

Atrašanās vietas koordinātu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepalaužieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana

Attēls var pateikt vairāk nekā vārdi. Nosūtiet tā īpašā mirkļa fotoattēlu vai videoklipu vai svarīgu informāciju, ko vēlaties nodot, multiziņā vai e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Sūtīšana multiziņā vai e-pasta ziņā

- 1 Uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties kameras slīdni, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  > Sūtīt.
- 3 Izvēlieties Ar ziņu vai Pa e-pastu.
- 4 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties Kam. Varat arī ierakstīt adresāta vārdu, tālruna numuru vai adresi laukā Kam.
- 5 Izvēlieties .

Lielu fotoattēlu un videofailu sūtīšana var būt lēnāka un dārgāka. Lai ierobežotu sūtīšanai paredzēto lielumu, pirms fotoattēla vai videoklipa uzņemšanas, izvēlieties  > Radoši > Izšķirtspēja, pēc tam izvēlieties mazu lielumu, piemēram, 2 MP vai 360p.

Sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties kameras slīdni, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslū, pēc tam izvēlieties  > Sūtīt > Pa Bluetooth.
- 3 Izvēlieties tālruni vai ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, vai meklējiet citas ierīces.

Ja otrs tālrunis vai ierīce pieprasa piekļuves kodu, ierakstiet to.


Padoms. Fotoattēlus un videoklipus varat arī sūtīt no mapes Galerija. Izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslū, pēc tam izvēlieties  > Sūtīt.

Fotoattēla vai cita satura sūtīšana uz citu tālruni, kas nodrošina NFC

Pieskaroties citam saderīgam tālrunim, kas nodrošina NFC, varat kopīgot savus fotoattēlus, video, kontaktus un objektu Mana kartīte.

Fotoattēla kopīgošana

- 1 Mapē Galerija izvēlieties fotoattēlu.
- 2 Pieskarieties otra tālruņa NFC zonai ar sava tālruņa NFC zonu. Fotoattēls tiek nosūtīts, izmantojot Bluetooth.

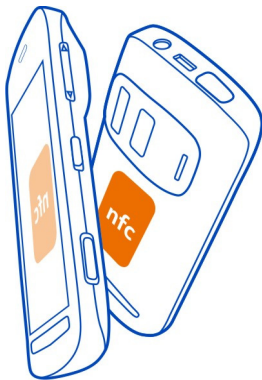

NFC zonas atrašanās vieta var atšķirties. Plašāku informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Fotoattēla vai video kopīgošana tieši no kameras

Vai vēlaties kopīgot labākos kadrus ar draugiem? Augšupielādējiet savus fotoattēlus un video sabiedrisko tīklu pakalpojumā uzreiz pēc uzņemšanas.

- 1 Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
- 2 Pēc fotoattēla uzņemšanas vai video ierakstīšanas izvēlieties kameras slīdni, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  > **Kopīgot**.

Padoms. Varat arī kopīgot tieši pakalpojumā Facebook. Izvēlieties kameras slīdni, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties .

Ja fotoattēlu vai video kopīgojat pirmo reizi, jums, iespējams, ir jāpierakstās sabiedrisko tīklu pakalpojumā. Jāpierakstās ir tikai pirmajā kopīgošanas reizē.

- 3 Ja vēlaties, pievienojiet komentāru, pēc tam izvēlieties **Kopīgot**.

Ne visi sabiedrisko tīklu pakalpojumi atbalsta visus failu formātus vai augstā kvalitātē ierakstītus video.

Padoms. Fotoattēlus un video varat arī kopīgot ar citu tālruni, kas nodrošina NFC. Lai kopīgotu uzņemto fotoattēlu vai ierakstīto video, pieskarieties otram tālrunim ar sava tālruņa NFC zonu.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Fotoattēlu un videoklipu saglabāšanas vietas uzstādīšana

Ja tālrunī ir atmiņas karte, varat uzstādīt uzņemto fotoattēlu un ierakstīto videoklipu saglabāšanas vietu.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi**.
- 2 Izvēlieties **Programmu uzstādījumi** > **Kamera** > **Izmantotā atmiņa** un iespēju.

Fotoattēli

Par galeriju



Izvēlieties  > **Galerija**.

Skatieties ierakstītos videoklipus vai pārlūkojiet un skatiet uzņemtos fotoattēlus.

Fotoattēlus un videoklipus varat skatīties arī saderīgā televizorā.

Fotoattēlu un video skatīšana

Izvēlieties  > Galerija.

Fotoattēlu pārlūkošana

Pārvelciet uz augšu vai uz leju.


Fotoattēla skatīšana

Izvēlieties fotoattēlu.

Lai skatītu nākamo fotoattēlu, pārvelciet no labās puses uz kreiso. Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu, pārvelciet no kreisās puses uz labo.

Tuvināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet pirkstus prom vienu no otra. Lai tālinātu, virziet pirkstus kopā.

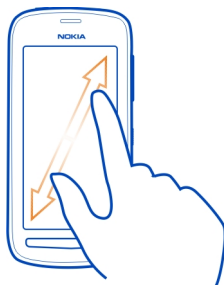

Padoms. Lai ātri tuvinātu, divreiz pieskarieties ekrānam. Lai maksimāli tuvinātu, vēlreiz divreiz pieskarieties ekrānam. Lai atkal tālinātu, vēlreiz divreiz pieskarieties ekrānam.

Rīkjoslas skatīšana

Pieskarieties ekrānam.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties video un .

Fotoattēlus un video jums var nosūtīt e-pastā vai multizīnā. Lai šos fotoattēlus un video skatītu vēlāk, saglabājiēt tos mapē Galerija.

Fotoattēla vai video saglabāšana mapē Galerija

- 1 Multiziņā izvēlieties fotoattēlu vai video.
- 2 Pieskarieties ekrānam, pēc tam izvēlieties  > **Saglabāt**.

Atzīmes rediģēšana vai pievienošana

Fotoattēliem un videoklipiem automātiski tiek pievienotas atzīmes atbilstoši to uzņemšanas laikam. Varat rediģēt vai izdzēst šīs atzīmes vai pievienot jaunas.

Izvēlieties  > **Galerija**.

Atzīmes rediģēšana vai dzēšana

Izvēlieties un turiet atzīmi un pēc tam izvēlieties **Pārdēvēt atzīmi** vai **Dzēst atzīmi**.

Atzīmes pievienošana

Izvēlieties un turiet fotoattēlu, kuram jābūt pirmajam fotoattēlam jaunajā atzīmju grupā, un pēc tam izvēlieties **Pievienot atzīmi**.

Uzņemtā fotoattēla rediģēšana

Varat ātri rediģēt uzņemtos fotoattēlus, piem., apgriezt, mainīt lielumu, labot kontrastu un pievienot efektus.

- 1 Izvēlieties  > **Galerija** un fotoattēlu.
- 2 Pieskarieties fotoattēlam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  > **Rediģēt**.
- 3 Rīkjoslā izvēlieties ,  vai .
- 4 Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu, izvēlieties . Rediģētais fotoattēls neaizstāj oriģinālo fotoattēlu.

Padoms. Lai ātri apgrieztu fotoattēlu, izvēlieties to mapē Galerija, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties . Uz ekrāna novietojiet pirkstu, velciet, lai apgrieztu apgabalu, pēc tam izvēlieties **Apgriezt**.

Ierakstītā videoklipa rediģēšana

Saīsiniet un apgrieziat videoklipus, atstājot tikai svarīgākos kadrus.

- 1 Izvēlieties  > **Galerija** un videoklipu.
- 2 Izvēlieties  > **Rediģēt**.
- 3 Velciet sākuma un beigu kadrus, lai atzīmētu videoklipa garumu.
- 4 Lai priekšskatītu videoklipu, izvēlieties .
- 5 Lai saglabātu videoklipu, izvēlieties .

Fotoattēla vai video kopīgošana no mapes Galerija

Vai vēlaties fotoattēlus vai video augšupielādēt sabiedrisko tīklu pakalpojumā, lai tos parādītu draugiem un ģimenei? To varat izdarīt tieši no mapes Galerija.

- 1 Izvēlieties  > Galerija.
- 2 Izvēlieties fotoattēlu vai video, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  > Kopīgot.

Padoms. Varat arī kopīgot tieši pakalpojumā Facebook. Izvēlieties fotoattēlu vai video, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties **f**.

Ja fotoattēlu vai video kopīgojat pirmo reizi, jums, iespējams, ir jāpierakstās sabiedrisko tīklu pakalpojumā. Jāpierakstās ir tikai pirmajā kopīgošanas reizē.

- 3 Ja vēlaties, pievienojiet komentāru, pēc tam izvēlieties **Kopīgot**.

Padoms. Fotoattēlus un video varat arī kopīgot ar citu tālruni, kas nodrošina NFC. Lai kopīgotu, izvēlieties fotoattēlu vai video, pēc tam pieskarieties otram tālrunim ar sava tālruņa NFC zonu.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana televizorā


Fotoattēlus un videoklipus varat skatīties saderīgā televizorā, lai tos ērtāk parādītu ģimenei un draugiem.

Ja jūsu televizors atbalsta HDMI, varat izmantot saderīgu HDMI mikro savienotājkabeli (jāiegādājas atsevišķi), lai tālruni pievienotu HD televizoram.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana HD TV

Pievienojiet tālruni televizoram.

Pievienojiet HDMI mikro savienotājkabeli tālruņa HDMI mikro savienotājam. Pievienojiet otru kabeļa galu televizora HDMI savienotājam.

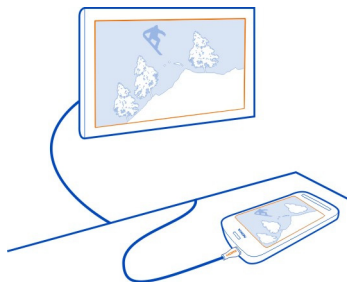

Ja TV ekrānā nekas netiek parādīts, pārbaudiet televizoru, izmantojot pareizu HDMI ieeju.

Pārvietošanās TV ekrānā

Tālrunā ekrānā izvēlieties bultiņu ikonas. Lai izvēlētos objektu, izvēlieties ikonu **OK**.

Fotoattēla skatīšana vai videoklipa atskaņošana

Izvēlieties **Videoklipi** vai **Fotoattēli**, atrodiet fotoattēlu vai videoklipu, pēc tam izvēlieties **OK**.

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu

Izvēlieties bultiņu atpakaļ vai uz priekšu.

Izvēlētā fotoattēla pagriešana

Izvēlieties bultiņu uz augšu vai uz leju.

Fotoattēlu slaidrādes sākšana

Fotoattēla apskates laikā izvēlieties **OK**.

Videoklipa pauzēšana vai atsākšana

Izvēlieties **OK**.

Videoklipa attīšana vai patīšana uz priekšu


Izvēlieties bultiņu atpakaļ vai uz priekšu.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana televizorā ar standarta izšķirtspēju

Iespējams, ir jāizmanto Nokia video savienotājkabelis (jāiegādājas atsevišķi) un jāmaina TV izejas uzstādījumi un skata koeficients.

Lai mainītu TV izejas uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Papildierīces** > **TV izeja**.

- 1 Pievienojiet Nokia video savienojuma kabeli saderīga televizora video ieejai. Spraudņu un ligzdu krāsai jābūt vienādei.

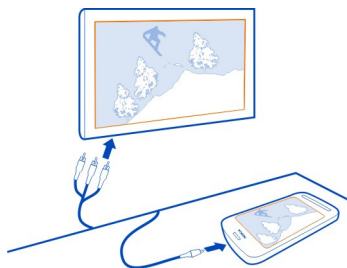

- 2 Pievienojiet otru Nokia video savienotājkabeļa galu Nokia AV savienotājam. Iespējams, kā savienojuma veids jāizvēlas **TV izejas kabelis**.
- 3 Tālrunī izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Fotoattēlu un video sinhronizēšana tālrunī un datorā

Vai ar tālruni esat uzņēmis fotoattēlus vai ierakstījis videoklipus, ko tagad vēlaties apskatīt datorā? Izmantojot USB kabeli, varat vienkārši sinhronizēt fotoattēlus un video tālrunī un datorā.

- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli. Sinhronizējot tālruņa atmiņas kartes un datora datus, pārļiecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite, pēc tam izpildiet Nokia Suite norādījumus.

Fotoattēlu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nepazaudēsiet nevienu svarīgu fotoattēlu? Lai fotoattēlus dublētu datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite.

- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli. Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārļiecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite, pēc tam izpildiet Nokia Suite norādījumus par Galerija sinhronizāciju.

Personalizēšana un Nokia veikals

Profili

Par profiliem

 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Profili.

Vai gaidāt zvanu, bet nedrīkstat ļaut tālrunim zvanīt? Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, kuras tiek sauktas par profiliem un kuras var pielāgot dažādiem notikumiem un apstākļiem. Varat arī izveidot savus profilus.

Profilus var personalizēt šādi:

- Mainīt zvana un ziņas signālus.
- Mainīt zvana signālu un taustiņu signālu skaļumu.
- Izslēgt taustiņu toņus un paziņojumu signālus.
- Aktivizēt vibrozvanu.
- Uzstādīt, lai tālrunī tiek nosaukts zvanošā kontakta vārds.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt profiliem? Pievienojiet profilu logrīku sākuma ekrānam.

Zvana un citu signālu personalizēšana

Varat personalizēt tālruņa signālus katram profilam.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Profili.

Izvēlieties profilu, **Personalizēt** un vajadzīgo iespēju.

Padoms. Lai lejupielādētu citus zvana signālus no Nokia veikala, izvēlieties **Skaņu ielāde**. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Padoms. Lai savu iecienītāko dziesmu no mūzikas atskaņotāja uzstādītu kā zvana signālu, izvēlieties **Dziesmas**.

Tālruņa skaņas izslēgšana

Ja ir ieslēgts klusuma profils, tiek izslēgti visi zvana un brīdinājuma signāli. Ieslēdziet šo profilu, ja atrodaties, piem., kinoteātrī vai sapulcē.

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties **Klusums**.

Profila maiņa sapulcēm

Uzstādiet, lai tālrunis neuzkrietoši vienreiz iepīkstētos, nevis zvanītu, kad esat sapulcē.

1 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Profili.

2 Izvēlieties **Sapulce** > **Aktivizēt**.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt profiliem? Pievienojiet profilu logrīku sākuma ekrānam.

Ierobežota profila uzstādīšana

Varat aktivizēt profilu līdz uzstādītam laikam, pēc kura tiek aktivizēts iepriekš izmantotais profils.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profil**.

- 1 Izvēlieties vajadzīgo profilu un **Ierobežots**.
- 2 Uzstādiet laiku, pēc kura ierobežotajam profilam ir jābeidzas.

Tālruņa lietošana bezsaistē

Vietās, kurās nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt mūzikai, videoklipiem un bezsaistes spēlēm, ja ieslēdzat bezsaistes profilu.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Ieslēgt bezsaistes režīmu**.

Ja ir ieslēgts bezsaistes profils, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana starp tālruni un mobilo tīklu tiek liegta. Mēģinot nosūtīt ziņu, tā tiek ievietota izsūtņē un tiek nosūtīta tikai tad, kad tiek ieslēgts cits profils.

Tālruni var izmantot arī bez SIM kartes. Izslēdziet tālruni un izņemiet SIM karti. Kad atkal ieslēgsit ierīci, tiks ieslēgts bezsaistes profils.

 **Svarīgi!** Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai zvanītu, vispirms aktivizējiet citu profilu.

Ja ir ieslēgts bezsaistes profils, joprojām varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Varat arī izmantot Bluetooth.

Ja NFC funkcija ir ieslēgta, tā ir ieslēgta arī bezsaistes profilā. Lai izslēgtu NFC, izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **NFC**, pēc tam ieslēdziet **NFC** uzstādījumu **Izslēgts**.

Izslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Jauna profila izveide

Kā var tālruni padarīt piemērotu jūsu vajadzībām darbā, skolā vai mājās? Varat izveidot jaunus profilus dažādām situācijām un piešķirt tiem atbilstošus nosaukumus.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilu**.

Izvēlieties  > **Izveidot jaunu** un norādiet profila uzstādījumus.

Padoms. Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši savam profilam. Izvēlieties **Zvana signāls**.

Motīva maiņa

 Motīvi var uzlabot tālruņa izskatu, mainot noformējumu un krāsu shēmu.

1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.

2 Izvēlieties **Vispārīgi** un motīvu.

Padoms. Lai lejupielādētu citus motīvus no Nokia veikala, izvēlieties **Motīvu ielāde**. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā var:

- Skatīt paziņojumus vai indikatorus par neatbildētiem zvaniem un saņemtajām ziņām
- Atvērt iecienītākās programmas
- Vadīt programmas, piem., mūzikas atskaņotāju
- Pievienot īsceļus uz dažādām funkcijām, piem., ziņas izveidi
- Apskatīt savus izlases kontaktus un ātri tiem piezvanīt vai nosūtīt ziņas

Varat uzstādīt vairākus sākuma ekrānus — izmantojiet atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei.

Sākuma ekrāns ir interaktīvs. Lai ātri skatītu kalendāru, izvēlieties datumu. Lai uzstādītu modinātāja signālu, izvēlieties pulksteni.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties skatīt savu mīļāko ainavu vai savas ģimenes attēlus sākuma ekrāna fonā? Katrā sākuma ekrānā atsevišķi varat mainīt fona attēlu un pārkārtot objektus, lai tos personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.


Fona mainīšana

Pieskarieties un turiet tukšu sākuma ekrāna apgabalu, pēc tam izvēlieties **Mainīt fona attēlu**.

Padoms. Lejupielādējiet citus fona attēlus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Objektu pārkārtošana sākuma ekrānā

Pieskarieties un turiet objektu, pēc tam velciet to uz jaunu atrašanās vietu.

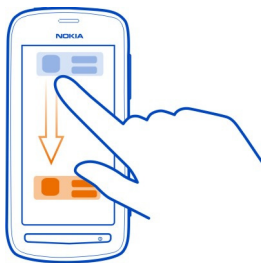

Padoms. Varat vilkt un nomest objektus starp dažādiem sākuma ekrāniem.

Jauna sākuma ekrāna pievienošana

Izvēlieties **≡** > **Piev. vēl vienu sākuma ekr.**

Logrīka pievienošana sākuma ekrānā

Vai vēlaties noskaidrot šodienas laikapstākļus vai aktuālākās ziņas? Sākuma ekrānam varat pievienot miniprogrammas (logrīkus), lai uzreiz redzētu svarīgāko informāciju.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot logrīku** un logrīku.

Logrīks var uzlabot un mainīt saistītās programmas darbību.

Padoms. Papildu logrīkus varat lejupielādēt no Nokia veikala.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Daži sākuma ekrāna logrīki var automātiski savienoties ar internetu. Lai to novērstu, aizveriet mobilo datu savienojumu. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Logrīka noņemšana sākuma ekrānā

Izvēlieties un turiet logrīku un izvēlieties .

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānā

Vai zinājāt, ka varat izveidot īsceļus uz visbiežāk lietotajām programmām un funkcijām? Varat pievienot īsceļus uz programmām vai darbībām, piem., īsziņas rakstīšanu.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot īsceļu** un programmu vai darbību.

Pārslēgšanās starp sākuma ekrāniem

Varat uzstādīt vairākus sākuma ekrānus. Piem., izveidojiet atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei, un personalizējiet tos tā, lai tajos būtu atšķirīgs saturs.

Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.



... norāda pašreizējo sākuma ekrānu.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties tālruna atmiņā saglabātu kontaktu un  > **Pievienot sākuma ekrānam**.

Zvanišana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un Ziņa.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Programmu kārtošana

Vai vēlaties ātrāk atrast visbiežāk lietotās programmas? Galvenajā izvēlnē varat kārtot savas programmas mapēs un paslēpt retāk izmantotās programmas.

Izvēlieties .

Jaunas mapes izveide

Izvēlieties  > Jauna mape.

Programmas pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet programmu, pēc tam izvēlieties **Pārvietot uz mapi** un jauno mapi.

Padoms. Lai vilktu un nomestu programmas un mapes, izvēlnē pieskarieties ekrānam un turiet to, pēc tam izvēlieties **Kārtot**.

Nokia veikals

Par Nokia veikalu



Izvēlieties  > Veikals, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.

Vai zinājat, ka savu tālruni varat personalizēt ar papildu programmām? Vai to, ka varat lejupielādēt spēles, turklāt dažas arī bez maksas? Pārlūkojiet Nokia veikalu, lai atrastu jaunāko saturu, kas ir izstrādāts tieši jūsu tālrunim.

Var lejupielādēt:

- Spēles
- Programmas
- Videoklipi
- Motīvus un fona attēlus
- Zvana signālus

Varat arī iegūt saturu, kas atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Lai lejupielādētu saturu no Nokia veikala, nepieciešams Nokia konts.

Kad pierakstāties, tiek piedāvāts jūsu tālrunim piemērots saturs.

Varat meklēt un lejupielādēt saturu tieši tālrunī vai arī pārlūkot Nokia veikalu saderīgā datorā un saites uz saturu nosūtīt uz tālruni īsziņas veidā.

Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Nokia veikala meklēšana

Skatiet jums un jūsu tālrunim piemērotas jaunākās un visvairāk lejupielādētās programmas, spēles un objektus. Varat pārlūkot dažādas kategorijas vai meklēt konkrētu objektu.

- 1 Izvēlieties  > **Veikals**, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Meklēšanas laukā ierakstiet meklējamos vārdus, pēc tam izvēlieties ►.

Kad skatāt objektu, tiek parādīti arī saistītie objekti.

Padoms. Lai noskaidrotu citu lietotāju domas par objektu, apskatieties atsauksmes. Varat arī skatīt aprakstu, cenu un lejupielādes lielumu.

Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde

Lejupielādējiet bezmaksas spēles, programmas, videoklipus vai tālrunī iegādājieties vēl vairāk satura. Nokia veikalā varat atrast saturu, kas paredzēts tieši jūsu tālrunim.

- 1 Izvēlieties  > **Veikals**, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties objektu.
- 3 Ja objektam ir cena, izvēlieties **Buy**. Ja objekts ir bez maksas, izvēlieties **Download**.
- 4 Norēķināties varat ar kredītkarti vai, ja iespējams, maksu varat pievienot tālruņa rēķinam.
Lai Nokia kontā saglabātu kartes datus, izvēlieties **Add**.
- 5 Izvēlieties **Pay**.

6 Lai apstiprinātu, ierakstiet Nokia konta lietotājvārdu un paroli, pēc tam izvēlieties **Continue**.

Kad ielāde ir pabeigta, varat atvērt objektu vai skatīt to. Lejupielādes laikā varat turpināt pārlūkot citu saturu.

Satura tips nosaka vietu, kur objekts tiek saglabāts tālrunī. Lai mainītu noklusējuma atrašanās vietu, izvēlieties  > **Installation preferences** un vietu, kur saglabāt objektus.

Padoms. Lai lejupielādētu lielus failus, piem., spēles, programmas vai videoklipus, izmantojiet Wi-Fi savienojumu.

Padoms. Lai, pērkot objektus Nokia veikalā, atkārtoti nebūtu jāieraksta maksājumu kartes dati, saglabājiet tos Nokia kontā. Varat pievienot vairākas maksājumu kartes un izvēlieties to, kura jāizmanto, veicot pirkumu.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Lai saņemtu plašāku informāciju par objektu, sazinieties ar objekta izdevēju.

Lejupielāžu skatīšana

Kamēr objekts tiek lejupielādēts, varat turpināt meklēt citu saturu un pievienot objektus lejupielādes rindai.

- 1 Izvēlieties  > **Veikals**, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties .

Pašlaik lejupielādēto objektu statusu varat skatīt sadaļā New downloads. Vienlaikus tiek lejupielādēts viens objekts, un gaidošie objekti gaida lejupielādes rindā.

Iepriekš lejupielādētie objekti tiek parādīti sadaļā Download history.

Padoms. Ja nepieciešams, piem., īslaicīgi aizvērt Wi-Fi savienojumu, izvēlieties lejupielādējamo objektu, pēc tam detalizētajā skatā izvēlieties **Pause**. Lai turpinātu lejupielādi, izvēlieties **Resume**. Apturiet katru gaidošo objektu atsevišķi.

Ja lejupielāde neizdodas, varat objektu lejupielādēt atkārtoti.

Objekta vērtēšana un atsauksmes

Vai vēlaties paust savu viedokli par kādu objektu citiem Nokia veikala lietotājiem? Novērtējiet objektu un rakstiet savas atsauksmes par to.

Varat pievienot vienu atsauksmi par katru objektu, ko esat lejupielādējis.

- 1 Izvēlieties objektu un **Review**.
- 2 Novērtējiet objektu un uzrakstiet atsaukumi, pēc tam izvēlieties **Submit**.
Ja vēlaties savu atsaukumi rediģēt, izvēlieties **Edit review**.
- 3 Lai atsaukumi publicētu, izvēlieties **Submit**.

Palīdziet mums uzturēt Nokia veikalu kārtībā un ziņojiet, ja atrodat nepiemērotu saturu. Izvēlieties **Report abuse** un iemeslu. Ja nepieciešams, norādiet papildu datus.

Tālrunis

Zvanišana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam ierakstiet tālruņa numuru.
Lai izdzēstu numuru, izvēlieties .
Lai ierakstītu rakstzīmi +, ko izmanto starptautiskiem zvaniem, divreiz izvēlieties *.
- 2 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 3 Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Skaļruņa ieslēgšana zvana laikā

Lai atļautu citiem telpā esošajiem iesaistīties sarunā, ieslēdziet iebūvēto skaļruni.

Izvēlieties .


Kad veicat vai saņemat videozvanu, automātiski tiek ieslēgts skaļrunis.

Skaļruņa izslēgšana

Izvēlieties .

Kontakta meklēšana no izsaukēja

Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam sāciet rakstīt kontakta vārdu vai uzvārdu. Varat arī meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma. Izvēlieties katram burtam atbilstošu cipara taustiņu vienreiz. Piem., lai meklētu Nokia, izvēlieties **6, 6, 5, 4**, pēc tam **2**.

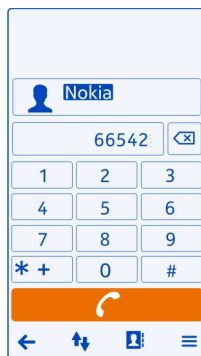

Zvanišana atrastajam kontaktam

Izvēlieties kontaktu.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Izvēlieties un turiet kontaktu un vizītkartē izvēlieties Ziņa.

Videozvana veikšana, lai sazinātos ar kontaktu

Izvēlieties un turiet kontaktu un vizītkartē izvēlieties Videozvans.


Tālruņa skaņas izslēgšana

Ja tālrunis zvina brīdī, kad nevēlaties tikt traucēts, apgrieziet tālruni, lai izslēgtu zvana signāla skaņu.

Tālruņa skaņas izslēgšanas funkcijas ieslēgšana

Izvēlieties > Uzstādījumi un Tālrunis > Sensoru uzstādījumi > Apklusināt zvanus > Ieslēgti.

Kad tālrunis zvina, apgrieziet to ar ekrānu uz leju.

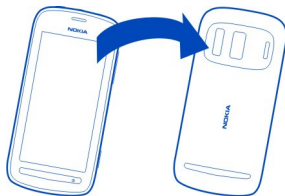

Zvanišana kontaktam

- 1 Izvēlieties > **Kontakti**.
- 2 Lai meklētu kontaktu, izvēlieties , pēc tam meklēšanas laukā ierakstiet vārda vai uzvārda pirmos burtus vai rakstzīmes.
- 3 Izvēlieties kontaktu.
- 4 Kontakta kartītē izvēlieties **Balss zvans**.
- 5 Ja kontaktam ir vairāki tālruņa numuri, izvēlieties numuru, uz kuru jāvzvana.

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu

Aktīvas sarunas laikā var atbildēt uz citu zvanu. Zvanu gaidīšana ir tīkla pakalpojums.

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

Pakalpojuma ieslēgšana, izslēgšana vai statusa pārbaude

Izvēlieties > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana** > **Aktivizēt, Deaktivizēt** vai **Noteikt statusu**.

Lai pārslēgtos no aktīvā zvana uz aizturēto un pretēji

Izvēlieties > **Apmainīt**.

Lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo

Izvēlieties > **Pārsūtīt**. Jūs atvienojaties no zvaniem.

Aktīvā zvana beigšana


Nospiediet beigu taustiņu.

Lai beigtu abus zvanus

Izvēlieties > **Beigt visus zvanus**.

Videozvans

Vai jums ir draugi vai ģimenes locekļi, kurus nesatiekat pārāk bieži? Kādēļ gan neveikt videozvanu, lai ar viņiem tērzētu aci pret aci?

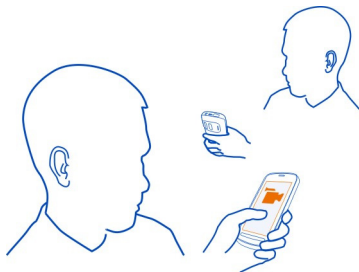

Videozvani ir tīkla pakalpojums; lai varētu veikt videozvanu, jāatrodas 3G tīkla pārklājuma zonā.

Lai saņemtu informāciju par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Videozvanus var veikt tikai starp diviem dalībniekiem. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss vai video zvans.

Videozvana veikšana kontaktam

- 1 Izvēlieties  > **Kontaksti** un kontaktu.
- 2 Vizītkartē izvēlieties **Videozvans**.

Pēc noklusējuma videozvaniem tiek lietota priekšējā kamera. Videozvana sākšana var aizņemt neilgu laiku.

Videozvans ir aktīvs, ja redzat divus video un skaļrunī dzirdat skaņu. Ja zvana adresāts nevēlas sūtīt video, ir dzirdama tikai zvanītāja balss un var būt redzams attēls vai tukšs ekrāns.

- 3 Lai beigtu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Videozvana veikšana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam ierakstiet tālruņa numuru.
- 2 Izvēlieties  > **Videozvans**.

Atbildēšana uz videozvanu

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīta .

- 1 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 2 Lai sāktu video tiešraides sūtīšanu, izvēlieties **Jā**.
Kad atbildat uz videozvanu, automātiski tiek ieslēgts skaļrunis.

Ja nesāksit sūtīt video, dzirdēsiet tikai zvanītāja balsi. Videoattēlu aizvieto pelēks ekrāns.

Video tiešraides sūtīšanas sākšana videozvana laikā

Izvēlieties ☰ > Aktivizēt > Video sūtīšanu.

Pelēkā ekrāna aizstāšana ar fotoattēlu

- 1 Izvēlieties 📷 > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvans > Videozvana attēls.
- 2 Izvēlieties Lietotāja definēts un fotoattēlu.

Videozvana atteikšana

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīta 📞.

Nospiediet beigu taustiņu.

Konferences zvans

Varat izveidot konferences zvanu ar sešiem dalībniekiem, sevi ieskaitot. Konferences zvani ir tikla pakalpojums.



Videokonferences zvani netiek nodrošināti.

- 1 Zvaniet pirmajai personai.
- 2 Lai piezvanītu nākamajai personai, izvēlieties 📞. Ierakstiet tālruni numuru vai, lai meklētu kontaktu, izvēlieties 👤. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Kad uz jaunu zvanu tiek atbildēts, izvēlieties ☰ > Konference.

Citas personas pievienošana konferences zvanam

Zvaniet personai, pēc tam izvēlieties 📞.

Privāta saruna ar konferences vienu zvana dalībnieku

Izvēlieties  > **Parādīt dalībniekus**. Pārejiet pie personas, pēc tam izvēlieties . Konferences zvans tālrunī tiek aizturēts. Pārējās personas turpina konferences zvanu.

Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties  > **Konference**. Vai arī, ja sarunā piedalās vairāk par trim personām, izvēlieties .

Personas nomešana no konferences zvana, kuru esat sācis

Izvēlieties  > **Parādīt dalībniekus**. Pārejiet uz personu, pēc tam atlasiet .

Lai beigtu aktīvo konferences zvanu

Nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem

Varat ātri piezvanīt draugiem un ģimenei, piešķirot visbiežāk lietotos tālruņu numurus tālruņa ciparu taustiņiem.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Ātrie numuri**.

Tālruņa numura piešķiršana cipara taustiņam

1 Izvēlieties cipara taustiņu, kuram piešķirsit tālruņa numuru.

1 () ir rezervēts balss pastkastei.

2 Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.

Cipara taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties piešķirto taustiņu un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt** vai **Mainīt**.

Zvanišana

Sākuma ekrānā izvēlieties  un izvēlieties un turiet piešķirto cipara taustiņu.

Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam

Varat izmantot balsi, lai veiktu zvanus vai kontrolētu tālruni.

Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss. Tālrunis automātiski izveido komandas.

Pievienojot kontaktus vai rediģējot balss komandas, dažādiem kontaktiem vai komandām neizmantojiet ļoti īsus vai līdzīgus vārdus.

! Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Ierunājot balss komandu, turiet tālruni nelielā attālumā.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanīšanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- 2 Tiek atskaņots īss signāls, un tiek parādīts paziņojums **Tagad runāji**. Skaidri izrunāji kontaktā saglabāto vārdu.
- 3 Tālrunis atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss komandu izvēlētajā tālruņa valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Kontakta balss komandas klausīšanās

- 1 Izvēlieties kontaktu un  > **Balss frāzes dati**.
- 2 Izvēlieties kontakta datus.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruņa.

Zvanīšana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādam zvanīt, bet neviens neatbild? Varat vienkārši piezvanīt vēlreiz. Zvanu žurnālā var skatīt informāciju par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem.

Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu, pēc tam izvēlieties numuru vai kontaktu.

Telefonsarunas ierakstīšana

Varat ierakstīt savas tālruņa sarunas.

- 1 Balss zvana laikā izvēlieties  > **Atvērt sākuma ekrānu un  > Ieraksti**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Skaņas faili mapē Faili.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ik pēc noteikta brīža dzird signālu.

Ierakstītāju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir atvērts GPRS savienojums.

Neatbildēto zvanu skatīšana

Sākuma ekrānā var redzēt, vai ir neatbildēti zvani. Tiek parādīts visu nokavēto notikumu, tostarp neatbildēto zvanu un saņemto ziņu, skaits.

Lai skatītu tālruņa numuru, no paziņojumu apgabala pārvelciet uz leju, pēc tam izvēlieties neatbildēto zvanu paziņojumu. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Atzvanīšana kontaktam vai numuram

Izvēlieties kontaktu vai numuru.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana vēlāk

Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu, pēc tam atveriet neatbildēto zvanu cilni .

Balss pastkastes izsaukšana

Zvanus varat pāradresēt uz balss pastkasti, lai zvanītājs atstātu ziņu, ja neatbildat uz zvanu. Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam izvēlieties un turiet **1**.

Balss pastkastes tālruņa numura maiņa

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvanu pastkaste.
- 2 Izvēlieties un turiet pastkasti, pēc tam izvēlieties **Mainīt numuru**.
- 3 Ierakstiet numuru (lūdziet, lai pakalpojumu sniedzējs jums to norāda), pēc tam izvēlieties **Labi**.

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

Ja nevarat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, varat tos pāradresēt.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvanu pāradresācija > Balss zvani.

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums. Detalizētu informāciju lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Balss zvanu pāradresācija, ja neatbild

Izvēlieties **Ja neatbild** > Aktivizēt > Uz balss pastkasti.

Balss zvanu pāradresācija, ja pašlaik notiek tālruņa saruna

Izvēlieties **Ja aizņemts** > Aktivizēt > Uz balss pastkasti.

Vienlaikus var izmantot vairākas pāradresācijas iespējas.

Visu balss zvanu pāradresācija uz citu tālruņa numuru

- 1 Izvēlieties **Visi balss zvani > Aktivizēt > Uz citu numuru.**
- 2 Ierakstiet tālruņa numuru. Lai izmantotu kontaktu sarakstā saglabātu numuru, izvēlieties **Atrast.**

Zvanu liegumu un zvanu pāradresāciju nevar izmantot vienlaikus.

Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana

Dažkārt var rasties nepieciešamība ierobežot zvanus, ko var veikt vai saņemt, izmantojot tālruni. Piem., var aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, kad esat ārzemēs.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanišana > Zvanu liegumi.**

Zvanu liegumi ir tīkla pakalpojums.

Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama tīkla pakalpojumu sniedzēja izsniegta lieguma parole.

Zvanu veikšanas liegums

- 1 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu veikšanu, izvēlieties **Izejošie zvani vai Starptautiskie zvani.** Lai liegtu starptautisko zvanu veikšanu, bet atļautu zvanus uz jūsu mītnes valsti, izvēlieties **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti.**
- 2 Izvēlieties **Aktivizēt.** Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

Zvanu saņemšanas liegums

- 1 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu saņemšanu, kad atrodaties ārzemēs, izvēlieties **Ienākošie zvani vai Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā.**
- 2 Izvēlieties **Aktivizēt.**

Zvanu liegumu un zvanu pāradresāciju nevar izmantot vienlaikus.

Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem

Varat atļaut zvanus tikai uz ģimenes locekļu tālruņu numuriem vai uz citiem svarīgiem tālruņu numuriem un bloķēt visus pārējos tālruņu numurus.

Izvēlieties  > **Kontakti un  > SIM numuri > Fiksēto zvanu numuri.**

Atsevišķas SIM kartes nenodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. No pakalpojumu sniedzēja ir jāiegūst PIN2 kods.

Fiksēto zvanu ieslēgšana

Izvēlieties  > **Aktivizēt fiksētos numurus,** pēc tam ierakstiet PIN2 kodu.

To personu izvēle, kurām atļauts zvanīt

- 1 Izvēlieties  > Jauns SIM kontakts.
- 2 Ierakstiet PIN2 kodu.
- 3 Ierakstiet tā kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti, pēc tam izvēlieties .

Lai fiksēto numuru sarakstam pievienotu kontaktu no kontaktu saraksta, izvēlieties  > Pievienot no kontaktiem un kontaktu.

Ja ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, SIM kartē saglabātam kontaktam īsziņu var nosūtīt tikai tad, ja fiksēto numuru sarakstam ir pievienots īsziņu centra numurs.

Kontakti**Par programmu Kontakti**

Izvēlieties  > Kontakti.

Varat saglabāt un kārtot draugu tālruņu numurus, adreses un citu kontaktinformāciju. Ja vēlaties ērti sazināties ar vissvarīgākajiem kontaktiem, varat tos uzstādīt kā izlases elementus.

Tālruņu numuru un pasta adresu saglabāšana

Varat saglabāt draugu tālruņu numurus, pasta adreses un citu informāciju savā kontaktu sarakstā.

Izvēlieties  > Kontakti.

Kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties kontakta datus, aizpildiet lauku un izvēlieties .
- 3 Kad esat pievienojis datus, izvēlieties .

Kontaktinformācijas rediģēšana

- 1 Izvēlieties kontaktu un .
- 2 Izvēlieties kontakta datus, mainiet informāciju un izvēlieties .
- 3 Kad esat pabeidzis rediģēt visus nepieciešamos datus, izvēlieties .

Citu datu pievienošana vizītkartei

Izvēlieties kontaktu,  >  un vajadzīgos kontakta datus.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas

Vai esat saņēmis zvanu vai ziņu no personas, kuras tālruņa numurs vēl nav saglabāts kontaktu sarakstā? Varat numuru vienkārši saglabāt jaunā vai esošā kontaktu saraksta ierakstā.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 2 Atveriet cilni Saņemtie zvani↓.
- 3 Izvēlieties un turiet tālruņa numuru un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 4 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Numura saglabāšana pēc saņemtas ziņas

- 1 Izvēlieties  > Ziņapmaiņa.
- 2 Sarakstā Sarakstes izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 3 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem

Sev vissvarīgākos kontaktus varat uzstādīt kā izlases elementus. Izlase atrodas saraksta Kontakti sākumā, tāpēc ar šādiem kontaktiem var ātri sazināties.

Izvēlieties  > Kontakti.

Kontakta kā izlases elementa uzstādīšana

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontakta izņemšana no izlases

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt no izlases**. Kontakts netiek izdzēsts no standarta kontaktu saraksta.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties  > Kontakti.

Izvēlieties tālruņa atmiņā saglabātu kontaktu un  > Pievienot sākuma ekrānam.

Zvanišana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Ziņa**.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Fotoattēla pievienošana kontaktam

Vai vēlaties ātri redzēt, kas jums zvana? Pievienojiet konkrētā kontakta fotoattēlu.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties kontaktu.
- 2 Izvēlieties  blakus kontakta vārdam, pēc tam izvēlieties **Pievienot attēlu**.
- 3 Mapē Galerijā izvēlieties fotoattēlu.

Fotoattēla mainīšana vai noņemšana

Izvēlieties fotoattēlu un **Mainīt attēlu** vai **Noņemt attēlu**.

Zvana signāla uzstādīšana kontaktam

Vai vēlaties dzirdēt, ka jums zvana konkrēta persona? Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši šai personai.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties kontaktu un .
- 2 Izvēlieties **Zvana signāls** un zvana signālu.

Kontaktu grupas izveide

Ja kontaktu grupai pievienosit savus ģimenes locekļus vai draugus, varēsīt vienkārši viņiem visiem vienlaikus nosūtīt ziņu.

- 1 Izvēlieties  > **Kontakti**.
- 2 Atveriet cilni , pēc tam izvēlieties **+**.
- 3 Ierakstiet grupas nosaukumu, pēc tam izvēlieties **Labi**.
- 4 Cilnē  izvēlieties grupu un  > **Pievienot dalībniekus**.

- 5 Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties pievienot grupai, pēc tam izvēlieties ✓.

Ziņas sūtīšana personu grupai

Vai vēlaties ātri nosūtīt ziņu visiem ģimenes locekļiem? Ja esat viņus piesaistījis grupai, varat viņiem visiem nosūtīt ziņu vienlaicīgi.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni .
- 2 Izvēlieties un turiet grupas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Izveidot ziņu**.

Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte

Mana kartīte ir jūsu elektroniskā vizītkarte. Izmantojot Mana kartīte, varat nosūtīt savu kontaktinformāciju citiem.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontaktinformācijas sūtīšana vizītkartes veidā

- 1 Izvēlieties un turiet **Mana kartīte** un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt kā vizītkarti**.
- 2 Izvēlieties sūtīšanas metodi.

Kontaktinformācijas rediģēšana objektā Mana kartīte

- 1 Izvēlieties **Mana kartīte**.
- 2 Izvēlieties  un rediģējamos datus.
- 3 Lai pievienotu papilddatus, izvēlieties **i⁺**.

Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni

Ja jūsu SIM kartē ir saglabāti kontakti, varat tos kopēt uz tālruni. Varat pievienot papilddatus tālrunī saglabātajiem kontaktiem, piem., citus tālrunu numurus, adreses vai attēlu.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **SIM numuri** > **Kopēt visus uz tālruni**.

Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos

Ja dublējat kontaktus Nokia pakalpojumos, varat kontaktus vienkārši kopēt uz citu tālruni. Ja tālrunis tiek nozagts vai bojāts, jūs joprojām varat piekļūt savam kontaktu sarakstam tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **Nokia sinhr.** > **Sinhronizēt.**

Atļaujot automātisku sinhronizāciju, visas kontaktu sarakstā veiktās izmaiņas tiek automātiski dublētas Nokia pakalpojumos.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, ir nepieciešams Nokia konts. Jums tiek lūgts izveidot kontu, ja Nokia pakalpojumiem piekļūstat, izmantojot tālruni.

Ja izmantojat Nokia sinhronizāciju automātiskai savu kontaktu sinhronizēšanai, neatļaujiet kontaktu sinhronizāciju ne ar vienu citu pakalpojumu, jo pretējā gadījumā var rasties konflikti. Nokia sinhronizācija kontaktiem nav pieejama, ja kontaktu sinhronizāciju esat aktivizējis programmā Mail for Exchange.

Sabiedriskie tīkli

Par sabiedrisko tīklu programmu



Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma**, pēc tam pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.

Lai uzlabotu darbu ar sabiedriskajiem tīkliem, izmantojiet programmu Sabiedrisko tīklu programma. Pierakstoties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, varat veikt šādas darbības:

- Skatīt draugu statusu atjauninājumus no vairākiem pakalpojumiem vienā skatā
- Pievienot savu statusa atjauninājumu vairākiem pakalpojumiem vienlaikus
- Kopīgot ar kameru uzņemtos fotoattēlus
- Kopīgot ar tālruni ierakstītos videoklipus
- Saistīt tiešsaistes draugu profilus ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī
- Pievienot atrašanās vietas informāciju savam statusa atjauninājumam
- Pievienot notikumus no pakalpojuma kalendāra tālruņa kalendāram

Ir pieejamas tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Lai izmantotu sabiedrisko tīklu pakalpojumus, nepieciešams tīkla atbalsts. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota datu pārraides maksa. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, un tos nenodrošina Nokia. Pārbaudiet izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, kopīgosit informāciju ar lielu personu grupu. Uz informācijas kopīgošanu sabiedriskā tīkla pakalpojumā var attiekties šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā

Ja sabiedrisko tīklu pakalpojumos esat pierakstījies, izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, draugu statusa atjauninājumus visos šajos pakalpojumos varat skatīt vienā skatā. Jums nav jāpārslēdzas no vienas programmas uz citu, lai redzētu visu draugu aktivitātes.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma.**
- 2 Izvēlieties pakalpojumu, pēc tam pierakstieties.
- 3 Izvēlieties  > **Mani konti** > **Pievienot sabiedrisko tīklu.**
- 4 Izvēlieties citu pakalpojumu, pēc tam pierakstieties.
- 5 Izvēlieties  > **Visas darbības.**

Visas plūsmas no pakalpojumiem, kurus esat pievienojis, tiek automātiski iekļautas šajā skatā.

Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos

Izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, sabiedrisko tīklu pakalpojumos varat publicēt sava statusa atjauninājumu.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma**, pēc tam pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.
- 2 Izvēlieties  > **Visas darbības.**
- 3 Teksta laukā ierakstiet sava statusa atjauninājumu.

Tiešsaistes draugu sabiedrisko tīklu pakalpojumu profilus varat saistīt ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī. Kad tas ir izdarīts, programmā Sabiedrisko tīklu programma varat tieši skatīt draugu kontaktinformāciju, bet kontaktu sarakstā — jaunākos statusa atjauninājumus.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma.**
- 2 Izvēlieties tiešsaistes drauga profila attēlu un **Link Profile to Contact.**
- 3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru jāsaista profils.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā

Izmantojot logrīku Sabiedrisko tīklu programma, varat skatīt savu tiešsaistes draugu statusa atjauninājumus tieši sākuma ekrānā, kad esat pierakstījies sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma.

Logrīka Sabiedrisko tīklu programma pievienošana sākuma ekrānam

Izvēlieties un turiet tukšu sākuma ekrāna apgabalu, pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** > **Sabiedrisko tīklu programma.**

Programmas Sabiedrisko tīklu programma atvēršana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā izvēlieties logriku Sabiedrisko tīklu programma. Ja esat pierakstījis, tiek atvērts statusa atjauninājumu skats. Ja neesat pierakstījis, tiek atvērts pierakstīšanās skats.

Fotoattēla vai video augšupielāde pakalpojumā

Izmantojiet programmu Sabiedrisko tīklu programma, lai augšupielādētu fotoattēlus vai video sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma**, pēc tam pierakstieties sabiedriskā tīkla pakalpojumā.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Izvēlieties, vai augšupielādēt fotoattēlu vai video.
- 4 Lai atzīmētu augšupielādējamus objektus, izvēlieties šos objektus.
Maksimālais faila lielums ir 4 MB (fotoattēliem) un 10 MB (videoklipiem).
- 5 Ja augšupielādējat vienu fotoattēlu, noteiktai fotoattēla daļai var pievienot parakstu un tagu ar komentāru.
Lai augšupielādētu videoklipu, sabiedriskā tīkla pakalpojumam ir jānodrošina šī funkcija un ir jāizmanto Wi-Fi savienojums.
- 6 Izvēlieties .

Fotografēšana un attēla augšupielāde

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties fotoattēla augšupielādes iespēju no kameras.
- 3 Fotografējiet.
- 4 Noteiktai fotoattēla daļai pievienojiet parakstu un tagu ar komentāru.

Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā

Izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, varat ļaut draugiem uzzināt savu atrašanās vietu, lai viņi varētu jūs atrast.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma**.
- 2 Skata augšdaļā izvēlieties teksta ievades lauku.
- 3 Pievienojiet savu atrašanās vietu. Lai noteiktu jūsu pašreizējo atrašanās vietu, tālrunis izmanto GPS, un meklē orientierus jūsu tuvumā.
- 4 Ja tiek atrasti vairāki orientieri, izvēlieties kādu no saraksta.

Atrašanās vietas kopīgošana ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta pakalpojums.

❗ Svarīgi! Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Piemērojamie sabiedriskā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi var attiekties uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi un apdomājiet, pirms atklājat savas atrašanās vietas datus citiem vai skatāt citu personu atrašanās vietu.

Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma

Kad ar drauga statusa komentēšanu nepietiek, varat draugam piezvanīt vai nosūtīt ziņu.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma.**
- 2 Izvēlieties drauga profila attēlu, pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlieties saziņas metodi.

Šī funkcija ir pieejama, ja tiešsaistes draugi ir saistīti ar jūsu tālrunī saglabāto kontaktinformāciju vai draugi saviem datiem pakalpojumā ir pievienojuši kontaktinformāciju.

Pieejamās saziņas metodes var atšķirties. Lai piezvanītu draugam vai nosūtītu īsziņu, pakalpojumam jānodrošina šī funkcija.

Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram

Atbildot uz uzaicinājumiem uz notikumiem sabiedriskā tīkla pakalpojumā, varat pievienot notikumus tālruņa kalendāram, lai vēlāk skatītu gaidāmos notikumus, pat ja neesat tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma** un pakalpojumu un pierakstieties.

- 1 Izvēlieties uzaicinājumu uz notikumu.
- 2 Pievienojiet notikumu tālruņa kalendāram.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojums.

Ziņas

Par programmu Ziņapmaiņa

 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa.**

Varat nosūtīt un saņemt dažādu veidu ziņas:

- Īsziņas
- Audioziņas
- Multiziņas, kurās ir attēli un videoklipi
- Ziņas grupām

Ziņapmaiņai ir nepieciešams tīkla nodrošinājums.

Ziņas sūtīšana

Sazinieties ar ģimeni un draugiem, izmantojot īsziņas un multiziņas.

- 1 Izvēlieties  > Ziņapmaiņa un .
- 2 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties **Kam**. Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.
- 3 Tekstlodziņā ierakstiet ziņu, pēc tam izvēlieties .

Padoms. Lai pievienotu pielikumu, piem., fotoattēlu vai video, izvēlieties .

- 4 Izvēlieties .

Padoms. Lai kontaktam no kontaktu saraksta nosūtītu ziņu, izvēlieties un turiet kontaktu, pēc tam izvēlieties **Sūtīt ziņu**.

Ziņas sūtīšana ar pielikumu var būt dārgāka nekā parastas īsziņas sūtīšana. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja īsziņa ir ļoti gara, to var pārvērst multiziņā. Ja ziņu vēlaties nosūtīt kā īsziņu, izvēlieties  > Sūtīšanas iespējas > Ziņas veids > Teksts.

Ja īsziņu sūtāt vienam vai vairākiem adresātiem un viena adresāta kontaktinformācija ir e-pasta adrese, nevis tālruņa numurs, īsziņa tiek pārvērsta multiziņā.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Saņemtas ziņas lasīšana

Kad kāds nosūta jums ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts paziņojums. Ziņu varat atvērt tieši sākuma ekrānā.

Izvēlieties **Rādīt**, lai atvērtu ziņu. Ja ekrāns ir bloķēts, pārvelciet pa labi pār paziņojumu.

Ziņas tiek apvienotas sarakstēs, kur vienā skatā var redzēt visas kontaktam nosūtītās ziņas un no kontakta saņemtās ziņas. Lai lasītu saraksti, izvēlieties to skata Sarakstes sarakstā.

Atbildēšana uz ziņu

- 1 Kad ir atvērta ziņa, izvēlieties .
- 2 Ierakstiet savu atbildi, pēc tam izvēlieties  > .

Padoms. Lai skatā Sarakstes atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Piesk.**, lai rakstītu.

Ziņas pārsūtīšana

- 1 Kad ir atvērta ziņa, izvēlieties  > **Pārsūtīt**.
- 2 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties **Kam**. Varat arī ierakstīt tālruna numuru.
- 3 Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu, pēc tam izvēlieties  > .

Pievienota fotoattēla vai cita faila saglabāšana

- 1 Sarakstē izvēlieties ziņu, kurā ir fails.
- 2 Izvēlieties un turiet failu, pēc tam izvēlieties **Saglabāt** un atmiņū. Faili tiek saglabāti attiecīgajās programmās, piem., Galerija.

Ziņas lasīšana vēlāk

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties saraksti, kurā ir ziņa.
- 3 Izvēlieties ziņu.

Audioziņas sūtīšana

Varat ierakstīt skaņas klipu, piem., dzimšanas dienas dziesmu, un nosūtīt to draugam kā audioziņu.

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Lai kontaktu pievienotu kā adresātu, izvēlieties **Kam**, kontaktu un . Varat arī ierakstīt tālruna numuru.
- 4 Lai skaņas klipu pievienotu kā pielikumu, izvēlieties  >  un skaņas klipu.

- Lai ierakstītu jaunu skaņas klipu, izvēlieties  > , pēc tam ierakstiet jauno klipu.
- 5 Izvēlieties .

Rakstības valodas maiņa

Varat mainīt valodu, kādā rakstāt ziņas un e-pasta ziņas.

- 1 Izvēlieties  > **Uztādījumi un Tālrunis** > **Valoda**.
- 2 Izvēlieties **Rakstības valoda**.

E-pasts

Par E-pastu

 Izvēlieties  > **E-pasts**.

Varat automātiski pārsūtīt e-pastu no savas esošās e-pasta adreses uz tālruni, kā arī lasīt, kārtot e-pastu un atbildēt uz to, atrodoties ceļā. Tālrunim var pievienot vairākas pastkastes un piekļūt tām tieši no sākuma ekrāna.

E-pasta sūtīšana un saņemšana ierīcē var būt par maksu. Lai iegūtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasts ir tīkla pakalpojums un var nebūt pieejams atsevišķos reģionos.

Pastkastes pievienošana

Vai izmantojat vairākas e-pasta adreses? Tālrunī varat uzstādīt vairākas pastkastes. E-pasts ir tīkla pakalpojums.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Atverot programmu E-pasts pirmoreiz, tālrunis prasa izveidot pastkasti. Ja to akceptējat, izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Ja tālrunī vēlaties izmantot darba e-pastu, uzstādi to, izmantojot Exchange ActiveSync. Uzstādīšanas vajadzībām jums jāzina Microsoft Exchange Server un tīkla domēna nosaukums. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Mail for Exchange administratoru.

Pastkastes pievienošana vēlāk

Pastkasti varat arī izveidot vēlāk. Izvēlieties **E-pasts** > **Jauna pastkaste**, pēc tam izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Padoms. Pievienojot e-pasta logrīku sākuma ekrānam, varat vienkārši piekļūt savam e-pastam tieši no sākuma ekrāna.

Pastkastes dzēšana

Izvēlieties un turiet pastkasti, pēc tam izvēlieties **Dzēst pastkasti**.

Saņemtmā e-pasta lasīšana

Varat izmantot savu tālruni, lai lasītu e-pasta ziņas un atbildētu uz tām.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Izvēlieties pastkasti un e-pasta ziņu.

Padoms. Lai ātri varētu izlasīt jauno e-pastu, pievienojiet e-pasta logrīku sākuma ekrānam.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet tos kopā vai prom vienu no otra.



Pielikuma atvēršana vai saglabāšana

Izvēlieties pielikumu un **Atvērt** vai **Saglabāt**. Ja ir vairāki pielikumi, varat tos visus saglabāt vienlaikus.

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

- 1 Izvēlieties  > .
- 2 Ierakstiet atbildi un pēc tam izvēlieties .
- 3 Izvēlieties .

E-pasta ziņas pārsūtīšana

- 1 Izvēlieties  > .
- 2 Ierakstiet e-pasta adresi. Lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta, izvēlieties .
- 3 Ja vēlaties, rediģējiet ziņu, pēc tam izvēlieties .
- 4 Izvēlieties .

Padoms. Ja e-pasta ziņā ir Web adrese, ko vēlaties atvērt tālrunā pārlūkā, izvēlieties šo adresi.

Pastkastē esošās nākamās vai iepriekšējās e-pasta ziņas lasīšana

Izmantojiet bultiņu ikonas.

E-pasta ziņas sūtīšana

Vai vēlaties nosūtīt e-pasta ziņu, atrodoties ceļā? Tālrunī varat lasīt un sūtīt e-pasta ziņas pat tad, kad neatrodaties pie datora.

Izvēlieties  > E-pasts un pastkasti.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Ierakstiet e-pasta adresi. Lai pievienotu adresātu no kontaktu saraksta, izvēlieties . Lai pievienotu lauku D. kop., izvēlieties  >  > Citi adresāta lauki > Rādīt lauku Diskr. kop..
- 3 Uzrakstiet tēmu un ziņu, pēc tam izvēlieties .

Padoms. Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .

- 4 Izvēlieties .

Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu

Varat atvērt un saglabāt vai akceptēt sapulču pieprasījumus. Saglabājot vai akceptējot sapulces pieprasījumu, tas tiek parādīts jūsu kalendārā.

Sapulču pieprasījumi tiek apstrādāti Exchange ActiveSync pastkastē.

Izvēlieties  > E-pasts un Exchange ActiveSync pastkasti.

Atveriet sapulces pieprasījumu un saglabāiet to kalendārā vai, ja ir pieejama, izvēlieties iespēju  Akceptēt,  Atteikt vai  Varbūtējs.

Pieejamības pārbaude

Izvēlieties  > Skatīt kalendāru.

Lai redīgētu, pārsūtītu akceptētu sapulces pieprasījumu vai atbildētu uz to, atveriet to kalendārā.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

E-pasta atvēršana no sākuma ekrāna

Atkarībā no tālruņa sākuma ekrānā var būt vairāki e-pasta logrīki.

Katrā e-pasta logrīkā ir viena pastkaste, kurā ir parādītas trīs jaunākās saņemtās e-pasta ziņas. Tās varat atvērt tieši no logrīka.  norāda, ka ir pienākusi jauna e-pasta ziņa.

Padoms. Lai skatītu citas e-pasta ziņas, ritiniet uz leju.

E-pasta logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu, pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** un e-pasta ziņas logrīku. Ja jums ir vairākas pastkastēs, izvēlieties izmantojamo pastkasti.

Padoms. Lai rādītu kompakto logrīku, kurā redzams tikai pastkastēs nosaukums un , kad ir saņemta jauna e-pasta ziņa, izvēlieties **Pievienot logrīku** > **Jaunas e-pasta ziņas**.

Internets

Par Web pārlūku

 Izvēlieties  > **Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot tālruņa Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu Web, nepieciešams savienojums ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties  > **Web**.

Padoms. Ja jums nav tīkla pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu.

Web vietas apmeklēšana

Adreses joslā ierakstiet Web adresi, pēc tam izvēlieties .

Meklēšana internetā

Adreses joslā ierakstiet meklējamo vārdu, pēc tam zem adreses joslas izvēlieties meklējamo vārdu.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet pirkstus kopā vai prom vienu no otra.

Web saites sūtīšana

Pieskarieties un turiet Web lapu, pēc tam izvēlieties **Sūtīt** un veidu, kā vēlaties sūtīt saiti.

Jauna pārlūka loga atvēršana

Izvēlieties  > .

Pārslēgšanās starp pārlūka logiem

- 1 Izvēlieties .
- 2 Pārvelciet pa kreisi vai pa labi, pēc tam izvēlieties logu.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Kešatmiņas iztūkšošana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst konfidenc. datus** > **Kešatmiņu**.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējāt vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties  > **Web**.

Pārlūkošanas laikā pieskarieties Web lapai un turiet to, pēc tam izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  >  un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un automātiski saņemt saites uz jaunāko saturu.

Izvēlieties  > Web.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek atzīmētas ar . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

- 1 Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma.
- 2 Pieskarieties un turiet Web lapu, pēc tam izvēlieties **Pievienot plūsmu**.

Plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu, pēc tam izvēlieties **Atsvaidzināt**.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu, pēc tam izvēlieties **Redīgēt** > **Automātiska atjaunināšana**.

Atļauja Web vietai izmantot atrašanās vietas informāciju

Izvēlieties  > Web.

Web vietas var prasīt piekļuvi informācijai par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, lai, piemēram, personalizētu jums rādīto informāciju. Ja atļausit Web vietai izmantot informāciju par jūsu atrašanās vietu, tā atkarībā no Web vietas var būt redzama citiem. Izlasiet Web vietas konfidencialitātes politiku.

Ja tiek prasīts, izvēlieties **Atļaut vienreiz** vai **Atļaut vienmēr**.

Piekļuves atrašanās vietai noņemšana Web vietā

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Konfidencialitāte** > **Atrašanās vietu atļaujas**.
- 2 Pieskarieties un turiet Web vietu, pēc tam izvēlieties **Dzēst**.

Piekļuves atrašanās vietai noņemšana visās Web vietās

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst konfidenc. datus** > **Atraš. vietas atļaujas**.

Piekļuve tiešsaistes pakalpojumam, izmantojot NFC

Ja ar tālruņa NFC zonu pieskaraties NFC tagam, kurā ir Web adrese, attiecīgā Web vieta tiek atvērta tālruņa Web pārlūkā.



Padoms. NFC tagos var būt iekļauta arī tāda informācija kā tālruņa numurs vai vizītkarte. Lai zvanītu uz reklāmā, kas nodrošina NFC, redzamo tālruņa numuru, pieskarieties tagam.

Izklaide

Mūzikas atskaņotājs

Par mūzikas atskaņotāju



Izvēlieties  > Mūzikas atskaņotājs.

Tālruņa mūzikas atskaņotāju var izmantot, lai klausītos mūziku un Podcast apraides, kad esat ceļā.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties  > Mūzikas atskaņotājs.

- 1 Izvēlieties  un vajadzīgo skatu. Dziesmas var pārlūkot pēc dziesmas nosaukuma, žanra vai albuma.
- 2 Izvēlieties dziesmu vai albumu.

Padoms. Lai dziesmas klausītos jauktā secībā, izvēlieties .

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana


Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu, izvēlieties .

Dziesmas pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Dziesmas atkārtota atskaņošana

Izvēlieties .

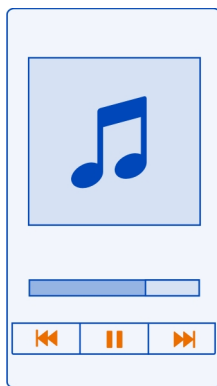

Padoms. Klausoties mūziku, varat atgriezties sākuma ekrānā un atstāt mūzikas atskaņošanu fonā.

Mūzikas saraksta izveide

Vai vēlaties klausīties dažādu mūziku atkarībā no noskaņojuma? Izmantojot dziesmu sarakstus, varat izveidot dziesmu grupas, ko atskaņot noteiktā secībā.

Izvēlieties  > **Mūzikas atskaņotājs**.

- 1 Izvēlieties un turiet dziesmu, albumu vai žanru, pēc tam izvēlieties **Pievienošana dziesmu sar.**
- 2 Ierakstiet dziesmu saraksta nosaukumu.

Dziesmu saraksta atskaņošana

Izvēlieties  > **Dziesmu saraksti** un dziesmu sarakstu.

Dziesmas izņemšana no dziesmu saraksta


Dziesmu saraksta skatā izvēlieties un turiet dziesmu, pēc tam izvēlieties **Noņemt**.

Dziesma šādi netiek izdzēsta no tālruņa, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Padoms. Programma Mūzikas atskaņotājs automātiski izveido dziesmu sarakstu ar visvairāk atskaņotajām dziesmām, nesen atskaņotām dziesmām un nesen pievienotām dziesmām.

Mūzikas sinhronizēšana starp tālruni un datoru

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties tālrunī? Nokia Suite ir ātrākais veids, kā kopēt mūziku uz tālruni, un varat to izmantot, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.

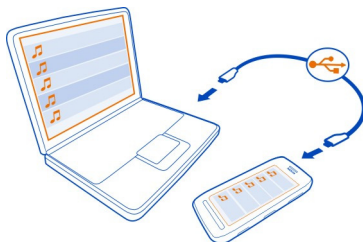

- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
- 2 Tālrunī pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite. Pārliecinieties, vai jums ir jaunākā Nokia Suite versija.
- 4 Velciet un nometiet savu mūziku tālrunī. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Nokia Suite palīdzību.
- 5 Programmā Mūzikas atskaņotājs izvēlieties **≡** > **Mūzikas bibliotēka** > **Atsvaidzināt**.

Lejupielādējiet jaunāko programmas Nokia Suite versiju Web vietā www.nokia.com/support.

Dažus mūzikas failus var aizsargāt digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management DRM), un tos nevar atskaņot vairāk kā vienu reizi.

Par Nokia mūziku



Izvēlieties **☰** > **Nokia mūzika**.

Izmantojot Nokia mūziku, varat pirkt un lejupielādēt dziesmas tālrunī un datorā. Pārlūkojiet Nokia mūziku, lai atklātu jaunu mūziku un jau iemīļotas dziesmas.

Atkarībā no mītnes valsts ir pieejami dažādi pakalpojumi un iespējas.

Lai lejupielādētu mūziku, ir jāizveido bezmaksas Nokia konts.

Lai izveidotu Nokia kontu, pievienotos pakalpojumam Nokia mūzika un pierakstītos savā kontā, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Jūsu tālrunis
- Saderīgu Web pārlūku
- Nokia Suite

Ja jums jau ir Nokia konts, to var izmantot pakalpojumā Nokia mūzika.

Ja ar jūsu Nokia kontu ir saistīti kredīti vai lejupielādes vai arī esat abonējis neierobežotas lejupielādes iespēju, neslēdziet šo kontu. Pretējā gadījumā visa saistītā informācija tiks zaudēta.

Skaņu ierakstīšana

Izvēlieties  > Ieraksti.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Faili mapē Skaņas faili.

Ierakstīta skaņas klipa nosūtīšana audioziņas veidā

Izvēlieties  > Sūtīt.

Mūzikas atskaņošana, izmantojot radio

Par FM raidītāju



Izvēlieties  > Atsk. radio.

Tālrunī saglabāto mūziku var atskaņot pa jebkuru saderīgu FM radio, piem., automašīnas radio vai mājas stereosistēmu.

FM raidītāja darbības rādiuss ir aptuveni 2 metri (6 pēdas). Šķēršļi, piem., sienas, citas elektroniskas ierīces vai publiskās radiostacijas, var radīt traucējumus pārraidē. FM raidītāja darbības frekvence dažādos reģionos atšķiras.

FM raidītājs var radīt traucējumus netālu esošiem FM radiouztvērējiem, kas darbojas tajā pašā frekvencē. Lai izvairītos no traucējumiem, vienmēr pirms FM raidītāja aktivizēšanas ar radiouztvērēju meklējiet brīvu FM frekvenci.

FM raidītāju nevar izmantot vienlaikus ar tālruna FM radio.

! **Piezīme.** FM raidītāja lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm un apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/fmtransmitter.

Dziesmas atskaņošana, izmantojot radio

Vai vēlaties klausīties mūziku lielākā skaļumā vai izmantojot labākas kvalitātes stereoskaļruņus? Varat atskaņot mūziku pa FM radio.

- 1 Noregulējiet radiouztvērēju uz brīvu frekvenci.
- 2 Izvēlieties  > **Mūzikas atskaņotājs**.
- 3 Izvēlieties dziesmu vai mūzikas sarakstu.
- 4 Izvēlieties  > **Atskaņot, izmantojot radio**.
- 5 Ievadiet frekvenci, uz kuru noregulējāt radiouztvērēju. Piem., ja 107,8 MHz frekvence jūsu apvidū ir brīva un FM radio uzstādāt darbībai šajā frekvencē, arī FM raidītājs jānoregulē uz 107,8 MHz.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet radiouztvērēja skaļuma regulēšanas funkciju. Pārliedzinieties, vai tālruna skaļums nav izslēgts.

Padoms. Lai ērti aktivizētu vai deaktivizētu FM raidītāju, sākuma ekrānā pievienojiet logrīku Atskaņot, izmantojot radio.

Šī programma ir paredzēta tikai personiskai likumīgi iegūta satura lietošanai.

FM radio

Par FM radio



Izvēlieties  > **FM radio**.

Varat klausīties FM radiostacijas, izmantojot tālruni. Vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.



Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.

Varat klausīties radio pat tad, kad tālrunī ir aktivizēts bezsaistes režīms un nav mobilā tīkla pārklājuma. Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no FM radio pārklājuma jūsu atrašanās vietā.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Aktīva zvana laikā radio skaņa tiek automātiski izslēgta.

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet un saglabāiet savas iecienītākās radiostacijas, lai varētu tās vienkārši klausīties vēlāk.

Izvēlieties  > **FM radio**.

Pirmoreiz lietojot FM radio, programma automātiski meklē pieejamās radiostacijas. Ja netiek atrasta neviena stacija, varat uzstādīt frekvenci manuāli. Automātiskās meklēšanas funkciju varat izmantot arī vēlāk.

Manuāla frekvences uzstādīšana

- 1 Izvēlieties  >  > **Meklēt stacijas manuāli**.
- 2 Lai uzstādītu frekvenci, izvēlieties bultiņu uz augšu vai uz leju. Nodrošinātais frekvenču diapazons ir 87,5–108,0 MHz.

Visu pieejamo staciju meklēšana

Izvēlieties  > .

Radio klausīšanās

Klausieties savas iecienītākās FM radiostacijas, atrodoties ceļā.

Izvēlieties  > **FM radio**.

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo staciju

Izvēlieties  vai .

Visu pieejamo staciju skatīšana

Izvēlieties .

Citas pieejamas stacijas meklēšana

Izvēlieties un turiet  vai .

Padoms. Lai vienkārši piekļūtu radio, pievienojiet radio logrīku sākuma ekrānam.

Saglabāto staciju saraksta pārkārtošana

Saglabāto staciju sarakstu varat pārkārtot, lai jūsu iecienītākās stacijas būtu augšgalā.

Izvēlieties  > FM radio.

Saglabātās stacijas tiek parādītas skatā Staciju saraksts.

Stacijas pārvietošana sarakstā

- 1 Rīkjoslā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties un turiet stacijas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Izvēlieties jauno vietu sarakstā.

Spēļu spēlēšana ar draugu, izmantojot NFC

Vai vēlaties izklaidēties, spēlējot spēles ar draugu? Ja gan jums, gan draugam ir saderīgs tālrunis, kas nodrošina NFC, varat viens ar otru spēlēt spēles.

- 1 Atveriet spēli, kas nodrošina NFC.
- 2 Izpildiet spēles norādījumus.

Maksāšana, izmantojot tālruni

Vai mājās aizmirsāt maku vai somiņu? Tā nav problēma — maksājiet ar savu tālruni vai izmantojiet to kā biļeti, ja to nodrošina jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs.

Lai noskaidrotu, kādi pakalpojumi ir pieejami jūsu apgabalā, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ir nepieciešama SIM karte, kas nodrošina NFC. Pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no SIM kartes.

Darba sākšana

- 1 Lai aktivizētu pakalpojumu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- 2 Izvēlieties  > Uzstādījumi.

3 Izvēlieties **Savienojumi** > **NFC** > **Kartes** > **Ieslēgtas**.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas ļautu pirms kartes transakciju atļaušanas
Izvēlieties **Jautāt pirms karšu lietošanas** > **Jā**.

! Piezīme. Ja šis uzstādījums ir izslēgts, tālrunis pirms darījumu veikšanas ar karti nepieprasa apstiprinājumu, pat ja tālrunis vai arī taustiņi un ekrāns ir bloķēti.

Maksāšana, izmantojot tālruni

- 1 Pieskarieties lasītājam ar sava tālruņa NFC zonu.
- 2 Lai atļautu kartes transakciju, izvēlieties **Jā**. Pēc apstiprinājuma ir pieejams nedaudz laika, lai veiktu maksājumu.
- 3 Vēlreiz pieskarieties lasītājam. Pakalpojumu sniedzējs var prasīt apstiprināt maksājumu.

Lai tālrunī varētu izmantot saderīgos pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos tuva darbības lauka sakaru (Near Field Communication — NFC) maksājumu vai kvīšu apmaksas pakalpojumus, ir nepieciešams pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu abonements, kā arī ir jāinstalē pakalpojumu sniedzēja programma. Maksājumu un kvīšu apmaksas programmas un pakalpojumus nodrošina trešās puses. Nokia nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību par šādām programmām un pakalpojumiem, ieskaitot lietotāju atbalstu, funkcionalitāti vai jebkādos darījumus ar naudu vai naudas zaudējumus. Pirms nododat tālruni remontam vai apkopei izveidojiet tālruņa dublējumkopiju un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai nodrošinātu maksājumu vai kvīšu apmaksas pakalpojumu pieejamību pēc remonta vai apkopes. Ja rodas jautājumi par maksājumu vai kvīšu apmaksas programām un pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Videoklipi

Par video



Izvēlieties  > **Video**.

Varat pārlūkot, lejupielādēt un skatīties videoklipus tālrunī, kad esat ceļā.

Padoms. Iegūstiet jaunus videoklipus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties  > **Video**.

Lai pārlūkotu savu videoklipu kolekciju, atveriet cilni . Lai pārlūkotu ierakstītos videoklipus, izvēlieties  > **Galerija**.

Lai pārlūkotu videopakalpojumus, atveriet cilni .

Ja tālruni savienojat ar HD TV, varat videoklipus skatīties lielajā ekrānā.

Videoklipa skatīšanās

Izvēlieties videoklipu, kas jārāda. Lai izmantotu video atskaņotāja vadīklu, pieskarieties ekrānam.

Videoklipa skatīšana ar telpisku skanējumu

Tālrunim pievienojiet saderīgas austiņas, pēc tam izvēlieties , lai ieslēgtu Dolby™ Headphone funkciju.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Izvēlieties  vai .

Pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Videoklipu kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Vai ar tālruni esat ierakstījis videoklipus, ko vēlaties skatīties datorā? Vai varbūt vēlaties attēlus vai videoklipus kopēt no tālruņa uz datoru? Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai kopētu savus videoklipus no tālruņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Web TV skatīšanās

Varat sekot jaunumiem un skatīties savu iecienītāko TV seriālu jaunākās sērijas.

Izvēlieties  un Web TV pakalpojumu.

Lai straumētu saturu bezvadu režīmā, ir jāizmanto 3G, 3.5G vai Wi-Fi savienojums. Web TV pakalpojumu izmantošana var būt saistīta ar liela apjoma datu pārsūtīšanu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicāji savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Sākotnēji instalēto Web TV pakalpojumu izvēle ir atkarīga no valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Web TV pakalpojumu saturs atšķiras atkarībā no pakalpojuma.

- 1 Lai pārlūkotu Web TV saturu, pārvelciet pāri ekrānam.
- 2 Lai sāktu atskaņošanu, izvēlieties sīktēlu.
- 3 Lai atskaņošanas laikā rādītu vai paslēptu vadīklas, pieskarieties ekrānam.
- 4 Lai mainītu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus.


Web TV logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un izvēlieties **Pievienot logrīku** un vajadzīgo Web TV pakalpojumu.

Pievienošana augstas izšķirtspējas sistēmai

Savienošana ar mājas kinozāli

Skatiet augstas izšķirtspējas videoklipus ar Dolby Digital Plus 5.1 daudzkanālu audio, lai izbaudītu izcilu telpiskās skaņas piedzīvojumu.

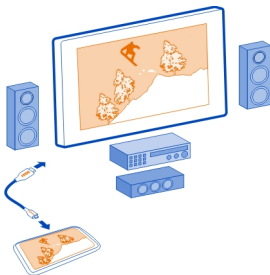

- 1 Pievienojiet savu tālruni saderīgai mājas kinozālei, izmantojot HDMI™ mikro savienotājkabli (jāiegādājas atsevišķi).
Mājas kinozālei ir jāatbalsta standarts HDMI 1.4 un jāspēj nosūtīt videosignālu uz televizoru, izmantojot HDMI.
- 2 Uzstādiet, ka mājas kinozāle izmanto attiecīgo HDMI ievadi. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mājas kinozāles lietotāja rokasgrāmatu.
Tālrunis tiek pārvērsts par tālvadības pultī.
- 3 Izvēlieties **Videoklipi**, pēc tam izvēlieties videoklipu.

Maksimālā atbalstītā video izšķirtspēja ir 1080p, un tālrunis neatbalsta failus, kas ir lielāki par 4 GB.


Piemērs. MP4 vai MKV video, kam ir šādi rekvizīti:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 kadri/sekundē, augsta profila līmenis 3.1, 3 ats. kadri
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 kanāli

Pievienošana HD televizoram

Varat izmantot HDMI mikro savienotājkabelli (jāiegādājas atsevišķi), lai tālruni pievienotu televizoram vai saderīgai mājas kinozālei. Fotoattēli un videoklipi saglabā oriģinālo video un audio kvalitāti.

- 1 Pievienojiet HDMI mikro savienotājkabelli tālruņa HDMI mikro savienotājam.
- 2 Pievienojiet HDMI mikro savienotājkabelli televizora HDMI savienotājam.
Tālrunis tiek pārvērsts par tālvadības pulti.

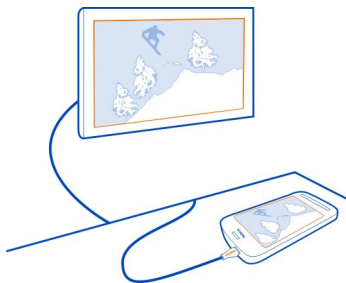

- 3 Televizorā izvēlieties pareizo HDMI ieeju. Lai iegūtu plašāku informācijas, skatiet televizora lietotāja rokasgrāmatu.
- 4 Izvēlieties **Fotoattēli** vai **Videoklipi**.
Izvēloties Fotoattēli, visi fotoattēli tiek rādīti televizorā.

Padoms. Skatot fotoattēlus, fonā varat atskaņot mūziku.

Satura straumēšana bezvadu režīmā

Par DLNA atskaņotāju

Izvēlieties  > DLNA atsk..

Vai vēlaties savā tālrunī esošos fotoattēlus vai videoklipus skatīt citā ierīcē, piem., televizorā? Vai klausīties tālrunī esošo mūziku, izmantojot mājas stereosistēmu? Ar DLNA atsk. varat straumēt multivides saturu uz savām DLNA ierīcēm, izmantojot bezvadu sakarus.

Jums nepieciešamas šādas lietas:

- Wi-Fi tīkls. Lai iegūtu labākus rezultātus, bezvadu maršrutētājs jāsavieno ar DLNA ierīci, izmantojot kabeli.
- Tālrunī jāaktivizē Wi-Fi, un tālrunis jāsavieno ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas DLNA ierīce.

Ir dažādu veidu DLNA ierīces. Ja tālrunī varat izveidot savienojumu ar ierīci un varat kontrolēt straumēšanu, ierīce ir atveidotāja tipa ierīce. Ja tālrunī varat skatīt ierīces multivīdi, ierīce ir atskaņotājs. Lai noskaidrotu savas DLNA ierīces tipu, varat arī skatīt ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Plašāku informāciju par to, kā uzstādīt Wi-Fi savienojumu, sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Satura straumēšana

Tālrunī saglabātos fotoattēlus un videoklipus varat straumēt citā ierīcē, kas atbalsta DNLA, piem., televizorā.

Tālruna izmantošana, lai straumētu saturu uz DLNA ierīci

- 1 Izvēlieties  > **DLNA atsk.** un savu DLNA ierīci.

Ja tālrunis nevar atrast nevienu ierīci, iespējams, ka jūsu Wi-Fi tīklā nav nevienas atveidotāja tipa DLNA ierīces. Pārbaudiet, vai varat izmantot savu DLNA ierīci, lai tālrunī skatītu saturu.

- 2 Lai straumētu fotoattēlus, izvēlieties **Fotoattēli**. Lai straumētu videoklipus, izvēlieties **Video**. Lai straumētu mūziku, izvēlieties **Mūzika**.
- 3 Izvēlieties fotoattēlu, videoklipu vai dziesmu.

Savienojums ar jūsu DLNA ierīci tiek izveidots automātiski. Kad jūsu DLNA ierīcē tiek piegādāts saturs, parādās .



Varat arī veikt fotoattēla tālumiņu vai straumēt tikai fotoattēla daļu.

Fotoattēla daļas straumēšana

- 1 Izvēlieties fotoattēlu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet tos prom vienu no otra vai kopā, lai apgrieztu apgabalu.

Padoms. Lai pārvietotu apgriezto apgabalu, pieskarieties un turiet apgabalu, pēc tam to velciet.

- 2 Lai sāktu apgrieztā apgabala straumēšanu, atlaidiet pirkstu.

Fotoattēls tiek piegādāts jūsu DLNA ierīcē pēc 3 sekundēm. Lai to piegādātu nekavējoties, pieskarieties šim apgabalam.

DLNA ierīces izmantošana, lai straumētu tālrunī saglabātu saturu

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **DLNA serveris** > **DLNA serveris** > **Ieslēgt**.
- 2 Izmantojiet savu DLNA ierīci, lai atrastu tālruni, pēc tam skatiet tālrunī esošu saturu DLNA ierīcē.

Padoms. Lai ātri piekļūtu DLNA serveris, pievienojiet logrīku DLNA serveris sākuma ekrānam. Lai pievienotu, sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu, pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** un logrīku.



Kartes

Par programmām Kartes

Kartes parāda tuvumā esošas vietas un sniedz norādījumus, kā nokļūt vajadzīgajā vietā. Kartes arī sniedz informāciju par laika prognozi un saites uz jaunākajiem ceļvežiem.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus, izmantojot Kartes.
- Sinhronizējiet iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp tālruni un Web pakalpojumu Nokia Kartes.
- Saglabāji un kopīgoji savu atrašanās vietu sabiedriskajos tīklos, izmantojot Check in.

- Atrodiet ceļu pēc detalizētām norādēm, izmantojot programmu Ar auto.
- Skatiet pašreizējos laikapstākļus un prognozi turpmākajām dienām (ja tāda ir pieejama), izmantojot programmu Laika ziņas.
- Iegūstiet jaunāko informāciju par izklaides un nakšņošanas iespējām un to, kā rezervēt istabu, izmantojot programmu Ceļveži.

Informācija par koordinātām, iespējams, nav pieejama visos reģionos.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.

Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Navigācija uz galamērķi

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja nepieciešamas pakāpeniskas braukšanas norādes, iespēja Ar auto palīdz nokļūt līdz galamērķim.

Izvēlieties  > Ar auto.



Braukšana līdz mērķim

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un iespēju.

Braukšanas sākšana bez uzstādīta galamērķa

Izvēlieties **Tikai braukt**. Karte seko jūsu atrašanās vietai.

Braukšana uz mājām

Izvēlieties **Br. uz mājām**.

Pirmoreiz izvēloties **Br. uz mājām**, ir jānorāda māju atrašanās vieta.

Māju atrašanās vietas maiņa

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Braukšanai paredzētu balss norāžu valodas maiņa

Balss norādes palīdz atrast ceļu līdz galamērķim, ļaujot izbaudīt braucienu.

Izvēlieties  > **Ar auto**.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Balss vadība** un valodu.

Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu izslēgšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Balss vadība** > **Nav**.

Skata Ar automašīnu izskata maiņa

Vai vēlaties skatīt reālāku 3D karti vai izmantot funkciju **Ar auto** naktī, kad ir tumšs? Dažādos kartes režīmos varat vienmēr skaidri skatīt nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties  > **Ar auto**.

Kartes skatīšana 3D

Izvēlieties  > . Lai atgrieztos 2D režīmā, vēlreiz izvēlieties ikonu.

Lai karti skaidri skatītu tumsā, aktivizējiet nakts režīmu.

Nakts režīma aktivizēšana

Izvēlieties  >  > **Krāsas** > **Nakts režīms**.

Pēc noklusējuma karte tiek pagriezta braukšanas virzienā.

Kartes pavēršana uz ziemeļiem

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ braukšanas virzienā, vēlreiz izvēlieties .

Ieteicamā maršruta izvēle

Iespējā Ar auto var izvēlēties maršrutu, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām un vēlmēm.

- 1 Izvēlieties  > Ar auto.
- 2 Izvēlieties  >  > Maršruta uzst..
- 3 Izvēlieties Maršruta izvēle > Ātrākais maršruts vai Īsāks ceļš.
- 4 Lai apvienotu gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības, izvēlieties Maršruta izvēle > Optimizēts.

Varat arī izvēlēties atļaut, piem., šoseju, tuneļu un prāmju izmantošanu vai izvairīties no tiem.

Informācijas iegūšana par satiksmi un drošību

Uzlabojiet savas braukšanas iespējas ar reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, palīdzību, pārkārtojoties joslās, un brīdinājumiem par ātruma ierobežojumiem.

Izvēlieties  > Ar auto.

Satiksmes notikumu rādīšana kartē

Kad izmantojat autovadītājiem paredzēto navigāciju, izvēlieties  > Satiksme. Notikumi tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Varat uzstādīt, lai tālrunis jūs informē, kad pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Ātruma ierobežojumu brīdinājumu saņemšana

- 1 Izvēlieties  >  > Brīdinājumi.
- 2 Laukā Ātruma ierob. brīdin. statuss izvēlieties Ieslēgts.
- 3 No norādītu, par cik kilometriem varat pārsniegt ātrumu, pirms tiek parādīts brīdinājums, izvēlieties Ātruma ierob. virs 80 km/h vai Ātruma ierob. zem 80 km/h.

Maršruta plānošanā un norādījumos varat uzstādīt Ar auto, lai izvairītos no tādiem satiksmes notikumiem kā sastrēgumi vai ceļu remontdarbi. Ar auto navigācijas laikā regulāri pārbauda maršrutu, automātiski atjauninot norādījumus.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Izvēlieties  >  > Maršruta uzst. > Izv. no satiksmes.

Informācijas par satiksmi pieejamība ir atkarīga no reģiona un valsts.

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām

Ja, ejot kājām, nepieciešami norādījumi par maršrutu, programma Kartes parāda ceļu caur skvēriem, parkiem, gājēju zonām un pat iepirkšanās centriem.

Izvēlieties  > Kartes.

- 1 Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā.
- 2 Izvēlieties **Izm. navig.** > **Iet uz šejieni**.

Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kartes pagriešana iešanas virzienā

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ uz ziemeļiem, vēlreiz izvēlieties .

Varat arī izvēlēties, kāda veida maršruts ir jāievēro kājāmgājējiem paredzētajai navigācijai.

Kājāmgājēju režīma izvēle

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Kartes kājāmgājējiem** > **Maršruta uzst.**.
- 2 lai izvēlētos leteicamais maršruts > **Ielas vai Tieša līnija**.
Iespēja **Tieša līnija** ir noderīga bezceļu apvidū, jo tā parāda iešanas virzienu.

Ejot vadības panelī varat skatīt datus, piemēram, kāds attālums jau noiets un kāds ir vidējais iešanas ātrums.

Ceļojuma mērītāja skatīšana vadības panelī

Iešanas navigācijas skatā izvēlieties  > **Vadības panelis**.

Ceļojuma mērītāja atiestatīšana

Izvēlieties  > **Atiestatīt**. Lai atiestatītu visus skaitītājus, izvēlieties  > **Atiestatīt visu**.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no GPS savienojuma pieejamības un kvalitātes.

Iešanai paredzētu balss norāžu valodas maiņa

Varat vienkārši mainīt balss norāžu valodu vai pilnībā izslēgt balss norādes.

Izvēlieties  > Kartes.

Izvēlieties  > Uztādījumi > Kartes kājāmgājējiem > Balss vadība un valodu.

Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu izslēgšana

Izvēlieties  > Uztādījumi > Kartes kājāmgājējiem > Balss vadība > Nav.

Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana

Savas atrašanās vietas skatīšana kartē

Ja jānoskaidro sava atrašanās vieta, varat to skatīt kartē. Varat arī izpētīt dažādas pilsētas un valstis.

Izvēlieties  > Kartes.

 parāda jūsu atrašanās vietu. Meklējot savu atrašanās vietu,  mirgo. Ja programma Kartes nevar atrast jūsu atrašanās vietu,  parāda jūsu pēdējo zināmo atrašanās vietu.

Ja nav pieejama precīza pozicionēšana, sarkans oreols apkārt atrašanās vietas ikonai parādā apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Bļivi apdzīvotos apgabalos noteikšana ir precīzāka, un sarkanais oreols nav tik plašs.

Kartes pārlūkošana

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem. Ja vēlaties, lai karte tiktu pagriežta atbilstoši virzienam, kurā skatāties, izvēlieties .

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties + vai -.

Padoms. Uz kartes varat arī novietot divus pirkstus, pēc tam tos izvērst, lai tuvinātu, vai sakļaut, lai tālinātu. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts tālrunī saglabātajās ielu kartēs, un ir izveidots savienojums ar internetu, automātiski tiek lejupielādētas jaunas ielu kartes.

Jaunu ielu karšu automātiskas lejupielādes liegšana

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Vispārīgi.
- 2 Izvēlieties Savienojums > Bezsaiste.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Atrašanās vietas meklēšana

Programma kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties  > Kartes un .

- 1 Ievadiet meklējamās vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.
- 2 Izvēlieties objektu no piedāvāto atbilstību saraksta.
Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties .

Padoms. Meklēšanas skatā varat arī izvēlēties vajadzīgo no iepriekš meklēto vārdu saraksta.

Dažādu tipu tuvumā esošo vietu meklēšana

Izvēlieties  un kategoriju, piem., transports, naktsmājas vai iepirkšanās.

Padoms. Varat izmantot atrastās atrašanās vietas datu lapu, lai ērti nokļūtu šajā vietā, skatītu tās kontaktinformāciju, saglabātu vai kopīgotu atrašanās vietu. Izvēlieties vietu, un tā tiks parādīta kartē. Lai skatītu datu lapu, ekrāna augšdaļā izvēlieties informācijas apgabalu.

Ja netiek atrasti nekādi meklēšanas rezultāti, pārliecinieties, vai meklējamais vārds ir pareizs. Arī problēmas ar interneta savienojumu var ietekmēt rezultātus, kad meklējat tiešsaistē.

Ja meklējamā apgabala karte ir saglabāta tālrunī, lai nebūtu jāmaksā par datu pārsūtīšanu, meklēšanas rezultātus var iegūt arī bez aktīva interneta savienojuma, taču tie var būt ierobežoti.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Pirms ceļojuma saglabājiet tālrunī jaunas ielu kartes, lai tās ceļojuma laikā varētu pārlūkot bez interneta savienojuma.

Izvēlieties  > Kartes un  > Map Loader.

Lai tālrunī lejupielādētu un atjauninātu kartes, nepieciešams aktīvs Wi-Fi savienojums.

Jaunu karšu lejupielāde

- 1 Izvēlieties **Piev. jaunas kartes**.
- 2 Izvēlieties kontinentu un valsti, pēc tam izvēlieties **Lejupielādēt**.

Karšu atjaunināšana

Izvēlieties **Pārb., vai nav atjaun..**

Kartes noņemšana

Izvēlieties un turiet valsti, pēc tam apstipriniet, ka vēlaties noņemt karti.

Padoms. Varat arī izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai lejupielādētu jaunākās ielu kartes un balss norāžu failus un kopētu tos uz tālruni. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Ja tālrunī instalējat jaunāku programmas Kartes versiju, valsts vai reģiona kartes tiek izdzēstas. Lai jaunu karšu lejupielādei izmantotu Nokia Suite, atveriet un aizveriet programmu Kartes un pārbaudiet, vai datorā ir instalēta jaunākā Nokia Suite versija.

Kartes izskata maiņa

Varat mainīt kartes izskatu, lai skatītu tikai nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties  > Kartes.

Svarīgu ēku un apskates objektu rādīšana

Izvēlieties  > Orientieri.

Sabiedriskā transporta maršrutu rādīšana

Izvēlieties  > Pilsētas transp. līn..

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona.

Ceļveži

Vai plānojat ceļojumu vai dodaties uz nepazīstamu pilsētu? Vai vēlaties uzzināt par apskates objektiem, izklaides iespējām, naktsmītnēm vai vietām, kur paēst vakariņas? Funkcija Ceļveži nodrošina piekļuvi ceļojumu ceļvežiem, rezervēšanas pakalpojumiem, kā arī izklaides iespēju informācijai, lai jūs iegūtu visjaunākos datus.

Izvēlieties  > Ceļveži.

Pakalpojuma vai ceļveža atvēršana

Izvēlieties nosaukumu.

Lai atgrieztos galvenajā lapā, izvēlieties **Ceļveži**.

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Laikapstākļi

Vai pēcpusdienā līs lietus? Kāda būs gaisa temperatūra sestdien? Izmantojiet funkciju Laikapstākļi, lai skatītu informāciju par pašreizējiem laikapstākļiem un prognozi nākamajām dienām.

Izvēlieties ☁ > **Laika ziņas**.

Detalizētas prognozes pārlūkošana

Lai pārlūkotu nākamās vai iepriekšējās dienas, velciet laika slīdni, kas atrodas skata apakšdaļā.

Piecu dienu prognozes skatīšana

Izvēlieties ☰. Lai atgrieztos detalizētas prognozes skatā, izvēlieties ☰.

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Par pozicionēšanas metodēm

Programma Kartes parāda kartē jūsu atrašanās vietu, izmantojot GPS, A-GPS, Wi-Fi vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

A-GPS un citi GPS uzlabojumi var pārsūtīt nelielu datu apjomu, izmantojot šūnas tīklu.

GPS	Globālā pozicionēšanas sistēma (global positioning system — GPS) ir navigācijas sistēma, kas izmanto satelītus, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu.
A-GPS	Atbalstītā GPS (A-GPS) tīkla pakalpojums ielādē informāciju par atrašanās vietu, izmantojot mobilo tīklu, un palīdz GPS aprēķināt pašreizējo atrašanās vietu. Jūsu tālrunī ir uzstādīta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošana, ja vien tīkla pakalpojumu sniedzējam nav savu A-GPS uzstādījumu. Lai tālrunī saņemtu palīdzības datus, jāizveido savienojums ar internetu. Tālrunis saņem datus no pakalpojuma tikai tad, kad nepieciešams.

Wi-Fi	Wi-Fi pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, ja nav pieejami GPS signāli, īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstceltnēm.
Šūnas ID	Izmantojot tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu, programma Kartes nosaka jūsu atrašanās vietu, lietojot šūnas sistēmu, ar kuru pašlaik ir savienots jūsu tālrunis.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Atkarībā no pieejamajām metodēm pozicionēšanas precizitāte var atšķirties — no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Pozicionēšanas metožu izslēgšana

Lai samazinātu datu izmaksas, īpaši, kad atrodaties ārvalstīs, varat izslēgt atbalstīto GPS (A-GPS), WI-FI vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi.
- 2 Izvēlieties **Programmu uzstādījumi** > **Pozicionēš.** > **Atrast manu atrašanās vietu** > **Pozicionēšanas metodes** un izslēdziet tās pozicionēšanas metodes, kuras nevēlaties izmantot.

Jūsu atrašanās vietas noteikšana var aizņemt daudz vairāk laika, atrašanās vieta var būt neprecīzāka un GPS uztvērējs var pazaudēt jūsu atrašanās vietu biežāk.

Vietu saglabāšana un kopīgošana

Vietas saglabāšana vai skatīšana

Lai vienkāršotu ceļojuma plānošanu, varat meklēt vietas, piem., viesnīcas, apskates vietas vai degvielas uzpildes stacijas un saglabāt tās tālrunī.

Izvēlieties  > Kartes.

Vietas saglabāšana

- 1 Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties .
- 2 Ekrāna augšdaļā izvēlieties vietas informācijas apgabalu.
- 3 Detalizētas informācijas lapā izvēlieties .

Saglabātas vietas skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties  >  > **Vietas** un vietu.

Grupējiet vietas kolekcijā, piemēram, kad plānojat ceļojumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Izvēlieties un turiet vietu, pēc tam izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
- 3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai esošu kolekciju, pēc tam izvēlieties .

Savas izlases sinhronizēšana

Plānojiet ceļojumu datorā, izmantojot Nokia Kartes Web vietu, sinhronizējiet saglabātas vietas ar tālruni un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

- 1 Pārliecinieties, vai esat pierakstījies savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties  > **Kartes**.
- 3 Izvēlieties  >  > . Ja jums nav Nokia konta, jums tiek prasīts to izveidot.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Plašāku informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai lietotu Nokia Kartes Web pakalpojumu, atveriet Web vietu maps.nokia.com.

Vietas sūtīšana draugam

Ja vēlaties draugiem parādīt, kur vieta atrodas kartē, varat viņiem nosūtīt šo vietu.

Izvēlieties  > **Kartes**.

Lai vietu skatītu kartē, draugiem nav jāizmanto Nokia tālrunis, bet nepieciešams interneta savienojums.

- 1 Izvēlieties vietu un ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu.
- 2 Izvēlieties **Kopīgot** > **Publiskot ar SMS** vai **Kopīgot, izmant. e-pastu**.

Jūsu draugam tiek nosūtīta pasta ziņa vai īsziņa, kurā ir saite uz atrašanās vietu kartē.

Pierakstišanas

Izmantojot funkciju Pierakstišanas, varat privāti reģistrēt apmeklētās vietas. Dalieties ar jaunāko informāciju ar draugiem un kontaktiem sabiedriskajos tīklos, kā arī kopīgojiet savu atrašanās vietu iecienītākajos sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izvēlieties  > **Check in**.

Lai pierakstītos, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums un Nokia konts. Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams arī sabiedriskā tīkla pakalpojuma konts. Nodrošinātie sabiedrisko tīklu pakalpojumi dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties.

- 1 Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izveidojiet kontu.
- 2 Savu atrašanās vietu var kopīgot sabiedrisko tīklu pakalpojumus, kurus izmantojat. Kad pierakstīšanos izmantojat pirmoreiz, varat uzstādīt sava konta akreditācijas datus pakalpojumiem, kurus izmantojat.
- 3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
- 4 Uzrakstiet statusa atjauninājumu.
Ziņas var pievienot tikai izvēlētajos pakalpojumos, kurus esat uzstādījis. Lai izslēgtu kādu pakalpojumu, izvēlieties pakalpojuma logotipu. Lai izslēgtu visus pakalpojumus, atstājot savu atrašanās vietu un statusa atjauninājumu privātu, notīriet izvēles rūtiņu, kas atzīmēta ar **un publisko**iet. Lai uzstādītu jaunu pakalpojuma kontu, izvēlieties **...**.
- 5 Izvēlieties **Check in**.

Atkarībā no sabiedrisko tīklu pakalpojuma savam publicējumam, iespējams, varat pievienot arī attēlu.

Padoms. Atrašanās vietā varat arī pierakstīties tieši programmas Kartes atrašanās vietas datu lapā. Programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu un informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā. Datu lapā izvēlieties **Kopīgot**.

Pierakstīšanasvēstures apskate

Izvēlieties .

Lai izmantotu funkciju Pierakstīšanas un kopīgotu savu atrašanās vietu, nepieciešams savienojums ar internetu. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota maksa par datu pārraidi.

Sociālo tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko nenodrošina Nokia. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, informāciju koplietojat ar lielu cilvēku grupu. Sociālā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz informācijas koplietošanu šajā pakalpojumā. Iepazīstieties ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

 **Svarīgi!** Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Ziņošana par nepareizu kartes informāciju

Ja pamanāt, ka kartē sniegtā informācija ir nepareiza vai tās trūkst, ziņojiet par to Nokia.

Kartē izvēlieties vietu, ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu un **Ziņot**.

Pakalpojums jūsu valstij vai reģionam var nebūt pieejams. Lai ziņotu par nepareizu vai trūkstošu informāciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

Varat ziņot par šādām problēmām:

- Trūkstoši vai nepareizi ielu nosaukumi
- Ielas, kas ir bloķētas vai nav piemērotas iešanai
- Nepareizi ierobežojumi vai ātruma ierobežojumi

Ziņojot varat pievienot papildu datus.

Pulkstenis un kalendārs

Pulkstenis

Par pulksteni



Izvēlieties > Pulkstenis.

Padoms. Lai atvērtu pulksteni, varat arī izvēlēties pulksteni sākuma ekrānā.

Uzstādiet un pārvaldiet signālus, kā arī noskaidrojiet vietējo laiku dažādās valstīs un pilsētās.

Laika un datuma uzstādīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties > Uzstādījumi > Laiks vai Datums.

Modinātāja uzstādīšana

Tālruni var izmantot kā modinātāju.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Uzstādiet modinātāja laiku un ievadiet aprakstu.
- 3 Lai uzstādītu, ka modinātājs atskan, piem., vienā un tajā pašā laikā katru dienu, izvēlieties **Atkārtot**.

Modinātāja noņemšana

Izvēlieties un turiet modinātāju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt signālu**.

Modinātāja atlikšana


Kad atskan modinātājs, to var atlikt. Tādējādi modinātāja zvanišana tiek pārcelta pēc norādītā laika.

Kad modinātājs atskan, izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas perioda ilguma uzstādīšana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.
- 2 Izvēlieties **≡** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks** un uzstādiet ilgumu.

Padoms. Modinātāja signālus var arī atlikt, pagriežot tālruni ar displeju uz leju.

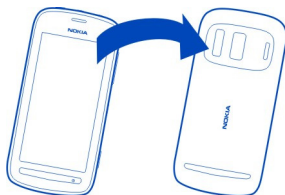

Automātiska laika un datuma atjaunināšana

Tālrunī var uzstādīt, lai laiks, datums un laika josla tiktu atjaunināta automātiski. Automātiska atjaunināšana ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties **≡** > **Uzstādījumi** > **Autom. laika atjaunināšana** > **Ieslēgta**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

Ceļojot ārzemēs, varat uzstādīt pulksteni uz vietējo laiku vai skatīt laiku dažādās atrašanās vietās.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties **+** un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Savas pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzst. kā pašreizējo atr. vietu**.

Laiks tālrunī tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, vai laiks ir pareizs.

Padoms. Vai vēlaties ātri noņemt atrašanās vietu? Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt**.

Laika pārbaude dažādās pilsētās

Lai skatītu laiku dažādās vietās, pievienojiet tās savas pasaules pulksteņa cilnei. Atrašanās vietām var pievienot arī attēlus, piem., savā drauga attēlu, kurš dzīvo attiecīgajā pilsētā, vai savā iecienītākā tūristu apskates objekta skatu.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties **+** un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Atrašanās vietas attēla pievienošana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** un attēlu

Kalendārs

Par kalendāru

12  > Kalendārs.

Izmantojot tālruņa kalendāru, varat kārtot savus grafikus.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt kalendāram? Pievienojiet kalendāra logotipu sākuma ekrānā.

Kalendāra pārlūkošana dažādos skatos

Vai vēlaties skatīt visus kalendāra notikumus kādā konkrētā dienā? Kalendāra notikumus var pārlūkot dažādos skatos.


- 1 Izvēlieties  > Kalendārs.
- 2 Izvēlieties  un skatu.

Padoms. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo dienu vai mēnesi, attiecīgajā skatā pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Kalendāra notikuma pievienošana

- 1 Izvēlieties  > Kalendārs.
- 2 Izvēlieties . Kalendāra notikuma veids pēc noklusējuma ir sapulce.
- 3 Aizpildiet laukus.
- 4 Lai kalendāra notikumu regulāri atkārtotu, izvēlieties  un laika intervālu. Izvēlieties **Atkārtot līdz**, pēc tam ierakstiet beigu datumu.
- 5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Padoms. Varat arī pievienot kalendāra notikumu dienas skatā. Izvēlieties un turiet sākuma laiku un velciet bultiņas, lai uzstādītu ilgumu.

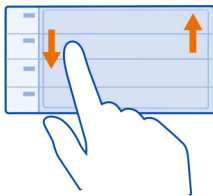

Atsevišķu kalendāru lietošana darbam un brīvajam laikam

Varat izmantot vairākus kalendārus. Izveidojiet vienu darbam un vienu brīvajam laikam.

Izvēlieties  > Kalendārs.

Jauna kalendāra izveide

- 1 Izvēlieties  > Kalendāri > .
- 2 Ierakstiet nosaukumu, pēc tam uzstādiet kalendāra krāsas kodu.
- 3 Uzstādiet kalendāra redzamību. Ja kalendārs ir paslēpts, kalendāra notikumi un atgādinājumi netiek rādīti dažādos kalendāra skatos vai sākuma ekrānā.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Kalendāra uzstādījumu mainīšana

- 1 Skatā Kalendāri izvēlieties vajadzīgo kalendāru.
- 2 Mainiet nosaukumu, krāsu un redzamību.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Ieraksta pievienošana konkrētam kalendāram

- 1 Pievienojot kalendāra notikumu, izvēlieties  un kalendāru.
- 2 Aizpildiet laukus, pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

Krāsu kodi parāda, kuram kalendāram notikums pieder.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Vai jums ir svarīgi uzdevumi, kas jāveic darbā, grāmatas, kas jānodod bibliotēkā, vai varbūt pasākumi, ko vēlaties apmeklēt? Varat pievienot uzdevumus savam kalendāram. Ja ir noteikts termiņš, uzstādiet atgādinājumu.

- 1 Izvēlieties  > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties **+**.
- 3 Izvēlieties notikuma veida lauku , pēc tam izvēlieties **Uzdevumi** kā notikuma veidu.
- 4 Aizpildiet laukus.
- 5 Lai uzdevumam pievienotu atgādinājumu, izvēlieties .
- 6 Izvēlieties **Saglabāt**.

Dzimšanas dienas atcerēšanās

Varat pievienot dzimšanas dienu un citu īpašu dienu atgādinājumus. Atgādinājumi tiek atkārtoti katru gadu.

- 1 Izvēlieties  > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties **+**.
- 3 Izvēlieties notikuma veida lauku , pēc tam izvēlieties **Jubileja** kā notikuma veidu.
- 4 Aizpildiet laukus.
- 5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Sapulces pieprasījuma sūtīšana

Varat izveidot sapulču pieprasījumus un nosūtīt tos dalībniekiem.

Lai varētu izveidot un nosūtīt jaunu sapulces pieprasījumu, ir jāuzstāda pastkaste.

- 1 Izvēlieties  > **Kalendārs**.

- 2 Atveriet notikumu, pēc tam izvēlieties  > **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.
- 3 Pievienojiet sapulces dalībniekus kā pieprasījuma e-pasta adresātus.
- 4 Lai nosūtītu pieprasījumu, izvēlieties .

Atrašanās vietas pievienošana kalendāra notikumam

Vai jums ir tikšanās vietā, kurā nekad neesat bijis? Kalendāra notikumam varat pievienot informāciju par atrašanās vietu.

- 1 Izvēlieties  > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Izvēlieties  **Ievadiet vietu**, pēc tam programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu. Varat arī manuāli ierakstīt atrašanās vietu teksta laukā.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Birojs

Quickoffice

Par QuickOffice



Izvēlieties  > **Quickoffice**.

Programmatūrā Quickoffice ietilpst:

- Quickword — Microsoft Word dokumentu skatīšanai un rediģēšanai
- Quicksheet — Microsoft Excel darblapu skatīšanai un rediģēšanai
- Quickpoint — Microsoft PowerPoint prezentāciju skatīšanai un rediģēšanai

Biroja programmas atbalsta vispārīgas Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek nodrošināti.

Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentu lasīšana

Varat skatīt Microsoft Office dokumentus, piem., Word dokumentus, Excel darblapas vai PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties  > **Quickoffice**.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kurā fails ir saglabāts, pārlūkojiet pareizo mapi un izvēlieties failu.

Failu kārtošana

Izvēlieties  > Kārtot pēc.

Dokumenta izveide vai rediģēšana

Izmantojot Quickoffice, varat veidot un rediģēt Microsoft Word dokumentus.

Izvēlieties  > Quickoffice.

Dokumenta izveide

Izvēlieties Jauns dok..

Dokumenta rediģēšana

Teksta rakstīšana vai rediģēšana

Pieskarieties tajā vietā, no kuras vēlaties sākt, un ierakstiet vai izdzēsiet tekstu.

Teksta formatēšana

Lai mainītu fontu un rindkopu rekvizītus, izvēlieties  > Formatēt.

Darbgrāmatas izveide vai rediģēšana

Izmantojot Quickoffice, varat izveidot un rediģēt Microsoft Excel darbgrāmatas.

Izvēlieties  > Quickoffice.

Darbgrāmatas izveide

Izvēlieties Jauns dok..

Darbgrāmatas rediģēšana

Šūnas rediģēšana

Izvēlieties šūnu un  > Rediģēt šūnu. Lai ievietotu funkciju, rediģēšanas skatā izvēlieties  > Ielikt funkciju.

Prezentācijas izveide vai rediģēšana

Izmantojot Quickoffice, varat izveidot un rediģēt Microsoft PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties  > Quickoffice.

Prezentācijas izveide

Izvēlieties Jauns dok..

Prezentācijas rediģēšana

Slaida pievienošana

Izvēlieties  > Slaida iespējas > Ielikt jaunu slaidu.

Tekstlodziņa, attēla, formas vai tabulas ievietošana

Izvēlieties  > Ielikt.

Teksta rediģēšana

Izvēlieties tekstlodziņu un  > Rediģēt tekstlodziņu.

PDF dokumentu lasīšana



Izvēlieties  > Adobe Reader.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kur fails ir saglabāts. Atveriet attiecīgo mapi un izvēlieties failu.

Kalkulatora lietošana



Izvēlieties  > Kalkulators.

- 1 Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.
- 2 Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
- 3 Ievadiet otro aprēķina skaitli.
- 4 Izvēlieties =.

Aprēķina rezultāta saglabāšana vai ielādēšana

Izvēlieties  > Atmiņa > Saglabāt vai Atsaukt no atmiņas.

Piezīmes rakstīšana



Papīra lapiņas ar piezīmēm var viegli pazaudēt. Tā vietā, lai pierakstītu uz papīra, savas piezīmes un sarakstus varat saglabāt tālrunī, lai tie vienmēr būtu jums līdzi. Šādas piezīmes varat arī nosūtīt draugiem un ģimenei.

Izvēlieties  > Piezīmes.

- 1 Izvēlieties Izveidot piezīmi.

2 Piezīmju laukā ierakstiet savu piezīmi un izvēlieties ✓.

Piezīmes sūtīšana

Atveriet piezīmi un izvēlieties ☰ > Sūtīt un sūtīšanas metodi.

Vārdu tulkošana



Varat tulkot vārdus no vienas valodas uz citu.

Izvēlieties 📖 > Vārdnīca.

- 1 Meklēšanas laukā ierakstiet meklējamo vārdu. Tiek parādīti tulkojamo vārdu ieteikumi.
- 2 Izvēlieties vārdu sarakstā.
- 3 Lai noklausītos izrunu, izvēlieties ☰ > Klausīties.

Avota vai mērķa valodas mainīšana

Izvēlieties ☰ > Valodas > Oriģinālvaloda vai Tulkojuma valoda.

Citu valodu lejupielāde no interneta

Izvēlieties ☰ > Valodas > Ielādēt valodas.

Angļu valoda ir sākotnēji instalēta; varat pievienot divas papildvalodas. Iespējams, ka atsevišķas valodas netiek nodrošinātas.

ZIP failu atvēršana vai izveide



Var atvērt un izgūt failus no ZIP failiem. Lai glabātu un saspiestu failus, varat arī izveidot ZIP failus.

Izvēlieties 📁 > Zip.

Savienojumi

Interneta savienojumi

Tālruņa savienojuma veida ar internetu norādīšana

Ja ir nepieciešams tīkla savienojums, tālrunis automātiski meklē pieejamu zināmu tīklu un veido ar to savienojumu. Izvēles pamatā ir savienojumu uzstādījumi, ja vien netiek lietoti programmas uzstādījumi.

Izvēlieties 📶 > Uzstādījumi un Savienojumi > Uzstādījumi.

Mobilo datu savienojuma izmantošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Ieslēgts**.

Mobilo datu savienojuma izmantošana ārzemēs

Izvēlieties **Atļaut lietot mobilos datus** > **Visā pasaulē**.

Ja ārzemēs interneta savienojuma izveidei izmantojat mobilo datu savienojumu, var ievērojami pieaugt maksa par datu pārraidi.

Varat arī tālruni uzstādīt, lai tas izmantotu mobilo datu savienojumu tikai tad, kad atrodaties mājas tīklā vai mājas valstī.

Tikai Wi-Fi savienojuma lietošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Izslēgts**.

Piekļuves punkts var būt mobilo datu savienojums vai Wi-Fi savienojums.

Piekļuves punkts var apkopot galamērķu sarakstā, kā arī var pārkārtot prioritāšu secību sarakstā.

Piemērs. Ja galamērķu sarakstā Wi-Fi piekļuves punktam ir augstāka vieta nekā mobilo datu piekļuves punktam, tālrunis vienmēr mēģinās vispirms izveidot savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu, savienojumu ar mobilo datu piekļuves punktu veidojot tikai tad, ja Wi-Fi tīkls nebūs pieejams.

Jauna piekļuves punkta pievienošana galamērķu sarakstam

Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Piekļuves punkts**.

Piekļuves punkta prioritātes mainīšana interneta galamērķu sarakstā

- 1 Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Internets**.
- 2 Izvēlieties un turiet piekļuves punktu un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt prioritāti**.
- 3 Sarakstā pieskarieties vietai, lai uz to pārvietotu piekļuves punktu.

Sekošana savai datplūsmai

Lai izvairītos no pārsteigumiem par mobilo datu izmaksām, varat uzstādīt, lai tālrunis paziņotu vai aizvērtu mobilo datu savienojumu, kad ir pārsūtīts noteikts datu apjoms, izmantojot mobilo datu savienojumu.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi**.
- 2 Izvēlieties **Savienojumi** > **Mobilo datu reģistrētājs** > **Datu piešķirums**.
- 3 Izvēlieties **Norādīt megabaitos** vai **Norādīt gigabaitos**, pēc tam laukā ierakstiet ierobežojumu.

- 4 Izvēlieties **Kad sasniegts ierobežojums**, pēc tam izvēlieties **Rādīt brīdinājumu** vai **Izslēgt mobilo datus**.

Ierobežojums ir atkarīgs no tālruņa. Ja SIM karti izmantojat citā tālrunī, ierobežojumi ir jāiestata otrā tālrunī.


Jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs mobilo datu lietojumu var uzskaitīt atšķirīgi no jūsu tālruņa. Papildinformāciju par datu izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Wi-Fi

Par Wi-Fi savienojumiem

📶 Izvēlieties **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Wi-Fi**.

Padoms. Savienojumus var pārvaldīt arī statusa izvēlnē. Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties **Wi-Fi**. Ja iespēja Wi-Fi netiek rādīta, izvēlieties

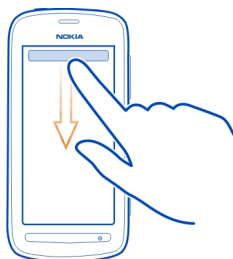

Padoms. Sākuma ekrānā varat pievienot Wi-Fi logriku . Lai ātri ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi funkciju, izvēlieties logriķa slēdzi. Lai atvērtu Wi-Fi programmu, logriķā izvēlieties . Ir jābūt ieslēgtai Wi-Fi funkcijai.


Wi-Fi programmā tiek rādīts pieejamo tīklu saraksts, un tā palīdz izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

⚠ Svarīgi! Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu Wi-Fi savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

⚠ Piezīme. Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā Wi-Fi ir atļauts lietot tikai telpās. Pēc 2012. gada 1. jūlija Wi-Fi lietošanas ārpus telpām Francijā ierobežojumu atceļ ES. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu mājās

Lai ietaupītu maksu par datu pārraidi, izveidojiet savienojumu ar mājas Wi-Fi tīklu, kad esat mājās un vēlaties pārlūkot tīklu Web tālruni.

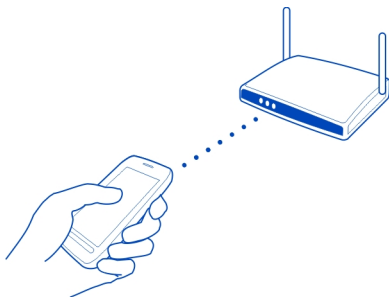

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek rādīta, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un savu mājas Wi-Fi tīklu. Ja jūsu mājas Wi-Fi ir aizsargāts, ierakstiet piekļuves kodu. Ja jūsu mājas Wi-Fi ir slēpts, izvēlieties **Cits (slēpts tīkls)**, pēc tam ierakstiet tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru — SSID).

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties .

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu, atrodoties ceļā

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu ir ērts veids, kā piekļūt internetam, kad esat ceļā. Izveidojiet savienojumu ar publiskiem Wi-Fi tīkliem tādās publiskās vietās kā bibliotēkas un interneta kafejnīcas.

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek rādīta, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un savienojumu, kuru vēlaties lietot.

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties .

VPN savienojumi

Izvēlieties  > Uztādījumi un Savienojumi > Uztādījumi > VPN.

Nepieciešams virtuālā privātā tīkla (virtual private network — VPN) savienojums, lai, piem., pārlūkotu uzņēmuma iekštīklu vai attāli piekļūtu darba e-pastam.

VPN politikas nosaka datu šifrēšanas veidu un to, kā uzņēmums autentificē jūsu tālruni. Lai konfigurētu VPN klientu, sertifikātus un politikas, sazinieties ar sava uzņēmuma IT nodaļu. Pēc politikas instalēšanas iekštīkla galamērķī tiek automātiski pievienota VPN savienojuma metode.

Lai iegūtu plašāku informāciju, Web vietā www.nokia.com/support meklējiet frāzi “mobila VPN”.

! **Svarīgi!** Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku. Lai sertifikāti sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi, turklāt sertifikātiem jābūt pareiziem, autentiskiem vai uzticamiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja ir beidzies sertifikātu derīguma termiņš vai tie ir nederīgi, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikāta uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks ir uzticams un sertifikāts pieder norādītajam īpašniekam.

Tīkla savienojuma pārtraukšana

Ja vairākas programmas izmanto interneta savienojumu, dažu vai visu tīkla savienojumu aizvēršanai varat izmantot programmu Savien. pārvalde.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Savienojumu pārvalde**

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt pašreizējos tīkla savienojumus. ➡ ir mobilo datu savienojums, bet  ir Wi-Fi savienojums.

Izvēlieties un turiet savienojumu, pēc tam izvēlieties **Atvienot**.

Savienojuma datu skatīšana

Izvēlieties savienojumu.

Tiek parādīti tādi dati kā pārsūtīto datu apjoms un savienojuma ilgums.

Padoms. Lielākajā daļā skatu aktīvos savienojumus var skatīt, pārvelkot no paziņojumu apgabala uz leju.

Bluetooth


Par Bluetooth

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruņiem, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat izmantot savienojumu, lai sūtītu objektus no tālruņa, kopētu failus no sava saderīgā datora un drukātu failus, izmantojot saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

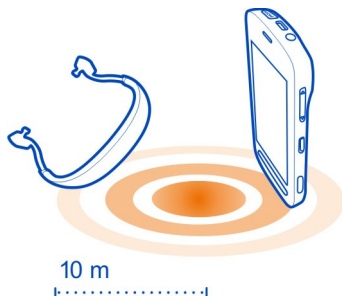

Ja tālrunis ir bloķēts, savienojumus var izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Padoms. Bluetooth savienojumus var arī pārvaldīt statusa izvēlnē. Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **Bluetooth**. Ja netiek parādīts Bluetooth, izvēlieties .

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot Bluetooth logotipu. Lai ātri ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth, izvēlieties logotipu.

Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat, varat arī izslēgt.

Bezvadu austiņu pievienošana

Izmantojot bezvadu austiņas, varat atbildēt uz zvanu, pat ja tālrunis nav tiešā tuvumā, un jūsu rokas var būt brīvas, piem., lai sarunas laikā turpinātu darbu ar datoru. Bezvadu austiņas ir pieejamas atsevišķi.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.

- 2 Ieslēdziet austiņas.
- 3 Atveriet cilni Pāra ierīces  .
- 4 Izvēlieties austiņas.
Ja austiņas netiek parādītas sarakstā, lai tās meklētu, izvēlieties  > **Jauna pāra ierīce**.
- 5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatu.

Attēla vai cita satura sūtīšana uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth

Varat izmantot Bluetooth, lai sūtītu attēlus, videoklipus, vizītkartes, kalendāra ierakstus un citu saturu uz saderīgām draugu ierīcēm un uz savu datoru.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja esat izveidojis savienojumu ar saderīgām austiņām, varat arī vienlaikus sūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

- 1 Izvēlieties un turiet objektu, piem., attēlu. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu. Ja vajadzīgā ierīce netiek parādīta, izvēlieties **Citas ierīces**, lai to meklētu. Meklēšanas laikā tiek parādītas uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces.
- 3 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

Automašīnas komplekta pievienošana, izmantojot attālo SIM režīmu

Izmantojot attālo SIM režīmu, saderīgs automašīnas komplekts var izmantot tālruņa SIM karti.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Lai varētu aktivizēt attālo SIM režīmu, tālrunis un papildierīce jāsavieno pārī. Sāciet savienošanu pārī no automašīnas komplekta papildierīces.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
- 2 Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, izvēlieties **Attālais SIM režīms** > **Ieslēgts**.
- 3 Aktivizējiet Bluetooth savienojumu automašīnas komplekta papildierīcē.

Kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīces sākuma ekrānā tiek rādīts paziņojums **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek pārtraukts, un nevar izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Lai veiktu vai saņemtu zvanu, kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīcei jāpievieno saderīga papildierīce, piem., automašīnas komplekts.

Ja ierīcē ir aktivizēts šis režīms, var veikt tikai ārkārtas zvanus.

Attālā SIM režīma deaktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

Ierīces bloķēšana

Varat liegt ierīcēm veidot Bluetooth savienojumu ar jūsu tālruni.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Atveriet cilni **Pāra ierīces** , izvēlieties un turiet bloķējamo ierīci un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Bloķēt**.

Ierīces izņemšana no bloķēto ierīču saraksta

Atveriet cilni **Bloķētās ierīces** , izvēlieties un turiet no saraksta izņemamās ierīces nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst**.

Ja noraidāt pāra izveides pieprasījumu no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties pievienot ierīci bloķēto ierīču sarakstam.

Tālruņa aizsardzība

Kad tālruni ir aktivizēta Bluetooth funkcija, varat kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot savienojumu ar to.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Liegums citiem uztvert jūsu tālruni

Izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** > **Slēpts**.

Kad tālrunis ir slēpts, citi to nevar uztvert. Tomēr pārī savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth izslēgšana

Izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts**.

Padoms. Lai ātri izslēgtu Bluetooth, pārvelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pēc tam izvēlieties .

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt tālruni no kaitīga satura.

USB datu kabelis**Attēla vai cita satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji**

Varat izmantot USB datu kabeli, lai dublētu un kopētu attēlus, videoklipus un citu saturu no tālruņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai pārliecinātos, vai Multiv. pārsūt. ir uzstādīta kā USB režīms, izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **USB** > **Multiv. pārsūt.**
- 2 Lai tālrūni savienotu ar saderīgu datoru, izmantojiet saderīgu USB  datu kabeli. Tālrūnis datorā tiek parādīts kā portatīvā ierīce. Ja datorā nedarbojas režīms Multiv. pārsūt., izmantojiet režīmu Lielapj. atmiņa.
- 3 Lai kopētu saturu, izmantojiet datora failu pārvaldnieku.

USB režīma mainīšana

Lai, kopējot saturu vai sinhronizējot tālrūni ar datoru, iegūtu vislabākos rezultātus, aktivizējiet attiecīgo USB režīmu un savienojiet dažādas ierīces ar USB datu kabeli.

- 1 Lai tālrūni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB kabeli.
- 2 Tālrūnī pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.
- 3 Izvēlieties **USB** un kādu no šīm iespējām:

 **Nokia Suite** — Pievienojiet tālrūni saderīgam datoram, kurā ir instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā tālrūni var sinhronizēt ar Nokia Suite un izmantot citas Nokia Suite funkcijas.

Šis režīms tiek aktivizēts automātiski, kad atverat programmu Nokia Suite.

 **Lielapj. atmiņa** — Pievienojiet tālrūni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Tālrūnis tiek atpazīts kā USB zibatmiņa. Tālrūni var arī pievienot citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereoierīcei, kurai var pievienot USB disku.

Kamēr ir izveidots savienojums ar datoru šajā režīmā, iespējams, nevarēsīt izmantot dažas tālruņa programmas.

Cita ierīce nevar piekļūt jūsu tālruņa atmiņas kartei un lielapjoma atmiņai.

 **Multiv. pārsūt.** — Pievienojiet tālrūni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā ir jāpārsūta mūzika, ko aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Šajā režīmā var izmantot arī dažas mājas izklaides sistēmas un printerus.


 **Lietot tālr. kā mod.** — Pievienojiet tālrūni saderīgam datoram un izmantojiet tālrūni kā bezvadu modemu. Dators automātiski izveido savienojumu ar internetu.

USB lielpjoma atmiņas ierīces pievienošana

Varat izmantot USB On-The-Go (OTG) adapteri, lai tālruni savienotu ar saderīgu USB atmiņas karti vai cieto disku. Piemēram, savus fotoattēlus varat saglabāt USB atmiņas ierīcē, neizveidojot savienojumu ar datoru.

Atmiņas kartes pievienošana

- 1 Pievienojiet USB OTG adaptera (jāiegādājas atsevišķi) mikro USB galu tālruņa mikro USB savienotājam.
- 2 Savienojiet atmiņas karti ar USB OTG adapteri.

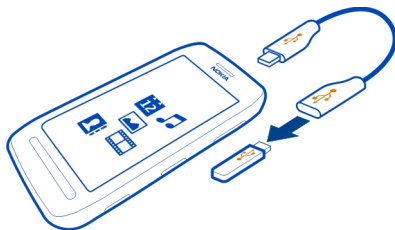

Tiek atvērta programma Faili, un atmiņas ierīce tiek parādīta kā lielpjoma atmiņa.

Faila kopēšana

Sadalā Faili izvēlieties un turiet kopējamo failu, pēc tam izvēlieties vajadzīgo iespēju, kā arī atmiņu un mapi, kurā jākopē.

Ja pievienojat cieto disku, kuram nepieciešams vairāk enerģijas, nekā jūsu tālrunis var nodrošināt, tiek parādīta kļūdas ziņa. Savienojiet cieto disku ar ārēju barošanas avotu.

Tālruņa pārvalde

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana

Par tālruņa programmatūras un programmu atjauninājumiem

Sekoiet aktualitātēm — atjauniniet sava tālruņa programmatūru un programmas, lai tālrunī iegūtu jaunas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.



Pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskus datus.

Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvānu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi būs novecojuši. Atjaunināto lietotāja rokasgrāmatu varat atrast Web vietā www.nokia.com/support.

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana, izmantojot tālruni

 Varat pārbaudīt, vai nav pieejami jūsu tālruņa programmatūras vai programmu atjauninājumi, un lejupielādēt un instalēt tos tālrunī bezvadu režīmā (tīkla pakalpojums). Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski meklētu atjauninājumus un paziņotu jums, ja ir pieejami svarīgi vai ieteicami atjauninājumi.

Izvēlieties  > Progr. atj..

Iespējams, būs jārestartē tālrunis, lai pabeigtu atjauninājumu.

Atjaunināšanas datu skatīšana

Izvēlieties un turiet atjauninājumu.

Visu atjauninājumu instalēšana

Izvēlieties .

Instalējamo atjauninājumu izvēle

Izvēlieties  > **Atzīmēt atjauninājumus** un atjauninājumus, kurus vēlaties instalēt. Visi atjauninājumi tiek izvēlēti pēc noklusējuma.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas automātiski meklētu atjauninājumus

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Autom. atjaunin. meklēšana**.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai atjauninātu tālruņa programmatūru. Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Failu pārvaldība

Par failu pārvaldi



Izvēlieties  > **Faili**.

Varat pārlūkot, pārvaldīt un atvērt tālrunī esošos failus. Varat arī skatīt un pārvaldīt failus saderīgā ievietotā atmiņas kartē.

Tālrunī saglabāto failu skatīšana

Izvēlieties  > **Faili** un vajadzīgo atmiņu.

Tiek parādīti šīs atmiņas atrašanās vietas augšējā līmenī esošie faili.

Mapes satura skatīšana

Izvēlieties **mapi**.

Failu kārtošana

Varat izveidot jaunas mapes, lai labāk kārtotu failus. Tas var atvieglot satura dublēšanu vai augšupielādi. Mapēs varat kopēt, pārvietot vai dzēst failus un apakšmapes.

Izvēlieties  > **Faili**.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā jāizveido apakšmape, izvēlieties  > **Jauna mape**.

Faila kopēšana uz mapi

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Faila dzēšana no mapes

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Vairāku failu vienlaicīga kopēšana, pārvietošana vai izdzēšana

- 1 Izvēlieties  > Atzīmēt vairākus objektus.
- 2 Izvēlieties failus.
- 3 Izvēlieties  un atbilstošo iespēju.

Failu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nezaudēsiet nevienu svarīgu failu? Varat izveidot tālruņa atmiņas dublējumkopijas.

Izvēlieties  > Faili un Dublēš. un atjaunošana.

Ir ieteicams regulāri dublēt tālruņa atmiņu.

Padoms. Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite. Ja tālrunis tiks nozagts vai bojāts, joprojām varēsiet piekļūt svarīgākajiem failiem.



Lielpapjoma atmiņas formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no tālruņa lielpapjoma atmiņas? Varat formatēt lielpapjoma atmiņu.

Pirms lielpapjoma atmiņas formatēšanas dublējiet visu saturu, kuru vēlaties saglabāt. Viss atmiņā esošais saturs tiek neatgriezeniski izdzēsts.

- 1 Izvēlieties  > Faili.
- 2 Izvēlieties un turiet lielpapjoma atmiņu, pēc tam izvēlieties **Formatēt**.

Neizmantojiet lielapjoma atmiņas formatēšanai datorprogrammatūru, jo tas var izraisīt veiktspējas samazināšanos.

Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite. Digitālo tiesību pārvaldības tehnoloģijas (Digital rights management — DRM) var ierobežot noteikta dublētā satura atjaunošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju par saturam izmantoto DRM, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Atmiņas kartes formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no atmiņas kartes? Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

- 1 Izvēlieties  > Faili.
- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Formatēt**.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Vai vēlaties aizsargāt atmiņas karti pret neautorizētu izmantošanu? Lai aizsargātu datus, varat uzstādīt paroli.

- 1 Izvēlieties  > Faili.
- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzstādīt paroli**.
- 3 ievadiet paroli.
Neizpaužiet paroli un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no atmiņas kartes.

Tālruna atmiņas atbrīvošana

Vai vēlaties palielināt pieejamo tālruna atmiņu, lai varētu instalēt vairāk programmu vai pievienot vairāk saturu?

Varat izdzēst šādus objektus, ja tie vairs nav nepieciešami:

- Īsziņas, multizīņas un pasta ziņas
- Kontaktu ierakstus un datus
- Programmas
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx).
- Mūziku, fotoattēlus vai videoklipus

Kopējiet saturu, ko vēlaties paturēt, uz lielapjoma atmiņu, saderīgu atmiņas karti (ja tā ir pieejama) vai saderīgu datoru.

Programmu pārvaldība**Par programmām**

 Izvēlieties  > Uzstādījumi un Instalācijas.

Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Varat instalēt šādu tipu programmas:

- Java™ ME programmas, kurām ir faila paplašinājums .jad vai .jar
- Programmas, kas ir saderīgas ar operētājsistēmu Symbian un kam ir faila paplašinājums .sis vai .sisx
- Logrīki ar faila paplašinājumu .wgz

Instalējiet tikai tādas programmas, kas ir saderīgas ar jūsu tālruni.

Programmas noņemšana tālrunī

Lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu, varat noņemt instalētās programmas, kuras jums vairs nav vajadzīgas vai kuras neizmantojat.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Instalācijas.

- 1 Izvēlieties **Jau instalētās progr.**
- 2 Izvēlieties un turiet noņemamo programmu un pēc tam izvēlieties **Atinstalēt**.

Noņemtu programmu var instalēt atkārtoti tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilna noņemtās programmas dublējumkopija. Failus, kas izveidoti ar noņemto programmu, iespējams, vairs nevarēs atvērt.

Ja kāda instalētā programma ir atkarīga no noņemtās programmas, šī instalētā programma var pārtraukt darboties. Detalizētu informāciju sk. instalētās programmas lietošanas dokumentācijā.

Instalācijas faili var aizņemt lielu atmiņas apjomu, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Izmantojiet Nokia Suite, lai instalācijas failus dublētu saderīgā datorā; pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izņemtu failus no tālruņa atmiņas.

Satura sinhronizācija**Par programmu Sinhronizācija**

 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Sinhronizācija.

Vai vēlaties, lai jūsu kalendārs, piezīmes un cits saturs būtu dublēts un vienmēr pieejams neatkarīgi no tā, vai sēžat pie datora vai esat ceļā ar savu mobilo tālruni?

Varat sinhronizēt kontaktus, piezīmes un citu saturu starp tālruni un attālo serveri. Pēc sinhronizācijas serverī būs jūsu svarīgo datu dublējumkopija.



Satura sinhronizēšana starp tālruni un attālu serveri

Sinhronizējiet svarīgu saturu starp tālruni un attālu serveri, lai izveidotu kopiju, kurai varat piekļūt no jebkuras vietas.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhronizācija**.

Sinhronizācijas uzstādījumus varat saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla pakalpojumu sniedzēja. Sinhronizācijas uzstādījumi tiek saglabāti kā sinhronizācijas profils. Atverot programmu, tiek parādīts noklusējuma vai pēdējais lietotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Satura sinhronizēšana

Izvēlieties  > **Sinhronizācija**.

Padoms. Lai saturu sinhronizētu starp tālruni un Nokia pakalpojumiem, izmantojiet programmu Nokia sinhr..

Par Nokia sinhronizāciju



Izvēlieties  > **Nokia sinhr..**

Starp tālruni un Nokia pakalpojumiem var sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus un piezīmes. Tādējādi jums vienmēr ir svarīgā satura dublējumkopija. Lai lietotu Nokia sinhr., ir nepieciešams Nokia konts. Ja jums nav konta, piekļūstiet Nokia pakalpojumam, un jums tiks uzdots jautājums, vai vēlaties izveidot kontu.

Ja izmantojat Nokia sinhr., lai automātiski sinhronizētu kontaktus ar Nokia pakalpojumiem, neatļaujiet sinhronizāciju ne ar vienu citu pakalpojumu, piem., Mail for Exchange, jo var rasties konflikti.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu

Varat bez maksas sinhronizēt un kopēt kontaktus, attēlus un citu saturu starp diviem saderīgiem Nokia tālruniem, izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Tālruņa maiņa.

1 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:



— Kopējiet saturu no cita tālruņa.



— Kopējiet saturu citā tālrunī.



— Sinhronizējiet saturu starp diviem tālruniem.

2 Izvēlieties tālruni, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet tālrunus pāri. Bluetooth ir jāaktivizē abos tālrunos.

3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat norādīt pats, jāievada abos tālrunos. Piekļuves kods dažos tālrunos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

4 Izvēlieties saturu un Labi.

Tālruņa aizsardzība

Tālruņa automātiskās bloķēšanas uzstādīšana

Vai vēlaties tālruni aizsargāt pret neautorizētu izmantošanu? Izveidojiet drošības kodu un uzstādiet, lai tālrunis tiktu bloķēts automātiski, kad to nelietojat.

1 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa pārvaldība un Drošības uzstādījumi > Tālrunis un SIM karte.

2 Izvēlieties Tālrunis. autom. bloķēš. periods > Lietotāja definēts, pēc tam uzstādiet periodu, pēc kāda tālrunis tiek bloķēts.

3 Izveidojiet drošības kodu, izmantojot vismaz 4 rakstzīmes. Varat izmantot ciparus, simbolus, kā arī lielos un mazos burtus.

Padoms. Lai ierakstītu burtus vai simbolus, nospiediet un turiet #.

Neizpaužiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis drošības kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Manuāla tālruņa bloķēšana

Sākuma ekrānā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , izvēlieties **Bloķēt tālruni** un pēc tam ierakstiet drošības kodu.

Tālruņa atbloķēšana

Pabīdiat bloķēšanas taustiņu, ierakstiet drošības kodu un pēc tam izvēlieties **Labi**.

Ja bloķēšanas taustiņš nav pieejams, nospiediet izvēlnes taustiņu un pēc tam izvēlieties **Atbloķēt**.

Tālruņa attāla bloķēšana

Vai aizmirsāt tālruni darbā un vēlaties to bloķēt, lai novērstu nesankcionētu izmantošanu? Tālruni var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu izziņu. Arī atmiņas karti var bloķēt attāli.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība un Drošības uzstādījumi** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruņa attālā slēgšana** > **Aktivizēta**.
- 2 Uzrakstiet izziņu. Tā var būt 5–20 rakstzīmes gara, un drīkst lietot gan lielos, gan mazos burtus.
- 3 Lai tekstu apstiprinātu, ievadiet to vēlreiz.
- 4 Ievadiet bloķēšanas kodu.

Bloķēšanas ziņas nosūtīšana

Lai attāli bloķētu tālruni, rakstiet iepriekš definēto tekstu un nosūtiet to uz tālruni kā izziņu.

Lai atbloķētu tālruni, nepieciešams bloķēšanas kods.

Datu šifrēšana

Vai vēlaties aizsargāt savus datus pret nesankcionētu lietošanu? Tālruņa datus varat šifrēt, izmantojot šifrēšanas atslēgu.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Drošības uzstādījumi** > **Šifrēšana**.

Datu šifrēšana un atšifrēšana var ilgt vairākas minūtes. Šifrēšanas laikā:

- Neizmantojiet tālruni, ja vien tas nav obligāti nepieciešams
- Neizslēdziet tālruni
- Neizņemiet akumulatoru

Ja nav uzstādīts, ka tālrunis automātiski tiek bloķēts, kad to neizmanto, jums tiek prasīts to norādīt, pirmoreiz šifrējot datus.

Tālrūņa atmiņas šifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana ieslēgta**.

Tālrūņa atmiņas atšifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana izslēgta**.

Tālrūņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei

Ja iegādājat jaunu tālruni vai vēlaties no tālrūņa atbrīvoties cita iemesla dēļ, Nokia iesaka tālruni nodot otrreizējai izejvielu pārstrādei. Pirms tam tālrunī izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana

- 1 To saturu, kuru vēlaties paturēt, dublējiet saderīgā atmiņas kartē vai saderīgā datorā.
- 2 Pārtrauciet visus aktīvos savienojumus un zvanus.
- 3 Izvēlieties **☰ > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālrūņa pārvaldība > Rūpnīcas uzstādījumi > Dzēst datus un atjaunot**.
- 4 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.
- 5 Tālrunis tiek izslēgts un pēc tam ieslēgts. Uzmanīgi pārbaudiet, vai viss jūsu personiskais saturs, piem., kontakti, attēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas, ir noņemts. Atmiņas vai SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Neaizmirstiet no tālrūņa izņemt atmiņas un SIM karti.

Papildu palīdzības iegūšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālrūņa lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, lasiet tālrunī iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu. Izvēlieties **☰ > L. rokasgr..**

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- Atsāknējiet tālruni. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Tālrūņa programmatūras atjaunināšana
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Piekļuves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja kodu nepareizi ierakstāt trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Šis numurs var būt jānorāda arī Nokia Care apkalpošanas dienestam. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (min. 4 cipari vai rakstzīmes)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Glabāji kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Wi-Fi vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uzstādiet, lai tālrunis pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tas netiek izmantots.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai zvaniet uz Nokia Care kontaktu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par tālruņa ietekmi uz vidi sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Izstrādājuma un drošības informācija

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādos tīklos: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 un GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu tikla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tikla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tikla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nolieciet un neglabājiet ierīci puteklainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Skatiet Informāciju, kā otrreizēji pārstrādāt Nokia izstrādājumus web vietā www.nokia.com/recycling.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WMDRM 10, OMA DRM 1.0 un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad licenču un satura dublēšanai izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturs var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātajam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Akumulatori un lādētāji

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BV-4D . Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-50 . Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Trešo personu lādētāji, kas atbilst standartam IEC/EN 62684 un kurus var pievienot ierīces mikro USB savienotājam, var būt saderīgi.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantojams akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejausī šsavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Šsavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienotājošo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību**Zvanišana ārkārtas situācijās**

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivizējiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils.
 - Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- 3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
- 4 Lai atvērtu izsaukēju, izvēlieties 
- 5 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 6 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 7 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uzstādīšanas laikā zvanītu uz avārijas dienestu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

 **Svarīgi!** Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sākas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.


Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiēt bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde



Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

 **Piezīme.** Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārļūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpas, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasības noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), ņemot vērā uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standartā pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,23 W/kg.

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0168

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-807 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Izstrādājumiem, kas laisti tirgū pirms 2012. gada 1. jūlija, brīdinājuma simbols tiek izmantots, lai norādītu lietošanas ierobežojumus Francijā WLAN funkcionalitātei. Saskaņā ar ES lēmumu 2009/812/EK pēc 2012. gada 1. jūlija, brīdinājuma simbols vairs nav spēkā WLAN funkcionalitātei šajā produktā, tāpēc to var neņemt vērā, pat ja tas joprojām ir uz izstrādājuma.

© 2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumi nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

HDMI

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejausiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

Nokia pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piem., ja lietojat ierīci uztverošās aparatūras tuvumā). Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, MMS vai no ierīču saderības un atbalstītajiem satura formātiem. Daži pakalpojumi var būt par atsevišķu maksu.

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādēšana	11, 132
akumulators	7, 132
— enerģijas taupīšana	30
— uzlāde	11
antenas	15
Ar automašīnu	
— balss norādes	92
— braukšanas maršruti	91, 92
— kartes skats	92
— maršrutu plānošana	93
— navigācija	91
— skatu maiņa	92
atbalsts	19, 128
atjauninājumi	
— programmas	119, 120
— tālruņa programmatūra	119, 120, 121
atmiņa	121, 128
— tīrīšana	123
atmiņas karte	9, 123
atrašānās vietas dati	37, 68, 77, 99, 107
atšifrēšana	127
attālā bloķēšana	126, 127
attēli	
— kopēšana	118, 126
— sūtīšana	116
audioziņas	69, 71
austiņas	15

Ā

ātrā teksta ievade	24
ātrie zvani	58

B

balss komandas	58
balss zvani	
Sk. <i>zvani</i>	

bezsaistes profils	29, 46
biroja programmas	107, 108, 109
bloķēšana	
— attālā	127
— ekrāns	13
— ierīces	117
— taustiņi	13
— tālrunis	126, 127
bloķēšanas kods	126, 129
Bluetooth	114, 115, 116, 117
burtciparu tastatūra	25

C

Celņveži	97
----------	----

D

datums un laiks	102, 103
datu savienojumi	114
— Bluetooth	114
— izmaksas	111
— pakešdati	111
delnas siksnīņa	18
dienasgrāmatas	76
DLNA	88, 89
drošības kods	126, 129
dzimšanas dienas	106

E

e-pasta	
— izveide	74
— logriki	75
— pielikumi	74
— sūtīšana	74
e-pasts	72, 74
Sk. <i>e-pasts</i>	

F

faila pārvaldība	122, 123
failu pārvaldība	121, 122, 123
FM radio	82, 83, 84
FM raidītājs	81, 82

fona attēls	47
fotoatt.	
— kopīgošana	39, 42
— skati	89
— skatīšana	40
— skatīšana televizorā	89
fotoattēli	44
— atrašanās vietas dati	37
— atzīmju pievienošana	41
— HDMI	42, 88
— kopēšana	14, 44
— kopīgošana	68
— rediģēšana	41
— saglabāšana	39
— skatīšana	39
— skatīšana televizorā	42, 88
— sūtīšana	37, 38
— uzņemšana	33, 34, 35

G

GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	99
GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma)	98
grāmatzīmes	76

H

HDMI	42, 87, 88
------	------------

I

ierakstīšana	
— skaņas	81
— videoklipi	35
— zvani	59
ierīces bloķēšana	126, 127
ieslēgšana un izslēgšana	12
iesūtne, ziņas	71
ikonas	27, 28
IMEI numurs	129
indikatori	27, 28
Informācija par atrašanās vietu	98
interneta savienojums	110
internets	

Sk. Web pārlūks

izlase	63
izvēlnes	50

I

īsceļi	19, 22, 49, 63
īsiņas	69, 70

J

Java programmas	124
jubilejas	106

K

kabeļa savienojums	44, 118
kalendārs	69, 104, 105, 106, 107
kalkulators	109
kamera	32
— atrašanās vietas dati	37
— fotoattēlu kopīgošana	39
— fotoattēlu sūtīšana	37
— fotogrāfēšana	32, 33, 34, 35
— videoklipu ierakstīšana	35
— video kopīgošana	39
Kartes	90
— atrašanās vietu kopīgošana	100
— atrašanās vietu meklēšana	96
— balss norādes	95
— braukšanas maršruti	91
— celveži	97
— Izlase	100
— karšu lejupielāde	96
— laikapstākļi	98
— maršruti iešanai ar kājām	94, 95
— navigācija	91, 92, 94, 95
— pārlūkošana	95
— Pierakstīšanas	100
— pozicionēšana	98
— saglabātu vietu skatīšana	99
— satiksmes dati	93
— sinhronizācija	100
— skatu maiņa	97

— vietu saglabāšana	99
— ziņošana	102
kešatmiņa	75
klusuma profils	45
kontakti	62, 65
— fotoattēli	64
— grupas	64, 65
— izlase	63
— kopēšana	14, 126
— logrīki	49, 63
— meklēšana	53
— pievienošana	62
— rediģēšana	62
— sabiedriskajos tīklos	67, 69
— saglabāšana	62, 63
— sinhronizācija	65, 125
— sūtīšana	38, 65, 116
— zvana signāli	64
kopīgošana, tiešsaiste	39, 42, 68

L

Laikapstākļi	98
laiks un datums	102, 103
lejupielādes	50, 51, 52
— motīvi	47
Lielais ekrāns	42
lielapjoma atmiņa	122
lietotāja rokasgrāmata	19
logrīki	48, 49, 63, 75, 86
lukturītis	18, 29

M

Mana kartīte	65
meklēšana	29
— kontakti	53
— radio stacijas	83
MMS (multizīņu pakalpojums)	70
modinātājs	102, 103
motīvi	47
multizīņas	69, 70

mūzika	78, 80, 81, 82, 89
— mūzikas saraksti	79
mūzikas saraksti	79

N

NFC	16, 38, 84
Nokia atbalsta informācija	128
Nokia konts	14
Nokia mūzika	80
Nokia pakalpojumi	14, 65
Nokia sinhronizācija	125
Nokia Suite	80
Nokia veikals	50
— atsauksmju iesniegšana	52
— iegāde	51
— lejupielāde	51
— lejupielādes	52
— meklēšana	51
— pārlūkošana	51

O

otrrreizēja izejvielu pārstrāde	130
---------------------------------	-----

P

padomi par vidi	130
palīdzība	19
pasaules pulkstenis	103, 104
pastkaste	
— balss	60
pastas	
— lasīšana un atbildēšana uz e-pastu	73
— pastkaste	72
— uzstādīšana	72
paziņojuma gaismas signāls	28
pārlūks	
Sk. <i>Web pārlūks</i>	
piekļuves kodi	129
piezīmes	109
pilnā tastatūra	23
PIN kodi	129
plūsmas, ziņu	76

pozicionēšanas dati	98, 99
pozicionēšanas informācija	68
profiļi	45, 46
— bezsaiste	29, 46
— izveide	47
— personalizēšana	45, 47
programmas	23, 50, 120, 124
programmatūra	124
programmatūras atjauninājumi	119, 120, 121
programmu instalēšana	124
PUK kodi	129
pulkstenis	102, 103, 104

Q

Quickoffice	107, 108
-------------	----------

R

radio	82, 83, 84
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	31

S

sabiedriskie tīkli	66, 67, 68, 69
sapulces	105, 106
saņēmu pieprasījumi	74
satura dublēšana	44, 122
satura kopēšana	14, 44, 80, 86, 118, 126
satura pārsūtīšana	14, 44, 80, 86, 118, 126
savienojumi	114
sākuma ekrāns	22, 47, 48, 49, 63, 75
sensora uzstādījumi	54
signāli	
— personalizēšana	45
SIM karte	7, 65
— ievietošana	7
sinhronizācija	65, 124, 125
skalrunis	13, 53
skājuma regulēšana	13
skārienekrāns	20, 23, 25
SMS (īsiņu pakalpojums)	70

statusa atjauninājumi	67, 68
-----------------------	--------

Š

Šifreššana	127
------------	-----

T

taustiņi un daļas	7
taustiņslēgs	13
taustiņu bloķēšana	13
tālruņa bloķēšana	126, 127
Tālruņa maiņa	14, 126
tālruņa personalizēšana	45, 47, 48, 49, 50
tālruņu grāmata	
Sk. <i>kontakti</i>	
teksta ievade	23, 24, 25, 26
tuva darbības rādiusa sakari (Near Field Communication — NFC)	17, 77
TV	
— fotoattēlu un videoklipu skatīšana	42, 88
— Lielais ekrāns	42
— programmu skatīšanās	86

U

USB savienojums	44, 118, 119
uzdevumi	106
uzlāde pa USB	11
uzstādījumi	
— atjaunošana	31
— piekļuves punkti	110
— valoda	72
uzstādījumu atjaunošana	31

V

vairākuzdevumu režīms	23
valodas uzstādījumi	72
vārdnīca	110
video	85
— atrašanās vietas dati	37
— demonstrēšana	85

— HDMI	87, 88
— kopēšana	14, 44, 86, 118, 126
— kopīgošana	39
— publicēšana	42
— skatīšanās	39, 40
— skatīšanās televizorā	88
— sūtīšana	116
videoklipi	
— HDMI	42
— ierakstīšana	35, 36
— koplietošana	68
— saglabāšana	39
— skatīšanās	89
— skatīšanās televizorā	87, 89
— skatīšanās televizorā	42
— sūtīšana	37, 38
videoklipu redaktors	41
videozvani	55, 56, 57
virtuālā burtciparu tastatūra	25
virtuālā tastatūra	23
vizītkartes	65, 116
VPN (virtuālais privātais tīkls)	113

W

web pārlūks	77
Web pārlūks	75
— grāmatzīmes	76
— kešatmiņa	75
— lapu pārlūkošana	75
web plūsmas	76
Web savienojums	110
Wi-Fi	112, 113

Z

ziņas	69, 71
— audio	71
— sūtīšana	70
ziņu plūsmas	76
ZIP faili	110
zvana gaidīšana	55
zvana signāli	45, 54, 64

zvani	60
— ārkārtas situācija	133
— ierobežošana	61
— konference	57
— liegumi	61
— pāradresācija	60
— pēdējais izsauktais	59
— veikšana	53, 55
— videozvani	55
zvanišana ārkārtas situācijās	133
zvanu liegšana	61
zvanu pāradresācija	60