

Gebruikershandleiding Nokia 808 PureView

Inhoudsopgave**Veiligheid****5****Aan de slag****7**

Toetsen en onderdelen	7
De SIM-kaart plaatsen	8
Een geheugenkaart plaatsen	9
De batterij opladen	11
De telefoon in- of uitschakelen	12
De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen	13
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	13
Nokia-account	14
Contacten of foto's van uw oude telefoon kopiëren	14
Antennes	15
Headset	16
Info over NFC	16
NFC activeren	17
Verbinding maken met een Bluetooth-accessoire via NFC	18
De zaklamp in- of uitschakelen	18
Een polsband of riem bevestigen	18
De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken	19

Basistoepassing**19**

De werkbalk gebruiken	19
Handelingen aanraakscherm	20
Snelkoppelingen gebruiken	22
Schakelen tussen geopende toepassingen	23
Tekst invoeren	23
Schermsymbolen	27
Uw telefoon zo instellen dat deze gaat knipperen bij gemiste oproepen of berichten	29
Zaklantaarn	29

Op uw telefoon en op internet zoeken	29
Uw telefoon offline gebruiken	30
Levensduur van de batterij verlengen	30
Oorspronkelijke instellingen herstellen	32

Camera en foto's**32**

Informatie over de camera	32
De opnamemodus wijzigen	33
Foto's maken	33
Video's opnemen	35
Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's	37
Een foto of video verzenden	37
Een foto of andere inhoud verzenden naar een andere telefoon met NFC-ondersteuning	38
Een foto of video delen direct vanaf de camera	39
Instellen waar foto's en video's moeten worden opgeslagen	40
Foto's	40

Nokia Winkel aan persoonlijke voorkeuren aanpassen**45**

Profielen	45
Het thema wijzigen	47
Startscherm	48
Uw apps organiseren	51
Nokia Winkel	51

Telefoon**54**

Een telefoonnummer bellen	54
De luidspreker tijdens een oproep inschakelen	54
Een contact zoeken via de kiesfunctie	54
Draaien om het geluid van uw telefoon uit te zetten	55
Een contact bellen	56

Een wachtende oproep beantwoorden	56	Een back-up van uw contacten maken bij Nokia-diensten	67
Een video-oproep plaatsen	57	Sociale netwerken	67
Een video-oproep beantwoorden	57	Over Sociaal	67
Een video-oproep weigeren	58	De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken	68
Een conferentiegesprek voeren	58	Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten	69
Nummers bellen die u het meest gebruikt	59	Uw online-vrienden aan uw lijst met contacten koppelen	69
Met uw stem een nummer kiezen	59	De statusupdates van uw vrienden weergeven op het startscherm	69
Het laatst gekozen nummer bellen	60	Een foto of een video uploaden naar een dienst	69
Een telefoongesprek opnemen	60	Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen	70
Gemiste oproepen weergeven	61	Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst	71
Uw voicemailbox bellen	61	Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda	71
Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer	61	Berichten	71
Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen	62	Informatie over Berichten	71
Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan	63	Een bericht verzenden	71
Contacten	63	Een ontvangen bericht lezen	72
Informatie over Contacten	63	Een audiobericht verzenden	73
Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan	63	De schrijftaal wijzigen	74
Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan	64	E-mail	74
Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten	64	Over e-mail	74
Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherm	65	Een mailbox toevoegen	74
Een foto voor een contact toevoegen	65	Een ontvangen e-mail lezen	75
Een beltoon instellen voor een contact	66	Een e-mail verzenden	76
Een contactgroep maken	66	Reageren op een vergaderverzoek	76
Een bericht verzenden aan een groep mensen	66	E-mails openen van het startscherm	77
Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart	66	Internet	77
Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw telefoon	67	Info over de webbrowser	77
		Op internet surfen	77
		Een favoriet toevoegen	78
		Abonneren op een webfeed	78

Een website toestaan uw locatiegegevens te gebruiken	79	Wi-Fi	115
Een online dienst openen met NFC	79	VPN-verbindingen	117
Entertainment	80	Een netwerkverbinding verbreken	117
Muziekspeler	80	Bluetooth	118
Over Nokia Muziek	82	USB-gegevenskabel	122
Geluiden opnemen	83	Telefoonbeheer	124
Muziek afspelen op een radio	83	Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden	124
FM-radio	84	Bestanden beheren	125
Een spelletje spelen met een vriend met NFC	86	Telefoongegevens vrijmaken	128
Betalen met uw telefoon	86	Toepassingen beheren	128
Video's	87	Inhoud synchroniseren	129
Naar Web TV kijken	89	Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons	130
Aansluiten op een high-definition-systeem	89	Uw telefoon beschermen	131
Inhoud draadloos streamen	91	Uw telefoon voorbereiden voor recycling	133
Kaarten	93	Meer informatie vinden	133
Over apps Kaarten	93	Ondersteuning	133
Naar uw bestemming navigeren	94	Toegangscodes	134
Locaties zoeken en weergeven	98	Het milieu beschermen	135
Plaatsen opslaan en delen	102	Energie besparen	135
Onjuiste kaartinformatie melden	105	Recyclen	135
Klok en agenda	105	Product- en veiligheidsinformatie	136
Klok	105	Index	143
Agenda	107		
Kantoor	110		
Quickoffice	110		
PDF-documenten lezen	112		
De rekenmachine gebruiken	112		
Een notitie schrijven	113		
Woorden vertalen	113		
ZIP-bestanden openen of maken	113		
Connectiviteit	114		
Internetverbindingen	114		
Op de hoogte blijven van uw gegevensverkeer	115		

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Laders van derden, die voldoen aan de IEC/EN 62684-standaard en kunnen worden verbonden met de micro-USB-gegevenspoort, zijn mogelijk compatibel. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GLAZEN ONDERDELEN



Het scherm van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.


GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

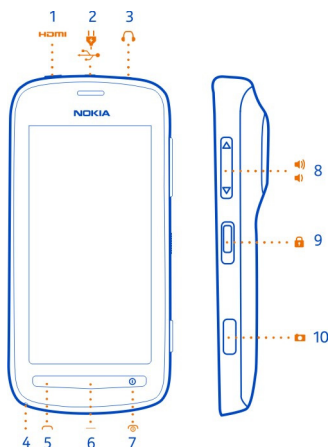

- 1 HDMI™-micro-aansluiting
- 2 micro-USB-aansluiting. Wordt ook gebruikt om de batterij op te laden.
- 3 Aansluiting voor headset (Nokia AV-aansluiting)
- 4 Riem-/polsbandopening
- 5 Beltoets
- 6 Menutoets
- 7 Eindetoets/aan/uit-toets ①. Wordt ook gebruikt om de camera te sluiten.
- 8 Volume-/zoomtoets
- 9 Vergrendelingstoets
- 10 Cameratoets

Als er een beschermende tape op de cameralens is aangebracht, verwijdt u deze.

Het HDMI-klepje sluiten

Als de achterkant van de telefoon naar u toe is gericht, drukt u het linker uiteinde van het klepje in de telefoon voordat u het scharnierend uiteinde erin drukt.

De SIM-kaart plaatsen

Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een mini-UICC SIM-kaart, ook wel bekend als micro-SIM-kaart. Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart.

Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast.


Gebruik geen SIM-kaarten die zijn aangepast om in de micro-SIM-houder te passen. Neem contact op met uw serviceprovider als u een standaard SIM-kaart wilt vervangen door een micro-SIM-kaart.

Plak geen etiketten op uw SIM.

- 1 Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld.
- 2 Plaats uw nagel in de ruimte aan onderzijde van de achtercover. Til vervolgens voorzichtig de achtercover op en verwijder deze.



- 3 Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.

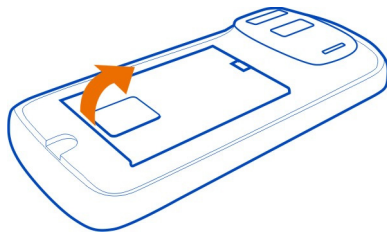


- 4 Schuif SIM-kaarthouder om deze te ontgrendelen. Gebruik uw nagel om de SIM-houder op te tillen.



- 5 Controleer of het contactgebied naar beneden is gericht, plaats de SIM in de houder en laat vervolgens de houder zakken.



- 6 Schuif de SIM-houder om deze te vergrendelen.

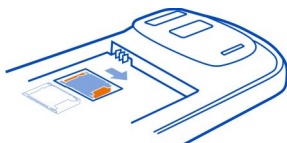

- 7 Lijn de contactpunten van de batterij uit, duw de batterij naar binnen en plaats de achtercover terug.

De SIM verwijderen

- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Verwijder de achtercover.
- 3 Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.
- 4 Open de SIM-houder en trek de kaart eruit.

Een geheugenkaart plaatsen

Geheugenkaarten zijn apart verkrijgbaar.


Gebruik alleen compatibele microSD- en microSDHC-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




- 1 Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld.
- 2 Plaats uw nagel in de ruimte aan onderzijde van de achtercover. Til vervolgens voorzichtig de achtercover op en verwijder deze.




- 3 Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.

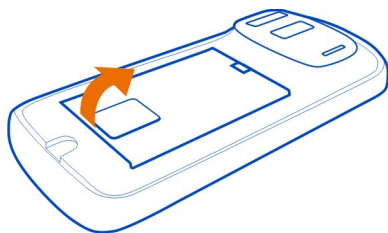


- 4 Schuif de geheugenkaarthouder om deze te ontgrendelen. Gebruik uw nagel om de geheugenkaarthouder op te tillen.

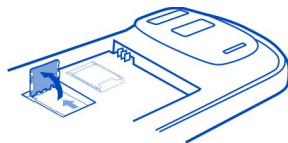

- 5 Controleer of het contactgebied naar beneden is gericht, plaats de geheugenkaart in de houder en laat de houder zakken.
Geheugenkaarten zijn apart verkrijgbaar. Voor volledige HD-video's (1080p) wordt een geheugenkaart van klasse 6 aanbevolen.

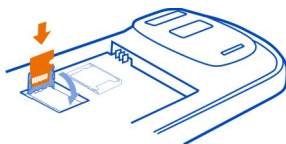

- 6 Schuif de geheugenkaarthouder om deze te vergrendelen.

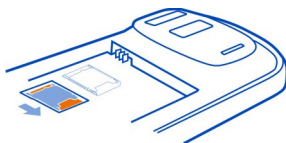

- 7 Lijn de contactpunten van de batterij uit, duw de batterij naar binnen en plaats de achtercover terug.


De geheugenkaart verwijderen

- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Verwijder de achtercover.
- 3 Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.
- 4 Open de geheugenkaarthouder en trek de geheugenkaart eruit.


De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar moet wellicht opnieuw worden opgeladen voordat u de telefoon voor het eerst kunt inschakelen.

- 1 Als uw telefoon opnieuw moet worden opgeladen, gaat u als volgt te werk:

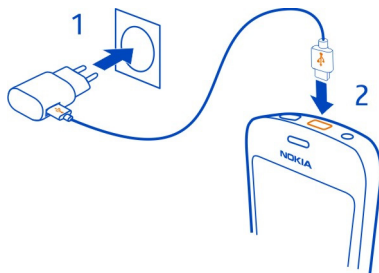

2 Wanneer de batterij vol is, gaat u als volgt te werk:

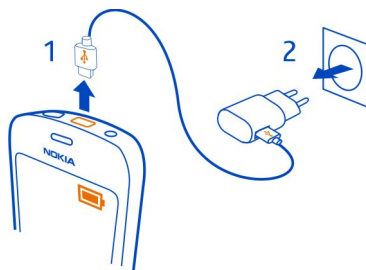

U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt de telefoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

De telefoon in- of uitschakelen

Inschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt **1** totdat u de telefoon voelt trillen.

Uitschakelen


Houd de aan/uit-toets **1** ingedrukt.



De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Verschuif de blokkeringstoets.



Tip: Als u wilt ontgrendelen, kunt u ook op de menu-toets drukken en **Ontgrend.** selecteren.

De toetsen en het scherm instellen op automatisch vergrendelen

- 1 Selecteer  > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out scherm/ttsnblok..
- 2 Geef op hoe lang het moet duren voordat het scherm en de toetsen automatisch worden vergrendeld.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Gebruik de volumetoetsen.

U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep of wanneer een toepassing actief is.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker activeren of deactiveren tijdens een gesprek

Selecteer  of .

Nokia-account

Wanneer u uw telefoon voor het eerst inschakelt, leidt uw telefoon u door het maken van een Nokia-account.

U kunt:

- Met een enkele gebruikersnaam en een enkel wachtwoord toegang krijgen tot alle Nokia-diensten, zowel op uw telefoon als op een compatibele computer
- Inhoud downloaden vanuit Nokia-diensten
- Details over het model van uw telefoon en contactgegevens opslaan. U kunt ook details van uw betaalkaart toevoegen.
- Belangrijke wandel- en rijroutes opslaan in Nokia Maps

Ga voor meer informatie over de Nokia-account en de Nokia-diensten naar www.nokia.com/support.

Ga naar account.nokia.com als u later een Nokia-account wilt maken.

Contacten of foto's van uw oude telefoon kopiëren

Wilt u belangrijke informatie kopiëren vanaf uw vorige Nokia-telefoon en snel gebruik gaan maken van uw nieuwe telefoon? Gebruik de applicatie Telef.overdracht om bijvoorbeeld uw contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon te kopiëren.

Uw vorige telefoon moet Bluetooth ondersteunen.




- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Telef.overdracht**.
- 2 Selecteer uw oude telefoon in de lijst en koppel de telefoons. Bluetooth moet op beide telefoons ingeschakeld zijn.
- 3 Als de andere telefoon of het andere apparaat een code vereist, voert u de code op beide telefoons in.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding en u kunt deze zelf bepalen. Sommige telefoons hebben een vaste code. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
- 4 Selecteer wat u wilt kopiëren en selecteer vervolgens **OK**.

Als uw oude Nokia-telefoon niet beschikt over de applicatie Telef.overdracht, verzendt uw nieuwe telefoon deze in een bericht via Bluetooth. Open het bericht op uw vorige telefoon om de applicatie te installeren en volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven.

Tip: U kunt ook de applicatie Telef.overdracht gebruiken om later inhoud van andere telefoons te kopiëren.

Antennes


Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

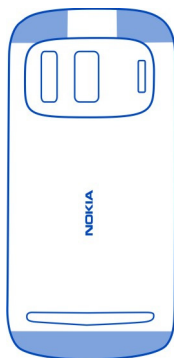

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Headset

U kunt een compatibele headset of compatibele hoofdtelefoon aansluiten op uw telefoon.

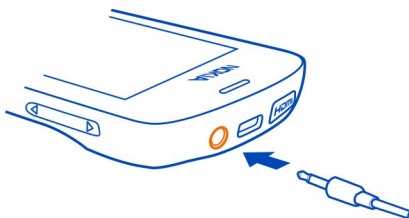

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.


Info over NFC

Met Near Field Communication (NFC) is het eenvoudig en leuk om verbinding te maken en gegevens te delen. Nokia-telefoons en -accessoires die NFC ondersteunen, worden draadloos met elkaar verbonden wanneer u ze tegen elkaar aan houdt.

Met NFC kunt u:

- Deel uw eigen inhoud tussen twee compatibele telefoons met NFC-ondersteuning.
- Maak verbinding met compatibele Bluetooth-accessoires die NFC ondersteunen, zoals een headset of een draadloze luidspreker.
- Betaal met uw telefoon als dat wordt ondersteund door uw netwerkserviceprovider.
- Raak labels aan om meer inhoud op te halen voor uw telefoon of om toegang te krijgen tot online diensten.
- Speel spelletjes voor meerdere spelers tegen andere eigenaars van compatibele telefoons met NFC-ondersteuning.

Het NFC-gebied bevindt zich aan de achterkant van uw telefoon, onder de camera. Raak andere telefoons, accessoires of lezers aan met het NFC-gebied.

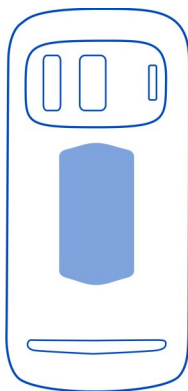

U kunt NFC gebruiken als het scherm van de telefoon aan staat. U kunt mogelijk betalen met uw telefoon of uw telefoon als kaartje gebruiken, afhankelijk van uw serviceprovider, zelfs wanneer uw telefoon vergrendeld is.

Voor meer informatie bekijkt u de NFC-zelfstudievideo's op uw telefoon.


Tip: U kunt meer inhoud downloaden die door NFC wordt ondersteund via Nokia Winkel.

NFC activeren

Selecteer  > Instellingen en Connectiviteit > NFC > NFC > Aan.

Verbinding maken met een Bluetooth-accessoire via NFC

Raak het NFC-gebied van de accessoire aan met het NFC-gebied van uw telefoon en selecteer Ja.

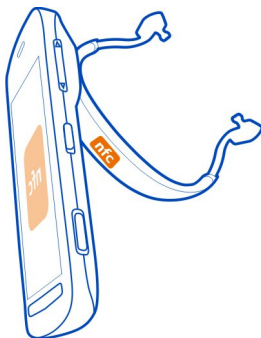

De accessoire loskoppelen

Raak het NFC-gebied op de accessoire nogmaals aan.

Zie de gebruikershandleiding van de accessoire voor meer informatie.

De zaklamp in- of uitschakelen

Zoekt u uw weg in het donker? Gebruik de cameraflitser als een zaklamp.


Schuif en houd de toetsvergrendelingsschakelaar twee seconden ingedrukt.

U kunt de zaklamp zelfs inschakelen wanneer de toetsen en het scherm van de telefoon zijn vergrendeld.

Schijn de zaklamp niet in iemands ogen.

Een polsband of riem bevestigen

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Duw de lus door de opening en plaats het over het haakje.

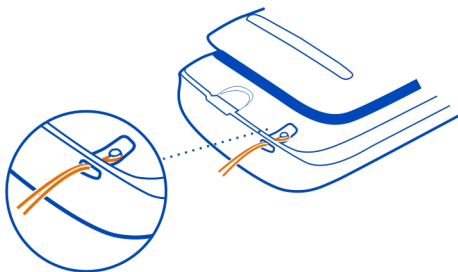

De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken

? Uw telefoon heeft een ingebouwde gebruikershandleiding. Deze hebt u wanneer nodig dus altijd bij de hand. Selecteer  > **Gebr.handl..**

Zoeken in de gebruikershandleiding

Als de gebruikershandleiding geopend is, selecteert u  > **Zoeken** en voert u vervolgens een letter of woord in het zoekveld in.

Een applicatie vanuit de gebruikershandleiding openen

Selecteer de koppeling van de applicatie in een onderwerp.

Als u terug wilt keren naar de gebruikershandleiding, houdt u de menu-toets ingedrukt, veegt u naar links of rechts en selecteert u de gebruikershandleiding.

Mogelijk staan er aan het einde van de instructies koppelingen naar verwante onderwerpen.

Tip: U ontvangt ook SMS en pop-up tips die nuttige informatie geven over het gebruik van uw telefoon. Als u de tips later wilt weergeven, selecteert u  > **Tips en Aanbiedingen**.

Basistoepassing

De werkbalk gebruiken

De werkbalk onderaan het scherm helpt u de telefoon eenvoudig door te bladeren.

-  Het hoofdmenu openen
-  Plaats een oproep.
-  Ga terug naar de vorige weergave.



Zoek naar toepassingen.

Open het optiemenu.

Handelingen aanraakscherm

Als u uw telefoon wilt gebruiken, tikt u op het aanraakscherm en houdt u het eventueel ingedrukt.


! Belangrijk: Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

Een applicatie of item openen

Tik op de applicatie of het item.

Tikken en ingedrukt houden om meer opties te bekijken


Plaats uw vinger op een item, totdat het menu wordt geopend.

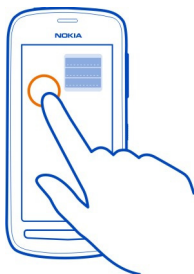

Voorbeeld: Als u een visitekaartje wilt verzenden of een alarm wilt verwijderen, tikt u op het contact of het alarm en selecteert u vervolgens de gewenste optie.

Een item slepen


Tik op het item en houd dit ingedrukt. Veeg vervolgens met uw vinger over het scherm.

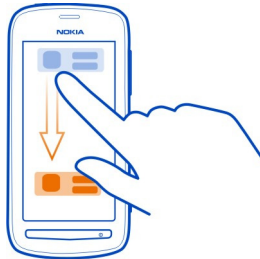

Voorbeeld: U kunt items op het startscherm of tijdens het ordenen op het hoofdmenu slepen.

Vegen

Plaats uw vinger op het scherm en schuif het in de richting die u wilt.

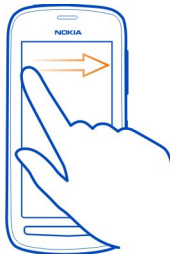


Voorbeeld: Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.

Schuif uw vinger in het scherm snel omhoog of omlaag en til uw vinger op als u snel door een lange lijst of menu wilt bladeren. Tik op het scherm als u het bladeren wilt stoppen.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op een item, zoals een kaart, foto of webpagina, en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.


Tip: U kunt ook tweemaal op het item tikken.

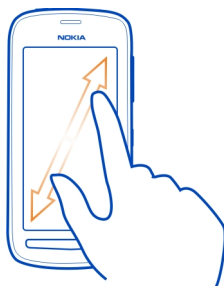

Snelkoppelingen gebruiken

U hoeft niet lang te navigeren om, bijvoorbeeld, een internetverbinding te openen of sluiten of het geluid van uw telefoon te dempen. U kunt deze instellingen direct bereiken in het statusmenu, ongeacht in welke applicatie of weergave u zich bevindt.

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag.

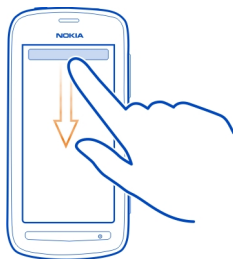

In het statusmenu kunt u de volgende taken uitvoeren:


- Meldingen van gemiste oproepen of ongelezen berichten weergeven
- Het geluid van telefoon uitzetten
- De verbindinginstellingen wijzigen
- Beschikbare Wi-Fi-verbindingen weergeven en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
- Bluetooth-verbindingen beheren

Tip: Als u muziek luistert, kunt u de muziekspeler snel openen via het statusgebied.

Schakelen tussen geopende toepassingen

U kunt bekijken welke toepassingen en taken op de achtergrond zijn geopend en ertussen schakelen.

Houd de menu-toets ingedrukt, veeg over het scherm naar links of rechts en selecteer de gewenste toepassing.

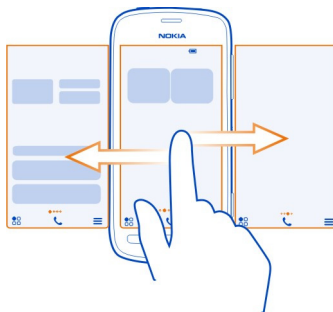

Applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd, kosten extra energie en leggen beslag op het geheugen. Als u een applicatie wilt sluiten die u niet gebruikt, selecteert u .

Tip: Als u alle geopende applicaties wilt sluiten, selecteert u de taakschakelfunctie en houdt u deze vast en selecteert u **Alles sluiten** in het pop-upmenu.


Tekst invoeren

Tekst invoeren met het virtueel toetsenbord

Het virtuele toetsenbord gebruiken

Als u het virtuele toetsenbord wilt activeren, selecteert u een tekst invoerveld. U kunt het virtuele toetsenbord zowel in liggende als in staande modus gebruiken.

Het virtuele toetsenbord in staande modus is mogelijk niet beschikbaar in alle schrijftalen.

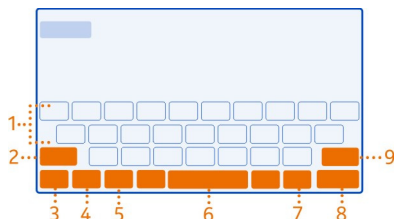

- 1 Virtueel toetsenbord
- 2 Sluittoets - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 3 Shift- en Caps Lock-toets - Hiermee kunt u een teken in hoofdletters invoeren wanneer u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u het teken invoert. Als u de Caps Lock-modus wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal.
- 4 Tekenbereik - Selecteer het gewenste tekenbereik, zoals cijfers of speciale tekens.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- 6 Spatiebalk - Hiermee kunt u een spatie invoeren.
- 7 Invoermenu - Hiermee activeert u tekstvoorspelling of wijzigt u de schrijftaal.
- 8 Enter-toets - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context. In bijvoorbeeld het webadresveld van de webbrowser fungeert de toets als het activeringspictogram.
- 9 Backspace-toets - Hiermee verwijdert u een teken.

Tussen het virtuele toetsenbord en het toetsenblok schakelen in staande modus

Selecteer **≡** > Alf numeriek toetsenblok of Qwerty-toetsenbord.

Een accent toevoegen aan een teken

Selecteer het teken en houd het vast.

Tekstvoorspelling op het schermtoetsenbord inschakelen

Tekstvoorspelling is niet in alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer tijdens het schrijven **≡** > Invoeropties > Voorspelling activeren.
- 2 Begin met het schrijven van een woord.
- 3 Selecteer het woord dat u invoert om suggesties mogelijke woorden te bekijken. Wanneer het juiste woord wordt weergegeven, selecteert u dit.

- 4 Als het woord niet in de woordenlijst voorkomt, geeft de telefoon een alternatieve suggestie uit de woordenlijst. Als u het nieuwe woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u het woord dat u hebt geschreven.

Tekstvoorspelling uitschakelen


Selecteer tijdens het schrijven  > Invoeropties > Voorspell. uitschakelen.

Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok

Het virtuele toetsenblok gebruiken

Als u er de voorkeur aan geeft het alfanumerieke toetsenblok te gebruiken wanneer u schrijft in de staande modus, kunt u schakelen van het virtuele toetsenbord naar het virtuele toetsenblok.

- 1 Selecteer een tekstinvoerveld.
- 2 Selecteer  > Alfanumeriek toetsenblok.

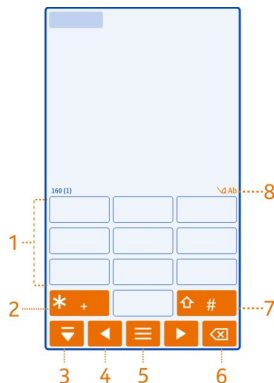

- 1 Cijfertoetsen
- 2 * - Voer een speciaal teken in of blader door de mogelijke woorden als de modus voor tekstinvoer met tekstvoorspelling is geactiveerd en het woord is onderstreept.
- 3 Sluittoets - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok.
- 4 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- 5 Invoermenu - Tekstinvoer met tekstvoorspelling inschakelen, de schrijftaal wijzigen of schakelen naar het virtuele toetsenbord.
- 6 Backspace-toets - Hiermee verwijdert u een teken.

- 7 Shift-toets - Hiermee schakelt u van hoofdletters over op kleine letters of omgekeerd. U kunt de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling activeren of deactiveren door snel tweemaal op deze toets te drukken. U kunt omschakelen tussen de letter- en cijfermodus door op deze toets te drukken en deze ingedrukt te houden.
- 8 Tekst invoersymbool (indien beschikbaar) - Geeft aan of hoofdletters of kleine letters zijn ingeschakeld en of de cijfer- of lettermodus actief is of de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling is geactiveerd.

Traditionele tekst invoer op het schermtoetsenblok inschakelen

Selecteer **#** tweemaal snel.

Een teken invoeren

- 1 Selecteer herhaaldelijk een cijfertoeets (1-9) totdat het teken dat u wilt wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar dan er worden weergegeven op de toets.
- 2 Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt, wacht u tot de cursor wordt weergegeven of verplaatst u de cursor naar voren en selecteert u vervolgens de toets opnieuw.

Een spatie invoeren

Selecteer **0**.

Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenblok

Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer  > Tekstvoorspelling activeren.
- 2 Schrijf het gewenste woord door de toetsen 2-9 te gebruiken. Selecteer elke toets eenmaal voor elke letter. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven wanneer de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a.
Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.
- 3 Als het woord niet het gewenste woord is, selecteert u herhaaldelijk *****, totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als het woord niet in het woordenboek voorkomt, selecteert u **Spellen**. Voer vervolgens het woord met de traditionele tekst invoer in en selecteer **OK**.

Als **?** achter het woord wordt weergegeven, staat het niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, selecteert u *****, voert u het woord met de traditionele tekst invoer in en selecteert u **OK**.

- 4 Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u **0**. Als u een veelgebruikt leesteken wilt invoegen, selecteert u **1** en selecteert u vervolgens herhaaldelijk * totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.
- 5 Begin met het schrijven van het volgende woord.

Tekstvoorspelling deactiveren

Selecteer **#** tweemaal snel.

De schrijftaal definiëren

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Aanraakinvoer** > **Schrijftaal**.

De taal wijzigen tijdens het schrijven

Selecteer  > **Schrijftaal**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Schersmsymbolen

Algemene schersmsymbolen



Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.

Iemand heeft geprobeerd u te bellen.

U hebt ongelezen berichten.

Als het berichtensymbool knippert, is uw map Inbox mogelijk vol.

U hebt een kalenderegebeurtenis gemist.

De wekker is ingesteld.


De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

U gebruikt uw tweede telefoonlijn (netwerkdienst).

Inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.

D Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).

Verbindingssymbolen

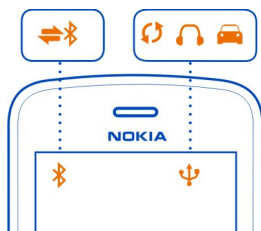

Bluetooth is actief.



Als de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een andere telefoon tot stand te brengen.

Uw telefoon verzendt gegevens via Bluetooth.

Er is een USB-kabel op uw telefoon aangesloten.

Er is een HDMI-kabel op uw telefoon aangesloten.

De telefoon is bezig met synchroniseren.


De FM-zender is actief.

De FM-zender is aan het zenden.

Er is een compatibele headset aangesloten op uw telefoon.

Er is een compatibele carkit aangesloten op uw telefoon.

Netwerksymbolen

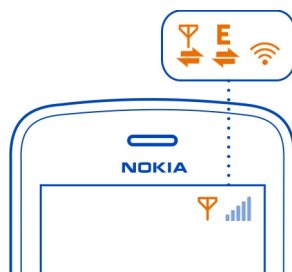

Uw telefoon is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).

Uw telefoon is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).

Er is een GPRS-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.

Er is een Wi-Fi-verbinding open.

	Er is een GPRS-gegevensverbinding open.
	Er staat een GPRS-gegevensverbinding in de wacht.
	Er is een EGPRS-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.
	Er staat een EGPRS-gegevensverbinding in de wacht.
	Er is een 3G-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.
	Er staat een 3G-gegevensverbinding in de wacht.
	Er is een HSPA-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.
	Er staat een HSPA-gegevensverbinding in de wacht.

Uw telefoon zo instellen dat deze gaat knippen bij gemiste oproepen of berichten

Als het meldingslampje van de telefoon knippert, hebt u een oproep gemist of is een bericht binnengekomen.

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Waarschuingslampjes** > **Meldingsindicator**.

Zaklantaarn

De cameraflitser kan als een zaklantaarn worden gebruikt. Schuif en houdt de toetsvergrendelingsschakelaar twee seconden vast als u de zaklamp aan of uit wilt zetten.

De zaklantaarn niet in de ogen schijnen.

Op uw telefoon en op internet zoeken



Verken uw telefoon en internet. U kunt e-mail, contacten, foto's, muziek of apps zoeken die op uw telefoon en op internet zijn opgeslagen.

Selecteer  > **Zoeken**.

- 1 Begin een trefwoord te schrijven en selecteer vervolgens uit de voorgestelde overeenkomsten.
- 2 Als u wilt zoeken op internet, selecteert u de internetkoppeling aan het einde van elk zoekresultaat. U hebt een actieve internetverbinding nodig.

Tip: U kunt een zoekwidget toevoegen aan het startscherm. Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de zoekwidget in de lijst.

Uw telefoon offline gebruiken

Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, hebt u wel toegang tot uw muziek, video's en offline spelletjes als u naar het profiel Offline schakelt.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer vervolgens **Offline modus inschakelen**.

Wanneer het profiel Offline is ingeschakeld, is uw verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er worden geen radiofrequentiesignalen tussen de telefoon en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer u naar een ander profiel schakelt.

U kunt uw telefoon ook zonder SIM gebruiken. Schakel de telefoon uit en verwijder de SIM. Wanneer u de telefoon weer inschakelt, is het profiel Offline ingeschakeld.

 **Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer het profiel Offline is ingeschakeld, kunt u nog wel verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, om bijvoorbeeld uw e-mails te lezen of te browsen op internet. U kunt ook Bluetooth gebruiken.

Als NFC is ingeschakeld, staat het ook aan in het profiel Offline. Als u NFC wilt uitschakelen, selecteert u  > **Instellingen en Connectiviteit** > **NFC** en schakelt u **NFC** naar **Uit**.

Schakel de telefoon uit als het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of als dit storing of gevaar kan opleveren. Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet.

Levensduur van de batterij verlengen

Als u constant een lader nodig lijkt te hebben, kunt u een aantal zaken doen om het stroomverbruik van uw telefoon te verminderen.

- Laad de batterij altijd volledig op.
- Als de modus voor energiebesparing aan staat, worden telefooninstellingen, zoals **Netwerkmodus** en de **screensaver** geoptimaliseerd.

Modus voor energiebesparing inschakelen

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer vervolgens **Spaarstand inschakelen**. Als u de modus voor energiebesparing wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets  en selecteert u vervolgens **Spaarstand uitschakelen**.

De apps sluiten die u niet gebruikt

Houd de menutoets ingedrukt, veeg totdat de applicatie die u wilt sluiten wordt weergegeven en selecteer vervolgens .

Geluiden, thema's en effecten

- Schakel overbodige tonen, zoals toetstonen, uit.
- Gebruik een hoofdtelefoon met kabel in plaats van de luidspreker.
- Wijzig de lengte van de time-outperiode waarna het scherm van de telefoon wordt uitgeschakeld.

De duur van de time-outperiode instellen

Selecteer  > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out verlichting.

Naar een donker thema en donkere achtergrond schakelen

Selecteer  > Instellingen en Thema's > Algemeen.

Selecteer  > Achtergrond wijzigen op het startscherm als u de achtergrond wilt wijzigen.

De helderheid van het scherm verlagen

Selecteer  > Instellingen en Telefoon > Weergave > Helderheid.

De Grote klok screensaver uitschakelen

Selecteer  > Instellingen en Thema's > Screensaver > Geen.

Netwerkgebruik

- Schakel naar het profiel Offline als u naar muziek luistert of uw telefoon op een andere manier gebruikt dan om oproepen te plaatsen of te ontvangen.
- Stel de telefoon zo in dat minder dikwijls op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd.
- Gebruik een Wi-Fi-verbinding in plaats van een mobiele-dataverbinding (GPRS of 3G) om verbinding te maken met internet.
- Als de telefoon is ingesteld om gebruik te maken van zowel GSM- als 3G-netwerken (Dual mode), gebruikt de telefoon meer stroom tijdens het zoeken naar het 3G-netwerk.

De telefoon zo instellen dat alleen het GSM-netwerk wordt gebruikt

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag, selecteer vervolgens het mobiele netwerk en Netwerkmodus > GSM.

Bluetooth uitschakelen wanneer u het niet nodig hebt

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer vervolgens .

Het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken stoppen

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer vervolgens .

Alleen een mobiele dataverbinding (3G of GPRS) openen wanneer dat nodig is

Als u de mobiele dataverbinding wilt sluiten, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u vervolgens .

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle actieve oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Fabrieksinstellingen** > **Herstellen**.
- 3 Voer de beveiligingscode in als dit wordt gevraagd.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer duren dan normaal.

Camera en foto's

Informatie over de camera



Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

Waarom zou u een aparte camera meenemen als u ook herinneringen en nog veel meer kunt vastleggen met uw telefoon? U kunt met de camera van uw telefoon superieure kwaliteit foto's maken en video's opnemen in bestandsgroottes die u makkelijk kunt delen.

De camera aan de achterzijde van uw telefoon maakt gebruik van de revolutionaire PureView Pro-beeldverwerkingstechnologie. PureView Pro van Nokia combineert een sensor met een zeer hoge resolutie met Carl Zeiss™-optica met hoge prestaties. Deze twee samen bieden ongekende prestaties bij weinig licht en superieure foto- en videokwaliteit in compacte bestandsgroottes voor het delen. Met PureView Pro kunt u ook uw foto's inzoomen en bijsnijden op een compleet nieuwe manier. Uw camera heeft drie opnamemodi en een keur aan instellingen die past bij iedere stemming.

U kunt uw telefoon ook gebruiken om foto's en video's weer te geven of te bewerken, via internet te delen of naar compatibele apparaten te verzenden.


Tip: U kunt zelfs foto's maken terwijl het scherm en de toetsen van uw telefoon zijn vergrendeld. Druk 1 seconde op de cameratoets om en passant uw foto's te maken.

De opnamemodus wijzigen

Wilt u goed foto's maken en video's opnemen zonder het gedoe van het aanpassen van de instellingen voor verschillende omstandigheden? Of wilt u uw eigen persoonlijke instellingsprofielen maken die aan uw behoeften voldoen? Of misschien iets daartussenin? U kunt de opnamemodus eenvoudig naar wens aanpassen.

Er zijn drie opnamemodi waaruit kan worden geselecteerd:

- **Automatisch** — De camera laten kiezen wat de beste instellingen zijn.
- **Scènes** — Selecteren uit kant-en-klare instellingen die zijn afgestemd op verschillende omstandigheden.
- **Creatief** — Volledig handmatig uitvoeren.

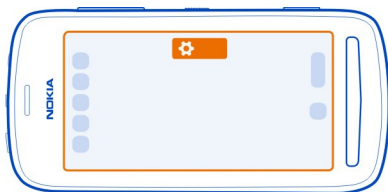


De opnamemodus wijzigen

Selecteer  en een opnamemodus. Tik zo nodig op de rechterkant van het scherm om de instellingen te verlaten.

Foto's maken

Een foto maken

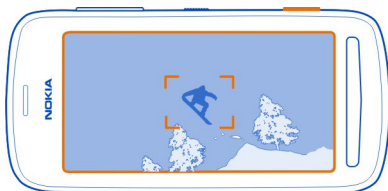

- 1 Druk de cameratoets half in om de scherpsstelling op een onderwerp vast te zetten (niet beschikbaar in liggende of sportmodus). Er wordt een groen scherpsstelsymbool weergegeven. Als er niet is scherpgesteld, wordt een rood scherpsstelsymbool weergegeven. Laat de cameratoets los, zorg ervoor dat het onderwerp zich binnen de haakjes bevindt en druk de cameratoets weer half in om de scherpsstelling vast te zetten. U kunt ook een foto maken zonder scherp te stellen.
- 2 Druk de cameratoets volledig in. Houd de telefoon stil totdat de foto is opgeslagen en de camera klaar is voor een nieuwe foto.

De foto's worden opgeslagen in Galerij.

Uw filmrolletje weergeven

Uw filmrolletje geeft de foto's weer die u onlangs hebt gemaakt. Als u het filmrolletje wilt openen, tikt u op het pictogram van het filmrolletje in de rechterbenedenhoek van het scherm. Als u de vorige foto of video wilt weergeven, veegt u naar rechts.

De camera sluiten

Druk kort op de eindetoets.

Fototips

Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- Als u de camera een minuut lang niet gebruikt, gaat deze in de slaapstand. Als u de camera weer wilt activeren, drukt u kort op de cameratoets.

Als u de beste foto's wilt maken, zoals u ze het mooist vindt, kunt u kiezen. De camera biedt drie verschillende opnamemodi:

- Als u liever de camera laat bepalen wat de beste instellingen zijn, gebruikt u de modus Automatisch. Het enige wat u hoeft te doen is richten en schieten.
- De modus Scènes biedt een aantal kant-en-klare scènes voor diverse situaties.

Voorbeeld: Modus Liggend: om weidse scènes scherp te krijgen. Close-upmodus: als u foto's maakt van kleine details. Sneeuwmodus: voor erg witte omgevingen. Spotlichtmodus: bij concerten waarbij de artiest in het spotlicht staat, voor een donkere achtergrond.

- Met de modus Creatief kunt u de instellingen van de camera zelf bepalen en de verschillende instellingsprofielen opslaan om later eenvoudig te kunnen gebruiken.

Als u de opnamemodus wilt wijzigen, selecteert u . Tik zo nodig op de rechterkant van het scherm om de instellingen te verlaten.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Een close-upfoto maken

Het kan lastig zijn om kleine objecten, zoals insecten of bloemen, scherp te krijgen. U moet de camera dichterbij het object brengen. Gebruik de close-upmodus om zelfs de kleinste details scherp en nauwkeurig op de foto te krijgen.

- 1 Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
- 2 Controleer of u zich in de opnamemodus Scènes bevindt. Als u van modus wilt wisselen, selecteert u  > Scènes.
- 3 Selecteer .

Een foto in het donker maken

Schakel de nachtmodus in, als u zelfs bij slecht licht foto's wilt maken.

- 1 Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
- 2 Controleer of u zich in de opnamemodus Scènes bevindt. Als u van modus wilt wisselen, selecteert u  > Scènes.
- 3 Selecteer . Als u de flitser wilt gebruiken, selecteert u .

Een foto maken van een bewegend onderwerp

Bent u bij een sportevenement en wilt u de actie vastleggen met uw telefoon? Gebruik de sportmodus om scherpere foto's te maken van bewegende mensen.

- 1 Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
- 2 Controleer of u zich in de opnamemodus Scènes bevindt. Als u van modus wilt wisselen, selecteert u  > Scènes.
- 3 Selecteer .

Video's opnemen


Een video opnemen

Met uw telefoon kunt u behalve foto's maken ook speciale momenten op video vastleggen.

Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

- 1 Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u indien nodig .

- 2 Druk op de cameratoets om de opname te starten.
- 3 Als u wilt inzoomen, plaatst u uw vinger op het scherm en schuift u deze omhoog. Als het kader het gebied bevat waarop u wilt inzoomen, tilt u uw vinger op. Als u iets wilt uitzoomen, plaatst u uw vinger op het scherm en schuift u deze omlaag. Als u helemaal wilt uitzoomen, schuift u uw vinger voorbij de onderkant van het scherm.

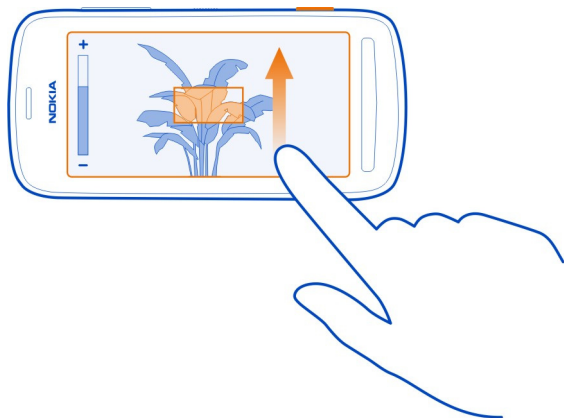

U kunt de volumetoetsen gebruikt om in of uit te zoomen. U vindt het mogelijk makkelijker om het zoomniveau te wijzigen.

- 4 Druk op de cameratoets om de opname te stoppen.

De video's worden opgeslagen in Galerij. Als u de video die u hebt opgenomen snel wilt weergeven, selecteert u het filmrolletje in de rechterbenedenhoek van het scherm. Als u de vorige foto of video wilt weergeven, veegt u naar rechts.

Tip: U kunt uw video in een multimedia- of e-mailbericht verzenden. Als u de grootte van een video wilt beperken voordat u deze verzendt, selecteert u  > **Creatief** > **Resolutie** en selecteert u vervolgens een grootte die klein genoeg is, zoals **360p**.

Videotips

Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

- Sluit voor het beste resultaat geopende apps voor het opnemen.
- Neem indien mogelijk op het massageheugen van uw telefoon op.

- Voor optimale prestaties bij het opnemen van video's op een geheugenkaart gebruikt u een compatibele, snelle en hoogwaardige microSD-kaart. Voor 360p- en 720p-video's is de aanbevolen microSD-kaartklasse 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) of hoger. Voor volledige HD-video's (1080p) wordt een geheugenkaart van klasse 6 (80 Mbit/s (10 MB/s)) aanbevolen.

Maak voordat u de kaart gaat gebruiken een back-up van de belangrijke inhoud en gebruik vervolgens de telefoon om de kaart te formatteren. Doe dit zelfs als de kaart al eerder geformatteerd is geweest of gebruikt is in een Nokia-telefoon. Alle inhoud op de kaart wordt verwijderd als u deze formatteert.

Maak een back-up van de belangrijke inhoud en gebruik vervolgens de telefoon om de kaart te formatteren, als de geheugenkaart langzamer wordt na verloop van tijd.

Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's

Wilt u weten waar u zich precies bevond toen u een bepaalde foto hebt gemaakt of video hebt opgenomen? Of wilt u deze gegevens liever niet bij aan foto's of video's toevoegen? Wijzig de instellingen voor de locatieopname in uw telefoon.

De locatieopname in- of uitschakelen

- 1 Selecteer  > Instellingen en Privacy.
- 2 Schakel Locatie-info opsl. in Camera naar Ja of Nee.

Als uw locatie kan worden bepaald via GPS of netwerkmethoden, kunt u locatiegegevens toevoegen aan een foto of video. Als u een foto of video deelt die locatiegegevens bevat, kunnen die locatiegegevens zichtbaar zijn voor degenen die de foto of video bekijken. U kunt geotagging uitschakelen in de camera-instellingen.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van de locatie zijn opgehaald.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

Een foto of video verzenden

Een foto kan u meer zeggen dan woorden. Verzend een foto of video van dat speciale moment of die belangrijke informatie om het nog duidelijker te maken in een multimedia- of e-mailbericht, of via Bluetooth.

In een multimedia- of e-mailbericht verzenden

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer het filmrolletje, tik op het scherm om de werkbalk weer te geven en selecteer vervolgens  > **Verzenden**.
- 3 Selecteer **Via bericht** of **Via e-mail**.
- 4 Wanneer u een contact als een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. U kunt ook de naam, het telefoonnummer of het adres van de ontvanger in het veld **Aan** schrijven.
- 5 Selecteer .

Het verzenden van grote foto- en videobestanden kan langzaam gaan en meer kosten. Als u de te verzenden grootte wilt beperken voordat u een foto maakt of een video opneemt, selecteert u  > **Creatief** > **Resolutie**, vervolgens een grootte die klein genoeg is zoals **2 MP** of **360p**.

Verzenden via Bluetooth

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer het filmrolletje, tik op het scherm om de werkbalk weer te geven en selecteer vervolgens  > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer de telefoon of het apparaat waar u verbinding mee wilt maken of zoek naar meer apparaten.
Als de andere telefoon of het andere apparaat om een code vraagt, voert u de code in.

Tip: U kunt ook foto's en video's verzenden vanuit Galerij. Selecteer een foto of video, tik op het scherm om de werkbalk weer te geven en selecteer vervolgens  > **Verzenden**.

Een foto of andere inhoud verzenden naar een andere telefoon met NFC-ondersteuning

U kunt uw eigen foto's, video's, contacten en visitekaartjes delen door een andere compatibele telefoon met NFC-ondersteuning aan te raken.

Een foto delen

- 1 Selecteer de foto in Galerij.
- 2 Raak het NFC-gebied van de andere telefoon aan met het NFC-gebied van uw telefoon. De foto wordt verzonden via Bluetooth.



De locatie van het NFC-gebied kan verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de andere telefoon.

Een foto of video delen direct vanaf de camera

Wilt u de beste opnames delen met uw vrienden? Upload uw foto of video meteen na het maken naar een dienst voor sociale netwerken.

- 1 Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.
- 2 Na het maken van een foto of het opnemen van een video selecteert u het filmrolletje, tikt u op het scherm om de werkbalk weer te geven en selecteert u vervolgens  > **Delen**.

Tip: U kunt u ook rechtstreeks naar Facebook delen. Selecteer het filmrolletje, tik op het scherm om de werkbalk weer te geven en selecteer vervolgens .

Als u de eerste keer uw foto of video deelt, moet u zich mogelijk bij de dienst voor sociale netwerken aanmelden. U hoeft zich alleen de eerste keer dat u iets deelt aan te melden.

- 3 Voeg een opmerking toe als u dat wilt en selecteer **Delen**.

Niet alle diensten voor sociale netwerken ondersteunen alle bestandsindelingen of video's die zijn opgenomen in een betere kwaliteit.

Tip: U kunt uw eigen foto's en video's ook delen met een andere telefoon met NFC-ondersteuning. Raak de andere telefoon met het NFC-gebied van uw telefoon aan, als u wilt delen na het maken van een foto of het opnemen van een video.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Instellen waar foto's en video's moeten worden opgeslagen

Als er een geheugenkaart in uw telefoon is geplaatst, kunt u instellen waar u foto's die u maakt en video's die u opneemt wilt opslaan.

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Applicatie-instellingen** > **Camera** > **Gebruikt geheugen en een optie**.

Foto's

Over de Galerij



Selecteer  > **Galerij**.

De video's bekijken die u hebt opgenomen, of door de foto's bladeren die u hebt gemaakt en deze bekijken.

U kunt ook de foto's en video's op een compatibele tv weergeven.

Foto's en video's weergeven

Selecteer  > **Galerij**.

Door foto's bladeren

Veeg omhoog of omlaag.

Een foto weergeven

Selecteer de foto.

Als u de volgende foto wilt weergeven, veegt u van rechts naar links. Als u de vorige foto wilt weergeven, veegt u van links naar rechts.

Inzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers uit elkaar. U kunt uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te schuiven.



Tip: Dubbeltik op het scherm om snel in te zoomen. Dubbeltik nogmaals op het scherm om volledig in te zoomen. Dubbeltik nogmaals op het scherm om weer uit te zoomen.

De werkbalk weergeven

Tik op het scherm.

Een video afspelen

Selecteer de video en .

Foto's en video's kunnen worden verzonden in een e-mail of een multimediabericht. Als u deze foto's en video's later wilt weergeven, slaat u ze op in Galerij.

Een foto of video opslaan in Galerij

- 1 Selecteer de foto of video in het multimediabericht.
- 2 Tik op het scherm en selecteer  > Opslaan.

Een label bewerken of toevoegen

Foto's en video's worden automatisch gelabeld in overeenstemming met het tijdstip waarop ze zijn gemaakt. U kunt deze labels bewerken of verwijderen, of zelf nieuwe toevoegen.

Selecteer  > Galerij.

Een label bewerken of verwijderen

Selecteer het label en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Naam van label wijzigen** of **Label verwijderen**.

Een label toevoegen

Selecteer de foto die als de eerste foto in de nieuwe labelgroep wilt hebben en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Label toevoegen**.

Een gemaakte foto bewerken

U kunt snelle bewerkingen uitvoeren op de foto's die u hebt gemaakt zoals bijsnijden, formaat wijzigen, contrast aanpassen en effecten toevoegen.

- 1 Selecteer  > **Galerij** en de foto.
- 2 Tik op de foto om de werkbalk weer te geven en selecteer vervolgens  > **Bewerken**.
- 3 Selecteer vanaf de werkbalk  of .
- 4 Selecteer  om de bewerkte foto op te slaan. De bewerkte foto vervangt de originele foto niet.

Tip: Als u snel een foto wilt bijsnijden, selecteert u de foto in Galerij, tikt u op het scherm om de werkbalk weer te geven en selecteert u vervolgens . Plaatst u uw vinger op het scherm, sleep het gebied om bij te snijden en selecteer vervolgens **Bijsnijden**.

Een opgenomen video bewerken

Knip en snijd uw video's bij tot de essentiële fragmenten.

- 1 Selecteer  > **Galerij** en een video.
- 2 Selecteer  > **Bewerken**.
- 3 Sleep de begin- en eindframes om de lengte van uw video te markeren.
- 4 Als u een voorbeeld van uw video wilt bekijken, selecteert u .
- 5 Als u uw video wilt opslaan, selecteert u .

Een foto of video delen vanuit Galerij

Wilt u uw foto's of video's uploaden naar een dienst voor sociale netwerken, zodat uw vrienden en familie deze kunnen bekijken? U kunt dat rechtstreeks doen vanuit Galerij.

- 1 Selecteer  > **Galerij**.
- 2 Selecteer een foto of video, tik op het scherm om de werkbalk weer te geven en selecteer vervolgens  > **Delen**.

Tip: U kunt u ook rechtstreeks naar Facebook delen. Selecteer een foto of video, tik op het scherm om de werkbalk weer te geven en selecteer vervolgens .

Als u de eerste keer uw foto of video deelt, moet u zich mogelijk bij de dienst voor sociale netwerken aanmelden. U hoeft zich alleen de eerste keer dat u iets deelt aan te melden.

- 3 Voeg een opmerking toe als u dat wilt en selecteer **Delen**.

Tip: U kunt uw eigen foto's en video's ook delen met een andere telefoon met NFC-ondersteuning. Als u wilt delen, selecteert u de foto of video en raakt u de andere telefoon aan met het NFC-gebied van uw telefoon.

Foto's en video's weergeven op een tv


U kunt foto's en video's weergeven op een compatibele tv, zodat het eenvoudiger voor u is om ze aan uw familie en vrienden te laten zien.

Als uw tv HDMI ondersteunt, kunt u een compatibele HDMI-micro-aansluitingskabel (apart verkrijgbaar) gebruiken om uw telefoon aan te sluiten op uw HD-tv.

Foto's en video's weergeven op uw HD-tv

Uw telefoon op de tv aansluiten

Sluit de HDMI-micro-aansluitingskabel aan op de HDMI-micro-aansluiting van uw telefoon. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de HDMI-aansluiting van de tv.

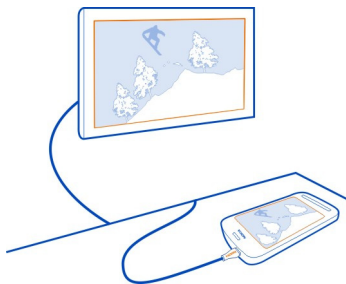

Als u niets op het tv-scherm ziet, moet u controleren of de tv de juiste HDMI-invoer gebruikt.

Bewegen over het tv-scherm

Selecteer de pijlpictogrammen op uw telefoonscherm. Selecteer het pictogram **OK**.

Een foto weergeven of een video afspelen

Selecteer **Video's** of **Foto's**, ga naar de foto of video en selecteer **OK**.

Naar de vorige of volgende foto gaan

Selecteer de pijl terug of vooruit.

De geselecteerde foto draaien

Selecteer de pijl omhoog of omlaag.

Een fotopresentatie starten

Tijdens het weergeven van een foto selecteert u **OK**.

Een video onderbreken of hervatten

Selecteer **OK**.

Een video terug- of vooruitspoelen


Selecteer de pijl terug of vooruit.

Foto's en video's op uw standard-definition tv weergeven

U moet een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit gebruiken (apart verkrijgbaar) en u moet de tv-out-instellingen en verhouding mogelijk wijzigen.

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Accessoires** > **Tv-uitvoer** als u de tv-out-instellingen wilt wijzigen.

- 1 Verbind een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan de video-uitvoer van een compatibele tv. De kleur van de stekkers moet overeenkomen met de kleur van het contact.

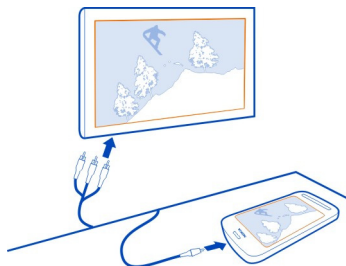

- 2 Sluit het andere uiteinde van de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan op de Nokia AV-aansluiting van de telefoon. Mogelijk moet u **Tv-outkabel** selecteren als de verbindingstype.
- 3 Selecteer de foto of video op uw telefoon.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Uw foto's en video's synchroniseren tussen uw telefoon en uw computer

Hebt u met uw telefoon foto's gemaakt of video's opgenomen die u op de computer wilt bekijken? Met een USB-kabel kunt u eenvoudig uw foto's en video's tussen uw telefoon en een computer synchroniseren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten.
Als u wilt synchroniseren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart zich in uw telefoon bevindt.
- 2 Open Nokia Suite op uw computer en volg de in Nokia Suite weergegeven instructies.

Een back-up maken van uw foto's

Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke foto's verliest? U kunt Nokia Suite gebruiken om een back-up van uw foto's te maken op een computer.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten.
Als u wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart zich in uw telefoon bevindt.
- 2 Open Nokia Suite op uw computer en volg de in Nokia Suite weergegeven instructies over hoe Galerij moeten worden gesynchroniseerd.

Nokia Winkel aan persoonlijke voorkeuren aanpassen

Profielen

Informatie over profielen

 Selecteer  > Instellingen > Profielen.

Verwacht u een telefoontje maar wilt u uw telefoon niet laten overgaan? De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, profielen genoemd, die u voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt aanpassen. U kunt ook uw eigen profielen maken.

U kunt de profielen op de volgende manieren aanpassen:

- Wijzig de beltoon en de signaaltonen voor berichten.

- Wijzig het volume van bel- en toetstonen.
- Demp toets- en meldingstonen.
- Activeer trilsignalen.
- Stel de telefoon zo in dat de naam van de beller wordt uitgesproken.

Tip: Wilt u snel toegang tot de profielen? Een profielwidget toevoegen aan het startscherm.

Uw beltoon en andere tonen aanpassen

U kunt uw telefoontonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer het profiel, **Aanpassen** en de gewenste optie.

Tip: Selecteer **Geluiden downloaden** als u meer beltonen vanuit Nokia Winkel wilt downloaden. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Tip: Selecteer **Tracks** als u uw favoriete track van de muzikspeler wilt instellen als beltoon.

Het geluid van telefoon uitzetten

Als het profiel Stil is ingeschakeld, worden alle bel- en waarschuwingstonen gedempt. Schakel naar dit profiel als u bijvoorbeeld in de bioscoop of in een vergadering bent.

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer **Stil**.

Uw profiel wijzigen voor vergaderingen

Stel uw telefoon zo in dat deze discreet gaat piepen in plaats van bellen wanneer u in een vergadering bent.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.
- 2 Selecteer **Vergadering** > **Activeren**.

Tip: Wilt u snel toegang tot de profielen? Een profielwidget toevoegen aan het startscherm.

Een geprogrammeerd profiel instellen

U kunt een profiel activeren tot een bepaalde ingestelde tijd. Daarna wordt het eerder gebruikte profiel geactiveerd.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

- 1 Selecteer het gewenste profiel en selecteer **Tijdelijk**.

2 Stel de tijd in waarop het geprogrammeerde profiel moet verlopen.

Uw telefoon offline gebruiken

Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, hebt u wel toegang tot uw muziek, video's en offline spelletjes als u naar het profiel Offline schakelt.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer vervolgens **Offline modus inschakelen**.

Wanneer het profiel Offline is ingeschakeld, is uw verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er worden geen radiofrequentiesignalen tussen de telefoon en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer u naar een ander profiel schakelt.

U kunt uw telefoon ook zonder SIM gebruiken. Schakel de telefoon uit en verwijder de SIM. Wanneer u de telefoon weer inschakelt, is het profiel Offline ingeschakeld.

 **Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer het profiel Offline is ingeschakeld, kunt u nog wel verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, om bijvoorbeeld uw e-mails te lezen of te browsen op internet. U kunt ook Bluetooth gebruiken.

Als NFC is ingeschakeld, staat het ook aan in het profiel Offline. Als u NFC wilt uitschakelen, selecteert u  > **Instellingen en Connectiviteit** > **NFC** en schakelt u **NFC** naar **Uit**.

Schakel de telefoon uit als het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of als dit storing of gevaar kan opleveren. Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet.

Een nieuw profiel maken

Hoe kunt u uw telefoon aanpassen aan uw behoeften op het werk, op school of thuis? U kunt nieuwe profielen maken voor verschillende situaties en deze toepasselijke namen geven.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer  > **Nieuw maken** en definieer uw profielinstellingen.

Tip: U kunt speciaal voor uw profiel een beltoon instellen. Selecteer **Beltoon**.

Het thema wijzigen

 Met thema's kunt u uw telefoon opfrissen en het uiterlijk en kleurenschema wijzigen.

- 1 Selecteer  > Instellingen > Thema's.
- 2 Selecteer Algemeen en een thema.

Tip: Als u meer thema's wilt downloaden uit Nokia Winkel, selecteert u **Thema's downloaden**. Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar www.nokia.com/support.

Startscherm

Over het startscherm

Op het startscherm kunt u:

- Meldingen of indicatoren van gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete apps openen
- Apps zoals de muzikspeler bedienen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies zoals het schrijven van een bericht
- Uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen of berichten naar hen verzenden

U kunt meerdere startscherm hebben. Probeer uw werk en privé te scheiden, ieder op hun eigen startscherm.

Uw startscherm is interactief. Selecteer de datum als u snel uw agenda wilt controleren. Selecteer de klok om een alarm in te stellen.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie op de achtergrond van het startscherm zien? U kunt de achtergrond wijzigen en de items op ieder startscherm apart herschikken om ze aan uw voorkeur aan te passen.


De achtergrond wijzigen

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Achtergr. wijzigen**.

Tip: U kunt meer achtergrondaafbeeldingen downloaden vanaf Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Items op het startscherm herschikken

Tik op een item en houd dit ingedrukt. Sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie.

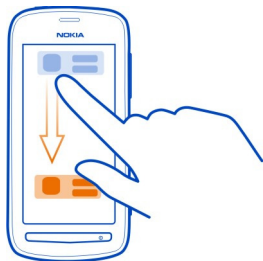

Tip: U kunt items tussen de verschillende startschermen slepen.

Een nieuwe startscherm toevoegen

Selecteer  > Nog een startscherm toev..

Een widget toevoegen aan het startscherm

Wilt u het weer van vandaag of het laatste nieuws weten? U kunt miniapplicaties (widgets) toevoegen aan het startscherm en de meest relevante informatie in een oogopslag bekijken.

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Widget toevoegen** en een widget vanuit het pop-upmenu.

Met een widget kan de gerelateerde applicatie worden uitgebreid en kan de manier waarop de applicatie werkt, worden gewijzigd.

Tip: U kunt meer widgets downloaden vanaf Nokia Winkel.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sommige startschermwidgets verbinden mogelijk automatisch met internet. Sluit de mobiele-dataverbinding om dit te voorkomen. Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

Een widget van het startscherm verwijderen

Selecteer de widget en houd deze ingedrukt, en selecteer .

Een snelkoppeling toevoegen aan het startscherm

Wist u dat u snelkoppelingen kunt maken voor de applicaties en functies die u het meest gebruikt? U kunt snelkoppelingen toevoegen voor applicaties of acties, zoals het schrijven van een bericht.

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Snelkoppeling toev.** en de applicatie of actie vanuit het pop-upmenu.

Schakelen tussen startschermen

Er is meer dan één startscherm mogelijk. U kunt bijvoorbeeld aparte startschermen maken voor werk en privé, en de inhoud ervan aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.



... geeft het huidige startscherm aan.

Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherm

Voeg uw belangrijkste contacten toe aan het startscherm zodat u snel kunt bellen met, of een bericht kunt verzenden naar deze personen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer een contact dat is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon en  > **Toevoegen aan startscherm**.

Een contact bellen

Selecteer op het startscherm het contact en druk op de beltoets. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.

Een bericht naar een contact verzenden

Selecteer op het startschermd het contact en **Bericht**.

Een contact van het startschermd verwijderen

Selecteer op het startschermd het contact en houd deze even vast en selecteer .

Het contact wordt verwijderd van het startschermd, maar blijft bestaan in uw lijst met contacten.

Uw apps organiseren

Wilt u uw meest gebruikte apps sneller vinden? In het hoofdmenu kunt u uw apps indelen in mappen, waarbij u minder gebruikte apps verbergt.

Selecteer .

Een nieuwe map maken

Selecteer  > Nieuwe map.

Een app naar een map verplaatsen

Selecteer de applicatie en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verplaatsen naar map** en de nieuwe map.

Tip: Als u apps en mappen wilt slepen en neerzetten, tikt u in het menu op het scherm en houdt u het vast. Selecteer vervolgens **Indelen**.

Nokia Winkel**Over Nokia Winkel**

Selecteer  > Winkel en meld u aan bij uw Nokia-account.

Wist u dat u uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren met meer apps? Of spelletjes kunt downloaden, die ook gratis zijn? Ga naar de Nokia Winkel voor de meest recente inhoud die speciaal ontworpen is voor uw telefoon.

U kunt downloaden:

- Spelletjes
- Apps
- Video's
- Thema's en achtergronden
- Beltonen

U kunt ook inhoud downloaden die past bij uw smaak en locatie.

U hebt een Nokia-account nodig om te kunnen downloaden van Nokia Winkel.

Als u zich aanmeldt, krijgt u inhoud aangeboden die compatibel is met uw telefoon.

U kunt rechtstreeks inhoud zoeken en downloaden op uw telefoon of in Nokia Winkel zoeken op uw computer en vervolgens in een SMS koppelingen naar inhoud verzenden naar uw telefoon.

Sommige items zijn gratis. Voor andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar www.nokia.com/support.

In Nokia Winkel zoeken

Bekijk de nieuwste en meest gedownloade apps of spelletjes en aanbevolen items voor u en uw telefoon. U kunt door de verschillende categorieën bladeren of zoeken naar een specifiek item.

- 1 Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.
- 2 Selecteer .
- 3 Schrijf trefwoorden in het zoekveld en selecteer .

Wanneer u een item weergeeft, worden er ook verwante items weergegeven.

Tip: Als u wilt zien wat anderen te melden hebben over een item, bekijkt u de beoordelingen. U kunt ook een beschrijving, de prijs en de grootte van de download bekijken.

Een spelletje, applicatie of ander item downloaden

Download gratis spelletjes, apps of video's, of koop meer inhoud voor uw telefoon. In Nokia Winkel vindt u inhoud die speciaal voor uw telefoon is ontworpen.

- 1 Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.
- 2 Het item selecteren.
- 3 Selecteer **Kopen** als bij het item een prijs staat vermeld. Selecteer **Downl.** als het item gratis is.
- 4 U kunt betalen met een creditcard of, indien mogelijk, via uw telefoonrekening. Schakel **Toevoegen** in als u uw kaartdetails in uw Nokia-account wilt opslaan.
- 5 Selecteer **Betalen**.

- 6 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw Nokia-account in en selecteer vervolgens **Doorgaan** om te gaan downloaden.

Als het downloaden is voltooid, kunt u het item openen of weergeven. Tijdens het downloaden kunt u doorgaan met bladeren voor meer inhoud.

Het type inhoud bepaalt waar het item op uw telefoon wordt opgeslagen. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, selecteert u  > **Installatievoorkeuren** en waar u de items wilt opslaan.

Tip: Gebruik een Wi-Fi-verbinding om grotere bestanden te downloaden, zoals spelletjes, apps of video's.

Tip: Als u uw creditcardgegevens niet telkens opnieuw wilt invoeren wanneer u items koopt in Nokia Winkel, slaat u uw gegevens op in uw Nokia-account. U kunt meerdere creditcards toevoegen en kiezen welke creditcard u wilt gebruiken voor aankopen.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Neem voor meer informatie over een item contact op met de uitgever van het item.

Uw downloads weergeven

Tijdens het downloaden van een item kunt u verder zoeken naar andere inhoud en items toevoegen aan uw downloadwachtrij.

- 1 Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.
- 2 Selecteer .

De status van items die momenteel worden gedownload kunt u bekijken in het gedeelte **Nieuwe downloads**. Items worden één voor één gedownload. In uw downloadwachtrij staan items die nog gedownload moeten worden.

Eerder gedownloade items worden weergegeven in het gedeelte **Downloadgeschiedenis**.

Tip: Als u bijvoorbeeld tijdelijk uw Wi-Fi-verbinding moet verbreken, selecteert u het item dat wordt gedownload en selecteert u **Onderbrkn** in de detailweergave. Als u het downloaden wilt hervatten, selecteert u **Hervatten**. Onderbreek items in de wachtrij afzonderlijk.

Als het downloaden mislukt, kunt u het item opnieuw downloaden.

Een item waarderen en beoordelen

Wilt u uw mening over een item met andere gebruikers van Nokia Winkel delen? Geef het item een waardering en schrijf uw eigen beoordeling.

U kunt per gedownload item één beoordeling posten.

- 1 Selecteer het item en **Beoordelen**.
- 2 Geef het item een waardering en schrijf uw beoordeling. Selecteer vervolgens **Indienen**.
Als u uw beoordeling wilt bewerken, selecteert u **Beoordeling bewerken**.
- 3 Als u uw beoordeling wilt publiceren, selecteert u **Indienen**.

Help ons om Nokia Winkel op orde te houden en meldt het ons als u ongepaste inhoud vindt. Selecteer **Misbruik rapporteren** en de reden. Geef indien noodzakelijk aanvullende gegevens.

Telefoon

Een telefoonnummer bellen

- 1 Selecteer op het startscherm  en voer vervolgens het telefoonnummer in.
Als u een nummer wilt wissen, selecteert u .
Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, selecteert u * tweemaal.
- 2 Druk op de beltoets.
- 3 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

De luidspreker tijdens een oproep inschakelen

Schakel de ingebouwde luidspreker in als u wilt dat andere personen in de kamer kunnen meeluisteren met een oproep.

Selecteer .


Wanneer u een video-oproep plaatst of ontvangt, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld.

Schakel de luidspreker uit.

Selecteer .

Een contact zoeken via de kiesfunctie

Selecteer  op het startscherm en voer de voor- of achternaam in van het contact. U kunt ook zoeken op bedrijfsnaam. Selecteer elke nummertoeets eenmaal voor elke letter. Als u bijvoorbeeld Nokia zoekt, selecteert u **6, 6, 5, 4** en **2**.

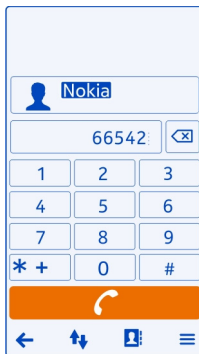

Het gevonden contact bellen

Selecteer het contact.

Een bericht naar het contact verzenden

Selecteer het contact en houd dit even vast. Selecteer vervolgens van de contactkaart **Bericht**.

Een video-oproep plaatsen naar het contact

Selecteer het contact en houd dit even vast. Selecteer vervolgens van de contactkaart **Video-oproep**.


Draaien om het geluid van uw telefoon uit te zetten

Als uw telefoon overgaat in een situatie waar u niet gestoord wilt worden, kunt u de telefoon zodanig instellen dat de beltonen worden gedempt.

Schakel de functie in om door draaien het geluid uit te zetten

Selecteer  > Instellingen en Telefoon > Sensorinstellingen > Oproepen dempen > Aan.

Wanneer uw telefoon overgaat, draait u de telefoon met de voorkant naar beneden.

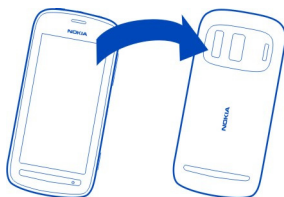

Een contact bellen

- 1 Selecteer > **Contacten**.
- 2 Als u een contact zoekt, Selecteert u en schrijft u de eerste letters of tekens van de voor- of achternaam in het zoekveld.
- 3 Selecteer het contact.
- 4 Selecteer **Spraakoproep** in de contactkaart.
- 5 Als het contact meerdere telefoonnummers heeft, selecteert u het nummer dat u wilt bellen.

Een wachtende oproep beantwoorden

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u met een andere oproep bezig bent. Wisselgesprek is een netwerkdienst.

Druk op de beltoets. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

De status van de dienst inschakelen, uitschakelen of controleren

Selecteer > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Wisselgesprek** > **Activeren**, **Uitschakelen**, of **Status controleren**.

Wisselen tussen een actieve oproep en een wachtende oproep

Selecteer > **Wisselen**.

De wachtende oproep verbinden met de actieve oproep

Selecteer > **Doorverbinden**. U heeft de eigen verbinding met de oproepen verbroken.

Een actieve oproep beëindigen


Druk op de beëindigingstoets.

Beide oproepen beëindigen

Selecteer > **Alle oproepen beëindigen**.

Een video-oproep plaatsen

Hebt u vrienden of familie die u in het dagelijks leven niet veel ziet? Waarom plaatst u dan geen video-oproep voor een persoonlijke chat?

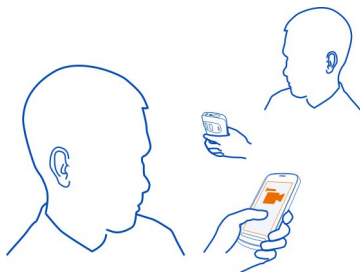

Video-oproepen zijn een netwerkdienst. Als u een video-oproep wilt plaatsen, moet u zich binnen het dekingsgebied van een 3G-netwerk bevinden.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en kosten.

Video-oproepen zijn alleen mogelijk tussen twee partijen. Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak- of video-oproep actief is.

Een video-oproep plaatsen voor een contact

- 1 Selecteer  > **Contacten** en het contact.
- 2 Selecteer **Video-oproep** in de contactkaart.

De camera aan de voorkant wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren.

De video-oproep is actief wanneer u twee video's ziet en via de luidspreker het geluid hoort. Als de ontvanger van de oproep geen video wil verzenden, hoort u alleen de stem van de beller. U ziet dan mogelijk een afbeelding of een leeg scherm.

- 3 Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Een video-oproep plaatsen voor een telefoonnummer

- 1 Selecteer op het startscherm  en voer vervolgens het telefoonnummer in.
- 2 Selecteer  > **Video-oproep**.

Een video-oproep beantwoorden

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

- 1 Druk op de beltoets.
- 2 Selecteer **Ja** om te beginnen met het verzenden van live video.
Wanneer u een video-oproep beantwoordt, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld.

Als u het verzenden van video niet start, hoort u alleen maar de stem van de beller. In plaats van uw eigen afbeelding wordt een grijs scherm weergegeven.

Het verzenden van live video starten tijdens een video-oproep

Selecteer **≡** > **Inschakelen** > **Video verzenden**.

Het grijze scherm vervangen door een foto

- 1 Selecteer **☐** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Afbeelding in video-oproep**.
- 2 Selecteer **Door gebruiker gedef.** en de foto.

Een video-oproep weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt **📞** weergegeven.

Druk op de beëindigingstoets.

Een conferentiegesprek voeren

U kunt een conferentiegesprek voeren met maximaal zes personen, waaronder uzelf. Conferentiegesprekken zijn een netwerkdienst.



Videoconferentiegesprekken worden niet ondersteund.

- 1 Plaats een oproep naar de eerste persoon.
- 2 Als u een oproep wil plaatsen naar een andere persoon, selecteert u **⋮**. Voer het telefoonnummer in of selecteer **👤** om een contact te zoeken. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

3 Wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, selecteert u  > **Conferentie**.

Nog een persoon aan een conferentiegesprek toevoegen

Bel de persoon en selecteer vervolgens .

Een privéconversatie met een persoon uit het conferentiegesprek hebben

Selecteer  > **Deelnemers weergeven**. Ga naar de persoon toe en selecteer vervolgens . Het conferentiegesprek wordt op uw telefoon in de wacht geplaatst. De andere personen gaan door met het conferentiegesprek.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u  > **Conferentie**. Of selecteer  als er meer dan drie personen aan het conferentiegesprek deelnemen.

Iemand verwijderen uit een conferentiegesprek dat u hebt gestart

Selecteer  > **Deelnemers weergeven**. Ga naar de persoon en selecteer .

Een actief conferentiegesprek beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Nummers bellen die u het meest gebruikt

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

1 Selecteer de cijfertoets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen.

1 () is gereserveerd voor de voicemailbox.

2 Selecteer het contact uit uw lijst met contacten.

Een aan een cijfertoets toegewezen telefoonnummer verwijderen of wijzigen

Selecteer de toegewezen toets en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** of **Wijzigen** in het pop-upmenu.

Een oproep plaatsen

Selecteer  op het startscherm en selecteer de toegekende cijfertoets en houd deze even ingedrukt.

Met uw stem een nummer kiezen

U kunt uw stem gebruiken om te bellen of de telefoon aan te sturen.

Spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. Opdrachten worden automatisch door uw telefoon gemaakt.

Wanneer u contacten toevoegt of spraakopdrachten bewerkt, moet u geen zeer korte of sterk op elkaar lijkende namen gebruiken voor verschillende contacten of opdrachten.

! **Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd de telefoon iets van u af wanneer u de spraakopdracht geeft.

- 1 Houd op het startscherm de beltoets ingedrukt. Als er een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, houdt u deze toets ingedrukt.
- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 De telefoon speelt in de geselecteerde telefoontaal een samengestelde spraakopdracht af voor het herkende contact, en de naam en het nummer worden weergegeven. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Een spraakopdracht voor een contact beluisteren

- 1 Selecteer een contact en  > **Details spraaklabel**.
- 2 Selecteer een contactgegeven.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeert u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen. In het oproeplogboek kunt u meer informatie zien over de oproepen die u hebt geplaatst en ontvangen.

Druk op het startscherm op de beltoets en selecteer vervolgens het nummer of het contact.

Een telefoongesprek opnemen

U kunt uw telefoongesprekken opnemen.

- 1 Selecteer tijdens een spraakoproep  > **Ga naar startscherm** en selecteer vervolgens  > **Recorder**.

- 2 Als u de opname wilt starten, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u . De geluidscip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestndn in de toepassing Bestanden.

Gedurende de opname horen beide partijen met regelmatige tussenpozen een toon.

U kunt de recorder niet gebruiken tijdens een gegevensoproep of wanneer er een GPRS-verbinding actief is.

Gemiste oproepen weergeven

Op het startscherm kunt u zien wanneer u oproepen hebt gemist. Het totale aantal gemiste gebeurtenissen, waaronder gemiste oproepen en ontvangen berichten, wordt weergegeven.

Als u het telefoonnummer wilt weergeven, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u de melding voor gemiste oproepen. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Het contact of het nummer terugbellen

Selecteer het contact of het nummer.

De lijst met gemiste oproepen later weergeven

Druk op het startscherm op de beltoets en open het tabblad gemiste oproepen .

Uw voicemailbox bellen

U kunt oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox, waar bellers een bericht kunnen achterlaten als u niet beantwoordt. Voicemailbox is een netwerkdienst.

Selecteer op het startscherm , selecteer vervolgens **1** en houd dit ingedrukt.

Het telefoonnummer van uw voicemailbox wijzigen

- 1 Selecteer  > Instellingen en Bellen > Oproepmailbox.
- 2 Selecteer de mailbox en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Nummer wijzigen**.
- 3 Voer het nummer in (vraag dit aan uw serviceprovider) en selecteer vervolgens **OK**.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

Als u uw oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u inkomende oproepen doorschakelen.

Selecteer  > Instellingen en Bellen > Doorschakelen > Spraakoproepen.

Doorschakelen is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Onbeantwoorde spraakoproepen doorschakelen

Selecteer **Indien niet aangenomen** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Spraakoproepen doorschakelen wanneer u in gesprek bent

Selecteer **Indien bezet** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Er kunnen meerdere doorschakelopties tegelijkertijd gebruikt worden.

Alle spraakoproepen naar een ander telefoonnummer doorschakelen

- 1 Selecteer **Alle spraakoproepen** > **Activeren** > **Naar ander nummer**.
- 2 Voer het nummer in. Selecteer **Zoeken** als u een nummer wilt gebruiken dat in uw contactenlijst is opgeslagen.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen

Misschien wilt u soms de oproepen die met uw telefoon kunnen worden geplaatst of ontvangen, beperken. U kunt bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende oproepen blokkeren wanneer u zich in het buitenland bevindt.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Oproepen blokkeren**.

Oproepen blokkeren is een netwerkdienst.

Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeerwachtwoord van uw netwerkserviceprovider nodig.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst

- 1 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden geplaatst, selecteert u **Uitgaande oproepen** of **Internationale oproepen**. Als u wilt voorkomen dat er internationale oproepen worden geplaatst, maar wel oproepen naar uw eigen land wilt toestaan, selecteert u **Internationaal behalve naar eigen land**.
- 2 Selecteer **Activeren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Voorkomen dat oproepen worden ontvangen

- 1 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden ontvangen wanneer u in het buitenland bent, selecteert u **Inkomende oproepen** of **Inkomende oproepen bij roaming**.

2 Selecteer Activeren.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden.

Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan

U kunt oproepen toestaan alleen naar familieleden of andere belangrijke telefoonnummers en alle andere telefoonnummers blokkeren.

Selecteer  > **Contacten** en  > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Niet alle SIM's ondersteunen dienst voor vaste nummers. U hebt de PIN2-code van uw serviceprovider nodig.

Vaste nummers inschakelen

Selecteer  > **Vaste nummers activeren** en voer de PIN2-code in.

De mensen selecteren naar wie oproepen zijn toegestaan

- 1 Selecteer  > **Nieuw SIM-contact**.
- 2 Voer de PIN2-code in.
- 3 Schrijf de naam van het contact en het telefoonnummer waarnaar oproepen zijn toegestaan, en selecteer .

Als u een contact in de contactenlijst wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers, selecteert u  > **Toevoegen uit Contacten** en een contact.

Als u een SMSbericht wilt verzenden naar een SIM-contact terwijl de dienst voor vaste nummers is geactiveerd, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMS-berichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Contacten

Informatie over Contacten



Selecteer  > **Contacten**.

U kunt de telefoonnummers, adressen en andere contactgegevens van uw vrienden opslaan en ordenen. Als u eenvoudig in contact wilt blijven met uw meest belangrijke contacten, kunt u ze instellen als favorieten.

Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan

U kunt telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens van uw vrienden opslaan in uw contactenlijst.

Selecteer  > **Contacten**.

Een contact toevoegen aan de contactenlijst

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een contactdetail, vul het veld in en selecteer .
- 3 Wanneer u de details hebt toegevoegd, selecteert u .

Contactgegevens bewerken

- 1 Selecteer een contact en .
- 2 Selecteer een contactdetail, wijzig de informatie en selecteer .
- 3 Wanneer u alle noodzakelijke details hebt bewerkt, selecteert u .

Meer details toevoegen aan een contactkaart

Selecteer een contact,  >  en het gewenste contactdetail.

Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan

Hebt u een oproep of bericht ontvangen van iemand van wie het telefoonnummer nog niet is opgeslagen in de contactenlijst? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in een nieuw of bestaand item in de contactenlijst.

Het nummer van een ontvangen oproep opslaan

- 1 Druk op het startscherm op de beltoets.
- 2 Open het tabblad Ontvangen oproepen .
- 3 Selecteer een telefoonnummer en houd dit even vast, en selecteer **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.
- 4 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Het nummer van een ontvangen bericht opslaan

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer in de lijst Conversaties een bericht en houd het ingedrukt, en selecteer vervolgens **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten

U kunt uw belangrijkste contacten instellen als favorieten. Uw favorieten worden boven aan in de lijst Contacten weergegeven, zodat u snel contact met ze kunt opnemen.

Selecteer  > **Contacten**.

Een contact als favoriet instellen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Toevoegen aan favorieten** in het pop-upmenu.

Een contact uit de favorieten verwijderen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen uit favorieten** in het pop-upmenu. Het contact wordt niet uit uw standaardlijst met contacten verwijderd.

Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherm

Voeg uw belangrijkste contacten toe aan het startscherm zodat u snel kunt bellen met, of een bericht kunt verzenden naar deze personen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer een contact dat is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon en  > **Toevoegen aan startscherm**.

Een contact bellen

Selecteer op het startscherm het contact en druk op de beltoets. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.

Een bericht naar een contact verzenden

Selecteer op het startscherm het contact en **Bericht**.

Een contact van het startscherm verwijderen

Selecteer op het startscherm het contact en houd deze even vast en selecteer . Het contact wordt verwijderd van het startscherm, maar blijft bestaan in uw lijst met contacten.

Een foto voor een contact toevoegen

Wilt u snel kunnen zien wie u belt? Voeg een foto voor een specifiek contact toe.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer een contact.
- 2 Selecteer  naast de naam van het contact en selecteer vervolgens **Afbeelding toevoegen**.
- 3 Selecteer een foto vanuit Galerij.

Een foto wijzigen of verwijderen

Selecteer de foto en **Afbeelding wijzigen** of **Afbeelding verwijderen**.

Een beltoon instellen voor een contact

Wilt u het kunnen horen als een bepaalde persoon u belt? U kunt speciaal voor die persoon een beltoon instellen.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer een contact en .
- 2 Selecteer **Beltoon** en een beltoon.

Een contactgroep maken

Als u uw familieleden of vrienden toevoegt aan een contactgroep, kunt u eenvoudig een bericht verzenden naar al deze contacten tegelijk.

- 1 Selecteer  > **Contacten**.
- 2 Open het tabblad  en selecteer vervolgens .
- 3 Schrijf een naam voor de groep en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer op het tabblad  de groep en  > **Leden toevoegen**.
- 5 Markeer de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en selecteer .

Een bericht verzenden aan een groep mensen

Wilt u snel een bericht kunnen verzenden aan al uw familieleden? Als u hen hebt toegekend aan een groep, kunt u een bericht naar hen allemaal tegelijk verzenden.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Open het tabblad voor .
- 2 Selecteer de naam van een groep en houd deze even vast, en selecteer **Bericht maken** in het pop-upmenu.

Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart

Mijn visitekaartje is uw elektronische visitekaartje. Met Mijn visitekaartje kunt u uw contactgegevens naar anderen zenden.

Selecteer  > **Contacten**.

Uw contactgegevens als visitekaartje verzenden

- 1 Selecteer **Mijn visitekaartje** en houd dit even vast en selecteer in het pop-upmenu **Verzenden als visitekaartje**.

2 De verzendmethode selecteren.

Uw contactgegevens in Mijn kaart bewerken

- 1 Selecteer **Mijn visitekaartje**.
- 2 Selecteer  en de details die u wilt bewerken.
- 3 Selecteer  als u meer details wilt toevoegen.

Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw telefoon

Als u contacten hebt opgeslagen op uw SIM-kaart, kunt u deze kopiëren naar uw telefoon. U kunt meer gegevens toevoegen aan contacten die zijn opgeslagen op uw telefoon, zoals alternatieve telefoonnummers, adressen of een foto.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer  > **SIM-nummers** > **Alles kop. naar telefoon**.

Een back-up van uw contacten maken bij Nokia-diensten

Als u een back-up van uw contacten bij Nokia-diensten maakt, kunt u deze contacten eenvoudig naar een nieuwe telefoon kopiëren. Als uw telefoon wordt gestolen of beschadigd raakt, kunt u online toch uw lijst met contacten raadplegen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer  > **Nokia Synchr.** > **Synchroniseren**.

Als u automatische synchronisatie toestaat, wordt er bij Nokia-diensten automatisch een back-up gemaakt van alle wijzigingen die u in de contactenlijst aanbrengt.

U moet een Nokia-account hebben om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. U wordt gevraagd om een account te maken als u een Nokia-dienst opent met uw telefoon.

Als u Nokia Synchronisatie gebruikt om uw contacten automatisch te synchroniseren, moet u synchronisatie van contacten met andere diensten niet gebruiken om conflicten te voorkomen. Nokia Synchronisatie voor contacten is niet beschikbaar als u contacten in Mail for Exchange synchroniseert.

Sociale netwerken

Over Sociaal



Selecteer  > **Sociale netwerken** en meld u aan bij de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.

Met de applicatie Sociale netwerken kunt u uw ervaring in sociale netwerken verbeteren. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de applicatie Sociale netwerken, kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden uit meerdere diensten weergeven in één weergave
- Uw eigen statusupdate tegelijkertijd op meerdere diensten plaatsen
- Met de camera gemaakte foto's delen
- Video's delen die u opneemt met uw telefoon
- Profielen van uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens in uw telefoon
- Uw locatiegegevens aan uw statusupdate toevoegen
- Gebeurtenissen vanaf de agenda van de dienst toevoegen aan uw telefoonagenda

Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze door de socialenetwerkdienst worden ondersteund.

Voor het gebruik van diensten voor sociale netwerken is netwerkondersteuning vereist. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met navenante kosten voor dataverkeer. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor gegevensoverdracht.

De socialenetwerkdiensten worden verzorgd door derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw gegevens mogelijk met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de socialenetwerkdienst zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van gegevens. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van de betreffende service.

De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken

U kunt de statusupdates van uw vrienden in al die diensten in één enkele weergave bekijken als u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de applicatie Sociale netwerken. U hoeft niet te schakelen tussen verschillende apps om te zien wat iedereen aan het doen is.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken**.
- 2 Selecteer een dienst en meld u aan.
- 3 Selecteer  > **Mijn accounts** > **Sociaal netw. toevoegen**.
- 4 Selecteer een andere dienst en meld u aan.
- 5 Selecteer  > **Alle activiteit**.

Alle feeds van de diensten die u heeft toegevoegd worden automatisch in de weergave opgenomen.

Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten

Met de applicatie Sociale netwerken kunt u uw statusupdate op diensten voor sociale netwerken plaatsen.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken** en meld u aan bij de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.
- 2 Selecteer  > **Alle activiteit**.
- 3 Schrijf uw statusupdate in het tekstveld.

Uw online-vrienden aan uw lijst met contacten koppelen

U kunt de profielen van uw online vrienden in diensten voor sociale netwerken toevoegen aan hun contactgegevens in uw telefoon. Nadat u hebt gekoppeld, kunt u hun contactgegevens rechtstreeks vanuit de applicatie Sociale netwerken weergeven en hun meest recente statusupdates in uw lijst met contacten bekijken.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken**.
- 2 Selecteer de profielfoto van een online vriend en **Link Profile to Contact**.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact waaraan u het profiel wilt koppelen.

De statusupdates van uw vrienden weergeven op het startscherm

Met de widget Sociale netwerken kunt u de statusupdates van uw online vrienden direct op uw startscherm zien, als u aangemeld bent bij diensten voor sociale netwerken via de applicatie Sociale netwerken.

De widget Sociale netwerken aan het startscherm toevoegen

Selecteer een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** > **Sociale netwerken**.

De applicatie Sociale netwerken van het startscherm openen

Selecteer de widget Sociale netwerken op het startscherm. Als u zich hebt aangemeld, wordt de weergave met statusupdates geopend. Als u zich nog niet hebt aangemeld, wordt de weergave geopend waarin u zich kunt aanmelden.

Een foto of een video uploaden naar een dienst

Gebruik de applicatie Sociale netwerken om uw foto's of video's te uploaden naar diensten voor sociale netwerken.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken** en meld u aan bij een dienst voor sociale netwerken.

- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer of u een foto of een video wilt uploaden.
- 4 Geef aan welke items moet worden geüpload door deze items te selecteren.
De maximale bestandsgrootte is 4 MB voor foto's en 10 MB voor video's.
- 5 Als u één enkele foto uploadt, kunt u een beschrijving en een label met een opmerking toevoegen aan een bepaald gedeelte van de foto.
Als u een video wilt uploaden, moet deze functie door de dienst voor sociale netwerken worden ondersteund en u moet een Wi-Fi-verbinding gebruiken.
- 6 Selecteer .

Een foto maken en deze uploaden

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer de optie voor het uploaden van een foto van de camera.
- 3 Maak een foto.
- 4 Voeg een beschrijving en een label met een opmerking toe aan een bepaald gedeelte van de foto.

Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen

Met de applicatie Sociale netwerken kunt u uw vrienden laten weten waar u bent, zodat ze u kunnen vinden.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken**.
- 2 Selecteer het tekst invoerveld boven aan de weergave.
- 3 Voeg uw locatie toe. De telefoon gebruikt GPS om uw huidige locatie te bepalen en zoekt naar landmarks in de omgeving.
- 4 Als er diverse landmarks zijn gevonden, selecteert u er een in de lijst.

Het delen van locaties is alleen beschikbaar als het door de dienst wordt ondersteund.

 **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk uw locatie met een grote groep mensen deelt.

De gebruiksvoorwaarden van de dienst voor sociale netwerken zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van uw locatie. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en van de privacypraktijken van de dienst en denk goed na voordat u uw locatiegegevens aan anderen bekendmaakt of de locatie van anderen weergeeft.

Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst

Wanneer u niet alleen commentaar wilt geven op de status van een vriend, kunt u bellen met, of een bericht verzenden aan deze vriend.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken**.
- 2 Selecteer de profielfoto van een vriend en selecteer vervolgens de communicatiemethode.

Deze functie is beschikbaar als u uw online vrienden hebt gekoppeld aan hun contactgegevens in uw telefoon of als uw vrienden hun eigen contactgegevens aan de gegevens in de dienst hebben toegevoegd.

De beschikbare communicatiemethoden verschillen. Als u iemand wilt bellen of een SMS-bericht wilt sturen, moet de functie worden ondersteund door de dienst.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda

Als u reageert op uitnodigingen voor gebeurtenissen in een dienst voor sociale netwerken, kunt u de gebeurtenissen toevoegen aan uw telefoonagenda, zodat u aankomende gebeurtenissen kunt weergeven, zelfs als u niet online bent.

Selecteer  > **Sociale netwerken** en een dienst, en meld u aan.

- 1 Selecteer een uitnodiging voor een gebeurtenis.
- 2 Voeg de gebeurtenis toe aan uw telefoonagenda.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de dienst wordt ondersteund.

Berichten

Informatie over Berichten



Selecteer  > **Berichten**.

U kunt verschillende soorten berichten verzenden en ontvangen:

- SMS-berichten
- Audioberichten
- Multimedieberichten met foto's en video's
- Groepsberichten

Voor Berichten is netwerkondersteuning vereist.

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden via SMS en multimedieberichten.

- 1 Selecteer  > **Berichten** en .
- 2 Wanneer u een contact als een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. U kunt ook een telefoonnummer invoeren.
- 3 Schrijf uw bericht in het tekstveld en selecteer vervolgens .

Tip: Als u een bijlage wilt toevoegen zoals een foto of video, selecteert u .

- 4 Selecteer .

Tip: Als u een bericht wilt verzenden naar een contact uit uw lijst met contacten, selecteert u een contact en houdt u deze ingedrukt. Vervolgens selecteert u **Bericht verzenden**.

Het verzenden van een bericht met een bijlage kan duurder zijn dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als een SMS erg lang is, wordt het mogelijk omgezet naar een multimedialbericht. Wanneer u het bericht als een SMS wilt verzenden, selecteert u  > **Verzendopties** > **Berichttype** > **Tekst**.

Als u een SMS naar een of meerdere ontvangers verzendt, terwijl de contactgegevens van een van de ontvangers een e-mailadres is in plaats van een telefoonnummer, wordt de SMS omgezet naar een multimedialbericht.

Als het item dat u in een multimedialbericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedialberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een ontvangen bericht lezen

Als iemand een bericht naar u verzendt, wordt een melding op het startscherm weergegeven. U kunt het bericht rechtstreeks vanaf het startscherm openen.

Selecteer **Weergeven** om het bericht te openen of veeg naar rechts over de melding als het scherm is vergrendeld.

Berichten worden gecombineerd in conversaties en bevatten alle berichten naar en van een contact in één weergave. Als u een conversatie wilt lezen, selecteer u deze uit de lijst in de weergave Conversaties.

Het bericht beantwoorden

- 1 Met het geopend bericht selecteert u .
- 2 Schrijf uw antwoord en selecteer  > .

Tip: Als u een bericht wilt beantwoorden in de weergave Conversaties selecteert u **Tik om te schrijven**.

Het bericht doorsturen

- 1 Met het geopend bericht selecteert u  > **Doorsturen**.
- 2 Wanneer u een contact als een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. U kunt ook een telefoonnummer invoeren.
- 3 Bewerk het bericht indien nodig en selecteer  > .

Een toegevoegde foto of ander bestand opslaan

- 1 Selecteer in de conversatie het bericht dat het bestand bevat.
- 2 Selecteer het bestand en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Opslaan** en een geheugen. Bestanden worden opgeslagen bij hun respectievelijk apps, zoals Galerij.

Het bericht later lezen

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer de conversatie met het bericht.
- 3 Selecteer het bericht.

Een audiobericht verzenden

U kunt een geluidsclip, bijvoorbeeld een verjaardagsliedje, opnemen en deze clip als audiobericht naar een vriend verzenden.

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer .
- 3 Wanneer u een contact als een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Aan**, een contact en . U kunt ook een telefoonnummer invoeren.
- 4 Als u een geluidsclip als een bijlage wilt toevoegen, selecteert u  >  en de geluidsclip.
Als u een nieuwe geluidsclip wilt opnemen, selecteert u  >  en neemt u de nieuwe geluidsclip op.
- 5 Selecteer .

De schrijftaal wijzigen

U kunt de taal wijzigen waarin u uw berichten en e-mails schrijft.

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Taal**.
- 2 Selecteer **Schrijftaal**.

E-mail

Over e-mail

 Selecteer  > **E-mail**.

U kunt e-mail automatisch overbrengen van uw bestaande e-mailadres naar uw telefoon, en uw e-mail onderweg lezen, beantwoorden en organiseren. U kunt meerdere mailboxen toevoegen aan uw telefoon en deze rechtstreeks vanaf het startscherm openen.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van e-mail op uw telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de mogelijke kosten.

E-mail is een netwerkdienst en is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Een mailbox toevoegen

Gebruikt u meerder e-mailadressen? U kunt meerdere mailboxen hebben in uw telefoon. Mail is een netwerkdienst.

Selecteer  > **E-mail**.

Wanneer u de applicatie E-mail voor het eerst opent, vraagt uw telefoon u een mailbox te maken. Volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven als u accepteert.

Als u uw zakelijke e-mail met uw telefoon wilt gebruiken, stelt u de e-mail in met Exchange ActiveSync. U hebt voor het instellen de naam van uw Microsoft Exchange Server en netwerkdomein nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw Mail for Exchange-beheerder.

Een mailbox later toevoegen

U kunt ook later een mailbox maken. Selecteer **E-mail** > **Nieuwe mailbox** en volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven.

Tip: Als u een e-mailwidget toevoegt aan uw startscherm, kunt u eenvoudig uw e-mail openen rechtstreeks vanaf het startscherm.

Een mailbox verwijderen

Selecteer de mailbox en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Mailbox verwijderen**.

Een ontvangen e-mail lezen


U kunt uw telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te beantwoorden.

Selecteer  > E-mail.

Selecteer de mailbox en de e-mail.

Tip: Voeg een e-mailwidget toe aan uw startscherm, als u nieuwe e-mail snel wilt lezen.

Tip: Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze naar elkaar toe of uit elkaar.

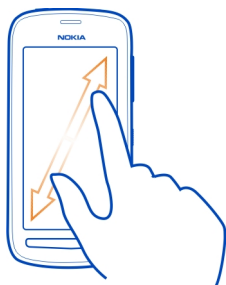

Een bijlage openen of opslaan

Selecteer de bijlage en **Openen** of **Opslaan**. Als er meer bijlagen zijn, kunt u ze allemaal tegelijk opslaan.

De e-mail beantwoorden

- 1 Selecteer  > .
- 2 Schrijf uw antwoord en selecteer .
- 3 Selecteer .

De e-mail doorsturen

- 1 Selecteer  > .
- 2 Voer het e-mailadres in. Als u een ontvanger wilt toevoegen in uw contactenlijst, selecteert u .

3 Bewerk het bericht als u dat wilt en selecteer .

4 Selecteer .

Tip: Als uw e-mail een webadres bevat en u het adres in de browser van de telefoon wilt openen, selecteert u het adres.

De volgende of vorige e-mail in de mailbox lezen

Gebruik de pijlpictogrammen.

Een e-mail verzenden

Wilt u een e-mail verzenden terwijl u onderweg bent? U kunt met uw telefoon e-mail lezen en verzenden, zelfs als u niet achter uw bureau zit.

Selecteer  > E-mail en een mailbox.

1 Selecteer .

2 Voer het e-mailadres in. Als u een ontvanger wilt toevoegen in uw contactenlijst, selecteert u . Als u een Bcc-veld wilt toevoegen, selecteert u  >  > **Andere ontvangersvelden** > **Bcc-veld weergeven**.

3 Schrijf het onderwerp en uw bericht en selecteer vervolgens .

Tip: Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .

4 Selecteer .

Reageren op een vergaderverzoek

U kunt vergaderverzoeken openen en opslaan of accepteren. Wanneer u een vergaderverzoek opslaat of accepteert, wordt het in uw agenda weergegeven.

Vergaderverzoeken worden behandeld in de Exchange ActiveSync-mailbox.

Selecteer  > E-mail en de Exchange ActiveSync-mailbox.

Open het vergaderverzoek en sla het op in uw agenda of, indien beschikbaar, selecteer  **Accepteren**,  **Weigeren** of  **Onder voorbehoud**.

Uw beschikbaarheid controleren

Selecteer  > Agenda weergeven.

Open een geaccepteerd vergaderverzoek in uw agenda als u het wilt bewerken, beantwoorden of doorsturen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

E-mails openen van het startscherm

Er kunnen meerdere e-mailwidgets op uw startscherm staan, afhankelijk van uw telefoon.

Elke e-mailwidget bevat een mailbox waarin de laatste drie ontvangen e-mails zijn weergegeven. U kunt de e-mails rechtstreeks vanuit de widget openen.  betekent dat er nieuwe e-mail is binnengekomen.

Tip: Ga omlaag voor meer informatie.

Een e-mailwidget toevoegen aan het startscherm

Tik op het startscherm op een leeg gebied en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de e-mailwidget. Als u meerdere mailboxen hebt, selecteert u welke u wilt gebruiken.

Tip: Voor een compactere widget, die alleen de naam van de mailbox weergeeft en  wanneer er nieuwe e-mail is binnengekomen, selecteert u **Widget toevoegen > E-mail, net binnen**.

Internet

Info over de webbrowser



Selecteer  > **Web**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser van uw telefoon kunt u webpagina's op internet weergeven.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Op internet surfen

Selecteer  > **Web**.

Tip: Als u bij uw netwerkserviceprovider geen data-abonnement met een vast tarief hebt, kunt u besparen op de kosten voor gegevensoverdracht op uw telefoonrekening door een Wi-Fi-netwerk te gebruiken om verbinding te maken met internet.

Naar een website gaan

Schrijf een webadres in de webadresbalk en selecteer .

Zoeken op internet

Schrijf uw trefwoord in de adresbalk en selecteer het trefwoord onder de adresbalk.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers naar elkaar toe of van elkaar af.

Een webkoppeling verzenden

Tik op het startscherm en houd dit vast. Selecteer vervolgens **Verzenden** en de gewenste Web TV-toepassing.

Een nieuw browservenster openen

Selecteer  > .

Schakelen tussen browservensters

- 1 Selecteer .
- 2 Veeg naar links of rechts en selecteer een venster.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

Cache wissen

Selecteer  > Instellingen > Privacy > Privacygegevens wissen > Cache.

Een favoriet toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan de weergave Bookmarks, zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer  > Web.

Tik tijdens het bladeren op de webpagina en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Bookmark toevoegen**.

Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan

Selecteer  >  en een bookmark.

Abonneren op een webfeed

U hoeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer  > Web.

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk gemarkeerd met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of blogitems te delen.

- 1 Ga naar een blog of webpagina met een webfeed.
- 2 Tik op de webpagina en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Feed toevoegen**.

Een feed bijwerken

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Vernieuwen**.

Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Bewerken** > **Automatische updates**.

Een website toestaan uw locatiegegevens te gebruiken

Selecteer  > **Web**.

Websites vragen u mogelijk uw huidige locatiegegevens te openen om bijvoorbeeld de informatie die u wordt getoond aan te passen. Als u een website toestaat uw locatiegegevens te gebruiken, wordt uw locatie mogelijk zichtbaar voor anderen, afhankelijk van de website. Lees het privacybeleid van de website.

Selecteer **Eén keer toestaan** of **Altijd toestaan** als daarom wordt gevraagd.

Toegang tot locatiegegevens verwijderen vanaf een website

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Privacy** > **Locatiemachtigingen**.
- 2 Tik op een website en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verwijderen**.

Toegang tot locatiegegevens verwijderen vanaf alle websites

Selecteer  > **Instellingen** > **Privacy** > **Privacygegevens wissen** > **Locatiemachtigingen**.

Een online dienst openen met NFC

Wanneer u een NFC-tag met een websiteadres aanraakt met het NFC-gebied van uw telefoon, wordt de website geopend met de webbrowser van de telefoon.



Tip: NFC-tags kunnen ook informatie bevatten zoals telefoonnummers en visitekaartjes. Als u in een advertentie met NFC-ondersteuning een telefoonnummer ziet, kunt u de tag aanraken om het nummer te bellen.

Entertainment

Muziekspeler

Over de muziekspeler



Selecteer  > Muziekspeler.

U kunt de muziekspeler op uw telefoon gebruiken om naar muziek en podcasts te luisteren, terwijl u onderweg bent.

Muziek afspelen

Selecteer  > Muziekspeler.

- 1 Selecteer  en de gewenste weergave. U kunt door tracks bladeren per track, genre of album.
- 2 Selecteer een nummer of album.

Tip: Als u in willekeurige volgorde naar de tracks wilt luisteren, selecteert u .

Het afspelen onderbreken of hervatten


Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt voortzetten, selecteert u .

Een nummer snel vooruit- of terugspoelen

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Een track herhaald afspelen

Selecteer .

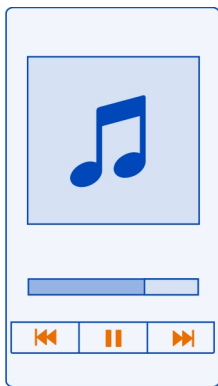

Tip: Als u naar muziek luistert, kunt terugkeren naar het startscherm, terwijl de muziekspeler op de achtergrond blijft spelen.

Een afspeellijst maken

Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen? Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

Selecteer  > Muziekspeler.

- 1 Selecteer een track, album of genre en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Toevoegen aan afspeellijst**.
- 2 Schrijf een naam voor de afspeellijst.

Een afspeellijst afspelen

Selecteer  > Afspeellijsten en een afspeellijst.


Een nummer van de afspeellijst verwijderen

Selecteer in de afspeellijstweergave de track en selecteer vervolgens **Verwijderen**. Hiermee verwijdert u de track niet uit de telefoon, maar alleen uit de afspeellijst.

Tip: Met Muziekspeler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd.

Muziek synchroniseren tussen uw telefoon en uw pc

Hebt u muziek op uw pc die u op uw telefoon wilt beluisteren? Nokia Suite biedt de snelste manier om muziek naar uw telefoon te kopiëren en u kunt uw muziekcollectie er ook mee beheren en synchroniseren.

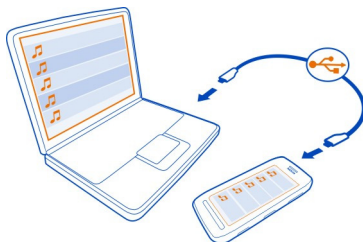

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten.
- 2 Veeg op de telefoon vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer vervolgens **USB > Nokia Suite**.
- 3 Open Nokia Suite op uw computer. Controleer of u de meest recente versie van Nokia Suite hebt.
- 4 Sleep de muziek en zet deze op uw telefoon neer. Raadpleeg de Help bij Nokia Suite voor meer informatie.
- 5 In Muziekspeler selecteert u **≡ > Muziekbibliotheek > Vernieuwen**.

Download de meest recente versie van Nokia Suite van www.nokia.com/support.

Sommige muziekbestanden zijn beschermd met digitale rechten (DRM) en kunnen niet op meer dan een apparaat worden afgespeeld.

Over Nokia Muziek



Selecteer **☰ > Nokia Muziek**.

Met Nokia Muziek kunt u tracks kopen en downloaden naar uw telefoon en computer. Blader door Nokia Muziek en ontdek nieuwe muziek en oude favorieten.

Afhankelijk van het land waar u woont, zijn verschillende diensten en opties beschikbaar.

Als u muziek wilt downloaden, moet u een gratis Nokia-account maken.

Ga op een van de volgende manieren te werk om een Nokia-account te maken, lid te worden van Nokia Muziek en u aan te melden bij uw account:

- Uw telefoon
- Een compatibele webbrowser
- Nokia Suite

Als u al een Nokia-account hebt, kunt u deze gebruiken voor Nokia Muziek.

Sluit de account niet als u download-tegoed of downloads hebt of als u zich hebt geabonneerd op onbeperkt downloaden met uw Nokia-account. Als u dat wel doet, bent u dit allemaal kwijt.

Geluiden opnemen

Selecteer  > Recorder.

Een geluidsclip opnemen

Selecteer .

Opname stoppen

Selecteer . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestndn in de toepassing Bestanden.

Een opgenomen geluidsclip als audiobericht verzenden

Selecteer  > Verzenden.

Muziek afspelen op een radio

Informatie over de FM-zender



Selecteer  > Via Radio.

U kunt muziek afspelen die op uw telefoon is opgeslagen via een compatibele FM-radio, zoals een autoradio of stereo-installatie.

De reikwijdte van de FM-zender is ongeveer 2 meter. De ontvangst kan interferentie ondervinden van obstakels, zoals muren, andere elektronische apparaten of publieke radiostations. De frequentie van de FM-zender verschilt per regio.

De FM-zender kan interferentie veroorzaken voor FM-radio's uit de omgeving die op dezelfde frequentie werken. Zoek, om interferentie te vermijden, altijd naar een vrije FM-frequentie op de ontvangende radio voordat u de FM-zender activeert.

De FM-zender kan niet tegelijkertijd met de FM-radio van uw telefoon worden gebruikt.

! **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van de FM-zender. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten en ga naar www.nokia.com/fmtransmitter.

Een nummer afspelen op een radio

Wilt u naar muziek luisteren op een hoger volume, of door hifistereoluidsprekers van betere kwaliteit? U kunt muziek afspelen op een FM-radio.

- 1 Stem de ontvangende radio af op een vrije frequentie.
- 2 Selecteer  > **Muziekspeler**.
- 3 Selecteer een nummer of een afspeellijst.
- 4 Selecteer  > **Afspelen via Radio**.
- 5 Voer de frequentie in waarop u de ontvangende radio hebt afgestemd. Als bijvoorbeeld in uw omgeving de frequentie 107,8 MHz vrij is en u uw FM-radio hierop afstemt, moet u ook de FM-zender op 107,8 MHz afstemmen.

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumefunctie in de ontvangende radio. Controleer of het volume van uw telefoon niet is gedempt.

Tip: U kunt de FM-zender eenvoudig inschakelen of deactiveren door de widget Afspelen via Radio aan uw startscherm toe te voegen.

Deze applicatie is alleen verstrekt voor persoonlijk gebruik van legaal verkregen inhoud.

FM-radio

Informatie over de FM-radio



Selecteer  > **FM-radio**.

U kunt met uw telefoon naar FM-radiozenders luisteren. U hoeft alleen maar een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.



Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.

U kunt zelfs naar de radio luisteren als de offline-modus op uw telefoon is geactiveerd en u geen netwerkdekking heeft. De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de signaaldekking van de FM-radio op de plek waar u bent.

U kunt oproepen plaatsen en beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt automatisch gedempt tijdens een actieve oproep.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek naar uw favoriete radiozenders en sla deze op, zodat u er later makkelijk naar kunt luisteren.

Selecteer  > **FM-radio**.

De eerste keer dat u de FM-radio gebruikt, zoekt de applicatie automatisch naar beschikbare radiozenders. Als er geen zenders worden gevonden, kunt u handmatig een frequentie instellen. U kunt later ook de automatische scanfunctie gebruiken.

Handmatig een frequentie instellen

- 1 Selecteer  >  > **Zenders handmatig afstellen**.
- 2 Selecteer de pijl omhoog of omlaag als u de frequentie wilt instellen. Het ondersteunende frequentiebereik is 87,5–108,0 MHz.

Naar alle beschikbare zenders zoeken

Selecteer  > .

Naar de radio luisteren

Geniet onderweg van uw favoriete FM-radiozenders!

Selecteer  > **FM-radio**.

Naar de volgende of vorige zender gaan

Selecteer  of .

Alle beschikbare zenders weergeven

Selecteer .

Naar een andere beschikbare zender zoeken

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Tip: Als u snel de radiofunctie wilt openen, voegt u de radiowidget toe aan het startsscherm.

De volgorde van opgeslagen zenders in de lijst wijzigen

U kunt de volgorde van de opgeslagen zenders in de lijst wijzigen zodat uw favoriete zenders bovenaan komen.

Selecteer  > FM-radio.

De zenders die u hebt opgeslagen, worden weergegeven in de Zenderlijst.

Een zender verplaatsen in de lijst

- 1 Selecteer op de werkbalk .
- 2 Selecteer een zendernaam en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer de nieuwe plaats in de lijst.

Een spelletje spelen met een vriend met NFC

Wilt u leuke spelletjes spelen met een vriend? Als u en een vriend allebei beschikken over een compatibele telefoon met NFC-ondersteuning, kunt u spelletjes tegen elkaar spelen.

- 1 Open een spelletje met NFC-ondersteuning.
- 2 Volg de instructies van het spel.

Betalen met uw telefoon

Hebt u uw portefeuille of tas thuis laten liggen? Geen probleem. U kunt met uw telefoon betalen of deze als een kaartje gebruiken als dat wordt ondersteund door uw netwerkserviceprovider.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als u wilt weten welke diensten in uw gebied beschikbaar zijn. U hebt een SIM nodig met NFC-ondersteuning. De diensten zijn gebonden aan uw SIM.

Aan de slag

- 1 Neem contact op met uw netwerkserviceprovider om de dienst te activeren.
- 2 Selecteer  > **Instellingen**.
- 3 Selecteer **Connectiviteit > NFC > Beveiligd betalen > Aan**.

Uw telefoon instellen om te vragen kaarttransacties toe te staan

Selecteer **Beveiligd betalen bevestigen > Ja**.

 **Opmerking:** Als deze instelling uit staat, vraagt uw telefoon niet om een bevestiging voordat kaarttransacties worden toegestaan, zelfs niet wanneer uw telefoon of toetsen en scherm zijn vergrendeld.

Betalen met uw telefoon

- 1 Raak de lezer aan met het NFC-gebied van uw telefoon.
- 2 Als u de kaarttransactie wilt toestaan, selecteert u **Ja**. Na de bevestiging hebt u een korte tijd om de betaling te doen.
- 3 Raak de lezer opnieuw aan. Uw serviceprovider vraagt u mogelijk om uw betaling te bevestigen..

Het gebruik van betaling via compatibele Near Field Communication (NFC) van uw serviceprovider of diensten voor kaartverkoop met deze telefoon vereist een abonnement bij uw serviceprovider en de installatie van de applicatie van uw serviceprovider. Applicaties en diensten voor betaling en kaartverkoop worden geleverd door derden. Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor zulke applicaties en diensten inclusief ondersteuning, functionaliteit of geldelijke transactie of verlies van geldelijke waarde. Maak een back-up van uw telefoon en neem contact op met uw serviceprovider voordat u uw telefoon aanbiedt voor reparatie of onderhoud, om er zeker van te zijn dat de diensten voor betaling of kaartverkoop na reparatie of onderhoud beschikbaar zijn. Neem contact op met uw serviceprovider voor vragen over applicaties en diensten voor betaling of kaartverkoop.

Video's**Over video's**

Selecteer  > **Video's**.

Wanneer u onderweg bent kunt u met uw telefoon door video's bladeren en deze downloaden en bekijken.

Tip: Nieuwe video's ophalen bij Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een video afspelen

Selecteer  > Video's.

Als u door uw videocollectie wilt bladeren, opent u het tabblad . Als u wilt bladeren door de video's die u hebt opgenomen, selecteert u  > Galerij.

Als u door videodiensten wilt bladeren, opent u het tabblad .

Als u uw telefoon aansluit op een HD-tv, kunt u video's op het tv-scherm bekijken.

Een video bekijken

Selecteer een video die u wilt afspelen. Als u de bedieningselementen van de videospeler wilt gebruiken, tikt u op het scherm.

Een video bekijken met surround sound

Sluit een compatibele hoofdtelefoon op uw telefoon aan en selecteer  om de Dolby™ Headphone-functie in te schakelen.

Het afspelen onderbreken of hervatten

Selecteer  of .

Snel vooruit- of terugspoelen

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Uw video's kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

Hebt u video's opgenomen met uw telefoon die u op uw computer wilt bekijken? Of wilt u uw video's van uw telefoon naar uw computer kopiëren? Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw video's tussen uw telefoon en een computer te kopiëren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten.
Als u foto's wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart is geplaatst.
- 2 Open Nokia Suite op de computer en volg de weergegeven instructies.

Naar Web TV kijken

U kunt op de hoogte blijven van het nieuws en de allernieuwste afleveringen van uw favoriete tv-series bekijken.

Selecteer  en een Web-tv-dienst.

Als u inhoud draadloos wilt streamen, moet u gebruikmaken van een 3G-, 3.5G- of Wi-Fi-verbinding. Het gebruik van Web TV-services gaat mogelijk gepaard met het overbrengen van grote hoeveelheden gegevens. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor gegevensoverdracht.

Welke vooraf geïnstalleerde Web TV-diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land en de netwerkprovider. De inhoud van de Web TV-diensten varieert per dienst.

- 1 Blader door Web-tv-inhoud door over het scherm te vegen.
- 2 U kunt het afspelen starten door de miniatuurafbeelding te selecteren.
- 3 U kunt tijdens het afspelen de bedieningstoetsen weergeven of verbergen door op het scherm te tikken.
- 4 Als u het volume wilt wijzigen, drukt u op de volumetoetsen.


Een Web TV-widget toevoegen aan het startscherm

Tik op een leeg gebied van het startscherm en blijf dit aanraken. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de gewenste Web-tv-dienst.

Aansluiten op een high-definition-systeem

Aansluiten op uw thuistheatersysteem

Geniet van HD-video's met Dolby Digital Plus 5.1-audio via meerdere kanalen voor de totale surround sound-ervaring.

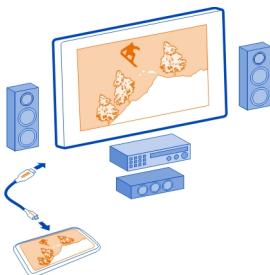

- 1 Sluit uw telefoon aan op uw compatibel thuistheatersysteem met een HDMI™-micro-aansluitingskabel (apart verkrijgbaar).

Het thuistheatersysteem moet voldoen aan de standaard HDMI 1.4 en moet via HDMI videosignalen kunnen doorgeven aan uw TV.

- 2 Stel het thuistheatersysteem in om de respectieve HDMI-signalen te ontvangen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw thuistheatersysteem.

De telefoon verandert in een afstandsbediening.

- 3 Selecteer **Video's** en selecteer vervolgens een video.

De maximaal ondersteunde videoresolutie is 1080p en bestanden die groter zijn dan 4 GB worden door uw telefoon niet ondersteund.


Voorbeeld: Een MP4- of MKV-video die aan de volgende eigenschappen voldoet:

- Video: AVC 1916kbps, 24fps, High Profile Level 3.1, 3 referentieframes
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 kanalen

Op uw HD-tv aansluiten

U kunt een HDMI-micro-aansluitingskabel (apart verkrijgbaar) om uw telefoon te verbinden met een compatibele tv of thuistheatersysteem. Foto's en video's houden hun oorspronkelijke beeld- en geluidskwaliteit.

- 1 Sluit een HDMI-micro-aansluitingskabel aan op de HDMI-micro-aansluiting van uw telefoon.
- 2 Sluit de HDMI-micro-aansluitingskabel aan op de HDMI-aansluiting van een tv. De telefoon verandert in een afstandsbediening.

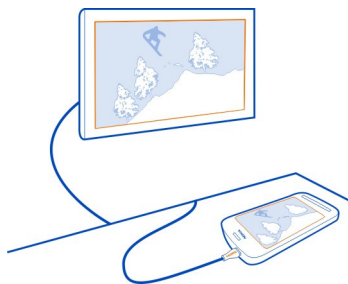

- 3 Selecteer de juiste HDMI-invoer op de tv. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de tv.
- 4 Selecteer **Foto's** of **Video's**.

Als u Foto's selecteert, worden al uw foto's op de tv weergegeven.

Tip: Als u uw foto's weergeeft, kunt u muziek op de achtergrond laten afspelen.

Inhoud draadloos streamen

Over DLNA-speler

Selecteer  > **DLNA play**.

Wilt u de foto's of video's bekijken op uw telefoon of een ander apparaat zoals bijvoorbeeld uw tv? Of naar de muziek luisteren op uw telefoon via uw stereo-installatie? Met DLNA play kunt u draadloos uw media-inhoud naar uw DLNA-apparaten streamen.

U hebt het volgende nodig:

- Een Wi-Fi-netwerk. Voor het beste resultaat moet uw draadloze router met uw DLNA-apparaat verbonden zijn via een kabelverbinding.
- Wi-Fi aan op uw telefoon en uw telefoon moet verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als dat van uw DLNA-apparaat.

Er zijn verschillende typen DLNA-apparaten. Als u op uw telefoon met het apparaat kunt verbinden en het streamen kunt bedienen, is het apparaat voor weergave. Het apparaat een speler als u de media op uw telefoon vanaf uw apparaat kunt bekijken. U kunt ook de gebruikershandleiding van het apparaat raadplegen als u wilt weten welk soort DLNA-apparaat u hebt.

Ga naar www.nokia.com/support voor meer informatie over het instellen van een Wi-Fi-verbinding.

Inhoud streamen

U kunt de foto's en video's op uw telefoon streamen naar een ander apparaat dat DLNA ondersteunt, bijvoorbeeld een tv.

Uw telefoon gebruiken om inhoud naar uw DLNA-apparaat te streamen

- 1 Selecteer  > **DLNA play** en uw DLNA-apparaat.

Als uw telefoon geen enkel apparaat detecteert, is er mogelijk geen enkel DLNA-apparaat beschikbaar in uw Wi-Fi-netwerk. Controleer of u uw DLNA-apparaat kunt gebruiken om de inhoud op uw telefoon weer te geven.

- 2 Selecteer **Foto's** als u foto's wilt streamen. Selecteer **Video's** als u video's wilt streamen. Selecteer **Muziek** als u muziek wilt streamen.
- 3 Selecteer de foto, video of track.

De verbinding met uw DLNA-apparaat wordt automatisch geopend. Wanneer inhoud naar uw DLNA-apparaat wordt gestuurd, wordt  weergegeven.



U kunt ook op een foto inzoomen of slechts een deel van een foto streamen.

Een deel van een foto streamen

- 1 Selecteer de foto, plaats twee vingers op het scherm en schuif ze uit elkaar of naar elkaar toe om het gebied bij te snijden.

Tip: Tik op het gebied en houd het ingedrukt, sleep het vervolgens om het bijgesneden gebied te verplaatsen.

- 2 Als u met het streamen van het bijgesneden gebied wilt beginnen, tilt u uw vinger op.

De foto wordt na 3 seconden naar uw DLNA-apparaat verstuurd. Tik op het gebied als u meteen wilt beginnen.

Uw DLNA-apparaat gebruiken om op uw telefoon opgeslagen inhoud te streamen

- 1 Selecteer  > Instellingen en Connectiviteit > DLNA-server > DLNA-server > Aan.
- 2 Gebruik uw DLNA-apparaat om uw telefoon te detecteren en bekijk de inhoud op uw telefoon via het DLNA-apparaat.

Tip: Als u snel toegang wilt tot de DLNA-server, moet u de widget DLNA-server aan uw startscherm toevoegen. Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt om toe te voegen. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de widget.



Kaarten

Over apps Kaarten

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt en brengt u naar de plaats van bestemming. Kaarten voorziet u ook van weersverwachtingen en koppelingen naar de nieuwste reisgidsen.

- Plaatsen, straten en diensten zoeken met Kaarten.
- Synchroniseer uw favoriete locaties en routes tussen uw telefoon en de webdienst van Nokia Maps.
- Met Check-in kunt u uw locatie in sociale netwerken opslaan en delen.
- Vind de weg met routebeschrijvingen via Per auto.
- Controleer, indien beschikbaar, met Weer het huidige weer en de verwachtingen voor de komende dagen.
- Zorg dat u gekoppeld wordt aan de meest recente informatie over wat er te zien en te doen is of hoe u een kamer kunt boeken met Gidsen.

Informatie over coördinaten is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De diensten zijn netwerkhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Naar uw bestemming navigeren

Naar uw bestemming rijden

Wanneer u tijdens het rijden routebeschrijving nodig hebt, helpt Per auto u uw bestemming te bereiken.

Selecteer  > Per auto.



Naar een bestemming rijden

Selecteer Best. instellen en een optie.

Gaan autorijden zonder een bestemming in te stellen

Selecteer Alleen rijden. De kaart volgt uw locatie.

Naar huis rijden

Selecteer Naar huis rijden.

Wanneer u voor het eerst Naar huis rijden selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

Uw thuislocatie wijzigen

Selecteer  > Instellingen > Thuislocatie > Opn. defin..

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

De taal van de spraakbegeleiding voor het autorijden wijzigen

Met spraakbegeleiding kunt u de weg naar een bestemming vinden, zodat u zelf van de reis kunt genieten.

Selecteer  > **Per auto.**

Selecteer  > **Instellingen** > **Gesproken begeleiding** en een taal.

Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

Spraakbegeleiding uitschakelen

Selecteer  > **Instellingen** > **Gesproken begeleiding** > **Geen.**

Het uiterlijk van de weergave Rijden wijzigen

Wilt u een realistischere 3D-kaart weergeven, of gebruikt u Per auto 's nachts als het donker is? Met de verschillende kaartmodi kunt u de informatie die u nodig heeft op elk moment duidelijk zien.

Selecteer  > **Per auto.**

De kaart in 3D weergeven

Selecteer  > . Selecteer het pictogram opnieuw als u wilt terugkeren naar de 2D-modus.

U kunt de nachtmodus activeren als u de kaart ook duidelijk wilt zien wanneer het donker is.

Nachtmodus activeren

Selecteer  >  > **Kleuren** > **Nachtmodus.**

De kaart draait standaard naar uw rijrichting.

De kaart op het noorden richten

Selecteer . Als u de kaart weer naar uw rijrichting wilt draaien, selecteert u opnieuw



Uw voorkeursroute selecteren

Per auto kan de route kiezen die het best aan uw behoeften en voorkeuren voldoet.

- 1 Selecteer  > **Per auto.**
- 2 Selecteer  >  > **Route-inst..**
- 3 Selecteer **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route.**
- 4 Als u een route wilt plannen waarin de voordelen van zowel de kortere als de snellere routes worden gecombineerd, selecteert u **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd.**

U kunt er ook voor kiezen bijvoorbeeld grote wegen, tolwegen of veerponten te vermijden of juist toe te staan.

Verkeers- en veiligheidsinformatie ophalen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten.

Selecteer  > Per auto.

Verkeersproblemen weergeven op de kaart

Tijdens het navigeren per auto selecteert u  > Verkeer. De gebeurtenissen worden weergegeven als driehoekjes en lijnen.

U kunt uw telefoon zo instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer u de snelheidslimiet overschrijdt.

Waarschuwingen van snelheidslimieten ontvangen

- 1 Selecteer  >  > Waarschuwingen.
- 2 In het veld **Waarschuw. vr snelh. lim.** selecteert u **Aan**.
- 3 Selecteer **Max. snelh. < 80 km/u** of **Max. snelh. > 80 km/u** als u wilt opgeven met hoeveel u de snelheidslimiet kunt overschrijden voordat u wordt gewaarschuwd.

U kunt Per auto zo instellen dat verkeersproblemen zoals files of wegwerkzaamheden in routeplanning en -informatie worden vermeden. Per auto controleert uw route regelmatig tijdens het navigeren en werkt de informatie automatisch bij.

Verkeersproblemen vermijden

Selecteer  >  > Route-inst. > Verkeer vermijden.

De beschikbaarheid van verkeersinformatie kan verschillen, afhankelijk van uw regio en land.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Als u routebeschrijvingen nodig hebt voor het volgen van een route te voet, leidt Kaarten u over pleinen en door parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer  > Kaarten.

- 1 Selecteer een plaats het informatiegebied ervan aan de bovenkant van het scherm.
- 2 Selecteer **Navigeren > Hierheen lopen**.

De kaart is standaard naar het noorden gericht.

De kaart draaien in uw looprichting

Selecteer . Als u de kaart weer naar het noorden wilt draaien, selecteert u opnieuw .

U kunt ook het type route selecteren dat u met wandelnavigatie wilt volgen.

De modus Lopen selecteren

- 1 Selecteer  > **Instellingen > Kaarten en lopen > Route-inst..**
- 2 Selecteer **Voorkeursroute > Straten of Rechte lijn**.
Rechte lijn is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt weergegeven.

Tijdens het lopen kunt u het dashboard raadplegen voor informatie, hoever u bijvoorbeeld hebt gelopen en wat uw gemiddelde snelheid is geweest.

De dagteller van het dashboard raadplegen

Selecteer in de wandelnavigatieweergave  > **Dashboard**.

De dagteller opnieuw instellen

Selecteer  > **Opnieuw instellen**. Als u alle tellers opnieuw wilt instellen, selecteert u  > **Alles opnieuw instellen**.

De tripmeter is mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw GPS-verbinding.

De taal van de spraakbegeleiding voor het lopen wijzigen

U kunt eenvoudig de taal voor spraakbegeleiding wijzigen of deze geheel uitschakelen.

Selecteer  > **Kaarten**.

Selecteer  > **Instellingen > Kaarten en lopen > Gesproken begeleiding en een taal**.

Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

Spraakbegeleiding uitschakelen

Selecteer  > Instellingen > Kaarten en lopen > Gesproken begeleiding > Geen.

Locaties zoeken en weergeven

Zien waar u bent op een kaart

Als u uw positie wilt weten, controleert u waar u bent op een kaart. U kunt ook verschillende steden en landen verkennen.

Selecteer  > Kaarten.

 toont u waar u bent. Tijdens het zoeken naar uw locatie, knippert . Als Kaarten u niet kan vinden toont  uw laatst bekende locatie.

Als nauwkeurige positiebepaling niet mogelijk is, toont een rode cirkel rond de locatie het algemene gebied aan waarin u zich waarschijnlijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting beter en is de rode cirkel minder groot.

De kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht. Als u de kaart wilt laten draaien, zodat het de richting laat zien waarin u gaat, selecteert u .

Uw huidige of laatst bekende locatie bekijken

Selecteer .

In- of uitzoomen

Selecteer + of -.

Tip: U kunt ook twee vingers op de kaart plaatsen en vervolgens uw vingers uit elkaar schuiven om in te zoomen of naar elkaar toe schuiven om uit te zoomen. Niet alle telefoons ondersteunen deze functie.

Als u naar een gebied bladert waarvoor geen wegenkaarten op uw telefoon zijn opgeslagen en u een verbinding met internet hebt, worden automatisch nieuwe wegenkaarten gedownload.

Voorkomen dat nieuwe plattegronden automatisch worden gedownload

- 1 Selecteer  > Instellingen > Algemeen.
- 2 Selecteer **Verbinding** > Offline.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Een locatie zoeken

Kaarten helpt u bij het vinden van specifieke locaties en bedrijven.

Selecteer  > Kaarten en .

- 1 Voer trefwoorden in, zoals een adres of plaatsnaam.
- 2 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.
De locatie wordt op de kaart weergegeven.

Teruggaan naar de lijst met voorgestelde overeenkomsten

Selecteer .

Tip: In de zoekweergave kunt u ook selecteren uit de lijst met eerder opgeslagen trefwoorden.

Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer  en een categorie zoals transport, accommodatie of winkelen.

Tip: U kunt de detailpagina van een gevonden locatie gebruiken om eenvoudig naar de plaats te navigeren, om de contactgegevens weer te geven of de locatie op te slaan of te delen. Selecteer de plaats en de plaats wordt weergegeven op de kaart. Als u de detailpagina wilt weergeven, selecteert u het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm.

Als er geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u de spelling van de trefwoorden. Wanneer u online zoekt, kunnen problemen met de internetverbinding ook invloed hebben op de resultaten.

Als u kaarten van het gebied waarin u zoekt op uw telefoon hebt opgeslagen, kunt u ook zoekresultaten ophalen zonder actieve internetverbinding als u kosten voor gegevensoverdracht wilt vermijden, maar de zoekresultaten zijn mogelijk wel beperkt.

Kaarten downloaden en bijwerken

Sla nieuwe wegenkaarten op uw telefoon op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u reist.

Selecteer  > Kaarten en  > Kaartenlader.

Als u kaarten wilt downloaden en bijwerken op uw telefoon, hebt u een actieve Wi-Fi-verbinding nodig.

Nieuwe kaarten downloaden

- 1 Selecteer **Nieuwe kaarten toevoegen**.
- 2 Selecteer een werelddeel en een land. Selecteer vervolgens **Downloaden**.

Kaarten bijwerken

Selecteer **Controleren op updates**.

Een kaart verwijderen

Selecteer een land en houd dit ingedrukt. Bevestig vervolgens dat u de kaart wilt verwijderen.

Tip: U kunt ook de pc-applicatie Nokia Suite gebruiken om de meest recente wegenkaarten en bestanden voor spraakbegeleiding te downloaden en naar uw telefoon te kopiëren. Ga naar www.nokia.com/support als u Nokia Suite wilt downloaden en installeren.

Als u een nieuwere versie van de applicatie Kaarten op uw telefoon installeert, worden de land- en streekkaarten verwijderd. Open en sluit de applicatie Kaarten voordat u Nokia Suite gebruikt om nieuwe kaarten te downloaden en zorg ervoor dat de nieuwste versie van Nokia Suite op uw computer is geïnstalleerd.

De weergave van de kaart wijzigen.

U kunt het uiterlijk van de kaart wijzigen, zodat u precies de informatie kunt bekijken die u nodig hebt.

Selecteer  > **Kaarten**.

Belangrijke gebouwen en attracties op de kaart weergeven

Selecteer  > **Herkenningpunten**.

Routes via het openbaar vervoer weergeven

Selecteer  > **Vervoerslijnen**.

De beschikbare functies kunnen per regio verschillen.

Gidsen

Bent u een reis aan het plannen of een nieuwe stad aan het bezoeken? Wilt u weten wat u kunt bekijken en doen, of waar u de nacht kunt doorbrengen of kunt eten? Gidsen maakt verbinding met reisgidsen, boekingsdiensten en gebeurtenislijsten voor de nieuwste gedetailleerde informatie.

Selecteer  > **Gidsen**.

Een dienst of gids openen

Selecteer de titel.

Selecteer **Gidsen** als u wilt terugkeren naar de hoofdpagina.

De dienst is mogelijk niet beschikbaar in uw land.

Weer

Gaat het vanmiddag regenen? Hoe warm wordt het op zaterdag? Gebruik **Weer** om de huidige omstandigheden of de verwachtingen voor de komende dagen te controleren.

Selecteer  > **Weer**.

De gedetailleerde verwachtingen doorbladeren

Als u vooruit of terug wilt bladeren in de tijd, sleept u de tijdschuif aan de onderkant van de weergave.

Een vijfdaagse verwachting weergeven

Selecteer . Als u terug wilt naar de gedetailleerde verwachtingen selecteert u .

De dienst is mogelijk niet beschikbaar in uw land.

Over positiebepalingmethoden

Kaarten toont uw locatie op de kaart weer met behulp van op GPS, A-GPS, Wi-Fi of netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling.

A-GPS en andere verbeteringen in GPS moeten mogelijk kleine hoeveelheden gegevens via het mobiele netwerk overbrengen.

GPS	Het GPS (Global Positioning System) is een navigatiesysteem dat satellieten gebruikt om te bepalen waar u zich bevindt.
A-GPS	De netwerkservice Assisted GPS (A-GPS) verkrijgt locatiegegevens via het mobiele netwerk en helpt de GPS-functie bij de berekening van huidige locatie. Uw telefoon is ingesteld voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, tenzij uw netwerkserviceprovider zijn eigen A-GPS-instellingen heeft. Als u hulpgegevens naar uw telefoon wilt downloaden, moet u verbinding kunnen maken met internet. Uw telefoon krijgt de gegevens alleen van de dienst wanneer dat nodig is.
Wi-Fi	Wi-Fi-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer GPS-signalen niet beschikbaar zijn, met

	name wanneer u binnenshuis bent of zich tussen hoge gebouwen bevindt.
Cel-id	Met netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling, bepaalt Kaarten de positie via het mobiele systeem waarmee uw telefoon op dat moment is verbonden.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethoden kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Positiebepalingsmethoden uitschakelen

U kunt A-GPS, Wi-Fi of positiebepaling via een netwerk (cel-id) uitschakelen, om op gegevenskosten te besparen, vooral wanneer u in het buitenland bent.

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Applicatie-instellingen** > **Positiebep.** > **Mijn locatie zoeken** > **Positiebepalingsmethoden** en schakel de positiebepalingsmethoden die u niet wilt gebruiken uit.

Het bepalen van uw locatie duurt dan mogelijk veel langer, de locatie kan onnauwkeuriger zijn en de GPS-ontvanger kan vaker uw locatie kwijtraken.

Plaatsen opslaan en delen

Een plaats opslaan of weergeven

U kunt zoeken naar plaatsen zoals hotels, attracties of benzinestations en deze opslaan op uw telefoon om u te helpen uw reis te plannen.

Selecteer  > **Kaarten**.

Een plaats opslaan

- 1 Selecteer  om een adres of plaats te zoeken.
- 2 Selecteer het informatiegebied van een plaats aan de bovenkant van het scherm.
- 3 Selecteer op de detailpagina .

Een opgeslagen plaatsen weergeven

Selecteer in de hoofdweergave  >  > **Plaatsen en de plaats**.

Groeppeer de plaatsen in een verzameling, bijvoorbeeld wanneer u een reis plant.

Een opgeslagen plaats aan een verzameling toevoegen

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer de plaats en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Collecties beheren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling en selecteer vervolgens .

Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Nokia Maps, synchroniseer de opgeslagen plaatsen met uw telefoon en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

- 1 Zorg ervoor dat u zich hebt aangemeld bij uw Nokia-account.
- 2 Selecteer  > **Kaarten**.
- 3 Selecteer  >  > . Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

Voor synchronisatie is een internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor informatie over kosten voor gegevensoverdracht contact op met uw netwerkserviceprovider.

Ga naar maps.nokia.com als u de webdienst Nokia Maps wilt gebruiken.

Een plaats naar een vriend verzenden

Wanneer u uw vrienden wilt laten zien waar een plaats zich op de kaart bevindt, kunt u de plaats naar uw vrienden verzenden.

Selecteer  > **Kaarten**.

Als u de plaats op de kaart wilt weergeven, hoeven uw vrienden geen Nokia-telefoon te hebben, maar een actieve internetverbinding is vereist.

- 1 Selecteer een plaats en het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm.
- 2 Selecteer **Delen** > **Via SMS delen** of **Via e-mail delen**.

Er wordt een e-mail- of SMS met een koppeling naar de locatie op de kaart naar uw vriend verzonden.

Inchecken

Met de functie Inchecken kunt u een privéregistratie bijhouden van waar u bent geweest. Houd uw vrienden van uw sociale netwerk en uw contacten op de hoogte van wat u doet en deel uw locatie via uw favoriete dienst voor sociale netwerken.

Selecteer  > **Check-in**.

U hebt een actieve internetverbinding en een Nokia-account nodig om in te checken. U hebt ook een account bij een sociale-netwerkdienst nodig om uw locatie te kunnen delen. Welke sociale-netwerkdiensten worden ondersteund, verschilt per land of regio.

- 1 Meld u aan bij uw Nokia-account, of maak een account als u er nog geen hebt.
- 2 U kunt uw locatie delen via de sociale-netwerkdiensten die u gebruikt. Als u de functie Inchecken voor het eerst gebruikt, kunt u accountreferenties instellen voor de diensten die u gebruikt.
- 3 Selecteer uw huidige locatie.
- 4 Schrijf uw statusupdate.

U kunt alleen publiceren naar geselecteerde diensten die u hebt ingesteld. Als u een dienst wilt uitsluiten, selecteert u het logo van die dienst. Als u alle diensten wilt uitsluiten en uw locatie en statusupdate privé wilt houden, schakelt u het selectievakje gemarkeerd met **en plaatsen op uit**. Als u een account voor een nieuwe dienst wilt instellen, selecteert u **...**.

- 5 Selecteer **Check-in**.

U kunt afhankelijk van de socialenetwerkdienst mogelijk ook een foto aan uw post toevoegen.

Tip: U kunt ook rechtstreeks vanuit Kaarten inchecken bij een locatie vanaf een detailpagina van de locatie. Selecteer in Kaarten de locatie op de kaart en het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm. Selecteer op de detailpagina **Delen**.

Uw incheckgeschiedenis weergeven

Selecteer .

U hebt een internetverbinding nodig om in te checken en uw locatie te delen. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met bijbehorende kosten voor gegevensverkeer.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De

gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

! **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk uw locatie met een grote groep mensen deelt.

Onjuiste kaartinformatie melden

Als u merkt dat informatie op de kaart niet correct is of ontbreekt, kunt u dit melden bij Nokia.

Selecteer een plaats op de kaart, het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm en **Rapporteren**.

De dienst is misschien niet beschikbaar voor uw land of regio. U hebt een internetverbinding nodig om onjuiste of ontbrekende informatie te melden.

U kunt bijvoorbeeld de volgende problemen melden:

- ontbrekende of onjuiste straatnamen
- afgezette straten of straten die niet geschikt zijn om door te lopen
- onjuiste beperkingen of snelheidslimieten

U kunt tijdens het melden meer details toevoegen.

Klok en agenda

Klok

Over de klok



Selecteer  > Klok.

Tip: Als u de klok wilt openen, kunt u deze ook op het startscherm selecteren.

Een alarm instellen en aanpassen, en lokale tijden in verschillende landen en steden opzoeken.

Datum en tijd instellen

Selecteer op het startscherm de klok.

Selecteer  > Instellingen > Tijd of Datum.

Een alarm instellen

U kunt uw telefoon gebruiken als wekker.

Selecteer op het startscherm de klok.

- 1 Selecteer **+**.
- 2 Stel de tijd voor het alarm in en voer een beschrijving in.
- 3 Als u bijvoorbeeld wilt instellen dat de wekker elke dag op dezelfde tijd afgaat, selecteert u **Herhalen**.

Een alarm verwijderen

Selecteer het alarm en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Alarm verwijderen** in het pop-upmenu.

Een alarm in sluimerstand zetten


Wanneer de wekker gaat, kunt u het alarmsignaal op sluimerstand zetten. Hierdoor wordt het alarm voor een opgegeven tijd onderbroken.

Wanneer de wekker gaat, selecteert u **Snoozen**.

De sluimertijd instellen

- 1 Selecteer op het startscherm de klok.
- 2 Selecteer **≡** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm** en stel de tijdsduur in.

Tip: U kunt een alarm ook in de sluimerstand zetten door uw telefoon met het scherm naar beneden te draaien.

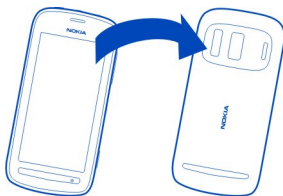

De datum en tijd automatisch bijwerken

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat datum, tijd en tijdzone automatisch worden aangepast. Automatische tijdaanpassing is een netwerkdienst.

Selecteer op het startscherm de klok.

Selecteer **≡** > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

De tijdzone wijzigen tijdens het reizen

U kunt de klok instellen op de plaatselijke tijd wanneer u naar het buitenland reist of de tijd op verschillende locaties wilt bekijken.

Selecteer op het startscherm de klok.

Open het tabblad Wereldklok .

Een locatie toevoegen

Selecteer  en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen. Aan landen met meerdere tijdzones, kunt u meerdere locaties toevoegen.

Uw huidige locatie instellen

Selecteer een locatie en houd deze even vast, en selecteer **Instellen als huidige locatie** in het pop-upmenu.

De tijd op uw telefoon wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd klopt.

Tip: Wilt u een locatie snel verwijderen? Selecteer de locatie en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

De tijd in andere steden weergeven

Als u de tijd op verschillende locaties wilt weergeven, moet u deze locaties toevoegen op het tabblad Wereldklok. U kunt ook foto's aan de locaties toevoegen, bijvoorbeeld van een vriend die in de betreffende stad woont of van het uitzicht vanaf uw favoriete bezienswaardigheid.

Selecteer op het startscherm de klok.

Open het tabblad Wereldklok .

Een locatie toevoegen

Selecteer  en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen. Aan landen met meerdere tijdzones, kunt u meerdere locaties toevoegen.

Een foto aan een locatie toevoegen

Selecteer de locatie en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Afbeelding wijzigen** in het pop-upmenu en een foto.

Agenda

Over de agenda

 Selecteer  > Agenda.

Met de agenda van uw telefoon kunt u uw afspraken op orde houden.

Tip: Wilt u de agenda snel openen? Voeg een agendawidget toe op het startscherm.

In verschillende weergaven door uw agenda bladeren

Wilt u alle agendagebeurtenissen voor een bepaalde dag zien? U kunt in verschillende weergaven door uw agendagebeurtenissen bladeren.


- 1 Selecteer  > **Agenda**.
- 2 Selecteer  en een weergave.

Tip: Als u in de juiste weergave naar de vorige of volgende dag of maand wilt gaan, veegt u naar links of rechts.

Een agendagebeurtenis toevoegen

- 1 Selecteer  > **Agenda**.
- 2 Selecteer . Het type agendagebeurtenis is standaard vergadering.
- 3 Vul de velden in.
- 4 Als u het agendagebeurtenis met regelmatige tussenpozen wilt herhalen, selecteert u  en het tijdsinterval. Selecteer **Herhalen tot** en voer vervolgens de einddatum in.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

Tip: U kunt ook een agendagebeurtenis toevoegen in de dagweergave. Selecteer de starttijd en houd deze vast. Sleep vervolgens de pijlen om de duur in te stellen.

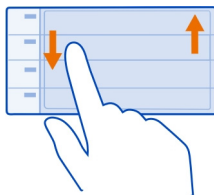

Aparte agenda's bijhouden voor werk en vrije tijd

U kunt meer dan één agenda gebruiken. U kunt een agenda maken voor uw vrije tijd en een voor uw werk.

Selecteer  > **Agenda**.

Een nieuwe agenda maken

- 1 Selecteer  > **Agenda's** > .

- Schrijf een naam en bepaal vervolgens een kleurcode voor de agenda.
- Stel de zichtbaarheid van de agenda in. Als een agenda verborgen is, worden de agendagebeurtenissen en herinneringen niet weergegeven in verschillende agendaweergaven of op het startscherm.
- Selecteer **Opslaan**.

De instellingen van een agenda wijzigen

- Selecteer de gewenste agenda in de weergave Agenda's.
- Wijzig de naam, kleur en zichtbaarheid.
- Selecteer **Opslaan**.

Een item toevoegen aan een bepaalde agenda

- Als u een agendagebeurtenis toevoegt, selecteert u  en de agenda.
- Vul de velden in en selecteer vervolgens **Opslaan**.

Kleurcodes geven weer tot welke agenda een gebeurtenis behoort.

Een taak toevoegen aan uw takenlijst

Hebt u belangrijke klussen te doen op uw werk, bibliotheekboeken die teruggebracht moeten worden of een gebeurtenis die u wilt bijwonen? U kunt taken toevoegen aan uw agenda. Als u een bepaalde deadline moet halen, kunt u een herinnering instellen.

- Selecteer  > Agenda.
- Selecteer .
- Selecteer het veld voor het gebeurtenistype  en selecteer vervolgens **Taken** als gebeurtenistype.
- Vul de velden in.
- Als u een herinnering voor de taak wilt toevoegen, selecteert u .
- Selecteer **Opslaan**.

Een verjaardag onthouden

U kunt een herinnering toevoegen voor verjaardagen en andere speciale dagen. De herinneringen worden elk jaar herhaald.

- Selecteer  > Agenda.
- Selecteer .
- Selecteer het veld voor het gebeurtenistype  en selecteer vervolgens **Speciale dag** als gebeurtenistype.
- Vul de velden in.
- Selecteer **Opslaan**.

Een vergaderverzoek verzenden

U kunt vergaderverzoeken maken en deze naar de deelnemers verzenden.

Voordat u een nieuw vergaderverzoek kunt maken en verzenden, moet u een mailbox instellen.

- 1 Selecteer  > **Agenda**.
- 2 Open een gebeurtenis en selecteer vervolgens  > **Verzenden** > **Via e-mail**.
- 3 De deelnemers aan de vergadering toevoegen als ontvanger van de mail met het verzoek.
- 4 Als u het verzoek wilt verzenden, selecteert u .

De locatie toevoegen aan een agendagebeurtenis

Hebt u een afspraak in een plaats die u nog nooit hebt bezocht? U kunt de locatiegegevens toevoegen aan uw agendagebeurtenis.

- 1 Selecteer  > **Agenda**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer  **Locatie invoeren** en selecteer vervolgens de locatie in de applicatie Kaarten. In het tekstveld kunt u ook handmatig de locatie schrijven.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Kantoor

Quickoffice

Over Quickoffice



Selecteer  > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit de volgende onderdelen:

- Quickword om Microsoft Word-documenten weer te geven en te bewerken
- Quicksheet om Microsoft Excel-werkbladen weer te geven en te bewerken
- Quickpoint om Microsoft PowerPoint-presentaties weer te geven en te bewerken

De Office-applicaties ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003) . Niet alle bestandsindelingen worden ondersteund.

Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-documenten lezen

U kunt Microsoft Office-documenten weergeven, zoals Word-documenten, Excel-worksheets of PowerPoint-presentaties.

Selecteer  > Quickoffice.

Een bestand openen

Selecteer **Bestanden doorzkn** en het geheugen waar het bestand is opgeslagen. Blader vervolgens naar de juiste map en selecteer het bestand.

Bestanden sorteren

Selecteer  > Sorteren op.

Een document maken of bewerken

Met Quickoffice kunt u Microsoft Word-documenten maken en bewerken.

Selecteer  > Quickoffice.

Een document maken

Selecteer **Nieuw document**.

Een document bewerken

Tekst schrijven of bewerken

Tik waar u wilt beginnen en schrijf of verwijder tekst.

Tekst opmaken

Als u de eigenschappen van het lettertype en de alinea wilt wijzigen, selecteert u  > **Opmaak**.

Een werkmap maken of bewerken

Met Quickoffice kunt u Microsoft Excel-werkmappen maken en bewerken.

Selecteer  > Quickoffice.

Een werkmap maken

Selecteer **Nieuw document**.

Een werkmap bewerken

Een cel bewerken

Selecteer de cel en  > **Cel bewerken**. Als u een functie wilt invoegen, selecteert u in de bewerkingsweergave  > **Functie invoegen**.

Een presentatie maken of bewerken

Met Quickoffice kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties maken en bewerken.

Selecteer  > Quickoffice.

Een presentatie maken

Selecteer **Nieuw document**.

Een presentatie bewerken

Een dia toevoegen

Selecteer  > Dia-opties > Nieuwe dia invoegen.

Een tekstvak, foto, vorm of tabel invoegen

Selecteer  > Invoegen.

Tekst bewerken

Selecteer een tekstvak en  > Tekstvak bewerken.

PDF-documenten lezen

 Selecteer  > Adobe Reader.

Een bestand openen

Selecteer **Bestanden doorzkn** en het geheugen waarin het bestand is opgeslagen.
Blader naar de juiste map en selecteer het bestand.

De rekenmachine gebruiken

 Selecteer  > Rekenmachine.

- 1 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 2 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 3 Geef het tweede getal voor de berekening op.
- 4 Selecteer =.

De uitkomst van een berekening opslaan of ophalen

Selecteer  > Geheugen > Opslaan of Oproepen.

Een notitie schrijven



Notities op papier zijn makkelijk kwijt te raken. In plaats van op te schrijven, kunt u uw notities en lijsten op uw telefoon opslaan, zodat u ze altijd bij u hebt. U kunt uw notities ook naar vrienden en familie verzenden.

Selecteer  > **Notities**.

- 1 Selecteer **Notitie maken**.
- 2 Schrijf uw notitie in het notatieveld en selecteer .

Een notitie verzenden

Open de notitie en selecteer  > **Verzenden** en de verzendmethode.

Woorden vertalen



U kunt woorden vertalen van de ene taal in de andere.

Selecteer  > **Woordenbk**.

- 1 Schrijf een woord in het zoekveld. Er worden suggesties voor te vertalen woorden weergegeven.
- 2 Selecteer het woord in de lijst.
- 3 Selecteer  > **Beluisteren** als u naar de uitspraak wilt luisteren.

De bron- of doeltaal wijzigen

Selecteer  > **Talen** > **Bron of Doel**.

Meer talen van internet downloaden

Selecteer  > **Talen** > **Talen downloaden**.

Engels is vooraf geïnstalleerd en daar kunt u twee talen aan toevoegen. Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

ZIP-bestanden openen of maken



U kunt bestanden openen en uitpakken vanuit ZIP-bestanden. U kunt ook nieuwe ZIP-bestanden maken voor het opslaan en comprimeren van bestanden.

Selecteer  > **Zip**.

Connectiviteit

Internetverbindingen

Instellen hoe uw telefoon verbinding maakt met internet

Uw telefoon zoekt automatisch naar, en maakt verbinding met een beschikbaar bekend netwerk wanneer een netwerkverbinding nodig is. De selectie vindt plaats op basis van de verbindinginstellingen, tenzij er toepassings specifieke instellingen gelden.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Instellingen**.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken

Selecteer **Mobiele data** > **Aan**.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken in het buitenland

Selecteer **Mobiele-dataverbr. toestaan** > **Overal**.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken om in het buitenland met internet te verbinden kan aanzienlijk hoge kosten voor gegevensoverdracht met zich meebrengen.

U kunt de telefoon ook zo instellen dat deze alleen een mobiele dataverbinding gebruikt vanuit uw thuisnetwerk of eigen land.

Alleen een Wi-Fi-verbinding gebruiken

Selecteer **Mobiele data** > **Uit**.

Een toegangspunt kan een mobiele gegevensverbinding of een Wi-Fi-verbinding zijn.

U kunt toegangspunten verzamelen in een lijst met bestemmingen en binnen de lijst naar prioriteit rangschikken.

Voorbeeld: Als een Wi-Fi-toegangspunt in de lijst met bestemmingen boven een toegangspunt voor mobiele gegevens wordt gerangschikt, zal de telefoon altijd proberen met het Wi-Fi-toegangspunt te verbinden en alleen met het toegangspunt voor mobiele data verbinden als het Wi-Fi-netwerk niet beschikbaar is.

Een nieuw toegangspunt aan een lijst met bestemmingen toevoegen

Selecteer **Netwerkbestemmingen** > **Toegangspunt**.

De prioriteit van een toegangspunt in de lijst met internetbestemmingen wijzigen

- 1 Selecteer **Netwerkbestemmingen** > **Internet**.
- 2 Selecteer een toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Prioriteit wijzigen** in het pop-upmenu.

- 3 Tik op de positie in de lijst waarnaar u het toegangspunt wilt verplaatsen.

Op de hoogte blijven van uw gegevensverkeer

Om te voorkomen dat de kosten voor mobiele data een onaangename verrassing zijn, kunt u het apparaat zo instellen dat u een melding krijgt, wanneer u een bepaalde hoeveelheid gegevens hebt overgebracht met uw mobiele-dataverbinding.

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Connectiviteit** > **Mobiele-datatracker** > **Toegestane datahoeveelheid**.
- 3 Selecteer **Opgeven in megabytes** of **Opgeven in gigabytes** en voer de limiet in het veld in.
- 4 Selecteer **Als limiet is bereikt** en selecteer vervolgens **Waarsch. weergeven** of **Mobiele data uitschak.**

De limiet verschilt per telefoon. Als u uw SIM in een andere telefoon gebruikt, moet u de limieten in die telefoon instellen.


Uw netwerkserviceprovider telt uw mobiele data mogelijk anders dan uw telefoon dat doet. Neem voor informatie over gegevenskosten contact op met uw netwerkserviceprovider.

Wi-Fi

Over Wi-Fi-verbindingen

-  Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Wi-Fi**.

Tip: U kunt uw verbindingen ook in het statusmenu beheren. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer **Wi-Fi**. Als Wi-Fi niet wordt weergegeven, selecteert u .

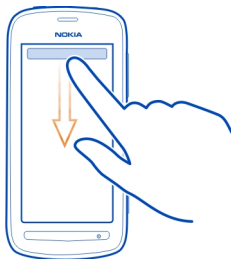

Tip: U kunt een Wi-Fi-widget  toevoegen aan het startscherm. Selecteer de schakelaar in de widget om snel de Wi-Fi-functie in of uit te schakelen. Selecteer in

de widget  om de Wi-Fi-applicatie te openen. De Wi-Fi-functie moet ingeschakeld zijn.


De Wi-Fi-applicatie geeft een lijst met beschikbare netwerken weer en helpt u om verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

! Belangrijk: Schakel encryptie in om de beveiliging van uw Wi-Fi-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

! Opmerking: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wi-Fi. In Frankrijk mag Wi-Fi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Na 1 juli 2012 is de beperking voor het buitenshuis gebruiken van Wi-Fi van dit product in Frankrijk door de EU ingetrokken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Thuis een verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Verbind met uw eigen Wi-Fi-netwerk als u kosten voor gegevensoverdracht wilt vermijden wanneer u thuis bent en met uw telefoon op het web wilt browsen.

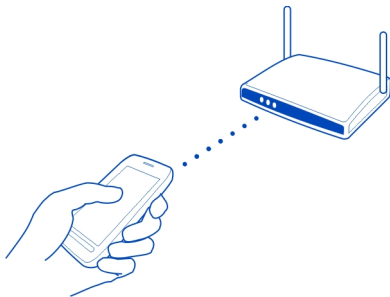

- 1 Als u het statusmenu wilt openen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag. Als Wi-Fi niet wordt weergegeven, selecteert u .
- 2 Selecteer Wi-Fi en uw eigen Wi-Fi-netwerk. Als uw eigen Wi-Fi beveiligd is, voert u de code in. Als uw eigen Wi-Fi verborgen is, selecteert u **Anders (verb. netwerk)** en schrijft u de netwerknaam (Service Set Identifier, SSID).

De Wi-Fi-verbinding verbreken

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer .

Onderweg verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Wanneer u niet thuis bent, kunt u op een praktische manier internetten door verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Maak in openbare gelegenheden, bijvoorbeeld een bibliotheek of internetcafé, verbinding met openbare Wi-Fi-netwerken.

- 1 Als u het statusmenu wilt openen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag. Als Wi-Fi niet wordt weergegeven, selecteert u .
- 2 Selecteer **Wi-Fi** en de verbinding die u wilt gebruiken.

De Wi-Fi-verbinding verbreken

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer .

VPN-verbindingen

Selecteer  > Instellingen en Connectiviteit > Instellingen > VPN.

U hebt een VPN-verbinding (Virtual Private Network) nodig om bijvoorbeeld op afstand te browsen op het intranet van uw bedrijf of toegang te krijgen tot uw zakelijke e-mail.

VPN-beleid bepaalt hoe gegevens worden gecodeerd en hoe uw bedrijf uw telefoon verifieert. Als u de VPN-client, -certificaten en -beleidsregels wilt configureren, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw organisatie. Nadat u een beleid hebt geïnstalleerd, wordt automatisch een VPN-verbindingsmethode toegevoegd aan een intranetbestemming.

Voor meer informatie zoekt u naar mobiele VPN op www.nokia.com/support.

 **Belangrijk:** De aanwezigheid van een certificaat zorgt voor een aanzienlijke beperking van de risico's van externe verbindingen en de installatie van software. Om te kunnen profiteren van de verbeterde beveiliging moeten de certificaten op de juiste wijze worden gebruikt en correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat certificaten verlopen of ongeldig zijn, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of u de eigenaar van het certificaat vertrouwt en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Een netwerkverbinding verbreken

Als meerdere apps gebruikmaken van een internetverbinding, kunt u de applicatie Verbindingsbeheer gebruiken om enkele of alle netwerkverbindingen te verbreken.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Verbindingsbeheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u uw huidige netwerkverbindingen bekijken. ➡ is een mobiele-dataverbinding en  is een Wi-Fi-verbinding.

Selecteer de verbinding en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verbinding verbreken**.

Verbindingsgegevens weergeven

Selecteer de verbinding.

Er worden details, zoals de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verbindingstijd, weergegeven.

Tip: In de meeste weergaven kunt u naar beneden vegen om te zien welke verbindingen actief zijn.

Bluetooth


Over Bluetooth

 Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

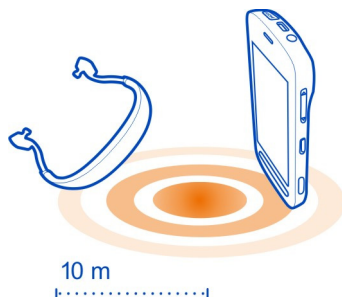

Als uw telefoon is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Tip: U kunt uw Bluetooth-verbindingen ook beheren in het statusmenu. Als u het statusmenu wilt openen, veegt u omlaag vanuit het meldingsgebied en selecteert u **Bluetooth**. Als Bluetooth niet wordt weergegeven, selecteert u .

Tip: U kunt een Bluetooth-widget toevoegen aan het startscherm. Als u Bluetooth snel wilt in- of uitschakelen, selecteert u de widget.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' gebruiken. Sta geen verbindingsverzoeken toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt. U kunt de Bluetooth-functie ook uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt.

Een draadloze hoofdtelefoon aansluiten

Met een draadloze headset kunt u oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u de telefoon niet direct bij de hand hebt. U hebt uw handen vrij wanneer u bijvoorbeeld tijdens een oproep door wilt werken op uw computer. Draadloze headset zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

- 1 Selecteer **Bluetooth** > **Aan** om Bluetooth te activeren.
- 2 Schakel de hoofdtelefoon in.
- 3 Open het tabblad Gekopp. apparaten .
- 4 Selecteer de hoofdtelefoon.

Als de headset niet wordt weergegeven in de lijst, selecteert u  > **Nw gekoppeld apparaat** om ernaar te zoeken.

- 5 Misschien moet u een toegangscode invoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de hoofdtelefoon voor meer informatie.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om foto's, video's, visitekaartjes, agenda-items en andere inhoud naar compatibele apparaten van vrienden en naar uw computer te verzenden.

U kunt meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief hebben. Als u bijvoorbeeld een compatibele hoofdtelefoon hebt aangesloten, kunt u tegelijkertijd bestanden verzenden naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Selecteer het item dat u wilt verzenden, een foto bijvoorbeeld, en houd het vast. Selecteer **Verzenden** > **Via Bluetooth** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Meer apparaten** om ernaar te zoeken. Tijdens het zoeken worden Bluetooth-apparaten weergegeven die binnen het bereik vallen.
- 3 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.

Een carkit aansluiten met behulp van de externe SIM-modus

In de externe SIM-modus kunt u de SIM-kaart van uw telefoon gebruiken met een compatibele carkit.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moet de accessoire aan uw telefoon worden gekoppeld. Breng deze koppeling tot stand vanaf de carkitaccessoire.

- 1 Activeer Bluetooth door **Bluetooth** > **Aan** te selecteren.
- 2 Als u de externe SIM-modus wilt activeren, selecteert u **Externe SIM-modus** > **Aan**.
- 3 Activeer Bluetooth in de carkitaccessoire.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk wordt verbroken en u kunt geen SIM-kaartdiensten of -functies meer gebruiken waarvoor dekking van het draadloze netwerk is vereist.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus alleen alarmnummers kiezen.

De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

Een apparaat blokkeren

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw telefoon maken.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Open het Gekopp. apparaten tabblad , selecteer het apparaat en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Blokkeren** in het pop-upmenu.

Een apparaat uit de lijst met geblokkeerde apparaten verwijderen

Open het Geblokk. apparaten tabblad , selecteer het apparaat dat u uit de lijst wilt verwijderen en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u het apparaat wilt toevoegen aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Uw telefoon beschermen

Als Bluetooth is geactiveerd op uw telefoon, kunt u zelf bepalen wie uw telefoon kan vinden en wie hiermee verbinding kan maken.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voorkomen dat anderen uw telefoon detecteren

Selecteer **Zichtbaarheid telefoon** > **Verborgen**.

Als uw telefoon verborgen is, kunnen anderen het niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw telefoon.

Bluetooth uitschakelen

Selecteer **Bluetooth** > **Uit**.

Tip: Als u Bluetooth snel wilt uitschakelen, veegt u omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm en selecteert u .

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw telefoon vrijwaren van schadelijke inhoud.

USB-gegevenskabel**Een foto of andere inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer**

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om een back-up te maken en foto's, video's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

- 1 Zorg dat Mediaoverdr. is ingesteld als de USB-modus door  > **Instellingen en Connectiviteit** > **USB** > **Mediaoverdr.** te selecteren.
- 2 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel  om uw telefoon op uw compatibele computer aan te sluiten.
De telefoon wordt als een draagbaar apparaat weergegeven op de computer. Als de modus Mediaoverdr. niet werkt op uw computer, maakt u in plaats daarvan gebruik van de modus Massaopslag.
- 3 Gebruik Bestandsbeheer op de computer om de inhoud te kopiëren.

De USB-modus wijzigen

De beste resultaten bij het kopiëren van inhoud of het synchroniseren van uw telefoon met uw computer krijgt u door de juiste USB-modus te activeren bij gebruik van een USB-gegevenskabel bij het maken van verbinding met verschillende apparaten.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op uw computer aan te sluiten.
- 2 Veeg op de telefoon vanuit het meldingengebied omlaag.
- 3 Selecteer **USB** en een van de volgende opties:

 **Nokia Suite** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Suite is geïnstalleerd. In deze modus kunt u uw telefoon synchroniseren met Nokia Suite en andere functies van Nokia Suite gebruiken.

Deze modus wordt automatisch geactiveerd wanneer u de toepassing Nokia Suite opent.

 **Massaopslag** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Suite niet is geïnstalleerd. Uw telefoon wordt herkend als USB-flashgeheugen. U kunt uw telefoon ook verbinden met andere apparaten, zoals een stereo-installatie thuis of in de auto, waarop u een USB-station kunt aansluiten.

Terwijl de telefoon in deze modus is aangesloten op een computer, kunt u wellicht enkele applicaties ervan niet gebruiken.

De geheugenkaart en het massageheugen in uw telefoon zijn niet toegankelijk voor het andere apparaat.

 **Mediaoverdr.** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Suite niet is geïnstalleerd. Muziek die wordt beschermd via Digital Rights Management (DRM) moet in deze modus worden overgebracht. Sommige

thuisentertainmentsystemen en printers kunnen eveneens in deze modus worden gebruikt.


Tel. gebr. als modem — Verbind uw telefoon met een compatibele computer en gebruik de telefoon als een draadloze modem. Er wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht tussen de computer en internet.

Een USB-apparaat voor massaopslag aansluiten

Met een USB OTG-adapter (On-The-Go) kunt u een compatibele USB-geheugenstick of vaste schijf op uw telefoon aansluiten. U kunt bijvoorbeeld uw foto's op een USB-geheugenstick opslaan zonder verbinding te maken met een pc.

Een geheugenstick aansluiten

- 1 Sluit de micro-USB-kant van de USB OTG-adapter (apart verkrijgbaar) aan op de micro-USB-aansluiting van uw telefoon.
- 2 Sluit een geheugenstick aan op de USB OTG-adapter.

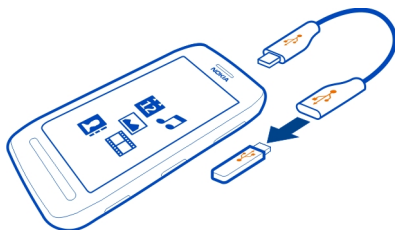

De applicatie Bestanden wordt geopend en de geheugenstick wordt weergegeven als massageheugen.

Een bestand kopiëren

Selecteer in Bestanden het te kopiëren bestand en houd het ingedrukt. Selecteer vervolgens de gewenste optie, het geheugen en de map waar naartoe u het wilt kopiëren.

Als u een vaste schijf aansluit die meer dan stroom vereist dan waarin uw telefoon kan voorzien, wordt een foutbericht weergegeven. U moet een externe stroombron op de vaste schijf aansluiten.

Telefoonbeheer

Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden

Informatie over updates voor telefoonsoftware en apps

Zorg dat u in de pas blijft lopen. Werk uw telefoonsoftware en apps bij om nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon te krijgen. Via software-updates kunnen ook de prestaties van uw telefoon worden verbeterd.



U wordt geadviseerd om een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de telefoonsoftware bijwerkt.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Na de update zijn de instructies in de gebruikershandleiding mogelijk niet meer up-to-date. Mogelijk vindt u de bijgewerkte gebruikershandleiding op www.nokia.com/ support.

Telefoonsoftware en apps bijwerken met uw telefoon

 U kunt controleren of er updates zijn voor uw telefoonsoftware of apps en deze vervolgens draadloos downloaden en op uw telefoon installeren (netwerkdienst). U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer er belangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.

Selecteer  > **Sw-update**.

Mogelijk moet u de telefoon opnieuw starten om de update te voltooien.

Updatedetails weergeven

Selecteer een update en houd deze vast.

Alle updates installeren

Selecteer .

Selecteren welke updates moeten worden geïnstalleerd

Selecteer  > **Updates markeren** en de updates die u wilt installeren. Alle updates zijn standaard ingeschakeld.

Uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates

Selecteer  > **Instellingen** > **Autom. controle op updates**.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-app Nokia Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-kabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de app Nokia Suite te downloaden, gaat u naar www.nokia.com/support.

Bestanden beheren

Informatie over het bestandsbeheer

 Selecteer  > **Bestanden**.

U kunt bestanden op uw telefoon zoeken, beheren en openen. U kunt ook bestanden op een compatibele geheugenkaart in uw apparaat weergeven en beheren.

De bestanden weergeven die zijn opgeslagen op uw telefoon

Selecteer  > **Bestanden** en het gewenste geheugen.

De bestanden en mappen op het hoogste niveau van de geheugenlocatie worden weergegeven.

De inhoud van een map bekijken

Selecteer de gewenste map.

Bestanden indelen

U kunt nieuwe mappen maken om uw bestanden te beheren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een back-up te maken of uw inhoud te uploaden. Binnen mappen kunt u kopiëren, verplaatsen of bestanden en submappen verwijderen.

Selecteer  > **Bestanden**.

Een nieuwe map maken

Selecteer  > **Nieuwe map** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Een bestand uit een map verwijderen

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Meerdere bestanden tegelijkertijd kopiëren, verplaatsen of verwijderen

- 1 Selecteer  > **Meerdere items markeren**.
- 2 Selecteer de bestanden.
- 3 Selecteer  en de juiste optie.

Back-ups van bestanden maken

Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt back-ups van het telefoongeheugen maken.

Selecteer  > **Bestanden en Back-up en herstel**.

Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up van het telefoongeheugen te maken.

Tip: Gebruik Nokia Suite om een back-up van uw inhoud te maken op een compatibele computer. Als uw telefoon wordt gestolen of beschadigd raakt, zijn nog steeds al uw belangrijke bestanden beschikbaar.



Het messagegeheugen formatteren

Wilt u alle inhoud van het messagegeheugen van uw telefoon verwijderen? U kunt het messagegeheugen formatteren.

Maak een back-up van alle inhoud die u wilt behouden voordat u het messagegeheugen formateert. Alle aanwezige inhoud wordt definitief verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Bestanden**.
- 2 Selecteer het messagegeheugen en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Formatteren**.

Gebruik geen pc-software om het messagegeheugen te formatteren. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

U kunt Nokia Suite gebruiken om een back-up van uw inhoud te maken op een compatibele computer. Een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) kan ervoor zorgen dat sommige inhoud waarvan u een back-up hebt gemaakt niet kan worden hersteld. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over voor uw inhoud gebruikte DRM.

Een geheugenkaart formatteren

Wilt u alle inhoud van uw geheugenkaart verwijderen? Wanneer u een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens erop verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Bestanden**.
- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast, en selecteer **Formatteren** in het pop-upmenu.

Uw geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord.

Wilt u uw geheugenkaart beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt een wachtwoord instellen om de gegevens te beveiligen.

- 1 Selecteer  > **Bestanden**.
- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast, en selecteer **Wachtwoord instellen** in het pop-upmenu.
- 3 Voer een wachtwoord in.
Houd het wachtwoord geheim en bewaar het op een veilige plaats, niet bij de geheugenkaart.

Telefoongeheugen vrijmaken

Wilt u het beschikbare telefoongeheugen vergroten zodat u meer apps kunt installeren of meer inhoud kunt toevoegen?

U kunt de volgende items verwijderen als u ze niet meer nodig hebt:

- SMS-, multimedia- en e-mailberichten
- Contactitems en -gegevens
- Apps
- Installatiebestanden (.sis of .sisx) voor geïnstalleerde apps
- Muziek, foto's of video's

Kopieer inhoud die u wilt behouden naar het massageheugen, naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer.

Toepassingen beheren

Over toepassingen

 Selecteer  > **Instellingen en Installaties**.

U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende soorten toepassingen installeren:

- Java™ ME-toepassingen die de bestandsextensie .jad of .jar hebben
- Toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem en de bestandsextensie .sis of .sisx hebben
- Widgets die de bestandsextensie .wgz hebben

Installeer alleen applicaties die compatibel zijn met uw telefoon.

Een app van uw telefoon verwijderen

U kunt geïnstalleerde apps die u niet meer wilt bewaren of gebruiken, verwijderen om de hoeveelheid beschikbaar geheugen te vergroten.

Selecteer  > **Instellingen en Installaties**.

- 1 Selecteer **Al geïnstalleerd**.
- 2 Selecteer de app en houd deze ingedrukt, en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

Als u een app verwijderd, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u het originele installatiebestand of een volledige back-up van de verwijderde app hebt. U kunt misschien geen bestanden meer openen die zijn gemaakt met een verwijderde app.

Als een geïnstalleerde app afhankelijk is van een verwijderde app, werkt de geïnstalleerde app misschien niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde app voor meer informatie.

De installatiebestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Maak met Nokia Suite een back-up van uw installatiebestanden op een compatibele computer. Verwijder vervolgens de installatiebestanden uit het telefoongeheugen via Bestandsbeheer.

Inhoud synchroniseren

Informatie over synchronisatie

Selecteer  > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdracht > Synchronisatie.

Wilt u uw agenda, notities en andere inhoud in een back-up en bij de hand hebben, of u nu achter uw computer zit of onderweg bent met uw telefoon? U kunt uw contacten, notities en andere inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server. Na de synchronisatie hebt u op de server een back-up van uw belangrijke gegevens.



Inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server

Synchroniseer belangrijke inhoud tussen uw telefoon en een externe server, als u een kopie wilt maken waar u overal toegang tot hebt.

Selecteer  > Instellingen en Connectiviteit > Gegevensoverdracht > Synchronisatie.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerksserviceprovider. De synchronisatie-instellingen worden opgeslagen als synchronisatieprofiel. Wanneer u de app opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of laatst gebruikte synchronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

De inhoud synchroniseren

Selecteer  > Synchroniseren.

Tip: Om inhoud tussen uw telefoon en Nokia-diensten te synchroniseren, gebruikt u de app Nokia Synchr..

Over Nokia Synchronisatie



Selecteer  > Nokia Sync.

U kunt contacten, agendagebeurtenissen en notities synchroniseren tussen uw telefoon en Nokia-diensten. Zo hebt u altijd een back-up van uw belangrijke inhoud. U moet een Nokia-account hebben om Nokia Synchr. te kunnen gebruiken. Als u geen Nokia-account hebt, probeert u toegang te krijgen tot een Nokia-dienst. U wordt gevraagd of u een account wilt maken.

Als u Nokia Synchr. gebruikt om uw contacten automatisch met Nokia-diensten te synchroniseren, moet u geen gebruik van andere diensten voor synchronisatie toestaan, zoals Mail for Exchange, omdat dit conflicten kan veroorzaken.

Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons

Met Bluetooth kunt u gratis twee compatibele Nokia-telefoons synchroniseren en contacten, foto's en andere inhoud kopiëren van het ene naar de andere telefoon.

Selecteer  > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdracht > Telef. overdracht.

1 Selecteer een van de volgende opties:



— Kopieer inhoud vanaf een andere telefoon.



— Kopieer inhoud naar een andere telefoon.



— Synchroniseer inhoud tussen twee telefoons.

2 Selecteer de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en koppel de telefoons. Bluetooth moet in beide telefoons geactiveerd zijn.

- 3 Als voor de andere telefoon een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 4 Selecteer de inhoud en **OK**.

Uw telefoon beschermen

Uw telefoon zo instellen dat het automatisch wordt vergrendeld

Wilt u uw telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Maak een beveiligingscode en stel in dat de telefoon automatisch wordt vergrendeld wanneer u deze niet gebruikt.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer** en **Beveiligingsinstellingen** > **Telefoon en SIM-kaart**.
- 2 Selecteer **Duur autom. toetsenslot** > **Door gebruiker gedef.** en stel vervolgens in hoe lang het duurt voordat de telefoon zichzelf vergrendelt.
- 3 Maak een beveiligingscode van minimaal 4 tekens. U kunt cijfers, symbolen, hoofdletters en kleine letters gebruiken.

Tip: Houd # ingedrukt als u letters of symbolen wilt invoeren.

Houd de beveiligingscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de beveiligingscode bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.

Uw telefoon handmatig vergrendelen

Druk op het startscherm op de aan/uit-toets , selecteer **Blokkeer telefoon** en voer de beveiligingscode in.

Uw telefoon ontgrendelen

Verschuif de blokkeringstoets, voer de beveiligingscode in en selecteer **OK**.

Als de blokkeringstoets niet bereikbaar is, drukt u op de menu-toets en selecteert u **Ontgrend.**

Uw telefoon extern vergrendelen

Bent u uw telefoon vergeten op het werk en wilt u het vergrendelen om onbevoegd gebruik te voorkomen? U kunt uw telefoon extern vergrendelen met een vooraf gedefinieerde SMS. U kunt uw geheugenkaart ook op afstand vergrendelen.

Op afstand blokkeren inschakelen

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer** en **Beveiligingsinstellingen** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Telefoon op afstand vergr.** > **Ingeschakeld**.
- 2 Voer de tekst voor het bericht in. Deze kan 5-20 tekens lang zijn en zowel uit hoofdletters als kleine letters bestaan.
- 3 Voer dezelfde tekst nogmaals in ter verificatie.
- 4 Voer de blokkeringscode in.

Het bericht verzenden

Als u de telefoon extern wilt vergrendelen, schrijft u de vooraf gedefinieerde tekst en verzendt u deze als SMS naar uw telefoon.

Als u uw telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Uw gegevens coderen

Wilt u uw gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt gegevens op uw telefoon coderen met een coderingssleutel.

Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinstellingen** > **Codering**.

Het kan enkele minuten duren om uw gegevens te coderen of decoderen. Zorg ervoor dat u tijdens het coderingsproces niet:

- Uw telefoon gebruiken tenzij u moet
- Uw telefoon uitschakelen
- De batterij verwijderen

Als uw telefoon niet is ingesteld op automatisch vergrendelen wanneer het niet in gebruik is, wordt u gevraagd dit te doen wanneer u uw gegevens voor de eerste keer codeert.

Het telefoongeheugen coderen

Selecteer **Codering** aan.

Het telefoongeheugen decoderen

Selecteer **Codering** uit.

Uw telefoon voorbereiden voor recycling

Als u een nieuwe telefoon aanschaft of uw telefoon om een andere reden wilt verwijderen, wordt u door Nokia aanbevolen de telefoon te recyclen. Verwijder eerst alle persoonlijke informatie en inhoud van uw telefoon.

Alle inhoud verwijderen

- 1 Maak op een compatibele geheugenkaart of een compatibele computer een back-up van de inhoud die u wilt behouden.
- 2 Sluit alle actieve verbindingen en oproepen.
- 3 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Fabrieksinstellingen** > **Gegevens verw. en herstell.**
- 4 Voer de beveiligingscode in als dit wordt gevraagd.
- 5 Uw telefoon wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Controleer zorgvuldig of alle persoonlijke inhoud, zoals contacten, foto's, muziek, video's, notities, berichten, e-mailberichten, presentaties, spelletjes en andere geïnstalleerde toepassingen zijn verwijderd.
Inhoud en informatie die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of SIM-kaart, worden niet verwijderd.

Denk eraan dat u de geheugen- en SIM-kaart uit de telefoon verwijderd.

Meer informatie vinden

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw telefoon of niet precies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer  > **Gebr.handl.**

Als u een probleem hebt, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon ter reparatie aanbiedt omdat alle persoonlijke gegevens in uw telefoon mogelijk worden verwijderd.

Toegangscode

PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)	Hiermee wordt uw SIM beschermd tegen ongeoorloofd gebruik of deze zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies. U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM of wanneer u de codes bent vergeten. Als u driemaal achter elkaar de verkeerde code invoert, moet u de code deblokken met de PUK- of PUK2-code.
PUK- of PUK2-code (8 cijfers)	Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen. Neem contact op met uw serviceprovider als deze niet zijn meegeleverd bij uw SIM.
IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren. U moet mogelijk ook het nummer aan Nokia Care-diensten geven. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 4 cijfers of tekens)	Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon. Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van de telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel uw telefoon zo in dat de energiespaarstand na een minimale periode van inactiviteit wordt geactiveerd.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u contact op met het Nokia Care-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 en GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Batterijen en opladers

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BV-4D-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-50. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K, B of N.

Laders van derden, die voldoen aan de IEC/EN 62684-standaard en kunnen worden verbonden met de micro-USB-gegevenspoort, zijn mogelijk compatibel.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet is ingeschakeld.
 - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Als u de kiesfunctie wilt openen, selecteert u .
- 5 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 6 Druk op de beltoets.
- 7 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Wanneer u uw apparaat de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd uw Nokia-account te maken. Druk op de oproeptoets als u tijdens het instellen van de account een alarmnummer moet kiezen.

 **Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantiseerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor**Waarschuwing:**

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,23 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-807 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Voor producten die voor 1 juli 2012 op de markt zijn gebracht, is het waarschuwingssymbool van toepassing wat de beperkingen aangeeft voor het gebruik van de WLAN-functionaliteit in Frankrijk. In overeenstemming met het EU-besluit 2009/812/EG is het waarschuwingssymbool na 1 juli 2012 niet langer van toepassing voor de WLAN-functionaliteit binnen dit product en kan vanaf nu worden genegeerd, zelfs al staat het nog steeds op het product.

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Uw apparaat veroorzaakt mogelijk televisie- of radiostoringen (bijvoorbeeld wanneer u een apparaat gebruikt in de nabijheid van ontvangstapparatuur). Neem voor assistentie contact op met uw lokale servicepunt. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

Index

A

aanraakscherm	20, 23, 25
achtergrond	48
afspeellijsten	81
agenda	71, 107, 108, 109, 110
alarmnummers	138
antennes	15
apparaatvergrendeling	131
apps	51, 124, 128
audioberichten	71, 73

B

back-ups van inhoud maken	126
batterij	8, 137
— energie besparen	30
— opladen	11
beltonen	45, 46, 55, 66
berichten	71, 72
— audio	73
— verzenden	71
bestandsbeheer	125, 126, 127
beveiligingscode	131, 134
blogs	78
blokkeren	
— apparaten	121
— op afstand	131
— scherm	13
— Telefoon	131
— toetsen	13
blokkeren, oproepen	62
blokkeren op afstand	131
blokkeringscode	131, 134
Bluetooth	118, 119, 120, 121
bookmarks	78
browser	

Zie *webbrowser*

C

cachegeheugen	77
camera	32
— foto's delen	39
— foto's maken	33, 34, 35
— foto's verzenden	37
— locatiegegevens	37
— video's delen	39
— video's opnemen	35
contacten	63, 67
— beltonen	66
— bewerken	63
— favorieten	64
— foto's	65
— groepen	66
— in sociale netwerken	69, 71
— kopiëren	14, 130
— opslaan	63, 64
— synchronisatie	67, 129
— toevoegen	63
— verzenden	38, 66, 120
— widgets	50, 65
— zoeken	54

D

datum en tijd	105, 106
de batterij opladen	11, 137
decoding	132
delen, online	39, 42, 69, 70
de telefoon aanpassen aan uw voorkeuren	46, 47, 48, 49, 50, 51
DLNA	91
downloads	51, 52, 53
— thema's	47

E

een back-up van inhoud maken	45
e-mail	74, 76
— instellen	74
— lezen en beantwoorden	75
— widgets	77

Zie <i>e-mail</i>	
encryption	132

F

favorieten	64
feeds, nieuws	78
feestdagen	109
FM-radio	84, 85, 86
FM-zender	83, 84
foto	
— HDMI	90
— weergaven	40, 91
— weergeven op een tv	90, 91
foto's	45
— bewerken	42
— delen	39, 42, 69
— HDMI	43
— kopiëren	14, 45, 122, 130
— labels toevoegen	41
— locatiegegevens	37
— maken	33
— nemen	34, 35
— opslaan	40
— verzenden	37, 38, 120
— weergeven	40
— weergeven op een tv	43

G

gebruikershandleiding	19
gegevensverbindingen	117
— Bluetooth	118
— kosten	115
— packet-gegevens	115
geheugen	125, 133
— vrijmaken	128
geheugenkaart	9, 127
Gidsen	100
GPS (Global Positioning System)	101, 102
Groot scherm	43

H

HDMI	43, 89, 90
headset	16
help	19
Het profiel Offline	30, 47

I

IMEI-nummer	134
in/uitschakelen	12
in-/uitschakelen	12
inbox, berichten	72
indicatoren	27
inhoud kopiëren	14, 45, 82, 88, 122, 130
inhoud overdragen	14, 45, 82, 88, 122, 130
installeren, toepassingen	128
instellingen	
— herstellen	32
— taal	74
— toegangspunten	114
instellingen herstellen	32
internet	
Zie <i>webbrowser</i>	
internetverbinding	114

J

Java-toepassingen	128
-------------------	-----

K

Kaarten	93
— bladeren	98
— downloaden, kaarten	99
— Favorieten	103
— gidsen	100
— Inchecken	104
— locaties delen	103, 104
— locaties zoeken	99
— melden	105
— navigatie	94, 96, 97
— opgeslagen plaatsen weergeven	102
— opslaan, plaatsen	102

— positiebepaling	101
— routes	94
— spraakaanwijzingen	97
— synchronisatie	103
— verkeersinformatie	96
— wandelroutes	96, 97
— weer	101
— wijzigen, weergaven	100
kabelverbinding	45, 122
kantoortoepassingen	110, 112
klok	105, 106, 107

L

locatiegegevens	37, 70, 79, 102, 110
Locatiegegevens	101
luidspreker	13, 54

M

mail	
— bijlagen	76
— mailbox	74
— maken	76
— verzenden	76
mailbox	
— voice	61
massageheugen	127
meerdere taken tegelijk uitvoeren	23
menu's	51
Mijn kaart	66
milieutips	135
MMS (Multimedia Message Service)	71
multimediaberichten	71
muziek	80, 82, 83, 84, 91
— afspeellijsten	81

N

Navigatie	
— kaartweergave	95
— plannen, routes	95
— wijzigen, weergaven	95
NFC	16, 38, 86

NFC (Near Field Communication)	17, 18, 79
nieuwsfeeds	78
Nokia-account	14
Nokia-diensten	14, 67
Nokia Muziek	82
Nokia-ondersteuningsinformatie	133
Nokia Suite	82
Nokia Synchronisatie	130
Nokia Winkel	51
— beoordelen	53
— bladeren	52
— downloaden	52
— downloads	53
— kopen	52
— zoeken	52
notities	113

O

office-toepassingen	110, 111, 112
ondersteuning	19, 133
oorspronkelijke instellingen herstellen	32
Opladen via USB	11
opnemen	
— geluiden	83
— oproepen	60
— video's	35
oproepen	61
— beperken	62, 63
— conferentie	58
— doorschakelen	61
— laatst gekozen	60
— nood	138
— plaatsen	54, 56
— video-oproepen	57
oproepen doorschakelen	61

P

pictogrammen	27, 28
PIN-codes	134
polsband	18

positiebepalingsgegevens	70
positioneringsgegevens	101, 102
profielen	45, 46
— aanpassen	47
— maken	47
— offline	30, 47
— personaliseren	46
PUK-codes	134

Q

Quickoffice	110, 111, 112
-------------	---------------

R

radio	84, 85, 86
recycling	135
rekenmachine	112

S

sensorinstellingen	55
signalen	
— personaliseren	46
SIM-kaart	8, 67
— plaatsen	8
SMS (Short Message Service)	71
SMS-berichten	71
snelkeuze	59
snelkoppelingen	19, 50
sneltoetsen	22, 50, 65
sociale netwerken	67, 68, 69, 70, 71
software	128
software-updates	124, 125
speakerphone	13
spraakopdrachten	59
spraakoproepen	
— Zie <i>oproepen</i>	
startscherm	22, 48, 49, 50, 65, 77
statusupdates	69, 70
stil profiel	46
symbolen	28
synchronisatie	67, 129, 130

T

taalinstellingen	74
taken	109
tekstinvoer	23, 24, 25, 26, 27
tekstvoorspelling	24
telefoonboek	
— Zie <i>contacten</i>	
Telefoonoverdracht	14, 130
telefoonvergrendeling	131
thema's	47
tijd en datum	105, 106
toegangscodes	134
toepassingen	23, 128
toetsen	25
toetsenbord	23
toetsen en onderdelen	7
toetsen vergrendelen	13
toetsvergrendeling	13
tv	
— foto's en video's weergeven op	43, 90
— Groot scherm	43
— naar programma's kijken	89

U

updates	
— apps	124
— telefoonsoftware	124, 125
USB-verbinding	45, 122, 123

V

verbindingen	117
vergaderingen	108, 110
vergaderverzoeken	76
verjaardagen	109
video's	87
— afspelen	88
— bekijken	40, 91
— delen	39, 42, 69
— HDMI	43, 89, 90
— kopiëren	14, 45, 88, 122, 130

— locatiegegevens	37	— radiozenders	85
— opnemen	35, 36		
— opslaan	40		
— verzenden	37, 38, 120		
— weergeven op een tv	43, 89, 90, 91		
video-editor	42		
video-oproepen	57, 58		
virtueel toetsenblok	25		
virtueel toetsenbord	23		
visitekaartjes	66, 120		
volumeregeling	13		
VPN (Virtual Private Network)	117		

W

waarschuwingsverlichting	29
wachtende oproep	56
webbrowser	77, 79
— bookmarks	78
— cachegeheugen	77
— pagina's browsen	77
webfeeds	78
webverbinding	114
Weer	101
wegwijzer	
— navigatie	94
— routes	94
Wegwijzer	
— autoroutes	94
— spraakaanwijzingen	94
wekker	105, 106
wereldklok	107
widgets	49, 50, 65, 77, 89
Wi-Fi	115, 116, 117
woordenboek	113

Z

zaklamp	18
zaklantaarn	29
ZIP-bestanden	113
zoeken	29
— contacten	54